

TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE - Exibe todas as funções disponíveis e informações gerais sobre a máquina

LIMPAR TUDO - Redefine a programação do trabalho para as configurações padrão

INTERROMPER IMPRESSÃO - Interrompe o trabalho de impressão atual

INICIAR - Inicia o trabalho

SERVIÇOS: Exibe a tela Serviços para ativar a seleção das funções do trabalho


STATUS DO TRABALHO: Exibe as informações da fila de trabalho

STATUS DA MÁQUINA: Exibe as informações da máquina

As funções* são acessíveis selecionando-se Todos os Serviços.



*Algumas funções podem não estar disponíveis em seu modelo.

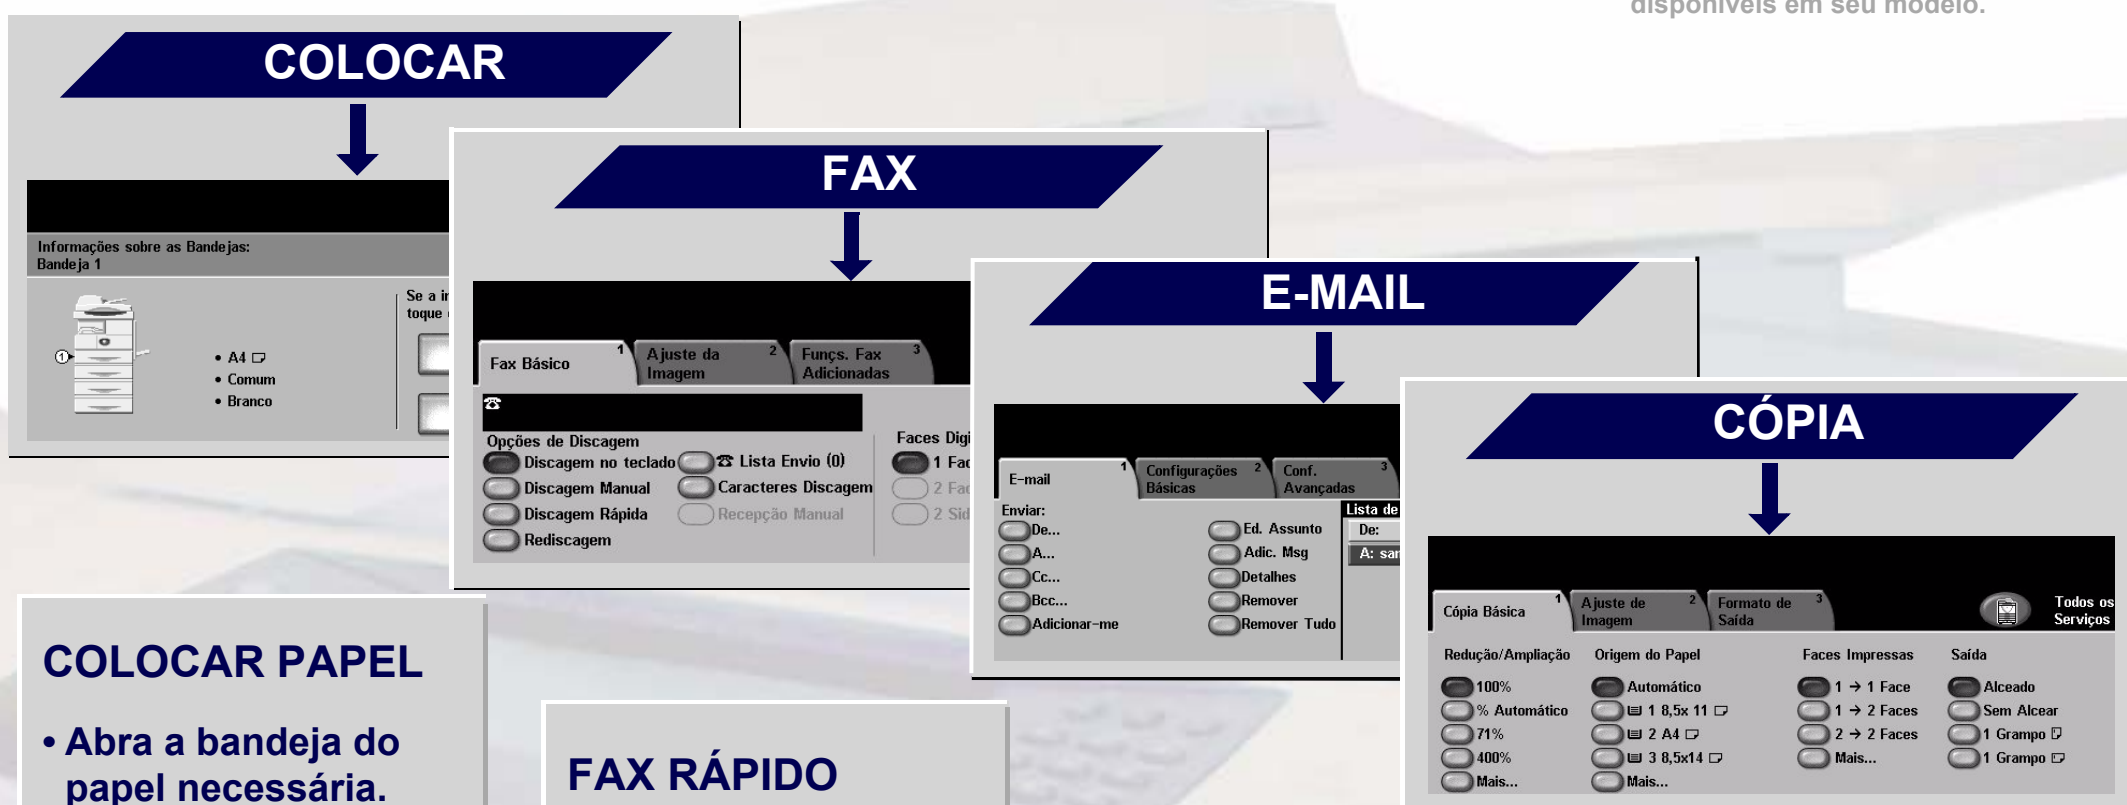

COLOCAR PAPEL

- Abra a bandeja do papel necessária.
- Coloque o papel, mas não carregue acima da linha de preenchimento máximo.
- Ajuste as guias para que toquem na borda do papel.
- Feche a bandeja do papel, exceto a Bandeja Manual.
- Confirme as configurações de tamanho/tipo do papel na interface do usuário.

FAX RÁPIDO

- Carregue o original com a face para cima no recirculador de originais.
- Selecione FAX na tela Todos os Serviços.
- Insira o número de fax do destinatário usando o teclado numérico ou selecione um número no CADERNO DE ENDEREÇOS.
- Toque os botões da tela para fazer as seleções da função.
- Pressione INICIAR.

E-MAIL RÁPIDO

- Carregue o original com a face para cima no recirculador de originais.
- Selecione E-MAIL na tela Todos os Serviços.
- Digite o endereço de e-mail ou faça uma seleção no CADERNO DE ENDEREÇOS.
- Toque os botões da tela para fazer as seleções da função.
- Pressione INICIAR.

CÓPIA RÁPIDA

- Carregue o original com a face para cima no recirculador de originais.
- Selecione CÓPIA na tela Todos os Serviços.
- Toque os botões da tela para fazer as seleções da função.
- Pressione INICIAR.

Para obter mais informações... 1. Pressione ? no painel de controle, 2. consulte o Guia de Instruções de Operação, 3. consulte o Guia do Usuário no CD de Documentação do Usuário ou 4. visite nosso site da Web em... www.xerox.com/suporte