












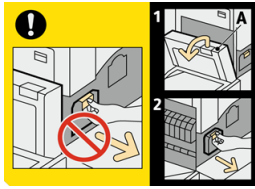






































Xerox® WorkCentre® 5325/5330/5335 **xerox**















Símbols de la impressora

Símbol	Descripció
	Avís: Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.
	Avís de superfície calenta: Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions.
	Avís de làser: Aquest símbol indica que s'està usant un làser i alerta l'usuari perquè consulti la informació adequada sobre seguretat.
	Perill de pessigada: Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.
	Atenció: Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No exposeu els cartutxos del tambor a la llum solar directa.
	No cremeu el producte.
	No cremeu els cartutxos de tòner.
	No cremeu els cartutxos del tambor.
	Perill de pessigada: Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals.

Símbol	Descripció
	<p>Perill de pessigada: Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals.</p>
	<p>No retireu l'element o component. Per retirar-lo, seguiu les instruccions com s'indica.</p>
	<p>No retireu el paper amb força.</p>
	<p>No utilitzeu paper de gramatge superior a 217 g/m².</p>
	<p>Superfície calenta. Espereu el temps que s'indica abans de manipular-la.</p>
	<p>Activada</p>
	<p>Desactivada</p>
	<p>En repòs</p>
	<p>No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol material d'enquadernació.</p>
	<p>No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni fes.</p>
	<p>No col·loqueu ni utilitzeu paper d'injecció de tinta.</p>
	<p>No utilitzeu transparències ni fulls per a retroprojectors.</p>

Símbol	Descripció
	No torneu a col·locar paper que ja s'hagi utilitzat o en el qual s'hagi imprimit anteriorment.
	No utilitzeu postals.
	No utilitzeu sobres.
	No utilitzeu sobres.
	No copieu diners.
	Afegiu paper o suports d'impressió.
	Encallament de paper
	Bloqueja
	Desbloqueja
	Clip
	Refredament
	Temps transcorregut
	Col·locació de paper

Símbol	Descripció
	Col·loqueu el paper cara avall.
	Original d'una sola cara
	Paper perforat
	Transparència
	Carregueu paper amb capçalera cara amunt.
	Carregueu paper amb capçalera cara avall.
	Carregueu les etiquetes cara avall.
	USB Bus sèrie universal
	LAN Xarxa d'àrea local
	Línia telefònica
	Fax
	Línia de mòdem
	Assistent de veu

Símbol	Descripció
	Pes
	Botó Inicia
	Botó Atura
	Botó Atura temporalment la impressió
	Botó Inicia/tanca la sessió
	Botó Ajuda
	Botó Pàgina inicial de serveis
	Botó Serveis
	Botó Estat del treball
	Botó Estat de la impressora
	Botó Idioma
	Botó Estalvi d'energia
AC	Botó Esborra-ho tot
	Botó Pausa de marcatge
	Aquest element es pot reciclar.

