















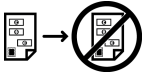























Xerox® WorkCentre® 5325/5330/5335 xerox















-tulostimia koskevat merkit

Merkki	Kuvaus
	Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
	Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi.
	Laservaroitus: Tämä merkki varoittaa lasersäteistä, joiden läheisyydessä on noudatettava annettuja turvaohjeita.
	Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara.
	Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä altista rumpukasettia suoralle auringonvalolle.
	Älä polta tuotetta.
	Älä hävitä värikasetteja polttamalla.
	Älä hävitä rumpukasetteja polttamalla.
	Kiinni tarttumisen vaara: Noudata varovaisuutta tällä alueella välttääksesi henkilövahingot.

Merkki	Kuvaus
	<p>Kiinni tarttumisen vaara: Noudata varovaisuutta tällä alueella välttääksesi henkilövahingot.</p>
	<p>Älä poista tuotetta tai sen osaa. Poista annettujen ohjeiden mukaisesti.</p>
	<p>Älä poista paperia väkisin.</p>
	<p>Älä käytä paperia, jonka paino on suurempi kuin 217 g/m².</p>
	<p>Kuuma pinta. Odota määritetty aika ennen käsittelyä.</p>
	<p>Kyllä</p>
	<p>Ei</p>
	<p>Valmius</p>
	<p>Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitettyjä arkkeja.</p>
	<p>Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai ryppyisiä arkkeja.</p>
	<p>Älä lisää tai käytä mustesuihkupaperia.</p>
	<p>Älä käytä piirtoheitinkalvoja.</p>

Merkki	Kuvaus
	Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.
	Älä käytä postikortteja.
	Älä käytä kirjekuoria.
	Älä käytä kirjekuoria.
	Älä kopioi rahoja.
	Lisää paperia.
	Paperitukkeuma
	Lukitse
	Avaa lukko
	Paperiliitin
	Jäähdytys
	Kulunut aika
	Syötä paperi

Merkki	Kuvaus
	Syötä paperi etupuoli alaspäin
	1-puolinen originaali
	Rei'itetty paperi
	Piirtoheitinkalvo
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli ylöspäin.
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli alaspäin.
	Aseta tarra-arkit etupuoli alaspäin.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lähiverkko)
	Puhelinlinja
	Faksi
	Modeemilinja
	Puheavustaja

Merkki	Kuvaus
	Paino
	Käynnistysnäppäin
	Pysäytysnäppäin
	Keskeytä tulostus -näppäin
	Sisään- ja uloskirjautumisnäppäin
	Opastusnäppäin
	Kaikki palvelut -näppäin
	Palvelut-näppäin
	Töiden tila -näppäin
	Tulostimen tila -näppäin
	Kielinäppäin
	Virransäästönäppäin
<p>AC</p>	Tyhjennä kaikki -näppäin
	Taukonäppäin
	Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön.

