















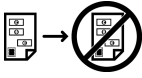























Xerox® WorkCentre® 5325/5330/5335 **xerox**
















Szimbólumok a nyomtatón

Szimbólum	Leírás
	Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Figyelmeztetés lézerre: Ez a szimbólum lézer használatára hívja fel a figyelmet, és figyelmezteti a felhasználót, hogy olvassa el a megfelelő biztonsági tudnivalókat.
	Beccsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a dobkazettákat.
	Ne égesse el az elemet.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a dobkazettákat.
	Beccsípődésveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen.

Szimbólum	Leírás
	<p>Beccípődésveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen.</p>
	<p>Ne távolítsa el a tételt vagy az alkatrészt. Az eltávolításhoz kövesse az utasításokat a jelzett módon.</p>
	<p>Ne távolítsa el erőszakkal a papírt.</p>
	<p>Ne használjon 217 g/m²-nél nehezebb papírlapokat.</p>
	<p>Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt.</p>
	<p>Be</p>
	<p>Ki</p>
	<p>Készenlét</p>
	<p>Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.</p>
	<p>Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy számárfüles papírlapokat.</p>
	<p>Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt.</p>
	<p>Ne használjon fóliákat és írásvetítőhöz való fóliákat.</p>

Szimbólum	Leírás
	Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta.
	Ne használjon levelezőlapot.
	Ne használjon borítékot.
	Ne használjon borítékot.
	Ne másoljon pénzt.
	Tegyen be papírt vagy másolóanyagot.
	Papírelakadás
	Zárolás
	Zárolás feloldása
	Gémkapocs
	Hűtés
	Eltelt idő
	Töltsön be papírt

Szimbólum	Leírás
	Töltsön be papírt a nyomtatandó oldallal lefelé
	Egyoldalas eredeti
	Lyukasztott papír
	Fólia
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal felfelé.
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal lefelé.
	Töltsön be címkét a nyomtatandó oldallal lefelé.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Helyi hálózat
	Telefonvonal
	Fax
	Modemvonal
	Hangsegéd

Szimbólum	Leírás
	Súly
	Start gomb
	Stop gomb
	Nyomtatás szüneteltetése gomb
	Bejelentkezés/kijelentkezés gomb
	Súgó gomb
	Szolgáltatások kezdőlap gomb
	Szolgáltatások gomb
	Munkaállapot gomb
	Nyomtatóállapot gomb
	Nyelv gomb
	Energiatakarékos gomb
	Összes törölve gomb
	Tárcsázási szünet gomb
	Ez az elem újrahasznosítható.

