



Xerox[®] WorkCentre[®] 5800/5800i
Series multifunktionsprinter
Xerox[®] ConnectKey[®] 2016 teknologi
Hurtig betjeningsvejledning



© 2016 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. XEROX® og XEROX og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR14363

Andre firmavaremærker anerkendes også.

Version 4.0: februar 2016

Indholdsfortegnelse

1 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger

Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger	3
Sikkerhedsmærkater og symboler	3
Oplysninger om driftssikkerhed	4
Generelle regulativer	8
Regulativer for kopiering	10
Faxregulativer	13
Sikkerhedsoplysninger ang. materiale	15
Genbrug af produkter og kassering	15
Energiprogrammer	17
Kontaktoplysninger for miljø, sundhed og sikkerhed	18

2 Komme i gang

Identifikation af maskinens dele	19
Placering af serienummer	20
Xerox ConnectKey apps	21
Opgavetyper og funktioner	21
Identifikation af betjeningspanelets knapper	35
Tænd og sluk	36
Ilægning af dokumenter	38
Kopiering	39
Udskrivning	39
Fax	46
Anvendelse af Scanning af arbejdsdiagram	61
Afsendelse af e-mail	62
Gemte opgaver	63
Forbedring af produktivitet	70
Vedligeholdelse og forbrugsstoffer	71
Hjælp	73

Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger

Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger

Læs følgende instruktioner nøje, før du anvender maskinen. Læs dem igen, når du har brug for det for at sikre sikker betjening af maskinen.

Din Xerox-maskine og dens forbrugsstoffer er designet og afprøvet, så de imødekommer de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter afprøvning og godkendelse fra eksterne instanser for at sikre, at alt overholder de relevante regulativer for elektromagnetisme og anerkendte miljøstandarder.

Maskinens sikkerheds- og miljøtests samt ydeevne gælder kun ved brug af Xerox-materialer.

ADVARSEL

Uautoriserede ændringer, f.eks. tilføjelse af nye funktioner eller tilslutning af eksternt udstyr, kan påvirke denne godkendelse. Kontakt din Xerox-repræsentant for flere oplysninger.

Sikkerhedsmærkater og symboler

Alle de advarsler og instruktioner, der findes på produktet eller følger med maskinen, skal overholdes:

Symbol	Beskrivelse
	ADVARSEL: Dette symbol angiver områder på produktet, hvor der er risiko for personskade.
	ADVARSEL: Dette symbol angiver områder på udstyret, hvor der er varme overflader, der ikke må berøres.

Symbol	Beskrivelse
	ADVARSEL: Dette symbol advarer brugerne om områder af udstyret med bevægelige dele. Bruges med forsigtighed for at undgå personskader.
	FORSIGTIG: Dette symbol advarer brugerne om områder på udstyret, der kræver særlig opmærksomhed for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyret. Et symbol for elementer, der skal udføres. Følg anvisningerne nøje for at udføre disse vigtige opgaver.
	ADVARSEL: Dette symbol angiver, at der anvendes laser i udstyret og henviser brugeren til de relevante sikkerhedsoplysninger.

Der anvendes følgende Advarsel- og Forsigtig-symboler i denne dokumentation:

ADVARSEL

Denne ADVARSEL angiver områder på produktet, hvor der er risiko for personskade

ADVARSEL

Denne ADVARSEL angiver områder på produktet, hvor der er varme overflader, der ikke må berøres

Forsigtig

Dette symbol advarer brugerne om områder på udstyret, der kræver særlig opmærksomhed for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyret. Et symbol for elementer, der skal udføres. Følg anvisningerne nøje for at udføre disse vigtige opgaver.

Oplysninger om driftssikkerhed

Din Xerox-maskine og dens forbrugsstoffer er designet og afprøvet, så de imødekommer de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter afprøvning og godkendelse af eksterne instanser for at sikre, at alt overholder anerkendte miljøstandarder. Fortsat sikker brug af Xerox-maskinen opnås ved altid at følge sikkerhedsforanstaltningerne på denne webside

Strømforsyning

Dette dokument beskriver vigtige oplysninger om strømforsyningen. Disse oplysninger skal læses før installation og anvendelse af maskinen.

Læs følgende afsnit:

- Elektriske sikkerhedsoplysninger
- Sikkerhedsoplysninger for netledning
- Maskinsikkerhed
- Nødslukning
- Frakobling

Elektriske sikkerhedsoplysninger

Maskinen skal slutes til den type strømforsyning, der angives på mærkaten på baglågen. Kontakt dit el-selskab eller en elektriker, hvis du er i tvivl, om strømforsyningen overholder kravene.

Kontakten skal findes nær maskinen og være let tilgængelig.



ADVARSEL

Slut altid maskinen til et kredsløb med jordforbindelse. Maskinen leveres med et stik med jordforbindelse. Dette stik kan kun sættes i en stikkontakt med jordforbindelse. Dette er en sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket i kontakten, skal du kontakte en elektriker for at udskifte stikkontakten. Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, skal du lade en autoriseret elektriker kontrollere kontakten. Forkert tilslutning af maskinens jordledning kan medføre elektrisk stød.

Sikkerhedsoplysninger for netledning

- Brug kun den netledning, der fulgte med maskinen.
- Netledningen skal sættes direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Der må ikke bruges forlængerledning. Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl, om kontakten har jordforbindelse.
- Maskinen må ikke placeres på steder, hvor man kan træde på eller falde i netledningen.
- Placer ikke genstande oven på netledningen.
- For at reducere risikoen for brand må du kun bruge nr. 26 AWG (American Wire Gauge) eller større telefonledning.

Oplysninger om lasersikkerhed



Forsigtig

Brug af andre reguleringsenheder, tilpasninger eller procedurer end de, der er beskrevet i denne vejledning, kan medføre farlig stråling.

Af særlig hensyn til lasersikkerheden overholder denne maskine de af regeringen fastsatte ydelseskrav for lasere samt de krav, der er fastsat af nationale og internationale agenturer for et klasse 1-laserprodukt. Maskinen udsender ikke farligt lys, da der er lukket helt af for laserstrålen under brugerhandling og vedligeholdelse.

Maskinsikkerhed

Maskinen er designet således, at brugeren kun har adgang til sikre områder. Adgang til farlige områder begrænses vha. låger eller afskærmninger, der skal fjernes med værktøj. Fjern aldrig låger eller afskærmninger, der beskytter farlige områder.

Maskinsikkerhed - Overhold altid følgende faktorer

- Du skal altid følge advarsler og instruktioner, der er angivet på eller følger med udstyret.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring af denne maskine. Der må kun bruges rengøringsmidler, der er specielt beregnet til dette produkt. Brug af andre midler kan forringe ydeevnen og medføre farlige situationer.

- Vær altid forsigtig, hvis maskinen flyttes. Kontakt Xerox-forhandleren, hvis maskinen skal flyttes til en anden bygning.
- Placer altid maskinen på en jævn overflade (ikke på et tykt tæppe), som kan bære maskinens vægt.
- Placer altid udstyret på et sted med tilstrækkelig ventilation, og hvor der er plads til at udføre eftersyn.

Bemærk: Xerox-maskinen er udstyret med en energibesparende funktion, der sparer strøm, når maskinen ikke er i brug. Maskinen kan være tændt uafbrudt.

Maskinsikkerhed - Undgå altid følgende faktorer

ADVARSEL

Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. De kan være eksplosive og meget brandfarlige, når de anvendes i elektromekaniske produkter.

- Anvend aldrig et stik uden jordforbindelse til at slutte maskinen til strøm.
- Udfør aldrig vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i denne dokumentation.
- Bloker aldrig ventilationsåbninger. De forhindrer, at maskinen overophedes.
- Fjern aldrig låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen områder bag disse paneler eller afskærmninger, der skal vedligeholdes af brugeren.
- Placer aldrig maskinen i nærheden af en radiator eller anden varmekilde.
- Stik aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne.
- Tilsidesæt eller "snyd" aldrig elektriske eller mekaniske låseanordninger.
- Placer aldrig udstyret på steder, hvor man kan træde på eller falde i netledningen.
- Placer aldrig maskinen i et rum med dårlig ventilation.

Kontakt en autoriseret forhandler for flere oplysninger.

Nødslukning

Hvis en af følgende situationer opstår, skal du straks slukke for strømmen til maskinen og tage netledningen ud af stikkontakten. Tilkald en autoriseret Xerox-servicerepræsentant for at løse problemet, hvis følgende situationer opstår:

- Hvis maskinen lugter eller støjer mere end normalt.
- Hvis netledningen er beskadiget eller flosset.
- Hvis et relæ, en sikring eller andet sikkerhedsudstyr er udløst.
- Hvis der er spildt væske på eller i maskinen.
- Hvis udstyret udsættes for vand.
- Hvis en del af udstyret er beskadiget.

Frakobling

Tag netledningen ud af stikket. Netledningen sættes i bag på maskinen. Hvis du vil afbryde al strøm til maskinen, skal du trække netledningen ud af stikkontakten.

Oplysninger om ozonsikkerhed

Denne maskine producerer ozon under normal drift. Den ozon, der produceres, er tungere end luft og afhænger af kopieringsmængderne. Overholdelse af miljøkrav angivet i Xerox-installationsvejledningen sikrer, at koncentrationsniveauerne ligger inden for de sikre grænser.

Yderligere oplysninger om ozon findes i Xerox-udgivelsen Ozone, der kan rekvireres ved at kontakte 1-800-828-6571 i USA og Canada. Brugere i andre lande skal kontakte en autoriseret forhandler eller serviceleverandør.

Oplysninger om vedligeholdelse

ADVARSEL

Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. Disse rengøringsmidler kan være eksplosive og brandfarlige, hvis de anvendes på elektromekanisk udstyr.

- Vedligeholdelsesprocedurer beskrives i den brugerdokumentation, der fulgte med maskinen.
- Udfør ikke vedligeholdelse på maskinen, som ikke er beskrevet i kundedokumentationen.
- Anvend kun de forbrugsstoffer og rengøringsmidler, som er angivet i brugerdokumentationen.
- Fjern ikke låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen dele bag disse låger, der kræver vedligeholdelse eller eftersyn.

Oplysninger om forbrugsstoffer

- Opbevar alle forbrugsstoffer i henhold til de instruktioner, der er angivet på indpakningen eller beholderen.
- Forbrugsstoffer skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Toner, tonerpatroner og tonerbeholder må aldrig komme i nærheden af ild.
- Når du håndterer patroner, f.eks. fuser, toner og lignende, skal du undgå at få indholdet på huden eller i øjnene. Det kan medføre irritation og betændelse, hvis du får det i øjnene. Prøv ikke på at skille forbrugsstofferne ad. Dette kan øge risikoen for hud- eller øjenkontakt.
- Brug en børste eller fugtet klud til at tørre den spildte toner af med. Fej langsomt for at minimere dannelse af støv under oprydning. Anvend ikke en støvsuger. Hvis du skal bruge en støvsuger, skal den være designet til brændbart støv (f.eks. for motorens nominelle eksplosion og ledende slange).

Certificeret produktsikkerhed

Dette produkt er certificeret af nedenstående agentur i henhold til de nævnte sikkerhedsstandarder.

Agentur	Standard
Underwriters Laboratories Inc. (USA/Canada)	UL60950-1 (2007) 2. udgave
	CSA 22.2 No. 60950-1-07 2. udgave
Underwriters Laboratories Inc. (Europa)	IEC60950-1:2005 (2. udgave) +A1:2009
	EN60950-1:2006 (2. udgave) +A11:2009;+A1:2010;+A12:2011 (CB Scheme)

Denne maskine er fremstillet i overensstemmelse med et registreret ISO9001-kvalitetssystem.

Generelle regulativer

Xerox har testet denne maskine ifølge de foreskrevne standarder for elektromagnetisme og immunitet. Disse standarder er udarbejdet med henblik på at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boligbebyggelse.

USA (FCC-regulativer)

Denne maskine er testet og fundet i overensstemmelse med kravene for digitalt udstyr i klasse A i henhold til afsnit 15 af FCC-reglerne. Grænserne er udarbejdet med henblik på at give yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i kontorområder. Maskinen producerer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og bruges som beskrevet i disse instruktioner, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikationer. Anvendelse af denne maskine i et boligområde vil forårsage skadelig interferens, så brugeren skal korrigere interferensen for egen regning.

Hvis maskinen forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- eller tv-modtagelse, hvilket du kan finde ud af ved at slukke og tænde for maskinen, skal du prøve at gøre følgende for at løse problemet:

- Drej antennen, eller placer den et andet sted.
- Øg afstanden mellem maskinen og modtageren.
- Slut maskinen til en anden stikkontakt end den, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en autoriseret radio/tv-forhandler for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer som ikke udtrykkeligt godkendes af Xerox, kan ugyldiggøre brugerens godkendelse til at anvende maskinen. For at imødekomme kravene i afsnit 15 i FCC-reglerne skal du anvende afskærmede kabler.

Canada (regulativer)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Europæisk union



ADVARSEL

Dette er et klasse A-produkt. I private hjem kan denne enhed forårsage radiointerferens, som brugeren måske skal tage forholdsregler imod.



Det CE-mærke, der findes på denne enhed, symboliserer Xerox' erklæring vedrørende overensstemmelse med nedenstående relevante EU-direktiver dateret den nævnte dato:

- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EF. Tilnærmelse af medlemslandenes lovgivning om lavspændingsudstyr.
- Direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EF. Tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet.
- Direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet 2014/53/EF.

- Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Direktiv 2011/65/EF.

Denne enhed er ikke farlig for brugeren eller miljøet, hvis det anvendes i henhold til brugerinstruktionerne.

Brug skærmede interfacekabler af hensyn til overholdelse af EU-kravene.

Der kan erhverves en underskrevet kopi af erklæringen om overensstemmelse for denne enhed ved henvendelse til Xerox.

European Union, parti 4 ang. aftale om miljøinformationssystem for billedudstyr

Miljøoplysninger, som indeholder miljøløsninger og reducerer omkostninger

Introduktion

Følgende oplysninger har til hensigt at hjælpe brugere og er udstedt i forhold til Den Europæiske Unions (EU) direktiv for energirelaterede produkter, specifikt parti 4 undersøgelse om billedudstyr. Dette kræver, at producenterne forbedrer miljøpåvirkningen af omfattede produkter og støtter EU-handlingsplanen om energieffektivitet.

De omfattede produkter er husholdningsapparater og kontorudstyr, der opfylder følgende kriterier.

- Standardformat monokromprodukter med en maksimal hastighed på under 64 A4 sider i minuttet.
- Standardformat farveprodukter med en maksimal hastighed på under 51 A4 sider i minuttet.

Miljømæssige fordele ved duplexudskrivning

De fleste Xerox-produkter er udstyret med duplexudskrivning, også kaldet 2-sidet udskrivning. Dette gør det muligt automatisk at udskrive på begge sider af papiret, og bidrager derfor til at mindske brugen af værdifulde ressourcer ved at reducere dit papirforbrug. Lot 4 Imaging Equipment-aftalen kræver, at modeller, der udskriver mere end 40 sider i minuttet i farve eller mere end 45 sider i minuttet i sort/hvid, automatisk har aktiveret duplexfunktionen ved opsætning og driverinstallation. Nogle Xerox-modeller under disse hastighedsgrænser kan også aktiveres med indstillinger til 2-sidet udskrivning som standard på tidspunktet for installation. Fortsat brug af duplexfunktionen reducerer de miljømæssige konsekvenser af dit arbejde. Hvis du har brug for simplex/1-sidet udskrivning, kan du dog ændre udskriftsindstillingerne i printerdriveren.

Papirtyper

Dette produkt kan bruges til at udskrive på både nyt og genbrugspapir, der er miljøgodkendt som i overensstemmelse med EN12281 eller en tilsvarende kvalitetsstandard. Papir med en lettere vægt (60 gram), der indeholder mindre råmateriale og dermed sparer ressourcer pr. print, kan anvendes i visse applikationer. Vi opfordrer dig til at kontrollere, om dette er egnet til dine udskrivningsbehov.

Turkey RoHS-regulativer

Ifølge artikel 7 (d). Vi certificerer hermed, at udstyret

"overholder EEE-regulativerne."

"EEE yonetmeliđine uygundur"

China RoHS

Navn og indhold af skadelige stoffer i produkter

产品中有害物质的名称及含量

Name and Content of Harmful Substances in Products

部件名称 Name of the Part	有毒有害物质 Hazardous substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印机模块 Printer Module	x	o	o	o	o	o
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 . This form is prepared under the provisions of SJ/T 11364. α: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下 . Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求 . Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this is above the limit requirement of GB/T 26572.						

Regulativer for kopiering

USA

Congress, by statute, has forbidden the reproduction of the following subjects under certain circumstances. Penalties of fine or imprisonment may be imposed on those guilty of making such reproductions.

1. Obligations or Securities of the United States Government, such as:

- Certificates of Indebtedness
- National Bank Currency
- Coupons from Bonds
- Federal Reserve Bank Notes
- Silver Certificates
- Gold Certificates
- United States Bonds
- Treasury Notes
- Federal Reserve Notes
- Fractional Notes

- Certificates of Deposit
 - Paper Money
 - Bonds and Obligations of certain agencies of the government, such as FHA, etc.
 - Bonds (U.S. Savings Bonds may be photographed only for publicity purposes in connection with the campaign for the sale of such bonds.)
 - Internal Revenue Stamps. If it is necessary to reproduce a legal document on which there is a canceled revenue stamp, this may be done provided the reproduction of the document is performed for lawful purposes.
 - Postage Stamps, canceled or uncanceled. For philatelic purposes, Postage Stamps may be photographed, provided the reproduction is in black and white and is less than 75 % or more than 150 % of the linear dimensions of the original.
 - Postal Money Orders.
 - Bills, Checks, or Draft of money drawn by or upon authorized officers of the United States.
 - Stamps and other representatives of value, of whatever denomination, which have been or may be issued under any Act of Congress.
2. Adjusted Compensation Certificates for Veterans of the World Wars.
 3. Obligations or Securities of any Foreign Government, Bank, or Corporation.
 4. Copyrighted materials, unless permission of the copyright owner has been obtained or the reproduction falls within the "fair use" or library reproduction rights provisions of the copyright law.

Further information of these provisions may be obtained from the Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Ask for Circular R21.5.
 5. Certificate of Citizenship or Naturalization. Foreign Naturalization Certificates may be photographed.
 6. Passports. Foreign Passports may be photographed.
 7. Immigration papers.
 8. Draft Registration Cards.
 9. Selective Service Induction papers that bear any of the following Registrant's information:
 - Earnings or Income
 - Court Record
 - Physical or mental condition
 - Dependency Status
 - Previous military serviceException: United States military discharge certificates may be photographed.
 10. Badges, Identification Cards, Passes, or Insignia carried by military personnel, or by members of the various Federal Departments, such as FBI, Treasure, etc. (Unless photograph is ordered by the head of such department or bureau.)

Reproducing the following is also prohibited in certain states:

 - Automobile Licenses
 - Drivers' Licenses
 - Automobile Certificates of Title

The above list is not all inclusive, and no liability is assumed for its completeness or accuracy. In case of doubt, consult your attorney.

Canada

Parliament, by statute, has forbidden the reproduction of the following subjects under certain circumstances. Penalties of fine or imprisonment may be imposed on those guilty of making such reproductions.

1. Current bank notes or current paper money.
2. Obligations or securities of a government or bank.
3. Exchequer bill paper or revenue paper.
4. The public seal of Canada or of a province, or the seal of a public body or authority in Canada, or of a court of law.
5. Proclamations, orders, regulations or appointments, or notices thereof (with intent to falsely cause same to purport to have been printed by the Queens Printer for Canada, or the equivalent printer for a province).
6. Marks, brands, seals, wrappers or designs used by or on behalf of the Government of Canada or of a province, the government of a state other than Canada or a department, board, Commission or agency established by the Government of Canada or of a province or of a government of a state other than Canada.
7. Impressed or adhesive stamps used for the purpose of revenue by the Government of Canada or of a province or by the government of a state other than Canada.
8. Documents, registers or records kept by public officials charged with the duty of making or issuing certified copies thereof, where the copy falsely purports to be a certified copy thereof.
9. Copyrighted material or trademarks of any manner or kind without the consent of the copyright or trademark owner.

The above list is provided for your convenience and assistance, but it is not all-inclusive, and no liability is assumed for its completeness or accuracy. In case of doubt, consult your solicitor.

Andre lande

Kopiering af visse dokumenter kan være ulovligt i dit land. Du kan idømmes bøder eller fængselsstraf, hvis du findes skyldig i fremstilling af sådanne reproduktioner.

- Penge
- Værdipapirer og check
- Aktier, obligationer o.l.
- Pas og identifikationskort
- Copyright-materiale eller varemærker uden ejerens tilladelse eller accept
- Frimærker o.l.

Ovenstående liste er ikke fuldstændig og Xerox er ikke ansvarlig for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Kontakt din advokat, hvis du er i tvivl.

Faxregulativer

Krav til faxheader i USA

Krav for faxafsendelsesheader

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including a fax machine, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity or individual. The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges. In order to program this information into your machine, refer to customer documentation and follow the steps provided.

Data Coupler Information

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). On the cover of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the Telephone Company. A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

You may safely connect the machine to the following standard modular jack: USOC RJ-11C using the compliant telephone line cord (with modular plugs) provided with the installation kit. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local Telephone Company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

To order the correct service from the local telephone company, you may also have to quote the codes listed below:

- Facility Interface Code (FIC) = 02LS2
- Service Order Code (SOC) = 9.0Y

ADVARSEL

Ask your local telephone company for the modular jack type installed on your line. Connecting this machine to an unauthorized jack can damage telephone company equipment. You, not Xerox, assume all responsibility and/or liability for any damage caused by the connection of this machine to an unauthorized jack.

If this Xerox equipment causes harm to the telephone network, the Telephone Company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice is not practical, the Telephone Company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The Telephone Company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the Telephone Company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this Xerox equipment, for repair or warranty information, please contact the appropriate service center; details of which are displayed either on the machine or contained within the User Guide. If the equipment is causing harm to the telephone network, the Telephone Company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Repairs to the machine should be made only by a Xerox Service Representative or an authorized Xerox Service provider. This applies at any time during or after the service warranty period. If unauthorized repair is performed, the remainder of the warranty period is null and void.

This equipment must not be used on party lines. Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your office has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, make sure that the installation of this Xerox equipment does not disable your alarm equipment.

If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your Telephone Company or a qualified installer.

Canada

Bemærk: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users must make sure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should make sure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Forsigtig

Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalent Numbers of all of the devices does not exceed 5. For the Canadian REN value, please see the label on the equipment.

Europa

Direktiv ang. radioudstyr og terminaludstyr for telekommunikation

Faxmaskinen er godkendt i overensstemmelse med Rådets direktiv 1999/5/EC ang. europæisk enkeltterminalforbindelse til analogt telefonnetværk (PSTN). På grund af forskelle mellem de individuelle PSTN'er i de forskellige lande, giver godkendelsen ikke i sig selv en ubetinget garanti for god anvendelse på alle PSTN-netværksterminalpunkter.

Hvis der opstår problemer, skal du først kontakte din lokale Xerox-forhandler.

Maskinen er afprøvet i overensstemmelse med og er kompatibel med ES 203 021-1, -2, -3, som er en teknisk specifikation for terminaludstyr, der bruges på analoge telefonnetværk i det europæiske, økonomiske område. Maskinen indeholder en brugerjusterbar indstilling for landekoder. Proceduren er beskrevet i brugerdokumentationen. Landekoder skal indstilles, før maskinen slutes til netværket.

Bemærk: Selvom denne maskine både kan bruge loop disconnect (puls) eller DTMF (tone) signal, anbefales det, at den er indstillet til at bruge DTMF-signal. DTMF-signal giver mere pålidelige og hurtigere opkald. Ændring af denne maskine, forbindelse til eksternt kontrolsoftware eller til eksternt kontroludstyr, som ikke er autoriseret af Xerox, gør denne certifikation ugyldig.

Sydafrika

Dette modem skal anvendes sammen med et godkendt beskyttelsesudstyr.

Sikkerhedsoplysninger ang. materiale

For sikkerhedsoplysninger ang. materiale for din maskine skal du se supportoplysningerne for dit område.

Sikkerhedsoplysninger ang. materiale for Nordamerika findes her: www.xerox.com/msds.

Sikkerhedsoplysninger ang. materiale for EU findes her: www.xerox.com/environment_europe.

For telefonnumre til vort Customer Support Center skal du gå til www.xerox.com/office/worldcontacts.

Genbrug af produkter og kassering

USA og Canada

Xerox anvender et verdensomspændende returnerings- og genbrugsprogram. Kontakt din Xerox-salgsrepræsentant for at afgøre, om denne maskine er en del af dette program. For flere oplysninger om Xerox miljøprogrammer bedes du gå til www.xerox.com/environment.html.

Hvis du selv skal stå for bortskaffelse af dit Xerox-produkt, skal du være opmærksom på, at produktet kan indeholde bly, kviksølv og andre materialer, hvis bortskaffelse er underlagt miljømæssige hensyn i visse lande eller stater. Tilstedeværelsen af bly og kviksølv i produktet er i fuld overensstemmelse med de verdensomspændende regler for anvendelse deraf, på det tidspunkt maskinen blev markedsført. Kontakt dine lokale myndighed for flere oplysninger om genbrug og kassering. I USA kan du også finde flere oplysninger på Electronic Industries Alliance-webstedet: www.eiae.org/.

Europæisk union

WEEE Direktiv 2012/19/EF

Visse produkter kan anvendes både i hjemmet og på arbejdet.

I virksomheder



Dette symbol på din enhed angiver, at enheden skal kasseres i overensstemmelse med gældende lovgivning. I henhold til europæisk lov skal elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes i overensstemmelse med fastlagte procedurer.

I hjemmet



Dette symbol på din enhed angiver, at enheden skal kasseres i overensstemmelse med nationale procedurer og ikke som almindeligt affald. Elektrisk og elektronisk udstyrs levetid og kassering skal overholde de fastlagte procedurer i europæisk lovgivning og skal holdes adskilt fra almindeligt affald. Private husholdninger kan i EU's medlemsstater gratis aflevere brugt elektrisk og elektronisk udstyr til særlige genbrugsstationer. Kontakt din lokale Xerox-forhandler for yderligere information. I visse medlemslande kan du gratis returnere dine brugte produkter til din lokale forhandler, når du køber nyt udstyr. Bed din forhandler om flere oplysninger. Kontakt din lokale forhandler eller Xerox-repræsentant før kassering af produkter.

Energiprogrammer

Alle markeder

ENERGY STAR



ENERGY STAR-programmet er en frivillig ordning, der fremmer udvikling og indkøb af energieffektive modeller, som bidrager til at reducere miljøpåvirkningen. Detaljer om ENERGY STAR-programmet og modeller, der er kvalificeret til ENERGY STAR, findes på følgende websted:

www.energystar.gov/products/certified-products/detail/imaging-equipment

Energiforbrug og aktiveringstidspunkt

Den mængde elektricitet et produkt forbruger afhænger af den måde enheden bruges. Dette produkt er designet og konfigureret til at reducere dine el-udgifter. Efter den sidste udskrift skiftes til Klar-tilstand. I denne tilstand kan der udskrives igen med det samme, hvis det kræves. Hvis produktet ikke bruges i en periode, skifter enheden til en energisparertilstand. I disse tilstande er det kun grundlæggende funktioner, der er aktive. Det er med til at reducere produktets energiforbrug. Den første udskrift tager lidt længere tid, hvis printeren har været i energisparertilstand. Denne forsinkelse skyldes, at systemet skal "vækkes" efter energisparertilstanden, og det er normalt for de fleste billedbehandlingsprodukter. Hvis du ønsker at indstille en længere aktiveringstid eller ønsker helt at deaktivere energisparertilstanden, kan du overveje, om denne enhed kun skal skifte til et lavere energiniveau efter en længere periode eller slet ikke.

For at få mere at vide om Xerox' deltagelse i initiativer til bæredygtighed kan du besøge vores websted på:

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html



ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker i USA. ENERGY STAR Imaging Equipment Program er en samlet indsats mellem den amerikanske regering, regeringerne inden for EU, den japanske regering og producenterne af kontorudstyr om at fremstille energieffektive kopimaskiner, printere, faxmaskiner, multifunktionsmaskiner, pc'er og skærme. Reduktionen af produktets energiforbrug hjælper med at bekæmpe smog, syreregn og klimaforandringer ved at mindske de emissioner, der opstår, når der produceres elektricitet. Xerox ENERGY STAR-udstyr er forudindstillet fra fabrikken. Printeren leveres med en timer, der er indstillet til at skifte til strømsparer tilstand 1 minut efter sidste kopi/udskrift. Der findes en mere detaljeret beskrivelse af denne funktion under enhedens konfigurationsinstruktioner i Betjeningsvejledning eller System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning). For yderligere oplysninger om energi eller andre relaterede emner henvises der til:

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html eller www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html

Blue Angel



"RAL, det tyske institut for kvalitetssikring og mærkning, har tildelt dette produkt Blauer Engel-miljømærket for at angive det som en maskine, der opfylder Blaue Engel-kriterierne for miljømæssig overensstemmelse i form af maskinens konstruktion, fremstilling og funktion." WorkCentre 5865/5865i, WorkCentre 5875/5875i og WorkCentre 5890/5890i er Blue Angel-certificeret til RAL-UZ-171.

Canada

Miljøoverensstemmelse



Terra Choice Canada har bekræftet, at dette produkt er i overensstemmelse med alle gældende Environmental Choice EcoLogo-krav, der har til hensigt at mindske miljøpåvirkningen. Som deltager i Environmental Choice-programmet har Xerox Corporation kontrolleret, at denne maskine opfylder Environmental Choice-retningslinjerne for energieffektivitet. Environment Canada grundlagde Environmental Choice-programmet i 1988 for at hjælpe forbrugerne med at finde miljøvenlige produkter og tjenester. Kopimaskiner, printere, digitale tryk- og faxprodukter skal overholde kriterierne for energieffektivitet og -emissioner og skal kunne bruges med genbrugsforbrugsstoffer.

Kontaktoplysninger for miljø, sundhed og sikkerhed

Hvis du har brug for flere oplysninger ang. miljø, helbred og sikkerhed i relation til dette Xerox-produkt og dets forbrugsstoffer, skal du kontakte følgende kundehjælpelinjer:

Sikkerhedsoplysninger for maskinen er også tilgængelige på Xerox-webstedet www.xerox.com/about-xerox/environment.

USA: Ring på 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376) for information om miljø, sundhed og sikkerhed

Canada: Ring på 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376) for information om miljø, sundhed og sikkerhed


Europa: Ring på 0044 1707 353 434 for information om miljø, sundhed og sikkerhed

Identifikation af maskinens dele

Din nye maskine er ikke blot en almindelig kopimaskine. Det er digitalt udstyr, som kan kopiere, faxe, udskrive og scanne afhængigt af din maskinmodel og konfiguration.

Alle funktioner og opgavetyper, som beskrives i betjeningsvejledningen, relaterer til et fuldt konfigureret WorkCentre og er måske ikke tilgængelig på din maskine. Kontakt din lokale Xerox-repræsentant, hvis du ønsker flere oplysninger om tilbehør eller andre konfigurationer.

For hver model er der flere tilgængelige konfigurationer, som kan producere enten 45, 55, 65, 75 eller 90 kopier/udskrifter pr. minut. Alle konfigurationer kan opgraderes til at imødekomme fremtidige krav og behov. Kontakt din lokale Xerox-repræsentant for flere oplysninger.

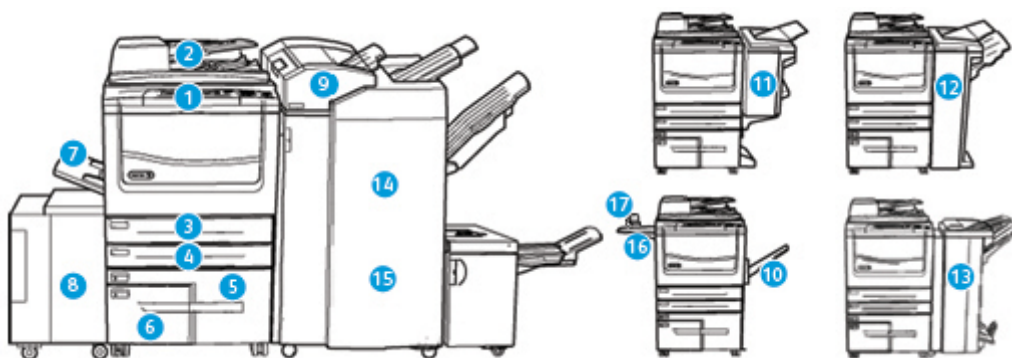

1. **Betjeningspanel:** Berøringsskærm og numerisk tastatur
2. **Dokumentfremfører og glasplade:** Anvendes til at scanne 1 eller flere dokumenter. Glaspladen kan anvendes til at scanne almindelige, indbundne eller ødelagte dokumenter med normal eller brugerdefineret format.
3. **Papirmagasin 1:** Dette magasin er standard på alle modeller. Magasinet er justerbart og kan bruges til formater på mellem A5, LFK (5,5 x 8,5", LFK) og A3 (11 x 17").
4. **Papirmagasin 2:** Dette magasin er standard på alle modeller. Magasinet er justerbart og kan bruges til formater på mellem A5, LFK (5,5 x 8,5", LFK) og A3 (11 x 17").
5. **Papirmagasin 3:** Dette magasin er standard på alle modeller. Magasinet kan bruges til A4, LFK (8,5 x 11" LFK).
6. **Papirmagasin 4:** Dette magasin er standard på alle modeller. Magasinet kan bruges til A4, LFK (8,5 x 11" LFK).
7. **Magasin 5 (specialmagasin):** Anvendes til specialformater fra A6, KFK (2,8 x 4,3" KFK) til A3 (11 x 17").
8. **Magasin 6:** Dette er et stort papirmagasin, der fås og installeres som tilbehør. Magasinet er ikke justerbart og kan bruges til A4, LFK (8,5 x 11", LFK). Der fås tilbehørskits, der kan håndtere formaterne A3 (11 x 17"), 8,5 x 14", KFK eller A4, KFK (8,5 x 11", KFK).
9. **Magasin 7 (magasin til indsæt):** Et ekstra magasin (tilbehør). Magasinet anvendes til at indsætte fortrykte ark i kopisæt. Det er ikke en del af udskrivningsprocessen og kan ikke anvendes til billedbehandling.

10. **Udfaldsbakken til forskudte sæt:** Udfaldsbakken til forskudte sæt leverer kopierne og udskrifterne enten sorterede eller stakkede. Hvert sæt eller stak forskydes en smule i forhold til hinanden, så de er lette at holde adskilt.
11. **Basic Office Finisher:** Denne efterbehandler kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter.
12. **Office Finisher:** Denne efterbehandler kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres et hulningsmodul på denne efterbehandler.
13. **Office Finisher med hæfte-/falseenhed:** Denne efterbehandler kan fremstille pjecer, sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres et hulningsmodul på denne efterbehandler.
14. **Stor efterbehandler:** Denne efterbehandler kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres et hulningsmodul på efterbehandleren.
15. **Stor efterbehandler med hæfte-/falseenhed:** Denne efterbehandler kan fremstille pjecer, sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan installeres 3-foldnings- og hulningsmodul på denne efterbehandler.
16. **Hylde:** En hylde (tilbehør), der anvendes til dokumenter og den elektriske hæftemaskine.
17. **Elektrisk hæftemaskine:** Hæftemaskine (tilbehør), der anvendes til at hæfte ark, hvis maskinen ikke er udstyret med en efterbehandler eller til at hæfte originaler igen efter kopiering.

Bemærk: KFK står for kort fremføringskant (hvor papiret fremføres med den korte kant først). LFK står for lang fremføringskant (hvor papiret fremføres med den lange kant først).

Placering af serienummer

Hvis du har brug for hjælp under eller efter installationen, kan du gå til www.xerox.com for online-løsninger og support.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, skal du ringe til vore eksperter hos Xerox Support Center eller kontakte din lokale repræsentant. Ved opkald skal du oplyse maskinens serienummer.

Telefonnummeret til Xerox Support Center eller din lokale repræsentant gives, når maskinen installeres.



1. Serienummeret findes ved at åbne frontlågen. Serienummeret er angivet på en mærkat oven over fusermodulet.

Xerox ConnectKey apps

Der findes flere Xerox® ConnectKey® Apps, der kan anvendes sammen med din ConnectKey-enhed. ConnectKey® Apps udvider funktionaliteten af dine ConnectKey-enheder.

- **Xerox QR-kode** - Du kan bruge denne app til at linke dine mobile applikationer til ConnectKey-enheder. Du kan også bruge QR-kode app'en til at få adgang til oplysninger om relaterede Xerox® Mobile Apps.
- **Xerox @PrintByXerox** - Du kan bruge denne app til at udskrive dokumenter til ConnectKey-aktiverede enheder via e-mail-afsendelse fra ethvert sted.
- **Xerox App Gallery 1.0** - Du kan bruge denne app til at få adgang, logge på, gennemse og downloade ConnectKey Apps fra Xerox App Gallery.

Hvis du ønsker flere oplysninger Xerox® ConnectKey Apps, skal du gå til www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Bemærk: Hvilke ConnectKey apps der er til rådighed, afhænger af enhedens model og softwareversionen.

Hvis du vil anvende ConnectKey apps, skal du kontrollere, at din enhed er forbundet til internettet.

Opgavetyper og funktioner

Identifikation af standardfunktioner og tilbehør på WorkCentre 5845

Der findes et antal tilgængelige opgavetyper og funktioner på din maskine. Mange opgavetyper og funktioner leveres som standard og skal blot aktiveres eller konfigureres med yderligere tredjepartshardware.

Der kan desuden købes og installeres tilbehør og moduler.

Hvilke muligheder der er til rådighed, afhænger af enhedens model og softwareversionen.

Standard

- **Magasin 1** er et justerbart papirmagasin.
- **Magasin 2** er et justerbart papirmagasin.
- **Magasin 3** er et stort papirmagasin.
- **Magasin 4** er et stort papirmagasin.
- **Magasin 5 (specialmagasin)** anvendes til specialpapir og materiale.
- **Sikkerhedskit** giver flere sikkerhedsfunktioner, f.eks. funktioner til overskrivning af harddisk.
- **Farvescanner** anvendes til at scanne i farver.
- **Serverfax** giver brugere mulighed for at sende og modtage faxopgaver via en faxserver.
Kræver, at der konfigureres og installeres en tredjepartsfaxserver.
- **Internetfax** giver brugere mulighed for at sende eller modtage fax via Internettet eller intranettet.
- **Scanning** aktiverer funktioner for E-mail og Scanning af arbejdsdiagrammer.

Tilbehør

- **Magasin 6** er et stort papirmagasin.
- **Magasin 6, modul til stort papir** gør magasin 6 i stand til at håndtere store papirformater.
- **Magasin 6, modul til A4 KFK** fremfører papiret med kort fremføringskant.
- **Konvolutmagasinet** indsættes i stedet for magasin 2 for at aktivere udskrivning på konvolutter. Der kan lægges op til 55 nr. 10-konvolutter (4,1"x 9,5") i magasinet.
- **Magasin 7 (magasin til indsæt)** anvendes til at indsætte fortrykte ark i kopisæt. Det er kun tilgængeligt for den store efterbehandler eller stor efterbehandler med hæfte-/falseenhed.
- **Låsningsmodul til papirmagasin** låser magasinerne, så papiret ikke kan fjernes. Dette er en nyttig funktion på f.eks. biblioteker.
- **Udfaldsbakken til forskudte sæt** leverer kopierne og udskrifterne enten sorterede eller stakkede, når der ikke er installeret en efterbehandler.
- **Basic Office Finisher** kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter.
- **Office Finisher** kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres et hulningsmodul på denne efterbehandler.
- **Office Finisher, modul til 2 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 2 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher, modul til 3 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 3 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher, modul til 4 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher, modul til Swedish 4 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher med hæfte-/falseenhed** kan fremstille pjecer, sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres hulningsmoduler på efterbehandleren.
- **Stor efterbehandler** kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres hulningsmoduler på efterbehandleren.
- **Stor efterbehandler, modul til 2 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 2 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler, modul til 3 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 3 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler, modul til 4 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler, modul til Swedish 4 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler med hæfte-/falseenhed** kan fremstille pjecer, sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan installeres 3-foldnings- og hulningsmodul på denne efterbehandler.

- **3-foldningsmodul** kan installeres på den store efterbehandler med hæfte-/falseenhed. Det gør efterbehandleren i stand til at producere 3-foldede dokumenter med C- eller Z-foldning.
- **Elektrisk hæftemaskine** anvendes til manuel hæftning. Hylden skal også installeres.
- **Hylden** installeres på venstre side af maskinen.
- **Understøttelse af USB-tastatur** gør det muligt for brugere at tilslutte et eksternt tastatur. Tastaturet kan være nyttigt til at indtaste logindata med stærke kodeord, indtaste scanningsmetadata, indtaste e-mail-adresser og vedligeholde maskinens adressebog.
- **LAN-fax** gør det muligt for brugere at sende fax direkte fra deres pc vha. printer- og faxdriverne. Kræver, at det almindelige eller udvidede faxmodul eller en tredjepartsfaxserver konfigureres og installeres.
- **Fax (indbygget):** Dette modul aktiverer en telefonforbindelse.
- **Udvidet fax (indbygget):** Dette modul gør det muligt at oprette to faxlinjer på maskinen.
- **Scan til pc-skribebord** gør det muligt at scanne til din computer. Der findes Standard- og Pro-versioner.
- **XPS aktiveringssæt** gør det muligt at fremstille dokumenter med XPS-format (XML Paper Specification).
- **McAfee Integrity Control-sæt** anvender McAfee-software til at registrere og forhindre ændring og kørsel af filer på maskinen.
- **Unicode International Printing-sæt** gør det muligt at udskrive unicode-tegn.
- **Sæt til trådløs udskrivning** opretter forbindelse til et trådløst netværk.
- **Xerox App Gallery 1.0** - Du kan bruge denne app til at få adgang, logge på, gennemse og downloade ConnectKey Apps fra Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** - Du kan bruge denne app til at udskrive dokumenter til ConnectKey-aktiverede enheder via e-mail-afsendelse fra ethvert sted.
- **Xerox QR-kode** - Du kan bruge denne app til at linke dine mobile applikationer til ConnectKey-enheder. Du kan også bruge QR-kode app'en til at få adgang til oplysninger om relaterede Xerox® Mobile Apps.
- **Wi-Fi Direct:** Du kan tilslutte printeren med en Wi-Fi-mobilenhed ved hjælp af Wi-Fi Direct.
- **AirPrint 1.4** er en softwarefunktion, der giver dig mulighed for at udskrive fra kablede eller trådløse Apple iOS-baserede mobile enheder og Mac OS-baserede enheder uden behov for at installere en printerdriver.
- **Xerox-funktionen Sikker adgang** anvender kortlæser til at begrænse adgangen til maskinen.
- **Netværkskontering** gør det muligt at registrere maskinens brug til udskrivnings-, kopierings- og scanningsopgaver fra flere maskiner via netværket. En tredjepartserver er nødvendig.
- **Xerox-standardkontering** er et konteringsværktøj, som registrerer antallet af kopi-, udskrivnings-, scanning af arbejdsdiagram-, serverfax- og faxopgaver for hver bruger.
- **Sæt til Xerox Copier Assistant** giver lettere adgang til kopieringsfunktioner. Dette teknologiske hjælpemiddel er et alternativ til standardskærmen og hjælper alle, især folk der er kørestolsbrugere, blinde eller svagtseende, så de nemt kan programmere og fremstille kopiopgaver.
- **FID (Foreign Interface Device)** anvendes til at give tredjepart adgang til konteringsudstyr til betaling for anvendelse af maskinen, f.eks. isætning af kort eller indkastning af mønter.

Ikke tilgængelig

- Alt potentielt tilbehør til denne maskine er tilgængelig på denne model enten som standard- eller tilbehørsfunktioner.

Identifikation af standardfunktioner og tilbehør på WorkCentre 5855

Der findes et antal tilgængelige opgavetyper og funktioner på din maskine. Mange opgavetyper og funktioner leveres som standard og skal blot aktiveres eller konfigureres med yderligere tredjepartshardware.

Der kan desuden købes og installeres tilbehør og moduler.

Hvilke muligheder der er til rådighed, afhænger af enhedens model og softwareversionen.

Standard

- **Magasin 1** er et justerbart papirmagasin.
- **Magasin 2** er et justerbart papirmagasin.
- **Magasin 3** er et stort papirmagasin.
- **Magasin 4** er et stort papirmagasin.
- **Magasin 5 (specialmagasin)** anvendes til specialpapir og materiale.
- **Sikkerhedskit** giver flere sikkerhedsfunktioner, f.eks. funktioner til overskrivning af harddisk.
- **Farvescanner** anvendes til at scanne i farver.
- **Serverfax** giver brugere mulighed for at sende og modtage faxopgaver via en faxserver.
Kræver, at der konfigureres og installeres en tredjepartsfaxserver.
- **Internetfax** giver brugere mulighed for at sende eller modtage fax via Internettet eller intranettet.
- **Scanning** aktiverer funktioner for E-mail og Scanning af arbejdsdiagrammer.

Tilbehør

- **Magasin 6** er et stort papirmagasin.
- **Magasin 6, modul til stort papir** gør magasin 6 i stand til at håndtere store papirformater.
- **Magasin 6, modul til A4 KFK** fremfører papiret med kort fremføringskant.
- **Konvolutmagasinet** indsættes i stedet for magasin 2 for at aktivere udskrivning på konvolutter. Der kan lægges op til 55 nr. 10-konvolutter (4,1"x 9,5") i magasinet.
- **Magasin 7 (magasin til indsæt)** anvendes til at indsætte fortrykte ark i kopisæt. Det er kun tilgængeligt for den store efterbehandler eller stor efterbehandler med hæfte-/falseenhed.
- **Låsningsmodul til papirmagasin** låser magasinerne, så papiret ikke kan fjernes. Dette er en nyttig funktion på f.eks. biblioteker.
- **Udfaldsbakken til forskudte sæt** leverer kopierne og udskrifterne enten sorterede eller stakkede, når der ikke er installeret en efterbehandler.
- **Office Finisher** kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres et hulningsmodul på denne efterbehandler.
- **Office Finisher, modul til 2 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 2 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.

- **Office Finisher, modul til 3 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 3 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher, modul til 4 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher, modul til Swedish 4 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher med hæfte-/falseenhed** kan fremstille pjecer, sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres hulningsmoduler på efterbehandleren.
- **Stor efterbehandler** kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres hulningsmoduler på efterbehandleren.
- **Stor efterbehandler, modul til 2 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 2 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler, modul til 3 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 3 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler, modul til 4 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler, modul til Swedish 4 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler med hæfte-/falseenhed** kan fremstille pjecer, sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan installeres 3-foldnings- og hulningsmodul på denne efterbehandler.
- **3-foldningsmodul** kan installeres på den store efterbehandler med hæfte-/falseenhed. Det gør efterbehandleren i stand til at producere 3-foldede dokumenter med C- eller Z-foldning.
- **Elektrisk hæftemaskine** anvendes til manuel hæftning. Hylden skal også installeres.
- **Hylden** installeres på venstre side af maskinen.
- **Understøttelse af USB-tastatur** gør det muligt for brugere at tilslutte et eksternt tastatur. Tastaturet kan være nyttigt til at indtaste logindata med stærke kodeord, indtaste scanningsmetadata, indtaste e-mail-adresser og vedligeholde maskinens adressebog.
- **LAN-fax** gør det muligt for brugere at sende fax direkte fra deres pc vha. printer- og faxdriverne. Kræver, at det almindelige eller udvidede faxmodul eller en tredjepartsfaxserver konfigureres og installeres.
- **Fax (indbygget):** Dette modul aktiverer en telefonforbindelse.
- **Udvidet fax (indbygget):** Dette modul gør det muligt at oprette to faxlinjer på maskinen.
- **Scan til pc-skrivebord** gør det muligt at scanne til din computer. Der findes Standard- og Pro-versioner.
- **XPS aktiveringssæt** gør det muligt at fremstille dokumenter med XPS-format (XML Paper Specification).
- **McAfee Integrity Control-sæt** anvender McAfee-software til at registrere og forhindre ændring og kørsel af filer på maskinen.
- **Unicode International Printing-sæt** gør det muligt at udskrive unicode-tegn.

- **Sæt til trådløs udskrivning** opretter forbindelse til et trådløst netværk.
- **Xerox App Gallery 1.0** - Du kan bruge denne app til at få adgang, logge på, gennemse og downloade ConnectKey Apps fra Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** - Du kan bruge denne app til at udskrive dokumenter til ConnectKey-aktiverede enheder via e-mail-afsendelse fra ethvert sted.
- **Xerox QR-kode** - Du kan bruge denne app til at linke dine mobile applikationer til ConnectKey-enheder. Du kan også bruge QR-kode app'en til at få adgang til oplysninger om relaterede Xerox® Mobile Apps.
- **Wi-Fi Direct:** Du kan tilslutte printeren med en Wi-Fi-mobilenhed ved hjælp af Wi-Fi Direct.
- **AirPrint 1.4** er en softwarefunktion, der giver dig mulighed for at udskrive fra kablede eller trådløse Apple iOS-baserede mobile enheder og Mac OS-baserede enheder uden behov for at installere en printerdriver.
- **Xerox-funktionen Sikker adgang** anvender kortlæser til at begrænse adgangen til maskinen.
- **Netværkskontering** gør det muligt at registrere maskinens brug til udskrivnings-, kopierings- og scanningsopgaver fra flere maskiner via netværket. En tredjepartserver er nødvendig.
- **Xerox-standardkontering** er et konteringsværktøj, som registrerer antallet af kopi-, udskrivnings-, scanning af arbejdsdiagram-, serverfax- og faxopgaver for hver bruger.
- **Sæt til Xerox Copier Assistant** giver lettere adgang til kopieringsfunktioner. Dette teknologiske hjælpemiddel er et alternativ til standardskærmen og hjælper alle, især folk der er kørestolsbrugere, blinde eller svagtseende, så de nemt kan programmere og fremstille kopiopgaver.
- **FID (Foreign Interface Device)** anvendes til at give tredjepart adgang til konteringsudstyr til betaling for anvendelse af maskinen, f.eks. isætning af kort eller indkastning af mønter.

Ikke tilgængelig

- **Basic Office Finisher** kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter.

Identifikation af standardfunktioner og tilbehør på WorkCentre 5865/5865i

Der findes et antal tilgængelige opgavetyper og funktioner på din maskine. Mange opgavetyper og funktioner leveres som standard og skal blot aktiveres eller konfigureres med yderligere tredjepartshardware.

Der kan desuden købes og installeres tilbehør og moduler.

Hvilke muligheder der er til rådighed, afhænger af enhedens model og softwareversionen.

Standard

- **Magasin 1** er et justerbart papirmagasin.
- **Magasin 2** er et justerbart papirmagasin.
- **Magasin 3** er et stort papirmagasin.
- **Magasin 4** er et stort papirmagasin.
- **Magasin 5 (specialmagasin)** anvendes til specialpapir og materiale.
- **Sikkerhedskit** giver flere sikkerhedsfunktioner, f.eks. funktioner til overskrivning af harddisk.
- **Farvescanner** anvendes til at scanne i farver.

- **Serverfax** giver brugere mulighed for at sende og modtage faxopgaver via en faxserver. Kræver, at der konfigureres og installeres en tredjepartsfaxserver.
- **Internetfax** giver brugere mulighed for at sende eller modtage fax via Internettet eller intranettet.
- **Scanning** aktiverer funktioner for E-mail og Scanning af arbejdsdiagrammer.

Tilbehør

- **Magasin 6** er et stort papirmagasin.
- **Magasin 6, modul til stort papir** gør magasin 6 i stand til at håndtere store papirformater.
- **Magasin 6, modul til A4 KFK** fremfører papiret med kort fremføringskant.
- **Konvolutmagasinet** indsættes i stedet for magasin 2 for at aktivere udskrivning på konvolutter. Der kan lægges op til 55 nr. 10-konvolutter (4,1"x 9,5") i magasinet.
- **Magasin 7 (magasin til indsæt)** anvendes til at indsætte fortrykte ark i kopisæt. Det er kun tilgængeligt for den store efterbehandler eller stor efterbehandler med hæfte-/falseenhed.
- **Låsningsmodul til papirmagasin** låser magasinerne, så papiret ikke kan fjernes. Dette er en nyttig funktion på f.eks. biblioteker.
- **Udfaldsbakken til forskudte sæt** leverer kopierne og udskrifterne enten sorterede eller stakkede, når der ikke er installeret en efterbehandler.
- **Office Finisher** kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres et hulningsmodul på denne efterbehandler.
- **Office Finisher, modul til 2 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 2 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher, modul til 3 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 3 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher, modul til 4 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher, modul til Swedish 4 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher med hæfte-/falseenhed** kan fremstille pjecer, sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres hulningsmoduler på efterbehandleren.
- **Stor efterbehandler** kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres hulningsmoduler på efterbehandleren.
- **Stor efterbehandler, modul til 2 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 2 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler, modul til 3 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 3 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler, modul til 4 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.

- **Stor efterbehandler, modul til Swedish 4 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler med hæfte-/falseenhed** kan fremstille pjecer, sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan installeres 3-foldnings- og hulningsmodul på denne efterbehandler.
- **3-foldningsmodul** kan installeres på den store efterbehandler med hæfte-/falseenhed. Det gør efterbehandleren i stand til at producere 3-foldede dokumenter med C- eller Z-foldning.
- **Elektrisk hæftemaskine** anvendes til manuel hæftning. Hylden skal også installeres.
- **Hylden** installeres på venstre side af maskinen.
- **Understøttelse af USB-tastatur** gør det muligt for brugere at tilslutte et eksternt tastatur. Tastaturet kan være nyttigt til at indtaste logindata med stærke kodeord, indtaste scanningsmetadata, indtaste e-mail-adresser og vedligeholde maskinens adressebog.
- **LAN-fax** gør det muligt for brugere at sende fax direkte fra deres pc vha. printer- og faxdriverne. Kræver, at det almindelige eller udvidede faxmodul eller en tredjepartsfaxserver konfigureres og installeres.
- **Fax (indbygget):** Dette modul aktiverer en telefonforbindelse.
- **Udvidet fax (indbygget):** Dette modul gør det muligt at oprette to faxlinjer på maskinen.
- **Scan til pc-skrivebord** gør det muligt at scanne til din computer. Der findes Standard- og Pro-versioner.
- **XPS aktiveringssæt** gør det muligt at fremstille dokumenter med XPS-format (XML Paper Specification).
- **McAfee Integrity Control-sæt** anvender McAfee-software til at registrere og forhindre ændring og kørsel af filer på maskinen.
- **Unicode International Printing-sæt** gør det muligt at udskrive unicode-tegn.
- **Sæt til trådløs udskrivning** opretter forbindelse til et trådløst netværk.
- **Xerox App Gallery 1.0** - Du kan bruge denne app til at få adgang, logge på, gennemse og downloade ConnectKey Apps fra Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** - Du kan bruge denne app til at udskrive dokumenter til ConnectKey-aktiverede enheder via e-mail-afsendelse fra ethvert sted.
- **Xerox QR-kode** - Du kan bruge denne app til at linke dine mobile applikationer til ConnectKey-enheder. Du kan også bruge QR-kode app'en til at få adgang til oplysninger om relaterede Xerox® Mobile Apps.
- **Wi-Fi Direct:** Du kan tilslutte printeren med en Wi-Fi-mobilenhed ved hjælp af Wi-Fi Direct.
- **AirPrint 1.4** er en softwarefunktion, der giver dig mulighed for at udskrive fra kablede eller trådløse Apple iOS-baserede mobile enheder og Mac OS-baserede enheder uden behov for at installere en printerdriver.
- **Xerox-funktionen Sikker adgang** anvender kortlæser til at begrænse adgangen til maskinen.
- **Netværkskontering** gør det muligt at registrere maskinens brug til udskrivnings-, kopierings- og scanningsopgaver fra flere maskiner via netværket. En tredjepartserver er nødvendig.
- **Xerox-standardkontering** er et konteringsværktøj, som registrerer antallet af kopi-, udskrivnings-, scanning af arbejdsdiagram-, serverfax- og faxopgaver for hver bruger.
- **Sæt til Xerox Copier Assistant** giver lettere adgang til kopieringsfunktioner. Dette teknologiske hjælpemiddel er et alternativ til standardskærmen og hjælper alle, især folk der er kørestolsbrugere, blinde eller svagtseende, så de nemt kan programmere og fremstille kopiopgaver.
- **FID (Foreign Interface Device)** anvendes til at give tredjepart adgang til konteringsudstyr til betaling for anvendelse af maskinen, f.eks. isætning af kort eller indkastning af mønter.

Ikke tilgængelig

- **Basic Office Finisher** kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter.

Identifikation af standardfunktioner og tilbehør på WorkCentre 5875/5875i

Der findes et antal tilgængelige opgavetyper og funktioner på din maskine. Mange opgavetyper og funktioner leveres som standard og skal blot aktiveres eller konfigureres med yderligere tredjepartshardware.

Der kan desuden købes og installeres tilbehør og moduler.

Hvilke muligheder der er til rådighed, afhænger af enhedens model og softwareversionen.

Standard

- **Magasin 1** er et justerbart papirmagasin.
- **Magasin 2** er et justerbart papirmagasin.
- **Magasin 3** er et stort papirmagasin.
- **Magasin 4** er et stort papirmagasin.
- **Magasin 5 (specialmagasin)** anvendes til specialpapir og materiale.
- **Sikkerhedskit** giver flere sikkerhedsfunktioner, f.eks. funktioner til overskrivning af harddisk.
- **Farvescanner** anvendes til at scanne i farver.
- **Serverfax** giver brugere mulighed for at sende og modtage faxopgaver via en faxserver.
Kræver, at der konfigureres og installeres en tredjepartsfaxserver.
- **Internetfax** giver brugere mulighed for at sende eller modtage fax via Internettet eller intranettet.
- **Scanning** aktiverer funktioner for E-mail og Scanning af arbejdsdiagrammer.

Tilbehør

- **Magasin 6** er et stort papirmagasin.
- **Magasin 6, modul til stort papir** gør magasin 6 i stand til at håndtere store papirformater.
- **Magasin 6, modul til A4 KFK** fremfører papiret med kort fremføringskant.
- **Konvolutmagasinet** indsættes i stedet for magasin 2 for at aktivere udskrivning på konvolutter. Der kan lægges op til 55 nr. 10-konvolutter (4,1"x 9,5") i magasinet.
- **Magasin 7 (magasin til indsæt)** anvendes til at indsætte fortrykte ark i kopisæt. Det er kun tilgængeligt for den store efterbehandler eller stor efterbehandler med hæfte-/falseenhed.
- **Låsningsmodul til papirmagasin** låser magasinerne, så papiret ikke kan fjernes. Dette er en nyttig funktion på f.eks. biblioteker.
- **Udfaldsbakken til forskudte sæt** leverer kopierne og udskrifterne enten sorterede eller stakkede, når der ikke er installeret en efterbehandler.
- **Office Finisher** kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres et hulningsmodul på denne efterbehandler.

- **Office Finisher, modul til 2 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 2 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher, modul til 3 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 3 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher, modul til 4 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher, modul til Swedish 4 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher med hæfte-/falseenhed** kan fremstille pjecer, sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres hulningsmoduler på efterbehandleren.
- **Stor efterbehandler** kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres hulningsmoduler på efterbehandleren.
- **Stor efterbehandler, modul til 2 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 2 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler, modul til 3 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 3 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler, modul til 4 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler, modul til Swedish 4 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler med hæfte-/falseenhed** kan fremstille pjecer, sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan installeres 3-foldnings- og hulningsmodul på denne efterbehandler.
- **3-foldningsmodul** kan installeres på den store efterbehandler med hæfte-/falseenhed. Det gør efterbehandleren i stand til at producere 3-foldede dokumenter med C- eller Z-foldning.
- **Elektrisk hæftemaskine** anvendes til manuel hæftning. Hylden skal også installeres.
- **Hylden** installeres på venstre side af maskinen.
- **Understøttelse af USB-tastatur** gør det muligt for brugere at tilslutte et eksternt tastatur. Tastaturet kan være nyttigt til at indtaste logindata med stærke kodeord, indtaste scanningsmetadata, indtaste e-mail-adresser og vedligeholde maskinens adressebog.
- **LAN-fax** gør det muligt for brugere at sende fax direkte fra deres pc vha. printer- og faxdriverne. Kræver, at det almindelige eller udvidede faxmodul eller en tredjepartsfaxserver konfigureres og installeres.
- **Fax (indbygget):** Dette modul aktiverer en telefonforbindelse.
- **Udvidet fax (indbygget):** Dette modul gør det muligt at oprette to faxlinjer på maskinen.
- **Scan til pc-skrivebord** gør det muligt at scanne til din computer. Der findes Standard- og Pro-versioner.
- **XPS aktiveringssæt** gør det muligt at fremstille dokumenter med XPS-format (XML Paper Specification).

- **McAfee Integrity Control-sæt** anvender McAfee-software til at registrere og forhindre ændring og kørsel af filer på maskinen.
- **Unicode International Printing-sæt** gør det muligt at udskrive unicode-tegn.
- **Sæt til trådløs udskrivning** opretter forbindelse til et trådløst netværk.
- **Xerox App Gallery 1.0** - Du kan bruge denne app til at få adgang, logge på, gennemse og downloade ConnectKey Apps fra Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** - Du kan bruge denne app til at udskrive dokumenter til ConnectKey-aktiverede enheder via e-mail-afsendelse fra ethvert sted.
- **Xerox QR-kode** - Du kan bruge denne app til at linke dine mobile applikationer til ConnectKey-enheder. Du kan også bruge QR-kode app'en til at få adgang til oplysninger om relaterede Xerox® Mobile Apps.
- **Wi-Fi Direct:** Du kan tilslutte printeren med en Wi-Fi-mobilenhed ved hjælp af Wi-Fi Direct.
- **AirPrint 1.4** er en softwarefunktion, der giver dig mulighed for at udskrive fra kablede eller trådløse Apple iOS-baserede mobile enheder og Mac OS-baserede enheder uden behov for at installere en printerdriver.
- **Xerox-funktionen Sikker adgang** anvender kortlæser til at begrænse adgangen til maskinen.
- **Netværkskontering** gør det muligt at registrere maskinens brug til udskrivnings-, kopierings- og scanningsopgaver fra flere maskiner via netværket. En tredjepartserver er nødvendig.
- **Xerox-standardkontering** er et konteringsværktøj, som registrerer antallet af kopi-, udskrivnings-, scanning af arbejdsdiagram-, serverfax- og faxopgaver for hver bruger.
- **Sæt til Xerox Copier Assistant** giver lettere adgang til kopieringsfunktioner. Dette teknologiske hjælpemiddel er et alternativ til standardskærmen og hjælper alle, især folk der er kørestolsbrugere, blinde eller svagtseende, så de nemt kan programmere og fremstille kopiopgaver.
- **FID (Foreign Interface Device)** anvendes til at give tredjepart adgang til konteringsudstyr til betaling for anvendelse af maskinen, f.eks. isætning af kort eller indkastning af mønter.

Ikke tilgængelig

- **Basic Office Finisher** kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter.

Identifikation af standardfunktioner og tilbehør på WorkCentre 5890/5890i

Der findes et antal tilgængelige opgavetyper og funktioner på din maskine. Mange opgavetyper og funktioner leveres som standard og skal blot aktiveres eller konfigureres med yderligere tredjepartshardware.

Der kan desuden købes og installeres tilbehør og moduler.

Hvilke muligheder der er til rådighed, afhænger af enhedens model og softwareversionen.

Standard

- **Magasin 1** er et justerbart papirmagasin.
- **Magasin 2** er et justerbart papirmagasin.
- **Magasin 3** er et stort papirmagasin.
- **Magasin 4** er et stort papirmagasin.

- **Magasin 5 (specialmagasin)** anvendes til specialpapir og materiale.
- **Sikkerhedskit** giver flere sikkerhedsfunktioner, f.eks. funktioner til overskrivning af harddisk.
- **Farvescanner** anvendes til at scanne i farver.
- **Serverfax** giver brugere mulighed for at sende og modtage faxopgaver via en faxserver.
Kræver, at der konfigureres og installeres en tredjepartsfaxserver.
- **Internetfax** giver brugere mulighed for at sende eller modtage fax via Internettet eller intranettet.
- **Scanning** aktiverer funktioner for E-mail og Scanning af arbejdsdiagrammer.

Tilbehør

- **Magasin 6** er et stort papirmagasin.
- **Magasin 6, modul til stort papir** gør magasin 6 i stand til at håndtere store papirformater.
- **Magasin 6, modul til A4 KFK** fremfører papiret med kort fremføringskant.
- **Konvolutmagasinet** indsættes i stedet for magasin 2 for at aktivere udskrivning på konvolutter. Der kan lægges op til 55 nr. 10-konvolutter (4,1"x 9,5") i magasinet.
- **Magasin 7 (magasin til indsæt)** anvendes til at indsætte fortrykte ark i kopisæt. Det er kun tilgængeligt for den store efterbehandler eller stor efterbehandler med hæfte-/falseenhed.
- **Låsningsmodul til papirmagasin** låser magasinerne, så papiret ikke kan fjernes. Dette er en nyttig funktion på f.eks. biblioteker.
- **Stor efterbehandler** kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres hulningsmoduler på efterbehandleren.
- **Stor efterbehandler, modul til 2 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 2 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler, modul til 3 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 3 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler, modul til 4 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler, modul til Swedish 4 huller** gør den store efterbehandler i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Stor efterbehandler med hæfte-/falseenhed** kan fremstille pjecer, sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan installeres 3-foldnings- og hulningsmodul på denne efterbehandler.
- **3-foldningsmodul** kan installeres på den store efterbehandler med hæfte-/falseenhed. Det gør efterbehandleren i stand til at producere 3-foldede dokumenter med C- eller Z-foldning.
- **Elektrisk hæftemaskine** anvendes til manuel hæftning. Hylden skal også installeres.
- **Hylden** installeres på venstre side af maskinen.
- **Understøttelse af USB-tastatur** gør det muligt for brugere at tilslutte et eksternt tastatur. Tastaturet kan være nyttigt til at indtaste logindata med stærke kodeord, indtaste scanningsmetadata, indtaste e-mail-adresser og vedligeholde maskinens adressebog.
- **LAN-fax** gør det muligt for brugere at sende fax direkte fra deres pc vha. printer- og faxdriverne.

Kræver, at det almindelige eller udvidede faxmodul eller en tredjepartsfaxserver konfigureres og installeres.

- **Fax (indbygget):** Dette modul aktiverer en telefonforbindelse.
- **Udvidet fax (indbygget):** Dette modul gør det muligt at oprette to faxlinjer på maskinen.
- **Scan til pc-skrivebord** gør det muligt at scanne til din computer. Der findes Standard- og Pro-versioner.
- **XPS aktiveringssæt** gør det muligt at fremstille dokumenter med XPS-format (XML Paper Specification).
- **McAfee Integrity Control-sæt** anvender McAfee-software til at registrere og forhindre ændring og kørsel af filer på maskinen.
- **Unicode International Printing-sæt** gør det muligt at udskrive unicode-tegn.
- **Sæt til trådløs udskrivning** opretter forbindelse til et trådløst netværk.
- **Xerox App Gallery 1.0** - Du kan bruge denne app til at få adgang, logge på, gennemse og downloade ConnectKey Apps fra Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** - Du kan bruge denne app til at udskrive dokumenter til ConnectKey-aktiverede enheder via e-mail-afsendelse fra ethvert sted.
- **Xerox QR-kode** - Du kan bruge denne app til at linke dine mobile applikationer til ConnectKey-enheder. Du kan også bruge QR-kode app'en til at få adgang til oplysninger om relaterede Xerox® Mobile Apps.
- **Wi-Fi Direct:** Du kan tilslutte printeren med en Wi-Fi-mobilenhed ved hjælp af Wi-Fi Direct.
- **AirPrint 1.4** er en softwarefunktion, der giver dig mulighed for at udskrive fra kablede eller trådløse Apple iOS-baserede mobile enheder og Mac OS-baserede enheder uden behov for at installere en printerdriver.
- **Xerox-funktionen Sikker adgang** anvender kortlæser til at begrænse adgangen til maskinen.
- **Netværkskontering** gør det muligt at registrere maskinens brug til udskrivnings-, kopierings- og scanningsopgaver fra flere maskiner via netværket. En tredjepartserver er nødvendig.
- **Xerox-standardkontering** er et konteringsværktøj, som registrerer antallet af kopi-, udskrivnings-, scanning af arbejdsdiagram-, serverfax- og faxopgaver for hver bruger.
- **Sæt til Xerox Copier Assistant** giver lettere adgang til kopieringsfunktioner. Dette teknologiske hjælpemiddel er et alternativ til standardskærmen og hjælper alle, især folk der er kørestolsbrugere, blinde eller svagtseende, så de nemt kan programmere og fremstille kopiopgaver.
- **FID (Foreign Interface Device)** anvendes til at give tredjepart adgang til konteringsudstyr til betaling for anvendelse af maskinen, f.eks. isætning af kort eller indkastning af mønter.

Ikke tilgængelig

- **Udfaldsbakken til forskudte sæt** leverer kopierne og udskrifterne enten sorterede eller stakkede, når der ikke er installeret en efterbehandler.
- **Basic Office Finisher** kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter.
- **Office Finisher** kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres et hulningsmodul på denne efterbehandler.
- **Office Finisher, modul til 2 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 2 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.

- **Office Finisher, modul til 3 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 3 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher, modul til 4 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher, modul til Swedish 4 huller** gør efterbehandleren i stand til at lave 4 huller. Der kan også installeres andre hulningsmoduler på denne efterbehandler. Der kan kun installeres ét hulningsmodul ad gangen.
- **Office Finisher med hæfte-/falseenhed** kan fremstille pjecer, sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier/udskrifter. Der kan også installeres hulningsmoduler på efterbehandleren.

Beskrivelse af efterbehandlingsudstyr

Basic Office Finisher

- Denne efterbehandler kan indeholde op til 250 ark i topbakken og op til 1.000 ark i den store udfaldsbakke.
- Vægt på mellem 60 og 216 g/m².
- Den store udfaldsbakke kan sortere, stakke og hæfte dit output, afhængigt af de valgte funktioner. Den kan hæfte mellem 2 og 30 ark, 80 g papir, medmindre der anvendes tykt papir eller faneblade.
- Hæftekassetten til Basic Office Finisher indeholder 3.000 hæfteklammer.

Bemærk: Dobbelt hæftning er ikke tilgængelig på Basic Office Finisher.

Office Finisher

- Kan indeholde op til 250 ark i topbakken og op til 2.000 ark i den store udfaldsbakke.
- Vægt på mellem 60 og 216 g/m².
- Office Finisher kan sortere, stakke, hæfte og hulle din opgave afhængigt af de valgte funktioner. Den kan hæfte mellem 2 og 50 ark, 80 g papir, medmindre der anvendes tykt papir eller faneblade.
- Efterbehandlerens hæftemaskine har 1 hæftekassette, der indeholder 5.000 hæfteklammer.
- Denne efterbehandler kan udstyres med moduler til 2, 3 eller 4 huller (tilbehør).

Office Finisher med hæfte-/falseenhed

- Kan indeholde op til 250 ark i topbakken og op til 2.000 ark i den store udfaldsbakke.
- Vægt på mellem 60 og 216 g/m².
- Office Finisher kan sortere, stakke, hæfte og hulle din opgave afhængigt af de valgte funktioner. Den kan hæfte mellem 2 og 50 ark, 80 g papir, medmindre der anvendes tykt papir eller faneblade.
- Efterbehandlerens hæftemaskine har 1 hæftekassette, der indeholder 5.000 hæfteklammer.
- De 2 hæftemaskiner i hæfte-/falseenheden indeholder hver en kassette med 2000 hæfteklammer.
- Denne efterbehandler kan udstyres med moduler til 2, 3 eller 4 huller (tilbehør).
- Hæfte-/falseenheden kan hæfte og folde op til 15 ark, 80 g papir.

Stor efterbehandler

- Denne efterbehandler kan indeholde op til 250 ark i topbakken og op til 3.000 ark i den store udfaldsbakke.
- Vægt på mellem 60 og 216 g/m².
- Den store efterbehandler kan sortere, stakke, hæfte og hulle din opgave afhængigt af de valgte funktioner. Den kan hæfte mellem 2 og 100 ark, 80 g papir, medmindre der anvendes tykt papir eller faneblade.
- Tryk på Pause øverst på efterbehandleren for at stoppe udskrivningen og tømme udfaldsbakken. Tryk igen på knappen, når du er klar til at fortsætte opgaven.
- Efterbehandlerens hæftemaskine har 1 hæftekassette, der indeholder 5.000 hæfteklammer.
- Hæftemaskinerne i hæfte-/falseenheden indeholder hver en kassette med 2000 hæfteklammer.
- Denne efterbehandler kan udstyres med tilbehør til 2, 3 eller 4 huller og magasin 6 (magasin til indsæt).
- Den store efterbehandler er desuden tilgængelig med en hæfte-/falseenhed, som gør det muligt at folde og hæfte pjecer. Foldede ark og pjecer leveres i pjecebakken, som kan indeholde mellem 10 og 30 pjecer afhængig af antallet af sider. Hvis klappen på højre side af magasinet er foldet ned, kan der indsamles et ubegrænset antal pjecer i en egnet beholder.
- Hvis du har en stor efterbehandler med en hæfte-/falseenhed, kan der desuden installeres et modul til 3-foldning. Derved er det muligt at folde opgaven tre gange. Hvis 3-foldningsmodul er installeret, reduceres den store udfaldsbakkes kapacitet til 2.000 ark, og der kan anvendes papir med en vægt på maks. 120 gram.

Identifikation af betjeningspanelets knapper



1. **Alle opgavetyper:** Giver adgang til maskinens tilgængelige opgavetyper.
2. **Funktioner:** Går tilbage til det forrige skærbillede for kopiering, fax eller scanning, når skærbilledet Opgavestatus eller Maskinstatus vises.
3. **Opgavestatus:** Anvendes til at se status for aktive opgaver eller til at vise detaljerede oplysninger om afsluttede opgaver.
4. **Maskinstatus:** Anvendes til at kontrollere maskinstatus, konteringstællere, status for forbrugsstoffer eller udskrive brugerdokumentation og rapporter. Tryk også på denne knap for at få adgang til Værktøjer.
5. **Berøringsskærm:** Anvendes til at vælge programmeringsfunktioner og se udredningsprocedurer for fejl samt generelle maskinoplysninger.

6. **Login/logud:** Anvendes til at se oplysninger til at logge ind og ud.
7. **Hjælp:** Viser hjælpemeddelelser for maskinens funktioner.
8. **Numerisk tastatur:** Anvendes til at indtaste alfanumeriske tegn.
9. **Opkaldspause:** Anvendes til at indsætte en pause, når du ringer til et faxnummer.
10. **'C' Annuller:** Annullerer det forrige valg på det numeriske tastatur.
11. **Sprog:** Anvendes til at vælge et andet skærmsprog.
12. **Energisparer:** Anvendes til at vælge den ønskede indstilling for energisparerfunktionen, foretage hurtig genstart eller til at tænde og slukke for maskinen.
13. **Slet alt:** Tryk én gang på denne knap for at slette et valg. Tryk to gange for at gå tilbage til standardindstillinger.
14. **Afbryd udskrivning:** Anvendes til at standse en opgave, som er ved at blive udskrevet for at køre en hasteopgave.
15. **Stop:** Stopper den aktuelle opgave.
16. **Start:** Anvendes til at starte en opgave.

Tænd og sluk

Tænde for maskinen



1. Kontrollér, at maskinen er sluttet til en egnet kontakt, og at netledningen er sat korrekt i stikket på maskinen.
2. Tryk på knappen **Tænd**. Hele opvarmningsprocessen (alle installerede funktioner tændes) tager under 3 minutter og 50 sekunder.

Slukke for maskinen

Sluk afslutter den aktuelle session og slukker for maskinen.



1. Tryk på **Tænd** på betjeningspanelet.
2. Vælg dernæst **Sluk** på berøringsskærmen.
3. Tryk på **Sluk** for at bekræfte, at maskinen skal slukkes.

Bemærk: Hvis slukning bekræftes, slettes alle opgaver i køen. Hvis der vælges **Annuler**, annulleres slukning, maskinen er klar til brug og alle opgaver i køen bibeholdes.

Maskinen starter en nedlukningsproces. Maskinen forbliver tændt i ca. 36 sekunder, hvorefter den slukkes.

Anvendelse af energisparer

Energisparer afslutter den aktuelle session og skifter til Lavenergi. Når Energisparer er aktiveret, kan du trykke på tænd/sluk-knappen for at aktivere maskinen.



1. Tryk på **Tænd** på betjeningspanelet.
2. Tryk på knappen **Energisparer** på berøringsskærmen.
3. Enheden aktiverer energisparerfunktionen, når alle aktive opgaver er fuldført. Hvis Energisparer er konfigureret, aktiveres Energisparer efter et bestemt tidsrum.

Bemærk: Tændknappen lyser, når Energisparer er aktiveret på maskinen. Hvis indikatoren lyser hele tiden, er indstillingen Lavenergi aktiveret. Hvis indikatoren blinker, er indstillingen Energisparer aktiveret.

4. Tryk på **Tænd**-knappen for at genaktivere maskinen fra Lavenergi eller Energisparer. Det tager længere tid at aktivere maskinen fra Energisparer end fra Lavenergi.

Ilægning af dokumenter

Læg originalerne enten i dokumentfremføreren eller på glaspladen.



1. Læg dine dokumenter i dokumentfremføren med tekstsiden opad. Justér styret, så det netop rører ved dokumenterne,
eller
løft dokumentfremføren. Læg dokumentet med tekstsiden nedad på glaspladen og ret det ind efter pilen øverst til venstre. Luk dokumentfremføren.

Forsigtig

Anbring ikke genstande eller dokumenter på låget til dokumentfremføren.

Bemærk: Originaler scannes kun én gang, selv når der er valgt mange kopier, eller når 2-sidede originaler fremføres fra dokumentfremføren.

Kopiering

Når du trykker på Start, scanner maskinen dine originaler og gemmer midlertidigt billederne. Derefter udskrives billederne baseret på dine valg.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske indtaste loginoplysninger for at få adgang til kopifunktionerne.

1. Læg dine dokumenter i dokumentfremføren med tekstsiden opad. Justér styret, så det netop rører ved dokumenterne,
eller
løft dokumentfremfører. Læg dokumentet med tekstsiden nedad på glaspladen og ret det ind efter pilen øverst til venstre. Luk dokumentfremfører.
2. Tryk to gange på knappen **Slet alt** på betjeningspanelet, vælg derefter **Bekræft** på berøringsskærmen for at annullere alle forrige programmeringsvalg.
3. Tryk på knappen **Alle opgavetyper**.
4. Vælg knappen **Kopiering** på berøringsskærmen.
5. Vælg evt. fanen **Kopiering**. Dette er normalt den aktive fane, når kopifunktionen åbnes.
6. Vælg de ønskede funktioner:
7. Indtast det ønskede antal kopier på det numeriske tastatur på betjeningspanelet.
8. Tryk på **Start** på betjeningspanelet for at scanne originalen.
9. Fjern originalen fra dokumentfremfører eller glaspladen, når scanning er udført. Opgaven placeres i opgavelisten og er klar til behandling.
10. Skærbilledet Opgavestatus viser status for den aktuelle opgave. Når skærbilledet Opgavestatus er lukket, skal du trykke på **Opgavestatus** på betjeningspanelet for at se opgavelisten og tjekke status for din opgave.
11. Hvis din opgave tilbageholdes i listen Aktive opgaver, kræver maskinen flere ressourcer, f.eks. papir eller hæfteklammer, før den kan afslutte opgaven. Vælg opgaven og tryk på knappen **Oplysninger** for at se hvilke ressourcer, der er brug for. Opgaven udskrives, når ressourcerne er tilgængelige.

Udskrivning

Udskrivning af dokument med PostScript-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Bemærk: Enheden er aktiveret til AirPrint. AirPrint er Apples udskrivningsteknologi uden driver, der lader Apple-enheder, inklusive Macs, telefoner og tabletter, udskrive til enheden, uden at det er nødvendigt at installere drivere eller downloade software.

Din systemadministrator kan have indlæst en bestemt printerdriver på din pc. Hvis du selv skal vælge en driver, vil de følgende oplysninger hjælpe dig med at afgøre, hvilken driver du skal installere.

- **PS (PostScript)** giver dig flest funktioner for reduktion/forstørrelse og billedbehandling samt bedre gengivelse af høj kvalitetsgrafik. PostScript giver dig også forskellige muligheder for fejlbehandling og fonterstatning.
- **PCL (Printer Control Language)** har generelt færre avancerede funktioner end PostScript. PCL-driveren behandler de fleste opgaver hurtigere end andre drivere. Denne driver er velegnet til de fleste almindelige udskrivningsopgaver.
- **XPS (XML Paper Specification)** er en åben specifikation for et sidebeskrivelsessprog og et fast dokumentformat oprindeligt udviklet af Microsoft. Brug denne driver til at forbedre hastigheden og kvaliteten af ??de XPS-filer, du udskriver.
- **Mac** er en PostScript-driver, der er specielt designet til at fungere på Mac-computere.

Bemærk: Hvis du vil udskrive et XPS-dokument, skal XPS-funktionen (tilbehør) være installeret.

Ud over de drivere, der er designet specielt til din maskine, kan du også bruge Xerox Global-printerdriveren eller Xerox Mobile Express-driveren. Disse drivere vil ikke give dig adgang til alle de funktioner, der er tilgængelige med maskinens specifikke drivere.

- **Global Print-driver** er en driver, som er tilgængelig for PS- eller PCL printerbeskrivelsessprog. Samme som de maskinspecifikke drivere nævnt ovenfor. Denne driver fungerer sammen med Xerox- og ikke-Xerox-printere. Denne driver gør det nemt at tilføje og opdatere printere, eftersom printerdriveren ikke behøver at blive ændret.
- **Mobile Express-driver** anvendes til at finde og udskrive på enhver PostScript-printer fra en hvilken som helst placering uden driverindlæsning eller installation.

Systemadministratoren kan konfigurere tilladelser for at kontrollere adgangen til udskrivningsfunktionen.

- Angive tid og dag i ugen, hvor du kan udskrive til enheden.
- Blokere visse opgavetyper, såsom fortrolig udskrivning.
- Begrænse adgang til specifikke papirmagasiner.
- Forhindre 1-sidet udskrivning.
- Konfigurere specifikke udskrivningsindstillinger for programmer, f.eks. indstilling af alle Microsoft Word-dokumenter til at udskrive 1-sidet.
- Begrænse udskrivningsopgaver til fortrolige udskrivningsopgaver.

Systemadministratoren kan også konfigurere din printerdriver til at bede dig om at indtaste loginoplysninger, når du udskriver et dokument.

Se vejledningen for systemadministratorer for flere oplysninger.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge knappen **Kontor** eller **Filer** og dernæst **Udskriv** i menuen Filer.
2. Indtast det ønskede antal kopier. Afhængigt af det program du bruger, kan du måske også vælge bestemte sider og foretage andre udskrivningsvalg.
3. Vælg Xerox PS-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.
4. Åbn printerdrivervinduet Egenskaber - metoden vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste Microsoft-programmer skal du vælge knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger** for at åbne vinduet.

5. Vælg de ønskede funktioner.
6. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne.
7. Vælg bekræftelsesknappen; navnet vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du trykke på knappen **OK** eller **Udskriv**.
8. Hent din opgave i maskinen.
9. Tryk på **Opgavestatus** på betjeningspanelet for at se opgavelisten og status for din opgave.
10. Udskrivningsopgaver vises normalt i listen Aktive opgaver, men hvis systemadministratoren har aktiveret funktionen Tilbagehold alle opgaver, vises din opgave enten på listen Tilbageholdte udskrivningsopgaver eller Uidentificerede udskrivningsopgaver. Hvis du vil frigive en tilbageholdt opgave, skal du vælge opgaven i listen og trykke på knappen **Udskriv**.
11. Hvis din opgave tilbageholdes i listen Aktive opgaver, kræver maskinen flere ressourcer, f.eks. papir eller hæfteklammer, før den kan afslutte opgaven. Vælg opgaven og tryk på knappen **Oplysninger** for at se hvilke ressourcer, der er brug for. Opgaven udskrives, når ressourcerne er tilgængelige.

Udskrivning af dokument med PCL-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Bemærk: Enheden er aktiveret til AirPrint. AirPrint er Apples udskrivningsteknologi uden driver, der lader Apple-enheder, inklusive Macs, telefoner og tabletter, udskrive til enheden, uden at det er nødvendigt at installere drivere eller downloade software.

Din systemadministrator kan have indlæst en bestemt printerdriver på din pc. Hvis du selv skal vælge en driver, vil de følgende oplysninger hjælpe dig med at afgøre, hvilken driver du skal installere.

- **PS (PostScript)** giver dig flest funktioner for reduktion/forstørrelse og billedbehandling samt bedre gengivelse af højkvalitetsgrafik. PostScript giver dig også forskellige muligheder for fejlbehandling og fonterstatning.
- **PCL (Printer Control Language)** har generelt færre avancerede funktioner end PostScript. PCL-drivere behandler de fleste opgaver hurtigere end andre drivere. Denne driver er velegnet til de fleste almindelige udskrivningsopgaver.
- **XPS (XML Paper Specification)** er en åben specifikation for et sidebeskrivelsessprog og et fast dokumentformat oprindeligt udviklet af Microsoft. Brug denne driver til at forbedre hastigheden og kvaliteten af ??de XPS-filer, du udskriver.
- **Mac** er en PostScript-driver, der er specielt designet til at fungere på Mac-computere.

Bemærk: Hvis du vil udskrive et XPS-dokument, skal XPS-funktionen (tilbehør) være installeret.

Ud over de drivere, der er designet specielt til din maskine, kan du også bruge Xerox Global-printerdriveren eller Xerox Mobile Express-driveren. Disse drivere vil ikke give dig adgang til alle de funktioner, der er tilgængelige med maskinens specifikke drivere.

- **Global Print-driver** er en driver, som er tilgængelig for PS- eller PCL printerbeskrivelsessprog. Samme som de maskinspecifikke drivere nævnt ovenfor. Denne driver fungerer sammen med Xerox- og ikke-Xerox-printere. Denne driver gør det nemt at tilføje og opdatere printere, eftersom printerdriveren ikke behøver at blive ændret.
- **Mobile Express-driver** anvendes til at finde og udskrive på enhver PostScript-printer fra en hvilken som helst placering uden driverindlæsning eller installation.

Systemadministratoren kan konfigurere tilladelser for at kontrollere adgangen til udskrivningsfunktionen.

- Angive tid og dag i ugen, hvor du kan udskrive til enheden.
- Blokere visse opgavetyper, såsom fortrolig udskrivning.
- Begrænse adgang til specifikke papirmagasiner.
- Forhindre 1-sidet udskrivning.
- Konfigurere specifikke udskrivningsindstillinger for programmer, f.eks. indstilling af alle Microsoft Word-dokumenter til at udskrive 1-sidet.
- Begrænse udskrivningsopgaver til fortrolige udskrivningsopgaver.

Systemadministratoren kan også konfigurere din printerdriver til at bede dig om at indtaste loginoplysninger, når du udskriver et dokument.

Se vejledningen for systemadministratorer for flere oplysninger.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge knappen **Kontor** eller **Filer** og dernæst **Udskriv** i menuen Filer.
2. Indtast det ønskede antal kopier. Afhængigt af det program du bruger, kan du måske også vælge bestemte sider og foretage andre udskrivningsvalg.
3. Vælg Xerox PCL-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.
4. Åbn printerdrivervinduet Egenskaber - metoden vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste Microsoft-programmer skal du vælge knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger** for at åbne vinduet.
5. Vælg de ønskede funktioner.
6. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne.
7. Vælg bekræftelsesknappen; navnet vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du trykke på knappen **OK** eller **Udskriv**.
8. Udskrivningsopgaver vises normalt i listen Aktive opgaver, men hvis systemadministratoren har aktiveret funktionen Tilbagehold alle opgaver, vises din opgave enten på listen Tilbageholdte udskrivningsopgaver eller Uidentificerede udskrivningsopgaver. Hvis du vil frigive en tilbageholdt opgave, skal du vælge opgaven i listen og trykke på knappen **Udskriv**.
9. Tryk på **Opgavestatus** på betjeningspanelet for at se opgavelisten og status for din opgave.
10. Hent din opgave i maskinen.
11. Hvis din opgave tilbageholdes i listen Aktive opgaver, kræver maskinen flere ressourcer, f.eks. papir eller hæfteklammer, før den kan afslutte opgaven. Vælg opgaven og tryk på knappen **Oplysninger** for at se hvilke ressourcer, der er brug for. Opgaven udskrives, når ressourcerne er tilgængelige.

Udskrivning af dokument med Mac-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Bemærk: Enheden er aktiveret til AirPrint. AirPrint er Apples udskrivningsteknologi uden driver, der lader Apple-enheder, inklusive Macs, telefoner og tabletter, udskrive til enheden, uden at det er nødvendigt at installere drivere eller downloade software.

Din systemadministrator kan have indlæst en bestemt printerdriver på din pc. Hvis du selv skal vælge en driver, vil de følgende oplysninger hjælpe dig med at afgøre, hvilken driver du skal installere.

- **PS (PostScript)** giver dig flest funktioner for reduktion/forstørrelse og billedbehandling samt bedre gengivelse af høj kvalitetsgrafik. PostScript giver dig også forskellige muligheder for fejlbehandling og fonterstatning.
- **PCL (Printer Control Language)** har generelt færre avancerede funktioner end PostScript. PCL-driveren behandler de fleste opgaver hurtigere end andre drivere. Denne driver er velegnet til de fleste almindelige udskrivningsopgaver.
- **XPS (XML Paper Specification)** er en åben specifikation for et sidebeskrivelsessprog og et fast dokumentformat oprindeligt udviklet af Microsoft. Brug denne driver til at forbedre hastigheden og kvaliteten af de XPS-filer, du udskriver.
- **Mac** er en PostScript-driver, der er specielt designet til at fungere på Mac-computere.

Bemærk: Hvis du vil udskrive et XPS-dokument, skal XPS-funktionen (tilbehør) være installeret.

Ud over de drivere, der er designet specielt til din maskine, kan du også bruge Xerox Global-printerdriveren eller Xerox Mobile Express-driveren. Disse drivere vil ikke give dig adgang til alle de funktioner, der er tilgængelige med maskinens specifikke drivere.

- **Global Print-driver** er en driver, som er tilgængelig for PS- eller PCL printerbeskrivelsessprog. Samme som de maskinspecifikke drivere nævnt ovenfor. Denne driver fungerer sammen med Xerox- og ikke-Xerox-printere. Denne driver gør det nemt at tilføje og opdatere printere, eftersom printerdriveren ikke behøver at blive ændret.
- **Mobile Express-driver** anvendes til at finde og udskrive på enhver PostScript-printer fra en hvilken som helst placering uden driverindlæsning eller installation.

Systemadministratoren kan konfigurere tilladelser for at kontrollere adgangen til udskrivningsfunktionen.

- Angive tid og dag i ugen, hvor du kan udskrive til enheden.
- Blokere visse opgavetyper, såsom fortrolig udskrivning.
- Begrænse adgang til specifikke papirmagasiner.
- Forhindre 1-sidet udskrivning.
- Konfigurere specifikke udskrivningsindstillinger for programmer, f.eks. indstilling af alle Microsoft Word-dokumenter til at udskrive 1-sidet.
- Begrænse udskrivningsopgaver til fortrolige udskrivningsopgaver.

Systemadministratoren kan også konfigurere din printerdriver til at bede dig om at indtaste loginoplysninger, når du udskriver et dokument.

Se vejledningen for systemadministratorer for flere oplysninger.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge **Fil** og dernæst **Udskriv** i filmenuen.
2. Indtast det ønskede antal kopier. Afhængigt af det program du bruger, kan du måske også vælge bestemte sider og foretage andre udskrivningsvalg.
3. Vælg Xerox-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.
4. Vælg **Xerox-funktioner** i printerdriverens egenskabsmenu - navnet på menuen vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du vælge den rullemenu, der hedder Kopier og Sider, eller som angiver programmets navn.

5. Vælg de ønskede funktioner.
6. Vælg bekræftelsesknappen; navnet vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du trykke på knappen **OK** eller **Udskriv**.
7. Hent din opgave i maskinen.
8. Tryk på **Opgavestatus** på betjeningspanelet for at se opgavelisten og status for din opgave.
9. Udskrivningsopgaver vises normalt i listen Aktive opgaver, men hvis systemadministratoren har aktiveret funktionen Tilbagehold alle opgaver, vises din opgave enten på listen Tilbageholdte udskrivningsopgaver eller Uidentificerede udskrivningsopgaver. Hvis du vil frigive en tilbageholdt opgave, skal du vælge opgaven i listen og trykke på knappen **Udskriv**.
10. Hvis din opgave tilbageholdes i listen Aktive opgaver, kræver maskinen flere ressourcer, f.eks. papir eller hæfteklammer, før den kan afslutte opgaven. Vælg opgaven og tryk på knappen **Oplysninger** for at se hvilke ressourcer, der er brug for. Opgaven udskrives, når ressourcerne er tilgængelige.

Udskrivning af dokument med XPS-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Din systemadministrator kan have indlæst en bestemt printerdriver på din pc. Hvis du selv skal vælge en driver, vil de følgende oplysninger hjælpe dig med at afgøre, hvilken driver du skal installere.

- **PS (PostScript)** giver dig flest funktioner for reduktion/forstørrelse og billedbehandling samt bedre gengivelse af højkvalitetsgrafik. PostScript giver dig også forskellige muligheder for fejlbehandling og fonterstatning.
- **PCL (Printer Control Language)** har generelt færre avancerede funktioner end PostScript. PCL-driveren behandler de fleste opgaver hurtigere end andre drivere. Denne driver er velegnet til de fleste almindelige udskrivningsopgaver.
- **XPS (XML Paper Specification)** er en åben specifikation for et sidebeskrivelsessprog og et fast dokumentformat oprindeligt udviklet af Microsoft. Brug denne driver til at forbedre hastigheden og kvaliteten af de XPS-filer, du udskriver.
- **Mac** er en PostScript-driver, der er specielt designet til at fungere på Mac-computere.

Bemærk: Hvis du vil udskrive et XPS-dokument, skal XPS-funktionen (tilbehør) være installeret.

Se vejledningen for systemadministratorer for flere oplysninger.

Ud over de drivere, der er designet specielt til din maskine, kan du også bruge Xerox Global-printerdriveren eller Xerox Mobile Express-driveren. Disse drivere vil ikke give dig adgang til alle de funktioner, der er tilgængelige med maskinens specifikke drivere.

- **Global Print-driver** er en driver, som er tilgængelig for PS- eller PCL printerbeskrivelsessprog. Samme som de maskinspecifikke drivere nævnt ovenfor. Denne driver fungerer sammen med Xerox- og ikke-Xerox-printere. Denne driver gør det nemt at tilføje og opdatere printere, eftersom printerdriveren ikke behøver at blive ændret.
- **Mobile Express-driver** anvendes til at finde og udskrive på enhver PostScript-printer fra en hvilken som helst placering uden driverindlæsning eller installation.

Systemadministratoren kan konfigurere tilladelser for at kontrollere adgangen til udskrivningsfunktionen.

- Angive tid og dag i ugen, hvor du kan udskrive til enheden.
- Blokere visse opgavetyper, såsom fortrolig udskrivning.
- Begrænse adgang til specifikke papirmagasiner.
- Forhindre 1-sidet udskrivning.
- Konfigurere specifikke udskrivningsindstillinger for programmer, f.eks. indstilling af alle Microsoft Word-dokumenter til at udskrive 1-sidet.
- Begrænse udskrivningsopgaver til fortrolige udskrivningsopgaver.

Systemadministratoren kan også konfigurere din printerdriver til at bede dig om at indtaste loginoplysninger, når du udskriver et dokument.

Se vejledningen for systemadministratorer for flere oplysninger.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge knappen **Kontor** eller **Filer** og dernæst **Udskriv** i menuen Filer.
2. Indtast det ønskede antal kopier. Afhængigt af det program du bruger, kan du måske også vælge bestemte sider og foretage andre udskrivningsvalg.
3. Vælg Xerox XPS-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.
4. Åbn printerdrivervinduet Egenskaber - metoden vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste Microsoft-programmer skal du vælge knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger** for at åbne vinduet.
5. Vælg de ønskede funktioner.
6. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne.
7. Vælg bekræftelsesknappen; navnet vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du trykke på knappen **OK** eller **Udskriv**.
8. Hent din opgave i maskinen.
9. Tryk på **Opgavestatus** på betjeningspanelet for at se opgavelisten og status for din opgave.
10. Udskrivningsopgaver vises normalt i listen Aktive opgaver, men hvis systemadministratoren har aktiveret funktionen Tilbagehold alle opgaver, vises din opgave enten på listen Tilbageholdte udskrivningsopgaver eller Uidentificerede udskrivningsopgaver. Hvis du vil frigive en tilbageholdt opgave, skal du vælge opgaven i listen og trykke på knappen **Udskriv**.
11. Hvis din opgave tilbageholdes i listen Aktive opgaver, kræver maskinen flere ressourcer, f.eks. papir eller hæfteklammer, før den kan afslutte opgaven. Vælg opgaven og tryk på knappen **Oplysninger** for at se hvilke ressourcer, der er brug for. Opgaven udskrives, når ressourcerne er tilgængelige.

Fax

Beskrivelse af faxfunktioner

Der findes tre faxfunktioner, der kan installeres og aktiveres på din maskine, Fax (Indbygget fax), Internetfax og Serverfax.

Hvis funktionen Fax (Indbygget fax) er installeret, er din maskine sluttet direkte til en telefonlinje og giver dig derfor direkte kontrol over dine faxoverførsler. Denne type fax overføres via en normal telefonforbindelse, og betales derfor ved normal telefontakst.

Faxfunktionen scanner dokumenter og sender dem til de fleste typer faxmaskiner, der er tilsluttet et telefonnet.

Modtagne fax kan indstilles til automatisk at blive udskrevet, tilbageholdt i opgavelisten, indtil der indtastes et fortroligt kodeord eller sendt til en e-mailadresse vha. funktionen Videreudsend fax.

Standardfaxfunktionen forbinder til én telefonlinje. Der findes også faxtilbehør, der bruger to telefonlinjer. Hvis der anvendes 2 telefonlinjer, er der mulighed for at sende til 2 destinationer, modtage fra 2 destinationer eller sende og modtage på samme tid.

Med Internetfax kan du oprette en elektronisk trykbilledfil ved at scanne en trykt original. Det scannede billede konverteres til e-mail-format og overføres via internettet eller intranettet.

Modtagerne vælges fra en adressebog eller indtastes manuelt på tastaturet. Modtagne Internetfax sendes automatisk fra serveren til maskinen som udskrivningsopgaver.

Serverfax scanner dokumenter og sender dem til en hvilken som helst faxmaskine, der er tilsluttet et telefonnet. Dine dokumenter sendes fra din maskine til en tredjeparts faxserver, som videreudsender dem via telefonnettet til det valgte faxnummer.

Dette betyder, at dine faxtransmissioner styres af serveren, hvilket kan begrænse dine faxmuligheder. Serveren kan f.eks. være indstillet til at indsamle og sende alle faxdokumenter på tidspunkter, hvor det er billigere.

Serverkontrol kan også reducere dine omkostninger, eftersom serveren kan vælge det mest passende tidspunkt og det telefonnetværk, der skal bruges til at sende faxen.

Afsendelse af fax fra maskinen

Afsendelse af fax (indbygget fax)

Der findes tre faxfunktioner, der kan installeres og aktiveres på din maskine, Fax (Indbygget fax), Internetfax og Serverfax.

Faxfunktionen (indbygget fax) scanner dokumenter og sender dem til de fleste typer faxmaskiner, der er tilsluttet et telefonnet.

Bemærk: Denne funktion skal stilles til rådighed af din systemadministrator.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske indtaste loginoplysninger for at få adgang til faxfunktionerne.

1. Læg dine dokumenter i dokumentfremføren med tekstsiden opad. Justér styret, så det netop rører ved dokumenterne,
eller
løft dokumentfremføren. Læg dokumentet med tekstsiden nedad på glaspladen og ret det ind efter pilen øverst til venstre. Luk dokumentfremføren.
2. Tryk to gange på knappen **Slet alt** på betjeningspanelet, vælg derefter **Bekræft** på berøringsskærmen for at annullere alle forrige programmeringsvalg.
3. Tryk på knappen **Alle opgavetyper**.
4. Tryk på knappen **Fax** på berøringsskærmen.
5. Indtast modtageroplysninger vha. en eller flere af de tilgængelige muligheder.
 - **Indtast modtager:** Denne indstilling gør det muligt at indtaste et faxnummer manuelt. Indtast nummeret på det alfanumeriske tastatur og tryk på **Tilføj**. Brug eventuelt indstillinger til specielle opkaldstegn. Indtast tal og tegn det relevante sted i indtastningsfeltet.

Bemærk: En eller flere opkaldspauser kan kræves mellem adgangsnummeret til en udgående linje og faxnummeret. Når der indsættes opkaldspauser, vises de som kommaer i faxnummeret.

- Brug det numeriske tastatur på skærmen til at indtaste modtagerens faxnummer plus de ekstra opkaldstegn.
 - **Opkaldspause [,]** indsætter en pause mellem to tal. Pausen gør det muligt at skifte fra en intern linje til en ekstern linje under et automatisk opkald. Forlæng pausetiden ved at tilføje flere pauser. Hvis du anvender afregningskoder, skal du indtaste en pause efter faxnummeret, men før afregningskoden.
 - **Puls til tonesymbol [:]** skifter mellem puls- og toneopkald.
 - **Skjul data [/]** beskytter fortrolige oplysninger ved at vise hvert tegn som en *. Dette er nyttigt, hvis en specifik afregningskode eller kreditkortnummer er nødvendigt for et opkald. Tryk på knappen **Skjul data [/]**, før du indtaster fortrolige numre og igen, når du er færdig for at inaktivere funktionen.
 - **Mellemrum ()** - bruges til at gøre de numre, der indtastes lettere at læse, men de ignoreres af maskinen under opkald.
 - **Vent på klartone [=]** udskyder opkaldet, indtil der registreres en forventet netværkstone. Kan også bruges til at registrere en bestemt tone ved oprettelse af adgang til en udgående linje eller andre funktioner.
 - **Favoritter:** Du kan bruge denne indstilling til at få adgang til og vælge den person eller gruppe af kontaktpersoner, der er udpeget som favoritter i din maskines adressebog. Vælg en eller flere favoritter, og vælg **OK**.
 - **Maskinens adressebog:** Denne indstilling anvendes til at vælge faxnumre i din adressebog. Tryk på **ned-piltasten**, og vælg derefter **Faxkontakter**, **Faxgrupper**, **Faxfavoritter** eller **Alle kontakter** i rullemenuen. Vælg den ønskede kontaktperson, og vælg derefter **Føj til modtagere** i menuen. Hvis du vil fjerne en kontaktperson fra modtagerlisten, skal du trykke på kontaktpersonen og derefter vælge **Slet**. Vælg og tilføj flere kontaktpersoner, eller tryk på **OK**.
 - **Postboks:** Denne indstilling gør det muligt at gemme faxdokumenter lokalt på enheden eller en ekstern faxmaskine.
 - **Polling:** Denne indstilling gør det muligt at faxe dokumenter, der er gemt på en tilgængelig faxenhed til ekstern polling af andre faxenheder. Hvis **Fortrolig lagring** er valgt, kan du oprette en liste over faxnumre, som har adgang til gemte fax på enheden.
6. Vælg de ønskede funktioner:
 7. Tryk på **Start** på betjeningspanelet for at scanne originalen.

8. Fjern originalen fra dokumentfremføreren eller glaspladen, når scanning er udført.
9. Skærbilledet Opgavestatus viser status for den aktuelle opgave. Når skærbilledet Opgavestatus er lukket, skal du trykke på **Opgavestatus** på betjeningspanelet for at se opgavelisten og tjekke status for din opgave.

Afsendelse af Internetfax

Internetfax svarer til e-mail-funktionen i, at den sender dokumenter på tværs af internettet eller intranettet ved hjælp af e-mail-adresser. Der er dog flere væsentlige forskelle mellem Internetfax og e-mail-funktionen.

- Brug Internetfax, hvis du har brug for at bekræfte, at dit dokument er blevet leveret. Dette er nyttigt til revisionsformål.
- Brug Internetfax, hvis du skal sende til og modtage fra andre Internetfax-aktiverede enheder.

Bemærk: Denne funktion skal stilles til rådighed af din systemadministrator.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske indtaste loginoplysninger for at få adgang til Internetfaxfunktionerne.

1. Læg dine dokumenter i dokumentfremføren med tekstsiden opad. Justér styret, så det netop rører ved dokumenterne,
eller
løft dokumentfremføreren. Læg dokumentet med tekstsiden nedad på glaspladen og ret det ind efter pilen øverst til venstre. Luk dokumentfremføreren.
2. Tryk to gange på knappen **Slet alt** på betjeningspanelet, vælg derefter **Bekræft** på berøringsskærmen for at annullere alle forrige programmeringsvalg.
3. Tryk på knappen **Alle opgavetyper**.
4. Tryk på knappen **Internetfax**.
5. Tryk på knappen **Indtast modtager**.
6. Indtast modtagerens e-mail-adresse på berøringsskærmens tastatur.
 - Antallet af alfanumeriske tegn, der kan indtastes, afhænger af størrelsen af de valgte tegn. Når ??indtastningsfeltet er fyldt, kan der ikke tilføjes flere tegn.
 - Brug tilbagetegnknappen **X** for at slette et tegn.
 - Brug specialtegnknappen for at få adgang til specialtegn som f.eks. \$ og %.
 - Knapper med et ikon i nederste, højre hjørne har accent eller yderligere tegn til rådighed. Vælg og hold knappen nede for at se relaterede tegn i en pop-op-menu. Vælg det ønskede tegn i pop-op-menuen.
 - Tryk på knappen **ENG** for at få adgang til flere sprogtastaturer.
7. Tryk på knappen **Tilføj**.
 - Hvis du ønsker at sende dokumentet til mere end én modtager, skal du indtaste de yderligere oplysninger én modtager ad gangen og trykke på knappen **Tilføj** igen, indtil alle de ønskede modtagere er blevet tilføjet.
8. Vælg evt. **Cc** i rullemenuen **Til:** for at kopiere en modtager for e-mailen. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste modtagerens oplysninger, og vælg derefter knappen **Tilføj**.

Bemærk: Der skal vælges mindst én Til-adresse. Dokumenter kan ikke sendes til en Cc-adresse alene.
9. Tryk på knappen **Tilføj**.

- Hvis du vil sende dokumentet til mere end en modtager, skal du vælge knappen **Tilføj modtager**, indtaste e-mailadressen og vælge knappen **Tilføj** igen. Gentag dette, indtil alle modtagerne er tilføjet.
10. Vælg de ønskede funktioner:
 11. Tryk på **Start** på betjeningspanelet for at scanne originalen.
 12. Fjern originalen fra dokumentfremføreren eller glaspladen, når scanning er udført.
 13. Skærbilledet Opgavestatus viser status for den aktuelle opgave. Når skærbilledet Opgavestatus er lukket, skal du trykke på **Opgavestatus** på betjeningspanelet for at se opgavelisten og tjekke status for din opgave.

Afsendelse af serverfax

Der findes tre faxfunktioner, der kan installeres og aktiveres på din maskine, Fax (Indbygget fax), Internetfax og Serverfax.

Serverfax scanner dokumenter og sender dem til en hvilken som helst faxmaskine, der er tilsluttet et telefonnet. Dine dokumenter sendes fra din maskine til en tredjeparts faxserver, som videresender dem via telefonnettet til det valgte faxnummer.

Bemærk: Denne funktion skal stilles til rådighed af din systemadministrator.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske indtaste loginoplysninger for at få adgang til serverfaxfunktionerne.

1. Læg dine dokumenter i dokumentfremføreren med tekstsiden opad. Justér styret, så det netop rører ved dokumenterne,
eller
løft dokumentfremføreren. Læg dokumentet med tekstsiden nedad på glaspladen og ret det ind efter pilen øverst til venstre. Luk dokumentfremføreren.
2. Tryk to gange på knappen **Slet alt** på betjeningspanelet, vælg derefter **Bekræft** på berøringsskærmen for at annullere alle forrige programmeringsvalg.
3. Tryk på knappen **Alle opgavetyper**.
4. Tryk på knappen **Serverfax**.
5. Indtast modtageroplysninger vha. en eller flere af de tilgængelige muligheder.
 - **Indtast modtager:** Denne indstilling gør det muligt at indtaste et faxnummer manuelt. Indtast nummeret på det alfanumeriske tastatur og tryk på **Tilføj**. Brug eventuelt indstillinger til specielle opkaldstegn. Indtast tal og tegn det relevante sted i indtastningsfeltet.

Bemærk: En eller flere opkaldspauser kan kræves mellem adgangsnummeret til en udgående linje og faxnummeret. Når der indsættes opkaldspauser, vises de som kommaer i faxnummeret.

- Brug det numeriske tastatur på skærmen til at indtaste modtagerens faxnummer plus de ekstra opkaldstegn.
- **Opkaldspause (,)** indsætter en pause mellem to tal. Pausen gør det muligt at skifte fra en intern linje til en ekstern linje under et automatisk opkald. Forlæng pausetiden ved at tilføje flere pauser. Hvis du anvender afregningskoder, skal du indtaste en pause efter faxnummeret, men før afregningskoden.
- **Puls til tone (:)** skifter mellem puls- og toneopkald.

- **Skjul data (/)** beskytter fortrolige oplysninger ved at vise hvert tegn som en *. Dette er nyttigt, hvis en specifik afregningskode eller kreditkortnummer er nødvendigt for et opkald. Tryk på knappen **Skjul data (/)**, før du indtaster fortrolige numre og igen, når du er færdig for at inaktivere funktionen.
 - **Mellemrum ()** - bruges til at gøre de numre, der indtastes lettere at læse, men de ignoreres af maskinen under opkald.
 - **Vent på klartone (=)** udskyder opkaldet, indtil der registreres en forventet netværkstone. Kan også bruges til at registrere en bestemt tone ved oprettelse af adgang til en udgående linje eller andre funktioner.
 - **Faxtelefonnøgle:** Denne indstilling anvendes til at vælge faxnumre i din faxadressebog. Tryk på **Op-** eller **Ned-**pilene for at rulle gennem listen, tryk på den ønskede kontaktperson og tryk derefter på **Føj til modtagere**. Hvis du vil fjerne en kontaktperson fra modtagerlisten, skal du trykke på kontaktpersonen og derefter vælge **Slet**. Vælg og tilføj flere kontaktpersoner, eller tryk på **OK**.
6. Vælg de ønskede funktioner:
 7. Tryk på **Start** på betjeningspanelet for at scanne originalen.
 8. Fjern originalen fra dokumentfremføreren eller glaspladen, når scanning er udført.
 9. Skærbilledet Opgavestatus viser status for den aktuelle opgave. Når skærbilledet Opgavestatus er lukket, skal du trykke på **Opgavestatus** på betjeningspanelet for at se opgavelisten og tjekke status for din opgave.

Afsendelse af fax fra din computer

Afsendelse af fax med PostScript-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske logge på maskinen for at se eller frigive dine opgaver.

Hvis Kontering er aktiveret, skal du måske indtaste loginoplysninger på printerdriveren, før du kan sende din opgave.

Brug Faxfunktionen i din printerdriver til at sende et dokument til en faxadresse. Opgaven sendes fra computeren til maskinen på samme måde som en udskrivningsopgave, men i stedet for at blive udskrevet, faxes den derefter via en telefonlinje til den valgte faxdestination.

Bemærk: For at bruge denne funktion skal din systemadministrator installere og aktivere faxfunktionen på maskinen.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge knappen **Kontor** eller **Filer** og dernæst **Udskriv** i menuen Filer.
2. Indtast det ønskede antal kopier, der skal sendes.

Bemærk: Du behøver kun at vælge 1 kopi, selvom du sender faxen til mere end én adresse. Valg af mere end 1 kopi vil udskrive dit dokument mere end én gang på modtagerens maskine, men vil kun udskrive omslaget én gang (hvis du inkluderer et omslag genereret af printerdriveren).

3. Vælg Xerox PS-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.

4. Åbn printerdrivervinduet Egenskaber - metoden vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste Microsoft-programmer skal du vælge knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger** for at åbne vinduet.
5. Klik evt. på fanen **Udskrivning**. Dette er normalt den aktive fane, når printerdriveren åbnes.
6. Vælg **Fax** i rullemenuen **Opgavetype**.

Eller

- Klik på knappen **Tilføj modtager** for at tilføje en ny modtager manuelt.
 - Vælg indtastningsfeltet **Navn** og indtast navnet på modtageren på tastaturet.
 - Vælg indtastningsfeltet **Faxnummer** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens faxnummer.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Firma** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens firmanavn.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Telefonnummer** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens telefonnummer.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **E-mail-adresse** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens e-mail-adresse.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Postboks** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens postboksnummer.
 - Vælg evt. faxmodtageren på listen og tryk på **Gem**.

Bemærk: Modtagerens oplysninger gemmes på din computers harddisk i din personlige adressebog.

- Klik på knappen **OK**.

eller

- Klik på knappen **Tilføj fra telefonbog** for at tilføje en modtager gemt i adressebogen.
 - Vælg den ønskede indstilling.
 - **Personlig telefonbog** viser kontaktpersoner, som du har føjet til telefonbogen ved hjælp af din printerdriver.
 - **Delt telefonbog** viser en liste over de kontaktpersoner, som du har tilføjet, men også kontaktpersoner tilføjet af andre. Denne adressebog er som regel gemt på en netværksserver og skal gøres tilgængelig af din systemadministrator.
 - **LDAP-telefonbog** indeholder kontaktpersoner fra din LDAP-adressebog (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP-adressebøger vedligeholdes normalt af it-teams, da de ofte anvendes som firmaadressebøger eller til netværksgodkendelse og autorisation.
 - Vælg den ønskede kontaktperson i listen.
 - Hvis listen over kontaktpersoner er lang, skal du klikke på indtastningsfeltet **Søg...** og indtaste personens kontaktoplysninger på dit tastatur.
 - Klik på **OK** for at se søgeresultaterne.
 - Tryk på knappen **Tilføj**.
 - Klik på knappen **OK**.
7. Hvis det er nødvendigt, kan du vælge mere end én modtager fra listen Modtagere ved at klikke på den første modtager, trykke og holde **Ctrl**-knappen på en pc nede eller **Command**-knappen på en Mac og derefter klikke på hver ny modtager. Slip Ctrl- eller Command-knappen, når alle modtagere er valgt.
 8. Hvis du ønsker at føje en forside til din faxopgave, skal du klikke på fanen **Forside**.

9. Vælg **Udskriv en forside** i menuen Indstillinger for forside.

- Klik på fanen **Oplysninger**. Dette er normalt den aktive fane, når feltet med forsidemuligheder åbnes.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenders navn** og brug dit tastatur til at indtaste dit navn.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens organisation** og brug dit tastatur til at indtaste dit firmanavn.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens telefonnummer** og brug dit tastatur til at indtaste dit telefonnummer.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens e-mailadresse** og brug dit tastatur til at indtaste din e-mail-adresse.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens faxnummer** og brug dit tastatur til at indtaste det faxnummer, som svar skal faxes til.
 - Vælg evt. en mulighed for Modtagere.
 - **Vis modtagernavne** udskriver navnene på modtagerne på forsiden. De udskrevne navne er de navne, du indtastede, da du tilføjede hver modtagers oplysninger.
 - **Skjul modtagernavne** udskriver ikke modtagernavnene på forsiden.
 - **Vis tilpasset tekst** tilføjer specifik tekst, når du indtaster modtageroplysningerne. Denne indstilling er nyttig, hvis du sender til mere end én modtager på samme nummer, men har gemt nummeret under kun ét navn.
- Vælg indtastningsfeltet under menuen **Modtagere** og indtast den tilpassede tekst på tastaturet.
- Hvis du ønsker at føje et vandmærke til din forside, skal du klikke på fanen **Billede**.
 - Vælg den ønskede mulighed for Vandmærke.
 - Vælg den ønskede indstilling.
 - **Tekst** aktiverer et **indtastningsfelt**, hvor du kan indtaste din tekst. Der er mulighed for at vælge en skrifttype, farve, retning og placering for din tekst.
 - **Billede** aktiverer de grafiske indstillinger. Klik på mappeikonet for at søge efter dit billede. Du kan vælge en skaleringsværdi, placering og lysstyrke for din grafik.
 - Vælg evt. en indstilling for Udskrivningsmuligheder.
 - **Udskriv i baggrunden** udskriver din forsidetekst oven på dit vandmærke, så noget af vandmærket måske dækkes.
 - **Bland med opgave** lægger lige vægt på din forsidetekst og dit vandmærke.
 - **Udskriv i forgrunden** udskriver din forsidetekst under dit vandmærke, så noget af forsideteksten måske dækkes.
- Klik på knappen **OK**.

10. Klik på fanen **Indstillinger**, hvis du vil have maskinen til at udskrive et bekræftelsesark, bruge en specifik sendehastighed eller opløsning, sende på et bestemt tidspunkt, bruge et opkaldspræfiks eller inkludere kreditkortoplysninger.

- Hvis det er nødvendigt, skal du vælge **Udskriv et bekræftelsesark** i menuen Bekræftelsesark for at få maskinen til at udskrive en side, som bekræfter, at din opgave blev faxet. Afhængigt af hvordan systemadministratoren har konfigureret maskinen, udskrives der måske et fejlark, hvis opgaven mislykkes.
- Vælg evt. den starttransmissionshastighed, som du ønsker i menuen Afsendeshastighed.
- Vælg evt. den opløsning, som du ønsker i menuen Faxopløsning. Højere opløsninger tager længere tid at sende.
- Vælg evt. det klokkeslæt, hvor maskinen skal sende din opgave ved hjælp af indstillingerne for Afsendelsestidspunkt.
- Vælg evt. indtastningsfeltet **Opkaldspræfiks** og brug dit tastatur til at indtaste et tegn, som skal opkaldes før selve faxnummeret.
- Vælg evt. indtastningsfeltet **Kreditkort** og brug dit tastatur til at indtaste et kreditkortnummer.

- Klik på knappen **OK**.
11. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne.
 12. Vælg bekræftelsesknappen; navnet vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du trykke på knappen **OK** eller **Udskriv**.
 13. Afhængigt af hvordan maskinen er konfigureret, kan skærbilledet Faxbekræftelse blive vist med faxmodtagere for din opgave. Klik evt. på **OK** for at bekræfte.

Afsendelse af fax med PCL-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske logge på maskinen for at se eller frigive dine opgaver.

Hvis Kontering er aktiveret, skal du måske indtaste loginoplysninger på printerdriveren, før du kan sende din opgave.

Brug Faxfunktionen i din printerdriver til at sende et dokument til en faxadresse. Opgaven sendes fra computeren til maskinen på samme måde som en udskrivningsopgave, men i stedet for at blive udskrevet, faxes den derefter via en telefonlinje til den valgte faxdestination.

Bemærk: For at bruge denne funktion skal din systemadministrator installere og aktivere faxfunktionen på maskinen.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge knappen **Kontor** eller **Filer** og dernæst **Udskriv** i menuen Filer.
2. Indtast det ønskede antal kopier, der skal sendes.
Bemærk: Du behøver kun at vælge 1 kopi, selvom du sender faxen til mere end én adresse. Valg af mere end 1 kopi vil udskrive dit dokument mere end én gang på modtagerens maskine, men vil kun udskrive omslaget én gang (hvis du inkluderer et omslag genereret af printerdriveren).
3. Vælg Xerox PCL-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.
4. Åbn printerdrivervinduet Egenskaber - metoden vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste Microsoft-programmer skal du vælge knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger** for at åbne vinduet.
5. Klik evt. på fanen **Udskrivning**. Dette er normalt den aktive fane, når printerdriveren åbnes.
6. Vælg **Fax** i rullemenuen **Opgavetype**.

Eller

- Klik på knappen **Tilføj modtager** for at tilføje en ny modtager manuelt.
 - Vælg indtastningsfeltet **Navn** og indtast navnet på modtageren på tastaturet.
 - Vælg indtastningsfeltet **Faxnummer** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens faxnummer.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Firma** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens firmanavn.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Telefonnummer** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens telefonnummer.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **E-mail-adresse** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens e-mail-adresse.

- Vælg evt. indtastningsfeltet **Postboks** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens postboksnummer.
- Vælg evt. faxmodtageren på listen og tryk på **Gem**.

Bemærk: Modtagerens oplysninger gemmes på din computers harddisk i din personlige adressebog.

- Klik på knappen **OK**.

eller

- Klik på knappen **Tilføj fra telefonbog** for at tilføje en modtager gemt i adressebogen.
 - Vælg den ønskede indstilling.
 - **Personlig telefonbog** viser kontaktpersoner, som du har føjet til telefonbogen ved hjælp af din printerdriver.
 - **Delt telefonbog** viser en liste over de kontaktpersoner, som du har tilføjet, men også kontaktpersoner tilføjet af andre. Denne adressebog er som regel gemt på en netværksserver og skal gøres tilgængelig af din systemadministrator.
 - **LDAP-telefonbog** indeholder kontaktpersoner fra din LDAP-adressebog (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP-adressebøger vedligeholdes normalt af it-teams, da de ofte anvendes som firmaadressebøger eller til netværksgodkendelse og autorisation.
 - Vælg den ønskede kontaktperson i listen.
 - Hvis listen over kontaktpersoner er lang, skal du klikke på indtastningsfeltet **Søg...** og indtaste personens kontaktoplysninger på dit tastatur.
 - Klik på **OK** for at se søgeresultaterne.
 - Tryk på knappen **Tilføj**.
 - Klik på knappen **OK**.
7. Hvis det er nødvendigt, kan du vælge mere end én modtager fra listen Modtagere ved at klikke på den første modtager, trykke og holde **Ctrl**-knappen på en pc nede eller **Command**-knappen på en Mac og derefter klikke på hver ny modtager. Slip Ctrl- eller Command-knappen, når alle modtagere er valgt.
8. Hvis du ønsker at fjerne en forside til din faxopgave, skal du klikke på fanen **Forside**.
9. Vælg **Udskriv en forside** i menuen Indstillinger for forside.
- Klik på fanen **Oplysninger**. Dette er normalt den aktive fane, når feltet med forsidemuligheder åbnes.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenders navn** og brug dit tastatur til at indtaste dit navn.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens organisation** og brug dit tastatur til at indtaste dit firmanavn.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens telefonnummer** og brug dit tastatur til at indtaste dit telefonnummer.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens e-mailadresse** og brug dit tastatur til at indtaste din e-mail-adresse.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens faxnummer** og brug dit tastatur til at indtaste det faxnummer, som svar skal faxes til.
 - Vælg evt. en mulighed for Modtagere.
 - **Vis modtagernavne** udskriver navnene på modtagerne på forsiden. De udskrevne navne er de navne, du indtastede, da du tilføjede hver modtagers oplysninger.
 - **Skjul modtagernavne** udskriver ikke modtagernavnene på forsiden.
 - **Vis tilpasset tekst** tilføjer specifik tekst, når du indtaster modtageroplysningerne. Denne indstilling er nyttig, hvis du sender til mere end én modtager på samme nummer, men har gemt nummeret under kun ét navn.

- Vælg indtastningsfeltet under menuen **Modtagere** og indtast den tilpassede tekst på tastaturet.
 - Hvis du ønsker at føje et vandmærke til din forside, skal du klikke på fanen **Billede**.
 - Vælg den ønskede mulighed for Vandmærke.
 - Vælg den ønskede indstilling.
 - **Tekst** aktiverer et **indtastningsfelt**, hvor du kan indtaste din tekst. Der er mulighed for at vælge en skrifttype, farve, retning og placering for din tekst.
 - **Billede** aktiverer de grafiske indstillinger. Klik på mappeikonet for at søge efter dit billede. Du kan vælge en skaleringsværdi, placering og lysstyrke for din grafik.
 - Vælg evt. en indstilling for Udskrivningsmuligheder.
 - **Udskriv i baggrunden** udskriver din forsidetekst oven på dit vandmærke, så noget af vandmærket måske dækkes.
 - **Bland med opgave** lægger lige vægt på din forsidetekst og dit vandmærke.
 - **Udskriv i forgrunden** udskriver din forsidetekst under dit vandmærke, så noget af forsideteksten måske dækkes.
 - Klik på knappen **OK**.
10. Klik på fanen **Indstillinger**, hvis du vil have maskinen til at udskrive et bekræftelsesark, bruge en specifik sendehastighed eller opløsning, sende på et bestemt tidspunkt, bruge et opkaldspræfiks eller inkludere kreditkortoplysninger.
- Hvis det er nødvendigt, skal du vælge **Udskriv et bekræftelsesark** i menuen Bekræftelsesark for at få maskinen til at udskrive en side, som bekræfter, at din opgave blev faxet. Afhængigt af hvordan systemadministratoren har konfigureret maskinen, udskrives der måske et fejlark, hvis opgaven mislykkes.
 - Vælg evt. den starttransmissionshastighed, som du ønsker i menuen Afsendelseshastighed.
 - Vælg evt. den opløsning, som du ønsker i menuen Faxopløsning. Højere opløsninger tager længere tid at sende.
 - Vælg evt. det klokkeslæt, hvor maskinen skal sende din opgave ved hjælp af indstillingerne for Afsendelsestidspunkt.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Opkaldspræfiks** og brug dit tastatur til at indtaste et tegn, som skal opkaldes før selve faxnummeret.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Kreditkort** og brug dit tastatur til at indtaste et kreditkortnummer.
 - Klik på knappen **OK**.
11. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne.
12. Vælg bekræftelsesknappen; navnet vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du trykke på knappen **OK** eller **Udskriv**.
13. Afhængigt af hvordan maskinen er konfigureret, kan skærbilledet Faxbekræftelse blive vist med faxmodtagere for din opgave. Klik evt. på **OK** for at bekræfte.

Afsendelse af fax med Mac-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske logge på maskinen for at se eller frigive dine opgaver.

Hvis Kontering er aktiveret, skal du måske indtaste loginoplysninger på printerdriveren, før du kan sende din opgave.

Brug Faxfunktionen i din printerdriver til at sende et dokument til en faxadresse. Opgaven sendes fra computeren til maskinen på samme måde som en udskrivningsopgave, men i stedet for at blive udskrevet, faxes den derefter via en telefonlinje til den valgte faxdestination.

Bemærk: For at bruge denne funktion skal din systemadministrator installere og aktivere faxfunktionen på maskinen.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge **Fil** og dernæst **Udskriv** i filmenuen.

2. Indtast det ønskede antal kopier, der skal sendes.

Bemærk: Du behøver kun at vælge 1 kopi, selvom du sender faxen til mere end én adresse. Valg af mere end 1 kopi vil udskrive dit dokument mere end én gang på modtagerens maskine, men vil kun udskrive omslaget én gang (hvis du inkluderer et omslag genereret af printerdriveren).

3. Vælg Xerox-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.
4. Vælg **Xerox-funktioner** i printerdriverens egenskabsmenu - navnet på menuen vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du vælge den rullemenu, der hedder Kopier og Sider, eller som angiver programmets navn.
5. Vælg **Papir/Output** i valgmenuen Xerox-funktioner. Dette er normalt det aktive område, når printerdriveren åbnes.
6. Vælg **Fax** i rullemenuen **Opgavetype**.

Eller

- Klik på knappen **Tilføj modtager** for at tilføje en ny modtager manuelt.
 - Vælg indtastningsfeltet **Navn** og indtast navnet på modtageren på tastaturet.
 - Vælg indtastningsfeltet **Faxnummer** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens faxnummer.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Firma** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens firmanavn.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Telefonnummer** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens telefonnummer.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **E-mail-adresse** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens e-mail-adresse.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Postboks** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens postboksnummer.
 - Klik evt. på afkrydsningsfeltet **Gem til adressebog**.

Bemærk: Modtagerens oplysninger gemmes på din computers harddisk i din personlige adressebog.

- Klik på knappen **OK**.

eller

- Klik på knappen **Tilføj fra adressebog** for at tilføje en modtager, der er gemt i adressebogen.
 - Vælg den ønskede kontaktperson i listen.
- Hvis listen over kontaktpersoner er lang, skal du klikke på indtastningsfeltet **Søg...** og indtaste personens kontaktoplysninger på dit tastatur.
- Klik på **OK** for at se søgeresultaterne.
 - Tryk på knappen **Tilføj**.
 - Hvis det er nødvendigt, kan du vælge mere end én modtager fra listen Modtagere ved at klikke på den første modtager, trykke og holde **Ctrl**-knappen på en pc nede eller **Command**-knappen på en Mac og derefter klikke på hver ny modtager. Slip Ctrl- eller Command-knappen, når alle modtagere er valgt.
 - Klik på knappen **OK**.

7. Hvis du ønsker at føje en forside til din faxopgave, skal du klikke på fanen **Forside**.

8. Vælg **Udskriv en forside** i menuen Indstillinger for forside.

- Klik på knappen **Noter til forside**.
 - Klik evt. på indtastningsfeltet **Noter til forside** og brug dit tastatur til at indtaste dine noter.
 - Klik på knappen **OK**.
- Klik på knappen **Afsenderoplysninger**.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenders navn** og brug dit tastatur til at indtaste dit navn.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens organisation** og brug dit tastatur til at indtaste dit firmanavn.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens e-mailadresse** og brug dit tastatur til at indtaste din e-mail-adresse.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens telefonnummer** og brug dit tastatur til at indtaste dit telefonnummer.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens faxnummer** og brug dit tastatur til at indtaste det faxnummer, som svar skal faxes til.
 - Klik på knappen **OK**.
- Klik på knappen **Modtageroplysninger**.
 - Vælg evt. en mulighed for Modtagere.
 - **Vis modtagernavne** udskriver navnene på modtagerne på forsiden. De udskrevne navne er de navne, du indtastede, da du tilføjede hver modtagers oplysninger.
 - **Vis tilpasset tekst** tilføjer specifik tekst, når du indtaster modtageroplysningerne. Denne indstilling er nyttig, hvis du sender til mere end én modtager på samme nummer, men har gemt nummeret under kun ét navn.
- Vælg indtastningsfeltet under menuen **Modtagere** og indtast den tilpassede tekst på tastaturet.
 - Klik på knappen **OK**.
 - Klik på knappen **OK**.

9. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge den ønskede indstilling for Forside.

- **Nyt** tilføjer et nyt billede.
- **Tekst** tilføjer en tekstforside.
- **Billede** føjer et billede til forsiden.
- Klik på knappen **OK**.

10. Vælg det ønskede papirformat i menuen **Papirformat til forside**.

11. Klik på fanen **Indstillinger**, hvis du vil have maskinen til at udskrive et bekræftelsesark, bruge en specifik sendehastighed eller opløsning, sende på et bestemt tidspunkt, bruge et opkaldspræfiks eller inkludere kreditkortoplysninger.

- Hvis det er nødvendigt, skal du vælge **Udskriv et bekræftelsesark** i menuen Bekræftelsesark for at få maskinen til at udskrive en side, som bekræfter, at din opgave blev faxet. Afhængigt af hvordan systemadministratoren har konfigureret maskinen, udskrives der måske et fejlark, hvis opgaven mislykkes.
- Vælg evt. den starttransmissionshastighed, som du ønsker i menuen Afsendelseshastighed.
- Vælg evt. den opløsning, som du ønsker i menuen Faxopløsning. Højere opløsninger tager længere tid at sende.
- Vælg evt. det klokkeslæt, hvor maskinen skal sende din opgave ved hjælp af indstillingerne for Afsendelsestidspunkt.
- Vælg evt. indtastningsfeltet **Opkaldspræfiks** og brug dit tastatur til at indtaste et tegn, som skal opkalderes før selve faxnummeret.
- Vælg evt. indtastningsfeltet **Kreditkort** og brug dit tastatur til at indtaste et kreditkortnummer.
- Klik på knappen **OK**.

12. Vælg bekræftelsesknappen; navnet vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du trykke på knappen **OK** eller **Udskriv**.
13. Afhængigt af hvordan maskinen er konfigureret, kan skærbilledet Faxbekræftelse blive vist med faxmodtagere for din opgave. Klik evt. på **OK** for at bekræfte.

Afsendelse af fax med XPS-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske logge på maskinen for at se eller frigive dine opgaver.

Hvis Kontering er aktiveret, skal du måske indtaste loginoplysninger på printerdriveren, før du kan sende din opgave.

Bemærk: Hvis du vil udskrive et XPS-dokument, skal XPS-funktionen (tilbehør) være installeret.

Brug Faxfunktionen i din printerdriver til at sende et dokument til en faxadresse. Opgaven sendes fra computeren til maskinen på samme måde som en udskrivningsopgave, men i stedet for at blive udskrevet, faxes den derefter via en telefonlinje til den valgte faxdestination.

Bemærk: For at bruge denne funktion skal din systemadministrator installere og aktivere faxfunktionen på maskinen.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge knappen **Kontor** eller **Filer** og dernæst **Udskriv** i menuen Filer.
2. Indtast det ønskede antal kopier, der skal sendes.
Bemærk: Du behøver kun at vælge 1 kopi, selvom du sender faxen til mere end én adresse. Valg af mere end 1 kopi vil udskrive dit dokument mere end én gang på modtagerens maskine, men vil kun udskrive omslaget én gang (hvis du inkluderer et omslag genereret af printerdriveren).
3. Vælg Xerox XPS-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.
4. Åbn printerdrivervinduet Egenskaber - metoden vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste Microsoft-programmer skal du vælge knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger** for at åbne vinduet.
5. Klik evt. på fanen **Udskrivning**. Dette er normalt den aktive fane, når printerdriveren åbnes.
6. Vælg **Fax** i rullemenuen **Opgavetype**.

Eller

- Klik på knappen **Tilføj modtager** for at tilføje en ny modtager manuelt.
 - Vælg indtastningsfeltet **Navn** og indtast navnet på modtageren på tastaturet.
 - Vælg indtastningsfeltet **Faxnummer** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens faxnummer.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Firma** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens firmanavn.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Telefonnummer** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens telefonnummer.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **E-mail-adresse** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens e-mail-adresse.

- Vælg evt. indtastningsfeltet **Postboks** og brug dit tastatur til at indtaste modtagerens postboksnummer.
- Vælg evt. faxmodtageren på listen og tryk på **Gem**.

Bemærk: Modtagerens oplysninger gemmes på din computers harddisk i din personlige adressebog.

- Klik på knappen **OK**.

eller

- Klik på knappen **Tilføj fra telefonbog** for at tilføje en modtager gemt i adressebogen.
 - Vælg den ønskede indstilling.
 - **Personlig telefonbog** viser kontaktpersoner, som du har føjet til telefonbogen ved hjælp af din printerdriver.
 - **Delt telefonbog** viser en liste over de kontaktpersoner, som du har tilføjet, men også kontaktpersoner tilføjet af andre. Denne adressebog er som regel gemt på en netværksserver og skal gøres tilgængelig af din systemadministrator.
 - **LDAP-telefonbog** indeholder kontaktpersoner fra din LDAP-adressebog (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP-adressebøger vedligeholdes normalt af it-teams, da de ofte anvendes som firmaadressebøger eller til netværksgodkendelse og autorisation.
 - Vælg den ønskede kontaktperson i listen.
 - Hvis listen over kontaktpersoner er lang, skal du klikke på indtastningsfeltet **Søg...** og indtaste personens kontaktoplysninger på dit tastatur.
 - Klik på **OK** for at se søgeresultaterne.
 - Tryk på knappen **Tilføj**.
 - Klik på knappen **OK**.
7. Hvis det er nødvendigt, kan du vælge mere end én modtager fra listen Modtagere ved at klikke på den første modtager, trykke og holde **Ctrl**-knappen på en pc nede eller **Command**-knappen på en Mac og derefter klikke på hver ny modtager. Slip Ctrl- eller Command-knappen, når alle modtagere er valgt.
8. Hvis du ønsker at fjerne en forside til din faxopgave, skal du klikke på fanen **Forside**.
9. Vælg **Udskriv en forside** i menuen Indstillinger for forside.
- Klik på fanen **Oplysninger**. Dette er normalt den aktive fane, når feltet med forsidemuligheder åbnes.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenders navn** og brug dit tastatur til at indtaste dit navn.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens organisation** og brug dit tastatur til at indtaste dit firmanavn.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens telefonnummer** og brug dit tastatur til at indtaste dit telefonnummer.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens e-mailadresse** og brug dit tastatur til at indtaste din e-mail-adresse.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Afsenderens faxnummer** og brug dit tastatur til at indtaste det faxnummer, som svar skal faxes til.
 - Vælg evt. en mulighed for Modtagere.
 - **Vis modtagernavne** udskriver navnene på modtagerne på forsiden. De udskrevne navne er de navne, du indtastede, da du tilføjede hver modtagers oplysninger.
 - **Skjul modtagernavne** udskriver ikke modtagernavnene på forsiden.
 - **Vis tilpasset tekst** tilføjer specifik tekst, når du indtaster modtageroplysningerne. Denne indstilling er nyttig, hvis du sender til mere end én modtager på samme nummer, men har gemt nummeret under kun ét navn.

- Vælg indtastningsfeltet under menuen **Modtagere** og indtast den tilpassede tekst på tastaturet.
 - Hvis du ønsker at føje et vandmærke til din forside, skal du klikke på fanen **Billede**.
 - Vælg den ønskede mulighed for Vandmærke.
 - Vælg den ønskede indstilling.
 - **Tekst** aktiverer et **indtastningsfelt**, hvor du kan indtaste din tekst. Der er mulighed for at vælge en skrifttype, farve, retning og placering for din tekst.
 - **Billede** aktiverer de grafiske indstillinger. Klik på mappeikonet for at søge efter dit billede. Du kan vælge en skaleringsværdi, placering og lysstyrke for din grafik.
 - Vælg evt. en indstilling for Udskrivningsmuligheder.
 - **Udskriv i baggrunden** udskriver din forsidetekst oven på dit vandmærke, så noget af vandmærket måske dækkes.
 - **Bland med opgave** lægger lige vægt på din forsidetekst og dit vandmærke.
 - **Udskriv i forgrunden** udskriver din forsidetekst under dit vandmærke, så noget af forsideteksten måske dækkes.
 - Klik på knappen **OK**.
10. Klik på fanen **Indstillinger**, hvis du vil have maskinen til at udskrive et bekræftelsesark, bruge en specifik sendehastighed eller opløsning, sende på et bestemt tidspunkt, bruge et opkaldspræfiks eller inkludere kreditkortoplysninger.
- Hvis det er nødvendigt, skal du vælge **Udskriv et bekræftelsesark** i menuen Bekræftelsesark for at få maskinen til at udskrive en side, som bekræfter, at din opgave blev faxet. Afhængigt af hvordan systemadministratoren har konfigureret maskinen, udskrives der måske et fejlark, hvis opgaven mislykkes.
 - Vælg evt. den starttransmissionshastighed, som du ønsker i menuen Afsendelseshastighed.
 - Vælg evt. den opløsning, som du ønsker i menuen Faxopløsning. Højere opløsninger tager længere tid at sende.
 - Vælg evt. det klokkeslæt, hvor maskinen skal sende din opgave ved hjælp af indstillingerne for Afsendelsestidspunkt.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Opkaldspræfiks** og brug dit tastatur til at indtaste et tegn, som skal opkalde før selve faxnummeret.
 - Vælg evt. indtastningsfeltet **Kreditkort** og brug dit tastatur til at indtaste et kreditkortnummer.
 - Klik på knappen **OK**.
11. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne.
12. Vælg bekræftelsesknap; navnet vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du trykke på knappen **OK** eller **Udskriv**.
13. Afhængigt af hvordan maskinen er konfigureret, kan skærbilledet Faxbekræftelse blive vist med faxmodtagere for din opgave. Klik evt. på **OK** for at bekræfte.

Anvendelse af Scanning af arbejdsdiagram

Scanning af arbejdsdiagram konverterer papirdokumenter til elektroniske billeder og gemmer dem i netværksarkiveringsdestinationer (opbevaringssteder).

Der skal bruges en skabelon ved scanning - skabelonen indeholder arkiveringsdestinationsadressen og andre scanningsindstillinger, som f.eks. billedkvalitet. Når du foretager en scanning, kan du redigere scanningsindstillingerne, men ikke arkiveringsdestinationen.

Bemærk: Denne funktion skal stilles til rådighed af din systemadministrator.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske indtaste loginoplysninger for at få adgang til funktionerne for Scanning af arbejdsdiagram.

1. Læg dine dokumenter i dokumentfremføren med tekstsiden opad. Justér styret, så det netop rører ved dokumenterne,
eller
løft dokumentfremføreren. Læg dokumentet med tekstsiden nedad på glaspladen og ret det ind efter pilen øverst til venstre. Luk dokumentfremføreren.

2. Tryk to gange på knappen **Slet alt** på betjeningspanelet, vælg derefter **Bekræft** på berøringsskærmen for at annullere alle forrige programmeringsvalg.

3. Tryk på knappen **Alle opgavetyper**.

4. Tryk på knappen **Scanning af arbejdsdiagram** på berøringsskærmen.

Bemærk: Hvis systemadministratoren har føjet obligatoriske felter til standardskabelonen, vil du blive bedt om at indtaste de nødvendige dokumentoplysninger, når du trykker på knappen Scanning af arbejdsdiagram.

5. Vælg evt. fanen **Scanning af arbejdsdiagram**. Dette er normalt den aktive fane, når funktionen Scanning af arbejdsdiagram åbnes.
6. Vælg et arbejdsdiagram på skærbilledet Vælg et arbejdsdiagram (hvis det vises), eller vælg **Rediger** for at vælge et arbejdsdiagram.
7. Se evt. om de nyeste skabeloner er tilgængelige ved at trykke på knappen **Opdater** og vælge **Opdater nu** i vinduet Bekræft opdatering af skabeloner.
8. Vælg den ønskede skabelon.
9. Vælg de ønskede funktioner:
10. Tryk på **Start** på betjeningspanelet for at scanne originalen.
11. Fjern originalen fra dokumentfremføreren eller glaspladen, når scanning er udført.
12. Skærbilledet Opgavestatus viser status for den aktuelle opgave. Når skærbilledet Opgavestatus er lukket, skal du trykke på **Opgavestatus** på betjeningspanelet for at se opgavelisten og tjekke status for din opgave.

Afsendelse af e-mail

Brug funktionen E-mail til at scanne billeder og sende dem til en modtager som en vedhæftet fil til en e-mail.

Bemærk: Denne funktion skal stilles til rådighed af din systemadministrator.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske indtaste loginoplysninger for at få adgang til e-mail-funktionerne.

1. Læg dine dokumenter i dokumentfremføreren med tekstsiden opad. Justér styret, så det netop rører ved dokumenterne,
eller
løft dokumentfremføreren. Læg dokumentet med tekstsiden nedad på glaspladen og ret det ind efter pilen øverst til venstre. Luk dokumentfremføreren.
 2. Tryk to gange på knappen **Slet alt** på betjeningspanelet, vælg derefter **Bekræft** på berøringsskærmen for at annullere alle forrige programmeringsvalg.
 3. Tryk på knappen **Alle opgavetyper**.
 4. Vælg **E-mail** på berøringsskærmen.
 5. Tryk på knappen **Indtast modtager**.
 6. Indtast modtagerens e-mail-adresse på berøringsskærmens tastatur.
 - Antallet af alfanumeriske tegn, der kan indtastes, afhænger af størrelsen af de valgte tegn. Når ??indtastningsfeltet er fyldt, kan der ikke tilføjes flere tegn.
 - Brug tilbagetegnknappen **X** for at slette et tegn.
 - Brug specialtegnknappen for at få adgang til specialtegn som f.eks. \$ og %.
 - Knapper med et ikon i nederste, højre hjørne har accent eller yderligere tegn til rådighed. Vælg og hold knappen nede for at se relaterede tegn i en pop-op-menu. Vælg det ønskede tegn i pop-op-menuen.
 - Tryk på knappen **Føj til adressebog** for at oprette en ny adressebog eller for at tilføje e-mailadressen til en eksisterende kontaktperson.
- Bemærk:** Hvis e-mail-kryptering er aktiveret, kan der kun sendes e-mails til modtagere med et gyldigt krypteringscertifikat. Kryptering sikrer, at meddelelsen ikke kan læses af andre end den tilsigtede modtager. Hertil kommer, at hvis e-mail-signatur er aktiveret, kan modtageren være sikker på, at meddelelsen faktisk kommer fra den person, der er markeret som afsender.
7. Tryk på knappen **Tilføj**.
 - Hvis du vil sende dokumentet til mere end en modtager, skal du vælge knappen **Tilføj modtager**, indtaste e-mailadressen og vælge knappen **Tilføj** igen. Gentag dette, indtil alle modtagerne er tilføjet.
 8. Tryk evt. på knappen **Emne...** og brug skærmtastaturet til at indtaste eller redigere e-mailens emne.
 - Tryk på knappen **OK**.
 9. Vælg de ønskede funktioner:
 10. Tryk på **Start** på betjeningspanelet for at scanne originalen.
 11. Fjern originalen fra dokumentfremføreren eller glaspladen, når scanning er udført. Opgaven placeres i opgavelisten og er klar til behandling.
 12. Skærbilledet Opgavestatus viser status for den aktuelle opgave. Når skærbilledet Opgavestatus er lukket, skal du trykke på **Opgavestatus** på betjeningspanelet for at se opgavelisten og tjekke status for din opgave.

Gemte opgaver

Gem opgaver

Gemme opgaver vha. PostScript-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske logge på maskinen for at se eller frigive dine opgaver.

Hvis Kontering er aktiveret, skal du måske indtaste loginoplysninger på printerdriveren, før du kan sende din opgave.

Anvend Gemt opgave til at gemme opgaven på maskinens harddisk, så den kan udskrives, når det ønskes eller vha. Internet Services.

Bemærk: Systemadministratoren skal aktivere funktionen Arkivering på din printerdriver, før du kan bruge Gemt opgave. Hvis du kan opdatere dine egne driverindstillinger, kan denne funktion findes ved at åbne drivervinduet, højreklikke på driveren, vælge Printeregenskaber og derefter fanen Konfiguration. Brug rullemenuen til at konfigurere status for Modul til opgavelagring i sektionen Tilbehør til Installeret.

Se vejledningen for systemadministratorer for flere oplysninger.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge knappen **Kontor** eller **Filer** og dernæst **Udskriv** i menuen Filer.
2. Indtast det ønskede antal kopier. Afhængigt af det program du bruger, kan du måske også vælge bestemte sider og foretage andre udskrivningsvalg.
3. Vælg Xerox PS-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.
4. Åbn printerdrivervinduet Egenskaber - metoden vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste Microsoft-programmer skal du vælge knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger** for at åbne vinduet.
5. Klik evt. på fanen **Udskrivning**. Dette er normalt den aktive fane, når printerdriveren åbnes.
6. Vælg **Gemt opgave** i rullemenuen **Opgavetype**.
7. Vælg indtastningsfeltet **Opgavenavn** og indtast et navn for din opgave på tastaturet.
 - Vælg **Anvend dokumentnavn** i rullemenuen **Opgavenavn** for at gemme din opgave med det samme navn som det originale dokument.
8. Vælg den mappe, hvor din opgave skal gemmes, i menuen **Gem til**.
 - Hvis den ønskede mappe ikke vises, kan du bruge tastaturet til at indtaste navnet på den mappe, hvor din opgave skal gemmes. Fælles standardmappen kan bruges af alle brugere til at gemme deres opgaver.
9. Marker evt. afkrydsningsfeltet **Udskriv og gem** for at udskrive dit dokument. Hvis du ikke markerer dette felt, vil din opgave blive gemt, men ikke udskrevet.

10. Vælg evt. alternativknappen **Privat** for at beskytte dit dokument med et kodeord.

- Klik på indtastningsfeltet **Kodeord** og indtast et 4 til 10 cifret kodeord på dit tastatur.

Bemærk: Hvis du vil frigive din opgave, skal du indtaste dette kodeord på det numeriske tastatur på maskinens betjeningspanel. Brug kun tal, og vælg et kodeord, du vil huske, men som ikke er let for andre at gætte.

- Klik på indtastningsfeltet **Bekræft kodeord** og indtast igen det 4 til 10 cifrede kodeord på dit tastatur.

11. Klik på knappen **OK**.

12. Vælg de ønskede funktioner.

13. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne.

14. Vælg bekræftelsesknappen; navnet vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du trykke på knappen **OK** eller **Udskriv**.

Gemme opgaver vha. PCL-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske logge på maskinen for at se eller frigive dine opgaver.

Hvis Kontering er aktiveret, skal du måske indtaste loginoplysninger på printerdriveren, før du kan sende din opgave.

Anvend Gemt opgave til at gemme opgaven på maskinens harddisk, så den kan udskrives, når det ønskes eller vha. Internet Services.

Bemærk: Systemadministratoren skal aktivere funktionen Arkivering på din printerdriver, før du kan bruge Gemt opgave. Hvis du kan opdatere dine egne driverindstillinger, kan denne funktion findes ved at åbne drivervinduet, højreklikke på driveren, vælge Printeregenskaber og derefter fanen Konfiguration. Brug rullemenuen til at konfigurere status for Modul til opgavelagring i sektionen Tilbehør til Installeret.

Se vejledningen for systemadministratorer for flere oplysninger.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge knappen **Kontor** eller **Filer** og dernæst **Udskriv** i menuen Filer.
2. Indtast det ønskede antal kopier. Afhængigt af det program du bruger, kan du måske også vælge bestemte sider og foretage andre udskrivningsvalg.
3. Vælg Xerox PCL-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.
4. Åbn printerdrivervinduet Egenskaber - metoden vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste Microsoft-programmer skal du vælge knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger** for at åbne vinduet.
5. Klik evt. på fanen **Udskrivning**. Dette er normalt den aktive fane, når printerdriveren åbnes.
6. Vælg **Gemt opgave** i rullemenuen **Opgavetype**.
7. Vælg indtastningsfeltet **Opgavenavn** og indtast et navn for din opgave på tastaturet.
 - Vælg **Anvend dokumentnavn** i rullemenuen **Opgavenavn** for at gemme din opgave med det samme navn som det originale dokument.

8. Vælg den mappe, hvor din opgave skal gemmes, i menuen **Gem til**.
 - Hvis den ønskede mappe ikke vises, kan du bruge tastaturet til at indtaste navnet på den mappe, hvor din opgave skal gemmes. Fælles standardmappen kan bruges af alle brugere til at gemme deres opgaver.
9. Marker evt. afkrydsningsfeltet **Udskriv og gem** for at udskrive dit dokument. Hvis du ikke markerer dette felt, vil din opgave blive gemt, men ikke udskrevet.
10. Vælg evt. alternativknappen **Privat** for at beskytte dit dokument med et kodeord.
 - Klik på indtastningsfeltet **Kodeord** og indtast et 4 til 10 cifret kodeord på dit tastatur.
Bemærk: Hvis du vil frigive din opgave, skal du indtaste dette kodeord på det numeriske tastatur på maskinens betjeningspanel. Brug kun tal, og vælg et kodeord, du vil huske, men som ikke er let for andre at gætte.
 - Klik på indtastningsfeltet **Bekræft kodeord** og indtast igen det 4 til 10 cifrede kodeord på dit tastatur.
11. Klik på knappen **OK**.
12. Vælg de ønskede funktioner.
13. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne.
14. Vælg bekræftelsesknappen; navnet vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du trykke på knappen **OK** eller **Udskriv**.

Gemme opgaver vha. Mac-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske logge på maskinen for at se eller frigive dine opgaver.

Hvis Kontering er aktiveret, skal du måske indtaste loginoplysninger på printerdriveren, før du kan sende din opgave.

Anvend Gemt opgave til at gemme opgaven på maskinens harddisk, så den kan udskrives, når det ønskes eller vha. Internet Services.

Bemærk: Systemadministratoren skal aktivere funktionen Arkivering på din printerdriver, før du kan bruge Gemt opgave. Hvis du kan opdatere dine egne driverindstillinger, kan denne funktion findes ved at åbne drivervinduet, højreklikke på driveren, vælge Printeregenskaber og derefter fanen Konfiguration. Brug rullemenuen til at konfigurere status for Modul til opgavelagring i sektionen Tilbehør til Installeret.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge **Fil** og dernæst **Udskriv** i filmenuen.
2. Indtast det ønskede antal kopier. Afhængigt af det program du bruger, kan du måske også vælge bestemte sider og foretage andre udskrivningsvalg.
3. Vælg Xerox-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.
4. Vælg **Xerox-funktioner** i printerdriverens egenskabsmenu - navnet på menuen vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du vælge den rullemenu, der hedder Kopier og Sider, eller som angiver programmets navn.

5. Vælg **Papir/Output** i valgmenuen Xerox-funktioner. Dette er normalt det aktive område, når printerdriveren åbnes.
6. Vælg **Gemt opgave** i rullemenuen **Opgavetype**.
7. Vælg indtastningsfeltet **Opgavenavn** og indtast et navn for din opgave på tastaturet.
 - Vælg **Anvend dokumentnavn** i rullemenuen **Opgavenavn** for at gemme din opgave med det samme navn som det originale dokument.
8. Anvend rullemenuen **Mappe** til at vælge den mappe, hvor din opgave skal gemmes.
 - Hvis den ønskede mappe ikke vises, kan du bruge tastaturet til at indtaste navnet på den mappe, hvor din opgave skal gemmes. Fælles standardmappen kan bruges af alle brugere til at gemme deres opgaver.
9. Tryk evt. på knappen **Udskriv og gem**. Hvis knappen **Gem** vælges, vil din opgave blive gemt, men ikke udskrevet.
10. Tryk evt. på knappen **Privat** for at beskytte dit dokument med et kodeord.
 - Klik på indtastningsfeltet **Kodeord** og indtast et 4 til 10 cifret kodeord på dit tastatur.
Bemærk: Hvis du vil frigive din opgave, skal du indtaste dette kodeord på det numeriske tastatur på maskinens betjeningspanel. Brug kun tal, og vælg et kodeord, du vil huske, men som ikke er let for andre at gætte.
 - Klik på indtastningsfeltet **Bekræft kodeord** og indtast igen det 4 til 10 cifrede kodeord på dit tastatur.
11. Klik på knappen **OK**.
12. Vælg de ønskede funktioner.
13. Vælg bekræftelsesknappen; navnet vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du trykke på knappen **OK** eller **Udskriv**.

Gemme opgaver vha. XPS-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske logge på maskinen for at se eller frigive dine opgaver.

Hvis Kontering er aktiveret, skal du måske indtaste loginoplysninger på printerdriveren, før du kan sende din opgave.

Bemærk: Hvis du vil udskrive et XPS-dokument, skal XPS-funktionen (tilbehør) være installeret.

Anvend Gemt opgave til at gemme opgaven på maskinens harddisk, så den kan udskrives, når det ønskes eller vha. Internet Services.

Bemærk: Systemadministratoren skal aktivere funktionen Arkivering på din printerdriver, før du kan bruge Gemt opgave. Hvis du kan opdatere dine egne driverindstillinger, kan denne funktion findes ved at åbne drivervinduet, højreklikke på driveren, vælge Printeregenskaber og derefter fanen Konfiguration. Brug rullemenuen til at konfigurere status for Modul til opgavelagring i sektionen Tilbehør til Installeret.

Se vejledningen for systemadministratorer for flere oplysninger.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge knappen **Kontor** eller **Filer** og dernæst **Udskriv** i menuen Filer.
2. Indtast det ønskede antal kopier. Afhængigt af det program du bruger, kan du måske også vælge bestemte sider og foretage andre udskrivningsvalg.
3. Vælg Xerox XPS-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.
4. Åbn printerdrivervinduet Egenskaber - metoden vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste Microsoft-programmer skal du vælge knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger** for at åbne vinduet.
5. Klik evt. på fanen **Udskrivning**. Dette er normalt den aktive fane, når printerdriveren åbnes.
6. Vælg **Gemt opgave** i rullemenuen **Opgavetype**.
7. Vælg indtastningsfeltet **Opgavenavn** og indtast et navn for din opgave på tastaturet.
 - Vælg **Anvend dokumentnavn** i rullemenuen **Opgavenavn** for at gemme din opgave med det samme navn som det originale dokument.
8. Vælg den mappe, hvor din opgave skal gemmes, i menuen **Gem til**.
 - Hvis den ønskede mappe ikke vises, kan du bruge tastaturet til at indtaste navnet på den mappe, hvor din opgave skal gemmes. Fælles standardmappen kan bruges af alle brugere til at gemme deres opgaver.
9. Marker evt. afkrydsningsfeltet **Udskriv og gem** for at udskrive dit dokument. Hvis du ikke markerer dette felt, vil din opgave blive gemt, men ikke udskrevet.
10. Vælg evt. alternativknappen **Privat** for at beskytte dit dokument med et kodeord.
 - Klik på indtastningsfeltet **Kodeord** og indtast et 4 til 10 cifret kodeord på dit tastatur.
Bemærk: Hvis du vil frigive din opgave, skal du indtaste dette kodeord på det numeriske tastatur på maskinens betjeningspanel. Brug kun tal, og vælg et kodeord, du vil huske, men som ikke er let for andre at gætte.
 - Klik på indtastningsfeltet **Bekræft kodeord** og indtast igen det 4 til 10 cifrede kodeord på dit tastatur.
11. Klik på knappen **OK**.
12. Vælg de ønskede funktioner.
13. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne.
14. Vælg bekræftelsesknappen; navnet vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du trykke på knappen **OK** eller **Udskriv**.

Udskrivning af gemte opgaver

Udskrivning af en gemt opgave vha. funktionen Udskriv fra

Funktionen Udskriv fra udskriver opgaver, der er gemt på maskinen eller på et USB-stik. Dette er en nyttig funktion, hvis du har dokumenter, som du har brug for at udskrive regelmæssigt.

Bemærk: Denne funktion skal stilles til rådighed af din systemadministrator.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske indtaste loginoplysninger for at få adgang til funktionen Udskriv fra.

Brug funktionen Udskriv fra gemte opgaver til at udskrive opgaver, der er gemt i en mappe på maskinen ved hjælp af funktionen Gemte opgaver.

Gemte opgaver er dokumenter, som er sendt til maskinen og gemt der til fremtidig anvendelse. Gemte opgaver kan findes og udskrives på maskinen og fra Internet Services.

1. Tryk to gange på knappen **Slet alt** på betjeningspanelet, vælg derefter **Bekræft** på berøringsskærmen for at annullere alle forrige programmeringsvalg.
2. Tryk på knappen **Alle opgavetyper**.
3. Vælg **Udskriv fra...** på berøringsskærmen.
4. Tryk på knappen **Gemte opgaver...**
5. Vælg den ønskede mappe.
6. Vælg den ønskede gemte opgave.
7. Vælg de ønskede funktioner:
8. Tryk på knappen **Magasin**.
9. Vælg det ønskede magasin.
 - **Auto-valg** lader maskinen vælge det korrekte papirformat for hver original baseret på originalens format og programmering for reduktion eller forstørrelse.
 - Vælg et papirmagasin, som indeholder det ønskede papirformat og den ønskede papirtype. Format og papir i hvert magasin vises.
10. Tryk på knappen **OK**.
11. Tryk på knappen **1- eller 2-sidet udskrivning**.
12. Vælg den ønskede indstilling.
 - Med indstillingen **Auto** registrerer enheden automatisk, om dine originaler er udskrevet på 1 eller 2 sider.
 - **1-sidet** anvendes, hvis dine originaler kun er udskrevet på den ene side.
 - **2-sidet** anvendes, hvis dine originaler er udskrevet på begge sider. Anvend dokumentfremføreren til at scanne dine originaler, når denne funktion anvendes.
 - Vælg **2-sidet, roter side 2**, hvis din original er 2-sidet og åbnes som en kalender. Anvend dokumentfremføreren til at scanne dine originaler, når denne funktion anvendes.
13. Tryk på knappen **OK**.
14. Tryk på knappen **Efterbehandling** for at vælge en bestemt efterbehandling for opgaven eller vælg **Auto** for at lade maskinen vælge den bedste indstilling.
15. Tryk på knappen **OK**.
16. Tryk på **Start** på betjeningspanelet for at udskrive opgaven.
17. Hvis opgaven er en fortrolig opgave, skal du indtaste kodeordet og vælge **OK**.
18. Tryk på **Opgavestatus** på betjeningspanelet for at se opgavelisten og status for din opgave.

Udskrivning af gemte opgaver fra Internet Services

Internet Services anvender den indbyggede webserver på maskinen. Dette giver dig mulighed for at kommunikere med maskinen via internettet eller intranet via din webbrowser.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske indtaste loginoplysninger for at få adgang til denne funktion.

Gemte opgaver er dokumenter, som er sendt til maskinen og gemt der til fremtidig anvendelse. Gemte opgaver kan findes og udskrives på maskinen og fra Internet Services.

Bemærk: Denne funktion skal stilles til rådighed af din systemadministrator.

Brug funktionen Gemte opgaver som en praktisk måde til at opbevare hyppigt anvendte dokumenter, som du har brug for at udskrive, som f.eks. formularer. Gemte opgaver kan også gemmes vha. din printerdriver og Internet Services. Du kan udskrive gemte opgaver fra maskinens betjeningspanel og via Internet Services.

1. Åbn webbrowseren på din computer.
2. I URL-feltet skal du indtaste `http://` efterfulgt af printerens IP-adresse. Eksempel: Hvis IP-adressen er 192.168.100.100, skal du indtaste `http://192.168.100.100`.
Bemærk: For at finde enhedens IP-adresse skal du trykke på knappen **Maskinstatus** og vælge fanen **Maskininformation**. Du kan også udskrive en konfigurationsrapport eller kontakte din systemadministrator.
3. Tryk på knappen **Accept** på dit tastatur for at hente siden.
4. Klik på fanen **Opgaver**.
5. Klik på fanen **Gemte opgaver**. Siden Genudskriv gemte opgaver åbnes, og opgaverne i standardfællesmappen vises.
6. Markér **afkrydsningsfeltet** til venstre for de(n) ønskede opgave(r). Markér **afkrydsningsfeltet** øverst i overskriftsrækken for at vælge alle opgaver.
7. Vælg **Udskriv opgave** i rullemenuen **Udskriv opgave**.
8. Vælg evt. indtastningsfeltet **Kopier** og brug dit tastatur til at opdatere antallet af kopier. Standardantal er 1, selvom der blev anmodet om flere kopier, da opgaven oprindeligt blev gemt.
9. Klik på knappen **Gå**.
10. Hent din opgave i maskinen.
11. Tryk på **Opgavestatus** på betjeningspanelet for at se opgavelisten og status for din opgave.
12. Udskrivningsopgaver vises normalt i listen Aktive opgaver, men hvis systemadministratoren har aktiveret funktionen Tilbagehold alle opgaver, vises din opgave enten på listen Tilbageholdte udskrivningsopgaver eller Uidentificerede udskrivningsopgaver. Hvis du vil frigive en tilbageholdt opgave, skal du vælge opgaven i listen og trykke på knappen **Udskriv**.
13. Hvis din opgave tilbageholdes i listen Aktive opgaver, kræver maskinen flere ressourcer, f.eks. papir eller hæfteklammer, før den kan afslutte opgaven. Vælg opgaven og tryk på knappen **Oplysninger** for at se hvilke ressourcer, der er brug for. Opgaven udskrives, når ressourcerne er tilgængelige.

Forbedring af produktivitet

Din maskine er et effektivt multifunktionelt udstyr med mange digitale funktioner. Den er designet til at understøtte store arbejdsgrupper i forskellige afdelinger. Du kan gøre mere med mindre og strømline din arbejdsgang med følgende funktioner, som øger maskinens ydeevne, f.eks.:

- Online adressebøger
- Tilpasning for at imødekomme dine egne arbejdsprocesser
- Forskellige dokumentationsfunktioner, f.eks. Pjecer, Specialsider, Udform opgave og Tilføjelser

For at optimere produktiviteten skal du trykke på **Opgavestatus** for at få adgang til listen over aktive opgaver og styre dine opgaver. Hvis opgaven haster, kan du anvende Ryk op for at prioritere din opgave.

Hvis en opgave er tilbageholdt i listen, kan den kræve flere ressourcer eller et fortroligt kodeord for at kunne udskrives. Grunden til tilbageholdelsen vises i skærbilledet Opgavestatus. Når kravet er imødekommet, eller den korrekte kode er indtastet, frigives opgaven til udskrivning.

Vedligeholdelse og forbrugsstoffer

Identifikation af udskiftelige enheder

Der findes forskellige forbrugsstoffer i maskinen, som kræver genopfyldning eller udskiftning, f.eks. papir, hæftekassetter og brugerudskiftelige enheder.



1. Tonerpatron
2. Xerografisk modul
3. Fusermodul
4. Beholder til brugt toner
5. Ozonfilter

Maskinen viser en meddelelse på berøringsskærmen, når ovenstående forbrugsstoffer skal genbestilles. Meddelelsen er også en advarsel til brugeren, om at forbrugsstoffet snart skal udskiftes. Udskift ikke enheden, før du får besked på det.

ADVARSEL

Fjern aldrig dækplader eller skærme, som er fastgjort med skruer, når du udskifter forbrugsstoffer. Der findes intet bag disse paneler, som skal vedligeholdes af brugeren. Forsøg **ALDRIG** på at udføre vedligeholdelse, som **IKKE** er beskrevet specifikt i dokumentationen til maskinen.

Rengøring af glasplade og CVT-glasplade

For at sikre optimal billedkvalitet skal du rengøre glaspladen regelmæssigt. Derved undgås output med striber, udtværing og andre mærker, der overføres fra glaspladen, når originalerne scannes.

Når du anvender dokumentfremføreren, passerer dine dokumenter henover CVT-glasstriben og side 2 scannervinduet. Snavs eller mærker på glaspladen skaber streger eller striber på kopier, faxopgaver eller scannede billeder.

1. Brug en fnugfri klud fugtet med Xerox anti-statisk eller almindeligt rengøringsmiddel (eller et andet passende ikke-slibende rengøringsmiddel til glas) til at rengøre glaspladen og CVT-glasset (den smalle stribe glas til venstre for selve glaspladen).
2. Tør området helt rent med en ren klud eller en papirserviet.
3. Brug en fnugfri klud fugtet med lidt vand, Xerox linse- og spejlvæske eller Xerox filmfjerner til at rengøre undersiden af låget til glaspladen eller dokumentfremføreren og hele området rundt om CVT-rullen.

ADVARSEL

Brug IKKE organiske eller meget kemiske rengøringsmidler eller midler på spraydåser til at rengøre maskinen. Hæld ALDRIG væske direkte ind i eller på maskinen. Anvend kun de forbrugsstoffer og rengøringsmidler, som er angivet i dokumentationen. Opbevar alle rengøringsmidler utilgængeligt for børn.

ADVARSEL

Anvend ikke rengøringsmidler på sprayform i dette udstyr. Visse spraydåser indeholder eksplosive blandinger, og er ikke egnede til brug i elektrisk udstyr. Anvendelse af sådanne rengøringsmidler kan resultere i eksplosion eller brand.

Rengøring af betjeningspanel, skærm, dokumentfremfører og udfaldsbakker

Regelmæssig rengøring holder både skærmen, betjeningspanelet og andre områder fri for støv og snavs.

1. Fugt en blød, fnugfri klud med lidt vand.
2. Rengør hele betjeningspanelet, inkl. berøringsskærmen.
3. Rengør dokumentfremføreren, udfaldsbakkerne, papirmagasinerne og andre ydre områder på maskinen.
4. Tør hele området af med en ren klud eller papirserviet.

Udredning af papirstop

Hvis der opstår et papirstop i maskinen, vises der en fejlmeddelelse med problemløsningsforslag. Følg forslagene for at løse problemet.

Alle udskrevne ark, som fjernes, udskrives automatisk igen, når papirstoppet er udredt.

1. Fejlskærbilledet angiver placeringen af papirstoppet. Anvend de grønne håndtag og hjul, som angivet i de viste instruktioner for at fjerne alt fastsiddende papir.
2. Kontrollér, at alle håndtag til udredning af papirstop sættes tilbage til deres korrekte positioner. De røde blink bag ved håndtag og udløser til udredning af papirstop må ikke være synlige.

Hjælp

Adgang til hjælpefunktioner på maskinen

Når du anvender maskinen, er der altid hjælp lige ved hånden. Du kan få adgang til hjælpeoplysninger på forskellige måder.



1. Tryk på knappen **Hjælp (?)** på betjeningspanelet på ethvert tidspunkt for at få adgang til hjælpeskærbillederne.
2. Brug rullepanelet til at finde det ønskede emne, og vælg emnet. Meddelelser, skærminstruktioner og grafik giver yderligere hjælp.
3. Tryk igen på **Hjælp (?)** for at lukke hjælpeskærbillederne.

Adgang til hjælpesiderne i PostScript-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske logge på maskinen for at se eller frigive dine opgaver.

Hvis Kontering er aktiveret, skal du måske indtaste loginoplysninger på printerdriveren, før du kan sende din opgave.

Tryk på hjælpeknappen for at åbne Xerox online-hjælpen. Du skal være sluttet til internettet for at kunne bruge denne hjælpefunktion.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge knappen **Kontor** eller **Filer** og dernæst **Udskriv** i menuen Filer.
2. Vælg Xerox PS-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.
3. Åbn printerdrivervinduet Egenskaber - metoden vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste Microsoft-programmer skal du vælge knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger** for at åbne vinduet.
4. Klik på knappen **?**. Du vil blive omstillet til Xerox online-hjælpen i din standardinternetbrowser.

Adgang til hjælpesiderne i PCL-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske logge på maskinen for at se eller frigive dine opgaver.

Hvis Kontering er aktiveret, skal du måske indtaste loginoplysninger på printerdriveren, før du kan sende din opgave.

Tryk på hjælpeknappen for at åbne Xerox online-hjælpen. Du skal være sluttet til internettet for at kunne bruge denne hjælpefunktion.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge knappen **Kontor** eller **Filer** og dernæst **Udskriv** i menuen Filer.
2. Vælg Xerox PCL-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.
3. Åbn printerdrivervinduet Egenskaber - metoden vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste Microsoft-programmer skal du vælge knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger** for at åbne vinduet.
4. Klik på knappen ?. Du vil blive omstillet til Xerox online-hjælpen i din standardinternetbrowser.

Adgang til hjælpesiderne i Mac-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske logge på maskinen for at se eller frigive dine opgaver.

Hvis Kontering er aktiveret, skal du måske indtaste loginoplysninger på printerdriveren, før du kan sende din opgave.

Tryk på hjælpeknappen for at åbne Xerox online-hjælpen. Du skal være sluttet til internettet for at kunne bruge denne hjælpefunktion.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge **Fil** og dernæst **Udskriv** i filmenuen.
2. Vælg Xerox-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.
3. Vælg **Xerox-funktioner** i printerdriverens egenskabsmenu - navnet på menuen vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste programmer skal du vælge den rullemenu, der hedder Kopier og Sider, eller som angiver programmets navn.
4. Klik på knappen ?. Du vil blive omstillet til Xerox online-hjælpen i din standardinternetbrowser.

Adgang til hjælpesiderne i XPS-printerdriver

Du kan udskrive til maskinen fra din computer via en printerdriver. Der er en række Xerox-printerdrivere til rådighed for maskinen, som understøtter de mest populære operativsystemer. Xerox-printerdriverne giver dig mulighed for at bruge de specifikke funktioner, der findes på din maskine.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske logge på maskinen for at se eller frigive dine opgaver.

Hvis Kontering er aktiveret, skal du måske indtaste loginoplysninger på printerdriveren, før du kan sende din opgave.

Bemærk: Hvis du vil udskrive et XPS-dokument, skal XPS-funktionen (tilbehør) være installeret.

Tryk på hjælpeknappen for at åbne Xerox online-hjælpen. Du skal være sluttet til internettet for at kunne bruge denne hjælpefunktion.

1. Åbn det dokument, der skal udskrives. I de fleste programmer skal du vælge knappen **Kontor** eller **Filer** og dernæst **Udskriv** i menuen Filer.
2. Vælg Xerox XPS-driveren fra listen over tilgængelige printerdrivere.
3. Åbn printerdrivervinduet Egenskaber - metoden vil variere afhængigt af det program, du udskriver fra. I de fleste Microsoft-programmer skal du vælge knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger** for at åbne vinduet.
4. Klik på knappen ?. Du vil blive omstillet til Xerox online-hjælpen i din standardinternetbrowser.

Anvendelse af Internet Services hjælpefunktionen

Internet Services anvender den indbyggede webserver på maskinen. Dette giver dig mulighed for at kommunikere med maskinen via internettet eller intranet via din webbrowser.

Hvis der er valgt kontroludstyr eller kontering på maskinen, skal du måske indtaste loginoplysninger for at få adgang til denne funktion.

Brug Internet Services-hjælpe linket til at se instruktioner og oplysninger om, hvordan du bruger funktionerne i Internet Services. Internet Services-hjælp åbnes i et nyt vindue.

Bemærk: Internet Services er primært et værktøj for systemadministratorer. Hjælpfunktionen er skrevet til systemadministratorer snarere end almindelige brugere.

Se vejledningen for systemadministratorer for flere oplysninger.

1. Åbn webbrowseren på din computer.
2. I URL-feltet skal du indtaste http:// efterfulgt af printerens IP-adresse. Eksempel: Hvis IP-adressen er 192.168.100.100, skal du indtaste http://192.168.100.100.

Bemærk: For at finde enhedens IP-adresse skal du trykke på knappen **Maskinstatus** og vælge fanen **Maskininformation**. Du kan også udskrive en konfigurationsrapport eller kontakte din systemadministrator.

3. Tryk på knappen **Accept** på dit tastatur for at hente siden.
4. Vælg linket **Hjælp** øverst til højre på skærmen.
5. Vælg de ønskede funktioner.

Yderligere hjælp

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du gå til vores kundewebsite på www.xerox.com eller kontakte Xerox Support Center og oplyse maskinens serienummer.

Xerox Support Center beder om en beskrivelse af problemet, maskinens serienummer, eventuel fejlkode samt navnet på og placeringen af din virksomhed.

