



Multifunkčná tlačiareň série Xerox®
WorkCentre® 5800/5800i
Technológia Xerox® ConnectKey® 2016
Stručná príručka



©2016 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. Xerox® a Xerox a Design® sú obchodné známky spoločnosti Xerox Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.

Ostatné obchodné známky spoločnosti sú taktiež uznané.

Verzia 4.0: február 2016

Obsah

1 Bezpečnosť a predpisy

Upozornenia a bezpečnosť	3
Bezpečnostné štítky a symboly	3
Informácie týkajúce sa bezpečnej prevádzky	4
Základné predpisy	8
Predpisy týkajúce sa kopírovania	12
Predpisy týkajúce sa faxovania	14
Bezpečnostné údaje materiálu	17
Recyklácia a likvidácia výrobku	17
Súlad s programom úspory energie	18
Kontaktné informácie pre otázky životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti	20

2 Začínáme

Identifikácia súčastí zariadenia	21
Umiestnenie sériového čísla na vašom zariadení	22
Aplikácie Xerox ConnectKey	23
Služby a voliteľné možnosti	23
Identifikácia tlačidiel na ovládacom paneli	39
Zapnutie a vypnutie zariadenia	40
Vkladanie dokumentov	41
Kopírovanie	42
Tlač	43
Fax	49
Použitie funkcie Workflow Scanning (Skenovanie v sieti)	65
Odosielanie e-mailu	66
Uložené úlohy	67
Zvýšenie produktivity	74
Údržba a spotrebný materiál	75
Nápoveda	77

Bezpečnosť a predpisy

1

Upozornenia a bezpečnosť

Skôr, ako začnete zariadenie používať, si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Pri dodržaní týchto pokynov bude zaistená nepretržitá bezpečná prevádzka zariadenia.

Vaše zariadenie značky Xerox a jeho príslušenstvo bolo navrhnuté a otestované tak, aby spĺňalo prísne bezpečnostné požiadavky. To zahŕňa posúdenie a schválenie príslušnými bezpečnostnými úradmi a súlad s predpismi o elektromagnetickom žiarení a o ochrane životného prostredia.

Bezpečnostné a ekologické skúšky a prevádzka tohto zariadenia boli overené len s použitím materiálov od spoločnosti Xerox.

VAROVANIE

Neoprávnené úpravy, napr. pridanie nových funkcií alebo pripojenie externých zariadení, môžu mať vplyv na platnosť certifikácie zariadenia. Bližšie informácie získate od vášho zástupcu spoločnosti Xerox.

Bezpečnostné štítky a symboly

Dodržiavajte všetky výstrahy a pokyny označené na zariadení alebo dodané so zariadením:

Symbol	Popis
	VÝSTRAHA: Tento symbol upozorňuje používateľov na také oblasti zariadenia, pri ktorých môže dôjsť k úrazu.
	VÝSTRAHA: Tento symbol upozorňuje používateľov na časti zariadenia s horúcim povrchom alebo plochami, ktorých by sa nemali dotýkať.
	VÝSTRAHA: Tento symbol upozorňuje používateľov na časti zariadenia s pohyblivými súčastami. Buďte opatrní, aby ste predišli poraneniu.
	UPOZORNENIE: Tento symbol upozorňuje používateľov na oblasti vybavenia, ktoré si vyžadujú výnimočnú pozornosť v záujme predchádzania rizika úrazu alebo poškodenia zariadenia. Symbol pre položky, ktoré ste povinní vykonať. Tieto nevyhnutné úkony vykonajte presne podľa pokynov.

Symbol	Popis
	VÝSTRAHA: Tento symbol znázorňuje, že sa v zariadení využíva laser, čím používateľov upozorňuje, aby dbali na príslušné bezpečnostné informácie.

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce symboly varovania a upozornení:

VAROVANIE

Tento symbol **VÝSTRAHY** upozorňuje používateľov na také oblasti zariadenia, pri ktorých môže dôjsť k úrazu.

VAROVANIE

Tento symbol **VÝSTRAHY** upozorňuje používateľov na časti zariadenia s horúcim povrchom, ktorých sa nesmú dotýkať.

Upozornenie

Tento symbol upozorňuje používateľov na oblasti vybavenia, ktoré si vyžadujú výnimočnú pozornosť v záujme predchádzania rizika úrazu alebo poškodenia zariadenia. Symbol pre položky, ktoré ste povinní vykonať. Tieto nevyhnutné úkony vykonajte presne podľa pokynov.

Informácie týkajúce sa bezpečnej prevádzky

Vaše zariadenie značky Xerox a jeho príslušenstvo bolo navrhnuté a otestované tak, aby spĺňalo prísne bezpečnostné požiadavky. To zahŕňa posúdenie a schválenie príslušnými bezpečnostnými úradmi a súlad s platnými predpismi o ochrane životného prostredia. Pre zaistenie trvalej bezpečnej prevádzky vášho zariadenia Xerox sa vyžaduje, aby ste vždy dodržiavali bezpečnostné pokyny uvedené na tejto webovej stránke.

Elektrické napájanie

Tento dokument obsahuje dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa elektrického pripojenia, ktoré si musíte prečítať pred inštaláciou alebo používaním tohto zariadenia.

Prečítajte si informácie v nasledujúcich častiach:

- Bezpečnosť elektrickej zásuvky
- Bezpečnosť napájacieho kábla
- Bezpečnosť zariadenia
- Núdzové vypnutie
- Odpojovacie zariadenie

Bezpečnosť elektrickej zásuvky

Toto zariadenie sa musí pripojiť k takému typu elektrického napájania, ktorý je uvedený na štítku na zadnom kryte zariadenia. Ak si nie ste istí, či váš typ elektrického napájania spĺňa uvedené požiadavky, kontaktujte vášho lokálneho distribútora elektrickej energie alebo kvalifikovaného elektrikára.

Elektrická zásuvka musí byť nainštalovaná blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupná.



VAROVANIE

Toto zariadenie musí byť pripojené k ochrannému uzemňovaciemu obvodu. Toto zariadenie sa dodáva so zástrčkou, ktorá má ochranný uzemňovací kolík. Táto zástrčka sa dá pripojiť len do uzemnenej elektrickej zásuvky. Ide o bezpečnostnú funkciu. Ak zástrčku nemôžete zapojiť do zásuvky, požiadajte kvalifikovaného elektrikára o výmenu zásuvky. Zariadenie vždy pripojte do riadne uzemnenej zásuvky. V prípade pochybností nechajte zásuvku skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom. Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča zariadenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Bezpečnosť napájacieho kábla

- Používajte len napájací kábel dodaný s týmto zariadením.
- Napájací kábel zasunúť priamo do uzemnenej elektrickej zásuvky. Nepoužívajte predlžovací kábel. Ak nevíete, či je zásuvka uzemnená, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Zariadenie neumiestňujte tam, kde by osoby mohli stúpať na napájací kábel alebo oň zakopnúť.
- Na napájací kábel nič neukladajte.
- Aby sa obmedzilo riziko vzniku požiaru, používajte len linkový telekomunikačný kábel č. 26 alebo väčší, typu American Wire Gauge (AWG).

Informácie o bezpečnosti laseru



Upozornenie

Použitie ovládačov, nastavení alebo postupov, ktoré nie sú popísané v tejto príručke, môže mať za následok únik nebezpečného žiarenia.

So špecifickým ohľadom na bezpečnosť laserových zariadení spĺňa toto zariadenie predpisy pre laserové zariadenia triedy 1 vydané vládami, národnými a medzinárodnými inštitúciami. Nevyžaruje škodlivé žiarenie, pretože laserové lúče sú počas všetkých fáz zákazníkovej prevádzky a údržby zariadenia úplne zakryté.

Bezpečnosť zariadenia

Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo operátorovi prístup len do bezpečných oblastí. Prístup operátora do nebezpečných oblastí je obmedzený použitím krytov alebo ochranných prvkov, ktoré sa nedajú odmontovať bez náradia. Nikdy nedemontujte kryty alebo ochranné prvky, ktoré chránia nebezpečné oblasti.

Bezpečnosť zariadenia - Urobte nasledovné:

- Vždy dodržiavajte všetky varovania pokyny, ktoré sú uvedené na zariadení alebo sú dodané spolu so zariadením.
- Pred vyčistením tohto zariadenia ho najprv vypnite a potom odpojte od elektrickej siete. Vždy používajte materiály špecificky navrhnuté pre toto zariadenie, pretože použitie iných materiálov môže spôsobiť slabý výkon a vytvoriť nebezpečné situácie.
- Pri posúvaní alebo presúvaní zariadenia postupujte vždy opatrne. Kontaktujte vášho lokálneho predajcu Xerox, aby sa postaral o presun zariadenia na miesto, ktoré sa nachádza mimo vašej budovy.
- Vždy umiestnite zariadenie na pevný podporný povrch (nie na plyšový koberec), ktorý je dostatočne silný na to, aby uniesol hmotnosť stroja.
- Zariadenie vždy umiestnite v takej oblasti, ktorá je dostatočne odvetraná a poskytuje dostatok priestoru pre servisné práce.

Poznámka: Vaše zariadenie Xerox je vybavené funkciou úspory energie, ktorá šetrí elektrickú energiu, keď sa zariadenie nepoužíva. Zariadenie môže zostať trvalo zapnuté.

Bezpečnosť zariadenia - Toto nerobte **VAROVANIE**

Nepoužívajte aerosólové čističe. Aerosólové čističe môžu byť výbušné alebo horľavé, keď sa používajú na elektromechanickom vybavení.

- Nikdy nepoužívajte uzemnenú adaptérovú zástrčku na pripojenie zariadenia do elektrickej zásuvky, ktorá nemá uzemňovací terminál.
- Nikdy sa nepokúšajte vykonávať žiadnu funkciu údržby, ktorá nie je špecificky popísaná v tejto dokumentácii.
- Nikdy nezakrývajte vetracie otvory. Slúžia na zabránenie prehriatiu.
- Nikdy neodstraňujte kryty alebo ochranné prvky, ktoré sú upevnené skrutkami. Pod týmito krytmi sa nenachádzajú žiadne časti, ktorých servis môže vykonávať operátor.
- Nikdy neumiestňujte stroj do blízkosti radiátora alebo akéhokoľvek iného zdroja tepla.
- Nikdy nekladajte žiadne objekty do vetracích otvorov.
- Nikdy neobchádzajte, ani „nevyradujte z prevádzky“ žiadne elektrické alebo mechanické uzamykacie zariadenia.
- Nikdy neumiestňujte toto zariadenie na miesta, kde si môžu ľudia stúpnúť na alebo zakopnúť o napájací kábel.
- Toto zariadenie sa nesmie umiestňovať do miestnosti, pokiaľ nie je zabezpečené správne odvetranie.

Ďalšie informácie vám poskytne váš lokálny autorizovaný predajca.

Núdzové vypnutie

Ak sa vyskytnú niektoré z nasledujúcich podmienok, okamžite vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel/napájacie káble z elektrickej zásuvky. Za účelom odstránenia problému kontaktujte zástupcu servisu Xerox:

- Zariadenie vydáva nezvyčajný zápach alebo produkuje nezvyčajný hluk.
- Napájací kábel je poškodený alebo rozstrapkaný.
- Aktivoval sa prúdový chránič v stenovom paneli, poistka alebo iné bezpečnostné zariadenie.
- Do stroja sa vyliala kvapalina.
- Stroj je vystavený účinkom vody.
- Niektorá časť zariadenia je poškodená.

Odpojovacie zariadenie

Odpojovacím zariadením pre toto zariadenie je napájací kábel. Je pripojený zástrčkou k zadnej časti zariadenia. Aby cez zariadenia neprechádzala žiadna elektrická energia, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.

Informácie o ozónovej bezpečnosti

Toto zariadenie počas normálnej prevádzky vytvára ozón. Vytvorený ozón je ťažší ako vzduch a jeho množstvo závisí od objemu kopírovania. Pri dodržaní správnych parametrov prostredia, ktoré sú špecifikované v postupe inštalácie zariadenia Xerox, koncentrácia ozónu neprekročí bezpečnostné limity.

Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa ozónu, vyžiadajte si publikáciu s názvom Ozone vydanú spoločnosťou Xerox na telefónnom čísle 1 800 828 6571 v Spojených štátoch a v Kanade. V iných krajinách sa obráťte na vášho autorizovaného predajcu alebo poskytovateľa služieb.

Informácie o údržbe

VAROVANIE

Nepoužívajte aerosólové čistiace prostriedky. Aerosólové čistiace prostriedky sa môžu pri použití na elektromechanickom zariadení vznietiť alebo vybuchnúť.

- Všetky postupy obsluhy pre údržbu zariadenia sú popísané v užívateľskej dokumentácii dodanej so zariadením.
- Nevykonávajte žiadnu údržbu tohto zariadenia, ktorá nie je popísaná v zákazníckej dokumentácii.
- Spotrebný materiál a čistiace prostriedky používajte len spôsobom uvedeným v užívateľskej dokumentácii.
- Neodstraňujte kryty alebo zábrany pripevnené pomocou skrutiek. Za týmito krytmi nie sú žiadne súčiastky, ktoré by ste mohli sami udržiavať alebo opravovať.

Informácie o spotrebnom materiáli

- Všetky spotrebné materiály skladujte v súlade s pokynmi uvedenými na obale alebo nádobe.
- Všetky spotrebné materiály držte mimo dosahu detí.
- Toner, tonerové kazety alebo obaly od toneru nikdy nevhadzujte do otvoreného ohňa.
- Pri manipulácii s kazetami, napr. atrament, fixačná jednotka atď., sa vyhnite kontaktu s pokožkou a očami. Kontakt s očami môže zapríčiniť podráždenie a zápal. Nepokúšajte sa rozobrať kazetu. Môže sa tým zvýšiť riziko kontaktu s pokožkou alebo očami.
- Rozliaty toner pozametajte alebo utrite vlhkou tkaninou. Zametajte pomaly, aby sa počas čistenia nevíril prach. Nepoužívajte vysávač. Ak je nevyhnutné použiť vysávač, mal by byť určený na prácu s horľavým prachom (napr. motor s ochranou proti výbuchu a vodivou hadicou).

Certifikát bezpečnosti výrobku

Tento výrobok má certifikát uvedeného úradu podľa nižšie uvedených bezpečnostných noriem.

Agentúra	Štandardné
	UL60950-1 (2007) 2. vydanie
Underwriters Laboratories Inc. (USA/Kanada)	CSA 22.2 č. 60950-1-07 2. vydanie
	IEC60950-1:2005, (2. vydanie) +A1:2009
Underwriters Laboratories Inc. (Európa)	EN60950-1:2006 (2. vydanie) +A11:2009;+A1:2010;+A12:2011 (schéma CB)

Toto zariadenie bolo vyrobené v súlade s certifikovaným systémom riadenia kvality ISO 9001.

Základné predpisy

Spoločnosť Xerox otestovala toto zariadenie podľa noriem pre elektromagnetické vyžarovanie a odolnosť voči nemu. Cieľom týchto noriem je znížiť rušenie spôsobované alebo prijímané týmto zariadením v typickom kancelárskom prostredí.

USA (predpisy FCC)

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy A podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby zaisťovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v komerčnom prostredí. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalované a používané v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiodokomunikácií. Prevádzka tohto zariadenia v obytnej oblasti môže spôsobiť rušenie a v takom prípade musí používateľ na vlastné náklady vykonať príslušné opatrenia na zamedzenie tohto rušenia.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť jeho vypnutím a opätovným zapnutím, mal by sa používateľ pokúsiť toto rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Upravte orientáciu prijímača alebo zmeňte jeho umiestnenie.
- Umiestnite zariadenie a prijímač ďalej od seba.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode ako prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.

Všetky zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Xerox, môžu zbaviť používateľa oprávnenia na prevádzku zariadenia. Na dodržanie požiadaviek časti 15 pravidiel FCC používajte tienené káble rozhrania.

Kanada (predpisy)

Tento digitálny prístroj triedy A spĺňa kanadskú normu ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Európska Únia



VAROVANIE

Ide o výrobok triedy A. V domácom prostredí môže toto zariadenie spôsobiť rádiové rušenie, pri ktorom bude používateľ možno musieť prijať adekvátne opatrenia.



Označenie CE na tomto zariadení symbolizuje vyhlásenie spoločnosti Xerox o zhode s nasledujúcimi platnými smernicami Európskej Únie platnými k uvedeným dátumom:

- Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ. Aproximácia právnych predpisov členských štátov týkajúca sa zariadení s nízkym napätím.
- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ. Aproximácia právnych predpisov členských štátov týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility.
- Smernica o rádiovom vybavení 2014/53/EÚ.
- Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Smernica 2011/65/EÚ.

Ak sa toto zariadenie používa v súlade s používateľskými pokynmi, nepredstavuje riziko ani pre spotrebiteľa, ani pre životné prostredie.

Súladi s nariadeniami Európskej únie docielite používaním tienených káblov.

Od spoločnosti Xerox možno získať podpísanú kópiu Vyhlásenia o zhode pre toto zariadenie.

Informácie o vplyve na životné prostredie podľa dohody Európskej Únie o zariadeniach na spracovanie obrazu skupiny 4

Informácie o vplyve na životné prostredie podporujúce ekologické riešenia a znižujúce náklady

Úvod

Nasledujúce informácie boli zavedené pre orientáciu používateľov a vydané na základe predpisov Európskej Únie (EÚ) o spotrebičoch, najmä štúdie o zariadeniach na spracovanie obrazu skupiny 4. Táto štúdia ukladá výrobcovi povinnosť znižovať vplyv stanovených výrobkov na životné prostredie a podporuje akčný plán EÚ v oblasti energetickej účinnosti.

Stanovenými výrobkami sú domáce a kancelárske prístroje, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá.

- Štandardné čiernobiely zariadenia s maximálnou rýchlosťou nižšou ako 64 výtlačkov formátu A4 za minútu.
- Štandardné farebné zariadenia s maximálnou rýchlosťou nižšou ako 51 výtlačkov formátu A4 za minútu.

Výhody obojstrannej tlače pre životné prostredie

Väčšina výrobkov značky Xerox má funkciu obojstrannej tlače (2-stranná tlač). Táto funkcia umožňuje automaticky tlačiť na obe strany papiera, čím znižuje spotrebu papiera a prispieva k zachovaniu cenných zdrojov. Dohoda o zariadeniach na spracovanie obrazu skupiny 4 požaduje, aby u prístrojov s výkonom od 40 farebných strán za minútu alebo od 45 čiernobielych strán za minútu bola pri nastavení a inštalácii ovládača automaticky zapnutá funkcia obojstrannej tlače. U niektorých modelov výrobkov značky Xerox s nižším výkonom je funkcia obojstrannej tlače pri inštalácii taktiež predvolene zapnutá. Stálym používaním funkcie obojstrannej tlače obmedzíte dopady svojej práce na životné prostredie. Ak ale požadujete jednostrannú tlač, môžete toto nastavenie zmeniť v ovládačoch tlačiarne.

Typy papiera

Tento výrobok umožňuje tlač na recyklovaný a nepoužitý papier, ktorý je schválený v rámci programu pre environmentálny dozor a vyhovuje norme EN12281 alebo podobnému štandardu kvality. Pre niektoré aplikácie sa dá použiť papier s nižšou gramážou (60 g/m²), ktorý obsahuje menej surového materiálu, takže pri tlači šetrí zdroje. Odporúčame vám overiť si, či je vhodný pre váš spôsob tlače.

Turecko, predpis RoHS

Podľa článku 7 (d). Týmto potvrdzujeme

„Výrobok je v súlade s predpisom EEE.“

"EEE yönetmeliğine uygundur"

Čína, RoHS

Názov a obsah škodlivých látok vo výrobkoch

产品中有害物质的名称及含量

Name and Content of Harmful Substances in Products

部件名称 Name of the Part	有毒有害物质 Hazardous substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印机模块 Printer Module	x	o	o	o	o	o
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 . This form is prepared under the provisions of SJ/T 11364. α 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下 . Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求 . Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this is above the limit requirement of GB/T 26572.						

Predpisy týkajúce sa kopírovania

Spojené štáty

Kongres štátom zakázal reprodukciu nasledujúcich dokladov za určitých okolností. Osobám, ktoré budú takéto reprodukcie vyrábať, hrozí peňažný trest alebo trest odňatia slobody.

1. Obligácie alebo cenné papiere vlády USA, napr.:
 - dlžobné úpisy;
 - mena národnej banky;
 - kupóny z obligácií;
 - bankovky federálnych rezerv;
 - strieborné certifikáty;
 - zlaté certifikáty;
 - cenné papiere USA;
 - štátne dlhopisy;
 - federálne bankovky;
 - frakčné bankovky;
 - depozitné certifikáty;
 - papierové peniaze;
 - cenné papiere a obligácie konkrétnych vládnych úradov, napr. FHA atď.;
 - cenné papiere (štátne ukladacie papiere USA sa smú fotografovať len na účely publikovania v kampani na podporu predaja takýchto cenných papierov);
 - interné kolký; ak je nevyhnutné reprodukovať právny dokument, na ktorom sa nachádza zneplatnený kolok, môže sa tak stať za predpokladu, že reprodukcia dokumentu sa uskutočňuje na zákonné účely;
 - poštové známky, zrušené alebo platné; na filatelistické účely sa poštové známky môžu fotografovať za predpokladu, že reprodukcia bude čiernobiela a jej rozmer je menší ako 75 % alebo väčší ako 150 % lineárnych rozmerov originálu;
 - poštové peňažné šeky;
 - účty, šeky alebo návrhy peňazí navrhnuté autorizovaným úradníkom Spojených štátov alebo na jeho príkaz;
 - známky a hodnotné náhrady, bez ohľadu na ich hodnotu, ktoré sú alebo môžu byť vydané akýmkoľvek aktom kongresu.
2. Upravené kompenzačné certifikáty pre veteránov svetových vojen.
3. Obligácie alebo cenné papiere akejkoľvek zahraničnej vlády, banky alebo korporácie.
4. Materiály chránené autorským právom, pokiaľ nebolo udelené povolenie vlastníkom autorských práv alebo reprodukcia nespadá do kategórie „férové využitie“ alebo do ustanovení o právach reprodukcie v knižniciach.

Ďalšie informácie o týchto nariadeniach získate od úradu na ochranu autorských práv, kongresovej knižnice, Washington, D.C. 20559. Žiadajte obežník R21.5.
5. Certifikát o občianstve alebo naturalizácii. Zahraničné certifikáty o naturalizácii sa môžu fotografovať.
6. Pasy. Zahraničné pasy sa môžu fotografovať.
7. Imigračné doklady.
8. Návrh registračných kariet.
9. Doklady o vojenskej službe, ktoré obsahujú niektoré z nasledujúcich informácií o držiteľovi:

- mzda alebo príjem,
- súdne záznamy,
- fyzický alebo psychický zdravotný stav,
- stav závislosti,
- predchádzajúca vojenská služba.

Výnimka: Prepúšťacie vojenské certifikáty USA sa môžu fotografovať.

10. Odznaky, identifikačné karty, pasy alebo insígnie nosené vojenským personálom alebo členmi rôznych federálnych oddelení, napr. FBI, financie atď. (pokiaľ fotografovanie nenariadi vedúci takéhoto oddelenia alebo úradu).

Reprodukcia nasledujúcich dokladov je v niektorých štátoch taktiež zakázaná:

- automobilové licencie,
- vodičské oprávnenia;
- vlastnícky certifikát automobilu.

Vyššie uvedený zoznam nezahŕňa úplne všetko a jeho kompletnosť alebo presnosť nie je zaručená. V prípade pochybností sa poraďte s právnikom.

Kanada

Parlament štátom zakázal reprodukciu nasledujúcich dokladov za určitých okolností. Osobám, ktoré budú takéto reprodukcie vyrábať, hrozí peňažný trest alebo trest odňatia slobody.

1. Aktuálne bankovky alebo aktuálne papierové peniaze.
2. Obligácie alebo cenné papiere vlády alebo banky.
3. Dlhopisy štátnej pokladne alebo príjmové obligácie.
4. Verejná pečať štátu Kanada alebo provincie, alebo pečať verejného orgánu alebo úradu štátu Kanada, alebo súdu.
5. Vyhlásenia, nariadenia, predpisy alebo dohovory, alebo ich oznámenia (s účelom navodenia falošnej predstavy, že ide o doklad vytlačený v kráľovskej tlačiarňi Kanady alebo v obdobnej tlačiarňi príslušnej provincie).
6. Značky, pečate, pásky alebo dizajny používané vládou štátu Kanada alebo v jej mene, jej provinciami, vládou iného štátu alebo ministerstvom, výborom, komisiou alebo agentúrou založenou vládou štátu Kanada alebo provincie alebo vládou iného štátu.
7. Vložené alebo adhezívne známky používané na finančné účely vládou štátu Kanada alebo jej provincie alebo vládou iného štátu.
8. Dokumenty, registre alebo záznamy uchovávané verejnými úradmi, ktoré vydávajú ich overené kópie, kde kópia nesprávne vzbudzuje dojem, že ide o overenú kópiu.
9. Materiál chránený autorským právom alebo obchodné známky akéhokoľvek druhu bez súhlasu vlastníka autorských práv alebo obchodných známk.

Vyššie uvedený zoznam je len informačný a nezahŕňa úplne všetko. Jeho kompletnosť alebo presnosť nie je zaručená. V prípade pochybností sa poraďte s právnikom.

Iné krajiny

Kopírovanie určitých dokumentov môže byť vo vašej krajine nelegálne. Osobám, ktoré budú takéto reprodukcie vyrábať, hrozí peňažný trest alebo trest odňatia slobody:

- papierové peniaze,
- bankovky a šeky,
- bankové a štátne dlhopisy a cenné papiere,
- pasy a preukazy totožnosti,
- materiál chránený autorským právom alebo obchodné známky bez súhlasu vlastníka,
- poštové známky a iné obchodovateľné cenné papiere.

Tento zoznam nezahŕňa úplne všetko a jeho kompletnosť alebo presnosť nie je zaručená. V prípade pochybností sa poraďte s právnikom.

Predpisy týkajúce sa faxovania

Požiadavky na záhlavie faxu v USA

Požiadavky na záhlavie odosielaného faxu

Zákon o ochrane spotrebiteľa v telekomunikáciách z roku 1991 zakazuje osobám používať počítač alebo iné elektronické zariadenie, vrátane faxu, na odosielanie akýchkoľvek správ, pokiaľ takáto správa na hornom alebo spodnom okraji každej prenesenej strany alebo na prvej strane prenosu jednoznačne neobsahuje dátum a čas jej odoslania a identifikáciu spoločnosti alebo inej entity alebo jednotlivca, ktorý správu odoslal, a telefónne číslo odosielaťujúceho zariadenia alebo takejto spoločnosti, inej entity alebo jednotlivca. Uvedené telefónne číslo nemôže byť číslo začínajúce číslom 900 alebo akékoľvek iné číslo, pri ktorom poplatky prekračujú bežné poplatky za miestne alebo medzimestské hovory. Postup naprogramovania týchto informácií do vášho zariadenia nájdete v zákazníckej dokumentácii.

Informácie údajového spojovacieho zariadenia

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 68 predpisu FCC a požiadavky prijaté administratívnou radou pre terminálové pripojenia (ACTA). Na obale tohto zariadenia sa nachádza štítok, ktorý obsahuje okrem iných informácií aj identifikátor zariadenia vo formáte US:AAAEQ##TXXXX. Na požiadanie musíte toto číslo poskytnúť telekomunikačnej spoločnosti. Zástrčka a konektor používané na pripojenie tohto zariadenia ku kabeláži budovy a k telefonickej sieti musia spĺňať požiadavky platného predpisu FCC, časti 68, prijatého ACTA. Vhodný telefónny kábel a modulárna zástrčka sú dodávané s týmto zariadením. Je navrhnutá na pripojenie ku kompatibilnému modulárnemu konektoru, ktorý taktiež spĺňa špecifikácie. Detaily nájdete v inšalačných pokynoch.

Zariadenie môžete bezpečne pripojiť k nasledujúcemu štandardnému modulárnemu konektoru: USOC RJ-11C s pomocou vhodného telefónneho kábla (s modulárnymi zástrčkami), ktorý je súčasťou inšalačnej súpravy. Detaily nájdete v inšalačných pokynoch.

REN číslo sa používa na určenie počtu zariadení, ktoré sa môžu pripojiť k telefónnej linke. Nadmerne vysoké čísla REN na telefónnej linke môžu spôsobiť, že zariadenia nebudú v prípade prichádzajúceho hovoru zvonieť. Vo väčšine, ale nie vo všetkých oblastiach, nesmie súčet REN prekročiť päť (5.0). Aby ste si overili počet zariadení, ktoré sa môžu pripojiť k linke podľa určenia celkových REN, kontaktujte telekomunikačnú spoločnosť. Pre produkty schválené po 23. júli 2001 je REN tohto zariadenia súčasťou identifikátora zariadenia, ktorý má formát US:AAAEQ##TXXXX. Čísla zastúpené znakom ## sú číslami REN bez desatinnej čiarky (napr., 03 je REN 0,3). Pre skoršie produkty je REN samostatne zobrazené na štítku.

Aby ste si mohli objednať správnu službu u lokálnej telekomunikačnej spoločnosti, budete možno musieť uviesť aj nižšie uvedené kódy:

- kód rozhrania zariadenia (FIC) = 02LS2,
- kód objednávky služby (SOC) = 9.0Y.

VAROVANIE

Opýtajte sa vašej lokálnej telekomunikačnej spoločnosti, aký typ modulárneho konektora je nainštalovaný na vašej linke. Pripojenie tohto zariadenia k neautorizovanému konektoru môže poškodiť vybavenie telekomunikačnej spoločnosti. Za všetky škody spôsobené pripojením tohto zariadenia k neautorizovanému konektoru zodpovedáte výlučne vy, nie spoločnosť Xerox.

Ak toto zariadenie značky Xerox spôsobuje rušenie telefónnej siete, telekomunikačná spoločnosť vás vopred upozorní, že môže byť potrebné dočasné vyradenie služby z prevádzky. Ak upozornenie vopred nie je možné, telekomunikačná spoločnosť oboznámi zákazníka čo možno najskôr. Taktiež budete informovaní o vašom práve na podanie sťažnosti u FCC, pokiaľ ju považujete za oprávnenú.

Telekomunikačná spoločnosť môže uskutočniť zmeny svojich zariadení, vybavenia, operácií alebo postupov, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku zariadenia. Ak sa tak stane, telekomunikačná spoločnosť vás vopred upozorní, že je potrebné uskutočniť nevyhnutné zmeny za účelom zachovania prevádzky.

Ak zaznamenáte problémy s týmto zariadením značky Xerox, informácie o možnosti opravy alebo záručné informácie získate kontaktovaním príslušného servisného centra. Kontaktné informácie sú uvedené buď na zariadení alebo v používateľskej príručke. Ak zariadenie spôsobuje rušenie telefónnej siete, telekomunikačná spoločnosť vás môže požiadať o odpojenie zariadenia, pokiaľ sa problém nevyrieši.

Opravy zariadenia smú vykonávať len servisní technici spoločnosti Xerox alebo autorizovaný poskytovateľ služieb Xerox. To platí kedykoľvek počas alebo po uplynutí záručnej doby. V prípade vykonania neautorizovanej opravy stráca záruka svoju platnosť.

Toto zariadenie sa nesmie používať na skupinových linkách. Pripojenie k skupinovej linke podlieha štátnym poplatkom. Pre získanie informácií kontaktujte komisiu verejných služieb alebo korporátnu komisiu.

Ak má vaša kancelária špeciálne pripojené vybavenie poplašného systému pripojené k telefónnej linke, uistite sa, že inštalácia tohto zariadenia značky Xerox nedeaktivuje vaše vybavenie poplašného systému.

Ak máte otázky o tom, čo deaktivuje vaše poplašné vybavenie, poraďte sa s vašou telekomunikačnou spoločnosťou alebo kvalifikovaným technikom.

Kanada

Poznámka: Štítok Industry Canada identifikuje certifikované vybavenie. Táto certifikácia znamená, že zariadenie spĺňa určité požiadavky na ochranu, prevádzku a bezpečnosť telekomunikačnej siete, ktoré sú predpísané v príslušných dokumentoch o technických požiadavkách na vybavenie terminálu. Oddelenie nezaručuje, že vybavenie bude fungovať k spokojnosti zákazníka.

Pred inštaláciou tohto zariadenia sa používatelia musia uistiť, že je povolené pripojenie k zariadeniam lokálnej telekomunikačnej spoločnosti. Zariadenie sa musí inštalovať s využitím akceptovateľných metód pripojenia. Zákazník musí byť oboznámený s tým, že vyššie uvedené podmienky nemusia zabrániť zníženiu kvality služby v niektorých situáciách.

Opravy certifikovaného vybavenia musia byť koordinované zástupcom, ktorý je určený dodávateľom. Akékoľvek opravy alebo zmeny tohto zariadenia používateľom alebo poruchy zariadenia môžu spôsobiť, že telekomunikačná spoločnosť požiada používateľa, aby zariadenie odpojil.

Používatelia by sa mali za účelom vlastnej ochrany presvedčiť, že elektrické uzemnenia rozvodného podniku, telefónnych liniek a vnútorných kovových vodovodných potrubí, ak sú prítomné, sú vzájomne spojené. Toto opatrenie je obzvlášť dôležité vo vidieckych oblastiach.



Upozornenie

Používatelia sa nesmú pokúšať vytvárať takéto spojenia sami, ale musia kontaktovať príslušný elektrický kontrolný úrad alebo elektrikára.

Číslo REN priradené každému terminálovému zariadeniu poskytuje indikáciu maximálneho počtu terminálov, ktoré je možné pripojiť k rozhraniu telefónu. Prerušenie na rozhraní môže pozostávať z akejkoľvek kombinácie zariadení, ktoré podliehajú len požiadavke, že súčet čísel REN všetkých zariadení neprekračuje číslo 5. Pre kanadskú hodnotu REN si pozrite štítok na zariadení.

Európa

Smernica o rádiových zariadeniach a telekomunikačných koncových zariadeniach

Tento fax bol schválený v súlade s rozhodnutím Rady č. 1995/5/ES o jedinom koncovom zariadení pre pripojenie k verejnej komutovanej telefónnej sieti (PSTN) v celej Európe. Avšak vzhľadom na rozdiely medzi jednotlivými verejnými telefónnymi sieťami prevádzkovanými v rôznych krajinách toto schválenie samé o sebe nezaistuje úplnú istotu úspešnej prevádzky v koncovom bode každej verejnej telekomunikačnej siete.

V prípade problémov sa najprv obráťte na vášho autorizovaného miestneho predajcu.

Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s normou ES 203 021-1, -2, -3, ktorá predstavuje technické špecifikácie terminálov používaných v analógových telefónnych sieťach európskej hospodárskej oblasti. Toto zariadenie umožňuje používateľské nastavenie smerového čísla krajiny. Informácie o tomto postupe nájdete v zákazníckej dokumentácii. Pred pripojením zariadenia k sieti je potrebné nastaviť smerové číslo krajiny.

Poznámka: Aj napriek tomu, že toto zariadenie môže využívať buď slučkovú (pulznú) voľbu, alebo DTMF (tónovú) voľbu, odporúčame ju nastaviť na DTMF (tónovú) voľbu. Tónová voľba poskytuje spoľahlivé a rýchlejšie vytvorenie spojenia. Modifikácie tohto zariadenia, pripojenie k externému ovládaciemu softvéru alebo k externému ovládaciemu zariadeniu, ktoré neboli schválené spoločnosťou Xerox, spôsobia stratu platnosti jeho certifikácie.

Južná Afrika

Tento modem sa musí používať spoločne so schváleným zariadením na ochranu proti prepätiu.

Bezpečnostné údaje materiálu

Bezpečnostné údaje materiálu týkajúce sa tohto zariadenia nájdete v informáciách týkajúcich sa podpory vo vašej oblasti.

Bezpečnostné údaje materiálu pre severnú Ameriku nájdete tu: www.xerox.com/msds.

Bezpečnostné údaje materiálu pre Európsku Úniu nájdete tu:
www.xerox.com/environment_europe.

Telefónne čísla centra podpory zákazníkov nájdete na adrese www.xerox.com/office/worldcontacts.

Recyklácia a likvidácia výrobku

USA a Kanada

Spoločnosť Xerox prevádzkuje celosvetový program spätného zberu vybavenia a jeho recyklácie/zhodnotenia. Kontaktujte vášho predajného zástupcu spoločnosti Xerox (1-800-ASK-XEROX), aby ste zistili, či je toto zariadenie značky Xerox súčasťou tohto programu. Viac informácií o ekologických programoch spoločnosti Xerox získate na adrese www.xerox.com/environment.html.

Ak sa chystáte zlikvidovať vaše zariadenie značky Xerox, upozorňujeme vás, že zariadenie môže obsahovať olovo, meď, perchlorát a iné materiály, ktorých likvidácia môže byť regulovaná z ekologických dôvodov. Prítomnosť týchto materiálov je úplne v súlade s globálnymi nariadeniami platnými v čase uvedenia zariadenia na trh. Informácie o recyklácii a likvidácii získate u lokálnych úradov. V USA si môžete pozrieť aj webovú stránku aliancie elektronického priemyslu na adrese: www.eiae.org/.

Európska Únia

Smernica OEEZ 2012/19/EÚ.

Niektoré zariadenia sa môžu využívať v domácnosti aj v profesionálnom a podnikateľskom prostredí.



Profesionálne/podnikateľské prostredie

Ak sa na vašom zariadení nachádza tento symbol, znamená to, že jeho likvidáciu musíte vykonať v súlade so schválenými národnými postupmi. V súlade s Európskou legislatívou sa elektrické a elektronické zariadenia na konci svojej životnosti musia likvidovať v súlade so schválenými postupmi.

**Domácnosti**

Umiestnenie tohto symbolu na zariadení znamená, že by sa nemalo vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu. V súlade s Európskou legislatívou sa elektrické a elektronické zariadenia na konci svojej životnosti musia likvidovať oddelene od bežného odpadu z domácností. Súkromné domácnosti v členských štátoch EÚ môžu vrátiť použité elektrické a elektronické zariadenia na určených zberných miestach bezplatne. Ďalšie informácie získate od miestneho úradu pre likvidáciu odpadu. V niektorých členských štátoch sú pri zakúpení nového zariadenia miestni predajcovia od vás povinní bezplatne prevziať staré zariadenie. Ďalšie informácie získate od svojho predajcu. Pred likvidáciou výrobku sa obráťte na miestneho predajcu alebo zástupcu spoločnosti Xerox, ktorí vám poskytnú informácie o postupe po ukončení životnosti výrobku.

Súlad s programom úspory energie

Všetky trhy

ENERGY STAR

Program ENERGY STAR je dobrovoľná iniciatíva na propagáciu vývoja a nákupu energeticky úsporných modelov, ktoré znižujú negatívne dopady na životné prostredie. Podrobnosti o programe ENERGY STAR a modeloch, ktoré sú v ňom zahrnuté, nájdete na nasledujúcej webovej stránke:

www.energystar.gov/products/certified-products/detail/imaging-equipment

Spotreba elektrickej energie a doba aktivácie

Množstvo elektrickej energie, ktorú výrobok spotrebuje, závisí od spôsobu používania výrobku. Tento výrobok je navrhnutý a nakonfigurovaný tak, aby umožňoval znižovať náklady na elektrickú energiu. Po poslednom výtlačku sa prepne do režimu pripravenosti. V tomto režime dokáže v prípade potreby ihneď začať tlačiť. Ak sa výrobok určité časové obdobie nepoužíva, prepne sa do režimu úspory energie. V týchto režimoch zostávajú aktívne len základné funkcie, aby sa znížila spotreba energie produktu. Po opustení režimu úspory energie bude prvé vytlačenie trvať o niečo dlhšie ako v pohotovostnom režime. Toto zdržanie je výsledkom „prebudenia“ z režimu úspory energie a je typické pre väčšinu zobrazovacích produktov na trhu. Ak chcete nastaviť dlhšiu dobu aktivácie, prípadne si želáte úplne vypnúť režim úspory energie, berte do úvahy to, že zariadenie sa potom na úroveň nižšej spotreby energie prepne až po dlhšom čase, alebo vôbec.

Ak sa chcete dozvedieť viac o účasti spoločnosti Xerox v iniciatívach zameraných na udržateľnosť, navštívte naše stránky na adrese:

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html



ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú ochranné známky registrované v Spojených štátoch amerických. Program ENERGY STAR pre tlačiarenské zariadenia je spoločným projektom vlád USA, Európskej únie a Japonska a výrobcov kancelárskeho vybavenia na podporu energeticky úsporných kopírovacích zariadení, tlačiarní, multifunkčných zariadení, osobných počítačov a monitorov. Obmedzenie spotreby energie výrobkov pomáha znižovať smog, kyslé dažde a dlhodobé zmeny ovzdušia znížením emisií vznikajúcich pri výrobe elektrickej energie. Zariadenia ENERGY STAR spoločnosti Xerox sú prednastavené už pri výrobe. Vaša tlačiareň bude mať pri dodaní nastavený časovač prepnutia do úsporného režimu na 1 minútu od posledného kopírovania alebo tlače. Podrobnejší popis tejto funkcie nájdete v časti s pokynmi na nastavenie zariadenia, ktoré sa nachádzajú v používateľskej príručke alebo príručke správcu systému. Ďalšie informácie v súvislosti s energiou alebo inými podobnými témami nájdete na adrese:

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html alebo
www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html

Blue Angel



„RAL, nemecký inštitút pre zaistenie kvality a označovanie, udelil tomuto výrobku environmentálne označenie Blue Angel, ktoré symbolizuje skutočnosť, že ide o výrobok, ktorý spĺňa environmentálne kritériá Blue Angel s ohľadom na dizajn, výrobu a prevádzku zariadenia.“ Zariadenia WorkCentre 5865/5865i, WorkCentre 5875/5875i a WorkCentre 5890/5890i spĺňajú certifikáciu Blue Angel RAL-UZ-171.

Kanada

Program Environmental Choice



Spoločnosť Terra Choice of Canada overila, že toto zariadenie vyhovuje všetkým požiadavkám programu Environmental Choice EcoLogo na minimalizáciu dopadu na životné prostredie. Spoločnosť Xerox Corporation ako účastník programu Environmental Choice prehlasuje, že toto zariadenie spĺňa požiadavky programu Environmental Choice na energetickú účinnosť. Spoločnosť Environment Canada zaviedla program Environmental Choice v roku 1988, aby tým pomohla spotrebiteľom rozpoznať výrobky a služby, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu. Kopírovacie zariadenia, tlačiarne, digitálne tlačové a faxové produkty, musia spĺňať kritériá stanovené pre energetickú hospodárnosť a emisie a musia preukazovať kompatibilitu s recyklovanými spotrebnými materiálmi.

Kontaktné informácie pre otázky životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti

Bližšie informácie o otázkach životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti v súvislosti s týmto zariadením Xerox a spotrebným materiálom získate na zákazníckej linke pre vašu oblasť.

Bezpečnostné informácie o zariadení sú k dispozícii aj na webovej stránke spoločnosti Xerox www.xerox.com/about-xerox/environment.

USA: Otázky týkajúce sa životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti zatelefonujte na 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376).

Kanada: Otázky týkajúce sa životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti zatelefonujte na 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376).


Európa: Otázky týkajúce sa životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti. Volajte +44 1707 353 434

Identifikácia súčastí zariadenia

Vaše nové zariadenie nie je len bežnou kopírkou. Je to digitálne zariadenie, ktoré v závislosti od modelu a konfigurácie ponúka možnosť kopírovania, faxovania a tlače a skenovania.

Všetky operácie a funkcie uvedené v používateľskej príručke sa vzťahujú na plne nakonfigurované zariadenie WorkCentre a nemusia byť k dispozícii na vašom zariadení. Ak potrebujete bližšie informácie o voliteľnom komponente alebo informácie o inej konfigurácii zariadenia, kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Xerox.

K dispozícii je viacero konfigurácií, ktoré poskytujú 45, 55, 65, 75 alebo 90 kópií alebo výtlačkov za minútu. Všetky konfigurácie sa dajú vylepšovať tak, aby spĺňali vaše prípadné budúce požiadavky. Ďalšie informácie vám poskytne váš lokálny zástupca Xerox.

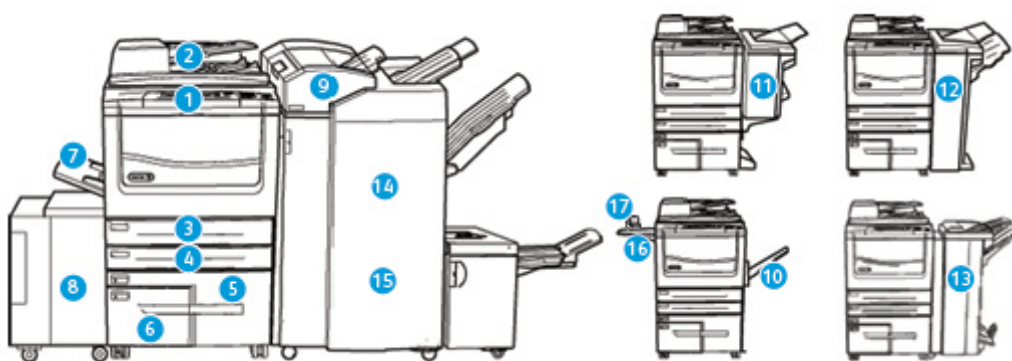

1. **Ovládací panel:** Dotyková obrazovka a číselná klávesnica.
2. **Podávač dokumentov a sklo pre predlohy:** Používa sa na skenovanie jedného alebo viacerých dokumentov. Sklo pre predlohy sa dá použiť na skenovanie jednoduchých, viazaných alebo poškodených dokumentov.
3. **Zásobník papiera 1:** Tento zásobník je štandardom na všetkých modeloch. Zásobník je plne nastaviteľný a dá sa použiť pre médiá formátu A5 LEF (5,5 x 8,5" LEF) až A3 (11 x 17").
4. **Zásobník papiera 2:** Tento zásobník je štandardom na všetkých modeloch. Zásobník je plne nastaviteľný a dá sa použiť pre médiá formátu A5 LEF (5,5 x 8,5" LEF) až A3 (11 x 17").
5. **Zásobník papiera 3:** Tento zásobník je štandardom na všetkých modeloch. Zásobník sa dá použiť pre médiá formátu A4 LEF (8,5 x 11" LEF).
6. **Zásobník papiera 4:** Tento zásobník je štandardom na všetkých modeloch. Zásobník sa dá použiť pre médiá formátu A4 LEF (8,5 x 11" LEF).
7. **Zásobník 5 (ručný podávač):** Používa sa pre neštandardné tlačové médiá od formátu A6 SEF (2,8 x 4,3" SEF) až po A3 (11 x 17").

8. **Zásobník papiera 6:** Toto je voliteľný vysokokapacitný zásobník papiera. Ide o pevne nastavený zásobník, ktorý sa používa pre médiá formátu A4 LEF (8,5 x 11" LEF). K dispozícii sú voliteľné sady prispôbené pre médiá formátu A3 (11 x 17"), 8,5 x 14" SEF alebo A 4 SEF (8,5 x 11" SEF)
 9. **Zásobník 7 (vkladač):** Voliteľný zásobník papiera. Používa sa na vkladanie predtlačených listov do súprav kópií. Nie je súčasťou procesu tlače a nedá sa použiť na spracovanie obrazu.
 10. **Výstupná priehradka pre odsadenie:** Voliteľná výstupná priehradka pre odsadenie dodáva triedené alebo netriedené výtlačky. Jednotlivé súpravy alebo stohy výtlačkov budú od seba odsadené, aby sa dali ľahko oddeliť.
 11. **Základný kancelársky finišer:** Toto voliteľné zariadenie slúži na stohovanie, triedenie, sponkovanie a odsádzanie výstupu.
 12. **Kancelársky finišer:** Toto voliteľné zariadenie slúži na stohovanie, triedenie, sponkovanie a odsádzanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať aj sady dierovačov.
 13. **Kancelársky finišer s viazačom brožúr:** Tento voliteľný finišer vytvára brožúry a uskutočňuje triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať aj sady dierovačov.
 14. **Vysokoobjemový finišer:** Toto voliteľné zariadenie slúži na triedenie, sponkovanie a odsádzanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať aj sady dierovačov.
 15. **Vysokoobjemový kancelársky finišer s viazačom brožúr:** Tento voliteľný finišer vytvára brožúry a uskutočňuje triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať sady pre trojité skladanie aj sady dierovačov.
 16. **Praktická odkladacia polica:** Voliteľná polica, ktorá sa používa na odloženie dokumentov a praktická sponkovačka.
 17. **Praktická sponkovačka:** Voliteľná sponkovačka umožňuje sponkovanie listov, pokiaľ nie je nainštalovaný žiadny finišer alebo opätovné sponkovanie predlôh po kopírovaní.
- Poznámka:** Skratka PKS znamená podávanie kratšou stranou (kde kratšia strana papiera je predným okrajom, keď sa papier podáva do zariadenia). Skratka PDS znamená podávanie dlhšou stranou (kde je papier orientovaný tak, aby pri podávaní vstupovala do zariadenia najprv jeho dlhšia strana).

Umiestnenie sériového čísla na vašom zariadení

Ak potrebujete pomoc počas alebo po inštalácii produktu, navštívte stránku www.xerox.com, kde získate online riešenia a podporu.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte našich expertov v centre podpory spoločnosti Xerox alebo kontaktujte vášho lokálneho zástupcu. Pri telefonovaní uveďte sériové číslo zariadenia.

Telefónne číslo centra podpory spoločnosti Xerox alebo lokálneho zástupcu vám bude poskytnuté pri inštalácii zariadenia.



1. Prístup k sériovému číslu získate otvorením predných dvierok. Sériové číslo sa nachádza na štítku nad modulom fixačnej jednotky.

Aplikácie Xerox ConnectKey

Pre použitie s vaším zariadením ConnectKey je k dispozícii celý rad aplikácií Xerox® ConnectKey®. Aplikácie ConnectKey® rozširujú možnosti vašich ConnectKey zariadení.

- **Xerox QR kód** - túto aplikáciu môžete použiť na prepojenie vašich mobilných aplikácií so zariadeniami ConnectKey. Aplikáciu QR kód môžete použiť aj na prístup k informáciám o mobilných aplikáciách Xerox®.
- **Xerox @PrintByXerox** - túto aplikáciu môžete použiť na tlač dokumentov na zariadeniach s aktivovaným ConnectKey prostredníctvom odoslania e-mailu z akéhokoľvek miesta.
- **Xerox App Gallery 1.0** - túto aplikáciu môžete použiť na prístup, prihlásenie, prehliadanie a preberanie aplikácií ConnectKey z lokality Xerox App Gallery.

Pre viac informácií o aplikáciách Xerox® ConnectKey prejdite na www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Poznámka: Dostupné aplikácie ConnectKey závisia od modelu vášho zariadenia a od verzie softvéru.

Pre použitie aplikácií ConnectKey sa uistite, že je vaše zariadenie pripojené na internet.

Služby a voliteľné možnosti

Identifikácia štandardných a voliteľných služieb zariadenia WorkCentre 5845

Pre použitie so zariadením je k dispozícii celý rad možností a voliteľných služieb. Mnohé služby a voliteľné možnosti sú poskytované štandardne a vyžadujú len aktivovanie alebo konfiguráciu pomocou doplnkového hardvéru tretej strany.

K dispozícii sú aj ďalšie voliteľné funkcie a súpravy, ktoré si môžete zakúpiť a nainštalovať.

Dostupné možnosti závisia od modelu vášho zariadenia a od verzie softvéru.

Štandardné

- **Zásobník papiera 1** je plne nastaviteľný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 2** je plne nastaviteľný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 3** je vysokokapacitný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 4** je vysokokapacitný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 5 (ručný podávač)** sa používa na neštandardné tlačové médiá.
- **Bezpečnostná sada** poskytuje ďalšie funkcie zabezpečenia, napr. možnosti prepísania obrazu.
- **Farebný skener** sa používa na farebné skenovanie.
- **Fax serveru** umožňuje používateľom odosielať a prijímať tlačené faxy prostredníctvom faxového serveru.
Vyžaduje si konfiguráciu a inštaláciu faxového serveru tretej strany.
- **Internetový fax** umožňuje používateľom odosielať alebo prijímať faxy prostredníctvom internetu alebo intranetu.
- **Skenovanie** umožňuje použitie služieb E-mail a Skenovanie v sieti.

Voliteľné možnosti

- **Zásobník papiera 6** je vysokokapacitný zásobník papiera.
- **Sada pre veľkoformátový papier pre zásobník 6** upraví zásobník papiera 6 tak, aby sa doň dali vkladať väčšie formáty papiera.
- **Sada A4 PKS pre zásobník 6** upraví zásobník papiera 6 na zásobník s podávaním kratšou stranou.
- **Zásobník obálok** sa inštaluje namiesto zásobníka papiera 2 a umožňuje tlač na obálky. Do zásobníka je možné vložiť až 55 obálok č. 10 (4,1" x 9,5").
- **Zásobník papiera 7 (vkladač)** sa používa na pridávanie predtlačených listov do súprav kópií. Tento zásobník je k dispozícii len s vysokoobjemovým finišerom alebo s vysokoobjemovým finišerom s viazačom brožúr.
- **Súprava na uzamknutie zásobníka papiera** uzamkne zásobníky tak, že sa z nich nedá vytiahnuť papier. Táto funkcia je užitočná v knižniciach.
- **Ofsetový výstupný zásobník** zabezpečuje usporiadaný alebo neusporiadaný výstup, keď nie je nainštalovaný finišer.
- **Základný kancelársky finišer** slúži na stohovanie, triedenie, sponkovanie a odsádzanie výstupu.
- **Kancelársky finišer** slúži na stohovanie, triedenie, sponkovanie a odsádzanie výstupu. Pre tento finišer je k dispozícii aj sada dierovača.
- **Sada dierovača 2 otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 2 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 3 otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 3 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.

- **Sada dierovača 4 švédskych otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Kancelársky finišer s viazačom brožúr** vytvára brožúry, uskutočňuje triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať aj sady dierovačov.
- **Vysokoobjemový finišer** slúži na triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať aj sady dierovačov.
- **Sada dierovača 2 otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 2 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 3 otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 3 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 švédskych otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Vysokoobjemový finišer s viazačom brožúr** vytvára brožúry, uskutočňuje triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať sady pre trojité skladanie aj sady dierovačov.
- **Jednotka pre trojnásobné skladanie** je dostupná s vysokoobjemovým finišerom s viazačom brožúr. Umožňuje pomocou finišeru vytvárať trojnásobne zložené dokumenty v tvare C alebo Z.
- **Praktická sponkovačka** pre manuálne sponkovanie. Musí byť nainštalovaná praktická priehradka.
- **Praktická priehradka** je priehradka, ktorá sa dá namontovať na ľavú stranu zariadenia.
- **Podpora pre USB klávesnicu** umožňuje používateľom pripojiť externú klávesnicu. Klávesnica môže byť užitočná na zadávanie prihlasovacích údajov so silnými heslami, zadávanie metadát skenovania, zadávanie e-mailových adries a údržbu adresára zariadenia.
- **Fax pre sieť LAN** umožňuje používateľom odosielať faxy priamo z ich PC pomocou ovládačov tlačiarne a faxu.

Vyžaduje konfiguráciu a inštaláciu príslušenstva pre základný fax, príslušenstva pre rozšírený fax alebo faxového serveru tretej strany.
- **Súprava pre základný fax (zabudovaná)** umožňuje pripojenie jednej faxovej linky.
- **Súprava pre rozšírený fax (zabudovaná)** umožňuje pripojenie dvoch faxových liniek.
- **Súprava pre skenovanie do počítača** umožňuje skenovať do počítača. K dispozícii je štandardná a profesionálna verzia.
- **Súprava pre aktiváciu formátu XPS** umožňuje vytvárať dokumenty vo formáte XPS (XML Paper Specification).
- **Súprava McAfee Integrity Control** používa softvér McAfee na zisťovanie a prevenciu úprav a spúšťania súborov v zariadení.
- **Medzinárodná tlačová sada Unicode** umožňuje tlač znakov v kódovaní Unicode.
- **Súprava pre bezdrôtovú tlač** umožňuje pripojenie k bezdrôtovej sieti.
- **Xerox App Gallery 1.0** túto aplikáciu použijete na prístup, prihlásenie, prehliadanie a preberanie aplikácií ConnectKey z lokality Xerox App Gallery.

- **Xerox @PrintByXerox** túto aplikáciu použite na tlač dokumentov na zariadeniach s aktivovaným ConnectKey prostredníctvom odoslania e-mailu z akéhokoľvek miesta.
- **Xerox QR kód** túto aplikáciu použite na prepojenie vašich mobilných aplikácií so zariadeniami ConnectKey. Aplikáciu QR kód môžete použiť aj na prístup k informáciám o mobilných aplikáciách Xerox®.
- **Wi-Fi Direct** vám umožňuje priame prepojenie vašej tlačiarne pomocou mobilných zariadení s aktivovanou funkciou Wi-Fi.
- **AirPrint 1.4** vám umožňuje tlač z káblových alebo bezkáblových mobilných zariadení na báze Apple iOS a Mac OS bez potreby inštalácie ovládača tlačiarne.
- **Funkcia Xerox Secure Access** poskytuje zariadenie na čítanie kariet za účelom obmedzenia prístupu k zariadeniu.
- **Účtovanie v sieti** umožňuje sledovanie využitia zariadenia pre úlohy tlače, kopírovania a skenovania z viacerých zariadení v sieti. Vyžaduje sa server tretej strany.
- **Štandardné účtovanie Xerox** je účtovací nástroj, ktorý sleduje počet úloh kopírovania, tlače, skenovania v sieti, serverového faxu a faxovania pre všetkých používateľov.
- **Súprava asistenta kopírovania Xerox** poskytuje jednoduchší prístup k funkciám kopírovania. Táto asistenčná technológia je alternatívou k štandardnej dotykovej obrazovke a pomáha všetkým, najmä ľuďom na invalidnom vozíku, nevidiacim alebo zrakovo postihnutým, ľahšie naprogramovať úlohy kopírovania a kopírovať.
- **Externé kontrolné zariadenie** umožňuje pripojenie prístupových a účtovacích zariadení tretích strán, napríklad zariadenia fungujúceho na karty alebo na mince.

Nie je k dispozícii

- Všetky potenciálne voliteľné možnosti pre toto zariadenie sú u tohto modelu k dispozícii ako štandardné alebo voliteľné funkcie.

Identifikácia štandardných a voliteľných služieb zariadenia WorkCentre 5855

Pre použitie so zariadením je k dispozícii celý rad možností a voliteľných služieb. Mnohé služby a voliteľné možnosti sú poskytované štandardne a vyžadujú len aktivovanie alebo konfiguráciu pomocou doplnkového hardvéru tretej strany.

K dispozícii sú aj ďalšie voliteľné funkcie a súpravy, ktoré si môžete zakúpiť a nainštalovať.

Dostupné možnosti závisia od modelu vášho zariadenia a od verzie softvéru.

Štandardné

- **Zásobník papiera 1** je plne nastaviteľný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 2** je plne nastaviteľný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 3** je vysokokapacitný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 4** je vysokokapacitný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 5 (ručný podávač)** sa používa na neštandardné tlačové médiá.
- **Bezpečnostná sada** poskytuje ďalšie funkcie zabezpečenia, napr. možnosti prepísania obrazu.
- **Farebný skener** sa používa na farebné skenovanie.
- **Fax serveru** umožňuje používateľom odosielať a prijímať tlačené faxy prostredníctvom faxového serveru.

Vyžaduje si konfiguráciu a inštaláciu faxového serveru tretej strany.

- **Internetový fax** umožňuje používateľom odosielať alebo prijímať faxy prostredníctvom internetu alebo intranetu.
- **Skenovanie** umožňuje použitie služieb E-mail a Skenovanie v sieti.

Voliteľné možnosti

- **Zásobník papiera 6** je vysokokapacitný zásobník papiera.
- **Sada pre veľkoformátový papier pre zásobník 6** upraví zásobník papiera 6 tak, aby sa doň dali vkladať väčšie formáty papiera.
- **Sada A4 PKS pre zásobník 6** upraví zásobník papiera 6 na zásobník s podávaním kratšou stranou.
- **Zásobník obálok** sa inštaluje namiesto zásobníka papiera 2 a umožňuje tlač na obálky. Do zásobníka je možné vložiť až 55 obálok č. 10 (4,1" x 9,5").
- **Zásobník papiera 7 (vkladač)** sa používa na pridávanie predtlačených listov do súprav kópií. Tento zásobník je k dispozícii len s vysokoobjemovým finišerom alebo s vysokoobjemovým finišerom s viazačom brožúr.
- **Súprava na uzamknutie zásobníka papiera** uzamkne zásobníky tak, že sa z nich nedá vytiahnuť papier. Táto funkcia je užitočná v knižniciach.
- **Ofsetový výstupný zásobník** zabezpečuje usporiadaný alebo neusporiadaný výstup, keď nie je nainštalovaný finišer.
- **Kancelársky finišer** slúži na stohovanie, triedenie, sponkovanie a odsádzanie výstupu. Pre tento finišer je k dispozícii aj sada dierovača.
- **Sada dierovača 2 otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 2 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 3 otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 3 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 švédskych otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Kancelársky finišer s viazačom brožúr** vytvára brožúry, uskutočňuje triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať aj sady dierovačov.
- **Vysokoobjemový finišer** slúži na triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať aj sady dierovačov.
- **Sada dierovača 2 otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 2 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 3 otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 3 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.

- **Sada dierovača 4 otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 švédskych otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Vysokoobjemový finišer s viazačom brožúr** vytvára brožúry, uskutočňuje triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať sady pre trojité skladanie aj sady dierovačov.
- **Jednotka pre trojnásobné skladanie** je dostupná s vysokoobjemovým finišerom s viazačom brožúr. Umožňuje pomocou finišeru vytvárať trojnásobne zložené dokumenty v tvare C alebo Z.
- **Praktická sponkovačka** pre manuálne sponkovanie. Musí byť nainštalovaná praktická priehradka.
- **Praktická priehradka** je priehradka, ktorá sa dá namontovať na ľavú stranu zariadenia.
- **Podpora pre USB klávesnicu** umožňuje používateľom pripojiť externú klávesnicu. Klávesnica môže byť užitočná na zadávanie prihlasovacích údajov so silnými heslami, zadávanie metadát skenovania, zadávanie e-mailových adries a údržbu adresára zariadenia.
- **Fax pre sieť LAN** umožňuje používateľom odosielať faxy priamo z ich PC pomocou ovládačov tlačiarne a faxu.

Vyžaduje konfiguráciu a inštaláciu príslušenstva pre základný fax, príslušenstva pre rozšírený fax alebo faxového serveru tretej strany.

- **Súprava pre základný fax (zabudovaná)** umožňuje pripojenie jednej faxovej linky.
- **Súprava pre rozšírený fax (zabudovaná)** umožňuje pripojenie dvoch faxových liniek.
- **Súprava pre skenovanie do počítača** umožňuje skenovať do počítača. K dispozícii je štandardná a profesionálna verzia.
- **Súprava pre aktiváciu formátu XPS** umožňuje vytvárať dokumenty vo formáte XPS (XML Paper Specification).
- **Súprava McAfee Integrity Control** používa softvér McAfee na zisťovanie a prevenciu úprav a spúšťania súborov v zariadení.
- **Medzinárodná tlačová sada Unicode** umožňuje tlač znakov v kódovaní Unicode.
- **Súprava pre bezdrôtovú tlač** umožňuje pripojenie k bezdrôtovej sieti.
- **Xerox App Gallery 1.0** túto aplikáciu použijete na prístup, prihlásenie, prehliadanie a preberanie aplikácií ConnectKey z lokality Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** túto aplikáciu použijete na tlač dokumentov na zariadeniach s aktivovaným ConnectKey prostredníctvom odoslania e-mailu z akéhokoľvek miesta.
- **Xerox QR kód** túto aplikáciu použijete na prepojenie vašich mobilných aplikácií so zariadeniami ConnectKey. Aplikáciu QR kód môžete použiť aj na prístup k informáciám o mobilných aplikáciách Xerox®.
- **Wi-Fi Direct** vám umožňuje priame prepojenie vašej tlačiarne pomocou mobilných zariadení s aktivovanou funkciou Wi-Fi.
- **AirPrint 1.4** vám umožňuje tlač z káblových alebo bezkáblových mobilných zariadení na báze Apple iOS a Mac OS bez potreby inštalácie ovládača tlačiarne.
- **Funkcia Xerox Secure Access** poskytuje zariadenie na čítanie kariet za účelom obmedzenia prístupu k zariadeniu.
- **Účtovanie v sieti** umožňuje sledovanie využitia zariadenia pre úlohy tlače, kopírovania a skenovania z viacerých zariadení v sieti. Vyžaduje sa server tretej strany.

- **Štandardné účtovanie Xerox** je účtovací nástroj, ktorý sleduje počet úloh kopírovania, tlače, skenovania v sieti, serverového faxu a faxovania pre všetkých používateľov.
- **Súprava asistenta kopírovania Xerox** poskytuje jednoduchší prístup k funkciám kopírovania. Táto asistenčná technológia je alternatívou k štandardnej dotykovej obrazovke a pomáha všetkým, najmä ľuďom na invalidnom vozíku, nevidiacim alebo zrakovo postihnutým, ľahšie naprogramovať úlohy kopírovania a kopírovať.
- **Externé kontrolné zariadenie** umožňuje pripojenie prístupových a účtovacích zariadení tretích strán, napríklad zariadenia fungujúceho na karty alebo na mince.

Nie je k dispozícii

- **Základný kancelársky finišer** slúži na stohovanie, triedenie, sponkovanie a odsádzanie výstupu.

Identifikácia štandardných a voliteľných služieb zariadenia WorkCentre 5865/5865i

Pre použitie so zariadením je k dispozícii celý rad možností a voliteľných služieb. Mnohé služby a voliteľné možnosti sú poskytované štandardne a vyžadujú len aktivovanie alebo konfiguráciu pomocou doplnkového hardvéru tretej strany.

K dispozícii sú aj ďalšie voliteľné funkcie a súpravy, ktoré si môžete zakúpiť a nainštalovať.

Dostupné možnosti závisia od modelu vášho zariadenia a od verzie softvéru.

Štandardné

- **Zásobník papiera 1** je plne nastaviteľný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 2** je plne nastaviteľný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 3** je vysokokapacitný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 4** je vysokokapacitný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 5 (ručný podávač)** sa používa na neštandardné tlačové médiá.
- **Bezpečnostná sada** poskytuje ďalšie funkcie zabezpečenia, napr. možnosti prepísania obrazu.
- **Farebný skener** sa používa na farebné skenovanie.
- **Fax serveru** umožňuje používateľom odosielať a prijímať tlačené faxy prostredníctvom faxového serveru.
Vyžaduje si konfiguráciu a inštaláciu faxového serveru tretej strany.
- **Internetový fax** umožňuje používateľom odosielať alebo prijímať faxy prostredníctvom internetu alebo intranetu.
- **Skenovanie** umožňuje použitie služieb E-mail a Skenovanie v sieti.

Voliteľné možnosti

- **Zásobník papiera 6** je vysokokapacitný zásobník papiera.
- **Sada pre veľkoformátový papier pre zásobník 6** upraví zásobník papiera 6 tak, aby sa doň dali vkladať väčšie formáty papiera.
- **Sada A4 PKS pre zásobník 6** upraví zásobník papiera 6 na zásobník s podávaním kratšou stranou.

- **Zásobník obálok** sa inštaluje namiesto zásobníka papiera 2 a umožňuje tlač na obálky. Do zásobníka je možné vložiť až 55 obálok č. 10 (4,1" x 9,5").
- **Zásobník papiera 7 (vkladač)** sa používa na pridávanie predtlačených listov do súprav kópií. Tento zásobník je k dispozícii len s vysokoobjemovým finišerom alebo s vysokoobjemovým finišerom s viazačom brožúr.
- **Súprava na uzamknutie zásobníka papiera** uzamkne zásobníky tak, že sa z nich nedá vytiahnuť papier. Táto funkcia je užitočná v knižniciach.
- **Ofsetový výstupný zásobník** zabezpečuje usporiadaný alebo neusporiadaný výstup, keď nie je nainštalovaný finišer.
- **Kancelársky finišer** slúži na stohovanie, triedenie, sponkovanie a odsádzanie výstupu. Pre tento finišer je k dispozícii aj sada dierovača.
- **Sada dierovača 2 otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 2 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 3 otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 3 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 švédskych otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Kancelársky finišer s viazačom brožúr** vytvára brožúry, uskutočňuje triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať aj sady dierovačov.
- **Vysokoobjemový finišer** slúži na triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať aj sady dierovačov.
- **Sada dierovača 2 otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 2 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 3 otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 3 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 švédskych otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Vysokoobjemový finišer s viazačom brožúr** vytvára brožúry, uskutočňuje triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať sady pre trojité skladanie aj sady dierovačov.
- **Jednotka pre trojnásobné skladanie** je dostupná s vysokoobjemovým finišerom s viazačom brožúr. Umožňuje pomocou finišeru vytvárať trojnásobne zložené dokumenty v tvare C alebo Z.
- **Praktická sponkovačka** pre manuálne sponkovanie. Musí byť nainštalovaná praktická priehradka.
- **Praktická priehradka** je priehradka, ktorá sa dá namontovať na ľavú stranu zariadenia.

- **Podpora pre USB klávesnicu** umožňuje používateľom pripojiť externú klávesnicu. Klávesnica môže byť užitočná na zadávanie prihlasovacích údajov so silnými heslami, zadávanie metadát skenovania, zadávanie e-mailových adries a údržbu adresára zariadenia.
- **Fax pre sieť LAN** umožňuje používateľom odosielať faxy priamo z ich PC pomocou ovládačov tlačiarne a faxu.

Vyžaduje konfiguráciu a inštaláciu príslušenstva pre základný fax, príslušenstva pre rozšírený fax alebo faxového serveru tretej strany.
- **Súprava pre základný fax (zabudovaná)** umožňuje pripojenie jednej faxovej linky.
- **Súprava pre rozšírený fax (zabudovaná)** umožňuje pripojenie dvoch faxových liniek.
- **Súprava pre skenovanie do počítača** umožňuje skenovať do počítača. K dispozícii je štandardná a profesionálna verzia.
- **Súprava pre aktiváciu formátu XPS** umožňuje vytvárať dokumenty vo formáte XPS (XML Paper Specification).
- **Súprava McAfee Integrity Control** používa softvér McAfee na zisťovanie a prevenciu úprav a spúšťania súborov v zariadení.
- **Medzinárodná tlačová sada Unicode** umožňuje tlač znakov v kódovaní Unicode.
- **Súprava pre bezdrôtovú tlač** umožňuje pripojenie k bezdrôtovej sieti.
- **Xerox App Gallery 1.0** túto aplikáciu použijete na prístup, prihlásenie, prehliadanie a preberanie aplikácií ConnectKey z lokality Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** túto aplikáciu použijete na tlač dokumentov na zariadeniach s aktivovaným ConnectKey prostredníctvom odoslania e-mailu z akéhokoľvek miesta.
- **Xerox QR kód** túto aplikáciu použijete na prepojenie vašich mobilných aplikácií so zariadeniami ConnectKey. Aplikáciu QR kód môžete použiť aj na prístup k informáciám o mobilných aplikáciách Xerox®.
- **Wi-Fi Direct** vám umožňuje priame prepojenie vašej tlačiarne pomocou mobilných zariadení s aktivovanou funkciou Wi-Fi.
- **AirPrint 1.4** vám umožňuje tlač z káblových alebo bezkáblových mobilných zariadení na báze Apple iOS a Mac OS bez potreby inštalácie ovládača tlačiarne.
- **Funkcia Xerox Secure Access** poskytuje zariadenie na čítanie kariet za účelom obmedzenia prístupu k zariadeniu.
- **Účtovanie v sieti** umožňuje sledovanie využitia zariadenia pre úlohy tlače, kopírovania a skenovania z viacerých zariadení v sieti. Vyžaduje sa server tretej strany.
- **Štandardné účtovanie Xerox** je účtovací nástroj, ktorý sleduje počet úloh kopírovania, tlače, skenovania v sieti, serverového faxu a faxovania pre všetkých používateľov.
- **Súprava asistenta kopírovania Xerox** poskytuje jednoduchší prístup k funkciám kopírovania. Táto asistenčná technológia je alternatívou k štandardnej dotykovej obrazovke a pomáha všetkým, najmä ľuďom na invalidnom vozíku, nevidiacim alebo zrakovo postihnutým, ľahšie naprogramovať úlohy kopírovania a kopírovať.
- **Externé kontrolné zariadenie** umožňuje pripojenie prístupových a účtovacích zariadení tretích strán, napríklad zariadenia fungujúceho na karty alebo na mince.

Nie je k dispozícii

- **Základný kancelársky finišer** slúži na stohovanie, triedenie, sponkovanie a odsádzanie výstupu.

Identifikácia štandardných a voliteľných služieb zariadenia WorkCentre 5875/5875i

Pre použitie so zariadením je k dispozícii celý rad možností a voliteľných služieb. Mnohé služby a voliteľné možnosti sú poskytované štandardne a vyžadujú len aktivovanie alebo konfiguráciu pomocou doplnkového hardvéru tretej strany.

K dispozícii sú aj ďalšie voliteľné funkcie a súpravy, ktoré si môžete zakúpiť a nainštalovať.

Dostupné možnosti závisia od modelu vášho zariadenia a od verzie softvéru.

Štandardné

- **Zásobník papiera 1** je plne nastaviteľný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 2** je plne nastaviteľný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 3** je vysokokapacitný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 4** je vysokokapacitný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 5 (ručný podávač)** sa používa na neštandardné tlačové médiá.
- **Bezpečnostná sada** poskytuje ďalšie funkcie zabezpečenia, napr. možnosti prepísania obrazu.
- **Farebný skener** sa používa na farebné skenovanie.
- **Fax serveru** umožňuje používateľom odosielať a prijímať tlačené faxy prostredníctvom faxového serveru.
Vyžaduje si konfiguráciu a inštaláciu faxového serveru tretej strany.
- **Internetový fax** umožňuje používateľom odosielať alebo prijímať faxy prostredníctvom internetu alebo intranetu.
- **Skenovanie** umožňuje použitie služieb E-mail a Skenovanie v sieti.

Voliteľné možnosti

- **Zásobník papiera 6** je vysokokapacitný zásobník papiera.
- **Sada pre veľkoformátový papier pre zásobník 6** upraví zásobník papiera 6 tak, aby sa doň dali vkladať väčšie formáty papiera.
- **Sada A4 PKS pre zásobník 6** upraví zásobník papiera 6 na zásobník s podávaním kratšou stranou.
- **Zásobník obálok** sa inštaluje namiesto zásobníka papiera 2 a umožňuje tlač na obálky. Do zásobníka je možné vložiť až 55 obálok č. 10 (4,1" x 9,5").
- **Zásobník papiera 7 (vkladač)** sa používa na pridávanie predtlačených listov do súprav kópií. Tento zásobník je k dispozícii len s vysokoobjemovým finišerom alebo s vysokoobjemovým finišerom s viazačom brožúr.
- **Súprava na uzamknutie zásobníka papiera** uzamkne zásobníky tak, že sa z nich nedá vytiahnuť papier. Táto funkcia je užitočná v knižniciach.
- **Ofsetový výstupný zásobník** zabezpečuje usporiadaný alebo neusporiadaný výstup, keď nie je nainštalovaný finišer.
- **Kancelársky finišer** slúži na stohovanie, triedenie, sponkovanie a odsádzanie výstupu. Pre tento finišer je k dispozícii aj sada dierovača.

- **Sada dierovača 2 otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 2 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 3 otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 3 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 švédskych otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Kancelársky finišer s viazačom brožúr** vytvára brožúry, uskutočňuje triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať aj sady dierovačov.
- **Vysokoobjemový finišer** slúži na triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať aj sady dierovačov.
- **Sada dierovača 2 otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 2 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 3 otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 3 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 švédskych otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Vysokoobjemový finišer s viazačom brožúr** vytvára brožúry, uskutočňuje triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať sady pre trojité skladanie aj sady dierovačov.
- **Jednotka pre trojnásobné skladanie** je dostupná s vysokoobjemovým finišerom s viazačom brožúr. Umožňuje pomocou finišeru vytvárať trojnásobne zložené dokumenty v tvare C alebo Z.
- **Praktická sponkovačka** pre manuálne sponkovanie. Musí byť nainštalovaná praktická priehradka.
- **Praktická priehradka** je priehradka, ktorá sa dá namontovať na ľavú stranu zariadenia.
- **Podpora pre USB klávesnicu** umožňuje používateľom pripojiť externú klávesnicu. Klávesnica môže byť užitočná na zadávanie prihlasovacích údajov so silnými heslami, zadávanie metadát skenovania, zadávanie e-mailových adries a údržbu adresára zariadenia.
- **Fax pre sieť LAN** umožňuje používateľom odosielať faxy priamo z ich PC pomocou ovládačov tlačiarne a faxu.

Vyžaduje konfiguráciu a inštaláciu príslušenstva pre základný fax, príslušenstva pre rozšírený fax alebo faxového serveru tretej strany.
- **Súprava pre základný fax (zabudovaná)** umožňuje pripojenie jednej faxovej linky.
- **Súprava pre rozšírený fax (zabudovaná)** umožňuje pripojenie dvoch faxových liniek.
- **Súprava pre skenovanie do počítača** umožňuje skenovať do počítača. K dispozícii je štandardná a profesionálna verzia.

- **Súprava pre aktiváciu formátu XPS** umožňuje vytvárať dokumenty vo formáte XPS (XML Paper Specification).
- **Súprava McAfee Integrity Control** používa softvér McAfee na zisťovanie a prevenciu úprav a spúšťania súborov v zariadení.
- **Medzinárodná tlačová sada Unicode** umožňuje tlač znakov v kódovaní Unicode.
- **Súprava pre bezdrôtovú tlač** umožňuje pripojenie k bezdrôtovej sieti.
- **Xerox App Gallery 1.0** túto aplikáciu použijete na prístup, prihlásenie, prehliadanie a preberanie aplikácií ConnectKey z lokality Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** túto aplikáciu použijete na tlač dokumentov na zariadeniach s aktivovaným ConnectKey prostredníctvom odoslania e-mailu z akéhokoľvek miesta.
- **Xerox QR kód** túto aplikáciu použijete na prepojenie vašich mobilných aplikácií so zariadeniami ConnectKey. Aplikáciu QR kód môžete použiť aj na prístup k informáciám o mobilných aplikáciách Xerox®.
- **Wi-Fi Direct** vám umožňuje priame prepojenie vašej tlačiarne pomocou mobilných zariadení s aktivovanou funkciou Wi-Fi.
- **AirPrint 1.4** vám umožňuje tlač z káblových alebo bezkáblových mobilných zariadení na báze Apple iOS a Mac OS bez potreby inštalácie ovládača tlačiarne.
- **Funkcia Xerox Secure Access** poskytuje zariadenie na čítanie kariet za účelom obmedzenia prístupu k zariadeniu.
- **Účtovanie v sieti** umožňuje sledovanie využitia zariadenia pre úlohy tlače, kopírovania a skenovania z viacerých zariadení v sieti. Vyžaduje sa server tretej strany.
- **Štandardné účtovanie Xerox** je účtovací nástroj, ktorý sleduje počet úloh kopírovania, tlače, skenovania v sieti, serverového faxu a faxovania pre všetkých používateľov.
- **Súprava asistenta kopírovania Xerox** poskytuje jednoduchší prístup k funkciám kopírovania. Táto asistenčná technológia je alternatívou k štandardnej dotykovej obrazovke a pomáha všetkým, najmä ľuďom na invalidnom vozíku, nevidiacim alebo zrakovo postihnutým, ľahšie naprogramovať úlohy kopírovania a kopírovať.
- **Externé kontrolné zariadenie** umožňuje pripojenie prístupových a účtovacích zariadení tretích strán, napríklad zariadenia fungujúceho na karty alebo na mince.

Nie je k dispozícii

- **Základný kancelársky finišer** slúži na stohovanie, triedenie, sponkovanie a odsádzanie výstupu.

Identifikácia štandardných a voliteľných služieb zariadenia WorkCentre 5890/5890i

Pre použitie so zariadením je k dispozícii celý rad možností a voliteľných služieb. Mnohé služby a voliteľné možnosti sú poskytované štandardne a vyžadujú len aktivovanie alebo konfiguráciu pomocou doplnkového hardvéru tretej strany.

K dispozícii sú aj ďalšie voliteľné funkcie a súpravy, ktoré si môžete zakúpiť a nainštalovať.

Dostupné možnosti závisia od modelu vášho zariadenia a od verzie softvéru.

Štandardné

- **Zásobník papiera 1** je plne nastaviteľný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 2** je plne nastaviteľný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 3** je vysokokapacitný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 4** je vysokokapacitný zásobník papiera.
- **Zásobník papiera 5 (ručný podávač)** sa používa na neštandardné tlačové médiá.
- **Bezpečnostná sada** poskytuje ďalšie funkcie zabezpečenia, napr. možnosti prepísania obrazu.
- **Farebný skener** sa používa na farebné skenovanie.
- **Fax serveru** umožňuje používateľom odosielať a prijímať tlačené faxy prostredníctvom faxového serveru.
Vyžaduje si konfiguráciu a inštaláciu faxového serveru tretej strany.
- **Internetový fax** umožňuje používateľom odosielať alebo prijímať faxy prostredníctvom internetu alebo intranetu.
- **Skenovanie** umožňuje použitie služieb E-mail a Skenovanie v sieti.

Voliteľné možnosti

- **Zásobník papiera 6** je vysokokapacitný zásobník papiera.
- **Sada pre veľkoformátový papier pre zásobník 6** upraví zásobník papiera 6 tak, aby sa doň dali vkladať väčšie formáty papiera.
- **Sada A4 PKS pre zásobník 6** upraví zásobník papiera 6 na zásobník s podávaním kratšou stranou.
- **Zásobník obálok** sa inštaluje namiesto zásobníka papiera 2 a umožňuje tlač na obálky. Do zásobníka je možné vložiť až 55 obálok č. 10 (4,1" x 9,5").
- **Zásobník papiera 7 (vkladač)** sa používa na pridávanie predtlačených listov do súprav kópií. Tento zásobník je k dispozícii len s vysokoobjemovým finišerom alebo s vysokoobjemovým finišerom s viazačom brožúr.
- **Súprava na uzamknutie zásobníka papiera** uzamkne zásobníky tak, že sa z nich nedá vytiahnuť papier. Táto funkcia je užitočná v knižniciach.
- **Vysokoobjemový finišer** slúži na triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať aj sady dierovačov.
- **Sada dierovača 2 otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 2 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 3 otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 3 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 švédskych otvorov pre vysokoobjemový finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou vysokoobjemového finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Vysokoobjemový finišer s viazačom brožúr** vytvára brožúry, uskutočňuje triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať sady pre trojité skladanie aj sady dierovačov.

- **Jednotka pre trojnásobné skladanie** je dostupná s vysokoobjemovým finišerom s viazačom brožúr. Umožňuje pomocou finišeru vytvárať trojnásobne zložené dokumenty v tvare C alebo Z.
- **Praktická sponkovačka** pre manuálne sponkovanie. Musí byť nainštalovaná praktická priehradka.
- **Praktická priehradka** je priehradka, ktorá sa dá namontovať na ľavú stranu zariadenia.
- **Podpora pre USB klávesnicu** umožňuje používateľom pripojiť externú klávesnicu. Klávesnica môže byť užitočná na zadávanie prihlasovacích údajov so silnými heslami, zadávanie metadát skenovania, zadávanie e-mailových adries a údržbu adresára zariadenia.
- **Fax pre sieť LAN** umožňuje používateľom odosielať faxy priamo z ich PC pomocou ovládačov tlačiarne a faxu.

Vyžaduje konfiguráciu a inštaláciu príslušenstva pre základný fax, príslušenstva pre rozšírený fax alebo faxového serveru tretej strany.

- **Súprava pre základný fax (zabudovaná)** umožňuje pripojenie jednej faxovej linky.
- **Súprava pre rozšírený fax (zabudovaná)** umožňuje pripojenie dvoch faxových liniek.
- **Súprava pre skenovanie do počítača** umožňuje skenovať do počítača. K dispozícii je štandardná a profesionálna verzia.
- **Súprava pre aktiváciu formátu XPS** umožňuje vytvárať dokumenty vo formáte XPS (XML Paper Specification).
- **Súprava McAfee Integrity Control** používa softvér McAfee na zisťovanie a prevenciu úprav a spúšťania súborov v zariadení.
- **Medzinárodná tlačová sada Unicode** umožňuje tlač znakov v kódovaní Unicode.
- **Súprava pre bezdrôtovú tlač** umožňuje pripojenie k bezdrôtovej sieti.
- **Xerox App Gallery 1.0** túto aplikáciu použijete na prístup, prihlásenie, prehliadanie a preberanie aplikácií ConnectKey z lokality Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** túto aplikáciu použijete na tlač dokumentov na zariadeniach s aktivovaným ConnectKey prostredníctvom odoslania e-mailu z akéhokoľvek miesta.
- **Xerox QR kód** túto aplikáciu použijete na prepojenie vašich mobilných aplikácií so zariadeniami ConnectKey. Aplikáciu QR kód môžete použiť aj na prístup k informáciám o mobilných aplikáciách Xerox®.
- **Wi-Fi Direct** vám umožňuje priame prepojenie vašej tlačiarne pomocou mobilných zariadení s aktivovanou funkciou Wi-Fi.
- **AirPrint 1.4** vám umožňuje tlač z káblových alebo bezkáblových mobilných zariadení na báze Apple iOS a Mac OS bez potreby inštalácie ovládača tlačiarne.
- **Funkcia Xerox Secure Access** poskytuje zariadenie na čítanie kariet za účelom obmedzenia prístupu k zariadeniu.
- **Účtovanie v sieti** umožňuje sledovanie využitia zariadenia pre úlohy tlače, kopírovania a skenovania z viacerých zariadení v sieti. Vyžaduje sa server tretej strany.
- **Štandardné účtovanie Xerox** je účtovací nástroj, ktorý sleduje počet úloh kopírovania, tlače, skenovania v sieti, serverového faxu a faxovania pre všetkých používateľov.
- **Súprava asistenta kopírovania Xerox** poskytuje jednoduchší prístup k funkciám kopírovania. Táto asistenčná technológia je alternatívou k štandardnej dotykovej obrazovke a pomáha všetkým, najmä ľuďom na invalidnom vozíku, nevidiacim alebo zrakovo postihnutým, ľahšie naprogramovať úlohy kopírovania a kopírovať.
- **Externé kontrolné zariadenie** umožňuje pripojenie prístupových a účtovacích zariadení tretích strán, napríklad zariadenia fungujúceho na karty alebo na mince.

Nie je k dispozícii

- **Ofsetový výstupný zásobník** zabezpečuje usporiadaný alebo neusporiadaný výstup, keď nie je nainštalovaný finišer.
- **Základný kancelársky finišer** slúži na stohovanie, triedenie, sponkovanie a odsádzanie výstupu.
- **Kancelársky finišer** slúži na stohovanie, triedenie, sponkovanie a odsádzanie výstupu. Pre tento finišer je k dispozícii aj sada dierovača.
- **Sada dierovača 2 otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 2 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 3 otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 3 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Sada dierovača 4 švédskych otvorov pre kancelársky finišer** umožňuje dierovanie 4 otvorov pomocou kancelárskeho finišeru. Pre tento finišer sú k dispozícii aj ďalšie sady dierovača. Súčasne je možné nainštalovať len jednu sadu dierovača.
- **Kancelársky finišer s viazačom brožúr** vytvára brožúry, uskutočňuje triedenie, odsádzanie, stohovanie a sponkovanie výstupu. S týmto finišerom je možné nainštalovať aj sady dierovačov.

Popis dokončovacích zariadení

Základný kancelársky finišer

- Horná priehradka pojme až 250 listov a priehradka stohovača až 1 000 listov papiera.
- Hmotnosť papiera od 60 do 216 g/m² (16 až 57 lb).
- Stohovač môže v závislosti od zvolených funkcií vykonávať triedenie, stohovanie a sponkovanie výstupu. Sponkuje od 2 do 30 listov papiera s hmotnosťou 80 g/m² (20 lb), menej pri použití ťažšieho papiera alebo záložiek.
- Zásobník sponiek pre základný kancelársky finišer obsahuje 3 000 sponiek.

Poznámka: Dvojité sponkovanie nie je u základného finišeru k dispozícii.

Kancelársky finišer

- Horná priehradka pojme až 250 listov a priehradka stohovača až 2 000 listov papiera.
- Hmotnosť papiera od 60 do 216 g/m² (16 až 57 lb).
- Kancelársky finišer môže v závislosti od zvolených funkcií vykonávať triedenie, stohovanie, sponkovanie a dierovanie (ak je k dispozícii) výstupu. Sponkuje od 2 do 50 listov papiera s hmotnosťou 80 g/m² (20 lb), menej pri použití ťažšieho papiera alebo záložiek.
- Sponkovačka finišeru obsahuje 1 zásobník sponiek, ktorý obsahuje 5 000 sponiek.
- Tento finišer môže byť vybavený voliteľnou sadou pre dierovanie 2, 3 alebo 4 otvorov.

Kancelársky finišer s viazačom brožúr

- Horná priehradka pojme až 250 listov a priehradka stohovača až 2 000 listov papiera.
- Hmotnosť papiera od 60 do 216 g/m² (16 až 57 lb).
- Kancelársky finišer môže v závislosti od zvolených funkcií vykonávať triedenie, stohovanie, sponkovanie a dierovanie (ak je k dispozícii) výstupu. Sponkuje od 2 do 50 listov papiera s hmotnosťou 80 g/m² (20 lb), menej pri použití ťažšieho papiera alebo záložiek.
- Sponkovačka finišeru obsahuje 1 zásobník sponiek, ktorý obsahuje 5 000 sponiek.
- Každá z 2 sponkovačiek viazača brožúr obsahuje 2 000 sponiek.
- Tento finišer môže byť vybavený voliteľnou súpravou pre dierovanie 2, 3 alebo 4 otvorov.
- Viazač brožúr dokáže sponkovať a skladať až 15 listov papiera s hmotnosťou 80 g/m² (20 lb).

Vysokoobjemový finišer

- Horná priehradka pojme až 250 listov a priehradka stohovača až 3 000 listov papiera.
- Hmotnosť papiera od 60 do 216 g/m² (16 až 57 lb).
- Vysokoobjemový finišer môže v závislosti od zvolených funkcií vykonávať triedenie, stohovanie, sponkovanie a dierovanie (ak je k dispozícii) výstupu. Sponkuje od 2 do 100 listov papiera s hmotnosťou 80 g/m² (20 lb), menej pri použití ťažšieho papiera alebo záložiek.
- Pomocou tlačidla Pause (Pozastaviť) na vrchnej časti finišera pozastavte tlač a vyložte výstupný zásobník. V úlohe pokračujte ďalším stlačením tlačidla.
- Sponkovačka finišeru obsahuje 1 zásobník sponiek, ktorý obsahuje 5 000 sponiek.
- Každá zo sponkovačiek viazača brožúr obsahuje 2 000 sponiek.
- Tento finišer môže byť vybavený voliteľnou súpravou pre dierovanie 2, 3 alebo 4 otvorov a súpravou Zásobníka 6 (poprodukčný vkladáč).
- Vysokoobjemový finišer je tiež dostupný s viazačom brožúr, ktorý umožňuje sponkovanie a skladanie brožúr. Zložené hárky a brožúry sa odovzdávajú do zásobníka brožúr, kde sa v závislosti od počtu strán zmestí 10 až 30 brožúr. Ak sklopíte klapku na pravej strane zásobníka, možno v prípade použitia vhodnej nádoby nazbierať neobmedzený počet brožúr.
- Ak máte vysokoobjemový finišer s viazačom brožúr, môžete tiež namontovať aj trojskladací modul. Zariadenie tak bude môcť vytvárať trikrát zložený výstup. Pri namontovanom trojskladacom module sa kapacita priehradky stohovača finišera znižuje na 2 000 listov s maximálnou hmotnosťou papiera 120 g/m² (32 lb).

Identifikácia tlačidiel na ovládacom paneli



1. **Services Home (Domovská stránka služieb):** Poskytuje prístup k službám dostupným v zariadení.
2. **Services (Služby):** Vráti zobrazenie späť na obrazovku funkcie Copy (Kopírovanie), Fax (Faxovanie) alebo Scan (Skenovanie), ak je zobrazená obrazovka Job Status (Stav úlohy) alebo Machine Status (Stav zariadenia).
3. **Job Status (Stav úlohy):** Slúži na kontrolu priebehu aktívnych úloh alebo na zobrazenie detailných informácií o dokončených úlohách.
4. **Machine Status (Stav zariadenia):** Slúži na kontrolu stavu zariadenia, účtovacích počítačov, stavu spotrebného materiálu alebo na tlač používateľskej dokumentácie a správ. Toto tlačidlo použite aj pre prístup do režimu Tools (Nástroje).
5. **Dotyková obrazovka:** Slúži na výber funkcií programovania a zobrazenie postupov odstraňovania porúch a všeobecných informácií o zariadení.
6. **Log In/Out (Prihlásenie/odhlásenie):** Slúži na zadanie prihlasovacích údajov a odhlásenie.
7. **Help (Nápoveda):** Zobrazuje správy nápovedy k funkciám zariadenia.
8. **Numerická klávesnica:** Slúži na zadávanie alfanumerických znakov.
9. **Dial Pause (Pauza vytáčania):** Slúži na vloženie pauzy pri vytáčaní faxového čísla.
10. **„C“ zrušenie zadania:** Zruší predchádzajúce zadanie uskutočnené na numerickej klávesnici.
11. **Language (Jazyk):** Slúži na výber iného jazyka pre možnosti dotykovej obrazovky.
12. **Power (Napájanie):** Slúži na výber režimu Energy Saver (Úspora energie), rýchle reštartovanie alebo zapnutie alebo vypnutie zariadenia.
13. **Clear All (Vymazať všetko):** Jedným stlačením vymažete aktuálne zadanie. Dvojitém stlačením obnovíte pôvodné nastavenia.
14. **Interrupt Printing (Prerušit tlač):** Slúži na pozastavenie úlohy, ktorá sa aktuálne tlačí, aby sa mohla spustiť naliehavejšia úloha kopírovania.
15. **Stop:** Zastaví prebiehajúcu úlohu.
16. **Start (Štart):** Slúži na spustenie úlohy.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia



1. Uistite sa, že je zariadenie pripojené k vhodnému zdroju napätia a napájací kábel je úplne pripojený do elektrického konektora zariadenia.
2. Stlačte tlačidlo **Power (Napájanie)**. Celý proces zapínania (zapnutie všetkých nainštalovaných voliteľných možností) trvá menej ako 3 minúty 50 sekúnd.

Vypnutie zariadenia

Vypnutie ukončí aktuálnu reláciu a vypne zariadenie.



1. Stlačte tlačidlo **Power (Napájanie)** na ovládacom paneli.
2. Na dotykovej obrazovke stlačte tlačidlo **Power Off (Vypnúť)**.
3. Stlačením tlačidla **Power Down (Vypnutie)** potvrdíte, že sa má zariadenie vypnúť.

Poznámka: Potvrdením vypnutia sa vymažú všetky úlohy, ktoré aktuálne čakajú v rade. Ak stlačíte možnosť **Cancel (Zrušiť)**, vypínanie sa preruší a zariadenie bude možné používať aj ďalej, pričom sa aktuálne úlohy v rade zachovajú.

Zariadenie sa začne riadiť vypínaním. Pred vypnutím zostane ešte približne 36 sekúnd zapnuté.

Použitie voľby Energy Saver (Úspora energie)

Voľba Energy Saver (Úspora energie) ukončí aktuálnu reláciu a prepne zariadenie na úsporný režim. Ak zariadenie nachádza v režime úspory energie, aktivujete ho stlačením tlačidla napájania.



1. Stlačte tlačidlo **Power (Napájanie)** na ovládacom paneli.
2. Na dotykovej obrazovke stlačte tlačidlo **Energy Saver (Úspora energie)**.
3. Zariadenie sa po dokončení všetkých úloh prepne do režimu úspory energie. Ak je nastavený režim spánku, zariadenie sa do tohto režimu prepne po stanovenej dobe.
Poznámka: Keď je zariadenie v režime úspory energie, tlačidlo napájania zostáva osvetlené. Trvalé rozsvietenie signalizuje, že je zariadenie v režime nízkej spotreby energie. Ak osvetlenie bliká, znamená to, že je zariadenie v režime spánku.
4. Ak chcete zariadenie znova aktivovať, keď sa nachádza v režime Low Power (Úsporný režim) alebo Sleep mode (Režim spánku), stlačte tlačidlo **Power (Napájanie)**. Z režimu spánku sa zariadenie obnovuje dlhšie.

Vkladanie dokumentov

Originálne dokumenty môžete vkladať buď do podávača dokumentov alebo na sklo pre predlohy.





1. Dokumenty vložte do podávača dokumentov potlačenou stranou smerom nahor. Vodiace prvky nastavte tak, aby sa dotýkali dokumentov.

Alebo

Nadvihnite podávač dokumentov. Položte dokument potlačenou stranou nadol na sklo pre predlohy a umiestnite ho k šípke v ľavom hornom rohu. Zatvorte podávač dokumentov.

Upozornenie

Na kryt podávača dokumentov neumiestňujte žiadne predmety ani dokumenty.

Poznámka: Originálne dokumenty sa skenujú len raz, a to aj v prípade, že je zvolených viacero kópií alebo sú do podávača dokumentov vložené obojstranne potlačené dokumenty.

Kopírovanie

Po spustení kopírovania stlačením tlačidla Start (Štart) zariadenie nasníma dokumenty a obrazy dočasne uloží. Potom obrazy vytlačí podľa zvoleného nastavenia.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred prístupom k funkciám kopírovania zadať prihlasovacie údaje.

1. Dokumenty vložte do podávača dokumentov potlačenou stranou smerom nahor. Vodiace prvky nastavte tak, aby sa dotýkali dokumentov.
Alebo
Nadvihnite podávač dokumentov. Položte dokument potlačenou stranou nadol na sklo pre predlohy a umiestnite ho k šípke v ľavom hornom rohu. Zatvorte podávač dokumentov.
2. Na ovládacom paneli dvakrát stlačte tlačidlo **Clear All (Vymazať všetko)**. Následne na dotykovom displeji potvrdte pomocou možnosti **Confirm (Potvrdiť)** všetky predtým naprogramované možnosti.
3. Stlačte tlačidlo **Services Home (Domovská stránka služieb)**.
4. Na dotykovej obrazovke stlačte tlačidlo **Copy (Kopírovanie)**.
5. V prípade potreby vyberte kartu **Copy (Kopírovanie)**. Táto karta je zvyčajne aktívna po spustení služby kopírovania.
6. Vyberte všetky požadované možnosti.
7. Pomocou číselnej klávesnice na ovládacom paneli zadajte požadovaný počet výtlačkov.
8. Stlačte tlačidlo **Start (Štart)** na ovládacom paneli, aby ste naskenovali dokument.
9. Vyberte originál z podávača dokumentov alebo skla dokumentov, keď sa skenovanie dokončilo. Úloha vstúpi do zoznamu úloh pripravených na spracovanie.

10. Obrazovka priebehu úlohy zobrazuje postup dokončenia aktuálnej úlohy. Po zatvorení obrazovky priebehu úlohy stlačte na ovládacom paneli zariadenia tlačidlo **Job Status (Stav úlohy)**, čím sa zobrazí zoznam úloh a ich stav.
11. Ak vaša úloha zostáva blokovaná v zozname Active Jobs (Aktívne úlohy), je potrebné vložiť do zariadenia ďalšie prostriedky, napr. papier alebo sponky, aby mohlo zariadenie úlohu dokončiť. Pri určovaní požadovaných prostriedkov vyberte úlohu a stlačte tlačidlo **Details (Detaily)**. Keď budú prostriedky k dispozícii, úloha sa vytlačí.

Tlač

Tlač dokumentu pomocou ovládača tlače PostScript

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Poznámka: Zariadenie je povolené pre funkciu AirPrint. Funkcia AirPrint je technológia tlače bez ovládačov od spoločnosti Apple, ktorá zariadeniam značky Apple, vrátane zariadení Mac, telefónov a tabletov, umožňuje použiť toto zariadenie na tlač bez potreby inštalácie alebo preberanie akéhokoľvek softvéru.

Je možné, že váš správca systému už do vášho počítača nainštaloval určitý ovládač tlače. Ak si však ovládač tlače vyberáte sami, nasledujúce informácie vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, ktorý ovládač nainštalovať.

- **PS (PostScript)** vám poskytuje najviac možností pre zmenu mierky obrazov a pri manipulácii s obrazmi; ponúka tiež väčšiu presnosť pri práci so špičkovou grafikou. PostScript taktiež poskytuje rôzne typy možností spracovania chýb a náhrady písma.
- **PCL (Printer Control Language)** vo všeobecnosti poskytuje menej pokročilých funkcií ako PostScript. Ovládače PCL spracujú väčšinu úloh rýchlejšie ako ostatné ovládače. Tento ovládač je vhodný pre väčšinu každodenných tlačových úloh.
- **XPS (XML Paper Specification)** bol pôvodne vyvinutý spoločnosťou Microsoft a ide o špecifikáciu jazyka popisujúceho stránku s otvoreným zdrojovým kódom a pevný formát dokumentu. Tento ovládač použite na zvýšenie rýchlosti tlače a kvality tlačených súborov XPS.
- **Mac** je ovládač PostScript, ktorý bol navrhnutý špecificky pre počítače Mac.

Poznámka: Ak chcete tlačiť dokument XPS, musí byť vo vašom zariadení nainštalovaná voliteľná funkcia XPS.

Okrem ovládačov navrhnutých špecificky pre vaše zariadenie môžete použiť aj ovládač Xerox Global Print Driver alebo Xerox Mobile Express Driver. Tieto ovládače vám neumožnia prístup ku všetkým funkciám, ktoré sú k dispozícii v ovládačoch špecifických pre zariadenie.

- Ovládač **Global Print Driver** je k dispozícii pre jazyky popisu stránky PS alebo PCL, rovnako ako vyššie uvedené ovládače špecifické pre zariadenie. Tento ovládač funguje s tlačiarňami Xerox aj s tlačiarňami od iných výrobcov. Pomocou tohto ovládača môžete jednoducho pridávať a aktualizovať tlačiarne, pretože nie je potrebné meniť ovládač tlače.
- Ovládač **Mobile Express Driver** vám umožní vyhľadať a tlačiť na akúkoľvek tlačiareň PostScript v ľubovoľnom mieste bez sťahovania a inštalácie ovládačov.

Správca systému môže nakonfigurovať oprávnenia za účelom riadenia prístupu k funkcii tlače.

- Zadanie času a dňa v týždni, kedy môžete na zariadení tlačiť.
- Blokovanie určitých typov úloh, napríklad zabezpečená tlač.
- Obmedzenie prístupu k určitým zásobníkom papiera.
- Zakázanie jednostrannej tlače.
- Zadanie určitého nastavenia tlače pre aplikácie, napríklad nastavenie jednostrannej tlače pre všetky dokumenty aplikácie Microsoft Word.
- Obmedzenie tlačových úloh na úlohy zabezpečenia tlače.

Správca systému môže tiež nakonfigurovať ovládač tlače tak, aby vás pri tlači vyzval na zadanie prihlasovacích údajov.

Ďalšie informácie nájdete v príručke System Administrator Guide (Príručka pre správcu systému).

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **Office** alebo vyberte v ponuke položky **Súbor** a následne **Tlač**.
2. Zadajte počet kópií, ktoré chcete vytvoriť. V závislosti od použitej aplikácie je možné, že budete môcť vybrať aj rozsah stránok a zadať ďalšie nastavenia tlače.
3. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox PS.
4. Otvorte okno ovládača tlače Vlastnosti – spôsob jeho otvorenia závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií od spoločnosti Microsoft môžete toto okno otvoriť stlačením tlačidla **Vlastnosti** alebo **Preferencie**.
5. Vyberte požadované možnosti.
6. Kliknutím na tlačidlo **OK** uložíte vaše nastavenia.
7. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, ktorého názov závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **OK** alebo **Tlač**.
8. Vyzdvihnite si vašu úlohu zo zariadenia.
9. Stlačte tlačidlo **Job Status (Stav úlohy)** na ovládacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili zoznam úloh a skontrolujte stav úlohy.
10. Tlačové úlohy sa obvyčajne zobrazujú v zozname aktívnych úloh. Môže sa však stať, že ak správca systému povolil funkciu Pozastaviť všetky úlohy, zobrazí sa vaša úloha buď v zozname Pozastavené tlačové úlohy, alebo v zozname Neurčené tlačové úlohy. Ak chcete pozastavenú úlohu uvoľniť, vyberte ju zo zoznamu a stlačte tlačidlo **Print (Tlačiť)**.
11. Ak vaša úloha zostáva blokována v zozname Active Jobs (Aktívne úlohy), je potrebné vložiť do zariadenia ďalšie prostriedky, napr. papier alebo sponky, aby mohlo zariadenie úlohu dokončiť. Pri určovaní požadovaných prostriedkov vyberte úlohu a stlačte tlačidlo **Details (Detaily)**. Keď budú prostriedky k dispozícii, úloha sa vytlačí.

Tlač dokumentu pomocou ovládača tlače PCL

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Poznámka: Zariadenie je povolené pre funkciu AirPrint. Funkcia AirPrint je technológia tlače bez ovládačov od spoločnosti Apple, ktorá zariadeniam značky Apple, vrátane zariadení Mac, telefónov a tabletov, umožňuje použiť toto zariadenie na tlač bez potreby inštalácie alebo preberanie akéhokoľvek softvéru.

Je možné, že váš správca systému už do vášho počítača nainštaloval určitý ovládač tlače. Ak si však ovládač tlače vyberáte sami, nasledujúce informácie vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, ktorý ovládač nainštalovať.

- **PS (PostScript)** vám poskytuje najviac možností pre zmenu mierky obrazov a pri manipulácii s obrazmi; ponúka tiež väčšiu presnosť pri práci so špičkovou grafikou. PostScript taktiež poskytuje rôzne typy možností spracovania chýb a náhrady písma.
- **PCL (Printer Control Language)** vo všeobecnosti poskytuje menej pokročilých funkcií ako PostScript. Ovládače PCL spracujú väčšinu úloh rýchlejšie ako ostatné ovládače. Tento ovládač je vhodný pre väčšinu každodenných tlačových úloh.
- **XPS (XML Paper Specification)** bol pôvodne vyvinutý spoločnosťou Microsoft a ide o špecifikáciu jazyka popisujúceho stránku s otvoreným zdrojovým kódom a pevný formát dokumentu. Tento ovládač použite na zvýšenie rýchlosti tlače a kvality tlačených súborov XPS.
- **Mac** je ovládač PostScript, ktorý bol navrhnutý špecificky pre počítače Mac.

Poznámka: Ak chcete tlačiť dokument XPS, musí byť vo vašom zariadení nainštalovaná voliteľná funkcia XPS.

Okrem ovládačov navrhnutých špecificky pre vaše zariadenie môžete použiť aj ovládač Xerox Global Print Driver alebo Xerox Mobile Express Driver. Tieto ovládače vám neumožnia prístup ku všetkým funkciám, ktoré sú k dispozícii v ovládačoch špecifických pre zariadenie.

- Ovládač **Global Print Driver** je k dispozícii pre jazyky popisu stránky PS alebo PCL, rovnako ako vyššie uvedené ovládače špecifické pre zariadenie. Tento ovládač funguje s tlačiarňami Xerox aj s tlačiarňami od iných výrobcov. Pomocou tohto ovládača môžete jednoducho pridávať a aktualizovať tlačiarne, pretože nie je potrebné meniť ovládač tlače.
- Ovládač **Mobile Express Driver** vám umožní vyhľadať a tlačiť na akúkoľvek tlačiareň PostScript v ľubovoľnom mieste bez sťahovania a inštalácie ovládačov.

Správca systému môže nakonfigurovať oprávnenia za účelom riadenia prístupu k funkcii tlače.

- Zadanie času a dňa v týždni, kedy môžete na zariadení tlačiť.
- Blokovanie určitých typov úloh, napríklad zabezpečená tlač.
- Obmedzenie prístupu k určitým zásobníkom papiera.
- Zakázanie jednostrannej tlače.
- Zadanie určitého nastavenia tlače pre aplikácie, napríklad nastavenie jednostrannej tlače pre všetky dokumenty aplikácie Microsoft Word.
- Obmedzenie tlačových úloh na úlohy zabezpečenia tlače.

Správca systému môže tiež nakonfigurovať ovládač tlače tak, aby vás pri tlači vyzval na zadanie prihlasovacích údajov.

Ďalšie informácie nájdete v príručke System Administrator Guide (Príručka pre správcu systému).

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **Office** alebo vyberte v ponuke položky **Súbor** a následne **Tlač**.
2. Zadajte počet kópií, ktoré chcete vytvoriť. V závislosti od použitej aplikácie je možné, že budete môcť vybrať aj rozsah stránok a zadať ďalšie nastavenia tlače.
3. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox PCL.
4. Otvorte okno ovládača tlače Vlastnosti – spôsob jeho otvorenia závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií od spoločnosti Microsoft môžete toto okno otvoriť stlačením tlačidla **Vlastnosti** alebo **Preferencie**.
5. Vyberte požadované možnosti.
6. Kliknutím na tlačidlo **OK** uložíte vaše nastavenia.
7. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, ktorého názov závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **OK** alebo **Tlač**.
8. Tlačové úlohy sa obvyčajne zobrazujú v zozname aktívnych úloh. Môže sa však stať, že ak správca systému povolil funkciu Pozastaviť všetky úlohy, zobrazí sa vaša úloha buď v zozname Pozastavené tlačové úlohy, alebo v zozname Neurčené tlačové úlohy. Ak chcete pozastavenú úlohu uvoľniť, vyberte ju zo zoznamu a stlačte tlačidlo **Print (Tlačiť)**.
9. Stlačte tlačidlo **Job Status (Stav úlohy)** na ovládacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili zoznam úloh a skontrolujte stav úlohy.
10. Vyzdvihnite si vašu úlohu zo zariadenia.
11. Ak vaša úloha zostáva blokována v zozname Active Jobs (Aktívne úlohy), je potrebné vložiť do zariadenia ďalšie prostriedky, napr. papier alebo sponky, aby mohlo zariadenie úlohu dokončiť. Pri určovaní požadovaných prostriedkov vyberte úlohu a stlačte tlačidlo **Details (Detaily)**. Keď budú prostriedky k dispozícii, úloha sa vytlačí.

Tlač dokumentu pomocou ovládača tlače Mac

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Poznámka: Zariadenie je povolené pre funkciu AirPrint. Funkcia AirPrint je technológia tlače bez ovládačov od spoločnosti Apple, ktorá zariadeniam značky Apple, vrátane zariadení Mac, telefónov a tabletov, umožňuje použiť toto zariadenie na tlač bez potreby inštalácie alebo preberanie akéhokoľvek softvéru.

Je možné, že váš správca systému už do vášho počítača nainštaloval určitý ovládač tlače. Ak si však ovládač tlače vyberáte sami, nasledujúce informácie vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, ktorý ovládač nainštalovať.

- **PS (PostScript)** vám poskytuje najviac možností pre zmenu mierky obrazov a pri manipulácii s obrazmi; ponúka tiež väčšiu presnosť pri práci so špičkovou grafikou. PostScript taktiež poskytuje rôzne typy možností spracovania chýb a náhrady písma.
- **PCL (Printer Control Language)** vo všeobecnosti poskytuje menej pokročilých funkcií ako PostScript. Ovládače PCL spracujú väčšinu úloh rýchlejšie ako ostatné ovládače. Tento ovládač je vhodný pre väčšinu každodenných tlačových úloh.
- **XPS (XML Paper Specification)** bol pôvodne vyvinutý spoločnosťou Microsoft a ide o špecifikáciu jazyka popisujúceho stránku s otvoreným zdrojovým kódom a pevný formát dokumentu. Tento ovládač použite na zvýšenie rýchlosti tlače a kvality tlačených súborov XPS.

- **Mac** je ovládač PostScript, ktorý bol navrhnutý špecificky pre počítače Mac.

Poznámka: Ak chcete tlačiť dokument XPS, musí byť vo vašom zariadení nainštalovaná voliteľná funkcia XPS.

Okrem ovládačov navrhnutých špecificky pre vaše zariadenie môžete použiť aj ovládač Xerox Global Print Driver alebo Xerox Mobile Express Driver. Tieto ovládače vám neumožnia prístup ku všetkým funkciám, ktoré sú k dispozícii v ovládačoch špecifických pre zariadenie.

- Ovládač **Global Print Driver** je k dispozícii pre jazyky popisu stránky PS alebo PCL, rovnako ako vyššie uvedené ovládače špecifické pre zariadenie. Tento ovládač funguje s tlačiarňami Xerox aj s tlačiarňami od iných výrobcov. Pomocou tohto ovládača môžete jednoducho pridávať a aktualizovať tlačiarne, pretože nie je potrebné meniť ovládač tlače.
- Ovládač **Mobile Express Driver** vám umožní vyhľadať a tlačiť na akúkoľvek tlačiareň PostScript v ľubovoľnom mieste bez sťahovania a inštalácie ovládačov.

Správca systému môže nakonfigurovať oprávnenia za účelom riadenia prístupu k funkcii tlače.

- Zadanie času a dňa v týždni, kedy môžete na zariadení tlačiť.
- Blokovanie určitých typov úloh, napríklad zabezpečená tlač.
- Obmedzenie prístupu k určitým zásobníkom papiera.
- Zakázanie jednostrannej tlače.
- Zadanie určitého nastavenia tlače pre aplikácie, napríklad nastavenie jednostrannej tlače pre všetky dokumenty aplikácie Microsoft Word.
- Obmedzenie tlačových úloh na úlohy zabezpečenia tlače.

Správca systému môže tiež nakonfigurovať ovládač tlače tak, aby vás pri tlači vyzval na zadanie prihlasovacích údajov.

Ďalšie informácie nájdete v príručke System Administrator Guide (Príručka pre správcu systému).

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií vyberte z ponuky položku **Súbor**, potom zvolte položku **Tlač**.
2. Zadajte počet kópií, ktoré chcete vytvoriť. V závislosti od použitej aplikácie je možné, že budete môcť vybrať aj rozsah stránok a zadať ďalšie nastavenia tlače.
3. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox.
4. Z ponuky vlastností ovládača tlače vyberte položku **Funkcie Xerox** – názov ponuky sa bude líšiť v závislosti od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií zvolte rozbaľovaciu ponuku, kde sú uvedené položky Kópie a Strany, alebo tú, kde je uvedený názov aplikácie.
5. Vyberte požadované možnosti.
6. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, ktorého názov závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **OK** alebo **Tlač**.
7. Vyzdvihnite si vašu úlohu zo zariadenia.
8. Stlačte tlačidlo **Job Status (Stav úlohy)** na ovládacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili zoznam úloh a skontrolujte stav úlohy.
9. Tlačové úlohy sa obvyčajne zobrazujú v zozname aktívnych úloh. Môže sa však stať, že ak správca systému povolil funkciu Pozastaviť všetky úlohy, zobrazí sa vaša úloha buď v zozname Pozastavené tlačové úlohy, alebo v zozname Neurčené tlačové úlohy. Ak chcete pozastavenú úlohu uvoľniť, vyberte ju zo zoznamu a stlačte tlačidlo **Print (Tlačiť)**.

10. Ak vaša úloha zostáva blokovaná v zozname Active Jobs (Aktívne úlohy), je potrebné vložiť do zariadenia ďalšie prostriedky, napr. papier alebo sponky, aby mohlo zariadenie úlohu dokončiť. Pri určovaní požadovaných prostriedkov vyberte úlohu a stlačte tlačidlo **Details (Detaily)**. Keď budú prostriedky k dispozícii, úloha sa vytlačí.

Tlač dokumentu pomocou ovládača tlače XPS

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Je možné, že váš správca systému už do vášho počítača nainštaloval určitý ovládač tlače. Ak si však ovládač tlače vyberáte sami, nasledujúce informácie vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, ktorý ovládač nainštalovať.

- **PS (PostScript)** vám poskytuje najviac možností pre zmenu mierky obrazov a pri manipulácii s obrazmi; ponúka tiež väčšiu presnosť pri práci so špičkovou grafikou. PostScript taktiež poskytuje rôzne typy možností spracovania chýb a náhrady písma.
- **PCL (Printer Control Language)** vo všeobecnosti poskytuje menej pokročilých funkcií ako PostScript. Ovládače PCL spracujú väčšinu úloh rýchlejšie ako ostatné ovládače. Tento ovládač je vhodný pre väčšinu každodenných tlačových úloh.
- **XPS (XML Paper Specification)** bol pôvodne vyvinutý spoločnosťou Microsoft a ide o špecifikáciu jazyka popisujúceho stránku s otvoreným zdrojovým kódom a pevný formát dokumentu. Tento ovládač použite na zvýšenie rýchlosti tlače a kvality tlačených súborov XPS.
- **Mac** je ovládač PostScript, ktorý bol navrhnutý špecificky pre počítače Mac.

Poznámka: Ak chcete tlačiť dokument XPS, musí byť vo vašom zariadení nainštalovaná voliteľná funkcia XPS.

Ďalšie informácie nájdete v príručke System Administrator Guide (Príručka pre správcu systému).

Okrem ovládačov navrhnutých špecificky pre vaše zariadenie môžete použiť aj ovládač Xerox Global Print Driver alebo Xerox Mobile Express Driver. Tieto ovládače vám neumožnia prístup ku všetkým funkciám, ktoré sú k dispozícii v ovládačoch špecifických pre zariadenie.

- Ovládač **Global Print Driver** je k dispozícii pre jazyky popisu stránky PS alebo PCL, rovnako ako vyššie uvedené ovládače špecifické pre zariadenie. Tento ovládač funguje s tlačiarňami Xerox aj s tlačiarňami od iných výrobcov. Pomocou tohto ovládača môžete jednoducho pridávať a aktualizovať tlačiarne, pretože nie je potrebné meniť ovládač tlače.
- Ovládač **Mobile Express Driver** vám umožní vyhľadať a tlačiť na akúkoľvek tlačiareň PostScript v ľubovoľnom mieste bez sťahovania a inštalácie ovládačov.

Správca systému môže nakonfigurovať oprávnenia za účelom riadenia prístupu k funkcii tlače.

- Zadanie času a dňa v týždni, kedy môžete na zariadení tlačiť.
- Blokovanie určitých typov úloh, napríklad zabezpečená tlač.
- Obmedzenie prístupu k určitým zásobníkom papiera.
- Zakázanie jednostrannej tlače.
- Zadanie určitého nastavenia tlače pre aplikácie, napríklad nastavenie jednostrannej tlače pre všetky dokumenty aplikácie Microsoft Word.
- Obmedzenie tlačových úloh na úlohy zabezpečenia tlače.

Správca systému môže tiež nakonfigurovať ovládač tlače tak, aby vás pri tlači vyzval na zadanie prihlasovacích údajov.

Ďalšie informácie nájdete v príručke System Administrator Guide (Príručka pre správcu systému).

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **Office** alebo vyberte v ponuke položky **Súbor** a následne **Tlač**.
2. Zadaťte počet kópií, ktoré chcete vytvoriť. V závislosti od použitej aplikácie je možné, že budete môcť vybrať aj rozsah stránok a zadať ďalšie nastavenia tlače.
3. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox XPS.
4. Otvorte okno ovládača tlače Vlastnosti – spôsob jeho otvorenia závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií od spoločnosti Microsoft môžete toto okno otvoriť stlačením tlačidla **Vlastnosti** alebo **Preferencie**.
5. Vyberte požadované možnosti.
6. Kliknutím na tlačidlo **OK** uložíte vaše nastavenia.
7. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, ktorého názov závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **OK** alebo **Tlač**.
8. Vyzdvihnite si vašu úlohu zo zariadenia.
9. Stlačte tlačidlo **Job Status (Stav úlohy)** na ovládacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili zoznam úloh a skontrolujte stav úlohy.
10. Tlačové úlohy sa obvyčajne zobrazujú v zozname aktívnych úloh. Môže sa však stať, že ak správca systému povolil funkciu Pozastaviť všetky úlohy, zobrazí sa vaša úloha buď v zozname Pozastavené tlačové úlohy, alebo v zozname Neurčené tlačové úlohy. Ak chcete pozastavenú úlohu uvoľniť, vyberte ju zo zoznamu a stlačte tlačidlo **Print (Tlačiť)**.
11. Ak vaša úloha zostáva blokováaná v zozname Active Jobs (Aktívne úlohy), je potrebné vložiť do zariadenia ďalšie prostriedky, napr. papier alebo sponky, aby mohlo zariadenie úlohu dokončiť. Pri určovaní požadovaných prostriedkov vyberte úlohu a stlačte tlačidlo **Details (Detaily)**. Keď budú prostriedky k dispozícii, úloha sa vytlačí.

Fax

Vysvetlenie možností faxu

Na zariadení môžete nainštalovať alebo povoliť tri faxové služby, Fax (Embedded Fax (Zabudovaný fax)), Internet Fax (Internetový fax) a Server Fax (Fax na serveri).

Ak je nainštalovaná služba Fax (Embedded Fax (Zabudovaný fax)), zariadenie je pripojené priamo k telefónnej linke, takže máte nad faxovými prenosmi priamu kontrolu. Tento typ faxu sa prenáša prostredníctvom bežných telefónnych liniek a účtujú sa preto telefónne poplatky.

Pomocou funkcie Fax môžete skenovať dokumenty a odosielať ich na väčšinu typov faxových prístrojov pripojených k telefónnej sieti.

Je možné nastaviť, aby sa prijaté faxy automaticky tlačili na zariadení, boli zablokovávané v zozname úloh, pokiaľ sa nezadá prístupový kód, alebo boli odoslané na e-mailovú adresu pomocou funkcie presmerovania faxov.

Štandardný fax sa pripája k jednej telefónnej linke. K dispozícii je aj možnosť Extended Fax (Rozšírený fax), ktorý využíva dve telefónne linky. Pomocou dvoch telefónnych liniek môžete faxy odosielať na dve miesta určenia, prijímať ich z dvoch miest alebo ich odosielať a prijímať súčasne.

Funkcia Internet Fax (Internetový fax) umožňuje nasnímanie tlačenej dokumentu do elektronického súboru s obrazom dokumentu. Naskenovaný obraz sa prevedie do e-mailového formátu za účelom prenosu cez internet alebo intranet.

Príjemcov môžete zvoliť v adresári alebo ich zadať ručne pomocou klávesnice. Prijaté internetové faxy sa do zariadenia automaticky odošlú zo servera ako tlačové úlohy.

Funkcia Server Fax (Fax na serveri) slúži na skenovanie dokumentov a ich odosielanie na akýkoľvek typ faxového prístroja pripojeného k telefónnej sieti. Obrazy sa zo zariadenia odosielať na faxový server tretej strany, ktorý ich prostredníctvom telefónnej siete odošle na zvolené číslo faxu.

To znamená, že vaše faxové prenosy sú riadené serverom, čo môže obmedzovať vaše možnosti faxovania. Server môže byť nastavený, napr. tak, aby faxy prijímal a odosielať mimo časov špičky.

Riadenie pomocou serveru môže tiež znížovať vaše náklady, pretože server môže vybrať najvhodnejšiu dobu a telefónnu sieť na odoslanie faxu.

Faxovanie zo zariadenia

Odosielanie faxu (Embedded Fax (Zabudovaný fax))

Na zariadení môžete nainštalovať alebo povoliť tri faxové služby, Fax (Embedded Fax (Zabudovaný fax)), Internet Fax (Internetový fax) a Server Fax (Fax na serveri).

Pomocou funkcie Fax (Embedded Fax (Zabudovaný fax)) môžete skenovať dokumenty a odosielať ich na väčšinu typov faxových prístrojov pripojených k telefónnej sieti.

Poznámka: Túto možnosť musí sprístupniť váš správca systému.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred prístupom k funkciám faxu zadať prihlasovacie údaje.

1. Dokumenty vložte do podávača dokumentov potlačenou stranou smerom nahor. Vodiace prvky nastavte tak, aby sa dotýkali dokumentov.

Alebo

Nadvihnite podávač dokumentov. Položte dokument potlačenou stranou nadol na sklo pre predlohy a umiestnite ho k šípke v ľavom hornom rohu. Zatvorte podávač dokumentov.

2. Na ovládacom paneli dvakrát stlačte tlačidlo **Clear All (Vymazať všetko)**. Následne na dotykovej displeji potvrdte pomocou možnosti **Confirm (Potvrdiť)** všetky predtým naprogramované možnosti.
3. Stlačte tlačidlo **Services Home (Domovská stránka služieb)**.
4. Na dotykovej obrazovke stlačte tlačidlo **Fax**.

5. Pomocou jednej z dvoch dostupných možností zadajte podrobnosti o príjemcovi.

- **Enter Recipient (Zadať príjemcu):** Pomocou tejto možnosti môžete číslo faxu zadať ručne. Pomocou alfanumerickej klávesnice zadajte číslo, potom zvolte možnosť **Add (Pridať)**. V prípade potreby použite špeciálne znaky vytáčania. Počas zadávania používajte číslce a znaky na správnych miestach.

Poznámka: Pri vonkajšej linke a faxovom čísle môže byť medzi číslom prístupu potrebná jedna alebo viaceré pauzy vytáčania. Pauzy vytáčania sa pri použití vo faxovom čísle zobrazujú ako čiarky.

- Číslo faxu príjemcu a ďalšie vytáčacie znaky zadávajúte cez číselnú klávesnicu dotykovej obrazovky.
 - **Dial Pause [,] (Pauza vytáčania)** pridáva medzi čísla oneskorenie. Táto pauza dáva počas automatického vytáčania čas na prepnutie medzi vnútornou a vonkajšou linkou. Ak ich chcete pridať viac, pridajte ďalšie pauzy. Ak používate čísla spoplatnenia, zadajte pauzu po čísle faxu, no ešte pred číselným kódom spoplatnenia.
 - **Pulse to Tone [:] (Pulzné na tónové)** prepína medzi pulzným a tónovým vytáčaním.
 - **Mask Data [/] (Maskovanie údajov)** chráni súkromné informácie tým, že každý znak zobrazuje ako *. Táto možnosť je užitočná, ak je pre hovor potrebný špeciálny spoplatnený kód alebo platobná karta. Pred zadáním súkromných čísel a po skončení ich zadávania zvolte tlačidlo **Mask Data [/] (Maskovanie údajov)**.
 - **Space () -(Medzera)** – pomocou týchto znakov sú zadané čísla ľahšie čitateľné, no zariadenie ich počas vytáčania ignoruje.
 - **Wait for Dial Tone [=] (Čakať na tón vytáčania)** pozastaví vytáčanie, kým sa nerozpozna očakávaný sieťový tón. Funkciu možno použiť aj na rozpoznanie špecifického tónu počas prístupu do vonkajšej linky či inej služby.
 - **Favorites (Oblúbené):** Túto možnosť môžete použiť na prístup a výber jednotlivých alebo skupinových kontaktov, ktoré ste v adresári zariadenia označili ako oblúbené. Vyberte si jeden alebo viaceré oblúbené kontakty a zvolte možnosť **OK**.
 - **Device Address Book (Adresár zariadenia):** Táto možnosť umožňuje výber čísel faxu priamo z adresára. Zvolte šípku **Down (Nadol)** a potom z rozbaľovacej ponuky vyberte jednu z možností **Fax Contacts (Faxové kontakty)**, **Fax Groups (Faxové skupiny)**, **Fax Favorites (Oblúbené – fax)** alebo **All Contacts (Všetky kontakty)**. Vyberte si požadovaný kontakt a v ponuke zvolte možnosť **Add to Recipients (Pridať k príjemcom)**. Ak chcete kontakt zo zoznamu príjemcov odstrániť, označte ho a stlačte možnosť **Remove (Odstrániť)**. Označte a pridajte ďalšie kontakty alebo zvolte možnosť **OK**.
 - **Mailboxes (Schránky):** Táto možnosť vám umožňuje si faxy uložiť lokálne v zariadení alebo na vzdialenom faxe.
 - **Polling (Zaraďovanie):** Prostredníctvom tejto možnosti budú faxové dokumenty uložené na jednom zariadení prístupné iným zariadeniam na diaľku. Po zvolení možnosti **Secure Storage (Zabezpečené uloženie)** vytvorte zoznam čísel faxu, ktoré budú mať prístup k faxom uloženým v zariadení.
6. Vyberte všetky požadované možnosti.
7. Stlačte tlačidlo **Start (Štart)** na ovládacom paneli, aby ste naskenovali dokument.
8. Po dokončení skenovania vyberte dokument z podávača dokumentov alebo zo skla pre predlohy.
9. Obrazovka priebehu úlohy zobrazuje postup dokončenia aktuálnej úlohy. Po zatvorení obrazovky priebehu úlohy stlačte na ovládacom paneli zariadenia tlačidlo **Job Status (Stav úlohy)**, čím sa zobrazí zoznam úloh a ich stav.

Odoslanie internetového faxu

Internetový fax sa podobá funkcii e-mailu v tom, že odosiela dokumenty cez internet alebo intranet pomocou e-mailových adries. Medzi funkciami Internet Fax (Internetový fax) a E-mail je niekoľko významných rozdielov.

- Internetový fax použijete vtedy, keď potrebujete doklad o prenose, ktorý potvrdí, že dokument bol doručený. Táto funkcia je vhodná na účely auditu.
- Internetový fax použijete vtedy, keď potrebujete odoslať alebo prijať fax z iných zariadení, ktoré podporujú funkciu Internet Fax (Internetový fax).

Poznámka: Túto možnosť musí sprístupniť váš správca systému.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred prístupom k funkciám internetového faxu zadať prihlasovacie údaje.

1. Dokumenty vložte do podávača dokumentov potlačenou stranou smerom nahor. Vodiace prvky nastavte tak, aby sa dotýkali dokumentov.

Alebo

Nadvihnite podávač dokumentov. Položte dokument potlačenou stranou nadol na sklo pre predlohy a umiestnite ho k šípke v ľavom hornom rohu. Zatvorte podávač dokumentov.

2. Na ovládacom paneli dvakrát stlačte tlačidlo **Clear All (Vymazať všetko)**. Následne na dotykovom displeji potvrdte pomocou možnosti **Confirm (Potvrdiť)** všetky predtým naprogramované možnosti.
3. Stlačte tlačidlo **Services Home (Domovská stránka služieb)**.
4. Stlačte tlačidlo **Internet Fax (Internetový fax)**.
5. Zvoľte tlačidlo **Enter Recipient (Zadať príjemcu)**.
6. E-mailovú adresu príjemcu zadajte pomocou klávesnice na dotykovej obrazovke.
 - Počet alfanumerických znakov, ktoré je možné zadať, závisí od veľkosti zvolených znakov. Keď dosiahnete koniec zadávacieho poľa, nebude možné pridať ďalšie znaky.
 - Na odstránenie znaku použijete tlačidlo vymazania **X**.
 - Ak chcete pristupovať k špeciálnym znakom, ako sú znaky \$ a %, použijete tlačidlo špeciálnych znakov.
 - Na tlačidlách s ikonou v pravom dolnom rohu sú k dispozícii znaky s akcentmi a doplnkové znaky. Keď tlačidlo stlačíte a podržíte, priradené znaky sa zobrazia vo vyskakovacej ponuke. Vyberte požadovaný znak z vyskakovacej ponuky.
 - Pomocou tlačidla **ENG** prejdete na klávesnice ďalších jazykov.
7. Stlačte tlačidlo **Add (Pridať)**.
 - Ak chcete odoslať dokument viacerým príjemcom, zadajte postupne ďalšie údaje o každom príjemcovi a vždy stlačte tlačidlo **Add (Pridať)**, pokiaľ nepridáte všetkých príjemcov.
8. Ak je to potrebné, zvoľte položku **Cc** z rozbaľovacej ponuky **To: (Komu:)**, aby ste skopírovali príjemcu do e-mailu. Pomocou klávesnice na dotykovej obrazovke zadajte informácie o príjemcovi a potom zvoľte tlačidlo **Add (Pridať)**.

Poznámka: Musí byť zvolená aspoň jedna adresa príjemcu v položke To (Komu), dokumenty sa nedajú odoslať len na adresy uvedené v položke Cc.
9. Zvoľte tlačidlo **Add (Pridať)**.
 - Ak si želáte dokument odoslať viacerým príjemcom, zvoľte tlačidlo **Add Recipient (Pridať príjemcu)**, zadajte e-mailovú adresu a znovu zvoľte tlačidlo **Add (Pridať)**. Postup opakujte, kým nepridáte všetkých príjemcov.

10. Vyberte všetky požadované možnosti.
11. Stlačte tlačidlo **Start (Štart)** na ovládacom paneli, aby ste naskenovali dokument.
12. Po dokončení skenovania vyberte dokument z podávača dokumentov alebo zo skla pre predlohy.
13. Obrazovka priebehu úlohy zobrazuje postup dokončenia aktuálnej úlohy. Po zatvorení obrazovky priebehu úlohy stlačte na ovládacom paneli zariadenia tlačidlo **Job Status (Stav úlohy)**, čím sa zobrazí zoznam úloh a ich stav.

Odoslanie serverového faxu

Na zariadení môžete nainštalovať alebo povoliť tri faxové služby, Fax (Embedded Fax (Zabudovaný fax)), Internet Fax (Internetový fax) a Server Fax (Fax na serveri).

Funkcia Server Fax (Fax na serveri) slúži na skenovanie dokumentov a ich odosielanie na akýkoľvek typ faxového prístroja pripojeného k telefónnej sieti. Obrazy sa zo zariadenia odosielajú na faxový server tretej strany, ktorý ich prostredníctvom telefónnej siete odošle na zvolené číslo faxu.

Poznámka: Túto možnosť musí sprístupniť váš správca systému.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred prístupom k funkciám faxu na serveri zadať prihlasovacie údaje.

1. Dokumenty vložte do podávača dokumentov potlačenou stranou smerom nahor. Vodiace prvky nastavte tak, aby sa dotýkali dokumentov.
Alebo
Nadvihnite podávač dokumentov. Položte dokument potlačenou stranou nadol na sklo pre predlohy a umiestnite ho k šípke v ľavom hornom rohu. Zatvorte podávač dokumentov.
2. Na ovládacom paneli dvakrát stlačte tlačidlo **Clear All (Vymazať všetko)**. Následne na dotykovom displeji potvrdte pomocou možnosti **Confirm (Potvrdiť)** všetky predtým naprogramované možnosti.
3. Stlačte tlačidlo **Services Home (Domovská stránka služieb)**.
4. Stlačte tlačidlo **Server Fax (Fax na serveri)**.
5. Pomocou jednej z dvoch dostupných možností zadajte podrobnosti o príjemcovi.
 - **Enter Recipient (Zadať príjemcu):** Pomocou tejto možnosti môžete číslo faxu zadať ručne. Pomocou alfanumerickej klávesnice zadajte číslo, potom zvolte možnosť **Add (Pridať)**. V prípade potreby použite špeciálne znaky vytáčania. Počas zadávania používajte číslce a znaky na správnych miestach.

Poznámka: Pri vonkajšej linke a faxovom čísle môže byť medzi číslom prístupu potrebná jedna alebo viaceré pauzy vytáčania. Pauzy vytáčania sa pri použití vo faxovom čísle zobrazujú ako čiarky.

- Číslo faxu príjemcu a ďalšie vytáčacie znaky zadávajúte cez číselnú klávesnicu dotykovej obrazovky.
- **Dial Pause (,) (Pauza vytáčania)** pridáva medzi čísla oneskorenie. Táto pauza dáva počas automatického vytáčania čas na prepnutie medzi vnútornou a vonkajšou linkou. Ak ich chcete pridať viac, pridajte ďalšie pauzy. Ak používate čísla spoplatnenia, zadajte pauzu po čísle faxu, no ešte pred číselným kódom spoplatnenia.
- **Pulse to Tone (:) (Pulzné na tónové)** prepína medzi pulzným a tónovým vytáčaním.

- **Mask Data (/) (Maskovanie údajov)** chráni súkromné informácie tým, že každý znak zobrazuje ako *. Táto možnosť je užitočná, ak je pre hovor potrebný špeciálny spoplatnený kód alebo platobná karta. Pred zadáním súkromných čísel a po skončení ich zadávania zvolte tlačidlo **Mask Data (/) (Maskovanie údajov)**.
 - **Space () -(Medzera)** – pomocou týchto znakov sú zadané čísla ľahšie čitateľné, no zariadenie ich počas vytáčania ignoruje.
 - **Wait for Dial Tone (=) (Čakať na tón vytáčania)** pozastaví vytáčanie, kým sa nerozpozna očakávaný sieťový tón. Funkciu možno použiť aj na rozpoznanie špecifického tónu počas prístupu do vonkajšej linky či inej služby.
 - **Fax Directory (Priečinok faxu):** Táto možnosť umožňuje výber čísel faxu priamo z priečinka faxu. V zozname sa posúvajte pomocou šípok **Up (Nahor)** alebo **Down (Nadol)**, označte zvolený kontakt a z rozbaľovacej ponuky zvolte možnosť **Add to Recipients (Pridať k príjemcom)**. Ak chcete kontakt zo zoznamu príjemcov odstrániť, označte ho a stlačte možnosť **Remove (Odstrániť)**. Označte a pridajte ďalšie kontakty alebo zvolte možnosť **OK**.
6. Vyberte všetky požadované možnosti.
 7. Stlačte tlačidlo **Start (Štart)** na ovládacom paneli, aby ste naskenovali dokument.
 8. Po dokončení skenovania vyberte dokument z podávača dokumentov alebo zo skla pre predlohy.
 9. Obrazovka priebehu úlohy zobrazuje postup dokončenia aktuálnej úlohy. Po zatvorení obrazovky priebehu úlohy stlačte na ovládacom paneli zariadenia tlačidlo **Job Status (Stav úlohy)**, čím sa zobrazí zoznam úloh a ich stav.

Faxovanie z vášho počítača

Odoslanie faxu pomocou ovládača tlače PostScript

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre zobrazenie alebo uvoľnenie úloh potrebné, aby ste v zariadení zadali prihlasovacie údaje.

Ak je zapnutá funkcia Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslaním úlohy zadať v ovládači tlače prihlasovacie údaje.

Pomocou voľby Fax v ovládači tlače odošlete dokument na faxovú adresu. Úloha bude odoslaná z počítača do zariadenia rovnakým spôsobom ako tlačová úloha, ale namiesto vytlačenia bude odfaxovaná telefónnou linkou do zadaného miesta určenia faxu.

Poznámka: Aby bolo možné túto funkciu používať, správca systému musí do zariadenia nainštalovať a zapnúť voľbu faxu.

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **Office** alebo vyberte v ponuke položky **Súbor** a následne **Tlač**.
2. Zadajte počet kópií, ktoré chcete odoslať.

Poznámka: Stačí vybrať len 1 kópiu aj v prípade, ak fax odosielate na viacero adries. Ak vyberiete viac ako 1 kópiu, dokument sa na zariadení príjemcu vytlačí viac ako raz, ale úvodná strana sa vytlačí len raz (ak pridáte úvodnú stranu vygenerovanú ovládačom tlače).

3. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox PS.

4. Otvorte okno ovládača tlače Vlastnosti – spôsob jeho otvorenia závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií od spoločnosti Microsoft môžete toto okno otvoriť stlačením tlačidla **Vlastnosti** alebo **Preferencie**.
5. V prípade potreby vyberte kartu **Možnosti tlače**. Táto karta je zvyčajne aktívna po spustení ovládača tlače.
6. Vyberte položku **Fax** z rozbaľovacej ponuky **Typ úlohy**.

Buď

- Kliknite na tlačidlo **Pridať príjemcu**, aby ste nového príjemcu pridali manuálne.
 - Vyberte zadávacie pole **Meno** a pomocou klávesnice zadajte meno príjemcu.
 - Vyberte zadávacie pole **Číslo faxu** a pomocou klávesnice zadajte číslo faxu príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Organizácia** a pomocou klávesnice zadajte názov spoločnosti príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Telefónne číslo** a pomocou klávesnice zadajte telefónne číslo príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **E-mailová adresa** a pomocou klávesnice zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Schránka** a pomocou klávesnice zadajte číslo schránky príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte príjemcu faxu zo zoznamu a potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Poznámka: Údaje o príjemcovi sú uložené na pevnom disku vášho počítača vo vašom osobnom adresári.

- Stlačte tlačidlo **OK**.

Alebo

- Kliknite na tlačidlo **Pridať z telefónneho zoznamu** a pridajte príjemcu uloženého v adresári.
 - Vyberte požadovanú možnosť.
 - Možnosť **Osobný telefónny zoznam** zobrazí kontakty, ktoré ste pridali do telefónneho zoznamu pomocou ovládača tlače.
 - Možnosť **Zdieľaný telefónny zoznam** vypíše kontakty, ktoré ste pridali vy, ale aj kontakty, ktoré pridali iní ľudia. Tento adresár je obvykle uložený na sieťovom serveri a musí ho sprístupniť správca systému.
 - **Telefónny zoznam LDAP** obsahuje kontakty uvedené v adresári LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Adresáre LDAP obvykle spravujú IT tímy, pretože sa často používajú ako podnikové adresáre a na overovanie a autorizáciu v sieti.
 - Vyberte požadovaný kontakt zo zoznamu.
- Ak je zoznam kontaktov dlhý, kliknite na zadávacie pole **Hľadať...** a pomocou klávesnice zadajte údaje o príjemcovi.
- Kliknite na tlačidlo **OK**, aby ste zobrazili výsledky vyhľadávania.
 - Stlačte tlačidlo **Pridať**.
 - Stlačte tlačidlo **OK**.
- 7. V prípade potreby vyberte zo zoznamu príjemcov viac príjemcov kliknutím na prvého príjemcu, stlačením a podržaním tlačidla **Ctrl** na PC alebo tlačidla **Command** na zariadení Mac a potom kliknutím na každého ďalšieho príjemcu. Keď vyberiete všetkých príjemcov, uvoľnite tlačidlo Ctrl alebo tlačidlo Command.
- 8. Ak chcete k faxovej úlohe pridať úvodnú stranu, kliknite na kartu **Úvodná strana**.

9. V ponuke možností úvodnej strany zvolíte položku **Tlač úvodnej strany**.

- Vyberte kartu **Informácie**. Táto karta je obvykle aktívna po otvorení okna Možnosti úvodnej strany.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Meno odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte vaše meno.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Organizácia odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte názov vašej spoločnosti.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Telefónne číslo odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte vaše telefónne číslo.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **E-mailová adresa odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte vašu e-mailovú adresu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Faxové číslo odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte faxové číslo, na ktoré sa majú odoslať prípadné odpovede.
 - V prípade potreby vyberte možnosť **Príjemcovia**.
 - Možnosť **Zobraziť mená príjemcov** vytlačí mená všetkých príjemcov na úvodnej strane. Použijú sa mená, ktoré ste zadali pri pridávaní údajov o jednotlivých príjemcoch.
 - Možnosť **Skryť mená príjemcov** nevytlačí na úvodnej strane žiadne mená príjemcov.
 - Možnosť **Zobraziť užívateľský text** pridá špecifický text, ktorý zadáte ako ďalší údaj o príjemcovi. Táto možnosť je užitočná, ak odosielate fax viacerým príjemcom na rovnakom čísle, ale toto číslo ste uložili len pod jedným menom.
- Vyberte zadávacie pole **pod ponukou Príjemcovia** a pomocou klávesnice zadajte užívateľský text.
- Ak chcete na úvodnú stranu pridať vodoznak, kliknite na kartu **Obráz**.
 - Vyberte požadovanú možnosť **Vodoznak**.
 - Vyberte požadovanú možnosť.
 - Možnosť **Text** aktivuje **textové zadávacie pole**, do ktorého môžete zadať požadovaný text. K dispozícii sú možnosti pre výber písma, farby, orientácie a umiestnenia textu.
 - Možnosť **Obrázok** aktivuje nastavenia grafiky. Kliknite na ikonu priečinku a vyhľadajte obrázok. K dispozícii sú možnosti pre výber mierky, umiestnenia a svetlosti grafiky.
 - V prípade potreby vyberte možnosť **Vrstvenie**.
 - Možnosť **Tlač v pozadí** vytlačí text na úvodnej strane cez vodoznak, takže časť vodoznaku môže byť zakrytá.
 - Možnosť **Splynúť** nastaví pre text na úvodnej strane aj pre vodoznak rovnakú dôležitosť.
 - Možnosť **Tlač v popredí** vytlačí text na úvodnej strane pod vodoznakom, takže časť textu môže byť zakrytá.
- Stlačte tlačidlo **OK**.

10. Ak chcete, aby zariadenie vytlačilo list s potvrdením, použilo určitú rýchlosť odosielania alebo rozlíšenia, vykonalo odoslanie v určitom čase alebo použilo predvoľbu vytáčania, alebo ak chcete zadať údaje o kreditnej karte, kliknite na kartu **Možnosti**.

- V prípade potreby vyberte v ponuke List potvrdenia položku **Vytlačiť list potvrdenia**, aby zariadenie vytlačilo stránku s potvrdením o úspešnom odoslaní faxovej úlohy. V závislosti od toho, ako správca systému nakonfiguroval zariadenie, sa v prípade zlyhania úlohy môže vytlačiť chybový list.
- V prípade potreby vyberte v ponuke Rýchlosť odosielania počiatočnú prenosovú rýchlosť.
- V prípade potreby v ponuke Rozlíšenie faxu vyberte požadované rozlíšenie. V prípade vyššieho rozlíšenia trvá prenos dlhšie.

- V prípade potreby pomocou možností Čas odoslania vyberte čas, kedy má zariadenie úlohu odoslať.
 - V prípade potreby vyberte zadávacie pole **Predvoľba vytáčania** a pomocou klávesnice zadajte znak, ktorý sa má vytočiť pred hlavným faxovým číslom.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Kreditná karta** a pomocou klávesnice zadajte číslo kreditnej karty.
 - Stlačte tlačidlo **OK**.
11. Kliknutím na tlačidlo **OK** uložíte vaše nastavenia.
 12. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, ktorého názov závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **OK** alebo **Tlač**.
 13. V závislosti od nastavenia zariadenia sa môže zobrazíť aj obrazovka potvrdenia faxu s príjemcami faxovej úlohy. V prípade potreby úlohu potvrdíte kliknutím na tlačidlo **OK**.

Odoslanie faxu pomocou ovládača tlače PCL

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre zobrazenie alebo uvoľnenie úloh potrebné, aby ste v zariadení zadali prihlasovacie údaje.

Ak je zapnutá funkcia Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslaním úlohy zadať v ovládači tlače prihlasovacie údaje.

Pomocou voľby Fax v ovládači tlače odošlete dokument na faxovú adresu. Úloha bude odoslaná z počítača do zariadenia rovnakým spôsobom ako tlačová úloha, ale namiesto vytlačenia bude odfaxovaná telefónnou linkou do zadaného miesta určenia faxu.

Poznámka: Aby bolo možné túto funkciu používať, správca systému musí do zariadenia nainštalovať a zapnúť voľbu faxu.

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **Office** alebo vyberte v ponuke položky **Súbor** a následne **Tlač**.
2. Zadajte počet kópií, ktoré chcete odoslať.
Poznámka: Stačí vybrať len 1 kópiu aj v prípade, ak fax odosielate na viacero adries. Ak vyberiete viac ako 1 kópiu, dokument sa na zariadení príjemcu vytlačí viac ako raz, ale úvodná strana sa vytlačí len raz (ak pridáte úvodnú stranu vygenerovanú ovládačom tlače).
3. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox PCL.
4. Otvorte okno ovládača tlače Vlastnosti – spôsob jeho otvorenia závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií od spoločnosti Microsoft môžete toto okno otvoriť stlačením tlačidla **Vlastnosti** alebo **Preferencie**.
5. V prípade potreby vyberte kartu **Možnosti tlače**. Táto karta je zvyčajne aktívna po spustení ovládača tlače.

6. Vyberte položku **Fax** z rozbaľovacej ponuky **Typ úlohy**.

Buď

- Kliknite na tlačidlo **Pridať príjemcu**, aby ste nového príjemcu pridali manuálne.
 - Vyberte zadávacie pole **Meno** a pomocou klávesnice zadajte meno príjemcu.
 - Vyberte zadávacie pole **Číslo faxu** a pomocou klávesnice zadajte číslo faxu príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Organizácia** a pomocou klávesnice zadajte názov spoločnosti príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Telefónne číslo** a pomocou klávesnice zadajte telefónne číslo príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **E-mailová adresa** a pomocou klávesnice zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Schránka** a pomocou klávesnice zadajte číslo schránky príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte príjemcu faxu zo zoznamu a potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Poznámka: Údaje o príjemcovi sú uložené na pevnom disku vášho počítača vo vašom osobnom adresári.

- Stlačte tlačidlo **OK**.

Alebo

- Kliknite na tlačidlo **Pridať z telefónneho zoznamu** a pridajte príjemcu uloženého v adresári.
 - Vyberte požadovanú možnosť.
 - Možnosť **Osobný telefónny zoznam** zobrazí kontakty, ktoré ste pridali do telefónneho zoznamu pomocou ovládača tlačie.
 - Možnosť **Zdieľaný telefónny zoznam** vypíše kontakty, ktoré ste pridali vy, ale aj kontakty, ktoré pridali iní ľudia. Tento adresár je obvykle uložený na sieťovom serveri a musí ho sprístupniť správca systému.
 - **Telefónny zoznam LDAP** obsahuje kontakty uvedené v adresári LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Adresáre LDAP obvykle spravujú IT tímy, pretože sa často používajú ako podnikové adresáre a na overovanie a autorizáciu v sieti.
 - Vyberte požadovaný kontakt zo zoznamu.
 - Ak je zoznam kontaktov dlhý, kliknite na zadávacie pole **Hľadať...** a pomocou klávesnice zadajte údaje o príjemcovi.
 - Kliknite na tlačidlo **OK**, aby ste zobrazili výsledky vyhľadávania.
 - Stlačte tlačidlo **Pridať**.
 - Stlačte tlačidlo **OK**.
7. V prípade potreby vyberte zo zoznamu príjemcov viac príjemcov kliknutím na prvého príjemcu, stlačením a podržaním tlačidla **Ctrl** na PC alebo tlačidla **Command** na zariadení Mac a potom kliknutím na každého ďalšieho príjemcu. Keď vyberiete všetkých príjemcov, uvoľnite tlačidlo Ctrl alebo tlačidlo Command.
8. Ak chcete k faxovej úlohe pridať úvodnú stranu, kliknite na kartu **Úvodná strana**.
9. V ponuke možností úvodnej strany zvolte položku **Tlač úvodnej strany**.
- Vyberte kartu **Informácie**. Táto karta je obvykle aktívna po otvorení okna Možnosti úvodnej strany.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Meno odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte vaše meno.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Organizácia odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte názov vašej spoločnosti.

- Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Telefónne číslo odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte vaše telefónne číslo.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **E-mailová adresa odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte vašu e-mailovú adresu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Faxové číslo odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte faxové číslo, na ktoré sa majú odosielať prípadné odpovede.
 - V prípade potreby vyberte možnosť **Príjemcovia**.
 - Možnosť **Zobraziť mená príjemcov** vytlačí mená všetkých príjemcov na úvodnej strane. Použijú sa mená, ktoré ste zadali pri pridávaní údajov o jednotlivých príjemcoch.
 - Možnosť **Skryť mená príjemcov** nevytlačí na úvodnej strane žiadne mená príjemcov.
 - Možnosť **Zobraziť užívateľský text** pridá špecifický text, ktorý zadáte ako ďalší údaj o príjemcovi. Táto možnosť je užitočná, ak odosielať fax viacerým príjemcom na rovnakom čísle, ale toto číslo ste uložili len pod jedným menom.
 - Vyberte zadávacie pole **pod ponukou Príjemcovia** a pomocou klávesnice zadajte užívateľský text.
 - Ak chcete na úvodnú stranu pridať vodoznak, kliknite na kartu **Obraz**.
 - Vyberte požadovanú možnosť **Vodoznak**.
 - Vyberte požadovanú možnosť.
 - Možnosť **Text** aktivuje **textové zadávacie pole**, do ktorého môžete zadať požadovaný text. K dispozícii sú možnosti pre výber písma, farby, orientácie a umiestnenia textu.
 - Možnosť **Obrázok** aktivuje nastavenia grafiky. Kliknite na ikonu priečinku a vyhladaťte obrázok. K dispozícii sú možnosti pre výber mierky, umiestnenia a svetlosti grafiky.
 - V prípade potreby vyberte možnosť **Vrstvenie**.
 - Možnosť **Tlač v pozadí** vytlačí text na úvodnej strane cez vodoznak, takže časť vodoznaku môže byť zakrytá.
 - Možnosť **Splynúť** nastaví pre text na úvodnej strane aj pre vodoznak rovnakú dôležitosť.
 - Možnosť **Tlač v popredí** vytlačí text na úvodnej strane pod vodoznakom, takže časť textu môže byť zakrytá.
 - Stlačte tlačidlo **OK**.
10. Ak chcete, aby zariadenie vytlačilo list s potvrdením, použilo určitú rýchlosť odosielania alebo rozlíšenia, vykonalo odoslanie v určitom čase alebo použilo predvoľbu vytáčania, alebo ak chcete zadať údaje o kreditnej karte, kliknite na kartu **Možnosti**.
- V prípade potreby vyberte v ponuke **List potvrdenia** položku **Vytlačiť list potvrdenia**, aby zariadenie vytlačilo stránku s potvrdením o úspešnom odoslaní faxovej úlohy. V závislosti od toho, ako správca systému nakonfiguroval zariadenie, sa v prípade zlyhania úlohy môže vytlačiť chybový list.
 - V prípade potreby vyberte v ponuke **Rýchlosť odosielania** počiatočnú prenosovú rýchlosť.
 - V prípade potreby v ponuke **Rozlíšenie faxu** vyberte požadované rozlíšenie. V prípade vyššieho rozlíšenia trvá prenos dlhšie.
 - V prípade potreby pomocou možností **Čas odoslania** vyberte čas, kedy má zariadenie úlohu odoslať.
 - V prípade potreby vyberte zadávacie pole **Predvoľba vytáčania** a pomocou klávesnice zadajte znak, ktorý sa má vytočiť pred hlavným faxovým číslom.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Kreditná karta** a pomocou klávesnice zadajte číslo kreditnej karty.
 - Stlačte tlačidlo **OK**.
11. Kliknutím na tlačidlo **OK** uložíte vaše nastavenia.

12. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, ktorého názov závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **OK** alebo **Tlač**.
13. V závislosti od nastavenia zariadenia sa môže zobrazíť aj obrazovka potvrdenia faxu s príjemcami faxovej úlohy. V prípade potreby úlohu potvrdíte kliknutím na tlačidlo **OK**.

Odoslanie faxu pomocou ovládača tlače Mac

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre zobrazenie alebo uvoľnenie úloh potrebné, aby ste v zariadení zadali prihlasovacie údaje.

Ak je zapnutá funkcia Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslaním úlohy zadať v ovládači tlače prihlasovacie údaje.

Pomocou voľby Fax v ovládači tlače odošlete dokument na faxovú adresu. Úloha bude odoslaná z počítača do zariadenia rovnakým spôsobom ako tlačová úloha, ale namiesto vytlačenia bude odfaxovaná telefónnou linkou do zadaného miesta určenia faxu.

Poznámka: Aby bolo možné túto funkciu používať, správca systému musí do zariadenia nainštalovať a zapnúť voľbu faxu.

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií vyberte z ponuky položku **Súbor**, potom zvolte položku **Tlač**.
2. Zadajte počet kópií, ktoré chcete odoslať.
Poznámka: Stačí vybrať len 1 kópiu aj v prípade, ak fax odosielate na viacero adries. Ak vyberiete viac ako 1 kópiu, dokument sa na zariadení príjemcu vytlačí viac ako raz, ale úvodná strana sa vytlačí len raz (ak pridáte úvodnú stranu vygenerovanú ovládačom tlače).
3. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox.
4. Z ponuky vlastností ovládača tlače vyberte položku **Funkcie Xerox** – názov ponuky sa bude líšiť v závislosti od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií zvolte rozbaľovaciu ponuku, kde sú uvedené položky Kópie a Strany, alebo tú, kde je uvedený názov aplikácie.
5. V skupinovej ponuke funkcií Xerox vyberte položku **Papier/výstup**. Táto oblasť je zvyčajne aktívna po spustení ovládača tlače.
6. Vyberte položku **Fax** z rozbaľovacej ponuky **Typ úlohy**.

Buď

- Kliknite na tlačidlo **Pridať príjemcu**, aby ste nového príjemcu pridali manuálne.
 - Vyberte zadávacie pole **Meno** a pomocou klávesnice zadajte meno príjemcu.
 - Vyberte zadávacie pole **Číslo faxu** a pomocou klávesnice zadajte číslo faxu príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Organizácia** a pomocou klávesnice zadajte názov spoločnosti príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Telefónne číslo** a pomocou klávesnice zadajte telefónne číslo príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **E-mailová adresa** a pomocou klávesnice zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Schránka** a pomocou klávesnice zadajte číslo schránky príjemcu.
 - V prípade potreby zaškrtnite políčko **Uložiť do adresára**.

Poznámka: Údaje o príjemcovi sú uložené na pevnom disku vášho počítača vo vašom osobnom adresári.

- Stlačte tlačidlo **OK**.

Alebo

- Kliknite na tlačidlo **Pridať z adresára** a pridajte príjemcu uloženého v adresári.
 - Vyberte požadovaný kontakt zo zoznamu.
 - Ak je zoznam kontaktov dlhý, kliknite na zadávacie pole **Hľadať...** a pomocou klávesnice zadajte údaje o príjemcovi.
 - Kliknite na tlačidlo **OK**, aby ste zobrazili výsledky vyhľadávania.
 - Stlačte tlačidlo **Pridať**.
 - V prípade potreby vyberte zo zoznamu príjemcov viac príjemcov kliknutím na prvého príjemcu, stlačením a podržaním tlačidla **Ctrl** na PC alebo tlačidla **Command** na zariadení Mac a potom kliknutím na každého ďalšieho príjemcu. Keď vyberiete všetkých príjemcov, uvoľnite tlačidlo Ctrl alebo tlačidlo Command.
 - Stlačte tlačidlo **OK**.
7. Ak chcete k faxovej úlohe pridať úvodnú stranu, kliknite na kartu **Úvodná strana**.
8. V ponuke možností úvodnej strany zvolte položku **Tlač úvodnej strany**.
- Kliknite na tlačidlo **Poznámky úvodnej strany**.
 - Kliknite na zadávacie pole **Poznámky na úvodnej strane** a pomocou klávesnice zadajte poznámku.
 - Stlačte tlačidlo **OK**.
 - Kliknite na tlačidlo **Informácie o odosielateľovi**.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Meno odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte vaše meno.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Organizácia odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte názov vašej spoločnosti.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **E-mailová adresa odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte vašu e-mailovú adresu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Telefónne číslo odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte vaše telefónne číslo.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Faxové číslo odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte faxové číslo, na ktoré sa majú odosielať prípadné odpovede.
 - Stlačte tlačidlo **OK**.
 - Kliknite na tlačidlo **Informácie o príjemcovi**.
 - V prípade potreby vyberte možnosť **Príjemcovia**.
 - Možnosť **Zobraziť mená príjemcov** vytlačí mená všetkých príjemcov na úvodnej strane. Použijú sa mená, ktoré ste zadali pri pridávaní údajov o jednotlivých príjemcoch.
 - Možnosť **Zobraziť užívateľský text** pridá špecifický text, ktorý zadáte ako ďalší údaj o príjemcovi. Táto možnosť je užitočná, ak odosielate fax viacerým príjemcom na rovnakom čísle, ale toto číslo ste uložili len pod jedným menom.
 - Vyberte zadávacie pole **pod ponukou Príjemcovia** a pomocou klávesnice zadajte užívateľský text.
 - Stlačte tlačidlo **OK**.
 - Stlačte tlačidlo **OK**.
9. V prípade potreby zvolte požadovanú možnosť **Obráz úvodnej strany**.
- Možnosť **Nový** pridá nový obráz.
 - Možnosť **Text** pridá textovú úvodnú stranu.
 - Možnosť **Obrázok** pridá na úvodnú stranu obrázok.

- Stlačte tlačidlo **OK**.
10. V ponuke **Formát papiera úvodnej strany** vyberte požadovaný formát papiera.
 11. Ak chcete, aby zariadenie vytlačilo list s potvrdením, použilo určitú rýchlosť odosielania alebo rozlíšenia, vykonalo odoslanie v určitom čase alebo použilo predvoľbu vytáčania, alebo ak chcete zadať údaje o kreditnej karte, kliknite na kartu **Možnosti**.
 - V prípade potreby vyberte v ponuke List potvrdenia položku **Vytlačiť list potvrdenia**, aby zariadenie vytlačilo stránku s potvrdením o úspešnom odoslaní faxovej úlohy. V závislosti od toho, ako správca systému nakonfiguroval zariadenie, sa v prípade zlyhania úlohy môže vytlačiť chybový list.
 - V prípade potreby vyberte v ponuke Rýchlosť odosielania počiatočnú prenosovú rýchlosť.
 - V prípade potreby v ponuke Rozlíšenie faxu vyberte požadované rozlíšenie. V prípade vyššieho rozlíšenia trvá prenos dlhšie.
 - V prípade potreby pomocou možností Čas odoslania vyberte čas, kedy má zariadenie úlohu odoslať.
 - V prípade potreby vyberte zadávacie pole **Možnosti vytáčania** a pomocou klávesnice zadajte znak, ktorý sa má vytočiť pred hlavným faxovým číslom.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Kreditná karta** a pomocou klávesnice zadajte číslo kreditnej karty.
 - Stlačte tlačidlo **OK**.
 12. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, ktorého názov závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **OK** alebo **Tlač**.
 13. V závislosti od nastavenia zariadenia sa môže zobrazíť aj obrazovka potvrdenia faxu s príjemcami faxovej úlohy. V prípade potreby úlohu potvrdíte kliknutím na tlačidlo **OK**.

Odoslanie faxu pomocou ovládača tlače XPS

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre zobrazenie alebo uvoľnenie úloh potrebné, aby ste v zariadení zadali prihlasovacie údaje.

Ak je zapnutá funkcia Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslaním úlohy zadať v ovládači tlače prihlasovacie údaje.

Poznámka: Ak chcete tlačiť dokument XPS, musí byť vo vašom zariadení nainštalovaná voliteľná funkcia XPS.

Pomocou voľby Fax v ovládači tlače odošlete dokument na faxovú adresu. Úloha bude odoslaná z počítača do zariadenia rovnakým spôsobom ako tlačová úloha, ale namiesto vytlačenia bude odfaxovaná telefónnou linkou do zadaného miesta určenia faxu.

Poznámka: Aby bolo možné túto funkciu používať, správca systému musí do zariadenia nainštalovať a zapnúť voľbu faxu.

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **Office** alebo vyberte v ponuke položky **Súbor** a následne **Tlač**.
2. Zadajte počet kópií, ktoré chcete odoslať.

Poznámka: Stačí vybrať len 1 kópiu aj v prípade, ak fax odosielate na viacero adries. Ak vyberiete viac ako 1 kópiu, dokument sa na zariadení príjemcu vytlačí viac ako raz, ale úvodná strana sa vytlačí len raz (ak pridáte úvodnú stranu vygenerovanú ovládačom tlače).
3. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox XPS.

4. Otvorte okno ovládača tlače Vlastnosti – spôsob jeho otvorenia závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií od spoločnosti Microsoft môžete toto okno otvoriť stlačením tlačidla **Vlastnosti** alebo **Preferencie**.
5. V prípade potreby vyberte kartu **Možnosti tlače**. Táto karta je zvyčajne aktívna po spustení ovládača tlače.
6. Vyberte položku **Fax** z rozbaľovacej ponuky **Typ úlohy**.

Buď

- Kliknite na tlačidlo **Pridať príjemcu**, aby ste nového príjemcu pridali manuálne.
 - Vyberte zadávacie pole **Meno** a pomocou klávesnice zadajte meno príjemcu.
 - Vyberte zadávacie pole **Číslo faxu** a pomocou klávesnice zadajte číslo faxu príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Organizácia** a pomocou klávesnice zadajte názov spoločnosti príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Telefónne číslo** a pomocou klávesnice zadajte telefónne číslo príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **E-mailová adresa** a pomocou klávesnice zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Schránka** a pomocou klávesnice zadajte číslo schránky príjemcu.
 - Ak je to potrebné, vyberte príjemcu faxu zo zoznamu a potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Poznámka: Údaje o príjemcovi sú uložené na pevnom disku vášho počítača vo vašom osobnom adresári.

- Stlačte tlačidlo **OK**.

Alebo

- Kliknite na tlačidlo **Pridať z telefónneho zoznamu** a pridajte príjemcu uloženého v adresári.
 - Vyberte požadovanú možnosť.
 - Možnosť **Osobný telefónny zoznam** zobrazí kontakty, ktoré ste pridali do telefónneho zoznamu pomocou ovládača tlače.
 - Možnosť **Zdieľaný telefónny zoznam** vypíše kontakty, ktoré ste pridali vy, ale aj kontakty, ktoré pridali iní ľudia. Tento adresár je obvykle uložený na sieťovom serveri a musí ho sprístupniť správca systému.
 - **Telefónny zoznam LDAP** obsahuje kontakty uvedené v adresári LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Adresáre LDAP obvykle spravujú IT tímy, pretože sa často používajú ako podnikové adresáre a na overovanie a autorizáciu v sieti.
 - Vyberte požadovaný kontakt zo zoznamu.
- Ak je zoznam kontaktov dlhý, kliknite na zadávacie pole **Hľadať...** a pomocou klávesnice zadajte údaje o príjemcovi.
- Kliknite na tlačidlo **OK**, aby ste zobrazili výsledky vyhľadávania.
 - Stlačte tlačidlo **Pridať**.
 - Stlačte tlačidlo **OK**.
- 7. V prípade potreby vyberte zo zoznamu príjemcov viac príjemcov kliknutím na prvého príjemcu, stlačením a podržaním tlačidla **Ctrl** na PC alebo tlačidla **Command** na zariadení Mac a potom kliknutím na každého ďalšieho príjemcu. Keď vyberiete všetkých príjemcov, uvoľnite tlačidlo Ctrl alebo tlačidlo Command.
- 8. Ak chcete k faxovej úlohe pridať úvodnú stranu, kliknite na kartu **Úvodná strana**.

9. V ponuke možností úvodnej strany zvolíte položku **Tlač úvodnej strany**.

- Vyberte kartu **Informácie**. Táto karta je obvykle aktívna po otvorení okna Možnosti úvodnej strany.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Meno odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte vaše meno.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Organizácia odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte názov vašej spoločnosti.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Telefónne číslo odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte vaše telefónne číslo.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **E-mailová adresa odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte vašu e-mailovú adresu.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Faxové číslo odosielateľa** a pomocou klávesnice zadajte faxové číslo, na ktoré sa majú odoslať prípadné odpovede.
 - V prípade potreby vyberte možnosť **Príjemcovia**.
 - Možnosť **Zobraziť mená príjemcov** vytlačí mená všetkých príjemcov na úvodnej strane. Použijú sa mená, ktoré ste zadali pri pridávaní údajov o jednotlivých príjemcoch.
 - Možnosť **Skryť mená príjemcov** nevytlačí na úvodnej strane žiadne mená príjemcov.
 - Možnosť **Zobraziť užívateľský text** pridá špecifický text, ktorý zadáte ako ďalší údaj o príjemcovi. Táto možnosť je užitočná, ak odosielate fax viacerým príjemcom na rovnakom čísle, ale toto číslo ste uložili len pod jedným menom.
- Vyberte zadávacie pole **pod ponukou Príjemcovia** a pomocou klávesnice zadajte užívateľský text.
- Ak chcete na úvodnú stranu pridať vodoznak, kliknite na kartu **Obráz**.
 - Vyberte požadovanú možnosť **Vodoznak**.
 - Vyberte požadovanú možnosť.
 - Možnosť **Text** aktivuje **textové zadávacie pole**, do ktorého môžete zadať požadovaný text. K dispozícii sú možnosti pre výber písma, farby, orientácie a umiestnenia textu.
 - Možnosť **Obrázok** aktivuje nastavenia grafiky. Kliknite na ikonu priečinku a vyhľadajte obrázok. K dispozícii sú možnosti pre výber mierky, umiestnenia a svetlosti grafiky.
 - V prípade potreby vyberte možnosť **Vrstvenie**.
 - Možnosť **Tlač v pozadí** vytlačí text na úvodnej strane cez vodoznak, takže časť vodoznaku môže byť zakrytá.
 - Možnosť **Splynúť** nastaví pre text na úvodnej strane aj pre vodoznak rovnakú dôležitosť.
 - Možnosť **Tlač v popredí** vytlačí text na úvodnej strane pod vodoznakom, takže časť textu môže byť zakrytá.
- Stlačte tlačidlo **OK**.

10. Ak chcete, aby zariadenie vytlačilo list s potvrdením, použilo určitú rýchlosť odosielania alebo rozlíšenia, vykonalo odoslanie v určitom čase alebo použilo predvoľbu vytáčania, alebo ak chcete zadať údaje o kreditnej karte, kliknite na kartu **Možnosti**.

- V prípade potreby vyberte v ponuke List potvrdenia položku **Vytlačiť list potvrdenia**, aby zariadenie vytlačilo stránku s potvrdením o úspešnom odoslaní faxovej úlohy. V závislosti od toho, ako správca systému nakonfiguroval zariadenie, sa v prípade zlyhania úlohy môže vytlačiť chybový list.
- V prípade potreby vyberte v ponuke Rýchlosť odosielania počiatočnú prenosovú rýchlosť.
- V prípade potreby v ponuke Rozlíšenie faxu vyberte požadované rozlíšenie. V prípade vyššieho rozlíšenia trvá prenos dlhšie.

- V prípade potreby pomocou možností Čas odoslania vyberte čas, kedy má zariadenie úlohu odoslať.
 - V prípade potreby vyberte zadávacie pole **Predvoľba vytáčania** a pomocou klávesnice zadajte znak, ktorý sa má vytočiť pred hlavným faxovým číslom.
 - Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Kreditná karta** a pomocou klávesnice zadajte číslo kreditnej karty.
 - Stlačte tlačidlo **OK**.
11. Kliknutím na tlačidlo **OK** uložíte vaše nastavenia.
 12. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, ktorého názov závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **OK** alebo **Tlač**.
 13. V závislosti od nastavenia zariadenia sa môže zobrazíť aj obrazovka potvrdenia faxu s príjemcami faxovej úlohy. V prípade potreby úlohu potvrdíte kliknutím na tlačidlo **OK**.

Použitie funkcie Workflow Scanning (Skenovanie v sieti)

Funkcia Workflow Scanning (Skenovanie v sieti) prevádza tlačené dokumenty na elektronické obrazy a ukladá ich do miest určenia súborov (úložísk).

Pri skenovaní sa musí použiť šablóna – šablóna obsahuje adresu miesta určenia súborov a ďalšie nastavenia skenovania, napr. kvalitu obrazu. Pri skenovaní môžete upraviť nastavenia skenovania, ale nie miesto určenia súborov.

Poznámka: Túto možnosť musí sprístupniť váš správca systému.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred prístupom k funkciám Workflow Scanning (Skenovanie v sieti) zadať prihlasovacie údaje.

1. Dokumenty vložte do podávača dokumentov potlačenou stranou smerom nahor. Vodiace prvky nastavte tak, aby sa dotýkali dokumentov.
Alebo
Nadvihnite podávač dokumentov. Položte dokument potlačenou stranou nadol na sklo pre predlohy a umiestnite ho k šípke v ľavom hornom rohu. Zatvorte podávač dokumentov.
2. Na ovládacom paneli dvakrát stlačte tlačidlo **Clear All (Vymazať všetko)**. Následne na dotykovom displeji potvrdíte pomocou možnosti **Confirm (Potvrdiť)** všetky predtým naprogramované možnosti.
3. Stlačte tlačidlo **Services Home (Domovská stránka služieb)**.
4. Na dotykovej obrazovke stlačte tlačidlo **Workflow Scanning (Skenovanie v sieti)**.
Poznámka: Ak správca siete pridal do predvolenej šablóny povinné polia, budete po stlačení tlačidla Workflow Scanning (Skenovanie v sieti) vyzvaní, aby ste zadali povinné informácie o dokumente.
5. V prípade potreby vyberte kartu **Workflow Scanning (Skenovanie v sieti)**. Táto karta je zvyčajne aktívna po spustení služby Skenovanie v sieti.
6. Na obrazovke výberu pracovného postupu (ak sa zobrazuje) zvolte pracovný postup, prípadne ho vyberte pomocou možnosti **Change (Zmeniť)**.

7. Ak je to potrebné, zabezpečte si v okne Potvrdenie aktualizácie šablóny najnovšie dostupné aktualizácie stlačením tlačidla **Update (Aktualizovať)** a voľbou možnosti **Update Now (Aktualizovať teraz)**.
8. Vyberte požadovanú šablónu.
9. Vyberte všetky požadované možnosti.
10. Stlačte tlačidlo **Start (Štart)** na ovládacom paneli, aby ste naskenovali dokument.
11. Po dokončení skenovania vyberte dokument z podávača dokumentov alebo zo skla pre predlohy.
12. Obrazovka priebehu úlohy zobrazuje postup dokončenia aktuálnej úlohy. Po zatvorení obrazovky priebehu úlohy stlačte na ovládacom paneli zariadenia tlačidlo **Job Status (Stav úlohy)**, čím sa zobrazí zoznam úloh a ich stav.

Odosielanie e-mailu

Pomocou funkcie E-mail môžete naskenovať obrazy a odoslať ich príjemcovi ako prílohu e-mailu.

Poznámka: Túto možnosť musí sprístupniť váš správca systému.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred prístupom k funkciám e-mailu zadať prihlasovacie údaje.

1. Dokumenty vložte do podávača dokumentov potlačenou stranou smerom nahor. Vodiace prvky nastavte tak, aby sa dotýkali dokumentov.
Alebo
Nadvihnite podávač dokumentov. Položte dokument potlačenou stranou nadol na sklo pre predlohy a umiestnite ho k šípke v ľavom hornom rohu. Zatvorte podávač dokumentov.
2. Na ovládacom paneli dvakrát stlačte tlačidlo **Clear All (Vymazať všetko)**. Následne na dotykovom displeji potvrdte pomocou možnosti **Confirm (Potvrdiť)** všetky predtým naprogramované možnosti.
3. Stlačte tlačidlo **Services Home (Domovská stránka služieb)**.
4. Na dotykovej obrazovke stlačte tlačidlo **E-mail**.
5. Zvoľte tlačidlo **Enter Recipient (Zadať príjemcu)**.
6. Pomocou klávesnice na dotykovej obrazovke zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
 - Počet alfanumerických znakov, ktoré je možné zadať, závisí od veľkosti zvolených znakov. Keď dosiahnete koniec zadávacieho poľa, nebude možné pridať ďalšie znaky.
 - Na odstránenie znaku použite tlačidlo vymazania **X**.
 - Ak chcete pristupovať k špeciálnym znakom, ako sú znaky \$ a %, použite tlačidlo špeciálnych znakov.
 - Na tlačidlách s ikonou v pravom dolnom rohu sú k dispozícii znaky s akcentmi a doplnkové znaky. Keď tlačidlo stlačíte a podržíte, priradené znaky sa zobrazia vo vyskakovacej ponuke. Vyberte požadovaný znak z vyskakovacej ponuky.
 - Stlačením tlačidla **Add to Address Book (Pridať do adresára)** vytvoríte nový kontakt adresára alebo pridáte e-mailovú adresu k existujúcemu kontaktu.

Poznámka: Ak je povolené šifrovanie e-mailu, e-maily sa dajú odoslať len príjemcom, ktorí majú platný šifrovací certifikát. Šifrovanie zaručuje, že správu si nebude môcť prečítať nikto iný okrem určeného príjemcu. Okrem toho, s povolenou funkciou podpísania e-mailu si príjemca môže byť istý, že správa naozaj prišla od osoby označenej ako odosielateľ.

7. Zvoľte tlačidlo **Add (Pridať)**.
 - Ak si želáte dokument odoslať viacerým príjemcom, zvoľte tlačidlo **Add Recipient (Pridať príjemcu)**, zadajte e-mailovú adresu a znovu zvoľte tlačidlo **Add (Pridať)**. Postup opakujte, kým nepridáte všetkých príjemcov.
8. V prípade potreby stlačte tlačidlo **Subject... (Predmet...)** a pomocou klávesnice na dotykovej obrazovke zadajte alebo upravte predmet e-mailu.
 - Stlačte tlačidlo **OK**.
9. Vyberte všetky požadované možnosti.
10. Stlačte tlačidlo **Start (Štart)** na ovládacom paneli, aby ste naskenovali dokument.
11. Vyberte originál z podávača dokumentov alebo skla dokumentov, keď sa skenovanie dokončilo. Úloha vstúpi do zoznamu úloh pripravených na spracovanie.
12. Obrazovka priebehu úlohy zobrazuje postup dokončenia aktuálnej úlohy. Po zatvorení obrazovky priebehu úlohy stlačte na ovládacom paneli zariadenia tlačidlo **Job Status (Stav úlohy)**, čím sa zobrazí zoznam úloh a ich stav.

Uložené úlohy

Ukladanie úloh

Ukladanie úloh pomocou ovládača tlače PostScript

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre zobrazenie alebo uvoľnenie úloh potrebné, aby ste v zariadení zadali prihlasovacie údaje.

Ak je zapnutá funkcia Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslaním úlohy zadať v ovládači tlače prihlasovacie údaje.

Voľba Uložená úloha umožňuje uložiť úlohu na pevný disk tlačiarne, aby sa dala vytlačiť na požiadanie alebo zo služby Internet Services.

Poznámka: Skôr, ako bude možné funkciu Uložená úloha použiť, musí správca systému zapnúť v ovládači tlačiarne funkciu Úložisko úloh. Ak si dokážete sami aktualizovať nastavenia ovládača, nájdete túto funkciu otvorením okna ovládačov, kliknutím na ovládač pravým tlačidlom myši, výberom položky Vlastnosti tlačiarne a výberom karty Konfigurácia. Pomocou rozbaľovacej ponuky nastavte položku Modul úložiska úloh v časti Inštalovateľné možnosti na hodnotu Nainštalované.

Ďalšie informácie nájdete v príručke System Administrator Guide (Príručka pre správcu systému).

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **Office** alebo vyberte v ponuke položky **Súbor** a následne **Tlač**.
2. Zadajte počet kópií, ktoré chcete vytvoriť. V závislosti od použitej aplikácie je možné, že budete môcť vybrať aj rozsah stránok a zadať ďalšie nastavenia tlače.
3. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox PS.

4. Otvorte okno ovládača tlače Vlastnosti – spôsob jeho otvorenia závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií od spoločnosti Microsoft môžete toto okno otvoriť stlačením tlačidla **Vlastnosti** alebo **Preferencie**.
 5. V prípade potreby vyberte kartu **Možnosti tlače**. Táto karta je zvyčajne aktívna po spustení ovládača tlače.
 6. Vyberte položku **Uložená úloha** z rozbaľovacej ponuky **Typ úlohy**.
 7. Vyberte zadávacie pole **Názov úlohy** a pomocou klávesnice zadajte názov úlohy.
 - Zvoľte položku **Použiť názov dokumentu** z rozbaľovacej ponuky **Názov úlohy**, aby sa úloha uložila s rovnakým názvom ako originálny dokument.
 8. V ponuke **Uložiť do** vyberte priečinok, do ktorého sa má úloha uložiť.
 - Ak sa požadovaný priečinok nezobrazí, môžete pomocou klávesnice zadať názov priečinku, do ktorého sa má úloha uložiť. Všetkým používateľom je k dispozícii umiestnenie Predvolený verejný priečinok, do ktorého môžu ukladať svoje úlohy.
 9. V prípade potreby zaškrtnite políčko **Tlačiť a uložiť**, aby ste dokument vytlačili. Ak toto políčko nezaškrtnete, úloha sa uloží, ale nevytlačí sa.
 10. V prípade potreby vyberte tlačidlo **Súkromné**, aby ste nastavili ochranu vášho dokumentu heslom.
 - Kliknite na zadávacie pole **Prístupový kód** a pomocou klávesnice zadajte prístupový kód s dĺžkou 4 až 10 číslíc.
- Poznámka:** Úlohu bude možné uvoľniť zadaním tohto prístupového kódu na číselnej klávesnici na ovládacom paneli zariadenia. Používajte len číslice a zvoľte taký prístupový kód, ktorý si zapamätáte, ale ktorý ostatní ľudia ľahko neuhádnu.
- Kliknite na zadávacie pole **Potvrdiť prístupový kód** a pomocou klávesnice znova zadajte prístupový kód s dĺžkou 4 až 10 číslíc.
11. Stlačte tlačidlo **OK**.
 12. Vyberte požadované možnosti.
 13. Kliknutím na tlačidlo **OK** uložíte vaše nastavenia.
 14. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, ktorého názov závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **OK** alebo **Tlač**.

Ukladanie úloh pomocou ovládača tlače PCL

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre zobrazenie alebo uvoľnenie úloh potrebné, aby ste v zariadení zadali prihlasovacie údaje.

Ak je zapnutá funkcia Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslaním úlohy zadať v ovládači tlače prihlasovacie údaje.

Voľba Uložená úloha umožňuje uložiť úlohu na pevný disk tlačiarne, aby sa dala vytlačiť na požiadanie alebo zo služby Internet Services.

Poznámka: Skôr, ako bude možné funkciu Uložená úloha použiť, musí správca systému zapnúť v ovládači tlačiarne funkciu Úložisko úloh. Ak si dokážete sami aktualizovať nastavenia ovládača, nájdete túto funkciu otvorením okna ovládačov, kliknutím na ovládač pravým tlačidlom myši, výberom položky Vlastnosti tlačiarne a výberom karty Konfigurácia. Pomocou rozbaľovacej ponuky nastavte položku Modul úložiska úloh v časti Inštalovateľné možnosti na hodnotu Nainštalované.

Ďalšie informácie nájdete v príručke System Administrator Guide (Príručka pre správcu systému).

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **Office** alebo vyberte v ponuke položky **Súbor** a následne **Tlač**.
 2. Zadajte počet kópií, ktoré chcete vytvoriť. V závislosti od použitej aplikácie je možné, že budete môcť vybrať aj rozsah stránok a zadať ďalšie nastavenia tlače.
 3. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox PCL.
 4. Otvorte okno ovládača tlače Vlastnosti – spôsob jeho otvorenia závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií od spoločnosti Microsoft môžete toto okno otvoriť stlačením tlačidla **Vlastnosti** alebo **Preferencie**.
 5. V prípade potreby vyberte kartu **Možnosti tlače**. Táto karta je zvyčajne aktívna po spustení ovládača tlače.
 6. Vyberte položku **Uložená úloha** z rozbaľovacej ponuky **Typ úlohy**.
 7. Vyberte zadávacie pole **Názov úlohy** a pomocou klávesnice zadajte názov úlohy.
 - Zvoľte položku **Použiť názov dokumentu** z rozbaľovacej ponuky **Názov úlohy**, aby sa úloha uložila s rovnakým názvom ako originálny dokument.
 8. V ponuke **Uložiť do** vyberte priečinok, do ktorého sa má úloha uložiť.
 - Ak sa požadovaný priečinok nezobrazí, môžete pomocou klávesnice zadať názov priečinku, do ktorého sa má úloha uložiť. Všetkým používateľom je k dispozícii umiestnenie Predvolený verejný priečinok, do ktorého môžu ukladať svoje úlohy.
 9. V prípade potreby zaškrtnite políčko **Tlačiť a uložiť**, aby ste dokument vytlačili. Ak toto políčko nezaškrtnete, úloha sa uloží, ale nevytlačí sa.
 10. V prípade potreby vyberte tlačidlo **Súkromné**, aby ste nastavili ochranu vášho dokumentu heslom.
 - Kliknite na zadávacie pole **Prístupový kód** a pomocou klávesnice zadajte prístupový kód s dĺžkou 4 až 10 číslíc.
- Poznámka:** Úlohu bude možné uvoľniť zadaním tohto prístupového kódu na číselnej klávesnici na ovládacom paneli zariadenia. Používajte len číslice a zvoľte taký prístupový kód, ktorý si zapamätáte, ale ktorý ostatní ľudia ľahko neuhádnu.
- Kliknite na zadávacie pole **Potvrdiť prístupový kód** a pomocou klávesnice znova zadajte prístupový kód s dĺžkou 4 až 10 číslíc.
11. Stlačte tlačidlo **OK**.
 12. Vyberte požadované možnosti.
 13. Kliknutím na tlačidlo **OK** uložíte vaše nastavenia.
 14. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, ktorého názov závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **OK** alebo **Tlač**.

Ukladanie úloh pomocou ovládača tlače Mac

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre zobrazenie alebo uvoľnenie úloh potrebné, aby ste v zariadení zadali prihlasovacie údaje.

Ak je zapnutá funkcia Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslaním úlohy zadať v ovládači tlače prihlasovacie údaje.

Voľba Uložená úloha umožňuje uložiť úlohu na pevný disk tlačiarne, aby sa dala vytlačiť na požiadanie alebo zo služby Internet Services.

Poznámka: Skôr, ako bude možné funkciu Uložená úloha použiť, musí správca systému zapnúť v ovládači tlačiarne funkciu Úložisko úloh. Ak si dokážete sami aktualizovať nastavenia ovládača, nájdete túto funkciu otvorením okna ovládačov, kliknutím na ovládač pravým tlačidlom myši, výberom položky Vlastnosti tlačiarne a výberom karty Konfigurácia. Pomocou rozbaľovacej ponuky nastavte položku Modul úložiska úloh v časti Inštalovateľné možnosti na hodnotu Nainštalované.

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií vyberte z ponuky položku **Súbor**, potom zvolte položku **Tlač**.
 2. Zadať počet kópií, ktoré chcete vytvoriť. V závislosti od použitej aplikácie je možné, že budete môcť vybrať aj rozsah stránok a zadať ďalšie nastavenia tlače.
 3. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox.
 4. Z ponuky vlastností ovládača tlače vyberte položku **Funkcie Xerox** – názov ponuky sa bude líšiť v závislosti od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií zvolte rozbaľovaciu ponuku, kde sú uvedené položky Kópie a Strany, alebo tú, kde je uvedený názov aplikácie.
 5. V skupinovej ponuke funkcií Xerox vyberte položku **Papier/výstup**. Táto oblasť je zvyčajne aktívna po spustení ovládača tlače.
 6. Vyberte položku **Uložená úloha** z rozbaľovacej ponuky **Typ úlohy**.
 7. Vyberte zadávacie pole **Názov úlohy** a pomocou klávesnice zadajte názov úlohy.
 - Zvoľte položku **Použiť názov dokumentu** z rozbaľovacej ponuky **Názov úlohy**, aby sa úloha uložila s rovnakým názvom ako originálny dokument.
 8. Pomocou položky **Priečink** z rozbaľovacej ponuky vyberte priečink, do ktorého sa má uložiť vaša úloha.
 - Ak sa požadovaný priečink nezobrazí, môžete pomocou klávesnice zadať názov priečinku, do ktorého sa má úloha uložiť. Všetkým používateľom je k dispozícii umiestnenie Predvolený verejný priečink, do ktorého môžu ukladať svoje úlohy.
 9. Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo **Vytlačiť a uložiť**. Ak stlačíte tlačidlo **Uložiť**, vaša úloha sa uloží, ale nevytlačí sa.
 10. V prípade potreby vyberte tlačidlo **Súkromné**, aby ste nastavili ochranu vášho dokumentu heslom.
 - Kliknite na zadávacie pole **Prístupový kód** a pomocou klávesnice zadajte prístupový kód s dĺžkou 4 až 10 čísl.
- Poznámka:** Úlohu bude možné uvoľniť zadaním tohto prístupového kódu na číselnej klávesnici na ovládacom paneli zariadenia. Používajte len číslce a zvolte taký prístupový kód, ktorý si zapamätáte, ale ktorý ostatní ľudia ľahko neuhádnu.
- Kliknite na zadávacie pole **Potvrdiť prístupový kód** a pomocou klávesnice znova zadajte prístupový kód s dĺžkou 4 až 10 čísl.
11. Stlačte tlačidlo **OK**.
 12. Vyberte požadované možnosti.
 13. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, ktorého názov závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **OK** alebo **Tlač**.

Ukladanie úloh pomocou ovládača tlače XPS

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre zobrazenie alebo uvoľnenie úloh potrebné, aby ste v zariadení zadali prihlasovacie údaje.

Ak je zapnutá funkcia Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslaním úlohy zadať v ovládači tlače prihlasovacie údaje.

Poznámka: Ak chcete tlačiť dokument XPS, musí byť vo vašom zariadení nainštalovaná voliteľná funkcia XPS.

Voľba Uložená úloha umožňuje uložiť úlohu na pevný disk tlačiarne, aby sa dala vytlačiť na požiadanie alebo zo služby Internet Services.

Poznámka: Skôr, ako bude možné funkciu Uložená úloha použiť, musí správca systému zapnúť v ovládači tlačiarne funkciu Úložisko úloh. Ak si dokážete sami aktualizovať nastavenia ovládača, nájdete túto funkciu otvorením okna ovládačov, kliknutím na ovládač pravým tlačidlom myši, výberom položky Vlastnosti tlačiarne a výberom karty Konfigurácia. Pomocou rozbaľovacej ponuky nastavte položku Modul úložiska úloh v časti Inštalovateľné možnosti na hodnotu Nainštalované.

Ďalšie informácie nájdete v príručke System Administrator Guide (Príručka pre správcu systému).

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **Office** alebo vyberte v ponuke položky **Súbor** a následne **Tlač**.
2. Zadajte počet kópií, ktoré chcete vytvoriť. V závislosti od použitej aplikácie je možné, že budete môcť vybrať aj rozsah stránok a zadať ďalšie nastavenia tlače.
3. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox XPS.
4. Otvorte okno ovládača tlače Vlastnosti – spôsob jeho otvorenia závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií od spoločnosti Microsoft môžete toto okno otvoriť stlačením tlačidla **Vlastnosti** alebo **Preferencie**.
5. V prípade potreby vyberte kartu **Možnosti tlače**. Táto karta je zvyčajne aktívna po spustení ovládača tlače.
6. Vyberte položku **Uložená úloha** z rozbaľovacej ponuky **Typ úlohy**.
7. Vyberte zadávacie pole **Názov úlohy** a pomocou klávesnice zadajte názov úlohy.
 - Zvoľte položku **Použiť názov dokumentu** z rozbaľovacej ponuky **Názov úlohy**, aby sa úloha uložila s rovnakým názvom ako originálny dokument.
8. V ponuke **Uložiť do** vyberte priečinok, do ktorého sa má úloha uložiť.
 - Ak sa požadovaný priečinok nezobrazí, môžete pomocou klávesnice zadať názov priečinku, do ktorého sa má úloha uložiť. Všetkým používateľom je k dispozícii umiestnenie Predvolený verejný priečinok, do ktorého môžu ukladať svoje úlohy.
9. V prípade potreby zaškrtnite políčko **Tlačiť a uložiť**, aby ste dokument vytlačili. Ak toto políčko nezaškrtnete, úloha sa uloží, ale nevytlačí sa.

10. V prípade potreby vyberte tlačidlo **Súkromné**, aby ste nastavili ochranu vášho dokumentu heslom.
 - Kliknite na zadávacie pole **Prístupový kód** a pomocou klávesnice zadajte prístupový kód s dĺžkou 4 až 10 číslíc.

Poznámka: Úlohu bude možné uvoľniť zadaním tohto prístupového kódu na číselnej klávesnici na ovládacom paneli zariadenia. Používajte len číslice a zvolte taký prístupový kód, ktorý si zapamätáte, ale ktorý ostatní ľudia ľahko neuhádnu.

 - Kliknite na zadávacie pole **Potvrdiť prístupový kód** a pomocou klávesnice znova zadajte prístupový kód s dĺžkou 4 až 10 číslíc.
11. Stlačte tlačidlo **OK**.
12. Vyberte požadované možnosti.
13. Kliknutím na tlačidlo **OK** uložíte vaše nastavenia.
14. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, ktorého názov závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **OK** alebo **Tlač**.

Tlač uložených úloh

Tlač uloženej úlohy pomocou funkcie Tlač z

Funkcia Tlač z umožňuje tlačiť úlohy, ktoré boli uložené na zariadení alebo na jednotke USB. Táto funkcia je užitočná vtedy, ak máte dokumenty, ktoré treba tlačiť pravidelne.

Poznámka: Túto možnosť musí sprístupniť váš správca systému.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred prístupom k funkcii Tlač zadať prihlasovacie údaje.

Funkciu Tlač z uložených úloh použite na tlač úloh, ktoré boli uložené do priečinku na zariadení pomocou funkcie Uložené úlohy.

Uložené úlohy sú dokumenty, ktoré boli odoslané do zariadenia a uložené v ňom pre ďalšie použitie. K uloženým úlohám môžete pristupovať a tlačiť ich pomocou zariadenia a zo služby Internet Services.

1. Na ovládacom paneli dvakrát stlačte tlačidlo **Clear All (Vymazať všetko)**. Následne na dotykovom displeji potvrdte pomocou možnosti **Confirm (Potvrdiť)** všetky predtým naprogramované možnosti.
2. Stlačte tlačidlo **Services Home (Domovská stránka služieb)**.
3. Na dotykovej obrazovke stlačte tlačidlo **Tlač z...**
4. Stlačte tlačidlo **Uložené úlohy...**
5. Vyberte požadovaný priečinok.
6. Vyberte požadovanú uloženú úlohu.
7. Vyberte všetky požadované možnosti.
8. Stlačte tlačidlo **Zdroj papiera**.
9. Vyberte požadovanú možnosť zdroja papiera.
 - Možnosť **Automatický výber** umožňuje, aby zariadenie vybralo vhodný formát papiera pre každý dokument podľa formátu dokumentu a nastavenia zmenšenia alebo zväčšenia.

- Vyberte zásobník papiera, ktorý obsahuje papier požadovaného formátu a typu. Zobrazí sa formát média vloženého do každého zásobníka.
10. Stlačte tlačidlo **OK**.
 11. Stlačte tlačidlo **2-stranná tlač**.
 12. Vyberte požadovanú možnosť 2-stranného skenovania.
 - **Auto** – pomocou tejto možnosti zariadeniu umožníte, aby automaticky zistovalo, či sú originály vytlačené obojstranne, alebo nie.
 - Možnosť **1-stranné** použite v prípade, že sú predlohy vytlačené na jednej strane.
 - Možnosť **2-stranné** použite v prípade, že sú predlohy obojstranné. Na skenovanie predlôh pomocou tejto možnosti je nutné použiť podávač dokumentov.
 - Možnosť **2-stranné, otočiť stranu 2** použite vtedy, ak sú predlohy obojstranné a otvárajú sa ako kalendár. Na skenovanie predlôh pomocou tejto možnosti je nutné použiť podávač dokumentov.
 13. Stlačte tlačidlo **OK**.
 14. Stlačte tlačidlo **Dokončenie** a vyberte konkrétnu možnosť dokončenia výstupu, prípadne vyberte možnosť **Auto**, aby vhodnú možnosť vybralo zariadenie.
 15. Stlačte tlačidlo **OK**.
 16. Stlačte tlačidlo **Start (Štart)** na ovládacom paneli, aby ste vytlačili úlohu.
 17. Ak je úloha zabezpečená, zadajte požadovaný prístupový kód a zvolte položku **OK**.
 18. Stlačte tlačidlo **Job Status (Stav úlohy)** na ovládacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili zoznam úloh a skontrolujte stav úlohy.

Tlač uložených úloh zo služby Internet Services

Služba Internet Services využíva integrovaný webový server na zariadení. Vďaka tomu je možné so zariadením komunikovať cez internet alebo intranet pomocou webového prehliadača.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred prístupom k tejto funkcii zadať prihlasovacie údaje.

Uložené úlohy sú dokumenty, ktoré boli odoslané do zariadenia a uložené v ňom pre ďalšie použitie. K uloženým úlohám môžete pristupovať a tlačiť ich pomocou zariadenia a zo služby Internet Services.

Poznámka: Túto možnosť musí sprístupniť váš správca systému.

Možnosť Uložené úlohy použite ako pohodlný spôsob ukladania často používaných dokumentov, ktoré treba vytlačiť, ako napr. formuláre. Uložené úlohy je možné uložiť pomocou ovládača tlače alebo služby Internet Services. Uložené úlohy môžete tlačiť z ovládacieho panelu alebo služby Internet Services.

1. V počítači spustíte webový prehliadač.
2. Do poľa adresy URL zadajte pomocou klávesnice `http://` nasledované IP adresou zariadenia. Príklad: Ak je IP adresa 192.168.100.100, zadajte `http://192.168.100.100`.

Poznámka: Ak chcete zistiť IP adresu zariadenia, stlačte tlačidlo **Machine Status (Stav zariadenia)** a zvolte kartu **Machine Information (Informácie o zariadení)**. Môžete si tiež vytlačiť konfiguračnú správu alebo sa na to spýtať správcu systému.

3. Stlačte tlačidlo **Enter** na vašej klávesnici, aby ste nahrali stránku.
4. Vyberte kartu **Úlohy**.

5. Vyberte kartu **Uložené úlohy**. Zobrazí sa stránka Reprint Saved Jobs (Znovu vytlačiť uložené úlohy), na ktorej budú vypísané všetky úlohy uložené do predvolenej verejnej zložky.
6. Zaškrtnite **políčko** vľavo od požadovaných úloh. Ak chcete vybrať všetky úlohy, zaškrtnite **políčko** v hornej časti riadku záhlavia.
7. Z rozbaľovacej ponuky **Tlačová úloha** vyberte položku **Tlačová úloha**.
8. Ak je to potrebné, vyberte zadávacie pole **Kópie** a pomocou klávesnice zadajte počet kópií. Predvolený počet je 1 a to aj v prípade, že pri pôvodnom uložení úlohy bolo vyžadovaných viac kópií.
9. Stlačte tlačidlo **Previesť**.
10. Vyzdvihnite si vašu úlohu zo zariadenia.
11. Stlačte tlačidlo **Job Status (Stav úlohy)** na ovládacom paneli zariadenia, aby ste zobrazili zoznam úloh a skontrolujte stav úlohy.
12. Tlačové úlohy sa obvyčajne zobrazujú v zozname aktívnych úloh. Môže sa však stať, že ak správca systému povolil funkciu Pozastaviť všetky úlohy, zobrazí sa vaša úloha buď v zozname Pozastavené tlačové úlohy, alebo v zozname Neurčené tlačové úlohy. Ak chcete pozastavenú úlohu uvoľniť, vyberte ju zo zoznamu a stlačte tlačidlo **Print (Tlačiť)**.
13. Ak vaša úloha zostáva blokována v zozname Active Jobs (Aktívne úlohy), je potrebné vložiť do zariadenia ďalšie prostriedky, napr. papier alebo sponky, aby mohlo zariadenie úlohu dokončiť. Pri určovaní požadovaných prostriedkov vyberte úlohu a stlačte tlačidlo **Details (Detaily)**. Keď budú prostriedky k dispozícii, úloha sa vytlačí.

Zvýšenie produktivity

Vaše zariadenie je výkonné multifunkčné zariadenie s množstvom digitálnych funkcií, ktoré sú integrované do jedného elegantného systému. Je navrhnuté tak, aby podporovalo veľké pracovné skupiny v rôznych firemných prostrediach. S pomocou funkcií pre zvýšenie produktivity môžete urobiť viac práce s menším počtom prostriedkov a zefektívniť pracovné postupy. Ide napríklad o tieto funkcie:

- online adresáre,
- prispôsobenie vašim vlastným pracovným postupom,
- výkonné funkcie dokumentácie, napr. tvorba brožúry, špeciálne strany, vytvorenie úlohy a anotácie.

Ak chcete maximalizovať produktivitu úlohy, pomocou tlačidla **Stav úloh** prejdite do zoznamu Aktívne úlohy, kde môžete úlohy spravovať. Ak sa jedná o naliehavú úlohu, pomocou možnosti Pos. na zač. radu môžete zvýšiť jej prioritu.

Ak je úloha v zozname blokována, môže si jej tlač vyžadovať ďalšie prostriedky alebo bezpečnostný kód. Dôvod stavu blokovania sa zobrazuje na obrazovke Postup úlohy. Ak dôjde k splneniu požiadavky alebo sa zadá správny bezpečnostný kód, úloha bude uvoľnená pre tlač.

Údržba a spotrebný materiál

Identifikácia dielov, ktoré môže meniť používateľ

Na zariadení sa nachádza rôzny spotrebný materiál, ktorý si vyžaduje dopĺňanie alebo výmenu, napr. papier, sponky a súčiastky, ktoré môže meniť používateľ.



1. Kazeta toneru
2. Xerografický modul
3. Modul fixačnej jednotky
4. Odpadová nádoba toneru
5. Ozónový filter

Ak je potrebné objednať niektorú z vyššie uvedených súčiastok, zariadenie zobrazí hlásenie na dotykovej obrazovke. Táto správa je varovaním, že sa blíži koniec životnosti príslušnej súčiastky. Súčiastku vymeňte len vtedy, keď vás k tomu vyzve príslušná správa.

VAROVANIE

Pri výmene spotrebného materiálu **NEODSTRAŇUJTE** kryty alebo zábrany pripevnené pomocou skrutiek. Používatelia nesmú vykonávať údržbu alebo opravy tých častí zariadenia, ktoré sa nachádzajú za týmito krytmi a zábranami. **NEPOKÚŠAJTE** sa vykonávať údržbu, ktorá **NIE JE** špecificky popísaná v dokumentácii dodanej so zariadením.

Čistenie skenovacieho skla dokumentov a skla pre prenos konštantnou rýchlosťou

Pre trvalé zabezpečenie optimálnej kvality pravidelne čistite sklenené plochy vášho zariadenia. To pomáha predchádzať výstupom s pruhmi, škvrnami a inými značkami, ktoré sa môžu preniesť zo sklenenej oblasti pri skenovaní dokumentov.

Keď používate podávač dokumentov, vaše dokumenty prejdú cez stacionárne skenery s použitím prepravného skla Constant Velocity Transport a okno skenera na strane 2. Akékoľvek nečistoty alebo značky na skle spôsobia čiary alebo pruhy na vašich kópiách, faxoch alebo skenovaných obrázkoch.

1. Na čistenie skla skenovania dokumentov a skla pre prenos konštantnou rýchlosťou (úzky pás skla vľavo od hlavného skla pre skenovanie dokumentov) použite handru, ktorá nepúšťa vlákna a je mierne navlhčená v prostriedku Xerox Anti-Static alebo v univerzálnom čistiacom prostriedku (alebo iným vhodným neabrazívnym čistiacim prostriedkom na sklo).
2. Čistou handrou alebo papierovou utierkou poutierajte všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.
3. Spodnú časť krytu skenovaných dokumentov alebo podávača dokumentov a celého obvodu valca pre prenos konštantnou rýchlosťou vyčistite handrou, ktorá nepúšťa vlákna a je mierne navlhčená vodou alebo v čistiacom prostriedku Xerox Cleaning Fluid alebo Xerox Film Remover.

VAROVANIE

Na čistenie zariadenia **NEPOUŽÍVAJTE** organické rozpúšťadlá ani silné chemické rozpúšťadlá a aerosólové čistiace prostriedky. **NELEJTE** tekutiny priamo na čistené plochy. Spotrebný materiál a čistiace prostriedky používajte len spôsobom uvedeným v tejto dokumentácii. Všetky čistiace prostriedky udržiavajte mimo dosahu detí.

VAROVANIE

Na čistenie tohto vybavenia nepoužívajte rozprašovacie čistiace prostriedky. Nádobky so stlačeným vzduchom môžu obsahovať výbušné zmesi, takže nie sú vhodné pre elektrické zariadenia. Pri použití takýchto čistiacich prostriedkov môže dôjsť k výbuchu alebo k požiaru.

Čistenie ovládacieho panelu, dotykovej obrazovky, podávača dokumentov a výstupných priehradiek

Pravidelné čistenie udržiava dotykovú obrazovku, ovládací panel a iné časti zariadenia bez prachu a nečistôt.

1. Používajte mäkkú handru, ktorá nepúšťa vlákna, navlhčenú vo vode.
2. Poutierajte celú plochu ovládacieho panelu, vrátane dotykovej obrazovky.
3. Poutierajte podávač dokumentov, výstupné priehradky, zásobníky papiera a vonkajšie časti zariadenia.
4. Čistou handrou alebo papierovou utierkou poutierajte všetky zvyšky.

Odstránenie zaseknutého papiera

V prípade zaseknutia papiera sa zobrazí chybová obrazovka s pokynmi pre obnovenie činnosti. Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste odstránili poruchu.

Všetky odstránené vytlačené listy sa automaticky znova vytlačia hneď potom, ako sa odstráni zaseknutý papier.

1. Obrazovka s uvedením chyby bude indikovať miesto, v ktorom sa papier zasekol. Pomocou zelených rukovätí a gombíkov uvedených v zobrazených pokynoch na dotykovej obrazovke odstráňte zaseknutý papier.
2. Skontrolujte, či sú všetky rukoväte a páčky pre odstránenie zaseknutého papiera v správnej pozícii. Vedľa rukovätí a páčiek pre odstránenie zaseknutého papiera by nemali blikať červené indikátory.

Nápoveda

Prístup k funkciám nápovedy na zariadení

Pri používaní zariadenia máte k dispozícii podrobnú a včasnú nápovedu. Informácie a tipy nápovedy môžete získať z rôznych zdrojov.



1. Kedykoľvek stlačte tlačidlo **Nápoveda (?)** na ovládacom paneli, aby ste prešli na obrazovku nápovedy.
2. Pomocou posúvača vyhladajte požadovanú položku a potom ju vyberte. Ďalšie informácie vám poskytnú hlásenia, pokyny na obrazovke a grafické prvky.
3. Znova stlačte tlačidlo **Nápoveda (?)**, aby ste obrazovku nápovedy zatvorili.

Prístup k stránkam nápovedy ovládača tlače PostScript

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre zobrazenie alebo uvoľnenie úloh potrebné, aby ste v zariadení zadali prihlasovacie údaje.

Ak je zapnutá funkcia Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslaním úloh zadať v ovládači tlače prihlasovacie údaje.

Použite tlačidlo nápovedy, aby ste otvorili online nápovedu spoločnosti Xerox. Aby ste mohli použiť túto funkciu, musíte byť pripojení k internetu.

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **Office** alebo vyberte v ponuke položky **Súbor** a následne **Tlač**.
2. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox PS.
3. Otvorte okno ovládača tlače Vlastnosti – spôsob jeho otvorenia závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií od spoločnosti Microsoft môžete toto okno otvoriť stlačením tlačidla **Vlastnosti** alebo **Preferencie**.
4. Kliknite na tlačidlo **?**. Budete presmerovaní na online nápovedu spoločnosti Xerox vo vašom predvolenom internetovom prehliadači.

Prístup k stránkam nápovedy ovládača tlače PCL

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre zobrazenie alebo uvoľnenie úloh potrebné, aby ste v zariadení zadali prihlasovacie údaje.

Ak je zapnutá funkcia Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslaním úlohy zadať v ovládači tlače prihlasovacie údaje.

Použite tlačidlo nápovedy, aby ste otvorili online nápovedu spoločnosti Xerox. Aby ste mohli použiť túto funkciu, musíte byť pripojení k internetu.

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **Office** alebo vyberte v ponuke položky **Súbor** a následne **Tlač**.
2. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox PCL.
3. Otvorte okno ovládača tlače Vlastnosti – spôsob jeho otvorenia závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií od spoločnosti Microsoft môžete toto okno otvoriť stlačením tlačidla **Vlastnosti** alebo **Preferencie**.
4. Kliknite na tlačidlo **?**. Budete presmerovaní na online nápovedu spoločnosti Xerox vo vašom predvolenom internetovom prehliadači.

Prístup k stránkam nápovedy ovládača tlače Mac

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre zobrazenie alebo uvoľnenie úloh potrebné, aby ste v zariadení zadali prihlasovacie údaje.

Ak je zapnutá funkcia Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslaním úlohy zadať v ovládači tlače prihlasovacie údaje.

Použite tlačidlo nápovedy, aby ste otvorili online nápovedu spoločnosti Xerox. Aby ste mohli použiť túto funkciu, musíte byť pripojení k internetu.

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií vyberte z ponuky položku **Súbor**, potom zvolte položku **Tlač**.
2. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox.
3. Z ponuky vlastností ovládača tlače vyberte položku **Funkcie Xerox** – názov ponuky sa bude líšiť v závislosti od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií zvolte rozbaľovaciu ponuku, kde sú uvedené položky Kópie a Strany, alebo tú, kde je uvedený názov aplikácie.
4. Kliknite na tlačidlo **?**. Budete presmerovaní na online nápovedu spoločnosti Xerox vo vašom predvolenom internetovom prehliadači.

Prístup k stránkam nápovedy ovládača tlače XPS

Na zariadení môžete tlačiť z počítača prostredníctvom ovládača tlače. Pre zariadenie je k dispozícii množstvo ovládačov tlače Xerox, ktoré podporujú všetky bežné operačné systémy. Ovládače tlače Xerox vám umožňujú používať špecifické funkcie, ktoré sú na zariadení k dispozícii.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie), bude pravdepodobne pre zobrazenie alebo uvoľnenie úloh potrebné, aby ste v zariadení zadali prihlasovacie údaje.

Ak je zapnutá funkcia Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred odoslaním úlohy zadať v ovládači tlače prihlasovacie údaje.

Poznámka: Ak chcete tlačiť dokument XPS, musí byť vo vašom zariadení nainštalovaná voliteľná funkcia XPS.

Použite tlačidlo nápovedy, aby ste otvorili online nápovedu spoločnosti Xerox. Aby ste mohli použiť túto funkciu, musíte byť pripojení k internetu.

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť. Vo väčšine aplikácií stlačte tlačidlo **Office** alebo vyberte v ponuke položky **Súbor** a následne **Tlač**.
2. V zozname dostupných ovládačov tlače vyberte ovládač Xerox XPS.
3. Otvorte okno ovládača tlače Vlastnosti – spôsob jeho otvorenia závisí od aplikácie, z ktorej tlačíte. Vo väčšine aplikácií od spoločnosti Microsoft môžete toto okno otvoriť stlačením tlačidla **Vlastnosti** alebo **Preferencie**.
4. Kliknite na tlačidlo **?**. Budete presmerovaní na online nápovedu spoločnosti Xerox vo vašom predvolenom internetovom prehliadači.

Používanie funkcie nápovedy v službe Internet Services

Služba Internet Services využíva integrovaný webový server na zariadení. Vďaka tomu je možné so zariadením komunikovať cez internet alebo intranet pomocou webového prehliadača.

Ak je na zariadení zapnutá funkcia Authentication (Overovanie) alebo Accounting (Účtovanie), bude pravdepodobne potrebné pred prístupom k tejto funkcii zadať prihlasovacie údaje.

Odkaz na nápovedu v službe Internet Services použite na zobrazenie pokynov a informácií o tom, ako používať funkcie v službe Internet Services. Nápoveda služby Internet Services sa otvorí v novom okne.

Poznámka: Služba Internet Services je primárne nástrojom určeným pre správcov systému. Funkcia nápovedy je zostavená viac pre správcov systému a menej pre všeobecných používateľov.

Ďalšie informácie nájdete v príručke System Administrator Guide (Príručka pre správcu systému).

1. V počítači spustíte webový prehliadač.
2. Do poľa adresy URL zadajte pomocou klávesnice `http://` nasledované IP adresou zariadenia. Príklad: Ak je IP adresa 192.168.100.100, zadajte `http://192.168.100.100`.

Poznámka: Ak chcete zistiť IP adresu zariadenia, stlačte tlačidlo **Machine Status (Stav zariadenia)** a zvolte kartu **Machine Information (Informácie o zariadení)**. Môžete si tiež vytlačiť konfiguračnú správu alebo sa na to spýtať správcu systému.

3. Stlačte tlačidlo **Enter** na vašej klávesnici, aby ste nahrali stránku.
4. Zvoľte odkaz **Nápoveda** v pravom hornom rohu obrazovky.
5. Vyberte požadované možnosti.

Získanie ďalšej pomoci

Ďalšiu nápovedu získate návštevou našej zákazníckej webovej stránky na adrese www.xerox.com alebo kontaktovaním centra podpory spoločnosti Xerox a uvedením sériového čísla zariadenia.

Centrum podpory spoločnosti Xerox bude chcieť poznať povahu poruchy, sériové číslo zariadenia, kód chyby (ak nejaký existuje) a názov a sídlo vašej spoločnosti.