Xerox® WorkCentre® 5800/5800i-serien flerfunktionsskrivare
Xerox® ConnectKey® 2016-teknik
Användarhandbok

©2016 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox® och Xerox and Design® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder.

Andra produkter som nämns kan vara varumärken som tillhör respektive företag

Version 4.0: februari 2016

Innehållsförteckning

1 Säkerhet och föreskrifter

Meddelanden och säkerhet 7
Säkerhetsdekaler och symboler 7
Information om driftssäkerhet 8
Strömförsörjning 8
Säkerhetsinformation om ozon 11
Underhållsinformation 11
Information om förbrukningsmaterial 11
Produktens säkerhetscertifiering 11
Grundläggande föreskrifter 12
USA (FCC-meddelande) 12
Canada (Regulations) 12
EU 12
Miljöinformation om avtal kring kopierings- och utskriftsutrustning (EU Lot 4) 13
Turkey RoHS Regulation 14
Kina RoHS 14
Regler för kopiering 15
USA 15
Kanada 16
Andra länder 17
Regler för fax 17
United States Fax Header Requirements 17
Kanada 18
Europa 19
Sydafrika 19
Materialsäkerhet 20
Återvinning och kassering av maskinen 20
USA och Kanada 20
EU 20
Energiprogram 21
Alla marknader 21
Kanada 22
Miljö, hälsa och säkerhet – kontaktinformation 22

2 Komma igång

Identifiera enhetens olika delar 23
Hitta maskinnumret 24
Xerox ConnectKey-appar 25
Tjänster och alternativ 25
Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5845 25
Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5855 27
Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5865/5865i 30
Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5875/5875i 32
Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5890/5890i 35
Beskrivning av efterbehandlare 37
Knapparna på kontrollpanelen 39
Slå på och av enheten 40
Slå på enheten 40

Slå av enheten 40
Använda Energisparläge 41
Lägga dokument i enheten 41
Kopiera 42
Skriva ut 43
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen 43
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen 45
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen 46
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen 48
Faxa 50
Beskrivning av faxfunktionerna 50
Faxa från enheten 51
Faxa från datorn 55
Använda Skanna arbetsflöde 65
Skicka e-post 66
Sparade jobb 68
Spara jobb 68
Skriva ut sparade jobb 73
Förbättra produktiviteten 75
Underhåll och förbrukningsmaterial 75
Utbytbara delar 75
Rengöra dokumentglaset och transportglaset med konstant hastighet 76
Rengöra kontrollpanelen, pekskärmen, dokumentmataren och utmatningsfacken 77
Rensa papperskvaddar 77
Hjälp 78
Hjälpfunktionerna på enheten 78
Öppna hjälpsidorna till PostScript-skrivardrivrutinen 78
Öppna hjälpsidorna till PCL-skrivardrivrutinen 79
Öppna hjälpsidorna till Mac-skrivardrivrutinen 79
Öppna hjälpsidorna till XPS-skrivardrivrutinen 80
Använda hjälpfunktionen i Internettjänster 80
Ytterligare hjälp 81

3 Kopiera

Kopiera 83
Kopieringsalternativ 84
Förminska och förstora 84
Ställa in papper för kopior 88
Göra dubbelsidiga kopior eller kopiera dubbelsidiga original 89
Kopieutmatning 90
Bildkvalitet 99
Ange originaltyp för kopior 99
Bildalternativ 100
Bildförbättring 103
Layoutjustering 106
Ange originalets orientering för kopior 106
Ange format på originalet som ska kopieras 108
Kopiera sidor i en bok 109
Använda funktionen Bildläge för att ändra läge på den kopierade bilden 110
Radera kanter på kopior 112
Skapa kopior med inverterad bild 113
Utmatningsformat 114
Framställa ett häfte av kopior 114
Specialsidor 116

Anteckningar . . . 123
Använda avdelare för stordior . . . 131
Kopiera flera sidor eller upprepade bilder på samma sida . . . 133
Sammansätta jobb . . . 134
Framställa en kopia med flera sid- eller segmentinställningar . . . 134
Skriva ut en provsats . . . 136
Spara aktuella kopieringsinställningar . . . 137
Hämta sparade kopieringsinställningar . . . 138
Ta bort sparade kopieringsinställningar . . . 139
Välja antal kopior . . . 139

4 Faxa

Fax (Inbyggd fax) . . . 141
Skicka ett fax (Inbyggd fax) . . . 141
Faxa . . . 142
Bildkvalitet . . . 151
Layoutjustering . . . 158
Faxalternativ . . . 160
Framställa ett fax med flera sid- eller segmentinställningar (Inbyggd fax) . . . 173
Serverfax . . . 175
Skicka ett serverfax . . . 175
Skicka ett serverfax med funktionen Skanna arbetsflöde . . . 176
Serverfax . . . 176
Bildkvalitet . . . 183
Använda timer för att skicka serverfax . . . 188
Framställa ett serverfax med flera sid- eller segmentinställningar . . . 189
Internetfax . . . 190
Skicka ett Internetfax . . . 190
Internetfax . . . 191
Avancerade inställningar . . . 198
Layoutjustering . . . 210
Internetfax-alternativ . . . 211
Framställa ett Internetfax med flera sid- eller segmentinställningar . . . 218

5 Skanning

Skanna arbetsflöde . . . 221
Beskrivning av Skanna arbetsflöde . . . 221
Använda Skanna arbetsflöde . . . 222
Skanna arbetsflöde . . . 223
Avancerade inställningar . . . 231
Layoutjustering . . . 240
Arkiveringsalternativ . . . 244
Skapa en arbetsflödesskanning med flera sid- eller segmentinställningar . . . 248
Skanna till . . . 250
Använda funktionen Skanna till . . . 250
Skanna till en favoritadress med Skanna till . . . 250
Skanna till . . . 252
Avancerade inställningar . . . 258
Layoutjustering . . . 266
Arkiveringsalternativ . . . 269
Skapa ett jobb med flera sid- eller segmentinställningar med Skanna till . . . 272
Single-Touch-skanning . . . 274
Skanna ett dokument till datorn eller nätverket med Single-Touch-skanning . . . 274
Skapa ett Single-Touch-skanningsjobb med flera inställningar . . . 275

Ange utskriftsfärg för en Single-Touch-skanning . . . 276
Skicka dubbelsidiga original med Single-Touch-skanning . . . 277
Ange originaltyp för Single-Touch-skanningar . . . 278
Ange ett filnamn för Single-Touch-skanningar . . . 280
Fjärrskanning . . . 281
Skanna en bild via Xerox TWAIN-skanningsdrivrutinen . . . 281
Öppna hjälpsidorna till TWAIN-skanningsdrivrutinen . . . 282

6 Skriva ut

PCL-drivrutin . . . 283
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen . . . 283
Flikmeny . . . 285
Meny under flikarna . . . 327
Visa enhetsstatus via PCL-skrivardrivrutinen . . . 335
PostScript-drivrutin . . . 336
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen . . . 336
Flikmeny . . . 338
Meny under flikarna . . . 383
Visa enhetsstatus via PostScript-skrivardrivrutinen . . . 391
XPS-drivrutin . . . 392
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen . . . 392
Flikmeny . . . 394
Meny under flikarna . . . 441
Visa enhetsstatus via XPS-skrivardrivrutinen . . . 449
Mac-drivrutin . . . 451
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen . . . 451
Menyn Xerox-funktioner . . . 452
Övriga alternativ . . . 489
Skriv ut från . . . 492
Skriva ut ett sparat jobb med funktionen Skriv ut från . . . 492
Skriva ut från en brevlåda via funktionen Skriv ut från . . . 493
Skriva ut från USB via funktionen Skriv ut från . . . 494

7 E-post

Skicka e-post . . . 497
E-post . . . 498
Skicka e-post till en kontakt i adressboken . . . 498
Skicka e-post till en mottagare som har sparats som favorit . . . 499
Ange ett ämne för e-postmeddelandet . . . 500
Skicka dubbelsidiga original med E-post . . . 501
Ange ett filnamn för e-postbilagor . . . 502
Ange ett filformat för e-postbilagor . . . 503
Ange originalets orientering för e-post . . . 505
Avancerade inställningar . . . 506
Ange utskriftsfärg för en e-postbilaga . . . 506
Ange originaltyp för e-post . . . 508
Bildförbättring . . . 510
Bildalternativ . . . 513
Ändra mättnaden i e-postbilagor . . . 517
Ange skanningsupplösning för e-post . . . 519
Layoutjustering . . . 520
Ange format på originalet som ska skickas via e-post . . . 520
Radera kanter i e-postbilagor . . . 522
Ta bort tomma sidor från e-postoriginal under skanning . . . 523

E-postalternativ 524
Lägga till ett meddelande i e-post 524
Lägga till en svarsadress i e-post 525
Ange kvalitet eller filstorlek för e-postbilagor 527
Lägga till en Från-adress till ett e-postmeddelande 528
Aktivera kryptering för ett e-postmeddelande 529
Skapa ett e-postjobb med flera sid- eller segmentinställningar 531

8 ID-kortkopia

Kopiera ID-kort 533
Kopieringsalternativ 534
Förminska och förstora 534
Ställa in papper för ID-kortskopia 537
Bildkvalitet 538
Ställa in originaltyp för ID-kortskopia 538
Göra kopior av ID-kort ljusare eller mörkare 539
Ställa in bakgrundsreducering för ID-kortskopia 540

9 Internettjänster

Använda Internettjänster 543
Flikmeny 543
Status 543
Jobb 555
Skriva ut 565
Skanning 585
Adressbok 609
Använda sidan Egenskaper i Internettjänster 613
Support 614
Övre höger meny 621
Logga in på Internettjänster 621
Logga ut från Internettjänster 622
Använda indexet i Internettjänster 622
Använda Webbplatskarta i Internettjänster 623
Använda länken Hem i Internettjänster 623
Använda hjälpfunktionen i Internettjänster 624

10 Papper och material

Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna 625
Ändra magasininställningarna 626
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna 627
Ändra magasininställningarna 628
Fylla på magasin 3 629
Fylla på magasin 4 630
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna 632
Ändra magasininställningarna 633
Fylla på magasin 6 633
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin) 635
Lägga i olika typer av material 637
Hålat 637
Stordior 637
Etiketter 638
Flikar 638
Kuvert 638

11 Maskin- och jobbstatus

Jobbstatus 639
Aktiva jobb 639
Se din personliga lista med skyddade jobb med menyn Jobbstatus 645
Visa slutförda jobb med menyn Jobbstatus 646
Maskinstatus 647
Visa information om maskinen på menyn Maskinstatus 647
Visa pappersmagasinens status med menyn Maskinstatus 648
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus 648
Använda Underhållsguide med menyn Maskinstatus 649
Fel och varningar 649
Kontrollera status för förbrukningsmaterial med menyn Maskinstatus 650
Fakturering 651

12 Administration och redovisning

Logga in på enheten med användar-ID 653
Logga ut på enheten. 654
Öppna menyn Verktyg 654
Enhetsinställningar 655
Allmänt 655
Justera ljusstyrkan på skärmen med menyn Verktyg 657
Problemlösning 657
Rengöra den xerografiska enheten via menyn Verktyg 657
Kontrollera enhetens nätverksanslutning med Ekotest på menyn Verktyg 658
Perform a Software Reset 659

13 Funktionsinstallation

Använda SWAP (Software Activation Portal) för att hämta en funktionsinstallationsnyckel 661

14 Allmän skötsel och problemlösning

Allmän skötsel 663
Enheter som kunden kan byta 663
Häftklammerkassetter och pappersrester 666
Rengöra dokumentglaset och transportglaset med konstant hastighet 669
Rengöra kontrollpanelen, pekskärmen, dokumentmataren och utmatningsfacken 670
Förvaring av papper och annat material 670
Problemlösning 671
Undvika dålig utskriftskvalitet 671
Tolka fel 671
Papperskvaddar 674
Problemlösningstips 693
Ytterligare hjälp 702

1 Säkerhet och föreskrifter

Meddelanden och säkerhet

Läs följande instruktioner noga innan du använder enheten. Spara dem för framtida bruk så att enheten används på ett säkert sätt.

Xerox-enheten och förbrukningsvarorna har utvecklats och testats så att de ska uppfylla strikta säkerhetskrav. Dessa omfattar utvärdering och godkännande av säkerhetsorganisationer och överensstämmelse med elektromagnetiska föreskrifter och fastställda miljöstandarder.

För enhetens säkerhets- och miljötester och mätning av dess prestanda har enbart använts materiel från Xerox.

VARNING

Förändringar utan föregående tillstånd, till exempel tillägg av nya funktioner eller anslutning av externa enheter, kan påverka enhetens certifiering. Kontakta en Xerox-representant för mer information.

Säkerhetsdekaler och symboler

Alla varningar och anvisningar som sitter på eller som medföljer enheten ska följas:

Symbol	Beskrivning
	VARNING! Denna symbol gör användaren uppmärksam på områden på utrustningen där det finns risk för personskada.
	VARNING! Denna symbol gör användaren uppmärksam på områden på utrustningen där det finns uppvärmda eller heta ytor som inte ska beröras.
	VARNING! Denna symbol gör användaren uppmärksam på områden på utrustningen där det finns rörliga delar Var försiktig så att du undviker personskador.

Symbol	Beskrivning
	FÖRSIKTIGHET! Denna symbol gör användaren uppmärksam på utrustning som kräver särskilt uppmärksamhet för att undvika risk för personskada eller skada på utrustning. Symbol för åtgärder som måste vidtas. Följ anvisningarna noga när du utför dessa viktiga uppgifter.
	VARNING! Denna symbol anger att en **laser** används i utrustningen och uppmärksammar användaren på att läsa tillämplig säkerhetsinformation.

Följande varnings- och försiktighetssymboler används i denna dokumentation:

VARNING

Denna VARNING gör användaren uppmärksam på områden på enheten där det finns risk för personskada.

VARNING

Denna VARNING gör användaren uppmärksam på områden på enheten där det finns heta ytor som inte ska beröras.

Försiktighet

Denna symbol gör användaren uppmärksam på utrustning som kräver särskilt uppmärksamhet för att undvika risk för personskada eller skada på utrustning. Symbol för åtgärder som måste vidtas. Följ anvisningarna noga när du utför dessa viktiga uppgifter.

Information om driftssäkerhet

Xerox-enheten och förbrukningsvarorna har utvecklats och testats så att de ska uppfylla strikta säkerhetskrav. Dessa omfattar undersökning och godkännande av säkerhetsorganisationer samt överensstämmelse med etablerade miljöstandarder. Säkerhetsåtgärderna på den här webbplatsen bör alltid följas så att enheten från Xerox används på ett säkert sätt.

Strömförsörjning

Det här dokumentet innehåller viktig säkerhetsinformation om strömförsörjning som du bör läsa innan enheten installeras och används.

Läs informationen i följande avsnitt:

- Säkerhetsinformation om eluttag
- Säkerhetsinformation om nätsladd
- Enhetens säkerhet
- Avstängning i nödfall
- Bortkoppling av enheten

Säkerhetsinformation om eluttag

Enheten måste användas med den typ av strömförsörjning som anges på märkskylten på enhetens bakre hölje. Om du inte är säker på att strömtillförseln på plats uppfyller kraven, bör du rådfråga elleverantören eller en kvalificerad elektriker.

Eluttaget bör vara placerat i närheten av enheten och bör vara lättåtkomligt.

VARNING

Enheten måste anslutas till ett jordat eluttag. Denna enhet levereras med en jordad stickkontakt. Kontakten passar bara till jordade uttag. Detta är en säkerhetsåtgärd. Kontakta en kvalificerad elektriker för byte av eluttaget om stickkontakten inte passar. Anslut alltid enheten till ett eluttag med jordanslutning. Om du är osäker bör du be en elektriker kontrollera uttaget. Felaktig anslutning av enhetens jordledare kan resultera i elektrisk stöt.

Säkerhetsinformation om nätkabeln

- Använd bara den nätkabel som medföljer enheten.
- Sätt in nätkabelns kontakt direkt i ett jordat uttag. Använd aldrig förlängningssladd. Rådfråga en utbildad elektriker om du inte vet om uttaget är jordat eller inte.
- Placera inte enheten där någon kan kliva på eller snubbla över nätsladden.
- Placera inga föremål på nätsladden.
- Minska risken för brand genom att endast använda en telekabel av typen AWG (American Wire Gauge) nr. 26 eller större.

Säkerhetsinformation om laserdelen

Försiktighet

Om kontroller, justeringar eller procedurer används på annat sätt än vad som anges i denna handbok, kan det resultera i farlig exponering för strålning.

Med avseende på lasersäkerhet uppfyller enheten nationella och internationella normer för laserprodukter i klass 1. Den avger ingen farlig strålning, eftersom strålen är helt inkapslad vid all användning och allt underhåll av maskinen.

Enhetens säkerhet

Denna maskin är konstruerad så att användare bara ska kunna komma åt riskfria områden. Luckor eller skydd som det behövs ett verktyg för att avlägsna förhindrar åtkomst till farliga delar. Ta aldrig bort luckor eller skydd som skyddar farliga områden.

Säkerhet – gör så här

- Följ alltid alla varningar och anvisningar som är märkta på eller som medföljer maskinen.
- Innan du rengör maskinen måste du stänga av den och koppla bort den från det elektriska uttaget. Använd endast material som är avsett för maskinen. Om du använder annat material kan resultatet försämras och skadliga situationer kan uppstå.
- Var alltid försiktig när du flyttar maskinen. Kontakta din lokala Xerox-återförsäljare när du behöver flytta maskinen till en annan byggnad.

- Placera alltid maskinen på en fast yta (inte en mjuk matta) som är lämplig för maskinens vikt.
- Placera alltid maskinen i en miljö med tillräcklig ventilation och tillräckligt serviceutrymme.

Obs: Xerox-maskinen har en energisparfunktion som sparar energi när den inte används. Maskinen kan därför alltid vara påslagen.

Säkerhet – gör inte så här

VARNING

Använd inte rengöringsmedel i sprayform. Rengöringsmedel i sprayform kan explodera eller antändas vid användning på elektromekanisk utrustning.

- Använd aldrig en jordad kontakt för att ansluta maskinen till ett eluttag som saknar jordning.
- Utför endast det underhåll som specifikt anges i denna dokumentation.
- Blockera aldrig ventilationsöppningarna. De förhindrar överhettning.
- Ta aldrig bort luckor eller skydd som är fastsatta med skruvar. Service behöver inte utföras innanför dessa skydd.
- Ställ aldrig maskinen nära ett element eller annan värmegenererande källa.
- Skjut aldrig in föremål i ventilationsöppningarna.
- Åsidosätt och ”lura” aldrig de elektriska eller mekaniska låsmekanismerna.
- Placera aldrig maskinen på en plats där andra kan trampa på/snubbla över nätsladden.
- Maskinen ska inte placeras i en lokal med bristfällig ventilation.

Kontakta en lokal behörig återförsäljare för mer information.

Avstängning i nödfall

Om någon av följande situationer inträffar, ska du omedelbart stänga av maskinen och dra ut nätsladden/nätsladdarna från eluttaget/eluttagen. Kontakta en behörig Xerox-serviceingenjör för att åtgärda problemet.

- Maskinen avger ovanliga lukter eller ljud.
- Nätsladden är skadad eller sliten.
- En kretsbrytare, säkring eller annan säkerhetsanordning har kortslutits.
- Vätska har spillts i maskinen.
- Maskinen har exponerats för vatten.
- Någon del av maskinen har skadats.

Bortkoppling av enheten

På den här enheten fungerar nätsladden som strömbrytare. Nätsladden ansluts på maskinens baksida. Dra ut nätsladden ur eluttaget när du behöver bryta strömförsörjningen till enheten.

Säkerhetsinformation om ozon

Vid normal drift producerar denna enhet ozon. Ozonet är tyngre än luft, och mängden beror av hur mycket maskinen används. Om den omgivning där enheten är placerad följer riktlinjerna för installationen, kommer ozonets koncentration att ligga innanför säkerhetsgränserna.

Om du behöver mer information om ozon, kan du be att få Xerox publikation Ozone genom att i USA och Kanada ringa 1-800-828-6571. I andra länder kan du kontakta återförsäljaren eller serviceteknikern.

Underhållsinformation

VARNING

Använd inte rengöringsmedel i sprayform. Rengöringsmedel i sprayform kan vara explosiva eller antändbara när de används i närheten av elektromekanisk utrustning.

- Alla underhållsåtgärder som användaren ska utföra beskrivs i den dokumentation som medföljer enheten.
- Utför aldrig underhållsarbete som inte beskrivs i dokumentationen.
- Använd bara förbruknings- och rengöringsmaterial enligt anvisningarna i användarhandböckerna.
- Ta inte bort täckplåtar eller skydd som är fastsatta med skruvar. Innanför dem finns inga delar som du ska göra underhålls- eller servicearbete på.

Information om förbrukningsmaterial

- Förvara allt förbrukningsmaterial enligt anvisningarna på förpackningen eller behållaren.
- Förvara förbrukningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Kasta aldrig färgpulver, färgpulverkassetter eller färgpulverbehållare i öppen eld.
- Undvik kontakt med hud och ögon när du hanterar kassetter, exempelvis färgpulverkassetter. Kontakt med ögonen kan medföra irritation och inflammation. Försök inte öppna kassetten. Detta ökar risken för kontakt med hud eller ögon.
- Torka av spillt färgpulver med en våt trasa. Torka försiktigt så att det inte bildas dammpartiklar. Undvik att använda dammsugare. Om dammsugare måste användas, ska den vara avsedd för lättantändligt damm (till exempel med explosionsklassad motor och icke-ledande slang).

Produktens säkerhetscertifiering

Denna produkt har certifierats av nedanstående myndighet i enlighet med säkerhetsstandarderna nedan.

Myndighet	Standard
Underwriters Laboratories Inc. (USA/Kanada)	UL60950-1 (2007) 2:a utgåvan CSA 22.2 nr 60950-1-07 2:a utgåvan

Myndighet	Standard
Underwriters Laboratories Inc. (Europa)	IEC60950-1:2005 (2:a utgåvan) +A1:2009 EN60950-1:2006 (2:a utgåvan) +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (CB)

Denna enhet är tillverkad inom ett ISO9001-registrerat kvalitetssystem.

Grundläggande föreskrifter

Xerox har testat att enheten uppfyller standarderna för elektromagnetisk emission och immunitet. Dessa standarder är utformade för att minska de störningar som enheten orsakar eller utsätts för i en vanlig kontorsmiljö.

USA (FCC-meddelande)

Enheten har testats och befunnits följa gränsvärdena för en digital enhet i klass A enligt del 15 i FCC-regelverket. Dessa gränsvärden är satta för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostad. Enheten genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används enligt anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Om enheten används i ett bostadsområde kan den orsaka skadliga störningar som användaren måste åtgärda på egen bekostnad.

Om denna enhet förorsakar skadliga störningar i radio- eller TV-mottagning, vilket användaren kan fastställa genom att stänga av och slå på enheten, kan användaren försöka korrigera störningen genom att utföra en eller flera av följande åtgärder:

- Ändra antennens riktning eller flytta på den.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett eluttag som finns på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en behörig radio- eller TV-tekniker.

Eventuella ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av Xerox kan ogiltigförklara användarens rätt att använda enheten. Skärmade gränssnittskablar måste användas för att del 15 i FCC-regelverket ska vara uppfyllt.

Canada (Regulations)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EU

VARNING

Det här är en produkt i klass A. I bostadsmiljö kan enheten orsaka radiostörningar som användaren kan bli tvungen att åtgärda.

CE CE-märkningen av den här enheten från Xerox visar att den uppfyller följande EU-direktiv fr.o.m. angivet datum:

- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU. Tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning som rör lågspänningsutrustning.
- Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU. Tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning som rör elektromagnetisk kompatibilitet.
- Direktivet om radioutrustning 2014/53/EU.
- Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Direktiv 2011/65/EU.

Enheten är ofarlig för konsumenten och miljön om den används i enlighet med anvisningarna.

För att säkerställa överensstämmelse med EU-föreskrifter bör skärmade gränssnittskablar användas.

En undertecknad kopia av uppfyllelsedeklarationen för den här enheten kan erhållas från Xerox.

Miljöinformation om avtal kring kopierings- och utskriftsutrustning (EU Lot 4)

Miljöinformation om miljölösningar och sänkta kostnader

Introduktion

Följande information har tagits fram som hjälp för användarna och har utfärdats i samband med EU-direktivet för energirelaterade produkter, i synnerhet Lot 4-studien om kopierings- och utskriftsutrustning. Enligt detta direktiv ställs krav på tillverkarna att göra relevanta produkter mer miljövänliga. Direktivet är ett led i EU:s åtgärdsplan för energieffektivitet.

Relevanta produkter är hem- och kontorsutrustning som uppfyller följande villkor.

- Standardprodukter för svartvit utskrift med en högsta hastighet på högst 64 A4-bilder per minut.
- Standardprodukter för färgutskrift med en högsta hastighet på högst 51 A4-bilder per minut.

Miljöfördelar med dubbelsidig utskrift

De flesta produkter från Xerox har en funktion för dubbelsidig utskrift (duplexutskrift). Med denna funktion kan du automatiskt skriva ut på båda sidorna av papperet. Detta minskar pappersförbrukningen och därmed också förbrukningen av värdefulla resurser. Avtalet avseende lot 4-studien av bildframställningsutrustning kräver att funktionen för dubbelsidig utskrift aktiveras automatiskt, under konfigureringen och installationen av drivrutinen på modeller som framställer färgutskrift med minst 40 sidor per minut respektive svartvit utskrift med minst 45 sidor per minut. Vissa Xerox-modeller under dessa hastighetsintervall kan också ha utrustats med inställningar för dubbelsidig utskrift som aktiveras som standard i samband med installationen. Om funktionen för dubbelsidig utskrift alltid används, minskar den miljömässiga påverkan av utskrifterna. När enkelsidig utskrift behövs kan utskriftsinställningarna ändras i skrivardrivrutinen.

Papperstyper

Den här produkten kan användas för utskrift på både återvunnet och nytillverkat papper som uppfyller villkoren i ett miljöprogram som följer EN12281 eller liknande kvalitetsnormer. Lättare papper (60 g/m2), som innehåller mindre råmaterial och därmed ger mer resurssnål utskrift, kan användas för vissa användningsområden. Vi uppmuntrar dig att kontrollera om detta är lämpligt för dina utskriftsbehov.

Turkey RoHS Regulation

In compliance with Article 7 (d). We hearby certify

"It is compliance with the EEE Regulation."

"EEE yönetmeliðine uygundur"

Kina RoHS

Benämning och innehåll av skadliga ämnen i produkter

产品中有害物质的名称及含量

Name and Content of Harmful Substances in Products

部件名称 Name of the Part	有毒有害物质 Hazardous substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印机模块 Printer Module	x	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 .

This form is prepared under the provisions of SJ/T 11364.

o：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下 . Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求 . Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this is above the limit requirement of GB/T 26572.

Regler för kopiering

USA

Congress, by statute, has forbidden the reproduction of the following subjects under certain circumstances. Penalties of fine or imprisonment may be imposed on those guilty of making such reproductions.

1. Obligations or Securities of the United States Government, such as:
   - Certificates of Indebtedness
   - National Bank Currency
   - Coupons from Bonds
   - Federal Reserve Bank Notes
   - Silver Certificates
   - Gold Certificates
   - United States Bonds
   - Treasury Notes
   - Federal Reserve Notes
   - Fractional Notes
   - Certificates of Deposit
   - Paper Money
   - Bonds and Obligations of certain agencies of the government, such as FHA, etc.
   - Bonds (U.S. Savings Bonds may be photographed only for publicity purposes in connection with the campaign for the sale of such bonds.)
   - Internal Revenue Stamps. If it is necessary to reproduce a legal document on which there is a canceled revenue stamp, this may be done provided the reproduction of the document is performed for lawful purposes.
   - Postage Stamps, canceled or uncanceled. For philatelic purposes, Postage Stamps may be photographed, provided the reproduction is in black and white and is less than 75% or more than 150% of the linear dimensions of the original.
   - Postal Money Orders.
   - Bills, Checks, or Draft of money drawn by or upon authorized officers of the United States.
   - Stamps and other representatives of value, of whatever denomination, which have been or may be issued under any Act of Congress.
2. Adjusted Compensation Certificates for Veterans of the World Wars.
3. Obligations or Securities of any Foreign Government, Bank, or Corporation.
4. Copyrighted materials, unless permission of the copyright owner has been obtained or the reproduction falls within the “fair use” or library reproduction rights provisions of the copyright law.

   Further information of these provisions may be obtained from the Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Ask for Circular R21.5.
5. Certificate of Citizenship or Naturalization. Foreign Naturalization Certificates may be photographed.
6. Passports. Foreign Passports may be photographed.
7. Immigration papers.
8. Draft Registration Cards.
9. Selective Service Induction papers that bear any of the following Registrant’s information:

- Earnings or Income
- Court Record
- Physical or mental condition
- Dependency Status
- Previous military service

Exception: United States military discharge certificates may be photographed.

10. Badges, Identification Cards, Passes, or Insignia carried by military personnel, or by members of the various Federal Departments, such as FBI, Treasure, etc. (Unless photograph is ordered by the head of such department or bureau.)

    Reproducing the following is also prohibited in certain states:

    - Automobile Licenses
    - Drivers' Licenses
    - Automobile Certificates of Title

The above list is not all inclusive, and no liability is assumed for its completeness or accuracy. In case of doubt, consult your attorney.

Kanada

Parliament, by stature, has forbidden the reproduction of the following subjects under certain circumstances. Penalties of fine or imprisonment may be imposed on those guilty of making such reproductions.

1. Current bank notes or current paper money.
2. Obligations or securities of a government or bank.
3. Exchequer bill paper or revenue paper.
4. The public seal of Canada or of a province, or the seal of a public body or authority in Canada, or of a court of law.
5. Proclamations, orders, regulations or appointments, or notices thereof (with intent to falsely cause same to purport to have been printed by the Queens Printer for Canada, or the equivalent printer for a province).
6. Marks, brands, seals, wrappers or designs used by or on behalf of the Government of Canada or of a province, the government of a state other than Canada or a department, board, Commission or agency established by the Government of Canada or of a province or of a government of a state other than Canada.
7. Impressed or adhesive stamps used for the purpose of revenue by the Government of Canada or of a province or by the government of a state other than Canada.
8. Documents, registers or records kept by public officials charged with the duty of making or issuing certified copies thereof, where the copy falsely purports to be a certified copy thereof.
9. Copyrighted material or trademarks of any manner or kind without the consent of the copyright or trademark owner.

The above list is provided for your convenience and assistance, but it is not all-inclusive, and no liability is assumed for its completeness or accuracy. In case of doubt, consult your solicitor.

Andra länder

Det kan vara olagligt att kopiera vissa dokument i det land där du befinner dig. En person som framställer sådana kopior kan dömas till böter eller fängelse:

- Sedlar
- Checker
- Bankobligationer och statsobligationer
- Pass och ID-kort
- Upphovsrättsskyddat material eller varumärken utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren
- Frimärken och andra överlåtbara handlingar

Listan är inte fullständig och vi ansvarar inte för dess fullständighet eller exakthet. Sök juridisk hjälp om du är osäker.

Regler för fax

United States Fax Header Requirements

Fax Send Header Requirements

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including a fax machine, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity or individual. The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges. In order to program this information into your machine, refer to the customer documentation and follow the steps provided.

Data Coupler Information

This device complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). On the cover of this device is a label that contains, among other information, a device identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the Telephone Company. A plug and jack used to connect this device to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this device. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

You may safely connect the machine to the following standard modular jack: USOC RJ-11C using the compliant telephone line cord (with modular plugs) provided with the installation kit. See installation instructions for details.

The Ringer Equivalence Number (REN) is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not

exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local Telephone Company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this device is part of the device identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

To order the correct service from the local telephone company, you may also have to quote the codes listed below:

- Facility Interface Code (FIC) = 02LS2
- Service Order Code (SOC) = 9.0Y

VARNING

Ask your local telephone company for the modular jack type installed on your line. Connecting this machine to an unauthorized jack can damage telephone company equipment. You, not Xerox, assume all responsibility and/or liability for any damage caused by the connection of this machine to an unauthorized jack.

If this Xerox device causes harm to the telephone network, the Telephone Company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice is not practical, the Telephone Company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The Telephone Company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the device. If this happens, the Telephone Company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this Xerox device, for repair or warranty information, please contact the appropriate service center; details of which are displayed either on the machine or contained within the User Guide. If the device is causing harm to the telephone network, the Telephone Company may request that you disconnect the device until the problem is resolved.

Repairs to the machine should be made only by a Xerox Service Representative or an authorized Xerox Service provider. This applies at any time during or after the service warranty period. If unauthorized repair is performed, the remainder of the warranty period is null and void.

This device must not be used on party lines. Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your office has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, make sure that the installation of this Xerox device does not disable your alarm equipment.

If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your Telephone Company or a qualified installer.

Kanada

Obs: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the device meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this device, users must make sure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The device must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this device, or device malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the device.

Users should make sure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Försiktighet

Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalent Numbers of all of the devices does not exceed 5. For the Canadian REN value, please see the label on the device.

Europa

Direktivet för radio- och teleterminalutrustning

Faxenheten har godkänts i enlighet med rådets beslut 1999/5/EC för anslutning till det offentliga telenätet (PSTN) i Europa. På grund av skillnader mellan telenäten i olika länder innebär det dock att det inte går att garantera att enheten kan anslutas till alla punkter i telenätet.

I händelse av problem ska du i första hand kontakta en lokal återförsäljare.

Enheten har testats och överensstämmer med ES 203 021-1, -2, -3 som är en teknisk specifikation för terminalutrustning som används för analoga telefonnät i det europeiska ekonomiska området. Enheten har en inställning för landsnummer som kan justeras av användaren. Mer information om proceduren finns i dokumentationen. Landsnumret ska ställas in innan enheten ansluts till telenätet.

Obs: Även om denna enhet kan använda pulssignalering (s.k. loop disconnect) och tvåtonssignalering (DTMF), är det bäst att använda tvåtonssignalering. Det ger en tillförlitligare och snabbare samtalsetablering. Om du ändrar eller kopplar till externa styrprogram eller externa styranordningar som inte Xerox har godkänt, ogiltigförklaras certifieringen.

Sydafrika

This modem must be used in conjunction with an approved surge protection device.

Materialsäkerhet

Information om materialsäkerhet för den aktuella enheten finns i supportinformationen för aktuellt land.

Materialsäkerhetsinformation för Nordamerika finns här: www.xerox.com/msds.

Materialsäkerhetsinformation för EU finns här: www.xerox.com/environment_europe.

Telefonnummer till våra kundsupportcenter finns på www.xerox.com/office/worldcontacts.

Återvinning och kassering av maskinen

USA och Kanada

Xerox operates a worldwide equipment take back and reuse/recycle program. Contact your Xerox sales representative (1-800-ASK-XEROX) to determine whether this Xerox device is part of the program. For more information about Xerox environmental programs, visit www.xerox.com/environment.html.

If you are managing the disposal of your Xerox device, please note that the device may contain lead, mercury, Perchlorate, and other materials whose disposal may be regulated due to environmental considerations. The presence of these materials is fully consistent with global regulations applicable at the time that the device was placed on the market. For recycling and disposal information, contact your local authorities. In the United States, you may also refer to the Electronic Industries Alliance web site: www.eiae.org/.

EU

WEEE-direktivet 2012/19/EU

Viss utrustning kan användas i både hem- och företagsmiljöer.

Yrkes-/kontorsmiljö

Den här symbolen på enheten betyder att du måste kassera den enligt gällande lokala regler. I enlighet med europeisk lagstiftning måste elektrisk och elektronisk utrustning hanteras enligt gällande regler.

Hem-/hushållsmiljö

Den här symbolen på enheten betyder att du inte ska kasta den tillsammans med vanliga hushållssopor. I enlighet med europeisk lagstiftning måste elektrisk och elektronisk utrustning sorteras separat från hushållssopor. Hushåll i EU:s medlemsländer kan kostnadsfritt lämna elektrisk och elektronisk utrustning på särskilda insamlingsplatser. Mer information får du av kommunen där du bor. I vissa medlemsländer är återförsäljaren som du köper enheten av skyldig att ta hand om den när den inte längre behövs. Begär mer information från återförsäljaren. Kontakta återförsäljaren eller en Xerox-representant för information om hur förbrukade produkter ska returneras.

Energiprogram

Alla marknader

ENERGY STAR

ENERGY STAR-programmet är en frivillig sammanslutning med syftet att främja utveckling och köp av energisnåla produkter som bidrar till att minska miljöpåverkan. Mer information om ENERGY STAR-programmet och ENERGY STAR-certifierade modeller finns på följande webbplats:

www.energystar.gov/products/certified-products/detail/imaging-equipment

Energiförbrukning och aktiveringstid

En produkts elförbrukning beror på hur den används. Den här produkten är utformad och konfigurerad för att kunna sänka dina elkostnader. Efter den sista utskriften ställs enheten automatiskt i klarläge. I det läget kan du omedelbart skriva ut igen vid behov. Om enheten inte används under en viss tidsperiod ställs den automatiskt i energibesparingsläge. I dessa lägen är endast basfunktionerna aktiverade vilket minskar energiförbrukningen. När enheten åter aktiveras tar den första utskriften något längre tid än i klarläget. Fördröjningen beror på att systemet ”väcks” från energibesparingsläget och är en normal egenskap på de flesta bildframställningsprodukter på marknaden. Om du vill ange en längre aktiveringstid eller inaktivera energibesparingsläget helt, bör du tänka på att det tar längre tid innan enhetens energiförbrukning sänks eller att den inte sänks alls.

Om du vill veta mer om Xerox medverkan i initiativ för hållbarhet, besök vår webbplats på:

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html

ENERGY STAR och ENERGY STAR MARK är registrerade varumärken i USA. ENERGY STAR-programmet för kopierings- och utskriftsutrustning är ett samarbete mellan regeringarna i USA, EU och Japan och kontorsutrustningsindustrin för att främja energisnåla kopiatorer, skrivare, faxenheter, flerfunktionsmaskiner, persondatorer och bildskärmar. Att minska maskinernas energiförbrukning hjälper till att bekämpa luftföroreningar, surt regn och långsiktiga klimatförändringar genom att minska utsläppen som uppstår på grund av elproduktion. Xerox ENERGY STAR-utrustning har förinställts på fabriken. Skrivaren är förinställd så att den övergår till energisparläge en minut efter den senaste kopian/utskriften. En mer detaljerad beskrivning av funktionen finns i anvisningarna om enhetskonfiguration i Användarhandbok och System Administration Guide (Systemadministratörshandbok). Mer information om energi och relaterade ämnen finns på:

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html eller www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html

Blue Angel

"RAL, det tyska institutet för kvalitetskontroll och märkning, har tilldelat produkten miljömärkningen Blue Angel. Märkningen visar att maskinen uppfyller Blue Angels miljökrav vad gäller konstruktion, tillverkning och användning". WorkCentre 5865/5865i, WorkCentre 5875/5875i och WorkCentre 5890/5890i är Blue Angel-certifierade enligt RAL-UZ-171.

Kanada

Environmental Choice

Terra Choice i Kanada har bekräftat att denna enhet uppfyller alla tillämpliga krav som ställs av Environmental Choice EcoLogo för minskad påverkan på miljön. Som deltagare i Environmental Choice-programmet har Xerox Corporation fastställt att denna enhet uppfyller Environmental Choice-riktlinjerna för energibesparing. Environment Canada grundade Environmental Choice-programmet 1988 till hjälp för konsumenterna att hitta miljövänliga produkter och tjänster. Kopiatorer, skrivare, digitala tryckpress- och faxprodukter måste uppfylla villkoren för energibesparing och utsläpp och vara kompatibla med återvunna förbrukningsartiklar.

Miljö, hälsa och säkerhet – kontaktinformation

Om du vill ha mer information om miljö, hälsa och säkerhet i samband med den här enheten från Xerox och tillhörande förbrukningsmaterial är du välkommen att ringa kundtjänsten för ditt område.

Enhetens säkerhetsinformation finns också på Xerox webbplats www.xerox.com/about-xerox/environment.

USA: För information om miljö, hälsa och säkerhet, ring 1-800 ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Kanada: För information om miljö, hälsa och säkerhet, ring 1-800 ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Europa: För information om miljö, hälsa och säkerhet, ring +44 1707 353 434

Komma igång 2

Identifiera enhetens olika delar

Den nya enheten är inte bara en vanlig kopiator utan också en digital enhet som kan kopiera, faxa, skriva ut och skanna, beroende på modell och konfiguration.

Alla funktioner som beskrivs i Användarhandbok hänvisar till en fullt konfigurerad WorkCentre och alla är kanske inte tillgängliga på din enhet. Om du behöver mer information om några av tillvalskomponenterna, eller information om någon av de andra enhetskonfigurationerna, är du välkommen att kontakta Xerox Kundtjänst.

Det finns flera tillgängliga konfigurationer som kan ge 45, 55, 65, 75 eller 90 kopior/utskrifter per minut. Alla konfigurationer är uppgraderingsbara så att de kan uppfylla alla dina framtida krav. Kontakta Xerox Kundtjänst om du vill ha mer information.

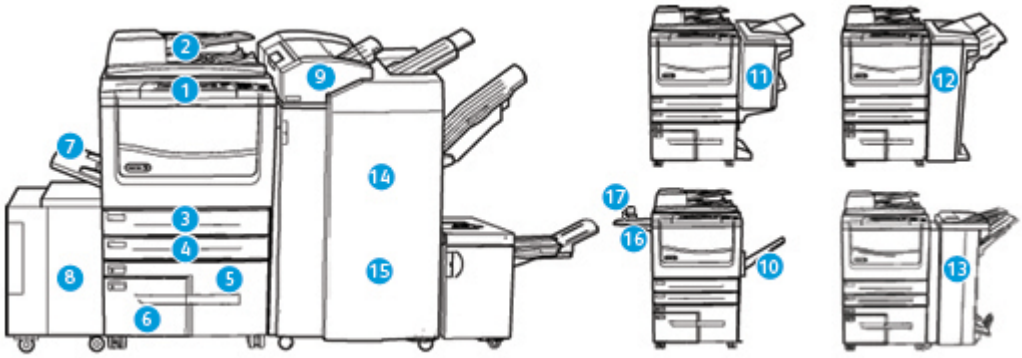

1. **Kontrollpanel:** Pekskärm och knappsats.
2. **Dokumentmatare och dokumentglas:** Används för skanning av enstaka eller flera dokument. Du kan använda dokumentglaset för att skanna enstaka dokument, inbundna dokument, dokument i egna format eller skadade dokument.
3. **Magasin 1:** Ingår som standard på alla modeller. Magasinet är helt inställbart och kan användas till format från A5 LSF (5,5 x 8,5" LSF) till A3 (11 x 17").
4. **Magasin 2:** Ingår som standard på alla modeller. Magasinet är helt inställbart och kan användas till format från A5 LSF (5,5 x 8,5" LSF) till A3 (11 x 17").
5. **Magasin 3:** Ingår som standard på alla modeller. Magasinet kan användas till formatet A4 LSF (8,5 x 11" LSF).
6. **Magasin 4:** Ingår som standard på alla modeller. Magasinet kan användas till formatet A4 LSF (8,5 x 11" LSF).
7. **Magasin 5 (manuellt magasin):** Används till material med avvikande format från A6 KSF (2,8 x 4,3" KSF) till A3 (11 x 17").
8. **Magasin 6**: Stormagasin som finns som tillval. Det är ett magasin speciellt för formatet A4 LSF (8,5 x 11" LSF). Tillvalssatser finns för formaten A3 (11 x 17"), 8,5 x 14" KSF eller A 4 KSF (8,5 x 11" KSF).

9. **Magasin 7 (mellanläggsmagasin)**: Tillvalsmagasin. Används för att infoga förtryckta ark i kopiesatser. Det ingår inte i utskriftsprocessen och kan inte användas för bildhantering.
10. **Förskjutande utmatningsfack**: Tillvalsmagasin för sorterade eller buntade utskrifter. Alla satser förskjuts i sidled så att de är enkla att separera.
11. **Baskontorsefterbehandlare**: Med detta tillval kan du bunta, sortera, häfta och förskjuta utskrifter.
12. **Kontorsefterbehandlare**: Med detta tillval kan du bunta, sortera, häfta och förskjuta utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.
13. **Kontorsefterbehandlare med häftesenhet:** Med detta tillval kan du framställa häften och sortera, förskjuta, bunta och häfta utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.
14. **Högvolymsefterbehandlare:** Med detta tillval kan du sortera, förskjuta, bunta och häfta utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.
15. **Högvolymsefterbehandlare med häftesenhet:** Med detta tillval kan du framställa häften och sortera, förskjuta, bunta och häfta utskrifter. Den här efterbehandlaren kan utrustas med trefalsmodul och hålstans.
16. **Snabbhylla**: Hylla (tillval) för dokument och snabbhäftaren.
17. **Snabbhäftare:** Häftapparat (tillval) för häftning utan efterbehandlare eller för att häfta dokument på nytt efter kopiering.

    Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

Hitta maskinnumret

Om du behöver hjälp under eller efter installationen av produkten är du välkommen att besöka www.xerox.com där du hittar lösningar och support online.

Om du behöver ytterligare hjälp kan du kontakta våra experter på Xerox Kundtjänst eller en lokal återförsäljare. Anger maskinnumret när du ringer.

Telefonnumret till Xerox Kundtjänst eller till den lokala återförsäljaren lämnas när enheten installeras.

1. Öppna frontluckan när du vill ta reda på maskinnumret. Maskinnumret står angivet på en dekal ovanför fixeringsenheten.

Xerox ConnectKey-appar

Det finns flera Xerox® ConnectKey®-appar som kan användas med ConnectKey-enheten. ConnectKey®-apparna ger dina ConnectKey-enheter utökad funktionalitet.

- **Xerox QR Code** – Med den här appen kan du koppla dina mobilappar till ConnectKey-enheter. Du kan också använda appen QR Code för att komma åt information om relaterade Xerox®-appar.
- **Xerox @PrintByXerox** – Med den här appen kan du skriva ut dokument till ConnectKey-förberedda enheter via e-post var du än är.
- **Xerox App Gallery 1.0** – Med den här appen kan du öppna, logga in på, bläddra i och ladda ned ConnectKey-appar från Xerox App Gallery.

Mer information om Xerox® ConnectKey-appar finns på www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Obs: Vilka ConnectKey-appar som är tillgängliga beror på enhetens modell och programvaruversion.
Enheten måste vara ansluten till Internet för att du ska kunna använda ConnectKey-appar.

Tjänster och alternativ

Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5845

Det finns flera tjänster och alternativ som kan användas med enheten. Många av tjänsterna tillhandahålls som standard och behöver bara aktiveras eller konfigureras för maskinvara från tredje part.

Tillvalsfunktioner och tillvalssatser kan köpas separat och installeras.

Vilka tillval som är tillgängliga beror på enhetens modell och programvaruversion.

Standard

- **Pappersmagasin 1** helt inställbart pappersmagasin.
- **Pappersmagasin 2** helt inställbart pappersmagasin.
- **Pappersmagasin 3** stormagasin.
- **Pappersmagasin 4** stormagasin.
- **Pappersmagasin 5 (manuellt magasin)** för utskriftsmaterial med avvikande format.
- **Säkerhetssats** ger extra säkerhetsfunktioner, till exempel bildöverskrivningsalternativ.
- **Färgskanner** för att skanna i färg.
- **Serverfax** för att skicka och ta emot utskrivna fax via en faxserver.

  Kräver en konfigurerad och installerad faxserver från tredje part.
- **Internetfax** för att skicka och ta emot fax via Internet eller ett intranät.
- **Skanning** aktiverar tjänsterna E-post och Skanna arbetsflöde.

Tillval

- **Pappersmagasin 6** stormagasin.
- **Storformatsats för magasin 6** anpassar magasin 6 för större pappersformat.
- **Sats för A4 KSF för magasin 6** anpassar magasin 6 för kortsidesmatning.
- **Kuvertmagasin** monteras i stället för pappersmagasin 2 för utskrift på kuvert. Magasinet rymmer upp till 55 kuvert nr. 10 (4,1 x 9,5").
- **Pappersmagasin 7 (mellanläggsmagasin)** infogar förtryckta ark i kopiesatser. Bara tillgängligt med högvolymsefterbehandlare med eller utan häftesenhet.
- **Låssats för pappersmagasin** låser magasinen så att papperet inte kan avlägsnas. En praktisk funktion i exempelvis bibiliotek.
- **Förskjutande utmatningsfack** matar ut sorterade eller osorterade utskrifter när efterbehandlare inte har installerats.
- **Baskontorsefterbehandlare** buntar, sorterar, häftar och förskjuter utskrifter.
- **Kontorsefterbehandlare** buntar, sorterar, häftar och förskjuter utskrifter. Efterbehandlaren kan också utrustas med hålstans.
- **Hålstans (2 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med två hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (3 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med tre hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (4 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (svensk) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Kontorsefterbehandlare med häftesenhet** för framställning av häften och sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.
- **Högvolymsefterbehandlare** för sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.
- **Hålstans (2 hål) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med två hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (3 hål) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med tre hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (4 hål) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (svensk) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Högvolymsefterbehandlare med häftesenhet** för framställning av häften och sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Den här efterbehandlaren kan utrustas med trefalsmodul och hålstans.
- **Trefalsmodul** kan monteras på högvolymsefterbehandlare med häftesenhet. För utskrift av dokument med C- eller Z-fals.
- **Snabbhäftare** för manuell häftning. Snabbhyllan måste installeras.

- **Snabbhylla** en hylla som kan installeras till vänster på enheten.
- **Stöd för USB-tangentbord** gör att användare kan ansluta ett externt tangentbord. Tangentbordet kan användas för inloggning med starka lösenord, inmatning av skanningsmetadata, e-postadresser och underhåll av enhetens adressbok.
- **LAN-fax** används för att skicka fax direkt från datorn via utskrifts- och faxdrivrutinerna.

  Kräver konfigurerad och installerad standardsats eller utökad faxsats eller en faxserver från tredje part.
- **Standardfaxsats (inbyggd)** för anslutning till en enstaka faxlinje.
- **Utökad faxsats (inbyggd)** för anslutning till två faxlinjer.
- **Skanna till dator (sats)** för skanning till datorn. Välj mellan Standard- och Pro-version.
- **XPS-aktiveringssats** för framställning av dokument med XPS-format (XML Paper Specification).
- **McAfee integritetskontrollsats** bygger på McAfee-programvara för att identifiera och förhindra modifiering och körning av filer på enheten.
- **Sats för internationell Unicode-utskrift** för utskrift av Unicode-tecken.
- **Sats för trådlös utskrift** för anslutning till ett trådlöst nätverk.
- **Xerox App Gallery 1.0** – Med den här appen kan du öppna, logga in på, bläddra i och ladda ned ConnectKey-appar från Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** – Med den här appen kan du skriva ut dokument till ConnectKey-förberedda enheter via e-post var du än är.
- **Xerox QR Code** – Med den här appen kan du koppla dina mobilappar till ConnectKey-enheter. Du kan också använda appen QR Code för att komma åt information om relaterade Xerox®-appar.
- **Wi-Fi Direct** – Med den här appen kan du ansluta direkt till skrivaren via mobila enheter med Wi-Fi-stöd.
- **AirPrint 1.4** – Med den här appen kan du skriva ut från trådanslutna eller trådlösa Apple iOS-baserade mobila enheter och Mac OS-baserade enheter utan att behöva installera en skrivardrivrutin.
- **Xerox Secure Access** kortläsningsenhet som begränsar åtkomst till enheten.
- **Nätverksredovisning** för registrering av enhetens användning för utskrift, kopiering och skanning från flera enheter i nätverket. Server från tredje part krävs.
- **Xerox standardredovisning** ett redovisningsverktyg som loggar antalet kopierings-, utskrifts-, arbetsflödesskannings-, serverfax- och faxjobb för respektive användare.
- **Xerox Copier Assistant (sats)** för enklare åtkomst till kopieringsfunktionerna. Funktionen är ett alternativ till den vanliga pekskärmen och hjälper alla, i synnerhet personer med funktionsnedsättning, att enkelt programmera jobb och framställa kopior.
- **Extern utrustning** för anslutning av redovisningsenhet, t.ex. för kort eller mynt.

Inte tillgänglig

- Alla alternativ som kan användas på enheten är tillgängliga som standard eller tillval.

Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5855

Det finns flera tjänster och alternativ som kan användas med enheten. Många av tjänsterna tillhandahålls som standard och behöver bara aktiveras eller konfigureras för maskinvara från tredje part.

Tillvalsfunktioner och tillvalssatser kan köpas separat och installeras.

Vilka tillval som är tillgängliga beror på enhetens modell och programvaruversion.

Standard

- **Pappersmagasin 1** helt inställbart pappersmagasin.
- **Pappersmagasin 2** helt inställbart pappersmagasin.
- **Pappersmagasin 3** stormagasin.
- **Pappersmagasin 4** stormagasin.
- **Pappersmagasin 5 (manuellt magasin)** för utskriftsmaterial med avvikande format.
- **Säkerhetssats** ger extra säkerhetsfunktioner, till exempel bildöverskrivningsalternativ.
- **Färgskanner** för att skanna i färg.
- **Serverfax** för att skicka och ta emot utskrivna fax via en faxserver.

  Kräver en konfigurerad och installerad faxserver från tredje part.
- **Internetfax** för att skicka och ta emot fax via Internet eller ett intranät.
- **Skanning** aktiverar tjänsterna E-post och Skanna arbetsflöde.

Tillval

- **Pappersmagasin 6** stormagasin.
- **Storformatsats för magasin 6** anpassar magasin 6 för större pappersformat.
- **Sats för A4 KSF för magasin 6** anpassar magasin 6 för kortsidesmatning.
- **Kuvertmagasin** monteras i stället för pappersmagasin 2 för utskrift på kuvert. Magasinet rymmer upp till 55 kuvert nr. 10 (4,1 x 9,5").
- **Pappersmagasin 7 (mellanläggsmagasin)** infogar förtryckta ark i kopiesatser. Bara tillgängligt med högvolymsefterbehandlare med eller utan häftesenhet.
- **Låssats för pappersmagasin** låser magasinen så att papperet inte kan avlägsnas. En praktisk funktion i exempelvis bibiliotek.
- **Förskjutande utmatningsfack** matar ut sorterade eller osorterade utskrifter när efterbehandlare inte har installerats.
- **Kontorsefterbehandlare** buntar, sorterar, häftar och förskjuter utskrifter. Efterbehandlaren kan också utrustas med hålstans.
- **Hålstans (2 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med två hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (3 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med tre hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (4 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (svensk) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Kontorsefterbehandlare med häftesenhet** för framställning av häften och sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.
- **Högvolymsefterbehandlare** för sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.

- **Hålstans (2 hål) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med två hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (3 hål) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med tre hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (4 hål) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (svensk) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Högvolymsefterbehandlare med häftesenhet** för framställning av häften och sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Den här efterbehandlaren kan utrustas med trefalsmodul och hålstans.
- **Trefalsmodul** kan monteras på högvolymsefterbehandlare med häftesenhet. För utskrift av dokument med C- eller Z-fals.
- **Snabbhäftare** för manuell häftning. Snabbhyllan måste installeras.
- **Snabbhylla** en hylla som kan installeras till vänster på enheten.
- **Stöd för USB-tangentbord** gör att användare kan ansluta ett externt tangentbord. Tangentbordet kan användas för inloggning med starka lösenord, inmatning av skanningsmetadata, e-postadresser och underhåll av enhetens adressbok.
- **LAN-fax** används för att skicka fax direkt från datorn via utskrifts- och faxdrivrutinerna.

  Kräver konfigurerad och installerad standardsats eller utökad faxsats eller en faxserver från tredje part.
- **Standardfaxsats (inbyggd)** för anslutning till en enstaka faxlinje.
- **Utökad faxsats (inbyggd)** för anslutning till två faxlinjer.
- **Skanna till dator (sats)** för skanning till datorn. Välj mellan Standard- och Pro-version.
- **XPS-aktiveringssats** för framställning av dokument med XPS-format (XML Paper Specification).
- **McAfee integritetskontrollsats** bygger på McAfee-programvara för att identifiera och förhindra modifiering och körning av filer på enheten.
- **Sats för internationell Unicode-utskrift** för utskrift av Unicode-tecken.
- **Sats för trådlös utskrift** för anslutning till ett trådlöst nätverk.
- **Xerox App Gallery 1.0** – Med den här appen kan du öppna, logga in på, bläddra i och ladda ned ConnectKey-appar från Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** – Med den här appen kan du skriva ut dokument till ConnectKey-förberedda enheter via e-post var du än är.
- **Xerox QR Code** – Med den här appen kan du koppla dina mobilappar till ConnectKey-enheter. Du kan också använda appen QR Code för att komma åt information om relaterade Xerox®-appar.
- **Wi-Fi Direct** – Med den här appen kan du ansluta direkt till skrivaren via mobila enheter med Wi-Fi-stöd.
- **AirPrint 1.4** – Med den här appen kan du skriva ut från trådanslutna eller trådlösa Apple iOS-baserade mobila enheter och Mac OS-baserade enheter utan att behöva installera en skrivardrivrutin.

- **Xerox Secure Access** kortläsningsenhet som begränsar åtkomst till enheten.
- **Nätverksredovisning** för registrering av enhetens användning för utskrift, kopiering och skanning från flera enheter i nätverket. Server från tredje part krävs.
- **Xerox standardredovisning** ett redovisningsverktyg som loggar antalet kopierings-, utskrifts-, arbetsflödesskannings-, serverfax- och faxjobb för respektive användare.
- **Xerox Copier Assistant (sats)** för enklare åtkomst till kopieringsfunktionerna. Funktionen är ett alternativ till den vanliga pekskärmen och hjälper alla, i synnerhet personer med funktionsnedsättning, att enkelt programmera jobb och framställa kopior.
- **Extern utrustning** för anslutning av redovisningsenhet, t.ex. för kort eller mynt.

Inte tillgänglig

- **Baskontorsefterbehandlare** buntar, sorterar, häftar och förskjuter utskrifter.

Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5865/5865i

Det finns flera tjänster och alternativ som kan användas med enheten. Många av tjänsterna tillhandahålls som standard och behöver bara aktiveras eller konfigureras för maskinvara från tredje part.

Tillvalsfunktioner och tillvalssatser kan köpas separat och installeras.

Vilka tillval som är tillgängliga beror på enhetens modell och programvaruversion.

Standard

- **Pappersmagasin 1** helt inställbart pappersmagasin.
- **Pappersmagasin 2** helt inställbart pappersmagasin.
- **Pappersmagasin 3** stormagasin.
- **Pappersmagasin 4** stormagasin.
- **Pappersmagasin 5 (manuellt magasin)** för utskriftsmaterial med avvikande format.
- **Säkerhetssats** ger extra säkerhetsfunktioner, till exempel bildöverskrivningsalternativ.
- **Färgskanner** för att skanna i färg.
- **Serverfax** för att skicka och ta emot utskrivna fax via en faxserver.

  Kräver en konfigurerad och installerad faxserver från tredje part.
- **Internetfax** för att skicka och ta emot fax via Internet eller ett intranät.
- **Skanning** aktiverar tjänsterna E-post och Skanna arbetsflöde.

Tillval

- **Pappersmagasin 6** stormagasin.
- **Storformatsats för magasin 6** anpassar magasin 6 för större pappersformat.
- **Sats för A4 KSF för magasin 6** anpassar magasin 6 för kortsidesmatning.
- **Kuvertmagasin** monteras i stället för pappersmagasin 2 för utskrift på kuvert. Magasinet rymmer upp till 55 kuvert nr. 10 (4,1 x 9,5").
- **Pappersmagasin 7 (mellanläggsmagasin)** infogar förtryckta ark i kopiesatser. Bara tillgängligt med högvolymsefterbehandlare med eller utan häftesenhet.

- **Låssats för pappersmagasin** låser magasinen så att papperet inte kan avlägsnas. En praktisk funktion i exempelvis bibiliotek.
- **Förskjutande utmatningsfack** matar ut sorterade eller osorterade utskrifter när efterbehandlare inte har installerats.
- **Kontorsefterbehandlare** buntar, sorterar, häftar och förskjuter utskrifter. Efterbehandlaren kan också utrustas med hålstans.
- **Hålstans (2 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med två hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (3 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med tre hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (4 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (svensk) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Kontorsefterbehandlare med häftesenhet** för framställning av häften och sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.
- **Högvolymsefterbehandlare** för sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.
- **Hålstans (2 hål) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med två hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (3 hål) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med tre hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (4 hål) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (svensk) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Högvolymsefterbehandlare med häftesenhet** för framställning av häften och sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Den här efterbehandlaren kan utrustas med trefalsmodul och hålstans.
- **Trefalsmodul** kan monteras på högvolymsefterbehandlare med häftesenhet. För utskrift av dokument med C- eller Z-fals.
- **Snabbhäftare** för manuell häftning. Snabbhyllan måste installeras.
- **Snabbhylla** en hylla som kan installeras till vänster på enheten.
- **Stöd för USB-tangentbord** gör att användare kan ansluta ett externt tangentbord. Tangentbordet kan användas för inloggning med starka lösenord, inmatning av skanningsmetadata, e-postadresser och underhåll av enhetens adressbok.
- **LAN-fax** används för att skicka fax direkt från datorn via utskrifts- och faxdrivrutinerna.

  Kräver konfigurerad och installerad standardsats eller utökad faxsats eller en faxserver från tredje part.
- **Standardfaxsats (inbyggd)** för anslutning till en enstaka faxlinje.
- **Utökad faxsats (inbyggd)** för anslutning till två faxlinjer.
- **Skanna till dator (sats)** för skanning till datorn. Välj mellan Standard- och Pro-version.

- **XPS-aktiveringssats** för framställning av dokument med XPS-format (XML Paper Specification).
- **McAfee integritetskontrollsats** bygger på McAfee-programvara för att identifiera och förhindra modifiering och körning av filer på enheten.
- **Sats för internationell Unicode-utskrift** för utskrift av Unicode-tecken.
- **Sats för trådlös utskrift** för anslutning till ett trådlöst nätverk.
- **Xerox App Gallery 1.0** – Med den här appen kan du öppna, logga in på, bläddra i och ladda ned ConnectKey-appar från Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** – Med den här appen kan du skriva ut dokument till ConnectKey-förberedda enheter via e-post var du än är.
- **Xerox QR Code** – Med den här appen kan du koppla dina mobilappar till ConnectKey-enheter. Du kan också använda appen QR Code för att komma åt information om relaterade Xerox®-appar.
- **Wi-Fi Direct** – Med den här appen kan du ansluta direkt till skrivaren via mobila enheter med Wi-Fi-stöd.
- **AirPrint 1.4** – Med den här appen kan du skriva ut från trådanslutna eller trådlösa Apple iOS-baserade mobila enheter och Mac OS-baserade enheter utan att behöva installera en skrivardrivrutin.
- **Xerox Secure Access** kortläsningsenhet som begränsar åtkomst till enheten.
- **Nätverksredovisning** för registrering av enhetens användning för utskrift, kopiering och skanning från flera enheter i nätverket. Server från tredje part krävs.
- **Xerox standardredovisning** ett redovisningsverktyg som loggar antalet kopierings-, utskrifts-, arbetsflödesskannings-, serverfax- och faxjobb för respektive användare.
- **Xerox Copier Assistant (sats)** för enklare åtkomst till kopieringsfunktionerna. Funktionen är ett alternativ till den vanliga pekskärmen och hjälper alla, i synnerhet personer med funktionsnedsättning, att enkelt programmera jobb och framställa kopior.
- **Extern utrustning** för anslutning av redovisningsenhet, t.ex. för kort eller mynt.

Inte tillgänglig

- **Baskontorsefterbehandlare** buntar, sorterar, häftar och förskjuter utskrifter.

Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5875/5875i

Det finns flera tjänster och alternativ som kan användas med enheten. Många av tjänsterna tillhandahålls som standard och behöver bara aktiveras eller konfigureras för maskinvara från tredje part.

Tillvalsfunktioner och tillvalssatser kan köpas separat och installeras.

Vilka tillval som är tillgängliga beror på enhetens modell och programvaruversion.

Standard

- **Pappersmagasin 1** helt inställbart pappersmagasin.
- **Pappersmagasin 2** helt inställbart pappersmagasin.
- **Pappersmagasin 3** stormagasin.
- **Pappersmagasin 4** stormagasin.

- **Pappersmagasin 5 (manuellt magasin)** för utskriftsmaterial med avvikande format.
- **Säkerhetssats** ger extra säkerhetsfunktioner, till exempel bildöverskrivningsalternativ.
- **Färgskanner** för att skanna i färg.
- **Serverfax** för att skicka och ta emot utskrivna fax via en faxserver.

  Kräver en konfigurerad och installerad faxserver från tredje part.
- **Internetfax** för att skicka och ta emot fax via Internet eller ett intranät.
- **Skanning** aktiverar tjänsterna E-post och Skanna arbetsflöde.

Tillval

- **Pappersmagasin 6** stormagasin.
- **Storformatsats för magasin 6** anpassar magasin 6 för större pappersformat.
- **Sats för A4 KSF för magasin 6** anpassar magasin 6 för kortsidesmatning.
- **Kuvertmagasin** monteras i stället för pappersmagasin 2 för utskrift på kuvert. Magasinet rymmer upp till 55 kuvert nr. 10 (4,1 x 9,5").
- **Pappersmagasin 7 (mellanläggsmagasin)** infogar förtryckta ark i kopiesatser. Bara tillgängligt med högvolymsefterbehandlare med eller utan häftesenhet.
- **Låssats för pappersmagasin** låser magasinen så att papperet inte kan avlägsnas. En praktisk funktion i exempelvis bibiliotek.
- **Förskjutande utmatningsfack** matar ut sorterade eller osorterade utskrifter när efterbehandlare inte har installerats.
- **Kontorsefterbehandlare** buntar, sorterar, häftar och förskjuter utskrifter. Efterbehandlaren kan också utrustas med hålstans.
- **Hålstans (2 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med två hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (3 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med tre hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (4 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (svensk) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Kontorsefterbehandlare med häftesenhet** för framställning av häften och sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.
- **Högvolymsefterbehandlare** för sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.
- **Hålstans (2 hål) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med två hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (3 hål) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med tre hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (4 hål) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.

- **Hålstans (svensk) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Högvolymsefterbehandlare med häftesenhet** för framställning av häften och sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Den här efterbehandlaren kan utrustas med trefalsmodul och hålstans.
- **Trefalsmodul** kan monteras på högvolymsefterbehandlare med häftesenhet. För utskrift av dokument med C- eller Z-fals.
- **Snabbhäftare** för manuell häftning. Snabbhyllan måste installeras.
- **Snabbhylla** en hylla som kan installeras till vänster på enheten.
- **Stöd för USB-tangentbord** gör att användare kan ansluta ett externt tangentbord. Tangentbordet kan användas för inloggning med starka lösenord, inmatning av skanningsmetadata, e-postadresser och underhåll av enhetens adressbok.
- **LAN-fax** används för att skicka fax direkt från datorn via utskrifts- och faxdrivrutinerna.

  Kräver konfigurerad och installerad standardsats eller utökad faxsats eller en faxserver från tredje part.
- **Standardfaxsats (inbyggd)** för anslutning till en enstaka faxlinje.
- **Utökad faxsats (inbyggd)** för anslutning till två faxlinjer.
- **Skanna till dator (sats)** för skanning till datorn. Välj mellan Standard- och Pro-version.
- **XPS-aktiveringssats** för framställning av dokument med XPS-format (XML Paper Specification).
- **McAfee integritetskontrollsats** bygger på McAfee-programvara för att identifiera och förhindra modifiering och körning av filer på enheten.
- **Sats för internationell Unicode-utskrift** för utskrift av Unicode-tecken.
- **Sats för trådlös utskrift** för anslutning till ett trådlöst nätverk.
- **Xerox App Gallery 1.0** – Med den här appen kan du öppna, logga in på, bläddra i och ladda ned ConnectKey-appar från Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** – Med den här appen kan du skriva ut dokument till ConnectKey-förberedda enheter via e-post var du än är.
- **Xerox QR Code** – Med den här appen kan du koppla dina mobilappar till ConnectKey-enheter. Du kan också använda appen QR Code för att komma åt information om relaterade Xerox®-appar.
- **Wi-Fi Direct** – Med den här appen kan du ansluta direkt till skrivaren via mobila enheter med Wi-Fi-stöd.
- **AirPrint 1.4** – Med den här appen kan du skriva ut från trådanslutna eller trådlösa Apple iOS-baserade mobila enheter och Mac OS-baserade enheter utan att behöva installera en skrivardrivrutin.
- **Xerox Secure Access** kortläsningsenhet som begränsar åtkomst till enheten.
- **Nätverksredovisning** för registrering av enhetens användning för utskrift, kopiering och skanning från flera enheter i nätverket. Server från tredje part krävs.
- **Xerox standardredovisning** ett redovisningsverktyg som loggar antalet kopierings-, utskrifts-, arbetsflödesskannings-, serverfax- och faxjobb för respektive användare.
- **Xerox Copier Assistant (sats)** för enklare åtkomst till kopieringsfunktionerna. Funktionen är ett alternativ till den vanliga pekskärmen och hjälper alla, i synnerhet personer med funktionsnedsättning, att enkelt programmera jobb och framställa kopior.
- **Extern utrustning** för anslutning av redovisningsenhet, t.ex. för kort eller mynt.

Inte tillgänglig

- **Baskontorsefterbehandlare** buntar, sorterar, häftar och förskjuter utskrifter.

Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5890/5890i

Det finns flera tjänster och alternativ som kan användas med enheten. Många av tjänsterna tillhandahålls som standard och behöver bara aktiveras eller konfigureras för maskinvara från tredje part.

Tillvalsfunktioner och tillvalssatser kan köpas separat och installeras.

Vilka tillval som är tillgängliga beror på enhetens modell och programvaruversion.

Standard

- **Pappersmagasin 1** helt inställbart pappersmagasin.
- **Pappersmagasin 2** helt inställbart pappersmagasin.
- **Pappersmagasin 3** stormagasin.
- **Pappersmagasin 4** stormagasin.
- **Pappersmagasin 5 (manuellt magasin)** för utskriftsmaterial med avvikande format.
- **Säkerhetssats** ger extra säkerhetsfunktioner, till exempel bildöverskrivningsalternativ.
- **Färgskanner** för att skanna i färg.
- **Serverfax** för att skicka och ta emot utskrivna fax via en faxserver.

  Kräver en konfigurerad och installerad faxserver från tredje part.
- **Internetfax** för att skicka och ta emot fax via Internet eller ett intranät.
- **Skanning** aktiverar tjänsterna E-post och Skanna arbetsflöde.

Tillval

- **Pappersmagasin 6** stormagasin.
- **Storformatsats för magasin 6** anpassar magasin 6 för större pappersformat.
- **Sats för A4 KSF för magasin 6** anpassar magasin 6 för kortsidesmatning.
- **Kuvertmagasin** monteras i stället för pappersmagasin 2 för utskrift på kuvert. Magasinet rymmer upp till 55 kuvert nr. 10 (4,1 x 9,5").
- **Pappersmagasin 7 (mellanläggsmagasin)** infogar förtryckta ark i kopiesatser. Bara tillgängligt med högvolymsefterbehandlare med eller utan häftesenhet.
- **Låssats för pappersmagasin** låser magasinen så att papperet inte kan avlägsnas. En praktisk funktion i exempelvis bibiliotek.
- **Högvolymsefterbehandlare** för sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.
- **Hålstans (2 hål) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med två hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (3 hål) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med tre hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.

- **Hålstans (4 hål) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (svensk) för högvolymsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Högvolymsefterbehandlare med häftesenhet** för framställning av häften och sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Den här efterbehandlaren kan utrustas med trefalsmodul och hålstans.
- **Trefalsmodul** kan monteras på högvolymsefterbehandlare med häftesenhet. För utskrift av dokument med C- eller Z-fals.
- **Snabbhäftare** för manuell häftning. Snabbhyllan måste installeras.
- **Snabbhylla** en hylla som kan installeras till vänster på enheten.
- **Stöd för USB-tangentbord** gör att användare kan ansluta ett externt tangentbord. Tangentbordet kan användas för inloggning med starka lösenord, inmatning av skanningsmetadata, e-postadresser och underhåll av enhetens adressbok.
- **LAN-fax** används för att skicka fax direkt från datorn via utskrifts- och faxdrivrutinerna.

  Kräver konfigurerad och installerad standardsats eller utökad faxsats eller en faxserver från tredje part.
- **Standardfaxsats (inbyggd)** för anslutning till en enstaka faxlinje.
- **Utökad faxsats (inbyggd)** för anslutning till två faxlinjer.
- **Skanna till dator (sats)** för skanning till datorn. Välj mellan Standard- och Pro-version.
- **XPS-aktiveringssats** för framställning av dokument med XPS-format (XML Paper Specification).
- **McAfee integritetskontrollsats** bygger på McAfee-programvara för att identifiera och förhindra modifiering och körning av filer på enheten.
- **Sats för internationell Unicode-utskrift** för utskrift av Unicode-tecken.
- **Sats för trådlös utskrift** för anslutning till ett trådlöst nätverk.
- **Xerox App Gallery 1.0** – Med den här appen kan du öppna, logga in på, bläddra i och ladda ned ConnectKey-appar från Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** – Med den här appen kan du skriva ut dokument till ConnectKey-förberedda enheter via e-post var du än är.
- **Xerox QR Code** – Med den här appen kan du koppla dina mobilappar till ConnectKey-enheter. Du kan också använda appen QR Code för att komma åt information om relaterade Xerox®-appar.
- **Wi-Fi Direct** – Med den här appen kan du ansluta direkt till skrivaren via mobila enheter med Wi-Fi-stöd.
- **AirPrint 1.4** – Med den här appen kan du skriva ut från trådanslutna eller trådlösa Apple iOS-baserade mobila enheter och Mac OS-baserade enheter utan att behöva installera en skrivardrivrutin.
- **Xerox Secure Access** kortläsningsenhet som begränsar åtkomst till enheten.
- **Nätverksredovisning** för registrering av enhetens användning för utskrift, kopiering och skanning från flera enheter i nätverket. Server från tredje part krävs.
- **Xerox standardredovisning** ett redovisningsverktyg som loggar antalet kopierings-, utskrifts-, arbetsflödesskannings-, serverfax- och faxjobb för respektive användare.

- **Xerox Copier Assistant (sats)** för enklare åtkomst till kopieringsfunktionerna. Funktionen är ett alternativ till den vanliga pekskärmen och hjälper alla, i synnerhet personer med funktionsnedsättning, att enkelt programmera jobb och framställa kopior.
- **Extern utrustning** för anslutning av redovisningsenhet, t.ex. för kort eller mynt.

Inte tillgänglig

- **Förskjutande utmatningsfack** matar ut sorterade eller osorterade utskrifter när efterbehandlare inte har installerats.
- **Baskontorsefterbehandlare** buntar, sorterar, häftar och förskjuter utskrifter.
- **Kontorsefterbehandlare** buntar, sorterar, häftar och förskjuter utskrifter. Efterbehandlaren kan också utrustas med hålstans.
- **Hålstans (2 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med två hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (3 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med tre hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (4 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (svensk) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Kontorsefterbehandlare med häftesenhet** för framställning av häften och sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.

Beskrivning av efterbehandlare

Baskontorsefterbehandlare

- Rymmer 250 ark papper i det övre magasinet och upp till 1 000 ark i staplingsfacket.
- Pappersvikt: 60 till 216 g/m².
- Staplingsfacket kan användas för att sortera, stapla och häfta kopiorna/utskrifterna, beroende på vilka funktioner som har valts. 2–30 ark 80 g/m² kan häftas, färre om du använder kraftigt papper eller flikpapper.
- Häftklammerkassetten till baskontorsefterbehandlaren rymmer 3 000 häftklamrar.

Obs: Dubbelhäftning är inte tillgänglig med baskontorsefterbehandlaren.

Kontorsefterbehandlare

- Rymmer 250 ark papper i det övre magasinet och upp till 2 000 ark i staplingsfacket.
- Pappersvikt: 60–216 g/m².
- Kontorsefterbehandlaren kan användas för att sortera, stapla, häfta och (om tillgängligt) hålslå utskrifterna, beroende på vilka funktioner som valts. 2–50 ark 80 g/m² kan häftas, färre om du använder kraftigt papper eller flikpapper.
- Häftapparaten i efterbehandlaren har en enkel häftklammerkassett som rymmer 5 000 häftklamrar.
- Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans för 2, 3 eller 4 hål.

Kontorsefterbehandlare med häftesenhet

- Rymmer 250 ark papper i det övre magasinet och upp till 2 000 ark i staplingsfacket.
- Pappersvikt: 60–216 g/m².
- Kontorsefterbehandlaren kan användas för att sortera, stapla, häfta och (om tillgängligt) hålslå utskrifterna, beroende på vilka funktioner som valts. 2–50 ark 80 g/m² kan häftas, färre om du använder kraftigt papper eller flikpapper.
- Häftapparaten i efterbehandlaren har en enkel häftklammerkassett som rymmer 5 000 häftklamrar.
- De två häftklammerkassetterna i efterbehandlaren rymmer 2 000 häftklamrar vardera.
- Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans för 2, 3 eller 4 hål.
- Häftesenheten kan användas för att häfta och falsa upp till 15 ark 80 g/m².

Högvolymsefterbehandlare

- Rymmer 250 ark papper i det övre magasinet och upp till 3 000 ark i staplingsfacket.
- Pappersvikt: 60–216 g/m².
- Högvolymsefterbehandlaren kan sortera, stapla, häfta och hålslå (om tillgängligt) utskrifterna, beroende på vilka funktioner som valts. 2–100 ark 80 g/m² kan häftas, färre om du använder kraftigt papper eller flikpapper.
- Tryck på Paus-knappen ovanpå efterbehandlaren när du vill stoppa utskriften och tömma utmatningsfacket. Tryck på knappen en gång till när du vill fortsätta.
- Häftapparaten i efterbehandlaren har en enkel häftklammerkassett som rymmer 5 000 häftklamrar.
- Häftklammerkassetterna i efterbehandlaren rymmer 2 000 häftklamrar vardera.
- En hålstans för 2, 3 eller 4 hål och ett magasin 6 (mellanläggsenhet) kan installeras som tillval.
- Högvolymsefterbehandlaren kan utrustas med en häftesenhet för falsning och häftning av häften. Falsade ark och häften matas ut i häftesfacket, som rymmer mellan 10 och 30 häften beroende på antalet sidor. Om luckan till höger på facket är nedfälld kan ett obegränsat antal häften samlas i lämplig behållare.
- Högvolymsefterbehandlaren med häftesenhet kan även kompletteras med en trefalsmodul. Med trefalsmodulen kan du framställa trefalsade utskrifter. Kapaciteten i efterbehandlarens staplingsfack reduceras till 2 000 ark och en maximal pappersvikt på 120 g/m² när trefalsmodulen är monterad.

Knapparna på kontrollpanelen

1. **Tjänster Hem**: Ger åtkomst till de tjänster som är tillgängliga på enheten.
2. **Tjänster**: Återställer föregående kopierings-, fax- eller skanningsskärm när skärmen Jobbstatus eller Maskinstatus visas.
3. **Jobbstatus**: Används för att kontrollera de aktiva jobbens förlopp eller visa information om slutförda jobb.
4. **Maskinstatus**: Används för att kontrollera enhetens status, faktureringsmätare och status på förbrukningsmaterial eller för att skriva ut användardokumentation och rapporter. Används också när du vill byta till läget Verktyg.
5. **Pekskärm**: Används för att välja programfunktioner och visa rutiner för problemlösning. Här visas även allmän maskininformation.
6. **Logga in/ut**: Används för att ange inloggningsinformation och för att logga ut.
7. **Hjälp**: Visar hjälp till funktionerna på enheten.
8. **Knappsats**: Används för att skriva alfanumeriska tecken.
9. **Uppringningspaus**: Används för att infoga en paus vid uppringning av ett faxnummer.
10. **'C' Avbryt inmatning**: Avbryter föregående inmatning med knappsatsen.
11. **Språk**: Används för att välja språk på pekskärmsalternativen.
12. **Ström**: Används för att välja energisparläge, utföra snabb omstart eller slå på och av enheten.
13. **Rensa allt**: Tryck en gång för att ta bort (rensa) den aktuella inmatningen. Tryck två gånger för att återställa grundinställningarna.
14. **Mellankopiering**: Används för att pausa det aktiva jobbet när du behöver göra en brådskande kopiering.
15. **Stopp**: Stoppar det pågående jobbet.
16. **Start**: Används för att starta ett jobb.

Slå på och av enheten

Slå på enheten

1. Kontrollera att enheten är ansluten till nätuttaget och att sladden är ansluten till enhetens strömkontakt.
2. Tryck på **Ström**. Hela uppstartsprocessen (att starta alla installerade tillval) tar mindre än 3 minuter och 50 sekunder.

Slå av enheten

När du trycker på Stäng av maskinen avslutas den aktuella sessionen och maskinen stängs av.

1. Tryck på **Ström** på kontrollpanelen.
2. Välj **Stäng av maskinen** på pekskärmen.
3. Välj **Frånslagning** för att bekräfta att enheten ska stängas av.

   Obs: När du bekräftar att strömmen ska stängas av försvinner alla jobb som ligger i kö. Om du väljer **Avbryt** avbryts avstängningen, enheten kan användas och alla jobb som ligger i kö finns kvar.

Enheten startar en kontrollerad frånslagningssekvens. Den förblir påslagen under cirka 36 sekunder innan den stängs av.

Mer information
Använda Energisparläge

Använda Energisparläge

Energisparläget avslutar den aktuella sessionen och sänker enhetens energiförbrukning. När maskinen är i energisparläge kan du aktivera den igen genom att trycka på Ström.

1. Tryck på **Ström** på kontrollpanelen.
2. Välj **Energisparläge** på pekskärmen.
3. Enheten ställs i energisparläge när alla aktiva jobb är klara. Om viloläge har konfigurerats ställs enheten därefter i viloläge efter en angiven tidsperiod.

   Obs: Strömknappen är tänd när enheten är i energisparläge. Ett fast sken indikerar att enheten är i lågeffektläge. Ett blinkande sken indikerar att enheten är i viloläge.
4. Tryck på **Ström** när du vill aktivera enheten från lågeffektläge eller energisparläge. Det tar längre tid för enheten att återställas från viloläge.

Mer information
Slå av enheten

Lägga dokument i enheten

Originaldokument kan placeras antingen i dokumentmataren eller på dokumentglaset.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.

Försiktighet

Placera inga föremål eller dokument på locket till dokumentmataren.

Obs: Originaldokumenten skannas bara en gång äve nom du har valt flera kopior eller har placerat dubbelsidiga dokument i dokumentmataren.

Kopiera

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Gör alla önskade inställningar.
7. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
8. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
9. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

10. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut

Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Obs: Enheten är förberedd för AirPrint. AirPrint är Apples drivrutinfria utskriftsteknik som gör att Apple-enheter som Mac-datorer, telefoner och surfplattor, kan skriva ut till enheten utan att du behöver installera drivrutiner eller hämta programvara.

Administratören kan ha installerat en viss drivrutin på datorn. Om du själv ska välja drivrutin kan följande information hjälpa dig att bestämma vilken drivrutin som är bäst för dig.

- Med **PS (PostScript)** kan du skala och manipulera bilder och får större precision vid avancerad utskrift av grafik. PostScript ger även olika typer av felhanteringsfunktioner och alternativ för fontersättning.
- **PCL (Printer Control Language)** har i allmänhet färre avancerade funktioner än PostScript. PCL-drivrutinerna ger oftast snabbare bearbetning än andra drivrutiner. Den här drivrutinen är lämplig för de flesta vardagliga utskriftsbehov.
- **XPS (XML Paper Specification)** är en öppen specifikation av ett sidbeskrivningsspråk och ett fast dokumentformat som ursprungligen utvecklades av Microsoft. Använd den här drivrutinen om du vill skriva ut XPS-filerna snabbare och med högre kvalitet.
- **Mac** är en PostScript-drivrutin som är utformad särskilt för att fungera på Mac-datorer.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Utöver de specialutformade drivrutinerna till enheten kan du också använda Xerox Global Print Driver och Xerox Mobile Express Driver. Med dem får du dock inte tillgång till alla funktionerna i de enhetsspecifika drivrutinerna.

- **Global Print Driver** är tillgänglig för skrivarbeskrivningsspråken PS och PCL, dvs. samma som de enhetsspecifika drivrutinerna ovan. Den fungerar med skrivare både från Xerox och andra leverantörer. Med den här drivrutinen är det enkelt att lägga till och uppdatera skrivare eftersom du inte behöver ändra drivrutinen.
- Med **Mobile Express Driver** kan du söka efter och skriva ut på en valfri PostScript-skrivare var som helst, utan att behöva hämta och installera drivrutiner.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.
- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade alternativ.
6. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Använda Jobbtyp med PostScript-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
Frigöra en skyddad utskrift med menyn Jobbstatus
Se din personliga lista med skyddade jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en privat kö med menyn Jobbstatus
Visa kön med oidentifierade kvarhållna jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Obs: Enheten är förberedd för AirPrint. AirPrint är Apples drivrutinfria utskriftsteknik som gör att Apple-enheter som Mac-datorer, telefoner och surfplattor, kan skriva ut till enheten utan att du behöver installera drivrutiner eller hämta programvara.

Administratören kan ha installerat en viss drivrutin på datorn. Om du själv ska välja drivrutin kan följande information hjälpa dig att bestämma vilken drivrutin som är bäst för dig.

- Med **PS (PostScript)** kan du skala och manipulera bilder och får större precision vid avancerad utskrift av grafik. PostScript ger även olika typer av felhanteringsfunktioner och alternativ för fontersättning.
- **PCL (Printer Control Language)** har i allmänhet färre avancerade funktioner än PostScript. PCL-drivrutinerna ger oftast snabbare bearbetning än andra drivrutiner. Den här drivrutinen är lämplig för de flesta vardagliga utskriftsbehov.
- **XPS (XML Paper Specification)** är en öppen specifikation av ett sidbeskrivningsspråk och ett fast dokumentformat som ursprungligen utvecklades av Microsoft. Använd den här drivrutinen om du vill skriva ut XPS-filerna snabbare och med högre kvalitet.
- **Mac** är en PostScript-drivrutin som är utformad särskilt för att fungera på Mac-datorer.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Utöver de specialutformade drivrutinerna till enheten kan du också använda Xerox Global Print Driver och Xerox Mobile Express Driver. Med dem får du dock inte tillgång till alla funktionerna i de enhetsspecifika drivrutinerna.

- **Global Print Driver** är tillgänglig för skrivarbeskrivningsspråken PS och PCL, dvs. samma som de enhetsspecifika drivrutinerna ovan. Den fungerar med skrivare både från Xerox och andra leverantörer. Med den här drivrutinen är det enkelt att lägga till och uppdatera skrivare eftersom du inte behöver ändra drivrutinen.
- Med **Mobile Express Driver** kan du söka efter och skriva ut på en valfri PostScript-skrivare var som helst, utan att behöva hämta och installera drivrutiner.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.
- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade alternativ.
6. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Använda Jobbtyp i PCL-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
Frigöra en skyddad utskrift med menyn Jobbstatus
Se din personliga lista med skyddade jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en privat kö med menyn Jobbstatus
Visa kön med oidentifierade kvarhållna jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Obs: Enheten är förberedd för AirPrint. AirPrint är Apples drivrutinfria utskriftsteknik som gör att Apple-enheter som Mac-datorer, telefoner och surfplattor, kan skriva ut till enheten utan att du behöver installera drivrutiner eller hämta programvara.

Administratören kan ha installerat en viss drivrutin på datorn. Om du själv ska välja drivrutin kan följande information hjälpa dig att bestämma vilken drivrutin som är bäst för dig.

- Med **PS (PostScript)** kan du skala och manipulera bilder och får större precision vid avancerad utskrift av grafik. PostScript ger även olika typer av felhanteringsfunktioner och alternativ för fontersättning.
- **PCL (Printer Control Language)** har i allmänhet färre avancerade funktioner än PostScript. PCL-drivrutinerna ger oftast snabbare bearbetning än andra drivrutiner. Den här drivrutinen är lämplig för de flesta vardagliga utskriftsbehov.
- **XPS (XML Paper Specification)** är en öppen specifikation av ett sidbeskrivningsspråk och ett fast dokumentformat som ursprungligen utvecklades av Microsoft. Använd den här drivrutinen om du vill skriva ut XPS-filerna snabbare och med högre kvalitet.
- **Mac** är en PostScript-drivrutin som är utformad särskilt för att fungera på Mac-datorer.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Utöver de specialutformade drivrutinerna till enheten kan du också använda Xerox Global Print Driver och Xerox Mobile Express Driver. Med dem får du dock inte tillgång till alla funktionerna i de enhetsspecifika drivrutinerna.

- **Global Print Driver** är tillgänglig för skrivarbeskrivningsspråken PS och PCL, dvs. samma som de enhetsspecifika drivrutinerna ovan. Den fungerar med skrivare både från Xerox och andra leverantörer. Med den här drivrutinen är det enkelt att lägga till och uppdatera skrivare eftersom du inte behöver ändra drivrutinen.
- Med **Mobile Express Driver** kan du söka efter och skriva ut på en valfri PostScript-skrivare var som helst, utan att behöva hämta och installera drivrutiner.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.
- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj önskade alternativ.

6. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
7. Hämta jobbet vid enheten.
8. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
9. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
10. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Använda Jobbtyp med Mac-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
Skriva ut en skyddad utskrift med Mac-skrivardrivrutinen
Se din personliga lista med skyddade jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en privat kö med menyn Jobbstatus
Visa kön med oidentifierade kvarhållna jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Administratören kan ha installerat en viss drivrutin på datorn. Om du själv ska välja drivrutin kan följande information hjälpa dig att bestämma vilken drivrutin som är bäst för dig.

- Med **PS (PostScript)** kan du skala och manipulera bilder och får större precision vid avancerad utskrift av grafik. PostScript ger även olika typer av felhanteringsfunktioner och alternativ för fontersättning.
- **PCL (Printer Control Language)** har i allmänhet färre avancerade funktioner än PostScript. PCL-drivrutinerna ger oftast snabbare bearbetning än andra drivrutiner. Den här drivrutinen är lämplig för de flesta vardagliga utskriftsbehov.
- **XPS (XML Paper Specification)** är en öppen specifikation av ett sidbeskrivningsspråk och ett fast dokumentformat som ursprungligen utvecklades av Microsoft. Använd den här drivrutinen om du vill skriva ut XPS-filerna snabbare och med högre kvalitet.
- **Mac** är en PostScript-drivrutin som är utformad särskilt för att fungera på Mac-datorer.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

Utöver de specialutformade drivrutinerna till enheten kan du också använda Xerox Global Print Driver och Xerox Mobile Express Driver. Med dem får du dock inte tillgång till alla funktionerna i de enhetsspecifika drivrutinerna.

- **Global Print Driver** är tillgänglig för skrivarbeskrivningsspråken PS och PCL, dvs. samma som de enhetsspecifika drivrutinerna ovan. Den fungerar med skrivare både från Xerox och andra leverantörer. Med den här drivrutinen är det enkelt att lägga till och uppdatera skrivare eftersom du inte behöver ändra drivrutinen.
- Med **Mobile Express Driver** kan du söka efter och skriva ut på en valfri PostScript-skrivare var som helst, utan att behöva hämta och installera drivrutiner.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.
- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade alternativ.
6. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Använda Jobbtyp med XPS-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
Frigöra en skyddad utskrift med menyn Jobbstatus
Se din personliga lista med skyddade jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en privat kö med menyn Jobbstatus
Visa kön med oidentifierade kvarhållna jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Installera tillvalstjänster med menyn Verktyg
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Faxa

Beskrivning av faxfunktionerna

Det finns tre faxtjänster som kan installeras eller aktiveras på enheten: Fax (Inbyggd fax), Internetfax och Serverfax.

När Fax (Inbyggd fax) har installerats ansluts enheten direkt till en telefonlinje och du har direkt kontroll över de fax du skickar. Den här typen av fax överförs via vanliga telefonlinjer och debiteras därför som telefonsamtal.

Med faxfunktionen kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Du kan ställa in att mottagna fax automatiskt ska skrivas ut på enheten, lagras i jobblistan tills ett lösenord anges eller skickas som ett e-postmeddelande med funktionen för vidarebefordran av fax.

Standardfaxfunktionen ansluter enheten till en enstaka telefonlinje. Det finns också ett tillval för utökad fax som gör det möjligt att använda två telefonlinjer. Om du använder två telefonlinjer kan du samtidigt skicka fax till två mottagare, ta emot fax från två avsändare eller skicka och ta emot samtidigt.

Med Internetfax kan du skapa en elektronisk bildfil genom att skanna ett pappersdokument. Den skannade bilden konverteras till e-postformat som kan skickas via Internet eller ett intranät.

Du kan välja mottagare i en adressbok eller ange dem manuellt med tangentbordet. Mottagna Internetfax skickas automatiskt som utskrifter från servern till enheten.

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Det innebär att faxsändningarna styrs av servern, vilket kan begränsa vilka faxalternativ som är tillgängliga. Servern kan till exempel ställas in för att ta emot och skicka fax bara när en lägre taxa gäller.

Serverstyrningen kan också resultera i lägre kostnader, eftersom servern kan skicka faxet vid den lämpligaste tidpunkten och via det lämpligaste telenätet.

Faxa från enheten

Skicka ett fax (Inbyggd fax)

Det finns tre faxtjänster som kan installeras eller aktiveras på enheten: Fax (Inbyggd fax), Internetfax och Serverfax.

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Ange mottagarinformationen med ett eller flera av de tillgängliga alternativen.
   - **Ange mottagare**: Här kan du ange ett faxnummer manuellt. Använd den alfanumeriska knappsatsen för att ange numret och välj sedan **Lägg till**. Använd det speciella uppringningstecknet vid behov. Mata in siffror och tecken på lämpliga platser under nummerinmatning.

     Obs: Du kan behöva infoga en eller flera uppringningspauser mellan numret för den externa linjen och faxnumret. Uppringningspauserna visas som kommatecken i faxnumret.

     - Skriv mottagarens faxnummer och extra uppringningstecken med hjälp av knappsatsen på pekskärmen.
     - Med **Uppringningspaus [,]** läggs det in en paus mellan siffrorna. Pausen ger tid för att koppla över från en intern till en extern linje vid automatisk uppringning. Om du vill förlänga pausen lägger du till flera paustecken. Om du använder nummer med debiteringskod infogar du in en paus efter faxnumret och före debiteringskoden.
     - Med **Puls till ton [:]** kan du växla mellan puls- och tonvalsuppringning.
     - **Maskera data [/]** skyddar hemlig information genom att alla tecken ersätts med *. Det här är praktiskt om du måste ange en debiteringskod eller ett kreditkortsnummer i samtalet. Välj **Maskera data [/]** innan du skriver det hemliga sifferföljden. Inaktivera maskningen när du är klar genom att välja knappen igen.
     - **Blanksteg ( ) -** innebär att det infogas blanksteg för att göra numret mer lättläst. Blankstegen ignoreras under själva uppringningen.
     - **Vänta på kopplingston [=]** fördröjer uppringningen tills en förväntad kopplingston avkänns. Alternativet kan även användas för att avkänna en viss ton vid koppling till en extern linje eller andra tjänster.
   - **Favoriter**: Med det här alternativet kan du se och välja de personer eller grupper som är markerade som favoriter i maskinens adressbok. Välj en eller flera favoriter och tryck på **OK**.

- **Maskinens adressbok**: Med detta alternativ kan du välja faxnummer i adressboken. Välj pilen **Ned**, välj sedan **Faxkontakter**, **Faxgrupper**, **Faxfavoriter** eller **Alla kontakter** i rullgardinsmenyn. Välj önskad kontakt och välj sedan **Lägg till i mottagare** i menyn. Ta bort en kontakt från mottagarlistan genom att välja kontakten och sedan välja **Ta bort**. Välj och lägg till flera kontakter eller välj **OK**.
- **Brevlådor**: Med detta alternativ kan du lagra fax lokalt i enheten eller på en fjärransluten faxmaskin.
- **Hämtning**: Med detta alternativ kan faxdokument som lagrats på en faxenhet bli tillgängliga för fjärrhämtning av andra faxenheter. När **Skyddad lagring** väljs skapar du en lista över faxnummer som har tillgång till de lagrade faxen på enheten.

6. Gör alla önskade inställningar.
7. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
8. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
9. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skicka ett Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.

6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till flera mottagare samtidigt anger du uppgifterna för en mottagare i taget och väljer **Lägg till** tills du har lagt till alla mottagare.
8. Välj **Cc** i **listrutan Till:** om du vill skicka en kopia av e-postmeddelandet till en annan mottagare. Skriv mottagarens uppgifter med pekskärmens tangentbord och välj **Lägg till**.

   Obs: Du måste välja minst en Till-adress. Dokumenten kan inte enbart skickas till en Cc-adress.
9. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Använda adressboken för Internetfax
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skicka ett serverfax

Det finns tre faxtjänster som kan installeras eller aktiveras på enheten: Fax (Inbyggd fax), Internetfax och Serverfax.

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Serverfax**.
5. Ange mottagarinformationen med ett eller flera av de tillgängliga alternativen.
   - **Ange mottagare**: Här kan du ange ett faxnummer manuellt. Använd den alfanumeriska knappsatsen för att ange numret och välj sedan **Lägg till**. Använd det speciella uppringningstecknet vid behov. Mata in siffror och tecken på lämpliga platser under nummerinmatning.

     Obs: Du kan behöva infoga en eller flera uppringningspauser mellan numret för den externa linjen och faxnumret. Uppringningspauserna visas som kommatecken i faxnumret.

     - Skriv mottagarens faxnummer och extra uppringningstecken med hjälp av knappsatsen på pekskärmen.
     - **Uppringningspaus (,)** lägger till en paus mellan nummer. Med pausen ges tid att växla från en intern linje till en extern under automatisk uppringning. För ytterligare paustid lägger man till flera pauser. Om du använder debiteringskoder lägger du in en paus efter faxnumret men före debiteringskoden.
     - **Puls till ton (:)** växlar mellan pulsval och tonval.
     - **Maskera data (/)** skyddar konfidentiell information genom att ändra varje tecken som visas till en *. Detta är praktiskt om en speciell debiteringskod eller ett speciellt kreditkortsnummer erfordras för ett samtal. Välj **Maskera data (/)** innan du matar in konfidentiella nummer och igen när du är klar att ta bort maskeringen.
     - **Mellanslag ( ) -** används för att inmatade nummer ska vara lättare att läsa men de ignoreras av enheten vid uppringning.
     - **Invänta kopplingston (=)** avbryter uppringningen tills en förväntat nätverkssignal känns av. Det kan även användas för att detektera en specifik signal vid uppringning av en extern linje eller annan tjänst.
   - **Faxkatalog**: Med detta alternativ kan du välja faxnummer från faxkatalogen. Välj pilarna **Upp** eller **Ned** för att bläddra genom listan, välj önskad kontakt och därefter **Lägg till i mottagare** i rullgardinsmenyn. Ta bort en kontakt från mottagarlistan genom att välja kontakten och sedan välja **Ta bort**. Välj och lägg till flera kontakter eller välj **OK**.
6. Gör alla önskade inställningar.
7. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
8. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
9. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Faxa från datorn

Skicka ett fax via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många exemplar du vill skicka.

   Obs: Du behöver bara välja ett exemplar även om du skickar faxet till flera adresser. Om du väljer flera exemplar skrivs dokumentet ut flera gånger på mottagarenheten, men försättsbladet skrivs bara ut en gång (om du använder ett automatiskt genererat försättsblad).
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Fax** i **listrutan Jobbtyp.**

Antingen

- Klicka på **Lägg till mottagare** om du vill lägga till en ny mottagare manuellt.
  - Välj **inmatningsrutan Namn** och skriv mottagarens namn med tangentbordet.
  - Välj **inmatningsrutan Faxnummer** och ange mottagarens faxnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Organisation** och ange mottagarens företagsnamn med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Telefonnummer** och ange mottagarens telefonnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan E-postadress** och ange mottagarens e-postadress med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Brevlåda** och ange mottagarens brevlådenummer med tangentbordet.
  - Markera vid behov faxmottagaren i listan och välj **Spara**.

Obs: Mottagarens uppgifter sparas i din privata adressbok på datorn.

- Klicka på **OK**.

Eller

- Klicka på **Lägg till från adressbok** om du vill lägga till en mottagare som har lagrats i adressboken.
  - Välj önskat alternativ.
    - **Privat adressbok** visar de kontakter som du har lagt till i adressboken via skrivardrivrutinen.
    - **Delad adressbok** visar de kontakter som du har lagt till plus kontakter som har lagts till av andra. Den här adressboken sparas vanligtvis på en nätverksserver och måste göras tillgänglig av administratören.
    - **LDAP-adressbok** visar de kontakter som ingår i LDAP-adressboken (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP-adressböcker hanteras vanligtvis av IT-ansvariga, eftersom de ofta används som företagstäckande adressböcker och för nätverksautentisering och behörighetskontroll.
  - Markera önskad kontakt i listan.
- Om adresslistan är lång kan du markera **inmatningsrutan Sök...** och skriva kontaktuppgifterna med tangentbordet.
- Klicka på **OK** så att sökresultaten visas.
  - Välj **Lägg till**.
  - Klicka på **OK**.

7. Om du vill markera flera mottagare i listan Mottagare klickar du på den första mottagaren, håller ned **Ctrl**-knappen (på PC) eller **Kommando** (på Mac) och klickar på varje ny mottagare. Släpp upp Ctrl- eller Kommando-knappen när du har markerat alla önskade mottagare.
8. Klicka på fliken **Försättsblad** om du vill lägga till ett försättsblad i faxet.
9. Välj **Skriv ut ett försättsblad** på menyn Alternativ för försättsblad.
   - Välj fliken **Information**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar rutan Alternativ för försättsblad.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens namn** och skriv ditt namn med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens organisation** och skriv ditt företagsnamn med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens telefonnummer** och skriv ditt telefonnummer med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens e-postadress** och ange din e-postadress med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens faxnummer** och skriv med tangentbordet faxnumret dit eventuella faxsvar ska skickas.
     - Välj vid behov ett alternativ under Mottagare.
       - Använd **Visa mottagarnamn** om du vill skriva ut namnen på alla mottagare på försättsbladet. Namnen som skrivs ut är de namn som du angav när du lade till mottagarnas uppgifter.
       - Välj **Dölj mottagarnamn** om du inte vill skriva ut mottagarnamnen på försättsbladet.
       - Välj **Visa egen text** om du vill lägga till text som du själv har angett bland mottagaruppgifterna. Detta alternativ är praktiskt om du skickar faxet till flera mottagare på samma nummer men har sparat numret under ett enda namn.
   - Välj **inmatningsrutan under menyn Mottagare** och skriv texten med tangentbordet.

- Klicka på fliken **Bild** om du vill lägga till en vattenstämpel på försättsbladet.
  - Välj önskat alternativ under Vattenstämpel.
  - Välj önskat alternativ.
    - Om du väljer **Text** visas en **inmatningsruta** där du kan skriva texten. Du kan välja font, färg, orientering och placering av texten.
    - Om du väljer **Bild** aktiveras grafikinställningarna. Klicka på mappikonen och leta reda på den sparade bilden. Du kan välja skala, placering och ljus/mörker i grafiken.
  - Välj vid behov ett alternativ under Lager.
    - Om du väljer **Skriv ut i bakgrunden** skrivs försättsbladet ut över vattenstämpeln så att en del av den kan bli dold.
    - Med **Blanda** ges texten på försättsbladet och vattenstämpeln lika hög prioritet.
    - Om du väljer **Skriv ut i förgrunden** skrivs försättsbladet ut under vattenstämpeln så att en del av texten kan bli dold.
- Klicka på **OK**.

10. Klicka på fliken **Alternativ** om du vill skriva ut en bekräftelsesida, använda en viss sändhastighet eller upplösning, skicka faxet vid en viss tidpunkt, använda ett uppringningsprefix eller infoga kreditkortsuppgifter.
    - Välj vid behov **Skriv ut en bekräftelsesida** på menyn Bekräftelsesida om du vill att det ska skrivas ut en bekräftelse på att faxet har skickats. Beroende på administratörens inställningar kan det hända att det skrivs ut en felsida om faxningen misslyckas.
    - Välj vid behov önskad starthastighet på menyn Sändningshastighet.
    - Välj vid behov önskad upplösning på menyn Faxupplösning. Fax med högre upplösning tar längre tid att skicka.
    - Välj vid behov vid vilken tidpunkt faxet ska skickas med alternativen under Sändningstid.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Riktnummer/landsnummer** och skriv med tangentbordet det nummer som ska slås före själva faxnumret.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Kreditkort** och skriv med tangentbordet ett kreditkortsnummer.
    - Klicka på **OK**.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Beroende på hur enheten har konfigurerats kan det hända att skärmen Faxbekräftelse visas med de aktuella faxmottagarna. Klicka vid behov på **OK** för att bekräfta.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Skicka ett fax via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många exemplar du vill skicka.

   Obs: Du behöver bara välja ett exemplar även om du skickar faxet till flera adresser. Om du väljer flera exemplar skrivs dokumentet ut flera gånger på mottagarenheten, men försättsbladet skrivs bara ut en gång (om du använder ett automatiskt genererat försättsblad).
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Fax** i **listrutan Jobbtyp.**

Antingen

- Klicka på **Lägg till mottagare** om du vill lägga till en ny mottagare manuellt.
  - Välj **inmatningsrutan Namn** och skriv mottagarens namn med tangentbordet.
  - Välj **inmatningsrutan Faxnummer** och ange mottagarens faxnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Organisation** och ange mottagarens företagsnamn med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Telefonnummer** och ange mottagarens telefonnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan E-postadress** och ange mottagarens e-postadress med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Brevlåda** och ange mottagarens brevlådenummer med tangentbordet.
  - Markera vid behov faxmottagaren i listan och välj **Spara**.

  Obs: Mottagarens uppgifter sparas i din privata adressbok på datorn.

  - Klicka på **OK**.

Eller

- Klicka på **Lägg till från adressbok** om du vill lägga till en mottagare som har lagrats i adressboken.
  - Välj önskat alternativ.
    - **Privat adressbok** visar de kontakter som du har lagt till i adressboken via skrivardrivrutinen.
    - **Delad adressbok** visar de kontakter som du har lagt till plus kontakter som har lagts till av andra. Den här adressboken sparas vanligtvis på en nätverksserver och måste göras tillgänglig av administratören.
    - **LDAP-adressbok** visar de kontakter som ingår i LDAP-adressboken (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP-adressböcker hanteras vanligtvis av IT-ansvariga, eftersom de ofta används som företagstäckande adressböcker och för nätverksautentisering och behörighetskontroll.
  - Markera önskad kontakt i listan.

- Om adresslistan är lång kan du markera **inmatningsrutan Sök...** och skriva kontaktuppgifterna med tangentbordet.
- Klicka på **OK** så att sökresultaten visas.
  - Välj **Lägg till**.
  - Klicka på **OK**.

7. Om du vill markera flera mottagare i listan Mottagare klickar du på den första mottagaren, håller ned **Ctrl**-knappen (på PC) eller **Kommando** (på Mac) och klickar på varje ny mottagare. Släpp upp Ctrl- eller Kommando-knappen när du har markerat alla önskade mottagare.
8. Klicka på fliken **Försättsblad** om du vill lägga till ett försättsblad i faxet.
9. Välj **Skriv ut ett försättsblad** på menyn Alternativ för försättsblad.
   - Välj fliken **Information**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar rutan Alternativ för försättsblad.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens namn** och skriv ditt namn med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens organisation** och skriv ditt företagsnamn med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens telefonnummer** och skriv ditt telefonnummer med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens e-postadress** och ange din e-postadress med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens faxnummer** och skriv med tangentbordet faxnumret dit eventuella faxsvar ska skickas.
     - Välj vid behov ett alternativ under Mottagare.
       - Använd **Visa mottagarnamn** om du vill skriva ut namnen på alla mottagare på försättsbladet. Namnen som skrivs ut är de namn som du angav när du lade till mottagarnas uppgifter.
       - Välj **Dölj mottagarnamn** om du inte vill skriva ut mottagarnamnen på försättsbladet.
       - Välj **Visa egen text** om du vill lägga till text som du själv har angett bland mottagaruppgifterna. Detta alternativ är praktiskt om du skickar faxet till flera mottagare på samma nummer men har sparat numret under ett enda namn.
   - Välj **inmatningsrutan under menyn Mottagare** och skriv texten med tangentbordet.
   - Klicka på fliken **Bild** om du vill lägga till en vattenstämpel på försättsbladet.
     - Välj önskat alternativ under Vattenstämpel.
     - Välj önskat alternativ.
       - Om du väljer **Text** visas en **inmatningsruta** där du kan skriva texten. Du kan välja font, färg, orientering och placering av texten.
       - Om du väljer **Bild** aktiveras grafikinställningarna. Klicka på mappikonen och leta reda på den sparade bilden. Du kan välja skala, placering och ljus/mörker i grafiken.
     - Välj vid behov ett alternativ under Lager.
       - Om du väljer **Skriv ut i bakgrunden** skrivs försättsbladet ut över vattenstämpeln så att en del av den kan bli dold.
       - Med **Blanda** ges texten på försättsbladet och vattenstämpeln lika hög prioritet.
       - Om du väljer **Skriv ut i förgrunden** skrivs försättsbladet ut under vattenstämpeln så att en del av texten kan bli dold.
   - Klicka på **OK**.

10. Klicka på fliken **Alternativ** om du vill skriva ut en bekräftelsesida, använda en viss sändhastighet eller upplösning, skicka faxet vid en viss tidpunkt, använda ett uppringningsprefix eller infoga kreditkortsuppgifter.
    - Välj vid behov **Skriv ut en bekräftelsesida** på menyn Bekräftelsesida om du vill att det ska skrivas ut en bekräftelse på att faxet har skickats. Beroende på administratörens inställningar kan det hända att det skrivs ut en felsida om faxningen misslyckas.
    - Välj vid behov önskad starthastighet på menyn Sändningshastighet.
    - Välj vid behov önskad upplösning på menyn Faxupplösning. Fax med högre upplösning tar längre tid att skicka.
    - Välj vid behov vid vilken tidpunkt faxet ska skickas med alternativen under Sändningstid.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Riktnummer/landsnummer** och skriv med tangentbordet det nummer som ska slås före själva faxnumret.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Kreditkort** och skriv med tangentbordet ett kreditkortsnummer.
    - Klicka på **OK**.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Beroende på hur enheten har konfigurerats kan det hända att skärmen Faxbekräftelse visas med de aktuella faxmottagarna. Klicka vid behov på **OK** för att bekräfta.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp i PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Skicka ett fax via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många exemplar du vill skicka.

   Obs: Du behöver bara välja ett exemplar även om du skickar faxet till flera adresser. Om du väljer flera exemplar skrivs dokumentet ut flera gånger på mottagarenheten, men försättsbladet skrivs bara ut en gång (om du använder ett automatiskt genererat försättsblad).
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.

4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Fax** i **listrutan Jobbtyp.**

Antingen

- Klicka på **Lägg till mottagare** om du vill lägga till en ny mottagare manuellt.
  - Välj **inmatningsrutan Namn** och skriv mottagarens namn med tangentbordet.
  - Välj **inmatningsrutan Faxnummer** och ange mottagarens faxnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Organisation** och ange mottagarens företagsnamn med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Telefonnummer** och ange mottagarens telefonnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan E-postadress** och ange mottagarens e-postadress med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Brevlåda** och ange mottagarens brevlådenummer med tangentbordet.
  - Markera behov **kryssrutan Spara till adressbok**.

  Obs: Mottagarens uppgifter sparas i din privata adressbok på datorn.

  - Klicka på **OK**.

Eller

- Klicka på **Lägg till från adressbok** om du vill lägga till en mottagare som har lagrats i adressboken.
  - Markera önskad kontakt i listan.
- Om adresslistan är lång kan du markera **inmatningsrutan Sök...** och skriva kontaktuppgifterna med tangentbordet.
- Klicka på **OK** så att sökresultaten visas.
  - Välj **Lägg till**.
  - Om du vill markera flera mottagare i listan Mottagare klickar du på den första mottagaren, håller ned **Ctrl**-knappen (på PC) eller **Kommando** (på Mac) och klickar på varje ny mottagare. Släpp upp Ctrl- eller Kommando-knappen när du har markerat alla önskade mottagare.
  - Klicka på **OK**.

7. Klicka på fliken **Försättsblad** om du vill lägga till ett försättsblad i faxet.
8. Välj **Skriv ut ett försättsblad** på menyn Alternativ för försättsblad.

- Klicka på fliken **Anteckningar för försättsblad**.
  - Välj **inmatningsrutan Anteckningar för försättsblad** och skriv anteckningen med tangentbordet.
  - Klicka på **OK**.
- Klicka på **Avsändaruppgifter**.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens namn** och skriv ditt namn med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens organisation** och skriv ditt företagsnamn med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens e-postadress** och ange din e-postadress med tangentbordet.

- Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens telefonnummer** och skriv ditt telefonnummer med tangentbordet.
- Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens faxnummer** och skriv med tangentbordet faxnumret dit eventuella faxsvar ska skickas.
- Klicka på **OK**.

- Klicka på **Mottagarinformation**.
  - Välj vid behov ett alternativ under Mottagare.
    - Använd **Visa mottagarnamn** om du vill skriva ut namnen på alla mottagare på försättsbladet. Namnen som skrivs ut är de namn som du angav när du lade till mottagarnas uppgifter.
    - Välj **Visa egen text** om du vill lägga till text som du själv har angett bland mottagaruppgifterna. Detta alternativ är praktiskt om du skickar faxet till flera mottagare på samma nummer men har sparat numret under ett enda namn.
- Välj **inmatningsrutan under menyn Mottagare** och skriv texten med tangentbordet.
  - Klicka på **OK**.
  - Klicka på **OK**.

9. Markera vid behov önskat alternativ under Bild för försättsblad.
   - Om du väljer **Ny** läggs det till en ny bild.
   - Om du väljer **Text** läggs det till text på försättsbladet.
   - Om du väljer **Bild** läggs det till en bild på försättsbladet.
   - Klicka på **OK**.
10. Välj önskat pappersformat på **menyn Pappersformat för försättsblad**.
11. Klicka på fliken **Alternativ** om du vill skriva ut en bekräftelsesida, använda en viss sändhastighet eller upplösning, skicka faxet vid en viss tidpunkt, använda ett uppringningsprefix eller infoga kreditkortsuppgifter.
    - Välj vid behov **Skriv ut en bekräftelsesida** på menyn Bekräftelsesida om du vill att det ska skrivas ut en bekräftelse på att faxet har skickats. Beroende på administratörens inställningar kan det hända att det skrivs ut en felsida om faxningen misslyckas.
    - Välj vid behov önskad starthastighet på menyn Sändningshastighet.
    - Välj vid behov önskad upplösning på menyn Faxupplösning. Fax med högre upplösning tar längre tid att skicka.
    - Välj vid behov vid vilken tidpunkt faxet ska skickas med alternativen under Sändningstid.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Uppringningsalternativ** och skriv med tangentbordet det nummer som ska slås före själva faxnumret.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Kreditkort** och skriv med tangentbordet ett kreditkortsnummer.
    - Klicka på **OK**.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Beroende på hur enheten har konfigurerats kan det hända att skärmen Faxbekräftelse visas med de aktuella faxmottagarna. Klicka vid behov på **OK** för att bekräfta.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Skicka ett fax via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många exemplar du vill skicka.

   Obs: Du behöver bara välja ett exemplar även om du skickar faxet till flera adresser. Om du väljer flera exemplar skrivs dokumentet ut flera gånger på mottagarenheten, men försättsbladet skrivs bara ut en gång (om du använder ett automatiskt genererat försättsblad).
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Fax** i **listrutan Jobbtyp.**

Antingen

- Klicka på **Lägg till mottagare** om du vill lägga till en ny mottagare manuellt.
  - Välj **inmatningsrutan Namn** och skriv mottagarens namn med tangentbordet.
  - Välj **inmatningsrutan Faxnummer** och ange mottagarens faxnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Organisation** och ange mottagarens företagsnamn med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Telefonnummer** och ange mottagarens telefonnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan E-postadress** och ange mottagarens e-postadress med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Brevlåda** och ange mottagarens brevlådenummer med tangentbordet.
  - Markera vid behov faxmottagaren i listan och välj **Spara**.

  Obs: Mottagarens uppgifter sparas i din privata adressbok på datorn.
  - Klicka på **OK**.

Eller

- Klicka på **Lägg till från adressbok** om du vill lägga till en mottagare som har lagrats i adressboken.
  - Välj önskat alternativ.
    - **Privat adressbok** visar de kontakter som du har lagt till i adressboken via skrivardrivrutinen.
    - **Delad adressbok** visar de kontakter som du har lagt till plus kontakter som har lagts till av andra. Den här adressboken sparas vanligtvis på en nätverksserver och måste göras tillgänglig av administratören.
    - **LDAP-adressbok** visar de kontakter som ingår i LDAP-adressboken (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP-adressböcker hanteras vanligtvis av IT-ansvariga, eftersom de ofta används som företagstäckande adressböcker och för nätverksautentisering och behörighetskontroll.
  - Markera önskad kontakt i listan.
- Om adresslistan är lång kan du markera **inmatningsrutan Sök...** och skriva kontaktuppgifterna med tangentbordet.
- Klicka på **OK** så att sökresultaten visas.
  - Välj **Lägg till**.
  - Klicka på **OK**.

7. Om du vill markera flera mottagare i listan Mottagare klickar du på den första mottagaren, håller ned **Ctrl**-knappen (på PC) eller **Kommando** (på Mac) och klickar på varje ny mottagare. Släpp upp Ctrl- eller Kommando-knappen när du har markerat alla önskade mottagare.
8. Klicka på fliken **Försättsblad** om du vill lägga till ett försättsblad i faxet.
9. Välj **Skriv ut ett försättsblad** på menyn Alternativ för försättsblad.
   - Välj fliken **Information**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar rutan Alternativ för försättsblad.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens namn** och skriv ditt namn med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens organisation** och skriv ditt företagsnamn med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens telefonnummer** och skriv ditt telefonnummer med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens e-postadress** och ange din e-postadress med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens faxnummer** och skriv med tangentbordet faxnumret dit eventuella faxsvar ska skickas.
     - Välj vid behov ett alternativ under Mottagare.
       - Använd **Visa mottagarnamn** om du vill skriva ut namnen på alla mottagare på försättsbladet. Namnen som skrivs ut är de namn som du angav när du lade till mottagarnas uppgifter.
       - Välj **Dölj mottagarnamn** om du inte vill skriva ut mottagarnamnen på försättsbladet.
       - Välj **Visa egen text** om du vill lägga till text som du själv har angett bland mottagaruppgifterna. Detta alternativ är praktiskt om du skickar faxet till flera mottagare på samma nummer men har sparat numret under ett enda namn.
   - Välj **inmatningsrutan under menyn Mottagare** och skriv texten med tangentbordet.

- Klicka på fliken **Bild** om du vill lägga till en vattenstämpel på försättsbladet.
  - Välj önskat alternativ under Vattenstämpel.
  - Välj önskat alternativ.
    - Om du väljer **Text** visas en **inmatningsruta** där du kan skriva texten. Du kan välja font, färg, orientering och placering av texten.
    - Om du väljer **Bild** aktiveras grafikinställningarna. Klicka på mappikonen och leta reda på den sparade bilden. Du kan välja skala, placering och ljus/mörker i grafiken.
  - Välj vid behov ett alternativ under Lager.
    - Om du väljer **Skriv ut i bakgrunden** skrivs försättsbladet ut över vattenstämpeln så att en del av den kan bli dold.
    - Med **Blanda** ges texten på försättsbladet och vattenstämpeln lika hög prioritet.
    - Om du väljer **Skriv ut i förgrunden** skrivs försättsbladet ut under vattenstämpeln så att en del av texten kan bli dold.
- Klicka på **OK**.

10. Klicka på fliken **Alternativ** om du vill skriva ut en bekräftelsesida, använda en viss sändhastighet eller upplösning, skicka faxet vid en viss tidpunkt, använda ett uppringningsprefix eller infoga kreditkortsuppgifter.
    - Välj vid behov **Skriv ut en bekräftelsesida** på menyn Bekräftelsesida om du vill att det ska skrivas ut en bekräftelse på att faxet har skickats. Beroende på administratörens inställningar kan det hända att det skrivs ut en felsida om faxningen misslyckas.
    - Välj vid behov önskad starthastighet på menyn Sändningshastighet.
    - Välj vid behov önskad upplösning på menyn Faxupplösning. Fax med högre upplösning tar längre tid att skicka.
    - Välj vid behov vid vilken tidpunkt faxet ska skickas med alternativen under Sändningstid.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Riktnummer/landsnummer** och skriv med tangentbordet det nummer som ska slås före själva faxnumret.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Kreditkort** och skriv med tangentbordet ett kreditkortsnummer.
    - Klicka på **OK**.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Beroende på hur enheten har konfigurerats kan det hända att skärmen Faxbekräftelse visas med de aktuella faxmottagarna. Klicka vid behov på **OK** för att bekräfta.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Använda Skanna arbetsflöde

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Öppna vid behov fliken **Skanna arbetsflöde**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer tjänsten Skanna arbetsflöde.
6. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.
7. Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
8. Välj önskad mall.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Skanna ett dokument till datorn eller nätverket med Single-Touch-skanning
Skapa en ny mall i Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skicka e-post

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

   Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj vid behov **Ärende...** och skriv eller redigera ämnesrubriken med pekskärmens tangentbord.
   - Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Sparade jobb

Spara jobb

Spara jobb via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internettjänster.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagringsmodul.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Sparat jobb** i **listrutan Jobbtyp.**
7. Välj **inmatningsrutan Jobbnamn** och skriv jobbets namn med tangentbordet.
   - Markera **Använd dokumentets namn** i **listrutan Jobbnamn** om du vill spara jobbet med samma namn som originaldokumentet.
8. Markera på menyn **Spara till** den mapp där jobbet ska sparas.
   - Om önskad mapp inte visas kan du med tangentbordet skriva namnet på den mapp där du vill spara jobbet. Den grundinställda allmänna mappen är tillgänglig för alla användare.
9. Markera vid behov **kryssrutan Skriv ut och spara** för att skriva ut dokumentet. Om du inte markerar kryssrutan sparas jobbet utan att skrivas ut.

10. Markera vid behov **alternativknappen Privat** om du vill lösenordsskydda dokumentet.
    - Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

    Obs: När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.

    - Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
11. Klicka på **OK**.
12. Välj önskade alternativ.
13. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
14. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Skriva ut ett sparat jobb med funktionen Skriv ut från
Skriva ut sparade jobb från Internettjänster
Skapa en ny mapp för sparade jobb i Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Spara jobb via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internettjänster.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagringsmodul.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.

5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Sparat jobb** i **listrutan Jobbtyp.**
7. Välj **inmatningsrutan Jobbnamn** och skriv jobbets namn med tangentbordet.
   - Markera **Använd dokumentets namn** i **listrutan Jobbnamn** om du vill spara jobbet med samma namn som originaldokumentet.
8. Markera på menyn **Spara till** den mapp där jobbet ska sparas.
   - Om önskad mapp inte visas kan du med tangentbordet skriva namnet på den mapp där du vill spara jobbet. Den grundinställda allmänna mappen är tillgänglig för alla användare.
9. Markera vid behov **kryssrutan Skriv ut och spara** för att skriva ut dokumentet. Om du inte markerar kryssrutan sparas jobbet utan att skrivas ut.
10. Markera vid behov **alternativknappen Privat** om du vill lösenordsskydda dokumentet.
    - Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

    Obs: När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.
    - Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
11. Klicka på **OK**.
12. Välj önskade alternativ.
13. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
14. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Skriva ut ett sparat jobb med funktionen Skriv ut från
Skriva ut sparade jobb från Internettjänster
Skapa en ny mapp för sparade jobb i Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Spara jobb via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internettjänster.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagringsmodul.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Sparat jobb** i **listrutan Jobbtyp.**
7. Välj **inmatningsrutan Jobbnamn** och skriv jobbets namn med tangentbordet.
   - Markera **Använd dokumentets namn** i **listrutan Jobbnamn** om du vill spara jobbet med samma namn som originaldokumentet.
8. Markera i listrutan **Mapp** den mapp där jobbet ska sparas.
   - Om önskad mapp inte visas kan du med tangentbordet skriva namnet på den mapp där du vill spara jobbet. Den grundinställda allmänna mappen är tillgänglig för alla användare.
9. Välj vid behov **Skriv ut och spara**. Om du väljer **Spara** sparas jobbet utan att skrivas ut.
10. Markera vid behov **Privat** om du vill lösenordsskydda dokumentet.
    - Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

    Obs: När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.

    - Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
11. Klicka på **OK**.
12. Välj önskade alternativ.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
Skriva ut ett sparat jobb med funktionen Skriv ut från
Skriva ut sparade jobb från Internettjänster
Skapa en ny mapp för sparade jobb i Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Spara jobb via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internettjänster.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagringsmodul.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Sparat jobb** i **listrutan Jobbtyp.**
7. Välj **inmatningsrutan Jobbnamn** och skriv jobbets namn med tangentbordet.
   - Markera **Använd dokumentets namn** i **listrutan Jobbnamn** om du vill spara jobbet med samma namn som originaldokumentet.
8. Markera på menyn **Spara till** den mapp där jobbet ska sparas.
   - Om önskad mapp inte visas kan du med tangentbordet skriva namnet på den mapp där du vill spara jobbet. Den grundinställda allmänna mappen är tillgänglig för alla användare.
9. Markera vid behov **kryssrutan Skriv ut och spara** för att skriva ut dokumentet. Om du inte markerar kryssrutan sparas jobbet utan att skrivas ut.
10. Markera vid behov **alternativknappen Privat** om du vill lösenordsskydda dokumentet.
    - Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

    Obs: När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.

    - Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
11. Klicka på **OK**.
12. Välj önskade alternativ.
13. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
14. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Skriva ut ett sparat jobb med funktionen Skriv ut från
Skriva ut sparade jobb från Internettjänster
Skapa en ny mapp för sparade jobb i Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Skriva ut sparade jobb

Skriva ut ett sparat jobb med funktionen Skriv ut från

Med funktionen Skriv ut från kan du skriva ut jobb som har sparats på enheten eller på ett USB-minne. Det är en praktisk funktion om du har dokument som du behöver skriva ut regelbundet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen Skriv ut från.

Använd Skriv ut från sparade jobb om du vill skriva ut jobb som har sparats i en mapp på enheten med funktionen Sparade jobb.

Sparade jobb är dokument som skickas till enheten och lagras där för framtida användning. Du kan komma åt och skriva ut sparade jobb på enheten via Internettjänster.

1. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
2. Tryck på **Tjänster Hem**.
3. Välj **Skriv ut från...** på pekskärmen.
4. Välj **Sparade jobb...**.
5. Välj önskad mapp.
6. Välj önskat sparat jobb.
7. Gör alla önskade inställningar.
8. Välj **Papper**.
9. Välj önskat alternativ under Papper.
   - Om du väljer **Auto val** väljs lämpligt pappersformat automatiskt för varje original baserat på originalets format och inställningen för förminskning eller förstoring.
   - Välj ett pappersmagasin som innehåller papper med det format och den typ som du vill använda. Formatet och materialet i varje magasin visas.
10. Välj **OK**.
11. Välj **Dubbelsidig utskrift**.
12. Välj alternativ för dubbelsidig skanning.
    - **Auto**, använd detta alternativ för låta enheten automatiskt känna av om originalen har utskrift på en eller två sidor.
    - **Enkelsidigt** använd det här alternativet om originalen är utskrivna på en sida.
    - **Dubbelsidigt** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.

- **Dubbelsidiga, rotera baksida** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga och öppnas som en almanacka. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.

13. Välj **OK**.
14. Välj **Efterbehandling** om du vill välja ett särskilt efterbehandlingsalternativ eller välj **Auto** om lämpligt alternativ ska väljas automatiskt.
15. Välj **OK**.
16. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skriva ut jobbet.
17. Om jobbet är skyddat ska du ange lösenordet och välja **OK**.
18. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Skriva ut sparade jobb från Internettjänster
Använda Jobbtyp med PostScript-skrivardrivrutinen
Logga in på enheten med användar-ID
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Skriva ut sparade jobb från Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Sparade jobb är dokument som skickas till enheten och lagras där för framtida användning. Du kan komma åt och skriva ut sparade jobb på enheten via Internettjänster.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Alternativet Sparade jobb är ett praktiskt sätt att lagra dokument som du ofta behöver skriva ut, till exempel formulär. Du kan lagra de sparade jobben via skrivardrivrutinen och Internettjänster. Du kan skriva ut sparade jobb från enhetens kontrollpanel och Internettjänster.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Jobb**.
5. Klicka på fliken **Sparade jobb**. Sidan Ny utskrift av sparade jobb visas med alla jobb som har sparats i den grundinställda allmänna mappen.
6. Markera **kryssrutan** till vänster om önskade jobb. Markera **kryssrutan** på rubrikraden högst upp om du vill markera alla jobb.
7. Välj **Skriv ut jobb** i **listrutan Skriv ut jobb**.
8. Välj vid behov **inmatningsrutan Kopior** och ange med tangentbordet antalet exemplar (kopior). Det grundinställda antalet är 1 även om du angav flera kopior i samband med att du sparade det ursprungliga jobbet.
9. Klicka på **Go**.

10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Spara jobb via PostScript-skrivardrivrutinen
Skriva ut ett sparat jobb med funktionen Skriv ut från
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Logga in på Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Förbättra produktiviteten

Enheten är en kraftfull flerfunktionsenhet med många digitala funktioner integrerade i ett enda smidigt system. Den är avsedd för stora arbetsgrupper i olika kontorsmiljöer. Du kan utföra mer med mindre och modernisera arbetsflödet med dessa produktivitetsförbättrande funktioner. Exempel:

- Inbyggda adressböcker
- Anpassning som uppfyller dina arbetsprocesser
- Effektiva dokumentationsfunktioner, t.ex. häften, specialsidor, jobbsammansättning och anteckningar

Du kan maximera jobbproduktiviteten genom att välja **Jobbstatus** för att öppna listan Aktiva jobb och hantera dina jobb. Om ett jobb är brådskande kan du prioritera det genom att välja Flytta fram.

Om ett jobb finns kvar i listan kan du behöva fylla på förbrukningsmaterial eller ange ett lösenord för att kunna skriva ut det. Orsaken till att jobbet är kvar visas på skärmen Förlopp. När kravet har uppfyllts eller när rätt lösenord har angetts frigörs jobbet för utskrift.

Mer information
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Underhåll och förbrukningsmaterial

Utbytbara delar

Enheten använder olika förbrukningsmaterial som måste fyllas på eller bytas, till exempel papper, häftklamrar och komponenter som du själv kan byta.

1. Färgpulverkassett
2. Xerografisk enhet
3. Fixeringsenhet
4. Överskottsbehållare för färgpulver
5. Ozonfilter

Ett meddelande visas på pekskärmen när en komponent måste beställas. Meddelandet anger att komponenten är nästan förbrukad. Byt inte ut den förrän ett meddelande om byte visas.

VARNING

När du byter ut förbrukningsmaterial får du INTE ta bort kåpor eller skydd som är fastskruvade. Du kan inte utföra något underhåll på eller reparera delar bakom kåporna och skydden. Försök INTE utföra underhållsrutiner som INTE specifikt beskrivs i dokumentationen som medföljer enheten.

Mer information
Byta ut färgpulverkassetten
Byta ut den xerografiska enheten och överföringsenheten
Byta ut fixeringsenheten
Byta ut överskottsbehållaren för färgpulver
Byta ut ozonfiltret

Rengöra dokumentglaset och transportglaset med konstant hastighet

Rengör enhetens glasytor regelbundet för att uppnå bästa utskriftskvalitet. Om glaskomponenterna är rena minskar risken för kopior eller utskrifter med ränder, fläckar och andra märken som kan överföras från glasytan när du läser in dokument.

När du använder dokumentmataren passerar dokumenten de stationära skannrarna med hjälp av transportglaset med konstant hastighet och fönstret för skanning av baksida. Smuts och märken på glaset orsakar linjer eller ränder på kopior, fax eller skannade bilder.

1. Använd en luddfri duk lätt fuktat med antistatiskt rengöringsmedel från Xerox eller allrengöringsvätska (eller annat lämpligt glasrengöringsmedel utan slipverkan) för att rengöra dokumentglaset och transportglaset med konstant hastighet (den smala glasremsan till vänster om dokumentglaset).
2. Torka bort eventuella rester med en ren duk eller pappershandduk.
3. Använd en luddfri duk lätt fuktad med vatten, Xerox rengöringsvätska eller Xerox filmrengöringsmedel för att rengöra undersidan av dokumentlocket eller dokumentmataren och hela transportrullen.

VARNING

Använd INTE organiska eller starka lösningsmedel eller rengöringsmedel i sprayform när du rengör enheten. Häll INTE vätska direkt på något område. Använd endast förbrukningsmaterial och rengöringsmaterial som anges i dokumentationen. Förvara allt rengöringsmaterial utom räckhåll för barn.

VARNING

Använd inte rengöringsmedel i tryckbehållare på eller i utrustningen. Vissa tryckbehållare innehåller explosiva lösningar som inte lämpar sig för bruk i eller på elektriska apparater. Bruk av sådana rengöringsmedel är förenat med explosionsrisk och brandfara.

Rengöra kontrollpanelen, pekskärmen, dokumentmataren och utmatningsfacken

Regelbunden rengöring håller pekskärmen och kontrollpanelen fria från damm och smuts.

1. Använd en mjuk, luddfri duk lätt fuktad med vatten.
2. Rengör hela kontrollpanelen inklusive pekskärmen.
3. Rengör dokumentmataren, utmatningsfacken, pappersmagasinen och de yttre ytorna på maskinen.
4. Ta bort eventuella rester med en ren duk eller pappershandduk.

Rensa papperskvaddar

När en papperskvadd uppstår visas en felskärm med instruktioner om hur du åtgärdar felet. Följ anvisningarna.

Alla ark med text som tas bort skrivs automatiskt ut igen när papperskvadden har rensats.

1. Felskärmen visar var papperet har fastnat. Använd de gröna handtagen och rattarna som visas i anvisningarna på pekskärmen för att ta bort papper som har fastnat.
2. Kontrollera att alla handtag som används när papperskvaddar rensas återförs till korrekt läge. De röda blinkande lamporna bakom handtagen och spakarna får inte synas.

Hjälp

Hjälpfunktionerna på enheten

När du använder enheten kan du få detaljerad hjälp direkt. Du kan hämta hjälp och tips från olika källor.

1. Du kan när som helst öppna hjälpskärmarna genom att trycka på **Hjälp (?)** på kontrollpanelen.
2. Leta reda på artikeln med hjälp av rullningslisten och markera den. Meddelanden, skärminstruktioner och animerad grafik ger ytterligare information.
3. Stäng hjälpskärmarna genom att trycka på **Hjälp (?)** en gång till.

Öppna hjälpsidorna till PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Klicka på hjälpknappen när du vill öppna Xerox onlinehjälp. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna använda den här hjälpfunktionen.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Klicka på knappen **?**. I den grundinställda webbläsaren blir du omdirigerad till Xerox onlinehjälp.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Öppna hjälpsidorna till PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Klicka på hjälpknappen när du vill öppna Xerox onlinehjälp. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna använda den här hjälpfunktionen.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Klicka på knappen **?**. I den grundinställda webbläsaren blir du omdirigerad till Xerox onlinehjälp.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Öppna hjälpsidorna till Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Klicka på hjälpknappen när du vill öppna Xerox onlinehjälp. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna använda den här hjälpfunktionen.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
3. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
4. Klicka på knappen **?**. I den grundinställda webbläsaren blir du omdirigerad till Xerox onlinehjälp.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Öppna hjälpsidorna till XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Klicka på hjälpknappen när du vill öppna Xerox onlinehjälp. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna använda den här hjälpfunktionen.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Klicka på knappen **?**. I den grundinställda webbläsaren blir du omdirigerad till Xerox onlinehjälp.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Använda hjälpfunktionen i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Klicka på länken Hjälp i Internettjänster när du vill läsa anvisningar och information om hur du använder funktionerna i Internettjänster. Hjälpen till Internettjänster öppnas i ett nytt fönster.

Obs: Internettjänster är i första hand ett administratörsverktyg. Hjälpfunktionerna vänder sig till administratörer snarare än till allmänna användare.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.

3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på länken **Hjälp** högst upp till höger på skärmen.
5. Välj önskade alternativ.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ytterligare hjälp

Om du vill ha ytterligare hjälp kan du besöka vår webbplats på www.xerox.com eller kontakta Xerox Kundtjänst. Uppge maskinnumret.

Xerox Kundtjänst ber dig uppge problemets art, maskinnumret, eventuell felkod och ditt företags namn och plats.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar

Kopiera 3

Kopiera

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Gör alla önskade inställningar.
7. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
8. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
9. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
10. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Kopieringsalternativ

Förminska och förstora

Förminska och förstora kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Det finns flera alternativ på enheten för att förminska och förstora utskrifterna av originalet. Ange ett särskilt förminsknings- eller förstoringsförhållande eller välj bland en rad fördefinierade alternativ.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj önskat alternativ under Förminskning/förstoring.
   - Använd knapparna **+** och **-** för att ange ett exakt förstorings-/förminskningsförhållande eller ange det med hjälp av knappsatsen.
   - **100 %** medför att utskriften får samma format som originalet. Det alternativet är praktiskt om du programmerar ett komplext jobb och vill avbryta alla förminsknings-/förstoringsinställningar utan att avbryta övriga inställningar.
   - **Auto %** medför att det bästa förminsknings-/förstoringsförhållandet ställs in automatiskt baserat på valt pappersformat.
   - **Förinställd** är ett vanligt fördefinierat förminsknings- eller förstoringsförhållande. Systemadministratören kan ändra de förinställda alternativen.

   Obs: Om **Papper** är inställt på **Auto pappersval** visas skärmen Papperskonflikt. Välj önskat magasin och därefter **OK**.
   - **Mer...** leder till fler alternativ som inte visas på huvudsidan.
7. Gör alla önskade inställningar.
8. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
9. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
10. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

11. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Förminska och förstora kopior proportionellt
Förminska och förstora kopior med Separat X-Y %
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Ställa in papper för kopior

Förminska och förstora kopior proportionellt

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Det finns flera alternativ på enheten för att förminska och förstora utskrifterna av originalet. Ange ett särskilt förminsknings- eller förstoringsförhållande eller välj bland en rad fördefinierade alternativ.

Använd alternativen under Proportionell % när du vill förminska eller förstora bilden proportionellt, dvs. lika mycket i höjd- och breddled.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj **Mer...** längst ned i avsnittet Förminska/förstora för att komma åt alternativ som inte visas på huvudskärmen.
7. Välj **Proportionell %**.
8. Välj önskat alternativ: Du kan välja mer än ett alternativ.
   - Om du vill ange ett specifikt förhållande, väljer du textrutan **25-400 %** och anger önskat förhållande med knappsatsen eller knappen **+** eller **-**.
   - Markera kryssrutan **Auto centrering** om du vill centrera utskriften på sidan. För att funktionen ska fungera på bästa sätt måste utskriften vara mindre än det valda materialet.

- Om du vill använda ett fördefinierat förminsknings- eller förstoringsförhållande, kan du använda förinställningsknapparna för att välja 100 %, Auto % eller andra vanliga förhållanden. Systemadministratören kan ändra de förinställda alternativen. Tryck på **Mer...** för ytterligare förinställningsalternativ.

  Obs: När du väljer Auto % används automatiskt det bästa förminsknings- eller förstoringsförhållandet för det valda pappersformatet.

Obs: Om **Papper** är inställt på **Auto pappersval** visas skärmen Papperskonflikt. Välj önskat magasin och därefter **OK**.

9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
14. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Förminska och förstora kopior med Separat X-Y %
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Ställa in papper för kopior

Förminska och förstora kopior med Separat X-Y %

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Det finns flera alternativ på enheten för att förminska och förstora utskrifterna av originalet. Ange ett särskilt förminsknings- eller förstoringsförhållande eller välj bland en rad fördefinierade alternativ.

Med alternativet Separat kan du välja olika förminsknings- och förstoringsförhållanden för X (bredd) och Y (längd) på bilden. I så fall blir kopian förvrängd.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.

2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj **Mer...** längst ned i avsnittet Förminska/förstora för att komma åt alternativ som inte visas på huvudskärmen.
7. Välj **Separat %**.
8. Välj önskat alternativ. Du kan välja flera alternativ samtidigt.
   - För att ställa in ett specifikt förhållande väljer du textrutan **Bredd (X)** och **Längd (Y)** och använder knappsatsen eller knappen **+** eller **-** för att ange erfordrade bredd- och längdförhållanden.
   - Om du vill använda ett fördefinierat förminsknings- eller förstoringsförhållande kan du använda förinställningsknapparna (X/Y) och välja 100/100 %, Auto separat % eller andra vanliga förhållanden. De valda X- och Y-förhållandena i procent visas bredvid knappen. Systemadministratören kan ändra de förinställda alternativen. Tryck på **Mer...** för ytterligare förinställningsalternativ.
   - **100% / 100%** medför att utskriften får samma format som originalet. Alternativet är praktiskt om du programmerar ett komplext jobb och vill avbryta alla förminsknings-/förstoringsinställningar utan att avbryta övriga inställningar.
   - **Auto separat %** passar automatiskt in bilden från originalet på det papper du har valt. Förminskningen eller förstoringen är eventuellt inte proportionerlig, enheten ändrar bilden så att den passar på pappret.

   Obs: Om **Papper** är inställt på **Auto pappersval** visas skärmen Papperskonflikt. Välj önskat magasin och därefter **OK**.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
14. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information

Förminska och förstora kopior proportionellt
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Ställa in papper för kopior

Ställa in papper för kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd pappersalternativen för att välja ett specifikt pappersmagasin för jobbet eller för att låta enheten automatiskt välja ett magasin.

Med alternativet Auto pappersval väljs automatisk lämpligt pappersformat för varje original baserat på originalets format och all förminskning eller förstoring du har valt. Alternativt kan du välja ett pappersmagasin som innehåller det format och den typ av papper du önskar.

Om Auto val-inställningen har aktiverats av systemadministratören och samma storlek, färg och typ av material finns i mer än ett magasin, växlar enheten automatiskt från det aktiva magasinet till ett annat om papperet i det aktiva magasinet tar slut. Om du har en administratörsinloggning kan du aktivera Auto val-inställningen.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj önskat pappersalternativ.
   - Med **Auto pappersval** kan enheten välja lämpligt pappersformat för varje original baserat på originalets format och inställd förminskning eller förstoring.
   - Välj ett pappersmagasin som innehåller det format och den typ av papper du önskar. Formatet och papperet som finns i varje magasin visas.
7. Om önskad papperskälla inte visas på huvudskärmen kan du välja **Mer...** för att se ytterligare alternativ.
   - Markera önskat magasin i listan. Det valda magasinet markeras i blått.
   - Välj **OK**.
8. Gör alla önskade inställningar.
9. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Göra dubbelsidiga kopior eller kopiera dubbelsidiga original

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Enheten kan göra enkel- eller dubbelsidiga kopior av enkel- eller dubbelsidiga original från dokumentmataren eller dokumentglaset.

Obs: Om du skannar dubbelsidiga original på dokumentglaset visas ett meddelande när du ska vända på arket.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj önskat alternativ under Dubbelsidig kopiering.
   - **1 > 1-sidig**, använd detta alternativ om originalen har utskrift på en sida och du vill ha enkelsidiga kopior.
   - **1 > 2-sidig**, använd detta alternativ om originalen har utskrift på en sida och du vill ha dubbelsidiga kopior. Du kan även välja **Rotera baksida** för att rotera den andra sidan 180°.
   - **2 > 2-sidig**, använd detta alternativ om du vill skapa dubbelsidiga kopior från dubbelsidiga original. Du kan även välja **Rotera baksida** för att rotera baksidan 180°.
   - **2 > 1-sidig**, använd detta alternativ för att skapa enkelsidiga kopior från dubbelsidiga original.
7. Gör alla önskade inställningar.
8. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
9. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
10. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

11. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Kopieutmatning

Välja utmatningsalternativ för kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Välj sorteringsalternativen om du vill sortera kopiorna i satser (1,2,3 1,2,3 1,2,3) eller buntar (1,1,1 2,2,2 3,3,3).

Välj häftningsalternativen om du vill häfta dokumentet. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken efterbehandlare som har installerats. De grundläggande häftningsalternativen är Av, 1 häftklammer, 2 häftklamrar och Flera häftklamrar.

Välj Ingen om utskriften inte ska efterbehandlas.

Välj alternativet Hålat/Häftat om du vill hålslå eller hålslå och häfta utskriften. Varje ark hålslås separat, så det finns ingen begränsning för antalet sidor i en sats. Hålslagning kan bara väljas för pappersformaten A4 LSF (8,5 x 11" LSF) och A3 (11 x 17").

Obs: Alternativen under Sortering måste anges före alternativen för Hålat/Häftat.

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

Använd falsningsalternativen för att automatisk skapa falsade och häftade häften. Sidorna kan vikas individuellt eller tillsammans som en uppsättning. Använd avancerade inställningar för att välja sidornas format, bildreproduktionskrav och papper som ska användas för häften.

Använd alternativen under Falsning när du vill falsa ett enstaka ark med formatet A4 (8.5 x 11") med vikten 60–120 g/m². Sidorna kan vikas på mitten eller i tre delar i formaten C-fals och Z-fals .

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj vid behov **Avancerat...** för att ta fram alla efterbehandlingsalternativ. Antalet visade alternativ beror på efterbehandlaren och installerade satser (det är eventuellt inte tillräckligt för att kräva en Avancerat...-knapp).
7. Välj önskat alternativ för Sorterat eller Efterbehandling.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Använda alternativet Ingen utskrift för kopior
Sortera kopior
Häfta kopior
Hålslå kopior
Förbereda kopior för framställning av häfte
Använda trefals på kopior
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Beskrivning av efterbehandlare
Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5845
Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5855
Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5865/5865i
Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5875/5875i
Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5890/5890i

Använda alternativet Ingen utskrift för kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Välj Ingen efterbehandling om utskriften inte ska efterbehandlas.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj vid behov **Avancerat...** för att ta fram alla efterbehandlingsalternativ. Antalet visade alternativ beror på efterbehandlaren och installerade satser (det är eventuellt inte tillräckligt för att kräva en Avancerat...-knapp).

Välj Ingen om utskriften inte ska efterbehandlas.

7. Gör alla önskade inställningar.
8. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
9. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
10. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
11. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Sortera kopior
Häfta kopior
Hålslå kopior
Förbereda kopior för framställning av häfte
Använda trefals på kopior
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Sortera kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Välj sorteringsalternativen om du vill sortera kopiorna i satser (1,2,3 1,2,3 1,2,3) eller buntar (1,1,1 2,2,2 3,3,3).

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj vid behov **Avancerat...** för att ta fram alla efterbehandlingsalternativ. Antalet visade alternativ beror på efterbehandlaren och installerade satser (det är eventuellt inte tillräckligt för att kräva en Avancerat...-knapp).
7. Välj önskat alternativ under Sortering.
   - **Sorterat** sorterar kopiorna i uppsättningar, dvs. 1,2,3 1,2,3 1,2,3.
   - **Buntat** sorterar kopiorna i buntar, dvs. 1,1,1 2,2,2 3,3,3.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Använda alternativet Ingen utskrift för kopior
Häfta kopior
Hålslå kopior
Förbereda kopior för framställning av häfte
Använda trefals på kopior
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Häfta kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Välj häftningsalternativen om du vill häfta dokumentet. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken efterbehandlare som har installerats. De grundläggande häftningsalternativen är Av, 1 häftklammer, 2 häftklamrar och Flera häftklamrar.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj vid behov **Avancerat...** för att ta fram alla efterbehandlingsalternativ. Antalet visade alternativ beror på efterbehandlaren och installerade satser (det är eventuellt inte tillräckligt för att kräva en Avancerat...-knapp).
7. Välj önskat alternativ under Häftning.

Välj Ingen om utskriften inte ska efterbehandlas.

- **1 häftklammer** placerar en enstaka klammer högst upp till vänster på dokumentet.
- **2 häftklamrar** placerar två klamrar längs den sista inmatade kanten på dokumentet.
- **Flera häftklamrar** placerar tre eller fyra klamrar längs vald kant. Antalet klamrar beror på formatet på valt material. Exempel: 4 häftklamrar = A4 LSF (8,5 x 11" LSF), A3 (11 x 17") och 8 x 10" LSF. 3 häftklamrar = 8 x 10" KSF, A4 KSF (8,5 x 11" KSF), A5 LSF (8,5 x 5.5" LSF) och B5 KSF (8,5 x 14" KSF).

Obs: Med vissa häftningsalternativ roteras bilden. Om det inte går att häfta, kontrollera att Bildrotation har angetts till På i Verktyg. Administratören angav alternativ för Bildrotation i samband med att enheten installerades.

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

8. Välj önskade alternativ för **Sorterat**, **Dokumentets orientering** och **Papper**.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.

13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
14. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Använda alternativet Ingen utskrift för kopior
Sortera kopior
Hålslå kopior
Förbereda kopior för framställning av häfte
Använda trefals på kopior
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Hålslå kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Välj alternativet Hålat/Häftat om du vill hålslå eller hålslå och häfta utskriften. Varje ark hålslås separat, så det finns ingen begränsning för antalet sidor i en sats. Hålslagning kan bara väljas för pappersformaten A4 LSF (8,5 x 11" LSF) och A3 (11 x 17").

Obs: Alternativen under Sortering måste anges före alternativen för Hålat/Häftat.

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.

6. Välj vid behov **Avancerat...** för att ta fram alla efterbehandlingsalternativ. Antalet visade alternativ beror på efterbehandlaren och installerade satser (det är eventuellt inte tillräckligt för att kräva en Avancerat...-knapp).
7. Välj önskat alternativ under Häftning.

Välj Ingen om utskriften inte ska efterbehandlas.

- **1 häftklammer** placerar en enstaka klammer högst upp till vänster på dokumentet.
- **2 häftklamrar** placerar två klamrar längs den sista inmatade kanten på dokumentet.
- **Flera häftklamrar** placerar tre eller fyra klamrar längs vald kant. Antalet klamrar beror på formatet på valt material. Exempel: 4 häftklamrar = A4 LSF (8,5 x 11" LSF), A3 (11 x 17") och 8 x 10" LSF. 3 häftklamrar = 8 x 10" KSF, A4 KSF (8,5 x 11" KSF), A5 LSF (8,5 x 5.5" LSF) och B5 KSF (8,5 x 14" KSF).

Obs: Med vissa häftningsalternativ roteras bilden. Om det inte går att häfta, kontrollera att Bildrotation har angetts till På i Verktyg. Administratören angav alternativ för Bildrotation i samband med att enheten installerades.

8. Välj önskat alternativ för Hålat.
   - Välj **Av** om du vill avbryta alla inställningar.
   - Välj **På** om du vill slå hål i den vänstra kanten på uppsättningarna eller buntarna.
9. Välj önskade alternativ för **Sorterat**, **Dokumentets orientering** och **Papper**.
10. Välj **OK**.
11. Gör alla önskade inställningar.
12. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Använda alternativet Ingen utskrift för kopior
Sortera kopior
Häfta kopior
Förbereda kopior för framställning av häfte
Använda trefals på kopior
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Förbereda kopior för framställning av häfte

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Använd falsningsalternativen för att automatisk skapa falsade och häftade häften. Sidorna kan vikas individuellt eller tillsammans som en uppsättning. Använd avancerade inställningar för att välja sidornas format, bildreproduktionskrav och papper som ska användas för häften.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj alternativet **Falsning**.
   - **Enfals** viker utskrifterna längs mittmarginalen för att skapa häften.
   - **Enskilt** viker varje ark individuellt för att skapa flera enkelsidiga häften.
   - **Tillsammans som en sats** viker alla ark tillsammans för att skapa häften med flera sidor.
   - Markera kryssrutan **Häftning av häfte** om du vill ha häftade och vikta häften.
   - Välj vid behov **Avancerade inställningar...** för att ta fram alla falsningsalternativ.
7. Välj **OK**.
8. Gör alla önskade inställningar.
9. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Följande specifikationer gäller häftesenheten.

- Pappersformat: A3 (11 x 17"), A4 (8,5 x 11"), 8,5 x 13" och 8,5 x 14".
- Pappersvikt: 60–216 g/m².
- Allt material ska matas med kortsidan först (KSF).

Specifikationer för häftestjocklek.

- För falsade och häftade häften: Högst 15 ark 80 g/m² papper eller motsvarande tjocklek. Du kan t.ex. använda 13 ark 80 g/m² och ett omslag på 160 g/m².
- För falsade häften: Högst 5 ark 80 g/m² papper eller motsvarande tjocklek. Du kan t.ex. använda tre ark 80 g/m² och ett omslag på 200 g/m².

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

Mer information
Framställa ett häfte av kopior
Använda alternativet Ingen utskrift för kopior
Sortera kopior
Häfta kopior
Hålslå kopior
Använda trefals på kopior
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Använda trefals på kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Använd alternativen under Falsning när du vill falsa ett enstaka ark med formatet A4 (8.5 x 11") med vikten 60–120 g/m². Sidorna kan vikas på mitten eller i tre delar i formaten C-fals och Z-fals .

Originalen ska alltid läggas i med kortsidan först (KSF).

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj alternativet **Falsning**.

7. Välj önskat alternativ under Trefalsad.
   - Med **C-fals** falsas båda dokumentkanterna mot mitten.
   - Med **Z-fals** falsas dokumentet i dragspelsformat.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Använda alternativet Ingen utskrift för kopior
Sortera kopior
Häfta kopior
Hålslå kopior
Förbereda kopior för framställning av häfte
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Bildkvalitet

Ange originaltyp för kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd alternativen under Originaltyp när du vill förbättra kvaliteten på utskriften baserat på typen av originalbilder och hur de framställdes. Om du exempelvis anger en textinställning som originaltyp, får utskriften skarpare konturer än om du anger en fotoinställning. Textdokument blir mer lättlästa, medan foton får sämre kvalitet eftersom de innehåller toningar som inte förekommer i text.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.

3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Bildkvalitet**.
6. Välj **Originaltyp**.
7. Välj önskad innehållstyp.
   - **Foto och text** ger bilder med hög kvalitet men med något sämre skärpa i text och grafik. Inställningen rekommenderas för original som innehåller foton av hög kvalitet eller grafik och text.
   - **Text** ger skarpare kanter och rekommenderas för text och grafik.
   - **Foto** ger bäst fotokvalitet men sämre kvalitet på text och grafik. Det här är det bästa alternativet för original som innehåller foton eller toningar utan text eller grafik.
   - **Karta** används om originalet är en karta.
   - **Tidning/tidskrift** används när originalet är hämtat från en tidning eller tidskrift och innehåller foton eller text.
8. Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes.
   - **Tryckt** ger bäst resultat för tidningar, tidskrifter, kartor och andra tryckta original.
   - **Fotokopierat** används för de flesta fotokopierade och laserutskrivna original.
   - **Fotografi** rekommenderas för original som innehåller foton med hög kvalitet på fotopapper.
   - **Bläckstråle** används enbart för original som har skrivits ut med bläckstråleskrivare.
   - **Solid ink** rekommenderas för original som har framställts på enheter med solid ink.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
14. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Bildalternativ

Välja bildalternativ för kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Med funktionen Bildalternativ kan du välja utseende på utskriften.

Använd alternativen under Ljusare/mörkare om du vill ändra ljusheten i bilden manuellt. Ljusa original med blyertsbilder kan ge bättre utskrift om du gör bilden mörkare. Mörka original, till exempel rastrerade dokument och dokument med färgad bakgrund, kan behöva göras ljusare.

Använd funktionen Skärpa när du vill ange skärpan på skannade bilder manuellt.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Bildkvalitet**.
6. Välj **Bildalternativ**.
7. Välj önskade alternativ.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Ändra skärpan i kopior
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Göra kopior ljusare eller mörkare

Göra kopior ljusare eller mörkare

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd alternativen under Ljusare/mörkare om du vill ändra ljusheten i bilden manuellt. Ljusa original med blyertsbilder kan ge bättre utskrift om du gör bilden mörkare. Mörka original, till exempel rastrerade dokument och dokument med färgad bakgrund, kan behöva göras ljusare.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Bildkvalitet**.
6. Välj **Bildalternativ**.
7. Välj önskat alternativ under Ljusare/mörkare.
   - Flytta reglaget nedåt om du vill göra den skannade bilden mörkare. Om bakgrunden i utskriften blir för mörk kan du radera bakgrunden med hjälp av funktionen Bakgrundsreducering.
   - Flytta reglaget uppåt om du vill göra den skannade bilden ljusare.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Ändra skärpan i kopior
Logga in på enheten med användar-ID
Ange bakgrundsreducering för kopior
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Undvika dålig utskriftskvalitet

Ändra skärpan i kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd funktionen Skärpa när du vill ange skärpan på skannade bilder manuellt.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Bildkvalitet**.
6. Välj **Bildalternativ**.
7. Välj önskat alternativ under Skärpa.
   - Flytta reglaget uppåt om du vill göra den skannade bilden skarpare. Ökning av skärpan ger vanligtvis bättre resultat med text än med foton.
   - Flytta reglaget nedåt om du vill göra den skannade bilden suddigare. Det här är särskilt användbart när du skannar foton.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Göra kopior ljusare eller mörkare

Bildförbättring

Välja alternativ för bildförbättring för kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Alternativen under Bildförbättring förbättrar utskrifternas kvalitet genom att tona ned bakgrunden eller justera kontrasten.

Använd Bakgrundsreducering när du vill förbättra original med färgad bakgrund genom att tona ned eller radera bakgrunden i utskriften. Detta alternativ kan vara bra när originalet är utskrivet på färgat papper.

Använd Kontrast när du vill styra tätheten i utskriften och kompensera original med för mycket eller för lite kontrast.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Bildkvalitet**.
6. Välj **Bildförbättring**.
7. Välj önskade alternativ.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Ange bakgrundsreducering för kopior
Ange kontrast i kopiorna
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ange bakgrundsreducering för kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd Bakgrundsreducering när du vill förbättra original med färgad bakgrund genom att tona ned eller radera bakgrunden i utskriften. Detta alternativ kan vara bra när originalet är utskrivet på färgat papper.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Bildkvalitet**.
6. Välj **Bildförbättring**.
7. Välj **Auto reducering** på **menyn Bakgrundsreducering** när du vill reducera oönskad bakgrund automatiskt.
   - Välj vid behov **Av** om du vill inaktivera funktionen Bakgrundsreducering. Alternativet Av är särskilt användbart när du inte får ett godtagbart resultat med Mörk justering när originalet är ljust, när originalet har grå eller färgad kant (till exempel ett diplom) eller när du vill framhäva detaljer i bundna original som syns sämre på grund av att papperets kanter är mörka.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Ange kontrast i kopiorna
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ange kontrast i kopiorna

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd Kontrast när du vill styra tätheten i utskriften och kompensera original med för mycket eller för lite kontrast.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Bildkvalitet**.
6. Välj **Bildförbättring**.
7. Välj **Auto kontrast** på **menyn Kontrast** när du vill att kontrastinställningarna ska anges automatiskt. Eller välj **Manuell kontrast** när du vill ange inställningarna själv.
   - Flytta reglaget under Manuell kontrast mot Hög om du vill att svart och vitt ska förstärkas så att text och linjer blir skarpare. Inställningen ger dock mindre detaljskärpa i bilder.
   - Flytta reglaget under Manuell kontrast mot Låg om du vill att detaljer i ljusa och mörka områden i originalet ska återges bättre.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Ange bakgrundsreducering för kopior
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Layoutjustering

Ange originalets orientering för kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd Dokumentets orientering när du vill ange layouten på originalen som skannas, oavsett om bilden på sidan är stående, liggande, upprät eller roterad i förhållande till själva sidan. Orienteringen på bilderna på originalet måste matcha den valda orienteringen. Enheten använder informationen för att identifiera om bilderna måste roteras för att skapa den önskade utskriften.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Layoutjustering**.
6. Välj **Dokumentets orientering**.
7. Välj önskat alternativ under Dokumentets orientering.
   - Ange **Stående dokument** om bilderna i originalen är orienterade med långsidan först.
   - Ange **Liggande dokument** om bilderna i originalen är orienterade med kortsidan först.
   - Ange **Stående bilder** om bilderna i originalen matas med stående orientering i dokumentmataren.
   - Ange **Liggande bilder** om bilderna i originalen matas med liggande orientering i dokumentmataren.

   Obs: Om du använder dokumentglaset avses den orientering som gäller innan du vänder på originalet.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ange format på originalet som ska kopieras

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd alternativen under Dokumentformat när du vill att originalens format ska avkännas automatiskt, när du vill ange format på original med olika format och när du vill ange det exakta formatet på en bild som ska skannas.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Layoutjustering**.
6. Välj **Dokumentformat**.
7. Välj önskat alternativ under Dokumentformat.
   - **Auto avkänning** medför att formatet avkänns automatiskt. Detta är grundinställningen. Det avkända formatet matchas med ett standardpappersformat.
   - Med **Förinställda skanningsytor** kan du ange formatet på originalet i en lista med förinställda standardformat. Använd rullningslisten för att se hela listan.
   - Med **Egen skanningsyta** kan du ange en särskild yta som ska skannas. Det är praktiskt om du t.ex. vill skanna kvitton. Mät bredden (X) och höjden (Y) på originalet som ska skannas och ange måtten för X och Y i fälten.
   - Med **Dokument i olika format** kan du skanna dokument som består av olika pappersformat. Sidorna måste ha samma bredd, till exempel A4 (8,5 x 11") LSF och A3 (11 x 17") KSF. Andra möjliga kombinationer visas på pekskärmen. Dokumentens format avkänns automatiskt och utskriften varierar beroende på vilken kombination du har valt.

   Obs: Om du väljer Auto förminskning/förstoring och en viss papperskälla i Papper, förminskas eller förstoras alla bilder och kopieras på papper med det angivna formatet. Om du väljer Auto pappersval skrivs det ut en kombination av olika pappersformat.

   Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Kopiera sidor i en bok

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd alternativen under Bok när du vill ange vilka sidor i en bok eller annat bundet original som ska skannas.

Enheten identifierar originalets format under skanningen. Om sidorna har en svart eller mörkfärgad kant tolkas sidorna som mindre än de i själva verket är. För att åtgärda detta använder du funktionen Egen skanningsyta i Dokumentformat där du kan ange sidans exakta format.

Använd funktionen Jobbsammansättning – Sammansätta jobb när du vill framställa efterbehandlade satser av flera sidor i det bundna dokumentet.

Obs: Stäng inte dokumentmataren när du skannar bundna original. Då kan boken och/eller dokumentmataren skadas.

1. Placera boken högst upp till vänster på dokumentglaset.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Layoutjustering**.
6. Om den uppslagna boken inte har standardformat anger du korrekt format med hjälp av funktionen Dokumentformat.
   - Välj **Dokumentformat**.
   - Välj önskat alternativ under Dokumentformat.
     - Med **Egen skanningsyta** kan du ange en särskild yta som ska skannas. Det är praktiskt om du t.ex. vill skanna kvitton. Mät bredden (X) och höjden (Y) på originalet som ska skannas och ange måtten för X och Y i fälten.

   Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

   - Välj **OK**.
7. Välj **Bokkopiering**.

8. Välj önskat alternativ under Bokkopiering om du vill radera ett område mitt i bokuppslaget för att undvika märken efter innermarginalen.
   - Med **Av** raderas inte innermarginalen i kopian.
   - **Båda sidor** innebär att hela bokuppslaget skannas. Den vänstra sidan skannas först. Använd pilknapparna och ange ett värde från 0 till 50 mm (0 till 2") som ska raderas mitt i bokuppslaget.
   - Använd **Endast vänster sida** om du bara vill skanna den vänstra sidan. Använd pilknapparna och ange ett värde från 0 till 25 mm (0 till 1") som ska raderas av den högra kanten på dokumentsidan.
   - Använd **Endast höger sida** om du bara vill skanna den högra sidan. Använd pilknapparna och ange ett värde från 0 till 25 mm (0 till 1") som ska raderas av den vänstra kanten på dokumentsidan.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort boken från dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
14. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Framställa en kopia med flera sid- eller segmentinställningar
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Ange format på originalet som ska kopieras

Använda funktionen Bildläge för att ändra läge på den kopierade bilden

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Med funktionen Bildläge kan du ange var på kopian utskriften ska hamna. Funktionen är praktisk vid bindning, eftersom du kan flytta bilden åt vänster eller höger för att lämna plats för bindningen.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.

2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Layoutjustering**.
6. Välj **Bildläge**.
7. Välj önskat alternativ under Bildläge.
   - Med **Av** avbryts alla tidigare inställningar under Bildläge. Detta alternativ är praktiskt om du har programmerat ett komplext jobb och vill avbryta alla bildlägesinställningar utan att avbryta övriga inställningar.
   - Med **Marginalförskjutning** kan du kan flytta bilden uppåt/nedåt eller åt vänster/höger på sidan så att du får större eller mindre marginaler. Ange önskad förskjutning med hjälp av pilknapparna. Förskjutningen anges i steg om 1 mm (0,1") upp till 50 mm (2,0"). När du gör dubbelsidiga kopior finns det två alternativ.
   - Du kan justera marginalen för baksidan oberoende av framsidan.
   - Markera kryssrutan **Spegelbild av framsida** om baksidans förskjutning ska vara en spegelbild av framsidans.
   - **Auto centrering** placerar automatiskt den skannade bilden mitt på papperet. För att den funktionen ska fungera måste originalet vara mindre än det valda materialet. Alternativt kan bilden förminskas.
   - Välj ett vanligt bildläge på menyn Förinställningar. Administratören kan ändra de förinställda alternativen. När du har valt en förinställning kan du ändra den med hjälp av pilknapparna. Förskjutningen anges i steg om 1 mm (0,1") upp till 50 mm (2,0"). När du gör dubbelsidiga kopior finns det två alternativ.
   - Du kan justera marginalen för baksidan oberoende av framsidan.
   - Markera kryssrutan **Spegelbild av framsida** om baksidans förskjutning ska vara en spegelbild av framsidans.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Radera kanter på kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd alternativen under Kantjustering när du vill ange skanningsområdet så att endast en viss del av dokumentet skannas. Det här är praktiskt när du vill ta bort märken efter hålslag eller häftklamrar på originalen.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Layoutjustering**.
6. Välj **Kantjustering**.
7. Välj önskat alternativ under Kantjustering.
   - **Alla kanter** raderar lika mycket längs alla kanter. Ange med pilknapparna området som ska raderas, från 3 mm (0,1") till 50 mm (2,0"), eller välj inmatningsrutan och ange värdet med knappsatsen.
   - Välj **Enskilda kanter** om du vill radera olika mycket längs kanterna på framsidan och baksidan. Ange med pilknapparna området som ska raderas, från 3 mm (0,1") till 50 mm (2,0"), eller välj inmatningsrutan och ange värdet med knappsatsen.
     - Välj **Framsida**.
     - Välj **Överkant, Höger, Underkant och Vänster** efter behov och justera mängden som ska raderas från 3 mm (0,1") till 50 mm (2,0") med pilknapparna eller ange värdet med knappsatsen.

Antingen

- Välj **Baksida**.
- Välj **Överkant, Höger, Underkant och Vänster** efter behov och justera mängden som ska raderas från 3 mm (0,1") till 50 mm (2,0") med pilknapparna eller ange värdet med knappsatsen.

Eller

- Markera **kryssrutan Spegelbild av framsida** om du vill kasta om framsidans inställningar på baksidan. Inställningarna för vänster och höger eller överkant och underkant kastas om beroende på sidorienteringen.

- Välj ett alternativ i listan Förinställningar om du vill använda vanliga inställningar för kantradering, till exempel Justering för hålstans och Justering sidhuvud/sidfot. Administratören kan ändra de förinställda alternativen. Du kan redigera en förinställning för kantradering när den har valts.
  - Välj **Framsida**.
  - Välj **Överkant, Höger, Underkant och Vänster** efter behov och justera mängden som ska raderas från 3 mm (0,1") till 50 mm (2,0") med pilknapparna eller ange värdet med knappsatsen.

Antingen

- Välj **Baksida**.
- Välj **Överkant, Höger, Underkant och Vänster** efter behov och justera mängden som ska raderas från 3 mm (0,1") till 50 mm (2,0") med pilknapparna eller ange värdet med knappsatsen.

Eller

- Markera **kryssrutan Spegelbild av framsida** om du vill kasta om framsidans inställningar på baksidan. Inställningarna för vänster och höger eller överkant och underkant kastas om beroende på sidorienteringen.

8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skapa kopior med inverterad bild

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd alternativen under Invertera bild när du vill skapa en spegelbild eller negativ bild. Funktionen är användbar för dokument som har stor andel mörk bakgrund eller ljus text och ljusa bilder.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Layoutjustering**.
6. Välj **Invertera bild**.
7. Välj önskat alternativ under Spegelbild.
   - Med **Normal bild** matchar utskriften originalet.
   - Med **Spegelbild** vänds originalbilden och det skapas en spegelbild av den.
8. Välj önskat alternativ under Negativ bild.
   - Med **Positiv bild** matchar utskriften originalet.
   - Med **Negativ bild** omvandlas mörka områden i originalet till ljusa och tvärtom.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
14. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Utmatningsformat

Framställa ett häfte av kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd alternativen under Häften när du vill framställa häften av enkel- eller dubbelsidiga original. Enheten skannar originalen, förminskar och placerar dem automatiskt i rätt följd så att det bildas häften när du viker kopiesatserna på mitten. Ett omslag kan läggas till automatiskt i häftet.

Om enheten är utrustad med häftesenhet kan du använda funktionen Häften för att automatiskt framställa falsade och häftade häften.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Utmatningsformat**.
6. Välj **Häften**.
7. Välj **På**.

   Obs: Om **Papper** är inställt på **Auto pappersval** visas skärmen Papperskonflikt. Välj önskat magasin och därefter **OK**.
8. Välj önskat alternativ för Dokument.
   - Enkelsidiga dokument
   - Dubbelsidiga dokument
   - Dubbelsidiga, rotera baksida
9. Välj den papperskälla under Papper som ska användas för jobbet. Om falsning och/eller häftning krävs, måste du välja ett papper med kortsidesmatning (KSF).

   Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.
10. Välj önskad Läsriktning för utskriften, antingen **Vänster till höger** eller **Höger till vänster**.

    Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.
11. Om en efterbehandlare för häften har installerats väljer du önskat efterbehandlingsalternativ.
    - **Falsa och häfta** häftar och viker utskrifterna längs mittmarginalen för att skapa häften.
    - **Endast fals** viker utskrifterna längs mittmarginalen för att skapa häften.
12. Välj **OK**.
13. Gör alla önskade inställningar.
14. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
15. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
16. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
17. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

18. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Ställa in papper för kopior
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Lägga till omslag i kopior

Specialsidor

Välja specialsidor för kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Alternativen under Specialsidor ger dokumentet ett mer professionellt utseende. Du kan till exempel infoga omslag eller sidor som skrivs ut på annat papper.

Med alternativet Omslag kan du lägga till tomma eller utskrivna sidor först eller sist i satsen, eller både först och sist. Du kan även använda detta alternativ när du vill lägga till ett omslag i ett häfte. Ett annat material kan användas till omslagen än till resten av jobbet.

Använd Kapitelstart när du vill ange att ett kapitel ska börja till höger eller vänster på sidan. En tom sida infogas då vid behov.

Använd Mellanlägg när du vill lägga till tomma sidor på annat material i dokumentet eller ange att vissa sidor ska skrivas ut på annat material. Du kan använda högst två materialkällor till mellanläggen. Om du vill infoga tomma sidor måste du infoga tomma ark på motsvarande ställen i originalet.

Om efterbehandlaren är utrustad med ett fack för mellanlägg kan du mata mellanläggen därifrån. Material i mellanläggsmagasinet ingår inte i utskriftsprocessen och därför behöver du inte lägga till tomma ark i originalet. Infogade ark måste inräknas när du anger sidnummer för mellanlägg.

Använd funktionen Undantag när du vill använda en annan papperskälla till ett sidintervall. Du kan till exempel skriva ut självtestsidorna i en kurshandbok på papper med annan färg.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.

5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj under Papper den papperskälla som ska användas till huvuddelen av jobbet.
7. Välj fliken **Utmatningsformat**.
8. Välj **Specialsidor**.
9. Välj önskat alternativ under Specialsidor.
   - Med **Omslag** läggs tomma eller utskrivna sidor till i utskriften.
   - Med **Kapitelstart** börjar varje kapitel till höger eller vänster på sidan.
   - Med **Mellanlägg** infogas tomma sidor på annat material i dokumentet.
   - Med **Undantag** används en annan papperskälla till en följd av sidor.

   Obs: Om **Papper** är inställt på **Auto pappersval** visas skärmen Papperskonflikt. Välj önskat magasin och därefter **OK**.
10. Välj **OK**.
11. Gör alla önskade inställningar.
12. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Lägga till omslag i kopior
Lägga till kapitelstartavsnitt
Lägga till mellanlägg
Välja undantag i kopiesatser
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Lägga till omslag i kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Med alternativet Omslag kan du lägga till tomma eller utskrivna sidor först eller sist i satsen, eller både först och sist. Du kan även använda detta alternativ när du vill lägga till ett omslag i ett häfte. Ett annat material kan användas till omslagen än till resten av jobbet.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj under Papper den papperskälla som ska användas till huvuddelen av jobbet.
7. Lägg i det material som ska användas till omslagen i ett annat magasin och kontrollera att det har samma format och orientering som papperet i huvuddelen av jobbet.
8. Ändra vid behov valen på skärmen Pappersinställningar och välj **Bekräfta** för att bekräfta inställningarna.
9. Välj fliken **Utmatningsformat**.
10. Välj **Specialsidor**.
11. Välj **Omslag...**.

    Obs: Om **Papper** är inställt på **Auto pappersval** visas skärmen Papperskonflikt. Välj önskat magasin och därefter **OK**.
12. Välj önskade Omslagsalternativ. Omslagen kan vara tomma eller innehålla en bild.
    - Om du väljer **Av** avbryts alla inställningar.
    - Med **Främre och bakre samma** läggs ett tomt eller utskrivet omslag till först och sist i dokumentet. Samma alternativ för utskrift och papperskälla används till båda omslagen.
    - Med **Främre och bakre olika** läggs ett tomt eller utskrivet omslag till först och sist i dokumentet. Utskrifts- och pappersalternativen kan då anges separat för varje omslag.
    - Med **Endast främre** läggs det till ett tomt eller utskrivet omslag först i dokumentet.
    - Med **Endast bakre** läggs det till ett tomt eller utskrivet omslag sist i dokumentet.
13. Välj önskat utskriftsalternativ för omslagen.
    - **Omslag utan text** ger ett tomt ark som omslag.
    - **Skriv endast ut på framsida** skriver ut en bild på framsidan av omslaget.
    - **Skriv endast ut på baksida** skriver ut en bild på baksidan av omslaget. Välj **Rotera baksida** för att rotera bilden på baksidan.
    - **Skriv ut på båda sidor** skriver ut en bild på båda sidor av omslaget. Välj **Rotera baksida** för att rotera bilden på baksidan.
14. Ange önskad papperskälla under Papper för de valda omslagen. Välj vid behov **Mer...** om du vill se alternativ som inte visas på huvudsidan.
15. Välj **OK**.
16. Om du vill ändra eller ta bort en specialsida väljer du sidan i listan och sedan önskad åtgärd i menyn.
17. Välj **OK**.

18. Gör alla önskade inställningar.
19. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
20. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
21. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
22. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
23. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)
Framställa en kopia med flera sid- eller segmentinställningar
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Lägga i olika typer av material
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6

Lägga till kapitelstartavsnitt

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd Kapitelstart när du vill ange att ett kapitel ska börja till höger eller vänster på sidan. En tom sida infogas då vid behov.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj under Papper den papperskälla som ska användas till huvuddelen av jobbet.
7. Välj fliken **Utmatningsformat**.

8. Välj **Specialsidor**.
9. Välj **Kapitelstart...**.

   Obs: Om **Papper** är inställt på **Auto pappersval** visas skärmen Papperskonflikt. Välj önskat magasin och därefter **OK**.
10. Välj **inmatningsrutan Sidnummer** och ange med hjälp av knappsatsen på vilket sidnummer i originalet som kapitlet ska börja.
11. Välj önskat alternativ under Kapitelstart.
    - Välj **På höger sida** om du vill att det nya kapitlet ska börja på en högersida.
    - Välj **På vänster sida** om du vill att det nya kapitlet ska börja på en vänstersida.
12. Välj **Lägg till**.
13. Upprepa de tre föregående stegen tills du har programmerat alla kapitel.
14. Spara uppgifterna genom att välja **Stäng**.
15. Om du vill ändra eller ta bort en specialsida väljer du sidan i listan och sedan önskad åtgärd i menyn.
16. Välj **OK**.
17. Gör alla önskade inställningar.
18. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
19. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
20. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
21. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
22. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Lägga till mellanlägg

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd Mellanlägg när du vill lägga till tomma sidor på annat material i dokumentet eller ange att vissa sidor ska skrivas ut på annat material. Du kan använda högst två materialkällor till mellanläggen. Om du vill infoga tomma sidor måste du infoga tomma ark på motsvarande ställen i originalet.

Om efterbehandlaren är utrustad med ett fack för mellanlägg kan du mata mellanläggen därifrån. Material i mellanläggsmagasinet ingår inte i utskriftsprocessen och därför behöver du inte lägga till tomma ark i originalet. Infogade ark måste inräknas när du anger sidnummer för mellanlägg.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj under Papper den papperskälla som ska användas till huvuddelen av jobbet.
7. Lägg i det material som ska användas för mellanläggen i ett annat magasin och kontrollera att det har samma format och orientering som papperet till huvuddelen av jobbet.
8. Ändra vid behov valen på skärmen Pappersinställningar och välj **Bekräfta** för att bekräfta inställningarna.
9. Välj fliken **Utmatningsformat**.
10. Välj **Specialsidor**.
11. Välj **Mellanlägg...**.

    Obs: Om **Papper** är inställt på **Auto pappersval** visas skärmen Papperskonflikt. Välj önskat magasin och därefter **OK**.
12. Använd pilknapparna eller välj **inmatningsrutan Ange antal** och ange med hjälp av knappsatsen hur många sidor som ska infogas.
13. Välj textrutan **Infoga efter sida** och använd knappsatsen för att ange sidnummer för mellanlägget.

    Obs: Sidnumren räknas i logisk följd och har inget att göra med eventuella sidnummer som är utskrivna på dokumentet. Med dubbelsidiga dokument har varje ark i dokumentet två sidnummer, så då måste du räkna båda. Om du använder mellanläggsmagasinet (tillval) räknas varje mellanlägg. Det måste du ta med i beräkningen när du anger sidnummer för de övriga mellanläggen. Använd mellanläggsmagasinet om du använder mellanläggsenheten för att mata mellanlägg.
14. Välj under Papper den papperskälla som ska användas till mellanlägget.
    - Om du vill använda flikpapper som mellanlägg ska du kontrollera att rätt antal ark har fyllts på och att flikarna ligger i rätt ordning. Om du skriver ut på flikarna måste du i alternativet Flikläge ange den förskjutning som krävs för att bilden ska skrivas ut rätt på fliken.
15. Välj **Lägg till**.
16. Upprepa de fyra föregående stegen tills du har programmerat alla mellanlägg.
17. Spara uppgifterna genom att välja **Stäng**.
18. Om du vill ändra eller ta bort en specialsida väljer du sidan i listan och sedan önskad åtgärd i menyn.
19. Välj **OK**.
20. Gör alla önskade inställningar.

21. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
22. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
23. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
24. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
25. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Använda funktionen Bildläge för att ändra läge på den kopierade bilden
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)
Framställa en kopia med flera sid- eller segmentinställningar
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6
Lägga i olika typer av material

Välja undantag i kopiesatser

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd funktionen Undantag när du vill använda en annan papperskälla till ett sidintervall. Du kan till exempel skriva ut självtestsidorna i en kurshandbok på papper med annan färg.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj under Papper den papperskälla som ska användas till huvuddelen av jobbet.
7. Välj fliken **Utmatningsformat**.

8. Välj **Undantag....**

   Obs: Om **Papper** är inställt på **Auto pappersval** visas skärmen Papperskonflikt. Välj önskat magasin och därefter **OK**.

9. Välj sidnummerrutorna i tur och ordning och ange med hjälp av knappsatsen det första och sista sidnumret i intervallet med undantagssidor.
10. Välj vid behov önskat papper för undantaget. Olika pappersmagasin kan väljas för varje intervall med undantagssidor.
11. Välj **Lägg till**.
12. Upprepa de tre föregående stegen tills du har programmerat alla undantagssidor.
13. Spara uppgifterna genom att välja **Stäng**.
14. Om du vill ändra eller ta bort en specialsida väljer du sidan i listan och sedan önskad åtgärd i menyn.
15. Välj **OK**.
16. Gör alla önskade inställningar.
17. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
18. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
19. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
20. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.
21. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Anteckningar

Välja alternativ för anteckningar

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Med funktionen Anteckningar kan du automatiskt lägga till en kommentar, ett sidnummer, dagens datum eller en Bates-stämpel på utskrifterna. Du kan välja ett av anteckningsalternativen eller alla och ange var på utskrifterna de ska hamna. Du kan också välja utseende på anteckningarna, t.ex. teckenstorlek.

Anteckningar kan inte användas på omslag (framsida och baksida), flikar, mellanlägg och tomma kapitelstartsidor.

Använd Sidnummer när du vill ha automatisk utskrift av ett sidnummer på en angiven plats på varje sida. Sidnumren räknas upp automatiskt. När du använder dubbelsidig utskrift skrivs sidnumret ut på båda sidorna av arket, som då räknas som två sidor.

Använd funktionen Kommentar när du vill lägga till en kommentar med högst 50 alfanumeriska tecken på en angiven plats på sidan. Du kan ändra en befintlig kommentarstext eller skapa en ny.

Använd Datum om du vill lägga till dagens datum på den valda platsen på sidan. Datumet som skrivs ut är det datum som har ställts in på enheten. Administratören ställer in kalendern i samband med installationen av enheten.

Använd Bates-stämpel när du vill lägga till en Bates-stämpel på en viss plats på sidan. Bates-stämplar används främst inom juridik och företagsverksamhet och består av ett prefix (t.ex. ett ärendenummer eller referensnummer) och ett sidnummer som skrivs ut när dokumentet bearbetas. Prefixet kan bestå av högst 8 alfanumeriska tecken. Du kan lägga till ett nytt prefix eller välja ett i listan.

Använd Format och stil-alternativen för att ange önskad orientering, stil och utskrift för de valda anteckningarna.

Obs: Format och stil-alternativen är tillgängliga när minst en anteckning har programmerats.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Utmatningsformat**.
6. Välj **Anteckningar**.
7. Välj önskade alternativ under Anteckningar. Du kan välja flera alternativ, men du måste välja olika platser för dem.
   - Med **Sidnummer** skrivs automatiskt ett sidnummer ut på sidan.
   - Med **Kommentar** kan du ange kommentarer med högst 50 alfanumeriska tecken på sidan.
   - Med **Datum** läggs dagens datum till på sidan.
   - Med **Bates-stämpel** läggs en vald Bates-stämpel till på sidan.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Lägga till sidnummer på kopior
Lägga till kommentarer på kopior
Skriva ut datum
Skriva ut en Bates-stämpel på kopior
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Lägga till sidnummer på kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd Sidnummer när du vill ha automatisk utskrift av ett sidnummer på en angiven plats på varje sida. Sidnumren räknas upp automatiskt. När du använder dubbelsidig utskrift skrivs sidnumret ut på båda sidorna av arket, som då räknas som två sidor.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Utmatningsformat**.
6. Välj **Anteckningar**.
7. Välj **Sidnummer**.
8. Välj **På** om du vill infoga sidnummer på utskriften.
   - Välj vid behov **Av** om du vill skriva ut utan sidnummer.
9. Välj **inmatningsrutan Startsidnummer** och ange med hjälp av knappsatsen det första sidnumret som ska skrivas ut på det första utskriftsarkets första sida.
10. Ange med en pilknapp ange placeringen av sidnumren på de utskrivna sidorna.
11. Välj önskat alternativ under Använd på.
    - Med **Alla sidor** läggs anteckningen till på alla sidor.
    - Med **Alla sidor utom första** läggs anteckningen till på alla sidor utom den första.
12. Välj **OK**.

När en anteckning har programmerats visas Format och stil-knappen.

13. Välj **Format och stil**.
14. Välj önskat alternativ under Textbakgrund.
    - Med **Täckande** placeras en ogenomskinlig anteckning ovanpå utskriften och inget syns under anteckningen.
    - Med **Genomskinlig** skapas en halvtransparent anteckning där utskriften är synlig under anteckningen.
15. Välj **inmatningsrutan Teckensnittets punktstorlek** och ange en teckenstorlek med hjälp av knappsatsen eller knapparna **+** och **-**.
16. Välj önskat alternativ under Baksida.
    - Med **Samma som framsida** används samma inställningar för både framsidan och baksidan.
    - Med **Spegelbild av framsida Vänd horisontellt** öppnas utskriften från höger till vänster som i en bok, och med bindningskanten till vänster på de udda sidorna. Anteckningens placering på baksidan är en spegelbild av framsidan. Om sidnumret exempelvis är placerat längst ned till vänster på framsidan, placeras det längst ned till höger på baksidan.
    - Med **Spegelbild av framsida Vänd vertikalt** öppnas utskriften nedifrån och upp som en almanacka, med bindningskanten överst på de udda sidorna. Anteckningens placering på baksidan är en spegelbild av framsidan. Om sidnumret exempelvis är placerat längst ned till vänster på framsidan, placeras det högst upp till vänster på baksidan.
17. Välj **OK**.
18. Välj **OK**.
19. Gör alla önskade inställningar.
20. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
21. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
22. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
23. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
24. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Lägga till kommentarer på kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd funktionen Kommentar när du vill lägga till en kommentar med högst 50 alfanumeriska tecken på en angiven plats på sidan. Du kan ändra en befintlig kommentarstext eller skapa en ny.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Utmatningsformat**.
6. Välj **Anteckningar**.
7. Välj **Kommentar**.
8. Välj **På** när du vill infoga en kommentar i utskriften.
   - Välj **Av** om du vill skriva ut utan kommentar.
9. Välj önskad kommentar i listan med sparade kommentarer. Om du vill lägga till en ny kommentar väljer du ett alternativ under **<Tillgänglig>** i listan och använder tangentbordet för att skriva in en kommentar, välj därefter **OK**. Om du vill redigera en befintlig kommentar markerar du kommentaren i listan och väljer **Redigera**. Använd tangentbordet för att redigera posten och välj sedan **OK**.
10. Ange med en pilknapp kommentarens placering på de utskrivna sidorna.
11. Välj önskat alternativ i listrutan Använd på.
    - Med **Alla sidor** läggs anteckningen till på alla sidor.
    - Med **Alla sidor utom första** läggs anteckningen till på alla sidor utom den första.
    - Med **Endast första sida** läggs anteckningen till på den första sidan men inte på efterföljande sidor.
12. Välj **OK**.

När en anteckning har programmerats visas Format och stil-knappen.

13. Välj **Format och stil**.
14. Välj önskat alternativ under Textbakgrund.
    - Med **Täckande** placeras en ogenomskinlig anteckning ovanpå utskriften och inget syns under anteckningen.
    - Med **Genomskinlig** skapas en halvtransparent anteckning där utskriften är synlig under anteckningen.
15. Välj **inmatningsrutan Teckensnittets punktstorlek** och ange en teckenstorlek med hjälp av knappsatsen eller knapparna **+** och **-**.
16. Välj önskat alternativ under Baksida.
    - Med **Samma som framsida** används samma inställningar för både framsidan och baksidan.
    - Med **Spegelbild av framsida Vänd horisontellt** öppnas utskriften från höger till vänster som i en bok, och med bindningskanten till vänster på de udda sidorna. Anteckningens placering på baksidan är en spegelbild av framsidan. Om sidnumret exempelvis är placerat längst ned till vänster på framsidan, placeras det längst ned till höger på baksidan.

- Med **Spegelbild av framsida Vänd vertikalt** öppnas utskriften nedifrån och upp som en almanacka, med bindningskanten överst på de udda sidorna. Anteckningens placering på baksidan är en spegelbild av framsidan. Om sidnumret exempelvis är placerat längst ned till vänster på framsidan, placeras det högst upp till vänster på baksidan.

17. Välj **OK**.
18. Välj **OK**.
19. Gör alla önskade inställningar.
20. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
21. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
22. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
23. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
24. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut datum

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd Datum om du vill lägga till dagens datum på den valda platsen på sidan. Datumet som skrivs ut är det datum som har ställts in på enheten. Administratören ställer in kalendern i samband med installationen av enheten.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Utmatningsformat**.
6. Välj **Anteckningar**.

7. Välj **Datum**.
8. Välj **På** när du vill infoga datum på utskriften.
   - Välj vid behov **Av** om du vill skriva ut utan datum.
9. Välj önskat datumformat.
   - DD/MM/ÅÅÅÅ
   - MM/DD/ÅÅÅÅ
   - ÅÅÅÅ/MM/DD
10. Ange med en pilknapp datumets placering på de utskrivna sidorna.
11. Välj önskat alternativ i listrutan Använd på.
    - Med **Alla sidor** läggs anteckningen till på alla sidor.
    - Med **Alla sidor utom första** läggs anteckningen till på alla sidor utom den första.
    - Med **Endast första sida** läggs anteckningen till på den första sidan men inte på efterföljande sidor.
12. Välj **OK**.

När en anteckning har programmerats visas Format och stil-knappen.

13. Välj **Format och stil**.
14. Välj önskat alternativ under Textbakgrund.
    - Med **Täckande** placeras en ogenomskinlig anteckning ovanpå utskriften och inget syns under anteckningen.
    - Med **Genomskinlig** skapas en halvtransparent anteckning där utskriften är synlig under anteckningen.
15. Välj **inmatningsrutan Teckensnittets punktstorlek** och ange en teckenstorlek med hjälp av knappsatsen eller knapparna **+** och **-**.
16. Välj önskat alternativ under Baksida.
    - Med **Samma som framsida** används samma inställningar för både framsidan och baksidan.
    - Med **Spegelbild av framsida Vänd horisontellt** öppnas utskriften från höger till vänster som i en bok, och med bindningskanten till vänster på de udda sidorna. Anteckningens placering på baksidan är en spegelbild av framsidan. Om sidnumret exempelvis är placerat längst ned till vänster på framsidan, placeras det längst ned till höger på baksidan.
    - Med **Spegelbild av framsida Vänd vertikalt** öppnas utskriften nedifrån och upp som en almanacka, med bindningskanten överst på de udda sidorna. Anteckningens placering på baksidan är en spegelbild av framsidan. Om sidnumret exempelvis är placerat längst ned till vänster på framsidan, placeras det högst upp till vänster på baksidan.
17. Välj **OK**.
18. Välj **OK**.
19. Gör alla önskade inställningar.
20. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
21. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
22. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
23. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

24. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en Bates-stämpel på kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd Bates-stämpel när du vill lägga till en Bates-stämpel på en viss plats på sidan. Bates-stämplar används främst inom juridik och företagsverksamhet och består av ett prefix (t.ex. ett ärendenummer eller referensnummer) och ett sidnummer som skrivs ut när dokumentet bearbetas. Prefixet kan bestå av högst 8 alfanumeriska tecken. Du kan lägga till ett nytt prefix eller välja ett i listan.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Utmatningsformat**.
6. Välj **Anteckningar**.
7. Välj **Bates-stämpel**.
8. Välj **På** om du vill infoga en Bates-stämpel på utskriften.
   - Välj **Av** om du vill skriva ut utan Bates-stämpel.
9. Välj önskad Bates-stämpel i listan Lagrade prefix. Om ett prefix ännu inte har programmerats visas det som Tillgänglig. Om du vill redigera ett befintligt prefix markerar du det i listan och väljer **Redigera**. Redigera texten med tangentbordet och välj **OK** när du vill stänga tangentbordet.
10. Ange med en pilknapp Bates-stämpelns placering på de utskrivna sidorna.
11. Välj **inmatningsrutan Startsidnummer** och ange startsidans nummer med knappsatsen. Inledande nollor kan anges för att ställa in längden på startsidnumret, t.ex. 000000001.
12. Välj önskat alternativ under Använd på.
    - Med **Alla sidor** läggs anteckningen till på alla sidor.
    - Med **Alla sidor utom första** läggs anteckningen till på alla sidor utom den första.

13. Välj **OK**.

När en anteckning har programmerats visas Format och stil-knappen.

14. Välj **Format och stil**.
15. Välj önskat alternativ under Textbakgrund.
    - Med **Täckande** placeras en ogenomskinlig anteckning ovanpå utskriften och inget syns under anteckningen.
    - Med **Genomskinlig** skapas en halvtransparent anteckning där utskriften är synlig under anteckningen.
16. Välj **inmatningsrutan Teckensnittets punktstorlek** och ange en teckenstorlek med hjälp av knappsatsen eller knapparna **+** och **-**.
17. Välj önskat alternativ under Baksida.
    - Med **Samma som framsida** används samma inställningar för både framsidan och baksidan.
    - Med **Spegelbild av framsida Vänd horisontellt** öppnas utskriften från höger till vänster som i en bok, och med bindningskanten till vänster på de udda sidorna. Anteckningens placering på baksidan är en spegelbild av framsidan. Om sidnumret exempelvis är placerat längst ned till vänster på framsidan, placeras det längst ned till höger på baksidan.
    - Med **Spegelbild av framsida Vänd vertikalt** öppnas utskriften nedifrån och upp som en almanacka, med bindningskanten överst på de udda sidorna. Anteckningens placering på baksidan är en spegelbild av framsidan. Om sidnumret exempelvis är placerat längst ned till vänster på framsidan, placeras det högst upp till vänster på baksidan.
18. Välj **OK**.
19. Välj **OK**.
20. Gör alla önskade inställningar.
21. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
22. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
23. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
24. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
25. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Använda avdelare för stordior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Med Avdelare för stordior kan du infoga ett tomt eller utskrivet pappersark från ett angivet pappersmagasin mellan varje utskriven stordia.

Obs: Avdelarnas format och orientering måste vara samma som till stordiorna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
6. Välj under Papper den papperskälla som ska användas till huvuddelen av jobbet.
7. Välj fliken **Utmatningsformat**.
8. Välj **Avdelare för stordior**.
9. Välj **På** om du vill infoga avdelare i jobbet.
   - Välj **Av** om du inte vill infoga avdelare mellan stordior i jobbet.

   Obs: Om **Papper** är inställt på **Auto pappersval** visas skärmen Papperskonflikt. Välj önskat magasin och därefter **OK**.
10. Välj det pappersmagasin som innehåller papperet till avdelare i listan Avdelare. Välj **Mer...** om du vill se alla alternativ för pappersmagasinen.
11. Ändra vid behov magasinet med stordior i listan Stordior. Välj **Mer...** om du vill se alla alternativ för pappersmagasinen.
12. Välj **OK**.
13. Gör alla önskade inställningar.
14. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
15. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
16. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
17. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
18. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Lägga i olika typer av material
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna

Kopiera flera sidor eller upprepade bilder på samma sida

Använd funktionen Sidlayout när du exempelvis ska skapa åhörarkopior, bildmanus eller arkivera dokument. Enheten förminskar eller förstorar bilderna efter behov och placerar dem med liggande eller stående orientering beroende på det valda pappersformatet.

Upp til 36 bilder kan passas in på ett och samma pappersark. Med sidlayoutfunktionen kan du skriva ut med en rad olika format.

- 4 original i 2 rader och 2 spalter
- 6 original i 3 rader och 2 spalter
- 2 original i 2 rader och 1 spalt

Obs: Vissa funktioner kan inte användas tillsammans med Sidlayout. De visas nedtonade på skärmen.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Utmatningsformat**.
6. Välj **Sidlayout**.
7. Välj önskat alternativ under Sidlayout.
   - Med **Av** skrivs det ut en enda bild per sida.
   - Med **Sidor per ark** placeras ett angivet antal sidor på den ena eller båda sidorna av papperet.
   - Med **Upprepa bild** placeras ett angivet antal av samma dokumentsida på den ena eller båda sidorna av papperet.

   Obs: Om **Papper** är inställt på **Auto pappersval** visas skärmen Papperskonflikt. Välj önskat magasin och därefter **OK**.
8. Välj antalet sidor eller upprepade gånger från förinställningslistan eller välj **Ange rader och spalter** och använd pilknapparna för att ange ett specifikt antal rader och kolumner för att skapa en anpassad layout. Välj **Auto upprepning** för att låta skrivaren avgöra det maximala antalet bilder som får plats på det valda pappersformatet.
9. Välj önskat alternativ under Dokumentets orientering.

- Välj **Stående dokument** om bilderna i originalen är orienterade med långsidan först.
- Välj **Liggande dokument** om bilderna i originalen är orienterade med kortsidan först.

10. Välj **OK**.
11. Gör alla önskade inställningar.
12. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.

14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Sammansätta jobb

Framställa en kopia med flera sid- eller segmentinställningar

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd Sammansätta jobb när jobbet kräver olika inställningar för varje sida eller när dokumentet innehåller grupper med sidor (segment).

Du kan också använda Sammansätta jobb när du i ett och samma jobb vill kombinera separata sidor som har skannats på dokumentglaset.

1. Dela upp originalen i grupper som kan ställas in separat.
2. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
3. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
4. Tryck på **Tjänster Hem**.
5. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
6. Välj fliken **Sammansätta jobb**.
7. Välj **Sammansätta jobb**.
8. Välj **På** för att aktivera funktionen och tillhörande alternativ.
   - Välj vid behov **Av** om du vill avbryta alla inställningar.
9. Välj **Alternativ...** och välj önskade alternativ.
   - **Visa översiktsfönster mellan segment** visar jobbets status när varje avsnitt har skannats.

- **Inaktivera Sammansätta jobb när jobbet har skickats** inaktiverar funktionen automatiskt när det sista segmentet har skannats.

10. Välj **OK**.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Välj funktionerna för det första segmentet i jobbet.
    - Om du använder Sammansätta jobb med jobb som innehåller flikpapper måste du kontrollera att flikpapperet är rätt ilagt och sedan välja det magasin som innehåller flikpapperet.

    Obs: Om du väljer flikpapper flyttas bilden automatiskt 13 mm åt höger om flikoriginalet har formatet A4 eller 8,5 x 11".
14. Placera originalen till det första segmentet med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

    Eller

    Fäll upp dokumentmataren. Placera det första segmentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
15. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
16. Ta bort originalen till det första segmentet när de har skannats. Det första segmentet visas i listan på skärmen Sammansätta jobb.
17. Välj vid behov alternativ för segmentet.
    - **Provsats av sista segm.** skriver ut en provsats av det segment som just har skannats. Om du är nöjd med provsatsen kan du fortsätta ställa in det sammansatta jobbet.
    - **Ta bort sista segment** tar bort segmentet som just har skannats. Du kan fortsätta ställa in det sammansatta jobbet.
    - **Ta bort alla segment** tar bort den aktuella jobbsammansättningen. Huvudskärmen för Sammansätta jobb visas igen.
18. Välj alternativ till det andra segmentet.
19. Lägg i originalen till det andra segmentet.
20. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
21. Upprepa förloppet tills du har programmerat och skannat alla segment i jobbet.
22. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
23. Välj **Skicka jobb** när det sista segmentet har skannats.
24. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
25. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut en provsats
Logga in på enheten med användar-ID
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en provsats

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

När du kopierar ett stort antal satser kan du använda funktionen Provjobb för att kontrollera att alla utskriftsinställningar är korrekta innan du skriver ut resterande satser.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Sammansätta jobb**.
6. Välj **Provjobb**.
7. Välj **OK**.
8. Gör alla önskade inställningar.
9. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.

En sats av jobbet, provjobbet, skrivs ut. Resten av jobbet sparas i jobblistan.

11. Om du godkänner provsatsen väljer du **Utskrift**. Det programmerade antalet uppsättningar framställs.
12. Om du inte är nöjd med provjobbet väljer du **Ta bort** och bekräftar borttagningen med **Ta bort**. Jobbet tas bort från listan.
13. Upprepa proceduren för provjobb tills du är nöjd med provet.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.
16. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Hämta sparade kopieringsinställningar
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Spara aktuella kopieringsinställningar

Spara aktuella kopieringsinställningar

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Med alternativet Spara aktuella inställningar kan du i enhetens minnet spara upp till 50 kombinationer av alternativ som du använder ofta. Det är bara programmeringen för jobbet som lagras, inte själva jobbet. Varje gång du hämtar och använder sparade inställningar måste originaldokumentet skannas.

Funktionen är praktisk om du ofta använder samma inställningar för att framställa dokument.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Programmera önskade funktioner för jobbet.
6. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
7. Välj fliken **Sammansätta jobb**.
8. Välj **Spara aktuella inställningar**.
9. Välj en tillgänglig inställning i listrutan Inställningens namn.
10. Skriv ett namn på inställningarna med tangentbordet.
11. Välj **OK**.

Inställningarna sparas och kan hämtas med funktionen Hämta sparade inställningar.

Du kan fortsätta skriva ut det aktuella jobbet.

12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
14. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Hämta sparade kopieringsinställningar
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Hämta sparade kopieringsinställningar

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd Hämta sparade inställningar när du vill använda samma inställningar som i ett tidigare jobb. Med Spara aktuella inställningar sparas inställningarna i enhetens minne så att du kan använda dem på senare jobb.

Du kan ändra vissa inställningar som du hämtar, men de ändringarna sparas inte tillsammans med inställningarna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Sammansätta jobb**.
6. Välj **Hämta sparade inställningar**.
7. Välj önskad inställning i listan Inställningens namn.
8. Välj **Läs in inställningar**. De programmerade inställningarna aktiveras.
9. Du kan ändra inställningarna vid behov. Ändringarna sparas dock inte tillsammans med de sparade inställningarna.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Spara aktuella kopieringsinställningar
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ta bort sparade kopieringsinställningar

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Använd Ta bort inställningar om du vill ta bort sparade inställningar från enhetens minne. Högst tio uppsättningar inställningar kan sparas, så ibland kan du behöva ta bort äldre uppsättningar.

1. Tryck på **Tjänster Hem**.
2. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
3. Välj fliken **Sammansätta jobb**.
4. Välj **Hämta sparade inställningar**.
5. Välj önskad inställning i listan Inställningens namn.
6. Välj **Ta bort inställningar**.
7. Välj **Ta bort** för att bekräfta borttagningen.

Mer information
Spara aktuella kopieringsinställningar
Logga in på enheten med användar-ID

Välja antal kopior

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

Du kan ange upp till 9999 kopior med alternativet Antal på pekskärmen.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Kopiering** på pekskärmen. Kopieringsfunktionerna visas.
5. Välj fliken **Sammansätta jobb**.
6. Välj **Antal**.
7. Ange önskat antal kopior med knappsatsen på pekskärmen. Du kan radera en felaktig inmatning med backstegsknappen **X** som visas i inmatningsfältet.
8. Välj **OK**.

9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Faxa

4

Fax (Inbyggd fax)

Skicka ett fax (Inbyggd fax)

Det finns tre faxtjänster som kan installeras eller aktiveras på enheten: Fax (Inbyggd fax), Internetfax och Serverfax.

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Ange mottagarinformationen med ett eller flera av de tillgängliga alternativen.
   - **Ange mottagare**: Här kan du ange ett faxnummer manuellt. Använd den alfanumeriska knappsatsen för att ange numret och välj sedan **Lägg till**. Använd det speciella uppringningstecknet vid behov. Mata in siffror och tecken på lämpliga platser under nummerinmatning.

   Obs: Du kan behöva infoga en eller flera uppringningspauser mellan numret för den externa linjen och faxnumret. Uppringningspauserna visas som kommatecken i faxnumret.

   - Skriv mottagarens faxnummer och extra uppringningstecken med hjälp av knappsatsen på pekskärmen.
   - **Uppringningspaus (,)** lägger till en paus mellan nummer. Med pausen ges tid att växla från en intern linje till en extern under automatisk uppringning. För ytterligare paustid lägger man till flera pauser. Om du använder debiteringskoder lägger du in en paus efter faxnumret men före debiteringskoden.
   - **Puls till ton (:)** växlar mellan pulsval och tonval.
   - **Maskera data (/)** skyddar konfidentiell information genom att ändra varje tecken som visas till en *. Detta är praktiskt om en speciell debiteringskod eller ett speciellt kreditkortsnummer erfordras för ett samtal. Välj **Maskera data (/)** innan du matar in konfidentiella nummer och igen när du är klar att ta bort maskeringen.

- **Mellanslag ( ) -** används för att inmatade nummer ska vara lättare att läsa men de ignoreras av enheten vid uppringning.
- **Invänta kopplingston (=)** avbryter uppringningen tills en förväntat nätverkssignal känns av. Det kan även användas för att detektera en specifik signal vid uppringning av en extern linje eller annan tjänst.

- **Favoriter**: Med det här alternativet kan du se och välja de personer eller grupper som är markerade som favoriter i maskinens adressbok. Välj en eller flera favoriter och tryck på **OK**.
- **Maskinens adressbok**: Med detta alternativ kan du välja faxnummer i adressboken. Välj pilen **Ned**, välj sedan **Faxkontakter**, **Faxgrupper**, **Faxfavoriter** eller **Alla kontakter** i rullgardinsmenyn. Välj önskad kontakt och välj sedan **Lägg till i mottagare** i menyn. Ta bort en kontakt från mottagarlistan genom att välja kontakten och sedan välja **Ta bort**. Välj och lägg till flera kontakter eller välj **OK**.
- **Brevlådor**: Med detta alternativ kan du lagra fax lokalt i enheten eller på en fjärransluten faxmaskin.
- **Hämtning**: Med detta alternativ kan faxdokument som lagrats på en faxenhet bli tillgängliga för fjärrhämtning av andra faxenheter. När **Skyddad lagring** väljs skapar du en lista över faxnummer som har tillgång till de lagrade faxen på enheten.

6. Gör alla önskade inställningar.
7. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
8. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
9. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Lagra ett fax i en lokal brevlåda (Inbyggd fax)
Lagra ett fax i en fjärrbrevlåda (inbyggd fax)
Lagra ett fax för hämtning (inbyggd fax)
Skriva ut fax som har lagrats för hämtning (inbyggd fax)

Faxa

Skicka ett fax till ett nummer som har sparats som favorit (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd Favoriter när du snabbt vill få fram faxnummer som du använder ofta. Favoriterna sparas i adressboken.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj **Favoriter...**.
6. Öppna vid behov fliken **Fax**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer faxtjänsten.
7. Välj mottagare.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Skicka ett fax via adressboken (Inbäddad fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Spara ett nummer i adressboken som favorit (Inbyggd fax)
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Spara ett nummer i adressboken som favorit (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd Favoriter när du snabbt vill få fram faxnummer som du använder ofta. Favoriterna sparas i adressboken.

1. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
2. Tryck på **Tjänster Hem**.
3. Välj **Fax** på pekskärmen.

4. Välj **Adressbok**. Namnet på knappen varierar beroende på vilken typ av adressbok som administratören har installerat eller ställt in som grundinställd adressbok. Knappen kan till exempel ha namnet **Maskinens adressbok** eller **Nätverksadressbok**.
5. Välj önskat alternativ under Faxkontakter.
   - **Faxkontakter** visar enskilda faxkontakter.
   - **Faxgrupper** visar grupper med faxnummer.
   - **Faxfavoriter** visar bara de faxkontakter eller faxgrupper som är märkta som favoriter.
   - **Alla kontakter** visar alla faxkontakter. Det här är det bästa alternativet om du är osäker på vilken grupp kontakten tillhör.
6. Välj vid behov **Sök...** och skriv namnet på mottagaren eller gruppen med tangentbordet. Om du inte känner till hela namnet kan du skriva en del av namnet och sedan välja **Sök**.
7. Välj önskad mottagare.
8. Välj **Information**.
9. Markera stjärnikonen till höger om fältet för att lägga till kontaktuppgifterna bland favoriterna.
10. Välj **OK**.
11. Välj **OK**.

Mer information
Skicka ett fax via adressboken (Inbäddad fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka ett fax till ett nummer som har sparats som favorit (Inbyggd fax)
Beskrivning av faxfunktionerna
Skapa en ny kontakt i faxadressboken (Inbyggd fax)
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Adressboken

Skicka ett fax via adressboken (Inbäddad fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd adressboksalternativet för att ta fram ofta använda siffror eller grupper med faxnummer som har lagrats i adressboken.

Upp till 200 individuella poster och 40 grupper kan placeras i mottagarlistan.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.

3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok**. Namnet på knappen varierar beror på vilken typ av adressbok som systemadministratören har installerat eller ställt in som standardadressbok, knappen kan t.ex. heta **Maskinens adressbok** eller **Nätverksadressbok**.
6. Välj önskat alternativ under Faxkontakter.
   - **Faxkontakter** visar enskilda faxkontakter.
   - **Faxgrupper** visar grupper med faxnummer.
   - **Faxfavoriter** visar bara de faxkontakter eller faxgrupper som är märkta som favoriter.
   - **Alla kontakter** visar alla faxkontakter. Det här är det bästa alternativet om du är osäker på vilken grupp kontakten tillhör.
7. Välj vid behov **Sök...** och skriv namnet på mottagaren eller gruppen med tangentbordet. Om du inte känner till hela namnet kan du skriva en del av namnet och sedan välja **Sök**.
8. Markera önskad mottagare och välj **Lägg till i mottagare** på menyn.

   Lägg till fler mottagare efter behov.
9. Om du vill ta bort en post i listan väljer du posten och därefter **Ta bort** i menyn. På bekräftelseskärmen väljer du **Ta bort** för att godkänna borttagningen.
10. Välj **OK**.
11. Gör alla önskade inställningar.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
14. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Skapa en ny kontakt i faxadressboken (Inbyggd fax)
Skicka ett fax till ett nummer som har sparats som favorit (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Skapa en faxadress via Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Adressbok

Skapa en ny kontakt i faxadressboken (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

När du väljer Skapa ny kontakt kan du lägga till en kontakt i adressboken, där du sedan kan hämta den.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
2. Tryck på **Tjänster Hem**.
3. Välj **Fax** på pekskärmen.
4. Välj **Maskinens adressbok**.
5. Välj **Skapa ny kontakt**.
6. Välj **Information**.
7. Markera det tomma fält som du vill redigera.
8. Skriv uppgifterna med pekskärmens tangentbord.
9. Välj **OK**.
10. Markera de fält som du vill redigera och skriv uppgifterna med pekskärmens tangentbord.
    - Ange e-postadress i fältet bredvid e-postikonen.
    - Ange faxnummer i fältet bredvid telefonikonen med grön bakgrund.
    - Ange Internetfax-adress i fältet bredvid telefonikonen med brun bakgrund.
11. Välj **OK**.
12. Markera stjärnikonen till höger om fältet för att lägga till kontaktuppgifterna bland favoriterna.
13. Välj **OK**.

Mer information
Redigera en enskild post i adressboken (inbyggd fax)
Skicka ett fax via adressboken (Inbäddad fax)
Skicka ett fax till ett nummer som har sparats som favorit (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Skapa en faxadress via Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Redigera en enskild post i adressboken (inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

När du väljer Lägg till i befintlig kontakt kan du lägga till kontaktuppgifter i en befintlig kontakt. De nya uppgifterna lagras i adressboken.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
2. Tryck på **Tjänster Hem**.
3. Välj **Fax** på pekskärmen.

4. Välj **Maskinens adressbok**.
5. Välj kontaktens namn.
6. Välj **Information**.
7. Välj fältet du vill redigera.
8. Skriv uppgifterna med pekskärmens tangentbord.
9. Välj **OK**.
10. Om du vill ändra namnet som visas för kontaktens väljer du **Information**.
11. Välj fältet du vill redigera.
12. Skriv uppgifterna med pekskärmens tangentbord.
13. Välj **OK**.
14. Markera stjärnikonen till höger om fältet för att lägga till kontaktuppgifterna bland favoriterna.
15. Välj **OK**.

Mer information
Skapa en ny kontakt i faxadressboken (Inbyggd fax)
Skicka ett fax via adressboken (Inbäddad fax)
Skicka ett fax till ett nummer som har sparats som favorit (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Skapa en faxadress via Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Faxa dubbelsidiga original (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd alternativen under Dubbelsidig skanning när du vill skanna båda sidorna av dokumentet. Baksidan kan roteras.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Öppna vid behov fliken **Fax**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer faxtjänsten.

7. Välj alternativ för dubbelsidig skanning.
   - **Enkelsidigt** använd det här alternativet om originalen är utskrivna på en sida.
   - **Dubbelsidigt** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
   - **Dubbelsidiga, rotera baksida** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga och öppnas som en almanacka. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange originaltyp för fax (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd alternativen under Dokumenttyp när du vill ange vilken typ av original som ska skannas. Genom att ange lämplig typ kan du höja bildkvaliteten.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Öppna vid behov fliken **Fax**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer faxtjänsten.

7. Välj önskat alternativ under Dokumenttyp.
   - **Foto och text** ger bilder med hög kvalitet men med något sämre skärpa i text och grafik. Inställningen rekommenderas för original som innehåller foton av hög kvalitet eller grafik och text.
   - **Foto** ger bäst fotokvalitet men sämre kvalitet på text och grafik. Det här är det bästa alternativet för original som innehåller foton eller toningar utan text eller grafik.
   - **Text** ger skarpare kanter och rekommenderas för text och grafik.

   Obs: Alternativet Text ger snabbare sändning.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Faxa dubbelsidiga original (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange faxupplösning (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd Upplösning när du vill balansera bildkvaliteten mot sändningstiden, om bilden ska skickas via ett nätverk. Högre upplösning ger bättre bildkvalitet men lägre sändningshastighet. Lägre upplösning ger sämre bildkvalitet med snabbare sändning.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Öppna vid behov fliken **Fax**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer faxtjänsten.

7. Välj önskat alternativ under Upplösning.
   - **Standard (200x100 dpi)** ger snabbast möjliga överföring men inte bästa bildkvalitet för grafik och foton. Detta är den rekommenderade upplösningen för textdokument.
   - **Fin (200 dpi)** ger textutskrift av genomsnittlig kvalitet och utskrift av foton och grafik med låg kvalitet. Den här upplösningen rekommenderas för textdokument och grafik av genomsnittlig kvalitet.
   - **Superfin (600 dpi)** skapar den bästa bildkvaliteten och rekommenderas för foton och rastrerade bilder eller bilder med grå toner.
8. Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Ange originaltyp för fax (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange format på originalet som ska faxas (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd alternativen under Dokumentformat när du vill att originalens format ska avkännas automatiskt, när du vill ange format på original med olika format och när du vill ange det exakta formatet på en bild som ska skannas.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Öppna vid behov fliken **Fax**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer faxtjänsten.
7. Välj **Dokumentformat**.

8. Välj önskat alternativ under Dokumentformat.
   - **Auto avkänning** medför att formatet avkänns automatiskt. Detta är grundinställningen. Det avkända formatet matchas med ett standardpappersformat.
   - Med **Förinställda skanningsytor** kan du ange formatet på originalet i en lista med förinställda standardformat. Använd rullningslisten för att se hela listan.
   - Med **Egen skanningsyta** kan du ange en särskild yta som ska skannas. Det är praktiskt om du t.ex. vill skanna kvitton. Mät bredden (X) och höjden (Y) på originalet som ska skannas och ange måtten för X och Y i fälten.
   - Med **Dokument i olika format** kan du skanna dokument som består av olika pappersformat. Sidorna måste ha samma bredd, till exempel A4 (8,5 x 11") LSF och A3 (11 x 17") KSF. Andra möjliga kombinationer visas på pekskärmen. Dokumentens format avkänns automatiskt och utskriften varierar beroende på vilken kombination du har valt.

   Obs: Om du inte känner till pappersformaten på den mottagande faxenheten kan du ändra format på dokumentet till ett standardformat. De flesta faxenheter skriver ut A4-sidor som standard. (I USA och Kanada skriver de flesta maskiner ut sidor med formatet 8,5 x 11" som standard.)
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Faxa boksidor (Inbyggd fax)
Ange att ett fax ska förminskas eller delas upp vid mottagning (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Bildkvalitet

Bildalternativ

Välja bildalternativ för fax (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Med funktionen Bildalternativ kan du välja utseende på utskriften.

Använd alternativen under Ljusare/mörkare om du vill ändra ljusheten i bilden manuellt. Ljusa original med blyertsbilder kan ge bättre utskrift om du gör bilden mörkare. Mörka original, till exempel rastrerade dokument och dokument med färgad bakgrund, kan behöva göras ljusare.

Använd funktionen Skärpa när du vill ange skärpan på skannade bilder manuellt.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Bildkvalitet**.
7. Välj **Bildalternativ**.
8. Välj önskade alternativ.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Göra fax ljusare eller mörkare (Inbyggd fax)
Ändra skärpan i fax (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Ange faxupplösning (Inbyggd fax)
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Göra fax ljusare eller mörkare (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd alternativen under Ljusare/mörkare om du vill ändra ljusheten i bilden manuellt. Ljusa original med blyertsbilder kan ge bättre utskrift om du gör bilden mörkare. Mörka original, till exempel rastrerade dokument och dokument med färgad bakgrund, kan behöva göras ljusare.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Bildkvalitet**.
7. Välj **Bildalternativ**.
8. Välj önskat alternativ under Ljusare/mörkare.
   - Flytta reglaget nedåt om du vill göra den skannade bilden mörkare. Om bakgrunden i utskriften blir för mörk kan du radera bakgrunden med hjälp av funktionen Bakgrundsreducering.
   - Flytta reglaget uppåt om du vill göra den skannade bilden ljusare.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Ändra skärpan i fax (Inbyggd fax)
Välja bildalternativ för fax (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ändra skärpan i fax (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd funktionen Skärpa när du vill ange skärpan på skannade bilder manuellt.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Bildkvalitet**.
7. Välj **Bildalternativ**.
8. Välj önskat alternativ under Skärpa.
   - Flytta reglaget uppåt om du vill göra den skannade bilden skarpare. Ökning av skärpan ger vanligtvis bättre resultat med text än med foton.
   - Flytta reglaget nedåt om du vill göra den skannade bilden suddigare. Det här är särskilt användbart när du skannar foton.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Göra fax ljusare eller mörkare (Inbyggd fax)
Välja bildalternativ för fax (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Bildförbättring

Välja alternativ för bildförbättring för fax (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Alternativen under Bildförbättring förbättrar utskrifternas kvalitet genom att tona ned bakgrunden eller justera kontrasten.

Använd Bakgrundsreducering när du vill förbättra original med färgad bakgrund genom att tona ned eller radera bakgrunden i utskriften. Detta alternativ kan vara bra när originalet är utskrivet på färgat papper.

Använd Kontrast när du vill styra tätheten i utskriften och kompensera original med för mycket eller för lite kontrast.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Bildkvalitet**.
7. Välj **Bildförbättring**.
8. Välj önskade alternativ.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Lägga till eller ta bort bakgrundsreducering för fax (Inbyggd fax)
Ställa in faxkontrast (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Lägga till eller ta bort bakgrundsreducering för fax (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd Bakgrundsreducering när du vill förbättra original med färgad bakgrund genom att tona ned eller radera bakgrunden i utskriften. Detta alternativ kan vara bra när originalet är utskrivet på färgat papper.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Bildkvalitet**.
7. Välj **Bildförbättring**.
8. Välj **Auto reducering** på **menyn Bakgrundsreducering** när du vill reducera oönskad bakgrund automatiskt.
   - Välj vid behov **Av** om du vill inaktivera funktionen Bakgrundsreducering. Alternativet Av är särskilt användbart när du inte får ett godtagbart resultat med Mörk justering när originalet är ljust, när originalet har grå eller färgad kant (till exempel ett diplom) eller när du vill framhäva detaljer i bundna original som syns sämre på grund av att papperets kanter är mörka.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Välja alternativ för bildförbättring för fax (Inbyggd fax)
Ställa in faxkontrast (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Göra fax ljusare eller mörkare (Inbyggd fax)
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ställa in faxkontrast (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd Kontrast när du vill styra tätheten i utskriften och kompensera original med för mycket eller för lite kontrast.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Bildkvalitet**.
7. Välj **Bildförbättring**.
8. Välj **Auto kontrast** på **menyn Kontrast** när du vill att kontrastinställningarna ska anges automatiskt. Eller välj **Manuell kontrast** när du vill ange inställningarna själv.
   - Flytta reglaget under Manuell kontrast mot Hög om du vill att svart och vitt ska förstärkas så att text och linjer blir skarpare. Inställningen ger dock mindre detaljskärpa i bilder.
   - Flytta reglaget under Manuell kontrast mot Låg om du vill att detaljer i ljusa och mörka områden i originalet ska återges bättre.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Välja alternativ för bildförbättring för fax (Inbyggd fax)
Lägga till eller ta bort bakgrundsreducering för fax (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Layoutjustering

Ange att ett fax ska förminskas eller delas upp vid mottagning (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd Förminska/Dela upp när du vill ange hur faxet ska skrivas ut på den mottagande faxenheten.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Layoutjustering**.
7. Välj **Förminska/Dela upp**.
8. Välj önskat alternativ.
   - **Förminska** medför att bilden förminskas så att den passar den mottagande faxenhetens pappersformat.
   - **Dela upp** medför att stora sidor delas upp på fler sidor vid utskrift.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Ange format på originalet som ska faxas (Inbyggd fax)
Faxa boksidor (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Faxa boksidor (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd alternativen under Bok när du vill ange vilka sidor i en bok eller annat bundet original som ska skannas.

Enheten identifierar originalets format under skanningen. Om sidorna har en svart eller mörkfärgad kant tolkas sidorna som mindre än de i själva verket är. För att åtgärda detta använder du funktionen Egen skanningsyta i Dokumentformat där du kan ange sidans exakta format.

Använd funktionen Jobbsammansättning – Sammansätta jobb när du vill framställa efterbehandlade satser av flera sidor i det bundna dokumentet.

1. Placera boken högst upp till vänster på dokumentglaset.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Layoutjustering**.
7. Välj **Bokfaxning**.
8. Välj önskat alternativ under Bokkopiering om du vill radera ett område mitt i bokuppslaget för att undvika märken efter innermarginalen.
   - Med **Av** raderas inte innermarginalen i kopian.
   - **Båda sidor** innebär att hela bokuppslaget skannas. Den vänstra sidan skannas först. Använd pilknapparna och ange ett värde från 0 till 50 mm (0 till 2") som ska raderas mitt i bokuppslaget.
   - Använd **Endast vänster sida** om du bara vill skanna den vänstra sidan. Använd pilknapparna och ange ett värde från 0 till 25 mm (0 till 1") som ska raderas av den högra kanten på dokumentsidan.
   - Använd **Endast höger sida** om du bara vill skanna den högra sidan. Använd pilknapparna och ange ett värde från 0 till 25 mm (0 till 1") som ska raderas av den vänstra kanten på dokumentsidan.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Ange format på originalet som ska faxas (Inbyggd fax)

Ange att ett fax ska förminskas eller delas upp vid mottagning (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Ange originaltyp för fax (Inbyggd fax)
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Framställa ett fax med flera sid- eller segmentinställningar (Inbyggd fax)

Faxalternativ

Skriva ut en faxbekräftelserapport (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd Bekräftelserapport när du vill skriva ut en statusrapport som visar om faxet har gått fram eller inte.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Faxalternativ**.
7. Välj **Bekräftelserapport**.
8. Välj önskat alternativ.
   - Med **Skriv ut bekräftelse** skrivs det ut en sändningsrapport med information om faxet samt en förminskad kopia av den första sidan i faxmeddelandet. Bekräftelserapporten skrivs ut efter varje sändning. När du faxar till flera mottagare skrivs det ut en rapport som visar namnen på alla mottagare.
   - Med **Skriv ut endast vid fel** skrivs rapporten ut bara vid fel.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ställa in starthastighet för fax (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd Starthastighet när du vill ange den högsta sändningshastigheten för faxet. Den faktiska sändningshastigheten varierar beroende på den mottagande faxenheten.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Faxalternativ**.
7. Välj **Starthastighet**.
8. Välj önskat alternativ.
   - Med **Super G3 (33,6 Kbps)** sker sändningen med en starthastighet på 33 600 bitar per sekund (bps). Felkorrigeringsläge (ECM) används för att minimera sändningsfel. Det här är den snabbaste sändningshastigheten och grundinställningen.
   - Med **G3 (14,4 Kbps)** sker sändningen med en starthastighet på 14 400 bitar per sekund (bps), vilket är standardhastigheten för digitala fax i grupp 3. Används i miljöer där det finns brus och störningar i telenätet som förhindrar högre sändningshastigheter. Felkorrigeringsläge (ECM) används för att minimera sändningsfel.
   - Med **4800 bps inställt** sker sändningen med en hastighet som är anpassad till områden med låg kommunikationskvalitet. Exempel är områden med störningar på telelinjen och där det ofta inträffar faxsändningsfel.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Lägga till ett faxförsättsblad (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd Försättsblad när du vill lägga till en introduktionssida först i faxet. Du kan lägga till en kort kommentar på försättsbladet samt avsändar- och mottagaruppgifter.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Faxalternativ**.
7. Välj **Försättsblad** på pekskärmen.
8. Välj **På** om du vill lägga till ett försättsblad i faxet.
   - Välj **Av** om du vill avbryta alla inställningar och skicka faxet utan försättsblad.
9. Välj **inmatningsrutan Till** och skriv mottagarens namn med tangentbordet.
10. Välj **inmatningsrutan Från** och skriv avsändarens namn med tangentbordet.
11. Välj önskad kommentar i **listan Kommentar**.
    - Välj vid behov **Redigera** och redigera kommentaren med tangentbordet.
    - Välj **Av** om du vill avbryta alla inställningar.
12. Välj **OK**.
13. Gör alla önskade inställningar.
14. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
15. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
16. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Använda timer för att skicka fax (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd Fördröjd sändning när du vill lagra ett fax i enhetens minne och skicka det vid ett angivet klockslag. Jobben kan skickas mellan 15 minuter och 24 timmar efter tiden då de programmerades. Funktionen är praktisk om du vill skicka faxet under tider med lägre taxa eller om du faxar till en annan tidszon.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Faxalternativ**.
7. Välj **Fördröjd sändning**.
8. Välj **Fördröjd sändning**.
   - Välj **Av** om du vill avbryta alla inställningar.
9. Ange med hjälp av pilknapparna ett klockslag då faxet ska skickas.
   - Om enheten är inställd på 12-timmarsklocka ska du välja **FM** eller **EM**.
10. Välj **OK**.
11. Gör alla önskade inställningar.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
14. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skicka sidhuvudstext

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Med Skicka sidhuvudstext kan du lägga till rubriktextinformation när du sänder ett fax. Det är i tillägg till den vanliga rubriktexten. Informationen skrivs ut i rubriken överst på varje sida i faxsändningen. Informationen visas på skärmen och kan anpassas med verktygen. Mer information finns i systemadministratörens handbok.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Faxalternativ**.
7. Välj **Skicka sidhuvudstext**.
8. Välj **På** om du vill lägga till rubriktext i sändningen.
   - Välj **Av** om du vill avbryta eventuella inställningar för rubriktext som du angett.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Brevlådor

Lagra ett fax i en lokal brevlåda (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Brevlådorna är platser i enhetens minne där inkommande fax lagras och utgående fax kan hämtas. Alla mottagna fax kan lagras i brevlådorna tills det är dags att hämta dem.

Brevlådorna ställs in av administratören. Minst en brevlåda måste ha ställts in för att du ska kunna använda funktionen. Högst 200 brevlådor kan ställas in. För att kunna hämta fax i brevlådan måste du uppge ditt brevlådenummer till avsändaren. För att kunna hämta ett fax i brevlådan måste du känna till ditt brevlådenummer. Du kan också ange ett lösenord för brevlådan.

Använd ett lösenord när du vill skydda faxdokumentet mot obehöriga användare. Lösenordet består av fyra siffror.

Obs: Om lösenordet till en brevlåda har angetts till 0000 kan den öppnas med en kombination av vilka siffror som helst eller inga siffror alls.

Obs: Hämtning innebär att faxet inte skickas till mottagaren utan sparas på den sändande enheten. När mottagaren är redo att hämta faxet kontaktar han/hon enheten och begär faxet.

Använd alternativet Lagra i brevlåda för att lagra ett dokument på enheten, redo att hämtas. Dokumentet lagras i brevlådan och skickas vid begäran automatiskt till en fjärransluten faxmaskin.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj **Brevlådor**.
6. Väl **Lagra i brevlåda**.
7. Välj **Lagra i brevlåda**.
8. Markera en brevlåda i listan.
9. Välj vid behov **inmatningsrutan Lösenord till brevlåda** och ange brevlådans fyrsiffriga lösenord.
10. Välj **OK**.
11. Gör alla önskade inställningar.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
14. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Lagra ett fax i en fjärrbrevlåda (inbyggd fax)

Skriva ut fax som har lagrats i en lokal brevlåda (Inbyggd fax)
Ta bort fax som har lagrats i en lokal brevlåda (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Lagra ett fax i en fjärrbrevlåda (inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Brevlådorna är platser i enhetens minne där inkommande fax lagras och utgående fax kan hämtas. Alla mottagna fax kan lagras i brevlådorna tills det är dags att hämta dem.

Brevlådorna ställs in av administratören. Minst en brevlåda måste ha ställts in för att du ska kunna använda funktionen. Högst 200 brevlådor kan ställas in. För att kunna hämta fax i brevlådan måste du uppge ditt brevlådenummer till avsändaren. För att kunna hämta ett fax i brevlådan måste du känna till ditt brevlådenummer. Du kan också ange ett lösenord för brevlådan.

Använd ett lösenord när du vill skydda faxdokumentet mot obehöriga användare. Lösenordet består av fyra siffror.

Obs: Om lösenordet till en brevlåda har angetts till 0000 kan den öppnas med en kombination av vilka siffror som helst eller inga siffror alls.

Obs: Hämtning innebär att faxet inte skickas till mottagaren utan sparas på den sändande enheten. När mottagaren är redo att hämta faxet kontaktar han/hon enheten och begär faxet.

Använd Skicka till fjärrbrevlåda när du vill skicka ett fax direkt till en persons privata brevlåda på en motstation. Motstationen måste vara utrustad med brevlådefunktion.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj **Brevlådor**.
6. Väl **Lagra i brevlåda**.
7. Välj **Fjärrbrevlåda**.
8. Markera fältet **Ange ett motstationsnummer**.
9. Skriv mottagarens faxnummer och extra uppringningstecken med hjälp av knappsatsen på pekskärmen.

10. Välj **OK**.
11. Välj **inmatningsrutan Brevlådenummer** och ange brevlådans nummer mellan 001 och 200.
12. Välj vid behov **inmatningsrutan Lösenord till brevlåda** och ange brevlådans fyrsiffriga lösenord.
13. Välj **OK**.
14. Gör alla önskade inställningar.
15. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
16. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
17. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Lagra ett fax i en lokal brevlåda (Inbyggd fax)
Skriva ut fax som har lagrats i en lokal brevlåda (Inbyggd fax)
Ta bort fax som har lagrats i en lokal brevlåda (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skriva ut fax som har lagrats i en lokal brevlåda (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Brevlådorna är platser i enhetens minne där inkommande fax lagras och utgående fax kan hämtas. Alla mottagna fax kan lagras i brevlådorna tills det är dags att hämta dem.

Brevlådorna ställs in av administratören. Minst en brevlåda måste ha ställts in för att du ska kunna använda funktionen. Högst 200 brevlådor kan ställas in. För att kunna hämta fax i brevlådan måste du uppge ditt brevlådenummer till avsändaren. För att kunna hämta ett fax i brevlådan måste du känna till ditt brevlådenummer. Du kan också ange ett lösenord för brevlådan.

Använd ett lösenord när du vill skydda faxdokumentet mot obehöriga användare. Lösenordet består av fyra siffror.

Obs: Om lösenordet till en brevlåda har angetts till 0000 kan den öppnas med en kombination av vilka siffror som helst eller inga siffror alls.

Obs: Hämtning innebär att faxet inte skickas till mottagaren utan sparas på den sändande enheten. När mottagaren är redo att hämta faxet kontaktar han/hon enheten och begär faxet.

Använd alternativet Skriv ut från brevlåda för att skriva ut fax lagrade i den lokala brevlådan.

1. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
2. Tryck på **Tjänster Hem**.

3. Välj **Fax** på pekskärmen.
4. Välj **Brevlådor**.
5. Välj **Skriv ut från brevlåda**.
6. Välj **Lagra i brevlåda**.
7. Markera en brevlåda i listan.
8. Välj vid behov **inmatningsrutan Lösenord till brevlåda** och ange brevlådans fyrsiffriga lösenord.
9. Välj **Utskrift** för att skriva ut alla dokument i brevlådan. Dokumenten i brevlådan skrivs ut. Ta bort innehållet i brevlådan efter utskrift genom att välja **Töm brevlåda**. Välj **Töm brevlåda** för att bekräfta.
10. Välj **OK**.
11. Spara uppgifterna genom att välja **Stäng**.

Mer information
Lagra ett fax i en fjärrbrevlåda (inbyggd fax)
Lagra ett fax i en lokal brevlåda (Inbyggd fax)
Ta bort fax som har lagrats i en lokal brevlåda (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skriva ut fax som lagrats i en fjärrbrevlåda (inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Brevlådorna är platser i enhetens minne där inkommande fax lagras och utgående fax kan hämtas. Alla mottagna fax kan lagras i brevlådorna tills det är dags att hämta dem.

Brevlådorna ställs in av administratören. Minst en brevlåda måste ha ställts in för att du ska kunna använda funktionen. Högst 200 brevlådor kan ställas in. För att kunna hämta fax i brevlådan måste du uppge ditt brevlådenummer till avsändaren. För att kunna hämta ett fax i brevlådan måste du känna till ditt brevlådenummer. Du kan också ange ett lösenord för brevlådan.

Använd ett lösenord när du vill skydda faxdokumentet mot obehöriga användare. Lösenordet består av fyra siffror.

Obs: Om lösenordet till en brevlåda har angetts till 0000 kan den öppnas med en kombination av vilka siffror som helst eller inga siffror alls.

Obs: Hämtning innebär att faxet inte skickas till mottagaren utan sparas på den sändande enheten. När mottagaren är redo att hämta faxet kontaktar han/hon enheten och begär faxet.

Använd alternativet Skriv ut från brevlåda för att skriva ut fax lagrade i en fjärrbrevlåda.

1. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
2. Tryck på **Tjänster Hem**.
3. Välj **Fax** på pekskärmen.
4. Välj **Brevlådor**.
5. Välj **Skriv ut från brevlåda**.
6. Välj **Fjärrbrevlåda**.
7. Markera fältet **Ange ett motstationsnummer**.
8. Välj **inmatningsrutan Brevlådenummer** och ange brevlådans nummer mellan 001 och 200.
9. Välj vid behov **inmatningsrutan Lösenord till brevlåda** och ange brevlådans fyrsiffriga lösenord.
10. Välj **Utskrift** för att skriva ut alla dokument i brevlådan. Dokumenten i brevlådan skrivs ut. Ta bort innehållet i brevlådan efter utskrift genom att välja **Töm brevlåda**. Välj **Töm brevlåda** för att bekräfta.
11. Spara uppgifterna genom att välja **Stäng**.

Mer information
Lagra ett fax i en fjärrbrevlåda (inbyggd fax)
Lagra ett fax i en lokal brevlåda (Inbyggd fax)
Ta bort fax som har lagrats i en lokal brevlåda (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ta bort fax som har lagrats i en lokal brevlåda (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Brevlådorna är platser i enhetens minne där inkommande fax lagras och utgående fax kan hämtas. Alla mottagna fax kan lagras i brevlådorna tills det är dags att hämta dem.

Brevlådorna ställs in av administratören. Minst en brevlåda måste ha ställts in för att du ska kunna använda funktionen. Högst 200 brevlådor kan ställas in. För att kunna hämta fax i brevlådan måste du uppge ditt brevlådenummer till avsändaren. För att kunna hämta ett fax i brevlådan måste du känna till ditt brevlådenummer. Du kan också ange ett lösenord för brevlådan.

Använd ett lösenord när du vill skydda faxdokumentet mot obehöriga användare. Lösenordet består av fyra siffror.

Obs: Om lösenordet till en brevlåda har angetts till 0000 kan den öppnas med en kombination av vilka siffror som helst eller inga siffror alls.

Obs: Hämtning innebär att faxet inte skickas till mottagaren utan sparas på den sändande enheten. När mottagaren är redo att hämta faxet kontaktar han/hon enheten och begär faxet.

Använd Ta bort dokument i lokal brevlåda när du vill ta bort fax som har lagrats i din brevlåda.

1. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
2. Tryck på **Tjänster Hem**.
3. Välj **Fax** på pekskärmen.
4. Välj **Brevlådor**.
5. Väl **Lagra i brevlåda**.
6. Välj **Lagra i brevlåda**.
7. Markera en brevlåda i listan.
8. Välj vid behov **inmatningsrutan Lösenord till brevlåda** och ange brevlådans fyrsiffriga lösenord.
9. Välj **OK**.
10. Välj **Töm brevlåda** för att ta bort alla dokument i den valda brevlådan. Välj **Töm brevlåda** för att bekräfta.

Mer information
Lagra ett fax i en fjärrbrevlåda (inbyggd fax)
Lagra ett fax i en lokal brevlåda (Inbyggd fax)
Skriva ut fax som har lagrats i en lokal brevlåda (Inbyggd fax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Hämtning

Lagra ett fax för hämtning (inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd Icke-skyddad hämtning när du vill lagra icke-konfidentiella dokument på enheten. Dokumenten kan hämtas av vem som helst som har ditt faxnummer och vars enhet är utrustad med funktioner för att hämta fax från en motstation.

Obs: Hämtning innebär att faxet inte skickas till mottagaren utan sparas på den sändande enheten. När mottagaren är redo att hämta faxet kontaktar han/hon enheten och begär faxet.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.

3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj **Hämtning**.
6. Välj **Lagra hämtningsfiler**.
7. Så här lagrar du ett icke-skyddat fax för hämtning:
   - Välj **Icke-skyddad lagring**.
   - Välj **OK**.
   - Välj **Uppdatera inställning** för att bekräfta.
8. Så här lagrar du ett skyddat fax för hämtning:
   - Välj **Skyddad lagring**.
   - Välj fältet **Ange faxnummer** och ange faxnumret till fjärrenheten med hjälp av knappsatsen. Välj **OK**.
   - Välj knappen **+**. Faxnumret läggs till i åtkomstlistan.
   - Fortsätt att ange faxnummer till alla fjärrenheter som behöver åtkomst.
   - Välj **OK**.
   - Välj **Uppdatera inställning** för att bekräfta.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skriva ut fax som har lagrats för hämtning (inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd Hämta från motstation när du vill anropa en fjärrfaxenhet och hämta ett fax. Med Fjärrhämtning kan du hämta fax omedelbart eller vid en angiven tid. Du kan hämta fax från flera motstationer samtidigt.

Använd Fördröjd sändning när du vill programmera ett visst klockslag då faxet ska hämtas på motstationen.

Obs: Hämtning innebär att faxet inte skickas till mottagaren utan sparas på den sändande enheten. När mottagaren är redo att hämta faxet kontaktar han/hon enheten och begär faxet.

1. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
2. Tryck på **Tjänster Hem**.
3. Välj **Fax** på pekskärmen.
4. Välj **Hämtning**.
5. Välj **Skriv ut från hämtningsenhet**.
6. Så här skriver du ut fax lagrade för hämtning på den lokala enheten:
   - Välj **Hämtning från lokal fax**.
   - Välj **Utskrift**. Faxen skrivs ut.
   - Ta bort lagrade fax efter utskrift genom att välja **Töm faxhämtning**. Välj **Töm faxbrevlåda** för att bekräfta.
7. Så här skriver du ut fax lagrade för hämtning på en motstation:
   - Välj **Hämtning från motstation**.
   - Välj fältet **Ange faxnummer** och ange faxnumret till fjärrenheten med hjälp av knappsatsen. Välj **OK**.
   - Välj knappen **+** för att lägga till numret i listan. Ange ytterligare faxnummer vid behov.
   - Redigera faxnummerlistan genom att välja ett nummer i listan och därefter **Ta bort** eller **Redigera**.
   - Välj vid behov **Fördröj hämtning** om du vill hämta faxen vid en senare tidpunkt, till exempel om du vill hämta dokument från en annan tidszon.
     - Välj **Fördröj hämtning**.
     - Ange med hjälp av pilknapparna ett klockslag då faxet ska skickas.
     - Om enheten är inställd på 12-timmarsklocka ska du välja **FM** eller **EM**.
   - Välj **OK**.
8. Välj **Utskrift**. Dokument som lagrats på motstationen för hämtning skrivs ut.
9. Spara uppgifterna genom att välja **Stäng**.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ta bort fax som har lagrats för hämtning (inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd Ta bort alla lagrade dokument när du vill ta bort alla dokument som är lagrade på enheten för hämtning.

Obs: Hämtning innebär att faxet inte skickas till mottagaren utan sparas på den sändande enheten. När mottagaren är redo att hämta faxet kontaktar han/hon enheten och begär faxet.

1. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
2. Tryck på **Tjänster Hem**.
3. Välj **Fax** på pekskärmen.
4. Välj **Hämtning**.
5. Välj **Lagra hämtningsfiler**.
6. Så här lagrar du ett icke-skyddat fax för hämtning:
   - Välj **Icke-skyddad lagring**.
   - Välj **OK**.
   - Välj **Uppdatera inställning** för att bekräfta.
7. Välj **Töm faxhämtning** och därefter **Töm faxhämtning** för att bekräfta.
8. Välj **OK**.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Framställa ett fax med flera sid- eller segmentinställningar (Inbyggd fax)

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

Använd Sammansätta jobb när jobbet kräver olika inställningar för varje sida eller när dokumentet innehåller grupper med sidor (segment).

Du kan också använda Sammansätta jobb när du i ett och samma jobb vill kombinera separata sidor som har skannats på dokumentglaset.

1. Dela upp originalen i grupper som kan ställas in separat.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Sammansätta jobb**.
7. Välj **Sammansätta jobb**.
8. Välj **På** för att aktivera funktionen och tillhörande alternativ.

- Välj vid behov **Av** om du vill avbryta alla inställningar.

9. Välj **Alternativ...** och välj önskade alternativ.
   - **Visa översiktsfönster mellan segment** visar jobbets status när varje avsnitt har skannats.
   - **Inaktivera Sammansätta jobb när jobbet har skickats** inaktiverar funktionen automatiskt när det sista segmentet har skannats.
10. Välj **OK**.
11. Välj **OK**.
12. Välj funktionerna för det första segmentet i jobbet.
    - Om du använder Sammansätta jobb med jobb som innehåller flikpapper måste du kontrollera att flikpapperet är rätt ilagt och sedan välja det magasin som innehåller flikpapperet.

    Obs: Om du väljer flikpapper flyttas bilden automatiskt 13 mm åt höger om flikoriginalet har formatet A4 eller 8,5 x 11".
13. Placera originalen till det första segmentet med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

    Eller

    Fäll upp dokumentmataren. Placera det första segmentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
14. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
15. Ta bort originalen till det första segmentet när de har skannats. Det första segmentet visas i listan på skärmen Sammansätta jobb.
16. Välj vid behov alternativ för segmentet.
    - **Ta bort sista segment** tar bort segmentet som just har skannats. Du kan fortsätta ställa in det sammansatta jobbet.
    - **Ta bort alla segment** tar bort den aktuella jobbsammansättningen. Huvudskärmen för Sammansätta jobb visas igen.
17. Välj **Programmera nästa segment**.
18. Välj alternativ till det andra segmentet.
19. Lägg i originalen till det andra segmentet.
20. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
21. Upprepa förloppet tills du har programmerat och skannat alla segment i jobbet.
22. Välj **Skicka jobb** när det sista segmentet har skannats.
23. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Serverfax

Skicka ett serverfax

Det finns tre faxtjänster som kan installeras eller aktiveras på enheten: Fax (Inbyggd fax), Internetfax och Serverfax.

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Serverfax**.
5. Ange mottagarinformationen med ett eller flera av de tillgängliga alternativen.
   - **Ange mottagare**: Här kan du ange ett faxnummer manuellt. Använd den alfanumeriska knappsatsen för att ange numret och välj sedan **Lägg till**. Använd det speciella uppringningstecknet vid behov. Mata in siffror och tecken på lämpliga platser under nummerinmatning.

   Obs: Du kan behöva infoga en eller flera uppringningspauser mellan numret för den externa linjen och faxnumret. Uppringningspauserna visas som kommatecken i faxnumret.

   - Skriv mottagarens faxnummer och extra uppringningstecken med hjälp av knappsatsen på pekskärmen.
   - **Uppringningspaus (,)** lägger till en paus mellan nummer. Med pausen ges tid att växla från en intern linje till en extern under automatisk uppringning. För ytterligare paustid lägger man till flera pauser. Om du använder debiteringskoder lägger du in en paus efter faxnumret men före debiteringskoden.
   - **Puls till ton (:)** växlar mellan pulsval och tonval.
   - **Maskera data (/)** skyddar konfidentiell information genom att ändra varje tecken som visas till en *. Detta är praktiskt om en speciell debiteringskod eller ett speciellt kreditkortsnummer erfordras för ett samtal. Välj **Maskera data (/)** innan du matar in konfidentiella nummer och igen när du är klar att ta bort maskeringen.
   - **Mellanslag ( ) -** används för att inmatade nummer ska vara lättare att läsa men de ignoreras av enheten vid uppringning.
   - **Invänta kopplingston (=)** avbryter uppringningen tills en förväntat nätverkssignal känns av. Det kan även användas för att detektera en specifik signal vid uppringning av en extern linje eller annan tjänst.

- **Faxkatalog**: Med detta alternativ kan du välja faxnummer från faxkatalogen. Välj pilarna **Upp** eller **Ned** för att bläddra genom listan, välj önskad kontakt och därefter **Lägg till i mottagare** i rullgardinsmenyn. Ta bort en kontakt från mottagarlistan genom att välja kontakten och sedan välja **Ta bort**. Välj och lägg till flera kontakter eller välj **OK**.

6. Gör alla önskade inställningar.
7. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
8. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
9. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skicka ett serverfax med funktionen Skanna arbetsflöde

Det finns tre faxtjänster som kan installeras eller aktiveras på enheten: Fax (Inbyggd fax), Internetfax och Serverfax.

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Om du ofta skickar fax till samma nummer och med samma inställningar kan det vara enklare att skicka faxet med funktionen Skanna arbetsflöde än med funktionen Serverfax.

Om du använder Skanna arbetsflöde måste du skapa en mall med anvisningar om faxsändningen och välja tjänsten Skanna arbetsflöde i stället för Serverfax. Funktionen Skanna arbetsflöde skickar faxet med hjälp av av funktionen Serverfax.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Mer information
Använda Skanna arbetsflöde
Skapa en ny mall i Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna

Serverfax

Faxkatalog

Skicka ett fax med hjälp av faxkatalogen (Serverfax)

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

Med Faxkatalog kan du lagra enskilda faxnummer som du använder ofta. Du kan lägga in högst 30 poster.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Serverfax**.
5. Välj **Faxkatalog**.
6. Markera önskad mottagare och välj **Lägg till i mottagare** på menyn.

   Lägg till fler mottagare efter behov.

   - Om du vill redigera en post markerar du den i listan och väljer **Redigera...** på menyn.

   Redigera posten och välj **OK**.

   - Om du vill ta bort en post i listan markerar du posten och väljer **Ta bort mottagare** på menyn. Välj **Ta bort** för att bekräfta borttagningen.
7. Välj **OK**.
8. Gör alla önskade inställningar.
9. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
10. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
11. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Lägga till ett nummer i faxkatalogen (Serverfax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Lägga till ett nummer i faxkatalogen (Serverfax)

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

Med Faxkatalog kan du lagra enskilda faxnummer som du använder ofta. Du kan lägga in högst 30 poster.

1. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
2. Tryck på **Tjänster Hem**.
3. Välj **Serverfax**.
4. Välj **Faxkatalog**.
5. Markera ett tomt block i faxnummerlistan. Använd rullningslisten om det behövs.
6. Skriv mottagarens faxnummer och extra uppringningstecken med hjälp av knappsatsen på pekskärmen.
   - **Uppringningspaus (,)** lägger till en paus mellan nummer. Med pausen ges tid att växla från en intern linje till en extern under automatisk uppringning. För ytterligare paustid lägger man till flera pauser. Om du använder debiteringskoder lägger du in en paus efter faxnumret men före debiteringskoden.
   - **Lång paus (l)** används för att lägga in en lång paus mellan nummer.
   - **Maskera data (/)** skyddar konfidentiell information genom att ändra varje tecken som visas till en *. Detta är praktiskt om en speciell debiteringskod eller ett speciellt kreditkortsnummer erfordras för ett samtal. Välj **Maskera data (/)** innan du matar in konfidentiella nummer och igen när du är klar att ta bort maskeringen.
   - **Gruppringning (\)** används för att lägga till ett till faxnummer i posten om ett fax ska skickas till flera mottagare.
   - **Puls till ton (:)** växlar mellan pulsval och tonval.
   - **Lösenordskontroll (S)** används för identifiering av fjärrterminal. Detta tecken verifierar att rätt nummer har ringts upp.
   - **Vänta på nätverkssignal (W)** avbryter uppringningen tills en förväntat nätverkssignal känns av. Det kan även användas för att detektera en specifik signal vid uppringning av en extern linje eller annan tjänst.
   - **Mellanslag** används för att inmatade nummer ska vara lättare att läsa men det ignoreras av enheten vid uppringning.
   - **Läsbarhetstecken (+)**, detta tecken används för läsbarhetsändamål och påverkar inte numret som angavs
7. Välj **OK**.
   - Om du vill redigera en post markerar du den i listan och väljer **Redigera...** på menyn.

   Redigera posten och välj **OK**.
   - Om du vill ta bort en post i listan markerar du posten och väljer **Ta bort mottagare** på menyn. Välj **Ta bort** för att bekräfta borttagningen.

Mer information
Skicka ett fax med hjälp av faxkatalogen (Serverfax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Faxa dubbelsidiga original (Serverfax)

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

Använd alternativen under Dubbelsidig skanning när du vill skanna båda sidorna av dokumentet. Baksidan kan roteras.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Serverfax**.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj alternativ för dubbelsidig skanning.
   - **Enkelsidigt** använd det här alternativet om originalen är utskrivna på en sida.
   - **Dubbelsidigt** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
   - **Dubbelsidiga, rotera baksida** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga och öppnas som en almanacka. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
7. Välj **OK**.
8. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
9. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
10. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange originalets orientering för serverfax

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

Använd Dokumentets orientering när du vill ange layouten på originalen som skannas, oavsett om bilden på sidan är stående, liggande, upprät eller roterad i förhållande till själva sidan. Orienteringen på bilderna på originalet måste matcha den valda orienteringen. Enheten använder informationen för att identifiera om bilderna måste roteras för att skapa den önskade utskriften.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Serverfax**.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj önskat alternativ under Dokumentets orientering.
   - Ange **Stående dokument** om bilderna i originalen är orienterade med långsidan först.
   - Ange **Liggande dokument** om bilderna i originalen är orienterade med kortsidan först.
   - Ange **Stående bilder** om bilderna i originalen matas med stående orientering i dokumentmataren.
   - Ange **Liggande bilder** om bilderna i originalen matas med liggande orientering i dokumentmataren.

Obs: Om du använder dokumentglaset avses den orientering som gäller innan du vänder på originalet.

7. Välj **OK**.
8. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
9. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
10. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Ange format på originalet som ska faxas (Serverfax)
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange faxupplösning (Serverfax)

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

Använd Upplösning när du vill balansera bildkvaliteten mot sändningstiden, om bilden ska skickas via ett nätverk. Högre upplösning ger bättre bildkvalitet men lägre sändningshastighet. Lägre upplösning ger sämre bildkvalitet med snabbare sändning.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Serverfax**.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj **Upplösning**.
7. Välj önskat alternativ under Upplösning.
   - **Standard (200x100 dpi)** ger snabbast möjliga överföring men inte bästa bildkvalitet för grafik och foton. Detta är den rekommenderade upplösningen för textdokument.
   - **Fin (200 dpi)** ger textutskrift av genomsnittlig kvalitet och utskrift av foton och grafik med låg kvalitet. Den här upplösningen rekommenderas för textdokument och grafik av genomsnittlig kvalitet.
8. Välj **OK**.
9. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
10. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
11. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange format på originalet som ska faxas (Serverfax)

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

Använd alternativen under Dokumentformat när du vill att originalens format ska avkännas automatiskt, när du vill ange format på original med olika format och när du vill ange det exakta formatet på en bild som ska skannas.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Serverfax**.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj **Dokumentformat**.
7. Välj önskat alternativ under Dokumentformat.
   - **Auto avkänning** medför att formatet avkänns automatiskt. Detta är grundinställningen. Det avkända formatet matchas med ett standardpappersformat.
   - Med **Förinställda skanningsytor** kan du ange formatet på originalet i en lista med förinställda standardformat. Använd rullningslisten för att se hela listan.
   - Med **Egen skanningsyta** kan du ange en särskild yta som ska skannas. Det är praktiskt om du t.ex. vill skanna kvitton. Mät bredden (X) och höjden (Y) på originalet som ska skannas och ange måtten för X och Y i fälten.
   - Med **Dokument i olika format** kan du skanna dokument som består av olika pappersformat. Sidorna måste ha samma bredd, till exempel A4 (8,5 x 11") LSF och A3 (11 x 17") KSF. Andra möjliga kombinationer visas på pekskärmen. Dokumentens format avkänns automatiskt och utskriften varierar beroende på vilken kombination du har valt.
8. Välj **OK**.
9. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
10. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
11. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Ange originalets orientering för serverfax
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Bildkvalitet

Välja bildalternativ för serverfax

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

Använd alternativen under Ljusare/mörkare om du vill ändra ljusheten i bilden manuellt. Ljusa original med blyertsbilder kan ge bättre utskrift om du gör bilden mörkare. Mörka original, till exempel rastrerade dokument och dokument med färgad bakgrund, kan behöva göras ljusare.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Serverfax**.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Bildkvalitet**.
7. Välj **Bildalternativ**.
8. Välj önskat alternativ under Ljusare/mörkare.
   - Flytta reglaget nedåt om du vill göra den skannade bilden mörkare. Om bakgrunden i utskriften blir för mörk kan du radera bakgrunden med hjälp av funktionen Bakgrundsreducering.
   - Flytta reglaget uppåt om du vill göra den skannade bilden ljusare.
9. Välj **OK**.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Välja alternativ för bildförbättring för Serverfax
Logga in på enheten med användar-ID
Lägga till och ta bort bakgrundsreducering för serverfax
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Bildförbättring

Välja alternativ för bildförbättring för Serverfax

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

Alternativen under Bildförbättring förbättrar utskrifternas kvalitet genom att tona ned bakgrunden eller justera kontrasten.

Använd Bakgrundsreducering när du vill förbättra original med färgad bakgrund genom att tona ned eller radera bakgrunden i utskriften. Detta alternativ kan vara bra när originalet är utskrivet på färgat papper.

Använd Kontrast när du vill styra tätheten i utskriften och kompensera original med för mycket eller för lite kontrast.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Serverfax**.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Bildkvalitet**.
7. Välj **Bildförbättring**.
8. Välj önskade alternativ.
9. Välj **OK**.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Lägga till och ta bort bakgrundsreducering för serverfax
Ange kontrast för serverfax
Välja bildalternativ för serverfax
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Lägga till och ta bort bakgrundsreducering för serverfax

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

Alternativen under Bildförbättring förbättrar utskrifternas kvalitet genom att tona ned bakgrunden eller justera kontrasten.

Använd Bakgrundsreducering när du vill förbättra original med färgad bakgrund genom att tona ned eller radera bakgrunden i utskriften. Detta alternativ kan vara bra när originalet är utskrivet på färgat papper.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Serverfax**.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Bildkvalitet**.
7. Välj **Bildförbättring**.
8. Välj **Auto reducering** på **menyn Bakgrundsreducering** när du vill reducera oönskad bakgrund automatiskt.
   - Välj vid behov **Av** om du vill inaktivera funktionen Bakgrundsreducering. Alternativet Av är särskilt användbart när du inte får ett godtagbart resultat med Mörk justering när originalet är ljust, när originalet har grå eller färgad kant (till exempel ett diplom) eller när du vill framhäva detaljer i bundna original som syns sämre på grund av att papperets kanter är mörka.
9. Välj **OK**.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Ange kontrast för serverfax
Välja alternativ för bildförbättring för Serverfax
Välja bildalternativ för serverfax
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange kontrast för serverfax

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

Alternativen under Bildförbättring förbättrar utskrifternas kvalitet genom att tona ned bakgrunden eller justera kontrasten.

Använd Kontrast när du vill styra tätheten i utskriften och kompensera original med för mycket eller för lite kontrast.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Serverfax**.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Bildkvalitet**.
7. Välj **Bildförbättring**.
8. Välj **Auto kontrast** på **menyn Kontrast** när du vill att kontrastinställningarna ska anges automatiskt. Eller välj **Manuell kontrast** när du vill ange inställningarna själv.
   - Flytta reglaget under Manuell kontrast mot Hög om du vill att svart och vitt ska förstärkas så att text och linjer blir skarpare. Inställningen ger dock mindre detaljskärpa i bilder.
   - Flytta reglaget under Manuell kontrast mot Låg om du vill att detaljer i ljusa och mörka områden i originalet ska återges bättre.
9. Välj **OK**.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Lägga till och ta bort bakgrundsreducering för serverfax
Välja alternativ för bildförbättring för Serverfax
Välja bildalternativ för serverfax
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange originaltyp för fax (Serverfax)

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

Använd alternativen under Dokumenttyp när du vill ange vilken typ av original som ska skannas. Genom att ange lämplig typ kan du höja bildkvaliteten.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Serverfax**.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Bildkvalitet**.
7. Välj önskat alternativ under Dokumenttyp.
   - **Foto och text** ger bilder med hög kvalitet men med något sämre skärpa i text och grafik. Inställningen rekommenderas för original som innehåller foton av hög kvalitet eller grafik och text.
   - **Foto** ger bäst fotokvalitet men sämre kvalitet på text och grafik. Det här är det bästa alternativet för original som innehåller foton eller toningar utan text eller grafik.
   - **Text** ger skarpare kanter och rekommenderas för text och grafik.

   Obs: Alternativet Text ger snabbare sändning.
8. Välj **OK**.
9. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
10. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
11. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Använda timer för att skicka serverfax

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

Använd Fördröjd sändning när du vill lagra ett fax i enhetens minne och skicka det vid ett angivet klockslag. Jobben kan skickas mellan 15 minuter och 24 timmar efter tiden då de programmerades. Funktionen är praktisk om du vill skicka faxet under tider med lägre taxa eller om du faxar till en annan tidszon.

Obs: Faxservern kan programmeras så att faxen skickas bara under en angiven tidsperiod. Om du använder Fördröjd sändning och har valt en annan sändningstid än vad servern visar, skickas faxet under närmaste sändningsperiod efter den tid som har angetts för Fördröjd sändning.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Serverfax**.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Faxalternativ**.
7. Välj **Fördröjd sändning**.
8. Välj **Fördröjd sändning**.
   - Välj **Av** om du vill avbryta alla inställningar.
9. Ange med hjälp av pilknapparna ett klockslag då faxet ska skickas.
   - Om enheten är inställd på 12-timmarsklocka ska du välja **FM** eller **EM**.
10. Välj **OK**.
11. Gör alla önskade inställningar.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
14. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Framställa ett serverfax med flera sid- eller segmentinställningar

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

Använd Sammansätta jobb när jobbet kräver olika inställningar för varje sida eller när dokumentet innehåller grupper med sidor (segment).

Du kan också använda Sammansätta jobb när du i ett och samma jobb vill kombinera separata sidor som har skannats på dokumentglaset.

1. Dela upp originalen i grupper som kan ställas in separat.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Serverfax**.
5. Välj ett alternativ för att mata in mottagarinformation eller välj **Hoppa över**.
6. Välj fliken **Sammansätta jobb**.
7. Välj **Sammansätta jobb**.
8. Välj **På** för att aktivera funktionen och tillhörande alternativ.
   - Välj vid behov **Av** om du vill avbryta alla inställningar.
9. Välj **Alternativ...** och välj önskade alternativ.
   - **Visa översiktsfönster mellan segment** visar jobbets status när varje avsnitt har skannats.
   - **Inaktivera Sammansätta jobb när jobbet har skickats** inaktiverar funktionen automatiskt när det sista segmentet har skannats.
10. Välj **OK**.
11. Välj **OK**.
12. Välj funktionerna för det första segmentet i jobbet.
    - Om du använder Sammansätta jobb med jobb som innehåller flikpapper måste du kontrollera att flikpapperet är rätt ilagt och sedan välja det magasin som innehåller flikpapperet.

    Obs: Om du väljer flikpapper flyttas bilden automatiskt 13 mm åt höger om flikoriginalet har formatet A4 eller 8,5 x 11".
13. Placera originalen till det första segmentet med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

    Eller

    Fäll upp dokumentmataren. Placera det första segmentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
14. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.

15. Ta bort originalen till det första segmentet när de har skannats. Det första segmentet visas i listan på skärmen Sammansätta jobb.
16. Välj vid behov alternativ för segmentet.
17. **Ta bort alla segment** tar bort den aktuella jobbsammansättningen. Huvudskärmen för Sammansätta jobb visas igen.
18. Välj **Programmera nästa segment**.
19. Välj alternativ till det andra segmentet.
20. Lägg i originalen till det andra segmentet.
21. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
22. Upprepa förloppet tills du har programmerat och skannat alla segment i jobbet.
23. Välj **Skicka jobb** när det sista segmentet har skannats.
24. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
25. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Internetfax

Skicka ett Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.

3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till flera mottagare samtidigt anger du uppgifterna för en mottagare i taget och väljer **Lägg till** tills du har lagt till alla mottagare.
8. Välj **Cc** i **listrutan Till:** om du vill skicka en kopia av e-postmeddelandet till en annan mottagare. Skriv mottagarens uppgifter med pekskärmens tangentbord och välj **Lägg till**.

   Obs: Du måste välja minst en Till-adress. Dokumenten kan inte enbart skickas till en Cc-adress.
9. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Använda adressboken för Internetfax
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Internetfax

Använda adressboken för Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd Adressbok när du vill hämta adresser som du tidigare har lagrat.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Adressbok**. Namnet på knappen varierar beroende på vilken typ av adressbok som administratören har installerat eller ställt in som grundinställd adressbok. Knappen kan till exempel ha namnet **Maskinens adressbok** eller **Nätverksadressbok**.
6. Välj typ av adressbok i listrutan till vänster om rutan Ange namn.
   - Välj **Sök** om du vill söka efter maskinens adressbok. Ange mottagaruppgifterna med pekskärmens tangentbord. Om du inte känner till hela adressen kan du skriva en del av adressen och sedan välja **Sök**.
7. Markera önskad mottagare och välj **Till** eller **CC** på menyn.

   Lägg till fler mottagare efter behov.

   Obs: Du måste välja minst en Till-adress. Dokumenten kan inte enbart skickas till en CC-adress.
   - Om du vill ta bort en post i listan markerar du posten och väljer **Ta bort mottagare** på menyn. Välj **Ta bort** för att bekräfta borttagningen.
8. Välj **OK** för att spara informationen som angetts.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Skicka ett Internetfax
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Skapa en Internetfax-adress via Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Lägga till ett ärende i ett Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd Ärende när du vill lägga till en ärendrubrik i e-postmeddelandet.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj **Ärende...**.
9. Ange ärendetexten med pekskärmens tangentbord.
   - Upp till 128 alfanumeriska tecken kan användas.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.

10. Välj **OK**.
11. Gör alla önskade inställningar.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
14. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skicka dubbelsidiga original med Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd alternativen under Dubbelsidig skanning när du vill skanna båda sidorna av dokumentet. Baksidan kan roteras.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.

- Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
- Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj alternativ för dubbelsidig skanning.
   - **Enkelsidigt** använd det här alternativet om originalen är utskrivna på en sida.
   - **Dubbelsidigt** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
   - **Dubbelsidiga, rotera baksida** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga och öppnas som en almanacka. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
9. Välj **OK**.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange dokumentets orientering för Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd Dokumentets orientering när du vill ange layouten på originalen som skannas, oavsett om bilden på sidan är stående, liggande, upprät eller roterad i förhållande till själva sidan. Orienteringen på bilderna på originalet måste matcha den valda orienteringen. Enheten använder informationen för att identifiera om bilderna måste roteras för att skapa den önskade utskriften.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj **Dokumentets orientering**.
9. Välj önskat alternativ under Dokumentets orientering.
   - Ange **Stående dokument** om bilderna i originalen är orienterade med långsidan först.
   - Ange **Liggande dokument** om bilderna i originalen är orienterade med kortsidan först.
   - Ange **Stående bilder** om bilderna i originalen matas med stående orientering i dokumentmataren.
   - Ange **Liggande bilder** om bilderna i originalen matas med liggande orientering i dokumentmataren.

   Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

   Obs: Om du använder dokumentglaset avses den orientering som gäller innan du vänder på originalet.
10. Välj **OK**.
11. Gör alla önskade inställningar.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
14. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Ange format på originalet som ska skickas via Internetfax
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange ett filformat för Internetfax-bilagor

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd Arkiveringsalternativ när du vill ange information om de skannade bilderna som ska lagras, till exempel filformat, om dokumentet ska lagras som en enstaka fil per sida eller som ett flersidigt dokument och om det skannade dokumentet ska vara sökbart.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.

8. Välj **Bilaga**.
9. Välj ett filformat i listrutan.
   - **PDF (Portable Document Format)** skapar en enda fil eller en individuell fil per sida. Dokumentet är inte sökbart. Beroende på mottagningsenheten är PDF-valet eventuellt inte kompatibelt när upplösningen ställs in på 200 dpi. Detta alternativ används bäst för delning och utskrift av dokument.
   - **PDF arkivering** skapar en enda fil eller en individuell fil per sida. Dokumentet är inte sökbart. Detta används bäst för långsiktig arkivering av elektroniska dokument.
   - **TIFF (Tagged Image File Format)** skapar en enda fil eller en individuell fil per sida. Dokumentet är inte sökbart. TIFF är bäst för arkivering.
10. Välj **OK**.
11. Gör alla önskade inställningar.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
14. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Ange ett filnamn för e-postbilagor
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Avancerade inställningar

Ange utskriftsfärg för ett Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd Utskriftsfärg när du vill ange om originalfärgerna i dokumentet ska återges i utskriften eller om färgerna ska ändras, till exempel om du vill skanna ett färgoriginal men skriva ut det i svartvitt.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Utskriftsfärg**.
10. Välj önskat alternativ under Utskriftsfärg.
    - Med **Auto avkänning** väljs den lämpligaste färginställningen automatiskt.
    - Med **Svartvitt** skrivs dokumentet ut i svartvitt även om originalet var i färg.
    - Med **Gråskala** skrivs dokumentet ut med olika nyanser av grått.
    - Med **Färg** skrivs dokumentet ut i fyrfärg.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange originaltyp för Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd alternativen under Dokumenttyp när du vill ange vilken typ av original som ska skannas. Genom att ange lämplig typ kan du höja bildkvaliteten.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj önskat alternativ under Dokumenttyp.
9. Välj **Dokumenttyp**.
   - **Foto och text** ger bilder med hög kvalitet men med något sämre skärpa i text och grafik. Inställningen rekommenderas för original som innehåller foton av hög kvalitet eller grafik och text.
   - **Foto** ger bäst fotokvalitet men sämre kvalitet på text och grafik. Det här är det bästa alternativet för original som innehåller foton eller toningar utan text eller grafik.
   - **Text** ger skarpare kanter och rekommenderas för text och grafik.
   - **Karta** används om originalet är en karta.

- **Tidning/tidskrift** används när originalet är hämtat från en tidning eller tidskrift och innehåller foton eller text.

Obs: Alternativet Text ger snabbare sändning.

10. Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes för utskrifts- och textoriginal.
    - **Tryckt** ger bäst resultat för tidningar, tidskrifter, kartor och andra tryckta original.
    - **Fotokopierat** används för de flesta fotokopierade och laserutskrivna original.
    - **Fotografi** rekommenderas för original som innehåller foton med hög kvalitet på fotopapper.
    - **Bläckstråle** används enbart för original som har skrivits ut med bläckstråleskrivare.
    - **Solid ink** rekommenderas för original som har framställts på enheter med solid ink.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Bildförbättring

Lägga till och ta bort bakgrundsreducering för Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Alternativen under Bildförbättring förbättrar utskrifternas kvalitet genom att tona ned bakgrunden eller justera kontrasten.

Använd Bakgrundsreducering när du vill förbättra original med färgad bakgrund genom att tona ned eller radera bakgrunden i utskriften. Detta alternativ kan vara bra när originalet är utskrivet på färgat papper.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Bildförbättring**.
10. Välj **Auto reducering** på **menyn Bakgrundsreducering** när du vill reducera oönskad bakgrund automatiskt.
    - Välj vid behov **Av** om du vill inaktivera funktionen Bakgrundsreducering. Alternativet Av är särskilt användbart när du inte får ett godtagbart resultat med Mörk justering när originalet är ljust, när originalet har grå eller färgad kant (till exempel ett diplom) eller när du vill framhäva detaljer i bundna original som syns sämre på grund av att papperets kanter är mörka.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Ange kontrast för Internetfax
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Göra Internetfax ljusare eller mörkare
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange kontrast för Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Alternativen under Bildförbättring förbättrar utskrifternas kvalitet genom att tona ned bakgrunden eller justera kontrasten.

Använd Kontrast när du vill styra tätheten i utskriften och kompensera original med för mycket eller för lite kontrast.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Bildförbättring**.
10. Välj **Auto kontrast** på **menyn Kontrast** när du vill att kontrastinställningarna ska anges automatiskt. Eller välj **Manuell kontrast** när du vill ange inställningarna själv.
    - Flytta reglaget under Manuell kontrast mot Hög om du vill att svart och vitt ska förstärkas så att text och linjer blir skarpare. Inställningen ger dock mindre detaljskärpa i bilder.

- Flytta reglaget under Manuell kontrast mot Låg om du vill att detaljer i ljusa och mörka områden i originalet ska återges bättre.

11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Lägga till och ta bort bakgrundsreducering för Internetfax
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Bildalternativ

Göra Internetfax ljusare eller mörkare

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Med funktionen Bildalternativ kan du välja utseende på utskriften.

Använd alternativen under Ljusare/mörkare om du vill ändra ljusheten i bilden manuellt. Ljusa original med blyertsbilder kan ge bättre utskrift om du gör bilden mörkare. Mörka original, till exempel rastrerade dokument och dokument med färgad bakgrund, kan behöva göras ljusare.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.

5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Bildalternativ**.
10. Välj önskat alternativ under Ljusare/mörkare.
    - Flytta reglaget nedåt om du vill göra den skannade bilden mörkare. Om bakgrunden i utskriften blir för mörk kan du radera bakgrunden med hjälp av funktionen Bakgrundsreducering.
    - Flytta reglaget uppåt om du vill göra den skannade bilden ljusare.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Ändra skärpan i Internetfax
Ange mättnad i Internetfax
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Lägga till och ta bort bakgrundsreducering för Internetfax
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ändra skärpan i Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Med funktionen Bildalternativ kan du välja utseende på utskriften.

Använd funktionen Skärpa när du vill ange skärpan på skannade bilder manuellt.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Bildalternativ**.
10. Välj önskat alternativ under Skärpa.
    - Flytta reglaget uppåt om du vill göra den skannade bilden skarpare. Ökning av skärpan ger vanligtvis bättre resultat med text än med foton.
    - Flytta reglaget nedåt om du vill göra den skannade bilden suddigare. Det här är särskilt användbart när du skannar foton.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Göra Internetfax ljusare eller mörkare
Ange mättnad i Internetfax
Logga in på enheten med användar-ID

Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange mättnad i Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd Mättnad när du vill ange ljusheten i skannade bilder manuellt.

Obs: Om du väljer svartvit utskrift blir alternativen för mättnad nedtonade.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Färgmättnad**.
10. Välj önskat alternativ under Mättnad.
    - Flytta reglaget uppåt om du vill öka färgmättnaden i den skannade bilden.

- Flytta reglaget nedåt om du vill minska färgmättnaden i den skannade bilden.

11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Göra Internetfax ljusare eller mörkare
Ändra skärpan i Internetfax
Ange utskriftsfärg för ett Internetfax
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange upplösning för Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd Upplösning när du vill balansera bildkvaliteten mot sändningstiden, om bilden ska skickas via ett nätverk. Högre upplösning ger bättre bildkvalitet men lägre sändningshastighet. Lägre upplösning ger sämre bildkvalitet med snabbare sändning.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.

6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Upplösning**.
10. Välj önskat alternativ under Upplösning.
    - **72 dpi** ger den minsta filstorleken och rekommenderas för dokument som ska visas på en dator.
    - **100 dpi** ger låg bildkvalitet och rekommenderas för textdokument av låg kvalitet. Använd denna inställning för dokument som ska visas på en dator i stället för att skrivas ut.
    - **150 dpi** ger textutskrift med genomsnittlig kvalitet och utskrift av foton och grafik med låg kvalitet. Upplösningen rekommenderas för text- och grafikdokument med genomsnittlig kvalitet.
    - **200 dpi** ger textutskrift med genomsnittlig kvalitet och utskrift av foton och grafik med låg kvalitet. Den här upplösningen rekommenderas för textdokument och grafik av genomsnittlig kvalitet.
    - **200 x 100 dpi** ger genomsnittlig kvalitet och rekommenderas för vanliga kontorsdokument och fotografier.
    - **300 dpi** ger utskrifter med högre bildkvalitet. Inställningen rekommenderas för textdokument med hög kvalitet som ska användas i OCR-program (optisk teckenigenkänning). Den rekommenderas också för grafik med hög kvalitet och foton och grafik med genomsnittlig kvalitet. Det är den bästa grundinställda upplösningen i de flesta fall.
    - **400 dpi** ger utskrift av foton och grafik med genomsnittlig bildkvalitet och rekommenderas för foton och grafik.
    - **600 dpi** ger den största bildfilsstorleken men också den bästa bildkvaliteten. Inställningen rekommenderas för foton och grafik med hög kvalitet.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Ange kvalitet eller filstorlek för Internetfax
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Layoutjustering

Ange format på originalet som ska skickas via Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd alternativen under Dokumentformat när du vill att originalens format ska avkännas automatiskt, när du vill ange format på original med olika format och när du vill ange det exakta formatet på en bild som ska skannas.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Layoutjustering**.
9. Välj **Dokumentformat**.

10. Välj önskat alternativ under Dokumentformat.
    - **Auto avkänning** medför att formatet avkänns automatiskt. Detta är grundinställningen. Det avkända formatet matchas med ett standardpappersformat.
    - Med **Förinställda skanningsytor** kan du ange formatet på originalet i en lista med förinställda standardformat. Använd rullningslisten för att se hela listan.
    - Med **Egen skanningsyta** kan du ange en särskild yta som ska skannas. Det är praktiskt om du t.ex. vill skanna kvitton. Mät bredden (X) och höjden (Y) på originalet som ska skannas och ange måtten för X och Y i fälten.
    - Med **Dokument i olika format** kan du skanna dokument som består av olika pappersformat. Sidorna måste ha samma bredd, till exempel A4 (8,5 x 11") LSF och A3 (11 x 17") KSF. Andra möjliga kombinationer visas på pekskärmen. Dokumentens format avkänns automatiskt och utskriften varierar beroende på vilken kombination du har valt.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Ange dokumentets orientering för Internetfax
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Internetfax-alternativ

Lägga till ett meddelande i ett Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd Meddelanden när du vill lägga till ett kort meddelande i filen som ska skickas.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Internetfax-alternativ**.
9. Välj **Meddelande**.
10. Skriv texten med pekskärmens tangentbord.
    - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
    - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
    - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
    - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
    - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Lägga till en Från-adress till en Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd Från-alternativet för inkludera en e-postadress för avsändaren.

Obs: Systemadministratören kan välja att låsa Från-knappen för att förhindra att den aktuella Från-adressen ändras.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Internetfax-alternativ**.
9. Välj **Från**.
10. Välj **Ange Från-adress**.

11. Skriv texten med pekskärmens tangentbord.
    - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
    - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
    - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
    - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
    - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
12. Välj **OK**.
13. Gör alla önskade inställningar.
14. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
15. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
16. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Lägga till en svarsadress i ett Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd Svar till när du vill inkludera en e-postadress dit mottagaren kan skicka svar. Detta alternativ är praktiskt om du vill att mottagaren ska svara till din e-postadress i stället för till enheten.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.

4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Internetfax-alternativ**.
9. Välj **Svara till**.
10. Skriv adressen med pekskärmens tangentbord.
    - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
    - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
    - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
    - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
    - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skriva ut en bekräftelserapport för Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd Bekräftelserappor när du vill skriva ut en bekräftelserapport som visar Internetfaxets leveransstatus. Detta är praktiskt för exempelvis revisionsändamål eftersom man till skillnad från e-post får ett leveransbevis.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Internetfax-alternativ**.
9. Välj **Bekräftelserapport**.
10. Välj **Skriv ut rapport** för att skriva ut bekräftelserapporten.
    - Välj **Av** om du inte vill skriva ut en bekräftelserapport.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.

13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange kvalitet eller filstorlek för Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Med alternativen under Kvalitet/filstorlek kan du göra en avvägning mellan den skannade bildens kvalitet och filstorlek. Du kan välja högst kvalitet eller minst filstorlek, eller justera inställningarna för att balansera kvalitet mot filstorlek.

- Liten filstorlek ger något sämre bildkvalitet men är bättre när filen delas i ett nätverk.
- Större filstorlek ger bättre bildkvalitet men kräver mer tid vid överföring via nätverket.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.

- Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
- Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
- Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Internetfax-alternativ**.
9. Välj **Kvalitet/filstorlek**.
10. Välj önskat alternativ under Kvalitet/filstorlek.
    - Flytta reglaget mot Normal kvalitet/Liten filstorlek om du vill få en mindre fil och lägre bildkvalitet. Resultatet blir små filer med hjälp av avancerad komprimeringsteknik. Bildkvaliteten är godtagbar men en viss kvalitetsförsämring och felaktiga tecken kan förekomma för vissa original.
    - Flytta reglaget mot mitten av skalan om du vill framställa större filer med bättre bildkvalitet.
    - Flytta reglaget mot Högst kvalitet/Störst filstorlek om du vill få de största filerna och därmed bästa möjliga bildkvalitet. Stora filer är inte lämpliga för delning och sändning via nätverk.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Ange upplösning för Internetfax

Framställa ett Internetfax med flera sid- eller segmentinställningar

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd Sammansätta jobb när jobbet kräver olika inställningar för varje sida eller när dokumentet innehåller grupper med sidor (segment).

Du kan också använda Sammansätta jobb när du i ett och samma jobb vill kombinera separata sidor som har skannats på dokumentglaset.

1. Dela upp originalen i grupper som kan ställas in separat.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Sammansätta jobb**.
9. Välj **Sammansätta jobb**.
10. Välj **På** för att aktivera funktionen och tillhörande alternativ.
    - Välj vid behov **Av** om du vill avbryta alla inställningar.
11. Välj **Alternativ...** och välj önskade alternativ.
    - **Visa översiktsfönster mellan segment** visar jobbets status när varje avsnitt har skannats.
    - **Inaktivera Sammansätta jobb när jobbet har skickats** inaktiverar funktionen automatiskt när det sista segmentet har skannats.
12. Välj **OK**.
13. Välj **OK**.
14. Välj funktionerna för det första segmentet i jobbet.
    - Om du använder Sammansätta jobb med jobb som innehåller flikpapper måste du kontrollera att flikpapperet är rätt ilagt och sedan välja det magasin som innehåller flikpapperet.

    Obs: Om du väljer flikpapper flyttas bilden automatiskt 13 mm åt höger om flikoriginalet har formatet A4 eller 8,5 x 11".
15. Placera originalen till det första segmentet med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

    Eller

    Fäll upp dokumentmataren. Placera det första segmentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.

16. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
17. Ta bort originalen till det första segmentet när de har skannats. Det första segmentet visas i listan på skärmen Sammansätta jobb.
18. Välj vid behov alternativ för segmentet.
    - **Ta bort sista segment** tar bort segmentet som just har skannats. Du kan fortsätta ställa in det sammansatta jobbet.
    - **Ta bort alla segment** tar bort den aktuella jobbsammansättningen. Huvudskärmen för Sammansätta jobb visas igen.
19. Välj **Programmera nästa segment**.
20. Välj alternativ till det andra segmentet.
21. Lägg i originalen till det andra segmentet.
22. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
23. Upprepa förloppet tills du har programmerat och skannat alla segment i jobbet.
24. Välj **Skicka jobb** när det sista segmentet har skannats.
25. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Skicka e-post
Beskrivning av faxfunktionerna
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skanning 5

Skanna arbetsflöde

Beskrivning av Skanna arbetsflöde

Med standardalternativet för Skanna arbetsflöde kan elektroniska bilder lagras och hämtas från en server eller arbetsstation i nätverket. Det finns ytterligare två alternativ:

- Med Skanna till brevlåda lagras bilden på enhetens hårddisk, där användaren kan hämta filen med Internettjänster.
- Med Skanna till hem kan användaren skicka filerna till en plats i nätverket som har angetts som hemdestination.

Skanna arbetsflöde ställs in av administratören via Internettjänster. När lämplig skanningsfunktion har ställts in och aktiverats kan användarna skapa mallar och mappar via Internettjänster.

Använd Skanna till brevlåda när du vill skanna pappersoriginal och lagra dem i en mapp på enheten. Du kan hämta de lagrade dokumenten på enheten med hjälp av funktionen Skriv ut från, eller på datorn via Internettjänster. Med Skanna till brevlåda får du en skanningsmetod som är mycket enkel att ställa in och använda.

Du kan lagra dokumenten i den grundinställda allmänna mappen eller skapa en privat mapp. Om du skapar en privat mapp måste du ange ett namn och lösenord för att få tillgång till den. Alla användare kan skapa privata mappar. Administratören kan välja att ställa in Skanna till brevlåda på så sätt att du måste ange ett lösenord för att få tillgång till mappen.

Den grundinställda allmänna mappen och eventuella privata mappar visas på enheten i listan med arbetsflödesskanningsmallar och i funktionen Skriv ut från.

När du vill lagra bilderna i en mapp ska du välja önskad mall och skanna bilderna.

Arkiv

Arkiv är kataloger, eller lagringsplatser, på en server där de skannade filerna sparas.

Arkiven ställs in via Internettjänster. Innan du kan använda Skanna arbetsflöde måste administratören ange vilka arkiv som ska vara tillgängliga från enheten.

Genom att välja en mall anger du i vilket arkiv som det skannade jobbet ska sparas.

Arkiven verifieras av Internettjänster när administratören har angett dem som skanningsdestination. Du kan ställa in upp till fem arkiv (ett grundinställt och ytterligare fyra stycken). Du kan sedan använda arkiven som alternativ när du ändrar mallar.

Mallar

Använd Mallar när du vill skanna eller faxa jobb med tjänsten Skanna arbetsflöde på enheten. Mallarna innehåller information om var det skannade dokumentet ska arkiveras. De innehåller dessutom inställningar för exempelvis bildkvalitet och filformat. Med mallarna går det fortare att skanna bilderna, eftersom en mall innehåller alla förprogrammerade skanningsinställningar. Du kan vid behov ändra inställningarna på enheten.

Alla tillgängliga mallar visas i listan med arbetsflödesskanningsmallar på enheten.

Mer information
Använda Skanna arbetsflöde

Använda Skanna arbetsflöde

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Öppna vid behov fliken **Skanna arbetsflöde**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer tjänsten Skanna arbetsflöde.
7. Gör alla önskade inställningar.
8. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
9. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Skanna ett dokument till datorn eller nätverket med Single-Touch-skanning
Skapa en ny mall i Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skanna arbetsflöde

Alla mallar

Använda mallar i arbetsflödesskanning.

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd alternativet Välj ett arbetsflöde för att välja din mall för arbetsflödesskanning.

Obs: Arbetsflödesskanning kan inaktiveras om systemadministratören har konfigurerat enheten för att använda en förvald mall.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Öppna vid behov fliken **Skanna arbetsflöde**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer tjänsten Skanna arbetsflöde.
7. Gör alla önskade inställningar.

8. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
9. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Använda mallar för Skanna till hem vid arbetsflödesskanning

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Med Skanna till hem kan du skanna pappersdokument på enheten och sända dem till en destination i nätverket som har angetts som din hemdestination.

Skanna till hem kan användas tillsammans med funktionen Behörighetsläge (Inloggning). När Behörighetsläge har aktiverats på enheten måste du logga in med ett giltigt konto för att få åtkomst till tjänsterna. Dina inloggningsuppgifter är kopplade till hemdestinationen.

Innan du kan använda funktionen måste Skanna till hem och Behörighetsläge (Inloggning) ha aktiverats och konfigurerats av administratören.

När du vill använda Skanna till hem anger du dina inloggningsuppgifter och väljer mallen för Skanna till hem i tjänsten Skanna arbetsflöde.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Tryck på **Logga in/ut** på kontrollpanelen.

   Obs: Enheten kan konfigureras för att använda en annan inloggningsmetod. Kontakta din systemadministratör.
2. Välj rutan **Ange användarnamn** och använd pekskärmens knappsats för att ange ditt användarnamn.
3. Välj **Nästa**.
4. Välj rutan **Ange lösenord** och använd pekskärmens tangentbord för att ange ditt lösenord.
5. Välj **Klart**.
6. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.

7. Tryck på **Tjänster Hem**.
8. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
9. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
10. Öppna vid behov fliken **Skanna arbetsflöde**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer tjänsten Skanna arbetsflöde.
11. Gör alla önskade inställningar.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
14. Tryck på **Logga in/ut** på kontrollpanelen.
15. Välj **Logga ut** på bekräftelseskärmen.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Använda mallar för Skanna till USB vid arbetsflödesskanning

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd USB-mallen för att skanna dokument direkt till ett USB-minne/minneskort.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck på **Tjänster Hem**.
3. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.

4. Välj **USB** på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja USB-arbetsflödet.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.

5. Sätt in USB-minnet i USB-porten.

   Det kan ta några sekunder innan skärmen USB-enhet har avkänts, visas.

6. Gör alla önskade inställningar.
7. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
8. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
9. Ta ut USB-minnet ur USB-porten när du är klar.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Skicka dubbelsidiga original med Skanna arbetsflöde

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd alternativen under Dubbelsidig skanning när du vill skanna båda sidorna av dokumentet. Baksidan kan roteras.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.

2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.

5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.

6. Öppna vid behov fliken **Skanna arbetsflöde**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer tjänsten Skanna arbetsflöde.
7. Välj önskad mall.
8. Välj **Dubbelsidig skanning**.
9. Välj alternativ för dubbelsidig skanning.
   - **Enkelsidigt** använd det här alternativet om originalen är utskrivna på en sida.
   - **Dubbelsidigt** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
   - **Dubbelsidiga, rotera baksida** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga och öppnas som en almanacka. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Ange ett filnamn för arbetsflödesskanningar

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd Filnamn när du vill ange ett namn på filen med de skannade bilderna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.

5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.

6. Öppna vid behov fliken **Skanna arbetsflöde**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer tjänsten Skanna arbetsflöde.
7. Välj **Fil**.
8. Skriv filnamnet med pekskärmens tangentbord.
   - Upp till 40 alfanumeriska tecken kan anges.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
9. Välj **OK**.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Ange hantering av filnamnsdubbletter vid arbetsflödesskanning
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Ange ett filformat för arbetsflödesskanningar

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.

2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.

3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Öppna vid behov fliken **Skanna arbetsflöde**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer tjänsten Skanna arbetsflöde.
7. Välj **Fil**.
8. Välj ett filformat i listrutan.
   - **PDF (Portable Document Format)** skapar en enda fil eller en individuell fil per sida. Dokumentet är inte sökbart. Beroende på mottagningsenheten är PDF-valet eventuellt inte kompatibelt när upplösningen ställs in på 200 dpi. Detta alternativ används bäst för delning och utskrift av dokument.
   - **PDF arkivering** skapar en enda fil eller en individuell fil per sida. Dokumentet är inte sökbart. Detta används bäst för långsiktig arkivering av elektroniska dokument.
   - **XPS (XML Paper Specification)** skriver ut en enda fil eller en enskild fil per sida. Dokumentet är inte sökbart. XPS är bäst för delning och utskrift av dokument som innehåller text och foton.
   - **TIFF (Tagged Image File Format)** skapar en enda fil eller en individuell fil per sida. Dokumentet är inte sökbart. TIFF är bäst för arkivering.
   - **JPEG** skapar filer som är vid visning på skärm och delning av filer. JPEG-filer är inte sökbara och skapas inte som flersidiga dokument.
   - Med **Egen inställning** kan du välja egna alternativ för olika filformat. Välj ett format och önskade alternativ.

   Obs: Alla alternativ är inte tillgängliga för alla filformat.

     - Välj önskad sökbarhetsinställning.
   - **Nej** skapar bilder som inte är sökbara.
   - **Ja** ger sökbara texter. Använd vid behov rullgardinsmenyn för att ändra språket som dokumentet skrivit i.
     - Välj önskat filalternativ.
   - **1 flersidig fil** skapar en enda fil som innehåller flera sidor med skannade bilder.
   - **1 fil per sida** skapar en separat fil för varje skannad bild.
     - Välj önskat alternativ för lösenordsskydd.
   - **Nej** ger inget lösenordsskydd för filen.
   - **Ja (kryptera)** gör att du kan lösenordsskydda filen. Välj **Ange lösenord** och ange lösenordet med tangentbordet på pekskärmen.
9. Välj **OK**.
10. Välj **OK**.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID

Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Ange originalets orientering för Skanna arbetsflöde

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd Dokumentets orientering när du vill ange layouten på originalen som skannas, oavsett om bilden på sidan är stående, liggande, upprät eller roterad i förhållande till själva sidan. Orienteringen på bilderna på originalet måste matcha den valda orienteringen. Enheten använder informationen för att identifiera om bilderna måste roteras för att skapa den önskade utskriften.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Öppna vid behov fliken **Skanna arbetsflöde**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer tjänsten Skanna arbetsflöde.
7. Välj **Dokumentets orientering**.
8. Välj önskat alternativ under Dokumentets orientering.
   - Ange **Stående dokument** om bilderna i originalen är orienterade med långsidan först.
   - Ange **Liggande dokument** om bilderna i originalen är orienterade med kortsidan först.
   - Ange **Stående bilder** om bilderna i originalen matas med stående orientering i dokumentmataren.
   - Ange **Liggande bilder** om bilderna i originalen matas med liggande orientering i dokumentmataren.

   Obs: Om du använder dokumentglaset avses den orientering som gäller innan du vänder på originalet.

9. Välj **OK**.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Avancerade inställningar

Ange utskriftsfärg för en arbetsflödesskanning

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd Utskriftsfärg när du vill ange om originalfärgerna i dokumentet ska återges i utskriften eller om färgerna ska ändras, till exempel om du vill skanna ett färgoriginal men skriva ut det i svartvitt.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Välj fliken **Avancerade inställningar**.

7. Välj **Utskriftsfärg**.
   - Med **Auto avkänning** väljs den lämpligaste färginställningen automatiskt.
   - Med **Svartvitt** skrivs dokumentet ut i svartvitt även om originalet var i färg.
   - Med **Gråskala** skrivs dokumentet ut med olika nyanser av grått.
   - Med **Färg** skrivs dokumentet ut i fyrfärg.
8. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
9. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange originaltyp för arbetsflödesskanningar

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd alternativen under Dokumenttyp när du vill ange vilken typ av original som ska skannas. Genom att ange lämplig typ kan du höja bildkvaliteten.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Välj önskad mall.
7. Välj fliken **Avancerade inställningar**.

8. Välj **Dokumenttyp**.
9. Välj önskat alternativ under Dokumenttyp.
   - **Foto och text** ger bilder med hög kvalitet men med något sämre skärpa i text och grafik. Inställningen rekommenderas för original som innehåller foton av hög kvalitet eller grafik och text.
   - Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes.
     - **Tryckt dokument** skapar det bästa resultatet för tidningar, tidskrifter, kartor och andra professionellt tryckta original.
     - **Fotokopierat original** används mest för fotokopierade och laserutskrivna original.
     - **Fotografi** rekommenderas för original som innehåller foton med hög kvalitet på fotopapper.
     - **Bläckstråleutskrift** används särskilt för original som skapats med bläckstråleskrivare.
     - **Solid ink-utskrift** rekommenderas för utskrifter som skapats med solid ink-enheter.
   - **Foto** ger bäst fotokvalitet men sämre kvalitet på text och grafik. Det här är det bästa alternativet för original som innehåller foton eller toningar utan text eller grafik.
   - Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes.
     - **Tryckt dokument** skapar det bästa resultatet för tidningar, tidskrifter, kartor och andra professionellt tryckta original.
     - **Fotokopierat original** används mest för fotokopierade och laserutskrivna original.
     - **Fotografi** rekommenderas för original som innehåller foton med hög kvalitet på fotopapper.
     - **Bläckstråleutskrift** används särskilt för original som skapats med bläckstråleskrivare.
     - **Solid ink-utskrift** rekommenderas för utskrifter som skapats med solid ink-enheter.
   - **Text** ger skarpare kanter och rekommenderas för text och grafik.
   - Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes.
     - **Tryckt dokument** skapar det bästa resultatet för tidningar, tidskrifter, kartor och andra professionellt tryckta original.
     - **Fotokopierat original** används mest för fotokopierade och laserutskrivna original.
     - **Fotografi** rekommenderas för original som innehåller foton med hög kvalitet på fotopapper.
     - **Bläckstråleutskrift** används särskilt för original som skapats med bläckstråleskrivare.
     - **Solid ink-utskrift** rekommenderas för utskrifter som skapats med solid ink-enheter.
   - **Karta** används om originalet är en karta.
   - **Tidning/tidskrift** används när originalet är hämtat från en tidning eller tidskrift och innehåller foton eller text.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Bildförbättring

Ange bakgrundsreducering för arbetsflödesskanningar

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd Bakgrundsreducering när du vill förbättra original med färgad bakgrund genom att tona ned eller radera bakgrunden i utskriften. Detta alternativ kan vara bra när originalet är utskrivet på färgat papper.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
7. Välj **Bildförbättring**.
8. Välj **Auto reducering** på **menyn Bakgrundsreducering** när du vill reducera oönskad bakgrund automatiskt.
   - Välj vid behov **Av** om du vill inaktivera funktionen Bakgrundsreducering. Alternativet Av är särskilt användbart när du inte får ett godtagbart resultat med Mörk justering när originalet är ljust, när originalet har grå eller färgad kant (till exempel ett diplom) eller när du vill framhäva detaljer i bundna original som syns sämre på grund av att papperets kanter är mörka.
9. Välj **OK**.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Ställa in kontrast i Skanna arbetsflöde
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Göra arbetsflödesskanningar ljusare eller mörkare
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Ställa in kontrast i Skanna arbetsflöde

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd Kontrast när du vill styra tätheten i utskriften och kompensera original med för mycket eller för lite kontrast.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
7. Välj **Bildförbättring**.
8. Välj **Auto kontrast** på **menyn Kontrast** när du vill att kontrastinställningarna ska anges automatiskt. Eller välj **Manuell kontrast** när du vill ange inställningarna själv.
   - Flytta reglaget under Manuell kontrast mot Hög om du vill att svart och vitt ska förstärkas så att text och linjer blir skarpare. Inställningen ger dock mindre detaljskärpa i bilder.
   - Flytta reglaget under Manuell kontrast mot Låg om du vill att detaljer i ljusa och mörka områden i originalet ska återges bättre.
9. Välj **OK**.

10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Ange bakgrundsreducering för arbetsflödesskanningar
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Bildalternativ

Göra arbetsflödesskanningar ljusare eller mörkare

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd alternativen under Ljusare/mörkare om du vill ändra ljusheten i bilden manuellt. Ljusa original med blyertsbilder kan ge bättre utskrift om du gör bilden mörkare. Mörka original, till exempel rastrerade dokument och dokument med färgad bakgrund, kan behöva göras ljusare.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
7. Välj **Bildalternativ**.

8. Välj önskat alternativ under Ljusare/mörkare.
   - Flytta reglaget nedåt om du vill göra den skannade bilden mörkare. Om bakgrunden i utskriften blir för mörk kan du radera bakgrunden med hjälp av funktionen Bakgrundsreducering.
   - Flytta reglaget uppåt om du vill göra den skannade bilden ljusare.
9. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
10. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Ändra skärpan i arbetsflödesskanningar
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Ange bakgrundsreducering för arbetsflödesskanningar
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Ändra skärpan i arbetsflödesskanningar

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd funktionen Skärpa när du vill ange skärpan på skannade bilder manuellt.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Välj fliken **Avancerade inställningar**.

7. Välj **Bildalternativ**.
8. Välj önskat alternativ under Skärpa.
   - Flytta reglaget uppåt om du vill göra den skannade bilden skarpare. Ökning av skärpan ger vanligtvis bättre resultat med text än med foton.
   - Flytta reglaget nedåt om du vill göra den skannade bilden suddigare. Det här är särskilt användbart när du skannar foton.
9. Välj **OK**.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Göra arbetsflödesskanningar ljusare eller mörkare
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Ändra mättnaden i arbetsflödesskanningar

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Använd Mättnad när du vill ange ljusheten i skannade bilder manuellt.

Obs: Om du väljer svartvit utskrift blir alternativen för mättnad nedtonade.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Välj fliken **Avancerade inställningar**.

7. Välj **Färgmättnad**.
8. Välj önskat alternativ under Mättnad.
   - Flytta reglaget uppåt om du vill öka färgmättnaden i den skannade bilden.
   - Flytta reglaget nedåt om du vill minska färgmättnaden i den skannade bilden.
9. Välj **OK**.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Göra arbetsflödesskanningar ljusare eller mörkare
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Ange upplösning för Skanna arbetsflöde

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd Upplösning när du vill balansera bildkvaliteten mot sändningstiden, om bilden ska skickas via ett nätverk. Högre upplösning ger bättre bildkvalitet men lägre sändningshastighet. Lägre upplösning ger sämre bildkvalitet med snabbare sändning.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.

6. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
7. Välj **Upplösning**.
8. Välj önskat alternativ under Upplösning.
   - **72 dpi** ger den minsta filstorleken och rekommenderas för dokument som ska visas på en dator.
   - **100 dpi** ger låg bildkvalitet och rekommenderas för textdokument av låg kvalitet. Använd denna inställning för dokument som ska visas på en dator i stället för att skrivas ut.
   - **150 dpi** ger textutskrift med genomsnittlig kvalitet och utskrift av foton och grafik med låg kvalitet. Upplösningen rekommenderas för text- och grafikdokument med genomsnittlig kvalitet.
   - **200 dpi** ger textutskrift med genomsnittlig kvalitet och utskrift av foton och grafik med låg kvalitet. Den här upplösningen rekommenderas för textdokument och grafik av genomsnittlig kvalitet.
   - **300 dpi** ger utskrifter med högre bildkvalitet. Inställningen rekommenderas för textdokument med hög kvalitet som ska användas i OCR-program (optisk teckenigenkänning). Den rekommenderas också för grafik med hög kvalitet och foton och grafik med genomsnittlig kvalitet. Det är den bästa grundinställda upplösningen i de flesta fall.
   - **400 dpi** ger utskrift av foton och grafik med genomsnittlig bildkvalitet och rekommenderas för foton och grafik.
   - **600 dpi** ger den största bildfilsstorleken men också den bästa bildkvaliteten. Inställningen rekommenderas för foton och grafik med hög kvalitet.
9. Välj **OK**.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Layoutjustering

Radera kanter i arbetsflödesskanningar

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd alternativen under Kantjustering när du vill ange skanningsområdet så att endast en viss del av dokumentet skannas. Det här är praktiskt när du vill ta bort märken efter hålslag eller häftklamrar på originalen.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Välj fliken **Layoutjustering**.
7. Välj **Kantjustering**.
8. Välj önskat alternativ under Kantjustering.
   - **Alla kanter** raderar lika mycket längs alla kanter. Ange med pilknapparna området som ska raderas, från 3 mm (0,1") till 50 mm (2,0"), eller välj inmatningsrutan och ange värdet med knappsatsen.
   - Välj **Enskilda kanter** om du vill radera olika mycket längs kanterna på framsidan och baksidan. Ange med pilknapparna området som ska raderas, från 3 mm (0,1") till 50 mm (2,0"), eller välj inmatningsrutan och ange värdet med knappsatsen.
9. Välj **OK**.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Ange formatet på originalet som ska skannas till ett arbetsflöde

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd alternativen under Dokumentformat när du vill att originalens format ska avkännas automatiskt, när du vill ange format på original med olika format och när du vill ange det exakta formatet på en bild som ska skannas.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Välj fliken **Layoutjustering**.
7. Välj **Dokumentformat**.
8. Välj önskat alternativ under Dokumentformat.
   - **Auto avkänning** medför att formatet avkänns automatiskt. Detta är grundinställningen. Det avkända formatet matchas med ett standardpappersformat.
   - Med **Förinställda skanningsytor** kan du ange formatet på originalet i en lista med förinställda standardformat. Använd rullningslisten för att se hela listan.
   - Med **Egen skanningsyta** kan du ange en särskild yta som ska skannas. Det är praktiskt om du t.ex. vill skanna kvitton. Mät bredden (X) och höjden (Y) på originalet som ska skannas och ange måtten för X och Y i fälten.
   - Med **Dokument i olika format** kan du skanna dokument som består av olika pappersformat. Sidorna måste ha samma bredd, till exempel A4 (8,5 x 11") LSF och A3 (11 x 17") KSF. Andra möjliga kombinationer visas på pekskärmen. Dokumentens format avkänns automatiskt och utskriften varierar beroende på vilken kombination du har valt.
9. Välj **OK**.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Ta bort tomma sidor från original under arbetsflödesskanning

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd Hantering av tomma sidor när du vill förhindra att tomma sidor i originalen skannas. Funktionerna Bakgrundsreducering och Kantjustering kan göra funktionen Dölj tomma sidor effektivare.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Välj fliken **Layoutjustering**.
7. Välj **Hantering av tomma sidor**.
8. Välj önskat alternativ.
   - Med **Dölj inte tomma sidor** inkluderas alla tomma sidor i jobbet.
   - Med **Dölj tomma sidor** ignoreras tomma sidor i originalen vid skanningen. Inställningen är praktisk när du skannar dubbelsidiga original där vissa baksidor är tomma.
9. Välj **OK**.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Radera kanter i arbetsflödesskanningar
Ange bakgrundsreducering för arbetsflödesskanningar

Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Arkiveringsalternativ

Uppdatera listan med arbetsflödesskanningsmallar på enheten

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

När du vill lagra bilderna i en mapp ska du välja önskad mall och skanna bilderna.

Använd alternativet Uppdatera mallar när du vill hämta nya eller uppdaterade mallar. Vid uppdateringen tas föråldrade objekt bort från listan.

Mallarna skapas av administratören i Internettjänster.

1. Tryck på **Tjänster Hem**.
2. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
3. Öppna vid behov fliken **Skanna arbetsflöde**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer tjänsten Skanna arbetsflöde.
4. Välj fliken **Arkiveringsalternativ**.
5. Välj **Uppdatera mallar**.
6. Välj **Uppdatera nu**.
7. Välj **Uppdatera nu** en gång till för att bekräfta uppdateringen.

   Obs: Om du väljer detta alternativ kan det inträffa en försening som medför att tjänsten Skanna arbetsflöde inte kan användas på flera minuter. Förseningen påverkar inte övriga tjänster på enheten.
8. Välj önskad mall.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Lägga till ytterligare fildestinationer för Skanna arbetsflöde

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd Lägg till fildestinationer när du ska välja ytterligare arkiveringsdestinationer i listan. Varje arkiveringsdestination måste ställas in i Internettjänster av administratören.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Välj fliken **Arkiveringsalternativ**.
7. Välj **Lägg till fildestinationer**.
8. Välj önskad destination. Du kan välja flera destinationer samtidigt.
9. Välj **OK**.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Ange hantering av filnamnsdubbletter vid arbetsflödesskanning

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd Arkiveringsalternativ när du vill ange hur enheten ska hantera dubbletter av filnamn. Den befintliga filen kan skrivas över, skanningen kan avbrytas eller ett nytt filnamn kan skapas automatiskt.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Välj fliken **Arkiveringsalternativ**.
7. Välj **Om filen redan finns**.
8. Välj önskat alternativ under Om filen redan finns.
   - **Lägg till nummer i namnet (000,001,002...)** lägger till ett nummer i ordningsföljd efter filnamnet.
   - **Lägg till datum och tid i namnet (ÅÅÅÅMMDDttmmss)** lägger till det aktuella datumet och tiden efter filnamnet.
   - Med **Lägg till i <filformat>-mapp** skapas en mall med samma namn som filen där den nya filen läggs till. Namnet på mappen varierar beroende på vilket filformat som har valts. Om du exempelvis har valt PDF visas alternativet som Lägg till i PDF-mapp.
   - Med **Skriv över befintlig fil** tas den befintliga filen bort och ersätts med den nya filen.
   - Med **Spara inte** avbryts åtgärden och filen sparas inte.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Välj **OK**.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Ange kvalitet eller filstorlek för Skanna arbetsflöde

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Med alternativen under Kvalitet/filstorlek kan du göra en avvägning mellan den skannade bildens kvalitet och filstorlek. Du kan välja högst kvalitet eller minst filstorlek, eller justera inställningarna för att balansera kvalitet mot filstorlek.

- Liten filstorlek ger något sämre bildkvalitet men är bättre när filen delas i ett nätverk.
- Större filstorlek ger bättre bildkvalitet men kräver mer tid vid överföring via nätverket.

Obs: Om du ändrar inställningarna under Kvalitet/filstorlek kan det påverka inställningarna i Förinställningar för skanning.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.
6. Välj fliken **Arkiveringsalternativ**.
7. Välj **Kvalitet/filstorlek**.

8. Välj önskat alternativ under Kvalitet/filstorlek.
   - Flytta indikatorn till **Lägsta komprimering/Största format** för att skapa den största filen med bästa bildkvalitet. Stora filer är inte det bästa för delning och överföring över ett nätverk.
   - Flytta indikatorn till **Mellanstor komprimering/Medelformat** för att skapa bättre bildkvalitet och större filer men inte den högsta kvaliteten eller största filerna.
   - Flytta indikatorn till **Högsta komprimering/Minsta format** för en mindre fil och bild med lägre kvalitet. Detta ger mindre filer genom att avancerade komprimeringstekniker används. Bildkvalitet är godtagbar men viss kvalitetsförsämring och vissa teckenersättningsfel kan uppstå med en del original.
9. Välj **OK**.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Skapa en arbetsflödesskanning med flera sid- eller segmentinställningar

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

Använd Sammansätta jobb när jobbet kräver olika inställningar för varje sida eller när dokumentet innehåller grupper med sidor (segment).

Du kan också använda Sammansätta jobb när du i ett och samma jobb vill kombinera separata sidor som har skannats på dokumentglaset.

1. Dela upp originalen i grupper som kan ställas in separat.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.

   Obs: Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.

5. Välj ett arbetsflöde på skärmen Välj ett arbetsflöde (om den visas) eller välj **Ändra** för att välja ett arbetsflöde.

   Obs: Kontrollera vid behov att de senaste mallarna är tillgängliga genom att välja **Uppdatera** och **Uppdatera nu** i fönstret Bekräfta malluppdatering.

6. Välj fliken **Sammansätta jobb**.
7. Välj **Sammansätta jobb**.
8. Välj **På** för att aktivera funktionen och tillhörande alternativ.
   - Välj vid behov **Av** om du vill avbryta alla inställningar.
9. Välj **Alternativ...** och välj önskade alternativ.
   - **Visa översiktsfönster mellan segment** visar jobbets status när varje avsnitt har skannats.
   - **Inaktivera Sammansätta jobb när jobbet har skickats** inaktiverar funktionen automatiskt när det sista segmentet har skannats.
10. Välj **OK**.
11. Välj **OK**.
12. Välj funktionerna för det första segmentet i jobbet.
    - Om du använder Sammansätta jobb med jobb som innehåller flikpapper måste du kontrollera att flikpapperet är rätt ilagt och sedan välja det magasin som innehåller flikpapperet.

    Obs: Om du väljer flikpapper flyttas bilden automatiskt 13 mm åt höger om flikoriginalet har formatet A4 eller 8,5 x 11".

13. Placera originalen till det första segmentet med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

    Eller

    Fäll upp dokumentmataren. Placera det första segmentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.

14. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
15. Ta bort originalen till det första segmentet när de har skannats. Det första segmentet visas i listan på skärmen Sammansätta jobb.
16. Om så krävs välj **Ta bort alla segment** för att ta bort aktuellt sammansatt jobb och återgå till huvudskärmen för Sammansätta jobb.
17. Välj **Programmera nästa segment**.
18. Välj alternativ till det andra segmentet.
19. Lägg i originalen till det andra segmentet.
20. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
21. Upprepa förloppet tills du har programmerat och skannat alla segment i jobbet.
22. Välj **Skicka jobb** när det sista segmentet har skannats.
23. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
24. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster

Skanna till

Använda funktionen Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj vid behov **Maskinens adressbok**. (Administratören kanske har angett att adressboken ska öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj önskade alternativ.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skanna till en favoritadress med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd Favoriter när du vill välja en lagrad adress i tjänsten E-post, Fax, Internetfax eller Skanna till. Favoriter är praktiska om du ofta skickar dokument till samma adress. Administratören kan skapa favoriter i maskinens adressbok.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
10. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skanna till

Skicka dubbelsidiga original med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd alternativen under Dubbelsidig skanning när du vill skanna båda sidorna av dokumentet. Baksidan kan roteras.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj **Dubbelsidig skanning**.
10. Välj alternativ för dubbelsidig skanning.
    - **Enkelsidigt** använd det här alternativet om originalen är utskrivna på en sida.
    - **Dubbelsidigt** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
    - **Dubbelsidiga, rotera baksida** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga och öppnas som en almanacka. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange originalets orientering med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd Dokumentets orientering när du vill ange layouten på originalen som skannas, oavsett om bilden på sidan är stående, liggande, upprät eller roterad i förhållande till själva sidan. Orienteringen på bilderna på originalet måste matcha den valda orienteringen. Enheten använder informationen för att identifiera om bilderna måste roteras för att skapa den önskade utskriften.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj **Dokumentets orientering**.
10. Välj önskat alternativ under Dokumentets orientering.
    - Ange **Stående dokument** om bilderna i originalen är orienterade med långsidan först.
    - Ange **Liggande dokument** om bilderna i originalen är orienterade med kortsidan först.
    - Ange **Stående bilder** om bilderna i originalen matas med stående orientering i dokumentmataren.
    - Ange **Liggande bilder** om bilderna i originalen matas med liggande orientering i dokumentmataren.

Obs: Om du använder dokumentglaset avses den orientering som gäller innan du vänder på originalet.

11. Välj **OK**.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.

14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda funktionen Skanna till

Ange ett filnamn med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd Filnamn när du vill ange ett namn på filen med de skannade bilderna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj **Fil**.
10. Skriv filnamnet med pekskärmens tangentbord.
    - Upp till 40 alfanumeriska tecken kan anges.
    - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
    - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
    - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.

12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange ett filformat med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd Arkiveringsalternativ när du vill ange information om de skannade bilderna som ska lagras, till exempel filformat, om dokumentet ska lagras som en enstaka fil per sida eller som ett flersidigt dokument och om det skannade dokumentet ska vara sökbart.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj **Fil**.
10. Välj ett filformat i listrutan.
    - **PDF (Portable Document Format)** skapar en enda fil eller en individuell fil per sida. Dokumentet är inte sökbart. Beroende på mottagningsenheten är PDF-valet eventuellt inte kompatibelt när upplösningen ställs in på 200 dpi. Detta alternativ används bäst för delning och utskrift av dokument.
    - **PDF arkivering** skapar en enda fil eller en individuell fil per sida. Dokumentet är inte sökbart. Detta används bäst för långsiktig arkivering av elektroniska dokument.

- **XPS (XML Paper Specification)** skriver ut en enda fil eller en enskild fil per sida. Dokumentet är inte sökbart. XPS är bäst för delning och utskrift av dokument som innehåller text och foton.
- **TIFF (Tagged Image File Format)** skapar en enda fil eller en individuell fil per sida. Dokumentet är inte sökbart. TIFF är bäst för arkivering.
- **JPEG** skapar filer som är vid visning på skärm och delning av filer. JPEG-filer är inte sökbara och skapas inte som flersidiga dokument.
- Med **Egen inställning** kan du välja egna alternativ för olika filformat. Välj ett format och önskade alternativ.

Obs: Alla alternativ är inte tillgängliga för alla filformat.

  - Välj önskad sökbarhetsinställning.
- **Nej** skapar bilder som inte är sökbara.
- **Ja** ger sökbara texter. Använd vid behov rullgardinsmenyn för att ändra språket som dokumentet skrivit i.
  - Välj önskat filalternativ.
- **1 flersidig fil** skapar en enda fil som innehåller flera sidor med skannade bilder.
- **1 fil per sida** skapar en separat fil för varje skannad bild.
  - Välj önskat alternativ för lösenordsskydd.
- **Nej** ger inget lösenordsskydd för filen.
- **Ja (kryptera)** gör att du kan lösenordsskydda filen. Välj **Ange lösenord** och ange lösenordet med tangentbordet på pekskärmen.

11. Välj **OK**.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda funktionen Skanna till

Ställa in originaltyp med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd alternativen under Dokumenttyp när du vill ange vilken typ av original som ska skannas. Genom att ange lämplig typ kan du höja bildkvaliteten.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj **Dokumenttyp**.
10. Välj önskat alternativ under Dokumenttyp.
    - **Foto och text** ger bilder med hög kvalitet men med något sämre skärpa i text och grafik. Inställningen rekommenderas för original som innehåller foton av hög kvalitet eller grafik och text.
    - Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes.
      - **Tryckt dokument** skapar det bästa resultatet för tidningar, tidskrifter, kartor och andra professionellt tryckta original.
      - **Fotokopierat original** används mest för fotokopierade och laserutskrivna original.
      - **Fotografi** rekommenderas för original som innehåller foton med hög kvalitet på fotopapper.
      - **Bläckstråleutskrift** används särskilt för original som skapats med bläckstråleskrivare.
      - **Solid ink-utskrift** rekommenderas för utskrifter som skapats med solid ink-enheter.
    - **Foto** ger bäst fotokvalitet men sämre kvalitet på text och grafik. Det här är det bästa alternativet för original som innehåller foton eller toningar utan text eller grafik.
    - Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes.
      - **Tryckt dokument** skapar det bästa resultatet för tidningar, tidskrifter, kartor och andra professionellt tryckta original.
      - **Fotokopierat original** används mest för fotokopierade och laserutskrivna original.
      - **Fotografi** rekommenderas för original som innehåller foton med hög kvalitet på fotopapper.
      - **Bläckstråleutskrift** används särskilt för original som skapats med bläckstråleskrivare.
      - **Solid ink-utskrift** rekommenderas för utskrifter som skapats med solid ink-enheter.
    - **Text** ger skarpare kanter och rekommenderas för text och grafik.
    - Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes.
      - **Tryckt dokument** skapar det bästa resultatet för tidningar, tidskrifter, kartor och andra professionellt tryckta original.
      - **Fotokopierat original** används mest för fotokopierade och laserutskrivna original.
      - **Fotografi** rekommenderas för original som innehåller foton med hög kvalitet på fotopapper.
      - **Bläckstråleutskrift** används särskilt för original som skapats med bläckstråleskrivare.

- **Solid ink-utskrift** rekommenderas för utskrifter som skapats med solid ink-enheter.
- **Karta** används om originalet är en karta.
- **Tidning/tidskrift** används när originalet är hämtat från en tidning eller tidskrift och innehåller foton eller text.

11. Välj **OK**.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Avancerade inställningar

Ställa in utskriftsfärg med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd Utskriftsfärg när du vill ange om originalfärgerna i dokumentet ska återges i utskriften eller om färgerna ska ändras, till exempel om du vill skanna ett färgoriginal men skriva ut det i svartvitt.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.

9. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
10. Välj **Utskriftsfärg**.
11. Välj önskat alternativ under Utskriftsfärg.
    - Med **Auto avkänning** väljs den lämpligaste färginställningen automatiskt.
    - Med **Svartvitt** skrivs dokumentet ut i svartvitt även om originalet var i färg.
    - Med **Gråskala** skrivs dokumentet ut med olika nyanser av grått.
    - Med **Färg** skrivs dokumentet ut i fyrfärg.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Bildalternativ

Göra dokument ljusare eller mörkare med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd alternativen under Ljusare/mörkare om du vill ändra ljusheten i bilden manuellt. Ljusa original med blyertsbilder kan ge bättre utskrift om du gör bilden mörkare. Mörka original, till exempel rastrerade dokument och dokument med färgad bakgrund, kan behöva göras ljusare.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.

7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
10. Välj **Bildalternativ**.
11. Välj önskat alternativ under Ljusare/mörkare.
    - Flytta reglaget nedåt om du vill göra den skannade bilden mörkare. Om bakgrunden i utskriften blir för mörk kan du radera bakgrunden med hjälp av funktionen Bakgrundsreducering.
    - Flytta reglaget uppåt om du vill göra den skannade bilden ljusare.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda funktionen Skanna till
Ställa in bakgrundsreducering med Skanna till

Ändra skärpan i Skanna till-dokument

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd funktionen Skärpa när du vill ange skärpan på skannade bilder manuellt.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)

6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
10. Välj **Bildalternativ**.
11. Välj önskat alternativ under Skärpa.
    - Flytta reglaget uppåt om du vill göra den skannade bilden skarpare. Ökning av skärpan ger vanligtvis bättre resultat med text än med foton.
    - Flytta reglaget nedåt om du vill göra den skannade bilden suddigare. Det här är särskilt användbart när du skannar foton.
12. Välj **OK**.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda funktionen Skanna till

Ändra mättnaden i Skanna till-dokument

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Använd Mättnad när du vill ange ljusheten i skannade bilder manuellt.

Obs: Om du väljer svartvit utskrift blir alternativen för mättnad nedtonade.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)

6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
10. Välj **Färgmättnad**.
11. Välj önskat alternativ under Mättnad.
    - Flytta reglaget uppåt om du vill öka färgmättnaden i den skannade bilden.
    - Flytta reglaget nedåt om du vill minska färgmättnaden i den skannade bilden.
12. Välj **OK**.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda funktionen Skanna till

Ställa in upplösning med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd Upplösning när du vill balansera bildkvaliteten mot sändningstiden, om bilden ska skickas via ett nätverk. Högre upplösning ger bättre bildkvalitet men lägre sändningshastighet. Lägre upplösning ger sämre bildkvalitet med snabbare sändning.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.

5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
10. Välj **Upplösning**.
11. Välj önskat alternativ under Upplösning.
    - **72 dpi** ger den minsta filstorleken och rekommenderas för dokument som ska visas på en dator.
    - **100 dpi** ger låg bildkvalitet och rekommenderas för textdokument av låg kvalitet. Använd denna inställning för dokument som ska visas på en dator i stället för att skrivas ut.
    - **150 dpi** ger textutskrift med genomsnittlig kvalitet och utskrift av foton och grafik med låg kvalitet. Upplösningen rekommenderas för text- och grafikdokument med genomsnittlig kvalitet.
    - **200 dpi** ger textutskrift med genomsnittlig kvalitet och utskrift av foton och grafik med låg kvalitet. Den här upplösningen rekommenderas för textdokument och grafik av genomsnittlig kvalitet.
    - **300 dpi** ger utskrifter med högre bildkvalitet. Inställningen rekommenderas för textdokument med hög kvalitet som ska användas i OCR-program (optisk teckenigenkänning). Den rekommenderas också för grafik med hög kvalitet och foton och grafik med genomsnittlig kvalitet. Det är den bästa grundinställda upplösningen i de flesta fall.
    - **400 dpi** ger utskrift av foton och grafik med genomsnittlig bildkvalitet och rekommenderas för foton och grafik.
    - **600 dpi** ger den största bildfilsstorleken men också den bästa bildkvaliteten. Inställningen rekommenderas för foton och grafik med hög kvalitet.
12. Välj **OK**.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda funktionen Skanna till

Bildförbättring

Ställa in bakgrundsreducering med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd Bakgrundsreducering när du vill förbättra original med färgad bakgrund genom att tona ned eller radera bakgrunden i utskriften. Detta alternativ kan vara bra när originalet är utskrivet på färgat papper.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
10. Välj **Bildförbättring**.
11. Välj **Auto reducering** på **menyn Bakgrundsreducering** när du vill reducera oönskad bakgrund automatiskt.
    - Välj vid behov **Av** om du vill inaktivera funktionen Bakgrundsreducering. Alternativet Av är särskilt användbart när du inte får ett godtagbart resultat med Mörk justering när originalet är ljust, när originalet har grå eller färgad kant (till exempel ett diplom) eller när du vill framhäva detaljer i bundna original som syns sämre på grund av att papperets kanter är mörka.
12. Välj **OK**.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda funktionen Skanna till
Göra dokument ljusare eller mörkare med Skanna till

Ställa in kontrast med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd Kontrast när du vill styra tätheten i utskriften och kompensera original med för mycket eller för lite kontrast.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
10. Välj **Bildförbättring**.
11. Välj **Auto kontrast** på **menyn Kontrast** när du vill att kontrastinställningarna ska anges automatiskt. Eller välj **Manuell kontrast** när du vill ange inställningarna själv.
    - Flytta reglaget under Manuell kontrast mot Hög om du vill att svart och vitt ska förstärkas så att text och linjer blir skarpare. Inställningen ger dock mindre detaljskärpa i bilder.
    - Flytta reglaget under Manuell kontrast mot Låg om du vill att detaljer i ljusa och mörka områden i originalet ska återges bättre.
12. Välj **OK**.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda funktionen Skanna till

Layoutjustering

Radera kanter från dokument med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd alternativen under Kantjustering när du vill ange skanningsområdet så att endast en viss del av dokumentet skannas. Det här är praktiskt när du vill ta bort märken efter hålslag eller häftklamrar på originalen.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj fliken **Layoutjustering**.
10. Välj **Kantjustering**.
11. Välj önskat alternativ under Kantjustering.
    - **Alla kanter** raderar lika mycket längs alla kanter. Ange med pilknapparna området som ska raderas, från 3 mm (0,1") till 50 mm (2,0"), eller välj inmatningsrutan och ange värdet med knappsatsen.
    - Välj **Enskilda kanter** om du vill radera olika mycket längs kanterna på framsidan och baksidan. Ange med pilknapparna området som ska raderas, från 3 mm (0,1") till 50 mm (2,0"), eller välj inmatningsrutan och ange värdet med knappsatsen.
12. Välj **OK**.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.

15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda funktionen Skanna till

Ange format på originalet som ska skannas med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd alternativen under Dokumentformat när du vill att originalens format ska avkännas automatiskt, när du vill ange format på original med olika format och när du vill ange det exakta formatet på en bild som ska skannas.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj fliken **Layoutjustering**.
10. Välj **Dokumentformat**.
11. Välj önskat alternativ under Dokumentformat.
    - **Auto avkänning** medför att formatet avkänns automatiskt. Detta är grundinställningen. Det avkända formatet matchas med ett standardpappersformat.
    - Med **Förinställda skanningsytor** kan du ange formatet på originalet i en lista med förinställda standardformat. Använd rullningslisten för att se hela listan.

- Med **Egen skanningsyta** kan du ange en särskild yta som ska skannas. Det är praktiskt om du t.ex. vill skanna kvitton. Mät bredden (X) och höjden (Y) på originalet som ska skannas och ange måtten för X och Y i fälten.
- Med **Dokument i olika format** kan du skanna dokument som består av olika pappersformat. Sidorna måste ha samma bredd, till exempel A4 (8,5 x 11") LSF och A3 (11 x 17") KSF. Andra möjliga kombinationer visas på pekskärmen. Dokumentens format avkänns automatiskt och utskriften varierar beroende på vilken kombination du har valt.

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

12. Välj **OK**.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda funktionen Skanna till

Ta bort tomma sidor från original under skanning med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd Hantering av tomma sidor när du vill förhindra att tomma sidor i originalen skannas. Funktionerna Bakgrundsreducering och Kantjustering kan göra funktionen Dölj tomma sidor effektivare.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)

6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj fliken **Layoutjustering**.
10. Välj **Hantering av tomma sidor**.
11. Välj önskat alternativ.
    - Med **Dölj inte tomma sidor** inkluderas alla tomma sidor i jobbet.
    - Med **Dölj tomma sidor** ignoreras tomma sidor i originalen vid skanningen. Inställningen är praktisk när du skannar dubbelsidiga original där vissa baksidor är tomma.
12. Välj **OK**.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda funktionen Skanna till

Arkiveringsalternativ

Ange hantering av filnamnsdubbletter med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd Arkiveringsalternativ när du vill ange hur enheten ska hantera dubbletter av filnamn. Den befintliga filen kan skrivas över, skanningen kan avbrytas eller ett nytt filnamn kan skapas automatiskt.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.

3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj fliken **Arkiveringsalternativ**.
10. Välj **Om filen redan finns**.
11. Välj önskat alternativ under Om filen redan finns.
    - **Lägg till nummer i namnet (000,001,002...)** lägger till ett nummer i ordningsföljd efter filnamnet.
    - **Lägg till datum och tid i namnet (ÅÅÅÅMMDDttmmss)** lägger till det aktuella datumet och tiden efter filnamnet.
    - Med **Lägg till i <filformat>-mapp** skapas en mall med samma namn som filen där den nya filen läggs till. Namnet på mappen varierar beroende på vilket filformat som har valts. Om du exempelvis har valt PDF visas alternativet som Lägg till i PDF-mapp.
    - Med **Skriv över befintlig fil** tas den befintliga filen bort och ersätts med den nya filen.
    - Med **Spara inte** avbryts åtgärden och filen sparas inte.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Välj **OK**.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda funktionen Skanna till

Ställa in kvalitet eller filstorlek med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Med alternativen under Kvalitet/filstorlek kan du göra en avvägning mellan den skannade bildens kvalitet och filstorlek. Du kan välja högst kvalitet eller minst filstorlek, eller justera inställningarna för att balansera kvalitet mot filstorlek.

- Liten filstorlek ger något sämre bildkvalitet men är bättre när filen delas i ett nätverk.
- Större filstorlek ger bättre bildkvalitet men kräver mer tid vid överföring via nätverket.

Obs: Om du ändrar inställningarna under Kvalitet/filstorlek kan det påverka inställningarna i Förinställningar för skanning.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
10. Välj **Kvalitet/filstorlek**.
11. Välj önskat alternativ under Kvalitet/filstorlek.
    - Flytta indikatorn till **Lägsta komprimering/Största format** för att skapa den största filen med bästa bildkvalitet. Stora filer är inte det bästa för delning och överföring över ett nätverk.
    - Flytta indikatorn till **Mellanstor komprimering/Medelformat** för att skapa bättre bildkvalitet och större filer men inte den högsta kvaliteten eller största filerna.
    - Flytta indikatorn till **Högsta komprimering/Minsta format** för en mindre fil och bild med lägre kvalitet. Detta ger mindre filer genom att avancerade komprimeringstekniker används. Bildkvalitet är godtagbar men viss kvalitetsförsämring och vissa teckenersättningsfel kan uppstå med en del original.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
13. Välj **OK**.
14. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
15. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda funktionen Skanna till

Skapa ett jobb med flera sid- eller segmentinställningar med Skanna till

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna till.

Använd Sammansätta jobb när jobbet kräver olika inställningar för varje sida eller när dokumentet innehåller grupper med sidor (segment).

Du kan också använda Sammansätta jobb när du i ett och samma jobb vill kombinera separata sidor som har skannats på dokumentglaset.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna till...** på pekskärmen.
5. Välj **Maskinens adressbok** eller **Favoriter**. (Systemadministratören kan ha ställt in maskinen så att adressboken eller favoriter öppnas automatiskt.)
6. Välj önskad adress.
7. Välj **Lägg till i mottagare**.
8. Välj **OK**.
9. Välj fliken **Sammansätta jobb**.
10. Välj **Sammansätta jobb**.
11. Välj **På** för att aktivera funktionen och tillhörande alternativ.
    - Välj vid behov **Av** om du vill avbryta alla inställningar.
12. Välj **Alternativ...** och välj önskade alternativ.
    - **Visa översiktsfönster mellan segment** visar jobbets status när varje avsnitt har skannats.
    - **Inaktivera Sammansätta jobb när jobbet har skickats** inaktiverar funktionen automatiskt när det sista segmentet har skannats.
13. Välj **OK**.
14. Välj funktionerna för det första segmentet i jobbet.

- Om du använder Sammansätta jobb med jobb som innehåller flikpapper måste du kontrollera att flikpapperet är rätt ilagt och sedan välja det magasin som innehåller flikpapperet.

Obs: Om du väljer flikpapper flyttas bilden automatiskt 13 mm åt höger om flikoriginalet har formatet A4 eller 8,5 x 11".

15. Placera originalen till det första segmentet med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

    Eller

    Fäll upp dokumentmataren. Placera det första segmentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.

16. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
17. Ta bort originalen till det första segmentet när de har skannats. Det första segmentet visas i listan på skärmen Sammansätta jobb.
18. Om så krävs välj **Ta bort alla segment** för att ta bort aktuellt sammansatt jobb och återgå till huvudskärmen för Sammansätta jobb.
19. Välj alternativ till det andra segmentet.
20. Lägg i originalen till det andra segmentet.
21. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
22. Upprepa förloppet tills du har programmerat och skannat alla segment i jobbet.
23. Välj **Skicka jobb** när det sista segmentet har skannats.
24. Välj **OK**.
25. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
26. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
27. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda funktionen Skanna till

Single-Touch-skanning

Skanna ett dokument till datorn eller nätverket med Single-Touch-skanning

Funktionen Single-Touch-skanning är ett snabbt och bekvämt sätt att skanna dokument och skicka dem till en fördefinierad skanningsdestination på datorn eller i nätverket.

Administratören skapar en knapp på enhetens pekskärm för varje Single-Touch-skanningsdestination (högst 10 stycken) och kan anpassa färgschema, logotyp och anvisningar som visas när du väljer knappen Single-Touch-skanning. Administratören kan dessutom ändra namnet på knappen Single-Touch-skanning.

Tjänsten Single-Touch-skanning kan konfigureras med förinställda skanningsinställningar så att du snabbt kan skanna dokumentet. Administratören kan också anpassa tjänsten så att du kan välja inställningar för Sammansätta jobb, Utskriftsfärg, Dokumenttyp, Dubbelsidig skanning och Filnamn varje gång du skannar ett dokument.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen Single-Touch-skanning.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Single-Touch-skanning** på pekskärmen.

   Obs: Administratören kan anpassa namnet på knappen Single-Touch-skanning. Kontakta administratören om du inte ser knappen Single-Touch-skanning på pekskärmen.
5. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
6. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
7. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Använda Skanna arbetsflöde

Skapa ett Single-Touch-skanningsjobb med flera inställningar

Funktionen Single-Touch-skanning är ett snabbt och bekvämt sätt att skanna dokument och skicka dem till en fördefinierad skanningsdestination på datorn eller i nätverket.

Administratören skapar en knapp på enhetens pekskärm för varje Single-Touch-skanningsdestination (högst 10 stycken) och kan anpassa färgschema, logotyp och anvisningar som visas när du väljer knappen Single-Touch-skanning. Administratören kan dessutom ändra namnet på knappen Single-Touch-skanning.

Tjänsten Single-Touch-skanning kan konfigureras med förinställda skanningsinställningar så att du snabbt kan skanna dokumentet. Administratören kan också anpassa tjänsten så att du kan välja inställningar för Sammansätta jobb, Utskriftsfärg, Dokumenttyp, Dubbelsidig skanning och Filnamn varje gång du skannar ett dokument.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen Single-Touch-skanning.

Använd Sammansätta jobb när jobbet kräver olika inställningar för varje sida eller när dokumentet innehåller grupper med sidor (segment).

Du kan också använda Sammansätta jobb när du i ett och samma jobb vill kombinera separata sidor som har skannats på dokumentglaset.

1. Dela upp originalen i grupper som kan ställas in separat.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Single-Touch-skanning** på pekskärmen.

   Obs: Administratören kan anpassa namnet på knappen Single-Touch-skanning. Kontakta administratören om du inte ser knappen Single-Touch-skanning på pekskärmen.
5. Placera originalen till det första segmentet med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera det första segmentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
6. Markera kryssrutan **Sammansätta jobb**.
7. Välj vid behov alternativ för segmentet.
8. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
9. Välj **På** för att aktivera funktionen och tillhörande alternativ.
   - Välj vid behov **Av** om du vill avbryta alla inställningar.
10. Ta bort originalen till det första segmentet när de har skannats. Det första segmentet visas i listan på skärmen Sammansätta jobb.
11. Lägg i originalen till det andra segmentet.
12. Välj **Programmera nästa segment**.
13. Välj alternativ till det andra segmentet.

14. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
15. Upprepa förloppet tills du har programmerat och skannat alla segment i jobbet.
16. Välj **Skicka jobb** när det sista segmentet har skannats.
17. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
18. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Ange utskriftsfärg för en Single-Touch-skanning

Funktionen Single-Touch-skanning är ett snabbt och bekvämt sätt att skanna dokument och skicka dem till en fördefinierad skanningsdestination på datorn eller i nätverket.

Administratören skapar en knapp på enhetens pekskärm för varje Single-Touch-skanningsdestination (högst 10 stycken) och kan anpassa färgschema, logotyp och anvisningar som visas när du väljer knappen Single-Touch-skanning. Administratören kan dessutom ändra namnet på knappen Single-Touch-skanning.

Tjänsten Single-Touch-skanning kan konfigureras med förinställda skanningsinställningar så att du snabbt kan skanna dokumentet. Administratören kan också anpassa tjänsten så att du kan välja inställningar för Sammansätta jobb, Utskriftsfärg, Dokumenttyp, Dubbelsidig skanning och Filnamn varje gång du skannar ett dokument.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen Single-Touch-skanning.

Använd Utskriftsfärg när du vill ange om originalfärgerna i dokumentet ska återges i utskriften eller om färgerna ska ändras, till exempel om du vill skanna ett färgoriginal men skriva ut det i svartvitt.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Single-Touch-skanning** på pekskärmen.

   Obs: Administratören kan anpassa namnet på knappen Single-Touch-skanning. Kontakta administratören om du inte ser knappen Single-Touch-skanning på pekskärmen.
5. Välj **Utskriftsfärg**.
6. Välj önskat alternativ under Utskriftsfärg.
   - Med **Auto avkänning** väljs den lämpligaste färginställningen automatiskt.
   - Med **Svartvitt** skrivs dokumentet ut i svartvitt även om originalet var i färg.

- Med **Gråskala** skrivs dokumentet ut med olika nyanser av grått.
- Med **Färg** skrivs dokumentet ut i fyrfärg.

7. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
8. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Skicka dubbelsidiga original med Single-Touch-skanning

Funktionen Single-Touch-skanning är ett snabbt och bekvämt sätt att skanna dokument och skicka dem till en fördefinierad skanningsdestination på datorn eller i nätverket.

Administratören skapar en knapp på enhetens pekskärm för varje Single-Touch-skanningsdestination (högst 10 stycken) och kan anpassa färgschema, logotyp och anvisningar som visas när du väljer knappen Single-Touch-skanning. Administratören kan dessutom ändra namnet på knappen Single-Touch-skanning.

Tjänsten Single-Touch-skanning kan konfigureras med förinställda skanningsinställningar så att du snabbt kan skanna dokumentet. Administratören kan också anpassa tjänsten så att du kan välja inställningar för Sammansätta jobb, Utskriftsfärg, Dokumenttyp, Dubbelsidig skanning och Filnamn varje gång du skannar ett dokument.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen Single-Touch-skanning.

Använd alternativen under Dubbelsidig skanning när du vill skanna båda sidorna av dokumentet. Baksidan kan roteras.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Single-Touch-skanning** på pekskärmen.

   Obs: Administratören kan anpassa namnet på knappen Single-Touch-skanning. Kontakta administratören om du inte ser knappen Single-Touch-skanning på pekskärmen.
5. Välj **Dubbelsidig skanning**.
6. Välj alternativ för dubbelsidig skanning.
   - **Enkelsidigt** använd det här alternativet om originalen är utskrivna på en sida.
   - **Dubbelsidigt** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.

- **Dubbelsidiga, rotera baksida** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga och öppnas som en almanacka. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.

7. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
8. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Ange originaltyp för Single-Touch-skanningar

Funktionen Single-Touch-skanning är ett snabbt och bekvämt sätt att skanna dokument och skicka dem till en fördefinierad skanningsdestination på datorn eller i nätverket.

Administratören skapar en knapp på enhetens pekskärm för varje Single-Touch-skanningsdestination (högst 10 stycken) och kan anpassa färgschema, logotyp och anvisningar som visas när du väljer knappen Single-Touch-skanning. Administratören kan dessutom ändra namnet på knappen Single-Touch-skanning.

Tjänsten Single-Touch-skanning kan konfigureras med förinställda skanningsinställningar så att du snabbt kan skanna dokumentet. Administratören kan också anpassa tjänsten så att du kan välja inställningar för Sammansätta jobb, Utskriftsfärg, Dokumenttyp, Dubbelsidig skanning och Filnamn varje gång du skannar ett dokument.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen Single-Touch-skanning.

Använd alternativen under Dokumenttyp när du vill ange vilken typ av original som ska skannas. Genom att ange lämplig typ kan du höja bildkvaliteten.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Single-Touch-skanning** på pekskärmen.

   Obs: Administratören kan anpassa namnet på knappen Single-Touch-skanning. Kontakta administratören om du inte ser knappen Single-Touch-skanning på pekskärmen.
5. Välj **Dokumenttyp**.

6. Välj önskat alternativ under Dokumenttyp.
   - **Foto och text** ger bilder med hög kvalitet men med något sämre skärpa i text och grafik. Inställningen rekommenderas för original som innehåller foton av hög kvalitet eller grafik och text.
   - Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes.
     - **Tryckt dokument** skapar det bästa resultatet för tidningar, tidskrifter, kartor och andra professionellt tryckta original.
     - **Fotokopierat original** används mest för fotokopierade och laserutskrivna original.
     - **Fotografi** rekommenderas för original som innehåller foton med hög kvalitet på fotopapper.
     - **Bläckstråleutskrift** används särskilt för original som skapats med bläckstråleskrivare.
     - **Solid ink-utskrift** rekommenderas för utskrifter som skapats med solid ink-enheter.
   - **Foto** ger bäst fotokvalitet men sämre kvalitet på text och grafik. Det här är det bästa alternativet för original som innehåller foton eller toningar utan text eller grafik.
   - Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes.
     - **Tryckt dokument** skapar det bästa resultatet för tidningar, tidskrifter, kartor och andra professionellt tryckta original.
     - **Fotokopierat original** används mest för fotokopierade och laserutskrivna original.
     - **Fotografi** rekommenderas för original som innehåller foton med hög kvalitet på fotopapper.
     - **Bläckstråleutskrift** används särskilt för original som skapats med bläckstråleskrivare.
     - **Solid ink-utskrift** rekommenderas för utskrifter som skapats med solid ink-enheter.
   - **Text** ger skarpare kanter och rekommenderas för text och grafik.
   - Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes.
     - **Tryckt dokument** skapar det bästa resultatet för tidningar, tidskrifter, kartor och andra professionellt tryckta original.
     - **Fotokopierat original** används mest för fotokopierade och laserutskrivna original.
     - **Fotografi** rekommenderas för original som innehåller foton med hög kvalitet på fotopapper.
     - **Bläckstråleutskrift** används särskilt för original som skapats med bläckstråleskrivare.
     - **Solid ink-utskrift** rekommenderas för utskrifter som skapats med solid ink-enheter.
   - **Karta** används om originalet är en karta.
   - **Tidning/tidskrift** används när originalet är hämtat från en tidning eller tidskrift och innehåller foton eller text.
7. Välj **OK**.
8. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
9. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Ange ett filnamn för Single-Touch-skanningar

Funktionen Single-Touch-skanning är ett snabbt och bekvämt sätt att skanna dokument och skicka dem till en fördefinierad skanningsdestination på datorn eller i nätverket.

Administratören skapar en knapp på enhetens pekskärm för varje Single-Touch-skanningsdestination (högst 10 stycken) och kan anpassa färgschema, logotyp och anvisningar som visas när du väljer knappen Single-Touch-skanning. Administratören kan dessutom ändra namnet på knappen Single-Touch-skanning.

Tjänsten Single-Touch-skanning kan konfigureras med förinställda skanningsinställningar så att du snabbt kan skanna dokumentet. Administratören kan också anpassa tjänsten så att du kan välja inställningar för Sammansätta jobb, Utskriftsfärg, Dokumenttyp, Dubbelsidig skanning och Filnamn varje gång du skannar ett dokument.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen Single-Touch-skanning.

Använd Filnamn när du vill ange ett namn på filen med de skannade bilderna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Single-Touch-skanning** på pekskärmen.

   Obs: Administratören kan anpassa namnet på knappen Single-Touch-skanning. Kontakta administratören om du inte ser knappen Single-Touch-skanning på pekskärmen.
5. Välj **Filnamn**.
   - Upp till 40 alfanumeriska tecken kan anges.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
6. Välj **OK**.
7. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
8. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Fjärrskanning

Skanna en bild via Xerox TWAIN-skanningsdrivrutinen

Med Xerox TWAIN-skanningsdrivrutinen skannas bilderna direkt till datorn. TWAIN-drivrutinen kan användas av många vanliga program för att importera skannade bilder. Med hjälp av skanningsdrivrutinen kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Administratören kan ställa in åtkomst till fjärrskanningsfunktionen. Om det inte går att skanna till ett visst program bör du be administratören aktivera fjärrskanningsfunktionen och installera Xerox TWAIN-skanningsdrivrutinen.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Öppna det program på datorn dit du vill skanna bilden.
4. Påbörja importen. I de flesta program ska du välja **Arkiv** och sedan **Importera**.
5. Följ eventuella anvisningar i programmet tills du kan välja en skanningsdrivrutin eller skanner.
6. Välj vid behov Xerox TWAIN-drivrutinen i listan med tillgängliga drivrutiner.
7. Välj vid behov önskad enhet i listan med tillgängliga skannrar.
8. Välj önskat alternativ under Skanningsformat.
   - Med **Auto** identifieras bildformatet automatiskt.
   - Med **Dokument i olika format** originalsidor i olika format skannas.
   - Tillåtna standardformat visas på skärmen.
9. Välj önskat alternativ under Sida att skanna.
   - **Enkelsidigt** använd det här alternativet om originalen är utskrivna på en sida.
   - **Dubbelsidigt** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
   - **Dubbelsidiga, rotera baksida** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga och öppnas som en almanacka. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
10. Välj önskat alternativ under Upplösning.
    - **72 dpi** ger den minsta filstorleken och rekommenderas för dokument som ska visas på en dator.
    - **100 dpi** ger låg bildkvalitet och rekommenderas för textdokument av låg kvalitet. Använd denna inställning för dokument som ska visas på en dator i stället för att skrivas ut.
    - **150 dpi** ger textutskrift med genomsnittlig kvalitet och utskrift av foton och grafik med låg kvalitet. Upplösningen rekommenderas för text- och grafikdokument med genomsnittlig kvalitet.

- **300 dpi** ger utskrifter med högre bildkvalitet. Inställningen rekommenderas för textdokument med hög kvalitet som ska användas i OCR-program (optisk teckenigenkänning). Den rekommenderas också för grafik med hög kvalitet och foton och grafik med genomsnittlig kvalitet. Det är den bästa grundinställda upplösningen i de flesta fall.
- **400 dpi** ger utskrift av foton och grafik med genomsnittlig bildkvalitet och rekommenderas för foton och grafik.
- **600 dpi** ger den största bildfilsstorleken men också den bästa bildkvaliteten. Inställningen rekommenderas för foton och grafik med hög kvalitet.

11. Välj önskat alternativ under Bildfärg.
    - Med **Auto avkänning** väljs den lämpligaste färginställningen automatiskt.
    - Med **Färg** skrivs dokumentet ut i fyrfärg.
    - Med **Gråskala** skrivs dokumentet ut med olika nyanser av grått.
    - Med **Svartvitt** skrivs dokumentet ut i svartvitt även om originalet var i färg.
12. Välj **Skanna** för att spara inställningarna och skanna bilden.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
14. Öppna mappen för Xerox TWAIN-drivrutinen (eller den destinationsmapp som du har valt) för att hämta det skannade dokumentet.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Öppna hjälpsidorna till TWAIN-skanningsdrivrutinen

Med Xerox TWAIN-skanningsdrivrutinen skannas bilderna direkt till datorn. TWAIN-drivrutinen kan användas av många vanliga program för att importera skannade bilder. Med hjälp av skanningsdrivrutinen kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Administratören kan ställa in åtkomst till fjärrskanningsfunktionen. Om det inte går att skanna till ett visst program bör du be administratören aktivera fjärrskanningsfunktionen och installera Xerox TWAIN-skanningsdrivrutinen.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Öppna det program på datorn dit du vill skanna bilden.
4. Påbörja importen. I de flesta program ska du välja **Arkiv** och sedan **Importera**.
5. Följ eventuella anvisningar i programmet tills du kan välja en skanningsdrivrutin eller skanner.
6. Välj vid behov önskad enhet i listan med tillgängliga skannrar.
7. Välj vid behov Xerox TWAIN-drivrutinen i listan med tillgängliga drivrutiner.
8. Klicka på knappen **?**. I den grundinställda webbläsaren blir du omdirigerad till Xerox onlinehjälp.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Skriva ut 6

PCL-drivrutin

Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Obs: Enheten är förberedd för AirPrint. AirPrint är Apples drivrutinfria utskriftsteknik som gör att Apple-enheter som Mac-datorer, telefoner och surfplattor, kan skriva ut till enheten utan att du behöver installera drivrutiner eller hämta programvara.

Administratören kan ha installerat en viss drivrutin på datorn. Om du själv ska välja drivrutin kan följande information hjälpa dig att bestämma vilken drivrutin som är bäst för dig.

- Med **PS (PostScript)** kan du skala och manipulera bilder och får större precision vid avancerad utskrift av grafik. PostScript ger även olika typer av felhanteringsfunktioner och alternativ för fontersättning.
- **PCL (Printer Control Language)** har i allmänhet färre avancerade funktioner än PostScript. PCL-drivrutinerna ger oftast snabbare bearbetning än andra drivrutiner. Den här drivrutinen är lämplig för de flesta vardagliga utskriftsbehov.
- **XPS (XML Paper Specification)** är en öppen specifikation av ett sidbeskrivningsspråk och ett fast dokumentformat som ursprungligen utvecklades av Microsoft. Använd den här drivrutinen om du vill skriva ut XPS-filerna snabbare och med högre kvalitet.
- **Mac** är en PostScript-drivrutin som är utformad särskilt för att fungera på Mac-datorer.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Utöver de specialutformade drivrutinerna till enheten kan du också använda Xerox Global Print Driver och Xerox Mobile Express Driver. Med dem får du dock inte tillgång till alla funktionerna i de enhetsspecifika drivrutinerna.

- **Global Print Driver** är tillgänglig för skrivarbeskrivningsspråken PS och PCL, dvs. samma som de enhetsspecifika drivrutinerna ovan. Den fungerar med skrivare både från Xerox och andra leverantörer. Med den här drivrutinen är det enkelt att lägga till och uppdatera skrivare eftersom du inte behöver ändra drivrutinen.
- Med **Mobile Express Driver** kan du söka efter och skriva ut på en valfri PostScript-skrivare var som helst, utan att behöva hämta och installera drivrutiner.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.

- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade alternativ.
6. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
9. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Använda Jobbtyp i PCL-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
Frigöra en skyddad utskrift med menyn Jobbstatus
Se din personliga lista med skyddade jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en privat kö med menyn Jobbstatus
Visa kön med oidentifierade kvarhållna jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Flikmeny

Utskriftsalternativ

Jobbtyp

Använda Jobbtyp i PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Jobbtyp när du vill ange hur jobbet ska hanteras av enheten, till exempel som ett konfidentiellt dokument (Skyddad utskrift) eller en provsats (Provutskrift).

Använd jobbtypen Normal utskrift om jobbet ska skrivas ut så fort det hamnar först i utskriftskön.

Använd Skyddad utskrift om jobbet ska hållas kvar på enheten tills du anger ett lösenord för att frigöra det. Den funktionen förhindrar att konfidentiella dokument skrivs ut i utmatningsfacket innan du är redo att frigöra och hämta dem. Den funktionen är också praktisk om du vill bestämma när jobben ska frigöras för utskrift, även om de inte är konfidentiella.

Obs: Om du skickar flera skyddade utskrifter med samma lösenord behöver du bara ange lösenordet en enda gång på enheten för att frigöra alla jobb för utskrift.

Använd Provutskrift när du vill skriva ut ett exemplar av en utskrift i flera exemplar. När du hämtar utskriften vid enheten kan du kontrollera att den ser ut som förväntat innan du godkänner utskriften av det resterande jobbet. Om det första exemplaret inte är korrekt kan du avbryta de resterande exemplaren och skicka jobbet på nytt med andra utskriftsinställningar.

Använd Fördröjd utskrift om du vill skriva ut dokumentet vid en angiven tidpunkt upp till 24 timmar efter tidpunkten då du skickade jobbet. Det är praktiskt om du vill skriva ut stora jobb när det är lugnt på kontoret eller vill skriva ut alla dina jobb samtidigt.

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internettjänster.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagringsmodul.

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ på menyn **Jobbtyp**.
7. Välj önskade alternativ.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
Frigöra en skyddad utskrift med menyn Jobbstatus
Se din personliga lista med skyddade jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en privat kö med menyn Jobbstatus
Visa kön med oidentifierade kvarhållna jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en normal utskrift via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd jobbtypen Normal utskrift om jobbet ska skrivas ut så fort det hamnar först i utskriftskön.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Normal utskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj önskade alternativ.
8. Klicka på **OK**.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp i PCL-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en skyddad utskrift via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Obs: Enheten är förberedd för AirPrint. AirPrint är Apples drivrutinfria utskriftsteknik som gör att Apple-enheter som Mac-datorer, telefoner och surfplattor, kan skriva ut till enheten utan att du behöver installera drivrutiner eller hämta programvara.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Skyddad utskrift om jobbet ska hållas kvar på enheten tills du anger ett lösenord för att frigöra det. Den funktionen förhindrar att konfidentiella dokument skrivs ut i utmatningsfacket innan du är redo att frigöra och hämta dem. Den funktionen är också praktisk om du vill bestämma när jobben ska frigöras för utskrift, även om de inte är konfidentiella.

Obs: Om du skickar flera skyddade utskrifter med samma lösenord behöver du bara ange lösenordet en enda gång på enheten för att frigöra alla jobb för utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Skyddad utskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

   Obs: När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.
8. Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
9. Klicka på **OK**.
10. Välj önskade alternativ.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. När jobbet kommer till enheten visas den i listan Skyddad utskrift. Du kan se listan på enheten genom att trycka på **Jobbstatus** på kontrollpanelen och välja **Skyddade utskrifter**.
14. Markera jobbet i listan, ange lösenordet för skyddad utskrift och välj **OK**.
15. Välj **Skriv ut alla** för att skriva ut alla skyddade jobb eller välj ett individuellt jobb och välj **Utskrift**.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp i PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en provutskrift via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Obs: Enheten är förberedd för AirPrint. AirPrint är Apples drivrutinfria utskriftsteknik som gör att Apple-enheter som Mac-datorer, telefoner och surfplattor, kan skriva ut till enheten utan att du behöver installera drivrutiner eller hämta programvara.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Provutskrift när du vill skriva ut ett exemplar av en utskrift i flera exemplar. När du hämtar utskriften vid enheten kan du kontrollera att den ser ut som förväntat innan du godkänner utskriften av det resterande jobbet. Om det första exemplaret inte är korrekt kan du avbryta de resterande exemplaren och skicka jobbet på nytt med andra utskriftsinställningar.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.

   Obs: Du måste välja att skriva ut minst två exemplar för att funktionen Provutskrift ska fungera.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Provutskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj önskade alternativ.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Kontrollera att utskriften är korrekt.
13. Markera ett jobb i listan.
    - Om provet är korrekt väljer du **Utskrift** för att skriva ut återstående uppsättningar.
    - Om du inte är nöjd med utskriften väljer du **Ta bort**.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp i PCL-skrivardrivrutinen
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en fördröjd utskrift via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Fördröjd utskrift om du vill skriva ut dokumentet vid en angiven tidpunkt upp till 24 timmar efter tidpunkten då du skickade jobbet. Det är praktiskt om du vill skriva ut stora jobb när det är lugnt på kontoret eller vill skriva ut alla dina jobb samtidigt.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Fördröjd utskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj **inmatningsrutan Tid för utskrift** och ange klockslaget då jobbet ska skrivas ut med tangentbordet.
8. Klicka på **OK**.
9. Välj önskade alternativ.
10. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
11. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
12. Hämta utskriften vid skrivaren vid angivet klockslag.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
14. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.

15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp i PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Spara jobb via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internettjänster.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagringsmodul.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Sparat jobb** i **listrutan Jobbtyp.**
7. Välj **inmatningsrutan Jobbnamn** och skriv jobbets namn med tangentbordet.
   - Markera **Använd dokumentets namn** i **listrutan Jobbnamn** om du vill spara jobbet med samma namn som originaldokumentet.
8. Markera på menyn **Spara till** den mapp där jobbet ska sparas.
   - Om önskad mapp inte visas kan du med tangentbordet skriva namnet på den mapp där du vill spara jobbet. Den grundinställda allmänna mappen är tillgänglig för alla användare.

9. Markera vid behov **kryssrutan Skriv ut och spara** för att skriva ut dokumentet. Om du inte markerar kryssrutan sparas jobbet utan att skrivas ut.
10. Markera vid behov **alternativknappen Privat** om du vill lösenordsskydda dokumentet.
    - Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

    Obs: När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.

    - Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
11. Klicka på **OK**.
12. Välj önskade alternativ.
13. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
14. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Skriva ut ett sparat jobb med funktionen Skriv ut från
Skriva ut sparade jobb från Internettjänster
Skapa en ny mapp för sparade jobb i Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Skicka ett fax via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många exemplar du vill skicka.

   Obs: Du behöver bara välja ett exemplar även om du skickar faxet till flera adresser. Om du väljer flera exemplar skrivs dokumentet ut flera gånger på mottagarenheten, men försättsbladet skrivs bara ut en gång (om du använder ett automatiskt genererat försättsblad).
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.

5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Fax** i **listrutan Jobbtyp.**

Antingen

- Klicka på **Lägg till mottagare** om du vill lägga till en ny mottagare manuellt.
  - Välj **inmatningsrutan Namn** och skriv mottagarens namn med tangentbordet.
  - Välj **inmatningsrutan Faxnummer** och ange mottagarens faxnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Organisation** och ange mottagarens företagsnamn med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Telefonnummer** och ange mottagarens telefonnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan E-postadress** och ange mottagarens e-postadress med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Brevlåda** och ange mottagarens brevlådenummer med tangentbordet.
  - Markera vid behov faxmottagaren i listan och välj **Spara**.

  Obs: Mottagarens uppgifter sparas i din privata adressbok på datorn.

  - Klicka på **OK**.

Eller

- Klicka på **Lägg till från adressbok** om du vill lägga till en mottagare som har lagrats i adressboken.
  - Välj önskat alternativ.
    - **Privat adressbok** visar de kontakter som du har lagt till i adressboken via skrivardrivrutinen.
    - **Delad adressbok** visar de kontakter som du har lagt till plus kontakter som har lagts till av andra. Den här adressboken sparas vanligtvis på en nätverksserver och måste göras tillgänglig av administratören.
    - **LDAP-adressbok** visar de kontakter som ingår i LDAP-adressboken (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP-adressböcker hanteras vanligtvis av IT-ansvariga, eftersom de ofta används som företagstäckande adressböcker och för nätverksautentisering och behörighetskontroll.
  - Markera önskad kontakt i listan.
- Om adresslistan är lång kan du markera **inmatningsrutan Sök...** och skriva kontaktuppgifterna med tangentbordet.
- Klicka på **OK** så att sökresultaten visas.
  - Välj **Lägg till**.
  - Klicka på **OK**.

7. Om du vill markera flera mottagare i listan Mottagare klickar du på den första mottagaren, håller ned **Ctrl**-knappen (på PC) eller **Kommando** (på Mac) och klickar på varje ny mottagare. Släpp upp Ctrl- eller Kommando-knappen när du har markerat alla önskade mottagare.
8. Klicka på fliken **Försättsblad** om du vill lägga till ett försättsblad i faxet.

9. Välj **Skriv ut ett försättsblad** på menyn Alternativ för försättsblad.
    - Välj fliken **Information**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar rutan Alternativ för försättsblad.
        - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens namn** och skriv ditt namn med tangentbordet.
        - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens organisation** och skriv ditt företagsnamn med tangentbordet.
        - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens telefonnummer** och skriv ditt telefonnummer med tangentbordet.
        - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens e-postadress** och ange din e-postadress med tangentbordet.
        - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens faxnummer** och skriv med tangentbordet faxnumret dit eventuella faxsvar ska skickas.
        - Välj vid behov ett alternativ under Mottagare.
            - Använd **Visa mottagarnamn** om du vill skriva ut namnen på alla mottagare på försättsbladet. Namnen som skrivs ut är de namn som du angav när du lade till mottagarnas uppgifter.
            - Välj **Dölj mottagarnamn** om du inte vill skriva ut mottagarnamnen på försättsbladet.
            - Välj **Visa egen text** om du vill lägga till text som du själv har angett bland mottagaruppgifterna. Detta alternativ är praktiskt om du skickar faxet till flera mottagare på samma nummer men har sparat numret under ett enda namn.
    - Välj **inmatningsrutan under menyn Mottagare** och skriv texten med tangentbordet.
    - Klicka på fliken **Bild** om du vill lägga till en vattenstämpel på försättsbladet.
        - Välj önskat alternativ under Vattenstämpel.
            - Om du väljer **Text** visas en **inmatningsruta** där du kan skriva texten. Du kan välja font, färg, orientering och placering av texten.
            - Om du väljer **Bild** aktiveras grafikinställningarna. Klicka på mappikonen och leta reda på den sparade bilden. Du kan välja skala, placering och ljus/mörker i grafiken.
        - Välj vid behov ett alternativ under Lager.
            - Om du väljer **Skriv ut i bakgrunden** skrivs försättsbladet ut över vattenstämpeln så att en del av den kan bli dold.
            - Med **Blanda** ges texten på försättsbladet och vattenstämpeln lika hög prioritet.
            - Om du väljer **Skriv ut i förgrunden** skrivs försättsbladet ut under vattenstämpeln så att en del av texten kan bli dold.
    - Klicka på **OK**.
10. Klicka på fliken **Alternativ** om du vill skriva ut en bekräftelsesida, använda en viss sändhastighet eller upplösning, skicka faxet vid en viss tidpunkt, använda ett uppringningsprefix eller infoga kreditkortsuppgifter.
    - Välj vid behov **Skicka till skrivare** på bekräftelsemenyn om du vill att enheten ska skriva ut en bekräftelse på att faxet har skickats. Beroende på administratörens inställningar kan det hända att det skrivs ut en felsida om faxningen misslyckas.
    - Välj vid behov **Skicka till e-post** på bekräftelsemenyn och ange en giltig e-postadress om du vill att enheten ska e-posta en bekräftelse på att faxet har skickats. Beroende på administratörens inställningar kan det hända att det skrivs ut en felsida om faxningen misslyckas.
    - Välj vid behov önskad starthastighet på menyn Sändningshastighet.
    - Välj vid behov önskad upplösning på menyn Faxupplösning. Fax med högre upplösning tar längre tid att skicka.
    - Välj vid behov vid vilken tidpunkt faxet ska skickas med alternativen under Sändningstid.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Riktnummer/landsnummer** och skriv med tangentbordet det nummer som ska slås före själva faxnumret.

- Välj vid behov **inmatningsrutan Kreditkort** och skriv med tangentbordet ett kreditkortsnummer.
- Klicka på **OK**.

11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Beroende på hur enheten har konfigurerats kan det hända att skärmen Faxbekräftelse visas med de aktuella faxmottagarna. Klicka vid behov på **OK** för att bekräfta.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp i PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Ange papperstyp via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Papper när du vill ange en papperstyp för jobbet. Papperstypen som väljs automatiskt visas i rutan Papper. Detta är den grundinställning som har angetts av administratören.

De papperstyper som finns i enheten visas på skärmen. Du kan välja andra papperstyper, men du måste lägga i dem i rätt magasin för att jobbet ska skrivas ut korrekt. Vanligtvis är det enklast att lägga i papperet i enheten innan du programmerar jobbet. Då är chansen större att du väljer rätt papperstyp och rätt magasin när du skickar jobbet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under Papper.
   - Med **Annat format** öppnas skärmen Pappersformat där du kan ange önskat pappersformat och eventuell förminsknings-/förstoringsgrad för att dokumentet ska få plats på det valda pappersformatet.
   - Med **Annan färg** visas vanliga pappersfärger. Använd **Auto val** om du vill att pappersfärgen ska väljas automatiskt.

- Med **Annan typ** kan du välja önskad typ av papper eller material till utskriften, till exempel stordior. Använd **Auto val** om du vill att pappers- eller materialtypen ska väljas automatiskt.
- Med **Välj efter magasin** kan du ange ett särskilt pappersmagasin till jobbet. Skrivaren använder bara papperet i det angivna magasinet, även om det finns fler magasin som innehåller samma pappersformat och papperstyp. Använd **Auto val** om du vill att ett magasin med angivet pappersformat och angiven papperstyp ska väljas automatiskt.
- Med **Avdelare för stordior** kan du infoga ett tomt eller utskrivet pappersark från ett angivet pappersmagasin mellan varje utskriven stordia.

7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6

Skriva ut dubbelsidigt via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Dubbelsidig utskrift när du vill välja om jobbet ska skrivas ut på båda sidor av papperet och om utskriften ska anpassas för bindning längs dokumentets långsida eller kortsida.

Obs: Automatisk dubbelsidig utskrift kan bara användas med vissa typer av material, format och vikter. Se www.xerox.com för information.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under Dubbelsidig utskrift.
   - Med **Enkelsidig utskrift** görs utskriften på den ena sidan av papperet eller stordian. Använd det här alternativet när du skriver ut på stordior, kuvert och etiketter.
   - Med **Dubbelsidig utskrift** görs utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens långsida.
   - Med **Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida** sker utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens kortsida.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Efterbehandling

Välja efterbehandlingsalternativ via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Välj Ingen efterbehandling om utskriften inte ska efterbehandlas.

Välj häftningsalternativen om du vill häfta dokumentet. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken efterbehandlare som har installerats. De grundläggande häftningsalternativen är Av, 1 häftklammer, 2 häftklamrar och Flera häftklamrar.

Använd Hålstans om du vill hålslå alla utskrivna sidor. Varje ark hålslås separat, så det finns ingen begränsning för antalet sidor i en sats. Hålslagning kan bara väljas för pappersformaten A4 LSF (8,5 x 11" LSF) och A3 (11 x 17").

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

Använd alternativen under Häfte om du vill framställa falsade och häftade häften automatiskt. Ett omslag kan läggas till automatiskt i häftet.

Använd alternativen under Falsning när du vill falsa ett enstaka ark med formatet A4 (8.5 x 11") med vikten 60–120 g/m². Sidorna kan vikas på mitten eller i tre delar i formaten C-fals och Z-fals .

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under **Efterbehandling**.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Häftning via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Välj häftningsalternativen om du vill häfta dokumentet. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken efterbehandlare som har installerats. De grundläggande häftningsalternativen är Av, 1 häftklammer, 2 häftklamrar och Flera häftklamrar.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat häftningsalternativ på menyn Efterbehandling.
   - **1 häftklammer** placerar en enstaka klammer högst upp till vänster på dokumentet.
   - **2 häftklamrar** placerar två klamrar längs den sista inmatade kanten på dokumentet.
   - **Flera häftklamrar** placerar tre eller fyra klamrar längs vald kant. Antalet klamrar beror på formatet på valt material. Exempel: 4 häftklamrar = A4 LSF (8,5 x 11" LSF), A3 (11 x 17") och 8 x 10" LSF. 3 häftklamrar = 8 x 10" KSF, A4 KSF (8,5 x 11" KSF), A5 LSF (8,5 x 5.5" LSF) och B5 KSF (8,5 x 14" KSF).
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.

12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Hålslagning via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Hålstans om du vill hålslå alla utskrivna sidor. Varje ark hålslås separat, så det finns ingen begränsning för antalet sidor i en sats. Hålslagning kan bara väljas för pappersformaten A4 LSF (8,5 x 11" LSF) och A3 (11 x 17").

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Hålstans** på menyn Efterbehandling.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsning via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Vilka falsningsalternativ som är tillgängliga beror på vilken typ av efterbehandlare som har monterats på enheten. Om ingen efterbehandlare har monterats kan du inte välja några falsningsalternativ.

Använd alternativen under Falsning när du vill falsa ett enstaka ark med formatet A4 (8.5 x 11") med vikten 60–120 g/m². Sidorna kan vikas på mitten eller i tre delar i formaten C-fals och Z-fals .

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.

5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Falsning...** på menyn Efterbehandling.
7. Välj önskat alternativ under Falsning.
   - Med **Tvåfals av enkla ark Skriv på insidan** falsas utskriften mitt på sidan. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets insida. Om sidan är dubbelsidig hamnar framsidan på uppslagets insida.
   - Med **Tvåfals av enkla ark Skriv på utsidan** falsas utskriften mitt på sidan. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets utsida. Om sidan är dubbelsidig hamnar baksidan på uppslagets insida.
   - Med **Tvåfals av flera ark Skriv på utsidan** falsas utskriften mitt på varje sida. Om sidorna är enkelsidiga hamnar utskriften på uppslagets insida. Om sidorna är dubbelsidiga hamnar framsidan på uppslagets insida.
   - Med **Tvåfals av flera ark Skriv på insidan** falsas utskriften mitt på sidan. Om sidorna är enkelsidiga hamnar utskriften på uppslagets utsida. Om sidorna är dubbelsidiga hamnar baksidan på uppslagets insida.
   - Med **C-fals Skriv på insidan** falsas varje utskrivet ark i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets insida och utsidan av den främre fliken blir tom. Om sidan är dubbelsidig hamnar en del av baksidan på utsidan av den främre fliken.
   - Med **C-fals Skriv på utsidan** falsas varje utskrivet ark i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets utsida och en del av framsidan visas på utsidan av den främre fliken. Om sidan är dubbelsidig hamnar en del av baksidan på utsidan av den främre fliken.
   - Med **Z-fals Skriv på insidan** falsas utskriften i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på insidan av den första fliken och på utsidan av den sista. Om sidan är dubbelsidig hamnar framsidan på insidan av den första fliken och på utsidan av den sista.
   - Med **Z-fals Skriv på utsidan** falsas utskriften i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på utsidan av den första fliken och på insidan av den sista. Om sidan är dubbelsidig hamnar baksidan på insidan av den första fliken och på utsidan av den sista.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Häftning och hålslagning via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Flera typer av efterbehandling när du vill hålslå och häfta dokumentet.

Välj häftningsalternativen om du vill häfta dokumentet. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken efterbehandlare som har installerats. De grundläggande häftningsalternativen är Av, 1 häftklammer, 2 häftklamrar och Flera häftklamrar.

Använd Hålstans om du vill hålslå alla utskrivna sidor. Varje ark hålslås separat, så det finns ingen begränsning för antalet sidor i en sats. Hålslagning kan bara väljas för pappersformaten A4 LSF (8,5 x 11" LSF) och A3 (11 x 17").

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Flera typer av efterbehandling...** på menyn Efterbehandling.
7. Välj önskat alternativ under Häftning.
   - Om du väljer **Ingen häftning** tas eventuella tidigare häftningsinställningar bort.
   - **1 häftklammer** placerar en enstaka klammer högst upp till vänster på dokumentet.
   - **2 häftklamrar** placerar två klamrar längs den sista inmatade kanten på dokumentet.
   - **Flera häftklamrar** placerar tre eller fyra klamrar längs vald kant. Antalet klamrar beror på formatet på valt material. Exempel: 4 häftklamrar = A4 LSF (8,5 x 11" LSF), A3 (11 x 17") och 8 x 10" LSF. 3 häftklamrar = 8 x 10" KSF, A4 KSF (8,5 x 11" KSF), A5 LSF (8,5 x 5.5" LSF) och B5 KSF (8,5 x 14" KSF).

Obs: Med vissa häftningsalternativ roteras bilden. Om det inte går att häfta, kontrollera att Bildrotation har angetts till På i Verktyg. Administratören angav alternativ för Bildrotation i samband med att enheten installerades.

8. Välj **Hålstans** på menyn **menyn Hålslagning**.
   - Välj vid behov **Ingen hålslagning** om du vill ta bort alla inställningar som du nu har gjort.
9. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
10. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
11. Hämta jobbet vid enheten.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
13. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Häften

Skapa häften via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Häften när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten.

Om enheten är utrustad med häftesenhet kan du använda funktionen Häfte för att automatiskt framställa falsade och häftade häften.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Häften...** på **menyn Efterbehandling**.
7. Markera **alternativknappen Häften**.
8. Klicka vid behov på **Häftesjusteringar** för att ange specifika layoutalternativ.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
     - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
     - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Klicka på **OK**.
9. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
10. Klicka på **OK**.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Hämta jobbet vid enheten.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
15. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsa häften via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Häftesfals när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten. Sidorna falsas automatiskt vid utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Häften...** på **menyn Efterbehandling**.
7. Markera **alternativknappen Häftesfals**.
8. Klicka vid behov på **Häftesjusteringar** för att ange specifika layoutalternativ.
   - Välj önskat alternativ under Utskjutningskälla.
     - Med **Inställt av drivrutin** ordnas sidorna i originalet automatiskt i rätt ordning så att de bildar ett häfte när sidorna falsas på mitten.
     - Med **Förinställt av program** identifieras rätt sidordning av programmet som utskriften sker ifrån så att de bildar ett häfte är sidorna falsas på mitten. De flesta DTP-program innehåller alternativ för att framställa häften.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
     - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
     - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Klicka på **OK**.
9. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
10. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.

11. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
12. Hämta jobbet vid enheten.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
14. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsa och häfta häften via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Häftesfals och klammer när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten. Sidorna falsas och häftas automatiskt vid utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.

6. Välj **Häften...** på **menyn Efterbehandling**.
7. Markera **alternativknappen Häftesfals och klammer**.
8. Klicka vid behov på **Häftesjusteringar** för att ange specifika layoutalternativ.
   - Välj önskat alternativ under Utskjutningskälla.
     - Med **Inställt av drivrutin** ordnas sidorna i originalet automatiskt i rätt ordning så att de bildar ett häfte när sidorna falsas på mitten.
     - Med **Förinställt av program** identifieras rätt sidordning av programmet som utskriften sker ifrån så att de bildar ett häfte är sidorna falsas på mitten. De flesta DTP-program innehåller alternativ för att framställa häften.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
     - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
     - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Klicka på **OK**.
9. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
10. Klicka på **OK**.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Hämta jobbet vid enheten.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
15. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ange utskriftskvalitet via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd alternativen under Utskriftskvalitet om du vill ändra mängden färgpulver som används vid utskriften. Om du använder mycket lite färgpulver blir utskriften något mer grovkornig, i synnerhet när du skriver ut grafik eller objekt med täckande färg. Det är emellertid det mest miljövänliga alternativet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under Utskriftskvalitet.
   - Med **Standard** kan du balansera utskriftskvalitet mot miljöhänsyn och storleken på filen som skickas via nätverket. Standardutskriftskvaliteten är lämplig för de flesta utskrifter.
   - Med **Spara färgpulver** förbrukas mindre färgpulver än med de övriga alternativen. Dokumenten kan bli något ljusare än med de övriga alternativen.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Välja utskriftsdestination via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd alternativen under Destination när du vill ange var utskriften ska matas ut. Vilka destinationer som är tillgängliga beror på vilken typ av efterbehandlare som har monterats på enheten.

Obs: Om en destination visas nedtonad, kanske den inte är tillgänglig på grund av ett efterbehandlingsalternativ som du har valt.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under Destination.
   - Med **Auto val** matas jobbet ut i ett utmatningsfack baserat på jobbtyp.
   - Med **Övre fack** matas jobbet ut i det översta utmatningsfacket på enheten.
   - Med **Staplingsfack** matas dokumentet ut i staplingsfacket på sidan av enheten.
   - Med **Häftesfack** matas jobbet ut i utmatningsfacket till höger på enheten.
7. Klicka på **OK**.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskrifterna visas vanligtvis i listan Aktiva jobb. Om administratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas jobbet antingen i listan Kvarhållna utskrifter eller Oidentifierade utskrifter. Om du vill frigöra ett kvarhållet jobb markerar du jobbet i listan och väljer **Frigör**.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Dokumentalternativ

Sidlayout

Skriva ut flera sidor på samma ark via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd funktionen Sidlayout när du exempelvis ska skapa åhörarkopior, bildmanus eller arkivera dokument. Enheten förminskar eller förstorar bilderna efter behov och placerar dem med liggande eller stående orientering beroende på det valda pappersformatet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Sidlayout**.
7. Markera önskad alternativknapp för att välja hur många sidor som ska skrivas ut per utskriftssida.

   Obs: Antalet sidor per utskriftssida är det antal sidor som skrivs ut på varje sida av arket. Om du till exempel väljer 2 sidor per utskriftssida och skriver ut dokumentet dubbelsidigt, skrivs det ut två sidor på varje utskriftssida (sammanlagt fyra sidor).
8. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
9. Välj vid behov Enkelsidigt eller Dubbelsidigt i listan nedanför förhandsgranskningen.
   - Med **Enkelsidig utskrift** görs utskriften på den ena sidan av papperet eller stordian. Använd det här alternativet när du skriver ut på stordior, kuvert och etiketter.
   - Med **Dubbelsidig utskrift** görs utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens långsida.
   - Med **Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida** sker utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens kortsida.
10. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
11. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
12. Hämta jobbet vid enheten.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

14. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Häften

Skapa häften med Layoutalternativ i PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Häften när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten.

Om enheten är utrustad med häftesenhet kan du använda funktionen Häfte för att automatiskt framställa falsade och häftade häften.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Sidlayout**.
7. Klicka på alternativknappen **Häften** för att öppna fönstret Häften. Klicka på **Inställning...** om fönstret inte öppnas.
8. Markera alternativknappen **Häften**.

9. Vid behov klicka på **Häftesjusteringar** för att ange exakta layoutalternativ.
    - Välj önskat alternativ under Utskjutningskälla.
        - Med **Inställt av drivrutin** ordnas sidorna i originalet automatiskt i rätt ordning så att de bildar ett häfte när sidorna falsas på mitten.
        - Med **Förinställt av program** identifieras rätt sidordning av programmet som utskriften sker ifrån så att de bildar ett häfte är sidorna falsas på mitten. De flesta DTP-program innehåller alternativ för att framställa häften.
    - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
    - Klicka på **OK**.
        - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
        - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
    - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
    - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
10. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsa häften med Layoutalternativ i PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Häftesfals när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten. Sidorna falsas automatiskt vid utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Sidlayout**.
7. Klicka på alternativknappen **Häften** för att öppna fönstret Häften. Klicka på **Inställning...** om fönstret inte öppnas.
8. Markera alternativknappen **Häftesfals**.
9. Vid behov klicka på **Häftesjusteringar** för att ange exakta layoutalternativ.
   - Välj önskat alternativ under Utskjutningskälla.
     - Med **Inställt av drivrutin** ordnas sidorna i originalet automatiskt i rätt ordning så att de bildar ett häfte när sidorna falsas på mitten.
     - Med **Förinställt av program** identifieras rätt sidordning av programmet som utskriften sker ifrån så att de bildar ett häfte är sidorna falsas på mitten. De flesta DTP-program innehåller alternativ för att framställa häften.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
     - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
     - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Klicka på **OK**.
10. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen

Välja efterbehandlingsalternativ via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsa och häfta häften med Layoutalternativ i PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Häftesfals och klammer när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten. Sidorna falsas och häftas automatiskt vid utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Sidlayout**.
7. Klicka på alternativknappen **Häften** för att öppna fönstret Häften. Klicka på **Inställning...** om fönstret inte öppnas.
8. Markera **alternativknappen Häftesfals och klammer**.
9. Vid behov klicka på **Häftesjusteringar** för att ange exakta layoutalternativ.
   - Välj önskat alternativ under Utskjutningskälla.
     - Med **Inställt av drivrutin** ordnas sidorna i originalet automatiskt i rätt ordning så att de bildar ett häfte när sidorna falsas på mitten.
     - Med **Förinställt av program** identifieras rätt sidordning av programmet som utskriften sker ifrån så att de bildar ett häfte är sidorna falsas på mitten. De flesta DTP-program innehåller alternativ för att framställa häften.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
     - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
     - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Klicka på **OK**.
10. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
11. Klicka på **OK**.

12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Specialsidor

Välja en specialsida via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Alternativen under Specialsidor ger dokumentet ett mer professionellt utseende. Du kan till exempel infoga omslag eller sidor som skrivs ut på annat papper.

Med alternativet Omslag kan du lägga till tomma eller utskrivna sidor först eller sist i satsen, eller både först och sist. Du kan även använda detta alternativ när du vill lägga till ett omslag i ett häfte. Ett annat material kan användas till omslagen än till resten av jobbet.

Använd Mellanlägg när du vill lägga till tomma sidor på annat material i dokumentet eller ange att vissa sidor ska skrivas ut på annat material. Du kan använda högst två materialkällor till mellanläggen. Om du vill infoga tomma sidor måste du infoga tomma ark på motsvarande ställen i originalet.

Om efterbehandlaren är utrustad med ett fack för mellanlägg kan du mata mellanläggen därifrån. Material i mellanläggsmagasinet ingår inte i utskriftsprocessen och därför behöver du inte lägga till tomma ark i originalet. Infogade ark måste inräknas när du anger sidnummer för mellanlägg.

Använd funktionen Undantag när du vill använda en annan papperskälla till ett sidintervall. Du kan till exempel skriva ut självtestsidorna i en kurshandbok på papper med annan färg.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Specialsidor**.
7. Välj **Lägg till omslag**.
8. Välj önskade alternativ.
9. Klicka på **OK**.
10. Välj **Lägg till mellanlägg**.

    Obs: Om knappen Lägg till mellanlägg är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med mellanlägg, eller så består jobbet bara av en enda sida.
11. Välj önskade alternativ.
12. Klicka på **OK**.
13. Välj **Lägg till undantag**.

    Obs: . Om knappen Lägg till undantag är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med undantag, eller så består jobbet bara av en enda sida.
14. Välj önskade alternativ.
15. Klicka på **OK**.
16. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
17. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
18. Klicka på **OK**.
19. Hämta jobbet vid enheten.
20. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
21. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
22. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Lägga till omslag via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Med alternativet Omslag kan du lägga till tomma eller utskrivna sidor först eller sist i satsen, eller både först och sist. Du kan även använda detta alternativ när du vill lägga till ett omslag i ett häfte. Ett annat material kan användas till omslagen än till resten av jobbet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Specialsidor**.
7. Välj **Lägg till omslag**.
8. Välj önskat alternativ under Omslagsalternativ.
   - Med **Inga omslag** tas alla inställningar bort.
   - Med **Endast främre** läggs det till ett tomt eller utskrivet omslag först i dokumentet.
   - Med **Endast bakre** läggs det till ett tomt eller utskrivet omslag sist i dokumentet.
   - Med **Främre och bakre samma** läggs ett tomt eller utskrivet omslag till först och sist i dokumentet. Samma alternativ för utskrift och papperskälla används till båda omslagen.
   - Med **Främre och bakre olika** läggs ett tomt eller utskrivet omslag till först och sist i dokumentet. Utskrifts- och pappersalternativen kan då anges separat för varje omslag.
9. Välj önskade alternativ under Material för främre omslag.
   - Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange att omslaget ska matas från mellanläggsfacket (om ett sådant har installerats). Välj utskriftsinställningar till omslaget på menyn Tomma eller förtryckta.

   Obs: Menyn Tomma eller förtryckta är inte tillgänglig om du inte har valt mellanläggsfacket.
10. Välj vid behov önskade alternativ under Material för bakre omslag.
    - Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange att omslaget ska matas från mellanläggsfacket (om ett sådant har installerats). Välj utskriftsinställningar till omslaget på menyn Tomma eller förtryckta.

    Obs: Menyn Tomma eller förtryckta är inte tillgänglig om du inte har valt mellanläggsfacket.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6

Lägga till mellanlägg via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Mellanlägg när du vill lägga till tomma sidor på annat material i dokumentet eller ange att vissa sidor ska skrivas ut på annat material. Du kan använda högst två materialkällor till mellanläggen. Om du vill infoga tomma sidor måste du infoga tomma ark på motsvarande ställen i originalet.

Om efterbehandlaren är utrustad med ett fack för mellanlägg kan du mata mellanläggen därifrån. Material i mellanläggsmagasinet ingår inte i utskriftsprocessen och därför behöver du inte lägga till tomma ark i originalet. Infogade ark måste inräknas när du anger sidnummer för mellanlägg.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.

6. Välj fliken **Specialsidor**.
7. Välj **Lägg till mellanlägg**.

   Obs: Om knappen Lägg till mellanlägg är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med mellanlägg, eller så består jobbet bara av en enda sida.
8. Välj önskat alternativ under Mellanlägg.
   - Med **Efter sidor** aktiveras inmatningsrutan Sidor. Välj **inmatningsrutan Sidor** och ange sidnumret med tangentbordet.
   - Med **Före sida 1** läggs mellanläggen till först i dokumentet.

   Obs: Sidnumren räknas i logisk följd och har inget att göra med eventuella sidnummer som är utskrivna på dokumentet. Med dubbelsidiga dokument har varje ark i dokumentet två sidnummer, så då måste du räkna båda. Om du använder mellanläggsmagasinet (tillval) räknas varje mellanlägg. Det måste du ta med i beräkningen när du anger sidnummer för de övriga mellanläggen. Använd mellanläggsmagasinet om du använder mellanläggsenheten för att mata mellanlägg.
9. Välj **inmatningsrutan Antal** och ange med tangentbordet antalet sidor som ska infogas.
10. Välj önskade alternativ under Papper. Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange om mellanläggen ska matas från mellanläggsfacket. Du kan också ange att mellanläggen ska skrivas ut med befintliga jobbinställningar.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna

Ange undantag via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd funktionen Undantag när du vill använda en annan papperskälla till ett sidintervall. Du kan till exempel skriva ut självtestsidorna i en kurshandbok på papper med annan färg.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Specialsidor**.
7. Välj **Lägg till undantag**.

   Obs: Om knappen Lägg till undantag är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med undantag, eller så består jobbet bara av en enda sida.
8. Välj **inmatningsrutan Sidor** och ange med tangentbordet vilka sidor i originaldokumentet som ska anges som undantag.
9. Välj önskade alternativ under Papper. Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange om mellanläggen ska matas från mellanläggsfacket. Du kan också ange att mellanläggen ska skrivas ut med befintliga jobbinställningar.
10. Välj önskat alternativ under Dubbelsidig utskrift.
    - Med **Använd jobbinställning** används befintliga inställningar för jobbet.
    - Med **Enkelsidig utskrift** görs utskriften på den ena sidan av papperet eller stordian. Använd det här alternativet när du skriver ut på stordior, kuvert och etiketter.
    - Med **Dubbelsidig utskrift** görs utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens långsida.
    - Med **Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida** sker utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens kortsida.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Utforma och använda en vattenstämpel på utskrifter via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Vattenstämpel när du vill lägga till en bild eller text i dokumentet inifrån skrivardrivrutinen. Du kan ange att vattenstämpeln ska placeras bakom eller ovanpå texten i huvuddokumentet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Klicka på fliken **Vattenstämpel**.
7. Välj önskat alternativ under Vattenstämpel.
   - Med **Egen inställning** kan du skapa en ny vattenstämpel.
   - Med **Utkast** skapas en standardvattenstämpel med texten Utkast som du kan anpassa.
   - Med **Konfidentiellt** skapas en standardvattenstämpel med texten Konfidentiellt som du kan anpassa efter dina behov.
   - Med **Kopia** skapas en vattenstämpel som anger att dokumentet är en kopia. Den här vattenstämpeln kan anpassas.
8. Välj önskat alternativ.
   - Om du väljer **Text** visas en **inmatningsruta** där du kan skriva texten. Du kan välja font, färg, orientering och placering av texten.
   - Med **Tidsstämpel** skapas en vattenstämpel som anger klockslaget. Du kan välja format, font, färg, orientering och placering av tidsstämpeln.

- Om du väljer **Bild** aktiveras grafikinställningarna. Klicka på mappikonen och leta reda på den sparade bilden. Du kan välja skala, placering och ljus/mörker i grafiken.

9. Välj vid behov ett alternativ under Lager.
   - Om du väljer **Skriv ut i bakgrunden** skrivs försättsbladet ut över vattenstämpeln så att en del av den kan bli dold.
   - Med **Blanda** ges texten på försättsbladet och vattenstämpeln lika hög prioritet.
   - Om du väljer **Skriv ut i förgrunden** skrivs försättsbladet ut under vattenstämpeln så att en del av texten kan bli dold.
10. Välj önskat alternativ under Sidor.
    - Med **Skriv ut endast på sida 1** läggs bilden till på den första sidan i dokumentet.
    - Med **Skriv ut på alla sidor** läggs bilden till på alla sidor i dokumentet.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Hämta jobbet vid enheten.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
15. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ange orientering för en utskrift via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Orientering när du vill ange stående eller liggande orientering för jobbet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.

4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Orientering**.
7. Välj önskat alternativ.
   - Med **Stående** orienteras papperet så att text och bilder läses från papperets ena kortsida till den andra.
   - Med **Liggande** orienteras papperet så att text och bilder läses från papperets ena långsida till den andra.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Avancerat

Använda de avancerade funktionerna i PCL-skrivardrivrutinen

På fliken Avancerat hittar du avancerade utskriftsfunktioner. I de flesta fall kommer du inte att behöva använda de här funktionerna, utom möjligen för att aktivera respektive inaktivera funktionen Jobb-ID.

Detaljerade anvisningar för de avancerade funktionerna finns på hjälpsidorna till skrivardrivrutinen. Tekniska anvisningar för vissa av alternativen finns i System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok).

De avancerade funktionerna är i första hand avsedda för administratören och Xerox supportteam.

Mer information
Öppna hjälpsidorna till PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Lägga till ett jobb-ID via PCL-skrivardrivrutinen
Ta bort ett jobb-ID via PCL-skrivardrivrutinen

Lägga till ett jobb-ID via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Jobb-ID när du vill skriva ut identifikationsuppgifter tillsammans med utskriften. Du kan välja om uppgifterna ska skrivas ut på en separat sida eller i marginalerna i själva jobbet.

Om administratören har skapat ett ID åt dig kan det vara inställt för att ange specifika uppgifter, som ditt namn eller användarnamn.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Avancerat**.
6. Dubbelklicka på mappen **Avancerade inställningar** så att menyn visas. Menyn visas vanligtvis automatiskt när du öppnar fliken Avancerat.
7. Välj önskat alternativ under Jobb-ID.
   - Med **Skriv ut ID på försättssida** läggs det till ett försättsblad i jobbet. Ditt ID skrivs ut på försättsbladet. Om du väljer efterbehandlingsalternativ, till exempel häftning, häftas inte ID-sidan tillsammans med resten av jobbet.
   - Med **Skriv ut ID i marginaler - Endast första sida** skrivs ditt ID ut i den övre marginalen på den första sidan i dokumentet.
   - Med **Skriv ut ID i marginaler - Alla sidor** skrivs ditt ID ut i den övre marginalen på alla sidor i dokumentet. Om dokumentet är dubbelsidigt skrivs ditt ID ut på båda sidorna.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.

13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ta bort ett jobb-ID via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Jobb-ID när du vill skriva ut identifikationsuppgifter tillsammans med utskriften. Du kan välja om uppgifterna ska skrivas ut på en separat sida eller i marginalerna i själva jobbet.

Om administratören har skapat ett ID åt dig kan det vara inställt för att ange specifika uppgifter, som ditt namn eller användarnamn.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Avancerat**.
6. Dubbelklicka på mappen **Avancerade inställningar** så att menyn visas. Menyn visas vanligtvis automatiskt när du öppnar fliken Avancerat.
7. Välj **Inaktivera jobb-ID** på menyn Jobb-ID.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.

13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Meny under flikarna

Använda sparade utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd det här alternativet när du vill välja sparade utskriftsinställningar.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskat alternativ under Sparade inställningar.
   - Med **Drivrutinens standardinställningar** används de grundinställda utskriftsinställningarna.
   - Med **Miljösmart utskrift** används inställningar som tar hänsyn till miljön.
   - Eventuella egna inställningar som du har sparat visas under alternativet Miljösmart utskrift.
   - Med **Spara som** sparas de aktuella inställningarna som egna inställningar.
   - Med **Spara som *programnamn* grundinst.** sparas de aktuella inställningarna och anges som grundinställningar för det angivna programmet. Det aternativet är praktiskt om du exempelvis alltid vill skriva ut Word-dokument dubbelsidigt men Excel-kalkylblad enkelsidigt.
   - Med **Byt namn** kan du ändra namnet på de egna utskriftsinställningar. Det alternativet är inte tillgängligt om du har valt de grundinställda utskriftsinställningarna i drivrutinen eller programmet.
   - Med **Ta bort** raderas dina egna aktuella utskriftsinställningar permanent. Det alternativet är inte tillgängligt om du har valt de grundinställda utskriftsinställningarna i drivrutinen.
6. Välj önskat alternativ.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.

8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Spara utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen
Byta namn på sparade utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen
Ta bort sparade utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen

Spara utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Sparade inställningar om du ofta använder samma inställningar i skrivardrivrutinen. Inställningarna i drivrutinen sparas i listan Sparade inställningar. Listan sparas på datorn och kan inte användas om du skriver ut från en annan dator.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade alternativ.
6. Välj önskat alternativ under Sparade inställningar.
7. Välj **Spara som** på **menyn Sparade inställningar**.
8. Välj **inmatningsrutan Namn på sparad inställning** och skriv ett namn på den sparade inställningen med tangentbordet.

9. Välj **OK**.
10. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
11. Klicka på **OK**.
12. Hämta jobbet vid enheten.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.
14. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Hämta jobbet vid enheten.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Använda sparade utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen
Byta namn på sparade utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen
Ta bort sparade utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen

Spara utskriftsinställningar som grundinställningar i programmet via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Spara utskriftsinställningar som programmets grundinställningar när du vill lagra egna utskriftsinställningar som grundinställningar i det aktuella programmet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade alternativ.
6. Välj önskat alternativ under Sparade inställningar.

7. Välj **Spara som** på **menyn Sparade inställningar**.
8. Välj **Spara som <programnamn> grundinst.** De aktuella inställningarna sparas som grundinställningar i programmet och väljs automatiskt vid nästa utskrift.
9. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Använda sparade utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen
Byta namn på sparade utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen
Ta bort sparade utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen

Använda sparade utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Sparade inställningar om du ofta använder samma inställningar i skrivardrivrutinen. Inställningarna i drivrutinen sparas i listan Sparade inställningar. Listan sparas på datorn och kan inte användas om du skriver ut från en annan dator.

Använd det här alternativet när du vill välja sparade utskriftsinställningar.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskad sparad inställning på **menyn Sparade inställningar**.
6. Klicka på **OK**.
7. Hämta jobbet vid enheten.
8. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.
9. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

11. Hämta jobbet vid enheten.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Spara utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen
Byta namn på sparade utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen
Ta bort sparade utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen

Byta namn på sparade utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Välj Byt namn när du vill byta namn på de sparade utskriftsinställningarna.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade sparade inställningar i listan.
6. Välj önskat alternativ under Sparade inställningar.
7. Välj **Byt namn...** på **menyn Sparade inställningar**.
8. Välj **inmatningsrutan Namn på sparad inställning** och skriv ett namn på den sparade inställningen med tangentbordet.
9. Klicka på **OK**.
10. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
11. Klicka på **Skriv ut**.
12. Hämta jobbet vid enheten.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.
14. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.

15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Hämta jobbet vid enheten.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Spara utskriftsinställningar som grundinställningar i programmet via PCL-skrivardrivrutinen
Ta bort sparade utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen
Spara utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen

Ta bort sparade utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Ta bort när du vill ta bort en viss uppsättning med egna utskriftsinställningar som du har sparat.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj en egen inställning eller välj **<programnamn> grundinst.** på **menyn Sparade inställningar**.
6. Välj **Ta bort** på **menyn Sparade inställningar**.
7. Klicka på **OK**.
8. Klicka på **Ja**.
9. Klicka på **OK**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Spara utskriftsinställningar som grundinställningar i programmet via PCL-skrivardrivrutinen
Spara utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen

Öppna hjälpsidorna till PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Klicka på hjälpknappen när du vill öppna Xerox onlinehjälp. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna använda den här hjälpfunktionen.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Klicka på knappen **?**. I den grundinställda webbläsaren blir du omdirigerad till Xerox onlinehjälp.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Återställa grundinställningar för PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Återställ grundinställningar när du vill återställa grundinställningarna till Xerox-inställningarna eller de inställningar som har angetts av administratören.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Klicka på cirketpilen för att återställa utskriftsinställningarna till de ursprungliga grundinställningarna.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Ange miljösmarta utskriftsinställningar via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd alternativet Miljösmart när du snabbt vill göra inställningar som minskar antalet utskrivna sidor i jobbet genom att ta bort försättsblad, aktivera dubbelsidig utskrift och skriva ut två bilder på varje sida i stället för en bild per sida.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Klicka på **Miljösmarta inställningar**.
6. Välj önskade alternativ.
   - Med **Dubbelsidig utskrift** sker utskriften på båda sidorna av papperet för att minska pappersförbrukningen.
   - Med **Inga försättssidor** skrivs det inte ut några försättssidor. På så sätt minskas pappersförbrukningen.
   - Med **2-upp** skrivs det ut två förminskade sidor på ett enstaka ark. På så sätt minskas pappersförbrukningen.
   - Med **Provutskrift** skrivs det ut ett exemplar i en utskrift med flera exemplar. När du hämtar utskriften vid enheten kan du kontrollera att den ser ut som förväntat innan du godkänner utskriften av det resterande jobbet. Om det första exemplaret inte är korrekt kan du avbryta de resterande exemplaren och skicka jobbet på nytt med andra utskriftsinställningar.
7. Klicka på **OK**.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskrifterna visas vanligtvis i listan Aktiva jobb. Om administratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas jobbet antingen i listan Kvarhållna utskrifter eller Oidentifierade utskrifter. Om du vill frigöra ett kvarhållet jobb markerar du jobbet i listan och väljer **Frigör**.

13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Skriva ut en provutskrift via PCL-skrivardrivrutinen
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Visa enhetsstatus via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd alternativen under Status när du vill se enhetens grundläggande status, till exempel innehållet i pappersmagasinen. Använd Fler status när du vill se mer detaljerad information, bland annat eventuella varningar, listan med aktiva jobb, listan med slutförda jobb och vilka behörigheter som administratören har ställt in för enheten.

Obs: Administratören måste aktivera dubbelriktad kommunikation mellan enheten och skrivardrivrutinen för att du ska kunna använda den här funktionen. Om du inte ser illustrationen av pappersmagasinen och knappen Fler status har dubbelriktad kommunikation inte aktiverats.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.
- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.

3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Enhetens statusikoner visas längst ned till höger i drivrutinsfönstret (ovanför OK och Avbryt).
5. Klicka vid behov på Fler status [...] bredvid statusinformationen.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

PostScript-drivrutin

Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Obs: Enheten är förberedd för AirPrint. AirPrint är Apples drivrutinfria utskriftsteknik som gör att Apple-enheter som Mac-datorer, telefoner och surfplattor, kan skriva ut till enheten utan att du behöver installera drivrutiner eller hämta programvara.

Administratören kan ha installerat en viss drivrutin på datorn. Om du själv ska välja drivrutin kan följande information hjälpa dig att bestämma vilken drivrutin som är bäst för dig.

- Med **PS (PostScript)** kan du skala och manipulera bilder och får större precision vid avancerad utskrift av grafik. PostScript ger även olika typer av felhanteringsfunktioner och alternativ för fontersättning.
- **PCL (Printer Control Language)** har i allmänhet färre avancerade funktioner än PostScript. PCL-drivrutinerna ger oftast snabbare bearbetning än andra drivrutiner. Den här drivrutinen är lämplig för de flesta vardagliga utskriftsbehov.
- **XPS (XML Paper Specification)** är en öppen specifikation av ett sidbeskrivningsspråk och ett fast dokumentformat som ursprungligen utvecklades av Microsoft. Använd den här drivrutinen om du vill skriva ut XPS-filerna snabbare och med högre kvalitet.
- **Mac** är en PostScript-drivrutin som är utformad särskilt för att fungera på Mac-datorer.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Utöver de specialutformade drivrutinerna till enheten kan du också använda Xerox Global Print Driver och Xerox Mobile Express Driver. Med dem får du dock inte tillgång till alla funktionerna i de enhetsspecifika drivrutinerna.

- **Global Print Driver** är tillgänglig för skrivarbeskrivningsspråken PS och PCL, dvs. samma som de enhetsspecifika drivrutinerna ovan. Den fungerar med skrivare både från Xerox och andra leverantörer. Med den här drivrutinen är det enkelt att lägga till och uppdatera skrivare eftersom du inte behöver ändra drivrutinen.
- Med **Mobile Express Driver** kan du söka efter och skriva ut på en valfri PostScript-skrivare var som helst, utan att behöva hämta och installera drivrutiner.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.
- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade alternativ.
6. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Använda Jobbtyp med PostScript-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
Frigöra en skyddad utskrift med menyn Jobbstatus
Se din personliga lista med skyddade jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en privat kö med menyn Jobbstatus
Visa kön med oidentifierade kvarhållna jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Flikmeny

Utskriftsalternativ

Jobbtyp

Använda Jobbtyp med PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Jobbtyp när du vill ange hur jobbet ska hanteras av enheten, till exempel som ett konfidentiellt dokument (Skyddad utskrift) eller en provsats (Provutskrift).

Använd jobbtypen Normal utskrift om jobbet ska skrivas ut så fort det hamnar först i utskriftskön.

Använd Skyddad utskrift om jobbet ska hållas kvar på enheten tills du anger ett lösenord för att frigöra det. Den funktionen förhindrar att konfidentiella dokument skrivs ut i utmatningsfacket innan du är redo att frigöra och hämta dem. Den funktionen är också praktisk om du vill bestämma när jobben ska frigöras för utskrift, även om de inte är konfidentiella.

Obs: Om du skickar flera skyddade utskrifter med samma lösenord behöver du bara ange lösenordet en enda gång på enheten för att frigöra alla jobb för utskrift.

Använd Provutskrift när du vill skriva ut ett exemplar av en utskrift i flera exemplar. När du hämtar utskriften vid enheten kan du kontrollera att den ser ut som förväntat innan du godkänner utskriften av det resterande jobbet. Om det första exemplaret inte är korrekt kan du avbryta de resterande exemplaren och skicka jobbet på nytt med andra utskriftsinställningar.

Använd Fördröjd utskrift om du vill skriva ut dokumentet vid en angiven tidpunkt upp till 24 timmar efter tidpunkten då du skickade jobbet. Det är praktiskt om du vill skriva ut stora jobb när det är lugnt på kontoret eller vill skriva ut alla dina jobb samtidigt.

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internettjänster.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagringsmodul.

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ på menyn **Jobbtyp**.
7. Välj önskade alternativ.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
Frigöra en skyddad utskrift med menyn Jobbstatus
Se din personliga lista med skyddade jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en privat kö med menyn Jobbstatus
Visa kön med oidentifierade kvarhållna jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en normal utskrift med PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd jobbtypen Normal utskrift om jobbet ska skrivas ut så fort det hamnar först i utskriftskön.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Normal utskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj önskade alternativ.
8. Klicka på **OK**.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med PostScript-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en skyddad utskrift med PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Skyddad utskrift om jobbet ska hållas kvar på enheten tills du anger ett lösenord för att frigöra det. Den funktionen förhindrar att konfidentiella dokument skrivs ut i utmatningsfacket innan du är redo att frigöra och hämta dem. Den funktionen är också praktisk om du vill bestämma när jobben ska frigöras för utskrift, även om de inte är konfidentiella.

Obs: Om du skickar flera skyddade utskrifter med samma lösenord behöver du bara ange lösenordet en enda gång på enheten för att frigöra alla jobb för utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Skyddad utskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

   Obs: När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.
8. Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
9. Klicka på **OK**.
10. Välj önskade alternativ.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. När jobbet kommer till enheten visas den i listan Skyddad utskrift. Du kan se listan på enheten genom att trycka på **Jobbstatus** på kontrollpanelen och välja **Skyddade utskrifter**.
14. Markera jobbet i listan, ange lösenordet för skyddad utskrift och välj **OK**.
15. Välj **Skriv ut alla** för att skriva ut alla skyddade jobb eller välj ett individuellt jobb och välj **Utskrift**.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en provutskrift med PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Provutskrift när du vill skriva ut ett exemplar av en utskrift i flera exemplar. När du hämtar utskriften vid enheten kan du kontrollera att den ser ut som förväntat innan du godkänner utskriften av det resterande jobbet. Om det första exemplaret inte är korrekt kan du avbryta de resterande exemplaren och skicka jobbet på nytt med andra utskriftsinställningar.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.

   Obs: Du måste välja att skriva ut minst två exemplar för att funktionen Provutskrift ska fungera.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Provutskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj önskade alternativ.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Markera ett jobb i listan.
    - Om provet är korrekt väljer du **Utskrift** för att skriva ut återstående uppsättningar.
    - Om du inte är nöjd med utskriften väljer du **Ta bort**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med PostScript-skrivardrivrutinen
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en fördröjd utskrift med PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Fördröjd utskrift om du vill skriva ut dokumentet vid en angiven tidpunkt upp till 24 timmar efter tidpunkten då du skickade jobbet. Det är praktiskt om du vill skriva ut stora jobb när det är lugnt på kontoret eller vill skriva ut alla dina jobb samtidigt.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Fördröjd utskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj **inmatningsrutan Tid för utskrift** och ange klockslaget då jobbet ska skrivas ut med tangentbordet.
8. Klicka på **OK**.
9. Välj önskade alternativ.
10. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
11. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
12. Hämta utskriften vid skrivaren vid angivet klockslag.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
14. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen

Använda Jobbtyp med PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Spara jobb via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internettjänster.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagringsmodul.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Sparat jobb** i **listrutan Jobbtyp.**
7. Välj **inmatningsrutan Jobbnamn** och skriv jobbets namn med tangentbordet.
   - Markera **Använd dokumentets namn** i **listrutan Jobbnamn** om du vill spara jobbet med samma namn som originaldokumentet.
8. Markera på menyn **Spara till** den mapp där jobbet ska sparas.
   - Om önskad mapp inte visas kan du med tangentbordet skriva namnet på den mapp där du vill spara jobbet. Den grundinställda allmänna mappen är tillgänglig för alla användare.
9. Markera vid behov **kryssrutan Skriv ut och spara** för att skriva ut dokumentet. Om du inte markerar kryssrutan sparas jobbet utan att skrivas ut.

10. Markera vid behov **alternativknappen Privat** om du vill lösenordsskydda dokumentet.
    - Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

    Obs: När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.

    - Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
11. Klicka på **OK**.
12. Välj önskade alternativ.
13. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
14. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Skriva ut ett sparat jobb med funktionen Skriv ut från
Skriva ut sparade jobb från Internettjänster
Skapa en ny mapp för sparade jobb i Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Skicka ett fax via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många exemplar du vill skicka.

   Obs: Du behöver bara välja ett exemplar även om du skickar faxet till flera adresser. Om du väljer flera exemplar skrivs dokumentet ut flera gånger på mottagarenheten, men försättsbladet skrivs bara ut en gång (om du använder ett automatiskt genererat försättsblad).
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.

6. Välj **Fax** i **listrutan Jobbtyp.**

Antingen

- Klicka på **Lägg till mottagare** om du vill lägga till en ny mottagare manuellt.
  - Välj **inmatningsrutan Namn** och skriv mottagarens namn med tangentbordet.
  - Välj **inmatningsrutan Faxnummer** och ange mottagarens faxnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Organisation** och ange mottagarens företagsnamn med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Telefonnummer** och ange mottagarens telefonnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan E-postadress** och ange mottagarens e-postadress med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Brevlåda** och ange mottagarens brevlådenummer med tangentbordet.
  - Markera vid behov faxmottagaren i listan och välj **Spara**.

Obs: Mottagarens uppgifter sparas i din privata adressbok på datorn.

  - Klicka på **OK**.

Eller

- Klicka på **Lägg till från adressbok** om du vill lägga till en mottagare som har lagrats i adressboken.
  - Välj önskat alternativ.
    - **Privat adressbok** visar de kontakter som du har lagt till i adressboken via skrivardrivrutinen.
    - **Delad adressbok** visar de kontakter som du har lagt till plus kontakter som har lagts till av andra. Den här adressboken sparas vanligtvis på en nätverksserver och måste göras tillgänglig av administratören.
    - **LDAP-adressbok** visar de kontakter som ingår i LDAP-adressboken (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP-adressböcker hanteras vanligtvis av IT-ansvariga, eftersom de ofta används som företagstäckande adressböcker och för nätverksautentisering och behörighetskontroll.
  - Markera önskad kontakt i listan.
- Om adresslistan är lång kan du markera **inmatningsrutan Sök...** och skriva kontaktuppgifterna med tangentbordet.
- Klicka på **OK** så att sökresultaten visas.
  - Välj **Lägg till**.
  - Klicka på **OK**.

7. Om du vill markera flera mottagare i listan Mottagare klickar du på den första mottagaren, håller ned **Ctrl**-knappen (på PC) eller **Kommando** (på Mac) och klickar på varje ny mottagare. Släpp upp Ctrl- eller Kommando-knappen när du har markerat alla önskade mottagare.
8. Klicka på fliken **Försättsblad** om du vill lägga till ett försättsblad i faxet.
9. Välj **Skriv ut ett försättsblad** på menyn Alternativ för försättsblad.
   - Välj fliken **Information**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar rutan Alternativ för försättsblad.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens namn** och skriv ditt namn med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens organisation** och skriv ditt företagsnamn med tangentbordet.

- Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens telefonnummer** och skriv ditt telefonnummer med tangentbordet.
- Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens e-postadress** och ange din e-postadress med tangentbordet.
- Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens faxnummer** och skriv med tangentbordet faxnumret dit eventuella faxsvar ska skickas.
- Välj vid behov ett alternativ under Mottagare.
  - Använd **Visa mottagarnamn** om du vill skriva ut namnen på alla mottagare på försättsbladet. Namnen som skrivs ut är de namn som du angav när du lade till mottagarnas uppgifter.
  - Välj **Dölj mottagarnamn** om du inte vill skriva ut mottagarnamnen på försättsbladet.
  - Välj **Visa egen text** om du vill lägga till text som du själv har angett bland mottagaruppgifterna. Detta alternativ är praktiskt om du skickar faxet till flera mottagare på samma nummer men har sparat numret under ett enda namn.

- Välj **inmatningsrutan under menyn Mottagare** och skriv texten med tangentbordet.
- Klicka på fliken **Bild** om du vill lägga till en vattenstämpel på försättsbladet.
  - Välj önskat alternativ under Vattenstämpel.
  - Välj önskat alternativ.
    - Om du väljer **Text** visas en **inmatningsruta** där du kan skriva texten. Du kan välja font, färg, orientering och placering av texten.
    - Om du väljer **Bild** aktiveras grafikinställningarna. Klicka på mappikonen och leta reda på den sparade bilden. Du kan välja skala, placering och ljus/mörker i grafiken.
  - Välj vid behov ett alternativ under Lager.
    - Om du väljer **Skriv ut i bakgrunden** skrivs försättsbladet ut över vattenstämpeln så att en del av den kan bli dold.
    - Med **Blanda** ges texten på försättsbladet och vattenstämpeln lika hög prioritet.
    - Om du väljer **Skriv ut i förgrunden** skrivs försättsbladet ut under vattenstämpeln så att en del av texten kan bli dold.
- Klicka på **OK**.

10. Klicka på fliken **Alternativ** om du vill skriva ut en bekräftelsesida, använda en viss sändhastighet eller upplösning, skicka faxet vid en viss tidpunkt, använda ett uppringningsprefix eller infoga kreditkortsuppgifter.
    - Välj vid behov **Skicka till skrivare** på bekräftelsemenyn om du vill att enheten ska skriva ut en bekräftelse på att faxet har skickats. Beroende på administratörens inställningar kan det hända att det skrivs ut en felsida om faxningen misslyckas.
    - Välj vid behov **Skicka till e-post** på bekräftelsemenyn och ange en giltig e-postadress om du vill att enheten ska e-posta en bekräftelse på att faxet har skickats. Beroende på administratörens inställningar kan det hända att det skrivs ut en felsida om faxningen misslyckas.
    - Välj vid behov önskad starthastighet på menyn Sändningshastighet.
    - Välj vid behov önskad upplösning på menyn Faxupplösning. Fax med högre upplösning tar längre tid att skicka.
    - Välj vid behov vid vilken tidpunkt faxet ska skickas med alternativen under Sändningstid.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Riktnummer/landsnummer** och skriv med tangentbordet det nummer som ska slås före själva faxnumret.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Kreditkort** och skriv med tangentbordet ett kreditkortsnummer.
    - Klicka på **OK**.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

13. Beroende på hur enheten har konfigurerats kan det hända att skärmen Faxbekräftelse visas med de aktuella faxmottagarna. Klicka vid behov på **OK** för att bekräfta.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Ange papperstyp med PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Papper när du vill ange en papperstyp för jobbet. Papperstypen som väljs automatiskt visas i rutan Papper. Detta är den grundinställning som har angetts av administratören.

De papperstyper som finns i enheten visas på skärmen. Du kan välja andra papperstyper, men du måste lägga i dem i rätt magasin för att jobbet ska skrivas ut korrekt. Vanligtvis är det enklast att lägga i papperet i enheten innan du programmerar jobbet. Då är chansen större att du väljer rätt papperstyp och rätt magasin när du skickar jobbet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under Papper.
   - Med **Annat format** öppnas skärmen Pappersformat där du kan ange önskat pappersformat och eventuell förminsknings-/förstoringsgrad för att dokumentet ska få plats på det valda pappersformatet.
   - Med **Annan färg** visas vanliga pappersfärger. Använd **Auto val** om du vill att pappersfärgen ska väljas automatiskt.
   - Med **Annan typ** kan du välja önskad typ av papper eller material till utskriften, till exempel stordior. Använd **Auto val** om du vill att pappers- eller materialtypen ska väljas automatiskt.
   - Med **Välj efter magasin** kan du ange ett särskilt pappersmagasin till jobbet. Skrivaren använder bara papperet i det angivna magasinet, även om det finns fler magasin som innehåller samma pappersformat och papperstyp. Använd **Auto val** om du vill att ett magasin med angivet pappersformat och angiven papperstyp ska väljas automatiskt.
   - Med **Avdelare för stordior** kan du infoga ett tomt eller utskrivet pappersark från ett angivet pappersmagasin mellan varje utskriven stordia.

7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)

Skriva ut dubbelsidigt via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Dubbelsidig utskrift när du vill välja om jobbet ska skrivas ut på båda sidor av papperet och om utskriften ska anpassas för bindning längs dokumentets långsida eller kortsida.

Obs: Automatisk dubbelsidig utskrift kan bara användas med vissa typer av material, format och vikter. Se www.xerox.com för information.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.

5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under Dubbelsidig utskrift.
   - Med **Enkelsidig utskrift** görs utskriften på den ena sidan av papperet eller stordian. Använd det här alternativet när du skriver ut på stordior, kuvert och etiketter.
   - Med **Dubbelsidig utskrift** görs utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens långsida.
   - Med **Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida** sker utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens kortsida.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Efterbehandling

Välja efterbehandlingsalternativ via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Välj Ingen efterbehandling om utskriften inte ska efterbehandlas.

Välj häftningsalternativen om du vill häfta dokumentet. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken efterbehandlare som har installerats. De grundläggande häftningsalternativen är Av, 1 häftklammer, 2 häftklamrar och Flera häftklamrar.

Använd Hålstans om du vill hålslå alla utskrivna sidor. Varje ark hålslås separat, så det finns ingen begränsning för antalet sidor i en sats. Hålslagning kan bara väljas för pappersformaten A4 LSF (8,5 x 11" LSF) och A3 (11 x 17").

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

Använd alternativen under Häfte om du vill framställa falsade och häftade häften automatiskt. Ett omslag kan läggas till automatiskt i häftet.

Använd alternativen under Falsning när du vill falsa ett enstaka ark med formatet A4 (8.5 x 11") med vikten 60–120 g/m². Sidorna kan vikas på mitten eller i tre delar i formaten C-fals och Z-fals .

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under **Efterbehandling**.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Häftning via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Välj häftningsalternativen om du vill häfta dokumentet. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken efterbehandlare som har installerats. De grundläggande häftningsalternativen är Av, 1 häftklammer, 2 häftklamrar och Flera häftklamrar.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat häftningsalternativ på menyn Efterbehandling.
   - **1 häftklammer** placerar en enstaka klammer högst upp till vänster på dokumentet.
   - **2 häftklamrar** placerar två klamrar längs den sista inmatade kanten på dokumentet.
   - **Flera häftklamrar** placerar tre eller fyra klamrar längs vald kant. Antalet klamrar beror på formatet på valt material. Exempel: 4 häftklamrar = A4 LSF (8,5 x 11" LSF), A3 (11 x 17") och 8 x 10" LSF. 3 häftklamrar = 8 x 10" KSF, A4 KSF (8,5 x 11" KSF), A5 LSF (8,5 x 5.5" LSF) och B5 KSF (8,5 x 14" KSF).
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Hålslagning via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Hålstans om du vill hålslå alla utskrivna sidor. Varje ark hålslås separat, så det finns ingen begränsning för antalet sidor i en sats. Hålslagning kan bara väljas för pappersformaten A4 LSF (8,5 x 11" LSF) och A3 (11 x 17").

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Hålstans** på menyn Efterbehandling.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsning via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Vilka falsningsalternativ som är tillgängliga beror på vilken typ av efterbehandlare som har monterats på enheten. Om ingen efterbehandlare har monterats kan du inte välja några falsningsalternativ.

Använd alternativen under Falsning när du vill falsa ett enstaka ark med formatet A4 (8.5 x 11") med vikten 60–120 g/m². Sidorna kan vikas på mitten eller i tre delar i formaten C-fals och Z-fals .

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Falsning...** på menyn Efterbehandling.

7. Välj önskat alternativ under Falsning.
   - Med **Tvåfals av enkla ark Skriv på insidan** falsas utskriften mitt på sidan. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets insida. Om sidan är dubbelsidig hamnar framsidan på uppslagets insida.
   - Med **Tvåfals av enkla ark Skriv på utsidan** falsas utskriften mitt på sidan. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets utsida. Om sidan är dubbelsidig hamnar baksidan på uppslagets insida.
   - Med **Tvåfals av flera ark Skriv på utsidan** falsas utskriften mitt på varje sida. Om sidorna är enkelsidiga hamnar utskriften på uppslagets insida. Om sidorna är dubbelsidiga hamnar framsidan på uppslagets insida.
   - Med **Tvåfals av flera ark Skriv på insidan** falsas utskriften mitt på sidan. Om sidorna är enkelsidiga hamnar utskriften på uppslagets utsida. Om sidorna är dubbelsidiga hamnar baksidan på uppslagets insida.
   - Med **C-fals Skriv på insidan** falsas varje utskrivet ark i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets insida och utsidan av den främre fliken blir tom. Om sidan är dubbelsidig hamnar en del av baksidan på utsidan av den främre fliken.
   - Med **C-fals Skriv på utsidan** falsas varje utskrivet ark i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets utsida och en del av framsidan visas på utsidan av den främre fliken. Om sidan är dubbelsidig hamnar en del av baksidan på utsidan av den främre fliken.
   - Med **Z-fals Skriv på insidan** falsas utskriften i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på insidan av den första fliken och på utsidan av den sista. Om sidan är dubbelsidig hamnar framsidan på insidan av den första fliken och på utsidan av den sista.
   - Med **Z-fals Skriv på utsidan** falsas utskriften i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på utsidan av den första fliken och på insidan av den sista. Om sidan är dubbelsidig hamnar baksidan på insidan av den första fliken och på utsidan av den sista.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Häftning och hålslagning via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Flera typer av efterbehandling när du vill hålslå och häfta dokumentet.

Välj häftningsalternativen om du vill häfta dokumentet. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken efterbehandlare som har installerats. De grundläggande häftningsalternativen är Av, 1 häftklammer, 2 häftklamrar och Flera häftklamrar.

Använd Hålstans om du vill hålslå alla utskrivna sidor. Varje ark hålslås separat, så det finns ingen begränsning för antalet sidor i en sats. Hålslagning kan bara väljas för pappersformaten A4 LSF (8,5 x 11" LSF) och A3 (11 x 17").

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Flera typer av efterbehandling...** på menyn Efterbehandling.
7. Välj önskat alternativ under Häftning.
   - Om du väljer **Ingen häftning** tas eventuella tidigare häftningsinställningar bort.
   - **1 häftklammer** placerar en enstaka klammer högst upp till vänster på dokumentet.
   - **2 häftklamrar** placerar två klamrar längs den sista inmatade kanten på dokumentet.
   - **Flera häftklamrar** placerar tre eller fyra klamrar längs vald kant. Antalet klamrar beror på formatet på valt material. Exempel: 4 häftklamrar = A4 LSF (8,5 x 11" LSF), A3 (11 x 17") och 8 x 10" LSF. 3 häftklamrar = 8 x 10" KSF, A4 KSF (8,5 x 11" KSF), A5 LSF (8,5 x 5.5" LSF) och B5 KSF (8,5 x 14" KSF).

   Obs: Med vissa häftningsalternativ roteras bilden. Om det inte går att häfta, kontrollera att Bildrotation har angetts till På i Verktyg. Administratören angav alternativ för Bildrotation i samband med att enheten installerades.
8. Välj **Hålstans** på menyn **menyn Hålslagning**.
   - Välj vid behov **Ingen hålslagning** om du vill ta bort alla inställningar som du nu har gjort.
9. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.

10. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
11. Hämta jobbet vid enheten.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
13. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Häften

Skapa häften via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Häften när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten.

Om enheten är utrustad med häftesenhet kan du använda funktionen Häfte för att automatiskt framställa falsade och häftade häften.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.

4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Häften...** på **menyn Efterbehandling**.
7. Markera **alternativknappen Häften**.
8. Klicka vid behov på **Häftesjusteringar** för att ange specifika layoutalternativ.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
     - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
     - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.
   - Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.
   - Välj önskat alternativ under Läsordning.
     - Med **Vänster till höger** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till vänster eller upptill i häftet.
     - Med **Höger till vänster** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till höger eller nedtill i häftet.
   - Klicka på **OK**.
9. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
10. Klicka på **OK**.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Hämta jobbet vid enheten.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
15. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsa häften via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Häftesfals när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten. Sidorna falsas automatiskt vid utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Häften...** på **menyn Efterbehandling**.
7. Markera **alternativknappen Häftesfals**.
8. Klicka vid behov på **Häftesjusteringar** för att ange specifika layoutalternativ.
   - Välj önskat alternativ under Utskjutningskälla.
     - Med **Inställt av drivrutin** ordnas sidorna i originalet automatiskt i rätt ordning så att de bildar ett häfte när sidorna falsas på mitten.
     - Med **Förinställt av program** identifieras rätt sidordning av programmet som utskriften sker ifrån så att de bildar ett häfte är sidorna falsas på mitten. De flesta DTP-program innehåller alternativ för att framställa häften.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
     - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
     - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.

- Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.
- Välj önskat alternativ under Läsordning.
  - Med **Vänster till höger** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till vänster eller upptill i häftet.
  - Med **Höger till vänster** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till höger eller nedtill i häftet.
- Klicka på **OK**.

9. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
10. Klicka på **OK**.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Hämta jobbet vid enheten.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
15. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsa och häfta häften via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Häftesfals och klammer när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten. Sidorna falsas och häftas automatiskt vid utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Häften...** på **menyn Efterbehandling**.
7. Markera **alternativknappen Häftesfals och klammer**.
8. Klicka vid behov på **Häftesjusteringar** för att ange specifika layoutalternativ.
   - Välj önskat alternativ under Utskjutningskälla.
     - Med **Inställt av drivrutin** ordnas sidorna i originalet automatiskt i rätt ordning så att de bildar ett häfte när sidorna falsas på mitten.
     - Med **Förinställt av program** identifieras rätt sidordning av programmet som utskriften sker ifrån så att de bildar ett häfte är sidorna falsas på mitten. De flesta DTP-program innehåller alternativ för att framställa häften.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
     - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
     - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.
   - Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.
   - Välj önskat alternativ under Läsordning.
     - Med **Vänster till höger** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till vänster eller upptill i häftet.
     - Med **Höger till vänster** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till höger eller nedtill i häftet.
   - Klicka på **OK**.
9. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
10. Klicka på **OK**.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Hämta jobbet vid enheten.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

15. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ange utskriftskvalitet via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd alternativen under Utskriftskvalitet om du vill ändra mängden färgpulver som används vid utskriften. Om du använder mycket lite färgpulver blir utskriften något mer grovkornig, i synnerhet när du skriver ut grafik eller objekt med täckande färg. Det är emellertid det mest miljövänliga alternativet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under Utskriftskvalitet.
   - Med **Hög upplösning** skrivs dokumentet ut med högsta möjliga kvalitet. Hög upplösning förbrukar mer färgpulver än alternativet Spara färgpulver.
   - Med **Standard** kan du balansera utskriftskvalitet mot miljöhänsyn och storleken på filen som skickas via nätverket. Standardutskriftskvaliteten är lämplig för de flesta utskrifter.
   - Med **Spara färgpulver** förbrukas mindre färgpulver än med de övriga alternativen. Dokumenten kan bli något ljusare än med de övriga alternativen.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Välja utskriftsdestination via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd alternativen under Destination när du vill ange var utskriften ska matas ut. Vilka destinationer som är tillgängliga beror på vilken typ av efterbehandlare som har monterats på enheten.

Obs: Om en destination visas nedtonad, kanske den inte är tillgänglig på grund av ett efterbehandlingsalternativ som du har valt.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
7. Välj önskat alternativ under Destination.
   - Med **Auto val** matas jobbet ut i ett utmatningsfack baserat på jobbtyp.
   - Med **Övre fack** matas jobbet ut i det översta utmatningsfacket på enheten.
   - Med **Staplingsfack** matas dokumentet ut i staplingsfacket på sidan av enheten.

- Med **Häftesfack** matas jobbet ut i utmatningsfacket till höger på enheten.

8. Klicka på **OK**.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Bildalternativ

Göra utskriften ljusare eller mörkare med PostScript-drivutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd alternativen under Ljusare/mörkare om du vill ändra ljusheten i bilden manuellt. Ljusa original med blyertsbilder kan ge bättre utskrift om du gör bilden mörkare. Mörka original, till exempel rastrerade dokument och dokument med färgad bakgrund, kan behöva göras ljusare.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Bildalternativ**.

6. Välj önskat alternativ under Ljusare/mörkare.
   - Flytta reglaget åt vänster om du vill göra bilden mörkare.
   - Flytta reglaget åt höger om du vill göra bilden ljusare.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ändra kontrasten i utskriften via PostScript-drivutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Kontrast när du vill styra tätheten i utskriften och kompensera original med för mycket eller för lite kontrast.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Bildalternativ**.

6. Välj önskat alternativ under Kontrast.
   - Flytta reglaget åt höger om du vill öka kontrasten. Svarta och vita områden förstärks så att text och linjer blir skarpare. Inställningen ger dock mindre detaljskärpa i rasterbilder.
   - Flytta reglaget åt vänster om du vill minska kontrasten. Inställningen ger större detaljskärpa i ljusa och mörka områden i originalet.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Dokumentalternativ

Sidlayout

Skriva ut flera sidor på samma ark via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd funktionen Sidlayout när du exempelvis ska skapa åhörarkopior, bildmanus eller arkivera dokument. Enheten förminskar eller förstorar bilderna efter behov och placerar dem med liggande eller stående orientering beroende på det valda pappersformatet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.

4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Sidlayout**.
7. Markera önskad alternativknapp för att välja hur många sidor som ska skrivas ut per utskriftssida.

   Obs: Antalet sidor per utskriftssida är det antal sidor som skrivs ut på varje sida av arket. Om du till exempel väljer 2 sidor per utskriftssida och skriver ut dokumentet dubbelsidigt, skrivs det ut två sidor på varje utskriftssida (sammanlagt fyra sidor).
8. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
9. Välj vid behov Enkelsidigt eller Dubbelsidigt i listan nedanför förhandsgranskningen.
   - Med **Enkelsidig utskrift** görs utskriften på den ena sidan av papperet eller stordian. Använd det här alternativet när du skriver ut på stordior, kuvert och etiketter.
   - Med **Dubbelsidig utskrift** görs utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens långsida.
   - Med **Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida** sker utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens kortsida.
10. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
11. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
12. Hämta jobbet vid enheten.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
14. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Häften

Skapa häften med Layoutalternativ i PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Häften när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten.

Om enheten är utrustad med häftesenhet kan du använda funktionen Häfte för att automatiskt framställa falsade och häftade häften.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Sidlayout**.
7. Klicka på alternativknappen **Häften** för att öppna fönstret Häften. Klicka på **Inställning...** om fönstret inte öppnas.
8. Markera alternativknappen **Häften**.
9. Vid behov klicka på **Häftesjusteringar** för att ange exakta layoutalternativ.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
     - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
     - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.
   - Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.
   - Välj önskat alternativ under Läsordning.
     - Med **Vänster till höger** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till vänster eller upptill i häftet.
     - Med **Höger till vänster** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till höger eller nedtill i häftet.
   - Klicka på **OK**.
10. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsa häften med Layoutalternativ i PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Häftesfals när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten. Sidorna falsas automatiskt vid utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Sidlayout**.
7. Klicka på alternativknappen **Häften** för att öppna fönstret Häften. Klicka på **Inställning...** om fönstret inte öppnas.
8. Markera **alternativknappen Häftesfals**.

9. Klicka vid behov på **Häftesjusteringar** för att ange specifika layoutalternativ.
    - Välj önskat alternativ under Utskjutningskälla.
        - Med **Inställt av drivrutin** ordnas sidorna i originalet automatiskt i rätt ordning så att de bildar ett häfte när sidorna falsas på mitten.
        - Med **Förinställt av program** identifieras rätt sidordning av programmet som utskriften sker ifrån så att de bildar ett häfte är sidorna falsas på mitten. De flesta DTP-program innehåller alternativ för att framställa häften.
    - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
        - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
        - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
    - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
    - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
    - Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.
    - Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.
    - Välj önskat alternativ under Läsordning.
        - Med **Vänster till höger** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till vänster eller upptill i häftet.
        - Med **Höger till vänster** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till höger eller nedtill i häftet.
    - Klicka på **OK**.
10. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsa och häfta häften med Layoutalternativ i PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Häftesfals och klammer när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten. Sidorna falsas och häftas automatiskt vid utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Sidlayout**.
7. Markera **alternativen Häften** så att fönstret med samma namn öppnas. Om fönstret inte öppnas kan du klicka på **Inställning...**.
8. Markera **alternativknappen Häftesfals och klammer**.
9. Klicka vid behov på **Häftesjusteringar** för att ange specifika layoutalternativ.
   - Välj önskat alternativ under Utskjutningskälla.
     - Med **Inställt av drivrutin** ordnas sidorna i originalet automatiskt i rätt ordning så att de bildar ett häfte när sidorna falsas på mitten.
     - Med **Förinställt av program** identifieras rätt sidordning av programmet som utskriften sker ifrån så att de bildar ett häfte är sidorna falsas på mitten. De flesta DTP-program innehåller alternativ för att framställa häften.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
     - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
     - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.

- Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.
- Välj önskat alternativ under Läsordning.
  - Med **Vänster till höger** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till vänster eller upptill i häftet.
  - Med **Höger till vänster** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till höger eller nedtill i häftet.
- Klicka på **OK**.

10. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Specialsidor

Välja en specialsida via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Alternativen under Specialsidor ger dokumentet ett mer professionellt utseende. Du kan till exempel infoga omslag eller sidor som skrivs ut på annat papper.

Med alternativet Omslag kan du lägga till tomma eller utskrivna sidor först eller sist i satsen, eller både först och sist. Du kan även använda detta alternativ när du vill lägga till ett omslag i ett häfte. Ett annat material kan användas till omslagen än till resten av jobbet.

Använd Mellanlägg när du vill lägga till tomma sidor på annat material i dokumentet eller ange att vissa sidor ska skrivas ut på annat material. Du kan använda högst två materialkällor till mellanläggen. Om du vill infoga tomma sidor måste du infoga tomma ark på motsvarande ställen i originalet.

Om efterbehandlaren är utrustad med ett fack för mellanlägg kan du mata mellanläggen därifrån. Material i mellanläggsmagasinet ingår inte i utskriftsprocessen och därför behöver du inte lägga till tomma ark i originalet. Infogade ark måste inräknas när du anger sidnummer för mellanlägg.

Använd funktionen Undantag när du vill använda en annan papperskälla till ett sidintervall. Du kan till exempel skriva ut självtestsidorna i en kurshandbok på papper med annan färg.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Specialsidor**.
7. Välj **Lägg till omslag**.
8. Välj önskade alternativ.
9. Klicka på **OK**.
10. Välj **Lägg till mellanlägg**.

    Obs: Om knappen Lägg till mellanlägg är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med mellanlägg, eller så består jobbet bara av en enda sida.
11. Välj önskade alternativ.
12. Klicka på **OK**.
13. Välj **Lägg till undantag**.

    Obs: Om knappen Lägg till undantag är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med undantag, eller så består jobbet bara av en enda sida.
14. Välj önskade alternativ.
15. Klicka på **OK**.
16. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
17. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
18. Klicka på **OK**.
19. Hämta jobbet vid enheten.
20. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

21. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
22. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)

Lägga till omslag via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Med alternativet Omslag kan du lägga till tomma eller utskrivna sidor först eller sist i satsen, eller både först och sist. Du kan även använda detta alternativ när du vill lägga till ett omslag i ett häfte. Ett annat material kan användas till omslagen än till resten av jobbet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Specialsidor**.
7. Välj **Lägg till omslag**.
8. Välj önskat alternativ under Omslagsalternativ.
   - Med **Inga omslag** tas alla inställningar bort.
   - Med **Endast främre** läggs det till ett tomt eller utskrivet omslag först i dokumentet.
   - Med **Endast bakre** läggs det till ett tomt eller utskrivet omslag sist i dokumentet.

- Med **Främre och bakre samma** läggs ett tomt eller utskrivet omslag till först och sist i dokumentet. Samma alternativ för utskrift och papperskälla används till båda omslagen.
- Med **Främre och bakre olika** läggs ett tomt eller utskrivet omslag till först och sist i dokumentet. Utskrifts- och pappersalternativen kan då anges separat för varje omslag.

9. Välj önskade alternativ under Material för främre omslag.
   - Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange att omslaget ska matas från mellanläggsfacket (om ett sådant har installerats). Välj utskriftsinställningar till omslaget på menyn Tomma eller förtryckta.

   Obs: Menyn Tomma eller förtryckta är inte tillgänglig om du inte har valt mellanläggsfacket.
10. Välj vid behov önskade alternativ under Material för bakre omslag.
    - Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange att omslaget ska matas från mellanläggsfacket (om ett sådant har installerats). Välj utskriftsinställningar till omslaget på menyn Tomma eller förtryckta.

    Obs: Menyn Tomma eller förtryckta är inte tillgänglig om du inte har valt mellanläggsfacket.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)
Fylla på magasin 6
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna

Lägga till mellanlägg via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Mellanlägg när du vill lägga till tomma sidor på annat material i dokumentet eller ange att vissa sidor ska skrivas ut på annat material. Du kan använda högst två materialkällor till mellanläggen. Om du vill infoga tomma sidor måste du infoga tomma ark på motsvarande ställen i originalet.

Om efterbehandlaren är utrustad med ett fack för mellanlägg kan du mata mellanläggen därifrån. Material i mellanläggsmagasinet ingår inte i utskriftsprocessen och därför behöver du inte lägga till tomma ark i originalet. Infogade ark måste inräknas när du anger sidnummer för mellanlägg.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Specialsidor**.
7. Välj **Lägg till mellanlägg**.

   Obs: Om knappen Lägg till mellanlägg är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med mellanlägg, eller så består jobbet bara av en enda sida.
8. Välj önskat alternativ under Mellanlägg.
   - Med **Före sida 1** läggs mellanläggen till först i dokumentet.
   - Med **Efter sidor** aktiveras inmatningsrutan Sidor. Välj **inmatningsrutan Sidor** och ange sidnumret med tangentbordet.

   Obs: Sidnumren räknas i logisk följd och har inget att göra med eventuella sidnummer som är utskrivna på dokumentet. Med dubbelsidiga dokument har varje ark i dokumentet två sidnummer, så då måste du räkna båda. Om du använder mellanläggsmagasinet (tillval) räknas varje mellanlägg. Det måste du ta med i beräkningen när du anger sidnummer för de övriga mellanläggen. Använd mellanläggsmagasinet om du använder mellanläggsenheten för att mata mellanlägg.
9. Välj **inmatningsrutan Antal** och ange med tangentbordet antalet sidor som ska infogas.
10. Välj önskade alternativ under Papper. Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange om mellanläggen ska matas från mellanläggsfacket. Du kan också ange att mellanläggen ska skrivas ut med befintliga jobbinställningar.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)

Ange undantag via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd funktionen Undantag när du vill använda en annan papperskälla till ett sidintervall. Du kan till exempel skriva ut självtestsidorna i en kurshandbok på papper med annan färg.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Specialsidor**.
7. Välj **Lägg till undantag**.

   Obs: Om knappen Lägg till undantag är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med undantag, eller så består jobbet bara av en enda sida.
8. Välj **inmatningsrutan Sidor** och ange med tangentbordet vilka sidor i originaldokumentet som ska anges som undantag.

9. Välj önskade alternativ under Papper. Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange om mellanläggen ska matas från mellanläggsfacket. Du kan också ange att mellanläggen ska skrivas ut med befintliga jobbinställningar.
10. Välj önskat alternativ under Dubbelsidig utskrift.
    - Med **Använd jobbinställning** används befintliga inställningar för jobbet.
    - Med **Enkelsidig utskrift** görs utskriften på den ena sidan av papperet eller stordian. Använd det här alternativet när du skriver ut på stordior, kuvert och etiketter.
    - Med **Dubbelsidig utskrift** görs utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens långsida.
    - Med **Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida** sker utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens kortsida.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Utforma och använda en vattenstämpel på utskrifter via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Vattenstämpel när du vill lägga till en bild eller text i dokumentet inifrån skrivardrivrutinen. Du kan ange att vattenstämpeln ska placeras bakom eller ovanpå texten i huvuddokumentet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.

3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Klicka på fliken **Vattenstämpel**.
7. Välj önskat alternativ under Vattenstämpel.
   - Med **Egen inställning** kan du skapa en ny vattenstämpel.
   - Med **Utkast** skapas en standardvattenstämpel med texten Utkast som du kan anpassa.
   - Med **Konfidentiellt** skapas en standardvattenstämpel med texten Konfidentiellt som du kan anpassa efter dina behov.
   - Med **Kopia** skapas en vattenstämpel som anger att dokumentet är en kopia. Den här vattenstämpeln kan anpassas.
8. Välj önskat alternativ.
   - Om du väljer **Text** visas en **inmatningsruta** där du kan skriva texten. Du kan välja font, färg, orientering och placering av texten.
   - Med **Tidsstämpel** skapas en vattenstämpel som anger klockslaget. Du kan välja format, font, färg, orientering och placering av tidsstämpeln.
   - Om du väljer **Bild** aktiveras grafikinställningarna. Klicka på mappikonen och leta reda på den sparade bilden. Du kan välja skala, placering och ljus/mörker i grafiken.
9. Välj vid behov ett alternativ under Lager.
   - Om du väljer **Skriv ut i bakgrunden** skrivs försättsbladet ut över vattenstämpeln så att en del av den kan bli dold.
   - Med **Blanda** ges texten på försättsbladet och vattenstämpeln lika hög prioritet.
   - Om du väljer **Skriv ut i förgrunden** skrivs försättsbladet ut under vattenstämpeln så att en del av texten kan bli dold.
10. Välj önskat alternativ under Sidor.
    - Med **Skriv ut endast på sida 1** läggs bilden till på den första sidan i dokumentet.
    - Med **Skriv ut på alla sidor** läggs bilden till på alla sidor i dokumentet.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Hämta jobbet vid enheten.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
15. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ange orientering för en utskrift via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Orientering när du vill ange stående eller liggande orientering för jobbet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Orientering**.
7. Välj önskat alternativ.
   - Med **Stående** orienteras papperet så att text och bilder läses från papperets ena kortsida till den andra.
   - Med **Liggande** orienteras papperet så att text och bilder läses från papperets ena långsida till den andra.
   - Med **Roterat liggande** orienteras papperet så att innehållet roteras 180 grader och den nedre långsidan placeras överst.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Avancerat

Lägga till ett jobb-ID via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Jobb-ID när du vill skriva ut identifikationsuppgifter tillsammans med utskriften. Du kan välja om uppgifterna ska skrivas ut på en separat sida eller i marginalerna i själva jobbet.

Om administratören har skapat ett ID åt dig kan det vara inställt för att ange specifika uppgifter, som ditt namn eller användarnamn.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Avancerat**.
6. Dubbelklicka på mappen **Avancerade inställningar** så att menyn visas. Menyn visas vanligtvis automatiskt när du öppnar fliken Avancerat.
7. Välj önskat alternativ under Jobb-ID.
   - Med **Skriv ut ID på försättssida** läggs det till ett försättsblad i jobbet. Ditt ID skrivs ut på försättsbladet. Om du väljer efterbehandlingsalternativ, till exempel häftning, häftas inte ID-sidan tillsammans med resten av jobbet.
   - Med **Skriv ut ID i marginaler - Endast första sida** skrivs ditt ID ut i den övre marginalen på den första sidan i dokumentet.
   - Med **Skriv ut ID i marginaler - Alla sidor** skrivs ditt ID ut i den övre marginalen på alla sidor i dokumentet. Om dokumentet är dubbelsidigt skrivs ditt ID ut på båda sidorna.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.

13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ta bort ett jobb-ID via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Jobb-ID när du vill skriva ut identifikationsuppgifter tillsammans med utskriften. Du kan välja om uppgifterna ska skrivas ut på en separat sida eller i marginalerna i själva jobbet.

Om administratören har skapat ett ID åt dig kan det vara inställt för att ange specifika uppgifter, som ditt namn eller användarnamn.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Avancerat**.
6. Dubbelklicka på mappen **Avancerade inställningar** så att menyn visas. Menyn visas vanligtvis automatiskt när du öppnar fliken Avancerat.
7. Välj **Inaktivera jobb-ID** på menyn Jobb-ID.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.

13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Använda de avancerade funktionerna i PostScript-skrivardrivrutinen

På fliken Avancerat hittar du avancerade utskriftsfunktioner. I de flesta fall kommer du inte att behöva använda de här funktionerna, utom möjligen för att aktivera respektive inaktivera funktionen Jobb-ID.

Detaljerade anvisningar för de avancerade funktionerna finns på hjälpsidorna till skrivardrivrutinen. Tekniska anvisningar för vissa av alternativen finns i System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok).

De avancerade funktionerna är i första hand avsedda för administratören och Xerox supportteam.

Mer information
Öppna hjälpsidorna till PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Meny under flikarna

Använda sparade utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Sparade inställningar om du ofta använder samma inställningar i skrivardrivrutinen. Inställningarna i drivrutinen sparas i listan Sparade inställningar. Listan sparas på datorn och kan inte användas om du skriver ut från en annan dator.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.

5. Välj önskat alternativ under Sparade inställningar.
   - Med **Drivrutinens standardinställningar** används de grundinställda utskriftsinställningarna.
   - Med **Miljösmart utskrift** används inställningar som tar hänsyn till miljön.
   - Eventuella egna inställningar som du har sparat visas under alternativet Miljösmart utskrift.
   - Med **Spara som** sparas de aktuella inställningarna som egna inställningar.
   - Med **Spara som *programnamn* grundinst.** sparas de aktuella inställningarna och anges som grundinställningar för det angivna programmet. Det aternativet är praktiskt om du exempelvis alltid vill skriva ut Word-dokument dubbelsidigt men Excel-kalkylblad enkelsidigt.
   - Med **Byt namn** kan du ändra namnet på de egna utskriftsinställningar. Det alternativet är inte tillgängligt om du har valt de grundinställda utskriftsinställningarna i drivrutinen eller programmet.
   - Med **Ta bort** raderas dina egna aktuella utskriftsinställningar permanent. Det alternativet är inte tillgängligt om du har valt de grundinställda utskriftsinställningarna i drivrutinen.
6. Välj önskat alternativ.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Spara utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Byta namn på sparade utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Ta bort sparade utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Spara utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Sparade inställningar om du ofta använder samma inställningar i skrivardrivrutinen. Inställningarna i drivrutinen sparas i listan Sparade inställningar. Listan sparas på datorn och kan inte användas om du skriver ut från en annan dator.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade alternativ.
6. Välj **Spara som** på **menyn Sparade inställningar**.
7. Välj **inmatningsrutan Namn på sparad inställning** och skriv ett namn på den sparade inställningen med tangentbordet.
8. Välj **OK**.
9. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
10. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
11. Hämta jobbet vid enheten.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.
13. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
15. Hämta jobbet vid enheten.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Använda sparade utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Byta namn på sparade utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Ta bort sparade utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Spara utskriftsinställningar som programmets grundinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Spara utskriftsinställningar som programmets grundinställningar när du vill lagra egna utskriftsinställningar som grundinställningar i det aktuella programmet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade alternativ.
6. Välj önskat alternativ under Sparade inställningar.
7. Välj **Spara som** på **menyn Sparade inställningar**.
8. Välj **Spara som <programnamn> grundinst.** De aktuella inställningarna sparas som grundinställningar i programmet och väljs automatiskt vid nästa utskrift.
9. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Använda sparade utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Byta namn på sparade utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Ta bort sparade utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen

Använda sparade utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Sparade inställningar när du vill använda ett urval av de utskriftsinställningar som du redan har sparat.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.

5. Välj önskad sparad inställning på **menyn Sparade inställningar**.
6. Klicka på **OK**.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Hämta jobbet vid enheten.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Spara utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Spara utskriftsinställningar som programmets grundinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Byta namn på sparade utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Ta bort sparade utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Byta namn på sparade utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Välj Byt namn när du vill byta namn på de sparade utskriftsinställningarna.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade sparade inställningar i listan.
6. Välj **Byt namn...** på **menyn Sparade inställningar**.

7. Välj **inmatningsrutan Namn på sparad inställning** och skriv ett namn på den sparade inställningen med tangentbordet.
8. Klicka på **OK**.
9. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
10. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
11. Hämta jobbet vid enheten.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.
13. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
15. Hämta jobbet vid enheten.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Spara utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Spara utskriftsinställningar som programmets grundinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Ta bort sparade utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ta bort sparade utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Ta bort när du vill ta bort en viss uppsättning med egna utskriftsinställningar som du har sparat.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.

5. Välj en egen inställning eller välj **<programnamn> grundinst.** på **menyn Sparade inställningar**.
6. Välj **Ta bort** på **menyn Sparade inställningar**.
7. Klicka på **OK**.
8. Klicka på **Ja**.
9. Klicka på **OK**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Spara utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen
Spara utskriftsinställningar som programmets grundinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen

Öppna hjälpsidorna till PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Klicka på hjälpknappen när du vill öppna Xerox onlinehjälp. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna använda den här hjälpfunktionen.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Klicka på knappen **?**. I den grundinställda webbläsaren blir du omdirigerad till Xerox onlinehjälp.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Återställa grundinställningar för PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Återställ grundinställningar när du vill återställa grundinställningarna till Xerox-inställningarna eller de inställningar som har angetts av administratören.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Klicka på cirketpilen för att återställa utskriftsinställningarna till de ursprungliga grundinställningarna.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Ange miljösmarta utskriftsinställningar via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd alternativet Miljösmart när du snabbt vill göra inställningar som minskar antalet utskrivna sidor i jobbet genom att ta bort försättsblad, aktivera dubbelsidig utskrift och skriva ut två bilder på varje sida i stället för en bild per sida.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Klicka på **Miljösmarta inställningar**.
6. Välj önskade alternativ.
   - Med **Dubbelsidig utskrift** sker utskriften på båda sidorna av papperet för att minska pappersförbrukningen.
   - Med **Inga försättssidor** skrivs det inte ut några försättssidor. På så sätt minskas pappersförbrukningen.

- Med **2-upp** skrivs det ut två förminskade sidor på ett enstaka ark. På så sätt minskas pappersförbrukningen.
- Med **Provutskrift** skrivs det ut ett exemplar i en utskrift med flera exemplar. När du hämtar utskriften vid enheten kan du kontrollera att den ser ut som förväntat innan du godkänner utskriften av det resterande jobbet. Om det första exemplaret inte är korrekt kan du avbryta de resterande exemplaren och skicka jobbet på nytt med andra utskriftsinställningar.

7. Klicka på **OK**.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Skriva ut en provutskrift med PostScript-skrivardrivrutinen
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Visa enhetsstatus via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd alternativen under Status när du vill se enhetens grundläggande status, till exempel innehållet i pappersmagasinen. Använd Fler status när du vill se mer detaljerad information, bland annat eventuella varningar, listan med aktiva jobb, listan med slutförda jobb och vilka behörigheter som administratören har ställt in för enheten.

Obs: Administratören måste aktivera dubbelriktad kommunikation mellan enheten och skrivardrivrutinen för att du ska kunna använda den här funktionen. Om du inte ser illustrationen av pappersmagasinen och knappen Fler status har dubbelriktad kommunikation inte aktiverats.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.
- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Enhetens statusikoner visas längst ned till höger i drivrutinsfönstret (ovanför OK och Avbryt).
5. Klicka vid behov på Fler status [**...**] bredvid statusinformationen.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

XPS-drivrutin

Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Administratören kan ha installerat en viss drivrutin på datorn. Om du själv ska välja drivrutin kan följande information hjälpa dig att bestämma vilken drivrutin som är bäst för dig.

- Med **PS (PostScript)** kan du skala och manipulera bilder och får större precision vid avancerad utskrift av grafik. PostScript ger även olika typer av felhanteringsfunktioner och alternativ för fontersättning.
- **PCL (Printer Control Language)** har i allmänhet färre avancerade funktioner än PostScript. PCL-drivrutinerna ger oftast snabbare bearbetning än andra drivrutiner. Den här drivrutinen är lämplig för de flesta vardagliga utskriftsbehov.

- **XPS (XML Paper Specification)** är en öppen specifikation av ett sidbeskrivningsspråk och ett fast dokumentformat som ursprungligen utvecklades av Microsoft. Använd den här drivrutinen om du vill skriva ut XPS-filerna snabbare och med högre kvalitet.
- **Mac** är en PostScript-drivrutin som är utformad särskilt för att fungera på Mac-datorer.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

Utöver de specialutformade drivrutinerna till enheten kan du också använda Xerox Global Print Driver och Xerox Mobile Express Driver. Med dem får du dock inte tillgång till alla funktionerna i de enhetsspecifika drivrutinerna.

- **Global Print Driver** är tillgänglig för skrivarbeskrivningsspråken PS och PCL, dvs. samma som de enhetsspecifika drivrutinerna ovan. Den fungerar med skrivare både från Xerox och andra leverantörer. Med den här drivrutinen är det enkelt att lägga till och uppdatera skrivare eftersom du inte behöver ändra drivrutinen.
- Med **Mobile Express Driver** kan du söka efter och skriva ut på en valfri PostScript-skrivare var som helst, utan att behöva hämta och installera drivrutiner.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.
- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade alternativ.
6. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Använda Jobbtyp med XPS-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
Frigöra en skyddad utskrift med menyn Jobbstatus
Se din personliga lista med skyddade jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en privat kö med menyn Jobbstatus
Visa kön med oidentifierade kvarhållna jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Installera tillvalstjänster med menyn Verktyg
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Flikmeny

Utskriftsalternativ

Jobbtyp

Använda Jobbtyp med XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Jobbtyp när du vill ange hur jobbet ska hanteras av enheten, till exempel som ett konfidentiellt dokument (Skyddad utskrift) eller en provsats (Provutskrift).

Använd jobbtypen Normal utskrift om jobbet ska skrivas ut så fort det hamnar först i utskriftskön.

Använd Skyddad utskrift om jobbet ska hållas kvar på enheten tills du anger ett lösenord för att frigöra det. Den funktionen förhindrar att konfidentiella dokument skrivs ut i utmatningsfacket innan du är redo att frigöra och hämta dem. Den funktionen är också praktisk om du vill bestämma när jobben ska frigöras för utskrift, även om de inte är konfidentiella.

Obs: Om du skickar flera skyddade utskrifter med samma lösenord behöver du bara ange lösenordet en enda gång på enheten för att frigöra alla jobb för utskrift.

Använd Provutskrift när du vill skriva ut ett exemplar av en utskrift i flera exemplar. När du hämtar utskriften vid enheten kan du kontrollera att den ser ut som förväntat innan du godkänner utskriften av det resterande jobbet. Om det första exemplaret inte är korrekt kan du avbryta de resterande exemplaren och skicka jobbet på nytt med andra utskriftsinställningar.

Använd Fördröjd utskrift om du vill skriva ut dokumentet vid en angiven tidpunkt upp till 24 timmar efter tidpunkten då du skickade jobbet. Det är praktiskt om du vill skriva ut stora jobb när det är lugnt på kontoret eller vill skriva ut alla dina jobb samtidigt.

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internettjänster.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagringsmodul.

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ på menyn **Jobbtyp**.
7. Välj önskade alternativ.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen

Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
Frigöra en skyddad utskrift med menyn Jobbstatus
Se din personliga lista med skyddade jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en privat kö med menyn Jobbstatus
Visa kön med oidentifierade kvarhållna jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en normal utskrift med XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd jobbtypen Normal utskrift om jobbet ska skrivas ut så fort det hamnar först i utskriftskön.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Normal utskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj önskade alternativ.
8. Klicka på **OK**.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.

13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med XPS-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en skyddad utskrift med XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Skyddad utskrift om jobbet ska hållas kvar på enheten tills du anger ett lösenord för att frigöra det. Den funktionen förhindrar att konfidentiella dokument skrivs ut i utmatningsfacket innan du är redo att frigöra och hämta dem. Den funktionen är också praktisk om du vill bestämma när jobben ska frigöras för utskrift, även om de inte är konfidentiella.

Obs: Om du skickar flera skyddade utskrifter med samma lösenord behöver du bara ange lösenordet en enda gång på enheten för att frigöra alla jobb för utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Skyddad utskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

   Obs: När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.
8. Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
9. Klicka på **OK**.

10. Välj önskade alternativ.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. När jobbet kommer till enheten visas den i listan Skyddad utskrift. Du kan se listan på enheten genom att trycka på **Jobbstatus** på kontrollpanelen och välja **Skyddade utskrifter**.
14. Markera jobbet i listan, ange lösenordet för skyddad utskrift och välj **OK**.
15. Välj **Skriv ut alla** för att skriva ut alla skyddade jobb eller välj ett individuellt jobb och välj **Utskrift**.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en provutskrift med XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Provutskrift när du vill skriva ut ett exemplar av en utskrift i flera exemplar. När du hämtar utskriften vid enheten kan du kontrollera att den ser ut som förväntat innan du godkänner utskriften av det resterande jobbet. Om det första exemplaret inte är korrekt kan du avbryta de resterande exemplaren och skicka jobbet på nytt med andra utskriftsinställningar.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.

   Obs: Du måste välja att skriva ut minst två exemplar för att funktionen Provutskrift ska fungera.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.

6. Välj **Provutskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj önskade alternativ.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Kontrollera att utskriften är korrekt.
13. Markera ett jobb i listan.
    - Om provet är korrekt väljer du **Utskrift** för att skriva ut återstående uppsättningar.
    - Om du inte är nöjd med utskriften väljer du **Ta bort**.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med XPS-skrivardrivrutinen
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en fördröjd utskrift med XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Fördröjd utskrift om du vill skriva ut dokumentet vid en angiven tidpunkt upp till 24 timmar efter tidpunkten då du skickade jobbet. Det är praktiskt om du vill skriva ut stora jobb när det är lugnt på kontoret eller vill skriva ut alla dina jobb samtidigt.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.

4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Fördröjd utskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj **inmatningsrutan Tid för utskrift** och ange klockslaget då jobbet ska skrivas ut med tangentbordet.
8. Klicka på **OK**.
9. Välj önskade alternativ.
10. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
11. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
12. Hämta utskriften vid skrivaren vid angivet klockslag.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
14. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Spara jobb via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internettjänster.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagringsmodul.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Sparat jobb** i **listrutan Jobbtyp.**
7. Välj **inmatningsrutan Jobbnamn** och skriv jobbets namn med tangentbordet.
   - Markera **Använd dokumentets namn** i **listrutan Jobbnamn** om du vill spara jobbet med samma namn som originaldokumentet.
8. Markera på menyn **Spara till** den mapp där jobbet ska sparas.
   - Om önskad mapp inte visas kan du med tangentbordet skriva namnet på den mapp där du vill spara jobbet. Den grundinställda allmänna mappen är tillgänglig för alla användare.
9. Markera vid behov **kryssrutan Skriv ut och spara** för att skriva ut dokumentet. Om du inte markerar kryssrutan sparas jobbet utan att skrivas ut.
10. Markera vid behov **alternativknappen Privat** om du vill lösenordsskydda dokumentet.
    - Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

    Obs: När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.

    - Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
11. Klicka på **OK**.
12. Välj önskade alternativ.
13. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
14. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Skriva ut ett sparat jobb med funktionen Skriv ut från
Skriva ut sparade jobb från Internettjänster
Skapa en ny mapp för sparade jobb i Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Skicka ett fax via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många exemplar du vill skicka.

   Obs: Du behöver bara välja ett exemplar även om du skickar faxet till flera adresser. Om du väljer flera exemplar skrivs dokumentet ut flera gånger på mottagarenheten, men försättsbladet skrivs bara ut en gång (om du använder ett automatiskt genererat försättsblad).
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Fax** i **listrutan Jobbtyp.**

Antingen

- Klicka på **Lägg till mottagare** om du vill lägga till en ny mottagare manuellt.
  - Välj **inmatningsrutan Namn** och skriv mottagarens namn med tangentbordet.
  - Välj **inmatningsrutan Faxnummer** och ange mottagarens faxnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Organisation** och ange mottagarens företagsnamn med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Telefonnummer** och ange mottagarens telefonnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan E-postadress** och ange mottagarens e-postadress med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Brevlåda** och ange mottagarens brevlådenummer med tangentbordet.
  - Markera vid behov faxmottagaren i listan och välj **Spara**.

  Obs: Mottagarens uppgifter sparas i din privata adressbok på datorn.

  - Klicka på **OK**.

Eller

- Klicka på **Lägg till från adressbok** om du vill lägga till en mottagare som har lagrats i adressboken.
  - Välj önskat alternativ.
    - **Privat adressbok** visar de kontakter som du har lagt till i adressboken via skrivardrivrutinen.
    - **Delad adressbok** visar de kontakter som du har lagt till plus kontakter som har lagts till av andra. Den här adressboken sparas vanligtvis på en nätverksserver och måste göras tillgänglig av administratören.
    - **LDAP-adressbok** visar de kontakter som ingår i LDAP-adressboken (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP-adressböcker hanteras vanligtvis av IT-ansvariga, eftersom de ofta används som företagstäckande adressböcker och för nätverksautentisering och behörighetskontroll.
  - Markera önskad kontakt i listan.
- Om adresslistan är lång kan du markera **inmatningsrutan Sök...** och skriva kontaktuppgifterna med tangentbordet.
- Klicka på **OK** så att sökresultaten visas.
  - Välj **Lägg till**.
  - Klicka på **OK**.

7. Om du vill markera flera mottagare i listan Mottagare klickar du på den första mottagaren, håller ned **Ctrl**-knappen (på PC) eller **Kommando** (på Mac) och klickar på varje ny mottagare. Släpp upp Ctrl- eller Kommando-knappen när du har markerat alla önskade mottagare.
8. Klicka på fliken **Försättsblad** om du vill lägga till ett försättsblad i faxet.
9. Välj **Skriv ut ett försättsblad** på menyn Alternativ för försättsblad.
   - Välj fliken **Information**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar rutan Alternativ för försättsblad.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens namn** och skriv ditt namn med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens organisation** och skriv ditt företagsnamn med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens telefonnummer** och skriv ditt telefonnummer med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens e-postadress** och ange din e-postadress med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens faxnummer** och skriv med tangentbordet faxnumret dit eventuella faxsvar ska skickas.
     - Välj vid behov ett alternativ under Mottagare.
       - Använd **Visa mottagarnamn** om du vill skriva ut namnen på alla mottagare på försättsbladet. Namnen som skrivs ut är de namn som du angav när du lade till mottagarnas uppgifter.
       - Välj **Dölj mottagarnamn** om du inte vill skriva ut mottagarnamnen på försättsbladet.
       - Välj **Visa egen text** om du vill lägga till text som du själv har angett bland mottagaruppgifterna. Detta alternativ är praktiskt om du skickar faxet till flera mottagare på samma nummer men har sparat numret under ett enda namn.
   - Välj **inmatningsrutan under menyn Mottagare** och skriv texten med tangentbordet.

- Klicka på fliken **Bild** om du vill lägga till en vattenstämpel på försättsbladet.
  - Välj önskat alternativ under Vattenstämpel.
    - Om du väljer **Text** visas en **inmatningsruta** där du kan skriva texten. Du kan välja font, färg, orientering och placering av texten.
    - Om du väljer **Bild** aktiveras grafikinställningarna. Klicka på mappikonen och leta reda på den sparade bilden. Du kan välja skala, placering och ljus/mörker i grafiken.
  - Välj vid behov ett alternativ under Lager.
    - Om du väljer **Skriv ut i bakgrunden** skrivs försättsbladet ut över vattenstämpeln så att en del av den kan bli dold.
    - Med **Blanda** ges texten på försättsbladet och vattenstämpeln lika hög prioritet.
    - Om du väljer **Skriv ut i förgrunden** skrivs försättsbladet ut under vattenstämpeln så att en del av texten kan bli dold.
- Klicka på **OK**.

10. Klicka på fliken **Alternativ** om du vill skriva ut en bekräftelsesida, använda en viss sändhastighet eller upplösning, skicka faxet vid en viss tidpunkt, använda ett uppringningsprefix eller infoga kreditkortsuppgifter.
    - Välj vid behov **Skicka till skrivare** på bekräftelsemenyn om du vill att enheten ska skriva ut en bekräftelse på att faxet har skickats. Beroende på administratörens inställningar kan det hända att det skrivs ut en felsida om faxningen misslyckas.
    - Välj vid behov **Skicka till e-post** på bekräftelsemenyn och ange en giltig e-postadress om du vill att enheten ska e-posta en bekräftelse på att faxet har skickats. Beroende på administratörens inställningar kan det hända att det skrivs ut en felsida om faxningen misslyckas.
    - Välj vid behov önskad starthastighet på menyn Sändningshastighet.
    - Välj vid behov önskad upplösning på menyn Faxupplösning. Fax med högre upplösning tar längre tid att skicka.
    - Välj vid behov vid vilken tidpunkt faxet ska skickas med alternativen under Sändningstid.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Riktnummer/landsnummer** och skriv med tangentbordet det nummer som ska slås före själva faxnumret.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Kreditkort** och skriv med tangentbordet ett kreditkortsnummer.
    - Klicka på **OK**.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Beroende på hur enheten har konfigurerats kan det hända att skärmen Faxbekräftelse visas med de aktuella faxmottagarna. Klicka vid behov på **OK** för att bekräfta.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Ange papperstyp via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Papper när du vill ange en papperstyp för jobbet. Papperstypen som väljs automatiskt visas i rutan Papper. Detta är den grundinställning som har angetts av administratören.

De papperstyper som finns i enheten visas på skärmen. Du kan välja andra papperstyper, men du måste lägga i dem i rätt magasin för att jobbet ska skrivas ut korrekt. Vanligtvis är det enklast att lägga i papperet i enheten innan du programmerar jobbet. Då är chansen större att du väljer rätt papperstyp och rätt magasin när du skickar jobbet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under Papper.
   - Med **Annat format** öppnas skärmen Pappersformat där du kan ange önskat pappersformat och eventuell förminsknings-/förstoringsgrad för att dokumentet ska få plats på det valda pappersformatet.
   - Med **Annan färg** visas vanliga pappersfärger. Använd **Auto val** om du vill att pappersfärgen ska väljas automatiskt.
   - Med **Annan typ** kan du välja önskad typ av papper eller material till utskriften, till exempel stordior. Använd **Auto val** om du vill att pappers- eller materialtypen ska väljas automatiskt.
   - Med **Välj efter magasin** kan du ange ett särskilt pappersmagasin till jobbet. Skrivaren använder bara papperet i det angivna magasinet, även om det finns fler magasin som innehåller samma pappersformat och papperstyp. Använd **Auto val** om du vill att ett magasin med angivet pappersformat och angiven papperstyp ska väljas automatiskt.
   - Med **Avdelare för stordior** kan du infoga ett tomt eller utskrivet pappersark från ett angivet pappersmagasin mellan varje utskriven stordia.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6

Skriva ut dubbelsidigt via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Dubbelsidig utskrift när du vill välja om jobbet ska skrivas ut på båda sidor av papperet och om utskriften ska anpassas för bindning längs dokumentets långsida eller kortsida.

Obs: Automatisk dubbelsidig utskrift kan bara användas med vissa typer av material, format och vikter. Se www.xerox.com för information.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under Dubbelsidig utskrift.
   - Med **Enkelsidig utskrift** görs utskriften på den ena sidan av papperet eller stordian. Använd det här alternativet när du skriver ut på stordior, kuvert och etiketter.
   - Med **Dubbelsidig utskrift** görs utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens långsida.
   - Med **Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida** sker utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens kortsida.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.

10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Efterbehandling

Välja efterbehandlingsalternativ via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Välj Ingen efterbehandling om utskriften inte ska efterbehandlas.

Välj häftningsalternativen om du vill häfta dokumentet. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken efterbehandlare som har installerats. De grundläggande häftningsalternativen är Av, 1 häftklammer, 2 häftklamrar och Flera häftklamrar.

Använd Hålstans om du vill hålslå alla utskrivna sidor. Varje ark hålslås separat, så det finns ingen begränsning för antalet sidor i en sats. Hålslagning kan bara väljas för pappersformaten A4 LSF (8,5 x 11" LSF) och A3 (11 x 17").

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

Använd alternativen under Falsning när du vill falsa ett enstaka ark med formatet A4 (8.5 x 11") med vikten 60–120 g/m². Sidorna kan vikas på mitten eller i tre delar i formaten C-fals och Z-fals .

Använd alternativen under Häfte om du vill framställa falsade och häftade häften automatiskt. Ett omslag kan läggas till automatiskt i häftet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under **Efterbehandling**.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Häftning via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Välj häftningsalternativen om du vill häfta dokumentet. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken efterbehandlare som har installerats. De grundläggande häftningsalternativen är Av, 1 häftklammer, 2 häftklamrar och Flera häftklamrar.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat häftningsalternativ på menyn Efterbehandling.
   - **1 häftklammer** placerar en enstaka klammer högst upp till vänster på dokumentet.
   - **2 häftklamrar** placerar två klamrar längs den sista inmatade kanten på dokumentet.
   - **Flera häftklamrar** placerar tre eller fyra klamrar längs vald kant. Antalet klamrar beror på formatet på valt material. Exempel: 4 häftklamrar = A4 LSF (8,5 x 11" LSF), A3 (11 x 17") och 8 x 10" LSF. 3 häftklamrar = 8 x 10" KSF, A4 KSF (8,5 x 11" KSF), A5 LSF (8,5 x 5.5" LSF) och B5 KSF (8,5 x 14" KSF).
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Hålslagning via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Hålstans om du vill hålslå alla utskrivna sidor. Varje ark hålslås separat, så det finns ingen begränsning för antalet sidor i en sats. Hålslagning kan bara väljas för pappersformaten A4 LSF (8,5 x 11" LSF) och A3 (11 x 17").

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Hålstans** på menyn Efterbehandling.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsning via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Vilka falsningsalternativ som är tillgängliga beror på vilken typ av efterbehandlare som har monterats på enheten. Om ingen efterbehandlare har monterats kan du inte välja några falsningsalternativ.

Använd alternativen under Falsning när du vill falsa ett enstaka ark med formatet A4 (8.5 x 11") med vikten 60–120 g/m². Sidorna kan vikas på mitten eller i tre delar i formaten C-fals och Z-fals .

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Falsning...** på menyn Efterbehandling.
7. Välj önskat alternativ under Falsning.
   - Med **Tvåfals av enkla ark Skriv på insidan** falsas utskriften mitt på sidan. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets insida. Om sidan är dubbelsidig hamnar framsidan på uppslagets insida.
   - Med **Tvåfals av enkla ark Skriv på utsidan** falsas utskriften mitt på sidan. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets utsida. Om sidan är dubbelsidig hamnar baksidan på uppslagets insida.
   - Med **Tvåfals av flera ark Skriv på utsidan** falsas utskriften mitt på varje sida. Om sidorna är enkelsidiga hamnar utskriften på uppslagets insida. Om sidorna är dubbelsidiga hamnar framsidan på uppslagets insida.

- Med **Tvåfals av flera ark Skriv på insidan** falsas utskriften mitt på sidan. Om sidorna är enkelsidiga hamnar utskriften på uppslagets utsida. Om sidorna är dubbelsidiga hamnar baksidan på uppslagets insida.
- Med **C-fals Skriv på insidan** falsas varje utskrivet ark i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets insida och utsidan av den främre fliken blir tom. Om sidan är dubbelsidig hamnar en del av baksidan på utsidan av den främre fliken.
- Med **C-fals Skriv på utsidan** falsas varje utskrivet ark i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets utsida och en del av framsidan visas på utsidan av den främre fliken. Om sidan är dubbelsidig hamnar en del av baksidan på utsidan av den främre fliken.
- Med **Z-fals Skriv på insidan** falsas utskriften i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på insidan av den första fliken och på utsidan av den sista. Om sidan är dubbelsidig hamnar framsidan på insidan av den första fliken och på utsidan av den sista.
- Med **Z-fals Skriv på utsidan** falsas utskriften i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på utsidan av den första fliken och på insidan av den sista. Om sidan är dubbelsidig hamnar baksidan på insidan av den första fliken och på utsidan av den sista.

8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Häftning och hålslagning via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Flera typer av efterbehandling när du vill hålslå och häfta dokumentet.

Välj häftningsalternativen om du vill häfta dokumentet. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken efterbehandlare som har installerats. De grundläggande häftningsalternativen är Av, 1 häftklammer, 2 häftklamrar och Flera häftklamrar.

Använd Hålstans om du vill hålslå alla utskrivna sidor. Varje ark hålslås separat, så det finns ingen begränsning för antalet sidor i en sats. Hålslagning kan bara väljas för pappersformaten A4 LSF (8,5 x 11" LSF) och A3 (11 x 17").

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Flera typer av efterbehandling...** på menyn Efterbehandling.
7. Välj önskat alternativ under Häftning.
   - Om du väljer **Ingen häftning** tas eventuella tidigare häftningsinställningar bort.
   - **1 häftklammer** placerar en enstaka klammer högst upp till vänster på dokumentet.
   - **2 häftklamrar** placerar två klamrar längs den sista inmatade kanten på dokumentet.
   - **Flera häftklamrar** placerar tre eller fyra klamrar längs vald kant. Antalet klamrar beror på formatet på valt material. Exempel: 4 häftklamrar = A4 LSF (8,5 x 11" LSF), A3 (11 x 17") och 8 x 10" LSF. 3 häftklamrar = 8 x 10" KSF, A4 KSF (8,5 x 11" KSF), A5 LSF (8,5 x 5.5" LSF) och B5 KSF (8,5 x 14" KSF).

   Obs: Med vissa häftningsalternativ roteras bilden. Om det inte går att häfta, kontrollera att Bildrotation har angetts till På i Verktyg. Administratören angav alternativ för Bildrotation i samband med att enheten installerades.
8. Välj **Hålstans** på menyn **menyn Hålslagning**.
   - Välj vid behov **Ingen hålslagning** om du vill ta bort alla inställningar som du nu har gjort.
9. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
10. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
11. Hämta jobbet vid enheten.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
13. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.

14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Häften

Skapa häften via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Häften när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten.

Om enheten är utrustad med häftesenhet kan du använda funktionen Häfte för att automatiskt framställa falsade och häftade häften.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Häften...** på **menyn Efterbehandling**.
7. Markera **alternativknappen Häften**.

8. Klicka vid behov på **Häftesjusteringar** för att ange specifika layoutalternativ.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
     - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
     - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.
   - Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.
   - Välj önskat alternativ under Läsordning.
     - Med **Vänster till höger** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till vänster eller upptill i häftet.
     - Med **Höger till vänster** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till höger eller nedtill i häftet.
   - Klicka på **OK**.
9. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
10. Klicka på **OK**.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Hämta jobbet vid enheten.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
15. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsa häften via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Häftesfals när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten. Sidorna falsas automatiskt vid utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Häften...** på **menyn Efterbehandling**.
7. Markera **alternativknappen Häftesfals**.
8. Klicka vid behov på **Häftesjusteringar** för att ange specifika layoutalternativ.
   - Välj önskat alternativ under Utskjutningskälla.
     - Med **Inställt av drivrutin** ordnas sidorna i originalet automatiskt i rätt ordning så att de bildar ett häfte när sidorna falsas på mitten.
     - Med **Förinställt av program** identifieras rätt sidordning av programmet som utskriften sker ifrån så att de bildar ett häfte är sidorna falsas på mitten. De flesta DTP-program innehåller alternativ för att framställa häften.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
     - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
     - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.
   - Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.

- Välj önskat alternativ under Läsordning.
  - Med **Vänster till höger** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till vänster eller upptill i häftet.
  - Med **Höger till vänster** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till höger eller nedtill i häftet.
- Klicka på **OK**.

9. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
10. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
11. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
12. Hämta jobbet vid enheten.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
14. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsa och häfta häften via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Häftesfals och klammer när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten. Sidorna falsas och häftas automatiskt vid utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Häften...** på **menyn Efterbehandling**.
7. Markera **alternativknappen Häftesfals och klammer**.
8. Klicka vid behov på **Häftesjusteringar** för att ange specifika layoutalternativ.
   - Välj önskat alternativ under Utskjutningskälla.
     - Med **Inställt av drivrutin** ordnas sidorna i originalet automatiskt i rätt ordning så att de bildar ett häfte när sidorna falsas på mitten.
     - Med **Förinställt av program** identifieras rätt sidordning av programmet som utskriften sker ifrån så att de bildar ett häfte är sidorna falsas på mitten. De flesta DTP-program innehåller alternativ för att framställa häften.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
     - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
     - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.
   - Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.
   - Välj önskat alternativ under Läsordning.
     - Med **Vänster till höger** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till vänster eller upptill i häftet.
     - Med **Höger till vänster** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till höger eller nedtill i häftet.
   - Klicka på **OK**.
9. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
10. Klicka på **OK**.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Hämta jobbet vid enheten.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

15. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ange utskriftskvalitet via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd alternativen under Utskriftskvalitet om du vill ändra mängden färgpulver som används vid utskriften. Om du använder mycket lite färgpulver blir utskriften något mer grovkornig, i synnerhet när du skriver ut grafik eller objekt med täckande färg. Det är emellertid det mest miljövänliga alternativet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under Utskriftskvalitet.
   - Med **Hög upplösning** skrivs dokumentet ut med högsta möjliga kvalitet. Hög upplösning förbrukar mer färgpulver än alternativet Spara färgpulver.
   - Med **Standard** kan du balansera utskriftskvalitet mot miljöhänsyn och storleken på filen som skickas via nätverket. Standardutskriftskvaliteten är lämplig för de flesta utskrifter.
   - Med **Spara färgpulver** förbrukas mindre färgpulver än med de övriga alternativen. Dokumenten kan bli något ljusare än med de övriga alternativen.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.

8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskrifterna visas vanligtvis i listan Aktiva jobb. Om administratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas jobbet antingen i listan Kvarhållna utskrifter eller Oidentifierade utskrifter. Om du vill frigöra ett kvarhållet jobb markerar du jobbet i listan och väljer **Frigör**.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Välja utskriftsdestination via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd alternativen under Destination när du vill ange var utskriften ska matas ut. Vilka destinationer som är tillgängliga beror på vilken typ av efterbehandlare som har monterats på enheten.

Obs: Om en destination visas nedtonad, kanske den inte är tillgänglig på grund av ett efterbehandlingsalternativ som du har valt.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.

6. Välj önskat alternativ under Destination.
   - Med **Auto val** matas jobbet ut i ett utmatningsfack baserat på jobbtyp.
   - Med **Övre fack** matas jobbet ut i det översta utmatningsfacket på enheten.
   - Med **Staplingsfack** matas dokumentet ut i staplingsfacket på sidan av enheten.
   - Med **Häftesfack** matas jobbet ut i utmatningsfacket till höger på enheten.
7. Klicka på **OK**.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Bildalternativ

Göra utskriften ljusare eller mörkare med PostScript-drivutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd alternativen under Ljusare/mörkare om du vill ändra ljusheten i bilden manuellt. Ljusa original med blyertsbilder kan ge bättre utskrift om du gör bilden mörkare. Mörka original, till exempel rastrerade dokument och dokument med färgad bakgrund, kan behöva göras ljusare.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.

5. Välj fliken **Bildalternativ**.
6. Välj önskat alternativ under Ljusare/mörkare.
   - Flytta reglaget åt vänster om du vill göra bilden mörkare.
   - Flytta reglaget åt höger om du vill göra bilden ljusare.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ändra kontrasten i utskriften via PostScript-drivutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Kontrast när du vill styra tätheten i utskriften och kompensera original med för mycket eller för lite kontrast.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Bildalternativ**.

6. Välj önskat alternativ under Kontrast.
   - Flytta reglaget åt höger om du vill öka kontrasten. Svarta och vita områden förstärks så att text och linjer blir skarpare. Inställningen ger dock mindre detaljskärpa i rasterbilder.
   - Flytta reglaget åt vänster om du vill minska kontrasten. Inställningen ger större detaljskärpa i ljusa och mörka områden i originalet.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Dokumentalternativ

Sidlayout

Skriva ut flera sidor på samma ark via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd funktionen Sidlayout när du exempelvis ska skapa åhörarkopior, bildmanus eller arkivera dokument. Enheten förminskar eller förstorar bilderna efter behov och placerar dem med liggande eller stående orientering beroende på det valda pappersformatet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.

3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Sidlayout**.
7. Markera önskad alternativknapp för att välja hur många sidor som ska skrivas ut per utskriftssida.

   Obs: Antalet sidor per utskriftssida är det antal sidor som skrivs ut på varje sida av arket. Om du till exempel väljer 2 sidor per utskriftssida och skriver ut dokumentet dubbelsidigt, skrivs det ut två sidor på varje utskriftssida (sammanlagt fyra sidor).
8. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
9. Välj vid behov Enkelsidigt eller Dubbelsidigt i listan nedanför förhandsgranskningen.
   - Med **Enkelsidig utskrift** görs utskriften på den ena sidan av papperet eller stordian. Använd det här alternativet när du skriver ut på stordior, kuvert och etiketter.
   - Med **Dubbelsidig utskrift** görs utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens långsida.
   - Med **Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida** sker utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens kortsida.
10. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
11. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
12. Hämta jobbet vid enheten.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
14. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Häften

Skapa häften med Layoutalternativ i XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Häften när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten.

Om enheten är utrustad med häftesenhet kan du använda funktionen Häfte för att automatiskt framställa falsade och häftade häften.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Sidlayout**.
7. Klicka på alternativknappen **Häften** för att öppna fönstret Häften. Klicka på **Inställning...** om fönstret inte öppnas.
8. Markera alternativknappen **Häften**.
9. Vid behov klicka på **Häftesjusteringar** för att ange exakta layoutalternativ.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
     - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
     - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.
   - Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.
   - Välj önskat alternativ under Läsordning.
     - Med **Vänster till höger** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till vänster eller upptill i häftet.
     - Med **Höger till vänster** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till höger eller nedtill i häftet.
   - Klicka på **OK**.
10. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsa häften med Layoutalternativ i XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Häftesfals när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten. Sidorna falsas automatiskt vid utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Sidlayout**.

7. Klicka på alternativknappen **Häften** för att öppna fönstret Häften. Klicka på **Inställning...** om fönstret inte öppnas.
8. Klicka på alternativknappen **Häftesfals**.
9. Klicka vid behov på **Häftesjusteringar** för att ange specifika layoutalternativ.
    - Välj önskat alternativ under Utskjutningskälla.
        - Med **Inställt av drivrutin** ordnas sidorna i originalet automatiskt i rätt ordning så att de bildar ett häfte när sidorna falsas på mitten.
        - Med **Förinställt av program** identifieras rätt sidordning av programmet som utskriften sker ifrån så att de bildar ett häfte är sidorna falsas på mitten. De flesta DTP-program innehåller alternativ för att framställa häften.
    - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
        - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
        - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
    - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
    - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
    - Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.
    - Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.
    - Välj önskat alternativ under Läsordning.
        - Med **Vänster till höger** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till vänster eller upptill i häftet.
        - Med **Höger till vänster** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till höger eller nedtill i häftet.
    - Klicka på **OK**.
10. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsa och häfta häften med Layoutalternativ i XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Häftesfals och klammer när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten. Sidorna falsas och häftas automatiskt vid utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Sidlayout**.
7. Klicka på alternativknappen **Häften** för att öppna fönstret Häften. Klicka på **Inställning...** om fönstret inte öppnas.
8. Klicka på alternativknappen **Häftesfals och klammer**.
9. Klicka vid behov på **Häftesjusteringar** för att ange specifika layoutalternativ.
   - Välj önskat alternativ under Utskjutningskälla.
     - Med **Inställt av drivrutin** ordnas sidorna i originalet automatiskt i rätt ordning så att de bildar ett häfte när sidorna falsas på mitten.
     - Med **Förinställt av program** identifieras rätt sidordning av programmet som utskriften sker ifrån så att de bildar ett häfte är sidorna falsas på mitten. De flesta DTP-program innehåller alternativ för att framställa häften.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte.
     - Med **Använd jobbinställning** skapas häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
     - Med **Manuell** kan du välja önskat pappersformat i en listruta.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.

- Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
- Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.
- Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.
- Välj önskat alternativ under Läsordning.
  - Med **Vänster till höger** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till vänster eller upptill i häftet.
  - Med **Höger till vänster** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till höger eller nedtill i häftet.
- Klicka på **OK**.

10. Markera **kryssrutan Sidkanter** om det ska skrivas ut en kant runt varje bild.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Specialsidor

Välja en specialsida via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Alternativen under Specialsidor ger dokumentet ett mer professionellt utseende. Du kan till exempel infoga omslag eller sidor som skrivs ut på annat papper.

Med alternativet Omslag kan du lägga till tomma eller utskrivna sidor först eller sist i satsen, eller både först och sist. Du kan även använda detta alternativ när du vill lägga till ett omslag i ett häfte. Ett annat material kan användas till omslagen än till resten av jobbet.

Använd Mellanlägg när du vill lägga till tomma sidor på annat material i dokumentet eller ange att vissa sidor ska skrivas ut på annat material. Du kan använda högst två materialkällor till mellanläggen. Om du vill infoga tomma sidor måste du infoga tomma ark på motsvarande ställen i originalet.

Om efterbehandlaren är utrustad med ett fack för mellanlägg kan du mata mellanläggen därifrån. Material i mellanläggsmagasinet ingår inte i utskriftsprocessen och därför behöver du inte lägga till tomma ark i originalet. Infogade ark måste inräknas när du anger sidnummer för mellanlägg.

Använd funktionen Undantag när du vill använda en annan papperskälla till ett sidintervall. Du kan till exempel skriva ut självtestsidorna i en kurshandbok på papper med annan färg.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Specialsidor**.
7. Välj **Lägg till omslag**.
8. Välj önskade alternativ.
9. Klicka på **OK**.
10. Välj **Lägg till mellanlägg**.

    Obs: Om knappen Lägg till mellanlägg är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med mellanlägg, eller så består jobbet bara av en enda sida.
11. Välj önskade alternativ.
12. Klicka på **OK**.
13. Välj **Lägg till undantag**.

    Obs: Om knappen Lägg till undantag är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med undantag, eller så består jobbet bara av en enda sida.
14. Välj önskade alternativ.
15. Klicka på **OK**.
16. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
17. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
18. Klicka på **OK**.
19. Hämta jobbet vid enheten.

20. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
21. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
22. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6

Lägga till omslag via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Med alternativet Omslag kan du lägga till tomma eller utskrivna sidor först eller sist i satsen, eller både först och sist. Du kan även använda detta alternativ när du vill lägga till ett omslag i ett häfte. Ett annat material kan användas till omslagen än till resten av jobbet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Specialsidor**.
7. Välj **Lägg till omslag**.

8. Välj önskat alternativ under Omslagsalternativ.
   - Med **Inga omslag** tas alla inställningar bort.
   - Med **Endast främre** läggs det till ett tomt eller utskrivet omslag först i dokumentet.
   - Med **Endast bakre** läggs det till ett tomt eller utskrivet omslag sist i dokumentet.
   - Med **Främre och bakre samma** läggs ett tomt eller utskrivet omslag till först och sist i dokumentet. Samma alternativ för utskrift och papperskälla används till båda omslagen.
   - Med **Främre och bakre olika** läggs ett tomt eller utskrivet omslag till först och sist i dokumentet. Utskrifts- och pappersalternativen kan då anges separat för varje omslag.
9. Välj önskade alternativ under Material för främre omslag.
   - Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange att omslaget ska matas från mellanläggsfacket (om ett sådant har installerats). Välj utskriftsinställningar till omslaget på menyn Tomma eller förtryckta.

   Obs: Menyn Tomma eller förtryckta är inte tillgänglig om du inte har valt mellanläggsfacket.
10. Välj vid behov önskade alternativ under Material för bakre omslag.
    - Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange att omslaget ska matas från mellanläggsfacket (om ett sådant har installerats). Välj utskriftsinställningar till omslaget på menyn Tomma eller förtryckta.

    Obs: Menyn Tomma eller förtryckta är inte tillgänglig om du inte har valt mellanläggsfacket.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna

Lägga till mellanlägg via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Mellanlägg när du vill lägga till tomma sidor på annat material i dokumentet eller ange att vissa sidor ska skrivas ut på annat material. Du kan använda högst två materialkällor till mellanläggen. Om du vill infoga tomma sidor måste du infoga tomma ark på motsvarande ställen i originalet.

Om efterbehandlaren är utrustad med ett fack för mellanlägg kan du mata mellanläggen därifrån. Material i mellanläggsmagasinet ingår inte i utskriftsprocessen och därför behöver du inte lägga till tomma ark i originalet. Infogade ark måste inräknas när du anger sidnummer för mellanlägg.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Specialsidor**.
7. Välj **Lägg till mellanlägg**.

   Obs: Om knappen Lägg till mellanlägg är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med mellanlägg, eller så består jobbet bara av en enda sida.
8. Välj önskat alternativ under Mellanlägg.
   - Med **Före sida 1** läggs mellanläggen till först i dokumentet.
   - Med **Efter sidor** aktiveras inmatningsrutan Sidor. Välj **inmatningsrutan Sidor** och ange sidnumret med tangentbordet.

   Obs: Sidnumren räknas i logisk följd och har inget att göra med eventuella sidnummer som är utskrivna på dokumentet. Med dubbelsidiga dokument har varje ark i dokumentet två sidnummer, så då måste du räkna båda. Om du använder mellanläggsmagasinet (tillval) räknas varje mellanlägg. Det måste du ta med i beräkningen när du anger sidnummer för de övriga mellanläggen. Använd mellanläggsmagasinet om du använder mellanläggsenheten för att mata mellanlägg.
9. Välj **inmatningsrutan Antal** och ange med tangentbordet antalet sidor som ska infogas.
10. Välj önskade alternativ under Papper. Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange om mellanläggen ska matas från mellanläggsfacket. Du kan också ange att mellanläggen ska skrivas ut med befintliga jobbinställningar.

11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Fylla på magasin 6
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna

Ange undantag via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd funktionen Undantag när du vill använda en annan papperskälla till ett sidintervall. Du kan till exempel skriva ut självtestsidorna i en kurshandbok på papper med annan färg.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.

4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Specialsidor**.
7. Välj **Lägg till undantag**.

   Obs: Om knappen Lägg till undantag är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med undantag, eller så består jobbet bara av en enda sida.
8. Välj **inmatningsrutan Sidor** och ange med tangentbordet vilka sidor i originaldokumentet som ska anges som undantag.
9. Välj önskade alternativ under Papper. Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange om mellanläggen ska matas från mellanläggsfacket. Du kan också ange att mellanläggen ska skrivas ut med befintliga jobbinställningar.
10. Välj önskat alternativ under Dubbelsidig utskrift.
    - Med **Använd jobbinställning** används befintliga inställningar för jobbet.
    - Med **Enkelsidig utskrift** görs utskriften på den ena sidan av papperet eller stordian. Använd det här alternativet när du skriver ut på stordior, kuvert och etiketter.
    - Med **Dubbelsidig utskrift** görs utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens långsida.
    - Med **Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida** sker utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens kortsida.
11. Klicka på **OK**.
12. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
14. Hämta jobbet vid enheten.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
17. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Utforma och använda en vattenstämpel på utskrifter via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Vattenstämpel när du vill lägga till en bild eller text i dokumentet inifrån skrivardrivrutinen. Du kan ange att vattenstämpeln ska placeras bakom eller ovanpå texten i huvuddokumentet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Klicka på fliken **Vattenstämpel**.
7. Välj önskat alternativ under Vattenstämpel.
   - Med **Egen inställning** kan du skapa en ny vattenstämpel.
   - Med **Utkast** skapas en standardvattenstämpel med texten Utkast som du kan anpassa.
   - Med **Konfidentiellt** skapas en standardvattenstämpel med texten Konfidentiellt som du kan anpassa efter dina behov.
   - Med **Kopia** skapas en vattenstämpel som anger att dokumentet är en kopia. Den här vattenstämpeln kan anpassas.
8. Välj önskat alternativ.
   - Om du väljer **Text** visas en **inmatningsruta** där du kan skriva texten. Du kan välja font, färg, orientering och placering av texten.
   - Med **Tidsstämpel** skapas en vattenstämpel som anger klockslaget. Du kan välja format, font, färg, orientering och placering av tidsstämpeln.
   - Om du väljer **Bild** aktiveras grafikinställningarna. Klicka på mappikonen och leta reda på den sparade bilden. Du kan välja skala, placering och ljus/mörker i grafiken.
9. Välj vid behov ett alternativ under Lager.
   - Om du väljer **Skriv ut i bakgrunden** skrivs försättsbladet ut över vattenstämpeln så att en del av den kan bli dold.
   - Med **Blanda** ges texten på försättsbladet och vattenstämpeln lika hög prioritet.
   - Om du väljer **Skriv ut i förgrunden** skrivs försättsbladet ut under vattenstämpeln så att en del av texten kan bli dold.
10. Välj önskat alternativ under Sidor.
    - Med **Skriv ut endast på sida 1** läggs bilden till på den första sidan i dokumentet.
    - Med **Skriv ut på alla sidor** läggs bilden till på alla sidor i dokumentet.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Hämta jobbet vid enheten.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

15. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ange orientering för en utskrift via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Orientering när du vill ange stående eller liggande orientering för jobbet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Dokumentalternativ**.
6. Välj fliken **Orientering**.
7. Välj önskat alternativ.
   - Med **Stående** orienteras papperet så att text och bilder läses från papperets ena kortsida till den andra.
   - Med **Liggande** orienteras papperet så att text och bilder läses från papperets ena långsida till den andra.
   - Med **Roterat liggande** orienteras papperet så att innehållet roteras 180 grader och den nedre långsidan placeras överst.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Avancerat

Använda de avancerade funktionerna i XPS-skrivardrivrutinen

På fliken Avancerat hittar du avancerade utskriftsfunktioner. I de flesta fall kommer du inte att behöva använda de här funktionerna, utom möjligen för att aktivera respektive inaktivera funktionen Jobb-ID.

Detaljerade anvisningar för de avancerade funktionerna finns på hjälpsidorna till skrivardrivrutinen. Tekniska anvisningar för vissa av alternativen finns i System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok).

De avancerade funktionerna är i första hand avsedda för administratören och Xerox supportteam.

Mer information
Öppna hjälpsidorna till XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Lägga till ett jobb-ID via XPS-skrivardrivrutinen
Ta bort ett jobb-ID via XPS-skrivardrivrutinen

Lägga till ett jobb-ID via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Jobb-ID när du vill skriva ut identifikationsuppgifter tillsammans med utskriften. Du kan välja om uppgifterna ska skrivas ut på en separat sida eller i marginalerna i själva jobbet.

Om administratören har skapat ett ID åt dig kan det vara inställt för att ange specifika uppgifter, som ditt namn eller användarnamn.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Avancerat**.
6. Dubbelklicka på mappen **Avancerade inställningar** så att menyn visas. Menyn visas vanligtvis automatiskt när du öppnar fliken Avancerat.
7. Välj önskat alternativ under Jobb-ID.
   - Med **Skriv ut ID på försättssida** läggs det till ett försättsblad i jobbet. Ditt ID skrivs ut på försättsbladet. Om du väljer efterbehandlingsalternativ, till exempel häftning, häftas inte ID-sidan tillsammans med resten av jobbet.
   - Med **Skriv ut ID i marginaler - Endast första sida** skrivs ditt ID ut i den övre marginalen på den första sidan i dokumentet.
   - Med **Skriv ut ID i marginaler - Alla sidor** skrivs ditt ID ut i den övre marginalen på alla sidor i dokumentet. Om dokumentet är dubbelsidigt skrivs ditt ID ut på båda sidorna.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ta bort ett jobb-ID via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Jobb-ID när du vill skriva ut identifikationsuppgifter tillsammans med utskriften. Du kan välja om uppgifterna ska skrivas ut på en separat sida eller i marginalerna i själva jobbet.

Om administratören har skapat ett ID åt dig kan det vara inställt för att ange specifika uppgifter, som ditt namn eller användarnamn.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj fliken **Avancerat**.
6. Dubbelklicka på mappen **Avancerade inställningar** så att menyn visas. Menyn visas vanligtvis automatiskt när du öppnar fliken Avancerat.
7. Välj **Inaktivera jobb-ID** på menyn Jobb-ID.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Meny under flikarna

Använda sparade utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Sparade inställningar om du ofta använder samma inställningar i skrivardrivrutinen. Inställningarna i drivrutinen sparas i listan Sparade inställningar. Listan sparas på datorn och kan inte användas om du skriver ut från en annan dator.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskat alternativ under Sparade inställningar.
   - Med **Drivrutinens standardinställningar** används de grundinställda utskriftsinställningarna.
   - Med **Miljösmart utskrift** används inställningar som tar hänsyn till miljön.
   - Eventuella egna inställningar som du har sparat visas under alternativet Miljösmart utskrift.
   - Med **Spara som** sparas de aktuella inställningarna som egna inställningar.
   - Med **Spara som *programnamn* grundinst.** sparas de aktuella inställningarna och anges som grundinställningar för det angivna programmet. Det aternativet är praktiskt om du exempelvis alltid vill skriva ut Word-dokument dubbelsidigt men Excel-kalkylblad enkelsidigt.
   - Med **Byt namn** kan du ändra namnet på de egna utskriftsinställningar. Det alternativet är inte tillgängligt om du har valt de grundinställda utskriftsinställningarna i drivrutinen eller programmet.
   - Med **Ta bort** raderas dina egna aktuella utskriftsinställningar permanent. Det alternativet är inte tillgängligt om du har valt de grundinställda utskriftsinställningarna i drivrutinen.
6. Välj önskat alternativ.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Spara utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen
Ta bort sparade utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen
Byta namn på sparade utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Spara utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Sparade inställningar om du ofta använder samma inställningar i skrivardrivrutinen. Inställningarna i drivrutinen sparas i listan Sparade inställningar. Listan sparas på datorn och kan inte användas om du skriver ut från en annan dator.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade alternativ.
6. Välj önskat alternativ under Sparade inställningar.
7. Välj **Spara som** på **menyn Sparade inställningar**.
8. Välj **inmatningsrutan Namn på sparad inställning** och skriv ett namn på den sparade inställningen med tangentbordet.
9. Välj **OK**.
10. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.

11. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
12. Hämta jobbet vid enheten.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.
14. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Hämta jobbet vid enheten.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Använda sparade utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen
Byta namn på sparade utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen
Ta bort sparade utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Spara utskriftsinställningar som programmets grundinställningar via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Spara utskriftsinställningar som programmets grundinställningar när du vill lagra egna utskriftsinställningar som grundinställningar i det aktuella programmet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade alternativ.
6. Välj önskat alternativ under Sparade inställningar.

7. Välj **Spara som** på **menyn Sparade inställningar**.
8. Välj **Spara som <programnamn> grundinst.** De aktuella inställningarna sparas som grundinställningar i programmet och väljs automatiskt vid nästa utskrift.
9. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Använda sparade utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen
Ta bort sparade utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen

Använda sparade utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Sparade inställningar om du ofta använder samma inställningar i skrivardrivrutinen. Inställningarna i drivrutinen sparas i listan Sparade inställningar. Listan sparas på datorn och kan inte användas om du skriver ut från en annan dator.

Använd det här alternativet när du vill välja sparade utskriftsinställningar.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskad sparad inställning på **menyn Sparade inställningar**.
6. Klicka på **OK**.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Hämta jobbet vid enheten.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Spara utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen
Spara utskriftsinställningar som programmets grundinställningar via XPS-skrivardrivrutinen
Byta namn på sparade utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen
Ta bort sparade utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Byta namn på sparade utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Välj Byt namn när du vill byta namn på de sparade utskriftsinställningarna.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade sparade inställningar i listan.
6. Välj önskat alternativ under Sparade inställningar.
7. Välj **Byt namn...** på **menyn Sparade inställningar**.
8. Välj **inmatningsrutan Namn på sparad inställning** och skriv ett namn på den sparade inställningen med tangentbordet.
9. Klicka på **OK**.
10. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
11. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

12. Hämta jobbet vid enheten.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.
14. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
16. Hämta jobbet vid enheten.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Spara utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen
Spara utskriftsinställningar som programmets grundinställningar via XPS-skrivardrivrutinen
Ta bort sparade utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ta bort sparade utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Ta bort när du vill ta bort en viss uppsättning med egna utskriftsinställningar som du har sparat.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj en egen inställning eller välj **<programnamn> grundinst.** på **menyn Sparade inställningar**.
6. Välj **Ta bort** på **menyn Sparade inställningar**.
7. Klicka på **Ja**.
8. Klicka på **OK**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Spara utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen
Spara utskriftsinställningar som programmets grundinställningar via XPS-skrivardrivrutinen

Öppna hjälpsidorna till XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Klicka på hjälpknappen när du vill öppna Xerox onlinehjälp. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna använda den här hjälpfunktionen.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Klicka på knappen **?**. I den grundinställda webbläsaren blir du omdirigerad till Xerox onlinehjälp.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Återställa grundinställningar via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Återställ grundinställningar när du vill återställa grundinställningarna till Xerox-inställningarna eller de inställningar som har angetts av administratören.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Klicka på cirketpilen för att återställa utskriftsinställningarna till de ursprungliga grundinställningarna.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Ange miljösmarta utskriftsinställningar via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd alternativet Miljösmart när du snabbt vill göra inställningar som minskar antalet utskrivna sidor i jobbet genom att ta bort försättsblad, aktivera dubbelsidig utskrift och skriva ut två bilder på varje sida i stället för en bild per sida.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Klicka på **Miljösmarta inställningar**.
6. Välj önskade alternativ.
   - Med **Dubbelsidig utskrift** sker utskriften på båda sidorna av papperet för att minska pappersförbrukningen.
   - Med **Inga försättssidor** skrivs det inte ut några försättssidor. På så sätt minskas pappersförbrukningen.

- Med **2-upp** skrivs det ut två förminskade sidor på ett enstaka ark. På så sätt minskas pappersförbrukningen.
- Med **Provutskrift** skrivs det ut ett exemplar i en utskrift med flera exemplar. När du hämtar utskriften vid enheten kan du kontrollera att den ser ut som förväntat innan du godkänner utskriften av det resterande jobbet. Om det första exemplaret inte är korrekt kan du avbryta de resterande exemplaren och skicka jobbet på nytt med andra utskriftsinställningar.

7. Klicka på **OK**.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
Skriva ut en provutskrift med PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Visa enhetsstatus via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd alternativen under Status när du vill se enhetens grundläggande status, till exempel innehållet i pappersmagasinen. Använd Fler status när du vill se mer detaljerad information, bland annat eventuella varningar, listan med aktiva jobb, listan med slutförda jobb och vilka behörigheter som administratören har ställt in för enheten.

Obs: Administratören måste aktivera dubbelriktad kommunikation mellan enheten och skrivardrivrutinen för att du ska kunna använda den här funktionen. Om du inte ser illustrationen av pappersmagasinen och knappen Fler status har dubbelriktad kommunikation inte aktiverats.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.
- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Enhetens statusikoner visas längst ned till höger i drivrutinsfönstret (ovanför OK och Avbryt).
5. Klicka vid behov på Fler status [**...**] bredvid statusinformationen.

Mer information
Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Mac-drivrutin

Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Obs: Enheten är förberedd för AirPrint. AirPrint är Apples drivrutinfria utskriftsteknik som gör att Apple-enheter som Mac-datorer, telefoner och surfplattor, kan skriva ut till enheten utan att du behöver installera drivrutiner eller hämta programvara.

Administratören kan ha installerat en viss drivrutin på datorn. Om du själv ska välja drivrutin kan följande information hjälpa dig att bestämma vilken drivrutin som är bäst för dig.

- Med **PS (PostScript)** kan du skala och manipulera bilder och får större precision vid avancerad utskrift av grafik. PostScript ger även olika typer av felhanteringsfunktioner och alternativ för fontersättning.
- **PCL (Printer Control Language)** har i allmänhet färre avancerade funktioner än PostScript. PCL-drivrutinerna ger oftast snabbare bearbetning än andra drivrutiner. Den här drivrutinen är lämplig för de flesta vardagliga utskriftsbehov.
- **XPS (XML Paper Specification)** är en öppen specifikation av ett sidbeskrivningsspråk och ett fast dokumentformat som ursprungligen utvecklades av Microsoft. Använd den här drivrutinen om du vill skriva ut XPS-filerna snabbare och med högre kvalitet.
- **Mac** är en PostScript-drivrutin som är utformad särskilt för att fungera på Mac-datorer.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Utöver de specialutformade drivrutinerna till enheten kan du också använda Xerox Global Print Driver och Xerox Mobile Express Driver. Med dem får du dock inte tillgång till alla funktionerna i de enhetsspecifika drivrutinerna.

- **Global Print Driver** är tillgänglig för skrivarbeskrivningsspråken PS och PCL, dvs. samma som de enhetsspecifika drivrutinerna ovan. Den fungerar med skrivare både från Xerox och andra leverantörer. Med den här drivrutinen är det enkelt att lägga till och uppdatera skrivare eftersom du inte behöver ändra drivrutinen.
- Med **Mobile Express Driver** kan du söka efter och skriva ut på en valfri PostScript-skrivare var som helst, utan att behöva hämta och installera drivrutiner.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.
- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj önskade alternativ.
6. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
7. Hämta jobbet vid enheten.
8. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
9. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
10. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Använda Jobbtyp med Mac-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
Skriva ut en skyddad utskrift med Mac-skrivardrivrutinen
Se din personliga lista med skyddade jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en privat kö med menyn Jobbstatus
Visa kön med oidentifierade kvarhållna jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Menyn Xerox-funktioner

Papper/Utmatning

Jobbtyp

Använda Jobbtyp med Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Jobbtyp när du vill ange hur jobbet ska hanteras av enheten, till exempel som ett konfidentiellt dokument (Skyddad utskrift) eller en provsats (Provutskrift).

Använd jobbtypen Normal utskrift om jobbet ska skrivas ut så fort det hamnar först i utskriftskön.

Använd Skyddad utskrift om jobbet ska hållas kvar på enheten tills du anger ett lösenord för att frigöra det. Den funktionen förhindrar att konfidentiella dokument skrivs ut i utmatningsfacket innan du är redo att frigöra och hämta dem. Den funktionen är också praktisk om du vill bestämma när jobben ska frigöras för utskrift, även om de inte är konfidentiella.

Obs: Om du skickar flera skyddade utskrifter med samma lösenord behöver du bara ange lösenordet en enda gång på enheten för att frigöra alla jobb för utskrift.

Använd Fördröjd utskrift om du vill skriva ut dokumentet vid en angiven tidpunkt upp till 24 timmar efter tidpunkten då du skickade jobbet. Det är praktiskt om du vill skriva ut stora jobb när det är lugnt på kontoret eller vill skriva ut alla dina jobb samtidigt.

Använd Provutskrift när du vill skriva ut ett exemplar av en utskrift i flera exemplar. När du hämtar utskriften vid enheten kan du kontrollera att den ser ut som förväntat innan du godkänner utskriften av det resterande jobbet. Om det första exemplaret inte är korrekt kan du avbryta de resterande exemplaren och skicka jobbet på nytt med andra utskriftsinställningar.

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internettjänster.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagringsmodul.

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ på menyn **Jobbtyp**.
7. Välj önskade alternativ.

8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut en normal utskrift med Mac-skrivardrivrutinen
Skriva ut en skyddad utskrift med Mac-skrivardrivrutinen
Skriva ut en fördröjd utskrift med Mac-skrivardrivrutinen
Skriva ut en provutskrift med Mac-skrivardrivrutinen
Spara jobb via Mac-skrivardrivrutinen
Skicka ett fax via Mac-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
Frigöra en skyddad utskrift med menyn Jobbstatus
Se din personliga lista med skyddade jobb med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en privat kö med menyn Jobbstatus
Visa kön med oidentifierade kvarhållna jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en normal utskrift med Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd jobbtypen Normal utskrift om jobbet ska skrivas ut så fort det hamnar först i utskriftskön.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.

5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Normal utskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj önskade alternativ.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med Mac-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en skyddad utskrift med Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Skyddad utskrift om jobbet ska hållas kvar på enheten tills du anger ett lösenord för att frigöra det. Den funktionen förhindrar att konfidentiella dokument skrivs ut i utmatningsfacket innan du är redo att frigöra och hämta dem. Den funktionen är också praktisk om du vill bestämma när jobben ska frigöras för utskrift, även om de inte är konfidentiella.

Obs: Om du skickar flera skyddade utskrifter med samma lösenord behöver du bara ange lösenordet en enda gång på enheten för att frigöra alla jobb för utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.

5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Skyddad utskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

   Obs: När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.
8. Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
9. Klicka på **OK**.
10. Välj önskade alternativ.
11. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
12. När jobbet kommer till enheten visas den i listan Skyddad utskrift. Du kan se listan på enheten genom att trycka på **Jobbstatus** på kontrollpanelen och välja **Skyddade utskrifter**.
13. Markera jobbet i listan, ange lösenordet för skyddad utskrift och välj **OK**.
14. Välj **Skriv ut alla** för att skriva ut alla skyddade jobb eller välj ett individuellt jobb och välj **Utskrift**.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med Mac-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en fördröjd utskrift med Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Fördröjd utskrift om du vill skriva ut dokumentet vid en angiven tidpunkt upp till 24 timmar efter tidpunkten då du skickade jobbet. Det är praktiskt om du vill skriva ut stora jobb när det är lugnt på kontoret eller vill skriva ut alla dina jobb samtidigt.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.

4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Fördröjd utskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj **inmatningsrutan Tid för utskrift** och ange klockslaget då jobbet ska skrivas ut med tangentbordet.
8. Klicka på **OK**.
9. Välj önskade alternativ.
10. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
11. Hämta utskriften vid skrivaren vid angivet klockslag.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
13. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med Mac-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriva ut en provutskrift med Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Provutskrift när du vill skriva ut ett exemplar av en utskrift i flera exemplar. När du hämtar utskriften vid enheten kan du kontrollera att den ser ut som förväntat innan du godkänner utskriften av det resterande jobbet. Om det första exemplaret inte är korrekt kan du avbryta de resterande exemplaren och skicka jobbet på nytt med andra utskriftsinställningar.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.

3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.

   Obs: Du måste välja att skriva ut minst två exemplar för att funktionen Provutskrift ska fungera.

4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Provutskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
7. Välj önskade alternativ.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Kontrollera att utskriften är korrekt.
12. Markera ett jobb i listan.
    - Om provet är korrekt väljer du **Utskrift** för att skriva ut återstående uppsättningar.
    - Om du inte är nöjd med utskriften väljer du **Ta bort**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med Mac-skrivardrivrutinen
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Spara jobb via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internettjänster.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagringsmodul.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Sparat jobb** i **listrutan Jobbtyp.**
7. Välj **inmatningsrutan Jobbnamn** och skriv jobbets namn med tangentbordet.
   - Markera **Använd dokumentets namn** i **listrutan Jobbnamn** om du vill spara jobbet med samma namn som originaldokumentet.
8. Markera i listrutan **Mapp** den mapp där jobbet ska sparas.
   - Om önskad mapp inte visas kan du med tangentbordet skriva namnet på den mapp där du vill spara jobbet. Den grundinställda allmänna mappen är tillgänglig för alla användare.
9. Välj vid behov **Skriv ut och spara**. Om du väljer **Spara** sparas jobbet utan att skrivas ut.
10. Markera vid behov **Privat** om du vill lösenordsskydda dokumentet.
    - Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

    Obs: När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.

    - Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
11. Klicka på **OK**.
12. Välj önskade alternativ.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
Skriva ut ett sparat jobb med funktionen Skriv ut från
Skriva ut sparade jobb från Internettjänster
Skapa en ny mapp för sparade jobb i Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Skicka ett fax via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

Obs: För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många exemplar du vill skicka.

   Obs: Du behöver bara välja ett exemplar även om du skickar faxet till flera adresser. Om du väljer flera exemplar skrivs dokumentet ut flera gånger på mottagarenheten, men försättsbladet skrivs bara ut en gång (om du använder ett automatiskt genererat försättsblad).
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Fax** i **listrutan Jobbtyp.**

Antingen

- Klicka på **Lägg till mottagare** om du vill lägga till en ny mottagare manuellt.
  - Välj **inmatningsrutan Namn** och skriv mottagarens namn med tangentbordet.
  - Välj **inmatningsrutan Faxnummer** och ange mottagarens faxnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Organisation** och ange mottagarens företagsnamn med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Telefonnummer** och ange mottagarens telefonnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan E-postadress** och ange mottagarens e-postadress med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Brevlåda** och ange mottagarens brevlådenummer med tangentbordet.
  - Markera behov **kryssrutan Spara till adressbok**.

  Obs: Mottagarens uppgifter sparas i din privata adressbok på datorn.

  - Klicka på **OK**.

Eller

- Klicka på **Lägg till från adressbok** om du vill lägga till en mottagare som har lagrats i adressboken.
  - Markera önskad kontakt i listan.
- Om adresslistan är lång kan du markera **inmatningsrutan Sök...** och skriva kontaktuppgifterna med tangentbordet.
- Klicka på **OK** så att sökresultaten visas.
  - Välj **Lägg till**.

- Om du vill markera flera mottagare i listan Mottagare klickar du på den första mottagaren, håller ned **Ctrl**-knappen (på PC) eller **Kommando** (på Mac) och klickar på varje ny mottagare. Släpp upp Ctrl- eller Kommando-knappen när du har markerat alla önskade mottagare.
- Klicka på **OK**.

7. Klicka på fliken **Försättsblad** om du vill lägga till ett försättsblad i faxet.
8. Välj **Skriv ut ett försättsblad** på menyn Alternativ för försättsblad.
   - Klicka på fliken **Anteckningar för försättsblad**.
     - Välj **inmatningsrutan Anteckningar för försättsblad** och skriv anteckningen med tangentbordet.
     - Klicka på **OK**.
   - Klicka på **Avsändaruppgifter**.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens namn** och skriv ditt namn med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens organisation** och skriv ditt företagsnamn med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens e-postadress** och ange din e-postadress med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens telefonnummer** och skriv ditt telefonnummer med tangentbordet.
     - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens faxnummer** och skriv med tangentbordet faxnumret dit eventuella faxsvar ska skickas.
     - Klicka på **OK**.
   - Klicka på **Mottagarinformation**.
     - Välj vid behov ett alternativ under Mottagare.
       - Använd **Visa mottagarnamn** om du vill skriva ut namnen på alla mottagare på försättsbladet. Namnen som skrivs ut är de namn som du angav när du lade till mottagarnas uppgifter.
       - Välj **Visa egen text** om du vill lägga till text som du själv har angett bland mottagaruppgifterna. Detta alternativ är praktiskt om du skickar faxet till flera mottagare på samma nummer men har sparat numret under ett enda namn.
   - Välj **inmatningsrutan under menyn Mottagare** och skriv texten med tangentbordet.
     - Klicka på **OK**.
     - Klicka på **OK**.
9. Markera vid behov önskat alternativ under Bild för försättsblad.
   - Om du väljer **Ny** läggs det till en ny bild.
   - Om du väljer **Text** läggs det till text på försättsbladet.
   - Om du väljer **Bild** läggs det till en bild på försättsbladet.
   - Klicka på **OK**.
10. Välj önskat pappersformat på **menyn Pappersformat för försättsblad**.
11. Klicka på fliken **Alternativ** om du vill skriva ut en bekräftelsesida, använda en viss sändhastighet eller upplösning, skicka faxet vid en viss tidpunkt, använda ett uppringningsprefix eller infoga kreditkortsuppgifter.
    - Välj vid behov **Skriv ut en bekräftelsesida** på menyn Bekräftelsesida om du vill att det ska skrivas ut en bekräftelse på att faxet har skickats. Beroende på administratörens inställningar kan det hända att det skrivs ut en felsida om faxningen misslyckas.
    - Välj vid behov önskad starthastighet på menyn Sändningshastighet.
    - Välj vid behov önskad upplösning på menyn Faxupplösning. Fax med högre upplösning tar längre tid att skicka.
    - Välj vid behov vid vilken tidpunkt faxet ska skickas med alternativen under Sändningstid.

- Välj vid behov **inmatningsrutan Uppringningsalternativ** och skriv med tangentbordet det nummer som ska slås före själva faxnumret.
- Välj vid behov **inmatningsrutan Kreditkort** och skriv med tangentbordet ett kreditkortsnummer.
- Klicka på **OK**.

12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Beroende på hur enheten har konfigurerats kan det hända att skärmen Faxbekräftelse visas med de aktuella faxmottagarna. Klicka vid behov på **OK** för att bekräfta.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med PostScript-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Ange papperstyp med Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Papper när du vill ange en papperstyp för jobbet. Papperstypen som väljs automatiskt visas i rutan Papper. Detta är den grundinställning som har angetts av administratören.

De papperstyper som finns i enheten visas på skärmen. Du kan välja andra papperstyper, men du måste lägga i dem i rätt magasin för att jobbet ska skrivas ut korrekt. Vanligtvis är det enklast att lägga i papperet i enheten innan du programmerar jobbet. Då är chansen större att du väljer rätt papperstyp och rätt magasin när du skickar jobbet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under Papper.
   - Med **Annan färg** visas vanliga pappersfärger. Använd **Auto val** om du vill att pappersfärgen ska väljas automatiskt.
   - Med **Annan typ** kan du välja önskad typ av papper eller material till utskriften, till exempel stordior. Använd **Auto val** om du vill att pappers- eller materialtypen ska väljas automatiskt.

- **Avdelare för stordior...** öppnar skärmen med samma namn, där du kan ange typ och färg på de avdelare som ska läggas ut mellan utskrivna stordior.

7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6

Skriva ut dubbelsidigt via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Dubbelsidig utskrift när du vill välja om jobbet ska skrivas ut på båda sidor av papperet och om utskriften ska anpassas för bindning längs dokumentets långsida eller kortsida.

Obs: Automatisk dubbelsidig utskrift kan bara användas med vissa typer av material, format och vikter. Se www.xerox.com för information.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.

5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under Dubbelsidig utskrift.
   - Med **Enkelsidig utskrift** görs utskriften på den ena sidan av papperet eller stordian. Använd det här alternativet när du skriver ut på stordior, kuvert och etiketter.
   - Med **Dubbelsidig utskrift** görs utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens långsida.
   - Med **Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida** sker utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens kortsida.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskrifterna visas vanligtvis i listan Aktiva jobb. Om administratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas jobbet antingen i listan Kvarhållna utskrifter eller Oidentifierade utskrifter. Om du vill frigöra ett kvarhållet jobb markerar du jobbet i listan och väljer **Frigör**.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ange utskriftskvalitet via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd alternativen under Utskriftskvalitet om du vill ändra mängden färgpulver som används vid utskriften. Om du använder mycket lite färgpulver blir utskriften något mer grovkornig, i synnerhet när du skriver ut grafik eller objekt med täckande färg. Det är emellertid det mest miljövänliga alternativet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.

3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under Utskriftskvalitet.
   - Med **Hög upplösning** skrivs dokumentet ut med högsta möjliga kvalitet. Hög upplösning förbrukar mer färgpulver än alternativet Spara färgpulver.
   - Med **Standard** kan du balansera utskriftskvalitet mot miljöhänsyn och storleken på filen som skickas via nätverket. Standardutskriftskvaliteten är lämplig för de flesta utskrifter.
   - Med **Spara färgpulver** förbrukas mindre färgpulver än med de övriga alternativen. Dokumenten kan bli något ljusare än med de övriga alternativen.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Efterbehandling

Välja efterbehandlingsalternativ via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Välj Ingen efterbehandling om utskriften inte ska efterbehandlas.

Välj häftningsalternativen om du vill häfta dokumentet. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken efterbehandlare som har installerats. De grundläggande häftningsalternativen är Av, 1 häftklammer, 2 häftklamrar och Flera häftklamrar.

Använd Hålstans om du vill hålslå alla utskrivna sidor. Varje ark hålslås separat, så det finns ingen begränsning för antalet sidor i en sats. Hålslagning kan bara väljas för pappersformaten A4 LSF (8,5 x 11" LSF) och A3 (11 x 17").

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

Använd alternativen under Häfte om du vill framställa falsade och häftade häften automatiskt. Ett omslag kan läggas till automatiskt i häftet.

Använd alternativen under Falsning när du vill falsa ett enstaka ark med formatet A4 (8.5 x 11") med vikten 60–120 g/m². Sidorna kan vikas på mitten eller i tre delar i formaten C-fals och Z-fals .

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat alternativ under **Efterbehandling**.
7. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
8. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Häftning via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Välj häftningsalternativen om du vill häfta dokumentet. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken efterbehandlare som har installerats. De grundläggande häftningsalternativen är Av, 1 häftklammer, 2 häftklamrar och Flera häftklamrar.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj önskat häftningsalternativ på menyn Efterbehandling.
   - **1 häftklammer** placerar en enstaka klammer högst upp till vänster på dokumentet.
   - **2 häftklamrar** placerar två klamrar längs den sista inmatade kanten på dokumentet.
   - **Flera häftklamrar** placerar tre eller fyra klamrar längs vald kant. Antalet klamrar beror på formatet på valt material. Exempel: 4 häftklamrar = A4 LSF (8,5 x 11" LSF), A3 (11 x 17") och 8 x 10" LSF. 3 häftklamrar = 8 x 10" KSF, A4 KSF (8,5 x 11" KSF), A5 LSF (8,5 x 5.5" LSF) och B5 KSF (8,5 x 14" KSF).
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Hålslagning via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Hålstans om du vill hålslå alla utskrivna sidor. Varje ark hålslås separat, så det finns ingen begränsning för antalet sidor i en sats. Hålslagning kan bara väljas för pappersformaten A4 LSF (8,5 x 11" LSF) och A3 (11 x 17").

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Hålstans** på menyn Efterbehandling.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via Mac-skrivardrivrutinen

System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsning via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Vilka falsningsalternativ som är tillgängliga beror på vilken typ av efterbehandlare som har monterats på enheten. Om ingen efterbehandlare har monterats kan du inte välja några falsningsalternativ.

Använd alternativen under Falsning när du vill falsa ett enstaka ark med formatet A4 (8.5 x 11") med vikten 60–120 g/m². Sidorna kan vikas på mitten eller i tre delar i formaten C-fals och Z-fals .

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
7. Välj **Falsning...** på menyn Efterbehandling.

8. Välj önskat alternativ under Falsning.
   - Med **Tvåfals av enkla ark Skriv på insidan** falsas utskriften mitt på sidan. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets insida. Om sidan är dubbelsidig hamnar framsidan på uppslagets insida.
   - Med **Tvåfals av enkla ark Skriv på utsidan** falsas utskriften mitt på sidan. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets utsida. Om sidan är dubbelsidig hamnar baksidan på uppslagets insida.
   - Med **Tvåfals av flera ark Skriv på utsidan** falsas utskriften mitt på varje sida. Om sidorna är enkelsidiga hamnar utskriften på uppslagets insida. Om sidorna är dubbelsidiga hamnar framsidan på uppslagets insida.
   - Med **Tvåfals av flera ark Skriv på insidan** falsas utskriften mitt på sidan. Om sidorna är enkelsidiga hamnar utskriften på uppslagets utsida. Om sidorna är dubbelsidiga hamnar baksidan på uppslagets insida.
   - Med **C-fals Skriv på insidan** falsas varje utskrivet ark i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets insida och utsidan av den främre fliken blir tom. Om sidan är dubbelsidig hamnar en del av baksidan på utsidan av den främre fliken.
   - Med **C-fals Skriv på utsidan** falsas varje utskrivet ark i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets utsida och en del av framsidan visas på utsidan av den främre fliken. Om sidan är dubbelsidig hamnar en del av baksidan på utsidan av den främre fliken.
   - Med **Z-fals Skriv på insidan** falsas utskriften i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på insidan av den första fliken och på utsidan av den sista. Om sidan är dubbelsidig hamnar framsidan på insidan av den första fliken och på utsidan av den sista.
   - Med **Z-fals Skriv på utsidan** falsas utskriften i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på utsidan av den första fliken och på insidan av den sista. Om sidan är dubbelsidig hamnar baksidan på insidan av den första fliken och på utsidan av den sista.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Häften

Falsa häften via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Häftesfals när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten. Sidorna falsas automatiskt vid utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Häften...** på **menyn Efterbehandling**.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte på **menyn Skala till nytt pappersformat**.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.
   - Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.
   - Klicka på **OK**.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsa och häfta häften via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Beroende på vilken efterbehandlingsenhet och vilka tillvalssatser som har installerats kan du välja bland olika utmatningsalternativ som häftning, falsning och sortering.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Vilka alternativ som är tillgängliga i skrivardrivrutinen beror på hur administratören har konfigurerat drivrutinen på datorn.

Använd Häftesfals och klammer när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten. Sidorna falsas och häftas automatiskt vid utskrift.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Häften...** på **menyn Efterbehandling**.
   - Välj önskat alternativ under Pappersformat för häfte på **menyn Skala till nytt pappersformat**.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.
   - Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.
   - Klicka på **OK**.

7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Välja utskriftsdestination via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd alternativen under Destination när du vill ange var utskriften ska matas ut. Vilka destinationer som är tillgängliga beror på vilken typ av efterbehandlare som har monterats på enheten.

Obs: Om en destination visas nedtonad, kanske den inte är tillgänglig på grund av ett efterbehandlingsalternativ som du har valt.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.

6. Välj önskat alternativ under Destination.
   - Med **Auto val** matas jobbet ut i ett utmatningsfack baserat på jobbtyp.
   - Med **Övre fack** matas jobbet ut i det översta utmatningsfacket på enheten.
   - Med **Staplingsfack** matas dokumentet ut i staplingsfacket på sidan av enheten.
   - Med **Häftesfack** matas jobbet ut i utmatningsfacket till höger på enheten.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
Välja efterbehandlingsalternativ via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Specialsidor

Välja en specialsida via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Alternativen under Specialsidor ger dokumentet ett mer professionellt utseende. Du kan till exempel infoga omslag eller sidor som skrivs ut på annat papper.

Med alternativet Omslag kan du lägga till tomma eller utskrivna sidor först eller sist i satsen, eller både först och sist. Du kan även använda detta alternativ när du vill lägga till ett omslag i ett häfte. Ett annat material kan användas till omslagen än till resten av jobbet.

Använd Mellanlägg när du vill lägga till tomma sidor på annat material i dokumentet eller ange att vissa sidor ska skrivas ut på annat material. Du kan använda högst två materialkällor till mellanläggen. Om du vill infoga tomma sidor måste du infoga tomma ark på motsvarande ställen i originalet.

Om efterbehandlaren är utrustad med ett fack för mellanlägg kan du mata mellanläggen därifrån. Material i mellanläggsmagasinet ingår inte i utskriftsprocessen och därför behöver du inte lägga till tomma ark i originalet. Infogade ark måste inräknas när du anger sidnummer för mellanlägg.

Använd funktionen Undantag när du vill använda en annan papperskälla till ett sidintervall. Du kan till exempel skriva ut självtestsidorna i en kurshandbok på papper med annan färg.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Specialsidor** på menyn Xerox-funktioner.
6. Välj **Lägg till omslag**.
7. Välj önskade alternativ.
8. Klicka på **OK**.
9. Välj **Lägg till mellanlägg**.

   Obs: Om knappen Lägg till mellanlägg är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med mellanlägg, eller så består jobbet bara av en enda sida.
10. Välj önskade alternativ.
11. Klicka på **OK**.
12. Välj **Lägg till undantag**.

    Obs: Om knappen Lägg till undantag är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med undantag, eller så består jobbet bara av en enda sida.
13. Välj önskade alternativ.
14. Klicka på **OK**.
15. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
16. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
17. Hämta jobbet vid enheten.
18. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
19. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
20. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Lägga till omslag via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Med alternativet Omslag kan du lägga till tomma eller utskrivna sidor först eller sist i satsen, eller både först och sist. Du kan även använda detta alternativ när du vill lägga till ett omslag i ett häfte. Ett annat material kan användas till omslagen än till resten av jobbet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Specialsidor** på menyn Xerox-funktioner.
6. Välj **Lägg till omslag**.
7. Välj önskat alternativ under Omslagsalternativ.
   - Med **Inga omslag** tas alla inställningar bort.
   - Med **Endast främre** läggs det till ett tomt eller utskrivet omslag först i dokumentet.
   - Med **Endast bakre** läggs det till ett tomt eller utskrivet omslag sist i dokumentet.
   - Med **Främre och bakre samma** läggs ett tomt eller utskrivet omslag till först och sist i dokumentet. Samma alternativ för utskrift och papperskälla används till båda omslagen.
   - Med **Främre och bakre olika** läggs ett tomt eller utskrivet omslag till först och sist i dokumentet. Utskrifts- och pappersalternativen kan då anges separat för varje omslag.
8. Välj önskade alternativ under Material för främre omslag.
   - Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange att omslaget ska matas från mellanläggsfacket (om ett sådant har installerats). Välj utskriftsinställningar till omslaget på menyn Tomma eller förtryckta.

   Obs: Menyn Tomma eller förtryckta är inte tillgänglig om du inte har valt mellanläggsfacket.
9. Välj vid behov önskade alternativ under Material för bakre omslag.
   - Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange att omslaget ska matas från mellanläggsfacket (om ett sådant har installerats). Välj utskriftsinställningar till omslaget på menyn Tomma eller förtryckta.

   Obs: Menyn Tomma eller förtryckta är inte tillgänglig om du inte har valt mellanläggsfacket.
10. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
11. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
12. Hämta jobbet vid enheten.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

14. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna

Lägga till mellanlägg via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Mellanlägg när du vill lägga till tomma sidor på annat material i dokumentet eller ange att vissa sidor ska skrivas ut på annat material. Du kan använda högst två materialkällor till mellanläggen. Om du vill infoga tomma sidor måste du infoga tomma ark på motsvarande ställen i originalet.

Om efterbehandlaren är utrustad med ett fack för mellanlägg kan du mata mellanläggen därifrån. Material i mellanläggsmagasinet ingår inte i utskriftsprocessen och därför behöver du inte lägga till tomma ark i originalet. Infogade ark måste inräknas när du anger sidnummer för mellanlägg.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Specialsidor** på menyn Xerox-funktioner.
6. Välj **Lägg till mellanlägg**.

Obs: Om knappen Lägg till mellanlägg är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med mellanlägg, eller så består jobbet bara av en enda sida.

7. Välj önskat alternativ under Mellanlägg.
   - Med **Efter sidor** aktiveras inmatningsrutan Sidor. Välj **inmatningsrutan Sidor** och ange sidnumret med tangentbordet.
   - Med **Före sida 1** läggs mellanläggen till först i dokumentet.

   Obs: Sidnumren räknas i logisk följd och har inget att göra med eventuella sidnummer som är utskrivna på dokumentet. Med dubbelsidiga dokument har varje ark i dokumentet två sidnummer, så då måste du räkna båda. Om du använder mellanläggsmagasinet (tillval) räknas varje mellanlägg. Det måste du ta med i beräkningen när du anger sidnummer för de övriga mellanläggen. Använd mellanläggsmagasinet om du använder mellanläggsenheten för att mata mellanlägg.
8. Välj **inmatningsrutan Antal** och ange med tangentbordet antalet sidor som ska infogas.
9. Välj önskade alternativ under Papper. Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange om mellanläggen ska matas från mellanläggsfacket. Du kan också ange att mellanläggen ska skrivas ut med befintliga jobbinställningar.
10. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
11. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
12. Hämta jobbet vid enheten.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
14. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Fylla på magasin 6
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna

Ange undantag via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd funktionen Undantag när du vill använda en annan papperskälla till ett sidintervall. Du kan till exempel skriva ut självtestsidorna i en kurshandbok på papper med annan färg.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Specialsidor** på menyn Xerox-funktioner.
6. Välj **Lägg till undantag**.

   Obs: Om knappen Lägg till undantag är nedtonad har du valt ett efterbehandlingsalternativ som inte kan användas tillsammans med undantag, eller så består jobbet bara av en enda sida.
7. Välj **inmatningsrutan Sidor** och ange med tangentbordet vilka sidor i originaldokumentet som ska anges som undantag.
8. Välj önskade alternativ under Papper. Du kan välja pappersformat, pappersfärg och -typ, och ange om mellanläggen ska matas från mellanläggsfacket. Du kan också ange att mellanläggen ska skrivas ut med befintliga jobbinställningar.
9. Välj önskat alternativ under Dubbelsidig utskrift.
   - Med **Använd jobbinställning** används befintliga inställningar för jobbet.
   - Med **Enkelsidig utskrift** görs utskriften på den ena sidan av papperet eller stordian. Använd det här alternativet när du skriver ut på stordior, kuvert och etiketter.
   - Med **Dubbelsidig utskrift** görs utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens långsida.
   - Med **Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida** sker utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens kortsida.
10. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
11. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
12. Hämta jobbet vid enheten.
13. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
14. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Bildalternativ

Göra utskriften ljusare eller mörkare via Mac-drivutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd alternativen under Ljusare/mörkare om du vill ändra ljusheten i bilden manuellt. Ljusa original med blyertsbilder kan ge bättre utskrift om du gör bilden mörkare. Mörka original, till exempel rastrerade dokument och dokument med färgad bakgrund, kan behöva göras ljusare.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Bildalternativ** på menyn Xerox-funktioner.
6. Välj önskat alternativ under Ljusare/mörkare.
   - Flytta reglaget åt vänster om du vill göra bilden mörkare.
   - Flytta reglaget åt höger om du vill göra bilden ljusare.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Justera kontrasten via Mac-drivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Kontrast när du vill styra tätheten i utskriften och kompensera original med för mycket eller för lite kontrast.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Bildalternativ** på menyn Xerox-funktioner.
6. Välj önskat alternativ under Kontrast.
   - Flytta reglaget åt vänster om du vill öka kontrasten. Svarta och vita områden förstärks så att text och linjer blir skarpare. Inställningen ger dock mindre detaljskärpa i rasterbilder.
   - Flytta reglaget åt höger om du vill minska kontrasten. Inställningen ger större detaljskärpa i ljusa och mörka områden i originalet.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Häfte/vattenstämpel

Skapa häften via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Häften när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten.

Om enheten är utrustad med häftesenhet kan du använda funktionen Häfte för att automatiskt framställa falsade och häftade häften.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Häfte/vattenstämpel** på menyn Xerox-funktioner.
6. Välj **Aktiverad** på **menyn Häften**.
7. Klicka på **Alternativ för häften** om du vill ange alternativ som pappersformat, marginaler, fästmarginal och förskjutning.
   - Välj önskat pappersformat på **menyn Skala till nytt pappersformat**.
   - Välj **Av** om du vill skapa häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
   - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
   - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
   - Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.
   - Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.
8. Klicka på **OK**.
9. Markera **kryssrutan Rita sidkanter** om du vill skriva ut en kant runt varje bild.
10. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
11. Hämta jobbet vid enheten.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

13. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Falsa och häfta häften via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Häftesfals och klammer när du vill att sidorna i originalet automatiskt ska förminskas och placeras i rätt ordning så att de bildar ett häfte när de falsas på mitten. Sidorna falsas och häftas automatiskt vid utskrift.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Häfte/vattenstämpel** på menyn Xerox-funktioner.
6. Välj **Aktiverad** på **menyn Häften**.
7. Klicka på knappen **Alternativ för häften**.
8. Välj önskat alternativ under Häften. Vilka falsningsalternativ som är tillgängliga beror på vilken typ av efterbehandlare som har monterats på enheten. Om ingen efterbehandlare har monterats kan du inte välja några falsningsalternativ.
    - Med **Ingen häftesfals** placeras sidorna i dokumentet i häftesordning, men inget häfte framställs.
    - Med **Häftesfals** falsas dokumentet som ett häfte.
    - Med **Häftesfals och klammer** falsas och häftas dokumentet.

9. Ange vid behov alternativ som pappersformat, marginaler, fästmarginal och förskjutning.
    - Välj önskat pappersformat på **menyn Skala till nytt pappersformat**.
    - Välj **Av** om du vill skapa häftet med det pappersformat som du har angett för originaldokumentet.
    - Välj **Standard** på **menyn Häftesmarginaler** om du vill infoga en marginal mellan bilderna i häftet.
    - Välj **Ingen** om du vill ta bort alla inställningar.
    - Välj **inmatningsrutan Fästmarginal** och ange bredden på mittmarginalen i häftet med tangentbordet.
    - Välj **inmatningsrutan Förskjutning** och ange med tangentbordet hur mycket sidorna ska förskjutas utåt. Funktionen kompenserar det faktum att de inre arken i tjocka häften på grund av ryggens tjocklek sticker ut mer än de yttre. Med den här funktionen förskjuts sidbilderna i de inre sidorna allt närmare falsen ju längre yttersidorna sticker ut.
10. Klicka på **OK**.
11. Markera **kryssrutan Rita sidkanter** om du vill skriva ut en kant runt varje bild.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Hämta jobbet vid enheten.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
15. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Utforma och använda en vattenstämpel på utskrifter via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Vattenstämpel när du vill lägga till en bild eller text i dokumentet inifrån skrivardrivrutinen. Du kan ange att vattenstämpeln ska placeras bakom eller ovanpå texten i huvuddokumentet.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Häfte/vattenstämpel** på menyn Xerox-funktioner.

Antingen

- Välj önskat alternativ under Vattenstämpel.
  - Med **Utkast** skapas en standardvattenstämpel med texten Utkast som du kan anpassa.
  - Med **Konfidentiellt** skapas en standardvattenstämpel med texten Konfidentiellt som du kan anpassa efter dina behov.
  - Med **Kopia** skapas en vattenstämpel som anger att dokumentet är en kopia. Den här vattenstämpeln kan anpassas.

Eller

- Välj **Ny...** på menyn Vattenstämpel.
- Välj önskat alternativ.
  - Om du väljer **Text** visas en **inmatningsruta** där du kan skriva texten. Du kan välja font, färg, orientering och placering av texten.
  - Om du väljer **Bild** aktiveras grafikinställningarna. Klicka på **Välj fil** om du vill söka efter bilden. Det finns alternativ för att välja skala och placering av grafiken.

6. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
7. Välj **Alternativ** på **menyn Vattenstämpel**.
8. Välj önskade alternativ under Lager och Sidor.
   - Om du väljer **Skriv ut i bakgrunden** skrivs försättsbladet ut över vattenstämpeln så att en del av den kan bli dold.
   - Med **Blanda** ges texten på försättsbladet och vattenstämpeln lika hög prioritet.
   - Om du väljer **Skriv ut i förgrunden** skrivs försättsbladet ut under vattenstämpeln så att en del av texten kan bli dold.
9. Välj önskat alternativ under Sidor.
   - Med **Skriv ut endast på sida 1** läggs bilden till på den första sidan i dokumentet.
   - Med **Skriv ut på alla sidor** läggs bilden till på alla sidor i dokumentet.
10. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
11. Hämta jobbet vid enheten.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
13. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.

14. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Avancerat

Lägga till ett jobb-ID via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Jobb-ID när du vill skriva ut identifikationsuppgifter tillsammans med utskriften. Du kan välja om uppgifterna ska skrivas ut på en separat sida eller i marginalerna i själva jobbet.

Om administratören har skapat ett ID åt dig kan det vara inställt för att ange specifika uppgifter, som ditt namn eller användarnamn.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Avancerat** på menyn Xerox-funktioner.
6. Välj önskat alternativ under Jobb-ID.
   - Med **Skriv ut ID på försättssida** läggs det till ett försättsblad i jobbet. Ditt ID skrivs ut på försättsbladet. Om du väljer efterbehandlingsalternativ, till exempel häftning, häftas inte ID-sidan tillsammans med resten av jobbet.
   - Med **Skriv ut ID i marginaler - Endast första sida** skrivs ditt ID ut i den övre marginalen på den första sidan i dokumentet.
   - Med **Skriv ut ID i marginaler - Alla sidor** skrivs ditt ID ut i den övre marginalen på alla sidor i dokumentet. Om dokumentet är dubbelsidigt skrivs ditt ID ut på båda sidorna.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ta bort ett jobb-ID via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Jobb-ID när du vill skriva ut identifikationsuppgifter tillsammans med utskriften. Du kan välja om uppgifterna ska skrivas ut på en separat sida eller i marginalerna i själva jobbet.

Om administratören har skapat ett ID åt dig kan det vara inställt för att ange specifika uppgifter, som ditt namn eller användarnamn.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Avancerat** på menyn Xerox-funktioner.
6. Välj **Inaktivera jobb-ID** på menyn Jobb-ID.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.

11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Ändra häftets bildordning via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Häftets bildordning när du vill ange läsordning för häftet beroende på om häftet ska öppnas från vänster till höger, från höger till vänster eller nedifrån och upp.

Om enheten är utrustad med häftesenhet kan du använda funktionen Häfte för att automatiskt framställa falsade och häftade häften.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Avancerat** på menyn Xerox-funktioner.
6. Välj önskat alternativ under Häftets bildordning.
   - Med **Vänster till höger** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till vänster eller upptill i häftet.
   - Med **Höger till vänster** placeras den första sidan i dokumentet på häftets framsida när falsningen sker till höger eller nedtill i häftet.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Skapa häften via Mac-skrivardrivrutinen
Falsa och häfta häften via Mac-skrivardrivrutinen

Använda de avancerade funktionerna i Mac-skrivardrivrutinen

På fliken Avancerat hittar du avancerade utskriftsfunktioner. I de flesta fall kommer du inte att behöva använda de här funktionerna, utom möjligen för att aktivera respektive inaktivera funktionen Jobb-ID.

Detaljerade anvisningar för de avancerade funktionerna finns på hjälpsidorna till skrivardrivrutinen. Tekniska anvisningar för vissa av alternativen finns i System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok).

De avancerade funktionerna är i första hand avsedda för systemadministratören, IT-administratören och Xerox supportteam.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Övriga alternativ

Öppna hjälpsidorna till Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Klicka på hjälpknappen när du vill öppna Xerox onlinehjälp. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna använda den här hjälpfunktionen.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
3. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
4. Klicka på knappen **?**. I den grundinställda webbläsaren blir du omdirigerad till Xerox onlinehjälp.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Visa enhetsstatus via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd alternativen under Status när du vill se enhetens grundläggande status, till exempel innehållet i pappersmagasinen. Använd Fler status när du vill se mer detaljerad information, bland annat eventuella varningar, listan med aktiva jobb och listan med slutförda jobb.

Obs: Administratören måste aktivera dubbelriktad kommunikation mellan enheten och skrivardrivrutinen för att du ska kunna använda den här funktionen. Om du inte ser illustrationen av pappersmagasinen har dubbelriktad kommunikation inte aktiverats.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.
- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
3. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
4. För muspekaren över informationen om magasinstatus längst ned på drivutinsskärmen om du vill se fullständig statusinformation om varje pappersmagasin.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Ange miljösmarta utskriftsinställningar via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd alternativet Miljösmart när du snabbt vill göra inställningar som minskar antalet utskrivna sidor i jobbet genom att ta bort försättsblad, aktivera dubbelsidig utskrift och skriva ut två bilder på varje sida i stället för en bild per sida.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Miljösmart utskriftsinställning**.
6. Välj önskade alternativ.
   - Med **Dubbelsidig utskrift** sker utskriften på båda sidorna av papperet för att minska pappersförbrukningen.
   - Med **Provutskrift** skrivs det ut ett exemplar i en utskrift med flera exemplar. När du hämtar utskriften vid enheten kan du kontrollera att den ser ut som förväntat innan du godkänner utskriften av det resterande jobbet. Om det första exemplaret inte är korrekt kan du avbryta de resterande exemplaren och skicka jobbet på nytt med andra utskriftsinställningar.
   - Med **Inga försättssidor** skrivs det inte ut några försättssidor. På så sätt minskas pappersförbrukningen.
7. Klicka på **OK**.
8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
9. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Skriva ut en provutskrift med Mac-skrivardrivrutinen
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Skriv ut från

Skriva ut ett sparat jobb med funktionen Skriv ut från

Med funktionen Skriv ut från kan du skriva ut jobb som har sparats på enheten eller på ett USB-minne. Det är en praktisk funktion om du har dokument som du behöver skriva ut regelbundet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen Skriv ut från.

Använd Skriv ut från sparade jobb om du vill skriva ut jobb som har sparats i en mapp på enheten med funktionen Sparade jobb.

Sparade jobb är dokument som skickas till enheten och lagras där för framtida användning. Du kan komma åt och skriva ut sparade jobb på enheten via Internettjänster.

1. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
2. Tryck på **Tjänster Hem**.
3. Välj **Skriv ut från...** på pekskärmen.
4. Välj **Sparade jobb...**.
5. Välj önskad mapp.
6. Välj önskat sparat jobb.
7. Gör alla önskade inställningar.
8. Välj **Papper**.
9. Välj önskat alternativ under Papper.
   - Om du väljer **Auto val** väljs lämpligt pappersformat automatiskt för varje original baserat på originalets format och inställningen för förminskning eller förstoring.
   - Välj ett pappersmagasin som innehåller papper med det format och den typ som du vill använda. Formatet och materialet i varje magasin visas.
10. Välj **OK**.
11. Välj **Dubbelsidig utskrift**.
12. Välj alternativ för dubbelsidig skanning.
    - **Auto**, använd detta alternativ för låta enheten automatiskt känna av om originalen har utskrift på en eller två sidor.
    - **Enkelsidigt** använd det här alternativet om originalen är utskrivna på en sida.
    - **Dubbelsidiga, rotera baksida** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga och öppnas som en almanacka. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
    - **Dubbelsidigt** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
13. Välj **OK**.
14. Välj **Efterbehandling** om du vill välja ett särskilt efterbehandlingsalternativ eller välj **Auto** om lämpligt alternativ ska väljas automatiskt.
15. Välj **OK**.

16. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skriva ut jobbet.
17. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Skriva ut sparade jobb från Internettjänster
Använda Jobbtyp med PostScript-skrivardrivrutinen
Logga in på enheten med användar-ID
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Skriva ut från en brevlåda via funktionen Skriv ut från

Med funktionen Skriv ut från kan du skriva ut jobb som har sparats på enheten eller på ett USB-minne. Det är en praktisk funktion om du har dokument som du behöver skriva ut regelbundet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen Skriv ut från.

Använd Skriv ut från brevlåda när du vill skriva ut jobb som har sparats i en mapp på enheten med funktionen Skanna till brevlåda.

Du kan lagra dokumenten i den grundinställda allmänna mappen eller skapa en privat mapp. Om du skapar en privat mapp måste du ange ett namn och lösenord för att få tillgång till den. Alla användare kan skapa privata mappar. Administratören kan välja att ställa in Skanna till brevlåda på så sätt att du måste ange ett lösenord för att få tillgång till mappen.

Den grundinställda allmänna mappen och eventuella privata mappar visas på enheten i listan med arbetsflödesskanningsmallar och i funktionen Skriv ut från.

1. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
2. Tryck på **Tjänster Hem**.
3. Välj **Skriv ut från...** på pekskärmen.
4. Välj **Brevlåda...**.
5. Välj lämplig brevlådemapp. Använd vid behov rullningslisten för att öppna hela listan.
6. Om du väljer en privat mapp kan du bli ombedd att ange ett lösenord. Skriv lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen.
7. Välj **Bekräfta**.
8. Välj önskat sparat jobb.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Välj **Papper**.
11. Välj önskat alternativ under Papper.
    - Om du väljer **Auto val** väljs lämpligt pappersformat automatiskt för varje original baserat på originalets format och inställningen för förminskning eller förstoring.
    - Välj ett pappersmagasin som innehåller papper med det format och den typ som du vill använda. Formatet och materialet i varje magasin visas.
12. Välj **OK**.

13. Välj **Dubbelsidig utskrift**.
14. Välj alternativ för dubbelsidig skanning.
    - **Auto**, använd detta alternativ för låta enheten automatiskt känna av om originalen har utskrift på en eller två sidor.
    - **Enkelsidigt** använd det här alternativet om originalen är utskrivna på en sida.
    - **Dubbelsidigt** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
    - **Dubbelsidiga, rotera baksida** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga och öppnas som en almanacka. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
15. Välj **Efterbehandling** om du vill välja ett särskilt efterbehandlingsalternativ eller välj **Auto** om lämpligt alternativ ska väljas automatiskt.
16. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skriva ut jobbet.
17. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Skapa en brevlåda via Internettjänster
Logga in på enheten med användar-ID
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Skriva ut från USB via funktionen Skriv ut från

Med funktionen Skriv ut från kan du skriva ut jobb som har sparats på enheten eller på ett USB-minne. Det är en praktisk funktion om du har dokument som du behöver skriva ut regelbundet.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen Skriv ut från.

Använd funktionen Skriv ut från... USB när du vill skriva ut filer i PDF-, TIFF- och JPEG-format och andra utskriftsklara filer från ett USB-minne.

Ett utskriftsklart dokument är en fil som har formaterats och sparats för utskrift i källprogrammet, till exempel Microsoft Word. När du vill skapa en utskriftsklar fil väljer du Skriv ut till fil om du skriver ut dokumenten från program som exempelvis Microsoft Word. I avancerade DTP-program kan det finnas flera metoder för att skapa utskriftsklara filer.

1. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
2. Tryck på **Tjänster Hem**.
3. Sätt in USB-minnet i USB-porten till vänster om pekskärmen.

   Det kan ta några sekunder innan skärmen USB-enhet har avkänts visas.
4. Välj **Skriv ut från USB**.
5. Välj önskat sparat jobb.
6. Gör alla önskade inställningar.
7. Välj **Papper**.
8. Välj önskat alternativ under Papper.

- Om du väljer **Auto val** väljs lämpligt pappersformat automatiskt för varje original baserat på originalets format och inställningen för förminskning eller förstoring.
- Välj ett pappersmagasin som innehåller papper med det format och den typ som du vill använda. Formatet och materialet i varje magasin visas.

9. Välj **OK**.
10. Välj **Dubbelsidig utskrift**.
11. Välj alternativ för dubbelsidig skanning.
    - **Auto**, använd detta alternativ för låta enheten automatiskt känna av om originalen har utskrift på en eller två sidor.
    - **Enkelsidigt** använd det här alternativet om originalen är utskrivna på en sida.
    - **Dubbelsidigt** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
    - **Dubbelsidiga, rotera baksida** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga och öppnas som en almanacka. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
12. Välj **Efterbehandling** om du vill välja ett särskilt efterbehandlingsalternativ eller välj **Auto** om lämpligt alternativ ska väljas automatiskt.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skriva ut jobbet.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
15. Ta ut USB-minnet ur USB-porten när du är klar.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

E-post

7

Skicka e-post

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Gör alla önskade inställningar.
9. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
10. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

E-post

Skicka e-post till en kontakt i adressboken

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Adressbok när du vill hämta adresser som du tidigare har lagrat.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Adressbok**. Namnet på knappen varierar beroende på vilken typ av adressbok som administratören har installerat eller ställt in som grundinställd adressbok. Knappen kan till exempel ha namnet **Maskinens adressbok** eller **Nätverksadressbok**.
6. Välj typ av adressbok i listrutan till vänster om rutan Ange namn.
   - Välj **Sök** om du vill söka efter maskinens adressbok. Ange mottagaruppgifterna med pekskärmens tangentbord. Om du inte känner till hela adressen kan du skriva en del av adressen och sedan välja **Sök**.
7. Välj önskad mottagare och välj **Till**, **Cc** eller **Bcc** i menyn.

   Fortsätt att lägga till önskade mottagare.

   Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.
   - Om du vill ta bort en post i listan markerar du posten och väljer **Ta bort mottagare** på menyn. Välj **Ta bort** för att bekräfta borttagningen.
8. Välj **OK** för att spara informationen som angetts.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.

11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skicka e-post till en mottagare som har sparats som favorit

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Favoriter när du snabbt vill få fram e-postadresser som du använder ofta. Favoriterna sparas i adressboken.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Favoriter** på pekskärmen.
6. Välj mottagare.

   Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.
7. Välj **OK** för att spara informationen som angetts.
8. Vid behov välj **Från** på fliken **E-postalternativ** och använd pekskärmens tangentbord för att ange eller redigera e-postmeddelandets Från-adress.

   Obs: Systemadministratören kan välja att låsa Från-knappen för att förhindra att den aktuella Från-adressen ändras.

   - Välj **OK**.
9. Öppna vid behov fliken **E-post**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer e-posttjänsten.
10. Välj vid behov **Ärende...** och skriv eller redigera ämnesrubriken med pekskärmens tangentbord.

    - Välj **OK**.

11. Vid behov välj **Bilaga** och använd pekskärmens tangentbord för att ange ett namn för filen som skapades från ditt skannade dokument. Om du väljer att inte ange ett filnamn används ett standardnamn som anges av systemadministratören.
    - Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
15. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange ett ämne för e-postmeddelandet

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Favoriter när du snabbt vill få fram e-postadresser som du använder ofta. Favoriterna sparas i adressboken.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj vid behov **Ärende...** och skriv eller redigera ämnesrubriken med pekskärmens tangentbord.
   - Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skicka dubbelsidiga original med E-post

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd alternativen under Dubbelsidig skanning när du vill skanna båda sidorna av dokumentet. Baksidan kan roteras.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.

- Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
- Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj alternativ för dubbelsidig skanning.
   - **Enkelsidigt** använd det här alternativet om originalen är utskrivna på en sida.
   - **Dubbelsidigt** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
   - **Dubbelsidiga, rotera baksida** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga och öppnas som en almanacka. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange ett filnamn för e-postbilagor

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Filnamn när du vill ange ett namn på filen med de skannade bilderna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.

5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Vid behov välj **Bilaga** och använd pekskärmens tangentbord för att ange ett namn för filen som skapades från ditt skannade dokument. Om du väljer att inte ange ett filnamn används ett standardnamn som anges av systemadministratören.
   - Välj **OK**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Ange ett filformat för Internetfax-bilagor
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange ett filformat för e-postbilagor

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Arkiveringsalternativ när du vill ange information om de skannade bilderna som ska lagras, till exempel filformat, om dokumentet ska lagras som en enstaka fil per sida eller som ett flersidigt dokument och om det skannade dokumentet ska vara sökbart.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **E-postalternativ**.
9. Välj **Bilaga**.
10. Välj ett filformat i listrutan.
    - **PDF (Portable Document Format)** skapar en enda fil eller en individuell fil per sida. Dokumentet är inte sökbart. Beroende på mottagningsenheten är PDF-valet eventuellt inte kompatibelt när upplösningen ställs in på 200 dpi. Detta alternativ används bäst för delning och utskrift av dokument.
    - **PDF arkivering** skapar en enda fil eller en individuell fil per sida. Dokumentet är inte sökbart. Detta används bäst för långsiktig arkivering av elektroniska dokument.
    - **XPS (XML Paper Specification)** skriver ut en enda fil eller en enskild fil per sida. Dokumentet är inte sökbart. XPS är bäst för delning och utskrift av dokument som innehåller text och foton.
    - **TIFF (Tagged Image File Format)** skapar en enda fil eller en individuell fil per sida. Dokumentet är inte sökbart. TIFF är bäst för arkivering.
    - **JPEG** skapar filer som är vid visning på skärm och delning av filer. JPEG-filer är inte sökbara och skapas inte som flersidiga dokument.
    - Med **Egen inställning** kan du välja egna alternativ för olika filformat. Välj ett format och önskade alternativ.

Obs: Alla alternativ är inte tillgängliga för alla filformat.

- Välj önskad sökbarhetsinställning.

- **Nej** skapar bilder som inte är sökbara.
- **Ja** ger sökbara texter. Använd vid behov rullgardinsmenyn för att ändra språket som dokumentet skrivit i.
  - Välj önskat filalternativ.
- **1 flersidig fil** skapar en enda fil som innehåller flera sidor med skannade bilder.
- **1 fil per sida** skapar en separat fil för varje skannad bild.
  - Välj önskat alternativ för lösenordsskydd.
- **Nej** ger inget lösenordsskydd för filen.
- **Ja (kryptera)** gör att du kan lösenordsskydda filen. Välj **Ange lösenord** och ange lösenordet med tangentbordet på pekskärmen.

11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Ange ett filnamn för e-postbilagor
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange originalets orientering för e-post

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Dokumentets orientering när du vill ange layouten på originalen som skannas, oavsett om bilden på sidan är stående, liggande, upprät eller roterad i förhållande till själva sidan. Orienteringen på bilderna på originalet måste matcha den valda orienteringen. Enheten använder informationen för att identifiera om bilderna måste roteras för att skapa den önskade utskriften.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.

6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj **Dokumentets orientering**.
9. Välj önskat alternativ under Dokumentets orientering.
   - Ange **Stående dokument** om bilderna i originalen är orienterade med långsidan först.
   - Ange **Liggande dokument** om bilderna i originalen är orienterade med kortsidan först.
   - Ange **Stående bilder** om bilderna i originalen matas med stående orientering i dokumentmataren.
   - Ange **Liggande bilder** om bilderna i originalen matas med liggande orientering i dokumentmataren.
10. Gör alla önskade inställningar.
11. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
12. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Avancerade inställningar

Ange utskriftsfärg för en e-postbilaga

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Utskriftsfärg när du vill ange om originalfärgerna i dokumentet ska återges i utskriften eller om färgerna ska ändras, till exempel om du vill skanna ett färgoriginal men skriva ut det i svartvitt.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Utskriftsfärg**.
10. Välj önskat alternativ under Utskriftsfärg.
    - Med **Auto avkänning** väljs den lämpligaste färginställningen automatiskt.
    - Med **Svartvitt** skrivs dokumentet ut i svartvitt även om originalet var i färg.
    - Med **Gråskala** skrivs dokumentet ut med olika nyanser av grått.
    - Med **Färg** skrivs dokumentet ut i fyrfärg.
11. Gör alla önskade inställningar.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange originaltyp för e-post

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd alternativen under Originaltyp när du vill förbättra kvaliteten på utskriften baserat på typen av originalbilder och hur de framställdes. Om du exempelvis anger en textinställning som originaltyp, får utskriften skarpare konturer än om du anger en fotoinställning. Textdokument blir mer lättlästa, medan foton får sämre kvalitet eftersom de innehåller toningar som inte förekommer i text.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Dokumenttyp**.

10. Välj önskat alternativ under Dokumenttyp.
    - **Foto och text** ger bilder med hög kvalitet men med något sämre skärpa i text och grafik. Inställningen rekommenderas för original som innehåller foton av hög kvalitet eller grafik och text.
    - Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes.
      - **Tryckt** ger bäst resultat för tidningar, tidskrifter, kartor och andra tryckta original.
      - **Fotokopierat** används för de flesta fotokopierade och laserutskrivna original.
      - **Fotografi** rekommenderas för original som innehåller foton med hög kvalitet på fotopapper.
      - **Bläckstråle** används enbart för original som har skrivits ut med bläckstråleskrivare.
      - **Solid ink** rekommenderas för original som har framställts på enheter med solid ink.
    - Välj **OK**.
      - **Foto** ger bäst fotokvalitet men sämre kvalitet på text och grafik. Det här är det bästa alternativet för original som innehåller foton eller toningar utan text eller grafik.
      - Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes.
        - **Tryckt** ger bäst resultat för tidningar, tidskrifter, kartor och andra tryckta original.
        - **Fotokopierat** används för de flesta fotokopierade och laserutskrivna original.
        - **Fotografi** rekommenderas för original som innehåller foton med hög kvalitet på fotopapper.
        - **Bläckstråle** används enbart för original som har skrivits ut med bläckstråleskrivare.
        - **Solid ink** rekommenderas för original som har framställts på enheter med solid ink.
      - Välj **OK**.
      - **Text** ger skarpare kanter och rekommenderas för text och grafik.
      - Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes.
        - **Tryckt** ger bäst resultat för tidningar, tidskrifter, kartor och andra tryckta original.
        - **Fotokopierat** används för de flesta fotokopierade och laserutskrivna original.
        - **Fotografi** rekommenderas för original som innehåller foton med hög kvalitet på fotopapper.
        - **Bläckstråle** används enbart för original som har skrivits ut med bläckstråleskrivare.
        - **Solid ink** rekommenderas för original som har framställts på enheter med solid ink.
      - Välj **OK**.
    - **Karta** används om originalet är en karta.
    - **Tidning/tidskrift** används när originalet är hämtat från en tidning eller tidskrift och innehåller foton eller text.

    Obs: Alternativet Text ger snabbare sändning.
11. Gör alla önskade inställningar.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Bildförbättring

Välja alternativ för bildförbättring för e-post

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Alternativen under Bildförbättring förbättrar utskrifternas kvalitet genom att tona ned bakgrunden eller justera kontrasten.

Använd Bakgrundsreducering när du vill förbättra original med färgad bakgrund genom att tona ned eller radera bakgrunden i utskriften. Detta alternativ kan vara bra när originalet är utskrivet på färgat papper.

Använd Kontrast när du vill styra tätheten i utskriften och kompensera original med för mycket eller för lite kontrast.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.

9. Välj **Bildförbättring**.
10. Välj önskade alternativ.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Ange bakgrundsreducering för e-post
Ange kontrast för e-post
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange bakgrundsreducering för e-post

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Bakgrundsreducering när du vill förbättra original med färgad bakgrund genom att tona ned eller radera bakgrunden i utskriften. Detta alternativ kan vara bra när originalet är utskrivet på färgat papper.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Bildförbättring**.
10. Välj **Auto reducering** på **menyn Bakgrundsreducering** när du vill reducera oönskad bakgrund automatiskt.
    - Välj vid behov **Av** om du vill inaktivera funktionen Bakgrundsreducering. Alternativet Av är särskilt användbart när du inte får ett godtagbart resultat med Mörk justering när originalet är ljust, när originalet har grå eller färgad kant (till exempel ett diplom) eller när du vill framhäva detaljer i bundna original som syns sämre på grund av att papperets kanter är mörka.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Välja alternativ för bildförbättring för e-post
Ange kontrast för e-post
Logga in på enheten med användar-ID
Göra e-postmeddelanden ljusare eller mörkare
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange kontrast för e-post

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Kontrast när du vill styra tätheten i utskriften och kompensera original med för mycket eller för lite kontrast.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.

3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Bildförbättring**.
10. Välj **Auto kontrast** på **menyn Kontrast** när du vill att kontrastinställningarna ska anges automatiskt. Eller välj **Manuell kontrast** när du vill ange inställningarna själv.
    - Flytta reglaget under Manuell kontrast mot Hög om du vill att svart och vitt ska förstärkas så att text och linjer blir skarpare. Inställningen ger dock mindre detaljskärpa i bilder.
    - Flytta reglaget under Manuell kontrast mot Låg om du vill att detaljer i ljusa och mörka områden i originalet ska återges bättre.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Välja alternativ för bildförbättring för e-post
Ange bakgrundsreducering för e-post
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Bildalternativ

Välja bildalternativ för e-post

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Med funktionen Bildalternativ kan du välja utseende på utskriften.

Använd alternativen under Ljusare/mörkare om du vill ändra ljusheten i bilden manuellt. Ljusa original med blyertsbilder kan ge bättre utskrift om du gör bilden mörkare. Mörka original, till exempel rastrerade dokument och dokument med färgad bakgrund, kan behöva göras ljusare.

Använd funktionen Skärpa när du vill ange skärpan på skannade bilder manuellt.

Använd Mättnad när du vill ange ljusheten i skannade bilder manuellt.

Obs: Om du väljer svartvit utskrift blir alternativen för mättnad nedtonade.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Bildalternativ**.
10. Välj önskade alternativ.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.

13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Göra e-postmeddelanden ljusare eller mörkare
Ändra skärpan i e-postbilagor
Ändra mättnaden i e-postbilagor
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Göra e-postmeddelanden ljusare eller mörkare

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd alternativen under Ljusare/mörkare om du vill ändra ljusheten i bilden manuellt. Ljusa original med blyertsbilder kan ge bättre utskrift om du gör bilden mörkare. Mörka original, till exempel rastrerade dokument och dokument med färgad bakgrund, kan behöva göras ljusare.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Bildalternativ**.
10. Välj önskat alternativ under Ljusare/mörkare.
    - Flytta reglaget nedåt om du vill göra den skannade bilden mörkare. Om bakgrunden i utskriften blir för mörk kan du radera bakgrunden med hjälp av funktionen Bakgrundsreducering.
    - Flytta reglaget uppåt om du vill göra den skannade bilden ljusare.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Välja bildalternativ för e-post
Ändra skärpan i e-postbilagor
Ändra mättnaden i e-postbilagor
Logga in på enheten med användar-ID
Ange bakgrundsreducering för e-post
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ändra skärpan i e-postbilagor

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd funktionen Skärpa när du vill ange skärpan på skannade bilder manuellt.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.

6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Bildalternativ**.
10. Välj önskat alternativ under Skärpa.
    - Flytta reglaget uppåt om du vill göra den skannade bilden skarpare. Ökning av skärpan ger vanligtvis bättre resultat med text än med foton.
    - Flytta reglaget nedåt om du vill göra den skannade bilden suddigare. Det här är särskilt användbart när du skannar foton.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Välja bildalternativ för e-post
Göra e-postmeddelanden ljusare eller mörkare
Ändra mättnaden i e-postbilagor
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ändra mättnaden i e-postbilagor

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Mättnad när du vill ange ljusheten i skannade bilder manuellt.

Obs: Om du väljer svartvit utskrift blir alternativen för mättnad nedtonade.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Färgmättnad**.
10. Välj önskat alternativ under Mättnad.
    - Flytta reglaget uppåt om du vill öka färgmättnaden i den skannade bilden.
    - Flytta reglaget nedåt om du vill minska färgmättnaden i den skannade bilden.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Välja bildalternativ för e-post
Göra e-postmeddelanden ljusare eller mörkare
Ändra skärpan i e-postbilagor
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange skanningsupplösning för e-post

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Upplösning när du vill balansera bildkvaliteten mot sändningstiden, om bilden ska skickas via ett nätverk. Högre upplösning ger bättre bildkvalitet men lägre sändningshastighet. Lägre upplösning ger sämre bildkvalitet med snabbare sändning.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Avancerade inställningar**.
9. Välj **Upplösning**.
10. Välj önskat alternativ under Upplösning.
    - **72 dpi** ger den minsta filstorleken och rekommenderas för dokument som ska visas på en dator.
    - **100 dpi** ger låg bildkvalitet och rekommenderas för textdokument av låg kvalitet. Använd denna inställning för dokument som ska visas på en dator i stället för att skrivas ut.

- **150 dpi** ger textutskrift med genomsnittlig kvalitet och utskrift av foton och grafik med låg kvalitet. Upplösningen rekommenderas för text- och grafikdokument med genomsnittlig kvalitet.
- **200 dpi** ger textutskrift med genomsnittlig kvalitet och utskrift av foton och grafik med låg kvalitet. Den här upplösningen rekommenderas för textdokument och grafik av genomsnittlig kvalitet.
- **300 dpi** ger utskrifter med högre bildkvalitet. Inställningen rekommenderas för textdokument med hög kvalitet som ska användas i OCR-program (optisk teckenigenkänning). Den rekommenderas också för grafik med hög kvalitet och foton och grafik med genomsnittlig kvalitet. Det är den bästa grundinställda upplösningen i de flesta fall.
- **400 dpi** ger utskrift av foton och grafik med genomsnittlig bildkvalitet och rekommenderas för foton och grafik.
- **600 dpi** ger den största bildfilsstorleken men också den bästa bildkvaliteten. Inställningen rekommenderas för foton och grafik med hög kvalitet.

11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Layoutjustering

Ange format på originalet som ska skickas via e-post

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd alternativen under Dokumentformat när du vill att originalens format ska avkännas automatiskt, när du vill ange format på original med olika format och när du vill ange det exakta formatet på en bild som ska skannas.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.

4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Layoutjustering**.
9. Välj **Dokumentformat**.
10. Välj önskat alternativ under Dokumentformat.
    - **Auto avkänning** medför att formatet avkänns automatiskt. Detta är grundinställningen. Det avkända formatet matchas med ett standardpappersformat.
    - Med **Förinställda skanningsytor** kan du ange formatet på originalet i en lista med förinställda standardformat. Använd rullningslisten för att se hela listan.
    - Med **Egen skanningsyta** kan du ange en särskild yta som ska skannas. Det är praktiskt om du t.ex. vill skanna kvitton. Mät bredden (X) och höjden (Y) på originalet som ska skannas och ange måtten för X och Y i fälten.
    - Med **Dokument i olika format** kan du skanna dokument som består av olika pappersformat. Sidorna måste ha samma bredd, till exempel A4 (8,5 x 11") LSF och A3 (11 x 17") KSF. Andra möjliga kombinationer visas på pekskärmen. Dokumentens format avkänns automatiskt och utskriften varierar beroende på vilken kombination du har valt.

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Radera kanter i e-postbilagor

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Använd alternativen under Kantjustering när du vill ange skanningsområdet så att endast en viss del av dokumentet skannas. Det här är praktiskt när du vill ta bort märken efter hålslag eller häftklamrar på originalen.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **Layoutjustering**.
9. Välj **Kantjustering**.
10. Välj önskat alternativ under Kantjustering.
    - **Alla kanter** raderar lika mycket längs alla kanter. Ange med pilknapparna området som ska raderas, från 3 mm (0,1") till 50 mm (2,0"), eller välj inmatningsrutan och ange värdet med knappsatsen.
    - Välj **Enskilda kanter** om du vill radera olika mycket längs kanterna på framsidan och baksidan. Ange med pilknapparna området som ska raderas, från 3 mm (0,1") till 50 mm (2,0"), eller välj inmatningsrutan och ange värdet med knappsatsen.
11. Välj **OK**.

12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ta bort tomma sidor från e-postoriginal under skanning

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Hantering av tomma sidor när du vill förhindra att tomma sidor i originalen skannas. Funktionerna Bakgrundsreducering och Kantjustering kan göra funktionen Dölj tomma sidor effektivare.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.

- Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.

8. Välj fliken **Layoutjustering**.
9. Välj **Hantering av tomma sidor**.
10. Välj önskat alternativ.
    - Med **Dölj inte tomma sidor** inkluderas alla tomma sidor i jobbet.
    - Med **Dölj tomma sidor** ignoreras tomma sidor i originalen vid skanningen. Inställningen är praktisk när du skannar dubbelsidiga original där vissa baksidor är tomma.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Ange bakgrundsreducering för e-post
Radera kanter i e-postbilagor
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

E-postalternativ

Lägga till ett meddelande i e-post

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Meddelanden när du vill lägga till ett kort meddelande i filen som ska skickas.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.

6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **E-postalternativ**.
9. Välj **Meddelande**.
10. Skriv texten med pekskärmens tangentbord.
    - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
    - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
    - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
    - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
    - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Lägga till en svarsadress i e-post

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Svar till när du vill inkludera en e-postadress dit mottagaren kan skicka svar. Detta alternativ är praktiskt om du vill att mottagaren ska svara till din e-postadress i stället för till enheten.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **E-postalternativ**.
9. Välj **Svara till**.
10. Välj **Ange Svar till-adress**.
11. Skriv texten med pekskärmens tangentbord.
    - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
    - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
    - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
    - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
    - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.
12. Välj **OK**.
13. Gör alla önskade inställningar.
14. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.

15. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ange kvalitet eller filstorlek för e-postbilagor

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Med alternativen under Kvalitet/filstorlek kan du göra en avvägning mellan den skannade bildens kvalitet och filstorlek. Du kan välja högst kvalitet eller minst filstorlek, eller justera inställningarna för att balansera kvalitet mot filstorlek.

- Liten filstorlek ger något sämre bildkvalitet men är bättre när filen delas i ett nätverk.
- Större filstorlek ger bättre bildkvalitet men kräver mer tid vid överföring via nätverket.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.

- Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.

8. Välj fliken **E-postalternativ**.
9. Välj **Kvalitet/filstorlek**.
10. Välj önskat alternativ under Kvalitet/filstorlek.
    - Flytta indikatorn till **Lägsta komprimering/Största format** för att skapa den största filen med bästa bildkvalitet. Stora filer är inte det bästa för delning och överföring över ett nätverk.
    - Flytta indikatorn till **Mellanstor komprimering/Medelformat** för att skapa bättre bildkvalitet och större filer men inte den högsta kvaliteten eller största filerna.
    - Flytta indikatorn till **Högsta komprimering/Minsta format** för en mindre fil och bild med lägre kvalitet. Detta ger mindre filer genom att avancerade komprimeringstekniker används. Bildkvalitet är godtagbar men viss kvalitetsförsämring och vissa teckenersättningsfel kan uppstå med en del original.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Lägga till en Från-adress till ett e-postmeddelande

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Svar till när du vill inkludera en e-postadress dit mottagaren kan skicka svar. Detta alternativ är praktiskt om du vill att mottagaren ska svara till din e-postadress i stället för till enheten.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.

6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **E-postalternativ**.
9. Välj **Från**.
10. Välj **Ange Från-adress**.
11. Skriv texten med pekskärmens tangentbord.
    - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
    - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
    - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
    - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
    - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.
12. Välj **OK**.
13. Gör alla önskade inställningar.
14. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
15. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Aktivera kryptering för ett e-postmeddelande

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Med alternativen under Kvalitet/filstorlek kan du göra en avvägning mellan den skannade bildens kvalitet och filstorlek. Du kan välja högst kvalitet eller minst filstorlek, eller justera inställningarna för att balansera kvalitet mot filstorlek.

- Liten filstorlek ger något sämre bildkvalitet men är bättre när filen delas i ett nätverk.
- Större filstorlek ger bättre bildkvalitet men kräver mer tid vid överföring via nätverket.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

   Eller

   Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Välj **Ange mottagare**.
6. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

7. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
8. Välj fliken **E-postalternativ**.
9. Välj **Kryptering**.
10. Välj knappen **På** för att aktivera e-postkryptering.
11. Välj **OK**.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
14. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Skapa ett e-postjobb med flera sid- eller segmentinställningar

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

Använd Sammansätta jobb när jobbet kräver olika inställningar för varje sida eller när dokumentet innehåller grupper med sidor (segment).

Du kan också använda Sammansätta jobb när du i ett och samma jobb vill kombinera separata sidor som har skannats på dokumentglaset.

1. Dela upp originalen i grupper som kan ställas in separat.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Öppna vid behov fliken **E-post**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer e-posttjänsten.
6. Välj **Ange mottagare**.
7. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
   - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
   - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
   - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. $ och %.
   - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på menyn.
   - Välj **Lägg till i adressbok** för att skapa en ny kontakt i adressboken eller lägga till e-postadressen för en befintlig kontakt.

Obs: Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

8. Välj **Lägg till**.
   - Om du vill skicka dokumentet till mer än en mottagare väljer du **Lägg till mottagare**, anger e-postadressen och väljer **Lägg till** igen. Upprepa tills alla mottagare har lagts till.
9. Spara uppgifterna genom att välja **Stäng**.
10. Välj fliken **Sammansätta jobb**.
11. Välj **Sammansätta jobb**.
12. Välj **På** för att aktivera funktionen och tillhörande alternativ.
    - Välj vid behov **Av** om du vill avbryta alla inställningar.
13. Välj **Alternativ...** och välj önskade alternativ.

- **Visa översiktsfönster mellan segment** visar jobbets status när varje avsnitt har skannats.
- **Inaktivera Sammansätta jobb när jobbet har skickats** inaktiverar funktionen automatiskt när det sista segmentet har skannats.

14. Välj **OK**.
15. Välj **OK**.
16. Välj funktionerna för det första segmentet i jobbet.
    - Om du använder Sammansätta jobb med jobb som innehåller flikpapper måste du kontrollera att flikpapperet är rätt ilagt och sedan välja det magasin som innehåller flikpapperet.

    Obs: Om du väljer flikpapper flyttas bilden automatiskt 13 mm åt höger om flikoriginalet har formatet A4 eller 8,5 x 11".
17. Placera originalen till det första segmentet med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

    Eller

    Fäll upp dokumentmataren. Placera det första segmentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
18. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
19. Ta bort originalen till det första segmentet när de har skannats. Det första segmentet visas i listan på skärmen Sammansätta jobb.
20. Om så krävs välj **Ta bort alla segment** för att ta bort aktuellt sammansatt jobb och återgå till huvudskärmen för Sammansätta jobb.
21. Välj **Programmera nästa segment**.
22. Välj alternativ till det andra segmentet.
23. Lägg i originalen till det andra segmentet.
24. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
25. Upprepa förloppet tills du har programmerat och skannat alla segment i jobbet.
26. Välj **Skicka jobb** när det sista segmentet har skannats.
27. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

ID-kortkopia

8

Kopiera ID-kort

Med ID-kortkopia kan du skanna båda sidorna av ett ID-kort till en och samma utskriftssida. ID-kortet placeras på dokumentglaset och framsidan skannas. Vänd på kortet och skanna den andra sidan när du uppmanas att göra det. Du kan ange olika bildkvalitetsinställningar för fram- och baksidan.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna för ID-kortkopia om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

1. Fäll upp dokumentmataren. Placera ID-kortet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänsterkanten mot pilen i det övre bakre vänstra hörnet. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **ID-kortkopia** på pekskärmen.
5. Ange önskat antal kopior med knappsatsen på pekskärmen. Du kan radera en felaktig inmatning med backstegsknappen **X** som visas i inmatningsfältet.
6. Gör alla önskade inställningar.
7. Tryck på **Start** eller välj **Skanna framsida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.
8. Vänd på ID-kortet på dokumentglaset när skanningen är klar.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** eller välj **Skanna baksida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.
11. Ta bort ID-kortet från dokumentglaset när skanningen är klar.
12. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID

Kopieringsalternativ

Förminska och förstora

Förminska eller förstora kopior av ID-kort

Med ID-kortkopia kan du skanna båda sidorna av ett ID-kort till en och samma utskriftssida. ID-kortet placeras på dokumentglaset och framsidan skannas. Vänd på kortet och skanna den andra sidan när du uppmanas att göra det. Du kan ange olika bildkvalitetsinställningar för fram- och baksidan.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna för ID-kortkopia om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Det finns flera alternativ på enheten för att förminska och förstora utskrifterna av originalet. Ange ett särskilt förminsknings- eller förstoringsförhållande eller välj bland en rad fördefinierade alternativ.

Använd alternativen under Proportionell % när du vill förminska eller förstora bilden proportionellt, dvs. lika mycket i höjd- och breddled.

Med alternativet Separat kan du välja olika förminsknings- och förstoringsförhållanden för X (bredd) och Y (längd) på bilden. I så fall blir kopian förvrängd.

1. Fäll upp dokumentmataren. Placera ID-kortet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänsterkanten mot pilen i det övre bakre vänstra hörnet. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **ID-kortkopia** på pekskärmen.
5. Ange önskat antal kopior med knappsatsen på pekskärmen. Du kan radera en felaktig inmatning med backstegsknappen **X** som visas i inmatningsfältet.
6. Välj **Redigera** i avsnittet Gemensamma funktioner.
7. Välj önskat alternativ under Förminskning/förstoring.
   - Använd knapparna **+** och **-** för att ange ett exakt förstorings-/förminskningsförhållande eller ange det med hjälp av knappsatsen.
   - **100 %** medför att utskriften får samma format som originalet. Det alternativet är praktiskt om du programmerar ett komplext jobb och vill avbryta alla förminsknings-/förstoringsinställningar utan att avbryta övriga inställningar.
   - **Mer...** leder till fler alternativ som inte visas på huvudsidan.
8. Välj **OK**.
9. Tryck på **Start** eller välj **Skanna framsida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.
10. Vänd på ID-kortet på dokumentglaset när skanningen är klar.
11. Välj **Redigera** i avsnittet Gemensamma funktioner.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Välj **OK**.
14. Tryck på **Start** eller välj **Skanna baksida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.

15. Ta bort ID-kortet från dokumentglaset när skanningen är klar.
16. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Förminska eller förstora kopior av ID-kort med Proportionell %
Förminska eller förstora kopior av ID-kort med Separat X-Y %
Logga in på enheten med användar-ID

Förminska eller förstora kopior av ID-kort med Proportionell %

Med ID-kortkopia kan du skanna båda sidorna av ett ID-kort till en och samma utskriftssida. ID-kortet placeras på dokumentglaset och framsidan skannas. Vänd på kortet och skanna den andra sidan när du uppmanas att göra det. Du kan ange olika bildkvalitetsinställningar för fram- och baksidan.

Det finns flera alternativ på enheten för att förminska och förstora utskrifterna av originalet. Ange ett särskilt förminsknings- eller förstoringsförhållande eller välj bland en rad fördefinierade alternativ.

Använd alternativen under Proportionell % när du vill förminska eller förstora bilden proportionellt, dvs. lika mycket i höjd- och breddled.

1. Fäll upp dokumentmataren. Placera ID-kortet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänsterkanten mot pilen i det övre bakre vänstra hörnet. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **ID-kortkopia** på pekskärmen.
5. Ange önskat antal kopior med knappsatsen på pekskärmen. Du kan radera en felaktig inmatning med backstegsknappen **X** som visas i inmatningsfältet.
6. Välj **Redigera** i avsnittet Gemensamma funktioner.
7. Välj **Mer...** längst ned i avsnittet Förminska/förstora för att komma åt alternativ som inte visas på huvudskärmen.
8. Välj **Proportionell %**.
9. Välj önskat alternativ.
   - Välj inmatningsrutan 25–400 % och ange önskad grad med knappsatsen eller pilknapparna.
   - Med knapparna Förinställningar (X-Y %) kan du välja 100 % eller vanliga grader som har ställts in av administratören.
10. Välj **OK**.
11. Tryck på **Start** eller välj **Skanna framsida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.
12. Vänd på ID-kortet på dokumentglaset när skanningen är klar.
13. Välj **Redigera** i avsnittet Gemensamma funktioner.
14. Gör alla önskade inställningar.
15. Välj **OK**.
16. Tryck på **Start** eller välj **Skanna baksida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.

17. Ta bort ID-kortet från dokumentglaset när skanningen är klar.
18. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Förminska eller förstora kopior av ID-kort med Separat X-Y %
Logga in på enheten med användar-ID

Förminska eller förstora kopior av ID-kort med Separat X-Y %

Med ID-kortkopia kan du skanna båda sidorna av ett ID-kort till en och samma utskriftssida. ID-kortet placeras på dokumentglaset och framsidan skannas. Vänd på kortet och skanna den andra sidan när du uppmanas att göra det. Du kan ange olika bildkvalitetsinställningar för fram- och baksidan.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna för ID-kortkopia om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Det finns flera alternativ på enheten för att förminska och förstora utskrifterna av originalet. Ange ett särskilt förminsknings- eller förstoringsförhållande eller välj bland en rad fördefinierade alternativ.

Med alternativet Separat kan du välja olika förminsknings- och förstoringsförhållanden för X (bredd) och Y (längd) på bilden. I så fall blir kopian förvrängd.

1. Fäll upp dokumentmataren. Placera ID-kortet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänsterkanten mot pilen i det övre bakre vänstra hörnet. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **ID-kortkopia** på pekskärmen.
5. Ange önskat antal kopior med knappsatsen på pekskärmen. Du kan radera en felaktig inmatning med backstegsknappen **X** som visas i inmatningsfältet.
6. Välj **Redigera** i avsnittet Gemensamma funktioner.
7. Välj **Mer...** längst ned i avsnittet Förminska/förstora för att komma åt alternativ som inte visas på huvudskärmen.
8. Välj **Separat %**.
9. Välj önskat alternativ. Du kan välja flera alternativ samtidigt.
   - Om du vill ange ett visst förhållande markerar du **inmatningsrutan Bredd X%** och **inmatningsrutan Längd Y%** och anger önskat bredd- och längdförhållande med hjälp av knappsatsen eller knapparna **+** och **-**.
   - Om du vill använda ett fördefinierat förminsknings- eller förstoringsförhållande kan du använda knapparna Förinställningar (X/Y %) och välja 100/100 %, Auto separat X-Y % eller ofta använda förhållanden. De valda förhållandena för X och Y i procent visas bredvid knappen. Administratören kan ändra de förinställda alternativen.
   - **100% / 100%** medför att utskriften får samma format som originalet. Alternativet är praktiskt om du programmerar ett komplext jobb och vill avbryta alla förminsknings-/förstoringsinställningar utan att avbryta övriga inställningar.
10. Välj **OK**.

11. Tryck på **Start** eller välj **Skanna framsida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.
12. Vänd på ID-kortet på dokumentglaset när skanningen är klar.
13. Välj **Redigera** i avsnittet Gemensamma funktioner.
14. Gör alla önskade inställningar.
15. Välj **OK**.
16. Tryck på **Start** eller välj **Skanna baksida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.
17. Ta bort ID-kortet från dokumentglaset när skanningen är klar.
18. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Förminska eller förstora kopior av ID-kort med Proportionell %
Logga in på enheten med användar-ID

Ställa in papper för ID-kortskopia

Med ID-kortkopia kan du skanna båda sidorna av ett ID-kort till en och samma utskriftssida. ID-kortet placeras på dokumentglaset och framsidan skannas. Vänd på kortet och skanna den andra sidan när du uppmanas att göra det. Du kan ange olika bildkvalitetsinställningar för fram- och baksidan.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna för ID-kortkopia om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd alternativen i Papper när du vill välja ett visst pappersmagasin för jobbet.

1. Fäll upp dokumentmataren. Placera ID-kortet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänsterkanten mot pilen i det övre bakre vänstra hörnet. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **ID-kortkopia** på pekskärmen.
5. Ange önskat antal kopior med knappsatsen på pekskärmen. Du kan radera en felaktig inmatning med backstegsknappen **X** som visas i inmatningsfältet.
6. Välj **Redigera** i avsnittet Gemensamma funktioner.
7. Välj önskat alternativ under Papper.
   - Välj ett pappersmagasin som innehåller papper med det format och den typ som du vill använda. Formatet och materialet i varje magasin visas.
   - Välj **Mer...** om du vill se fler alternativ som inte visas på huvudsidan.
8. Om önskad papperskälla inte visas på huvudskärmen kan du välja **Mer...** för att se ytterligare alternativ.
9. Markera önskat magasin i listan. Det valda magasinet markeras i blått.

   Obs: Om administratören har aktiverat automatisk magasinväxling och samma format, färg och typ finns i flera magasin, växlar enheten automatiskt från det aktiva magasinet till ett annat när materialet i det aktiva magasinet tar slut.
10. Välj **OK**.

11. Tryck på **Start** eller välj **Skanna framsida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.
12. Vänd på ID-kortet på dokumentglaset när skanningen är klar.
13. Gör alla önskade inställningar.
14. Tryck på **Start** eller välj **Skanna baksida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.
15. Ta bort ID-kortet från dokumentglaset när skanningen är klar.
16. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID

Bildkvalitet

Ställa in originaltyp för ID-kortskopia

Med ID-kortkopia kan du skanna båda sidorna av ett ID-kort till en och samma utskriftssida. ID-kortet placeras på dokumentglaset och framsidan skannas. Vänd på kortet och skanna den andra sidan när du uppmanas att göra det. Du kan ange olika bildkvalitetsinställningar för fram- och baksidan.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna för ID-kortkopia om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd alternativen under Originaltyp när du vill förbättra kvaliteten på utskriften baserat på typen av originalbilder och hur de framställdes. Om du exempelvis anger en textinställning som originaltyp, får utskriften skarpare konturer än om du anger en fotoinställning. Textdokument blir mer lättlästa, medan foton får sämre kvalitet eftersom de innehåller toningar som inte förekommer i text.

1. Fäll upp dokumentmataren. Placera ID-kortet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänsterkanten mot pilen i det övre bakre vänstra hörnet. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **ID-kortkopia** på pekskärmen.
5. Ange önskat antal kopior med knappsatsen på pekskärmen. Du kan radera en felaktig inmatning med backstegsknappen **X** som visas i inmatningsfältet.
6. Välj **Redigera** i avsnittet Funktioner på framsida.
7. Välj önskat alternativ under Dokumenttyp.
   - **Foto** ger bäst fotokvalitet men sämre kvalitet på text och grafik. Det här är det bästa alternativet för original som innehåller foton eller toningar utan text eller grafik.
   - **Foto och text** skapar bilder med hög kvalitet men med något minskad skärpa för text och linjegrafik.
   - **Text** ger skarpare kanter och rekommenderas för text och grafik.
   - **Tidning/tidskrift** används när originalet är hämtat från en tidning eller tidskrift och innehåller foton eller text.

8. Välj **OK**.
9. Tryck på **Start** eller välj **Skanna framsida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.
10. Vänd på ID-kortet på dokumentglaset när skanningen är klar.
11. Välj **Redigera** i avsnittet Funktioner på baksida.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Välj **OK**.
14. Tryck på **Start** eller välj **Skanna baksida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.
15. Ta bort ID-kortet från dokumentglaset när skanningen är klar.
16. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Göra kopior av ID-kort ljusare eller mörkare
Ställa in bakgrundsreducering för ID-kortskopia
Logga in på enheten med användar-ID

Göra kopior av ID-kort ljusare eller mörkare

Med ID-kortkopia kan du skanna båda sidorna av ett ID-kort till en och samma utskriftssida. ID-kortet placeras på dokumentglaset och framsidan skannas. Vänd på kortet och skanna den andra sidan när du uppmanas att göra det. Du kan ange olika bildkvalitetsinställningar för fram- och baksidan.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna för ID-kortkopia om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd alternativen under Ljusare/mörkare om du vill ändra ljusheten i bilden manuellt. Ljusa original med blyertsbilder kan ge bättre utskrift om du gör bilden mörkare. Mörka original, till exempel rastrerade dokument och dokument med färgad bakgrund, kan behöva göras ljusare.

1. Fäll upp dokumentmataren. Placera ID-kortet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänsterkanten mot pilen i det övre bakre vänstra hörnet. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **ID-kortkopia** på pekskärmen.
5. Ange önskat antal kopior med knappsatsen på pekskärmen. Du kan radera en felaktig inmatning med backstegsknappen **X** som visas i inmatningsfältet.
6. Välj **Redigera** i avsnittet Funktioner på framsida.
7. Välj önskat alternativ under Ljusare/mörkare.
   - Flytta reglaget nedåt om du vill göra den skannade bilden mörkare. Om bakgrunden i utskriften blir för mörk kan du radera bakgrunden med hjälp av funktionen Bakgrundsreducering.
   - Flytta reglaget uppåt om du vill göra den skannade bilden ljusare.
8. Välj **OK**.
9. Tryck på **Start** eller välj **Skanna framsida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.

10. Vänd på ID-kortet på dokumentglaset när skanningen är klar.
11. Välj **Redigera** i avsnittet Funktioner på baksida.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Välj **OK**.
14. Tryck på **Start** eller välj **Skanna baksida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.
15. Ta bort ID-kortet från dokumentglaset när skanningen är klar.
16. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Ställa in originaltyp för ID-kortskopia
Ställa in bakgrundsreducering för ID-kortskopia
Logga in på enheten med användar-ID
Undvika dålig utskriftskvalitet

Ställa in bakgrundsreducering för ID-kortskopia

Med ID-kortkopia kan du skanna båda sidorna av ett ID-kort till en och samma utskriftssida. ID-kortet placeras på dokumentglaset och framsidan skannas. Vänd på kortet och skanna den andra sidan när du uppmanas att göra det. Du kan ange olika bildkvalitetsinställningar för fram- och baksidan.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna för ID-kortkopia om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

Använd Bakgrundsreducering när du vill förbättra original med färgad bakgrund genom att tona ned eller radera bakgrunden i utskriften. Detta alternativ kan vara bra när originalet är utskrivet på färgat papper.

1. Fäll upp dokumentmataren. Placera ID-kortet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänsterkanten mot pilen i det övre bakre vänstra hörnet. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck två gånger på **Återställ allt**-knappen på kontrollpanelen och välj sedan **Bekräfta** på pekskärmen för att avbryta alla tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **ID-kortkopia** på pekskärmen.
5. Ange önskat antal kopior med knappsatsen på pekskärmen. Du kan radera en felaktig inmatning med backstegsknappen **X** som visas i inmatningsfältet.
6. Välj **Redigera** i avsnittet Funktioner på framsida.
7. Välj **Auto reducering** på **menyn Bakgrundsreducering** när du vill reducera oönskad bakgrund automatiskt.
    - Välj vid behov **Av** om du vill inaktivera funktionen Bakgrundsreducering. Alternativet Av är särskilt användbart när du inte får ett godtagbart resultat med Mörk justering när originalet är ljust, när originalet har grå eller färgad kant (till exempel ett diplom) eller när du vill framhäva detaljer i bundna original som syns sämre på grund av att papperets kanter är mörka.
8. Välj **OK**.
9. Tryck på **Start** eller välj **Skanna framsida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.

10. Vänd på ID-kortet på dokumentglaset när skanningen är klar.
11. Välj **Redigera** i avsnittet Funktioner på baksida.
12. Gör alla önskade inställningar.
13. Välj **OK**.
14. Tryck på **Start** eller välj **Skanna baksida** på pekskärmen för att skanna ID-kortet.
15. Ta bort ID-kortet från dokumentglaset när skanningen är klar.
16. På skärmen Förlopp visas förloppet för det aktuella jobbet. När skärmen Förlopp har stängts trycker du på **Jobbstatus** på enhetens kontrollpanel för att visa jobblistan och kontrollera status för jobbet.

Mer information
Ställa in originaltyp för ID-kortskopia
Göra kopior av ID-kort ljusare eller mörkare
Logga in på enheten med användar-ID

9 Internettjänster

Använda Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välkomstsidan för Internettjänster visas.

Mer information
Klona enhetsinställningar via Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Välja att sidan Välkommen ska döljas i Internettjänster

Flikmeny

Status

Välkommen

Klona enhetsinställningar via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd alternativet Kloning när du vill spara de aktuella enhetsinställningarna i en fil. Filen kan användas som säkerhetskopia och återställningsfil till enheten. Du kan också använda en klonfil om du vill kopiera enhetsinställningarna till andra enheter. Kloning är ett praktiskt verktyg om du behöver installera flera enheter med samma konfiguration. Varje enhet måste ha samma version av systemprogramvaran för att kloningsfunktionen ska kunna användas.

Obs: Funktionen är endast avsedd för administratörer.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Konfigurera enheten i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd Konfigurera enhet när du vill komma åt inställningarna för att konfigurera enheten i nätverket och aktivera tjänster.

Obs: Funktionen är endast avsedd för administratörer.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Använda Installera senare i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

På sidan Välkommen i Internettjänster får du åtkomst till inställningar som är användbara när enheten installeras första gången. Om du inte vill konfigurera enheten just nu kan du välja Installera senare. Då öppnas sidan Beskrivningar & varningar med information om enhetens status.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna vid behov fliken **Status**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster.
5. Välj vid behov **Välkommen** på menyn Status till vänster på sidan. Sidan Välkommen visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster. Du kan ändra den här grundinställningen.
6. Klicka på **Installera senare...**. Sidan Beskrivningar & varningar visas.

Mer information
Se beskrivningar och varningar om enheten i Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Installera skrivar- och skannerdrivrutiner från menyn Välkommen i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd länken Installera drivrutin för utskrift/avläsning när du vill hämta och installera de senaste skrivar- och skannerdrivrutinerna till enheten. Om du använder en Windows-dator öppnas drivrutinerna i en körbar fil när du klickar på länken. En körbar fil installerar automatiskt programvara på datorn när filen körs. Du kan välja att köra filen för att installera drivrutinerna direkt eller spara filen och installera drivrutinerna vid ett senare tillfälle.

Detta installationsalternativ är ett enkelt sätt att installera drivrutinerna. Länken är förinställd så att den leder till Xerox.com och de senaste drivrutinerna till enheten. Administratören kan vid behov ändra länken Installera drivrutin för utskrift/avläsning så att den leder till en annan plats, till exempel en intern webbplats. Administratören kan också dölja länken. Kontakta administratören om du inte ser länken Installera drivrutin för utskrift/avläsning.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Administratören kan ha installerat en viss drivrutin på datorn. Om du själv ska välja drivrutin kan följande information hjälpa dig att bestämma vilken drivrutin som är bäst för dig.

- Med **PS (PostScript)** kan du skala och manipulera bilder och får större precision vid avancerad utskrift av grafik. PostScript ger även olika typer av felhanteringsfunktioner och alternativ för fontersättning.
- **PCL (Printer Control Language)** har i allmänhet färre avancerade funktioner än PostScript. PCL-drivrutinerna ger oftast snabbare bearbetning än andra drivrutiner. Den här drivrutinen är lämplig för de flesta vardagliga utskriftsbehov.
- **XPS (XML Paper Specification)** är en öppen specifikation av ett sidbeskrivningsspråk och ett fast dokumentformat som ursprungligen utvecklades av Microsoft. Använd den här drivrutinen om du vill skriva ut XPS-filerna snabbare och med högre kvalitet.
- **Mac** är en PostScript-drivrutin som är utformad särskilt för att fungera på Mac-datorer.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd TWAIN-skannerdrivrutinen när du vill skanna dokument från enheten till datorn. TWAIN-skannerdrivrutinen installeras automatiskt med funktionen Installera drivrutin för utskrift/avläsning.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna vid behov fliken **Status**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster.
5. Välj vid behov **Välkommen** på menyn Status till vänster på sidan. Sidan Välkommen visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster. Du kan ändra den här grundinställningen.
6. Klicka på länken **Installera drivrutin för utskrift/avläsning**.
7. Klicka på **Kör**.
8. Klicka på **Jag accepterar** för att godkänna licensavtalet.
9. Programmet söker automatiskt efter enheten i nätverket. Kontakta administratören om enheten inte visas.
10. Välj önskad enhet.
11. Markera den drivrutin som du vill installera.
12. Klicka på **Installera**.
13. Utskriftskön skapas och skrivardrivrutinen installeras.

14. Klicka på **Slutför**.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Välja att sidan Välkommen ska döljas i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Öppna fliken Status på sidan Välkommen när du vill komma åt funktioner som är användbara när du installerar enheten första gången.

När enheten väl har installerats vill du troligen markera rutan Visa inte välkomstsidan igen. Då placeras sidan Beskrivningar & varningar högst upp på menyn Status så att den visas som första sida i stället för sidan Välkommen. Sidan Välkommen flyttas längst ned på menyn Status.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna vid behov fliken **Status**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster.
5. Välj vid behov **Välkommen** på menyn Status till vänster på sidan. Sidan Välkommen visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster. Du kan ändra den här grundinställningen.
6. Markera **kryssrutan Visa inte välkomstsidan igen**. Nästa gång du öppnar Internettjänster kommer sidan Välkommen inte att visas som första sida.

Mer information
Se beskrivningar och varningar om enheten i Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Se beskrivningar och varningar om enheten i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Sidan Beskrivningar & varningar visar information om enheten, bland annat plats och maskinnummer. Sidan visar också enhetens status och eventuella fel.

Vilken information som visas beror på hur enheten har konfigurerats.

- Informationen under **Status** uppdateras automatiskt och visar alltid enhetens aktuella status.
- **Namn** anges av administratören och visar enhetens eventuella namn.
- **Placering** anges av administratöern och kan ange det rum eller den våning där enheten är placerad.
- **Maskinmodell** visar enhetens Xerox-modell.
- **Maskinnummer** visar enhetens maskinnummer.
- **IPv4-adress** visar enhetens nätverksadress.
- **IPv6-adress** visar enhetens nätverksadress om den har konfigurerats.
- **Faxlinje** visar enhetens faxnummer om det har konfigurerats.

Avsnittet Varningar visar eventuella fel och föreslagen kompetensnivå som krävs för att lösa problemet.

- **Typ** anger problemets typ eller svårighetsgrad.
- **Statuskod** används om problemet kräver åtgärd av Xerox-tekniker. Ange den koden när du kontaktar teknikern.
- **Beskrivning** beskriver problemet och hur det kan åtgärdas, eller visar en varning.
- **Kunskapsnivå** anger föreslagen kompetensnivå som krävs för att åtgärda problemet.
  - **Utbildad** problemet måste åtgärdas av en administratör.
  - **Ej utbildad** problemet kan åtgärdas av användaren.
  - **Fältservice** problemet måste åtgärdas av en Xerox-tekniker.
  - **Hantering** problemet måste åtgärdas av en nätverksadministratör.
  - **Ingen åtgärd krävs** innebär att enheten körs normalt.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna vid behov fliken **Status**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster.
5. Klicka på **Beskrivningar & varningar** på menyn Status till vänster på sidan. Sidan Beskrivningar & varningar visas med aktuell statusinformation om enheten.
   - Om du har lämnat sidan öppen en stund kan du klicka på **Uppdatera** för att se aktuell information.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Se faktureringsinformation i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd sidan Faktureringsinformation när du vill hitta maskinnumret och det totala antalet utskrifter som har gjorts på enheten. Den sidan är praktisk om du behöver ge information om enheten för faktureringsändamål.

Obs: Om du behöver tillhandahålla regelbunden faktureringsinformation om enheten kan du använda dig av funktionen SMart eSolutions. SMart eSolutions skickar automatiskt mätaravläsningar till Xerox så att du inte behöver göra dem manuellt.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna vid behov fliken **Status**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster.
5. Klicka på **Faktureringsinformation** på menyn Status till vänster på sidan. Faktureringsinformationen visas.
   - Om du har lämnat sidan öppen en stund kan du klicka på **Uppdatera** för att se aktuell information.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Visa status för SMart eSolutions i Internettjänster
Hämta information om användningsräknare via Internettjänster
Öppna konfigurationsrapporten i Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Hämta information om användningsräknare via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd sidan Användningsräknare när du vill se antalet kopior och utskrifter och antalet bilder som har skickats från enheten via fax- och skanningsfunktionerna.

Du kan hämta en fil med användningsinformationen till datorn. Det kan vara praktiskt om du vill dokumentera användningen av enheten. När du hämtar användningsfilen skapas en .CSV-fil (kommaavgränsad fil). Du kan öppna .CSV-filen i program som Microsoft Excel.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.

4. Öppna vid behov fliken **Status**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster.
5. Klicka på **Användningsräknare** på menyn Status till vänster på sidan. Listan Användningsräknare visas.
   - Om du har lämnat sidan öppen en stund kan du klicka på **Uppdatera** för att se aktuell information.
6. Klicka på **Hämta fil till datorn**.
7. Högerklicka på musen för att välja länken **DataCollected.csv** på sidan Fil klar.
8. Klicka på **Spara mål som** för att spara filen på datorn.
9. Öppna filen i ett program som kan hantera .CSV-filer, till exempel Microsoft Excel.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Öppna konfigurationsrapporten i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd konfigurationsrapporten när du vill se information om enheten. Klicka på länkarna högst upp på skärmen om du vill läsa om särskilda ämnen eller rulla igenom rapporten till önskat avsnitt. Skriv ut konfigurationsrapporten genom att välja Skriv ut konfigurationssida.

- Med **Vanliga användardata** anges maskinens maskinnummer, systemprogramvarans version och nätverksadressinformation.
- **Maskinprofil** visar information som är till hjälp vid teknisk support, t.ex. maskinnummer och plats. Här visas telefonnumret till Kundtjänst och för beställning av förbrukningsmaterial, om administratören har lagt in den informationen.
- Med **Installation av utvidgningsbara tjänster** anges webbläsarversionen på enheten. Den funktionen används tillsammans med funktionen Extensible Services. Med Extensible Services kan du skapa och lägga till nya användningsområden i enheten med hjälp av webbaserade verktyg. Mer information finns i System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok).
- **Maskinvara** visar vilken maskinvara som har installerats på enheten. Du kan till exempel se vilken typ av efterbehandlare som har monterats och om ett faxkort har installerats.
- **Allmän inställning** visar status för energisparläget och funktionerna Serviceplan och SMart eSolutions.
- **Programversioner** visar versionen av programvaran som har installerats på enheten och datumet för den senaste uppgraderingen.
- **Anslutning: Mobila arbetsflöden** visar statusen för mobila arbetsflöden som aktiverats på din enhet.
- **Anslutning: Fysiska anslutningar** ger statusen för enhetens nätverksanslutning.
- **Anslutning: Protokoll** visar statusen för nätverksprotokoll som aktiverats på enheten.
- **Tjänster** visar status och konfiguration för de tjänster som är tillgängliga på enheten.
- **Redovisning** visar status och konfiguration för de redovisningsfunktioner som är tillgängliga på enheten.
- **Säkerhet** visar status och konfiguration för de säkerhetsfunktioner som är tillgängliga på enheten.

- **Pappersmagasin** anger materialet i varje pappersmagasin.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna vid behov fliken **Status**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster.
5. Klicka på **Konfigurationsrapport** på menyn Status till vänster på sidan.
6. Välj önskade alternativ.
7. Klicka på **Skriv ut konfigurationssida** om du vill skriva ut en kopia av konfigurationsrapporten.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Se status för förbrukningsmaterial i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd avsnittet Tillbehör när du vill ta reda på status för komponenter som du själv kan ersätta utan hjälp av en Xerox-tekniker.

- Färgpulverkassett
- Xerografisk enhet
- Fixeringsenhet
- Överskottsbehållare

Kolumnen Återstående livslängd visar kvarvarande mängd i form av ett stapeldiagram.

Kolumnen Uppskattat antal sidor/dagar visar det uppskattade antalet utskrifter eller dagar som återstår för varje enhet.

Välj Information om du vill se datumet då komponenten installerades samt Xerox beställningsnummer.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna vid behov fliken **Status**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster.
5. Klicka på **Tillbehör** på menyn Status till vänster på sidan. Då visas information om komponentens status och återstående livslängd.

- Om du har lämnat sidan öppen en stund kan du klicka på **Uppdatera** för att se aktuell information.

6. Klicka på **Information...** när du vill se vilket datum komponenterna installerades samt deras Xerox-beställningsnummer.

Mer information
Utbytbara delar
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Se magasinstatus i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Sidan Magasin visar det aktuella papperet i varje magasin samt magasinens status. Det visas en varning när papperet i magasinet börjar ta slut. Dessutom visas utmatningsfackens status.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna vid behov fliken **Status**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster.
5. Klicka på **Magasin** på menyn Status till vänster på sidan. Det visas information om pappersmagasin och utmatningsfack.
   - Om du har lämnat sidan öppen en stund kan du klicka på **Uppdatera** för att se aktuell information.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Se informationssidorna i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd Informationssidor när du vill öppna och skriva ut konfigurationsrapporten, Introduktionshandbok, PCL-fontlistan och PostScript-fontlistan. Konfigurationsrapporten innehåller information om enheten, bland annat maskinnummer, IP-adress, enhetskonfiguration och programvaruversion.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.

4. Öppna vid behov fliken **Status**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster.
5. Klicka på **Informationssidor** på menyn Status till vänster på sidan.
6. Markera ett dokument i listan.
7. Klicka på **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

SMart eSolutions

Visa status för SMart eSolutions i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

SMart eSolutions inbegriper funktionerna Meter Assistant®, Supplies Assistant® och Maintenance Assistant.

Obs: SMart eSolutions är inte tillgängligt i alla länder. Kontakta Xerox för ytterligare information.

Använd Meter Assistant® när du vill skicka mätaravläsningar automatiskt till Xerox. Funktionen innebär att du inte behöver samla in och rapportera mätaravläsningar manuellt. På sidan Meter Assistant® visas status för Meter Assistant® kommunikation, bland annat datum och tid för den senaste kommunikationen med Xerox och den senaste mätaravläsningen som skickades. Administratören kan ställa in e-postvarningar som skickas till användarna när mätaravläsningarna skickas till Xerox eller om funktionen inaktiveras.

Använd Supplies Assistant® när du vill att utbytbara komponenter till enheten ska beställas automatiskt. Utbytbara enheter är förbrukningsmaterial som du kan byta ut utan hjälp från en servicetekniker.

Supplies Assistant® avkänner när den utbytbara enheten behöver bytas och skickar informationen till Xerox så att ersättningsartiklar kan skickas till dig.

Skärmen Supplies Assistant visar datum och tidpunkt för den senaste kommunikationen med Xerox och återstående livslängd för varje komponent.

Använd Maintenance Assistant när du vill skicka felhistorik och användningsinformation till Xerox supportteam så att de snabbare kan lösa problem. Xerox supportteam meddelar när du behöver använda Maintenance Assistant.

Obs: Funktionen måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna vid behov fliken **Status**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster.
5. Välj **SMart eSolutions** på menyn Status till vänster på sidan.
6. Se status för enhetskommunikation

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda Meter Assistant i Internettjänster
Använda Supplies Assistant i Internettjänster
Använda Maintenance Assistant i Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Använda Meter Assistant i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

SMart eSolutions inbegriper funktionerna Meter Assistant®, Supplies Assistant® och Maintenance Assistant.

Obs: SMart eSolutions är inte tillgängligt i alla länder. Kontakta Xerox för ytterligare information.

Använd Meter Assistant® när du vill skicka mätaravläsningar automatiskt till Xerox. Funktionen innebär att du inte behöver samla in och rapportera mätaravläsningar manuellt. På sidan Meter Assistant® visas status för Meter Assistant® kommunikation, bland annat datum och tid för den senaste kommunikationen med Xerox och den senaste mätaravläsningen som skickades. Administratören kan ställa in e-postvarningar som skickas till användarna när mätaravläsningarna skickas till Xerox eller om funktionen inaktiveras.

Obs: Funktionen måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna vid behov fliken **Status**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster.
5. Välj **SMart eSolutions** på menyn Status till vänster på sidan.
6. Välj fliken **Meter Assistant**. Datumet och tiden för den senaste kontakten med Xerox samt status för e-postmeddelanden om räkneverk visas.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Visa status för SMart eSolutions i Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Använda Supplies Assistant i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

SMart eSolutions inbegriper funktionerna Meter Assistant®, Supplies Assistant® och Maintenance Assistant.

Obs: SMart eSolutions är inte tillgängligt i alla länder. Kontakta Xerox för ytterligare information.

Använd Supplies Assistant® när du vill att utbytbara komponenter till enheten ska beställas automatiskt. Utbytbara enheter är förbrukningsmaterial som du kan byta ut utan hjälp från en servicetekniker.

Supplies Assistant® avkänner när den utbytbara enheten behöver bytas och skickar informationen till Xerox så att ersättningsartiklar kan skickas till dig.

Skärmen Supplies Assistant visar datum och tidpunkt för den senaste kommunikationen med Xerox och återstående livslängd för varje komponent.

Obs: Funktionen måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna vid behov fliken **Status**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster.
5. Välj **SMart eSolutions** på menyn Status till vänster på sidan.
6. Välj fliken **Supplies Assistant**. Tillbehörskomponenterna och procentandel återstående livslängd visas.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Visa status för SMart eSolutions i Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Använda Maintenance Assistant i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

SMart eSolutions inbegriper funktionerna Meter Assistant®, Supplies Assistant® och Maintenance Assistant.

Obs: SMart eSolutions är inte tillgängligt i alla länder. Kontakta Xerox för ytterligare information.

Använd Maintenance Assistant när du vill skicka felhistorik och användningsinformation till Xerox supportteam så att de snabbare kan lösa problem. Xerox supportteam meddelar när du behöver använda Maintenance Assistant.

Obs: Funktionen måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna vid behov fliken **Status**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Internettjänster.
5. Välj **SMart eSolutions** på menyn Status till vänster på sidan.
6. Välj fliken **Maintenance Assistant**.
7. Välj önskat alternativ.
   - **Skicka diagnostikdata till Xerox** skickar information om felhistorik från enheten till Xerox. Den åtgärden kan ta flera minuter. När informationen har skickats, visas sidan Kommunikation lyckades.
   - **Starta en session med felsökning online på** www.xerox.com skickar information om felhistorik från enheten till Xerox så att den omedelbart kan analyseras och matchas med lösningar. Den här proceduren kan ta flera minuter. När informationen har skickats visas en supportsida.
   - **Hämta fil till datorn** skapar en fil med felhistorik och användningsinformation från enheten. Högerklicka på länken **UsageLog.csv** och välj **Spara mål som...** om du vill spara filen på datorn. Xerox Kundtjänst kan be dig skicka filen för att hjälpa dem felsöka problem på enheten.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Visa status för SMart eSolutions i Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Jobb

Aktiva jobb

Ta bort aktiva jobb via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Du hanterar jobben på enheten på sidan Aktiva jobb. Där kan du se aktuella jobb, ta bort och frigöra jobb och ändra utskriftsinställningarna för jobb i utskriftskön på enheten.

Jobben kan hållas kvar i listan Aktiva jobb av olika skäl, till exempel om jobbet är en skyddad utskrift som väntar på avsändarens lösenord eller om enheten inte har fyllts på med den papperstyp som har angetts för jobbet.

Jobbinformationen visas för varje jobb.

- **Jobbnamn** visar namnet på utskriften.
- **Ägare** visar namnet på den person som skickade jobbet.
- **Status** visar jobbets aktuella status.
- **Typ** anger jobbkategorin, till exempel om jobbet är en provutskrift eller skyddad utskrift.
- **Antal kopior** visar antalet kopior som har begärts för jobbet.

Välj Ta bort när du vill ta bort ett jobb från listan. Om jobbet är en skyddad utskrift kan du ta bort det utan att ha administratörsbehörighet. Du kan ta bort både dina egna jobb och andras. Jobb som har tagits bort kan inte återställas.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Jobb**.
5. Klicka på fliken **Aktiva jobb**. Alla aktiva jobb visas.
6. Markera önskat jobb.
7. Välj **Ta bort** på **menyn Ta bort**.
8. Klicka på **Go**.
9. Klicka på **OK**.
10. Det valda jobbet tas bort. Om du tar bort ett skyddat jobb anger du lösenordet och klicka sedan på **Tillämpa** för att slutföra borttagningen.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Använda Jobbtyp med PostScript-skrivardrivrutinen
Skicka en utskrift via Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Frigöra aktiva jobb via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Du hanterar jobben på enheten på sidan Aktiva jobb. Där kan du se aktuella jobb, ta bort och frigöra jobb och ändra utskriftsinställningarna för jobb i utskriftskön på enheten.

Jobben kan hållas kvar i listan Aktiva jobb av olika skäl, till exempel om jobbet är en skyddad utskrift som väntar på avsändarens lösenord eller om enheten inte har fyllts på med den papperstyp som har angetts för jobbet.

Jobbinformationen visas för varje jobb.

- **Jobbnamn** visar namnet på utskriften.
- **Ägare** visar namnet på den person som skickade jobbet.
- **Status** visar jobbets aktuella status.
- **Typ** anger jobbkategorin, till exempel om jobbet är en provutskrift eller skyddad utskrift.
- **Antal kopior** visar antalet kopior som har begärts för jobbet.

Använd Frigör när du vill skicka en provutskrift till enheten.

Använd Provutskrift när du vill skriva ut ett exemplar av en utskrift i flera exemplar. När du hämtar utskriften vid enheten kan du kontrollera att den ser ut som förväntat innan du godkänner utskriften av det resterande jobbet. Om det första exemplaret inte är korrekt kan du avbryta de resterande exemplaren och skicka jobbet på nytt med andra utskriftsinställningar.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Jobb**.
5. Klicka på fliken **Aktiva jobb**. Alla aktiva jobb visas.
6. Markera önskat jobb.
7. Välj **Frigör** på **menyn Ta bort**.
8. Klicka på **Go**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Skriva ut en provutskrift med PostScript-skrivardrivrutinen
Skicka en utskrift via Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ändra aktiva jobb via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Du hanterar jobben på enheten på sidan Aktiva jobb. Där kan du se aktuella jobb, ta bort och frigöra jobb och ändra utskriftsinställningarna för jobb i utskriftskön på enheten.

Jobben kan hållas kvar i listan Aktiva jobb av olika skäl, till exempel om jobbet är en skyddad utskrift som väntar på avsändarens lösenord eller om enheten inte har fyllts på med den papperstyp som har angetts för jobbet.

Jobbinformationen visas för varje jobb.

- **Jobbnamn** visar namnet på utskriften.
- **Ägare** visar namnet på den person som skickade jobbet.
- **Status** visar jobbets aktuella status.
- **Typ** anger jobbkategorin, till exempel om jobbet är en provutskrift eller skyddad utskrift.
- **Antal kopior** visar antalet kopior som har begärts för jobbet.

Använd alternativet Ändra för att ändra inställningarna för en provsats. Med alternativet Provsats går det att skriva ut ett exemplar av ett utskriftsjobb som består av flera exemplar för kontroll innan resten av jobbet skrivs ut. Om det första exemplaret inte är korrekt kan du ändra inställningarna eller avbryta resten av utskriften och skicka jobbet på nytt med andra utskriftsinställningar.

Du kan ändra inställningar som t.ex. antalet kopior som ska skrivas ut, pappersvalet, dubbelsidig utskrift, sortering, orientering, häftning, falsning och utmatningsfack. Alternativen varierar beroende på enhetens konfiguration, det finns t.ex. inget alternativ för häftesfalsning om enheten inte har en efterbehandlare för häfte.

Använd skrivardrivrutinen för att göra mer avancerade val som inte ingår i det utskriftsklara dokumentet, t.ex. som att lägga till vattenstämplar.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Jobb**.
5. Klicka på fliken **Aktiva jobb**. Alla aktiva jobb visas.
6. Markera önskat jobb.
7. Välj **Ändra** på **menyn Ta bort**.
8. Klicka på **Go**.
9. Uppdatera utskriftsinställningarna efter behov.
10. Klicka på **Spara**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Skicka en utskrift via Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Sparade jobb

Skriva ut sparade jobb från Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Sparade jobb är dokument som skickas till enheten och lagras där för framtida användning. Du kan komma åt och skriva ut sparade jobb på enheten via Internettjänster.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Alternativet Sparade jobb är ett praktiskt sätt att lagra dokument som du ofta behöver skriva ut, till exempel formulär. Du kan lagra de sparade jobben via skrivardrivrutinen och Internettjänster. Du kan skriva ut sparade jobb från enhetens kontrollpanel och Internettjänster.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Jobb**.
5. Klicka på fliken **Sparade jobb**. Sidan Ny utskrift av sparade jobb visas med alla jobb som har sparats i den grundinställda allmänna mappen.
6. Markera **kryssrutan** till vänster om önskade jobb. Markera **kryssrutan** på rubrikraden högst upp om du vill markera alla jobb.
7. Välj **Skriv ut jobb** i **listrutan Skriv ut jobb**.
8. Välj vid behov **inmatningsrutan Kopior** och ange med tangentbordet antalet exemplar (kopior). Det grundinställda antalet är 1 även om du angav flera kopior i samband med att du sparade det ursprungliga jobbet.
9. Klicka på **Go**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Spara jobb via PostScript-skrivardrivrutinen
Skriva ut ett sparat jobb med funktionen Skriv ut från
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Logga in på Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ta bort sparade jobb via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Sparade jobb är dokument som skickas till enheten och lagras där för framtida användning. Du kan komma åt och skriva ut sparade jobb på enheten via Internettjänster.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Välj Ta bort jobb när du vill ta bort ett jobb från listan med sparade jobb. Jobb som har tagits bort kan inte återställas.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Jobb**.
5. Klicka på fliken **Sparade jobb**. Sidan Ny utskrift av sparade jobb visas med alla jobb som har sparats i den grundinställda allmänna mappen.
6. Markera **kryssrutan** till vänster om önskade jobb. Markera **kryssrutan** på rubrikraden högst upp om du vill markera alla jobb.
7. Välj **Ta bort jobb** i **listrutan Skriv ut jobb**.
8. Klicka på **Go**.
9. Klicka på **OK**.

Mer information
Skriva ut sparade jobb från Internettjänster
Spara jobb via PostScript-skrivardrivrutinen
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Logga in på Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Flytta ett sparat jobb till en annan mapp via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Sparade jobb är dokument som skickas till enheten och lagras där för framtida användning. Du kan komma åt och skriva ut sparade jobb på enheten via Internettjänster.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Välj Flytta jobb när du vill överföra ett jobb från en mapp med sparade jobb till en annan utan att behålla en kopia i den ursprungliga mappen. Det måste finnas fler än ett sparat jobb i mappen för att du ska kunna använda funktionen.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Jobb**.
5. Klicka på fliken **Sparade jobb**. Sidan Ny utskrift av sparade jobb visas med alla jobb som har sparats i den grundinställda allmänna mappen.
6. Markera önskad mapp i listan **Mappar** till vänster på skärmen.
7. Markera **kryssrutan** till vänster om önskade jobb. Markera **kryssrutan** på rubrikraden högst upp om du vill markera alla jobb.
8. Välj **Flytta jobb** i **listrutan Skriv ut jobb**.
9. Klicka på **Go**.
10. Välj önskad mapp.
11. Välj **Flytta jobb**.

Mer information
Skriva ut sparade jobb från Internettjänster
Spara jobb via PostScript-skrivardrivrutinen
Logga in på Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Kopiera sparade jobb via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Sparade jobb är dokument som skickas till enheten och lagras där för framtida användning. Du kan komma åt och skriva ut sparade jobb på enheten via Internettjänster.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Välj Kopiera jobb när du vill göra en kopia av det sparade jobbet. Kopian kan inte sparas i samma mapp som originalet.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Jobb**.

5. Klicka på fliken **Sparade jobb**. Sidan Ny utskrift av sparade jobb visas med alla jobb som har sparats i den grundinställda allmänna mappen.
6. Markera önskad mapp i listan **Mappar** till vänster på skärmen.
7. Markera **kryssrutan** till vänster om önskade jobb. Markera **kryssrutan** på rubrikraden högst upp om du vill markera alla jobb.
8. Välj **Kopiera jobb** i **listrutan Skriv ut jobb**.
9. Klicka på **Go**.
10. Välj önskad mapp.
11. Välj **Kopiera jobb**.

Mer information
Skriva ut sparade jobb från Internettjänster
Spara jobb via PostScript-skrivardrivrutinen
Logga in på Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Skapa en ny mapp för sparade jobb i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Sparade jobb är dokument som skickas till enheten och lagras där för framtida användning. Du kan komma åt och skriva ut sparade jobb på enheten via Internettjänster.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Välj Skapa ny mapp när du vill skapa en egen mapp där du kan spara jobb. Nya mappar skapas som allmänna mappar. Vem som helst kan skriva ut, kopiera och ta bort sparade jobb i allmänna mappar.

Om administratören har aktiverat funktionen Behörighet (Inloggning) kan du dessutom skapa privata mappar.

För privata mappar måste du ange ett lösenord för att komma åt innehållet. Administratören kan skapa privata mappar och skrivskyddade mappar.

I skrivskyddade mappar kan vem som helst läsa innehållet, men inte ta bort jobb eller ändra inställningarna.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.

4. Klicka på fliken **Jobb**.
5. Klicka på fliken **Sparade jobb**. Sidan Ny utskrift av sparade jobb visas med alla jobb som har sparats i den grundinställda allmänna mappen.
6. Välj **Skapa ny mapp** på menyn Mappalternativ till vänster på sidan. Sidan Ny mapp visas.
7. Välj **inmatningsrutan Namn** och skriv namnet på mappen med tangentbordet.
8. Klicka på **Utför**.

Mer information
Spara jobb via PostScript-skrivardrivrutinen
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Logga in på Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ta bort mappar med sparade jobb via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Sparade jobb är dokument som skickas till enheten och lagras där för framtida användning. Du kan komma åt och skriva ut sparade jobb på enheten via Internettjänster.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Välj Ta bort mappar om du vill ta bort en mapp med sparade jobb. Mapparna kan tas bort även om de innehåller sparade jobb. Jobben tas bort tillsammans med mappen.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Jobb**.
5. Klicka på fliken **Sparade jobb**. Sidan Ny utskrift av sparade jobb visas med alla jobb som har sparats i den grundinställda allmänna mappen.
6. Välj länken **Hantera mappar**.
7. Markera **kryssrutan** till vänster om önskade mappar. Markera **kryssrutan** på rubrikraden högst upp om du vill markera alla mappar.
8. Klicka på **Ta bort mapp**.
9. Klicka på **OK**.

Mer information
Skapa en ny mapp för sparade jobb i Internettjänster
Logga in på Internettjänster

Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Byta namn på mappar med sparade jobb via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Sparade jobb är dokument som skickas till enheten och lagras där för framtida användning. Du kan komma åt och skriva ut sparade jobb på enheten via Internettjänster.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Välj Byt namn på mapp när du vill byta namn på en mapp. Åtgärden påverkar inte jobben som har sparats i mappen.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Jobb**.
5. Klicka på fliken **Sparade jobb**. Sidan Ny utskrift av sparade jobb visas med alla jobb som har sparats i den grundinställda allmänna mappen.
6. Välj länken **Hantera mappar**.
7. Välj knappen **Redigera med pennikonen**.
8. Välj **inmatningsrutan Nytt namn** och skriv det nya namnet med tangentbordet.
9. Klicka på **Utför**.

Mer information
Skapa en ny mapp för sparade jobb i Internettjänster
Logga in på Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ändra behörigheter för mappar med sparade jobb via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Sparade jobb är dokument som skickas till enheten och lagras där för framtida användning. Du kan komma åt och skriva ut sparade jobb på enheten via Internettjänster.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Välj Behörigheter när du vill ange om en mapp ska vara allmän eller privat. Allmänna mappar är tillgängliga för alla användare. För privata mappar måste du ange ett lösenord för att komma åt innehållet.

Obs: Administratören måste aktivera Behörighet (Inloggningsmetoder) för att du ska kunna använda funktionen.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på länken **Inloggning** högst upp till höger på skärmen.
5. Välj rutan **Ange namn** och använd tangentbordet för att ange ditt användarnamn.
6. Välj rutan **Ange lösenord** och använd pekskärmens tangentbord för att ange ditt lösenord.
7. Klicka på fliken **Jobb**.
8. Klicka på fliken **Sparade jobb**. Sidan Ny utskrift av sparade jobb visas med alla jobb som har sparats i den grundinställda allmänna mappen.
9. Välj länken **Hantera mappar**.
10. Välj knappen **Redigera med pennikonen**.
11. Välj önskat alternativ i **listrutan Mappbehörigheter**.
    - Med **Allmän mapp** kan alla användare komma åt mappen och dess dokument.
    - Med **Privat** kan bara den person som skapade mappen och enhetsadministratören komma åt mappen och dess innehåll.
    - Med **Skrivskyddad** kan vem som helst öppna mappen, men användare kan inte ta bort jobb eller ändra inställningarna.
12. Klicka på **Utför**.
13. Klicka på länken **Logga ut** högst upp till höger på skärmen Internettjänster.
14. Välj **Logga ut** på bekräftelseskärmen.

Mer information
Skapa en ny mapp för sparade jobb i Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Skriva ut

Skicka en utskrift via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd sidan Sänd jobb i Internettjänster när du vill skicka utskriftsklara dokument till utskrift. Du kan skriva ut filer med formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF och XPS på sidan Sänd jobb.

Obs: Du kan välja allmänna utskriftsfunktioner, till exempel dubbelsidig utskrift och häftning, när du skickar jobbet via Internettjänster. Om du vill använda avancerade utskriftsfunktioner som vattenstämplar och häfteslayout måste du välja funktionerna i skrivardrivrutinen innan du skapar den utskriftsklara filen.

Ett utskriftsklart dokument är en fil som har formaterats och sparats för utskrift i källprogrammet, till exempel Microsoft Word. När du vill skapa en utskriftsklar fil väljer du Skriv ut till fil om du skriver ut dokumenten från program som exempelvis Microsoft Word. I avancerade DTP-program kan det finnas flera metoder för att skapa utskriftsklara filer.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.
5. Klicka på **Bläddra...** och leta reda på den utskriftsklara filen.
6. Markera filen som du vill skriva ut. Dubbelklicka på filen eller klicka på den en gång och klicka sedan på **Öppna**. Filnamnet och sökvägen visas i rutan Filnamn.
7. Välj önskade alternativ.
8. Klicka på **Sänd jobb**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Logga in på Internettjänster
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Installera tillvalstjänster med menyn Verktyg
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus
Ändra utskriftsdestination vid utskrift via Internettjänster
Falsa dokument vid utskrift via Internettjänster
Ange häftning vid utskrift via Internettjänster

Ställa in hålslagning vid utskrift via Internettjänster
Ange orientering vid utskrift via Internettjänster
Använda alternativ för sortering vid utskrift via Internettjänster
Använda alternativ för dubbelsidig utskrift vid utskrift via Internettjänster
Ändra pappersval vid utskrift via Internettjänster
Skicka ett jobb för fördröjd utskrift via Internettjänster
Spara ett jobb för återutskrift via Internettjänster
Skriva ut en provsats eller provutskrift via Internettjänster
Skicka ett jobb för skyddad utskrift via Internettjänster
Skicka ett jobb för normal utskrift via Internettjänster
Ändra antalet kopior vid utskrift via Internettjänster

Installera skrivar- och skannerdrivrutiner från menyn Utskrift i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd länken Installera drivrutin för utskrift/avläsning när du vill hämta och installera de senaste skrivar- och skannerdrivrutinerna till enheten. Om du använder en Windows-dator öppnas drivrutinerna i en körbar fil när du klickar på länken. En körbar fil installerar automatiskt programvara på datorn när filen körs. Du kan välja att köra filen för att installera drivrutinerna direkt eller spara filen och installera drivrutinerna vid ett senare tillfälle.

Detta installationsalternativ är ett enkelt sätt att installera drivrutinerna. Länken är förinställd så att den leder till Xerox.com och de senaste drivrutinerna till enheten. Administratören kan vid behov ändra länken Installera drivrutin för utskrift/avläsning så att den leder till en annan plats, till exempel en intern webbplats. Administratören kan också dölja länken. Kontakta administratören om du inte ser länken Installera drivrutin för utskrift/avläsning.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Administratören kan ha installerat en viss drivrutin på datorn. Om du själv ska välja drivrutin kan följande information hjälpa dig att bestämma vilken drivrutin som är bäst för dig.

- Med **PS (PostScript)** kan du skala och manipulera bilder och får större precision vid avancerad utskrift av grafik. PostScript ger även olika typer av felhanteringsfunktioner och alternativ för fontersättning.
- **PCL (Printer Control Language)** har i allmänhet färre avancerade funktioner än PostScript. PCL-drivrutinerna ger oftast snabbare bearbetning än andra drivrutiner. Den här drivrutinen är lämplig för de flesta vardagliga utskriftsbehov.
- **XPS (XML Paper Specification)** är en öppen specifikation av ett sidbeskrivningsspråk och ett fast dokumentformat som ursprungligen utvecklades av Microsoft. Använd den här drivrutinen om du vill skriva ut XPS-filerna snabbare och med högre kvalitet.
- **Mac** är en PostScript-drivrutin som är utformad särskilt för att fungera på Mac-datorer.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd TWAIN-skannerdrivrutinen när du vill skanna dokument från enheten till datorn. TWAIN-skannerdrivrutinen installeras automatiskt med funktionen Installera drivrutin för utskrift/avläsning.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.
5. Klicka på länken **Installera drivrutin för utskrift/avläsning**.
6. Klicka på **Kör**.
7. Klicka på **Jag accepterar** för att godkänna licensavtalet.
8. Programmet söker automatiskt efter enheten i nätverket. Kontakta administratören om enheten inte visas.
9. Välj önskad enhet.
10. Markera den drivrutin som du vill installera.
11. Klicka på **Installera**.
12. Utskriftskön skapas och skrivardrivrutinen installeras.
13. Klicka på **Slutför**.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Installera tillvalstjänster med menyn Verktyg
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ändra antalet kopior vid utskrift via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd sidan Sänd jobb i Internettjänster när du vill skicka utskriftsklara dokument till utskrift. Du kan skriva ut filer med formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF och XPS på sidan Sänd jobb.

Obs: Du kan välja allmänna utskriftsfunktioner, till exempel dubbelsidig utskrift och häftning, när du skickar jobbet via Internettjänster. Om du vill använda avancerade utskriftsfunktioner som vattenstämplar och häfteslayout måste du välja funktionerna i skrivardrivrutinen innan du skapar den utskriftsklara filen.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Välj Kopior när du vill ange hur många exemplar (kopior) av dokumentet som ska skrivas ut. Du kan välja mellan 1 och 9999.

Du kan ange antal exemplar i skrivardrivrutinen eller ett annat program i samband med att du skapar den utskriftsklara filen, eller välja antal exemplar i Internettjänster. Om du anger antal exemplar i Internettjänster åsidosätts antalet i den utskriftsklara filen med antalet i Internettjänster. Om du till exempel anger fem exemplar i den utskriftsklara filen men anger två exemplar i Internettjänster, skrivs det bara ut två exemplar.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.
5. Klicka på **Bläddra...** och leta reda på den utskriftsklara filen.
6. Markera filen som du vill skriva ut. Dubbelklicka på filen eller klicka på den en gång och klicka sedan på **Öppna**. Filnamnet och sökvägen visas i rutan Filnamn.
7. Välj önskat alternativ under Kopior.
   - Med **Auto** skrivs dokumentet ut i det antal kopior som har programmerats i den utskriftsklara filen.
   - Med **(1-9999)** skrivs det ut 1 till 9999 exemplar av den utskriftsklara filen. Om filen innehåller en begäran om flera exemplar åsidosätts detta av antalet exemplar som har angetts i Internettjänster. Välj **inmatningsrutan (1-9999)** och skriv önskat antal exemplar med tangentbordet.
8. Klicka på **Sänd jobb**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Jobbtyp

Skicka ett jobb för normal utskrift via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd sidan Sänd jobb i Internettjänster när du vill skicka utskriftsklara dokument till utskrift. Du kan skriva ut filer med formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF och XPS på sidan Sänd jobb.

Obs: Du kan välja allmänna utskriftsfunktioner, till exempel dubbelsidig utskrift och häftning, när du skickar jobbet via Internettjänster. Om du vill använda avancerade utskriftsfunktioner som vattenstämplar och häfteslayout måste du välja funktionerna i skrivardrivrutinen innan du skapar den utskriftsklara filen.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd jobbtypen Normal utskrift om jobbet ska skrivas ut så fort det hamnar först i utskriftskön.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.
5. Klicka på **Bläddra...** och leta reda på den utskriftsklara filen.
6. Markera filen som du vill skriva ut. Dubbelklicka på filen eller klicka på den en gång och klicka sedan på **Öppna**. Filnamnet och sökvägen visas i rutan Filnamn.
7. Välj **Normal utskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
8. Klicka på **Sänd jobb**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Skicka ett jobb för skyddad utskrift via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd sidan Sänd jobb i Internettjänster när du vill skicka utskriftsklara dokument till utskrift. Du kan skriva ut filer med formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF och XPS på sidan Sänd jobb.

Obs: Du kan välja allmänna utskriftsfunktioner, till exempel dubbelsidig utskrift och häftning, när du skickar jobbet via Internettjänster. Om du vill använda avancerade utskriftsfunktioner som vattenstämplar och häfteslayout måste du välja funktionerna i skrivardrivrutinen innan du skapar den utskriftsklara filen.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Skyddad utskrift om jobbet ska hållas kvar på enheten tills du anger ett lösenord för att frigöra det. Den funktionen förhindrar att konfidentiella dokument skrivs ut i utmatningsfacket innan du är redo att frigöra och hämta dem. Den funktionen är också praktisk om du vill bestämma när jobben ska frigöras för utskrift, även om de inte är konfidentiella.

Obs: Om du skickar flera skyddade utskrifter med samma lösenord behöver du bara ange lösenordet en enda gång på enheten för att frigöra alla jobb för utskrift.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.
5. Klicka på **Bläddra...** och leta reda på den utskriftsklara filen.
6. Markera filen som du vill skriva ut. Dubbelklicka på filen eller klicka på den en gång och klicka sedan på **Öppna**. Filnamnet och sökvägen visas i rutan Filnamn.
7. Välj **Skyddad utskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
8. Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

   Obs: När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.
9. Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
10. Klicka på **Sänd jobb**.
11. När jobbet kommer till enheten visas den i listan Skyddad utskrift. Du kan se listan på enheten genom att trycka på **Jobbstatus** på kontrollpanelen och välja **Skyddade utskrifter**.
12. Välj önskat alternativ.
    - **Skriv ut alla** skriver ut alla jobb i mappen.
    - **Skriv ut** skriver ut ett enda valt jobb.
13. Skriv lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen.
14. Välj **OK**.
15. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information

Se din personliga lista med skyddade jobb med menyn Jobbstatus
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Skriva ut en provsats eller provutskrift via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd sidan Sänd jobb i Internettjänster när du vill skicka utskriftsklara dokument till utskrift. Du kan skriva ut filer med formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF och XPS på sidan Sänd jobb.

Obs: Du kan välja allmänna utskriftsfunktioner, till exempel dubbelsidig utskrift och häftning, när du skickar jobbet via Internettjänster. Om du vill använda avancerade utskriftsfunktioner som vattenstämplar och häfteslayout måste du välja funktionerna i skrivardrivrutinen innan du skapar den utskriftsklara filen.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Provutskrift när du vill skriva ut ett exemplar av en utskrift i flera exemplar. När du hämtar utskriften vid enheten kan du kontrollera att den ser ut som förväntat innan du godkänner utskriften av det resterande jobbet. Om det första exemplaret inte är korrekt kan du avbryta de resterande exemplaren och skicka jobbet på nytt med andra utskriftsinställningar.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.
5. Klicka på **Bläddra...** och leta reda på den utskriftsklara filen.
6. Markera filen som du vill skriva ut. Dubbelklicka på filen eller klicka på den en gång och klicka sedan på **Öppna**. Filnamnet och sökvägen visas i rutan Filnamn.
7. Välj önskat alternativ under Kopior.
   - Med **Auto** skrivs dokumentet ut i det antal kopior som har programmerats i den utskriftsklara filen.
   - Med **(1-9999)** skrivs det ut 1 till 9999 exemplar av den utskriftsklara filen. Om filen innehåller en begäran om flera exemplar åsidosätts detta av antalet exemplar som har angetts i Internettjänster. Välj **inmatningsrutan (1-9999)** och skriv önskat antal exemplar med tangentbordet.

   Obs: Du måste välja att skriva ut minst två exemplar för att funktionen Provutskrift ska fungera.
8. Välj **Provutskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
9. Klicka på **Sänd jobb**.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Kontrollera att utskriften är korrekt.
12. Markera ett jobb i listan.
    - Om provet är korrekt väljer du **Utskrift** för att skriva ut återstående exemplar.
    - Om provet inte skrevs ut så som du förväntat väljer du **Ta bort**.

13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Spara ett jobb för återutskrift via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd sidan Sänd jobb i Internettjänster när du vill skicka utskriftsklara dokument till utskrift. Du kan skriva ut filer med formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF och XPS på sidan Sänd jobb.

Obs: Du kan välja allmänna utskriftsfunktioner, till exempel dubbelsidig utskrift och häftning, när du skickar jobbet via Internettjänster. Om du vill använda avancerade utskriftsfunktioner som vattenstämplar och häfteslayout måste du välja funktionerna i skrivardrivrutinen innan du skapar den utskriftsklara filen.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Sparade jobb är dokument som skickas till enheten och lagras där för framtida användning. Du kan komma åt och skriva ut sparade jobb på enheten via Internettjänster.

Alternativet Sparade jobb är ett praktiskt sätt att lagra dokument som du ofta behöver skriva ut, till exempel formulär. Du kan lagra de sparade jobben via skrivardrivrutinen och Internettjänster. Du kan skriva ut sparade jobb från enhetens kontrollpanel och Internettjänster.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.
5. Klicka på **Bläddra...** och leta reda på den utskriftsklara filen.
6. Markera filen som du vill skriva ut. Dubbelklicka på filen eller klicka på den en gång och klicka sedan på **Öppna**. Filnamnet och sökvägen visas i rutan Filnamn.
7. Välj **Spara jobb för återutskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
8. Välj önskat alternativ.
   - Med **Spara** lagras jobbet för framtiden och skrivs inte ut.
   - Med **Spara och skriv ut** lagras jobbet och ett exemplar skickas till enheten för utskrift.

9. Välj vid behov **inmatningsrutan Jobbnamn** och skriv jobbets namn med tangentbordet. Om du inte anger något namn används filnamnet som jobbnamn.
10. Markera vid behov den mapp där jobbet ska sparas på menyn Spara i mapp. Om det inte har angetts några privata mappar sparas jobbet i den grundinställda allmänna mappen.
11. Om så krävs markera kryssrutan **Skyddat sparat jobb** och ange ett 4-10 siffrigt lösenord i rutan **Lösenord** och i rutan **Bekräfta lösenord**.

    Obs: När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.
12. Klicka på **Sänd jobb**.
13. Hämta vid behov jobbet vid enheten.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
15. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
16. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Spara jobb via PostScript-skrivardrivrutinen
Skriva ut sparade jobb från Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Skicka ett jobb för fördröjd utskrift via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd sidan Sänd jobb i Internettjänster när du vill skicka utskriftsklara dokument till utskrift. Du kan skriva ut filer med formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF och XPS på sidan Sänd jobb.

Obs: Du kan välja allmänna utskriftsfunktioner, till exempel dubbelsidig utskrift och häftning, när du skickar jobbet via Internettjänster. Om du vill använda avancerade utskriftsfunktioner som vattenstämplar och häfteslayout måste du välja funktionerna i skrivardrivrutinen innan du skapar den utskriftsklara filen.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Fördröjd utskrift om du vill skriva ut dokumentet vid en angiven tidpunkt upp till 24 timmar efter tidpunkten då du skickade jobbet. Det är praktiskt om du vill skriva ut stora jobb när det är lugnt på kontoret eller vill skriva ut alla dina jobb samtidigt.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.
5. Klicka på **Bläddra...** och leta reda på den utskriftsklara filen.
6. Markera filen som du vill skriva ut. Dubbelklicka på filen eller klicka på den en gång och klicka sedan på **Öppna**. Filnamnet och sökvägen visas i rutan Filnamn.
7. Välj **Fördröjd utskrift** i **listrutan Jobbtyp**.
8. Välj **inmatningsrutan Tid för utskrift** och ange klockslaget då jobbet ska skrivas ut med tangentbordet.
9. Klicka på **Sänd jobb**.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
12. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Skriva ut en fördröjd utskrift med PostScript-skrivardrivrutinen
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ändra pappersval vid utskrift via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd sidan Sänd jobb i Internettjänster när du vill skicka utskriftsklara dokument till utskrift. Du kan skriva ut filer med formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF och XPS på sidan Sänd jobb.

Obs: Du kan välja allmänna utskriftsfunktioner, till exempel dubbelsidig utskrift och häftning, när du skickar jobbet via Internettjänster. Om du vill använda avancerade utskriftsfunktioner som vattenstämplar och häfteslayout måste du välja funktionerna i skrivardrivrutinen innan du skapar den utskriftsklara filen.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Papper när du vill ange en papperstyp för jobbet. Papperstypen som väljs automatiskt visas i rutan Papper. Detta är den grundinställning som har angetts av administratören.

De papperstyper som finns i enheten visas på skärmen. Du kan välja andra papperstyper, men du måste lägga i dem i rätt magasin för att jobbet ska skrivas ut korrekt. Vanligtvis är det enklast att lägga i papperet i enheten innan du programmerar jobbet. Då är chansen större att du väljer rätt papperstyp och rätt magasin när du skickar jobbet.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.
5. Klicka på **Bläddra...** och leta reda på den utskriftsklara filen.
6. Markera filen som du vill skriva ut. Dubbelklicka på filen eller klicka på den en gång och klicka sedan på **Öppna**. Filnamnet och sökvägen visas i rutan Filnamn.
7. Klicka på rubriken **Pappersval** för att öppna pappersmenyerna och välja önskade alternativ.
   - **Befintligt papper** visar de papperstyper som finns i enheten. Välj önskad papperstyp i fönstret.
   - **Format** visar alla förinställda pappersformat. Markera önskat format i listan.
   - **Färg** visar olika pappersfärger. Markera önskad färg i listan.
   - Med **Typ** visas de olika typer av material som enheten har stöd för. Markera önskad typ i listan.
   - Med **Magasin** visas magasinen på enheten. Markera numret på önskat magasin i listan. Välj **Auto** om du vill att det lämpligaste magasinet ska väljas automatiskt, till exempel om du ännu inte har lagt i materialet i fråga.
8. Klicka på **Sänd jobb**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus

Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus
Fylla på magasin 6
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna

Använda alternativ för dubbelsidig utskrift vid utskrift via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd sidan Sänd jobb i Internettjänster när du vill skicka utskriftsklara dokument till utskrift. Du kan skriva ut filer med formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF och XPS på sidan Sänd jobb.

Obs: Du kan välja allmänna utskriftsfunktioner, till exempel dubbelsidig utskrift och häftning, när du skickar jobbet via Internettjänster. Om du vill använda avancerade utskriftsfunktioner som vattenstämplar och häfteslayout måste du välja funktionerna i skrivardrivrutinen innan du skapar den utskriftsklara filen.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Dubbelsidig utskrift när du vill välja om jobbet ska skrivas ut på båda sidor av papperet och om utskriften ska anpassas för bindning längs dokumentets långsida eller kortsida.

Obs: Automatisk dubbelsidig utskrift kan bara användas med vissa typer av material, format och vikter. Se www.xerox.com för information.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.
5. Klicka på **Bläddra...** och leta reda på den utskriftsklara filen.
6. Markera filen som du vill skriva ut. Dubbelklicka på filen eller klicka på den en gång och klicka sedan på **Öppna**. Filnamnet och sökvägen visas i rutan Filnamn.
7. Välj önskat alternativ under Dubbelsidig utskrift.
   - Med **Auto** används de inställningar som har programmerats i den utskriftsklara filen.
   - Med **Enkelsidig utskrift** görs utskriften på den ena sidan av papperet eller stordian. Använd det här alternativet när du skriver ut på stordior, kuvert och etiketter.
   - Med **Dubbelsidig utskrift** görs utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens långsida.
   - Med **Dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida** sker utskriften på båda sidorna av papperet. Bilderna skrivs ut så att jobbet kan bindas längs arkens kortsida.
8. Klicka på **Sänd jobb**.

9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Använda alternativ för sortering vid utskrift via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd sidan Sänd jobb i Internettjänster när du vill skicka utskriftsklara dokument till utskrift. Du kan skriva ut filer med formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF och XPS på sidan Sänd jobb.

Obs: Du kan välja allmänna utskriftsfunktioner, till exempel dubbelsidig utskrift och häftning, när du skickar jobbet via Internettjänster. Om du vill använda avancerade utskriftsfunktioner som vattenstämplar och häfteslayout måste du välja funktionerna i skrivardrivrutinen innan du skapar den utskriftsklara filen.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Välj sorteringsalternativen om du vill sortera kopiorna i satser (1,2,3 1,2,3 1,2,3) eller buntar (1,1,1 2,2,2 3,3,3).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.
5. Klicka på **Bläddra...** och leta reda på den utskriftsklara filen.
6. Markera filen som du vill skriva ut. Dubbelklicka på filen eller klicka på den en gång och klicka sedan på **Öppna**. Filnamnet och sökvägen visas i rutan Filnamn.

7. Välj önskat alternativ under Sortering.
   - Med **Auto** används de inställningar som har programmerats i den utskriftsklara filen.
   - **Sorterat** sorterar kopiorna i uppsättningar, dvs. 1,2,3 1,2,3 1,2,3.
   - **Buntat** sorterar kopiorna i buntar, dvs. 1,1,1 2,2,2 3,3,3.
8. Klicka på **Sänd jobb**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ange orientering vid utskrift via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd sidan Sänd jobb i Internettjänster när du vill skicka utskriftsklara dokument till utskrift. Du kan skriva ut filer med formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF och XPS på sidan Sänd jobb.

Obs: Du kan välja allmänna utskriftsfunktioner, till exempel dubbelsidig utskrift och häftning, när du skickar jobbet via Internettjänster. Om du vill använda avancerade utskriftsfunktioner som vattenstämplar och häfteslayout måste du välja funktionerna i skrivardrivrutinen innan du skapar den utskriftsklara filen.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Välj funktionen Orientering när du vill ändra orientering på texten på sidan. Funktionen fungerar bara vid utskrift av en textfil (.TXT). För andra filtyper används den orientering som valdes i samband med att den utskriftsklara filen skapades.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.

5. Klicka på **Bläddra...** och leta reda på den utskriftsklara filen.
6. Markera filen som du vill skriva ut. Dubbelklicka på filen eller klicka på den en gång och klicka sedan på **Öppna**. Filnamnet och sökvägen visas i rutan Filnamn.
7. Välj önskat alternativ under Orientering.
   - Med **Auto** används de inställningar som har programmerats i den utskriftsklara filen.
   - Med **Stående** orienteras dokumentet så att du kan läsa texten när du håller i papperets långsida.
   - Med **Liggande** orienteras dokumentet så att du kan läsa texten när du håller i papperets kortsida.
   - Med **Roterad stående** roteras dokumentet 180 grader så att du kan läsa texten när du håller i papperets långsida.
   - Med **Roterad liggande** roteras dokumentet 180 grader så att du kan läsa texten när du håller i papperets kortsida.
8. Klicka på **Sänd jobb**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ange häftning vid utskrift via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd sidan Sänd jobb i Internettjänster när du vill skicka utskriftsklara dokument till utskrift. Du kan skriva ut filer med formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF och XPS på sidan Sänd jobb.

Obs: Du kan välja allmänna utskriftsfunktioner, till exempel dubbelsidig utskrift och häftning, när du skickar jobbet via Internettjänster. Om du vill använda avancerade utskriftsfunktioner som vattenstämplar och häfteslayout måste du välja funktionerna i skrivardrivrutinen innan du skapar den utskriftsklara filen.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Välj häftningsalternativen om du vill häfta dokumentet. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken efterbehandlare som har installerats. De grundläggande häftningsalternativen är Av, 1 häftklammer, 2 häftklamrar och Flera häftklamrar.

Obs: Välj häftning av häften i avsnittet Falsning.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.
5. Klicka på **Bläddra...** och leta reda på den utskriftsklara filen.
6. Markera filen som du vill skriva ut. Dubbelklicka på filen eller klicka på den en gång och klicka sedan på **Öppna**. Filnamnet och sökvägen visas i rutan Filnamn.
7. Välj önskat alternativ under Häftning. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken typ av efterbehandlare som har monterats på enheten.
   - Med **Auto** används de inställningar som har programmerats i den utskriftsklara filen.
   - Med **Ingen häftning** inaktiveras häftning.
   - **1 häftklammer** placerar en enstaka klammer högst upp till vänster på dokumentet.
   - **2 häftklamrar** placerar två klamrar längs den sista inmatade kanten på dokumentet.
8. Klicka på **Sänd jobb**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Falsning via PostScript-skrivardrivrutinen
Falsa dokument vid utskrift via Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ställa in hålslagning vid utskrift via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd sidan Sänd jobb i Internettjänster när du vill skicka utskriftsklara dokument till utskrift. Du kan skriva ut filer med formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF och XPS på sidan Sänd jobb.

Obs: Du kan välja allmänna utskriftsfunktioner, till exempel dubbelsidig utskrift och häftning, när du skickar jobbet via Internettjänster. Om du vill använda avancerade utskriftsfunktioner som vattenstämplar och häfteslayout måste du välja funktionerna i skrivardrivrutinen innan du skapar den utskriftsklara filen.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Hålstans om du vill hålslå alla utskrivna sidor. Varje ark hålslås separat, så det finns ingen begränsning för antalet sidor i en sats. Hålslagning kan bara väljas för pappersformaten A4 LSF (8,5 x 11" LSF) och A3 (11 x 17").

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.
5. Klicka på **Bläddra...** och leta reda på den utskriftsklara filen.
6. Markera filen som du vill skriva ut. Dubbelklicka på filen eller klicka på den en gång och klicka sedan på **Öppna**. Filnamnet och sökvägen visas i rutan Filnamn.
7. Välj alternativet Hålat efter behov. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken typ av efterbehandlare som har monterats på enheten.
   - Med **Auto** används de inställningar som har programmerats i den utskriftsklara filen.
   - Hålstansen inaktiveras med **Inga hål**.
   - Hålstansen aktiveras med **Hålat På**.
8. Klicka på **Sänd jobb**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Falsa dokument vid utskrift via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd sidan Sänd jobb i Internettjänster när du vill skicka utskriftsklara dokument till utskrift. Du kan skriva ut filer med formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF och XPS på sidan Sänd jobb.

Obs: Du kan välja allmänna utskriftsfunktioner, till exempel dubbelsidig utskrift och häftning, när du skickar jobbet via Internettjänster. Om du vill använda avancerade utskriftsfunktioner som vattenstämplar och häfteslayout måste du välja funktionerna i skrivardrivrutinen innan du skapar den utskriftsklara filen.

Vilka falsningsalternativ som är tillgängliga beror på vilken typ av efterbehandlare som har monterats på enheten. Om ingen efterbehandlare har monterats kan du inte välja några falsningsalternativ.

Använd alternativen under Falsning när du vill falsa ett enstaka ark med formatet A4 (8.5 x 11") med vikten 60–120 g/m². Sidorna kan vikas på mitten eller i tre delar i formaten C-fals och Z-fals .

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.
5. Klicka på **Bläddra...** och leta reda på den utskriftsklara filen.
6. Markera filen som du vill skriva ut. Dubbelklicka på filen eller klicka på den en gång och klicka sedan på **Öppna**. Filnamnet och sökvägen visas i rutan Filnamn.
7. Välj önskat alternativ under Falsning. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken typ av efterbehandlare som har monterats på enheten.
   - Med **Auto** används de inställningar som har programmerats i den utskriftsklara filen.
   - Med **Ingen falsning** inaktiveras falsning.
   - Med **Tvåfals av enkla ark Skriv på insidan** falsas utskriften mitt på sidan. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets insida. Om sidan är dubbelsidig hamnar framsidan på uppslagets insida.
   - Med **Tvåfals av enkla ark Skriv på utsidan** falsas utskriften mitt på sidan. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets utsida. Om sidan är dubbelsidig hamnar baksidan på uppslagets insida.
   - Med **Tvåfals av flera ark Skriv på insidan** falsas utskriften mitt på sidan. Om sidorna är enkelsidiga hamnar utskriften på uppslagets utsida. Om sidorna är dubbelsidiga hamnar baksidan på uppslagets insida.
   - Med **Tvåfals av flera ark Skriv på utsidan** falsas utskriften mitt på varje sida. Om sidorna är enkelsidiga hamnar utskriften på uppslagets insida. Om sidorna är dubbelsidiga hamnar framsidan på uppslagets insida.

- Med **Tvåfals av flera ark och häftning** falsas utskriften i mitt på varje sida och 2 häftklamrar placeras i falsen. Om sidorna är enkelsidiga hamnar utskriften på uppslagets insida. Om sidorna är dubbelsidiga hamnar framsidan på uppslagets insida.
- Med **C-fals Skriv på insidan** falsas varje utskrivet ark i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets insida och utsidan av den främre fliken blir tom. Om sidan är dubbelsidig hamnar en del av baksidan på utsidan av den främre fliken.
- Med **C-fals Skriv på utsidan** falsas varje utskrivet ark i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på uppslagets utsida och en del av framsidan visas på utsidan av den främre fliken. Om sidan är dubbelsidig hamnar en del av baksidan på utsidan av den främre fliken.
- Med **Z-fals Skriv på insidan** falsas utskriften i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på insidan av den första fliken och på utsidan av den sista. Om sidan är dubbelsidig hamnar framsidan på insidan av den första fliken och på utsidan av den sista.
- Med **Z-fals Skriv på utsidan** falsas utskriften i tre lika stora delar. Om sidan är enkelsidig hamnar utskriften på utsidan av den första fliken och på insidan av den sista. Om sidan är dubbelsidig hamnar baksidan på insidan av den första fliken och på utsidan av den sista.

8. Klicka på **Sänd jobb**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ändra utskriftsdestination vid utskrift via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd sidan Sänd jobb i Internettjänster när du vill skicka utskriftsklara dokument till utskrift. Du kan skriva ut filer med formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF och XPS på sidan Sänd jobb.

Obs: Du kan välja allmänna utskriftsfunktioner, till exempel dubbelsidig utskrift och häftning, när du skickar jobbet via Internettjänster. Om du vill använda avancerade utskriftsfunktioner som vattenstämplar och häfteslayout måste du välja funktionerna i skrivardrivrutinen innan du skapar den utskriftsklara filen.

Använd alternativen under Destination när du vill ange var utskriften ska matas ut. Vilka destinationer som är tillgängliga beror på vilken typ av efterbehandlare som har monterats på enheten.

Obs: Om en destination visas nedtonad, kanske den inte är tillgänglig på grund av ett efterbehandlingsalternativ som du har valt.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj fliken **Utskrift**.
5. Klicka på **Bläddra...** och leta reda på den utskriftsklara filen.
6. Markera filen som du vill skriva ut. Dubbelklicka på filen eller klicka på den en gång och klicka sedan på **Öppna**. Filnamnet och sökvägen visas i rutan Filnamn.
7. Välj önskat alternativ under Destination.
   - Med **Auto val** matas jobbet ut i ett utmatningsfack baserat på jobbtyp.
   - Med **Övre fack** matas jobbet ut i det översta utmatningsfacket på enheten.
   - Med **Huvudutmatningsfack** matas jobbet ut till utmatningsfacket till höger på enheten.
   - Med **Häftesfack** matas jobbet ut i utmatningsfacket till höger på enheten.
8. Klicka på **Sänd jobb**.
9. Hämta jobbet vid enheten.
10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
11. Utskriftsjobb visas vanligtvis i listan Aktiva jobb, men om systemadministratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas ditt jobb antingen i listan Behållna utskriftsjobb eller Oidentifierade utskriftsjobb. För att frisläppa ett behållet jobb väljer du jobbet i den önskade listan och trycker på knappen **Utskrift**.
12. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Skanning

Mallar

Skapa en ny mall i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Det går inte att skapa mallar och brevlådar via användargränssnittet på enheten. De måste skapas eller ändras på sidan Avläs i Internettjänster.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Använd Mallar när du vill skanna eller faxa jobb med tjänsten Skanna arbetsflöde på enheten. Mallarna innehåller information om var det skannade dokumentet ska arkiveras. De innehåller dessutom inställningar för exempelvis bildkvalitet och filformat. Med mallarna går det fortare att skanna bilderna, eftersom en mall innehåller alla förprogrammerade skanningsinställningar. Du kan vid behov ändra inställningarna på enheten.

Alla tillgängliga mallar visas i listan med arbetsflödesskanningsmallar på enheten.

För att kunna skapa en mall behöver du känna till vissa tekniska uppgifter om nätverket. Om du inte är tekniskt intresserad kan det vara enklare att kopiera en befintlig mall och modifiera den i stället för att skapa en ny. Be om möjligt administratören att skapa en ny mall åt dig.

Obs: Administratören måste ange en skanningsdestination (ett filarkiv) innan du kan skapa en mall eller lägga till en destination i en mall.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Skanna**.
5. Välj vid behov **Mallar** på menyn Visning högst upp till vänster. Om administratören inte har skapat några brevlådor visas inte menyn Visning och sidan Mallar öppnas i stället.
6. Klicka på länken **Skapa ny mall** på menyn Mallåtgärder.
7. Välj **inmatningsrutan Mallnamn** och skriv mallens namn med tangentbordet.
8. Klicka på **Beskrivning** och använd tangentbordet för att ange en beskrivning.
9. Välj **inmatningsrutan Ägare** och skriv namnet på mallägaren med tangentbordet.
10. Ange ett skanningsmål.

Antingen

- Välj **alternativknappen Ange ett skanningsmål**.
- Välj **inmatningsrutan Fullständigt namn** och skriv mallens namn med tangentbordet. Det fullständiga namnet visas i mallbeskrivningen på skärmen Skanna arbetsflöde på enhetens kontrollpanel. Om du inte anger visningsordning visas mallarna i bokstavordning efter fullständigt namn.

Eller

- Välj alternativknappen **Välj från en förinställd lista**.
- Välj önskad destination på **menyn Fildestination**.

11. Välj vilket protokoll du vill använda för att skanna dokumenten. Vilket protokoll du ska använda beror på placeringen av filarkivet. Mer information om hur du skapar ett filarkiv finns i System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok).

- Med **FTP** skannas dokumentet till datorn via File Transfer Protocol. Välj det här alternativet om du har ett FTP-program på datorn.
- Med **SFTP** skannas dokumentet till datorn via Secure File Transfer Protocol. Välj det här alternativet om du har ett SFTP-program på datorn.
- Med **SMB** skannas dokumentet till datorn via protokollet Server Message Block. Välj det här alternativet om du skannar till en Windows-dator. Välj SMB om du inte är säker på vilket protokoll du ska välja.
- Med **HTTP** skannas dokumentet till datorn via Hyper Text Transfer Protocol. Välj det här alternativet om du vill skanna till en webbserver via HTTP.
- Med **HTTPS** skannas dokumentet till datorn via Hyper Text Transfer Protocol via Secure Sockets Layer (SSL). Välj det här alternativet om du vill skanna till en webbserver via HTTPS.
- Med **Netware** skannas dokumentet till datorn via protokollet Netware. Välj det här alternativet om du använder Netware. Alternativet är tillgängligt bara om Netware har aktiverats på enheten.

12. Välj Namn eller IP-adress och ange uppgifterna i rutorna IP-adress: Port.
13. Välj vid behov **inmatningsrutan IP-adress** och skriv adressen till skanningsdestinationen med tangentbordet.
14. Om du har valt SMB som protokoll ska du markera **inmatningsrutan Delad resurs** och skriva namnet på den delade mappen med tangentbordet.
15. Välj **inmatningsrutan Sökväg till dokument** och ange skanningsdestinationen med tangentbordet.
16. Markera vid behov **kryssrutan Undermapp (.XSM) för jobb med 1 fil per sida som filformat**. Då kan du skapa undermappar när du skannar dokument. Undermappen skapas i skanningsdestinationsmappen och innehåller de filer som skapas när du skannar dokumentet.
17. Välj önskat alternativ under Arkiveringsprincip.
    - Med **Byt namn på ny fil** sparas den skannade bilden som en ny fil. Om du skannar ett dokument med samma namn som ett befintligt dokument i filarkivet, skapas automatiskt ett nytt filnamn genom att datum och tid för skanningen läggs till i namnet.
    - Med **Bifoga till befintlig fil** läggs den skannade bilden till i den befintliga filen med samma namn.
    - Med **Skriv över befintlig fil** tas den befintliga filen bort och ersätts med den nya filen.
    - Med **Spara inte** avbryts åtgärden och filen sparas inte.
    - Med **Lägg till datum till namnet** läggs aktuellt datum till i filnamnet.
18. Välj önskat alternativ under Inloggningsbehörighet för åtkomst till destination. Inloggningsbehörighet är det användarnamn och lösenord som krävs för att få åtkomst till skanningsdestinationen.
    - Välj **Bekräftad användare och domän** om användarnamnet och domänen har autentiserats av LDAP-servern.
    - Välj **Inloggad användare** om användarnamnet har autentiserats av LDAP-servern.
    - Välj **Fråga vid användargränssnitt** om varje användare ska bli ombedd att uppge sina inloggningsuppgifter på enhetens kontrollpanel.
    - Välj **Lagrad i mall** om användarnamnet och lösenordet ska skrivas på sidan och lagras i enhetens minne.
19. Om du valde Lagrad i mall under Inloggningsbehörighet för att ta fram menyn Målkatalog, klickar du på rutan **Inloggningsnamn** och använder tangentbordet för att ange användarnamnet.
    - Klicka på **Lösenord** och använd tangentbordet för att ange det lösenord som krävs. Ange lösenordet igen i rutan **Bekräfta lösenord**.
    - Markera kryssrutan **Välj att spara nytt lösenord** för att spara lösenordet och användarnamnet.

20. Markera vid behov **kryssrutan Aktivera** i avsnittet Spara jobblogg (.XST) i arkiv om du vill spara information om den skannade bildfilen i skanningsdestinationsmappen.
21. Välj **Lägg till** för att spara mallen.

Mer information
Beskrivning av Skanna arbetsflöde
Ändra en mall via Internettjänster
Kopiera en mall i Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Mallar

Ta bort en mall i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd Mallar när du vill skanna eller faxa jobb med tjänsten Skanna arbetsflöde på enheten. Mallarna innehåller information om var det skannade dokumentet ska arkiveras. De innehåller dessutom inställningar för exempelvis bildkvalitet och filformat. Med mallarna går det fortare att skanna bilderna, eftersom en mall innehåller alla förprogrammerade skanningsinställningar. Du kan vid behov ändra inställningarna på enheten.

Alla tillgängliga mallar visas i listan med arbetsflödesskanningsmallar på enheten.

Välj Ta bort mall när du vill ta bort en mall permanent från enheten.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Skanna**.
5. Markera önskad mall i listan Mallar.
6. Välj **Ta bort**.
7. Välj **OK** för att bekräfta borttagningen.

Mer information
Använda Skanna arbetsflöde
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Kopiera en mall i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd Mallar när du vill skanna eller faxa jobb med tjänsten Skanna arbetsflöde på enheten. Mallarna innehåller information om var det skannade dokumentet ska arkiveras. De innehåller dessutom inställningar för exempelvis bildkvalitet och filformat. Med mallarna går det fortare att skanna bilderna, eftersom en mall innehåller alla förprogrammerade skanningsinställningar. Du kan vid behov ändra inställningarna på enheten.

Alla tillgängliga mallar visas i listan med arbetsflödesskanningsmallar på enheten.

Välj Kopiera mall när du vill kopiera en befintlig mall. När du kopierar en mall kopieras alla bildinställningar och destinationer till den nya mallen, vilket sparar tid om du vill använda samma eller liknande inställningar.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Skanna**.
5. Markera önskad mall i listan Mallar.
6. Klicka på **Kopiera**.
7. Välj **inmatningsrutan Mallnamn** och skriv mallens namn med tangentbordet.
8. Klicka på **Beskrivning** och använd tangentbordet för att ange en beskrivning.
9. Välj **inmatningsrutan Ägare** och skriv namnet på mallägaren med tangentbordet.
10. Välj **Lägg till** för att spara mallen.

Mer information
Använda Skanna arbetsflöde
Ändra en mall via Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ändra en mallbeskrivning eller ägare i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd Mallar när du vill skanna eller faxa jobb med tjänsten Skanna arbetsflöde på enheten. Mallarna innehåller information om var det skannade dokumentet ska arkiveras. De innehåller dessutom inställningar för exempelvis bildkvalitet och filformat. Med mallarna går det fortare att skanna bilderna, eftersom en mall innehåller alla förprogrammerade skanningsinställningar. Du kan vid behov ändra inställningarna på enheten.

Alla tillgängliga mallar visas i listan med arbetsflödesskanningsmallar på enheten.

Använd alternativen under Beskrivning och Ägare när du vill ange eller ändra information om hur mallen används och vem som äger den.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Skanna**.
5. Markera önskad mall i listan Mallar.
6. Klicka vid behov på länken **Beskrivning**.
   - Klicka på **Beskrivning** och använd tangentbordet för att ange en beskrivning.
7. Klicka vid behov på länken **Ägare**.
   - Välj **inmatningsrutan Ägare** och skriv namnet på mallägaren med tangentbordet.
8. Klicka på **Utför**.

Mer information
Använda Skanna arbetsflöde
Ändra en mall via Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Bestämma visningsordningen för mallar via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd Mallar när du vill skanna eller faxa jobb med tjänsten Skanna arbetsflöde på enheten. Mallarna innehåller information om var det skannade dokumentet ska arkiveras. De innehåller dessutom inställningar för exempelvis bildkvalitet och filformat. Med mallarna går det fortare att skanna bilderna, eftersom en mall innehåller alla förprogrammerade skanningsinställningar. Du kan vid behov ändra inställningarna på enheten.

Alla tillgängliga mallar visas i listan med arbetsflödesskanningsmallar på enheten.

Använd Se Visningsinställningar om du vill ange i vilken ordning mallarna ska visas på pekskärmen på enheten. Om du inte anger någon ordning visas mallarna i bokstavsordning efter fullständigt namn.

Obs: Funktionen är endast avsedd för administratörer.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

Mer information
Använda Skanna arbetsflöde
Skapa en ny mall i Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ändra en mall via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd Mallar när du vill skanna eller faxa jobb med tjänsten Skanna arbetsflöde på enheten. Mallarna innehåller information om var det skannade dokumentet ska arkiveras. De innehåller dessutom inställningar för exempelvis bildkvalitet och filformat. Med mallarna går det fortare att skanna bilderna, eftersom en mall innehåller alla förprogrammerade skanningsinställningar. Du kan vid behov ändra inställningarna på enheten.

Alla tillgängliga mallar visas i listan med arbetsflödesskanningsmallar på enheten.

Använd Ändra mall när du vill ändra inställningarna för en befintlig mall. Du kan ändra arkiveringsdestination, bildalternativ och arkiveringsalternativ och lägga till dokumenthanteringsfält.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Skanna**.
5. Markera önskad mall i listan Mallar.
6. Välj önskat alternativ under Destinationstjänster.
   - Markera **kryssrutan Fil** om du vill skanna till en viss mapp när du använder mallen.
   - Markera **kryssrutan Fax** om du vill skicka dokumentet till ett visst faxnummer när du använder mallen. En faxtjänst måste ha aktiverats på enheten för att du ska kunna använda funktionen.
7. Välj önskat alternativ i **Fildestinationer**.
   - **Lägg till** skapar en ny destination för skannade bilder.
   - **Redigera** ändrar den aktuella arkiveringsdestinationen. Om detta alternativ väljs gör du ändringarna och väljer Spara.
   - **Ta bort** raderar den aktuella arkiveringsdestinationen. Klicka på **OK** för att bekräfta borttagningen.

8. Om du valde Fax i avsnittet Tjänster kan du ändra uppgifterna om Faxdestination efter behov.
   - Välj **Lägg till**.
   - Välj **inmatningsrutan Lägg till faxnummer** och ange faxnumret med tangentbordet.
   - Välj **Lägg till**. Faxnumret visas i fältet Distributionslista för fax.
   - Välj önskat alternativ under Utmatning.
     - Med **Omedelbart** skickas faxdokumentet direkt.
     - Med **Fördröjd sändning** kan du ange en tid då faxet ska skickas.
   - Klicka på **Utför**.
9. Ändra vid behov uppgifterna i Extra fält. Med extra fält kan du ange ytterligare uppgifter när du skannar dokument på enheten. Uppgifterna registreras tillsammans med de skannade dokumenten i en jobblogg. Jobbloggen kan hämtas av tredjepartsprogram för olika syften.
   - Välj **Lägg till**.
   - Välj **inmatningsrutan Fältets namn** och skriv fältets namn med tangentbordet. Namnet ska vara detsamma som det namn som används för att hantera fältet i dokumenthanteringsprogrammet. Informationen visas inte på kontrollpanelen.
   - Välj önskat redigeringsalternativ.
     - Markera **alternativknappen Redigerbar** om användaren ska kunna ändra värdet i dokumenthanteringsfältet.
       - Välj **inmatningsrutan Fältets etikett** och skriv med tangentbordet ett namn som anger syftet med fältet för användaren.
       - Markera **kryssrutan Begär indata från användaren** om användaren ska vara tvungen att fylla i information i fältet. Om du väljer det här alternativet kan du inte ange något grundinställt värde för det fältet.
       - Markera **kryssrutan Maskera indata från användaren** om uppgifterna som användaren skriver ska döljas med asterisker.
       - Markera **kryssrutan Registrera indata från användaren i jobbloggen** om de uppgifter som användaren skriver ska sparas i jobbloggen på enheten.
     - Markera **alternativknappen Ej redigerbar** om användarna inte ska kunna ändra det grundinställda värdet i fältet.
     - Välj **inmatningsrutan Grundinställt värde** och ange med tangentbordet information som ska användas eller föreslås automatiskt.
     - Om administratören har aktiverat kontrollservrar för enheten kan det hända att alternativet **Kontrollera data före avläsning** är tillgängligt. Det alternativet medför att servern kan verifiera att informationen som användaren anger i dokumenthanteringsfälten uppfyller kraven i tredjepartsprogrammet. Kontakta administratören om du vill ha mer information.
   - Klicka på **Utför**.
   - Klicka vid behov på **Lägg till** om du vill skapa ett nytt dokumenthanteringsfält.
10. Välj önskade alternativ under Arbetsflödesavläsning. Här kan du ändra de grundläggande skanningsalternativen.
    - Välj **Redigera**.
    - Välj önskat alternativ under Utskriftsfärg.
      - Med **Auto avkänning** väljs den lämpligaste färginställningen automatiskt.
      - Med **Färg** skrivs dokumentet ut i fyrfärg.
      - Med **Svartvitt** skrivs dokumentet ut i svartvitt även om originalet var i färg.
      - Med **Gråskala** skrivs dokumentet ut med olika nyanser av grått.
    - Välj alternativ för dubbelsidig skanning.
      - **Enkelsidigt** använd det här alternativet om originalen är utskrivna på en sida.
      - **Dubbelsidigt** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.

- **Dubbelsidiga, rotera baksida** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga och öppnas som en almanacka. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.

- Välj önskat alternativ under Dokumenttyp.
  - **Foto och text** ger bilder med hög kvalitet men med något sämre skärpa i text och grafik. Inställningen rekommenderas för original som innehåller foton av hög kvalitet eller grafik och text.
  - **Text** ger skarpare kanter och rekommenderas för text och grafik.
  - **Foto** ger bäst fotokvalitet men sämre kvalitet på text och grafik. Det här är det bästa alternativet för original som innehåller foton eller toningar utan text eller grafik.
  - **Karta** används om originalet är en karta.
  - **Tidning/tidskrift** används när originalet är hämtat från en tidning eller tidskrift och innehåller foton eller text.

Obs: Alternativet Text ger snabbare sändning.

- Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes för utskrifts- och textoriginal.
- Välj **inmatningsrutan Dokumentnamn** och skriv med tangentbordet det grundinställda namn som ska användas på alla skannade dokument. Du kan också ange koder för att skapa ett namn som genereras automatiskt. Exempelvis medför koden %D att det läggs till ett datum efter dokumentnamnet för att göra det enklare att identifiera dokumentet. I tabellen under fältet Dokumentnamn kan du kan se vilka koder du kan lägga till.
- Klicka på **Spara**.

11. Välj önskade alternativ under Avancerade inställningar. Här kan du ändra inställningarna för bildkvalitet för de skannade dokumenten.

- Välj **Redigera**.
- Välj önskat alternativ under Ljusare/mörkare.
  - Flytta reglaget åt höger om du vill göra den skannade bilden mörkare. Om bakgrunden i utskriften blir för mörk kan du radera bakgrunden med hjälp av funktionen Bakgrundsreducering.
  - Flytta reglaget åt vänster om du vill göra den skannade bilden ljusare.
- Välj önskat alternativ under Skärpa.
  - Flytta reglaget åt höger om du vill göra den skannade bilden skarpare. Ökning av skärpan ger vanligtvis bättre resultat med text än med foton.
  - Flytta reglaget åt vänster om du vill göra den skannade bilden suddigare. Det här är särskilt användbart när du skannar foton.
- Välj **Auto reducering** på **menyn Bakgrundsreducering** när du vill reducera oönskad bakgrund automatiskt.
- Välj **Ingen reducering** om du vill inaktivera funktionen Bakgrundsreducering. Alternativet Ingen reducering är särskilt användbart när du inte får ett godtagbart resultat med Mörk justering när originalet är ljust, när originalet har grå eller färgad kant (till exempel ett diplom) eller när du vill framhäva detaljer i bundna original som syns sämre på grund av att papperets kanter är mörka.
- Välj önskat alternativ under Upplösning.
  - **72 dpi** ger den minsta filstorleken och rekommenderas för dokument som ska visas på en dator.
  - **100 dpi** ger låg bildkvalitet och rekommenderas för textdokument av låg kvalitet. Använd denna inställning för dokument som ska visas på en dator i stället för att skrivas ut.
  - **150 dpi** ger textutskrift med genomsnittlig kvalitet och utskrift av foton och grafik med låg kvalitet. Upplösningen rekommenderas för text- och grafikdokument med genomsnittlig kvalitet.

- **200 dpi** ger textutskrift med genomsnittlig kvalitet och utskrift av foton och grafik med låg kvalitet. Den här upplösningen rekommenderas för textdokument och grafik av genomsnittlig kvalitet.
- **300 dpi** ger utskrifter med högre bildkvalitet. Inställningen rekommenderas för textdokument med hög kvalitet som ska användas i OCR-program (optisk teckenigenkänning). Den rekommenderas också för grafik med hög kvalitet och foton och grafik med genomsnittlig kvalitet. Det är den bästa grundinställda upplösningen i de flesta fall.
- **400 dpi** ger utskrift av foton och grafik med genomsnittlig bildkvalitet och rekommenderas för foton och grafik.
- **600 dpi** ger den största bildfilsstorleken men också den bästa bildkvaliteten. Inställningen rekommenderas för foton och grafik med hög kvalitet.

- Välj önskat alternativ under Kvalitet/filstorlek.
  - Flytta reglaget mot Normal kvalitet/Liten filstorlek om du vill få en mindre fil och lägre bildkvalitet. Resultatet blir små filer med hjälp av avancerad komprimeringsteknik. Bildkvaliteten är godtagbar men en viss kvalitetsförsämring och felaktiga tecken kan förekomma för vissa original.
  - Flytta reglaget mot mitten av skalan om du vill framställa större filer med bättre bildkvalitet.
  - Flytta reglaget mot Högst kvalitet/Störst filstorlek om du vill få de största filerna och därmed bästa möjliga bildkvalitet. Stora filer är inte lämpliga för delning och sändning via nätverk.
- Klicka på **Spara**.

12. Välj önskade alternativ under Layoutjustering. Här kan du ändra sidinställningarna för de skannade dokumenten.
    - Välj **Redigera**.
    - Välj önskat alternativ under Dokumentets orientering.
      - Ange **Stående bilder** om bilderna i originalen matas med stående orientering i dokumentmataren.
      - Ange **Liggande bilder** om bilderna i originalen matas med liggande orientering i dokumentmataren.
      - Ange **Stående dokument** om bilderna i originalen är orienterade med långsidan först.
      - Ange **Liggande dokument** om bilderna i originalen är orienterade med kortsidan först.
    - Välj önskat alternativ för dokumentets storlek.
    - **Auto avkänning** aktiverar automatisk avkänning av storlek och detta är standardinställningen. Storleken som känns av matchas mot ett standardiserat pappersformat.
    - **Manuellt inmatningsformat** anger formatet för originalet i en lista med förinställda, standardiserade originalformat. Det innehåller också ett alternativ för en egen inställning som ställer in ett specifikt område som ska skannas. Detta är praktiskt vid skanning av kvitton. Mät bredden (X) och höjden (Y) för originalet som ska skannas och ange måtten för X och Y i fälten för dessa.
    - **Dokument i olika format** skannar dokument som innehåller sidor med olika format. Sidorna måste ha samma bredd, t.ex. A4 (8,5 x 11”) LSF och A3 (11 x 17”) KSF, övriga kombinationer visas på enhetens pekskärm. Enheten känner av dokumentets format och skapar olika utskrifter beroende på de valda kombinationerna.

- Välj önskat alternativ under Kantjustering.
  - Välj **Alla kanter** när du vill radera lika mycket från alla kanter. Ställ med pilknapparna in området som ska raderas, från 0 mm (0") till 50 mm (2,0"), eller välj textfältet och ange önskat värde med tangentbordet.
  - **Enskilda kanter** gör det möjligt att radera olika mängder från varje kant på både fram- och baksidorna. Använd pilknapparna för att justera hur mycket som ska tas bort 0 mm (0") till 50 mm (2,0") eller välj lämpligt fält för inmatning och använd tangentbordet för att ange önskad storlek.
- Välj önskat alternativ under Hantering av tom sida.
- Om du väljer **Inkludera tomma sidor** skannas tomma sidor i dokumentet och tas med i den skannade filen. Det är praktiskt om du vill skriva ut den skannade filen och behålla den ursprungliga sidlayouten.
- Om du väljer **Ta bort tomma sidor** ignoreras alla tomma sidor och tas inte med i den skannade filen. Det ger mindre filstorlek.
- Klicka på **Spara**.

13. Välj önskat alternativ under Arkiveringsalternativ. Här kan du ange filformat för de skannade bilderna.
    - Välj **Redigera**.
    - Välj önskad filtyp.
    - **PDF (Portable Document Format)** ger en enstaka fil eller en fil per sida. Resultatet är inte sökbart. Alternativet PDF kanske inte kan användas när upplösningen är inställd på 200 dpi, beroende på den mottagande enheten. Det här alternativet är lämpligast för delning och utskrift av dokument.
    - **PDF/A** ger en enstaka fil eller en fil per sida. Resultatet är inte sökbart. Alternativet är lämpligast för långsiktig arkivering av elektroniska dokument.
    - **XPS (XML Paper Specification)** ger en enstaka fil eller en fil per sida. Resultatet är inte sökbart. XPS är bäst för delning och utskrift av dokument som innehåller text och foton.
    - **TIFF (Tagged Image File Format)** ger en enstaka fil eller en fil per sida. Resultatet är inte sökbart. TIFF-filer är lämpligast för arkivering.
    - **JPEG** ger filer som är lämpligast för visning på dator och delning av filer. JPEG-filer är inte sökbara och skapas inte som flersidiga dokument.
    - Välj önskat sidalternativ.
    - **Flersidig** ger en enstaka fil som innehåller flera sidor med skannade bilder.
    - **1 fil per sida** ger en separat fil för varje skannad bild.
    - Välj önskad inställning under Endast bild.
    - **Endast bild** ger bilder som inte är sökbara.
    - **Sökbar** ger sökbar text. Använd vid behov listrutan om du vill ändra uppgiften om dokumentets språk.
    - Klicka på **Spara**.
14. Välj önskat alternativ under Sammansätta jobb.
    - Välj **Redigera**.
    - Markera kryssrutan **Jobbsammansättning aktiverad** för att aktivera alternativet Sammansätta jobb för användare. Lämna kryssrutan omarkerad för att förhindra att personer använder detta alternativ.
    - Klicka på **Spara**.
15. Välj önskat alternativ under Filtillägg.
    - Välj **Redigera**.
    - Markera **alternativknappen Gemena bokstäver** om filtilläggen ska visas med små bokstäver, till exempel .pdf. Markera **kryssrutan Versala bokstäver** om filtilläggen ska visas med stora bokstäver, till exempel .PDF.
    - Klicka på **Utför**.

- Välj **OK**.

16. Välj önskade alternativ under Rapport.
    - Välj **Redigera**.
    - Markera kryssrutan **Bekräftelsesida aktiverad** för att låta enheten skriva ut en bekräftelse när ett jobb är klart. Lämna rutan tom för att inaktivera alternativet för bekräftelsesida.
    - Markera kryssrutan **Spara jobblogg (.XST) i arkiv aktiverad** för att skapa en rapport med information om skanningar. Rapporten arkiveras i på samma ställe som den skannade bilden.
    - Klicka på **Spara**.
17. Välj önskade alternativ under Inställningar för arbetsflödesavläsning. Här kan du skapa komprimerade bildfiler som ger snabbare visning online. Du kan också välja alternativ för sökbara filer.
    - Välj **Redigera**.
    - Markera **kryssrutan Optimerad för snabb webbvisning** om du vill skapa PDF-filer som ska användas på Internet. PDF-filen öppnas då fortare än om den inte är optimerad.
    - Välj önskat alternativ under Sökbara alternativ.
        - **Endast bild** ger en fil som inte är sökbar.
        - **Sökbar** ger en sökbar fil.
            - Med **Använd språk som visas i enhetens användargränssnitt** indexeras filen för sökning med samma språk som visas på enhetens pekskärm.
            - Med **Använd detta språk** aktiveras en listruta som visar alla språk som är tillgängliga för indexering av filen för sökning.
    - Välj önskat alternativ under Inställning av textkomprimering. Alternativet påverkar bara PDF- och PDF/A-filer.
    - **Inaktiverad** inaktiverar komprimeringsalternativet.
    - **Aktiverad (platt komprimering)** minskar filstorleken på skannade jobb.
    - Klicka på **Spara**.
18. Välj önskade alternativ under Komprimeringsförmåga. Här kan du ange vilken komprimeringstyp som ska användas när du skannar dokument med hjälp av mallen.
    - Välj **Redigera**.
    - Välj önskade alternativ.
    - Klicka på **Spara**.

Mer information
Använda Skanna arbetsflöde
Skapa en ny mall i Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Lägga till en destination i en mall via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd Mallar när du vill skanna eller faxa jobb med tjänsten Skanna arbetsflöde på enheten. Mallarna innehåller information om var det skannade dokumentet ska arkiveras. De innehåller dessutom inställningar för exempelvis bildkvalitet och filformat. Med mallarna går det fortare att skanna bilderna, eftersom en mall innehåller alla förprogrammerade skanningsinställningar. Du kan vid behov ändra inställningarna på enheten.

Alla tillgängliga mallar visas i listan med arbetsflödesskanningsmallar på enheten.

Använd alternativen under Fildestination när du vill lägga till förinställda skanningsdestinationer i mallen. Du kan skapa en mall för att skanna till flera fildestinationer.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Obs: Administratören måste ange en skanningsdestination (ett filarkiv) innan du kan skapa en mall eller lägga till en destination i en mall.

Stegen nedan hjälper dig att slutföra den grundläggande processen vilket är allt dom flesta behöver. Destinationsinställningarna kan anpassas på många olika sätt om du har särskilda behov.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Skanna**.
5. Välj vid behov **Mallar** på menyn Visning högst upp till vänster. Om administratören inte har skapat några brevlådor visas inte menyn Visning och sidan Mallar öppnas i stället.
6. Markera önskad mall i listan Mallar.
7. Välj **Lägg till** i avsnittet Fildestination.
8. Markera **alternativknappen Välj från en fördefinierad lista**.
9. Om administratören har skapat flera destinationer väljer du önskat alternativ i listan **Fildestination**.

   Obs: Kontakta administratören om du inte känner till adressen till skanningsdestinationen.
10. Välj önskat alternativ under Arkiveringsprincip.
    - Med **Byt namn på ny fil** sparas den skannade bilden som en ny fil. Om du skannar ett dokument med samma namn som ett befintligt dokument i filarkivet, skapas automatiskt ett nytt filnamn genom att datum och tid för skanningen läggs till i namnet.
    - Med **Skriv över befintlig fil** tas den befintliga filen bort och ersätts med den nya filen.
    - Med **Spara inte** avbryts åtgärden och filen sparas inte.
    - Med **Lägg till datum till namnet** läggs aktuellt datum till i filnamnet.
11. Markera vid behov **kryssrutan Aktivera** i avsnittet Spara jobblogg (.XST) i arkiv om du vill spara information om den skannade bildfilen i skanningsdestinationsmappen.
12. Välj **Lägg till** för att spara mallen.
13. När du har modifierat mallen kan du använda den för att skanna ett dokument. Välj funktionen Skanna arbetsflöde på enheten och markera mallen i listan Mallar.

Mer information
Använda Skanna arbetsflöde
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skapa en ny mall i Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Brevlådor

Skapa en brevlåda via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Det går inte att skapa mallar och brevlådar via användargränssnittet på enheten. De måste skapas eller ändras på sidan Avläs i Internettjänster.

Använd Skanna till brevlåda när du vill skanna pappersoriginal och lagra dem i en mapp på enheten. Du kan hämta de lagrade dokumenten på enheten med hjälp av funktionen Skriv ut från, eller på datorn via Internettjänster. Med Skanna till brevlåda får du en skanningsmetod som är mycket enkel att ställa in och använda.

Du kan lagra dokumenten i den grundinställda allmänna mappen eller skapa en privat mapp. Om du skapar en privat mapp måste du ange ett namn och lösenord för att få tillgång till den. Alla användare kan skapa privata mappar. Administratören kan välja att ställa in Skanna till brevlåda på så sätt att du måste ange ett lösenord för att få tillgång till mappen.

Den grundinställda allmänna mappen och eventuella privata mappar visas på enheten i listan med arbetsflödesskanningsmallar och i funktionen Skriv ut från.

När du vill lagra bilderna i en mapp ska du välja önskad mall och skanna bilderna.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Skanna**.
5. Markera **alternativknappen Brevlådor** på menyn Visning.
6. Klicka på länken **Skapa mapp** på menyn Skanna till brevlåda.
7. Välj **inmatningsrutan Mappnamn** och skriv brevlådans namn med tangentbordet.
8. Välj **inmatningsrutan Lösenord krävs** och skriv önskat lösenord för brevlådan med tangentbordet.
   - Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord för mapp** och skriv lösenordet med tangentbordet.
9. Klicka på **Utför**.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Hämta dokument från brevlådan via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd Skanna till brevlåda när du vill skanna pappersoriginal och lagra dem i en mapp på enheten. Du kan hämta de lagrade dokumenten på enheten med hjälp av funktionen Skriv ut från, eller på datorn via Internettjänster. Med Skanna till brevlåda får du en skanningsmetod som är mycket enkel att ställa in och använda.

Du kan lagra dokumenten i den grundinställda allmänna mappen eller skapa en privat mapp. Om du skapar en privat mapp måste du ange ett namn och lösenord för att få tillgång till den. Alla användare kan skapa privata mappar. Administratören kan välja att ställa in Skanna till brevlåda på så sätt att du måste ange ett lösenord för att få tillgång till mappen.

Den grundinställda allmänna mappen och eventuella privata mappar visas på enheten i listan med arbetsflödesskanningsmallar och i funktionen Skriv ut från.

När du vill lagra bilderna i en mapp ska du välja önskad mall och skanna bilderna.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Använd Ladda ner när du vill spara dokument från brevlådan på datorn.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet.
   Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Skanna**.
5. Markera **alternativknappen Brevlådor** på menyn Visning.
6. Markera mappen i listan **Avläs till brevlåda**.
7. Om du väljer en privat mapp kan du bli ombedd att ange ett lösenord. Välj **inmatningsrutan Lösenord för mapp** och skriv lösenordet med tangentbordet.
   - Klicka på **OK**.
8. Välj **Ladda ner** på menyn Åtgärd.
9. Klicka på **Go**.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Skriva ut dokument från brevlådan via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd Skanna till brevlåda när du vill skanna pappersoriginal och lagra dem i en mapp på enheten. Du kan hämta de lagrade dokumenten på enheten med hjälp av funktionen Skriv ut från, eller på datorn via Internettjänster. Med Skanna till brevlåda får du en skanningsmetod som är mycket enkel att ställa in och använda.

Du kan lagra dokumenten i den grundinställda allmänna mappen eller skapa en privat mapp. Om du skapar en privat mapp måste du ange ett namn och lösenord för att få tillgång till den. Alla användare kan skapa privata mappar. Administratören kan välja att ställa in Skanna till brevlåda på så sätt att du måste ange ett lösenord för att få tillgång till mappen.

Den grundinställda allmänna mappen och eventuella privata mappar visas på enheten i listan med arbetsflödesskanningsmallar och i funktionen Skriv ut från.

När du vill lagra bilderna i en mapp ska du välja önskad mall och skanna bilderna.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Välj Ny utskrift när du vill skriva ut dokument i brevlådan på enheten.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Skanna**.
5. Markera **alternativknappen Brevlådor** på menyn Visning.
6. Markera mappen i listan **Avläs till brevlåda**.
7. Om du väljer en privat mapp kan du bli ombedd att ange ett lösenord. Välj **inmatningsrutan Lösenord för mapp** och skriv lösenordet med tangentbordet.
   - Klicka på **OK**.
8. Välj **Ny utskrift** på menyn Åtgärd.
9. Klicka på **Go**.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ta bort dokument från brevlådan via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd Skanna till brevlåda när du vill skanna pappersoriginal och lagra dem i en mapp på enheten. Du kan hämta de lagrade dokumenten på enheten med hjälp av funktionen Skriv ut från, eller på datorn via Internettjänster. Med Skanna till brevlåda får du en skanningsmetod som är mycket enkel att ställa in och använda.

Du kan lagra dokumenten i den grundinställda allmänna mappen eller skapa en privat mapp. Om du skapar en privat mapp måste du ange ett namn och lösenord för att få tillgång till den. Alla användare kan skapa privata mappar. Administratören kan välja att ställa in Skanna till brevlåda på så sätt att du måste ange ett lösenord för att få tillgång till mappen.

Den grundinställda allmänna mappen och eventuella privata mappar visas på enheten i listan med arbetsflödesskanningsmallar och i funktionen Skriv ut från.

När du vill lagra bilderna i en mapp ska du välja önskad mall och skanna bilderna.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Använd alternativen under Ta bort när du vill ta bort dokument som lagras i en brevlåda. Du kan ta bort alla dokument samtidigt eller markera särskilda dokument som du vill ta bort.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Skanna**.
5. Markera **alternativknappen Brevlådor** på menyn Visning.
6. Markera mappen i listan **Avläs till brevlåda**.
7. Om du väljer en privat mapp kan du bli ombedd att ange ett lösenord. Välj **inmatningsrutan Lösenord för mapp** och skriv lösenordet med tangentbordet.
   - Klicka på **OK**.
8. Välj **Ta bort** på menyn Åtgärd och välj **Go** om du vill ta bort enskilda dokument eller **Ta bort alla** om du vill ta bort alla dokument i brevlådan.
9. Klicka på **OK**.
10. Klicka på **OK**.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ändra mallinställningarna för en brevlåda via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd Skanna till brevlåda när du vill skanna pappersoriginal och lagra dem i en mapp på enheten. Du kan hämta de lagrade dokumenten på enheten med hjälp av funktionen Skriv ut från, eller på datorn via Internettjänster. Med Skanna till brevlåda får du en skanningsmetod som är mycket enkel att ställa in och använda.

Du kan lagra dokumenten i den grundinställda allmänna mappen eller skapa en privat mapp. Om du skapar en privat mapp måste du ange ett namn och lösenord för att få tillgång till den. Alla användare kan skapa privata mappar. Administratören kan välja att ställa in Skanna till brevlåda på så sätt att du måste ange ett lösenord för att få tillgång till mappen.

Den grundinställda allmänna mappen och eventuella privata mappar visas på enheten i listan med arbetsflödesskanningsmallar och i funktionen Skriv ut från.

När du vill lagra bilderna i en mapp ska du välja önskad mall och skanna bilderna.

Använd Anpassa inställningar när du vill ställa in Skanna till brevlåda-mallen med särskilda inställningar som ska användas varje gång du väljer mallen. Du kan ange inställningar för bland annat bildkvalitet, filformat och layoutjustering. Det är praktiskt att ange inställningar i en mall om du använder samma eller liknande inställningar varje gång du skannar ett dokument till brevlådan.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Skanna**.
5. Markera **alternativknappen Brevlådor** på menyn Visning.
6. Markera den mapp som du vill modifiera i listan på menyn Avläs till brevlåda.
7. Om du väljer en privat mapp kan du bli ombedd att ange ett lösenord. Välj **inmatningsrutan Lösenord för mapp** och skriv lösenordet med tangentbordet.
   - Klicka på **OK**.
8. Välj **Anpassa inställningar**.
9. Välj önskade alternativ under Arbetsflödesavläsning. Här kan du ändra de grundläggande skanningsalternativen.
   - Välj **Redigera**.
   - Välj önskat alternativ under Utskriftsfärg.
     - Med **Auto avkänning** väljs den lämpligaste färginställningen automatiskt.
     - Med **Färg** skrivs dokumentet ut i fyrfärg.
     - Med **Svartvitt** skrivs dokumentet ut i svartvitt även om originalet var i färg.
     - Med **Gråskala** skrivs dokumentet ut med olika nyanser av grått.
   - Välj alternativ för dubbelsidig skanning.
     - **Enkelsidigt** använd det här alternativet om originalen är utskrivna på en sida.
     - **Dubbelsidigt** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.

- **Dubbelsidiga, rotera baksida** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga och öppnas som en almanacka. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.

- Välj önskat alternativ under Dokumenttyp.
  - **Foto och text** ger bilder med hög kvalitet men med något sämre skärpa i text och grafik. Inställningen rekommenderas för original som innehåller foton av hög kvalitet eller grafik och text.
  - **Foto** ger bäst fotokvalitet men sämre kvalitet på text och grafik. Det här är det bästa alternativet för original som innehåller foton eller toningar utan text eller grafik.
  - **Text** ger skarpare kanter och rekommenderas för text och grafik.

  Obs: Alternativet Text ger snabbare sändning.

  - **Karta** används om originalet är en karta.
  - **Tidning/tidskrift** används när originalet är hämtat från en tidning eller tidskrift och innehåller foton eller text.
- Välj alternativ under Hur dokumentet framställdes för utskrifts- och textoriginal.
- Välj **inmatningsrutan Dokumentnamn** och skriv med tangentbordet det grundinställda namn som ska användas på alla skannade dokument. Du kan också ange koder för att skapa ett namn som genereras automatiskt. Exempelvis medför koden %D att det läggs till ett datum efter dokumentnamnet för att göra det enklare att identifiera dokumentet. I tabellen under fältet Dokumentnamn kan du kan se vilka koder du kan lägga till.
- Klicka på **Spara**.

10. Välj önskade alternativ under Avancerade inställningar. Här kan du ändra inställningarna för bildkvalitet för de skannade dokumenten.

    - Välj **Redigera**.
    - Välj önskat alternativ under Ljusare/mörkare.
      - Flytta reglaget åt höger om du vill göra den skannade bilden mörkare. Om bakgrunden i utskriften blir för mörk kan du radera bakgrunden med hjälp av funktionen Bakgrundsreducering.
      - Flytta reglaget åt vänster om du vill göra den skannade bilden ljusare.
    - Välj önskat alternativ under Skärpa.
      - Flytta reglaget åt höger om du vill göra den skannade bilden skarpare. Ökning av skärpan ger vanligtvis bättre resultat med text än med foton.
      - Flytta reglaget åt vänster om du vill göra den skannade bilden suddigare. Det här är särskilt användbart när du skannar foton.
    - Välj **Auto reducering** på **menyn Bakgrundsreducering** när du vill reducera oönskad bakgrund automatiskt.
    - Välj **Ingen reducering** om du vill inaktivera funktionen Bakgrundsreducering. Alternativet Ingen reducering är särskilt användbart när du inte får ett godtagbart resultat med Mörk justering när originalet är ljust, när originalet har grå eller färgad kant (till exempel ett diplom) eller när du vill framhäva detaljer i bundna original som syns sämre på grund av att papperets kanter är mörka.
    - Välj önskat alternativ under Upplösning.
      - **72 dpi** ger den minsta filstorleken och rekommenderas för dokument som ska visas på en dator.
      - **100 dpi** ger låg bildkvalitet och rekommenderas för textdokument av låg kvalitet. Använd denna inställning för dokument som ska visas på en dator i stället för att skrivas ut.
      - **150 dpi** ger textutskrift med genomsnittlig kvalitet och utskrift av foton och grafik med låg kvalitet. Upplösningen rekommenderas för text- och grafikdokument med genomsnittlig kvalitet.

- **200 dpi** ger textutskrift med genomsnittlig kvalitet och utskrift av foton och grafik med låg kvalitet. Den här upplösningen rekommenderas för textdokument och grafik av genomsnittlig kvalitet.
- **300 dpi** ger utskrifter med högre bildkvalitet. Inställningen rekommenderas för textdokument med hög kvalitet som ska användas i OCR-program (optisk teckenigenkänning). Den rekommenderas också för grafik med hög kvalitet och foton och grafik med genomsnittlig kvalitet. Det är den bästa grundinställda upplösningen i de flesta fall.
- **400 dpi** ger utskrift av foton och grafik med genomsnittlig bildkvalitet och rekommenderas för foton och grafik.
- **600 dpi** ger den största bildfilsstorleken men också den bästa bildkvaliteten. Inställningen rekommenderas för foton och grafik med hög kvalitet.

- Välj önskat alternativ under Kvalitet/filstorlek.
  - Flytta reglaget mot Normal kvalitet/Liten filstorlek om du vill få en mindre fil och lägre bildkvalitet. Resultatet blir små filer med hjälp av avancerad komprimeringsteknik. Bildkvaliteten är godtagbar men en viss kvalitetsförsämring och felaktiga tecken kan förekomma för vissa original.
  - Flytta reglaget mot mitten av skalan om du vill framställa större filer med bättre bildkvalitet.
  - Flytta reglaget mot Högst kvalitet/Störst filstorlek om du vill få de största filerna och därmed bästa möjliga bildkvalitet. Stora filer är inte lämpliga för delning och sändning via nätverk.
- Klicka på **Spara**.

11. Välj önskade alternativ under Layoutjustering. Här kan du ändra sidinställningarna för de skannade dokumenten.
    - Välj **Redigera**.
    - Välj önskat alternativ under Dokumentets orientering.
      - Ange **Stående bilder** om bilderna i originalen matas med stående orientering i dokumentmataren.
      - Ange **Liggande bilder** om bilderna i originalen matas med liggande orientering i dokumentmataren.
      - Ange **Stående dokument** om bilderna i originalen är orienterade med långsidan först.
      - Ange **Liggande dokument** om bilderna i originalen är orienterade med kortsidan först.
    - Välj önskat alternativ för dokumentets storlek.
    - **Auto avkänning** aktiverar automatisk avkänning av storlek och detta är standardinställningen. Storleken som känns av matchas mot ett standardiserat pappersformat.
    - **Manuellt inmatningsformat** anger formatet för originalet i en lista med förinställda, standardiserade originalformat. Det innehåller också ett alternativ för en egen inställning som ställer in ett specifikt område som ska skannas. Detta är praktiskt vid skanning av kvitton. Mät bredden (X) och höjden (Y) för originalet som ska skannas och ange måtten för X och Y i fälten för dessa.
    - **Dokument i olika format** skannar dokument som innehåller sidor med olika format. Sidorna måste ha samma bredd, t.ex. A4 (8,5 x 11”) LSF och A3 (11 x 17”) KSF, övriga kombinationer visas på enhetens pekskärm. Enheten känner av dokumentets format och skapar olika utskrifter beroende på de valda kombinationerna.

- Välj önskat alternativ under Kantjustering.
  - Välj **Alla kanter** när du vill radera lika mycket från alla kanter. Ställ med pilknapparna in området som ska raderas, från 0 mm (0") till 50 mm (2,0"), eller välj textfältet och ange önskat värde med tangentbordet.
  - Välj **Enskilda kanter** om du vill radera olika mycket från kanterna på framsidan och baksidan. Ställ med pilknapparna in området som ska raderas, från 0 mm (0") till 50 mm (2,0"), eller välj lämpligt textfält och ange önskat värde med tangentbordet.
  - Välj **Avläs till kant** om du vill avbryta inställningarna för kantradering.
- Välj önskat alternativ under Hantering av tom sida.
- Om du väljer **Inkludera tomma sidor** skannas tomma sidor i dokumentet och tas med i den skannade filen. Det är praktiskt om du vill skriva ut den skannade filen och behålla den ursprungliga sidlayouten.
- Om du väljer **Ta bort tomma sidor** ignoreras alla tomma sidor och tas inte med i den skannade filen. Det ger mindre filstorlek.
- Klicka på **Spara**.

12. Välj önskat alternativ under Arkiveringsalternativ. Här kan du ange filformat för de skannade bilderna.
    - Välj **Redigera**.
    - Välj önskad filtyp.
    - **PDF (Portable Document Format)** ger en enstaka fil eller en fil per sida. Resultatet är inte sökbart. Alternativet PDF kanske inte kan användas när upplösningen är inställd på 200 dpi, beroende på den mottagande enheten. Det här alternativet är lämpligast för delning och utskrift av dokument.
    - **PDF/A** ger en enstaka fil eller en fil per sida. Resultatet är inte sökbart. Alternativet är lämpligast för långsiktig arkivering av elektroniska dokument.
    - **XPS (XML Paper Specification)** ger en enstaka fil eller en fil per sida. Resultatet är inte sökbart. XPS är bäst för delning och utskrift av dokument som innehåller text och foton.
    - **TIFF (Tagged Image File Format)** ger en enstaka fil eller en fil per sida. Resultatet är inte sökbart. TIFF-filer är lämpligast för arkivering.
    - **JPEG** ger filer som är lämpligast för visning på dator och delning av filer. JPEG-filer är inte sökbara och skapas inte som flersidiga dokument.
    - Välj önskat sidalternativ.
    - **Flersidig** ger en enstaka fil som innehåller flera sidor med skannade bilder.
    - **1 fil per sida** ger en separat fil för varje skannad bild.
    - Välj önskad inställning under Endast bild.
    - **Endast bild** ger bilder som inte är sökbara.
    - **Sökbar** ger sökbar text. Använd vid behov listrutan om du vill ändra uppgiften om dokumentets språk.
    - Klicka på **Spara**.
13. Välj önskat alternativ under Sammansätta jobb.
    - Välj **Redigera**.
    - Markera **kryssrutan Sammansätta jobb** om du vill att användarna ska kunna använda alternativet Sammansätta jobb. Lämna kryssrutan tom om du vill förhindra att detta alternativ används.
    - Klicka på **Spara**.
14. Välj önskat alternativ under Filtillägg.
    - Välj **Redigera**.
    - Markera **alternativknappen Gemena bokstäver** om filtilläggen ska visas med små bokstäver, till exempel .pdf. Markera **kryssrutan Versala bokstäver** om filtilläggen ska visas med stora bokstäver, till exempel .PDF.
    - Välj **Spara**.

15. Välj önskade alternativ under Rapport.
    - Välj **Redigera**.
    - Markera **kryssrutan Bekräftelsesida** om det ska skrivas ut en bekräftelsesida när ett jobb har slutförts. Lämna rutan tom om du vill inaktivera alternativet Bekräftelsesida.
    - Markera **kryssrutan Spara jobblogg (.XST) i arkiv** om du vill skapa en rapport med information om skanningen. Rapporten arkiveras på samma plats som den skannade bilden.
    - Klicka på **Spara**.
16. Välj önskade alternativ under Inställningar för arbetsflödesavläsning. Här kan du skapa komprimerade bildfiler som ger snabbare visning online. Du kan också välja alternativ för sökbara filer.
    - Välj **Redigera**.
    - Markera **kryssrutan Optimerad för snabb webbvisning** om du vill skapa PDF-filer som ska användas på Internet. PDF-filen öppnas då fortare än om den inte är optimerad.
    - Välj önskat alternativ under Sökbara alternativ.
        - **Endast bild** ger en fil som inte är sökbar.
        - **Sökbar** ger en sökbar fil.
            - Med **Använd språk som visas i enhetens användargränssnitt** indexeras filen för sökning med samma språk som visas på enhetens pekskärm.
            - Med **Använd detta språk** aktiveras en listruta som visar alla språk som är tillgängliga för indexering av filen för sökning.
    - Välj önskat alternativ under Inställning av textkomprimering. Alternativet påverkar bara PDF- och PDF/A-filer.
    - **Inaktiverad** inaktiverar komprimeringsalternativet.
    - **Aktiverad (platt komprimering)** minskar filstorleken på skannade jobb.
    - Klicka på **Spara**.
17. Välj önskade alternativ under Komprimeringsförmåga. Här kan du ange vilken komprimeringstyp som ska användas när du skannar dokument med hjälp av mallen.
    - Välj **Redigera**.
    - Välj önskade alternativ.
    - Klicka på **Spara**.
18. När du har modifierat mallen kan du använda den för att skanna ett dokument. Välj funktionen Skanna arbetsflöde på enheten och markera mallen i listan Mallar.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ändra lösenordet till en brevlåda via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd Skanna till brevlåda när du vill skanna pappersoriginal och lagra dem i en mapp på enheten. Du kan hämta de lagrade dokumenten på enheten med hjälp av funktionen Skriv ut från, eller på datorn via Internettjänster. Med Skanna till brevlåda får du en skanningsmetod som är mycket enkel att ställa in och använda.

Du kan lagra dokumenten i den grundinställda allmänna mappen eller skapa en privat mapp. Om du skapar en privat mapp måste du ange ett namn och lösenord för att få tillgång till den. Alla användare kan skapa privata mappar. Administratören kan välja att ställa in Skanna till brevlåda på så sätt att du måste ange ett lösenord för att få tillgång till mappen.

Den grundinställda allmänna mappen och eventuella privata mappar visas på enheten i listan med arbetsflödesskanningsmallar och i funktionen Skriv ut från.

När du vill lagra bilderna i en mapp ska du välja önskad mall och skanna bilderna.

Använd Ändra mapp när du vill ändra lösenordet till brevlådan.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Skanna**.
5. Markera **alternativknappen Brevlådor** på menyn Visning.
6. Markera den mapp som du vill modifiera i listan på menyn Avläs till brevlåda.
7. Om du väljer en privat mapp kan du bli ombedd att ange ett lösenord. Välj **inmatningsrutan Lösenord för mapp** och skriv lösenordet med tangentbordet.
   - Klicka på **OK**.
8. Välj **Ändra mapp**.
9. Välj **inmatningsrutan Gammalt lösenord** och skriv det befintliga lösenordet med tangentbordet.
10. Välj **inmatningsrutan Ändra lösenord för mappen** och skriv lösenordet med tangentbordet.
11. Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord för mapp** och skriv lösenordet med tangentbordet.
12. Välj **Spara lösenord**.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Ta bort en brevlåda via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd Skanna till brevlåda när du vill skanna pappersoriginal och lagra dem i en mapp på enheten. Du kan hämta de lagrade dokumenten på enheten med hjälp av funktionen Skriv ut från, eller på datorn via Internettjänster. Med Skanna till brevlåda får du en skanningsmetod som är mycket enkel att ställa in och använda.

Du kan lagra dokumenten i den grundinställda allmänna mappen eller skapa en privat mapp. Om du skapar en privat mapp måste du ange ett namn och lösenord för att få tillgång till den. Alla användare kan skapa privata mappar. Administratören kan välja att ställa in Skanna till brevlåda på så sätt att du måste ange ett lösenord för att få tillgång till mappen.

Den grundinställda allmänna mappen och eventuella privata mappar visas på enheten i listan med arbetsflödesskanningsmallar och i funktionen Skriv ut från.

När du vill lagra bilderna i en mapp ska du välja önskad mall och skanna bilderna.

Använd Ändra mapp när du vill ändra lösenordet till brevlådan.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Skanna**.
5. Markera **alternativknappen Brevlådor** på menyn Visning.
6. Markera den mapp som du vill modifiera i listan på menyn Avläs till brevlåda.
7. Om du väljer en privat mapp kan du bli ombedd att ange ett lösenord. Välj **inmatningsrutan Lösenord för mapp** och skriv lösenordet med tangentbordet.
   - Klicka på **OK**.
8. Välj **Ändra mapp**.
9. Välj **Ta bort mapp**.
10. Välj **OK**.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Adressbok

Skapa en e-postadress via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

Använd fliken Adressbok när du vill skapa och hantera maskinens adressbok. Du kan lägga till e-post-, fax-, Internetfax- och Skanna till-adresser i maskinens adressbok. Du kan komma åt adresserna när du använder tjänsterna E-post, Fax, Internetfax och Skanna till på enheten.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Använd Favoriter när du vill spara en adress som en favorit. Favoriter är praktiska om du ofta skickar information till samma adress.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Adressbok**.
5. Välj **Lägg till**.
6. Välj vid behov inmatningsrutorna **Förnamn** och **Efternamn** och skriv med tangentbordet det namn som ska identifiera adressen.
7. Välj vid behov **inmatningsrutan Företag** och skriv namnet med tangentbordet.
8. Välj **inmatningsrutan Visa namn** och skriv med tangentbordet det namnet som ska identifiera adressen. Fältet Visa namn visas när du väljer adressboken på enheten.
9. Välj vid behov **Global favorit** om du vill att adressen ska vara tillgänglig i listan med favoriter när du använder E-post, Fax, Internetfax eller Skanna till på enheten.
10. Skriv e-postadressen i inmatningsrutan **E-post**.
11. Välj **E-postfavorit** om du vill att adressen ska vara tillgänglig i listan med favoriter när du använder E-post på enheten. Om du har angett adressen som en global favorit är den redan tillgänglig som favorit i E-post.
12. Välj **Spara**.
13. Adressen visas i adressbokslistan. Om du har angett adressen som en favorit visas den också i listan med favoriter.

Mer information
Skicka e-post
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Skapa en faxadress via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Använd fliken Adressbok när du vill skapa och hantera maskinens adressbok. Du kan lägga till e-post-, fax-, Internetfax- och Skanna till-adresser i maskinens adressbok. Du kan komma åt adresserna när du använder tjänsterna E-post, Fax, Internetfax och Skanna till på enheten.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Använd Favoriter när du vill spara en adress som en favorit. Favoriter är praktiska om du ofta skickar information till samma adress.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Adressbok**.
5. Välj **Lägg till**.
6. Välj vid behov inmatningsrutorna **Förnamn** och **Efternamn** och skriv med tangentbordet det namn som ska identifiera adressen.
7. Välj vid behov **inmatningsrutan Företag** och skriv namnet med tangentbordet.
8. Välj **inmatningsrutan Visa namn** och skriv med tangentbordet det namnet som ska identifiera adressen. Fältet Visa namn visas när du väljer adressboken på enheten.
9. Välj vid behov **Global favorit** om du vill att adressen ska vara tillgänglig i listan med favoriter när du använder E-post, Fax, Internetfax eller Skanna till på enheten.
10. Välj **inmatningsrutan Fax** och skriv faxnumret med tangentbordet. Markera **kryssrutan Visa uppringningstecken** om du vill se vilka uppringningstecken du kan lägga till i faxnumret.
11. Välj **Faxfavorit** om du vill att adressen ska vara tillgänglig i listan med favoriter när du använder Fax på enheten. Om du har angett adressen som en global favorit är den redan tillgänglig som favorit i Fax.
12. Välj **Spara**.
13. Adressen visas i adressbokslistan. Om du har angett adressen som en favorit visas den också i listan med favoriter.

Mer information
Skicka ett fax (Inbyggd fax)
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Skapa en Skanna till-adress via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd Skanna till... när du vill skanna ett dokument och lagra det i en mapp på datorn eller i nätverket.

För att kunna använda Skanna till måste du skapa en post i maskinens adressbok som innehåller sökvägen till den önskade skanningsdestinationen.

Knappen Skanna till är nedtonad på pekskärmen om det inte finns några skanningsdestinationer i maskinens adressbok.

Använd fliken Adressbok när du vill skapa och hantera maskinens adressbok. Du kan lägga till e-post-, fax-, Internetfax- och Skanna till-adresser i maskinens adressbok. Du kan komma åt adresserna när du använder tjänsterna E-post, Fax, Internetfax och Skanna till på enheten.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Använd Favoriter när du vill spara en adress som en favorit. Favoriter är praktiska om du ofta skickar information till samma adress.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Adressbok**.
5. Välj **Lägg till**.
6. Välj **inmatningsrutan Visa namn** och skriv med tangentbordet det namnet som ska identifiera adressen. Fältet Visa namn visas när du väljer adressboken på enheten.
7. Välj vid behov **Global favorit** om du vill att adressen ska vara tillgänglig i listan med favoriter när du använder E-post, Fax, Internetfax eller Skanna till på enheten.
8. Välj **Lägg till destination** i avsnittet Skanna till mål.
9. Välj **inmatningsrutan Kortnamn** och skriv ett namn på destinationen med tangentbordet. Fältet Kortnamn visas på enhetens kontrollpanel i området Adressbok eller Favoriter på skärmen Skanna till.
10. Välj **Skanna till-favorit** om du vill att adressen ska vara tillgänglig i listan med favoriter när du använder Skanna till på enheten. Om du har angett adressen som global favorit är den redan tillgänglig som favorit i Skanna till.
11. Välj vilket protokoll du vill använda för att skanna dokumenten. Vilket protokoll du ska använda beror på placeringen av skanningsdestinationen.
    - Med **FTP** skannas dokumentet till datorn via File Transfer Protocol. Välj det här alternativet om du har ett FTP-program på datorn.
    - Med **SFTP** skannas dokumentet till datorn via Secure File Transfer Protocol. Välj det här alternativet om du har ett SFTP-program på datorn.

- Med **Netware** skannas dokumentet till datorn via protokollet Netware. Välj det här alternativet om du använder Netware.
- Med **SMB** skannas dokumentet till datorn via protokollet Server Message Block. Välj det här alternativet om du skannar till en Windows-dator.

12. Välj önskad **Adresstyp** och ange värdnamnet eller adressen till skanningsdestinationen.
13. Om du har valt SMB som protokoll ska du markera **inmatningsrutan Delad resurs** och skriva namnet på den delade mappen med tangentbordet.
14. Välj **inmatningsrutan Sökväg till dokument** och ange skanningsdestinationen med tangentbordet.
15. Välj **inmatningsrutan Inloggningsnamn** och skriv användarnamnet för skanningsdestinationen med tangentbordet.
    - Klicka på **Lösenord** och skriv lösenordet till skanningsdestinationen. Skriv lösenordet en gång till i **Skriv om lösenord**.
    - Klicka på **Välj att spara nytt lösenord** för att spara lösenordet och användarnamnet.
16. Välj **Spara**.
17. Adressen visas i adressbokslistan. Om du har angett adressen som en favorit visas den också i listan med favoriter.

Mer information
Använda funktionen Skanna till
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Skapa en Internetfax-adress via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

Använd fliken Adressbok när du vill skapa och hantera maskinens adressbok. Du kan lägga till e-post-, fax-, Internetfax- och Skanna till-adresser i maskinens adressbok. Du kan komma åt adresserna när du använder tjänsterna E-post, Fax, Internetfax och Skanna till på enheten.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Använd Favoriter när du vill spara en adress som en favorit. Favoriter är praktiska om du ofta skickar information till samma adress.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.

3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på fliken **Adressbok**.
5. Välj **Lägg till**.
6. Välj vid behov inmatningsrutorna **Förnamn** och **Efternamn** och skriv med tangentbordet det namn som ska identifiera adressen.
7. Välj vid behov **inmatningsrutan Företag** och skriv namnet med tangentbordet.
8. Välj **inmatningsrutan Visa namn** och skriv med tangentbordet det namnet som ska identifiera adressen. Fältet Visa namn visas när du väljer adressboken på enheten.
9. Välj vid behov **Global favorit** om du vill att adressen ska vara tillgänglig i listan med favoriter när du använder E-post, Fax, Internetfax eller Skanna till på enheten.
10. Välj **inmatningsrutan Internetfax** och skriv Internetfax-numret med tangentbordet.
11. Välj **Internetfax-favorit** om du vill att adressen ska vara tillgänglig i listan med favoriter när du använder Internetfax på enheten. Om du har angett adressen som en global favorit är den redan tillgänglig som favorit i Internetfax.
12. Välj **Spara**.
13. Adressen visas i adressbokslistan. Om du har angett adressen som en favorit visas den också i listan med favoriter.

Mer information
Skicka ett Internetfax
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Använda sidan Egenskaper i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

På sidan Egenskaper kan administratören ställa in funktioner på enheten, till exempel nätverksanslutning, redovisnings- eller inloggningsbehörighet, tjänster och tillval.

Administratören kan välja att göra sidan tillgänglig för att visas och redigeras av alla användare. Försök inte använda sidan om du inte är en avancerad användare med administratörskunskaper.

Obs: Funktionen är endast avsedd för administratörer.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Support

Allmänt

Länkar

Länka till de senaste Xerox-programvarorna via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Klicka på länken Xerox.com när du vill besöka en Xerox-webbplats med information om den senaste programvaran till din enhet.

I skrivande stund ingår verktyg för att öka svarsfrekvensen i marknadsföringskampanjer med hjälp av variabla data, och Xerox PrintBack – en personlig utskriftsprodukt till din iPhone, iPod, iPad eller Android-baserade smartphone eller enhet.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna fliken **Support**.
5. Öppna vid behov fliken **Allmänt**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar sidan Support.
6. Klicka på länken **Xerox.com**. Sidan Xerox.com Software and Solutions öppnas i ett nytt fönster.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Installera skrivar- och skannerdrivrutiner från menyn Support i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Använd länken Installera drivrutin för utskrift/avläsning när du vill hämta och installera de senaste skrivar- och skannerdrivrutinerna till enheten. Om du använder en Windows-dator öppnas drivrutinerna i en körbar fil när du klickar på länken. En körbar fil installerar automatiskt programvara på datorn när filen körs. Du kan välja att köra filen för att installera drivrutinerna direkt eller spara filen och installera drivrutinerna vid ett senare tillfälle.

Detta installationsalternativ är ett enkelt sätt att installera drivrutinerna. Länken är förinställd så att den leder till Xerox.com och de senaste drivrutinerna till enheten. Administratören kan vid behov ändra länken Installera drivrutin för utskrift/avläsning så att den leder till en annan plats, till exempel en intern webbplats. Administratören kan också dölja länken. Kontakta administratören om du inte ser länken Installera drivrutin för utskrift/avläsning.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Administratören kan ha installerat en viss drivrutin på datorn. Om du själv ska välja drivrutin kan följande information hjälpa dig att bestämma vilken drivrutin som är bäst för dig.

- Med **PS (PostScript)** kan du skala och manipulera bilder och får större precision vid avancerad utskrift av grafik. PostScript ger även olika typer av felhanteringsfunktioner och alternativ för fontersättning.
- **PCL (Printer Control Language)** har i allmänhet färre avancerade funktioner än PostScript. PCL-drivrutinerna ger oftast snabbare bearbetning än andra drivrutiner. Den här drivrutinen är lämplig för de flesta vardagliga utskriftsbehov.
- **XPS (XML Paper Specification)** är en öppen specifikation av ett sidbeskrivningsspråk och ett fast dokumentformat som ursprungligen utvecklades av Microsoft. Använd den här drivrutinen om du vill skriva ut XPS-filerna snabbare och med högre kvalitet.
- **Mac** är en PostScript-drivrutin som är utformad särskilt för att fungera på Mac-datorer.

Obs: För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna fliken **Support**.
5. Klicka på länken **Installera drivrutin för utskrift/avläsning**.
6. Klicka på **Kör**.
7. Klicka på **Jag accepterar** för att godkänna licensavtalet.
8. Programmet söker automatiskt efter enheten i nätverket. Kontakta administratören om enheten inte visas.
9. Välj önskad enhet.
10. Markera den drivrutin som du vill installera.
11. Klicka på **Installera**.
12. Utskriftskön skapas och skrivardrivrutinen installeras.
13. Klicka på **Slutför**.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Installera tillvalstjänster med menyn Verktyg
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Länka till webbläsare via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd länkarna under Webbläsare om du behöver hämta webbläsarprogramvara som har stöd för Internettjänster. Du bör kunna använda Internettjänster med de flesta webbläsare, men om du märker att vissa sidor inte visas på rätt sätt kan du hämta någon av de webbläsare som rekommenderas på sidan Support.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna fliken **Support**.
5. Öppna vid behov fliken **Allmänt**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar sidan Support.
6. Klicka på länken för önskad webbläsare i avsnittet Webbläsare. Webbläsarsidan öppnas i ett nytt fönster. Hämta programvaran genom att följa anvisningarna på sidan.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

I samband med att enheten installerades i nätverket kunde administratören välja att lägga till sina kontaktuppgifter på sidan Support i Internettjänster. Om administratören har lagt till sina uppgifter kan du ta reda på hans/hennes namn, telefonnummer och plats på sidan Support.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna fliken **Support**.
5. Öppna vid behov fliken **Allmänt**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar sidan Support.
6. I avsnittet Systemadministratör visas administratörens kontaktuppgifter om de har förts in.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Xerox support

Hitta kontaktuppgifter till Xerox support via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

I avsnittet Xerox support på sidan Support i Internettjänster hittar du kontaktuppgifter till kundtjänst, service och beställning av förbrukningsartiklar om du behöver hjälp med enheten. Kontaktuppgifterna till Xerox support anges av administratören. Vissa administratörer väljer att inte lägga till den här informationen. De kanske exempelvis inte anger något telefonnummer för beställning av förbrukningsmaterial om de har konfigurerat ett automatiskt beställningssystem.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna fliken **Support**.
5. Öppna vid behov fliken **Allmänt**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar sidan Support.
6. Kontaktuppgifterna visas i avsnittet Xerox support om de har lagts till. Du hittar också information och support på www.xerox.com.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Skicka diagnostisk information till Xerox via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd Maintenance Assistant när du vill skicka felhistorik och användningsinformation till Xerox supportteam så att de snabbare kan lösa problem. Xerox supportteam meddelar när du behöver använda Maintenance Assistant.

Obs: Funktionen måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna fliken **Support**.
5. Öppna vid behov fliken **Allmänt**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar sidan Support.
6. Välj **Skicka diagnostikdata till Xerox**. Den åtgärden kan ta flera minuter. När informationen har skickats, visas sidan Kommunikation lyckades. Xerox supportteam informerar dig om vad du ska göra härnäst.

Mer information
Visa status för SMart eSolutions i Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Starta felsökning online med Xerox via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd Maintenance Assistant när du vill skicka felhistorik och användningsinformation till Xerox supportteam så att de snabbare kan lösa problem. Xerox supportteam meddelar när du behöver använda Maintenance Assistant.

Obs: Funktionen måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna fliken **Support**.
5. Öppna vid behov fliken **Allmänt**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar sidan Support.
6. Välj **Starta en session med felsökning online på** www.xerox.com. När lämplig lösning har hittats till maskinens diagnostiska information, visas en supportsida. Xerox supportteam informerar dig om vad du ska göra härnäst.

Mer information
Visa status för SMart eSolutions i Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Redigera supportinställningar via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Administratören kan använda knappen Redigera inställningar för att ange kontaktuppgifter för enhetssupport på företaget och kontaktuppgifterna till Xerox support.

Obs: Funktionen är endast avsedd för administratörer.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Ändra utskriftsfaktureringsläget i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd Utskriftsfaktureringsläge när du vill ändra faktureringsplanen för enheten. Det finns två utskriftsfaktureringslägen som anger hur enheten registrerar bilder som görs på storformatpapper som A3 eller Tabloid. Varje bild kan registreras som en stor bild eller som flera små.

Använd den här funktionen bara om du har blivit ombedd att göra det av Xerox-representanten.

Innan du börjar

Du behöver information från Xerox-representanten.

- PIN-koden.
- Information om vilket alternativ du ska välja på menyn Utskriftsläge.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet.
   Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna fliken **Support**.
5. Öppna fliken **Utskriftsfaktureringsläge**.
6. Välj **inmatningsrutan PIN-kod** och skriv PIN-koden med tangentbordet.
7. Välj på menyn Utskriftsläge det alternativ som Xerox-representanten har rekommenderat.
8. Klicka på **Utför**.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Ändra utskriftsfaktureringsläget med menyn Verktyg
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Använda Fjärrkontrollpanel via Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Använd Fjärrkontrollpanel när du vill öppna och se enhetens pekskärm via datorn. Med Fjärrkontrollpanel kan du se status på jobb i kön, se vilka tjänster som är tillgängliga på enheten och ändra inställningar i avsnittet Verktyg. Om du ändrar inställningar i avsnittet Verktyg sparas det på samma sätt som om du hade ändrat dem på enheten.

Fjärrkontrollpanel är praktiskt vid felsökning och kan användas av administratören eller Xerox supportteam om du anmäler ett fel.

När du öppnar Fjärrkontrollpanel kan alla som befinner sig nära enheten se dina åtgärder på pekskärmen. De kan också använda pekskärmen för att åsidosätta dina val. Därför kan du ställa in Fjärrkontrollpanel så att pekskärmen på enheten blockeras medan du använder funktionen. När pekskärmen är blockerad visas ett meddelande på enhetens pekskärm: Fjärrsession är aktiv. Lokal kontrollpanel är inte tillgänglig. När du avslutar fjärrsessionen aktiveras pekskärmen igen.

Bara en person i taget kan använda fjärrkontrollpanelen.

Obs: Funktionen måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Öppna fliken **Support**.
5. Öppna fliken **Fjärrkontrollpanel**.
6. Markera vid behov **kryssrutan Blockera den lokala kontrollpanelen**.
7. Välj **Öppna fjärrkontrollpanelen**.
8. Välj önskade alternativ.
9. Klicka på **Stäng** när du är klar för att stänga fönstret Fjärrkontrollpanel.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Visa information om maskinen på menyn Maskinstatus
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Övre höger meny

Logga in på Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Administratören kan använda Behörighet (Inloggningsmetod) för att styra åtkomsten till olika delar eller funktioner på enheten. När Behörighet har aktiverats måste du logga in för att få åtkomst till området eller funktionen. Det är möjligt att låsa enskilda tjänster på enhetens kontrollpanel (till exempel E-post och Skanna arbetsflöde), eller låsa enskilda sökvägar, till exempel knappen Tjänster hem.

Administratören kan också styra åtkomsten till utskriftsfunktionerna på enheten. Utskriftsfunktionerna inbegriper enkelsidig utskrift, åtkomst till särskilda pappersmagasin och möjlighet att skriva ut sådana jobbtyper som fördröjd utskrift, sparade jobb och provutskrift.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Välj **Logga in**.
5. Välj rutan **Ange namn** och använd tangentbordet för att ange ditt användarnamn.
6. Välj rutan **Ange lösenord** och använd pekskärmens tangentbord för att ange ditt lösenord.
7. Välj **Logga in**.
8. Välj önskade alternativ.

Mer information
Logga ut från Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Logga ut från Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Klicka på länken Logga ut när du vill avsluta Internettjänster och har loggat in med användarnamn och lösenord. Det är viktigt att du loggar ut för att förhindra andra från att använda dina inloggningsuppgifter och få åtkomst till funktionerna på enheten.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Klicka på länken **Logga ut** högst upp till höger på skärmen Internettjänster.
2. Välj **Logga ut** på bekräftelseskärmen.

Mer information
Logga in på Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Använda indexet i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Klicka på länken Index när du vill hitta en viss funktion eller inställning i Internettjänster. Då visas en lista med de sidor som är tillgängliga i Internettjänster, med länkar till varje sida. Klicka på länken Hem när du vill återgå till fliken Status i Internettjänster.

Funktionen Internettjänster är i första hand avsedd för administratörer. Övriga användare kan komma åt Internettjänster och använda vissa av alternativen, men många av funktionerna kräver administratörsinloggning.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet.
   Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på länken **Index** högst upp till höger på skärmen Internettjänster.
5. Välj önskat alternativ.

Mer information
Använda länken Hem i Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Använda Webbplatskarta i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Klicka på länken Webbplatskarta i Internettjänster när du vill se strukturen på sidorna och funktionerna i Internettjänster. Webbplatskartan gör det enklare att hitta information. Klicka på länken Hem när du vill återgå till fliken Status i Internettjänster.

Funktionen Internettjänster är i första hand avsedd för administratörer. Övriga användare kan komma åt Internettjänster och använda vissa av alternativen, men många av funktionerna kräver administratörsinloggning.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på länken **Webbplatskarta** högst upp till höger på skärmen Internettjänster.
5. Välj önskade alternativ.

Mer information
Använda länken Hem i Internettjänster
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Använda länken Hem i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Klicka på länken Hem i Internettjänster när du vill återgå till fliken Status om du har öppnar sidan Index eller Webbplatskarta i Internettjänster.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på länken **Index** högst upp till höger på skärmen Internettjänster.
5. Klicka på länken **Hem** högst upp till höger på skärmen Internettjänster.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda indexet i Internettjänster
Använda Webbplatskarta i Internettjänster
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Använda hjälpfunktionen i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Klicka på länken Hjälp i Internettjänster när du vill läsa anvisningar och information om hur du använder funktionerna i Internettjänster. Hjälpen till Internettjänster öppnas i ett nytt fönster.

Obs: Internettjänster är i första hand ett administratörsverktyg. Hjälpfunktionerna vänder sig till administratörer snarare än till allmänna användare.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Använd tangentbordet för att mata in http:// följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 matar du in http://192.168.100.100.

   Obs: Tryck på **Maskinstatus** och välj fliken **Maskininformation** för att visa enhetens IP-adress. Du kan även skriva ut en konfigurationsrapport eller fråga systemadministratören.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på länken **Hjälp** högst upp till höger på skärmen.
5. Välj önskade alternativ.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Papper och material 10

Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna

Magasinet är helt inställbart och kan användas till format från A5 LSF (5,5 x 8,5" LSF) till A3 (11 x 17").

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

Detaljerade mediespecifikationer för den här enheten finns på www.xerox.com.

Magasinen avkänner automatiskt när materialet börjar ta slut och när de är tomma. Ett varningsmeddelande visas på skärmen när ett magasin behöver fyllas på.

Dekalerna i magasinet visar information om påfyllningsriktning och maximalt antal ark.

Magasinet är placerat framtill på enheten och rymmer de flesta materialformat. Materialet kan matas med långsidan först (LSF) eller kortsidan först (KSF). Det är möjligt att ange inställningar för magasin och material. Inställningarna anges av administratören, som kan ställa in magasinet på Justerbart eller Ej justerbart.

- Om alternativet **Justerbart** är valt, visas skärmen för pappersinställningar varje gång magasinet öppnas och stängs. På menyerna kan du ändra format, typ och färg för det ilagda materialet. Stöden avkänner automatiskt formatet på det ilagda materialet, och enheten varnar om stöden inte är korrekt inställda eller om du har lagt i ett format som inte är ett standardformat.
- När **Ej justerbart** är valt och magasinet öppnas, visas en skärm som visar vilken typ av material som ska fyllas på. Om du fyller på fel format eller om stöden är felaktigt inställda visas en varning.

  Obs: Endast administratören kan ändra materialattributen för ett ej justerbart magasin.

Om magasinet är inställt som Ej justerbart måste angivet material fyllas på i magasinet. Inställningarna kan inte ändras.

Magasinet rymmer en rad olika materialvikter och materialtyper.

- Magasinet rymmer högst 500 ark 75 g/m² papper.
- Materialet kan ha en vikt på mellan 60 och 200 g/m².
- Följande materialformat kan matas från magasinet. Från A5 LSF (5,5 x 8,5" LSF) till A3 KSF (11 x 17" KSF). Egna format kan också användas.

Obs: Papperskapaciteten är något lägre när 80 g/m² papper används.

Det är viktigt att du väljer rätt typ av material i magasinet. Enheten kan känna av olika typer av material när de passerar genom pappersbanan och stoppar ett jobb om ett felaktigt material upptäcks.

Använd bara de typer av material som magasinet är avsett för.

- Vanligt
- Bond
- Återvunnet
- Hålat
- Brevhuvud och förtryckt papper
- Flikpapper
- Grovt
- Glättat
- Kartong
- Tunn kartong

Detta magasin kan inte användas för matning av etiketter, stordior eller kuvert. För sådana typer av material kan det manuella magasinet användas. Tillvalsmagasinet för kuvert kan användas i stället för magasin 2 för kuvert.

Försiktighet

Det kan inträffa fel om du öppnar ett magasin under pågående matning.

Försiktighet

Öppna inte magasin 1 om magasin 2 är öppet.

1. Öppna magasinet.
2. Lägg materialet i magasinet. Placera materialet mot magasinets högra sida.

   Fyll inte på papper över maxstrecket.

   - Lägg i förtryckt papper med framsidan nedåt och framkanten vänd mot enhetens framsida.
   - Lägg hålslaget papper med hålen vända åt vänster.
3. Kontrollera att stöden ligger an mot papperet.
   - Justera det högra sidostödet genom att klämma ihop mekanismen och skjuta in stödet så att det precis vidrör materialet.
   - Justera det bakre stödet genom att klämma ihop mekanismen och skjuta in stödet så att det precis vidrör materialets bakre kant.
4. Stäng pappersmagasinet.
5. Om magasinet är inställt på Ej justerbart behöver du inte göra mer.

   Om magasinet är inställt på Justerbart visas pappersinställningarna på skärmen. Välj **Bekräfta** om inställningarna är korrekta. Ändra i annat fall inställningarna efter behov.

Ändra magasininställningarna

1. Välj önskat alternativ under Format. Välj **Egen inställning** om önskat format inte visas i listan.
   - Öka eller minska breddinställningen med hjälp av pilknapparna. Eller välj inmatningsrutan Bredd (y) och ange önskat format med hjälp av knappsatsen.
   - Öka eller minska längdinställningen med hjälp av pilknapparna. Eller välj inmatningsrutan Längd (x) och ange önskat format med hjälp av knappsatsen.
   - Välj **OK**.

2. Välj önskat alternativ under Typ. Om önskad papperstyp måste läggas i med en viss orientering (till exempel brevhuvud eller hålat papper) visas korrekt orientering på pekskärmen.
3. Välj önskat alternativ under Färg.
4. Välj **Bekräfta**.

Mer information
Förvaring av papper och annat material
Lägga i olika typer av material
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna

Magasinet är helt inställbart och kan användas till format från A5 LSF (5,5 x 8,5" LSF) till A3 (11 x 17").

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

Detaljerade mediespecifikationer för den här enheten finns på www.xerox.com.

Magasinen avkänner automatiskt när materialet börjar ta slut och när de är tomma. Ett varningsmeddelande visas på skärmen när ett magasin behöver fyllas på.

Dekalerna i magasinet visar information om påfyllningsriktning och maximalt antal ark.

Magasinet är placerat framtill på enheten och rymmer de flesta materialformat. Materialet kan matas med långsidan först (LSF) eller kortsidan först (KSF). Det är möjligt att ange inställningar för magasin och material. Inställningarna anges av administratören, som kan ställa in magasinet på Justerbart eller Ej justerbart.

- Om alternativet **Justerbart** är valt, visas skärmen för pappersinställningar varje gång magasinet öppnas och stängs. På menyerna kan du ändra format, typ och färg för det ilagda materialet. Stöden avkänner automatiskt formatet på det ilagda materialet, och enheten varnar om stöden inte är korrekt inställda eller om du har lagt i ett format som inte är ett standardformat.
- När **Ej justerbart** är valt och magasinet öppnas, visas en skärm som visar vilken typ av material som ska fyllas på. Om du fyller på fel format eller om stöden är felaktigt inställda visas en varning.

  Obs: Endast administratören kan ändra materialattributen för ett ej justerbart magasin.

Om magasinet är inställt som Ej justerbart måste angivet material fyllas på i magasinet. Inställningarna kan inte ändras.

Magasinet rymmer en rad olika materialvikter och materialtyper.

- Magasinet rymmer högst 500 ark 75 g/m² papper.
- Materialet kan ha en vikt på mellan 60 och 200 g/m².
- Följande materialformat kan matas från magasinet. Från A5 LSF (5,5 x 8,5" LSF) till A3 KSF (11 x 17" KSF). Egna format kan också användas.

Obs: Papperskapaciteten är något lägre när 80 g/m² papper används.

Det är viktigt att du väljer rätt typ av material i magasinet. Enheten kan känna av olika typer av material när de passerar genom pappersbanan och stoppar ett jobb om ett felaktigt material upptäcks.

Använd bara de typer av material som magasinet är avsett för.

- Vanligt
- Bond
- Återvunnet
- Hålat
- Brevhuvud och förtryckt papper
- Flikpapper
- Grovt
- Glättat
- Kartong
- Tunn kartong

Detta magasin kan inte användas för matning av etiketter, stordior eller kuvert. För sådana typer av material kan det manuella magasinet användas. Tillvalsmagasinet för kuvert kan användas i stället för magasin 2 för kuvert.

Försiktighet

Det kan inträffa fel om du öppnar ett magasin under pågående matning.

Försiktighet

Öppna inte magasin 1 om magasin 2 är öppet.

1. Öppna magasinet.
2. Lägg materialet i magasinet. Placera materialet mot magasinets högra sida.

   Fyll inte på papper över maxstrecket.

   - Lägg i förtryckt papper med framsidan nedåt och framkanten vänd mot enhetens framsida.
   - Lägg hålslaget papper med hålen vända åt vänster.
3. Kontrollera att stöden ligger an mot papperet.
   - Justera det högra sidostödet genom att klämma ihop mekanismen och skjuta in stödet så att det precis vidrör materialet.
   - Justera det bakre stödet genom att klämma ihop mekanismen och skjuta in stödet så att det precis vidrör materialets bakre kant.
4. Stäng pappersmagasinet.
5. Om magasinet är inställt på Ej justerbart behöver du inte göra mer.

   Om magasinet är inställt på Justerbart visas pappersinställningarna på skärmen. Välj **Bekräfta** om inställningarna är korrekta. Ändra i annat fall inställningarna efter behov.

Ändra magasininställningarna

1. Välj önskat alternativ under Format. Välj **Egen inställning** om önskat format inte visas i listan.
   - Öka eller minska breddinställningen med hjälp av pilknapparna. Eller välj inmatningsrutan Bredd (y) och ange önskat format med hjälp av knappsatsen.

- Öka eller minska längdinställningen med hjälp av pilknapparna. Eller välj inmatningsrutan Längd (x) och ange önskat format med hjälp av knappsatsen.
- Välj **OK**.

2. Välj önskat alternativ under Typ. Om önskad papperstyp måste läggas i med en viss orientering (till exempel brevhuvud eller hålat papper) visas korrekt orientering på pekskärmen.
3. Välj önskat alternativ under Färg.
4. Välj **Bekräfta**.

Mer information
Förvaring av papper och annat material
Lägga i olika typer av material
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Fylla på magasin 3

Det här är ett stormagasin som används för papper med formatet A4 (8,5 x 11").

Detaljerade mediespecifikationer för den här enheten finns på www.xerox.com.

Magasinen avkänner automatiskt när materialet börjar ta slut och när de är tomma. Ett varningsmeddelande visas på skärmen när ett magasin behöver fyllas på.

Dekalerna i magasinet visar information om påfyllningsriktning och maximalt antal ark.

Det här är ett tillvalsmagasin. Det är avsett att användas som huvudmagasin för det vanligaste materialet. Det är inställt som ej justerbart och kan bara fyllas på med material med formatet A4 (8,5 x 11") LSF.

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

Magasinet rymmer en rad olika materialvikter och materialtyper.

- Magasinet rymmer högst 2 000 ark 75 g/m² papper.
- Materialet kan ha en vikt på mellan 60 och 200 g/m².

Obs: Papperskapaciteten är något lägre när 80 g/m² papper används.

Obs: Ingen varning visas om material med fel format läggs i.

Det är viktigt att du väljer rätt typ av material i magasinet. Enheten kan känna av olika typer av material när de passerar genom pappersbanan och stoppar ett jobb om ett felaktigt material upptäcks.

Använd bara de typer av material som magasinet är avsett för.

- Vanligt
- Bond
- Återvunnet
- Hålat
- Brevhuvud och förtryckt papper
- Grovt

- Glättat
- Kartong
- Tunn kartong

Detta magasin kan inte användas för matning av etiketter, stordior eller kuvert. För sådana typer av material kan det manuella magasinet användas. Tillvalsmagasinet för kuvert kan användas i stället för magasin 2 för kuvert.

Försiktighet

Det kan inträffa fel om du öppnar ett magasin under pågående matning.

1. Öppna magasinet.
2. Lägg materialet i magasinet. Placera materialet mot magasinets högra sida.

   Fyll inte på papper över maxstrecket.

   - Lägg i förtryckt papper med framsidan nedåt och framkanten vänd mot enhetens framsida.
   - Lägg hålslaget papper med hålen vända åt vänster.
3. Stäng pappersmagasinet.

Mer information
Förvaring av papper och annat material
Lägga i olika typer av material
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Fylla på magasin 4

Det här är ett stormagasin som används för papper med formatet A4 (8,5 x 11").

Detaljerade mediespecifikationer för den här enheten finns på www.xerox.com.

Magasinen avkänner automatiskt när materialet börjar ta slut och när de är tomma. Ett varningsmeddelande visas på skärmen när ett magasin behöver fyllas på.

Dekalerna i magasinet visar information om påfyllningsriktning och maximalt antal ark.

Det här är ett tillvalsmagasin. Det är avsett att användas som huvudmagasin för det vanligaste materialet. Det är inställt som ej justerbart och kan bara fyllas på med material med formatet A4 (8,5 x 11") LSF.

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

Magasinet rymmer en rad olika materialvikter och materialtyper.

- Upp till 1 600 ark 75 g/m² papper.
- Materialet kan ha en vikt på mellan 60 och 200 g/m².

Obs: Papperskapaciteten är något lägre när 80 g/m² papper används.

Obs: Ingen varning visas om material med fel format läggs i.

Det är viktigt att du väljer rätt typ av material i magasinet. Enheten kan känna av olika typer av material när de passerar genom pappersbanan och stoppar ett jobb om ett felaktigt material upptäcks.

Använd bara de typer av material som magasinet är avsett för.

- Vanligt
- Bond
- Återvunnet
- Hålat
- Brevhuvud och förtryckt papper
- Grovt
- Glättat
- Kartong
- Tunn kartong

Detta magasin kan inte användas för matning av etiketter, stordior eller kuvert. För sådana typer av material kan det manuella magasinet användas. Tillvalsmagasinet för kuvert kan användas i stället för magasin 2 för kuvert.

Försiktighet

Det kan inträffa fel om du öppnar ett magasin under pågående matning.

1. Öppna magasinet.
2. Lägg materialet i magasinet. Placera materialet mot magasinets högra sida.

   Fyll inte på papper över maxstrecket.

   - Lägg i förtryckt papper med framsidan nedåt och framkanten vänd mot enhetens framsida.
   - Lägg hålslaget papper med hålen vända åt vänster.
3. Stäng pappersmagasinet.

Mer information
Förvaring av papper och annat material
Lägga i olika typer av material
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna

Det här magasinet är avsett för utskriftsmaterial med avvikande format från A6 KSF (4,25 x 5,5" KSF) till 432 mm (17") bredd.

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

Det manuella magasinet är placerat till vänster på enheten och kan fällas undan när det inte används. Det är i första hand avsett för mindre antal ark specialmaterial. Det hanterar alla typer av material, inklusive stordior (utan pappersbaksida), kuvert och flikpapper.

En skärm visas med pappersinställningar när material avkänns i det manuella magasinet. På menyerna kan du ändra format, typ och färg för det ilagda materialet. Stöden avkänner automatiskt formatet på det ilagda materialet, och enheten varnar om stöden inte är korrekt inställda eller om du har lagt i ett format som inte är ett standardformat.

Magasinet rymmer en rad olika materialvikter och materialtyper.

- Magasinet rymmer högst 100 ark 75 g/m² papper. Antalet ark beräknas på basis av arkens tjocklek. Med exempelvis 216 g/m² papper rymmer magasinet högst 34 ark.
- Materialet kan ha en vikt på mellan 60 och 200 g/m².
- Följande materialformat kan matas från magasinet. Från A6 (4,25 x 5,5") till A3 (11 x 17"). Bredden kan anpassas till valfritt format inom detta intervall.

Det är viktigt att du väljer rätt typ av material i magasinet. Enheten kan känna av olika typer av material när de passerar genom pappersbanan och stoppar ett jobb om ett felaktigt material upptäcks.

Använd bara de typer av material som magasinet är avsett för.

- Vanligt
- Bond
- Återvunnet
- Karbonfritt
- Hålat
- Brevhuvud och förtryckt papper
- Flikpapper
- Grovt
- Glättat
- Kartong
- Tunn kartong
- Etiketter
- Stordior (med eller utan pappersbaksida)
- Kuvert
- Flikar

Obs: Etiketter kan bara skrivas ut enkelsidiga.

1. Kontrollera att magasinet är i nedfällt läge. Använd förlängningen för större papper.
2. Lägg materialet i magasinet. Placera materialet mot magasinets högra sida.

   Fyll inte på papper över maxstrecket.

   - Lägg i förtryckt papper och etiketter med framsidan uppåt och framkanten vänd mot enhetens framsida.
   - Lägg hålslaget papper med hålen vända åt höger.
   - Lägg stordior med framsidan uppåt. Om stordiorna har en vit remsa ska de läggas med remsan åt höger.
3. Kontrollera att pappersstöden ligger an mot papperet.

   Magasinet avkänner sidostödets läge och materialets format.
4. Om magasinet är inställt på Ej justerbart behöver du inte göra mer.

   Om magasinet är inställt på Justerbart visas pappersinställningarna på skärmen. Välj **Bekräfta** om inställningarna är korrekta. Ändra i annat fall inställningarna efter behov.

Ändra magasininställningarna

1. Välj önskat alternativ under Format. Välj **Egen inställning** om önskat format inte visas i listan.
   - Öka eller minska breddinställningen med hjälp av pilknapparna. Eller välj inmatningsrutan Bredd (y) och ange önskat format med hjälp av knappsatsen.
   - Öka eller minska längdinställningen med hjälp av pilknapparna. Eller välj inmatningsrutan Längd (x) och ange önskat format med hjälp av knappsatsen.
   - Välj **OK**.
2. Välj önskat alternativ under Typ. Om önskad papperstyp måste läggas i med en viss orientering (till exempel brevhuvud eller hålat papper) visas korrekt orientering på pekskärmen.
3. Välj önskat alternativ under Färg.
4. Välj **Bekräfta**.

Mer information
Förvaring av papper och annat material
Lägga i olika typer av material
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Fylla på magasin 6

Det här ett stormagasin som används för papper med formatet A4 LSF (8,5 x 11" LSF). Tillvalssatser finns tillgängliga för formaten A3 KSF (11 x 17" KSF), A4 KSF (8,5 x 11" KSF) och 8,5 x 11" KSF.

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

Detaljerade mediespecifikationer för den här enheten finns på www.xerox.com.

Magasinen avkänner automatiskt när materialet börjar ta slut och när de är tomma. Ett varningsmeddelande visas på skärmen när ett magasin behöver fyllas på.

Dekalerna i magasinet visar information om påfyllningsriktning och maximalt antal ark.

Magasinet rymmer en rad olika materialvikter och materialtyper.

- Upp till 4 000 ark 75 g/m² papper med standardkonfiguration. Upp till 2 000 ark 75 g/m² papper med tillvalssatser.
- Materialet kan ha en vikt på mellan 60 och 216 g/m².
- Följande materialformat kan matas från magasinet. Från A4 (8,5 x 14") LSF.

Obs: Papperskapaciteten är något lägre när 80 g/m² papper används.

Det är viktigt att du väljer rätt typ av material i magasinet. Enheten kan känna av olika typer av material när de passerar genom pappersbanan och stoppar ett jobb om ett felaktigt material upptäcks.

Använd bara de typer av material som magasinet är avsett för.

- Vanligt
- Bond
- Återvunnet
- Karbonfritt
- Hålat
- Brevhuvud och förtryckt papper
- Flikpapper
- Grovt
- Glättat
- Kartong
- Tunn kartong

Detta magasin kan inte användas för matning av etiketter, stordior eller kuvert. För sådana typer av material kan det manuella magasinet användas. Tillvalsmagasinet för kuvert kan användas i stället för magasin 2 för kuvert.

1. Öppna luckan genom att trycka på knappen.
2. Vänta tills pappersmagasinet har sänkts ned. När du öppnar luckan sänks hissen i magasinet automatiskt.
3. Lägg materialet i magasinet. Placera materialet mot magasinets högra sida.

   Fyll inte på papper över maxstrecket.

   - Lägg i förtryckt papper med framsidan nedåt och framkanten vänd mot enhetens framsida.
   - Lägg hålslaget papper med hålen vända åt vänster.
4. Stäng luckan.

   När du stänger luckan lyfter hissen automatiskt materialet till matarläget.

Mer information
Förvaring av papper och annat material
Lägga i olika typer av material
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)

Mellanläggsmagasinet är ett tillvalsmagasin som användas tillsammans med högvolymsefterbehandlaren. Använd mellanläggsmagasinet när du vill infoga specialark under utskriften. Det är ett praktiskt och snabbt sätt att infoga förtryckta omslag eller mellanlägg i ett kopieringsjobb.

Magasinet rymmer en rad olika materialvikter och materialtyper.

- Magasinet rymmer högst 250 ark 75 g/m² papper.
- Materialet kan ha en vikt på mellan 60 och 216 g/m².
- Följande materialformat kan matas från magasinet.
  - A4 (8,5 x 11") KSF eller LSF
  - 8,5 x 13" KSF
  - 8,5 x 14" KSF
  - A3 (11 x 17") KSF

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

Obs: Papperskapaciteten är något lägre när 80 g/m² papper används.

Det är viktigt att du väljer rätt typ av material i magasinet. Enheten kan känna av olika typer av material när de passerar genom pappersbanan och stoppar ett jobb om ett felaktigt material upptäcks.

Använd bara de typer av material som magasinet är avsett för.

- Vanligt
- Bond
- Återvunnet
- Karbonfritt
- Hålat
- Brevhuvud och förtryckt papper

Detta magasin kan inte användas för matning av etiketter, stordior eller kuvert. För sådana typer av material kan det manuella magasinet användas. Tillvalsmagasinet för kuvert kan användas i stället för magasin 2 för kuvert.

Material med A4-format (8,5 x 11") kan läggas i med antingen långsidan eller kortsidan först. Materialformat som är större än A4 (8,5 x 11") måste läggas i med kortsidan först.

1. Lägg i materialet med rätt orientering för jobbet.

   Dekalerna ovanpå mellanläggsmagasinet visar orienteringen för in- och utmatning.

   - Placera original med formatet A4 (8,5 x 11") LSF med framsidan uppåt i dokumentmataren. Placera mellanläggen i mellanläggsmagasinet med framsidan upp och roterade 180 grader.

   Om du programmerar en enstaka häftklammer placeras klammern högst upp till vänster.

Sidorientering i	Sidorientering i
dokumentmataren	mellanläggsmagasinet

   - Placera original med formatet A4 (8,5 x 11") KSF eller A3 (11 x 17") KSF och liggande innehåll med framsidan uppåt i dokumentmataren. Placera arken som ska infogas i mellanläggsmagasinet med framsidan upp och roterade 180 grader.

   Om du programmerar en enstaka häftklammer placeras klammern högst upp till vänster.

Sidorientering i	Sidorientering i
dokumentmataren	mellanläggsmagasinet

   - Placera original med formatet A4 (8,5 x 11") KSF eller A3 (11 x 17") KSF och stående innehåll med framsidan uppåt i dokumentmataren. Placera arken som ska infogas i mellanläggsmagasinet med framsidan upp och roterade 180 grader.

   Om du programmerar en enstaka häftklammer placeras klammern längst ned till vänster.

Sidorientering i	Sidorientering i
dokumentmataren	mellanläggsmagasinet

   - Om du vill lägga till ett häftesomslag till papper med formatet A4 (8,5 x 11") LSF ska du placera originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren. Placera häftesomslaget i format A4 (8,5 x 11") i mellanläggsmagasinet med framsidan nedåt, roterat 180 grader och med kortsidan först.

   Då blir resultatet ett häfte i formatet A5 (4,25 x 10,5").

Sidorientering i	Sidorientering i
dokumentmataren	mellanläggsmagasinet

   Obs: Använd det här alternativet om du vill skriva ut både främre och bakre omslag.

- Om du vill lägga till ett häftesomslag till papper med formatet A4 (8,5 x 11") KSF ska du placera originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren. Placera häftesomslaget i format A4 (8,5 x 11") i mellanläggsmagasinet med framsidan nedåt och roterat 180 grader.

Då blir resultatet ett häfte i formatet A5 (4,25 x 10,5").

Sidorientering i	Sidorientering i
dokumentmataren	mellanläggsmagasinet

Obs: Använd det här alternativet om du vill skriva ut identiska främre och bakre omslag eller bara ett främre omslag.

Obs: Om du vill använda dokumentglaset i stället för dokumentmataren måste du använda funktionen Sammansätta jobb. Du måste ange inställningarna för mellanlägg eller omslag innan du använder funktionen.Placera originalen med framsidan nedåt på glaset. Placera mellanläggen i mellanläggsmagasinet med framsidan upp och roterade 180 grader.

2. Lägg papperet mot magasinets vänstra kant. Lägg inte i papper över max-linjen.
3. Kontrollera att stödet ligger an mot papperet.

Mer information
Förvaring av papper och annat material
Lägga i olika typer av material
Framställa en kopia med flera sid- eller segmentinställningar
Framställa ett häfte av kopior
Lägga till omslag i kopior
Lägga till mellanlägg
Välja en specialsida via PostScript-skrivardrivrutinen
Lägga till omslag via PostScript-skrivardrivrutinen
Lägga till mellanlägg via PostScript-skrivardrivrutinen
Välja en specialsida via PCL-skrivardrivrutinen
Lägga till omslag via PCL-skrivardrivrutinen
Lägga till mellanlägg via PCL-skrivardrivrutinen
Välja en specialsida via XPS-skrivardrivrutinen
Lägga till omslag via XPS-skrivardrivrutinen
Lägga till mellanlägg via XPS-skrivardrivrutinen
Lägga till omslag via Mac-skrivardrivrutinen
Lägga till mellanlägg via Mac-skrivardrivrutinen

Lägga i olika typer av material

Hålat

Innan du lägger i det hålslagna materialet måste du noga kontrollera att det inte finns kvar några pluggar (de runda bitar som trycks ut ur papperet när hålen stansas) i bunten. Bläddra igenom bunten för att skilja de enskilda arken åt.

Stordior

Stordior som har en vit remsa längs ena kanten ska placeras med remsan åt höger och nedåt.

Placera stordiorna ovanpå en mindre bunt papper med samma format och bläddra igenom bunten med stordior för att undvika att de fastnar i varandra.

Om en beläggning med olja finns kvar på stordiorna efter utskriften kan du torka bort den med en luddfri duk.

Etiketter

Etiketter för laserenheter, t.ex. etiketter från Xerox, kan användas. Limmet på sådana etiketter tål de höga temperaturerna i enheten utan att flyta ut och orsaka fläckar eller skador på enhetens inre delar.

Förvara etikettarken i utskriftsmiljön under 72 timmar innan de används så att de anpassas till rumstemperaturen.

Förvara etiketterna i sitt plastomslag tills de ska läggas i skrivaren.

Obs: Bläddra igenom etikettarken före användning bara om det står att du ska göra det på förpackningen. Om materialet fastnar, eller om flera ark matas samtidigt, bör du bläddra igenom arken innan du lägger dem i enheten. Etiketter kan bara skrivas ut på ena sidan.

Obs: Torra limetiketter kan avge torra limpartiklar och ska därför inte användas.

Flikar

Flikpapper används på samma sätt som mellanlägg i dokument. Enheten hanterar flikpapper med 1–10 flikar och en pappersvikt på upp till 200 g/m².

Obs: Använd inte flikpapper med vikta hörn. Det kan leda till matningsproblem. Om en flik är vikt ska du bort den ur satsen och ersätta den med en oskadad flik.

Kuvert

Enheten kan hantera diamond/bankerkuvert, påskuvert och kuvert med fyrkantig flik. Tunna och medeltunna kuvert kan användas, och kuvertförslutningen kan vara gummerad eller självhäftande.

Följande kuvertstorlekar kan hanteras:

- DL (Wallet) och C5 (kuvert med fyrkantig flik och påskuvert)
- Monarch och #10 (Wallet)
- Egna format (mindre säker matning och bildkvalitet)

Obs: Använd inte fönsterkuvert, kuvert med kartongbaksida, förstärkta kuvert, vadderade kuvert, kuvert med avdragbar remsa eller kuvert med trekantsflikar.

Mer information
Förvaring av papper och annat material
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6
Fylla på magasin 7 (mellanläggsmagasin)

Maskin- och jobbstatus 11

Jobbstatus

Aktiva jobb

Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus

Klicka på knappen Jobbstatus när du vill se information om jobbet. Du kan använda funktionen för att kontrollera de aktiva jobbens förlopp eller se information om slutförda jobb. Du kan dessutom frigöra kvarhållna jobb och skyddade utskrifter som du har skickat till enheten.

Skärmen Aktiva jobb visar alla aktiva jobb som för tillfället finns i listan och som väntar på att bearbetas. Varje jobb anges med ägare, jobbnamn och jobbstatus. Upp till 150 jobb visas i listan Aktiva jobb.

Statusinformationen uppdateras allt eftersom jobben bearbetas och skrivs ut. Statusalternativen varierar beroende på typen av jobb.

- **Utskrift pågår** anger att jobbet skrivs ut.
- **Behandling pågår** anger att jobbet formateras inför utskrift.
- **Väntar på utskrift** anger att jobbet är klart för utskrift och att skrivaren väntar på att det pågående jobbet ska avslutas och att nödvändiga resurser ska bli tillgängliga.
- **Behållet: Fördröjd utskrift** anger att jobbet väntar på att frigöras från utskriftskön.
- **Schemalagd** anger att jobbet har konverterats till rätt format och utskrift har planlagts.
- **Väntar** anger att jobbet har skannats men väntar på att resurser ska blir tillgängliga för formatering.
- **Paus** anger att det aktiva jobbet tillfälligt har stoppats. Jobben kan pausas när det inträffar systemfel under bearbetningen. Pausade jobb tas inte bort från listan; de kan återupptas vid ett senare tillfälle.
- **Avbrutet** anger att jobbet avbröts eftersom ett annat jobb utförs på enheten. När detta jobb har slutförts återupptas det avbrutna jobbet automatiskt.
- **Sändning** anger att enheten sänder jobbet via nätverket.
- **Slutfört** anger att jobbet har slutförts utan fel.
- **Formatering** anger att jobbet konverteras till lämpligt format. Inför utskrift dekomprimeras jobben. De komprimeras för Fax, Internetfax, Skanna och E-post.
- **Skanning** anger att enheten skannar bilden så att den är redo för formatering.
- **Behållet** anger att jobbet har stoppats tillfälligt eftersom nödvändiga resurser inte är tillgängliga. Jobbet hålls kvar i jobblistan och avancerar i listan allt eftersom jobben högre upp i listan skrivs ut. Om ett behållet jobb befinner sig först i listan behandlas alla efterföljande jobb. Ett behållet jobb förhindrar alltså inte att andra jobb i listan behandlas. Orsaken till att jobbet har behållits visas på skärmen Förlopp.
- **Mottagning** anger att enheten tar emot jobbet som har skickats via nätverket.

- **Raderat** anger att jobbet har raderats från jobblistan.
- **Slutfört med fel** anger att jobbet har slutförts, men med fel.

1. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen.
2. Öppna vid behov fliken **Aktiva jobb** på pekskärmen. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Jobbstatus.
3. Använd rullningslisten om du vill se alla jobb i listan.

   Det jobb som skickades sist till skrivaren visas sist i listan. Du kan ändra utskriftsordningen genom att flytta eller ta bort jobb i listan.
4. Välj önskat alternativ i **listrutan Alla jobb**.
   - **Kopiera, Skriv ut och faxa mottagna jobb** visar jobben som har skickats till enheten från kopierings-, utskrifts- och faxtjänsterna.
   - **Skanna och faxa skickade jobb** visar jobb som skickats med skannings- och faxtjänsterna.
   - **Alla jobb** visar alla jobb på enheten.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen

Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus

Klicka på knappen Jobbstatus när du vill se information om jobbet. Du kan använda funktionen för att kontrollera de aktiva jobbens förlopp eller se information om slutförda jobb. Du kan dessutom frigöra kvarhållna jobb och skyddade utskrifter som du har skickat till enheten.

Använd skärmen Förlopp när du vill ta bort eller frigöra ett jobb. Du kan också läsa jobbinformation och vilka resurser som krävs för att slutföra jobbet.

1. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen.
2. Öppna vid behov fliken **Aktiva jobb** på pekskärmen. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Jobbstatus.
3. Använd rullningslisten om du vill se alla jobb i listan.

   Det jobb som skickades sist till skrivaren visas sist i listan. Du kan ändra utskriftsordningen genom att flytta eller ta bort jobb i listan.
4. Välj önskat alternativ i **listrutan Alla jobb**.
   - **Kopiera, Skriv ut och faxa mottagna jobb** visar jobben som har skickats till enheten från kopierings-, utskrifts- och faxtjänsterna.
   - **Skanna och faxa skickade jobb** visar jobb som skickats med skannings- och faxtjänsterna.
   - **Alla jobb** visar alla jobb på enheten.
5. Markera ett jobb i listan.
6. Välj önskat alternativ.
   - **Ta bort** tar bort valt jobb från listan. Du kan ta bort valfritt jobb med det här alternativet, oavsett vem som har sänt det.
   - **Flytta fram** flyttar fram ett jobb överst i listan. Jobbet slutförs när det pågående jobbet är klart. Alternativet Flytta fram är bara tillgängligt om det finns ett pågående jobb.
   - **Skriv ut** skickar ett jobb som hållits i kön.
   - **Behåll** pausar jobbet tills det frigörs eller tas bort.

- **Förlopp** visar jobbets aktuella status.
  - Välj önskat alternativ.
  - Välj **Stäng**.
- **Information** visar information om jobbet beroende på jobbets typ, till exempel sändningstid, inställningar för bildkvalitet, inställning för skyddad utskrift, alternativ för efterbehandling och avsändarens e-postadress.
- **Stäng** stänger menyn Utskriftskontroll.
- I **Nödvändiga resurser** visas vilka resurser som krävs för att slutföra jobbet, till exempel specialpapper eller häftklamrar.
- **Programmera nästa jobb** väljer den tjänst och de funktioner som krävs för nästa jobb medan aktuellt jobb pågår.

7. Välj **Stäng**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Skriva ut en provutskrift med PostScript-skrivardrivrutinen
Skriva ut en skyddad utskrift med PostScript-skrivardrivrutinen

Frigöra ett kvarhållet jobb via menyn Jobbstatus

Klicka på knappen Jobbstatus när du vill se information om jobbet. Du kan använda funktionen för att kontrollera de aktiva jobbens förlopp eller se information om slutförda jobb. Du kan dessutom frigöra kvarhållna jobb och skyddade utskrifter som du har skickat till enheten.

Använd jobbkölistan när du vill se om ett jobb hålls kvar på grund av att det behövs ytterligare resurser för att skriva ut det, eller om det är en provutskrift som väntar på att frigöras.

1. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen.
2. Öppna vid behov fliken **Aktiva jobb** på pekskärmen. Den visas vanligtvis som standard när du väljer Jobbstatus.
3. Använd rullningslisten om du vill se alla jobb i listan.

   Det jobb som skickades sist till skrivaren visas sist i listan. Du kan ändra utskriftsordningen genom att flytta eller ta bort jobb i listan.
4. Välj önskat alternativ i **listrutan Alla jobb**.
   - **Kopiera, Skriv ut och faxa mottagna jobb** visar jobben som har skickats till enheten från kopierings-, utskrifts- och faxtjänsterna.
   - **Skanna och faxa skickade jobb** visar jobb som skickats med skannings- och faxtjänsterna.
   - **Alla jobb** visar alla jobb på enheten.
5. Markera ett jobb i listan.
6. Välj **Skriv ut**.

Mer information
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen
Frigöra en skyddad utskrift med menyn Jobbstatus
Frigöra ett skyddat fax med menyn Jobbstatus

Frigöra en skyddad utskrift med menyn Jobbstatus

Klicka på knappen Jobbstatus när du vill se information om jobbet. Du kan använda funktionen för att kontrollera de aktiva jobbens förlopp eller se information om slutförda jobb. Du kan dessutom frigöra kvarhållna jobb och skyddade utskrifter som du har skickat till enheten.

Använd fliken Skyddad utskrifter när du vill se en lista med utskrifter som har skickats till enheten med ett lösenord. Du kan bara skriva ut en skyddad utskrift med det lösenord som angavs när utskriften skapades. Om fliken Skyddade utskrifter inte visas, kan administratören ha aktiverat funktionen Behåll alla jobb.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen.
2. Öppna vid behov fliken **Skyddade utskrifter** på pekskärmen. En lista med skyddade utskrifter visas. Om jobbet inte visas på huvudfliken eller i listan med skyddade jobb, kan du öppna fliken **Oidentifierade skyddade jobb**.
3. Markera ett jobb i listan.
4. Välj **Skriv ut**.
5. Skriv lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen.
6. Välj **OK**.

Mer information
Skicka ett jobb för skyddad utskrift via Internettjänster
Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Frigöra ett skyddat fax med menyn Jobbstatus

Klicka på knappen Jobbstatus när du vill se information om jobbet. Du kan använda funktionen för att kontrollera de aktiva jobbens förlopp eller se information om slutförda jobb. Du kan dessutom frigöra kvarhållna jobb och skyddade utskrifter som du har skickat till enheten.

Använd fliken Skyddat fax när du vill se en lista med utskrifter som har skickats till enheten med ett lösenord. Du kan bara skriva ut en skyddad utskrift med det lösenord som angavs när utskriften skapades. Om fliken Skyddat fax inte visas, kan administratören ha aktiverat funktionen Behåll alla jobb.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen.
2. Öppna fliken **Skyddat fax** på pekskärmen. En lista med skyddade fax visas. Om jobbet inte visas på huvudfliken eller i listan med skyddade jobb, kan du öppna fliken **Oidentifierade skyddade jobb**.
3. Markera ett jobb i listan.
4. Välj **Skriv ut**.
5. Skriv lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen.
6. Välj **OK**.

Mer information
Skicka ett jobb för skyddad utskrift via Internettjänster
Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus

Klicka på knappen Jobbstatus när du vill se information om jobbet. Du kan använda funktionen för att kontrollera de aktiva jobbens förlopp eller se information om slutförda jobb. Du kan dessutom frigöra kvarhållna jobb och skyddade utskrifter som du har skickat till enheten.

Administratören kan ha konfigurerat enheten för att hålla kvar alla utskrifter i en privat eller allmän kö.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om funktionen Behåll jobb i en allmän kö har konfigurerats, visas menyn Jobbstatus på fliken Behållna utskrifter. Du kan visa och frigöra utskrifterna på skärmen Behållna utskrifter.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen.
2. Öppna fliken **Behållna utskrifter** på pekskärmen.
3. Använd rullningslisten om du vill se alla mappar i listan.
4. Markera mappen som innehåller önskade jobb.
5. Välj önskat alternativ.
   - **Skriv ut alla** skriver ut alla jobb i mappen.
   - **Skriv ut** skriver ut ett enda valt jobb.

   Obs: Om jobbet skickades som en skyddad utskrift, måste du skriva ditt lösenord med hjälp av den numeriska knappsatsen. Välj sedan **OK**.

   Obs: Om du skickar flera skyddade utskrifter med samma lösenord behöver du bara ange lösenordet en enda gång på enheten för att frigöra alla jobb för utskrift.

Mer information
Skicka ett jobb för skyddad utskrift via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Frigöra jobb i en privat kö med menyn Jobbstatus

Klicka på knappen Jobbstatus när du vill se information om jobbet. Du kan använda funktionen för att kontrollera de aktiva jobbens förlopp eller se information om slutförda jobb. Du kan dessutom frigöra kvarhållna jobb och skyddade utskrifter som du har skickat till enheten.

Administratören kan ha konfigurerat enheten för att hålla kvar alla utskrifter i en privat eller allmän kö.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om funktionen Behåll jobb i en privat kö har konfigurerats, visas menyn Jobbstatus på fliken Mina behållna utskrifter. Du kan visa och frigöra utskrifterna på skärmen Behållna utskrifter. Du måste logga in på enheten för att fliken Mina behållna utskrifter ska visas.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Tryck på **Logga in/ut** på kontrollpanelen.
2. Välj rutan **Ange namn** på pekskärmen och använd tangentbordet för att ange ditt användarnamn.
3. Välj **Nästa**.
4. Välj **Klart**.
5. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen.
6. Öppna fliken **Mina behållna utskrifter** på pekskärmen.
7. Markera mappen som innehåller önskade jobb.
8. Välj önskat alternativ.
   - **Skriv ut alla** skriver ut alla jobb i mappen.
   - **Skriv ut** skriver ut ett enda valt jobb.

   Obs: Om jobbet skickades som en skyddad utskrift, måste du skriva ditt lösenord med hjälp av den numeriska knappsatsen. Välj sedan **OK**.

   Obs: Om du skickar flera skyddade utskrifter med samma lösenord behöver du bara ange lösenordet en enda gång på enheten för att frigöra alla jobb för utskrift.
9. Tryck på **Logga in/ut** på kontrollpanelen.
10. Välj **Logga ut** på bekräftelseskärmen.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Logga in på enheten med användar-ID

Visa kön med oidentifierade kvarhållna jobb med menyn Jobbstatus

Klicka på knappen Jobbstatus när du vill se information om jobbet. Du kan använda funktionen för att kontrollera de aktiva jobbens förlopp eller se information om slutförda jobb. Du kan dessutom frigöra kvarhållna jobb och skyddade utskrifter som du har skickat till enheten.

Administratören kan ha konfigurerat enheten för att hålla kvar alla utskrifter i en privat eller allmän kö.

Om funktionen Behåll alla jobb är aktiverad och enheten tar emot ett jobb från en okänd användare, visas jobbet på fliken Oidentifierade behållna jobb.

Fliken Oidentifierade behållna jobb visar en lista med oidentifierade utskrifter som hålls kvar enligt de principer för oidentifierade jobb som har ställts in av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen.
2. Öppna fliken **Oidentifierade behållna jobb** på pekskärmen.
   - Om maskinens princip för oidentifierade jobb har angetts till **Behåll jobb, endast administratörer kan hantera jobb** kan kvarhållna jobb bara frigöras eller tas bort av administratören.
   - Om maskinens princip för oidentifierade jobb har angetts till **Behåll jobb, alla användare kan hantera jobb** kan kvarhållna jobb frigöras eller tas bort av alla användare.

Mer information
Frigöra jobb i en allmän kö med menyn Jobbstatus
Frigöra jobb i en privat kö med menyn Jobbstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Se din personliga lista med skyddade jobb med menyn Jobbstatus

Klicka på knappen Jobbstatus när du vill se information om jobbet. Du kan använda funktionen för att kontrollera de aktiva jobbens förlopp eller se information om slutförda jobb. Du kan dessutom frigöra kvarhållna jobb och skyddade utskrifter som du har skickat till enheten.

När du har loggat in på enheten och skickar ett skyddat jobb till enheten, kan du se jobbet på fliken Skyddade jobb eller Mina skyddade jobb. Skyddade jobb måste skickas till enheten med ett lösenord. Du kan bara skriva ut en skyddad utskrift med det lösenord som angavs när utskriften skapades.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Tryck på **Logga in/ut** på kontrollpanelen.
2. Välj rutan **Ange namn** på pekskärmen och använd tangentbordet för att ange ditt användarnamn.
3. Välj **Nästa**.
4. Välj rutan **Ange lösenord** och använd pekskärmens tangentbord för att ange ditt lösenord.
5. Välj **Klart**.
6. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen.

7. Öppna fliken **Mina skyddade jobb** eller **Skyddade jobb**. Vilken flik som visas beror på hur administratören har ställt in ditt konto. Alla skyddade utskrifter som väntar på utskrift visas på skärmen.
8. Välj önskat alternativ.
   - **Skriv ut alla** skriver ut alla jobb i mappen.
   - **Skriv ut** skriver ut ett enda valt jobb.
9. Skriv lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen.
10. Välj **OK**.
11. Tryck på **Logga in/ut** på kontrollpanelen.
12. Välj **Logga ut** på bekräftelseskärmen.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Skriva ut en skyddad utskrift med PostScript-skrivardrivrutinen
Skriva ut en skyddad utskrift via PCL-skrivardrivrutinen
Logga in på enheten med användar-ID

Visa slutförda jobb med menyn Jobbstatus

Klicka på knappen Jobbstatus när du vill se information om jobbet. Du kan använda funktionen för att kontrollera de aktiva jobbens förlopp eller se information om slutförda jobb. Du kan dessutom frigöra kvarhållna jobb och skyddade utskrifter som du har skickat till enheten.

Välj Slutförda jobb när du vill se de jobb som har slutförts på enheten. Upp till 150 jobb kan visas. Jobbens ägare, namn och status visas.

1. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen.
2. Öppna fliken **Slutförda jobb** på pekskärmen.
3. Välj önskat alternativ i **listrutan Alla jobb**.
   - **Kopiera, Skriv ut och faxa mottagna jobb** visar jobben som har skickats till enheten från kopierings-, utskrifts- och faxtjänsterna.
   - **Skanna och faxa skickade jobb** visar jobb som skickats med skannings- och faxtjänsterna.
   - **Alla jobb** visar alla jobb på enheten.
4. Använd rullningslisten om du vill se alla jobb i listan.

   Det jobb som skickades sist till skrivaren visas sist i listan. Du kan ändra utskriftsordningen genom att flytta eller ta bort jobb i listan.
5. Markera ett jobb i listan.
6. Välj **Stäng**.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen

Maskinstatus

Visa information om maskinen på menyn Maskinstatus

Genom att klicka på knappen Maskinstatus kan du läsa användbar information om maskinen, bland annat maskinnummer och modell. Du kan dessutom se pappersmagasinens status, läsa information om fakturering och förbrukningsmaterial och skriva ut praktiska informationssidor.

Använd Maskininformation när du vill se kontaktuppgifter till kundtjänst och för att beställa förbrukningsmaterial, maskinnumret och programvaruversionen. Om funktionen Inbäddad fax är installerad visas också faxnumret.

Maskininformationen visas i olika avsnitt.

- **Kundtjänst** visar uppgifter om var du hittar ytterligare hjälp till enheten.
- **Modell** visar Xerox-modellen för enheten.
- **Maskinnummer** visar enhetens maskinnummer.
- **Programversioner** visar versionen av programvaran som har installerats på enheten och datumet för den senaste uppgraderingen.
- **IPv4-adress** visar enhetens nätverksadress.
- **IPv6-adress** visar enhetens nätverksadress.
- **Värdnamn** anger det namn som tilldelades enheten när den konfigurerades av administratören.
- **Faxnummer** ger faxnumren för enheten om de har konfigurerats.

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Läs informationen eller välj önskat alternativ för att få mer information.
    - **Pappersmagasinens status** visar typen av papper som finns i magasinen samt dess status.
    - Med **Informationssidor** kan du skriva ut praktisk information om enheten, bland annat en konfigurationsrapport.
    - Med **Underhållsguide** kan du skicka information till Xerox om enheten för att på så sätt underlätta felsökning.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Visa pappersmagasinens status med menyn Maskinstatus

Genom att klicka på knappen Maskinstatus kan du läsa användbar information om maskinen, bland annat maskinnummer och modell. Du kan dessutom se pappersmagasinens status, läsa information om fakturering och förbrukningsmaterial och skriva ut praktiska informationssidor.

Välj Pappersmagasinens status när du vill se inställt format, typ och färg för varje pappersmagasin samt magasinens status.

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Välj **Pappersmagasinens status** på pekskärmen.
3. Välj **Stäng**.

Mer information
Lägga i olika typer av material

Skriva ut informationssidor med menyn Maskinstatus

Genom att klicka på knappen Maskinstatus kan du läsa användbar information om maskinen, bland annat maskinnummer och modell. Du kan dessutom se pappersmagasinens status, läsa information om fakturering och förbrukningsmaterial och skriva ut praktiska informationssidor.

Använd Informationssidor när du vill öppna och skriva ut konfigurationsrapporten, Introduktionshandbok, PCL-fontlistan och PostScript-fontlistan. Konfigurationsrapporten innehåller information om enheten, bland annat maskinnummer, IP-adress, enhetskonfiguration och programvaruversion.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Välj **Informationssidor** på pekskärmen.
3. Markera ett dokument i listan.
4. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
5. Välj **Stäng**.
6. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
7. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa förlopp och information om ett jobb med menyn Jobbstatus
Se informationssidorna i Internettjänster

Använda Underhållsguide med menyn Maskinstatus

Använd Maintenance Assistant när du vill skicka felhistorik och användningsinformation till Xerox supportteam så att de snabbare kan lösa problem. Xerox supportteam meddelar när du behöver använda Maintenance Assistant.

Obs: Funktionen måste aktiveras av administratören.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Välj **Underhållsguide** på pekskärmen.
3. Välj **Skicka information**. Skärmen Skickar diagnostisk information visas. Du kan fortsätta använda maskinen medan informationen skickas. En konfigurationsrapport skrivs ut när överföringen är klar. Xerox-representanten informerar dig om vad du ska göra härnäst.
4. Välj **Stäng**.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Visa status för SMart eSolutions i Internettjänster

Fel och varningar

Visa fel med menyn Maskinstatus

Genom att klicka på knappen Maskinstatus kan du läsa användbar information om maskinen, bland annat maskinnummer och modell. Du kan dessutom se pappersmagasinens status, läsa information om fakturering och förbrukningsmaterial och skriva ut praktiska informationssidor.

Använd alternativet Fel om du vill se information om fel på enheten. Funktionen underlättar felsökningen. På skärmen Aktiva meddelanden kan du också välja Felhistorik om du vill se felkoder och datumen då felen inträffade.

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Öppna fliken **Aktiva meddelanden** på pekskärmen. Alla eventuella fel och varningar visas på skärmen.
3. Välj **Fel** på menyn Fel och varningar. De senaste felen visas.
4. Markera ett fel om du vill läsa information som kan hjälpa dig att åtgärda det.
5. Välj vid behov **Felhistorik** om du vill se information om tidigare fel.
   - Välj **Stäng**.
6. Välj **Stäng**.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Visa varningsmeddelanden med menyn Maskinstatus

Genom att klicka på knappen Maskinstatus kan du läsa användbar information om maskinen, bland annat maskinnummer och modell. Du kan dessutom se pappersmagasinens status, läsa information om fakturering och förbrukningsmaterial och skriva ut praktiska informationssidor.

Använd Varningar när du vill se information om varningar som gäller enheten. Varningar indikerar tillstånd som att papperet börjar ta slut eller att förbrukningsmaterial behöver bytas ut.

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Öppna fliken **Aktiva meddelanden** på pekskärmen. Alla eventuella fel och varningar visas på skärmen.
3. Välj **Varningar** på menyn Fel och varningar.
4. Markera en varning om du vill läsa information om hur du kan åtgärda meddelandet.
5. Välj **Stäng**.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Kontrollera status för förbrukningsmaterial med menyn Maskinstatus

Genom att klicka på knappen Maskinstatus kan du läsa användbar information om maskinen, bland annat maskinnummer och modell. Du kan dessutom se pappersmagasinens status, läsa information om fakturering och förbrukningsmaterial och skriva ut praktiska informationssidor.

Använd avsnittet Tillbehör när du vill ta reda på status för komponenter som du själv kan ersätta utan hjälp av en Xerox-tekniker.

Obs: Om du vill lägga mindre tid på att hantera utbytbara enheter kan du använda funktionen SMart eSolutions Supplies Assistant®. Supplies Assistant® beställer automatiskt nya komponenter från Xerox så att du slipper göra det manuellt.

- Färgpulverkassett
- Xerografisk enhet
- Fixeringsenhet
- Överskottsbehållare

Informationen inbegriper bland annat procentuell återstående livslängd innan komponenten behöver bytas ut. Dessutom visas beräknat antal resterande dagar och sidor.

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Välj **Förbrukningsvaror** på pekskärmen.
3. Markera en utbytbar komponent i listan. Information om komponenten visas.
    - **Beställ artikelnummer** anger artikelnumret för komponenten. Det är praktiskt när du behöver beställa en ny komponent.
    - **Telefonnummer (förbrukningsartiklar)** visar telefonnumret för beställning av en ny komponent.
    - **Uppskattat antal resterande sidor** beräknar ungefärligt antal sidor som kan skrivas ut innan komponenten behöver bytas ut.

- **Uppskattat antal resterande dagar** beräknar ungefärligt antal dagar innan komponenten behöver bytas ut.
- **Installerat den** anger datumet då komponenten installerades.

4. Välj **Stäng**.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Använda Supplies Assistant i Internettjänster
Utbytbara delar

Fakturering

Visa faktureringsinformation med menyn Maskinstatus

Genom att klicka på knappen Maskinstatus kan du läsa användbar information om maskinen, bland annat maskinnummer och modell. Du kan dessutom se pappersmagasinens status, läsa information om fakturering och förbrukningsmaterial och skriva ut praktiska informationssidor.

Använd sidan Faktureringsinformation när du vill hitta maskinnumret och det totala antalet utskrifter som har gjorts på enheten. Den sidan är praktisk om du behöver ge information om enheten för faktureringsändamål.

Obs: Om du behöver tillhandahålla regelbunden faktureringsinformation om enheten kan du använda dig av funktionen SMart eSolutions. SMart eSolutions skickar automatiskt mätaravläsningar till Xerox så att du inte behöver göra dem manuellt.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Öppna fliken **Fakturering** på pekskärmen.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Visa status för SMart eSolutions i Internettjänster

Visa statistik om maskinanvändning med menyn Maskinstatus

Genom att klicka på knappen Maskinstatus kan du läsa användbar information om maskinen, bland annat maskinnummer och modell. Du kan dessutom se pappersmagasinens status, läsa information om fakturering och förbrukningsmaterial och skriva ut praktiska informationssidor.

Använd sidan Användningsräknare när du vill se antalet kopior och utskrifter och antalet bilder som har skickats från enheten via fax- och skanningsfunktionerna.

Obs: Om du behöver tillhandahålla regelbunden faktureringsinformation om enheten kan du använda dig av funktionen SMart eSolutions. SMart eSolutions skickar automatiskt mätaravläsningar till Xerox så att du inte behöver göra dem manuellt.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Öppna fliken **Fakturering** på pekskärmen.
3. Välj **Användningsräkneverk**.
4. Välj önskat alternativ i **listrutan Räkneverk för all användning**.
   - **Bildräkneverk** visar hur många utskrifter som har gjorts på enheten. Detta kan, men behöver inte, motsvara antalet räknade ark. Det beror på om enheten har konfigurerats för att räkna stora ark som stora utskrifter eller som flera mindre utskrifter.
   - **Arkräkneverk** visar hur många utskrifter som har gjorts på enheten. Dubbelsidiga ark räknas separat från enkelsidiga ark.
   - **Räkneverk för skickade bilder** anger antalet bilder som har skickats med funktionerna Fax, E-post och Skanna.
   - **Faxbildräkneverk** anger antalet bilder som har skickats med faxfunktionerna. Varje faxfunktion anges på en separat rad.
   - **Räkneverk för all användning** visar all användning på enheten.
5. Välj **Stäng**.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Visa status för SMart eSolutions i Internettjänster

12 Administration och redovisning

Logga in på enheten med användar-ID

Autentisering används för att hantera åtkomsten till enheten eller till särskilda funktioner. Redovisning används för att registrera antalet utskrifter eller skanningar som har gjorts på enheten. Om autentisering eller redovisning har aktiverats måste du logga in på enheten.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Använd Logga in om administratören har aktiverat Behörighet (Inloggningsmetod) eller Redovisning på enheten. Om du ser skärmen Behörighetskontroll krävs eller Redovisning måste du logga in för att kunna använda vissa eller alla tjänster på enheten. Inloggningsmetoden beror på hur administratören har konfigurerat enheten. Du kan behöva en kortläsare eller myntautomat eller ange ett användar-ID. Följ de här anvisningarna om administratören har ställt in enheten så att du blir ombedd att uppge ett användar-ID.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Om bara vissa av funktionerna på enheten begränsas med autentisering eller redovisning, kan du öppna inloggningsskärmen genom att välja en låst funktion. Om alla funktioner omfattas av autentisering och redovisning visas inloggningsskärmen automatiskt.
2. Välj **inmatningsrutan Användar-ID** och skriv ditt användar-ID med pekskärmens tangentbord.
3. Välj **Nästa**.
4. Välj rutan **Ange lösenord** och använd pekskärmens tangentbord för att ange ditt lösenord.
5. Vid uppmaning väljer du rutan **Ange användar-ID** och använder pekskärmens tangentbord för att ange ditt konto-ID.
6. Välj **Klart**.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Logga ut på enheten

Autentisering används för att hantera åtkomsten till enheten eller till särskilda funktioner. Redovisning används för att registrera antalet utskrifter eller skanningar som har gjorts på enheten. Om autentisering eller redovisning har aktiverats måste du logga in på enheten.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Använd Logga ut om administratören har aktiverat Behörighet (Inloggningsmetod) eller Redovisning på enheten och du har loggat in för att komma åt tjänsterna. Det är viktigt att logga ut för att förhindra att obehöriga använder tjänsterna med dina kontouppgifter.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Välj **Användarinformation** till höger på skärmen.
2. Välj **Logga ut**.

Mer information
Logga in på enheten med användar-ID
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Öppna menyn Verktyg

Använd menyn Verktyg när du vill justera ljusstyrkan på kontrollpanelen, ändra utskriftsfaktureringsläge, rengöra den xerografiska enheten eller aktivera en tillvalsfunktion på enheten.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Välj **Verktyg** på pekskärmen.
3. Välj önskade alternativ.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Ändra utskriftsfaktureringsläget med menyn Verktyg
Installera tillvalstjänster med menyn Verktyg
Justera ljusstyrkan på skärmen med menyn Verktyg
Kontrollera enhetens nätverksanslutning med Ekotest på menyn Verktyg

Enhetsinställningar

Allmänt

Ändra utskriftsfaktureringsläget med menyn Verktyg

Använd menyn Verktyg när du vill justera ljusstyrkan på kontrollpanelen, ändra utskriftsfaktureringsläge, rengöra den xerografiska enheten eller aktivera en tillvalsfunktion på enheten.

Använd Utskriftsfaktureringsläge när du vill ändra faktureringsplanen för enheten. Det finns två utskriftsfaktureringslägen som anger hur enheten registrerar bilder som görs på storformatpapper som A3 eller Tabloid. Varje bild kan registreras som en stor bild eller som flera små.

Använd den här funktionen bara om du har blivit ombedd att göra det av Xerox-representanten.

Innan du börjar

Du behöver information från Xerox-representanten.

- PIN-koden.
- Information om vilket alternativ du ska välja på menyn Utskriftsläge.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

Ta reda på din PIN-kod

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Välj **Verktyg** på pekskärmen.
3. Välj **Enhetsinställningar**.
4. Välj **Allmänt**.
5. Välj **Utskriftsfaktureringsläge**.
6. Notera det **Sekvens**nummer och **Maskinnummer** som visas på skärmen. Du måste uppge de här uppgifterna för Xerox-representanten innan du kan få en PIN-kod för att ändra utskriftsfaktureringsläget.

Ändra utskriftsfaktureringsläget

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Välj **Verktyg** på pekskärmen.
3. Välj **Enhetsinställningar**.
4. Välj **Allmänt**.
5. Välj **Utskriftsfaktureringsläge**.
6. Välj **Utskriftsläge...**.
7. Skriv din PIN-kod med pekskärmens tangentbord.
8. Välj **OK**.
9. Välj på menyn Utskriftsläge det alternativ som Xerox-representanten har rekommenderat.
10. Välj **Stäng**.

Mer information
Visa faktureringsinformation med menyn Maskinstatus
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Ändra utskriftsfaktureringsläget i Internettjänster

Installera tillvalstjänster med menyn Verktyg

Använd menyn Verktyg när du vill justera ljusstyrkan på kontrollpanelen, ändra utskriftsfaktureringsläge, rengöra den xerografiska enheten eller aktivera en tillvalsfunktion på enheten.

Använd skärmen Funktionsinstallation när du vill installera tillvalstjänster på enheten, till exempel funktionen XPS (XML Paper Specification) som gör det möjligt att skriva ut XPS-filer.

Använd SWAP (Software Activation Portal) när du vill hämta en funktionsinstallationsnyckel.

Funktionsinstallationsnyckeln används för att installera tillvalstjänster på enheten. När du köper en tillvalstjänst får du en sats som innehåller en aktiveringsnyckel. För att få en funktionsinstallationsnyckel anger du aktiveringsnyckeln och maskinens maskinnummer på SWAP-webbplatsen.

Kontakta Xerox-representanten för att få satsen till den tillvalstjänst som du vill installera.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Välj **Verktyg** på pekskärmen.
3. Välj **Enhetsinställningar**.
4. Välj **Allmänt**.
5. Välj **Funktionsinstallation**.
6. Ange nyckeln med pekskärmens tangentbord.
7. Välj **OK**.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Använda SWAP (Software Activation Portal) för att hämta en funktionsinstallationsnyckel

Justera ljusstyrkan på skärmen med menyn Verktyg

Använd menyn Verktyg när du vill justera ljusstyrkan på kontrollpanelen, ändra utskriftsfaktureringsläge, rengöra den xerografiska enheten eller aktivera en tillvalsfunktion på enheten.

Använd Skärmens ljusstyrka när du vill ändra pekskärmens ljusstyrka.

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Välj **Verktyg** på pekskärmen.
3. Välj **Enhetsinställningar**.
4. Välj **Skärmens ljusstyrka**.
5. Flytta reglaget mot Ljusare om du vill öka ljusstyrkan och flytta den mot Mörkare om du vill minska ljusstyrkan.
6. Välj **OK**.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Problemlösning

Rengöra den xerografiska enheten via menyn Verktyg

Använd menyn Verktyg när du vill justera ljusstyrkan på kontrollpanelen, ändra utskriftsfaktureringsläge, rengöra den xerografiska enheten eller aktivera en tillvalsfunktion på enheten.

Använd Rengöring av xerografisk modul för att bibehålla enhetens bildkvalitet och förlänga livslängden på den xerografiska enheten.

Med jämna mellanrum (beroende på hur mycket enheten används) visas ett meddelande där du ombeds utföra underhåll på den xerografiska enheten. När du öppnar frontluckan visas ytterligare meddelanden om vad du måste göra.

Obs: Enheten kan inte användas för utskrift eller kopiering förrän du har slutfört underhållet.

Obs: Det kan höras ett klickljud medan rengöringen pågår. Detta är en normal del av rengöringsåtgärden.

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Välj **Verktyg** på pekskärmen.
3. Välj **Problemlösning**.
4. Välj **Rengöring av xerografisk modul**.
5. Välj **Börja rengöring**. Det visas ett meddelande om att rengöringen av den xerografiska enheten pågår. När meddelandet försvinner är rengöringen slutförd.
6. Välj **Stäng**.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Byta ut den xerografiska enheten och överföringsenheten

Kontrollera enhetens nätverksanslutning med Ekotest på menyn Verktyg

Använd menyn Verktyg när du vill justera ljusstyrkan på kontrollpanelen, ändra utskriftsfaktureringsläge, rengöra den xerografiska enheten eller aktivera en tillvalsfunktion på enheten.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Använd Ekotest när du vill kontrollera att enheten är ansluten till nätverket. Funktionen är i första hand avsedd för administratören och Xerox supportteam.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Välj **Verktyg** på pekskärmen.
3. Välj **Problemlösning**.
4. Välj **Nätverk**.
5. Välj **Ekotest**.
6. Välj önskat alternativ.
   - **TCP/IP** testar TCP/IP-nätverksanslutningen.
   - **AppleTalk** testar AppleTalk-nätverksanslutningen.
   - **Novell eller IPX** testar Novell/IPX-nätverksanslutningen.

   Obs: Om alternativet AppleTalk är nedtonat måste AppleTalk-protokollet aktiveras. Om alternativet Novell eller IPX är nedtonat måste NetWare-protokollet aktiveras.
7. Välj **Starta test**.
8. Det visas ett meddelande om att visa resultatet av ekotestet.
9. Välj **Stäng**.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Perform a Software Reset

Använd menyn Verktyg när du vill justera ljusstyrkan på kontrollpanelen, ändra utskriftsfaktureringsläge, rengöra den xerografiska enheten, utföra en programvaruåterställning eller aktivera tillvalsfunktioner på enheten.

Obs: Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Använd Återställning av program om du vill göra en omstart av maskinen. Maskinen stängs då inte av, vilket gör det snabbare och mer ekonomiskt att genomföra omstarten.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Tryck på **Maskinstatus** på kontrollpanelen.
2. Välj **Verktyg** på pekskärmen.
3. Välj **Problemlösning**.
4. Välj **Återställningar**.
5. Välj **Återställning av programvara**.
6. Välj önskat alternativ:
   - **All programvara** återställer programvaran för nätverket och kopieringssystemet.
   - **Nätverksprogramvara** återställer programvaran för nätverksstyrenheten.
   - **Kopieringsprogramvara** återställer programvaran för kopieringssystemet.
7. Välj **Återställning**.
8. Välj **Stäng**.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster

Funktionsinstallation 13

Använda SWAP (Software Activation Portal) för att hämta en funktionsinstallationsnyckel

Använd SWAP (Software Activation Portal) när du vill hämta en funktionsinstallationsnyckel.

Funktionsinstallationsnyckeln används för att installera tillvalstjänster på enheten. När du köper en tillvalstjänst får du en sats som innehåller en aktiveringsnyckel. För att få en funktionsinstallationsnyckel anger du aktiveringsnyckeln och maskinens maskinnummer på SWAP-webbplatsen.

Kontakta Xerox-representanten för att få satsen till den tillvalstjänst som du vill installera.

Använd skärmen Funktionsinstallation när du vill installera tillvalstjänster på enheten, till exempel funktionen XPS (XML Paper Specification) som gör det möjligt att skriva ut XPS-filer.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Öppna SWAP (Xerox Software Activation Portal) genom att med tangentbordet ange "http://www.xeroxlicensing.xerox.com/" i fältet URL.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på länken **Software Activation Portal**.
5. Välj **inmatningsrutan Activation Key** (Aktiveringsnyckel) och skriv satsens aktiveringsnyckel med tangentbordet.
6. Välj **Nästa**.
7. Välj **inmatningsrutan Machine Serial Number (Maskinens maskinnummer)** och ange enhetens maskinnummer med tangentbordet.
8. Välj **Nästa**.
9. En funktionsinstallationsnyckel visas. Förvara nyckelkoden på en säker plats.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
Installera tillvalstjänster med menyn Verktyg
Hitta maskinnumret

14 Allmän skötsel och problemlösning

Allmän skötsel

Enheter som kunden kan byta

Utbytbara delar

Enheten använder olika förbrukningsmaterial som måste fyllas på eller bytas, till exempel papper, häftklamrar och komponenter som du själv kan byta.

1. Färgpulverkassett
2. Xerografisk enhet
3. Fixeringsenhet
4. Överskottsbehållare för färgpulver
5. Ozonfilter

Ett meddelande visas på pekskärmen när en komponent måste beställas. Meddelandet anger att komponenten är nästan förbrukad. Byt inte ut den förrän ett meddelande om byte visas.

VARNING

När du byter ut förbrukningsmaterial får du INTE ta bort kåpor eller skydd som är fastskruvade. Du kan inte utföra något underhåll på eller reparera delar bakom kåporna och skydden. Försök INTE utföra underhållsrutiner som INTE specifikt beskrivs i dokumentationen som medföljer enheten.

Mer information
Byta ut färgpulverkassetten
Byta ut den xerografiska enheten och överföringsenheten
Byta ut fixeringsenheten
Byta ut överskottsbehållaren för färgpulver
Byta ut ozonfiltret

Byta ut färgpulverkassetten

Färgpulverkassetten är en komponent som du själv kan byta ut. Det visas ett meddelande när kassetten behöver bytas ut.

VARNING

När du byter ut förbrukningsmaterial får du INTE ta bort kåpor eller skydd som är fastskruvade. Du kan inte utföra något underhåll på eller reparera delar bakom kåporna och skydden. Försök INTE utföra underhållsrutiner som INTE specifikt beskrivs i dokumentationen som medföljer enheten.

1. Öppna enhetens frontlucka.
2. Lossa färgpulverkassetten.
3. Byt ut den begagnade komponenten mot en ny.
4. Sätt färgpulverkassetten på plats.
5. Stäng enhetens frontlucka.

Mer information
Utbytbara delar

Byta ut den xerografiska enheten och överföringsenheten

Den xerografiska enheten är en komponent som du själv kan byta ut. Det visas ett meddelande när komponenten behöver bytas ut.

VARNING

När du byter ut förbrukningsmaterial får du INTE ta bort kåpor eller skydd som är fastskruvade. Du kan inte utföra något underhåll på eller reparera delar bakom kåporna och skydden. Försök INTE utföra underhållsrutiner som INTE specifikt beskrivs i dokumentationen som medföljer enheten.

1. Öppna enhetens frontlucka.
2. Lossa den xerografiska enheten.
3. Byt ut den begagnade komponenten mot en ny.

   Obs: Mer detaljerade anvisningar finns på pekskärmen på enheten och i anvisningarna som medföljde den nya komponenten.
4. Sätt den xerografiska enheten på plats.
5. Stäng enhetens frontlucka.

Mer information
Utbytbara delar
Rengöra den xerografiska enheten via menyn Verktyg

Byta ut fixeringsenheten

Fixeringsenheten är en komponent som du själv kan byta ut. Det visas ett meddelande när komponenten behöver bytas ut.

VARNING

När du byter ut förbrukningsmaterial får du INTE ta bort kåpor eller skydd som är fastskruvade. Du kan inte utföra något underhåll på eller reparera delar bakom kåporna och skydden. Försök INTE utföra underhållsrutiner som INTE specifikt beskrivs i dokumentationen som medföljer enheten.

VARNING

Fixeringsenheten är varm.

1. Öppna enhetens frontlucka.
2. Lossa fixeringsenheten.
3. Byt ut den begagnade komponenten mot en ny.

   Obs: Mer detaljerade anvisningar finns på pekskärmen på enheten och i anvisningarna som medföljde den nya komponenten.
4. Lås fixeringsenheten på plats med spärren.
5. Stäng enhetens frontlucka.

Mer information
Utbytbara delar
Byta ut ozonfiltret

Byta ut överskottsbehållaren för färgpulver

Överskottsbehållaren för färgpulver är en komponent som du själv kan byta ut. Det visas ett meddelande när den behöver bytas ut.

VARNING

När du byter ut förbrukningsmaterial får du INTE ta bort kåpor eller skydd som är fastskruvade. Du kan inte utföra något underhåll på eller reparera delar bakom kåporna och skydden. Försök INTE utföra underhållsrutiner som INTE specifikt beskrivs i dokumentationen som medföljer enheten.

1. Öppna luckan till överskottsbehållaren på enheten.
2. Ta ut överskottsbehållaren.
3. Byt ut den begagnade komponenten mot en ny.

   Obs: Mer detaljerade anvisningar finns på pekskärmen på enheten och i anvisningarna som medföljde den nya komponenten.
4. Stäng luckan till överskottsbehållaren på enheten.

Mer information
Utbytbara delar

Byta ut ozonfiltret

Ozonfiltret är en komponent som du själv kan byta ut. Det visas ett meddelande när komponenten behöver bytas ut.

VARNING

När du byter ut förbrukningsmaterial får du INTE ta bort kåpor eller skydd som är fastskruvade. Du kan inte utföra något underhåll på eller reparera delar bakom kåporna och skydden. Försök INTE utföra underhållsrutiner som INTE specifikt beskrivs i dokumentationen som medföljer enheten.

1. Öppna luckan till överskottsbehållaren på enheten.
2. Ta ut ozonfiltret.
3. Byt ut den begagnade komponenten mot en ny.

   Obs: Mer detaljerade anvisningar finns på pekskärmen på enheten och i anvisningarna som medföljde den nya komponenten.
4. Stäng luckan till överskottsbehållaren på enheten.

Mer information
Utbytbara delar
Byta ut fixeringsenheten

Häftklammerkassetter och pappersrester

Häftklammerkassetter

Byta ut häftklammerkassetten i baskontorsefterbehandlaren

Om enheten är utrustad med en efterbehandlare måste du byta ut häftklammerkassetten eller kassetterna när ett meddelande visas som uppmanar dig att göra det.

1. Öppna efterbehandlarens lucka och leta reda på komponenten med häftklammerkassetten.
2. Dra i handtaget på kassetten så att den frigörs.
3. Ta ut häftklammerkassetten.
4. Sätt i den nya häftklammerkassetten.

   Obs: Mer detaljerade anvisningar finns på pekskärmen på enheten och i anvisningarna som medföljde den nya häftklammerkassetten.
5. Kontrollera att häftklammerkassetten sitter på plats korrekt.
6. Stäng efterbehandlarens lucka.

Mer information
Byta ut klammerkassetten i kontorsefterbehandlaren
Byta ut häftklammerkassetterna i högvolymsefterbehandlaren och häftesenheten
Byta ut häftklammerkassetter i kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Byta ut häftklammerkassetten i snabbhäftaren

Byta ut klammerkassetten i kontorsefterbehandlaren

Om enheten är utrustad med en efterbehandlare måste du byta ut häftklammerkassetten eller kassetterna när ett meddelande visas som uppmanar dig att göra det.

1. Öppna efterbehandlarens lucka och leta reda på komponenten med häftklammerkassetten.
2. Vrid frammatningshjulet ett helt varv medsols.
3. Tryck ned spärren till höger om klammerhuvudenheten så att kassetten lossas.
4. Ta ut häftklammerkassetten.
5. Sätt i den nya häftklammerkassetten.

   Obs: Mer detaljerade anvisningar finns på pekskärmen på enheten och i anvisningarna som medföljde den nya häftklammerkassetten.
6. Kontrollera att häftklammerkassetten sitter på plats korrekt.
7. Stäng efterbehandlarens lucka.

Mer information
Byta ut häftklammerkassetten i baskontorsefterbehandlaren
Byta ut häftklammerkassetterna i högvolymsefterbehandlaren och häftesenheten
Byta ut häftklammerkassetter i kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Byta ut häftklammerkassetten i snabbhäftaren

Byta ut häftklammerkassetterna i högvolymsefterbehandlaren och häftesenheten

Om enheten är utrustad med en efterbehandlare måste du byta ut häftklammerkassetten eller kassetterna när ett meddelande visas som uppmanar dig att göra det.

Kassetter i högvolymsefterbehandlaren

1. Öppna efterbehandlarens lucka och leta reda på komponenten med häftklammerkassetten.
2. Håll i handtaget på kassetten och lyft den försiktigt så att den frigörs.
3. Ta ut häftklammerkassetten.
4. Sätt i den nya häftklammerkassetten.

   Obs: Mer detaljerade anvisningar finns på pekskärmen på enheten och i anvisningarna som medföljde den nya häftklammerkassetten.
5. Kontrollera att häftklammerkassetten sitter på plats korrekt.
6. Stäng efterbehandlarens lucka.

Kassetter i högvolymsefterbehandlaren med häftesenhet

1. Öppna efterbehandlarens lucka.
2. Dra ut handtaget märkt **6b**.
3. Leta reda på häftklammerkassetterna. De finns till höger om **6b-enheten**.
4. Ta ut häftklammerkassetten.
5. Sätt i den nya häftklammerkassetten.

   Obs: Mer detaljerade anvisningar finns på pekskärmen på enheten och i anvisningarna som medföljde den nya häftklammerkassetten.
6. Kontrollera att häftklammerkassetten sitter på plats korrekt.

7. Tryck in handtaget märkt **6b**.
8. Stäng efterbehandlarens lucka.

Mer information
Byta ut häftklammerkassetten i baskontorsefterbehandlaren
Byta ut klammerkassetten i kontorsefterbehandlaren
Byta ut häftklammerkassetter i kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Byta ut häftklammerkassetten i snabbhäftaren

Byta ut häftklammerkassetter i kontorsefterbehandlaren med häftesenhet

Om enheten är utrustad med en efterbehandlare måste du byta ut häftklammerkassetten eller kassetterna när ett meddelande visas som uppmanar dig att göra det.

1. Öppna efterbehandlarens lucka och leta reda på komponenten med häftklammerkassetten.
2. Vrid frammatningshjulet ett helt varv medsols.
3. Tryck ned spärren till höger om klammerhuvudenheten så att kassetten lossas.
4. Ta ut häftklammerkassetten.
5. Sätt i den nya häftklammerkassetten.

   Obs: Mer detaljerade anvisningar finns på pekskärmen på enheten och i anvisningarna som medföljde den nya häftklammerkassetten.
6. Kontrollera att häftklammerkassetten sitter på plats korrekt.
7. Stäng efterbehandlarens lucka.

Kassetter i kontorsefterbehandlaren med häftesenhet

Obs: Om du har problem med att utföra åtgärden själv kan du behöva be en servicetekniker om hjälp.

1. Öppna efterbehandlarens lucka.
2. Leta reda på häftklammerkassetterna. De finns upptill till vänster i utrymmet i botten på enheten.
3. Fäll ned handtaget och ta ut häftklammerkassetten.

   Obs: Mer detaljerade anvisningar finns på pekskärmen på enheten och i anvisningarna som medföljde den nya häftklammerkassetten.
4. Sätt i den nya häftklammerkassetten.
5. Kontrollera att häftklammerkassetten sitter på plats korrekt.
6. Tryck in handtaget märkt **6b**.
7. Stäng efterbehandlarens lucka.

Mer information
Byta ut häftklammerkassetten i baskontorsefterbehandlaren
Byta ut klammerkassetten i kontorsefterbehandlaren
Byta ut häftklammerkassetterna i högvolymsefterbehandlaren och häftesenheten
Byta ut häftklammerkassetten i snabbhäftaren

Byta ut häftklammerkassetten i snabbhäftaren

Om enheten är utrustad med en snabbhäftare måste du byta ut häftklammerkassetten när häftklamrarna tar slut.

1. Rotera häftaren genom att frigöra det gula handtaget.
2. Ta ut häftklammerkassetten.
3. Sätt i den nya häftklammerkassetten.
4. Rotera häftaren tillbaka till sitt läge.

Mer information
Byta ut häftklammerkassetten i baskontorsefterbehandlaren
Byta ut klammerkassetten i kontorsefterbehandlaren
Byta ut häftklammerkassetterna i högvolymsefterbehandlaren och häftesenheten
Byta ut häftklammerkassetter i kontorsefterbehandlaren med häftesenhet

Tömma pappersrester

Hålslagsbehållaren är ett fack som samlar upp avfallet från hålstansen. Ett meddelande visas när du behöver tömma behållaren.

1. Öppna efterbehandlarens lucka och leta reda på behållaren för pappersrester.

   Obs: Mer detaljerade anvisningar finns på pekskärmen på enheten.
2. Dra ut hålslagsbehållaren ur efterbehandlaren. Kassera avfallet.
3. Skjut in den tömda behållaren i efterbehandlaren och se till att den sitter rätt.
4. Stäng efterbehandlarens lucka.

Rengöra dokumentglaset och transportglaset med konstant hastighet

Rengör enhetens glasytor regelbundet för att uppnå bästa utskriftskvalitet. Om glaskomponenterna är rena minskar risken för kopior eller utskrifter med ränder, fläckar och andra märken som kan överföras från glasytan när du läser in dokument.

När du använder dokumentmataren passerar dokumenten de stationära skannrarna med hjälp av transportglaset med konstant hastighet och fönstret för skanning av baksida. Smuts och märken på glaset orsakar linjer eller ränder på kopior, fax eller skannade bilder.

1. Använd en luddfri duk lätt fuktat med antistatiskt rengöringsmedel från Xerox eller allrengöringsvätska (eller annat lämpligt glasrengöringsmedel utan slipverkan) för att rengöra dokumentglaset och transportglaset med konstant hastighet (den smala glasremsan till vänster om dokumentglaset).
2. Torka bort eventuella rester med en ren duk eller pappershandduk.
3. Använd en luddfri duk lätt fuktad med vatten, Xerox rengöringsvätska eller Xerox filmrengöringsmedel för att rengöra undersidan av dokumentlocket eller dokumentmataren och hela transportrullen.

VARNING

Använd INTE organiska eller starka lösningsmedel eller rengöringsmedel i sprayform när du rengör

enheten. Häll INTE vätska direkt på något område. Använd endast förbrukningsmaterial och rengöringsmaterial som anges i dokumentationen. Förvara allt rengöringsmaterial utom räckhåll för barn.

VARNING

Använd inte rengöringsmedel i tryckbehållare på eller i utrustningen. Vissa tryckbehållare innehåller explosiva lösningar som inte lämpar sig för bruk i eller på elektriska apparater. Bruk av sådana rengöringsmedel är förenat med explosionsrisk och brandfara.

Rengöra kontrollpanelen, pekskärmen, dokumentmataren och utmatningsfacken

Regelbunden rengöring håller pekskärmen och kontrollpanelen fria från damm och smuts.

1. Använd en mjuk, luddfri duk lätt fuktad med vatten.
2. Rengör hela kontrollpanelen inklusive pekskärmen.
3. Rengör dokumentmataren, utmatningsfacken, pappersmagasinen och de yttre ytorna på maskinen.
4. Ta bort eventuella rester med en ren duk eller pappershandduk.

Förvaring av papper och annat material

För bästa möjliga utskriftskvalitet är det viktigt att papperet förvaras på rätt sätt. Tänk på följande vid förvaring av material.

- Förvara i rumstemperatur. Fuktigt papper kan orsaka problem och dålig bildkvalitet.
- Öppna inte pappersförpackningen förrän papperet ska användas. Omslaget på förpackningen innehåller nämligen fuktskydd.
- Förvara papperet på en plan yta för att förhindra att det viks eller böjs.
- Stapla förpackningarna försiktigt ovanpå varandra för att undvika att kanterna skadas. Stapla inte fler än fem förpackningar ovanpå varandra.

För bästa möjliga utskriftskvalitet är det viktigt att papperet förvaras på rätt sätt. Tänk på följande vid påfyllning av material.

- Använd inte vikt eller skrynkligt papper.
- Lägg inte papper med olika format i samma magasin.
- Om matningsproblem uppstår ska du bläddra igenom bunten eller etikettarken innan du lägger i dem.

Problemlösning

Undvika dålig utskriftskvalitet

En mängd förhållanden kan påverka kvaliteten på utskrifterna. Nedanstående riktlinjer bör följas för optimala prestanda:

- Placera inte enheten i direkt solljus eller nära en värmekälla, till exempel ett värmeelement.
- Undvik plötsliga ändringar i den omgivande miljön. När en ändring sker måste enheten ges minst två timmar för att anpassas till den nya miljön, beroende på ändringens omfattning.
- Följ planerna för rutinunderhåll av rengöringsytor som dokumentglas och pekskärm.
- Ställ alltid in kantstöden i pappersmagasinen efter materialets format och kontrollera att skärmen visar rätt format.
- Kontrollera att det inte finns gem och skräp i enheten.

Obs: Om kopian eller ID-kortskopian är blek bör du kontrollera att administratören inte har aktiverat funktionen Spara färgpulver.

Mer information
Rengöra dokumentglaset och transportglaset med konstant hastighet
Förvaring av papper och annat material

Tolka fel

Olika typer av fel kan uppstå i enheten och de identifieras därför på olika sätt. I detta avsnitt får du en översikt över olika typer av fel och hur de indikeras och loggas.

Det kan inträffa tre typer av fel på enheten.

- Svåra fel
- Enklare fel
- Statusmeddelanden

Inom varje feltyp kan felen grupperas ytterligare enligt den effekt de har på enheten. De olika felen indikeras på olika sätt.

Försök identifiera och lösa problemet med hjälp av anvisningarna på den här webbplatsen om problemet kvarstår när enheten har startats om. Kontakta Xerox Kundtjänst om du fortfarande inte kan lösa problemet.

Svåra fel

Svåra fel förhindrar ett delsystem, en modul eller en komponent från att fungera korrekt. Det finns tre typer av svåra fel.

- **Lågnivåfel** inträffar när ett delsystem eller en enhet inte kan fungera korrekt. Det kan till exempel vara fel i häftenheten under ett jobb som ska häftas. Då kan utskrift och kopiering utföras, men häftenheten fungerar inte.
- **Funktionsfel** uppstår när ett större delsystem inte fungerar korrekt på grund av ett lågnivåfel. Om exempelvis ett fel uppstår i den xerografiska enheten kan det medföra att utskrifts- och kopieringsfunktionerna inte går att använda.
- **Allvarligt fel** är ett fel i hela systemet som inte går att åtgärda, till exempel ett strömfel som gör enheten obrukbar.

Enklare fel

Enklare fel kan åtgärdas av användaren. Det finns tre typer av enklare fel:

- **Lågnivåfel** inträffar när ett delsystem avkänner ett enklare fel, till exempel att det är slut på häftklamrar i en häftenhet. Då kan utskrift och kopiering fortfarande utföras men inte häftning.
- **Funktionsfel** uppstår när ett större delsystem inte är tillgängligt på grund av ett lågnivåfel. När exempelvis en papperskvadd avkänns går det inte att använda utskrift och kopiering förrän papperskvadden har åtgärdats av användaren.
- **Återställningsfel** som kan åtgärdas genom att enheten stängs av och slås på igen.

Varningar

Varningar är informella meddelanden som inte påverkar enhetens funktion. Det finns två typer av varningar:

- **Varningsmeddelanden** är informativa och gäller normalt byte av förbrukningsmaterial. Meddelandena påminner användaren om åtgärder som måste vidtas för att undvika att fel uppstår. Om exempelvis den xerografiska enhetens livslängd snart är slut, visas en påminnelse om att den snart måste bytas ut. Vid detta tillfälle ställs det automatiskt in en gräns före vilken den xerografiska enheten ska bytas ut.
- Ett **felmeddelande** anger att ett fel har inträffat i ett pågående jobb, till exempel att önskat papper inte är tillgängligt. Om ett jobb avbryts på grund av felet måste användaren åtgärda det eller ta bort jobbet.

Visning av fel

Alla fel som påverkar användarna visas som fel som leder till avbrott eller fel som inte leder till avbrott.

Fel som leder till avbrott

Fel som leder till avbrott anges när det inträffar fel som påverkar hela systemet så att in- eller utmatning inte kan ske. De visas också om felet i fråga påverkar den valda tjänsten, men inte andra tjänster som fortfarande kan användas.

Vilken typ av felindikation som visas beror på vilken typ av fel som har uppstått. Vissa felindikationer innehåller även alternativ för att åtgärda felet. Ett antal olika knappar motsvarar olika sätt att lösa problemet.

När ett fel som leder till avbrott indikeras visas eventuellt statusmeddelanden om felet i det vanliga området för statusmeddelanden.

Fel som inte leder till avbrott

Fel som inte leder till avbrott anges med meddelanden som visas i området för statusmeddelanden. De påverkar inte pågående jobb i den berörda processbanan. Exempelvis visas ett meddelande om det inträffar ett fel i faxfunktionen när ett kopieringsjobb utförs.

Angivelser av både fel som leder till avbrott och fel som inte leder till avbrott genereras automatiskt av enheten och sparas i felloggarna. När felet har åtgärdats indikeras det inte längre.

Felloggar

Du kan visa felinformation genom att trycka på knappen Maskinstatus.

Maskinstatus visar information om enheten, status för pappersmagasin och förbrukningsmaterial samt eventuella fel. Användningsräkneverk är också tillgängliga.

Fliken Aktiva meddelanden visar felinformation och loggar över enhetsfel.

Felen kategorieras som Fel, Varningar och Felhistorik.

- **Fel** visar en lista med alla befintliga fel på maskinen. Markera ett fel om du vill visa mer information om felet och hur det åtgärdas.
- **Varningar** visar en lista med alla aktuella felmeddelanden som rör aktuell maskinstatus och aktuella fel.
- **Felhistorik** är en logg över de senaste 20 felen. För varje fel visas felkoden samt datum och klockslag när felet inträffade. Enhetens utskriftsräkneverk visas för varje feltillfälle liksom eventuell relevant information om papper- eller dokumentformat.

Mer information
Visa varningsmeddelanden med menyn Maskinstatus
Visa fel med menyn Maskinstatus

Papperskvaddar

Dokumentmatare

Åtgärda en felmatning upptill i dokumentmataren

Statuskoden 05-330-00, 05-335-00 eller 05-361-00 visas.

Meddelandet på pekskärmen lyder: **Felmatning i dokumentmataren. Öppna dokumentmatarens övre lucka.**

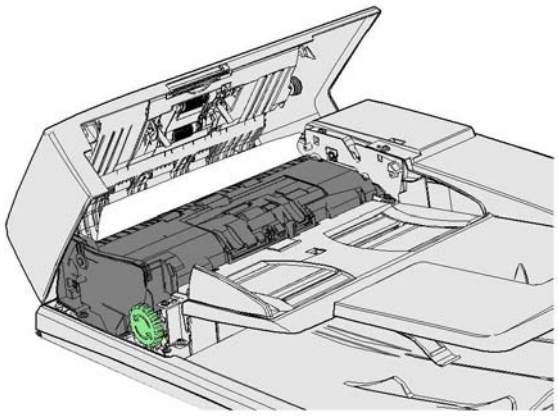

Följ anvisningarna på kontrollpanelen.

Kontakta Xerox Kundtjänst om problemet kvarstår.

Obs: Om originaldokumentet var häftat, kan det hända att hörnen på den först inmatade kanten på sidorna blir mycket böjda. Undvik felmatning genom att placera originalen så att den oböjda sidan matas in först.

Obs: Original som är skadade eller av dålig kvalitet kan kopieras på dokumentglaset, och den oskadade kopian kan sedan placeras i dokumentmataren i stället för originalet.

Obs: Om originaldokumentet är mindre än 14,8 cm (5,5") långt, kan det matas fel. Vrid om möjligt dokumentet 90° så att det blir längre. Om dokumentet ändå är för kort, måste du använda dokumentglaset i stället för dokumentmataren.

1. Ta bort alla dokument från dokumentmataren, magasinen och utmatningsfacken.
2. Se efter att inga av originalarken är häftade eller falsade.
3. Öppna den övre luckan till dokumentmataren.
4. Ta bort alla eventuella dokument som har fastnat.
5. Stäng dokumentmatarens övre lucka.
6. Placera originalen i ordning och starta om jobbet enligt anvisningarna på kontrollpanelen. Jobbet återställs vanligtvis så att färdiga satser inte skrivs ut på nytt.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Dokument matas inte genom dokumentmataren
Åtgärda en felmatning nedtill i dokumentmataren
Åtgärda en felmatning mitt i dokumentmataren
Åtgärda felmatningar upptill och nedtill i dokumentmataren

Åtgärda en felmatning nedtill i dokumentmataren

Statuskoden 05-340-00 eller 05-363-00 visas.

Meddelandet på pekskärmen lyder: **Felmatning i dokumentmataren. Fäll upp dokumentmataren.**

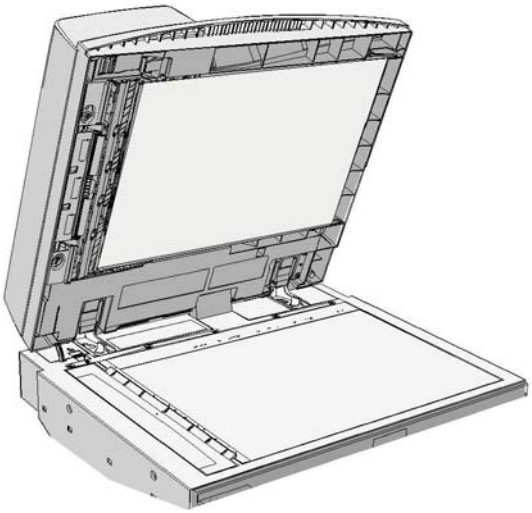

Följ anvisningarna på kontrollpanelen.

Kontakta Xerox Kundtjänst om problemet kvarstår.

Obs: Om originaldokumentet var häftat, kan det hända att hörnen på den först inmatade kanten på sidorna blir mycket böjda. Undvik felmatning genom att placera originalen så att den oböjda sidan matas in först.

Obs: Original som är skadade eller av dålig kvalitet kan kopieras på dokumentglaset, och den oskadade kopian kan sedan placeras i dokumentmataren i stället för originalet.

1. Ta bort alla dokument från dokumentmataren, magasinen och utmatningsfacken.
2. Öppna dokumentmataren, som om du skulle kopiera ett dokument med hjälp av dokumentglaset.
3. Leta reda på det gröna spärren under den upphöjda delen. Fäll ned den gröna spärren.
4. Vrid den gröna ratten motsols så att det felmatade dokumentet frigörs. Den gröna ratten sitter under det främre högra hörnet på den upplyfta delen.
5. Ta bort alla eventuella dokument som har fastnat.
6. Fäll upp den gröna spärren så att den klickar tillbaka i läge.
7. Stäng dokumentmataren.
8. Placera originalen i ordning och starta om jobbet enligt anvisningarna på kontrollpanelen. Jobbet återställs vanligtvis så att färdiga satser inte skrivs ut på nytt.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Dokument matas inte genom dokumentmataren
Åtgärda en felmatning upptill i dokumentmataren
Åtgärda en felmatning mitt i dokumentmataren
Åtgärda felmatningar upptill och nedtill i dokumentmataren

Åtgärda en felmatning mitt i dokumentmataren

Statuskoden 05-343-00 visas.

Meddelandet på pekskärmen lyder: **Felmatning i dokumentmataren. Öppna dokumentmatarens övre lucka**.

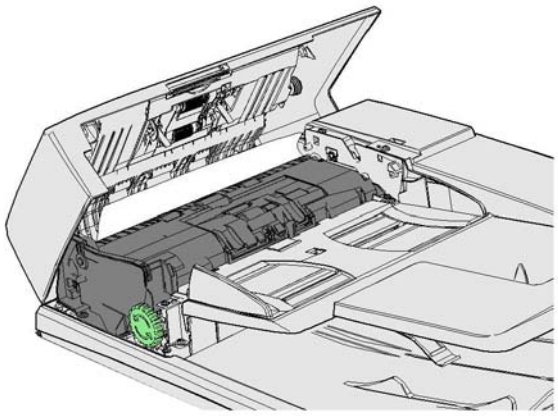

Följ anvisningarna på kontrollpanelen.

Kontakta Xerox Kundtjänst om problemet kvarstår.

Obs: Om originaldokumentet var häftat, kan det hända att hörnen på den först inmatade kanten på sidorna blir mycket böjda. Undvik felmatning genom att placera originalen så att den oböjda sidan matas in först.

Obs: Original som är skadade eller av dålig kvalitet kan kopieras på dokumentglaset, och den oskadade kopian kan sedan placeras i dokumentmataren i stället för originalet.

1. Ta bort alla dokument från dokumentmataren, magasinen och utmatningsfacken.
2. Öppna den övre luckan till dokumentmataren.
3. Vrid den gröna ratten motsols så att det felmatade dokumentet frigörs. Den gröna ratten sitter under det främre högra hörnet på den upplyfta delen.
4. Ta bort alla eventuella dokument som har fastnat.
5. Stäng dokumentmatarens övre lucka.
6. Placera originalen i ordning och starta om jobbet enligt anvisningarna på kontrollpanelen. Jobbet återställs vanligtvis så att färdiga satser inte skrivs ut på nytt.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Dokument matas inte genom dokumentmataren
Åtgärda en felmatning upptill i dokumentmataren
Åtgärda en felmatning nedtill i dokumentmataren
Åtgärda felmatningar upptill och nedtill i dokumentmataren

Åtgärda felmatningar upptill och nedtill i dokumentmataren

Statuskoden 05-362-00 visas.

Meddelandet på pekskärmen lyder: **Felmatning i dokumentmataren. Öppna dokumentmatarens övre lucka**.

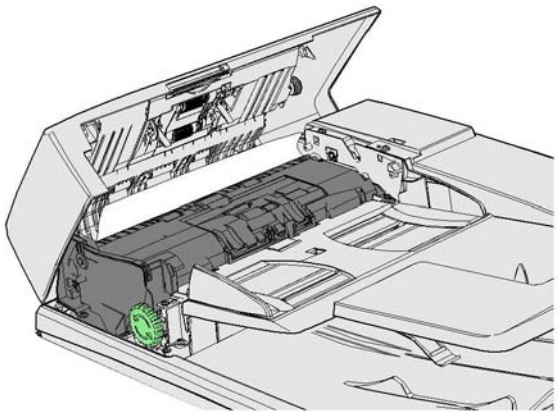

Följ anvisningarna på kontrollpanelen.

Kontakta Xerox Kundtjänst om problemet kvarstår.

Obs: Om originaldokumentet var häftat, kan det hända att hörnen på den först inmatade kanten på sidorna blir mycket böjda. Undvik felmatning genom att placera originalen så att den oböjda sidan matas in först.

Obs: Original som är skadade eller av dålig kvalitet kan kopieras på dokumentglaset, och den oskadade kopian kan sedan placeras i dokumentmataren i stället för originalet.

1. Ta bort alla dokument från dokumentmataren, magasinen och utmatningsfacken.
2. Öppna den övre luckan till dokumentmataren.
3. Ta bort alla eventuella dokument som har fastnat.
4. Stäng dokumentmatarens övre lucka.
5. Öppna dokumentmataren, som om du skulle kopiera ett dokument med hjälp av dokumentglaset.
6. Leta reda på det gröna spärren under den upphöjda delen. Fäll ned den gröna spärren.
7. Vrid den gröna ratten motsols så att det felmatade dokumentet frigörs. Den gröna ratten sitter under det främre högra hörnet på den upplyfta delen.
8. Ta bort alla eventuella dokument som har fastnat.
9. Fäll upp den gröna spärren så att den klickar tillbaka i läge.
10. Stäng dokumentmataren.
11. Placera originalen i ordning och starta om jobbet enligt anvisningarna på kontrollpanelen. Jobbet återställs vanligtvis så att färdiga satser inte skrivs ut på nytt.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Dokument matas inte genom dokumentmataren
Åtgärda en felmatning upptill i dokumentmataren
Åtgärda en felmatning nedtill i dokumentmataren
Åtgärda en felmatning mitt i dokumentmataren

Rensa kvaddar i kontorsefterbehandlarenClearing Jams in the Office Finisher

Rensa kvaddar upptill i kontorsefterbehandlaren

Statuskoden 12-610-00 eller 12-612-00 visas.

Meddelandet på pekskärmen lyder: **Papperskvadd i efterbehandlaren. Öppna efterbehandlarens frontlucka**.

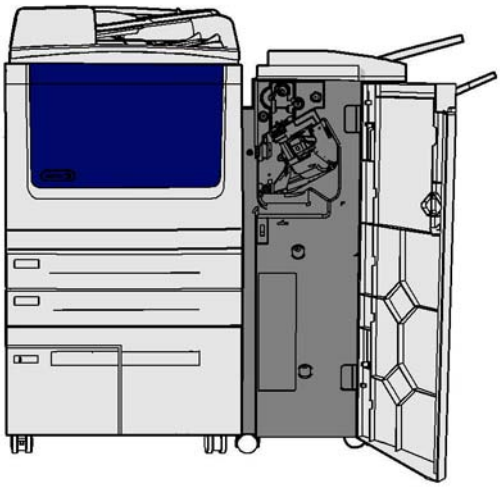

Efterbehandlaren och vissa av dess komponenter är tillval och kanske inte har monterats på enheten.

Kontakta Xerox Kundtjänst om problemet kvarstår.

1. Öppna efterbehandlarens lucka.
2. Vrid ratt 5a motsols.
3. Fäll ned handtag 5b genom att dra det i en båge medsols.
4. Vrid ratt 5c medsols tills du kan ta bort alla ark som har fastnat.
5. Ta bort alla ark som har fastnat.

   Obs: Om arket går sönder när du försöker ta bort det, måste du vara noga med att ta ut alla pappersbitar från enheten.
6. Fäll upp handtag 5b så att det klickar tillbaka i läge.
7. Stäng efterbehandlarens lucka.
8. Om det är svårt att stänga luckan, bör du kontrollera att du har återställt alla spärrar i sina utgångslägen. Stäng sedan luckan igen.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Upprepade papperskvaddar, felmatningar och flerarksmatningar
Rensa kvaddar i utmatningsfacket i kontorsefterbehandlaren
Rensa kvaddar i utmatningsfacket i kontorsefterbehandlaren

Rensa kvaddar i utmatningsfacket i kontorsefterbehandlaren

Statuskoden 12-618-00 visas.

Meddelandet på pekskärmen lyder: **Papperskvadd i efterbehandlaren. Öppna efterbehandlarens övre lucka**.

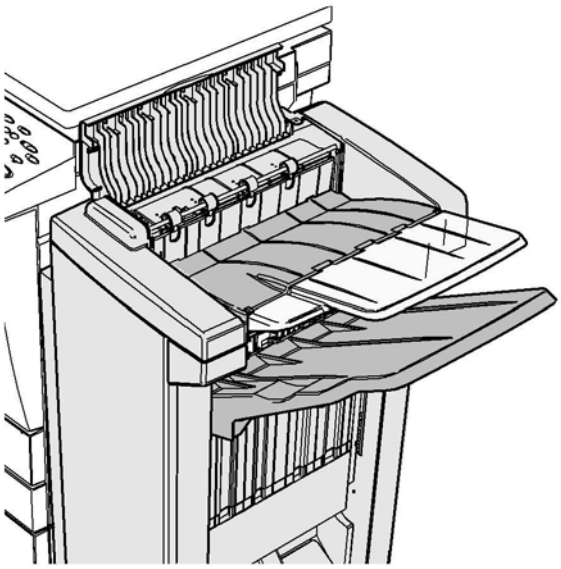

Efterbehandlaren och vissa av dess komponenter är tillval och kanske inte har monterats på enheten.

Kontakta Xerox Kundtjänst om problemet kvarstår.

1. Öppna luckan upptill på efterbehandlaren.
2. Ta bort alla ark som har fastnat.
3. Stäng luckan upptill på efterbehandlaren.
4. Kontrollera att utmatningsfacket inte blockeras av andra utskrifter, skräp eller föremål i facket.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Upprepade papperskvaddar, felmatningar och flerarksmatningar
Rensa kvaddar upptill i kontorsefterbehandlaren
Rensa kvaddar i utmatningsfacket i kontorsefterbehandlaren

Rensa kvaddar i utmatningsfacket i kontorsefterbehandlaren

Statuskoden 12-620-00 visas.

Meddelandet på pekskärmen lyder: **Papperskvadd i efterbehandlaren. Ta bort eventuella ark från huvudutmatningsfacket**.

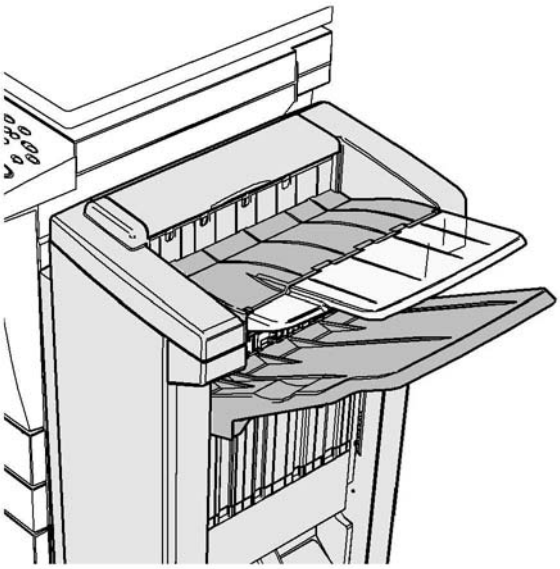

Efterbehandlaren och vissa av dess komponenter är tillval och kanske inte har monterats på enheten.

Kontakta Xerox Kundtjänst om problemet kvarstår.

1. Dra ut alla ark som har fastnat så att de lossnar från utmatningsfacket. Dra ut arken i matningsriktningen, inte i vinkel (arken kan gå sönder).

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Upprepade papperskvaddar, felmatningar och flerarksmatningar
Rensa kvaddar upptill i kontorsefterbehandlaren
Rensa kvaddar i utmatningsfacket i kontorsefterbehandlaren

Ny kontorsefterbehandlare med häftesenhet

Rensa kvaddar i den nya kontorsefterbehandlaren med häftesenhet

Statuskoden 12-610-03 eller 12-612-03 visas.

Meddelandet på pekskärmen lyder: **Papperskvadd i efterbehandlaren. Öppna efterbehandlarens frontlucka**.

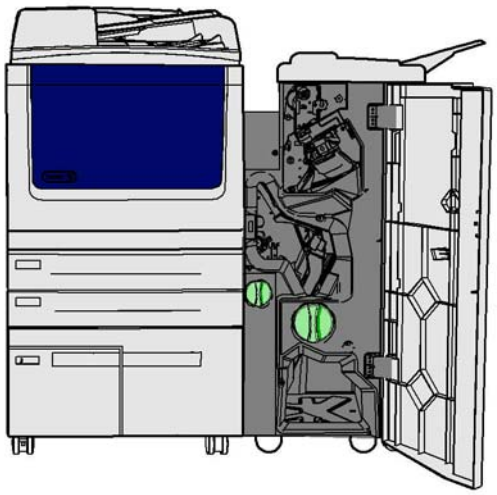

Efterbehandlaren och vissa av dess komponenter är tillval och kanske inte har monterats på enheten.

Kontakta Xerox Kundtjänst om problemet kvarstår.

1. Öppna frontluckan på efterbehandlaren.
2. Vrid ratt 5a motsols.
3. Fäll ned handtag 5b genom att dra det i en båge medsols.
4. Vrid ratt 5c medsols tills du kan ta bort alla ark som har fastnat.
5. Ta bort alla ark som har fastnat.

   Obs: Om arket går sönder när du försöker ta bort det, måste du vara noga med att ta ut alla pappersbitar från enheten.
6. Fäll upp handtag 5b så att det klickar tillbaka i läge.
7. Stäng efterbehandlarens lucka.
8. Om det är svårt att stänga luckan, bör du kontrollera att du har återställt alla spärrar i sina utgångslägen. Stäng sedan luckan igen.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Upprepade papperskvaddar, felmatningar och flerarksmatningar
Rensa kvaddar upptill i den nya kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Rensa kvaddar i utmatningsfacket i den nya kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Rensa kvaddar i inmatningsområdet på häftesenheten till den nya kontorsefterbehandlaren
Rensa kvaddar vid häftesenheten till den nya kontorsefterbehandlaren

Rensa kvaddar upptill i den nya kontorsefterbehandlaren med häftesenhet

Statuskoden 12-618-03 visas.

Meddelandet på pekskärmen lyder: **Papperskvadd i efterbehandlaren. Öppna efterbehandlarens övre lucka**.

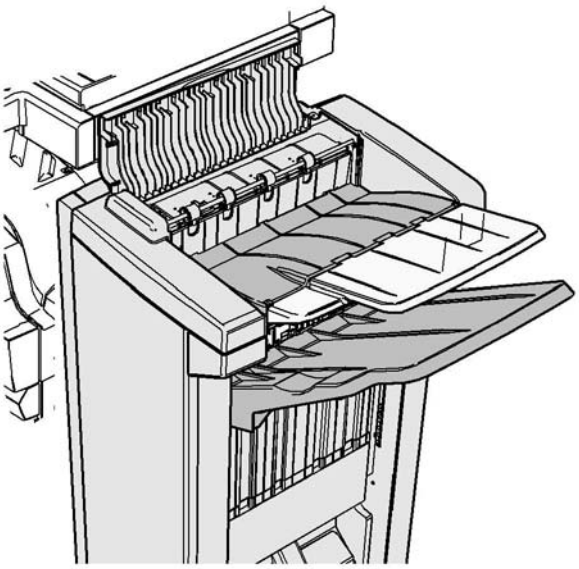

Efterbehandlaren och vissa av dess komponenter är tillval och kanske inte har monterats på enheten.

Kontakta Xerox Kundtjänst om problemet kvarstår.

1. Öppna luckan upptill på efterbehandlaren.
2. Ta bort alla ark som har fastnat.
3. Stäng luckan upptill på efterbehandlaren.
4. Kontrollera att utmatningsfacket inte blockeras av andra utskrifter, skräp eller föremål i facket.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Upprepade papperskvaddar, felmatningar och flerarksmatningar
Rensa kvaddar i den nya kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Rensa kvaddar i utmatningsfacket i den nya kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Rensa kvaddar i inmatningsområdet på häftesenheten till den nya kontorsefterbehandlaren
Rensa kvaddar vid häftesenheten till den nya kontorsefterbehandlaren

Rensa kvaddar i utmatningsfacket i den nya kontorsefterbehandlaren med häftesenhet

Statuskoden 12-620-03 visas.

Meddelandet på pekskärmen lyder: **Papperskvadd i efterbehandlaren. Ta bort eventuella ark från huvudutmatningsfacket**.

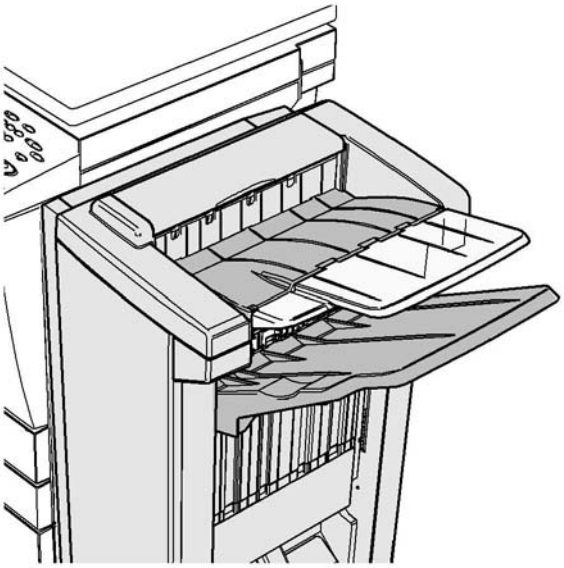

Efterbehandlaren och vissa av dess komponenter är tillval och kanske inte har monterats på enheten.

Kontakta Xerox Kundtjänst om problemet kvarstår.

1. Dra ut alla ark som har fastnat så att de lossnar från utmatningsfacket. Dra ut arken i matningsriktningen, inte i vinkel (arken kan gå sönder).

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Upprepade papperskvaddar, felmatningar och flerarksmatningar
Rensa kvaddar i den nya kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Rensa kvaddar upptill i den nya kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Rensa kvaddar i inmatningsområdet på häftesenheten till den nya kontorsefterbehandlaren
Rensa kvaddar vid häftesenheten till den nya kontorsefterbehandlaren

Rensa kvaddar i inmatningsområdet på häftesenheten till den nya kontorsefterbehandlaren

Statuskoden 12-630-03 eller 12-717-03 visas.

Meddelandet på pekskärmen lyder: **Papperskvadd i efterbehandlaren. Öppna efterbehandlarens frontlucka**.

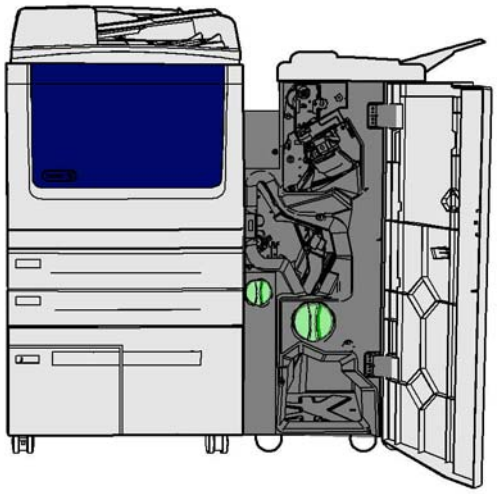

Efterbehandlaren och vissa av dess komponenter är tillval och kanske inte har monterats på enheten.

Kontakta Xerox Kundtjänst om problemet kvarstår.

1. Öppna frontluckan på efterbehandlaren.
2. Vrid den tandade gröna ratten ovanför etikett R8 motsols tills handtaget sätts i upplåst läge.
3. Nyp in spärr 6 och dra den åt vänster för att frigöra papper som har fastnat inuti efterbehandlaren. (Ark kan ha fastnat både upptill och nedtill i området.)
4. Ta bort alla ark som har fastnat.

   Obs: Om arket går sönder när du försöker ta bort det, måste du vara noga med att ta ut alla pappersbitar från enheten.
5. Dra spärr 6 åt höger tills den klickar tillbaka i läge.
6. Vrid den tandade ratten ovanför etikett R8 nedsols tills handtaget sätts i låst läge.
7. Stäng efterbehandlarens lucka.
8. Om det är svårt att stänga luckan, bör du kontrollera att du har återställt alla spärrar i sina utgångslägen. Stäng sedan luckan igen.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Upprepade papperskvaddar, felmatningar och flerarksmatningar
Rensa kvaddar i den nya kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Rensa kvaddar upptill i den nya kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Rensa kvaddar i utmatningsfacket i den nya kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Rensa kvaddar vid häftesenheten till den nya kontorsefterbehandlaren

Rensa kvaddar vid häftesenheten till den nya kontorsefterbehandlaren

Statuskoden 12-636-03 visas.

Meddelandet på pekskärmen lyder: **Papperskvadd i efterbehandlaren. Öppna efterbehandlarens frontlucka**.

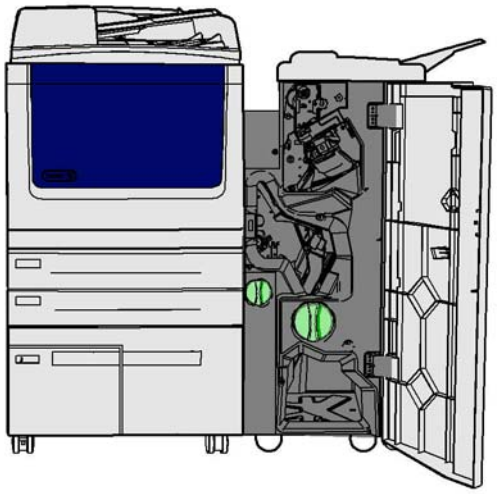

Efterbehandlaren och vissa av dess komponenter är tillval och kanske inte har monterats på enheten.

Kontakta Xerox Kundtjänst om problemet kvarstår.

1. Öppna efterbehandlarens lucka.
2. Vrid den tandade gröna ratten ovanför etikett R8 motsols tills handtaget sätts i upplåst läge.
3. Vrid den stora gröna tandade ratten till höger om etikett R8 medsols tills papperet som har fastnat matas ut till efterbehandlarens utmatningsfack.
4. Ta bort alla ark som har fastnat.

   Obs: Om arket går sönder när du försöker ta bort det, måste du vara noga med att ta ut alla pappersbitar från enheten.
5. Nyp in spärr 6 och dra den åt vänster för att frigöra papper som har fastnat inuti efterbehandlaren. (Ark kan ha fastnat både upptill och nedtill i området.)
6. Ta bort alla ark som har fastnat.
7. Dra spärr 6 åt höger tills den klickar tillbaka i läge.
8. Vrid den tandade ratten ovanför etikett R8 nedsols tills handtaget sätts i låst läge.
9. Stäng efterbehandlarens lucka.
10. Om det är svårt att stänga luckan, bör du kontrollera att du har återställt alla spärrar i sina utgångslägen. Stäng sedan luckan igen.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Upprepade papperskvaddar, felmatningar och flerarksmatningar

Rensa kvaddar i den nya kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Rensa kvaddar upptill i den nya kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Rensa kvaddar i utmatningsfacket i den nya kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Rensa kvaddar i inmatningsområdet på häftesenheten till den nya kontorsefterbehandlaren

Magasin

Rensa kvaddar i magasin 1

Enheten visar statuskod 07-501-00.

Meddelandet på pekskärmen lyder: **Rensa felmatningen i magasin 1**.

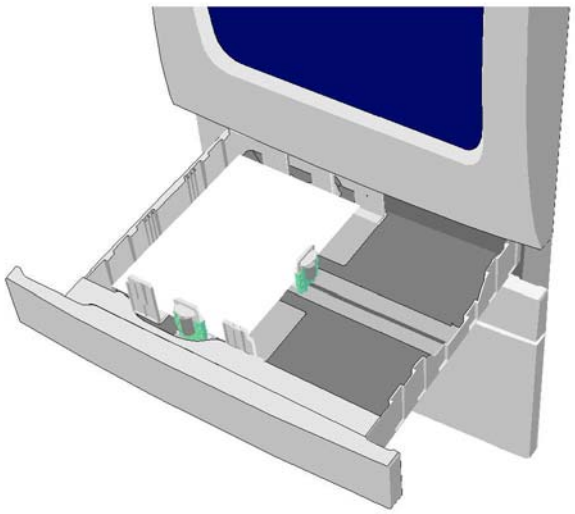

1. Öppna magasin 1.
2. Ta bort alla felmatade ark.
3. Kontrollera att magasinstöden har ställts in på rätt sätt för formatet på de påfyllda materialet.
4. Om papperet fortsätter att fastna, bör du öppna en ny förpackning och fylla på nytt papper, eller lägga den befintliga bunten på plats om papperet fortfarande är relativt nytt.
   - Bläddra igenom papperen så att de inte har fastnat i varandra.
   - Ta bort de översta arken från bunten.
   - Vänd på bunten så att det understa arket hamnar överst.
5. Stäng magasin 1.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Rensa kvaddar i magasin 2
Rensa kvaddar i magasin 3
Rensa kvaddar i magasin 6
Rensa kvaddar i magasin 7
Upprepade papperskvaddar, felmatningar och flerarksmatningar

Rensa kvaddar i magasin 2

Enheten visar statuskod 07-502-00 eller 07-502-01.

Meddelandet på pekskärmen lyder: **Rensa felmatningen i magasin 2**.

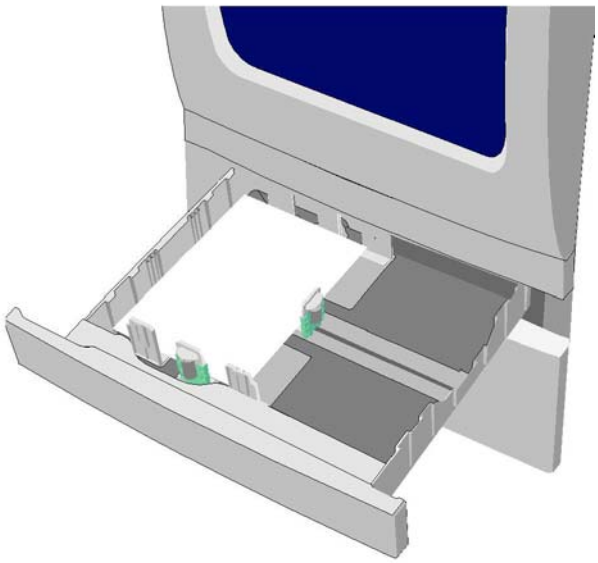

1. Öppna magasin 2.
2. Ta bort alla felmatade ark.
3. Kontrollera att magasinstöden har ställts in på rätt sätt för formatet på de påfyllda materialet.
4. Om papperet fortsätter att fastna, bör du öppna en ny förpackning och fylla på nytt papper, eller lägga den befintliga bunten på plats om papperet fortfarande är relativt nytt.
   - Bläddra igenom papperen så att de inte har fastnat i varandra.
   - Ta bort de översta arken från bunten.
   - Vänd på bunten så att det understa arket hamnar överst.
5. Stäng magasin 2.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Rensa kvaddar i magasin 1
Rensa kvaddar i magasin 3
Rensa kvaddar i magasin 6
Rensa kvaddar i magasin 7

Rensa kvaddar i magasin 3

Enheten visar statuskod 07-503-00.

Meddelandet på enhetens pekskärm lyder: **Ta bort papperskvadd i magasin 3**.

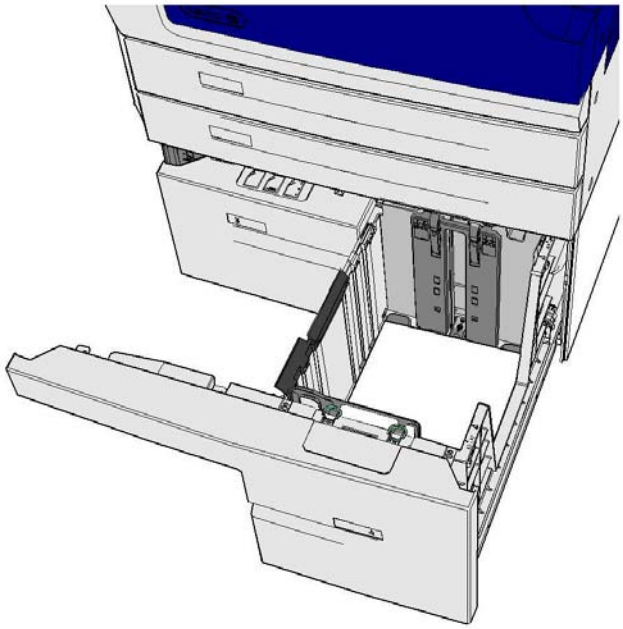

1. Öppna magasin 3.
2. Ta bort alla felmatade ark.
3. Om papperet fortsätter att fastna, bör du öppna en ny förpackning och fylla på nytt papper, eller lägga den befintliga bunten på plats om papperet fortfarande är relativt nytt.
   - Bläddra igenom papperen så att de inte har fastnat i varandra.
   - Ta bort de översta arken från bunten.
   - Vänd på bunten så att det understa arket hamnar överst.
4. Stäng magasin 3.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Rensa kvaddar i magasin 1
Rensa kvaddar i magasin 2
Rensa kvaddar i magasin 6
Rensa kvaddar i magasin 7
Upprepade papperskvaddar, felmatningar och flerarksmatningar

Rensa kvaddar i magasin 4

Enheten visar statuskod 07-504-00.

Om meddelandet på pekskärmen lyder: **Rensa felmatningen i magasin 4**.

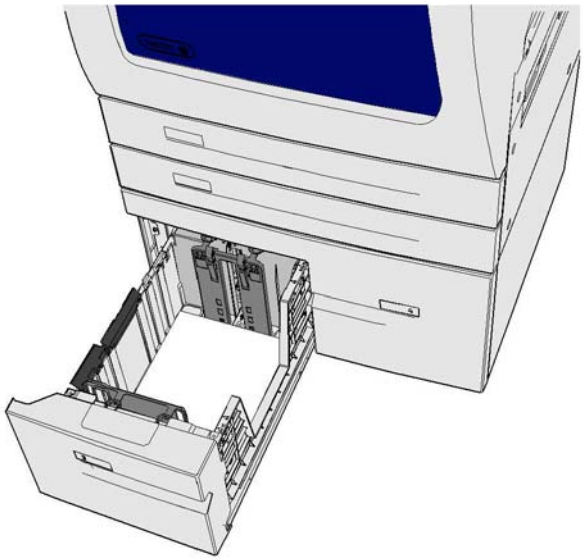

1. Öppna magasin 4.
2. Ta bort alla felmatade ark.
3. Om papperet fortsätter att fastna, bör du öppna en ny förpackning och fylla på nytt papper, eller lägga den befintliga bunten på plats om papperet fortfarande är relativt nytt.
   - Bläddra igenom papperen så att de inte har fastnat i varandra.
   - Ta bort de översta arken från bunten.
   - Vänd på bunten så att det understa arket hamnar överst.
4. Stäng magasin 4.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Rensa kvaddar i magasin 1
Rensa kvaddar i magasin 2
Rensa kvaddar i magasin 3
Rensa kvaddar i magasin 6
Rensa kvaddar i magasin 7
Upprepade papperskvaddar, felmatningar och flerarksmatningar

Rensa kvaddar i det manuella magasinet

Enheten visar statuskod 07-505-00.

Meddelandet på enhetens pekskärm lyder: **Ta bort papperskvadd i det manuella magasinet**.

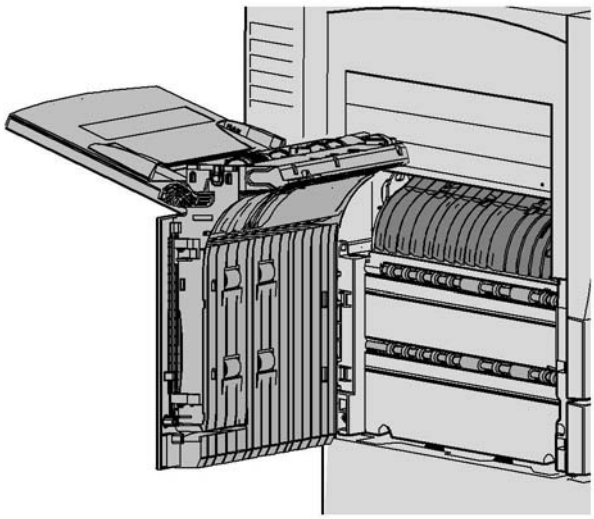

1. Ta bort alla felmatade ark.
2. Bläddra igenom papperen så att de inte har fastnat i varandra.
3. Kontrollera att magasinstöden har ställts in på rätt sätt för formatet på de påfyllda materialet.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Upprepade papperskvaddar, felmatningar och flerarksmatningar

Rensa kvaddar i magasin 6

Enheten visar statuskod 07-506-00 eller 07-506-01.

Meddelandet på enhetens pekskärm lyder: **Ta bort papperskvadd i magasin 6**.

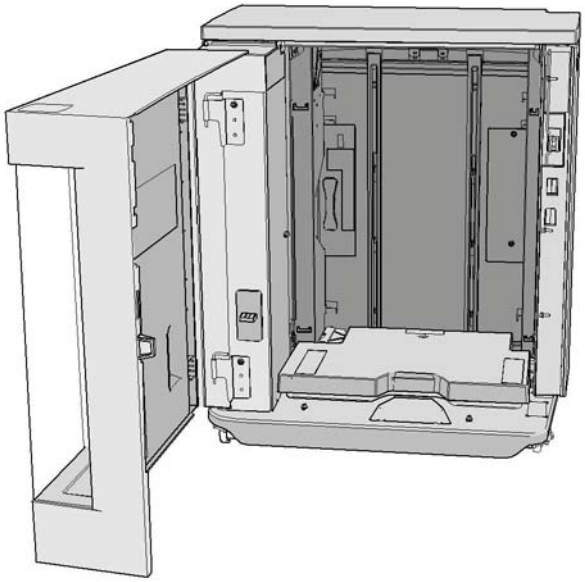

1. Ta bort alla felmatade ark.
2. Öppna magasin 6.
3. Om papperet fortsätter att fastna, bör du öppna en ny förpackning och fylla på nytt papper, eller lägga den befintliga bunten på plats om papperet fortfarande är relativt nytt.
   - Bläddra igenom papperen så att de inte har fastnat i varandra.
   - Ta bort de översta arken från bunten.
   - Vänd på bunten så att det understa arket hamnar överst.
4. Stäng magasin 6.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Rensa kvaddar i magasin 1
Rensa kvaddar i magasin 2
Rensa kvaddar i magasin 3
Rensa kvaddar i magasin 7
Upprepade papperskvaddar, felmatningar och flerarksmatningar

Rensa kvaddar i magasin 7

Enheten visar statuskod 07-507-00.

Meddelandet på enhetens pekskärm lyder: **Ta bort papperskvadd i magasin 7**.

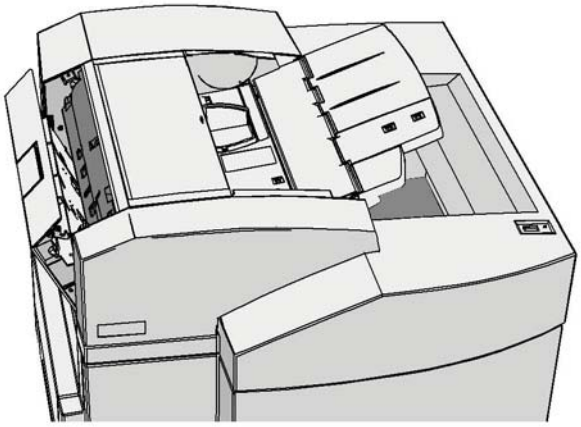

1. Ta bort alla felmatade ark.
2. Öppna magasin 7.
3. Om papperet fortsätter att fastna, bör du öppna en ny förpackning och fylla på nytt papper, eller lägga den befintliga bunten på plats om papperet fortfarande är relativt nytt.
   - Bläddra igenom papperen så att de inte har fastnat i varandra.
   - Ta bort de översta arken från bunten.
   - Vänd på bunten så att det understa arket hamnar överst.
4. Stäng magasin 7.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar
Rensa kvaddar i magasin 1
Rensa kvaddar i magasin 2
Rensa kvaddar i magasin 3
Rensa kvaddar i magasin 6
Upprepade papperskvaddar, felmatningar och flerarksmatningar

Rensa kvaddar i dokumentmataren

Dokumentkvadd

1. Ta ut alla dokument ur dokumentmataren och dokumentglaset enligt anvisningarna.
2. Lägg dokumenten i sin ursprungliga ordning och lägg sedan tillbaka dem igen. Dokumenten matas automatiskt om så att jobbet blir rätt.

Om problemet kvarstår trots att allt verkar vara korrekt ska du stänga av enheten, vänta i 2 minuter och sedan slå på den igen.

Problemlösningstips

Enheten slås inte på

- Kontrollera att enheten inte är i energisparläge, vilket anges med en grön lampa på kontrollpanelen. Tryck i så fall på enhetens skärm för att aktivera enheten.
- Kontrollera att strömsladden är isatt.

Kontrollera eluttaget om det inte är problem med enheten.

- Koppla in annan elutrustning i uttaget för att se om det fungerar korrekt.
- Anslut enheten till ett annat uttag.
- Kontrollera att uttaget har den spänning eller frekvens som motsvarar enhetens specifikationer.
    - Enheten måste anslutas till ####################

Mer information
Slå på enheten
Slå av enheten
Använda Energisparläge

Dokument matas inte genom dokumentmataren

1. Kontrollera att originalen är i gott skick.
2. Se efter att det inte ligger föremål på dokumentmatarens lucka och att inget hänger ned i inmatningsmagasinet.
3. Kontrollera att alla klamrar, gem och Post-it-lappar är borttagna från originalen.

- Kontrollera att dokumentmataren inte har fyllts på ovanför maxlinjen.
- Kontrollera att kantstöden har justerats så att de vidrör originalens sidor.

4. Kontrollera att dokumentet är helt infört i dokumentmataren.
5. Kontrollera att det inte finns hinder eller pappersskräp i dokumentmataren.
6. Kontrollera att dokumentmatarens lock är stängt.
7. Kontrollera att enheten är klar, vilket visas med ett meddelande på pekskärmen.

- Utför en programvaruåterställning. Upprepa programvaruåterställningen två gånger.

Om problemet kvarstår trots att allt verkar vara korrekt ska du stänga av enheten, vänta i 2 minuter och sedan slå på den igen.

Mer information
Lägga dokument i enheten
Perform a Software Reset
Slå av enheten
Slå på enheten

Upprepade papperskvaddar, felmatningar och flerarksmatningar

Om du åtgärdar ett pappersstopp och ett pappersstopp sedan uppstår igen kan du prova stegen nedan innan du kontaktar kundtjänsten.

1. Kontrollera att det inte finns några hinder i pappersbanan. Om papper upprepade gånger fastnar på samma ställe ska du kontrollera pappersbanan strax efter det läget för att se om det finns pappersrester kvar som blockerar pappersbanan.
2. Kontrollera att alla handtag och spakar är i rätt läge. Ingen röda blinkande lampa bakom handtagen och spakarna får synas. Följ anvisningarna på pekskärmen.
3. Kontrollera att pekskärmen visar rätt format för det papper som används.
4. Kontrollera att pappersmagasinet inte har fyllts på ovanför maxlinjen.
5. Kontrollera att kantstöden har ställts in så att de vidrör papperens sidor.
6. Vänd på papperet i pappersmagasinet.
7. Lägg i nytt papper.

Om problemet kvarstår trots att allt verkar vara korrekt ska du stänga av enheten, vänta i 2 minuter och sedan slå på den igen.

Mer information
Förvaring av papper och annat material
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6
Slå av enheten
Slå på enheten

Upprepade "Kontrollera magasin"-meddelanden

- Ställ in kantstöden mot pappersbunten i magasinet.
- Om kantstöden inte ligger an mot papperet i magasinet när du väljer Start, tar du bort jobbet från jobbkön och börjar om.

Om problemet kvarstår trots att allt verkar vara korrekt ska du stänga av enheten, vänta i 2 minuter och sedan slå på den igen.

Mer information
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6

Böjt papper

- Placera papper i pappersmagasinen med skarvsidan uppåt. Placera papper i det manuella magasinet med skarvsidan nedåt.
- Placera format som inte är standardformat i det manuella magasinet.
- Om papperet är mycket böjt, kan du pröva att vända på det i pappersmagasinet.

Mer information
Förvaring av papper och annat material
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6

Efterbehandlaren buntar inte utskrifterna på rätt sätt

- Töm efterbehandlarens fack ofta.
- Ta inte bort häftade uppsättningar allt eftersom efterbehandlaren gör dem färdiga.
- Se till att pappersstöden är spärrade i ett läge där de ligger an mot pappersbunten.
- Ta bort andra utskrifter i utmatningsfacket när papper med stort format används.
- Placera papper i pappersmagasinen med skarvsidan uppåt. Placera papper i det manuella magasinet med skarvsidan nedåt.
- Placera format som inte är standardformat i det manuella magasinet.
- Om papperet är mycket böjt, kan du pröva att vända på det i pappersmagasinet.
- Kontrollera att rätt pappersformat har valts för det papper som finns i magasinet.
- Kontrollera att rätt papperstyp, t.ex. vikt, har valts för det papper som finns i magasinet.

Mer information
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6
Böjt papper

Efterbehandlaren häftar och hålslår inte på rätt sätt

- Om du får häftningsproblem måste du kontrollera att maxgränsen för antal ark inte har överskridits för den aktuella efterbehandlaren och pappersvikten.
- Kontrollera att rätt alternativ har valts på pekskärmen.
- Kontrollera om det finns ett meddelande på skärmen om att häftklammer saknas. Sätt tillbaka häftklammerkassetten.
- Ta bort andra utskrifter i utmatningsfacket när papper med stort format används.
- Kontrollera att hålslagsbehållaren inte är full. Hålslagsbehållaren samlar upp rester från hålstansen.

- Kontrollera att rätt pappersformat har valts för det papper som finns i magasinet.
- Se till att pappersstöden är spärrade i ett läge där de ligger an mot pappersbunten.

Mer information
Fylla på magasin 1 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 2 och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 3
Fylla på magasin 4
Fylla på magasin 5 (manuellt magasin) och ändra magasininställningarna
Fylla på magasin 6
Byta ut häftklammerkassetten i baskontorsefterbehandlaren
Byta ut klammerkassetten i kontorsefterbehandlaren
Byta ut häftklammerkassetterna i högvolymsefterbehandlaren och häftesenheten
Byta ut häftklammerkassetter i kontorsefterbehandlaren med häftesenhet
Byta ut häftklammerkassetten i snabbhäftaren
Tömma pappersrester

Märken eller svarta fläckar från hålslagna original tas inte bort

- Välj alternativet Kantjustering när du vill radera kanten med hålslag.
- Kopiera från dokumentglaset med dokumentmataren nedfälld.

Mer information
Radera kanter på kopior

Sidorna matas ut i oordning eller upp och ned när funktionen Häften används

- Kontrollera att originalen ligger i rätt ordning.
- Mata LSF-original till KSF-orienterade papper.
- Aktivera alternativen för Häften och se till att rätt ordning har valts (till exempel Vänster till höger eller Höger till vänster).

Obs: KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

Mer information
Förbereda kopior för framställning av häfte
Skapa häften via PCL-skrivardrivrutinen
Skapa häften via PostScript-skrivardrivrutinen
Skapa häften via XPS-skrivardrivrutinen
Falsa häften via Mac-skrivardrivrutinen

Utskrifterna är tomma

- Kontrollera att originalen har placerats antingen med framsidan uppåt längst upp till höger i dokumentmataren eller med framsidan nedåt på dokumentglaset.

Mer information
Lägga dokument i enheten

Det finns fläckar eller linjer på utskrifterna

- Rengör dokumentglaset och, om du använder dokumentmataren, rengör också transportglaset med konstant hastighet (den smala glasremsan till vänster om dokumentglaset), särskilt nära plastrampen på glaset.
- Rengör den vita undersidan av dokumentmataren/dokumentlocket.
- Rengör dokumentmatarens rulle.
- Rengör färgpulverstyrningen.
- Rengör laddningskorotronen och överföringskorotronen om de finns i enheten.
- Kontrollera att pappersstöden vidrör pappersbunten.
- Kör jobbet från dokumentglaset.
- Kontrollera originalets kvalitet. Använd Kantjustering när du vill ta bort ränder från dokumentkanterna.
- Använd funktionen Bakgrundsreducering.
- Fyll på nytt papper.
- Använd inte starkt reliefbehandlat papper.

Mer information
Radera kanter på kopior
Ange bakgrundsreducering för kopior
Rengöra den xerografiska enheten via menyn Verktyg
Rengöra kontrollpanelen, pekskärmen, dokumentmataren och utmatningsfacken
Rengöra dokumentglaset och transportglaset med konstant hastighet

Bildförlust

- När du kopierar ett dokument från ett större pappersformat till ett mindre, använder du Auto % när du vill minska bilden till det mindre formatet.
- Använd förminskning. Kopiera t.ex. med 90 % i stället för med 100 %.
- Välj Auto centrering och kör jobbet igen.
- Om du skannar från dokumentglaset ska du använda Dokumentformat för att ange dokumentets format. Se anvisningarna om Dokumentformat i avsnittet Kopiering. Placera dokumentet högst upp till vänster och kopiera med locket nedfällt.
- Använd inte starkt reliefbehandlat papper.
- Kontrollera att utskriftsinställningarna är korrekta (i synnerhet om du skriver ut från ett PDF-dokument).

Mer information
Förminska och förstora kopior
Använda funktionen Bildläge för att ändra läge på den kopierade bilden
Ange format på originalet som ska kopieras

Bilderna i utskriften är suddiga

- Fyll på nytt papper.
- Om du kopierar från dokumentglaset kontrollerar du kvaliteten på originalen, stänger luckan och försöker igen. Kontrollera att originalen ligger platt mot dokumentglaset.
- Ange originalets format med Dokumentformat.
- Rengör laddningskorotronen och överföringskorotronen om de finns i enheten.
- Rengör dokumentglaset och, om du använder dokumentmataren, rengör också transportglaset med konstant hastighet (den smala glasremsan till vänster om dokumentglaset), särskilt nära plastrampen på glaset.

Mer information
Ange format på originalet som ska kopieras
Rengöra dokumentglaset och transportglaset med konstant hastighet
Rengöra den xerografiska enheten via menyn Verktyg

Det saknas tecken i utskriften

- Lägg i nytt papper.
- Försök använda ett jämnare papper.
- Välj mörkare om originalet är ljust eller om teckensnittet är färgat.

Mer information
Förvaring av papper och annat material
Göra kopior ljusare eller mörkare
Göra utskriften ljusare eller mörkare med PostScript-drivutinen
Göra utskriften ljusare eller mörkare via Mac-drivutinen

Glättningsvariation

- Kontrollera originalets kvalitet.
- Om originalet har stora områden med samma täthet justerar du kontrasten.

Mer information
Ange kontrast i kopiorna

Dubbelbild eller genomlysning (spökeffekt)

- Kontrollera originalets kvalitet.
- Rengör dokumentglaset om det används.
- Rotera originalet 180 grader och kör jobbet igen.

Mer information
Rengöra dokumentglaset och transportglaset med konstant hastighet

Enheten känner inte av originalets format på glaset

- Ange originalets format med Dokumentformat.
- Avläs originalet igen med luckan uppfälld.

Mer information
Ange format på originalet som ska kopieras

Jobb avläses men skrivs inte ut

- Vissa jobb kräver bildbearbetning före utskrift. Detta kan ta 2 sekunder per sida.
- Tryck på Jobbstatus och kontrollera listan med aktiva jobb för att se om jobbet bearbetas. Det kan finnas ett jobb i listan med statusvärdet "pausad". Ta bort det jobbet om det har kvar detta statusvärde mer än 3 minuter.
- Det kan bero på en felaktig funktionskombination. Programmet måste kanske återställas.

Mer information
Visa aktiva jobb med menyn Jobbstatus

Utskriften återspeglar inte de inställningar som gjorts på pekskärmen

- Tryck på Återställ allt mellan jobben.
- Om knappen Spara eller OK visas på pekskärmen måste du trycka på den knappen efter varje alternativ som du väljer.

Faxbilden förminskas vid sändning

- Kontrollera dokumentens originalformat. Dokumenten kan förminskas på tillgängligt papper hos den mottagande faxmaskinen.

Mer information
Ange att ett fax ska förminskas eller delas upp vid mottagning (Inbyggd fax)
Ange format på originalet som ska faxas (Inbyggd fax)
Ange format på originalet som ska faxas (Serverfax)
Ange format på originalet som ska skickas via Internetfax

Enheten svarar inte på inkommande faxsamtal

- Ändra inställningen av Fördröjning vid automatiskt svar till 0 sekunder.

Obs: Funktionen är endast avsedd för administratörer.

Mer information
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Enheten svarar på inkommande faxsamtal men godkänner inte inkommande data

- Om jobbet innehåller flera bilder kanske enheten inte har tillräckligt med minne. Enheten svarar inte om minnet är nästan slut.
- Ta bort lagrade dokument och jobb och vänta på att befintliga jobb ska slutföras. Detta ökar det tillgängliga minnet.

Mer information
Ta bort sparade jobb via Internettjänster

Felmeddelanden tas inte bort

Felmeddelanden tas inte bort

- Det kan hända att ett fel tas bort men meddelandet stannar kvar. Starta om enheten genom att stänga av och slå på den med knappen på kontrollpanelen.
- Vänta ungefär 20 sekunder innan du slår på enheten igen. Alla oavslutade jobb i jobblistan förloras.
- Stäng av enheten på rätt sätt när du ska starta om enheten. Enheten kan skadas om den stängs av på något annat sätt.

Mer information
Slå av enheten
Slå på enheten

Meddelandet "Det går inte att starta just nu" visas

Om meddelandet "Det går inte att starta just nu. Försök igen." visas, ska du stänga av och starta om enheten via knappen på kontrollpanelen.

- Vänta cirka 20 sekunder innan du slår på enheten igen. Alla oavslutade jobb i jobblistan förloras.
- Stäng av enheten på rätt sätt när du ska starta om enheten. Enheten kan skadas om den stängs av på något annat sätt.

Mer information
Slå av enheten
Slå på enheten

Enhetens användargränssnitt svarar inte

Det kan finnas tillfällen då enhetens användargränssnitt inte svarar. Starta om enheten genom att stänga av och slå på den med knappen på kontrollpanelen.

- Vänta ungefär 20 sekunder innan du slår på enheten igen. Alla oavslutade jobb i jobblistan förloras.
- Stäng av enheten på rätt sätt när du ska starta om enheten. Enheten kan skadas om den stängs av på något annat sätt.

Mer information
Slå av enheten
Slå på enheten

Utskriftsjobbens status kvarstår som Behandling pågår

- Be systemadministratören koppla bort nätverkskabeln och göra en programvaruåterställning (instruktioner för återställning finns i handboken för systemadministratörer).
- Upprepa programvaruåterställningen två gånger.

Mer information
Hämta kontaktuppgifter till administratören via Internettjänster
System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) www.xerox.com/support.

Uppvärmningsmeddelandet visas hela tiden

Du kan prova stegen nedan innan du kontaktar kundtjänsten.

- Kontrollera om det finns en papperskvadd. Avlägsna alla hinder i pappersbanan.
- Stäng av enheten, vänta i 2 minuter och slå sedan på den igen.

Mer information
Slå av enheten
Slå på enheten

Ytterligare hjälp

Om du vill ha ytterligare hjälp kan du besöka vår webbplats på www.xerox.com eller kontakta Xerox Kundtjänst. Uppge maskinnumret.

Xerox Kundtjänst ber dig uppge problemets art, maskinnumret, eventuell felkod och ditt företags namn och plats.

Mer information
Identifiera enhetens olika delar