






















Xerox® WorkCentre® 5945/5955 Series **xerox** 






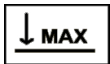






Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i Series













Σύμβολα εκτυπωτή
















Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση: Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο αν δεν αποφευχθεί.
	Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας: Καυτή επιφάνεια πάνω ή μέσα στον εκτυπωτή. Προσέξτε για να αποφύγετε τραυματισμούς.
	Προειδοποίηση για λέιζερ: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείται λέιζερ και προειδοποιεί το χρήστη να ανατρέξει στις κατάλληλες πληροφορίες για την ασφάλεια.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης ενημερώνει τους χρήστες για τις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
	Προσοχή: Υποδεικνύει μια υποχρεωτική ενέργεια που πρέπει να ληφθεί για να αποφευχθούν οι υλικές ζημιές.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην εκθέτετε τις φύσιγγες τυμπάνου σε άμεσο ηλιακό φως.
	Μην καίτε το εξάρτημα.
	Μην καίτε τις κασέτες γραφίτη.








Σύμβολο	Περιγραφή
	Μην καίτε τις φύσιγγες τυμπάνου.
	Μην καίτε την κασέτα υπολειμμάτων.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Για να αποφύγετε τραυματισμούς, προσέξτε σε αυτήν την περιοχή.
	Για να αποφύγετε τις γραμμές στο αντίγραφο, βεβαιωθείτε ότι τα πρωτότυπα έγγραφα είναι τοποθετημένα σωστά στον τροφοδότη εγγράφων.
	Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, ανοίξτε τον τροφοδότη εγγράφων και ελέγξτε τον Οπτικό αναγνώστη πρωτοτύπων (CVT) για μόλυνση από ακαθαρσίες και υπολείμματα.
	Μόλυνση στον Οπτικό αναγνώστη πρωτοτύπων (CVT).
	Καθαρίστε τον Οπτικό αναγνώστη πρωτοτύπων (CVT) με ένα καθαρό πανί όπως υποδεικνύεται.
	Μετά τον καθαρισμό του Οπτικού αναγνώστη πρωτοτύπων (CVT), δεν παρουσιάζει μόλυνση.
	Καυτή επιφάνεια. Περιμένετε το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται προτού την αγγίξετε.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Ενεργοποίηση
	Απενεργοποίηση
	Αναμονή
	Κοινός ακροδέκτης/Ακροδέκτης γείωσης
	Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με συρραπτικά ή με συνδετήρες οποιασδήποτε μορφής.
	Μη χρησιμοποιείτε διπλωμένο, τσαλακωμένο, παραμορφωμένο ή ζαρωμένο χαρτί.
	Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε χαρτί για εκτυπωτές ψεκασμού.
	Μη χρησιμοποιείτε διαφάνειες ή φύλλα για συσκευή προβολής.
	Μην επανατοποθετείτε χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί ή χρησιμοποιηθεί.
	Μη χρησιμοποιείτε postcard.
	Μη χρησιμοποιείτε φακέλους.
	Μη χρησιμοποιείτε φακέλους.
	Μη δημιουργείτε αντίγραφα χαρτονομισμάτων.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Απαγορεύονται τα μαχαίρια
	Απαγορεύονται τα ψαλίδια
	Απαγορεύονται τα κατσαβίδια
	Απαγορεύονται τα στυλό
	Προσθέστε χαρτί ή μέσα εκτύπωσης.
	Μην τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο πάνω από τη γραμμή <b>MAX</b> .
	Μέγιστο επίπεδο χαρτιού Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με συρραπτικά ή με συνδετήρες οποιασδήποτε μορφής.
	Τοποθετήστε τα πρωτότυπα έγγραφα με την όψη προς τα επάνω στον τροφοδότη εγγράφων, προς την κατεύθυνση του βέλους όπως υποδεικνύεται.
	Εμπλοκή χαρτιού
	Κλείδωμα
	Ξεκλείδωμα
	Τοποθετήστε χαρτί/μέσο εκτύπωσης προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Συνδετήρας
	Ψύξη
	Χρόνος που παρήλθε
	Τροφοδοτήστε χαρτί
	Τροφοδοτήστε χαρτί με την όψη προς τα κάτω
	Πρωτότυπο μονής όψης
	Διάτρητο χαρτί
	Διαφάνεια
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα επάνω.
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα κάτω.
	Τοποθετήστε τις ετικέτες με την όψη προς τα κάτω.
	Τοποθετήστε τους φακέλους με αυτοκόλλητα πτερύγια στη μικρή πλευρά με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω και τα πτερύγια κλειστά, προς τα κάτω και να εισέρχονται πρώτα στον εκτυπωτή.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Τοποθετήστε τις διαφάνειες στο δίσκο με την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό που φαίνεται.
	Τοποθετήστε τους φακέλους με μη αυτοκόλλητα πτερύγια στη μεγάλη πλευρά με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω, τα πτερύγια ανοιχτά και προς τα επάνω.
	Τοποθετήστε το διάτρητο χαρτί στο δίσκο με την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό που φαίνεται.
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο στο δίσκο με την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό που φαίνεται.
	Τοποθετήστε τις ετικέτες στο δίσκο με την όψη προς τα κάτω και την τροφοδοσία μικρής πλευράς πρώτα.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Τοπικό δίκτυο
	Τηλεφωνική γραμμή
	Βάρος
	Πλήκτρο "Έναρξη"
	Πλήκτρο "Τερματισμός"
	Πλήκτρο "Παύση εκτύπωσης"
	Πλήκτρο "Σύνδεση/Αποσύνδεση"
	Πλήκτρο "Βοήθεια"
	Πλήκτρο "Αρχική σελίδα υπηρεσιών"

Σύμβολο	Περιγραφή
	Πλήκτρο "Υπηρεσίες"
	Πλήκτρο "Κατάσταση εργασίας"
	Πλήκτρο "Κατάσταση εκτυπωτή"
	Πλήκτρο "Γλώσσα"
	Πλήκτρο "Εξοικονόμηση ενέργειας"
CA	Πλήκτρο "Εκκαθάριση όλων"
	Πλήκτρο "Παύση κλήσης"
EAC	Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα
	Αυτό το εξάρτημα μπορεί να ανακυκλωθεί.

