



Xerox® WorkCentre® 5945/5945i/5955/  
5955i Stampante multifunzione  
Tecnologia Xerox® ConnectKey® 2016  
Guida rapida



©2016 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. XEROX® e XEROX con marchio figurativo® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. BR14363

Vengono riconosciuti anche i marchi di altre società.

Versione 4.0: febbraio 2016

# Indice generale

## 1 Sicurezza e normative

Avvisi e sicurezza .....	3
Etichette e simboli di sicurezza .....	3
Sicurezza operativa .....	4
Normative di base .....	8
Normative sulle operazioni di copia .....	11
Normative fax .....	14
Riciclaggio e smaltimento del prodotto .....	18
Conformità al programma di risparmio energetico .....	19
Scheda sulla sicurezza dei materiali .....	21
Informazioni sui contatti relativi salute e sicurezza .....	21

## 2 Introduzione

Identificazione dei componenti del dispositivo .....	23
Individuazione del numero di serie del dispositivo .....	24
App Xerox ConnectKey .....	25
Servizi e opzioni .....	25
Identificazione dei pulsanti del pannello comandi .....	31
Accensione e spegnimento .....	32
Caricamento di documenti .....	34
Esecuzione di copie .....	34
Stampa .....	35
Fax .....	42
Utilizzo di Scansione flusso di lavoro .....	58
Invio di un messaggio e-mail .....	59
Lavori salvati .....	60
Miglioramento della produttività .....	67
Manutenzione e materiali di consumo .....	68
Guida .....	70



# Sicurezza e normative

# 1

## Avvisi e sicurezza

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le seguenti istruzioni. Fare riferimento a queste istruzioni in caso di necessità per garantire l'utilizzo sicuro del dispositivo.

Il dispositivo e i materiali di consumo Xerox sono stati progettati e collaudati in base a rigorose norme di sicurezza. Queste norme includono la convalida e la certificazione di enti responsabili della sicurezza e la conformità alle normative elettromagnetiche e agli standard vigenti in tema di tutela ambientale.

La sicurezza, i test ambientali e le prestazioni del dispositivo sono stati collaudati utilizzando solo materiali di consumo Xerox.

### **AVVERTENZA**

Modifiche non autorizzate, ad esempio l'aggiunta di nuove funzioni o il collegamento a dispositivi esterni, possono influire sulla certificazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un rappresentante Xerox.

## Etichette e simboli di sicurezza

Seguire sempre tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul dispositivo o fornite con esso:

Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: Questo simbolo evidenzia aree dell'apparecchio in cui sussiste il rischio di lesioni personali.
	Avvertenza: Questo simbolo evidenzia aree dell'apparecchio in cui ci sono superfici riscaldate o molto calde che non devono essere toccate.
	Avvertenza: Questo simbolo evidenzia le aree dell'apparecchio con parti in movimento. Per evitare lesioni personali, fare sempre molta attenzione.
	ATTENZIONE: Questo simbolo evidenzia aree dell'apparecchio dove sussiste il rischio di lesioni personali o danni all'apparecchio. Il simbolo indica attività che devono essere eseguite. Seguire attentamente le istruzioni per svolgere queste attività essenziali.

Simbolo	Descrizione
	<p>Avvertenza:</p> <p>Questo simbolo indica che l'apparecchio utilizza un <b>laser</b> e informa l'utente che è necessario consultare le informazioni sulla sicurezza appropriate.</p>

Nella presente documentazione sono utilizzati i seguenti simboli di Avvertenza e Precauzione:

### **AVVERTENZA**

Questo simbolo di **AVVERTENZA** evidenzia le aree del dispositivo dove sussiste il rischio di lesioni personali.

### **AVVERTENZA**

Questo simbolo di **AVVERTENZA** evidenzia le aree molto calde del dispositivo che non vanno toccate.

### **Attenzione**

Questo simbolo di **AVVERTENZA** evidenzia le aree del dispositivo dove sussiste il rischio di lesioni personali. Il simbolo indica attività che devono essere eseguite. Seguire attentamente le istruzioni per eseguire queste attività essenziali.

## Sicurezza operativa

Il dispositivo e i materiali di consumo Xerox sono stati progettati e collaudati in base a rigorose norme di sicurezza. Queste normative prevedono l'esame e l'approvazione di enti responsabili della sicurezza nonché la conformità agli standard ambientali vigenti. Per garantire un uso sicuro e ininterrotto del dispositivo Xerox, seguire sempre le linee guida sulla sicurezza riportate in questo sito Web.

### Alimentazione elettrica

In questo documento vengono fornite informazioni importanti sulla sicurezza elettrica che devono essere lette prima di installare o utilizzare il dispositivo.

Leggere le informazioni nelle seguenti sezioni:

- Sicurezza elettrica della presa di alimentazione
- Sicurezza elettrica del cavo di alimentazione
- Sicurezza del dispositivo
- Spegnimento di emergenza
- Dispositivo di disinserimento

## Sicurezza elettrica della presa di alimentazione

Il dispositivo deve essere fatto funzionare con il tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta dati che si trova sul pannello posteriore della macchina. In caso di dubbio sul tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi all'ente erogatore di energia elettrica o a un elettricista qualificato.

È necessario che la presa di alimentazione elettrica sia installata vicino al dispositivo e facilmente accessibile.



### AVVERTENZA

Il dispositivo deve essere collegato a un circuito con messa a terra. La macchina è provvista di una spina con messa a terra da inserire unicamente in prese elettriche provviste di messa a terra. Si tratta di un dispositivo di sicurezza. Se non si riesce a inserire la spina nella presa, rivolgersi a un elettricista qualificato per sostituire la presa. Collegare sempre il dispositivo a una presa di corrente correttamente messa a terra. In caso di dubbio, fare controllare la presa da un elettricista esperto. Se il collegamento della messa a terra del dispositivo non è corretto, esiste il rischio di scosse elettriche.

## Sicurezza elettrica del cavo di alimentazione

- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il dispositivo.
- Inserire il cavo di alimentazione direttamente in una presa elettrica dotata di messa a terra. Non utilizzare prolunghie. In caso di dubbio, chiedere a un elettricista esperto di controllare la presa.
- Evitare di installare il dispositivo in posizioni dove il cavo di alimentazione può essere calpestato o d'inciampo.
- Non appoggiare oggetti di alcun tipo sul cavo di alimentazione.
- Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo cavi n. 26 American Wire Gauge (AWG) o cavi telefonici più ampi.

## Sicurezza del dispositivo

Questo dispositivo è stato progettato in modo da impedire l'accesso ad aree non sicure. Le aree pericolose sono protette da coperture o protezioni la cui rimozione richiede l'impiego di appositi attrezzi. Non togliere mai coperture o protezioni dalle aree pericolose.

### Istruzioni da rispettare per la sicurezza del dispositivo

- Attenersi sempre a tutte le avvertenze e istruzioni riportate sul dispositivo o fornite con lo stesso.
- Prima di eseguire interventi di pulizia, spegnere il dispositivo, quindi scollegare il cavo di alimentazione del dispositivo dalla presa elettrica. Utilizzare sempre i prodotti per la pulizia indicati per il dispositivo, in quanto l'impiego di prodotti diversi da quelli consigliati potrebbe causare un degrado delle prestazioni e situazioni di pericolo.
- Adottare sempre la massima cautela nello spostare o trasferire il dispositivo. Per trasferire il dispositivo all'esterno dell'edificio, rivolgersi al rivenditore locale Xerox.
- Posizionare sempre il dispositivo su una superficie rigida e in grado di sostenerne il peso (non su moquette spessa).
- Posizionare sempre il dispositivo in un ambiente sufficientemente spazioso in modo da garantire una ventilazione adeguata e consentirne la manutenzione.

**Nota:** il dispositivo Xerox è dotato di una funzione di risparmio energetico che limita la quantità di elettricità assorbita a riposo e può pertanto rimanere sempre acceso.

## Operazioni da evitare per la sicurezza del dispositivo

### **AVVERTENZA**

**Non utilizzare detergenti spray. I detergenti spray potrebbero esplodere o infiammarsi se utilizzati in apparecchiature elettromeccaniche.**

- Non usare mai una spina con adattatore dotata di messa a terra per collegare il dispositivo a una presa di corrente sprovvista di terminale di messa a terra.
- Non eseguire interventi di manutenzione che non siano specificamente descritti nella documentazione per il cliente.
- Non ostruire mai le aperture per la ventilazione in quanto servono a impedire che il sistema si surriscaldi.
- Non togliere mai coperture o protezioni fissate con viti. All'interno di queste coperture non ci sono aree che prevedono la manutenzione da parte dell'operatore.
- Non installare mai la macchina vicino a un termosifone o a un'altra fonte di calore.
- Non inserire oggetti di alcun tipo nelle aperture per la ventilazione.
- Non escludere o "disattivare" interruttori di sicurezza elettrici o meccanici.
- Non collocare mai il dispositivo in una posizione dove il cavo di alimentazione può essere calpestato o essere d'intralcio.
- Non collocare il dispositivo in una stanza priva di adeguata ventilazione.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato locale.

## Spegnimento di emergenza

Se si verifica una delle situazioni elencate di seguito, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Per risolvere il problema, contattare un rappresentante del servizio di assistenza Xerox.

- Il dispositivo emette odori o rumori insoliti.
- Il cavo di alimentazione è danneggiato o logoro.
- È scattato un interruttore di sicurezza, un fusibile o altro dispositivo di sicurezza.
- È stato versato del liquido nella macchina.
- La macchina è stata esposta all'acqua.
- Una parte del dispositivo è danneggiata.

## Dispositivo di disinserimento

Il cavo di alimentazione è il dispositivo di disinserimento del sistema. Il cavo è connesso sul retro della macchina come dispositivo incorporato. Per togliere l'alimentazione elettrica un modo completo dal dispositivo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

## Informazioni sulla manutenzione

### AVVERTENZA

Non utilizzare detergenti spray, in quanto possono esplodere o infiammarsi quando vengono utilizzati con dispositivi elettromeccanici.

- Le procedure di manutenzione eseguibili dall'operatore sono descritte nella documentazione per l'utente fornita con il dispositivo.
- Non eseguire procedure di manutenzione che non sono descritte nella documentazione per il cliente.
- Utilizzare esclusivamente i materiali indicati nella presente documentazione.
- Non togliere mai coperture o protezioni fissate con viti. Nelle parti protette da queste coperture non è previsto l'intervento dell'utente.

## Materiali di consumo

- Conservare tutti i materiali di consumo rispettando le istruzioni riportate sulla confezione o contenitore.
- Conservare i materiali di consumo fuori dalla portata dei bambini.
- Non bruciare cartucce o contenitori di toner.
- Evitare il contatto con la pelle o la zona oculare quando si maneggiano cartucce, ad esempio inchiostro, toner e simili. Il contatto con gli occhi può causare irritazione e infiammazione. Non tentare di smontare la cartuccia, in quanto ciò può aumentare il rischio di contatto con la pelle o gli occhi.
- Utilizzare una spazzola o un panno umido per eliminare il toner versato. Per minimizzare la formazione di pulviscolo, spazzolare o strofinare lentamente durante la pulizia. Evitare l'utilizzo di un aspirapolvere. Se è necessario usare un aspirapolvere, verificare che sia idoneo per contenere polveri combustibili (ad esempio dotato di motore a prova d'esplosione e di un tubo non conduttivo).

## Certificazione di sicurezza del prodotto

Il prodotto ha ottenuto la certificazione dalle seguenti agenzie in base agli standard di sicurezza elencati.

Ente	Standard
Underwriters Laboratories Inc. (USA/Canada)	UL60950-1 (2007) 2nd Edition (2ª edizione)
	CSA 22.2 N. 60950-1-07 2nd Edition (2ª edizione)
Underwriters Laboratories Inc. (Europa)	IEC60950-1:2005 - 2nd Edition (2ª edizione) +A1:2009
	EN60950-1:2006 - 2nd Edition (2ª edizione) +A11:2009 +A11:2010 +A12:2011 (Schema CB)

Il dispositivo è stato costruito in conformità con le norme di qualità ISO9001 registrate.

## Normative di base

Xerox ha collaudato il dispositivo in base a standard di immunità ed emissioni elettromagnetiche. Tali standard sono finalizzati a ridurre le interferenze causate o ricevute dal dispositivo in ambienti aziendali tipici.

### Sicurezza e ozono

Durante il normale funzionamento, il prodotto genera ozono. L'ozono prodotto è più pesante dell'aria e dipende dal numero di copie eseguite. Installare il sistema in un'area ben ventilata. Per ulteriori informazioni sull'ozono, ordinare la pubblicazione Xerox sull'ozono Facts About Ozone (numero di parte 610P64653) chiamando il numero 1-800-ASK-XEROX (negli Stati Uniti e in Canada). In altri mercati, rivolgersi al fornitore Xerox locale.

### Stati Uniti (normative FCC)

Il dispositivo è stato collaudato ed è conforme ai limiti fissati per i dispositivi di classe A, ai sensi della sezione 15 delle normative FCC. Tali limitazioni sono volte a fornire un'adeguata protezione contro interferenze dannose provocate dall'uso del sistema in un ambiente commerciale. Il dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenze. Se non viene installato e usato in base alle istruzioni fornite, il dispositivo può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'utilizzo di questo dispositivo in una zona residenziale può causare interferenze dannose. In questo caso è responsabilità dell'utente eliminare queste interferenze a proprio costo.

Se si causano interferenze alla ricezione radiotelevisiva quando si spegne e riaccende il dispositivo, si raccomanda di correggere il problema in uno dei seguenti modi.

- Riposizionare o riorientare il ricevitore.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Connettere il dispositivo alla presa di un circuito diverso da quello a cui è connesso il ricevitore.
- Per ulteriore assistenza, rivolgersi al fornitore oppure a un tecnico radio/TV qualificato.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Xerox possono annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo.

#### **AVVERTENZA**

Per garantire la conformità alle normative FCC, utilizzare cavi schermati con questo dispositivo.

### Canada (normative)

Questo dispositivo digitale di Classe A è conforme alle normative ICES-003 del Canada.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Unione Europea

#### **AVVERTENZA**

Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, il dispositivo può causare interferenze

radio, nel qual caso l'utente dovrà adottare le opportune misure.

**CE** Il marchio CE applicato a questo dispositivo attesta la dichiarazione di conformità Xerox alle seguenti Direttive dell'Unione Europea applicabili a partire dalle date indicate:

- Direttiva 2014/35/UE, relativa alle apparecchiature a bassa tensione. Riavvicinamento delle normative degli Stati Membri relative ad apparecchiature a bassa tensione.
- Direttiva 2014/30/EU, relativa alla compatibilità elettromagnetica. Riavvicinamento delle normative degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
- Direttiva 2014/53/UE, relativa alle apparecchiature radio.
- Limitazioni all'utilizzo di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Direttiva 2011/65/UE.

Questo dispositivo, se utilizzato in conformità con le istruzioni per l'utente, non è pericoloso né per il consumatore né per l'ambiente.

Per garantire la massima conformità alle normative dell'Unione Europea, utilizzare cavi di interfaccia schermati.

Xerox può fornire su richiesta una copia firmata della Dichiarazione di conformità di questo dispositivo.

## Lotto n. 4: Informazioni ambientali sull'accordo in materia di dispositivi di creazione di immagine dell'Unione europea

### Informazioni ambientali in merito alle soluzioni ambientali e alla riduzione dei costi

#### Introduzione

Le seguenti informazioni sono state sviluppate allo scopo di fornire assistenza agli utenti e rilasciate in conformità alla direttiva sui prodotti energetici dell'Unione europea, nella fattispecie in riferimento al Lotto n. 4 sui dispositivi di creazione di immagine. La direttiva richiede ai produttori di migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti dell'ambito e di supportare la strategia d'azione dell'Unione europea sull'efficienza energetica.

I prodotti dell'ambito sono elettrodomestici o dispositivi da ufficio che soddisfano i seguenti criteri.

- Prodotti che supportano il formato monocromatico standard con una velocità massima inferiore alle 64 immagini A4 al minuto.
- Prodotti che supportano il formato a colori standard con una velocità massima inferiore alle 51 immagini A4 al minuto.

#### Vantaggi ambientali della stampa fronte/retro

La maggior parte dei prodotti Xerox dispone della funzionalità di stampa fronte/retro. Ciò consente di stampare automaticamente su entrambi i lati limitando l'utilizzo di risorse preziose e riducendo il consumo di carta. L'accordo sui dispositivi per il trattamento d'immagini, lotto 4, richiede che, sui modelli superiori o uguali a 40 ppm a colori, o superiori o uguali a 45 ppm in bianco e nero, la funzione fronte/retro sia automaticamente abilitata durante l'impostazione e l'installazione del driver. Anche alcuni modelli Xerox con velocità inferiore possono essere abilitati con le impostazioni

di stampa fronte/retro predefinite al momento dell'installazione. L'uso continuato della funzione fronte/retro riduce l'impatto ambientale del lavoro svolto. Tuttavia, se si richiede una funzione di stampa solo fronte, è possibile modificare le impostazioni di stampa nel driver.

### Tipi di carta

Questo prodotto può essere utilizzato per la stampa sia su carta riciclata che su carta vergine approvata in base a un piano di rispetto ambientale in conformità alla normativa EN12281 o standard di qualità analogo. Per alcune applicazioni è possibile utilizzare carta di grammatura più leggera (60 g/m<sup>2</sup>). Questo tipo di carta contiene meno materie prime e consente di risparmiare risorse a ogni stampa. Si consiglia di verificare attentamente se ciò si adatta alle esigenze di stampa.

## Normativa RoHS per la Turchia

Conformità con l'articolo 7 (d) Si certifica che

"il prodotto è conforme con la normativa EEE."

"EEE yönetmeliğine uygundur"

## RoHS Cina

### Nome e contenuto di sostanze pericolose nei prodotti

#### 产品中有害物质的名称及含量

#### Name and Content of Harmful Substances in Products

部件名称 Name of the Part	有毒有害物质 Hazardous substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印机模块 Printer Module	x	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

This form is prepared under the provisions of SJ/T 11364.

o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。  
Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。  
Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this is above the limit requirement of GB/T 26572.

## Informazioni sulle normative per l'adattatore rete wireless a 2,4 GHz

Il prodotto è dotato di un modulo trasmettitore radio LAN wireless a 2,4 GHz conforme alla Parte 15 delle normative FCC, alle specifiche Industry Canada RSS-210 nonché alla direttiva 99/5/CE del Consiglio europeo.

L'utilizzo del dispositivo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve generare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare la ricezione di interferenze, incluse quelle che potrebbero causare problemi di funzionamento.

Qualsiasi modifica al dispositivo apportata dall'utente ma non espressamente approvata da Xerox Corporation può invalidare il diritto dell'utente stesso a utilizzare il prodotto.

## Comunità economica eurasiatica (marchio EAC)



Russia, Bielorussia e Kazakhstan stanno collaborando per stabilire un'unione doganale comune, la Comunità economica eurasiatica o EurAsEC. L'unione ha annunciato la condivisione di normative comuni e di un marchio di certificazione EurAsEC, il marchio EAC.

## Normative sulle operazioni di copia

### Stati Uniti

Il Congresso degli Stati Uniti ha proibito, in determinate circostanze, la riproduzione dei documenti riportati di seguito. La riproduzione di tali documenti potrebbe essere punibile con sanzioni pecuniarie o con la detenzione.

1. Titoli o obbligazioni del governo degli Stati Uniti, quali:

- Certificati di deposito del Tesoro
- Valuta delle banche nazionali
- Cedole di obbligazioni
- Banconote della Federal Reserve
- Banconote Silver Certificate
- Banconote Gold Certificate
- Obbligazioni degli Stati Uniti
- Buoni del Tesoro
- Obbligazioni della Federal Reserve
- Valuta divisionaria
- Certificati di deposito
- Carta moneta

- Titoli e obbligazioni emessi da alcune agenzie governative, quali la FHA
  - Obbligazioni (i buoni di risparmio U.S.A. possono essere fotografati solo per fini pubblicitari collegati a campagne promozionali per la vendita di suddetti titoli)
  - Marche da bollo È consentito riprodurre documenti legali contenenti marca da bollo vidimata, purché tale riproduzione sia eseguita per scopi consentiti dalla legge.
  - Francobolli, vidimati e non vidimati. Per fini filatelici, è possibile fotografare francobolli, purché la riproduzione sia in bianco e nero e le dimensioni lineari della riproduzione siano inferiori al 75 % o superiori al 150 % dell'originale.
  - Vaglia postali
  - Fatture, assegni o tratte per denaro prelevato da o per conto di funzionari autorizzati degli Stati Uniti.
  - Bolli e altri titoli di qualsivoglia denominazione e valore emessi per atto del Congresso.
2. Certificati di indennità per i veterani delle guerre mondiali.
  3. Obbligazioni o titoli di qualsivoglia Governo, Banca o Azienda estera.
  4. Materiale protetto dalle leggi sul copyright, a meno che non si possieda l'autorizzazione del proprietario del marchio o che la riproduzione non rientri nelle clausole di "uso legale" previste da tali leggi.

Per ulteriori informazioni su tali clausole, è possibile contattare l'ufficio preposto: Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Circolare R21.5.

5. Certificati di cittadinanza o naturalizzazione. È possibile fotografare i certificati di naturalizzazione esteri.
  6. Passaporti. È possibile fotografare i passaporti esteri.
  7. Documenti d'immigrazione
  8. Libretti di immatricolazione
  9. Documenti di iscrizione al servizio militare contenenti una qualsiasi delle seguenti informazioni riguardo al nominativo registrato:
    - Guadagni o reddito
    - Fedina penale
    - Stato fisico e mentale
    - Vivenza a carico
    - Servizio militare assolto
- Eccezione: è consentito fotografare certificati di congedo dalle Forze Armate U.S.A.
10. Distintivi, tessere di riconoscimento, permessi e lasciapassare o attestati rilasciati da personale dell'Esercito o della Marina o dai membri dei vari dipartimenti ed enti federali, quali l'FBI o il Ministero del Tesoro, a meno che la fotografia non sia richiesta dal capo di tale dipartimento o ente.

In alcuni Stati è inoltre vietato riprodurre i seguenti documenti:

- Libretti di circolazione
- Patente di guida
- Certificati di immatricolazione

L'elenco di cui sopra non deve, in alcun modo, essere considerato esaustivo. Pertanto non si assume alcuna responsabilità per la sua completezza o accuratezza. In caso di dubbio, rivolgersi a un consulente legale.

## Canada

Il parlamento ha proibito, in determinate circostanze, la riproduzione dei documenti riportati di seguito. La riproduzione di tali documenti potrebbe essere punibile con sanzioni pecuniarie o con la detenzione.

1. Banconote e valuta corrente.
2. Obbligazioni o titoli emessi da governi o banche.
3. Carta per titoli del tesoro.
4. Il sigillo ufficiale del Canada o di una sua provincia, di un ente o di un'autorità pubblica canadese o di una sua Corte di Giustizia.
5. Proclami, ordinanze, norme, nomine o avvisi relativi agli stessi (con l'intento fraudolento di indurre a credere che questi siano stati stampati dalle Stamperie Reali del Canada o dagli istituti poligrafici provinciali del Canada).
6. Marchi, logo, sigilli, fascette o disegni utilizzati da o per conto del Governo canadese o di una sua provincia, da un governo di uno Stato diverso dal Canada oppure da un dipartimento, comitato, commissione o agenzia istituita dal Governo canadese o da una sua provincia, ovvero da un governo di uno Stato diverso dal Canada.
7. Bolli o timbri impressi o adesivi utilizzati come fonte di entrata dal Governo canadese o da una sua provincia ovvero dal governo di uno Stato diverso dal Canada.
8. Documenti, registri o verbali conservati dai pubblici ufficiali incaricati di eseguirne o emetterne copie, con l'intento fraudolento di indurre a credere che tali copie siano delle copie certificate autentiche.
9. Materiale o marchi di qualsivoglia genere protetti da copyright, per i quali il titolare non abbia dato il proprio assenso.

L'elenco di cui sopra viene fornito per assistere l'utente e non deve, in alcun modo, essere considerato esaustivo. Pertanto non si assume alcuna responsabilità per la sua completezza e accuratezza. In caso di dubbio, rivolgersi a un rappresentante legale.

## Altri paesi

In alcuni paesi, la copia di particolari documenti può essere proibita. I responsabili di tali riproduzioni possono essere puniti con ammende o la detenzione.

- Banconote
- Assegni e titoli bancari
- Titoli azionari e obbligazionari
- Passaporti e documenti di identità
- Materiale protetto dalle leggi sul copyright o marchi commerciali senza l'autorizzazione del titolare
- Francobolli e altri titoli negoziabili

Questo elenco non è completo e Xerox non si assume alcuna responsabilità per la sua completezza o precisione. In caso di dubbio, rivolgersi a un consulente legale.

# Normative fax

## Requisiti dell'intestazione fax negli Stati Uniti

### Requisiti dell'intestazione per l'invio di fax

Il Telephone Consumer Protection Act del 1991 rende illegale l'uso di qualsiasi computer o dispositivo elettronico, inclusi gli apparecchi fax, per l'invio di qualsiasi messaggio a meno che tale messaggio non contenga chiaramente sul margine superiore o inferiore di ciascuna pagina inviata (o della prima pagina della trasmissione), la data e l'ora di invio, l'identificazione della società, dell'ente o dell'individuo da cui proviene, e il numero telefonico del dispositivo con cui viene inviato o di tale società, ente o individuo. Il numero telefonico indicato non può essere un numero con prefisso 900 o qualsiasi altro numero la cui tariffa sia superiore a quella locale o di teleselezione. Per programmare queste informazioni nel dispositivo, fare riferimento alla documentazione per il cliente e seguire le indicazioni fornite.

### Informazioni sull'accoppiatore dati

Il dispositivo è conforme con la Parte 68 delle normative FCC e con le specifiche adottate dall'Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). Sulla copertura del dispositivo è apposta un'etichetta che contiene varie informazioni, tra cui un identificatore di prodotto con il formato US:AAAEQ##TXXXX. Se richiesto, questo numero va fornito alla società telefonica. La spina e la presa utilizzate per collegare il dispositivo ai cavi e alla rete telefonica aziendale devono essere conformi alle norme FCC, Parte 68, e ai requisiti adottati dall'ACTA. In dotazione al dispositivo viene fornito un cavo telefonico con spina modulare omologata. Il cavo è progettato per essere connesso a una presa modulare compatibile omologata. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni di installazione.

È possibile collegare in tutta sicurezza il dispositivo al seguente jack modulare: USOC RJ-11C mediante un cavo telefonico compatibile (con spine modulari) fornito con il kit di installazione. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni di installazione.

Il Ringer Equivalence Number (REN) indica il numero di dispositivi che è possibile collegare a una linea telefonica. In presenza di troppi REN sulla linea telefonica, i dispositivi potrebbero non suonare all'arrivo di una chiamata. In genere, la somma dei numeri REN non dovrebbe superare il numero cinque (5.0). Per essere certi del numero di dispositivi che è possibile collegare a una linea, in base al numero complessivo di REN consentiti, contattare la società telefonica. Per i prodotti approvati dopo il 23 luglio 2001, il REN fa parte dell'identificativo del prodotto (nel formato US:AAAEQ##TXXXX). I numeri costituiti dai simboli ## rappresentano il REN senza virgola decimale (ad esempio, 03 equivale a un REN di 0,3). Per i prodotti precedenti, il REN è indicato separatamente sull'etichetta.

Per ordinare il servizio corretto dalla società telefonica, potrebbe essere necessario citare i codici elencati di seguito:

- FIC (Facility Interface Code) = 02LS2
- SOC (Service Order Code) = 9.0Y

## AVVERTENZA

Chiedere alla società telefonica locale informazioni sul tipo di presa modulare installata sulla propria linea. La connessione de dispositivo a una presa non autorizzata può danneggiare l'apparecchiatura della società telefonica. L'utente, non Xerox, si assume tutta la responsabilità per qualsiasi danno causato dalla connessione del dispositivo a una presa non autorizzata.

Se il dispositivo Xerox provoca danni alla rete telefonica, la società telefonica è tenuta a notificare in anticipo di una temporanea interruzione del servizio, se necessaria. Qualora non sia possibile avvisare il cliente con il dovuto anticipo, la società telefonica provvederà a farlo il prima possibile. L'utente avrà anche diritto a compilare un modulo di reclamo presso l'ente FCC se ritiene che sia necessario.

La società telefonica potrebbe alterare strutture, apparecchiature, procedure e attività operative proprie che potrebbero incidere sul funzionamento del dispositivo. In tal caso, la società telefonica è tenuta a inviare notifica con debito anticipo, in modo da permettere all'utente di apportare le modifiche necessarie per garantire la continuità del servizio.

Qualora si verificano dei problemi con il dispositivo Xerox, per informazioni in materia di garanzia o riparazioni, contattare il centro assistenza appropriato; i dettagli si trovano sul dispositivo o nella Guida per l'utente. Qualora il dispositivo provochi danni alla rete telefonica, la società telefonica può richiedere all'utente di disconnettere il dispositivo finché il problema non viene risolto.

Le riparazioni a questo apparecchio devono essere effettuate esclusivamente da un rappresentante autorizzato Xerox o da un fornitore autorizzato di servizi Xerox. Queste regole si estendono oltre il periodo della garanzia. In caso di riparazioni non autorizzate, il periodo residuo di garanzia viene invalidato.

Questo dispositivo non deve essere utilizzato su linee condivise. Il collegamento a tali linee è soggetto a tariffe statali. Per informazioni, contattare la commissione di utilità pubblica, dei servizi pubblici o aziendale.

Se l'ambiente di installazione (ufficio) è dotato di apparecchiatura di allarme con collegamenti speciali alla linea telefonica, accertarsi che l'installazione di questo dispositivo Xerox non disabiliti tali apparecchiature.

In caso di dubbi al riguardo, consultare la società telefonica o un installatore qualificato.

## Canada

**Nota:** l'etichetta Industry Canada identifica i dispositivi omologati. Tale certificazione significa che il dispositivo soddisfa i requisiti di protezione, funzionamento e sicurezza della rete di telecomunicazioni prestabiliti nella documentazione TETR (Terminal Equipment Technical Requirements, Requisiti tecnici dei dispositivi terminali). Il Dipartimento non garantisce, tuttavia, che il dispositivo funzioni conformemente alle esigenze dell'utenza.

Prima di installare il dispositivo, gli utenti devono accertarsi di essere autorizzati alla connessione con le strutture della società di telecomunicazioni locale. Il dispositivo deve inoltre essere installato utilizzando un metodo di connessione consentito. Tuttavia, la conformità con le condizioni sopra indicate può, in taluni casi, non essere sufficiente ad impedire un difetto di servizio.

Le riparazioni degli apparecchi omologati devono essere coordinate da un rappresentante designato dal fornitore. Eventuali riparazioni/modifiche effettuate dall'utente sul dispositivo o qualsiasi malfunzionamento del dispositivo possono indurre la società di telecomunicazioni a richiedere di disconnettere il dispositivo.

Per la propria protezione, gli utenti devono accertarsi che le connessioni elettriche di terra dell'impianto elettrico, le linee telefoniche e il complesso interno dei tubi idrici in metallo siano, se presenti, connessi assieme. Questa precauzione può essere particolarmente importante nelle aree rurali.

### **Attenzione**

**Gli utenti non devono effettuare personalmente le connessioni, ma rivolgersi all'apposita autorità di ispezione elettrica o a un elettricista autorizzato.**

Il Ringer Equivalence Number (REN) assegnato a ciascun dispositivo terminale indica il numero massimo di dispositivi che è possibile collegare a un'interfaccia telefonica. La terminazione su un'interfaccia può consistere in una qualsiasi combinazione di dispositivi soggetti esclusivamente al requisito che la somma di REN di tutti i dispositivi non sia superiore a 5. Per conoscere il valore REN per il Canada, vedere l'etichetta sul dispositivo.

#### **Canada CS-03, versione 9:**

Il prodotto è stato collaudato ed è conforme allo standard CS-03, versione 9.

## Europa

### **Direttiva relativa alle apparecchiature terminali radio e per telecomunicazioni**

Xerox certifica che questo prodotto è idoneo per una connessione a terminale singolo paneuropea alla rete pubblica commutata (PSTN) conformemente alla Direttiva 1999/5/CE.

Il prodotto è stato progettato per funzionare con le reti PSTN e i sistemi PBX compatibili dei seguenti paesi: **Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.**

In caso di problemi, contattare innanzitutto il fornitore Xerox locale. Questo prodotto è stato collaudato ed è risultato conforme alle specifiche TBR21 o ES 103 021-1/2/3 o ES 203 021-1/2/3, riguardanti l'uso di apparecchi terminali su reti telefoniche analogiche commutate nell'area della Comunità europea. Il prodotto può essere configurato per essere compatibile con le reti di altri paesi. In tal caso, contattare il proprio fornitore Xerox per maggiori informazioni.

**Nota:** sebbene il dispositivo possa utilizzare sia segnali di selezione a impulsi (sistema decadico) sia a toni (DTMF), si consiglia di utilizzare il sistema DTMF. I segnali DTMF garantiscono un'impostazione affidabile e più veloce delle chiamate. Le modifiche al dispositivo e le connessioni a software o apparecchi di controllo esterni non autorizzate da Xerox invalidano la certificazione del prodotto.

## Sud Africa

Questo modem deve essere utilizzato insieme a un dispositivo per la protezione da sovracorrenti approvato.

## Nuova Zelanda

La concessione di un permesso Telepermit per qualsiasi apparecchio terminale indica solo che la Telecom ha indicato che questo apparecchio è conforme alle condizioni minime per la connessione alla sua rete. Non indica quindi alcuna approvazione del prodotto da parte della Telecom, e non estende alcun tipo di garanzia e non implica che qualsiasi prodotto sia compatibile con tutti i servizi di rete della Telecom. Soprattutto, non fornisce alcuna garanzia che un particolare apparecchio possa funzionare correttamente sotto tutti gli aspetti con un altro apparecchio di marca o modello diversi che abbia ricevuto un Telepermit.

La presente apparecchiatura, in tutte le condizioni operative, potrebbe non funzionare correttamente a velocità maggiori di quelle per cui è stata progettata. È possibile che le connessioni a 33,8 kbps e 56 kbps siano limitate a velocità di trasmissioni inferiori se il dispositivo è connesso a determinate reti PSTN. Telecom non assume alcuna responsabilità nel caso tali difficoltà dovessero presentarsi in simili circostanze.

- Scollegare immediatamente l'apparecchio qualora dovesse subire danni fisici, quindi predisporre lo smaltimento o la riparazione.
- Questo modem non dovrà essere utilizzato in maniera tale da costituire disturbo ad altri clienti Telecom.
- Il dispositivo è dotato di selezione a impulsi, mentre lo standard Telecom è la selezione a toni DTMF. Non si garantisce che le linee Telecom continuino a supportare la selezione a impulsi in futuro.
- L'uso della selezione a impulsi, quando il dispositivo è collegato alla stessa linea utilizzata da altri sistemi, può produrre uno squillo o un rumore e causare una condizione di falsa risposta. Se si riscontrano problemi simili, non contattare il servizio di assistenza Telecom.
- La selezione a toni DTMF è il metodo preferito in quanto più veloce della selezione a impulsi (decadica) ed è disponibile in quasi tutti i servizi telefonici neozelandesi.

### **AVVERTENZA**

In caso di interruzione di corrente, non è possibile effettuare chiamate al servizio di emergenza 111 o altre chiamate da questo dispositivo.

- L'apparecchio può non consentire il trasferimento di chiamata a un altro dispositivo collegato alla stessa linea.
- Alcuni parametri richiesti per la conformità con i requisiti Telepermit di Telecom dipendono dall'apparecchio (computer) associato a questo dispositivo. Per la conformità con le specifiche Telecom, l'apparecchio associato dovrà essere configurato in modo da funzionare entro i seguenti limiti:
- Per chiamate ripetute allo stesso numero:
  - Non è consentito richiamare lo stesso numero per più di 10 volte in un periodo di tempo di 30 minuti per qualsiasi singolo avvio di chiamata manuale
  - L'apparecchio deve essere riagganciato per un periodo non inferiore a 30 secondi tra la fine di un tentativo e l'inizio di quello seguente.
- Per chiamate automatiche a numeri differenti:
  - L'apparecchio deve essere configurato in modo che per le chiamate automatiche dirette a numeri differenti sia rispettato un intervallo di tempo non inferiore a 5 secondi tra la fine di un tentativo e l'inizio di quello seguente.
  - Per il corretto funzionamento, il totale dei REN dei dispositivi collegati a un'unica linea in qualsiasi momento non deve superare cinque.

# Riciclaggio e smaltimento del prodotto

## Stati Uniti e Canada

Xerox offre un programma di ritiro e riutilizzo/riciclaggio delle attrezzature in tutto il mondo. Per verificare se il dispositivo Xerox è incluso nel programma, rivolgersi al fornitore Xerox. Per ulteriori informazioni sui programmi ambientali Xerox, visitare il sito [www.xerox.com/environment.html](http://www.xerox.com/environment.html).

Se si è responsabili dello smaltimento del dispositivo Xerox, notare che il prodotto può contenere piombo, mercurio, perclorato e altri materiali il cui smaltimento è regolato da specifiche norme ambientali. La presenza di questi materiali è conforme alle normative internazionali vigenti al lancio del dispositivo sul mercato. Per informazioni in merito a riciclaggio e smaltimento, contattare le autorità locali. Negli Stati Uniti, è possibile anche fare riferimento al sito Web di Electronic Industries Alliance, all'indirizzo: [www.eiae.org/](http://www.eiae.org/).

## Unione Europea

### Direttiva RAEE 2012/19/UE

Alcune apparecchiature possono essere utilizzate in ambienti sia domestici che aziendali/professionali.



#### Ambiente aziendale/professionale

L'applicazione di questo simbolo al prodotto indica che il dispositivo deve essere smaltito in conformità alle normative nazionali riconosciute. In conformità con la legislazione europea, le apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine ciclo di vita devono essere smaltite conformemente alle normative vigenti.



#### Ambiente domestico

L'applicazione di questo simbolo sul dispositivo indica il divieto di smaltirlo insieme ai rifiuti domestici. In conformità con la legislazione europea, le apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine ciclo di vita vanno smaltite separatamente dai rifiuti domestici. I privati residenti negli stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a consegnare, a titolo gratuito, le apparecchiature elettriche ed elettroniche agli enti preposti. Per informazioni, contattare l'ente locale. In alcuni stati membri, quando si acquista un dispositivo nuovo, il rivenditore ha l'obbligo di ritirare a titolo gratuito il vecchio apparecchio. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore. Prima di smaltire il dispositivo, contattare il rivenditore o il fornitore Xerox per informazioni sul ritiro delle macchine usate.

# Conformità al programma di risparmio energetico

## Tutti i mercati

### ENERGY STAR



Il programma ENERGY STAR è uno schema volontario con lo scopo di promuovere lo sviluppo e l'acquisto di modelli efficienti dal punto di vista energetico e contribuire, in tal modo, a ridurre l'impatto sull'ambiente. Ulteriori informazioni relative al programma ENERGY STAR e ai modelli abilitati per ENERGY STAR sono disponibili sul sito Web indicato di seguito:

[www.energystar.gov/products/certified-products/detail/imaging-equipment](http://www.energystar.gov/products/certified-products/detail/imaging-equipment)

### Consumo energetico e tempo di attivazione

La quantità di energia elettrica consumata da un prodotto dipende dall'uso del dispositivo. Questo prodotto è sviluppato e configurato per consentire di ridurre i costi energetici. Dopo l'ultima stampa il prodotto passa al Modo Standby. In questa modalità, se richiesto, il prodotto può eseguire altre stampe immediatamente. Se il prodotto non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, passa alla modalità Economizzatore. In queste modalità, solo le funzioni essenziali rimangono attive per consentire la riduzione di consumo energetico. Uscendo dalla modalità Economizzatore, la prima stampa richiede un tempo di esecuzione leggermente più lungo rispetto al Modo Standby. Il ritardo è dovuto alla ripresa del sistema dalla modalità Economizzatore e questo avviene per la maggior parte dei prodotti di imaging sul mercato. Se si desidera impostare un tempo di attività più lungo o disattivare completamente la modalità Economizzatore, bisogna tenere presente che questo dispositivo passerebbe a un livello di consumo energetico inferiore solo dopo un intervallo di tempo più lungo, oppure mai.

Per ulteriori informazioni sulla partecipazione Xerox a iniziative relative alla sostenibilità, visitare il sito Web all'indirizzo:

[www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html](http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html)



ENERGY STAR e il MARCHIO ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Il programma ENERGY STAR Imaging Equipment Program è il risultato di uno sforzo congiunto tra i governi di Stati Uniti, Unione Europea e Giappone e le aziende produttrici nel settore dei dispositivi aziendali, volto a promuovere la diffusione di copiatrici, stampanti, fax, sistemi multifunzione, personal computer e monitor a basso consumo energetico. La riduzione del consumo energetico del prodotto aiuta a combattere smog, piogge acide e cambiamenti climatici a lungo termine, riducendo il numero di emissioni risultanti dalla generazione di elettricità. Le apparecchiature Xerox ENERGY STAR sono preimpostate in fabbrica. La stampante acquistata verrà fornita con il timer per il passaggio alla modalità Economizzatore dall'ultima copia/stampa emessa impostato su 1 minuto. Una descrizione più dettagliata di questa funzionalità è disponibile nelle istruzioni sulla configurazione del dispositivo fornite nella Guida per l'amministratore del sistema. Per ulteriori informazioni in campo energetico e su argomenti correlati, visitare:

[www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html](http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html) o [www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html](http://www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html)

## Canada

### Environmental Choice



#### Certificazione per le macchine per ufficio CCD-035

Il prodotto dispone della certificazione allo standard Environmental Choice® per le macchine per ufficio e soddisfa tutti i requisiti per un ridotto impatto ambientale. Come parte del processo di certificazione, Xerox Corporation ha dimostrato che il prodotto soddisfa i criteri dello standard riguardanti l'efficienza energetica. I prodotti che hanno ottenuto la certificazione (copiatrici, stampanti, dispositivi multifunzionali e fax) devono inoltre soddisfare ulteriori criteri, quali emissioni chimiche ridotte nonché dimostrare compatibilità con i materiali di consumo riciclati. Environmental Choice è stato stabilito nel 1988 per aiutare i consumatori a trovare prodotti e servizi con impatti ambientali ridotti. Environmental Choice è una certificazione ambientale volontaria, basata su svariati attributi e sul ciclo di vita dei prodotti. La certificazione indica che un prodotto ha superato approfonditi test scientifici, controlli esaustivi o entrambi per garantire la propria conformità a rigorosi standard di prestazioni ambientali di terze parti.

## Germania

### Germania - Blaue Engel (Angelo blu)



RAL, l'Istituto Tedesco per la Sicurezza della Qualità e la Certificazione, ha assegnato l'etichetta ambientale Blue Angel a questo dispositivo. Questa etichetta certifica che il prodotto soddisfa i criteri Blue Angel per l'accettabilità ambientale in termini di progettazione, fabbricazione e funzionamento.

#### Blendschultz

Das Gerät ist nicht für Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

#### Lärmemission

Maschinenlärminformations- Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

#### Importeur

Xerox GmbH Hellersbergstraße 2-44 1460 Neuss Deutschland

## Scheda sulla sicurezza dei materiali

Per informazioni sulla sicurezza dei materiali della macchina, consultare le informazioni sul servizio di assistenza della zona di competenza.

La scheda sulla sicurezza dei materiali degli Stati Uniti è disponibile sul sito: [www.xerox.com/msds](http://www.xerox.com/msds).

La scheda sulla sicurezza dei materiali dell'Unione europea è disponibile sul sito: [www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe).

Per i numeri di telefono del centro assistenza clienti, visitare il sito [www.xerox.com/office/worldcontacts](http://www.xerox.com/office/worldcontacts).

## Informazioni sui contatti relativi salute e sicurezza

Per ulteriori informazioni su ambiente, salute e sicurezza in relazione al dispositivo e ai materiali di consumo Xerox, contattare i numeri di assistenza clienti della zona di competenza.

Informazioni sulla sicurezza del dispositivo sono disponibili inoltre sul sito Web Xerox all'indirizzo [www.xerox.com/about-xerox/environment](http://www.xerox.com/about-xerox/environment).

Stati Uniti: per informazioni su ambiente, salute e sicurezza, chiamare il numero 1-800 ASK-XEROX

Canada: per informazioni su ambiente, salute e sicurezza, chiamare il numero 1-800 ASK-XEROX

Europa: per informazioni su ambiente, salute e sicurezza, chiamare il numero +44 1707 353 434



## Identificazione dei componenti del dispositivo

Questo dispositivo non è una comune copiatrice, bensì un sistema digitale in grado di eseguire copie, fax, stampe e scansioni (in base al modello e alla configurazione in uso).

In questa Guida per l'utente vengono descritte tutte le funzioni e opzioni disponibili in un sistema WorkCentre con configurazione completa, alcune delle quali potrebbero non essere disponibili nel dispositivo in uso. Per ulteriori informazioni sui componenti opzionali o su altre configurazioni del dispositivo, rivolgersi al fornitore Xerox autorizzato.

Sono disponibili diverse configurazioni, con velocità di 45 o 55 copie o stampe al minuto. Se richiesto, tutte le configurazioni possono essere aggiornate per soddisfare qualsiasi esigenza futura. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore Xerox autorizzato.



1. **Alimentatore automatico e lastra di esposizione:** utilizzati per scansionare uno o più documenti. La lastra di esposizione può essere utilizzata per scansionare documenti singoli, rilegati, di formato personalizzato o danneggiati.
2. **Pannello comandi:** schermo sensibile e tastierino numerico.
3. **Vassoio carta 1:** vassoio standard su tutti i modelli, completamente regolabile e utilizzabile per formati supporto da A5 LEF (5,5 x 8,5 poll.) ad A3 (11 x 17 poll.).
4. **Vassoio carta 2:** vassoio standard su tutti i modelli, completamente regolabile e utilizzabile per formati supporto da A5 LEF (5,5 x 8,5 poll.) ad A3 (11 x 17 poll.).
5. **Vassoio carta 3:** vassoio standard su tutti i modelli, utilizzabile per supporti di formato A4 LEF (8,5 x 11 poll. LEF).
6. **Vassoio carta 4:** vassoio standard su tutti i modelli, utilizzabile per supporti di formato A4 LEF (8,5 x 11 poll. LEF).
7. **Vassoio 5 (bypass):** utilizzato per supporti di stampa non standard da A6 SEF (2,8 x 4,3 poll.) ad A3 (11 x 17 poll.).

8. **Vassoio a sfalsamento:** il vassoio a sfalsamento opzionale viene utilizzato per l'uscita di copie con o senza fascicolazione. Ogni fascicolo o pila viene sfalsato rispetto al precedente per facilità di separazione.
9. **Stazione di finitura Office:** dispositivo opzionale che consente di impilare, fascicolare, pinzare e sfalsare le copie. Diversi kit di perforazione possono essere installati con questa stazione di finitura.
10. **Nuova stazione di finitura Office con stazione libretto:** dispositivo di finitura opzionale che consente di creare libretti, fascicolare, sfalsare, impilare e pinzare le copie. Diversi kit di perforazione possono essere installati con questa stazione di finitura.
11. **Ripiano pinzatrice:** ripiano opzionale utilizzato per conservare documenti e la pinzatrice.
12. **Pinzatrice:** dispositivo opzionale utilizzato per pinzare i fogli in mancanza di una stazione di finitura, o per pinzare nuovamente gli originali dopo la copia.


**Nota:** SEF indica alimentazione lato corto (il lato corto del foglio di carta è quello che viene alimentato per primo nel dispositivo). LEF indica alimentazione lato lungo (la carta viene orientata in modo che il lato lungo venga alimentato per primo nel dispositivo).

## Individuazione del numero di serie del dispositivo

Se è richiesta assistenza durante o dopo l'installazione del prodotto, visitare [www.xerox.com](http://www.xerox.com) per soluzioni e il supporto online.

Per ulteriore assistenza, chiamare gli esperti del centro di assistenza clienti Xerox oppure contattare il rivenditore autorizzato. Quando si chiama, citare il numero di serie della macchina.

Il numero di telefono del centro di assistenza clienti Xerox o del rivenditore autorizzato viene fornito durante l'installazione del dispositivo.

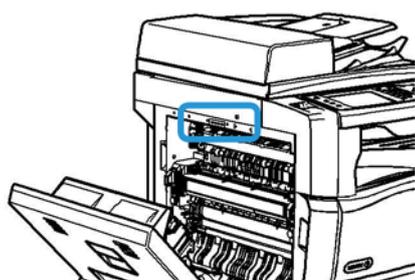

1. Sollevare la maniglia per aprire lo sportello sul lato sinistro del dispositivo, quindi abbassare lo sportello finché non si ferma.
2. Il numero di serie si trova nella parte superiore dell'area esposta quando viene aperto lo sportello.

# App Xerox ConnectKey

Esistono diverse app Xerox® ConnectKey® utilizzabili con i dispositivi ConnectKey. Le app ConnectKey® estendono le funzionalità dei dispositivi ConnectKey.

- **Xerox QR Code** - È possibile utilizzare questa app per collegare le applicazioni per dispositivi mobili ai dispositivi ConnectKey. È anche possibile utilizzare l'app QR Code per accedere a informazioni correlate alle app mobili.
- **Xerox @PrintByXerox** - È possibile utilizzare questa app per stampare documenti su dispositivi abilitati a ConnectKey utilizzando l'invio e-mail da qualsiasi posizione.
- **Xerox App Gallery 1.0** - È possibile utilizzare questa app per accedere, sfogliare e scaricare le app ConnectKey dalla Xerox App Gallery

Per ulteriori informazioni sulle app Xerox® ConnectKey, visitare il sito [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

**Nota:** Le app ConnectKey disponibili dipendono dal dispositivo e dalla versione software. Per utilizzare le app ConnectKey, accertarsi che il dispositivo sia connesso a Internet.

## Servizi e opzioni

### Identificazione dei servizi standard e opzionali del sistema WorkCentre 5945/5945i

Sono disponibili diversi servizi e opzioni per l'utilizzo del dispositivo. Molti servizi e opzioni sono forniti come standard e richiedono semplicemente l'abilitazione o la configurazione tramite hardware aggiuntivo di terze parti.

Ulteriori funzioni e kit opzionali sono inoltre disponibili per l'acquisto e l'installazione.

Le opzioni disponibili dipendono dal dispositivo e dalla versione software.

#### Standard

- **Vassoio carta 1** vassoio completamente regolabile.
- **Vassoio carta 2** vassoio completamente regolabile.
- **Vassoio carta 3** vassoio ad alta capacità.
- **Vassoio carta 4** vassoio ad alta capacità.
- **Vassoio carta bypass:** utilizzato per supporti di stampa non standard.
- **Scanner a colori** utilizzato per eseguire scansioni a colori.
- **Scansione** consente di abilitare i servizi E-mail e Scansione flusso di lavoro.

#### Opzionale

- **Vassoio per buste** vassoio montato al posto del vassoio carta 2 per abilitare la stampa su buste. La capacità massima del vassoio è di 55 buste N.10 (4,1 x 9,5 poll.).
- **Kit di blocco vassoio carta** consente di bloccare i vassoi per impedire la rimozione della carta. Funzione utile nelle librerie.

- **Vassoio di ricezione a sfalsamento (OCT):** utilizzato per l'uscita di copie con o senza fascicolazione, quando non è installata una stazione di finitura.
- **Stazione di finitura Office** consente di impilare, fascicolare, pinzare e sfalsare le copie. Questa stazione di finitura può essere fornita di un kit di perforazione.
- **Stazione di finitura Office - Kit di perforazione a 2 fori** consente di utilizzare la stazione di finitura Office per eseguire 2 fori. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.
- **Stazione di finitura Office - Kit di perforazione a 3 fori** consente di utilizzare la stazione di finitura Office per eseguire 3 fori. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.
- **Stazione di finitura Office - Kit di perforazione a 4 fori** consente di utilizzare la stazione di finitura Office per eseguire 4 fori. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.
- **Stazione di finitura Office - Kit di perforazione a 4 fori svedese** consente di utilizzare la stazione di finitura Office per eseguire 4 fori. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.
- **Nuova stazione di finitura Office con stazione libretto:** consente di creare libretti, fascicolare, sfalsare, impilare e pinzare le copie. Diversi kit di perforazione possono essere installati con questa stazione di finitura.
- **Nuova stazione di finitura Office con stazione libretto - Kit di perforazione a 2 fori:** consente alla nuova stazione di finitura Office con stazione libretto di eseguire la perforazione a 2 fori. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.
- **Nuova stazione di finitura Office con stazione libretto - Kit di perforazione a 3 fori:** consente alla nuova stazione di finitura Office con stazione libretto di eseguire la perforazione a 3 fori. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.
- **Nuova stazione di finitura Office con stazione libretto - Kit di perforazione a 4 fori:** consente alla nuova stazione di finitura Office con stazione libretto di eseguire la perforazione a 4 fori. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.
- **Nuova stazione di finitura Office con stazione libretto - Kit di perforazione svedese:** consente alla nuova stazione di finitura Office con stazione libretto di eseguire la perforazione a 4 fori svedese. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.
- **Pinzatrice** utilizzata per la pinzatura manuale (richiede l'installazione dell'apposito ripiano).
- **Ripiano pinzatrice** una mensola da installare sul lato sinistro del dispositivo.
- **Kit Fax di base (Incorporato)** questo kit abilita la connessione di una linea fax singola.
- **Kit Fax esteso (Incorporato)** questo kit consente la connessione di due linee fax.
- **Supporto tastiera USB** consente agli utenti di collegare una tastiera esterna. La tastiera può essere utile per inserire dettagli di accesso con password complesse, metadati scansionati, indirizzi e-mail e gestire la rubrica del dispositivo.
- **LAN Fax:** consente agli utenti di inviare fax direttamente dal PC utilizzando il driver di stampa. Richiede l'installazione e la configurazione del kit Fax di base o del kit Fax esteso.
- **Fax server** consente di inviare e ricevere fax cartacei tramite un server fax. Questa opzione richiede la configurazione e l'installazione di un server fax di terze parti.
- **Internet fax** consente di inviare e ricevere fax tramite Internet o una Intranet.

- **Kit Scan to PC Desktop** consente di eseguire la scansione sul computer. Sono disponibili le versioni Standard e Pro.
- **Kit di abilitazione XPS** consente di creare documenti nel formato XPS (XML Paper Specification).
- **Kit Sicurezza** offre funzioni di protezione aggiuntive, ad esempio le opzioni di Sovrascrittura immagini.
- **Kit Controllo integrità McAfee** utilizza il software McAfee per rilevare e impedire la modifica e l'esecuzione di file sul dispositivo.
- **Kit Unicode International Printing** consente la stampa dei caratteri unicode.
- **Kit di stampa wireless** consente la connessione a una rete wireless.
- **Xerox App Gallery 1.0** - Utilizzare questa app per accedere, sfogliare e scaricare le app ConnectKey dalla Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** - Utilizzare questa app per stampare documenti su dispositivi abilitati a ConnectKey utilizzando l'invio e-mail da qualsiasi posizione.
- **Xerox QR Code** - Utilizzare questa app per collegare le applicazioni per dispositivi mobili ai dispositivi ConnectKey. È anche possibile utilizzare l'app QR Code per accedere a informazioni correlate alle app mobili .
- **Wi-Fi Direct** consente di connettersi direttamente alla propria stampante utilizzando dispositivi mobili abilitati alla connessione Wi-Fi.
- **AirPrint 1.4** consente di stampare da dispositivi basati su MAC OS e da dispositivi mobili basati su Apple iOS cablati o wireless senza la necessità di installare un driver di stampa.
- **Xerox Secure Access** fornisce un dispositivo di lettura schede per limitare l'accesso al dispositivo.
- **Contabilità di rete** consente di controllare l'utilizzo del dispositivo in relazione ai lavori di stampa, copia e scansione eseguiti da più sistemi sulla rete. È richiesto un server di terze parti.
- **Contabilità standard Xerox** strumento di contabilità che consente di registrare il numero di lavori di copia, stampa, scansione flusso di lavoro, fax server e fax per ciascun utente.
- **Kit Xerox Copier Assistant** consente di semplificare l'accesso alle funzionalità di copia. Questa tecnologia per l'accesso facilitato è un'alternativa allo schermo sensibile standard e consente agli utenti, in particolare le persone con problemi di mobilità e problemi di vista, di programmare in modo semplice i lavori di copia ed eseguire copie.
- **Interfaccia dispositivo esterno** consente il collegamento di un dispositivo di accesso e contabilità di terze parti, ad esempio un dispositivo a monete o un lettore schede.

#### Non disponibile

- Tutte le opzioni potenziali per questo dispositivo sono disponibili su questo modello come funzioni standard o opzionali.

## Identificazione dei servizi standard e opzionali del sistema WorkCentre 5955/5955i

Sono disponibili diversi servizi e opzioni per l'utilizzo del dispositivo. Molti servizi e opzioni sono forniti come standard e richiedono semplicemente l'abilitazione o la configurazione tramite hardware aggiuntivo di terze parti.

Ulteriori funzioni e kit opzionali sono inoltre disponibili per l'acquisto e l'installazione.

Le opzioni disponibili dipendono dal dispositivo e dalla versione software.

## Standard

- **Vassoio carta 1** vassoio completamente regolabile.
- **Vassoio carta 2** vassoio completamente regolabile.
- **Vassoio carta 3** vassoio ad alta capacità.
- **Vassoio carta 4** vassoio ad alta capacità.
- **Vassoio carta bypass**: utilizzato per supporti di stampa non standard.
- **Scanner a colori** utilizzato per eseguire scansioni a colori.
- **Scansione** consente di abilitare i servizi E-mail e Scansione flusso di lavoro.

## Opzionale

- **Vassoio per buste** vassoio montato al posto del vassoio carta 2 per abilitare la stampa su buste. La capacità massima del vassoio è di 55 buste N.10 (4,1 x 9,5 poll.).
- **Kit di blocco vassoio carta** consente di bloccare i vassoi per impedire la rimozione della carta. Funzione utile nelle librerie.
- **Vassoio di ricezione a sfalsamento (OCT)**: utilizzato per l'uscita di copie con o senza fascicolazione, quando non è installata una stazione di finitura.
- **Stazione di finitura Office** consente di impilare, fascicolare, pinzare e sfalsare le copie. Questa stazione di finitura può essere fornita di un kit di perforazione.
- **Stazione di finitura Office - Kit di perforazione a 2 fori** consente di utilizzare la stazione di finitura Office per eseguire 2 fori. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.
- **Stazione di finitura Office - Kit di perforazione a 3 fori** consente di utilizzare la stazione di finitura Office per eseguire 3 fori. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.
- **Stazione di finitura Office - Kit di perforazione a 4 fori** consente di utilizzare la stazione di finitura Office per eseguire 4 fori. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.
- **Stazione di finitura Office - Kit di perforazione a 4 fori svedese** consente di utilizzare la stazione di finitura Office per eseguire 4 fori. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.
- **Nuova stazione di finitura Office con stazione libretto**: consente di creare libretti, fascicolare, sfalsare, impilare e pinzare le copie. Diversi kit di perforazione possono essere installati con questa stazione di finitura.
- **Nuova stazione di finitura Office con stazione libretto - Kit di perforazione a 2 fori**: consente alla nuova stazione di finitura Office con stazione libretto di eseguire la perforazione a 2 fori. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.
- **Nuova stazione di finitura Office con stazione libretto - Kit di perforazione a 3 fori**: consente alla nuova stazione di finitura Office con stazione libretto di eseguire la perforazione a 3 fori. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.
- **Nuova stazione di finitura Office con stazione libretto - Kit di perforazione a 4 fori**: consente alla nuova stazione di finitura Office con stazione libretto di eseguire la perforazione a 4 fori. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.

- **Nuova stazione di finitura Office con stazione libretto - Kit di perforazione svedese:** consente alla nuova stazione di finitura Office con stazione libretto di eseguire la perforazione a 4 fori svedese. Altri kit di perforazione sono disponibili per questa stazione di finitura. Può essere montato un solo kit di perforazione per volta.
- **Pinzatrice** utilizzata per la pinzatura manuale (richiede l'installazione dell'apposito ripiano).
- **Ripiano pinzatrice** una mensola da installare sul lato sinistro del dispositivo.
- **Kit Fax di base (Incorporato)** questo kit abilita la connessione di una linea fax singola.
- **Kit Fax esteso (Incorporato)** questo kit consente la connessione di due linee fax.
- **Supporto tastiera USB** consente agli utenti di collegare una tastiera esterna. La tastiera può essere utile per inserire dettagli di accesso con password complesse, metadati scansiti, indirizzi e-mail e gestire la rubrica del dispositivo.
- **LAN Fax:** consente agli utenti di inviare fax direttamente dal PC utilizzando il driver di stampa. Richiede l'installazione e la configurazione del kit Fax di base o del kit Fax esteso.
- **Fax server** consente di inviare e ricevere fax cartacei tramite un server fax. Questa opzione richiede la configurazione e l'installazione di un server fax di terze parti.
- **Internet fax** consente di inviare e ricevere fax tramite Internet o una Intranet.
- **Kit Scan to PC Desktop** consente di eseguire la scansione sul computer. Sono disponibili le versioni Standard e Pro.
- **Kit di abilitazione XPS** consente di creare documenti nel formato XPS (XML Paper Specification).
- **Kit Sicurezza** offre funzioni di protezione aggiuntive, ad esempio le opzioni di Sovrascrittura immagini.
- **Kit Controllo integrità McAfee** utilizza il software McAfee per rilevare e impedire la modifica e l'esecuzione di file sul dispositivo.
- **Kit Unicode International Printing** consente la stampa dei caratteri unicode.
- **Kit di stampa wireless** consente la connessione a una rete wireless.
- **Xerox App Gallery 1.0** - Utilizzare questa app per accedere, sfogliare e scaricare le app ConnectKey dalla Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** - Utilizzare questa app per stampare documenti su dispositivi abilitati a ConnectKey utilizzando l'invio e-mail da qualsiasi posizione.
- **Xerox QR Code** - Utilizzare questa app per collegare le applicazioni per dispositivi mobili ai dispositivi ConnectKey. È anche possibile utilizzare l'app QR Code per accedere a informazioni correlate alle app mobili .
- **Wi-Fi Direct** consente di connettersi direttamente alla propria stampante utilizzando dispositivi mobili abilitati alla connessione Wi-Fi.
- **AirPrint 1.4** consente di stampare da dispositivi basati su MAC OS e da dispositivi mobili basati su Apple iOS cablati o wireless senza la necessità di installare un driver di stampa.
- **Xerox Secure Access** fornisce un dispositivo di lettura schede per limitare l'accesso al dispositivo.
- **Contabilità di rete** consente di controllare l'utilizzo del dispositivo in relazione ai lavori di stampa, copia e scansione eseguiti da più sistemi sulla rete. È richiesto un server di terze parti.
- **Contabilità standard Xerox** strumento di contabilità che consente di registrare il numero di lavori di copia, stampa, scansione flusso di lavoro, fax server e fax per ciascun utente.

- **Kit Xerox Copier Assistant** consente di semplificare l'accesso alle funzionalità di copia. Questa tecnologia per l'accesso facilitato è un'alternativa allo schermo sensibile standard e consente agli utenti, in particolare le persone con problemi di mobilità e problemi di vista, di programmare in modo semplice i lavori di copia ed eseguire copie.
- **Interfaccia dispositivo esterno** consente il collegamento di un dispositivo di accesso e contabilità di terze parti, ad esempio un dispositivo a monete o un lettore schede.

### Non disponibile

- Tutte le opzioni potenziali per questo dispositivo sono disponibili su questo modello come funzioni standard o opzionali.

## Descrizione dei dispositivi di finitura

### Stazione di finitura Office

- È in grado di contenere fino a 250 fogli nel vassoio superiore e fino a 2000 fogli nel vassoio impilatore.
- Grammature carta da 60 a 216 g/m<sup>2</sup> (da 16 a 57 lb).
- La stazione di finitura Office consente di fascicolare, impilare, pinzare e perforare (con kit di perforazione installato) le copie a seconda delle funzioni selezionate. È in grado di pinzare da 2 a 50 fogli di carta da 80 g/m<sup>2</sup> (20 lb) (ma un numero inferiore di fogli se si utilizzano supporti pesanti o divisori a rubrica).
- La pinzatrice della stazione di finitura dispone di 1 cartuccia pinzatrice contenente 5000 punti.
- La stazione di finitura può essere fornita di un kit di perforazione a 2, 3 o 4 fori opzionale.

### Nuova stazione di finitura Office con stazione libretto

- È in grado di contenere fino a 250 fogli nel vassoio superiore e fino a 2000 fogli nel vassoio impilatore.
- Grammature carta da 60 a 216 g/m<sup>2</sup> (da 16 a 57 lb).
- La stazione di finitura consente di fascicolare, impilare, pinzare e perforare (con kit di perforazione installato) le copie a seconda delle funzioni selezionate. È in grado di pinzare da 2 a 50 fogli di carta da 80 g/m<sup>2</sup> (20 lb) (ma un numero inferiore di fogli se si utilizzano supporti pesanti o divisori a rubrica).
- La pinzatrice della stazione di finitura dispone di 1 cartuccia pinzatrice contenente 5000 punti.
- La stazione di finitura può essere fornita di un kit di perforazione a 2, 3 o 4 fori opzionale.
- La stazione libretto è in grado di pinzare e piegare fino a 15 fogli di carta da 80 g/m<sup>2</sup> (20 lb).
- Le cartucce pinzatrice della stazione di finitura libretti contengono 2000 punti metallici ciascuna.

## Identificazione dei pulsanti del pannello comandi



1. **Home page Servizi:** consente di accedere ai servizi disponibili nel dispositivo.
2. **Servizi:** consente di ritornare alla schermata della funzione di copia, fax o scansione precedente quando è visualizzata la schermata Stato lavori o Stato macchina.
3. **Stato lavori:** consente di controllare lo stato di avanzamento dei lavori attivi oppure di visualizzare informazioni dettagliate sui lavori completati.
4. **Stato macchina:** consente di controllare lo stato del dispositivo, i contatori di fatturazione, lo stato dei materiali di consumo oppure di stampare rapporti e la documentazione per l'utente. Questo pulsante può essere utilizzato anche durante l'accesso alla modalità Strumenti.
5. **Schermo sensibile:** consente di selezionare le funzioni di programmazione e di visualizzare le procedure di risoluzione dei problemi nonché informazioni generali relative al dispositivo.
6. **Accesso:** consente di immettere i dettagli di accesso e di disconnettersi dal sistema.
7. **Guida:** consente di visualizzare i messaggi della Guida per le funzioni del dispositivo.
8. **Tastierino numerico:** consente di immettere caratteri alfanumerici.
9. **Pausa di selezione:** consente di inserire una pausa durante la composizione di un numero fax.
10. **'C' (Cancella voce):** consente di cancellare l'immissione precedente effettuata sul tastierino numerico.
11. **Lingua:** consente di selezionare una lingua diversa per la visualizzazione delle opzioni sullo schermo sensibile.
12. **Alimentazione:** consente di selezionare la modalità di risparmio energetico, eseguire un riavvio rapido oppure accendere/spegnere il dispositivo.
13. **Cancella tutto:** premere il pulsante una volta per cancellare la voce corrente. Premere il pulsante due volte per ripristinare le impostazioni predefinite.
14. **Interrompi stampa:** consente di sospendere il lavoro in fase di stampa per eseguire un lavoro di copia più urgente.
15. **Arresto:** consente di interrompere il lavoro in corso.
16. **Avvio:** consente di avviare un lavoro.

# Accensione e spegnimento

## Accensione del dispositivo



1. Accertarsi che il dispositivo sia collegato a una presa di corrente idonea e che il cavo di alimentazione sia inserito completamente nella presa elettrica del dispositivo.
2. Premere il pulsante di **alimentazione**. Il processo di accensione completo (per attivare tutte le opzioni installate) richiede meno di 3 minuti e 50 secondi.

**Nota:** se sono presenti alcune pagine nel vassoio dell'alimentatore originali quando il dispositivo viene acceso o esce dalla modalità Economizzatore, un messaggio sul pannello comandi avverte l'utente di ricaricare i documenti.

## Spegnimento del dispositivo

L'operazione di spegnimento termina la sessione corrente e spegne il dispositivo.



1. Premere il pulsante di **alimentazione** sul pannello comandi.
2. Selezionare il pulsante **Spegnimento** sullo schermo sensibile.
3. Selezionare il pulsante **Spegnimento** per controllare che il dispositivo si spenga.

**Nota:** a conferma dello spegnimento del dispositivo, tutti i lavori presenti al momento nella coda verranno annullati. Se si seleziona **Annulla**, lo spegnimento viene annullato, il dispositivo sarà disponibile per l'uso e tutti i lavori presenti al momento nella coda verranno mantenuti.

Il dispositivo avvia una sequenza di spegnimento controllata e rimane acceso per circa 36 secondi prima di spegnersi.

## Utilizzo dell'opzione Risparmio energetico

L'opzione Risparmio energetico termina la sessione corrente e mantiene il dispositivo in esecuzione in modalità potenza ridotta. In modalità Risparmio energetico, premere il pulsante di alimentazione per riattivare il dispositivo.



1. Premere il pulsante di **alimentazione** sul pannello comandi.
2. Selezionare il pulsante **Risparmio energetico** sullo schermo sensibile.
3. Il dispositivo entra in modalità Risparmio energetico dopo il completamento di tutti i lavori attivi. Se è stato configurato il modo Economizzatore, il dispositivo attiverà tale modo dopo un periodo di tempo specificato.

**Nota:** quando il dispositivo si trova in modalità Risparmio energetico, il pulsante di alimentazione è illuminato. Una luce fissa indica che il dispositivo si trova in modalità Potenza ridotta. Una luce lampeggiante indica che il dispositivo si trova nel modo Economizzatore.

4. Per riattivare un dispositivo che si trova in modalità Potenza ridotta o Economizzatore, premere il pulsante di **alimentazione**. Il dispositivo impiega più tempo per uscire dalla modalità Economizzatore.

**Nota:** se sono presenti alcune pagine nel vassoio dell'alimentatore originali quando il dispositivo viene acceso o esce dalla modalità Economizzatore, un messaggio sul pannello comandi avverte l'utente di ricaricare i documenti.

## Caricamento di documenti

È possibile caricare gli originali nell'alimentatore automatico o appoggiarli sulla lastra di esposizione.



1. Caricare i documenti a faccia in su nel vassoio di entrata dell'alimentatore automatico. Regolare le guide in modo che tocchino appena i documenti.

Oppure

Sollevarre l'alimentatore automatico. Appoggiare il documento a faccia in giù sulla lastra di esposizione e allinearla alla freccia nell'angolo in alto a sinistra. Chiudere l'alimentatore automatico.

### **Attenzione**

Non appoggiare oggetti o documenti sulla copertura dell'alimentatore automatico.

**Nota:** Gli originali vengono scansionati una sola volta, anche quando si selezionano più copie o si inseriscono originali fronte/retro nell'alimentatore automatico.

## Esecuzione di copie

Quando si preme il pulsante Avvio per eseguire una copia, gli originali vengono scansionati, le immagini vengono memorizzate temporaneamente e quindi stampate in base alle selezioni effettuate.

Se nel dispositivo sono state abilitate le funzioni di autenticazione o contabilità, per accedere alle funzioni di copia potrebbe essere necessario inserire i dettagli di accesso.

1. Caricare i documenti a faccia in su nel vassoio di entrata dell'alimentatore automatico. Regolare le guide in modo che tocchino appena i documenti.  
Oppure  
Sollevare l'alimentatore automatico. Appoggiare il documento a faccia in giù sulla lastra di esposizione e allinearla alla freccia nell'angolo in alto a sinistra. Chiudere l'alimentatore automatico.
2. Premere due volte il pulsante **Cancella tutto** sul pannello comandi, quindi selezionare **Conferma** sullo schermo sensibile per annullare eventuali programmazioni di schermata precedenti.
3. Premere il pulsante **Home page Servizi**.
4. Selezionare il pulsante **Copia** sullo schermo sensibile.
5. Se richiesto, selezionare la scheda **Copia**. Questa è in genere la scheda attiva quando il servizio di copia viene aperto.
6. Selezionare le eventuali opzioni richieste.
7. Immettere il numero di stampe richieste utilizzando il tastierino numerico sul pannello comandi.
8. Premere il pulsante **Avvio** sul pannello comandi per scansare l'originale.
9. Al termine della scansione, rimuovere l'originale dall'alimentatore automatico o dalla lastra di esposizione. Il lavoro viene aggiunto all'elenco lavori, pronto per essere elaborato.
10. La schermata Avanzamento lavoro visualizza lo stato di avanzamento del lavoro corrente. Dopo la chiusura della schermata Avanzamento lavoro, premere il pulsante **Stato lavori** sul pannello comandi del dispositivo per visualizzare l'elenco dei lavori e controllare lo stato del lavoro.
11. Se il lavoro viene trattenuto nell'elenco Lavori attivi, è necessario fornire risorse aggiuntive al dispositivo, ad esempio carta o punti, prima che il lavoro venga completato. Per individuare le risorse necessarie, selezionare il lavoro e scegliere il pulsante **Dettagli**. Quando le risorse richieste diventano disponibili, il lavoro viene stampato.

## Stampa

### Stampa di un documento utilizzando il driver di stampa PostScript

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Esistono diversi driver di stampa Xerox disponibili con il dispositivo per supportare tutti i sistemi operativi più comuni. I driver di stampa Xerox consentono di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo in uso.

**Nota:** Il dispositivo è abilitato per AirPrint. AirPrint è una tecnologia di stampa di Apple che consente ai dispositivi di stampa Apple, inclusi Mac, telefoni e tablet, di stampare sul dispositivo senza dover installare driver o scaricare software.

È possibile che un driver di stampa specifico sia stato caricato sul computer in uso dall'amministratore del sistema. Tuttavia, se si è autorizzati a scegliere il driver, le informazioni fornite di seguito consentono di stabilire quale driver installare.

- Il driver **PS (PostScript)** fornisce il numero maggiore di opzioni per ridimensionare e manipolare le immagini, consentendo una maggiore precisione nella realizzazione dei grafici. Il driver PostScript offre inoltre varie opzioni di gestione degli errori e di sostituzione.
- Il driver **PCL (Printer Control Language)** dispone in genere di meno funzioni avanzate rispetto al driver PostScript. I driver PCL consentono di elaborare la maggior parte dei lavori più velocemente rispetto ad altri driver e sono adatti per la maggior parte delle attività di stampa giornaliere.
- Il driver **XPS (XML Paper Specification)** è una specifica aperta per un linguaggio di descrizione pagina e un formato documento fisso originariamente sviluppato da Microsoft. Utilizzare questo driver per migliorare la velocità e la qualità di stampa dei file XPS stampati.
- Il driver **Mac** è un driver PostScript progettato specificamente per l'utilizzo su sistemi Mac.

**Nota:** Per stampare un documento XPS, è necessario che nel dispositivo sia installata la funzione XPS opzionale.

Oltre ai driver progettati specificatamente per il dispositivo, è anche possibile utilizzare Xerox Global Print Driver o Xerox Mobile Express Driver. Questi driver non offrono l'accesso a tutte le funzioni disponibili con i driver specifici del dispositivo.

- **Global Print Driver** è disponibile per i linguaggi di descrizione stampante PS o PCL, analogamente ai driver specifici per il dispositivo citati in precedenza. Questo driver funziona con stampanti Xerox e non Xerox. L'uso di questo driver semplifica l'aggiunta e l'aggiornamento delle stampanti poiché il driver di stampa non deve essere cambiato.
- **Mobile Express Driver** consente di individuare e utilizzare qualsiasi stampante PostScript in qualsiasi ubicazione senza che sia necessario scaricare e installare driver.

L'amministratore del sistema può configurare le autorizzazioni per controllare l'accesso alle funzioni di stampa.

- Specificando l'ora e il giorno della settimana in cui è possibile stampare sul dispositivo.
- Bloccando tipi di lavoro specifici, ad esempio i lavori di stampa protetta.
- Limitando l'accesso a vassoi carta specifici.
- Impedendo la stampa solo fronte.
- Configurando impostazioni di stampa specifiche per applicazioni, ad esempio impostando tutti i documenti Microsoft Word per la stampa solo fronte.
- Limitando i lavori di stampa ai lavori di stampa protetta.

L'amministratore del sistema può anche configurare il driver di stampa per richiedere l'inserimento dei dettagli di accesso quando si stampa un documento.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'amministratore del sistema.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **Office** o **File**, quindi scegliere **Stampa** dal menu File.
2. Immettere il numero di copie da produrre. In base all'applicazione utilizzata, potrebbe anche essere possibile selezionare un intervallo di pagine ed effettuare altre selezioni di stampa.
3. Selezionare il driver Xerox PS dall'elenco dei driver di stampa disponibili.

4. Aprire la finestra delle proprietà del driver di stampa. Il metodo può variare in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni Microsoft, selezionare il pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire la finestra.
5. Selezionare l'opzione o le opzioni richieste.
6. Fare clic sul pulsante **OK** per salvare le impostazioni.
7. Selezionare il pulsante di conferma. Il nome di questo pulsante varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **OK** o **Stampa**.
8. Raccogliere le stampe dal dispositivo.
9. Premere il pulsante **Stato lavori** sul pannello comandi del dispositivo per visualizzare l'elenco dei lavori e controllare lo stato del lavoro.
10. Di solito, i lavori di stampa vengono riportati nell'elenco Lavori attivi; tuttavia, se l'amministratore di sistema ha abilitato la funzione Trattieni tutti i lavori, i lavori verranno riportati nell'elenco Lavori di stampa trattenuti o Lavori di stampa non identificati. Per rilasciare un lavoro trattenuto, selezionare il lavoro nell'elenco richiesto, quindi selezionare il pulsante **Stampa**.
11. Se il lavoro viene trattenuto nell'elenco Lavori attivi, è necessario fornire risorse aggiuntive al dispositivo, ad esempio carta o punti, prima che il lavoro venga completato. Per individuare le risorse necessarie, selezionare il lavoro e scegliere il pulsante **Dettagli**. Quando le risorse richieste diventano disponibili, il lavoro viene stampato.

## Stampa di un documento utilizzando il driver di stampa PCL

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Esistono diversi driver di stampa Xerox disponibili con il dispositivo per supportare tutti i sistemi operativi più comuni. I driver di stampa Xerox consentono di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo in uso.

**Nota:** Il dispositivo è abilitato per AirPrint. AirPrint è una tecnologia di stampa di Apple che consente ai dispositivi di stampa Apple, inclusi Mac, telefoni e tablet, di stampare sul dispositivo senza dover installare driver o scaricare software.

È possibile che un driver di stampa specifico sia stato caricato sul computer in uso dall'amministratore del sistema. Tuttavia, se si è autorizzati a scegliere il driver, le informazioni fornite di seguito consentono di stabilire quale driver installare.

- Il driver **PS (PostScript)** fornisce il numero maggiore di opzioni per ridimensionare e manipolare le immagini, consentendo una maggiore precisione nella realizzazione dei grafici. Il driver PostScript offre inoltre varie opzioni di gestione degli errori e di sostituzione.
- Il driver **PCL (Printer Control Language)** dispone in genere di meno funzioni avanzate rispetto al driver PostScript. I driver PCL consentono di elaborare la maggior parte dei lavori più velocemente rispetto ad altri driver e sono adatti per la maggior parte delle attività di stampa giornaliere.
- Il driver **XPS (XML Paper Specification)** è una specifica aperta per un linguaggio di descrizione pagina e un formato documento fisso originariamente sviluppato da Microsoft. Utilizzare questo driver per migliorare la velocità e la qualità di stampa dei file XPS stampati.
- Il driver **Mac** è un driver PostScript progettato specificamente per l'utilizzo su sistemi Mac.

**Nota:** Per stampare un documento XPS, è necessario che nel dispositivo sia installata la funzione XPS opzionale.

Oltre ai driver progettati specificatamente per il dispositivo, è anche possibile utilizzare Xerox Global Print Driver o Xerox Mobile Express Driver. Questi driver non offrono l'accesso a tutte le funzioni disponibili con i driver specifici del dispositivo.

- **Global Print Driver** è disponibile per i linguaggi di descrizione stampante PS o PCL, analogamente ai driver specifici per il dispositivo citati in precedenza. Questo driver funziona con stampanti Xerox e non Xerox. L'uso di questo driver semplifica l'aggiunta e l'aggiornamento delle stampanti poiché il driver di stampa non deve essere cambiato.
- **Mobile Express Driver** consente di individuare e utilizzare qualsiasi stampante PostScript in qualsiasi ubicazione senza che sia necessario scaricare e installare driver.

L'amministratore del sistema può configurare le autorizzazioni per controllare l'accesso alle funzioni di stampa.

- Specificando l'ora e il giorno della settimana in cui è possibile stampare sul dispositivo.
- Bloccando tipi di lavoro specifici, ad esempio i lavori di stampa protetta.
- Limitando l'accesso a vassoi carta specifici.
- Impedendo la stampa solo fronte.
- Configurando impostazioni di stampa specifiche per applicazioni, ad esempio impostando tutti i documenti Microsoft Word per la stampa solo fronte.
- Limitando i lavori di stampa ai lavori di stampa protetta.

L'amministratore del sistema può anche configurare il driver di stampa per richiedere l'inserimento dei dettagli di accesso quando si stampa un documento.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'amministratore del sistema.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **Office** o **File**, quindi scegliere **Stampa** dal menu File.
2. Immettere il numero di copie da produrre. In base all'applicazione utilizzata, potrebbe anche essere possibile selezionare un intervallo di pagine ed effettuare altre selezioni di stampa.
3. Selezionare il driver Xerox PCL dall'elenco dei driver di stampa disponibili.
4. Aprire la finestra delle proprietà del driver di stampa. Il metodo può variare in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni Microsoft, selezionare il pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire la finestra.
5. Selezionare l'opzione o le opzioni richieste.
6. Fare clic sul pulsante **OK** per salvare le impostazioni.
7. Selezionare il pulsante di conferma. Il nome di questo pulsante varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **OK** o **Stampa**.
8. Di solito, i lavori di stampa vengono riportati nell'elenco Lavori attivi; tuttavia, se l'amministratore di sistema ha abilitato la funzione Trattieni tutti i lavori, i lavori verranno riportati nell'elenco Lavori di stampa trattenuti o Lavori di stampa non identificati. Per rilasciare un lavoro trattenuto, selezionare il lavoro nell'elenco richiesto, quindi selezionare il pulsante **Stampa**.
9. Premere il pulsante **Stato lavori** sul pannello comandi del dispositivo per visualizzare l'elenco dei lavori e controllare lo stato del lavoro.
10. Raccogliere le stampe dal dispositivo.

11. Se il lavoro viene trattenuto nell'elenco Lavori attivi, è necessario fornire risorse aggiuntive al dispositivo, ad esempio carta o punti, prima che il lavoro venga completato. Per individuare le risorse necessarie, selezionare il lavoro e scegliere il pulsante **Dettagli**. Quando le risorse richieste diventano disponibili, il lavoro viene stampato.

## Stampa di un documento utilizzando il driver di stampa Mac

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Il driver di stampa Xerox per Mac consente di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo.

**Nota:** Il dispositivo è abilitato per AirPrint. AirPrint è una tecnologia di stampa di Apple che consente ai dispositivi di stampa Apple, inclusi Mac, telefoni e tablet, di stampare sul dispositivo senza dover installare driver o scaricare software.

L'amministratore del sistema può configurare le autorizzazioni per controllare l'accesso alle funzioni di stampa.

- Specificando l'ora e il giorno della settimana in cui è possibile stampare sul dispositivo.
- Bloccando tipi di lavoro specifici, ad esempio i lavori di stampa protetta.
- Limitando l'accesso a vassoi carta specifici.
- Impedendo la stampa solo fronte.
- Configurando impostazioni di stampa specifiche per applicazioni, ad esempio impostando tutti i documenti Microsoft Word per la stampa solo fronte.
- Limitando i lavori di stampa ai lavori di stampa protetta.

L'amministratore del sistema può anche configurare il driver di stampa per richiedere l'inserimento dei dettagli di accesso quando si stampa un documento.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'amministratore del sistema.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare **Archivio**, quindi scegliere **Stampa** dal menu Archivio.
2. Immettere il numero di copie da produrre. In base all'applicazione utilizzata, potrebbe anche essere possibile selezionare un intervallo di pagine ed effettuare altre selezioni di stampa.
3. Selezionare il driver Xerox dall'elenco dei driver di stampa disponibili.
4. Selezionare **Funzioni Xerox** dal menu delle proprietà del driver di stampa. Il nome del menu varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggiore parte delle applicazioni, selezionare il menu a discesa corrispondente a Copie o Pagine, o che riporta il nome dell'applicazione.
5. Selezionare l'opzione o le opzioni richieste.
6. Selezionare il pulsante di conferma. Il nome di questo pulsante varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **OK** o **Stampa**.
7. Raccogliere le stampe dal dispositivo.
8. Premere il pulsante **Stato lavori** sul pannello comandi del dispositivo per visualizzare l'elenco dei lavori e controllare lo stato del lavoro.

9. Di solito, i lavori di stampa vengono riportati nell'elenco Lavori attivi; tuttavia, se l'amministratore di sistema ha abilitato la funzione Trattieni tutti i lavori, i lavori verranno riportati nell'elenco Lavori di stampa trattenuti o Lavori di stampa non identificati. Per rilasciare un lavoro trattenuto, selezionare il lavoro nell'elenco richiesto, quindi selezionare il pulsante **Stampa**.
10. Se il lavoro viene trattenuto nell'elenco Lavori attivi, è necessario fornire risorse aggiuntive al dispositivo, ad esempio carta o punti, prima che il lavoro venga completato. Per individuare le risorse necessarie, selezionare il lavoro e scegliere il pulsante **Dettagli**. Quando le risorse richieste diventano disponibili, il lavoro viene stampato.

## Stampa di un documento utilizzando il driver di stampa XPS

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Esistono diversi driver di stampa Xerox disponibili con il dispositivo per supportare tutti i sistemi operativi più comuni. I driver di stampa Xerox consentono di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo in uso.

È possibile che un driver di stampa specifico sia stato caricato sul computer in uso dall'amministratore del sistema. Tuttavia, se si è autorizzati a scegliere il driver, le informazioni fornite di seguito consentono di stabilire quale driver installare.

- Il driver **PS (PostScript)** fornisce il numero maggiore di opzioni per ridimensionare e manipolare le immagini, consentendo una maggiore precisione nella realizzazione dei grafici. Il driver PostScript offre inoltre varie opzioni di gestione degli errori e di sostituzione.
- Il driver **PCL (Printer Control Language)** dispone in genere di meno funzioni avanzate rispetto al driver PostScript. I driver PCL consentono di elaborare la maggior parte dei lavori più velocemente rispetto ad altri driver e sono adatti per la maggior parte delle attività di stampa giornaliere.
- Il driver **XPS (XML Paper Specification)** è una specifica aperta per un linguaggio di descrizione pagina e un formato documento fisso originariamente sviluppato da Microsoft. Utilizzare questo driver per migliorare la velocità e la qualità di stampa dei file XPS stampati.
- Il driver **Mac** è un driver PostScript progettato specificamente per l'utilizzo su sistemi Mac.

**Nota:** Per stampare un documento XPS, è necessario che nel dispositivo sia installata la funzione XPS opzionale.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'amministratore del sistema.

Oltre ai driver progettati specificatamente per il dispositivo, è anche possibile utilizzare Xerox Global Print Driver o Xerox Mobile Express Driver. Questi driver non offrono l'accesso a tutte le funzioni disponibili con i driver specifici del dispositivo.

- **Global Print Driver** è disponibile per i linguaggi di descrizione stampante PS o PCL, analogamente ai driver specifici per il dispositivo citati in precedenza. Questo driver funziona con stampanti Xerox e non Xerox. L'uso di questo driver semplifica l'aggiunta e l'aggiornamento delle stampanti poiché il driver di stampa non deve essere cambiato.
- **Mobile Express Driver** consente di individuare e utilizzare qualsiasi stampante PostScript in qualsiasi ubicazione senza che sia necessario scaricare e installare driver.

L'amministratore del sistema può configurare le autorizzazioni per controllare l'accesso alle funzioni di stampa.

- Specificando l'ora e il giorno della settimana in cui è possibile stampare sul dispositivo.
- Bloccando tipi di lavoro specifici, ad esempio i lavori di stampa protetta.
- Limitando l'accesso a vassoi carta specifici.
- Impedendo la stampa solo fronte.
- Configurando impostazioni di stampa specifiche per applicazioni, ad esempio impostando tutti i documenti Microsoft Word per la stampa solo fronte.
- Limitando i lavori di stampa ai lavori di stampa protetta.

L'amministratore del sistema può anche configurare il driver di stampa per richiedere l'inserimento dei dettagli di accesso quando si stampa un documento.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'amministratore del sistema.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **Office** o **File**, quindi scegliere **Stampa** dal menu File.
2. Immettere il numero di copie da produrre. In base all'applicazione utilizzata, potrebbe anche essere possibile selezionare un intervallo di pagine ed effettuare altre selezioni di stampa.
3. Selezionare il driver XPS Xerox dall'elenco dei driver di stampa disponibili.
4. Aprire la finestra delle proprietà del driver di stampa. Il metodo può variare in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni Microsoft, selezionare il pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire la finestra.
5. Selezionare l'opzione o le opzioni richieste.
6. Fare clic sul pulsante **OK** per salvare le impostazioni.
7. Selezionare il pulsante di conferma. Il nome di questo pulsante varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **OK** o **Stampa**.
8. Raccogliere le stampe dal dispositivo.
9. Premere il pulsante **Stato lavori** sul pannello comandi del dispositivo per visualizzare l'elenco dei lavori e controllare lo stato del lavoro.
10. Di solito, i lavori di stampa vengono riportati nell'elenco Lavori attivi; tuttavia, se l'amministratore di sistema ha abilitato la funzione Trattieni tutti i lavori, i lavori verranno riportati nell'elenco Lavori di stampa trattenuti o Lavori di stampa non identificati. Per rilasciare un lavoro trattenuto, selezionare il lavoro nell'elenco richiesto, quindi selezionare il pulsante **Stampa**.
11. Se il lavoro viene trattenuto nell'elenco Lavori attivi, è necessario fornire risorse aggiuntive al dispositivo, ad esempio carta o punti, prima che il lavoro venga completato. Per individuare le risorse necessarie, selezionare il lavoro e scegliere il pulsante **Dettagli**. Quando le risorse richieste diventano disponibili, il lavoro viene stampato.

# Fax

## Descrizione delle opzioni fax

Sono disponibili tre servizi fax che è possibile installare o abilitare sul dispositivo: Fax (Fax incorporato), Internet fax e Fax server.

Se è installato il servizio Fax (Fax incorporato), il dispositivo è connesso direttamente a una linea telefonica e offre all'utente il controllo diretto delle trasmissioni fax. Questo tipo di fax viene inviato utilizzando le normali linee telefoniche e il costo viene quindi addebitato in base alle tariffe in vigore.

Con la funzione Fax è possibile scansionare documenti e inviarli alla maggior parte degli apparecchi fax connessi alla rete telefonica.

I fax ricevuti possono essere stampati automaticamente sul dispositivo, trattenuti nell'elenco lavori finché non viene inserito l'apposito codice di accesso oppure inviati a un indirizzo e-mail utilizzando la funzione Inoltro fax.

L'opzione Fax standard consente la connessione a una sola linea telefonica. È disponibile anche un'opzione Fax esteso che utilizza due linee telefoniche. L'utilizzo di due linee telefoniche consente di inviare fax simultaneamente a due destinazioni, ricevere fax simultaneamente da due destinazioni oppure inviare e ricevere fax simultaneamente.

La funzione Internet fax consente di creare un file di immagini dalla scansione di un documento cartaceo. L'immagine scansionata viene convertita in formato e-mail e trasmessa tramite Internet o una Intranet.

I nomi dei destinatari possono essere selezionati da una rubrica o immessi manualmente utilizzando la tastiera. I fax ricevuti tramite Internet fax vengono inviati automaticamente dal server al dispositivo come lavori di stampa.

La funzione Fax server consente di eseguire la scansione di documenti e di inviarli a qualsiasi apparecchio fax connesso alla rete telefonica. Le immagini vengono inviate dal dispositivo a un server fax di terze parti, dal quale vengono poi inoltrate al numero di fax selezionato tramite la rete telefonica.

La trasmissione dei fax è pertanto controllata dal server e ciò può limitare le opzioni fax disponibili. Ad esempio, il server potrebbe essere impostato in modo da raccogliere e inviare tutti i fax nelle fasce orarie più convenienti.

Il controllo server può anche ridurre i costi poiché è possibile che il server sia configurato per selezionare l'ora e la rete telefonica più appropriate per trasmettere il fax.

## Invio di fax dal dispositivo

### Invio di un fax (Fax incorporato)

Sono disponibili tre servizi fax che è possibile installare o abilitare sul dispositivo: Fax (Fax incorporato), Internet fax e Fax server.

Utilizzare il servizio Fax (Fax incorporato) per scansionare documenti e inviarli alla maggior parte degli apparecchi fax connessi alla rete telefonica.

**Nota:** Questa opzione deve essere resa disponibile dall'amministratore del sistema.

Se nel dispositivo sono state abilitate le funzioni di autenticazione o contabilità, per accedere alle funzioni fax potrebbe essere necessario inserire i dettagli di accesso.

1. Caricare i documenti a faccia in su nel vassoio di entrata dell'alimentatore automatico. Regolare le guide in modo che tocchino appena i documenti.  
Oppure  
Sollevare l'alimentatore automatico. Appoggiare il documento a faccia in giù sulla lastra di esposizione e allinearla alla freccia nell'angolo in alto a sinistra. Chiudere l'alimentatore automatico.
2. Premere due volte il pulsante **Cancella tutto** sul pannello comandi, quindi selezionare **Conferma** sullo schermo sensibile per annullare eventuali programmazioni di schermata precedenti.
3. Premere il pulsante **Home page Servizi**.
4. Selezionare il pulsante **Fax** sullo schermo sensibile.
5. Immettere i dettagli relativi al mittente utilizzando una o più delle opzioni disponibili.
  - **Inserisci destinatario:** questa opzione consente di inserire un numero fax manualmente. Utilizzare la tastierina alfanumerica per inserire il numero, quindi selezionare **Aggiungi**. Se necessario, utilizzare le opzioni caratteri di selezione speciali. Digitare i caratteri alfabetici e quelli numerici nella posizione appropriata durante l'immissione del numero.

**Nota:** una o più pause di selezione possono essere richieste tra il numero di accesso per la linea esterna e il numero fax. Quando vengono inserite, le pause di selezione appaiono come virgole nel numero fax.

- Utilizzare il tastierino numerico dello schermo sensibile per inserire il numero fax del destinatario più i caratteri di selezione aggiuntivi.
- **Pausa di selezione ( , )** aggiunge una pausa tra un numero e l'altro. Questa pausa consente il passaggio da una linea interna a una esterna durante la selezione automatica. Per un tempo di pausa più lungo, aggiungere più pause. Se si utilizzano codici di addebito, inserire una pausa dopo il numero di fax ma prima del codice di addebito.
- **Impulsi-toni ( : )** consente il passaggio da una selezione a impulsi a una selezione a toni.
- **Maschera dati ( / )** protegge le informazioni confidenziali sostituendo ciascun carattere visualizzato con un \*. Questa opzione è molto utile se per una chiamata è necessario utilizzare un codice di addebito o il numero di una carta di credito. Selezionare il pulsante **Maschera dati ( / )** prima di inserire numeri riservati e poi di nuovo dopo aver inserito il numero, in modo da disattivare la protezione.
- **Spazio ( )** - si utilizzano caratteri per agevolare la lettura dei numeri immessi, ma tali caratteri vengono ignorati dal dispositivo durante la selezione del numero.
- **Attesa segnale di linea ( = )** sospende la selezione fino a quando non viene rilevato il segnale di rete previsto. Può essere utilizzata anche per rilevare un determinato segnale quando si accede a una linea esterna o a un altro servizio.
- **Preferiti:** è possibile utilizzare questa opzione per accedere ai singoli contatti o ai gruppi designati come preferiti nella rubrica dispositivo e, quindi, selezionarli. Selezionare uno o più preferiti, quindi selezionare **OK**.
- **Rubrica dispositivo:** questa opzione consente di selezionare numeri fax dalla Rubrica. Selezionare la freccia **Giù**, quindi, dal menu a discesa, scegliere **Contatti fax, Gruppi fax, Preferiti fax** o **Tutti i contatti**. Selezionare il contatto desiderato, quindi selezionare **Aggiungi a destinatari** dal menu. Per rimuovere un contatto dall'elenco dei destinatari, selezionare il contatto, quindi scegliere **Rimuovi**. Selezionare uno o più contatti, quindi fare clic su **OK**.

- **Mailbox:** questa opzione consente di memorizzare fax in locale sul dispositivo o su una macchina fax remota.
  - **Polling:** questa opzione viene utilizzata per memorizzare documenti fax su un dispositivo fax disponibile per il polling in remoto mediante altri dispositivi fax. Quando l'opzione **Archiviazione protetta** è selezionata, si crea un elenco di numeri fax che possono accedere ai fax memorizzati sulla stampante.
6. Selezionare le eventuali opzioni richieste.
  7. Premere il pulsante **Avvio** sul pannello comandi per scansire l'originale.
  8. Al termine della scansione, rimuovere l'originale dall'alimentatore automatico o dalla lastra di esposizione.
  9. La schermata Avanzamento lavoro visualizza lo stato di avanzamento del lavoro corrente. Dopo la chiusura della schermata Avanzamento lavoro, premere il pulsante **Stato lavori** sul pannello comandi del dispositivo per visualizzare l'elenco dei lavori e controllare lo stato del lavoro.

## Invio di un Internet fax

La funzione Internet fax è simile alla funzione E-mail in quanto entrambe inviano documenti tramite Internet o una intranet utilizzando indirizzi e-mail. Le funzioni Internet fax ed E-mail differiscono tra loro per alcuni aspetti chiave.

- Utilizzare Internet fax se è richiesta una prova registrata per confermare che il documento è stato recapitato. Questa è una funzione utile per scopi di verifica.
- Utilizzare Internet fax se è necessario inviare a/ricevere da altri dispositivi abilitati per Internet Fax.

**Nota:** Questa opzione deve essere resa disponibile dall'amministratore del sistema.

Se nel dispositivo sono state abilitate le funzioni di autenticazione o contabilità, per accedere alle funzioni Internet fax potrebbe essere necessario inserire i dettagli di accesso.

1. Caricare i documenti a faccia in su nel vassoio di entrata dell'alimentatore automatico. Regolare le guide in modo che tocchino appena i documenti.  
Oppure  
Sollevare l'alimentatore automatico. Appoggiare il documento a faccia in giù sulla lastra di esposizione e allinearli alla freccia nell'angolo in alto a sinistra. Chiudere l'alimentatore automatico.
2. Premere due volte il pulsante **Cancel tutto** sul pannello comandi, quindi selezionare **Conferma** sullo schermo sensibile per annullare eventuali programmazioni di schermata precedenti.
3. Premere il pulsante **Home page Servizi**.
4. Selezionare il pulsante **Internet fax**.
5. Selezionare il pulsante **Inserisci destinatario**.
6. Utilizzare la tastiera dello schermo sensibile per inserire l'indirizzo e-mail del destinatario.
  - Il numero di caratteri alfanumerici che è possibile immettere dipende dalle dimensioni dei caratteri scelti. Quando si raggiunge la fine della casella di immissione non è possibile aggiungere altri caratteri.
  - Per cancellare un carattere utilizzare il pulsante **X** di backspace.
  - Utilizzare il pulsante dei caratteri speciali per accedere a caratteri speciali, ad esempio \$ e %.

- I pulsanti con un'icona nell'angolo inferiore destro rendono disponibili caratteri accentati o aggiuntivi. Selezionare e tenere premuto il pulsante per visualizzare i caratteri relativi in un menu di scelta rapida. Selezionare il carattere desiderato dal menu di scelta rapida.
  - Utilizzare il pulsante **IT** per accedere alle tastiere di altre lingue.
7. Selezionare il pulsante **Aggiungi**.
    - Per inviare il documento a più destinatari, immettere i dettagli aggiuntivi, un destinatario alla volta, e selezionare nuovamente il pulsante **Aggiungi** finché tutti i destinatari non sono stati aggiunti.
  8. Se richiesto, selezionare **Cc** dal **menu a discesa A**: per copiare un destinatario nel messaggio e-mail. Utilizzare la tastiera dello schermo sensibile per immettere i dettagli del destinatario, quindi selezionare il pulsante **Aggiungi**.

**Nota:** È necessario selezionare almeno un indirizzo A poiché non è possibile inviare documenti solo a un indirizzo Cc.
  9. Selezionare il pulsante **Aggiungi**.
    - Se si desidera inviare il documento a più destinatari, selezionare il pulsante **Aggiungi destinatario**, inserire l'indirizzo e-mail e selezionare di nuovo il pulsante **Aggiungi**. Ripetere l'operazione fino ad aggiungere tutti i destinatari.
  10. Selezionare le eventuali opzioni richieste.
  11. Premere il pulsante **Avvio** sul pannello comandi per scansionare l'originale.
  12. Al termine della scansione, rimuovere l'originale dall'alimentatore automatico o dalla lastra di esposizione.
  13. La schermata Avanzamento lavoro visualizza lo stato di avanzamento del lavoro corrente. Dopo la chiusura della schermata Avanzamento lavoro, premere il pulsante **Stato lavori** sul pannello comandi del dispositivo per visualizzare l'elenco dei lavori e controllare lo stato del lavoro.

## Invio di un fax server

Sono disponibili tre servizi fax che è possibile installare o abilitare sul dispositivo: Fax (Fax incorporato), Internet fax e Fax server.

La funzione Fax server consente di eseguire la scansione di documenti e di inviarli a qualsiasi apparecchio fax connesso alla rete telefonica. Le immagini vengono inviate dal dispositivo a un server fax di terze parti, dal quale vengono poi inoltrate al numero di fax selezionato tramite la rete telefonica.

**Nota:** Questa opzione deve essere resa disponibile dall'amministratore del sistema.

Se nel dispositivo sono state abilitate le funzioni di autenticazione o contabilità, per accedere alle funzioni Fax server potrebbe essere necessario inserire i dettagli di accesso.

1. Caricare i documenti a faccia in su nel vassoio di entrata dell'alimentatore automatico. Regolare le guide in modo che tocchino appena i documenti.

Oppure

Sollevare l'alimentatore automatico. Appoggiare il documento a faccia in giù sulla lastra di esposizione e allinearla alla freccia nell'angolo in alto a sinistra. Chiudere l'alimentatore automatico.
2. Premere due volte il pulsante **Cancel tutto** sul pannello comandi, quindi selezionare **Conferma** sullo schermo sensibile per annullare eventuali programmazioni di schermata precedenti.
3. Premere il pulsante **Home page Servizi**.

4. Selezionare il pulsante **Fax server**.
5. Se richiesto, selezionare la scheda **Fax server**. Questa è in genere la scheda attiva quando il servizio Fax server viene aperto.
6. Immettere i dettagli relativi al mittente utilizzando una o più delle opzioni disponibili.
  - **Inserisci destinatario:** questa opzione consente di inserire un numero fax manualmente. Utilizzare la tastierina alfanumerica per inserire il numero, quindi selezionare **Aggiungi**. Se necessario, utilizzare le opzioni caratteri di selezione speciali. Digitare i caratteri alfabetici e quelli numerici nella posizione appropriata durante l'immissione del numero.

**Nota:** una o più pause di selezione possono essere richieste tra il numero di accesso per la linea esterna e il numero fax. Quando vengono inserite, le pause di selezione appaiono come virgole nel numero fax.

  - Utilizzare il tastierino numerico dello schermo sensibile per inserire il numero fax del destinatario più i caratteri di selezione aggiuntivi.
  - **Pausa di selezione ( , )** aggiunge una pausa tra un numero e l'altro. Questa pausa consente il passaggio da una linea interna a una esterna durante la selezione automatica. Per un tempo di pausa più lungo, aggiungere più pause. Se si utilizzano codici di addebito, inserire una pausa dopo il numero di fax ma prima del codice di addebito.
  - **Impulsi-toni ( : )** consente il passaggio da una selezione a impulsi a una selezione a toni.
  - **Maschera dati ( / )** protegge le informazioni confidenziali sostituendo ciascun carattere visualizzato con un \*. Questa opzione è molto utile se per una chiamata è necessario utilizzare un codice di addebito o il numero di una carta di credito. Selezionare il pulsante **Maschera dati ( / )** prima di inserire numeri riservati e poi di nuovo dopo aver inserito il numero, in modo da disattivare la protezione.
  - **Spazio ( )** - si utilizzano caratteri per agevolare la lettura dei numeri immessi, ma tali caratteri vengono ignorati dal dispositivo durante la selezione del numero.
  - **Attesa segnale di linea ( = )** sospende la selezione fino a quando non viene rilevato il segnale di rete previsto. Può essere utilizzata anche per rilevare un determinato segnale quando si accede a una linea esterna o a un altro servizio.
  - **Elenco fax:** questa opzione consente di selezionare numeri fax dall'Elenco fax. Selezionare i pulsanti freccia **Su** o **Giù** per scorrere l'elenco, selezionare il contatto desiderato, quindi selezionare **Aggiungi a destinatari** dall'elenco a discesa. Per rimuovere un contatto dall'elenco dei destinatari, selezionare il contatto, quindi scegliere **Rimuovi**. Selezionare uno o più contatti, quindi fare clic su **OK**.
7. Selezionare le eventuali opzioni richieste.
8. Premere il pulsante **Avvio** sul pannello comandi per scansare l'originale.
9. Al termine della scansione, rimuovere l'originale dall'alimentatore automatico o dalla lastra di esposizione.
10. La schermata Avanzamento lavoro visualizza lo stato di avanzamento del lavoro corrente. Dopo la chiusura della schermata Avanzamento lavoro, premere il pulsante **Stato lavori** sul pannello comandi del dispositivo per visualizzare l'elenco dei lavori e controllare lo stato del lavoro.

## Invio di fax dal computer

### Invio di un fax utilizzando il driver di stampa PostScript

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Esistono diversi driver di stampa Xerox disponibili con il dispositivo per supportare tutti i sistemi operativi più comuni. I driver di stampa Xerox consentono di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo in uso.

Se nel dispositivo è stata abilitata le funzioni di autenticazione, potrebbe essere necessario accedere al dispositivo per visualizzare o rilasciare i lavori.

Se è stata abilitata la funzione di contabilità, potrebbe essere necessario immettere i dettagli di accesso nel driver di stampa per inviare il lavoro.

Utilizzare l'opzione Fax nel driver di stampa per inviare un documento a un indirizzo fax. Il lavoro viene inviato dal computer al dispositivo allo stesso modo di un lavoro di stampa, ma anziché essere stampato viene trasmesso via fax su una linea telefonica alla destinazione fax specificata.

**Nota:** Per utilizzare questa funzione, l'amministratore del sistema deve installare e abilitare l'opzione fax sul dispositivo.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **Office** o **File**, quindi scegliere **Stampa** dal menu File.
2. Immettere il numero di copie da inviare.  
**Nota:** Selezionare 1 copia anche se il fax viene inviato a più indirizzi. Se si selezionano più copie, il documento verrà stampato più volte sul dispositivo del destinatario ma il foglio di intestazione verrà stampato una sola volta (se si include un foglio di intestazione generato dal driver di stampa).
3. Selezionare il driver Xerox PS dall'elenco dei driver di stampa disponibili.
4. Aprire la finestra delle proprietà del driver di stampa. Il metodo può variare in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni Microsoft, selezionare il pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire la finestra.
5. Se richiesto, fare clic sulla scheda **Opzioni di stampa**. Questa è in genere la scheda attiva quando il driver di stampa viene aperto.
6. Selezionare **Fax** dal **menu a discesa Tipo di lavoro**.

### Eeguire le operazioni seguenti

- Fare clic sul pulsante **Aggiungi destinatario** per aggiungere un nuovo destinatario manualmente.
  - Selezionare la **casella di inserimento Nome** e utilizzare la tastiera per immettere il nome del destinatario.
  - Selezionare la **casella di inserimento Numero fax** e utilizzare la tastiera per immettere il numero fax del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Organizzazione** e utilizzare la tastiera per immettere il nome società del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Numero di telefono** e utilizzare la tastiera per immettere il numero di telefono del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Indirizzo e-mail** e utilizzare la tastiera per immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Mailbox** e utilizzare la tastiera per immettere il numero mailbox del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare il destinatario fax nell'elenco e scegliere il pulsante **Salva**.

**Nota:** I dettagli del destinatario vengono salvati nel disco rigido del computer, all'interno della rubrica personale.

- Fare clic sul pulsante **OK**.

### Oppure

- Fare clic sul pulsante **Aggiungi da elenco telefonico** per aggiungere un destinatario memorizzato nella rubrica.
    - Selezionare l'opzione richiesta.
      - **Elenco telefonico personale** visualizza i contatti che sono stati aggiunti all'elenco telefonico utilizzando il driver di stampa.
      - **Elenco telefonico condiviso** elenca i contatti che sono stati aggiunti dall'utente, ma anche i contatti aggiunti da altre persone. Questa rubrica viene in genere salvata su un server di rete e deve essere resa disponibile dall'amministratore del sistema.
      - **Elenco telefonico LDAP** contiene i contatti elencati nella rubrica LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Le rubriche LDAP sono in genere gestite dai team IT poiché vengono spesso utilizzate come rubriche aziendali e per l'autenticazione e l'autorizzazione di rete.
    - Selezionare il contatto richiesto dall'elenco.
  - Se l'elenco dei contatti è troppo lungo, fare clic nella **casella di inserimento Ricerca...** e utilizzare la tastiera per immettere i dettagli del contatto.
  - Fare clic sul pulsante **OK** per visualizzare i risultati della ricerca.
    - Selezionare il pulsante **Aggiungi**.
    - Fare clic sul pulsante **OK**.
7. Se richiesto, selezionare più destinatari dall'elenco corrispondente. A questo scopo, fare clic sul primo destinatario, tenere premuto il pulsante **CTRL** su un PC o il pulsante **Comando** su un Mac e fare clic su ogni destinatario aggiuntivo. Al termine, rilasciare il pulsante CTRL o Comando.
8. Per aggiungere un foglio di intestazione al lavoro fax, fare clic sulla scheda **Foglio intestazione**.
9. Selezionare **Stampa un foglio intestazione** dal menu Opzioni foglio intestazione.
- Selezionare la scheda **Informazioni**. Questa è in genere la scheda attiva quando la casella Opzioni foglio intestazione viene aperta.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Nome mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il proprio nome.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Organizzazione mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il nome della propria società.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Numero di telefono mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il proprio numero di telefono.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Indirizzo e-mail mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il proprio indirizzo e-mail.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Numero fax mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il numero fax cui trasmettere gli eventuali fax di risposta.
    - Se richiesto, selezionare l'opzione Destinatari.
      - **Mostra nomi destinatari** consente di stampare i nomi dei destinatari sul foglio di intestazione. I nomi utilizzati sono quelli inseriti durante l'aggiunta dei dettagli di ciascun destinatario.
      - **Nascondi nomi destinatari** impedisce la stampa del nome destinatario sul foglio di intestazione.
      - **Mostra testo personalizzato** consente di aggiungere testo specifico inserito come dettagli destinatario. Questa opzione è utile se si invia il fax a più destinatari allo stesso numero, ma il numero è stato salvato sotto un solo nome.
  - Selezionare la **casella di inserimento nel menu Destinatari** e utilizzare la tastiera per immettere il testo personalizzato.

- Per aggiungere una filigrana al foglio di intestazione, fare clic sulla scheda **Immagine**.
    - Selezionare l'opzione Filigrana richiesta.
    - Selezionare l'opzione richiesta.
      - **Testo** consente di attivare una **casella di inserimento** testo in cui è possibile digitare il testo. Sono disponibili opzioni per selezionare il font, il colore, l'orientamento e la posizione del testo.
      - **Immagine** consente di attivare le impostazioni grafiche. Fare clic sull'icona della cartella per selezionare l'immagine. Sono disponibili opzioni per selezionare il fattore di scala, la posizione e la luminosità del grafico.
    - Se richiesto, selezionare l'opzione Suddivisione in livelli.
      - **Stampa in background** consente di stampare il testo del foglio di intestazione sulla filigrana, pertanto è possibile che parte della filigrana venga coperta.
      - **Unisci** consente di assegnare la stessa importanza al testo del foglio di intestazione e alla filigrana.
      - **Stampa in primo piano** consente di stampare il testo del foglio di intestazione sotto la filigrana, pertanto è possibile che parte del testo del foglio di intestazione venga coperto.
  - Fare clic sul pulsante **OK**.
10. Se si desidera stampare un rapporto di conferma, utilizzare una velocità di invio o una risoluzione particolari, inviare ad un orario specifico, utilizzare un prefisso di composizione o includere dettagli della carta di credito, fare clic sulla scheda **Opzioni**.
- Se richiesto, selezionare **Stampa un rapporto di conferma** dal menu Rapporto di conferma per fare in modo che venga stampata una pagina per confermare che il lavoro è stato correttamente inviato via fax. In base alla configurazione del dispositivo, è possibile che venga stampato un foglio di errore se il lavoro non riesce.
  - Se richiesto, selezionare la velocità di trasmissione iniziale richiesta dal menu Velocità di invio.
  - Se richiesto, selezionare la risoluzione richiesta dal menu Risoluzione fax. Risoluzioni più elevate richiedono tempi di trasmissione più lunghi.
  - Se richiesto, selezionare l'ora prevista di invio del lavoro utilizzando le opzioni Ora di invio.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Prefisso di composizione** e utilizzare la tastiera per immettere il carattere che deve essere composto prima del numero fax principale.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Carta di credito** e utilizzare la tastiera per immettere un numero di carta di credito.
  - Fare clic sul pulsante **OK**.
11. Fare clic sul pulsante **OK** per salvare le impostazioni.
12. Selezionare il pulsante di conferma. Il nome di questo pulsante varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **OK** o **Stampa**.
13. In base alla configurazione del dispositivo, la schermata Conferma fax potrebbe contenere i destinatari fax del lavoro. Se richiesto, fare clic sul pulsante **OK** per confermare.

## Invio di un fax utilizzando il driver di stampa PCL

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Esistono diversi driver di stampa Xerox disponibili con il dispositivo per supportare tutti i sistemi operativi più comuni. I driver di stampa Xerox consentono di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo in uso.

Se nel dispositivo è stata abilitata le funzioni di autenticazione, potrebbe essere necessario accedere al dispositivo per visualizzare o rilasciare i lavori.

Se è stata abilitata la funzione di contabilità, potrebbe essere necessario immettere i dettagli di accesso nel driver di stampa per inviare il lavoro.

Utilizzare l'opzione Fax nel driver di stampa per inviare un documento a un indirizzo fax. Il lavoro viene inviato dal computer al dispositivo allo stesso modo di un lavoro di stampa, ma anziché essere stampato viene trasmesso via fax su una linea telefonica alla destinazione fax specificata.

**Nota:** Per utilizzare questa funzione, l'amministratore del sistema deve installare e abilitare l'opzione fax sul dispositivo.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **Office** o **File**, quindi scegliere **Stampa** dal menu File.
2. Immettere il numero di copie da inviare.  
**Nota:** Selezionare 1 copia anche se il fax viene inviato a più indirizzi. Se si selezionano più copie, il documento verrà stampato più volte sul dispositivo del destinatario ma il foglio di intestazione verrà stampato una sola volta (se si include un foglio di intestazione generato dal driver di stampa).
3. Selezionare il driver Xerox PCL dall'elenco dei driver di stampa disponibili.
4. Aprire la finestra delle proprietà del driver di stampa. Il metodo può variare in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni Microsoft, selezionare il pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire la finestra.
5. Se richiesto, fare clic sulla scheda **Opzioni di stampa**. Questa è in genere la scheda attiva quando il driver di stampa viene aperto.
6. Selezionare **Fax** dal **menu a discesa Tipo di lavoro**.

#### Eeguire le operazioni seguenti

- Fare clic sul pulsante **Aggiungi destinatario** per aggiungere un nuovo destinatario manualmente.
  - Selezionare la **casella di inserimento Nome** e utilizzare la tastiera per immettere il nome del destinatario.
  - Selezionare la **casella di inserimento Numero fax** e utilizzare la tastiera per immettere il numero fax del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Organizzazione** e utilizzare la tastiera per immettere il nome società del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Numero di telefono** e utilizzare la tastiera per immettere il numero di telefono del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Indirizzo e-mail** e utilizzare la tastiera per immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Mailbox** e utilizzare la tastiera per immettere il numero mailbox del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare il destinatario fax nell'elenco e scegliere il pulsante **Salva**.

**Nota:** I dettagli del destinatario vengono salvati nel disco rigido del computer, all'interno della rubrica personale.

- Fare clic sul pulsante **OK**.

#### Oppure

- Fare clic sul pulsante **Aggiungi da elenco telefonico** per aggiungere un destinatario memorizzato nella rubrica.
    - Selezionare l'opzione richiesta.
      - **Elenco telefonico personale** visualizza i contatti che sono stati aggiunti all'elenco telefonico utilizzando il driver di stampa.
      - **Elenco telefonico condiviso** elenca i contatti che sono stati aggiunti dall'utente, ma anche i contatti aggiunti da altre persone. Questa rubrica viene in genere salvata su un server di rete e deve essere resa disponibile dall'amministratore del sistema.
      - **Elenco telefonico LDAP** contiene i contatti elencati nella rubrica LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Le rubriche LDAP sono in genere gestite dai team IT poiché vengono spesso utilizzate come rubriche aziendali e per l'autenticazione e l'autorizzazione di rete.
    - Selezionare il contatto richiesto dall'elenco.
  - Se l'elenco dei contatti è troppo lungo, fare clic nella **casella di inserimento Ricerca...** e utilizzare la tastiera per immettere i dettagli del contatto.
  - Fare clic sul pulsante **OK** per visualizzare i risultati della ricerca.
    - Selezionare il pulsante **Aggiungi**.
    - Fare clic sul pulsante **OK**.
7. Se richiesto, selezionare più destinatari dall'elenco corrispondente. A questo scopo, fare clic sul primo destinatario, tenere premuto il pulsante **CTRL** su un PC o il pulsante **Comando** su un Mac e fare clic su ogni destinatario aggiuntivo. Al termine, rilasciare il pulsante CTRL o Comando.
8. Per aggiungere un foglio di intestazione al lavoro fax, fare clic sulla scheda **Foglio intestazione**.
9. Selezionare **Stampa un foglio intestazione** dal menu Opzioni foglio intestazione.
- Selezionare la scheda **Informazioni**. Questa è in genere la scheda attiva quando la casella Opzioni foglio intestazione viene aperta.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Nome mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il proprio nome.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Organizzazione mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il nome della propria società.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Numero di telefono mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il proprio numero di telefono.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Indirizzo e-mail mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il proprio indirizzo e-mail.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Numero fax mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il numero fax cui trasmettere gli eventuali fax di risposta.
    - Se richiesto, selezionare l'opzione Destinatari.
      - **Mostra nomi destinatari** consente di stampare i nomi dei destinatari sul foglio di intestazione. I nomi utilizzati sono quelli inseriti durante l'aggiunta dei dettagli di ciascun destinatario.
      - **Nascondi nomi destinatari** impedisce la stampa del nome destinatario sul foglio di intestazione.
      - **Mostra testo personalizzato** consente di aggiungere testo specifico inserito come dettagli destinatario. Questa opzione è utile se si invia il fax a più destinatari allo stesso numero, ma il numero è stato salvato sotto un solo nome.
  - Selezionare la **casella di inserimento nel menu Destinatari** e utilizzare la tastiera per immettere il testo personalizzato.

- Per aggiungere una filigrana al foglio di intestazione, fare clic sulla scheda **Immagine**.
    - Selezionare l'opzione Filigrana richiesta.
    - Selezionare l'opzione richiesta.
      - **Testo** consente di attivare una **casella di inserimento** testo in cui è possibile digitare il testo. Sono disponibili opzioni per selezionare il font, il colore, l'orientamento e la posizione del testo.
      - **Immagine** consente di attivare le impostazioni grafiche. Fare clic sull'icona della cartella per selezionare l'immagine. Sono disponibili opzioni per selezionare il fattore di scala, la posizione e la luminosità del grafico.
    - Se richiesto, selezionare l'opzione Suddivisione in livelli.
      - **Stampa in background** consente di stampare il testo del foglio di intestazione sulla filigrana, pertanto è possibile che parte della filigrana venga coperta.
      - **Unisci** consente di assegnare la stessa importanza al testo del foglio di intestazione e alla filigrana.
      - **Stampa in primo piano** consente di stampare il testo del foglio di intestazione sotto la filigrana, pertanto è possibile che parte del testo del foglio di intestazione venga coperto.
  - Fare clic sul pulsante **OK**.
10. Se si desidera stampare un rapporto di conferma, utilizzare una velocità di invio o una risoluzione particolari, inviare ad un orario specifico, utilizzare un prefisso di composizione o includere dettagli della carta di credito, fare clic sulla scheda **Opzioni**.
- Se richiesto, selezionare **Stampa un rapporto di conferma** dal menu Rapporto di conferma per fare in modo che venga stampata una pagina per confermare che il lavoro è stato correttamente inviato via fax. In base alla configurazione del dispositivo, è possibile che venga stampato un foglio di errore se il lavoro non riesce.
  - Se richiesto, selezionare la velocità di trasmissione iniziale richiesta dal menu Velocità di invio.
  - Se richiesto, selezionare la risoluzione richiesta dal menu Risoluzione fax. Risoluzioni più elevate richiedono tempi di trasmissione più lunghi.
  - Se richiesto, selezionare l'ora prevista di invio del lavoro utilizzando le opzioni Ora di invio.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Prefisso di composizione** e utilizzare la tastiera per immettere il carattere che deve essere composto prima del numero fax principale.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Carta di credito** e utilizzare la tastiera per immettere un numero di carta di credito.
  - Fare clic sul pulsante **OK**.
11. Fare clic sul pulsante **OK** per salvare le impostazioni.
12. Selezionare il pulsante di conferma. Il nome di questo pulsante varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **OK** o **Stampa**.
13. In base alla configurazione del dispositivo, la schermata Conferma fax potrebbe contenere i destinatari fax del lavoro. Se richiesto, fare clic sul pulsante **OK** per confermare.

## Invio di un fax utilizzando il driver di stampa Mac

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Esistono diversi driver di stampa Xerox disponibili con il dispositivo per supportare tutti i sistemi operativi più comuni. I driver di stampa Xerox consentono di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo in uso.

Se nel dispositivo è stata abilitata le funzioni di autenticazione, potrebbe essere necessario accedere al dispositivo per visualizzare o rilasciare i lavori.

Se è stata abilitata la funzione di contabilità, potrebbe essere necessario immettere i dettagli di accesso nel driver di stampa per inviare il lavoro.

Utilizzare l'opzione Fax nel driver di stampa per inviare un documento a un indirizzo fax. Il lavoro viene inviato dal computer al dispositivo allo stesso modo di un lavoro di stampa, ma anziché essere stampato viene trasmesso via fax su una linea telefonica alla destinazione fax specificata.

**Nota:** Per utilizzare questa funzione, l'amministratore del sistema deve installare e abilitare l'opzione fax sul dispositivo.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare **Archivio**, quindi scegliere **Stampa** dal menu Archivio.
2. Immettere il numero di copie da inviare.  
**Nota:** Selezionare 1 copia anche se il fax viene inviato a più indirizzi. Se si selezionano più copie, il documento verrà stampato più volte sul dispositivo del destinatario ma il foglio di intestazione verrà stampato una sola volta (se si include un foglio di intestazione generato dal driver di stampa).
3. Selezionare il driver Xerox dall'elenco dei driver di stampa disponibili.
4. Selezionare **Funzioni Xerox** dal menu delle proprietà del driver di stampa. Il nome del menu varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggiore parte delle applicazioni, selezionare il menu a discesa corrispondente a Copie o Pagine, o che riporta il nome dell'applicazione.
5. Selezionare **Carta/Opzioni di uscita** dal menu di selezione gruppo Funzioni Xerox. Questa è in genere l'area attiva quando il driver di stampa viene aperto.
6. Selezionare **Fax** dal **menu a discesa Tipo di lavoro**.

#### Eeguire le operazioni seguenti

- Fare clic sul pulsante **Aggiungi destinatario** per aggiungere un nuovo destinatario manualmente.
  - Selezionare la **casella di inserimento Nome** e utilizzare la tastiera per immettere il nome del destinatario.
  - Selezionare la **casella di inserimento Numero fax** e utilizzare la tastiera per immettere il numero fax del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Organizzazione** e utilizzare la tastiera per immettere il nome società del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Numero di telefono** e utilizzare la tastiera per immettere il numero di telefono del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Indirizzo e-mail** e utilizzare la tastiera per immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Mailbox** e utilizzare la tastiera per immettere il numero mailbox del destinatario.
  - Se richiesto, fare clic sulla **casella di controllo Aggiungi all'elenco telefonico**.

**Nota:** I dettagli del destinatario vengono salvati nel disco rigido del computer, all'interno della rubrica personale.

- Fare clic sul pulsante **OK**.

#### Oppure

- Fare clic sul pulsante **Aggiungi da elenco telefonico** per aggiungere un destinatario memorizzato nella rubrica.
    - Selezionare il contatto richiesto dall'elenco.
  - Se l'elenco dei contatti è troppo lungo, fare clic nella **casella di inserimento Ricerca...** e utilizzare la tastiera per immettere i dettagli del contatto.
  - Fare clic sul pulsante **OK** per visualizzare i risultati della ricerca.
    - Selezionare il pulsante **Aggiungi**.
    - Se richiesto, selezionare più destinatari dall'elenco corrispondente. A questo scopo, fare clic sul primo destinatario, tenere premuto il pulsante **CTRL** su un PC o il pulsante **Comando** su un Mac e fare clic su ogni destinatario aggiuntivo. Al termine, rilasciare il pulsante CTRL o Comando.
    - Fare clic sul pulsante **OK**.
7. Per aggiungere un foglio di intestazione al lavoro fax, fare clic sulla scheda **Foglio intestazione**.
8. Selezionare **Stampa un foglio intestazione** dal menu Opzioni foglio intestazione.
- Fare clic sul pulsante **Note foglio intestazione**.
    - Fare clic sulla **casella di inserimento Note foglio intestazione** e utilizzare la tastiera per immettere la nota.
    - Fare clic sul pulsante **OK**.
  - Fare clic sul pulsante **Informazioni sul mittente**.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Nome mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il proprio nome.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Organizzazione mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il nome della propria società.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Indirizzo e-mail mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il proprio indirizzo e-mail.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Numero di telefono mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il proprio numero di telefono.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Numero fax mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il numero fax cui trasmettere gli eventuali fax di risposta.
    - Fare clic sul pulsante **OK**.
  - Fare clic sul pulsante **Informazioni sul destinatario**.
    - Se richiesto, selezionare l'opzione Destinatari.
      - **Mostra nomi destinatari** consente di stampare i nomi dei destinatari sul foglio di intestazione. I nomi utilizzati sono quelli inseriti durante l'aggiunta dei dettagli di ciascun destinatario.
      - **Mostra testo personalizzato** consente di aggiungere testo specifico inserito come dettagli destinatario. Questa opzione è utile se si invia il fax a più destinatari allo stesso numero, ma il numero è stato salvato sotto un solo nome.
  - Selezionare la **casella di inserimento nel menu Destinatari** e utilizzare la tastiera per immettere il testo personalizzato.
    - Fare clic sul pulsante **OK**.
    - Fare clic sul pulsante **OK**.
9. Se richiesto, selezionare l'opzione Immagine foglio intestazione richiesta.
- **Nuova** consente di aggiungere una nuova immagine.
  - **Testo** consente di aggiungere una copertina con testo.
  - **Immagine** consente di aggiungere un'immagine alla copertina.
  - Fare clic sul pulsante **OK**.
10. Selezionare il formato carta richiesto dal **menu Formato foglio intestazione**.

11. Se si desidera stampare un rapporto di conferma, utilizzare una velocità di invio o una risoluzione particolari, inviare ad un orario specifico, utilizzare un prefisso di composizione o includere dettagli della carta di credito, fare clic sulla scheda **Opzioni**.
  - Se richiesto, selezionare **Stampa un rapporto di conferma** dal menu Rapporto di conferma per fare in modo che venga stampata una pagina per confermare che il lavoro è stato correttamente inviato via fax. In base alla configurazione del dispositivo, è possibile che venga stampato un foglio di errore se il lavoro non riesce.
  - Se richiesto, selezionare la velocità di trasmissione iniziale richiesta dal menu Velocità di invio.
  - Se richiesto, selezionare la risoluzione richiesta dal menu Risoluzione fax. Risoluzioni più elevate richiedono tempi di trasmissione più lunghi.
  - Se richiesto, selezionare l'ora prevista di invio del lavoro utilizzando le opzioni Ora di invio.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Prefisso di composizione** e utilizzare la tastiera per immettere il carattere che deve essere composto prima del numero fax principale.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Carta di credito** e utilizzare la tastiera per immettere un numero di carta di credito.
  - Fare clic sul pulsante **OK**.
12. Selezionare il pulsante di conferma. Il nome di questo pulsante varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **OK** o **Stampa**.
13. In base alla configurazione del dispositivo, la schermata Conferma fax potrebbe contenere i destinatari fax del lavoro. Se richiesto, fare clic sul pulsante **OK** per confermare.

## Invio di un fax utilizzando il driver di stampa XPS

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Esistono diversi driver di stampa Xerox disponibili con il dispositivo per supportare tutti i sistemi operativi più comuni. I driver di stampa Xerox consentono di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo in uso.

Se nel dispositivo è stata abilitata le funzioni di autenticazione, potrebbe essere necessario accedere al dispositivo per visualizzare o rilasciare i lavori.

Se è stata abilitata la funzione di contabilità, potrebbe essere necessario immettere i dettagli di accesso nel driver di stampa per inviare il lavoro.

**Nota:** Per stampare un documento XPS, è necessario che nel dispositivo sia installata la funzione XPS opzionale.

Utilizzare l'opzione Fax nel driver di stampa per inviare un documento a un indirizzo fax. Il lavoro viene inviato dal computer al dispositivo allo stesso modo di un lavoro di stampa, ma anziché essere stampato viene trasmesso via fax su una linea telefonica alla destinazione fax specificata.

**Nota:** Per utilizzare questa funzione, l'amministratore del sistema deve installare e abilitare l'opzione fax sul dispositivo.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **Office** o **File**, quindi scegliere **Stampa** dal menu File.
2. Immettere il numero di copie da inviare.

**Nota:** Selezionare 1 copia anche se il fax viene inviato a più indirizzi. Se si selezionano più copie, il documento verrà stampato più volte sul dispositivo del destinatario ma il foglio di intestazione verrà stampato una sola volta (se si include un foglio di intestazione generato dal driver di stampa).

3. Selezionare il driver XPS Xerox dall'elenco dei driver di stampa disponibili.
4. Aprire la finestra delle proprietà del driver di stampa. Il metodo può variare in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni Microsoft, selezionare il pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire la finestra.
5. Se richiesto, fare clic sulla scheda **Opzioni di stampa**. Questa è in genere la scheda attiva quando il driver di stampa viene aperto.
6. Selezionare **Fax** dal **menu a discesa Tipo di lavoro**.

#### Eeguire le operazioni seguenti

- Fare clic sul pulsante **Aggiungi destinatario** per aggiungere un nuovo destinatario manualmente.
  - Selezionare la **casella di inserimento Nome** e utilizzare la tastiera per immettere il nome del destinatario.
  - Selezionare la **casella di inserimento Numero fax** e utilizzare la tastiera per immettere il numero fax del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Organizzazione** e utilizzare la tastiera per immettere il nome società del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Numero di telefono** e utilizzare la tastiera per immettere il numero di telefono del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Indirizzo e-mail** e utilizzare la tastiera per immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Mailbox** e utilizzare la tastiera per immettere il numero mailbox del destinatario.
  - Se richiesto, selezionare il destinatario fax nell'elenco e scegliere il pulsante **Salva**.

**Nota:** I dettagli del destinatario vengono salvati nel disco rigido del computer, all'interno della rubrica personale.

- Fare clic sul pulsante **OK**.

#### Oppure

- Fare clic sul pulsante **Aggiungi da elenco telefonico** per aggiungere un destinatario memorizzato nella rubrica.
    - Selezionare l'opzione richiesta.
      - **Elenco telefonico personale** visualizza i contatti che sono stati aggiunti all'elenco telefonico utilizzando il driver di stampa.
      - **Elenco telefonico condiviso** elenca i contatti che sono stati aggiunti dall'utente, ma anche i contatti aggiunti da altre persone. Questa rubrica viene in genere salvata su un server di rete e deve essere resa disponibile dall'amministratore del sistema.
      - **Elenco telefonico LDAP** contiene i contatti elencati nella rubrica LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Le rubriche LDAP sono in genere gestite dai team IT poiché vengono spesso utilizzate come rubriche aziendali e per l'autenticazione e l'autorizzazione di rete.
    - Selezionare il contatto richiesto dall'elenco.
  - Se l'elenco dei contatti è troppo lungo, fare clic nella **casella di inserimento Ricerca...** e utilizzare la tastiera per immettere i dettagli del contatto.
  - Fare clic sul pulsante **OK** per visualizzare i risultati della ricerca.
    - Selezionare il pulsante **Aggiungi**.
    - Fare clic sul pulsante **OK**.
7. Se richiesto, selezionare più destinatari dall'elenco corrispondente. A questo scopo, fare clic sul primo destinatario, tenere premuto il pulsante **CTRL** su un PC o il pulsante **Comando** su un Mac e fare clic su ogni destinatario aggiuntivo. Al termine, rilasciare il pulsante CTRL o Comando.

8. Per aggiungere un foglio di intestazione al lavoro fax, fare clic sulla scheda **Foglio intestazione**.
9. Selezionare **Stampa un foglio intestazione** dal menu Opzioni foglio intestazione.
  - Selezionare la scheda **Informazioni**. Questa è in genere la scheda attiva quando la casella Opzioni foglio intestazione viene aperta.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Nome mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il proprio nome.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Organizzazione mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il nome della propria società.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Numero di telefono mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il proprio numero di telefono.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Indirizzo e-mail mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il proprio indirizzo e-mail.
    - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Numero fax mittente** e utilizzare la tastiera per immettere il numero fax cui trasmettere gli eventuali fax di risposta.
    - Se richiesto, selezionare l'opzione Destinatari.
      - **Mostra nomi destinatari** consente di stampare i nomi dei destinatari sul foglio di intestazione. I nomi utilizzati sono quelli inseriti durante l'aggiunta dei dettagli di ciascun destinatario.
      - **Nascondi nomi destinatari** impedisce la stampa del nome destinatario sul foglio di intestazione.
      - **Mostra testo personalizzato** consente di aggiungere testo specifico inserito come dettagli destinatario. Questa opzione è utile se si invia il fax a più destinatari allo stesso numero, ma il numero è stato salvato sotto un solo nome.
  - Selezionare la **casella di inserimento nel menu Destinatari** e utilizzare la tastiera per immettere il testo personalizzato.
  - Per aggiungere una filigrana al foglio di intestazione, fare clic sulla scheda **Immagine**.
    - Selezionare l'opzione Filigrana richiesta.
    - Selezionare l'opzione richiesta.
      - **Testo** consente di attivare una **casella di inserimento** testo in cui è possibile digitare il testo. Sono disponibili opzioni per selezionare il font, il colore, l'orientamento e la posizione del testo.
      - **Immagine** consente di attivare le impostazioni grafiche. Fare clic sull'icona della cartella per selezionare l'immagine. Sono disponibili opzioni per selezionare il fattore di scala, la posizione e la luminosità del grafico.
    - Se richiesto, selezionare l'opzione Suddivisione in livelli.
      - **Stampa in background** consente di stampare il testo del foglio di intestazione sulla filigrana, pertanto è possibile che parte della filigrana venga coperta.
      - **Unisci** consente di assegnare la stessa importanza al testo del foglio di intestazione e alla filigrana.
      - **Stampa in primo piano** consente di stampare il testo del foglio di intestazione sotto la filigrana, pertanto è possibile che parte del testo del foglio di intestazione venga coperto.
  - Fare clic sul pulsante **OK**.
10. Se si desidera stampare un rapporto di conferma, utilizzare una velocità di invio o una risoluzione particolari, inviare ad un orario specifico, utilizzare un prefisso di composizione o includere dettagli della carta di credito, fare clic sulla scheda **Opzioni**.
  - Se richiesto, selezionare **Stampa un rapporto di conferma** dal menu Rapporto di conferma per fare in modo che venga stampata una pagina per confermare che il lavoro è stato correttamente inviato via fax. In base alla configurazione del dispositivo, è possibile che venga stampato un foglio di errore se il lavoro non riesce.
  - Se richiesto, selezionare la velocità di trasmissione iniziale richiesta dal menu Velocità di invio.

- Se richiesto, selezionare la risoluzione richiesta dal menu Risoluzione fax. Risoluzioni più elevate richiedono tempi di trasmissione più lunghi.
  - Se richiesto, selezionare l'ora prevista di invio del lavoro utilizzando le opzioni Ora di invio.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Prefisso di composizione** e utilizzare la tastiera per immettere il carattere che deve essere composto prima del numero fax principale.
  - Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Carta di credito** e utilizzare la tastiera per immettere un numero di carta di credito.
  - Fare clic sul pulsante **OK**.
11. Fare clic sul pulsante **OK** per salvare le impostazioni.
  12. Selezionare il pulsante di conferma. Il nome di questo pulsante varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **OK** o **Stampa**.
  13. In base alla configurazione del dispositivo, la schermata Conferma fax potrebbe contenere i destinatari fax del lavoro. Se richiesto, fare clic sul pulsante **OK** per confermare.

## Utilizzo di Scansione flusso di lavoro

Scansione flusso di lavoro consente di convertire documenti cartacei in immagini elettroniche, salvando quindi i file in destinazioni di archiviazione di rete (archivi).

Quando si esegue una scansione è necessario utilizzare un modello. Il modello contiene l'indirizzo di destinazione di archiviazione e altre impostazioni di scansione, ad esempio la qualità immagine. Quando si esegue una scansione è possibile modificare le impostazioni di scansione ma non la destinazione di archiviazione.

**Nota:** Questa opzione deve essere resa disponibile dall'amministratore del sistema.

Se nel dispositivo sono state abilitate le funzioni di autenticazione o contabilità, per accedere alle funzioni Scansione flusso di lavoro potrebbe essere necessario inserire i dettagli di accesso.

1. Caricare i documenti a faccia in su nel vassoio di entrata dell'alimentatore automatico. Regolare le guide in modo che tocchino appena i documenti.

Oppure

Sollevare l'alimentatore automatico. Appoggiare il documento a faccia in giù sulla lastra di esposizione e allinearli alla freccia nell'angolo in alto a sinistra. Chiudere l'alimentatore automatico.

2. Premere due volte il pulsante **Cancella tutto** sul pannello comandi, quindi selezionare **Conferma** sullo schermo sensibile per annullare eventuali programmazioni di schermata precedenti.
3. Premere il pulsante **Home page Servizi**.
4. Selezionare il pulsante **Scansione flusso di lavoro** sullo schermo sensibile.

**Nota:** Se l'amministratore del sistema ha aggiunto campi obbligatori al modello predefinito, non appena si seleziona il pulsante Scansione flusso di lavoro verrà richiesto di completare le informazioni relative al documento richieste.

5. Se richiesto, selezionare la scheda **Scansione flusso di lavoro**. Questa è in genere la scheda attiva quando il servizio Scansione flusso di lavoro viene aperto.
6. Selezionare un flusso di lavoro dalla schermata Scegli un flusso di lavoro (se visualizzata) oppure selezionare **Modifica** per scegliere un flusso di lavoro.

7. Se necessario, assicurarsi che i modelli più recenti siano disponibili selezionando il pulsante **Aggiorna** e selezionando **Aggiorna ora** nella finestra Conferma aggiornamento modello.
8. Selezionare il modello richiesto.
9. Selezionare le eventuali opzioni richieste.
10. Premere il pulsante **Avvio** sul pannello comandi per scansire l'originale.
11. Al termine della scansione, rimuovere l'originale dall'alimentatore automatico o dalla lastra di esposizione.
12. La schermata Avanzamento lavoro visualizza lo stato di avanzamento del lavoro corrente. Dopo la chiusura della schermata Avanzamento lavoro, premere il pulsante **Stato lavori** sul pannello comandi del dispositivo per visualizzare l'elenco dei lavori e controllare lo stato del lavoro.

## Invio di un messaggio e-mail

Utilizzare la funzione E-mail per scansire le immagini e inviarle a un destinatario come un allegato di un messaggio e-mail.

**Nota:** Questa opzione deve essere resa disponibile dall'amministratore del sistema.

Se nel dispositivo sono state abilitate le funzioni di autenticazione o contabilità, per accedere alle funzioni E-mail potrebbe essere necessario inserire i dettagli di accesso.

1. Caricare i documenti a faccia in su nel vassoio di entrata dell'alimentatore automatico. Regolare le guide in modo che tocchino appena i documenti.  
Oppure  
Sollevare l'alimentatore automatico. Appoggiare il documento a faccia in giù sulla lastra di esposizione e allinearla alla freccia nell'angolo in alto a sinistra. Chiudere l'alimentatore automatico.
2. Premere due volte il pulsante **Cancella tutto** sul pannello comandi, quindi selezionare **Conferma** sullo schermo sensibile per annullare eventuali programmazioni di schermata precedenti.
3. Premere il pulsante **Home page Servizi**.
4. Selezionare il pulsante **E-mail** sullo schermo sensibile.
5. Selezionare il pulsante **Inserisci destinatario**.
6. Utilizzare la tastiera dello schermo sensibile per inserire l'indirizzo e-mail del destinatario.
  - Il numero di caratteri alfanumerici che è possibile immettere dipende dalle dimensioni dei caratteri scelti. Quando si raggiunge la fine della casella di immissione non è possibile aggiungere altri caratteri.
  - Per cancellare un carattere utilizzare il pulsante **X** di backspace.
  - Utilizzare il pulsante dei caratteri speciali per accedere a caratteri speciali, ad esempio \$ e %.
  - I pulsanti con un'icona nell'angolo inferiore destro rendono disponibili caratteri accentati o aggiuntivi. Selezionare e tenere premuto il pulsante per visualizzare i caratteri relativi in un menu di scelta rapida. Selezionare il carattere desiderato dal menu di scelta rapida.
  - Selezionare il pulsante **Aggiungi alla rubrica** per creare un nuovo contatto per la rubrica o per aggiungere l'indirizzo e-mail a un contatto esistente.

**Nota:** Se la crittografia e-mail è abilitata, è possibile inviare messaggi e-mail solo a destinatari con un certificato di crittografia valido. La crittografia garantisce che i messaggi possano essere letti solo dal destinatario previsto. Inoltre, se la firma e-mail è abilitata, il destinatario è certo che il messaggio proviene effettivamente dalla persona contrassegnata come mittente.

7. Selezionare il pulsante **Aggiungi**.
  - Se si desidera inviare il documento a più destinatari, selezionare il pulsante **Aggiungi destinatario**, inserire l'indirizzo e-mail e selezionare di nuovo il pulsante **Aggiungi**. Ripetere l'operazione fino ad aggiungere tutti i destinatari.
8. Se richiesto, selezionare il pulsante **Oggetto...** e utilizzare la tastiera dello schermo sensibile per immettere o modificare il titolo oggetto del messaggio e-mail.
  - Selezionare il pulsante **OK**.
9. Selezionare le eventuali opzioni richieste.
10. Premere il pulsante **Avvio** sul pannello comandi per scansare l'originale.
11. Al termine della scansione, rimuovere l'originale dall'alimentatore automatico o dalla lastra di esposizione. Il lavoro viene aggiunto all'elenco lavori, pronto per essere elaborato.
12. La schermata Avanzamento lavoro visualizza lo stato di avanzamento del lavoro corrente. Dopo la chiusura della schermata Avanzamento lavoro, premere il pulsante **Stato lavori** sul pannello comandi del dispositivo per visualizzare l'elenco dei lavori e controllare lo stato del lavoro.

## Lavori salvati

### Salvataggio di lavori

#### Salvataggio di lavori utilizzando il driver di stampa PostScript

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Esistono diversi driver di stampa Xerox disponibili con il dispositivo per supportare tutti i sistemi operativi più comuni. I driver di stampa Xerox consentono di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo in uso.

Se nel dispositivo è stata abilitata le funzioni di autenticazione, potrebbe essere necessario accedere al dispositivo per visualizzare o rilasciare i lavori.

Se è stata abilitata la funzione di contabilità, potrebbe essere necessario immettere i dettagli di accesso nel driver di stampa per inviare il lavoro.

Utilizzare l'opzione Lavori salvati per memorizzare il lavoro nel disco rigido del dispositivo in modo da poterlo stampare su richiesta o da Servizi Internet.

**Nota:** Prima di utilizzare l'opzione Lavori salvati, l'amministratore del sistema deve abilitare la funzione Memorizzazione lavori nel driver di stampa. Se è possibile aggiornare le impostazioni del driver, per individuare questa funzione aprire la finestra dei driver, fare clic con il pulsante destro del mouse sul driver, selezionare Proprietà della stampante, quindi scegliere la scheda Configurazione. Utilizzare il menu a discesa per impostare lo stato di Modulo di archiviazione lavori nella sezione Opzioni installabili su Installato.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'amministratore del sistema.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **Office** o **File**, quindi scegliere **Stampa** dal menu File.
  2. Immettere il numero di copie da produrre. In base all'applicazione utilizzata, potrebbe anche essere possibile selezionare un intervallo di pagine ed effettuare altre selezioni di stampa.
  3. Selezionare il driver Xerox PS dall'elenco dei driver di stampa disponibili.
  4. Aprire la finestra delle proprietà del driver di stampa. Il metodo può variare in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni Microsoft, selezionare il pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire la finestra.
  5. Se richiesto, fare clic sulla scheda **Opzioni di stampa**. Questa è in genere la scheda attiva quando il driver di stampa viene aperto.
  6. Selezionare **Lavori salvati** dal **menu a discesa Tipo di lavoro**.
  7. Selezionare la **casella di inserimento Nome lavoro** e utilizzare la tastiera per immettere un nome per il lavoro.
    - Scegliere **Usa nome documento** dal **menu a discesa Nome lavoro** per salvare il lavoro con lo stesso nome del documento originale.
  8. Dal menu **Salva su** selezionare la cartella in cui salvare il lavoro.
    - Se la cartella richiesta non viene visualizzata, è possibile utilizzare la tastiera per immettere il nome della cartella di salvataggio del lavoro. La Cartella pubblica predefinita è disponibile per tutti gli utenti per il salvataggio dei lavori.
  9. Se richiesto, selezionare la **casella di controllo Stampa e salva** per stampare il documento. Se questa casella di controllo non viene selezionata, il lavoro viene salvato ma non stampato.
  10. Se richiesto, selezionare il **pulsante di opzione Privato** per proteggere il documento con un codice di accesso.
    - Fare clic sulla **casella di inserimento ID** e utilizzare la tastiera per immettere un codice di accesso a 4-10 cifre.
- Nota:** Per rilasciare il lavoro, immettere il codice di accesso utilizzando il tastierino numerico sul pannello comandi del dispositivo. Utilizzare solo numeri e scegliere un codice di accesso facile da ricordare ma che non possa essere facilmente indovinato da altri.
- Fare clic sulla **casella di inserimento Conferma ID** e utilizzare la tastiera per immettere nuovamente il codice di accesso a 4-10 cifre.
11. Fare clic sul pulsante **OK**.
  12. Selezionare l'opzione o le opzioni richieste.
  13. Fare clic sul pulsante **OK** per salvare le impostazioni.
  14. Selezionare il pulsante di conferma. Il nome di questo pulsante varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **OK** o **Stampa**.

## Salvataggio di lavori utilizzando il driver di stampa PCL

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Esistono diversi driver di stampa Xerox disponibili con il dispositivo per supportare tutti i sistemi operativi più comuni. I driver di stampa Xerox consentono di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo in uso.

Se nel dispositivo è stata abilitata le funzioni di autenticazione, potrebbe essere necessario accedere al dispositivo per visualizzare o rilasciare i lavori.

Se è stata abilitata la funzione di contabilità, potrebbe essere necessario immettere i dettagli di accesso nel driver di stampa per inviare il lavoro.

Utilizzare l'opzione Lavori salvati per memorizzare il lavoro nel disco rigido del dispositivo in modo da poterlo stampare su richiesta o da Servizi Internet.

**Nota:** Prima di utilizzare l'opzione Lavori salvati, l'amministratore del sistema deve abilitare la funzione Memorizzazione lavori nel driver di stampa. Se è possibile aggiornare le impostazioni del driver, per individuare questa funzione aprire la finestra dei driver, fare clic con il pulsante destro del mouse sul driver, selezionare Proprietà della stampante, quindi scegliere la scheda Configurazione. Utilizzare il menu a discesa per impostare lo stato di Modulo di archiviazione lavori nella sezione Opzioni installabili su Installato.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'amministratore del sistema.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **Office** o **File**, quindi scegliere **Stampa** dal menu File.
  2. Immettere il numero di copie da produrre. In base all'applicazione utilizzata, potrebbe anche essere possibile selezionare un intervallo di pagine ed effettuare altre selezioni di stampa.
  3. Selezionare il driver Xerox PS dall'elenco dei driver di stampa disponibili.
  4. Aprire la finestra delle proprietà del driver di stampa. Il metodo può variare in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni Microsoft, selezionare il pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire la finestra.
  5. Se richiesto, fare clic sulla scheda **Opzioni di stampa**. Questa è in genere la scheda attiva quando il driver di stampa viene aperto.
  6. Selezionare **Lavori salvati** dal **menu a discesa Tipo di lavoro**.
  7. Selezionare la **casella di inserimento Nome lavoro** e utilizzare la tastiera per immettere un nome per il lavoro.
    - Scegliere **Usa nome documento** dal **menu a discesa Nome lavoro** per salvare il lavoro con lo stesso nome del documento originale.
  8. Dal menu **Salva su** selezionare la cartella in cui salvare il lavoro.
    - Se la cartella richiesta non viene visualizzata, è possibile utilizzare la tastiera per immettere il nome della cartella di salvataggio del lavoro. La Cartella pubblica predefinita è disponibile per tutti gli utenti per il salvataggio dei lavori.
  9. Se richiesto, selezionare la **casella di controllo Stampa e salva** per stampare il documento. Se questa casella di controllo non viene selezionata, il lavoro viene salvato ma non stampato.
  10. Se richiesto, selezionare il **pulsante di opzione Privato** per proteggere il documento con un codice di accesso.
    - Fare clic sulla **casella di inserimento ID** e utilizzare la tastiera per immettere un codice di accesso a 4-10 cifre.
- Nota:** Per rilasciare il lavoro, immettere il codice di accesso utilizzando il tastierino numerico sul pannello comandi del dispositivo. Utilizzare solo numeri e scegliere un codice di accesso facile da ricordare ma che non possa essere facilmente indovinato da altri.
- Fare clic sulla **casella di inserimento Conferma ID** e utilizzare la tastiera per immettere nuovamente il codice di accesso a 4-10 cifre.
11. Fare clic sul pulsante **OK**.
  12. Selezionare l'opzione o le opzioni richieste.
  13. Fare clic sul pulsante **OK** per salvare le impostazioni.

14. Selezionare il pulsante di conferma. Il nome di questo pulsante varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **OK** o **Stampa**.

## Salvataggio di lavori utilizzando il driver di stampa Mac

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Esistono diversi driver di stampa Xerox disponibili con il dispositivo per supportare tutti i sistemi operativi più comuni. I driver di stampa Xerox consentono di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo in uso.

Se nel dispositivo è stata abilitata le funzioni di autenticazione, potrebbe essere necessario accedere al dispositivo per visualizzare o rilasciare i lavori.

Se è stata abilitata la funzione di contabilità, potrebbe essere necessario immettere i dettagli di accesso nel driver di stampa per inviare il lavoro.

Utilizzare l'opzione Lavori salvati per memorizzare il lavoro nel disco rigido del dispositivo in modo da poterlo stampare su richiesta o da Servizi Internet.

**Nota:** Prima di utilizzare l'opzione Lavori salvati, l'amministratore del sistema deve abilitare la funzione Memorizzazione lavori nel driver di stampa. Se è possibile aggiornare le impostazioni del driver, per individuare questa funzione aprire la finestra dei driver, fare clic con il pulsante destro del mouse sul driver, selezionare Proprietà della stampante, quindi scegliere la scheda Configurazione. Utilizzare il menu a discesa per impostare lo stato di Modulo di archiviazione lavori nella sezione Opzioni installabili su Installato.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare **Archivio**, quindi scegliere **Stampa** dal menu Archivio.
2. Immettere il numero di copie da produrre. In base all'applicazione utilizzata, potrebbe anche essere possibile selezionare un intervallo di pagine ed effettuare altre selezioni di stampa.
3. Selezionare il driver Xerox dall'elenco dei driver di stampa disponibili.
4. Selezionare **Funzioni Xerox** dal menu delle proprietà del driver di stampa. Il nome del menu varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggiore parte delle applicazioni, selezionare il menu a discesa corrispondente a Copie o Pagine, o che riporta il nome dell'applicazione.
5. Selezionare **Carta/Opzioni di uscita** dal menu di selezione gruppo Funzioni Xerox. Questa è in genere l'area attiva quando il driver di stampa viene aperto.
6. Selezionare **Lavori salvati** dal **menu a discesa Tipo di lavoro**.
7. Selezionare la **casella di inserimento Nome lavoro** e utilizzare la tastiera per immettere un nome per il lavoro.
  - Scegliere **Usa nome documento** dal **menu a discesa Nome lavoro** per salvare il lavoro con lo stesso nome del documento originale.
8. Utilizzare il menu a discesa **Cartella** per selezionare la cartella di salvataggio del lavoro.
  - Se la cartella richiesta non viene visualizzata, è possibile utilizzare la tastiera per immettere il nome della cartella di salvataggio del lavoro. La Cartella pubblica predefinita è disponibile per tutti gli utenti per il salvataggio dei lavori.
9. Se richiesto, selezionare il pulsante **Stampa e salva**. Se si seleziona il pulsante **Salva**, il lavoro viene salvato ma non stampato.

10. Se richiesto, selezionare il pulsante **Privato** per proteggere il documento con un codice di accesso.
  - Fare clic sulla **casella di inserimento ID** e utilizzare la tastiera per immettere un codice di accesso a 4-10 cifre.

**Nota:** Per rilasciare il lavoro, immettere il codice di accesso utilizzando il tastierino numerico sul pannello comandi del dispositivo. Utilizzare solo numeri e scegliere un codice di accesso facile da ricordare ma che non possa essere facilmente indovinato da altri.

  - Fare clic sulla **casella di inserimento Conferma ID** e utilizzare la tastiera per immettere nuovamente il codice di accesso a 4-10 cifre.
11. Fare clic sul pulsante **OK**.
12. Selezionare l'opzione o le opzioni richieste.
13. Selezionare il pulsante di conferma. Il nome di questo pulsante varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **OK** o **Stampa**.

## Salvataggio di lavori utilizzando il driver di stampa XPS

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Esistono diversi driver di stampa Xerox disponibili con il dispositivo per supportare tutti i sistemi operativi più comuni. I driver di stampa Xerox consentono di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo in uso.

Se nel dispositivo è stata abilitata le funzioni di autenticazione, potrebbe essere necessario accedere al dispositivo per visualizzare o rilasciare i lavori.

Se è stata abilitata la funzione di contabilità, potrebbe essere necessario immettere i dettagli di accesso nel driver di stampa per inviare il lavoro.

**Nota:** Per stampare un documento XPS, è necessario che nel dispositivo sia installata la funzione XPS opzionale.

Utilizzare l'opzione Lavori salvati per memorizzare il lavoro nel disco rigido del dispositivo in modo da poterlo stampare su richiesta o da Servizi Internet.

**Nota:** Prima di utilizzare l'opzione Lavori salvati, l'amministratore del sistema deve abilitare la funzione Memorizzazione lavori nel driver di stampa. Se è possibile aggiornare le impostazioni del driver, per individuare questa funzione aprire la finestra dei driver, fare clic con il pulsante destro del mouse sul driver, selezionare Proprietà della stampante, quindi scegliere la scheda Configurazione. Utilizzare il menu a discesa per impostare lo stato di Modulo di archiviazione lavori nella sezione Opzioni installabili su Installato.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'amministratore del sistema.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **Office** o **File**, quindi scegliere **Stampa** dal menu File.
2. Immettere il numero di copie da produrre. In base all'applicazione utilizzata, potrebbe anche essere possibile selezionare un intervallo di pagine ed effettuare altre selezioni di stampa.
3. Selezionare il driver XPS Xerox dall'elenco dei driver di stampa disponibili.
4. Aprire la finestra delle proprietà del driver di stampa. Il metodo può variare in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni Microsoft, selezionare il pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire la finestra.
5. Se richiesto, fare clic sulla scheda **Opzioni di stampa**. Questa è in genere la scheda attiva quando il driver di stampa viene aperto.

6. Selezionare **Lavori salvati** dal **menu a discesa Tipo di lavoro**.
7. Selezionare la **casella di inserimento Nome lavoro** e utilizzare la tastiera per immettere un nome per il lavoro.
  - Scegliere **Usa nome documento** dal **menu a discesa Nome lavoro** per salvare il lavoro con lo stesso nome del documento originale.
8. Dal menu **Salva su** selezionare la cartella in cui salvare il lavoro.
  - Se la cartella richiesta non viene visualizzata, è possibile utilizzare la tastiera per immettere il nome della cartella di salvataggio del lavoro. La Cartella pubblica predefinita è disponibile per tutti gli utenti per il salvataggio dei lavori.
9. Se richiesto, selezionare la **casella di controllo Stampa e salva** per stampare il documento. Se questa casella di controllo non viene selezionata, il lavoro viene salvato ma non stampato.
10. Se richiesto, selezionare il **pulsante di opzione Privato** per proteggere il documento con un codice di accesso.
  - Fare clic sulla **casella di inserimento ID** e utilizzare la tastiera per immettere un codice di accesso a 4-10 cifre.

**Nota:** Per rilasciare il lavoro, immettere il codice di accesso utilizzando il tastierino numerico sul pannello comandi del dispositivo. Utilizzare solo numeri e scegliere un codice di accesso facile da ricordare ma che non possa essere facilmente indovinato da altri.

  - Fare clic sulla **casella di inserimento Conferma ID** e utilizzare la tastiera per immettere nuovamente il codice di accesso a 4-10 cifre.
11. Fare clic sul pulsante **OK**.
12. Selezionare l'opzione o le opzioni richieste.
13. Fare clic sul pulsante **OK** per salvare le impostazioni.
14. Selezionare il pulsante di conferma. Il nome di questo pulsante varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **OK** o **Stampa**.

## Stampa di lavori salvati

### Stampa di un lavoro salvato utilizzando la funzione Stampa da

La funzione Stampa da consente di stampare lavori che sono stati salvati sul dispositivo o su una chiavetta USB. Si tratta di una funzione utile nel caso di documenti che devono essere stampati periodicamente.

**Nota:** Questa opzione deve essere resa disponibile dall'amministratore del sistema.

Se nel dispositivo sono state abilitate le funzioni di autenticazione o contabilità, per accedere alla funzione Stampa da potrebbe essere necessario inserire i dettagli di accesso.

Utilizzare Stampa da - Lavori salvati per stampare lavori che sono stati salvati in una cartella del dispositivo utilizzando la funzione Lavori salvati.

I lavori salvati sono documenti che sono stati inviati al dispositivo e memorizzati per l'utilizzo futuro. È possibile accedere ai lavori salvati e stamparli sul dispositivo e da Servizi Internet.

1. Premere due volte il pulsante **Cancel tutto** sul pannello comandi, quindi selezionare **Conferma** sullo schermo sensibile per annullare eventuali programmazioni di schermata precedenti.
2. Premere il pulsante **Home page Servizi**.

3. Selezionare il pulsante **Stampa da...** sullo schermo sensibile.
4. Selezionare il pulsante **Lavori salvati...**
5. Selezionare la cartella richiesta.
6. Selezionare il lavoro salvato richiesto.
7. Selezionare le eventuali opzioni richieste.
8. Selezionare il pulsante **Vassoi carta**.
9. Selezionare l'opzione Vassoi carta richiesta.
  - **Selezione autom.** consente al dispositivo di selezionare il formato carta appropriato per ogni originale in base al formato dell'originale alla programmazione di riduzione o ingrandimento.
  - Selezionare un vassoio carta contenente il formato e il tipo di carta richiesti. Vengono visualizzati il formato e il tipo del supporto caricato in ciascun vassoio.
10. Selezionare il pulsante **OK**.
11. Selezionare il pulsante **Stampa fronte/retro**.
12. Selezionare l'opzione Scansione fronte/retro richiesta.
  - **Auto** utilizzare questa opzione per consentire al dispositivo di determinare in maniera automatica se gli originali sono stampati su 1 o su 2 lati.
  - **Fronte** utilizzare questa opzione se gli originali vengono stampati sul lato 1.
  - **Fronte/retro** utilizzare questa opzione se gli originali sono fronte/retro. Per scansire gli originali con questa opzione, utilizzare l'alimentatore automatico.
  - **Fronte/retro, ruota lato 2** utilizzare questa opzione se gli originali sono fronte/retro e vengono sfogliati come un calendario. Per scansire gli originali con questa opzione, utilizzare l'alimentatore automatico.
13. Selezionare il pulsante **OK**.
14. Selezionare il pulsante **Finitura** per scegliere un'opzione di finitura specifica per le copie, oppure selezionare **Auto** per consentire al dispositivo di scegliere un'opzione appropriata.
15. Selezionare il pulsante **OK**.
16. Premere il pulsante **Avvio** sul pannello comandi per stampare il lavoro.
17. Se il lavoro è protetto, immettere il codice di accesso richiesto e selezionare **OK**.
18. Premere il pulsante **Stato lavori** sul pannello comandi del dispositivo per visualizzare l'elenco dei lavori e controllare lo stato del lavoro.

## Stampa di lavori salvati da Servizi Internet

Servizi Internet utilizza il server Web incorporato nel dispositivo. Questo consente di comunicare con il dispositivo tramite Internet o una intranet mediante il Web browser.

Se nel dispositivo sono state abilitate le funzioni di autenticazione o contabilità, per accedere a questa funzione potrebbe essere necessario inserire i dettagli di accesso.

I lavori salvati sono documenti che sono stati inviati al dispositivo e memorizzati per l'utilizzo futuro. È possibile accedere ai lavori salvati e stamparli sul dispositivo e da Servizi Internet.

**Nota:** Questa opzione deve essere resa disponibile dall'amministratore del sistema.

Utilizzare l'opzione Lavori salvati come un modo semplice e conveniente per memorizzare documenti utilizzati comunemente che è necessario stampare, ad esempio i moduli. I lavori salvati possono essere memorizzati utilizzando il driver di stampa e Servizi Internet. I lavori salvati possono essere stampati dal pannello comandi del dispositivo e da Servizi Internet.

1. Dal computer, aprire il Web browser.
2. Nel campo URL, utilizzare la tastiera per immettere http:// seguito dall'indirizzo IP del dispositivo. Ad esempio: se l'indirizzo IP è 192.168.100.100, digitare http://192.168.100.100.  
**Nota:** per scoprire l'indirizzo IP del dispositivo, premere il pulsante **Stato macchina** e selezionare la scheda **Informazioni macchina**. È inoltre possibile stampare un rapporto di configurazione o rivolgersi all'amministratore di sistema.
3. Premere il pulsante **Invio** sulla tastiera per caricare la pagina.
4. Fare clic sulla scheda **Lavori**.
5. Fare clic sulla scheda **Lavori salvati**. Viene visualizzata la pagina Ristampa lavori salvati in cui sono elencati gli eventuali lavori salvati nella cartella pubblica predefinita.
6. Selezionare la **casella di controllo** a sinistra del lavoro o dei lavori richiesti. Per selezionare tutti i lavori, selezionare la **casella di controllo** in cima alla riga di intestazione.
7. Selezionare l'opzione **Lavoro di stampa** dal **menu a discesa Lavoro di stampa**.
8. Se richiesto, selezionare la **casella di inserimento Copie** e utilizzare la tastiera per aggiornare il numero di copie. Il valore predefinito è 1 anche se sono state richieste più copie quando il lavoro è stato originariamente salvato.
9. Fare clic sul pulsante **Vai**.
10. Raccogliere le stampe dal dispositivo.
11. Premere il pulsante **Stato lavori** sul pannello comandi del dispositivo per visualizzare l'elenco dei lavori e controllare lo stato del lavoro.
12. Di solito, i lavori di stampa vengono riportati nell'elenco Lavori attivi; tuttavia, se l'amministratore di sistema ha abilitato la funzione Trattieni tutti i lavori, i lavori verranno riportati nell'elenco Lavori di stampa trattenuti o Lavori di stampa non identificati. Per rilasciare un lavoro trattenuto, selezionare il lavoro nell'elenco richiesto, quindi selezionare il pulsante **Stampa**.
13. Se il lavoro viene trattenuto nell'elenco Lavori attivi, è necessario fornire risorse aggiuntive al dispositivo, ad esempio carta o punti, prima che il lavoro venga completato. Per individuare le risorse necessarie, selezionare il lavoro e scegliere il pulsante **Dettagli**. Quando le risorse richieste diventano disponibili, il lavoro viene stampato.

## Miglioramento della produttività

Questo dispositivo è un sistema multifunzione potente con numerose funzioni digitali integrate in un'unica macchina progettata per supportare gruppi di lavoro con molti utenti in ambienti aziendali diversi. Il dispositivo consente di semplificare il flusso di lavoro grazie all'utilizzo di funzioni che migliorano la produttività, ad esempio:

- Rubriche in linea
- Funzionalità di personalizzazione per soddisfare specifici processi di lavoro
- Potenti funzioni di creazione documenti, ad esempio Creazione libretto, Pagine speciali, Lavoro composto e Annotazioni

Per ottimizzare la produttività, utilizzare il pulsante **Stato lavori** per accedere all'elenco Lavori attivi e gestire i lavori. Se un lavoro è urgente, definire la priorità utilizzando l'opzione Priorità.

Se un lavoro è trattenuto nell'elenco, significa che richiede risorse aggiuntive o un codice di protezione per essere stampato. Il motivo di questo stato viene visualizzato nella schermata Avanzamento lavoro. Dopo aver inserito il codice corretto o soddisfatta la richiesta di risorse, il lavoro viene rilasciato per la stampa.

Per migliorare la produttività, l'amministratore del sistema può modificare le impostazioni predefinite di molte funzioni configurandole sui valori utilizzati più comunemente nel gruppo di lavoro degli utenti. Ad esempio, se si copiano regolarmente dei documenti con segni chiari, quali disegni a matita, l'amministratore del sistema può aumentare la scurezza predefinita delle copie.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'amministratore del sistema.

## Manutenzione e materiali di consumo

### Identificazione delle unità sostituibili dal cliente

Il dispositivo funziona con vari materiali di consumo che richiedono periodicamente il rifornimento o la sostituzione, ad esempio carta, punti metallici e CRU (Customer Replaceable Unit, unità sostituibili dall'utente).



1. Cartuccia toner
2. Cartuccia di stampa

Quando è necessario ordinare uno dei componenti indicati sopra, viene visualizzato un messaggio sullo schermo sensibile del dispositivo. Il messaggio indica che l'unità è quasi esaurita. Sostituire l'unità solo quando richiesto dal sistema con un messaggio sullo schermo.

 **AVVERTENZA**

Durante la sostituzione dei materiali di consumo, **NON** rimuovere le coperture e le protezioni avviate. In queste aree non è previsto l'intervento dell'utente. **NON** eseguire interventi di manutenzione che **NON** siano specificamente descritti nella documentazione fornita con il dispositivo.

## Pulizia della lastra di esposizione e della lastra di trasporto a velocità costante

Per garantire sempre la massima qualità di stampa, pulire regolarmente le lastre di vetro del dispositivo. Se una lastra è sporca, le copie risultano rigate o macchiate, perché i segni sulla lastra vengono trasferiti sull'immagine durante la scansione.

Quando si utilizza l'alimentatore automatico, i documenti passano sopra gli scanner fissi mediante la lastra CVT (trasporto a velocità costante) e sulla finestra dello scanner lato 2. Sporcizia o segni presenti sul vetro della lastra determineranno linee o strisce su copie, fax o immagini digitalizzate.

1. Per pulire la lastra di esposizione e la lastra CVT (la stretta striscia di vetro sulla sinistra della lastra di esposizione principale), utilizzare un panno non lanuginoso leggermente inumidito con acqua o un prodotto di pulizia idoneo non abrasivo.
2. Rimuovere eventuali residui con un panno o una salvietta.
3. Per pulire la zona sotto la copertura della lastra di esposizione o dell'alimentatore automatico e l'intera circonferenza del rullo CVT, utilizzare un panno non lanuginoso leggermente inumidito con acqua.

 **AVVERTENZA**

Per la pulizia del dispositivo, **NON** utilizzare solventi chimici abrasivi né prodotti organici o spray. **NON** versare liquidi direttamente sulla macchina. Utilizzare esclusivamente i materiali indicati nella presente documentazione. Tenere tutti i prodotti per la pulizia lontano dalla portata dei bambini.

 **AVVERTENZA**

Non utilizzare prodotti di pulizia ad aria compressa nelle aree esterne o interne del dispositivo. Alcuni di questi prodotti contengono materiali esplosivi e non sono idonei per essere utilizzati con componenti elettrici. L'utilizzo di questi prodotti di pulizia può causare esplosioni e incendi.

## Pulizia del pannello comandi, dello schermo sensibile, dell'alimentatore automatico e dei vassoi di uscita

Lo schermo sensibile e il pannello comandi devono essere puliti regolarmente per rimuovere polvere e sporco.

1. Utilizzare un panno morbido e non lanuginoso, inumidito con acqua.
2. Pulire l'intera superficie, incluso lo schermo sensibile.
3. Pulire l'alimentatore automatico, i vassoi di uscita, i vassoi carta e le aree esterne della macchina.
4. Rimuovere eventuali residui con un panno o una salvietta.

## Eliminazione degli inceppamenti carta

Se si verifica un inceppamento carta, viene visualizzata una schermata con le istruzioni di ripristino. Seguire queste istruzioni per eliminare il problema.

Gli eventuali fogli stampati rimossi verranno ristampati automaticamente a inceppamento eliminato.

1. Sulla schermata di errore viene segnalato il punto in cui la carta è inceppata. Utilizzare le manopole verdi indicate nelle istruzioni visualizzate sullo schermo sensibile per rimuovere la carta inceppata.
2. Accertarsi che le manopole e le levette da utilizzare per eliminare l'inceppamento siano nella posizione corretta. Le luci lampeggianti rosse dietro le maniglie e le leve utilizzate per eliminare l'inceppamento non dovrebbero essere visibili.

## Guida

### Accesso alle funzioni della Guida sul dispositivo

Quando si usa il dispositivo, è possibile accedere con facilità e rapidità a informazioni dettagliate di assistenza. Suggerimenti, informazioni e il sistema della Guida sono accessibili in vari modi.



1. Premere il pulsante **Guida (?)** sul pannello comandi in qualsiasi momento per visualizzare le schermate della Guida.
2. Utilizzare la barra di scorrimento per individuare l'elemento richiesto, quindi selezionarlo. Ulteriori informazioni vengono fornite tramite messaggi, istruzioni su schermo e grafica.
3. Premere nuovamente il pulsante **Guida (?)** per chiudere le schermate della Guida.

### Accesso alle pagine della Guida relative al driver di stampa PostScript

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Esistono diversi driver di stampa Xerox disponibili con il dispositivo per supportare tutti i sistemi operativi più comuni. I driver di stampa Xerox consentono di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo in uso.

Se nel dispositivo è stata abilitata le funzioni di autenticazione, potrebbe essere necessario accedere al dispositivo per visualizzare o rilasciare i lavori.

Se è stata abilitata la funzione di contabilità, potrebbe essere necessario immettere i dettagli di accesso nel driver di stampa per inviare il lavoro.

Utilizzare il pulsante della Guida per aprire la Guida in linea Xerox. Per utilizzare questa funzione della Guida è necessario essere connessi a Internet.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **Office** o **File**, quindi scegliere **Stampa** dal menu File.
2. Selezionare il driver Xerox PS dall'elenco dei driver di stampa disponibili.
3. Aprire la finestra delle proprietà del driver di stampa. Il metodo può variare in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni Microsoft, selezionare il pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire la finestra.
4. Fare clic sul pulsante **?**. Si verrà indirizzati alla Guida in linea Xerox nel browser Internet predefinito.

## Accesso alle pagine della Guida relative al driver di stampa PCL

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Esistono diversi driver di stampa Xerox disponibili con il dispositivo per supportare tutti i sistemi operativi più comuni. I driver di stampa Xerox consentono di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo in uso.

Se nel dispositivo è stata abilitata le funzioni di autenticazione, potrebbe essere necessario accedere al dispositivo per visualizzare o rilasciare i lavori.

Se è stata abilitata la funzione di contabilità, potrebbe essere necessario immettere i dettagli di accesso nel driver di stampa per inviare il lavoro.

Utilizzare il pulsante della Guida per aprire la Guida in linea Xerox. Per utilizzare questa funzione della Guida è necessario essere connessi a Internet.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **Office** o **File**, quindi scegliere **Stampa** dal menu File.
2. Selezionare il driver Xerox PCL dall'elenco dei driver di stampa disponibili.
3. Aprire la finestra delle proprietà del driver di stampa. Il metodo può variare in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni Microsoft, selezionare il pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire la finestra.
4. Fare clic sul pulsante **?**. Si verrà indirizzati alla Guida in linea Xerox nel browser Internet predefinito.

## Accesso alle pagine della Guida relative al driver di stampa Mac

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Esistono diversi driver di stampa Xerox disponibili con il dispositivo per supportare tutti i sistemi operativi più comuni. I driver di stampa Xerox consentono di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo in uso.

Se nel dispositivo è stata abilitata le funzioni di autenticazione, potrebbe essere necessario accedere al dispositivo per visualizzare o rilasciare i lavori.

Se è stata abilitata la funzione di contabilità, potrebbe essere necessario immettere i dettagli di accesso nel driver di stampa per inviare il lavoro.

Utilizzare il pulsante della Guida per aprire la Guida in linea Xerox. Per utilizzare questa funzione della Guida è necessario essere connessi a Internet.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare **Archivio**, quindi scegliere **Stampa** dal menu Archivio.
2. Selezionare il driver Xerox dall'elenco dei driver di stampa disponibili.
3. Selezionare **Funzioni Xerox** dal menu delle proprietà del driver di stampa. Il nome del menu varia in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggiore parte delle applicazioni, selezionare il menu a discesa corrispondente a Copie o Pagine, o che riporta il nome dell'applicazione.
4. Fare clic sul pulsante **?**. Si verrà indirizzati alla Guida in linea Xerox nel browser Internet predefinito.

## Accesso alle pagine della Guida relative al driver di stampa XPS

È possibile stampare sul dispositivo dal computer tramite un driver di stampa. Esistono diversi driver di stampa Xerox disponibili con il dispositivo per supportare tutti i sistemi operativi più comuni. I driver di stampa Xerox consentono di utilizzare le funzioni specifiche disponibili sul dispositivo in uso.

Se nel dispositivo è stata abilitata le funzioni di autenticazione, potrebbe essere necessario accedere al dispositivo per visualizzare o rilasciare i lavori.

Se è stata abilitata la funzione di contabilità, potrebbe essere necessario immettere i dettagli di accesso nel driver di stampa per inviare il lavoro.

**Nota:** Per stampare un documento XPS, è necessario che nel dispositivo sia installata la funzione XPS opzionale.

Utilizzare il pulsante della Guida per aprire la Guida in linea Xerox. Per utilizzare questa funzione della Guida è necessario essere connessi a Internet.

1. Aprire il documento da stampare. Nella maggior parte delle applicazioni, selezionare il pulsante **Office** o **File**, quindi scegliere **Stampa** dal menu File.
2. Selezionare il driver XPS Xerox dall'elenco dei driver di stampa disponibili.
3. Aprire la finestra delle proprietà del driver di stampa. Il metodo può variare in base all'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. Nella maggior parte delle applicazioni Microsoft, selezionare il pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire la finestra.
4. Fare clic sul pulsante **?**. Si verrà indirizzati alla Guida in linea Xerox nel browser Internet predefinito.

## Utilizzo della funzione Guida di Servizi Internet

Servizi Internet utilizza il server Web incorporato nel dispositivo. Questo consente di comunicare con il dispositivo tramite Internet o una intranet mediante il Web browser.

Se nel dispositivo sono state abilitate le funzioni di autenticazione o contabilità, per accedere a questa funzione potrebbe essere necessario inserire i dettagli di accesso.

Utilizzare il collegamento Guida di Servizi Internet per visualizzare istruzioni e informazioni su come utilizzare le funzioni disponibili in Servizi Internet. La Guida di Servizi Internet viene aperta in una nuova finestra.

**Nota:** Servizi Internet è uno strumento riservato principalmente agli amministratori di sistema. La funzione Guida è stata ideata per gli amministratori di sistema piuttosto che gli utenti generici.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'amministratore del sistema.

1. Dal computer, aprire il Web browser.
2. Nel campo URL, utilizzare la tastiera per immettere `http://` seguito dall'indirizzo IP del dispositivo. Ad esempio: se l'indirizzo IP è 192.168.100.100, digitare `http://192.168.100.100`.

**Nota:** per scoprire l'indirizzo IP del dispositivo, premere il pulsante **Stato macchina** e selezionare la scheda **Informazioni macchina**. È inoltre possibile stampare un rapporto di configurazione o rivolgersi all'amministratore di sistema.

3. Premere il pulsante **Invio** sulla tastiera per caricare la pagina.
4. Selezionare il collegamento **Guida** nell'angolo in alto a destra della schermata.
5. Selezionare l'opzione o le opzioni richieste.

## Ottenere ulteriore assistenza

Per ulteriori assistenza, visitare il sito web dedicato ai clienti all'indirizzo [www.xerox.com](http://www.xerox.com) oppure rivolgersi al centro assistenza clienti Xerox indicando il numero di serie della macchina.

Fornire le seguenti informazioni al centro assistenza clienti Xerox: natura del problema, numero di serie della macchina, codice di errore (se presente) nonché nome e sede della società.

