


# Menuer

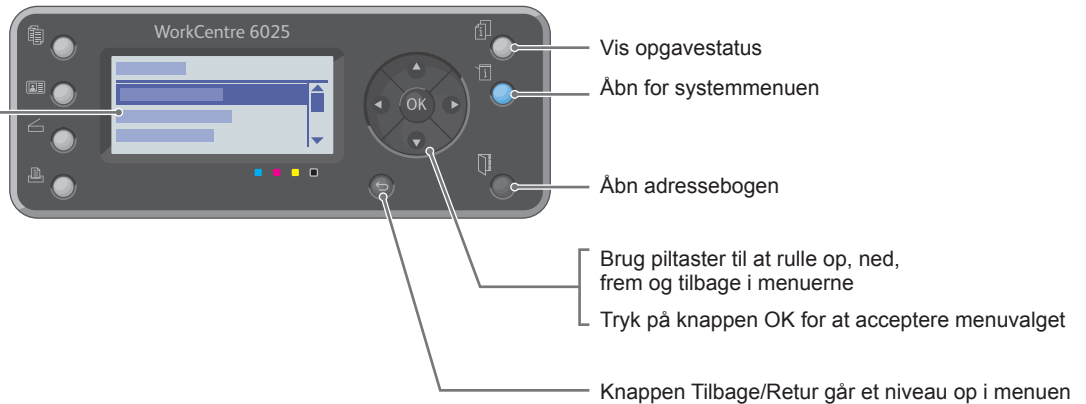

## Informationsark

- Konfiguration
- Panelindstillinger
- Opgavehistorik
- Fejlhistorik
- Demoside
- Adressebog

## Konteringstællere

- Tryk i alt
- Farvetryk
- Sort/hvide tryk

## Admin.menu

- Netværk ▶
- Systemindstilling ▶
- Vedligeholdelse ▶
- Fortrolige indstillinger ▶
- Scan til e-mail ▶
- USB indstilling ▶

- Panellås
- Service-lås
- Software-download
- Vis netværksinfo

Rediger fra felt

Portstatus

- Firmwareversion
- Juster papirtype
- Juster BTR
- Juster fusermodul
- Auto reg.justering
- Auto farvejustering
- Rengør fremkalder
- Toneropfriskning
- BTR-opfriskning
- Start NVM
- Juster højde
- Maskinens levetid

- Trådløs status
- Trådløs indstilling
- WPS indstilling
- Wi-Fi Direct indstilling
- Nulstil trådløs
- TCP/IP
- Protokol
- Hostadgangsliste
- Start NVM
- Wi-Fi

- Energisparertimer
- Auto nulstil
- Timeout for fejl
- Timeout for opgave
- Urindstillinger
- Alarmsignal
- mm/tommer
- Advarsel om lav tonermængde
- Fejl med format/type
- Opstartguide

## Standardindstillinger


- Kopistandarder
- Scanstandarder
- Udskriv fra USB-standarder

## Magasinindstillinger

- Specialmagasin

## Panelsprog

- |            |           |
|------------|-----------|
| English    | Polski    |
| Français   | Türkçe    |
| Italiano   | Русский   |
| Deutsch    | Česko     |
| Español    | Magyar    |
| Nederlands | Português |
| Dansk      | Suomi     |
| Norsk      | Ελληνικά  |
| Svenska    |           |



[www.xerox.com/office/6025docs](http://www.xerox.com/office/6025docs)