


Menu

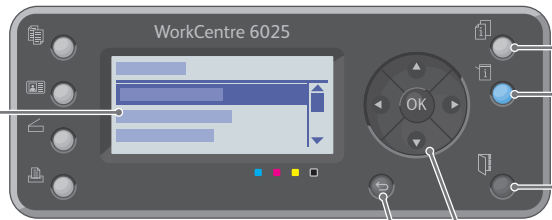

Visualizza Stato lavori

Inserisci il menu di sistema

Accedi alla rubrica

I puls. freccia consent. di esplorare i menu scorrendo verso l'alto, il basso, avanti e indietro

Il puls. OK conferma la selezione del menu

Il puls. Indietro consente di tornare al livello prec. nel menu

Pagg. inform.

Configurazione
Imp. pannello
Cronol. lav.
Cronol. errori
Pag. dimostr.
Rubrica

Contatori

Totale impress.
Impress. a colori
Impress. N/B

Menu Amministr.

Rete ▶
Impost. sistema ▶
Manutenzione ▶
Impostaz. protez. ▶
Scansione su e-mail ▶
Imp. USB ▶

Blocco pannello
Blocco servizio
Download software
Mostra informazioni di rete

Mod. campo Da

Stato porta

Versione F/W
Registra tipo di carta
Registr. BTR
Registr. fusore
Registr. autom.
Registr. colore
Pulizia develop.
Aggiornam. toner
Aggiorn. BTR
Inizializza NVM
Registra altitudine
Durata macchina

Stato wireless
Impostaz. wireless
Impost. WPS
Impost. Wi-Fi Direct
Ripr. wireless
TCP/IP
Protocollo
Elenco accesso host
Inizializza NVM
Wi-Fi

Timer economizz.
Ripr. autom.
Timeout errori
Timeout lavoro
Impost. orologio
Segnale avviso
mm/pollici
Segnale poco toner
Errore formato/tipo
Accensione guidata

Impost. predef.


Copia predef.
Scansione predef.
Stampa da USB predef.

Impost. vassoio

MPF

Lingua pannello

English	Polski
Français	Türkçe
Italiano	Русский
Deutsch	Česko
Español	Magyar
Nederlands	Português
Dansk	Suomi
Norsk	Ελληνικά
Svenska	



www.xerox.com/office/6025docs