


Menyer

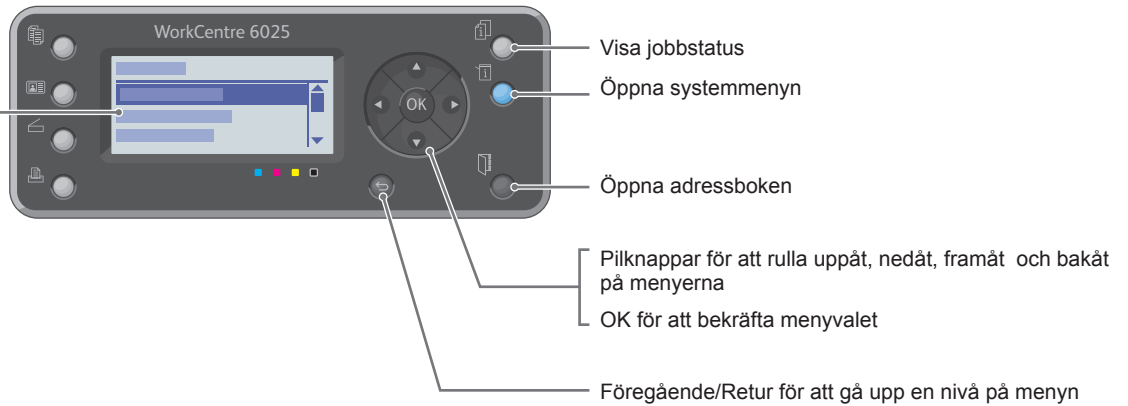

Informationssidor

- Konfiguration
- Panelinställningar
- Jobbhistorik
- Felhistorik
- Demosida
- Adressbok

Räkneverk

- Summa utskrifter
- Utskrifter färg
- Utskrifter svart

Admin.meny

- Nätverk ▶
- Systeminställning ▶
- Underhåll ▶
- Säkerhetsinst. ▶
- Skanna till e-post ▶
- USB-inställning ▶

- Status trådlöst
- Inst. trådlöst
- WPS-inst.
- Wi-Fi Direct-inst.
- Återställ trådlöst
- TCP/IP
- Protokoll
- Värdåtkomstlista
- Initiera NVM
- Wi-Fi

- Panellås
- Service-lås
- Hämta programvara
- Visa nätverksinfo

- F/W-version
- Justera papperstyp
- Justera BTR
- Justera fixeringsenhet
- Just. autoreg.
- Justera färgreg
- Rengör framkallare
- Byt toner
- Byt BTR
- Initiera NVM
- Justera höjd
- Maskinens livslängd

- Timer energisparläge
- Autoåterställning
- Fel time-out
- Jobb time-out
- Inställning av klocka
- Larmsignal
- mm/tum
- Varning toner
- Fel format/typ
- Startguiden

Grundinställningar

- Grundinställningar för kopiering
- Grundinställningar för skanning
- Grundinst. för Skriv ut från USB

Ändra Från-fält


Portstatus

Magasininställningar

MPF

Panelspråk

- | | |
|------------|-----------|
| English | Polski |
| Français | Türkçe |
| Italiano | Русский |
| Deutsch | Česko |
| Español | Magyar |
| Nederlands | Português |
| Dansk | Suomi |
| Norsk | Ελληνικά |
| Svenska | |



www.xerox.com/office/6025docs