





















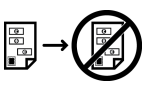





Xerox® WorkCentre® 6027














Symbyly uvedené na tiskárně



Symbol	Popis
	Varování: Označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.
	Varování týkající se horkého povrchu: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Buďte opatrní, abyste se nezranili.
	Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu.
	Upozornění: Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Zobrazovací jednotku nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
	Nevystavujte zobrazovací jednotku světlu na dobu delší než 10 minut.
	Tuto položku nespalujte.
	Nespalujte kazety s tonerem.
	Nebezpečí přivření: Buďte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.

Symbol	Popis
 <p>175°C 347°F 00:40⁰⁰</p>	Horký povrch. Před manipulací počkejte uvedenou dobu.
	Zapnuto
	Vypnuto
	Klidový režim
	Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešivacích sponek.
	Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír.
	Nevkládejte ani nepoužívejte papír pro inkoustové tiskárny.
	Nevkládejte použitý papír, nebo papír, který již byl jednou použit k tisku.
	Nepoužívejte pohlednice.
	Nepoužívejte obálky.
	Nekopírujte peníze.
	Doplňte papír nebo médium.
	Zaseknutý papír

Symbol	Popis
	Zamknout
	Odemknout
	Kancelářská svorka
	Chlazení
	Uplynulý čas
	Zdroj papíru
	1stranná předloha
	Děrovaný papír
	Fólie
	Vložte hlavičkový papír lícem nahoru.
	Vložte hlavičkový papír lícem dolů.
	Vložte štítky lícem dolů.
	USB Univerzální sériová sběrnice

Symbol	Popis
	LAN Místní síť
	Telefonní linka
	Gramáž
	Tlačítko Spustit
	Tlačítko Zastavit
	Tlačítko domovské stránky služeb
	Tlačítko Služby
	Tlačítko Stav úlohy
	Tlačítko Stav tiskárny
	Tlačítko Úsporný režim
CA //	Tlačítko Vymazat vše
!	Stavový indikátor Chyba
	Indikátor Připraven/data
	Tlačítko Pozastavit / Opakované vytáčení
	Tuto položku lze recyklovat.