

Irodai LX finiser

# Felhasználói útmutató



Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network és Windows Server vagy márkanevek, vagy a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei.

A Novell, NetWare, IntranetWare és NDS a Novell, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3 és a PostScript Logo az Adobe Systems Incorporated. védjegyei.

Az Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS és a TrueType az Apple Computer, Inc., Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

A HP, HPGL, HPGL/2 és HP-UX a Hewlett-Packard Corporation bejegyzett védjegyei.

Az összes termék- vagy márkanév az adott tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A gép merevlemezén tárolt adatok a merevlemez meghibásodása esetén elveszhetnek. A Xerox nem felelős az ilyen adatvesztésből származó közvetlen vagy közvetett kárért. A Xerox nem felelős a gép számítógépes vírusfertőzésből vagy számítógépes kalózkodásból eredő bármely meghibásodásáért.

Fontos(1) Ezt a kézikönyvet szerzői jogok védik, minden jog fenntartva. A tulajdonjogi törvény értelmében ezen kézikönyv egészét vagy bármely részét tilos másolni a kiadó írásos beleegyezése nélkül.(2) A kézikönyv részei változhatnak előzetes értesítés nélkül.(3) Örömmel fogadunk bármely kétértelműségre, hibára, hiányosságra vagy hiányzó oldalra vonatkozó észrevételt.(4) A készülékkel ne kísérlegjen meg semmilyen, a kézikönyvben kifejezetten nem említett műveletet. A készülék illetéktelen használata meghibásodásokhoz vagy balesetekhez vezethet.

A Xerox nem vállal felelősséget a berendezés illetéktelen használatából eredő bármilyen problémáért.

A termék exportja Japán valutaügyi és külkereskedelmi törvényeinek, valamint az Egyesült Államok exportszabályozó rendelkezéseinek megfelelően szigorú ellenőrzés alatt áll.

A Xerox és az Ethernet bejegyzett védjegyek.

---

## Tartalomjegyzék

<b>A termék áttekintése</b>	<b>1-2</b>
-----------------------------	------------

---

<b>Másolás kimenete képernyő</b>	<b>1-4</b>
----------------------------------	------------

---

<b>A tálcakiegészítő felszerelése</b>	<b>1-5</b>
---------------------------------------	------------

---

<b>Tűzőkapcsok betöltése az automatikus tűzőbe.</b>	<b>1-6</b>
---	------------

---

<b>Fűzetkészítő kapcsainak betöltése</b>	<b>1-8</b>
--	------------

---

<b>Tűzőkapcsok elakadásának elhárítása</b>	<b>1-10</b>
--	-------------

---

<b>Papírelakadások elhárítása</b>	<b>1-14</b>
-----------------------------------	-------------

---

<b>Lyukasztó hulladéktartályának ürítése</b>	<b>1-17</b>
--	-------------


---

## A termék áttekintése

Az irodai LX finiser külön rendelhető készülék, amelyet a másolatok vagy nyomatok összetűzésére használhat.


A külön rendelhető fűzetkészítőt a kimeneti anyag lyukasztására vagy hajtási él készítésére használhatja.

Az irodai LX finiser összetevőinek és opcióinak leírása a következő oldalon található.

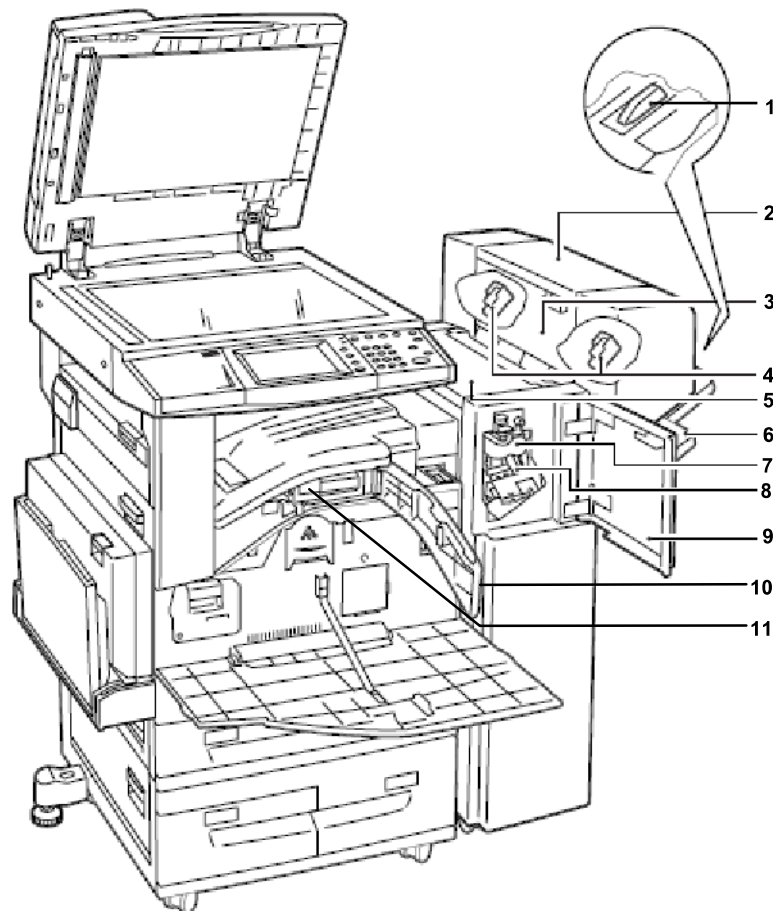

- 1. Tálcakiegészítő** Használja ezt a kiegészítőt, amikor nem tűzött, A4 LEF, 8,5 x 11" LEF, vagy B5 LEF méretű és tájolású papír az irodai LX finiser tálca kimenete.
- 2. Füzetkészítő** Összetűzött másolatokat vagy nyomatokat készít, hajtási éllel a könnyű kézi hajtogatáshoz.
- 3. Füzetkészítő oldalsó ajtó** A füzettűző kazetták cseréjéhez nyissa ki ezt az ajtót.
- 4. Füzettűző kazetták** A füzetkészítő két tűzőkazettát tartalmaz.
- 5. Felső fedél** A papírelakadás megszüntetéséhez nyissa ki ezt a fedelet.
- 6. Finisertálca** Az irodai LX finiser által készített kész anyag kimenete.
- 7. Hajtogatóegység** Minden másolatra vagy nyomatra egy hajtási élt készít a könnyű kézi hajtogatáshoz.
- 8. Tűzőkazetta** Az automatikus tűzőben használt tűzőkapcsokat tartalmazza.
- 9. Első ajtó** A papírelakadás megszüntetéséhez vagy tűzőkapocs betöltéséhez nyissa ki ezt a fedelet.
- 10. Köztes fedél** A lyukasztó hulladéktartályának kiürítéséhez nyissa ki ezt a fedelet.
- 11. Lyukasztó hulladéktartálya** Összegyűjti a lyukasztási hulladékot.

## Másolás kimenete képernyő

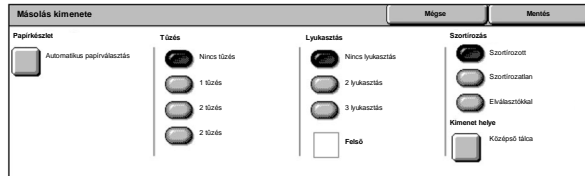


A Másolás kimenete képernyő segítségével sorba rendezheti a másolási kimeneteket. Ha a gép rendelkezik a külön rendelhető irodai LX finiserrel, a tűzési, lyukasztási és/vagy hajtogatási funkció is elérhető.


***MEGJEGYZÉS:** A Másolás kimenete képernyőn megjelenő lehetőségek attól függően változnak, hogy a készüléken van-e finiser, a telepített modell az irodai LX finiser, az irodai finiser vagy a beépített irodai finiser, és hogy milyen funkciók vannak rajta beállítva.*

## A tálcakiegészítő felszerelése

Amikor nem tűzött A4 LEF, 8,5 x 11" LEF, vagy B5 LEF papír a finisertálca kimenete, a tálcakiegészítő használata javasolt.

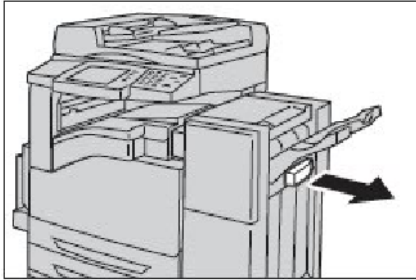


1. Vegye ki a tálcakiegészítőt az irodai finiser LX tálca alól.

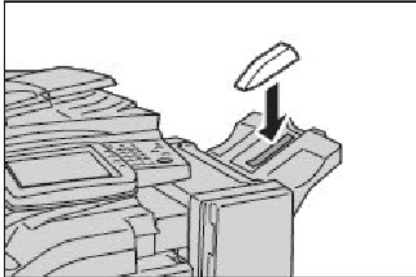


2. Csatlakoztassa a tálcakiegészítőt a tálcához az ábrán látható módon.

## Tűzőkapcsok betöltése az automatikus tűzőbe.


A külön rendelhető irodai LX finiser automata tűzővel van ellátva. Amikor a finiserből kifogynak a tűzőkapcsok, az érintőképernyőn üzenet jelenik meg. Amikor az üzenet megjelenik, töltsön be új tűzőhüvelyt a tűzőkazettába.

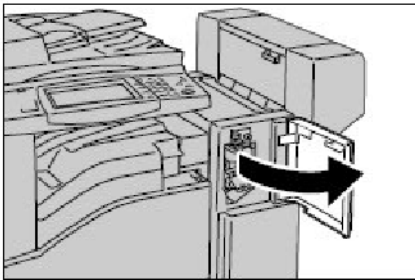

1. Győződjön meg arról, hogy a gép leállt, majd nyissa ki a finiser elülső ajtaját.

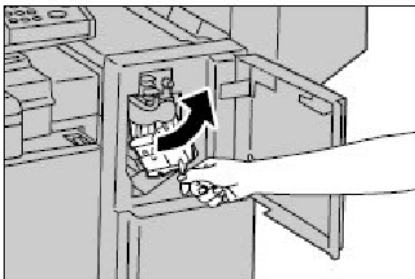

2. Húzza jobbra a tűzőkazettát az R1 kart megfogva.

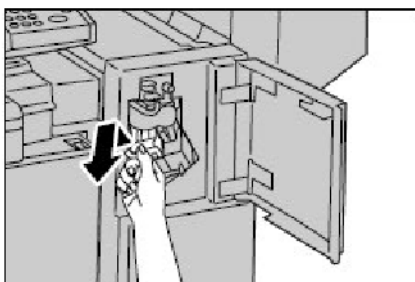


3. Fogja meg a tűzőkazettát a narancssárga karnál és vegye ki a finiserből.


*MEGJEGYZÉS: A tűzőkazetta szorosan áll a helyén. A kazettának a finiserből való kivételéhez enyhe erőfeszítésre van szükség.*

*FIGYELEM: Ne dobja el a tűzőkazettát. Csak a használt tűzőhüvely eldobható. A tűzőkazetta újratölthető új tűzőhüvellyel.*



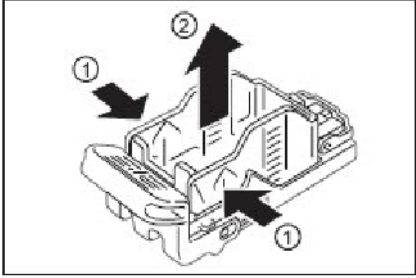

4. Csípje az ujjai közé az üres tűzőhüvely mindkét szélét és vegye ki a kazettából.

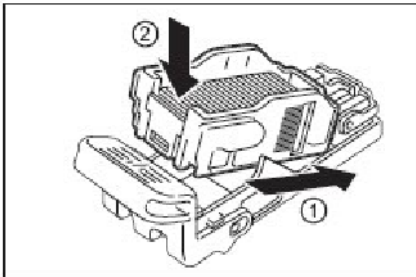

5. Helyezze be az új tűzőhüvely elejét a tűzőkazettába, majd nyomja be a hátulját a kazettába.


6. Fogja meg a tűzőkazettát a narancssárga karnál, és tegye be a finiserbe, amíg kattánást nem hall.

7. Csukja be a finiser elülső ajtaját.

**MEGJEGYZÉS:** Ha az elülső ajtó nincs teljesen becsukva, hibaüzenet jelenik meg és a gép nem működik.


## Füzetkészítő kapcsainak betöltése

Amennyiben a külön beszerezhető füzetkészítő telepítve van, az érintőképernyőn üzenet jelenik meg, amikor a készülékből kifognak a kapcsok. Amikor az üzenet megjelenik, töltsön be új tűzőkazettát a füzetkészítőbe. A füzetkészítő két tűzőkazettát tartalmaz.

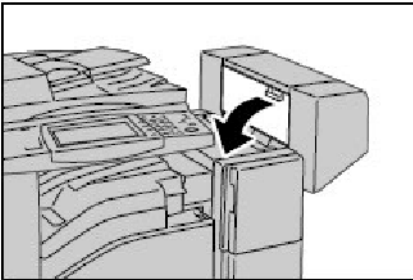


1. Győződjön meg arról, hogy a gép leállt, majd nyissa ki a finiser oldalsó ajtaját.

2. Mozdítsa el a füzetkészítő tűzőkazettákat úgy, hogy mindkét tűzőkazetta könnyen hozzáférhető legyen.

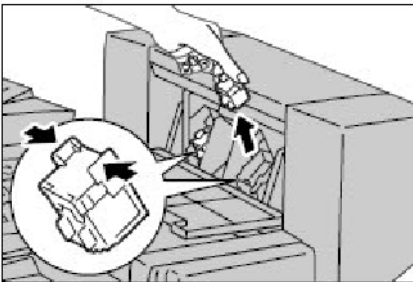

3. Fogja meg tűzőkazetta két szélén található füleket és húzza ki a kazettát a füzetkészítőből.

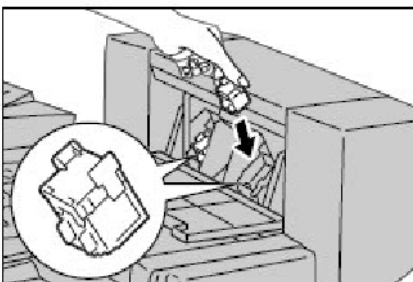

4. Fogja meg az új tűzőkazettát a két szélén a füleknél, és tegye be az eredeti helyére, amíg kattanást nem hall.

*MEGJEGYZÉS: Amennyiben a kazetta behelyezése gondot okoz, győződjön meg arról, hogy a kazetta megfelelően a helyén van.*

4. A másik tűzőkazetta kicseréléséhez ismétlje meg a 2. és 3. lépéseket.
  
5. Csukja be a füzetkészítő oldalsó ajtaját.


*MEGJEGYZÉS: Ha az oldalsó ajtó nincs teljesen becsukva, hibaüzenet jelenik meg és a gép nem működik.*

## Tűzőkapcsok elakadásának elhárítása


A következőkből megtudhatja, hogyan szüntesse meg a tűzőkapcsok elakadását, ha az opcionális irodai LX finiser fel van szerelve.

### Tűzőkapcsok elakadásának megszüntetése az automatikus


---

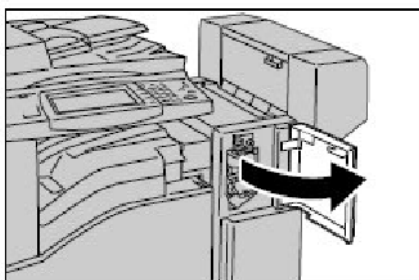

1. Győződjön meg arról, hogy a gép leállt, majd nyissa ki az irodai LX finiser első ajtaját.

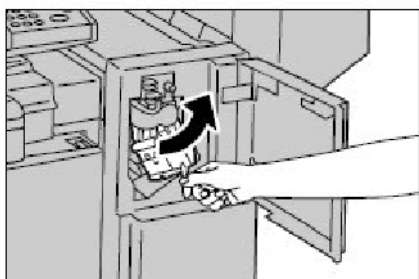


2. Fogja meg a tűzőkazettát az R1 karnál, majd csúsztassa jobbra.

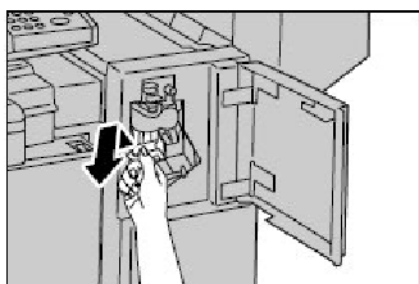


3. Emelje fel a tűzőkazettát a narancssárga kart megfogva, és távolítsa el a kazettát.

Ellenőrizze az irodai LX finiser belsejét, hogy ne maradjon benne kapocs.

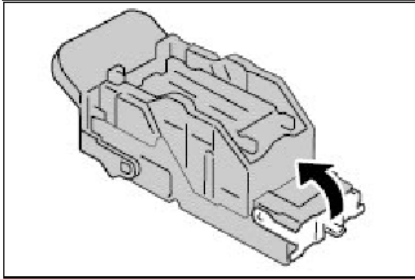


4. Nyomja fel az első kart a tűzőkazettán.

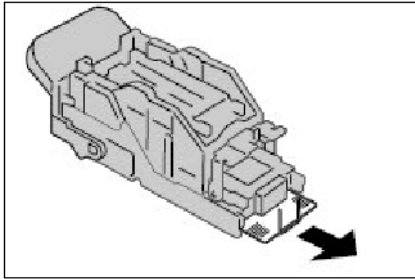


5. Vegye ki a teljes kapocsköteget az elakadt kapcsolókkal együtt.

*MEGJEGYZÉS: Vegye ki a teljes kapocsköteget. Ne csak az elakadt kapcsolókat vegye ki.*

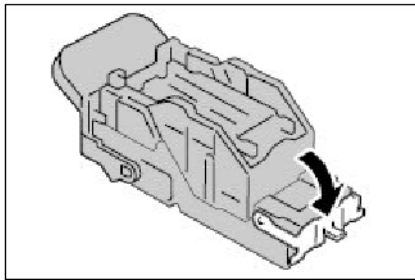

6. Nyomja fel az első kart a tűzőkazettán, amíg a helyére nem kattán.

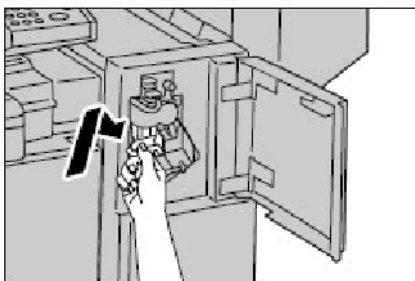


7. Fogja meg a tűzőkazettát a narancssárga karnál, és helyezze vissza az eredeti helyzetébe.

8. Csukja be az irodai LX finiser első ajtaját.


Amennyiben a fenti eljárással nem lehet eltávolítani a kapcsokat, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

## Tűzőkapcsok elakadásának megszüntetése a fűzetkészítő tűzőben.

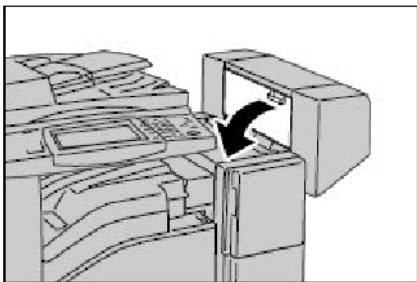

1. Győződjön meg arról, hogy a gép leállt, majd nyissa ki a finiser oldalsó ajtaját.

2. Mozdítsa el a fűzetkészítő tűzőkazettákat úgy, hogy mindkét tűzőkazetta könnyen hozzáférhető legyen.

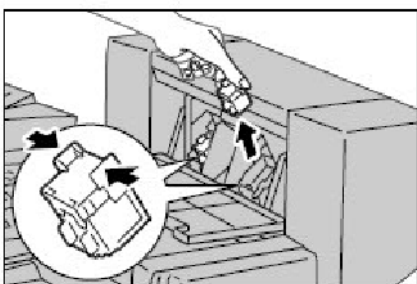

3. Fogja meg tűzőkazetta két szélén található füleket és húzza ki a kazettát a fűzetkészítőből.

4. Ismétlje meg a fenti lépést a másik fűzetkészítő tűzőkazettánál.

5. Ellenőrizze az irodai LX finiser belsejét, hogy ne maradjon benne kapocs.

6. Fogja meg az új tűzőkazettát a két szélén a füleknél, és tegye be az eredeti helyére, amíg kattánást nem hall.
7. Ismétlje meg a fenti lépést a másik fűzetkészítő tűzőkazettánál.

*MEGJEGYZÉS: Amennyiben a kazetta behelyezése gondot okoz, győződjön meg arról, hogy a kazetta megfelelően a helyén van.*


8. Csukja be a fűzetkészítő oldalsó ajtaját.

## Papírelakadások elhárítása


Az irodai LX finiser papírelakadásainak elhárításához kövesse az alábbi lépéseket.

### Elakadás az irodai LX finiser felső fedelénél


---

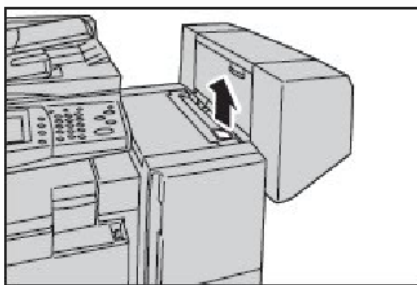

1. Nyissa ki az irodai LX finiser felső fedelét.

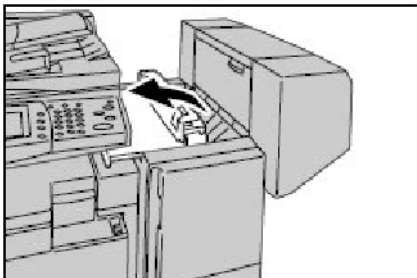

2. Vegye ki az elakadt papírt.

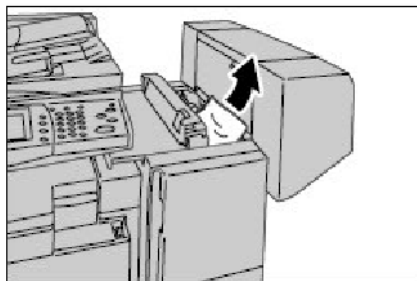


3. Csukja be az irodai LX finiser felső fedelét.




## Elakadás az irodai LX finiser F szállítófedelénél.

---

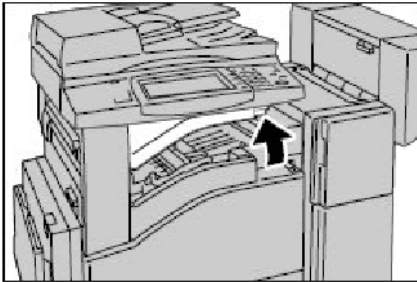


1. Nyissa ki az irodai LX finiser F szállítófedelét.

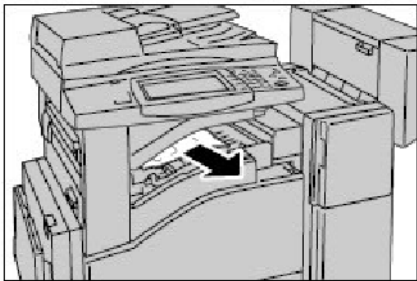

2. Vegye ki az elakadt papírt.
3. Csukja be az irodai LX finiser F szállítófedelét.

## Papírelakadás a füzetkészítőnél

---

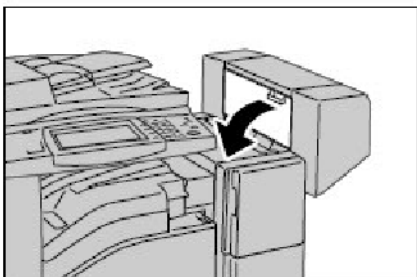

1. Győződjön meg arról, hogy a gép leállt, majd nyissa ki a finiser oldalsó ajtaját.
2. Vegye ki az elakadt papírt.
3. Csukja be a füzetkészítő oldalsó ajtaját.

## Lyukasztó hulladéktartályának ürítése

*MEGJEGYZÉS: A lyukasztó hulladéktartályának kiürítésekor hagyja bekapcsolva az áramellátást. Ha az áramellátás ki van kapcsolva, a gép nem fogja felismerni, hogy kiürítették a hulladéktartályt.*

1. Győződjön meg arról, hogy a gép leállt, majd nyissa ki az irodai LX finiser köztes fedelét.
2. Húzza ki a lyukasztó hulladéktartályát.
3. Ürítse ki a lyukasztó hulladéktartályának tartalmát.
4. Nyomja be a lyukasztó hulladéktartályát.
5. Csukja be az irodai LX finiser köztes fedelét.

*MEGJEGYZÉS: Ha a köztes fedél nincs teljesen lecsukva, hibaüzenet jelenik meg és a gép nem működik.*

