

## Finisher de Birou LX

# Ghid de utilizare



Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network și Windows Server sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.

Novell, NetWare, IntranetWare și NDS sunt mărci comerciale înregistrate ale Novell, Inc. în Statele Unite și/sau alte țări.

Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3 și PostScript Logo sunt mărci înregistrate ale Adobe Systems Incorporated.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS și TrueType sunt mărci înregistrate ale Apple Computer, Inc., înregistrate în Statele Unite și alte țări.

HP, HPGL, HPGL/2 și HP-UX sunt mărci înregistrate ale Hewlett-Packard Corporation.

Toate denumirile de produse și mărci sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate ale titularilor.

Datele salvate pe hard discul aparatului se pot pierde dacă există probleme cu hard discul. Xerox nu este responsabilă pentru niciuna din daunele cauzate direct sau indirect de astfel de pierderi de date. Xerox nu este responsabilă pentru niciuna din defecțiunile aparatelor cauzate de viruși informatici sau de atacurile hackerilor.

Important(1) Acest manual este protejat de drepturile de autor, având toate drepturile rezervate. Conform legilor dreptului de autor, acest manual nu poate fi copiat sau modificat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al editorului. (2) Părți ale acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă. (3) Așteptăm cu interes comentariile dvs. referitoare la ambiguități, erori, omisiuni sau pagini lipsă. (4) Nu supuneți aparatul unor proceduri care nu sunt descrise în mod specific în acest manual. Operarea neautorizată poate cauza erori sau accidente.

Xerox nu poate fi responsabilă pentru problemele cauzate de operarea neautorizată a echipamentului.

Exportul acestui produs este controlat strict în concordanță cu Legislația japoneză referitoare la Schimburile Internaționale și Comerțul Internațional și/sau cu reglementările în vigoare în SUA pentru controlul exporturilor.

Xerox și Ethernet sunt mărci comerciale înregistrate.

---

## Cuprins

<b>Prezentarea produsului</b>	<b>1-2</b>
-------------------------------	------------

---

<b>Ecranul le<sup>0</sup>ire Copii</b>	<b>1-4</b>
--	------------

---

<b>Instalarea Accesoriului pentru tavă</b>	<b>1-5</b>
--	------------

---

<b>Alimentarea capselor în Capsatorul automat</b>	<b>1-6</b>
---	------------

---

<b>Alimentarea capselor în Creatorul de bro<sup>0</sup>uri</b>	<b>1-8</b>
--	------------

---

<b>Îndepărtarea blocajelor de capse</b>	<b>1-10</b>
---	-------------

---

<b>Îndepărtarea blocajelor de hârtie</b>	<b>1-14</b>
--	-------------

---

<b>Golirea Recipientului pentru reziduurile perforatorului</b>	<b>1-17</b>
--	-------------


---

## Prezentarea produsului

Finisher-ul de Birou LX este un dispozitiv opțional care poate fi utilizat pentru capsarea copiilor sau a imprimărilor.


Creatorul de broșuri opțional poate fi utilizat pentru perforarea și îndoirea ieșirilor.

Pe pagina următoare este descrisă fiecare componentă și opțiune a Finisher-ului de Birou LX.

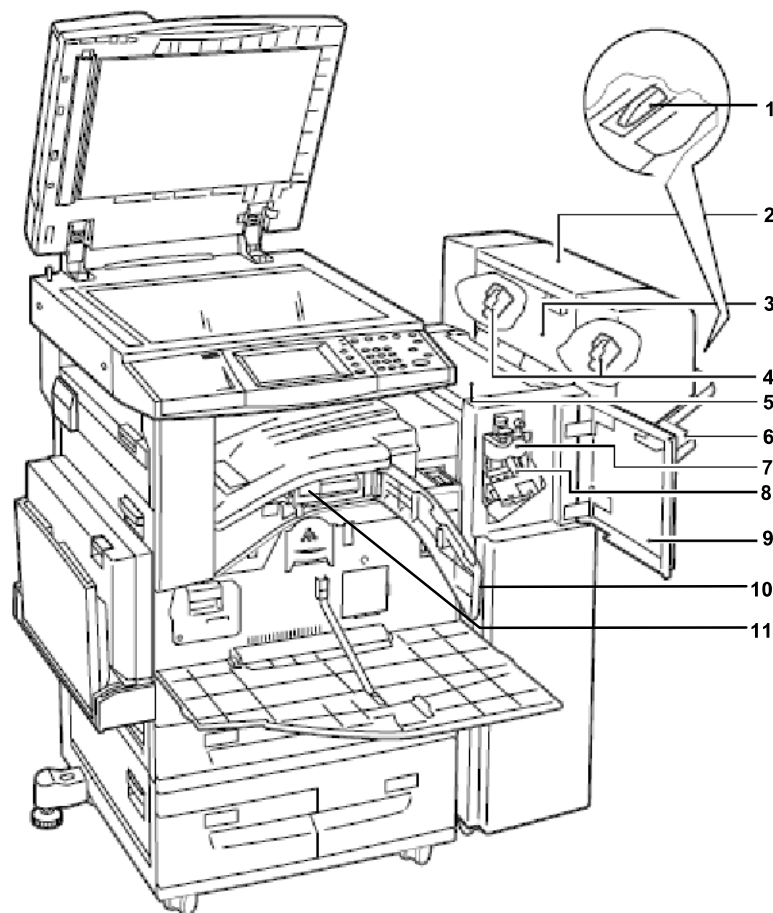

- 1. Accesorii pentru tavă** Utilizați accesoriul dacă ieșirile din tava Finisher-ului de Birou LX au format A4 LEF, 8,5 x 11" LEF sau B5 LEF.
- 2. Creatorul de broșuri** Realizează o îndoitură la copiile sau imprimările capsate, pentru a putea fi pliate manual mai ușor.
- 3. Capacul lateral al Creatorului de broșuri** Deschideți acest capac când înlocuiți cartușele cu capse pentru broșuri.
- 4. Cartușele cu capse pentru broșuri** Creatorul de broșuri conține două cartușe cu capse.
- 5. Capacul superior** Deschideți acest capac la îndepărtarea blocajelor de hârtie.
- 6. Tava finisher-ului** Furnizează ieșirile procesate de Finisher-ul de Birou LX.
- 7. Unitatea de îndoire** Realizează o îndoitură la fiecare coală copiată sau imprimată, pentru a putea fi pliată manual mai ușor.
- 8. Cartușul cu capse** Conține capsele utilizate în Capsatorul automat.
- 9. Capacul frontal** Deschideți acest capac la îndepărtarea blocajelor de hârtie sau când alimentați capse.
- 10. Capacul de interfață** Deschideți acest capac când goliți Recipientul pentru reziduurile perforatorului.
- 11. Recipientul pentru reziduurile perforatorului** Colectează reziduurile apărute în urma perforării.

## Ecranul Ieșire Copii

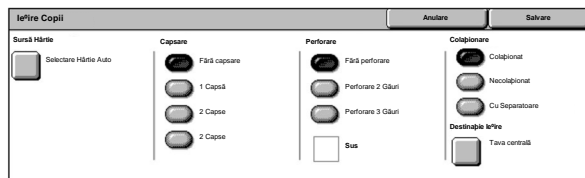


Ecranul Ieșire Copii permite colajonarea copiilor. Dacă a fost instalat Finisher-ul de Birou LX opțional, funcțiile de capsare, perforare și/sau împăturire vor fi disponibile.


*NOTĂ: Funcțiile afișate pe ecranul Ieșire Copii depind de următorii factori: disponibilitatea unui finisher instalat pe aparat, dacă finisher-ul instalat este un Finisher de Birou LX, un Finisher de Birou sau un Finisher de Birou Integrat și opțiunile instalate pe finisher.*

## Instalarea Accesoriului pentru tavă

Dacă ieșirile pe hârtie necapsată cu format A4 LEF, 8,5 x 11" LEF sau B5 LEF sunt livrate în tava Finisher-ului, se recomandă utilizarea Accesoriului pentru tavă.

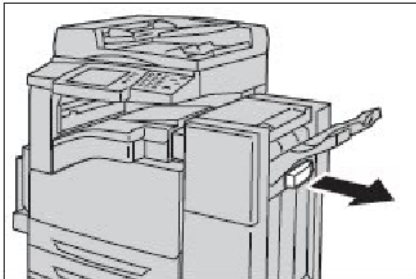


1. Scoateți Accesoriul pentru tavă de sub Tava Finisher-ului de Birou LX.

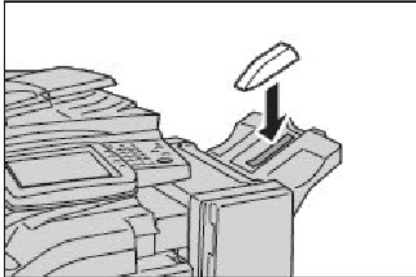


2. Atașați Accesoriul la tavă, ca în figură.

## Alimentarea capselor în Capsatorul automat


Finisher-ului de Birou LX opțional conține un capsator automat. În momentul în care finisher-ul rămâne fără capse, pe ecranul senzorial va apărea un mesaj de avertizare. Când se afișează acest mesaj, încărcați un nou set de capse în cartușul cu capse.

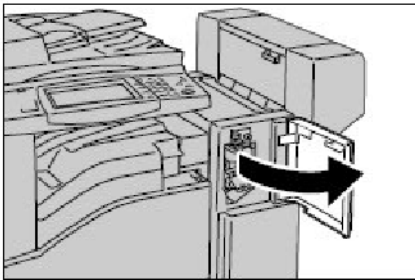

1. Asigurați-vă că aparatul nu funcționează și deschideți capacul frontal al finisher-ului.

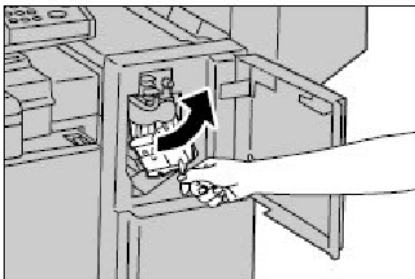

2. Puneți cartușul de capse de mânerul R1 și trageți-l spre dreapta.

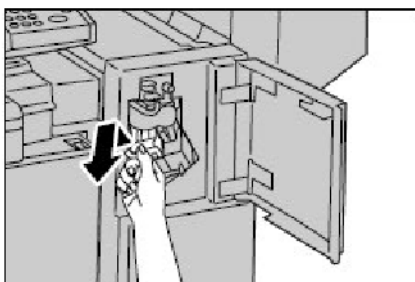


3. Puneți cartușul cu capse de mânerul portocaliu și extrageți-l din finisher.


*NOTĂ: La introducerea cartușului cu capse se blochează. Pentru a extrage cartușul din finisher este necesară o oarecare forță.*

*ATENȚIE: Nu aruncați Cartușul cu capse. Doar setul de capse gol trebuie îndepărtat. În Cartușul cu capse poate fi introdus un set de capse nou.*



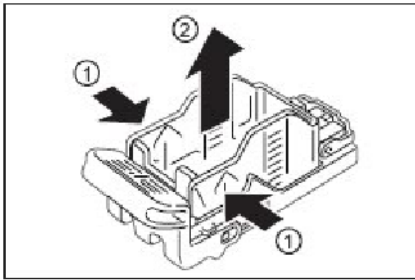

4. Prindeți părțile laterale ale cartușului gol cu degetele și scoateți setul de capse din cartuș.

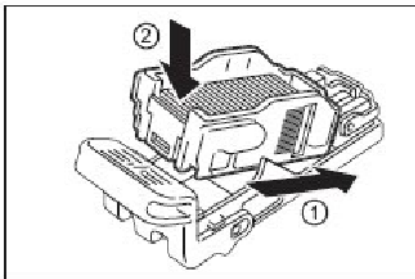

5. Introduceți partea frontală a unui set de capse nou în cartuș, apoi împingeți partea din spate în cartuș.


6. Puneți cartușul cu capse de mânerul portocaliu și introduceți-l în finisher până când se blochează cu un declic.

7. Închideți capacul frontal al finisher-ului.

*NOTĂ: În cazul în care capacul frontal nu este închis complet, va apărea un mesaj și aparatul nu va funcționa.*


## Alimentarea capselor în Creatorul de broșuri

În cazul în care Creatorul de broșuri opțional este instalat, pe ecranul senzorial va apărea un mesaj în momentul în care unitatea nu mai are capse disponibile. Încărcați un cartou cu capse nou în Creatorul de broșuri în momentul în care apare mesajul. Creatorul de broșuri conține două cartoue cu capse.

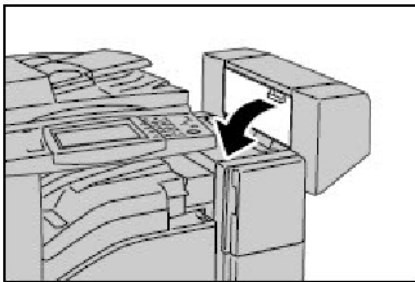


1. Asigurați-vă că aparatul s-a oprit, apoi deschideți capacul lateral al finisher-ului.

2. Deplasați Cartouele cu capse ale Creatorului de broșuri astfel încât ambele să fie ușor accesibile.

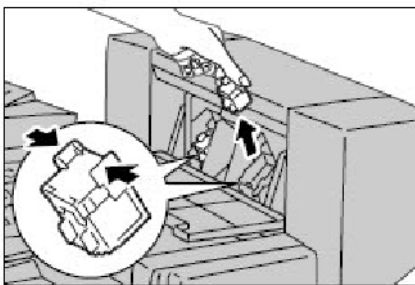

3. Apucați cartouul cu capse pentru broșură de urechiușele de pe părțile laterale și extrageți-l din Creatorul de broșuri.

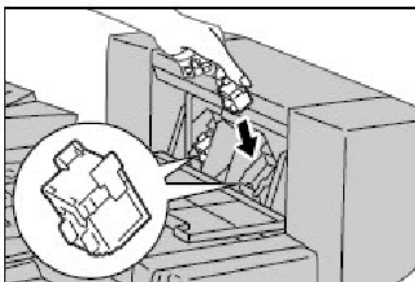

4. Puneți cartouul cu capse pentru broșură nou de urechiușele de pe părțile laterale și introduceți-l în poziția inițială până se blochează cu un declic.

*NOTĂ: Dacă întâmpinați greutăți la introducerea cartoușului, asigurați-vă că sunt corect poziționate capsele în cartouș.*

4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a înlocui și celălalt cartuș cu capse pentru broșură.
  
5. Închideți capacul lateral al Creatorului de Broșuri.


*NOTĂ: În cazul în care capacul lateral nu este închis complet, va apărea un mesaj și aparatul nu va funcționa.*

## Îndepărtarea blocajelor de capse


În următoarea secțiune este descris modul de îndepărtare a blocajelor de capse când este instalat Finisher-ul de Birou LX opțional.

### Înlăturarea blocajelor de capse din Capsatorul automat


---

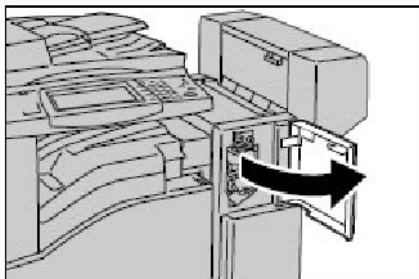

1. Asigurați-vă că aparatul s-a oprit, apoi deschideți capacul frontal al Finisher-ului de Birou LX.

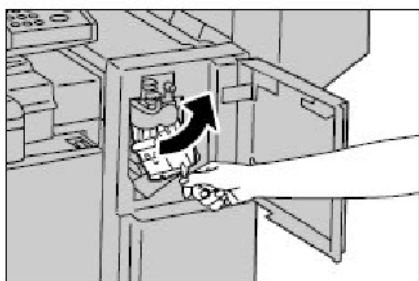


2. Puneți cartușul de capse de Mânerul R1 și glisați-l spre dreapta.

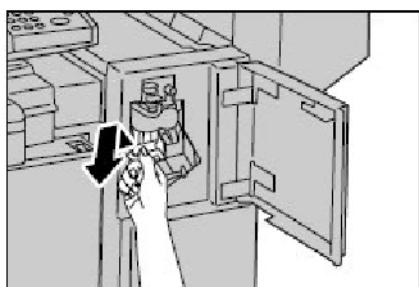


3. Puneți cartușul de capse de mânerul portocaliu și ridicați-l pentru a scoate cartușul.

Verificați ca în interiorul Finisher-ului de Birou LX să nu rămână capse.

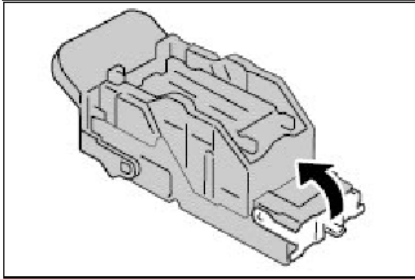


4. Trageți în sus mânerul frontal al cartu<sup>o</sup>ului cu capse.

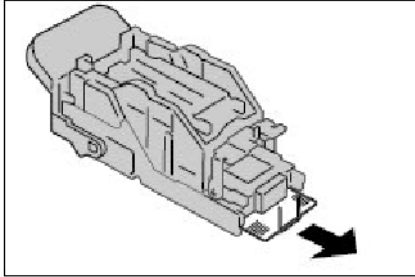


5. Scoateți tot setul de capse, inclusiv capsă blocată.

*NOTĂ: Scoateți tot setul de capse. Nu îndepărtați doar capsă blocată.*

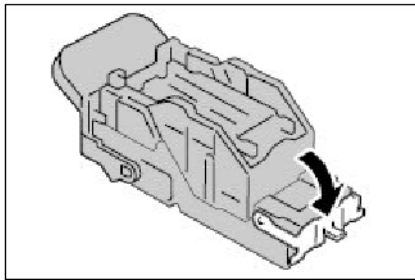

6. Trageți în jos mânerul frontal de pe cartu<sup>o</sup>ul cu capse până când acesta se blochează cu un declic în loca<sup>o</sup>ul său.

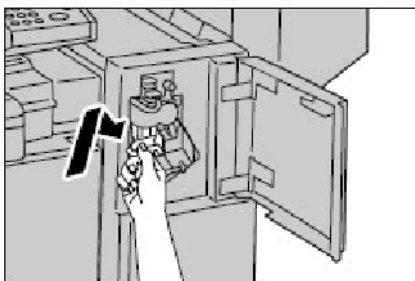


7. Puneți cartu<sup>o</sup>ul de capse de mânerul portocaliu și readuceți cartu<sup>o</sup>ul în poziția inițială.

8. Închideți capacul frontal al Finisher-ului de Birou LX.

În cazul în care capsele blocate nu pot fi îndepărtate urmându-se procedurile descrise mai sus, contactați Centrul de Asistență Xerox.


## Înlăturarea blocajelor de capse din Capsatorul Creatorului de

---

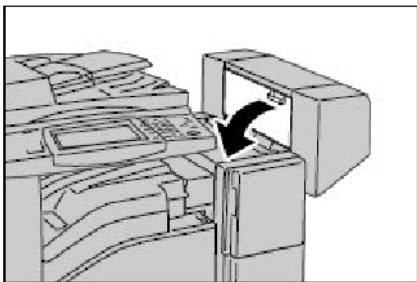

1. Asigurați-vă că aparatul s-a oprit, apoi deschideți capacul lateral al finisher-ului.

2. Deplasați Cartușele cu capse ale Creatorului de broșuri astfel încât ambele să fie ușor accesibile.

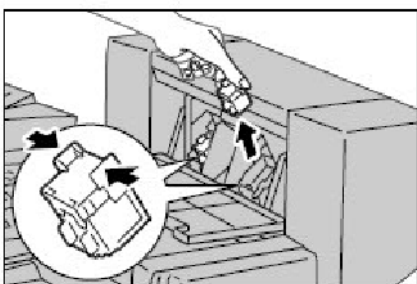

3. Apucați cartușul cu capse pentru broșură de urechișoarele de pe părțile laterale și extrageți-l din Creatorul de broșuri.

4. Repetați pasul de mai sus și pentru celălalt Cartuș cu capse al Creatorului de broșuri.

5. Verificați ca în interiorul Finisher-ului de Birou LX să nu rămână capse.

6. Puneți cartușul cu capse pentru broșură nou de urechiușele de pe părțile laterale și introduceți-l în poziția inițială până se blochează cu un declic.
7. Repetați pasul de mai sus și pentru celălalt Cartuș cu capse al Creatorului de broșuri.

*NOTĂ: Dacă întâmpinați greutăți la introducerea cartușului, asigurați-vă că sunt corect poziționate capsele în cartuș.*


8. Închideți capacul lateral al Creatorului de Broșuri.

## Îndepărtarea blocajelor de hârtie


Urmări pașii de mai jos pentru a înlătura blocajele de hârtie apărute în Finisher-ul de birou LX.

### Blocajele din Capacul superior al Finisher-ului de Birou LX


---

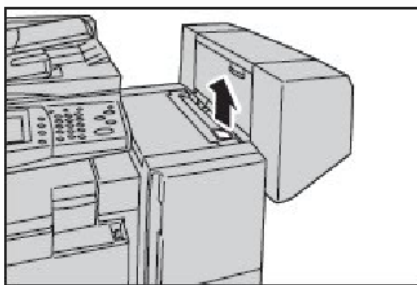

1. Deschideți Capacul superior al Finisher-ului de Birou LX.

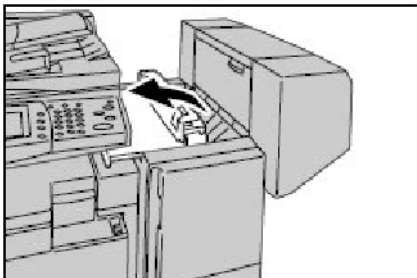

2. Îndepărtați hârtia blocată.

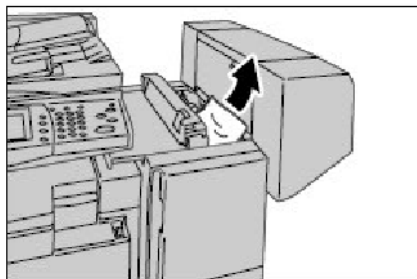


3. Închideți Capacul superior al Finisher-ului de Birou LX.




## Blocaje din Capacul de transport F al Finisher-ului de Birou LX

---

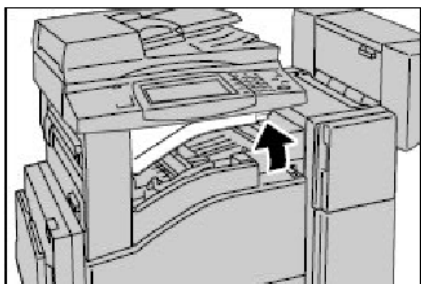


1. Deschideți Capacul de transport F al Finisher-ului de Birou LX.

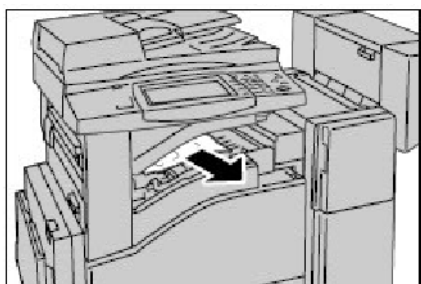

2. Îndepărtați hârtia blocată.
3. Închideți Capacul de transport F al Finisher-ului de Birou LX.

## Blocaje de hârtie în Creatorul de broșuri

---

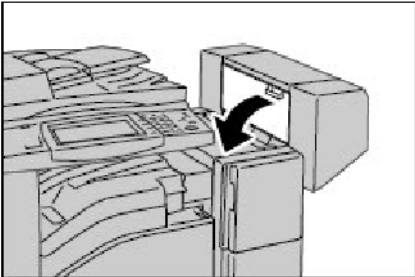

1. Asigurați-vă că aparatul s-a oprit, apoi deschideți capacul lateral al finisher-ului.
2. Îndepărtați hârtia blocată.
3. Închideți capacul lateral al Creatorului de Broșuri.

## Golirea Recipientului pentru reziduurile perforatorului

*NOTĂ: Lăsați aparatul în priză când goliți Recipientul pentru reziduurile perforatorului. Dacă nu este sub tensiune, aparatul nu va recunoaște că recipientul a fost golit.*

1. Asigurați-vă că aparatul s-a oprit, apoi deschideți Capacul de interfață al Finisher-ului de Birou LX.
2. Extrageți Recipientul pentru reziduurile perforatorului.
3. Aruncați reziduurile provenite din perforare.
4. Introduceți Recipientul pentru reziduurile perforatorului.
5. Închideți Capacul de interfață al Finisher-ului de Birou LX.

*NOTĂ: În cazul în care Capacul de interfață nu este închis complet, va apărea un mesaj și aparatul nu va funcționa.*

