

## Офисный финишер LX

# Руководство пользователя



Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network и Windows Server являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или в других странах.

Novell, NetWare, IntranetWare и NDS являются зарегистрированными торговыми марками Novell, Inc. в США и в других странах.

Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3 и PostScript Logo являются торговыми маркам Adobe Systems Incorporated.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS и TrueType являются торговыми марками Apple Computer, Inc., зарегистрированными в США и в других странах.

HP, HPGL, HPGL/2 и HP-UX являются зарегистрированными торговыми марками Hewlett-Packard Corporation.

Все названия продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

Хранящиеся на жестком магнитном диске аппарата данные могут быть утрачены в случае возникновения неисправности жесткого диска. Хегох не несет никакой ответственности за любой прямой и косвенный ущерб, возникающий или вызванный такой утратой данных. Хегох не несет никакой ответственности за любые неполадки, связанные с вредоносным действием компьютерного вируса или компьютерных хакеров.

Важно (1) Это руководство защищено соглашением об авторских правах, все права защищены. Согласно закону об авторском праве это руководство нельзя копировать или изменять, полностью или частично, без предварительного получения письменного разрешения от издателя. (2) Части этого руководства могут быть изменены без предварительного оповещения. (3) Мы признательны за любые комментарии о непонятных местах, ошибках, пропусках и пропущенных страницах. (4) Не выполняйте никакие процедуры, если они не указаны в этом руководстве. Выполнение несанкционированных операций может привести к отказам оборудования и несчастным случаям.

Хегох не несет никакой ответственности за любые проблемы, связанные с несанкционированным использованием оборудования.

Экспорт этого изделия строго контролируется согласно законам международной торговли Японии и/или правилам экспортного контроля США.

Хегох и Ethernet - это зарегистрированные торговые марки.

---

## Содержание


<b>Описание аппарата</b>	<b>1-2</b>
<b>Экран «Вывод копий»</b>	<b>1-4</b>
<b>Установка приставки к лотку</b>	<b>1-5</b>
<b>Загрузка скрепок в автоматический сшиватель</b>	<b>1-6</b>
<b>Загрузка скрепок брошюровщика</b>	<b>1-8</b>
<b>Устранение застреваний скрепок</b>	<b>1-10</b>
<b>Устранение застреваний бумаги</b>	<b>1-14</b>
<b>Очистка сборника отходов перфорации</b>	<b>1-17</b>

## Описание аппарата

Офисный финишер LX — дополнительное устройство, которое может использоваться для сшивания копий или отпечатков.

Для перфорации и фальцовки документов можно использовать дополнительный брошюровщик.

Описание всех компонентов и возможностей офисного финишера LX приведено на следующей странице.

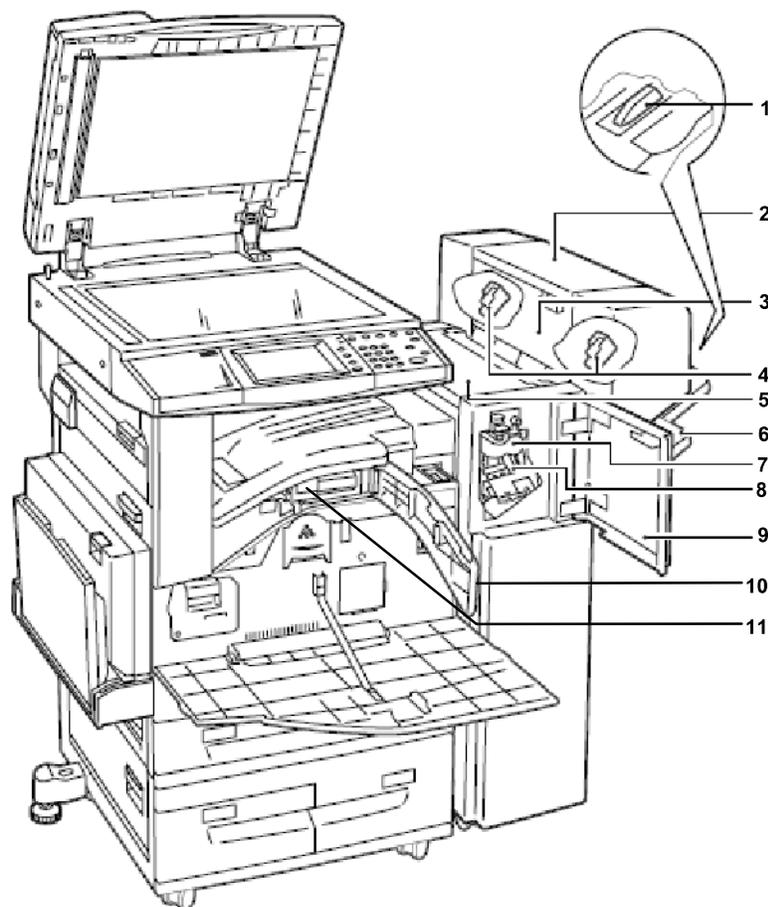

- 
- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>1. Приставка к лотку</b>           | Используйте приставку при выводе несшитой бумаги формата формата А4, 8.5 x 11 дюймов или В5 с подачей длинной кромкой в лоток офисного финишера LX. |
| <b>2. Брошюровщик</b>                 | Позволяет сшивать копии или листы печати с бороздкой для облегчения ручной фальцовки.   |
| <b>3. Боковая крышка брошюровщика</b> | Данная крышка открывается для замены картриджей брошюровщика.   |
| <b>4. Картриджи брошюровщика</b>      | Брошюровщик содержит два картриджа.   |
| <b>5. Верхняя крышка</b>              | Данная крышка открывается для устранения застреваний бумаги.  |
| <b>6. Лоток финишера</b>              | Служит для вывода документов, обработанных офисным финишером LX.  |
| <b>7. Блок фальцовки</b>              | Создает рубчик на каждом листе копии или печати для облегчения ручной фальцовки.  |
| <b>8. Картридж сшивателя</b>          | Содержит скрепки, используемые в автоматическом сшивателе   |
| <b>9. Передняя крышка</b>             | Данная крышка открывается для устранения застреваний бумаги или загрузки скрепок.   |
| <b>10. Крышка интерфейса</b>          | Откройте эту крышку, чтобы очистить сборник отходов перфорации.   |
| <b>11. Сборник отходов перфорации</b> | Служит для сбора отходов перфорации.  |

## Экран «Вывод копий»




Экран «Вывод копий» позволяет выполнять сортировку копий. Если установлен дополнительный офисный финишер LX, также будут доступны режимы сшивания, перфорирования и/или фальцовки.


*ПРИМЕЧАНИЕ. Возможности, отображаемые на экране «Вывод копий», зависят от наличия установленного финишера, его модели (офисный финишер LX, офисный финишер или встроенный офисный финишер), а также возможностей финишера.*

## Установка приставки к лотку

При выводе несшитых листов формата А4, 8,5 x 11 дюймов или В5 длинной кромкой на лоток финишера рекомендуется использовать приставку к лотку.

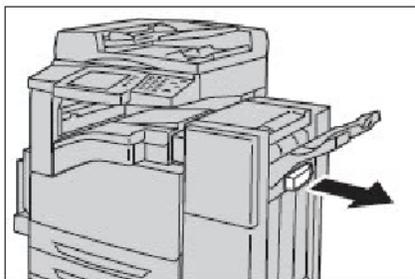


1. Достаньте приставку к лотку из-под лотка офисного финишера LX.

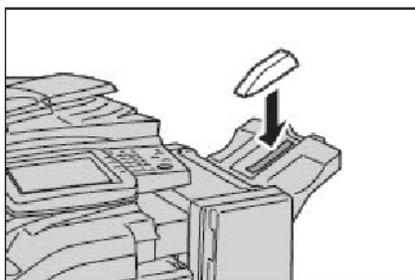


2. Прикрепите приставку к лотку, как показано на рисунке.

## Загрузка скрепок в автоматический шиватель


В дополнительном офисном финишере LX установлен автоматический шиватель. Когда в финишере заканчиваются скрепки, на сенсорном экране появляется соответствующее сообщение. При появлении такого сообщения в картридж шивателя следует загрузить новую оправку со скрепками.

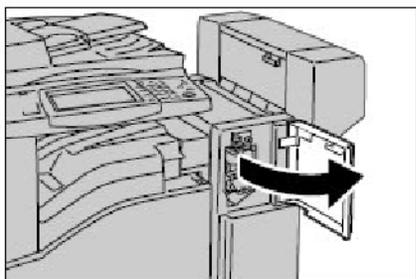

1. Убедитесь в том, что аппарат не работает, и откройте переднюю крышку финишера.

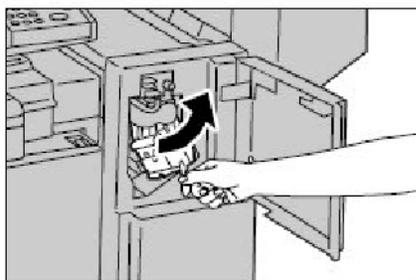


2. Возьмите картридж шивателя за рычаг R1 и потяните его вправо.

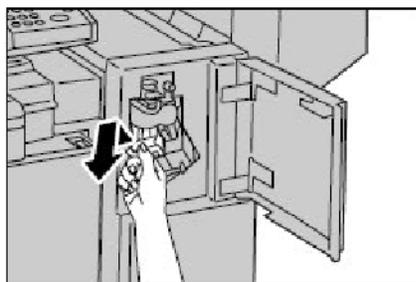


3. Возьмите картридж шивателя за оранжевый рычаг и извлеките картридж из финишера.

*ПРИМЕЧАНИЕ.* Картридж шивателя надежно установлен на месте. Для извлечения картриджа из финишера требуется небольшое усилие.

*ВНИМАНИЕ.* Не выбрасывайте картриджи шивателя. Утилизации подлежат только использованные оправки со скрепками. В картридж шивателя может быть установлена новая оправка со скрепками.

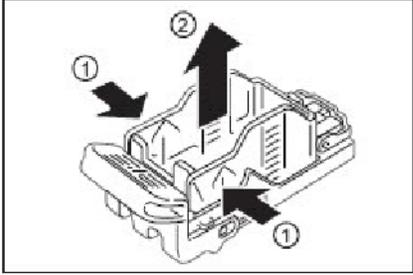

4. Сожмите пальцами пустую оправку для скрепок с обеих сторон и извлеките оправку из картриджа.

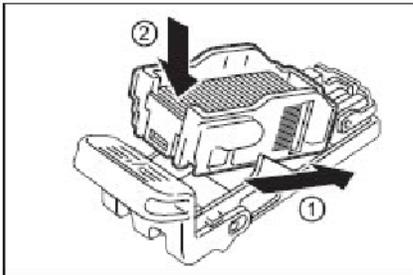

5. Вставьте переднюю сторону новой оправки со скрепками в картридж сшивателя и нажмите на заднюю часть оправки, чтобы вставить ее в картридж.


6. Возьмите картридж сшивателя за оранжевый рычаг и вставьте картридж в финишер до фиксации.

7. Закройте переднюю крышку финишера.

*ПРИМЕЧАНИЕ. Если передняя крышка закрыта не до конца, на экране будет показано сообщение и аппарат не будет работать.*


## Загрузка скрепок брошюровщика

Если установлен дополнительный брошюровщик, то когда в нем заканчиваются скрепки, на сенсорный экран выводится соответствующее сообщение. При появлении такого сообщения в брошюровщик следует загрузить новый картридж сшивателя. В брошюровщике установлены два картриджа.

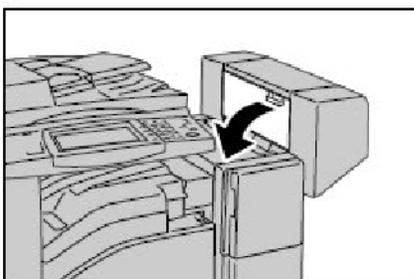


1. Убедитесь в том, что аппарат остановлен, и откройте боковую крышку финишера.

2. Сдвиньте картриджи брошюровщика, чтобы получить беспрепятственный доступ к обоим картриджам.

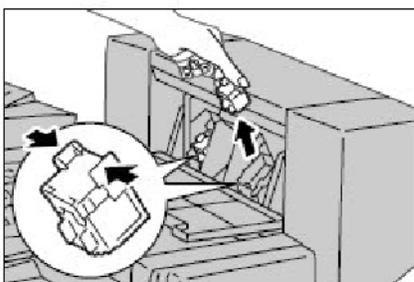

3. Возьмитесь за выступы с обеих сторон картриджа брошюровщика и извлеките картридж из брошюровщика.

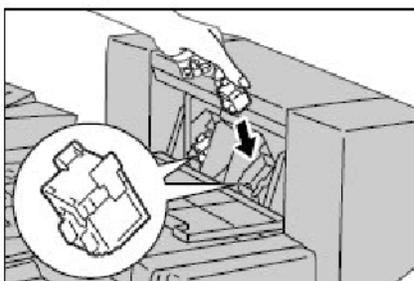

4. Возьмитесь за выступы с обеих сторон нового картриджа брошюровщика и вставьте его на место до фиксации.

*ПРИМЕЧАНИЕ. Если картридж не вставляется, проверьте правильность установки скрепок в картридже.*

4. Повторите действия, описанные в пунктах 2 и 3, чтобы заменить второй картридж брошюровщика.
  
5. Закройте боковую крышку брошюровщика.


*ПРИМЕЧАНИЕ. Если боковая крышка закрыта не до конца, на экране будет показано сообщение и аппарат не будет работать.*

## Устранение застреваний скрепок


Ниже описан порядок устранения застреваний скрепок, если установлен дополнительный офисный финишер LX.

### Устранение застревания скрепок в автоматическом сшивателе


---

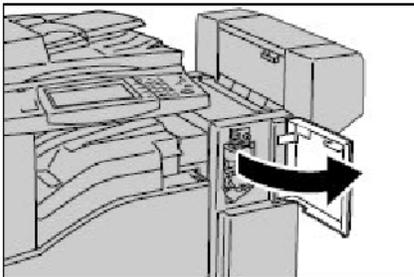

1. Убедитесь в том, что аппарат остановлен, и откройте переднюю крышку офисного финишера LX.

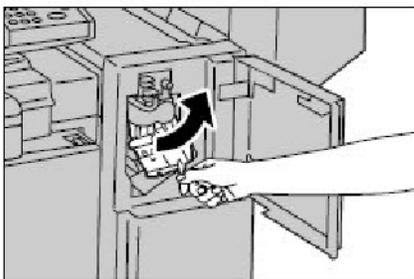


2. Возьмите картридж сшивателя за рычаг R1 и сдвиньте картридж вправо.

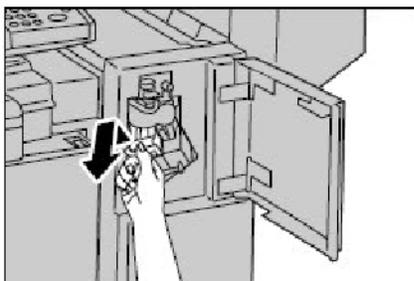


3. Возьмите картридж сшивателя за оранжевый рычаг и поднимите вверх, чтобы извлечь картридж.

Проверьте пространство внутри офисного финишера LX на наличие оставшихся скрепок.

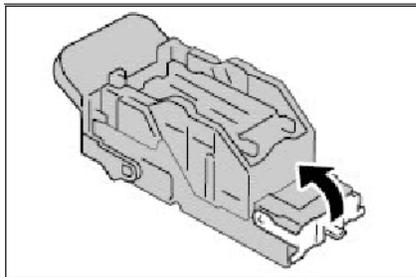


4. Потяните вверх передний рычаг картриджа сшивателя.

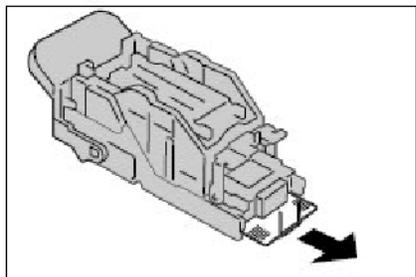


5. Извлеките всю кассету со скрепками, включая застрявшую скрепку.

*ПРИМЕЧАНИЕ. Следует извлечь всю кассету со скрепками, а не только застрявшую скрепку.*

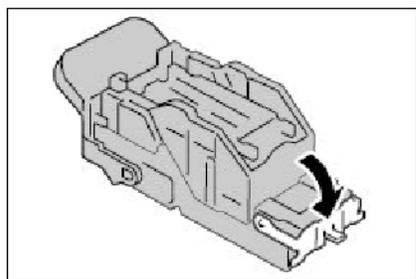

6. Нажмите на передний рычаг картриджа сшивателя вниз до его фиксации.

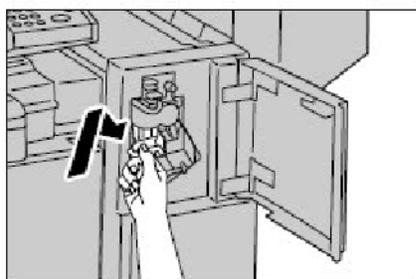


7. Возьмите картридж сшивателя за оранжевый рычаг и установите картридж на место.

8. Закройте переднюю крышку офисного финишера LX.


Если при выполнении описанных выше действий извлечь скрепки не удалось, обратитесь в центр Xerox Welcome Center.

## Устранение застревания скрепок в сшивателе брошюровщика

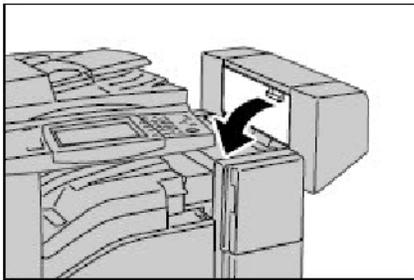

1. Убедитесь в том, что аппарат остановлен, и откройте боковую крышку финишера.

2. Сдвиньте картриджи брошюровщика, чтобы получить беспрепятственный доступ к обоим картриджам.

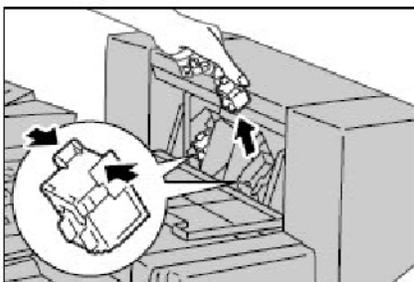

3. Возьмитесь за выступы с обеих сторон картриджа брошюровщика и извлеките картридж из брошюровщика.

4. Выполните операции, описанные в предыдущем пункте, для второго картриджа сшивателя брошюровщика.

5. Проверьте пространство внутри офисного финишера LX на наличие оставшихся скрепок.

6. Возьмитесь за выступы с обеих сторон нового картриджа брошюровщика и вставьте его на место до фиксации.
  
7. Выполните операции, описанные в предыдущем пункте, для второго картриджа сшивателя брошюровщика.


*ПРИМЕЧАНИЕ. Если картридж не вставляется, проверьте правильность установки скрепок в картридже.*

8. Закройте боковую крышку брошюровщика.


## Устранение застреваний бумаги

Чтобы устранить застревание бумаги в дополнительном офисном финишере LX, выполните следующие действия.


### Застревание бумаги в верхней крышке офисного финишера LX

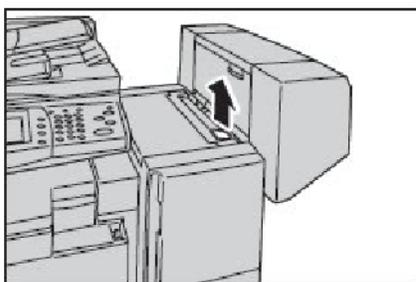

1. Откройте верхнюю крышку офисного финишера LX.

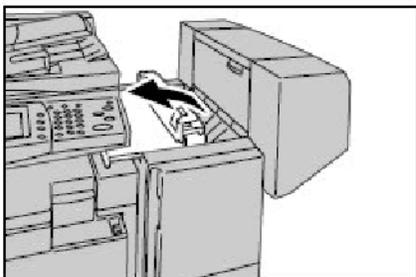


2. Извлеките застрявшую бумагу.

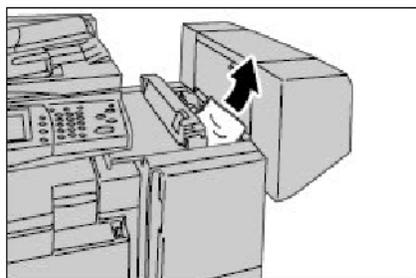


3. Закройте верхнюю крышку офисного финишера LX.

## Застревание бумаги в крышке транспортера F офисного

---

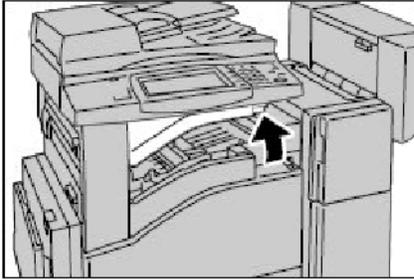


1. Откройте крышку транспортера F офисного финишера LX.

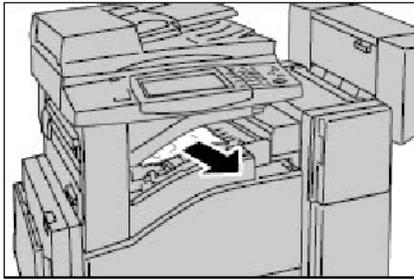

2. Извлеките застрявшую бумагу.
3. Закройте крышку транспортера F офисного финишера LX.

## Застревание бумаги в брошюровщике

---

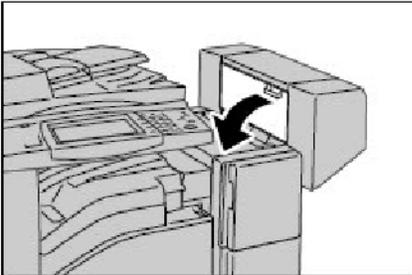

1. Убедитесь в том, что аппарат остановлен, и откройте боковую крышку финишера.
2. Извлеките застрявшую бумагу.
3. Закройте боковую крышку брошюровщика.

## Очистка сборника отходов перфорации

*ПРИМЕЧАНИЕ. Во время очистки сборника отходов перфорации оставьте питание включенным. Если питание будет отключено, аппарат не сможет зафиксировать очистку сборника отходов.*

1. Убедитесь в том, что аппарат остановлен, и откройте крышку интерфейса офисного финишера LX.
2. Извлеките сборник отходов перфорации.
3. Удалите отходы перфорации из сборника.
4. Вставьте сборник отходов перфорации на место.
5. Закройте крышку интерфейса офисного финишера LX.

*ПРИМЕЧАНИЕ. Если крышка интерфейса закрыта не до конца, на экране будет показано сообщение и аппарат не будет работать.*

