



Xerox® WorkCentre® 7800/7800i Serisi
Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı
Xerox® ConnectKey® 2016 Teknolojisi
Kullanım Kılavuzu



© 2016 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin telif hakkı kanunları ile korunan yayınlanmamış haklar. Xerox Corporation'ın izni olmaksızın, bu yayının içeriği hiçbir biçimde çoğaltılamaz.

İddia edilen telif hakkı koruması, artık yasal ve adli kanunlarca izin verilmiş ya da bu bildiriden sonra verilen, yazılım programı tarafından ekranda gösterilen simgeler, ekran görüntüleri, görünümüleri vb. malzemeleri içeren, ancak bunlarla sınırlı kalmayan telif hakkı alınmış malzemelerin ve bilgilerin tüm biçimlerini ve türlerini kapsamaktadır.

Xerox® and Xerox and Design®, Phaser®, PhaserSMART®, PhaserMatch®, PhaserCal®, PhaserMeter™, CentreWare®, PagePack®, eClick®, PrintingScout®, Walk-Up®, WorkCentre®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, ColorQube®, ConnectKey®, Global Print Driver® ve Mobile Express Driver® Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® ve PostScript®, Adobe Systems Incorporated'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Apple, Bonjour, EtherTalk, TrueType, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac ve Mac OS Apple Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. AirPrint ve AirPrint logosu Apple Inc.'in ticari markalarıdır.

HP-GL®, HP-UX® ve PCL®, Hewlett-Packard Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

IBM® ve AIX®, International Business Machines Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Mopria™, Mopria Alliance'ın bir ticari markasıdır.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® ve Windows Server®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX™ ve Novell Distributed Print Services™, Novell, Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

SGI® ve IRIX®, Silicon Graphics International Corp. ve yan kuruluşlarının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Sun, Sun Microsystems™ ve Solaris™, Oracle'ın ve bağlı şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® ve McAfee ePO™, McAfee, Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

UNIX® Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde sadece X/ Open Company Limited üzerinden lisansı verilen bir ticari markadır.

PANTONE® ve diğer Pantone, Inc. ticari markaları Pantone, Inc.'ye aittir.

Doküman versiyonu 1.3: Şubat 2016

BR14436_tr

Contents

1	Güvenlik	11
	Uyarılar ve Güvenlik	12
	Genel Yönergeler	12
	Elektrikle İlgili Güvenlik	13
	Güç Kablosu	13
	Acil Kapatma	14
	Telefon Hattı Kablosu	14
	Çalıştırma Güvenliği	15
	Yazıcı Konumu	15
	Çalıştırma Yönergeleri	15
	Yazıcı Sarf Malzemeleri	16
	Ozon Yayılımı	16
	Bakım Güvenliği	17
	Yazıcı Sembolleri	18
	Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri	19
2	Özellikler	21
	Yazıcının Parçaları	22
	Sol Ön Görünüm	22
	Sol Arka Görünüm	23
	İç Bileşenler	23
	Doküman Besleyici	24
	Kontrol Paneli	24
	Tümleşik Ofis Son İşlemcisi	25
	Ofis Son İşlemci LX	26
	Profesyonel Son İşlemci	27
	Kablosuz Ağ Adaptörü	27
	Bilgi Sayfaları	28
	Onay Raporunu Yazdırma	28
	Yönetim Özellikleri	29
	Yazıcıya Erişim	29
	Xerox® CentreWare® Internet Services	31
	Yazıcınızın IP Adresini Bulma	32
	Otomatik Veri Toplama	32
	Faturalama ve Kullanım Bilgileri	32
	Xerox ConnectKey Uygulamaları	33
	Daha Fazla Bilgi	34
	Servis Merkezi	35
3	Yükleme ve Kurulum	37
	Yükleme ve Kurulum Genel Bakış	38
	Yazıcıyı Fiziksel olarak Ağa Bağlama	38
	Telefon Hattına Bağlama	38
	Yazıcıyı Açma ve Kapatma	39

Başlangıç Yazıcı Kurulumu	40
USB Kapağı.....	41
Yazıcı Performansını Optimize Etme	41
Genel Ayarları Değiştirme	42
Enerji Tasarrufu Modunu Ayarlama	43
Tarih ve Saati Kontrol Panelinde Ayarlama	44
Yazılımı Yükleme	45
İşletim Sistemi Gereksinimleri	45
Windows için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yükleme	46
Macintosh OS X Sürüm 10.5 ve Üstü için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yükleme	47
UNIX ve Linux için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yükleme	48
Diğer Sürücüler	48
4 Kağıt ve Ortam	49
Desteklenen Kağıt.....	50
Tavsiye Edilen Ortamlar	50
Kağıt Siparişi Verme	50
Genel Kağıt Yükleme Kuralları.....	50
Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıtlar	51
Kağıt Saklama Yönergeleri	51
Desteklenen Kağıt Türleri ve Ağırlıkları.....	52
Desteklenen Standart Kağıt Türleri.....	53
Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Kağıt Boyutları ve Ağırlıkları.....	54
Zarf Kaseti için Desteklenen Kağıt Boyutları.....	54
Desteklenen Özel Kağıt Boyutları.....	55
Kağıt Yükleme	56
Kaset 1–4' de Kağıt Yükleme.....	56
Kılavuz Kilitlerini 500 Sayfalık Ayarlanabilir Kasetlerde Ayarlama.....	59
Kademeli Kaset Modülünün Kaset 3 ve Kaset 4' üne Kağıt Yükleme.....	60
Kaset 5' e Kağıt Yerleştirme	61
Kaset 6' ya Kağıt Yükleme (Yüksek Kapasiteli Besleyici)	63
Yüksek Kapasiteli Besleyicideki Kaset 6' yı Yapılandırma	65
Kağıdın Boyutunu, Türünü ve Rengini Değiştirme.....	66
Kağıdın Boyutunu, Türünü ve Rengini Değiştirme.....	66
Özel Kağıda Yazdırma.....	67
Zarflar	67
Etiketler	70
Parlak Kart Stoğu	74
Asetatlar	75
5 Yazdırma	77
Yazdırmaya Genel Bakış	78
Yazdırma Seçeneklerini Belirleme	79
Yazıcı Sürücüsü Yardım	79
Windows Yazdırma Seçenekleri	80
Macintosh Yazdırma Seçenekleri	82
İşleri Yönetme	83
Kontrol Panelinde İşleri Yönetme	83
Güvenli ve Tutulan İşleri Yönetme	84
Xerox® CentreWare® Internet Services içinde İşleri Yönetme	85

Yazdırma Özellikleri.....	86
Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma.....	86
Yazdırma için Kağıt Seçeneklerini Seçme.....	87
Tek Bir Yaprağa Birden Fazla Sayfa Yazdırma.....	87
Kitapçık Yazdırma.....	87
Görüntü Seçeneklerini Kullanma.....	88
Özel Sayfaları Kullanma.....	89
Ölçeklendirme.....	91
Yazdırma Filigranları.....	92
Ayna Görüntüler Yazdırma.....	93
Özel Boyutlar Oluşturma ve Kaydetme.....	93
Windows için İş Bitiş Bildirimi Seçme.....	93
Özel İş Türleri Yazdırma.....	94
Güvenli Yazdırma.....	94
Örnek Set.....	96
Gecikmeli Yazdırma.....	97
Kaydedilen İş.....	98
Tutulan Yazdırma İşleri.....	100
Tutulan Yazdırma İşlerini Serbest Bırakma.....	100
Şuradan Yazdır:.....	101
USB Flash Sürücüsünden Yazdırma.....	101
Kaydedilen İşlerden Yazdırma.....	101
Posta Kutusundan Yazdırma.....	102
Şuradan yazdır: Xerox® CentreWare® Internet Services.....	102
6 Kopyalama	103
Temel Kopyalama.....	104
Doküman Camı.....	104
Doküman Besleyicisi.....	105
Kopyalama Ayarlarını Seçme.....	106
Temel Ayarlar.....	107
Görüntü Kalitesi Ayarları.....	112
Düzen Ayarları.....	115
Çıktı Biçimi Ayarları.....	118
Kimlik Kartı Kopyalama.....	125
Gelişmiş Kopyalama.....	128
7 Tarama	131
Temel Tarama.....	132
Doküman Camı.....	133
Doküman Besleyicisi.....	133
Bir Klasöre Tarama.....	134
Genel Klasöre Tarama.....	134
Özel Klasöre Tarama.....	135
Özel Klasör Oluşturma.....	135
Tarama Dosyaları Alma.....	136
Ağ Dosya Havuzlarına Tarama.....	137
Önceden Tanımlanmış Bir Ağ Dosya Havuzuna Tarama.....	137
Bir Tarama Hedefi Ekleme.....	138

Ana Dizininize Tarama	139
Tarama Seçeneklerini Ayarlama	140
Temel Tarama Ayarlarını Değiştirme	140
Gelişmiş Ayarları Seçme	141
Düzen Ayarlamalarını Seçme	143
Dosyalama Seçeneklerini Seçme	144
Bir Tarama İşini Oluşturma	145
USB Flash Sürücüsünden Tarama	146
E-posta Adresine Tarama	147
Taranan Görüntüyü Bir E-Posta Adresine Gönderme	148
E-posta Seçeneklerini Ayarlama	149
Bir Hedefe Tarama	152
Taranan Görüntüyü Bir Hedefe Gönderme	152
8 Faks Gönderme	153
Yazıcıyı Faks için Yapılandırma	154
Temel Faks Gönderme	155
Doküman Camı	155
Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici	156
Dahili Bir Faks Gönderme	157
Temel Faks Ayarları	158
Faks Seçeneklerini Seçme	162
Sunucu Faksı Gönderme	170
Temel Sunucu Faksı Ayarları	171
Sunucu Faks Seçeneklerini Seçme	173
İnternet Faksı Gönderme	175
Temel İnternet Faksı Ayarları	176
İnternet Faksı Seçeneklerini Seçme	178
Bir Faks İşini Oluşturma	184
LAN Faks Gönderme	185
Adres Defterini Kullanma	187
Aygıt Adres Defterine Ayrı Bir Giriş Ekleme	187
Bireysel Adres Defteri Girişini Düzenleme	188
Aygıt Adres Defterindeki Sık Kullanılanları Düzenleme veya Silme	188
9 Bakım	189
Genel Önlemler	190
Yazıcıyı Temizleme	191
Doküman Camı ve Doküman Kapağının Temizlenmesi	191
Doküman Besleme Silindirlere Temizleme	192
İkinci Taraf Tarama Mercek Düzenliğini Temizleme	193
Yazıcı Dış Kısmını Temizleme	195
Yazıcının İç Kısmını Temizleme	196
Rutin Bakım	198
Toner Kartuşlarını Değiştirme	199
Atık Toner Kutusunu Değiştirme	200
Tambur Kartuşlarını Değiştirme	203
Aktarım Şeridi Temizleyicisini Değiştirme	205

İkinci Eğilimli Aktarım Silindirini Değiştirme	207
Sarf Malzemeleri Kullanım Sayaçlarını Sıfırlama	210
Zimba Kartuşlarını Değiştirme	211
Delgi Atık Kabını Boşaltma	219
Faturalama ve Kullanım Bilgileri	222
Sarf Malzemeleri Sipariş Etme	223
Seri Numarasının Bulunması	223
Sarf Malzemeleri	223
Rutin Bakım Öğeleri	223
Diğer Sarf Malzemeleri	224
Sarf Malzemelerinin Sipariş Zamanı	224
Yazıcı Sarf Malzemesi Durumunu Görüntüleme	224
Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü	225
Yazıcıyı Taşıma	226
10 Sorun Giderme	227
Genel Sorun Giderme	228
Yazıcının İki Güç Anahtarı Vardır	228
Yazıcıyı Yeniden Başlatma	229
Yazıcı Açılmıyor	229
Yazıcı Sık Sık Sıfırlanıyor veya Kapanıyor	229
Yazdırma Çok Uzun Sürüyor	230
Doküman Yazdırılamıyor	231
Dokümanlar Yanlış Kasetten Yazdırılıyor	232
Yazıcı Anormal Sesler Çıkartıyor	232
Otomatik 2 Taraflı Yazdırma Sorunları	232
Tarih ve Saat Yanlış	233
Tarayıcı Hataları	233
Sıkışmalar	234
Kağıt Sıkışmalarını Giderme	235
Ofis Son İşlemci LX'deki Sıkışmaları Giderme	247
Profesyonel Son İşlemci'deki Sıkışmaları Giderme	249
Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme	259
Kağıt Sıkışmalarında Sorun Giderme	260
Zimba Sıkışmalarını Giderme	263
Delik Delme Sıkışmalarını Giderme	271
Baskı Kalitesi Sorunları	272
Baskı Kalitesini Kontrol Etme	273
Baskı Kalitesi Sorunlarını Giderme	275
Kopyalama ve Tarama Sorunları	280
Faks Sorunları	281
Faks Gönderme Sorunları	282
Faks Alma Sorunları	283
Faks Raporları Yazdırma	284
Yardım Alma	285
Kontrol Paneli Mesajları	285
Tümleşik Sorun Giderme Araçlarını Kullanma	286
Daha Fazla Bilgi	289
A Teknik Özellikler	291

Yazıcı Yapılandırmaları ve Seçenekleri.....	292
Standart Özellikler	292
Kullanılabilir Yapılandırmalar	293
Seçenekler ve Yükseltmeler	293
Fiziksel Özellikler	294
Temel Yapılandırma	294
Entegre Sonlandırıcı ile Yapılandırma.....	294
Ofis Son İşlemci LX ve Kitapçık Oluşturucuyla Yapılandırma.....	294
Profesyonel Son İşlemciyle Yapılandırma	294
Profesyonel Sonlandırıcı ve Yüksek Kapasiteli Besleyiciyle Yapılandırma	294
Açıklık Gereksinimleri.....	295
Çevresel Özellikler	297
Sıcaklık.....	297
Bağıl Nem	297
Rakım	297
Elektriksel Özellikler	298
ENERGY STAR Nitelikli Ürün.....	298
Almanya - Mavi Melek	298
Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü	298
Performans Özellikleri	299
Yazdırma Çözünürlüğü	299
Yazdırma Hızı.....	299
Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri	300
B Düzenleyici Bilgiler	301
Temel Düzenlemeler.....	302
ABD FCC Yönetmelikleri	302
Kanada	302
Avrupa Birliği Radyo Arayüzü	303
Avrupa Birliği Grup 4 Görüntüme Ekipmanı Anlaşması Çevresel Bilgiler	303
Almanya	305
Türkiye RoHS Yönetmeliği	305
2,4 GHz Kablosuz Ağ Adaptörü için Düzenleyici Bilgileri.....	305
Ozon Yayılımı.....	305
Kopyalama Yönetmelikleri.....	306
Amerika Birleşik Devletleri.....	306
Kanada	307
Diğer Ülkeler	308
Faks Yönetmelikleri	309
Amerika Birleşik Devletleri.....	309
Kanada	311
Avrupa Birliği	311
Yeni Zelanda.....	312
Ürün Güvenliği Sertifikası	313
Material Safety Data Sheets (Malzeme güvenliği veri sayfaları).....	314
C Geri Dönüşüm ve Atma	315
Bütün Ülkeler	316
Kuzey Amerika.....	317

Avrupa Birlięi.....	318
Yerel/Ev Ortamı.....	318
Profesyonel/İř Ortamı.....	318
Ekipmanın ve Pillerin Toplanması ve Atılması	319
Pil Sembolü Notu	319
Pili Çıkarma.....	319
Dięer Ülkeler	320

Güvenlik

1

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Uyarılar ve Güvenlik	12
• Elektrikle İlgili Güvenlik	13
• Çalıştırma Güvenliği	15
• Bakım Güvenliği	17
• Yazıcı Sembolleri	18
• Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri	19

Yazıcınız ve önerilen sarf malzemeleri, en sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Aşağıdaki bilgilere dikkat etmek, Xerox yazıcınızın sürekli olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Uyarılar ve Güvenlik

Lütfen yazıcınızı çalıştırmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Yazıcınızın sürekli güvenli çalışmasını sağlamak için bu talimatlara bakın.

Xerox® yazıcınız ve sarf malzemeleri, sıkı güvenlik gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlara, güvenlik temsilciliği değerlendirmesi ve sertifikası, elektromanyetik yönetmeliklere ve belirlenmiş çevre standartlarına uyumluluk da dahildir.

Bu ürünün güvenlik ve çevre testi ve performansı yalnızca Xerox® materyalleri kullanılarak doğrulanmıştır.

Not: Yeni işlevlerin eklenmesi ya da harici aygıtların bağlanması da dahil izinsiz değişiklikler ürün sertifikasını etkileyebilir. Lütfen daha fazla bilgi için Xerox temsilcinizle görüşün.

Genel Yönergeler



UYARILAR:

- Yazıcının üstündeki yuva veya deliklerin üzerine nesneler koymayın. Voltaj noktasına dokunmak ya da bir parçanın kısa devre yapması yangın ya da elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- İsteğe bağlı ekipman bağlamıyorsanız ve size böyle bir talimat verilmemişse, vidalarla bağlanmış kapak ya da muhafazaları kaldırmayın. Bu kurulumları gerçekleştirirken yazıcıyı kapatın. İsteğe bağlı donanımı takmak için kapak ve koruyucuları çıkarırken güç kablosunu ayırın. Kullanıcı tarafından yüklenebilen seçenekler hariç, bu muhafazaların arkasında bakımını yapabileceğiniz hiçbir parça yoktur.

Aşağıdakiler, güvenliğinizi tehdit eden tehlikelerdir:

- Güç kablosu zarar görmüş veya yıpranmış durumda.
- Yazıcıya sıvı döküldü.
- Yazıcı suya maruz kaldı.
- Yazıcı duman çıkarıyor ya da yüzey anormal sıcak.
- Yazıcı anormal gürültü ya da koku çıkarıyor.
- Yazıcı bir devre kesici, sigorta ya da diğer güvenlik aygıtının etkinleşmesine neden oluyor.

Bu koşullardan herhangi biri meydana gelirse, aşağıdakileri yerine getirin:

1. Yazıcıyı hemen kapatın.
2. Güç kablosunu elektrik prizinden ayırın.
3. Yetkili servis temsilcisi çağırın.

Elektrikle İlgili Güvenlik

Lütfen yazıcınızı çalıştırmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Yazıcınızın sürekli güvenli çalışmasını sağlamak için bu talimatlara bakın.

Xerox® yazıcınız ve sarf malzemeleri, sıkı güvenlik gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlara, güvenlik temsilciliği değerlendirmesi ve sertifikası, elektromanyetik yönetmeliklere ve belirlenmiş çevre standartlarına uyumluluk da dahildir.

Bu ürünün güvenlik ve çevre testi ve performansı yalnızca Xerox® materyalleri kullanılarak doğrulanmıştır.

Not: Yeni işlevlerin eklenmesi ya da harici aygıtların bağlanması da dahil izinsiz değişiklikler ürün sertifikasını etkileyebilir. Lütfen daha fazla bilgi için Xerox temsilcinizle görüşün.

Güç Kablosu

- Yazıcınızla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
- Güç kablosunu doğrudan, uygun şekilde topraklanmış bir elektrik prizine takın. Kablonun iki ucunun da düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Prizin toprak hatlı olup olmadığını bilmiyorsanız, bir elektrikçi den prizi kontrol etmesini isteyin.
- Yazıcıyı, topraklaması olmayan bir elektrik prizine bağlamak için topraklı bir adaptör fişi kullanmayın.



UYARI: Yazıcının uygun şekilde topraklanmasını sağlayarak elektrik çarpması olasılığını önleyin. Elektrikli ürünler, yanlış kullanılırlarsa tehlikeli olabilirler.

- Yazıcının, doğru voltaj ve güç sağlayan bir prize bağlı olduğundan emin olun. Gerekirse, yazıcının elektrikle ilgili özelliklerini bir elektrikçiyle birlikte gözden geçirin.
- Yazıcıyı, insanların güç kablosuna basabilecekleri bir yere yerleştirmeyin.
- Güç kablosu üzerine hiçbir şey koymayın.
- Yıpranmışsa veya aşınmışsa, güç kablosunu değiştirin.
- Yazıcı açıkken güç kablosunu fişten çıkarmayın ve fişe takmayın.
- Elektrik çarpmasını veya kablounun hasar görmesini engellemek için, güç kablosunu fişten tutarak prizden çıkarın.
- Elektrik prizi yazıcıya yakın ve kolay erişilir olmalıdır.

Güç kablosu yazıcının arkasında bir eklenti cihazı olarak yazıcıya takılıdır. Tüm elektrik gücü bağlantısını yazıcıdan kesmek gerekirse, güç kablosunu prizden çıkarın. Ayrıntılar için, bkz. [Yazıcıyı Açma ve Kapatma](#) sayfa 39.

Acil Kapatma

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluşursa, yazıcıyı hemen kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkartın. Aşağıdaki durumlarda sorunu gidermek için yetkili bir Xerox servis temsilcisi ile görüşün:

- Ekipman normal olmayan kokular ya da sesler çıkarıyor.
- Güç kablosu hasarlı ya da yıpranmış.
- Bir duvar paneli devre kesici, sigorta ya da diğer güvenlik cihazı devreye girmiş.
- Yazıcıya sıvı döküldü.
- Yazıcı suya maruz kaldı.
- Yazıcının herhangi bir parçası hasarlı.

Telefon Hattı Kablosu



UYARI: Yangın riskini azaltmak için yalnızca No. 26 American Wire Gauge (AWG) ya da daha büyük haberleşme hattı kablosu kullanın.

Çalıştırma Güvenliği

Yazıcınız ve sarf malzemeleri, sıkı güvenlik gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bu, güvenlik temsilciliği incelemesi, onaylama ve resmi çevre standartlarına uyumluluğu içerir.

Aşağıdaki güvenlik yönergelerine dikkat etmeniz yazıcınızın sürekli olarak güvenli şekilde çalıştırılmasını sağlamaya yardımcı olur.

Yazıcı Konumu

- Yazıcıyı, yazıcının ağırlığını taşıyabilecek düz, sağlam ve titremeyen bir yüzeye yerleştirin. Yazıcı yapılandırmanızın ağırlığını bulmak için, bkz. [Fiziksel Özellikler](#) sayfa 294.
- Yazıcının üstündeki yuva veya deliklerin üstünü örtmeyin ya da bunları engellemeyin. Bu delikler havalandırma sağlar ve yazıcının fazla ısınmasını önler.
- Yazıcıyı çalışma ve servis için yeterli boşluğun olduğu bir alana yerleştirin.
- Yazıcıyı toz bulunmayan bir alana yerleştirin.
- Yazıcıyı aşırı sıcak, soğuk veya nemli ortamlarda tutmayın veya çalıştırmayın.
- Yazıcıyı bir ısı kaynağının yanına koymayın.
- Işığa duyarlı bileşenlerin etkilenmemesi için, yazıcıyı doğrudan güneş ışığı gelen yerlere yerleştirmeyin.
- Yazıcıyı, havalandırma sisteminden gelen soğuk havaya doğrudan maruz kalan yerlere yerleştirmeyin.
- Yazıcıyı titreşim olabilecek yerlere yerleştirmeyin.
- Optimum performans için, yazıcıyı [İrtifa](#) sayfa 297 bölümünde önerilen irtifalar dahilinde kullanın.

Çalıştırma Yönergeleri

- Yazıcı sürücüsünde ya da kontrol panelinde seçtiğiniz kağıt kaynağı kasetini, yazıcı yazdırırken çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken kapakları açmayın.
- Yazdırma sırasında yazıcıyı hareket ettirmeyin.
- Ellerinizi, saçınızı, kravatınızı vb. çıkıştan ve besleme silindirlerinden uzak tutun.
- Çıkarmak için araçlar gerektiren kapaklar yazıcı dahilindeki tehlikeli alanları korur. Koruyucu kapakları çıkarmayın.
- Sağ arka kapağın takıldığından emin olun. Bu kapağı arabirim kablosunu bağlarken açın.

Yazıcı Sarf Malzemeleri

- Yazıcınız için tasarlanmış sarf malzemelerini kullanın. Uygun olmayan malzeme kullanımı kötü performansa ve olası bir güvenlik tehlikesine yol açabilir.
- Ürün, seçenekler ve sarf malzemelerinin üstünde yazan ya da bunlarla birlikte verilen tüm uyarı ve talimatlara uyun.
- Tüm sarf malzemelerini ambalaj ya da kabı üzerindeki talimatlara göre saklayın.
- Tüm sarf malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Sarf malzemelerini kesinlikle yakmayın.
- Sarf malzemelerini kullanırken, cilt veya göz temasından kaçının. Göz teması tahrişe ve yanmaya neden olabilir. Sarf malzemelerini sökmeye çalışmayın, bu cilt ya da göz teması riskini artırır.



DİKKAT: Xerox olmayan sarf malzemelerinin kullanılması önerilmez. XeroxGarantisi, Servis Anlaşmaları ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox olmayan sarf malzemelerinin kullanımı ya da bu yazıcı için belirtilmemiş Xerox sarf malzemelerinin kullanımından kaynaklanan hasar, arıza ve performans düşüşlerini kapsamaz. Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün.

Ozon Yayılımı

Bu yazıcı normal çalışma sırasında ozon üretir. Üretilen ozon miktarı kopyalama hacmine göre değişir. Ozon havadan daha ağırdır ve insan sağlığına zarar verecek miktarda üretilmez. Yazıcıyı iyi havalandırılan bir yere kurun.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da daha fazla bilgi için www.xerox.com/environment adresine gidin. Diğer pazarlarda lütfen yerel Xerox temsilcinizle görüşün veya www.xerox.com/environment_europe adresine gidin.

Bakım Güvenliđi

- Yazıcınızla birlikte size verilen dokümanlarda belirtilmeyen herhangi bir bakım yordamı uygulamayın.
- Aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yalnızca parçacık bırakmayan bir bezle silin.
- Herhangi bir sarf malzemesi ya da rutin bakım öđesini yakmayın. Xerox sarf malzemeleri geri dönüşüm programları ile ilgili bilgi için, www.xerox.com/gwa sitesini ziyaret edin.

Yazıcı Sembolleri

Sembol	Tanım
	Uyarı veya İkaz: Bu uyarının yok sayılması ciddi yaralanma hatta ölüme neden olabilir. Bu uyarının yok sayılması yaralanmaya veya eşya hasarına neden olabilir.
	Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Atık toner kabını yakmayın.
	Tambur kartuşunu 10 dakikadan daha uzun bir süre ışığa maruz bırakmayın.
	Tambur kartuşuna dokunmayın.
	Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin.
	Uyarı: Hareketli parçalar. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri

Bu Xerox ürünü ve sarf malzemeleri ile ilgili Çevre, Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki müşteri yardım hatlarıyla görüşün:

Amerika Birleşik Devletleri:	1-800 828-6571
Kanada:	1-800 828-6571
Avrupa:	+44 1707 353 434

Amerika Birleşik Devletleri'nde ürün güvenliği bilgisi için, www.xerox.com/environment adresine gidin.

Avrupa'da ürün güvenliği bilgisi için, www.xerox.com/environment_europe adresine gidin.

Özellikler

2

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:


• Yazıcının Parçaları.....	22
• Bilgi Sayfaları.....	28
• Yönetim Özellikleri.....	29
• Xerox ConnectKey Uygulamaları.....	33
• Daha Fazla Bilgi.....	34

Yazıcının Parçaları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:


• Sol Ön Görünüm	22
• Sol Arka Görünüm	23
• İç Bileşenler	23
• Doküman Besleyici	24
• Kontrol Paneli	24
• Tümüleşik Ofis Son İşlemcisi	25
• Ofis Son İşlemci LX	26
• Profesyonel Son İşlemci	27
• Kablosuz Ağ Adaptörü	27

Sol Ön Görünüm

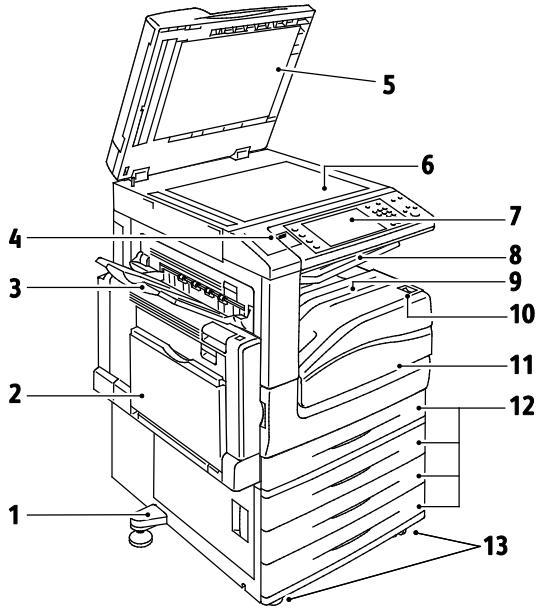

1. Düzleme Ayağı
2. Kaset 5
3. Sol Kaset
4. USB Bağlantı Noktası
5. Doküman Kapağı
6. Doküman Camı
7. Kontrol Paneli
8. Orta Çıktı Kaseti
9. Orta Alt Kaset
10. İkinci Güç Anahtarı
11. Ön Kapak.
12. Kaset 1 ve isteğe bağlı Kaset 2-4
13. Kilitleme Kasterleri

Sol Arka Görünüm

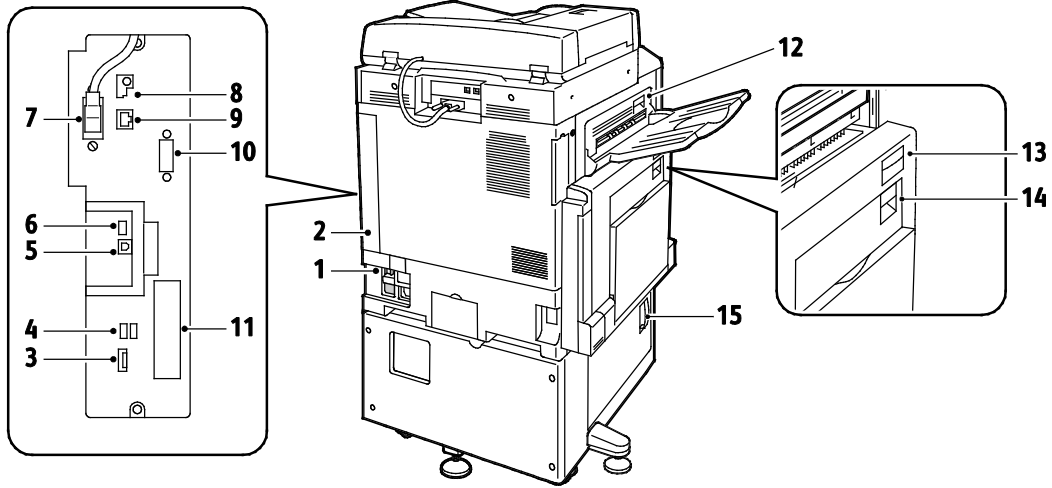


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Devre Kesici | 9. Ethernet Bağlantısı |
| 2. Sağ Arka Görünüm | 10. Yabancı Cihaz Arayüzü |
| 3. USB Bellek Kartı Bağlantıları | 11. Faks Bağlantıları (isteğe bağlı) |
| 4. USB Bağlantı Noktası, Tür A | 12. Kapak D Serbest Bırakma Kolu |
| 5. USB Bağlantı Noktası, Tür B | 13. Kapak A Serbest Bırakma Kolu |
| 6. Durum Göstergesi | 14. Kapak B Serbest Bırakma Kolu |
| 7. 2. Taraf Tarama Kablosu | 15. Kapak C Serbest Bırakma Kolu |
| 8. USB Belleği Bağlantı Noktası, yalnızca servis için | |

Notlar:


- 2. taraf tarama kablosu sadece belirli yazıcı modellerinde bulunur.
- Sağ arka kapağın takıldığından emin olun. Bu kapağı arabirim kablosunu bağlarken açın.

İç Bileşenler

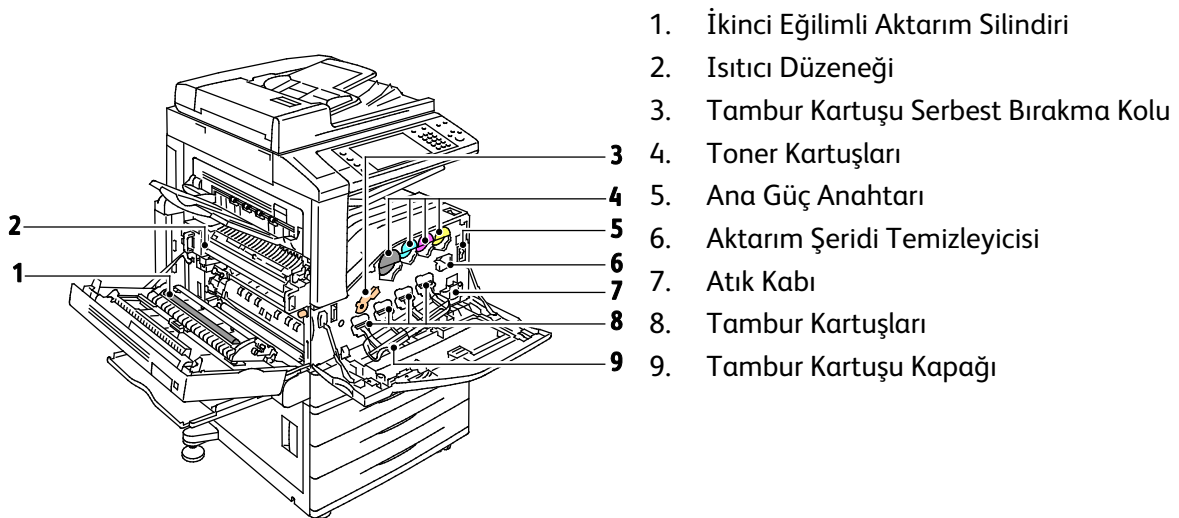


- | |
|--|
| 1. İkinci Eğilimli Aktarım Silindiri |
| 2. Isıtıcı Düzeneği |
| 3. Tambur Kartuşu Serbest Bırakma Kolu |
| 4. Toner Kartuşları |
| 5. Ana Güç Anahtarı |
| 6. Aktarım Şeridi Temizleyicisi |
| 7. Atık Kabı |
| 8. Tambur Kartuşları |
| 9. Tambur Kartuşu Kapağı |

Doküman Besleyici

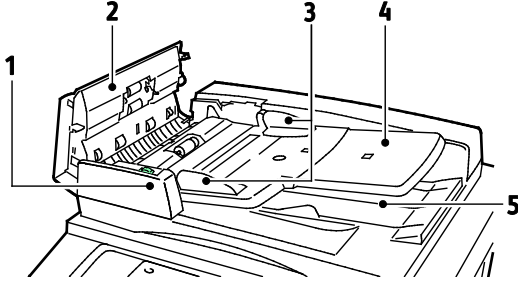

1. Onay Göstergesi
2. Üst Kapak
3. Doküman Kılavuzları
4. Doküman Besleyici Kaseti

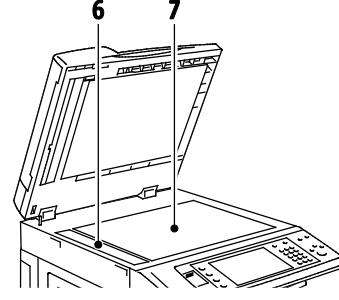


5. Doküman Çıktı Kaseti
6. CVT Camı
7. Doküman Camı

Kontrol Paneli

Kontrol paneli dokunmatik ekran, USB bağlantı noktası ve yazıcıda mevcut işlevleri kontrol etmek için bastığınız düğmelerden oluşur. Kontrol paneli:


- Yazıcının mevcut çalışma durumunu gösterir.
- Kopyalama, yazdırma, tarama ve faks özelliklerine erişim sağlar.
- Bilgi sayfalarına erişim sağlar.
- Kağıt yüklemeniz, sarf malzemelerini değiştirmeniz ve kağıt sıkışmalarını gidermeniz için sizi uyarır.
- Hataları ve uyarıları görüntüler.
- Tarama ve yazdırma erişimi için USB Flash sürücüsüne bağlanır.

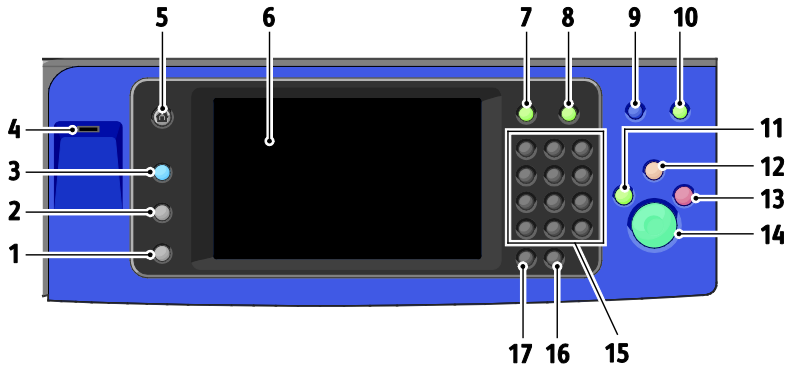

1. **Makine Durumu** dokunmatik ekran üzerinde yazıcının durumunu görüntüler.
2. **İş Durumu** dokunmatik ekranda etkin veya tamamlanan işlerin bir listesini görüntüler.
3. **Hizmetler İş Durumu** veya **Makine Durumu** ekranından etkin hizmete veya önceden ayarlanmış bir hizmete döner.
4. **USB Bağlantı Noktası** USB'ye Tara ve USB'den Yazdır işlevlerinde kullanılmak üzere depolama için USB Flash sürücü bağlantısı sağlar.
5. **Hizmetler Ana Sayfası** kontrol paneli üzerinde kopyalama, tarama ve faks gibi yazıcı özelliklerine erişim sağlar.
6. **Dokunmatik Ekran** bilgileri görüntüler ve yazıcı işlevlerine erişim sağlar.
7. **Oturum Aç/Kapat** parola korumalı özelliklere erişim sağlar.


8. **Yardım** dokunmatik ekranda geçerli seçim hakkında bilgiler görüntüler.
9. **Dil** dokunmatik ekran dilini ve klavye ayarlarını değiştirir.
10. **Enerji Tasarrufu** düşük güç moduna girer ve bu moddan çıkar.
11. **Yazdırmaya Ara Ver** daha acil bir yazdırma, kopyalama veya faks işini yürütmek için geçerli işi duraklatır.
12. **Tümünü Sil** geçerli seçime ait önceki veya değiştirilmiş ayarları siler. Tüm özellikleri varsayılan ayarlarına sıfırlamak ve geçerli taramaları silmek için iki kez basın.
13. **Durdur** geçerli işi geçici olarak durdurur. İş iptal etmek veya sürdürmek için, ekrandaki talimatları takip edin
14. **Başlat** seçilen kopyalama, tarama, faks veya USB'den Yazdır gibi, Yazdırma Kaynağı işini başlatır.
15. **Alfa sayısal tuş takımı** alfa sayısal bilgiler girer.
16. **C (temizle)** sayısal değerleri veya girilen son değeri alfa sayısal tuşlarla siler.
17. **Arama Duraklatma** faks iletirken telefon numarasına bir duraklama ekler.

Tümleşik Ofis Son İşlemcisi

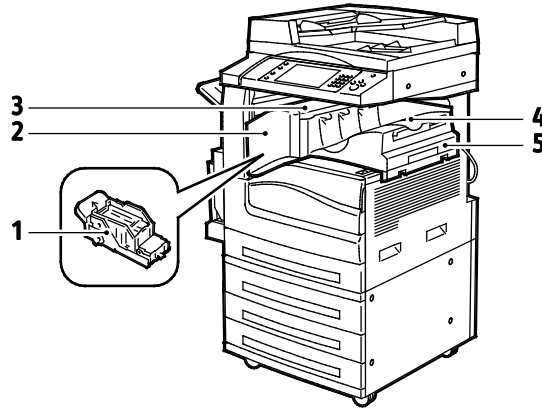


- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Zimba Kartuşu | 4. Orta Kaset |
| 2. Son İşlemci Ön Kapağı | 5. Tümleşik Ofis Son İşlemcisi |
| 3. Son İşlemci Üst Kapağı | |

Ofis Son İşlemci LX

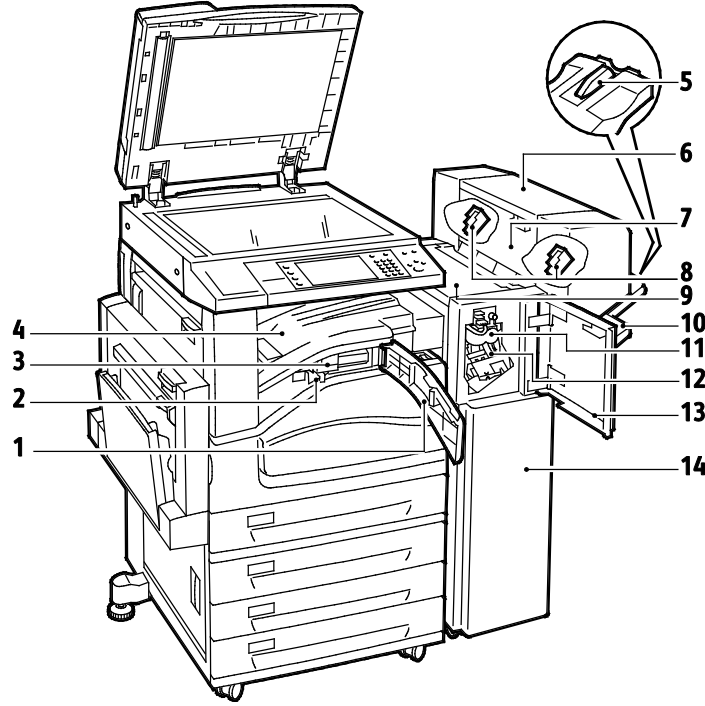

- | | |
|--|---|
| 1. Ön Aktarım Kapağı | 8. Kitapçık Oluşturucu Zimba Kartuşu (isteğe bağlı) |
| 2. Delgi Atık Kabı (isteğe bağlı) | 9. Son İşlemci Üst Kapağı |
| 3. Delgi Deliği Birimi (isteğe bağlı) | 10. Sağ Kaset |
| 4. Orta Kaset | 11. Kırıştırıcı Birimi (isteğe bağlı) |
| 5. Sağ Kaset Eklentisi | 12. Zimba Kartuşu |
| 6. Kitapçık Oluşturucu (isteğe bağlı) | 13. Son İşlemci Ön Kapağı |
| 7. Kitapçık Oluşturucu Yan Kapağı (isteğe bağlı) | 14. Ofis Son İşlemci LX |

Profesyonel Son İşlemci

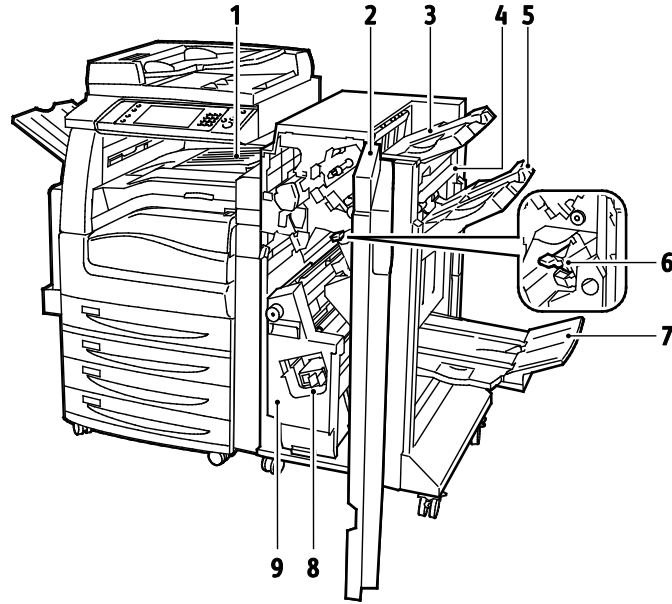

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Orta Kaset | 6. Zimba Kartuşu |
| 2. Son İşlemci Ön Kapağı | 7. Kitapçık Oluşturucu Çöp Kutusu |
| 3. Sağ Üst Kaset | 8. Kitapçık Zimba Birimi |
| 4. Çıkış Kapağı | 9. Kitapçık Oluşturucu Birimi |
| 5. Sağ Orta Kaset | |

Kablosuz Ağ Adaptörü

Kablosuz ağ adaptörü, yazıcı ile bir kablosuz yerel ağ (LAN) arasında veri aktarımı yapan bir USB cihazıdır. Kablosuz ağ adaptörü, WEP, WPA, WPA2 gibi sık kullanılan kablosuz güvenlik protokollerini ve 802.1X standart bağlantı noktası tabanlı ağ erişim denetimini destekler.

Kablosuz ağ adaptörü, bir kablosuz LAN üzerindeki birden fazla kullanıcının Xerox® yazıcılarından yazdırmasına veya bu cihazlarda tarama yapmasına olanak sağlar. Kablosuz ağ adaptörü, ayrıca ağ taraması ve faks özelliklerini içeren yazıcıları da destekler.

Bilgi Sayfaları

Yazıcınız dahili sabit diskinde saklanan yazılabilir bir dizi bilgi sayfasına sahiptir. Bilgi sayfaları yapılandırma ve yazı tipi bilgilerini, gösterim sayfaları ve daha fazlasını içerir.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın.
2. Makine Bilgileri sekmesinde, **Bilgi Sayfaları** öğesine dokunun, ardından istediğiniz bilgi sayfasına dokunun.
3. **Yazdır** öğesine dokunun.

Not: Bilgi sayfaları Xerox® CentreWare® Internet Services öğesinden de yazdırılabilir.

Onay Raporunu Yazdırma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın.
2. Makine Bilgileri sekmesinde, **Bilgi Sayfaları > Onay Raporu > Yazdır** öğesine dokunun.
3. Rapor yazdırıldıktan sonra, **Kapat** öğesine dokunun.

Yönetim Özellikleri

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Yazıcıya Erişim	29
• Xerox® CentreWare® Internet Services	31
• Yazıcınızın IP Adresini Bulma	32
• Otomatik Veri Toplama	32
• Faturalama ve Kullanım Bilgileri	32

Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Yazıcıya Erişim

Sistem yöneticisi yetkisiz kişilerin yazıcıya erişmemesi için yazıcıda erişim hakları ayarlayabilir. Sistem Yöneticisi kimlik doğrulama ve yetkilendirmeyi yapılandırırsa, kullanıcıların yazıcının bazı veya tüm özelliklerine erişmek için oturum açması gerekir. Yönetici ayrıca hesaplamayı da izlenen özelliklere erişmek için bir hesaplama kodu istenecek şekilde yapılandırabilir.

Kimlik Doğrulama

Kimlik doğrulama, kimliğinizi onaylama işlemidir. Sistem yöneticisi kimlik doğrulamasını etkinleştirdiğinde, yazıcı, LDAP dizini gibi, başka bir bilgi kaynağına sağladığınız bilgileri karşılaştırır. Bilgiler, kullanıcı adı veya parolası olabileceği gibi manyetik veya yakınlık kimlik kartında saklanan bilgiler de olabilir. Bilgiler geçerliyse, kimliği doğrulanmış kullanıcı sayılırsınız.

Sistem yöneticisi; kontrol paneli, Xerox® CentreWare® Internet Services veya yazıcı sürücüsündeki özelliklere erişirken kimlik doğrulamanın gerekli olması için izinler belirleyebilir.

Yönetici, yerel veya ağ kimlik doğrulaması yapılandırırsa, kendinizi kontrol paneline veya Xerox® CentreWare® Internet Services içine kullanıcı adınızı veya parolanızı girerek tanıtabilirsiniz. Yönetici, kart okuyucu kimlik doğrulaması yapılandırırsa, kendinizi kontrol panelinden bir manyetik yakınlık kartı geçirerek veya bir parola yazarak tanıtabilirsiniz.

Not: Sistem yöneticisi, Akıllı Kart kimlik doğrulaması birincil kimlik doğrulama yöntemiye kullanıcı adı ve parolanızı girmenize olanak verebilir. Yönetici başka bir kimlik doğrulama yöntemi yapılandırırsa ve kartınızı kaybederseniz yazıcıya yine de erişebilirsiniz.

Yetkilendirme

Yetkilendirme, erişme izniniz olan özellikleri belirtme ve erişiminizi onaylama veya onaylamama işlevidir. Sistem yöneticisi, yazıcıyı, yazıya erişmenize izin verecek şekilde yapılandırabilir ancak bu arada bazı özellikler, araçlar ve hizmetlere erişiminizi kısıtlayabilir. Örneğin, yazıcı kopyalama yapmanıza izin verebilir ancak renkli baskıya erişmenizi engelleyebilir. Sistem yöneticisi günün belirli saatlerinde bazı özelliklere erişiminizi de denetleyebilir. Örneğin, sistem yöneticisi, bazı kullanıcıların yoğun iş saatlerinde baskı yapmasını engelleyebilir. Kısıtlanmış bir yöntem veya saat sırasında yazdırmaya çalışırsanız iş yazdırılmaz. Bunun yerine, yazıcı bir hata sayfası basar ve iş, İş Durumu listelerinde bir hata mesajıyla beraber görünür.

Sistem yöneticisinin yetkilendirme bilgilerini sakladığı yer, yetkilendirme türünü belirler.

- **Yerel** yetkilendirme, yazıcıdaki oturum açma bilgilerini kullanıcı Bilgi Veritabanında saklar.
- **Ağ** yetkilendirme, oturum açma bilgilerini kullanıcı LDAP gibi bir harici veritabanında saklar.

Sistem yöneticisi, yetkilendirme ayarlarını belirler. Yazıcı özelliklerine erişmeye yönelik kullanıcı izinlerini ayarlamak veya düzenlemek için sistem yöneticisi olarak oturum açmanız gerekir.

Hesap Oluşturma

Hesaplama, üretilen baskı, kopyalama, tarama ve faks görünümelerini ve bunları kimin ürettiğini izler.

Sistem yöneticisi kullanıcı hesapları oluşturmalı ve ardından hesap oluşturma özelliğini etkinleştirmelidir. Hesap oluşturma etkinleştirildiğinde, hizmete erişmeden önce yazıcıda oturum açmalısınız. Ayrıca, bir bilgisayardan doküman yazdırmadan önce yazıcı sürücüsüne hesap ayrıntılarınızı girmelisiniz. Sistem yöneticisi, bir kullanıcının üreteceği toplam iş sayısını türe göre sınırlamak için limitler ayarlayabilir. Yönetici, bireysel kullanıcılar ve gruplar için kullanım verilerini listeleyen raporlar da üretebilir.

Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Oturum Açma

Oturum açma, yazıcıya kendinizi kimlik doğrulama amacıyla tanıtmadır. Kimlik doğrulaması ayarlandıysa, yazıcı özelliklerine erişmek için kullanıcı kimlik bilgilerinizle oturum açın.

Kontrol Panelinden Oturum Açma

1. Kontrol panelinde **Oturum Aç/Kapat**'a basın veya **Konuk**'a dokununuz.
2. Yönetici birden fazla kimlik doğrulama sunucusu yapılandırmışsa, etki alanınızı, alanınızı veya ağınızı seçin.
 - a. **Etki Alanı, Alan** veya **Ağ** seçeneklerinden birine dokununuz.
 - b. Listedeki etki alanı, alan veya ağ'a dokununuz
 - c. **Kaydet**'e dokununuz.
3. Kullanıcı adınızı ve **İleri**'ye dokununuz.
4. Parolanızı yazın, ardından **Bitti** düğmesine dokununuz.

Xerox® CentreWare® Internet Services için Oturum Açma

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#) sayfa 32.

2. Sayfanın üst tarafından, kilit ve anahtar simgesinin yanında, **Oturum Aç**'ı tıklatın.
3. Kullanıcı Kimliğini sağlanan alana yazın.
4. Parolayı sağlanan alana yazın.
5. **Login (Oturum Aç)** ögesini tıklatın.

Yönetici Parolası

Xerox® CentreWare® Internet Services içindeki veya kontrol panelindeki kilitli ayarlara erişilirken yönetici parolası gerekir. Çoğu yazıcı modeli, bazı ayarlara erişimi kısıtlandıran varsayılan bir yapılandırmaya sahiptir. Xerox® CentreWare® Internet Services içindeki Properties (Özellikler) sekmesindeki ayarlar ile kontrol paneli dokunmatik ekranı üzerindeki Araçlar sekmesindeki ayarlara erişim kısıtlıdır.

Kontrol Panelinde Sistem Yöneticisi Olarak Oturum Açma.

1. Kontrol panelinde **Oturumu Aç/Kapat**'a basın.
2. **admin** yazın ve sonra **İleri**'ye dokunun.
3. Parolanızı yazın, ardından **Bitti**'ye dokunun.

Not: Sistem yöneticisi kullanıcı adı **admin** ve varsayılan parola **1111**'dir.

Xerox® CentreWare® Internet Services

Xerox® CentreWare® Internet Services, yazıcıdaki dahili Web sunucusunda yüklü yönetim ve yapılandırma yazılımıdır. Yazıcıyı bir Web tarayıcısından yapılandırmanızı ve yönetmenizi sağlar.

Xerox® CentreWare® Internet Services şunları gerektirir:

- Yazıcı ve ağ arasında bir TCP/IP bağlantısı (Windows, Macintosh, UNIX veya Linux ortamlarında).
- Yazıcıda etkinleştirilmiş TCP/IP ve HTTP.
- JavaScript'i destekleyen bir Web tarayıcılı ağa bağlı bir bilgisayar.

Ayrıntılar için, bkz. Xerox® CentreWare® Internet Services veya *System Administrator Guide*'da (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bulunan Yardım.

Xerox® CentreWare® Internet Services'e Erişme

Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.

Yazıcınızın IP Adresini Bulma

Yazıcınızın IP adresini kontrol panelinde veya Yapılandırma Raporunda görebilirsiniz. IP adres bilgisi, Yapılandırma Raporu'nda, Bağlantı Raporları bölümünde bulunur.

Yazıcının IP adresini kontrol panelinde görüntülemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın.
2. **Makine Bilgileri** sekmesine dokunun.
 - Sistem yöneticisi Ekran Ağ Ayarları'nı IP adresini gösterecek şekilde ayarladıysa, orta panelde görüntülenir.
 - IP adresi görüntülenmiyorsa, Yapılandırma Raporu yazdırın veya sistem yöneticinize başvurun.

Yapılandırma Raporunu yazdırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın.
2. Makine Bilgileri sekmesinde, **Bilgi Sayfaları > Onay Raporu > Yazdır** öğesine dokunun.
3. Rapor yazdırıldıktan sonra, **Kapat** öğesine dokunun.

Otomatik Veri Toplama

Bu yazıcı verileri otomatik toplar ve güvenli bir çevrimdışı konuma iletir. Xerox ya da belirtilen bir servis sağlayıcı bu verileri yazıcı desteği ve servis işlemleri ya da faturalandırma, sarf malzemesi yenileme veya ürün geliştirme için kullanır. Otomatik iletilen veriler ürün kaydı, sayaç okuması, sarf malzemesi seviyesi, yazıcı yapılandırması ve ayarları, yazılım sürümü ve sorun ya da arıza kodu verisini içerebilir. Xerox, yazıcınızda bulunan ya da içinden geçen dokümanlarınızın ya da herhangi bir bilgi yönetim sisteminizin içeriğini okuyamaz, görüntüleyemez ya da indiremez.

Otomatik veri toplamayı kapatmak için:

Xerox® CentreWare® Internet Services'teki Hoş Geldiniz sayfasında, otomatik hizmetlerle ilgili notta yer alan bağlantıyı tıklatın.

Faturalama ve Kullanım Bilgileri

Faturalama ve yazıcı kullanım bilgileri Faturalama Bilgileri ekranında görüntülenir. Gösterilen baskı sayısı faturalama için kullanılır.

Ayrıntılar için, bkz. [Faturalama ve Kullanım Bilgileri](#) sayfa 222.

Xerox ConnectKey Uygulamaları

ConnectKey aygıtınız ile kullanabileceğiniz çeşitli Xerox® ConnectKey® Uygulamaları vardır. ConnectKey® Uygulamaları, ConnectKey aygıtlarınızın yeteneklerini artırır.

- **Xerox QR Code:** Bu Uygulamayı mobile uygulamalarınızı ConnectKey aygıtlarına bağlamak için kullanabilirsiniz. QR Code Uygulamasını ayrıca ilgili Mobil UygulamalarXerox® hakkındaki bilgilere erişmek için de kullanabilirsiniz.
- **Xerox @PrintByXerox:** Bu Uygulamayı, belgeleri, ConnectKey uyumlu aygıtlarda, herhangi bir konumdan e-posta iletimi kullanarak yazdırmak için kullanabilirsiniz.
- **Xerox App Gallery 1.0:** Bu Uygulamayı Xerox App Gallery'den ConnectKey Uygulamalarına erişim, oturma, tarama ve indirme işlevleri için kullanabilirsiniz.

Xerox® ConnectKey Uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, www.xerox.com/XeroxAppGallery adresine gidin.

Notlar:

- Kullanılabilir ConnectKey Uygulamaları aygıt modelinize ve yazılım sürümünüze göre değişir.
- ConnectKey Uygulamalarını kullanmak için aygıtınızın Internet'e bağlandığından emin olun.

Daha Fazla Bilgi

Kaynak	Konum
Kurulum Kılavuzu	Yazıcı ile birlikte paketlenmiştir.
Yazıcınız için diğer belgeler	www.xerox.com/office/WC780Xdocs www.xerox.com/office/WC780Xi_docs
Recommended Media List (Tavsiye Edilen Ortam Listesi)	Amerika Birleşik Devletleri: www.xerox.com/rmlna Avrupa Birliği: www.xerox.com/rmleu
Yazıcınız için teknik destek; çevrimiçi teknik destek, Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı) ve sürücü indirmeleri dahil.	www.xerox.com/office/WC780Xsupport www.xerox.com/office/WC780Xi_support
Menüler ve hata mesajları hakkında bilgiler	Kontrol paneli Yardım (?) düğmesine basın
Bilgi sayfaları	Kontrol panelinden yazdırmak için, Machine Status (Makine Durumu) > Machine Information (Makine Bilgileri) > Information Pages 'i (Bilgi Sayfaları) tıklatın. Xerox® CentreWare® Internet Services üzerinden yazdırmak için, Status (Durum) > Information Pages 'i (Bilgi Sayfaları) tıklatın.
Xerox® CentreWare® Internet Services belgeleri	Xerox® CentreWare® Internet Services içinde Help 'i (Yardım) tıklatın.
Yazıcınız için sarf malzemesi siparişi	www.xerox.com/office/WC780Xsupplies www.xerox.com/office/WC780Xi_supplies
Bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için etkileşimli öğreticileri, yazdırma şablonlarını, yardımcı ipuçları ve kişiselleştirilmiş özellikleri içeren araçlar ve bilgi için kaynak	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Yerel satıcınız ve destek merkezi için	www.xerox.com/office/worldcontacts
Yazıcı kaydı	www.xerox.com/office/register
Xerox® Direct çevrimiçi mağaza	www.direct.xerox.com/
Üçüncü taraf ve açık kaynak kodlu yazılım	Üçüncü taraf ve açık kaynak kodlu yazılım açıklama bildirilerini ve şartları ve koşulları bulmak için bu ürünün sayfasına gidin: www.xerox.com/office/WC780Xsupport www.xerox.com/office/WC780Xi_support

Servis Merkezi

Yazıcı kurulumu sırasında ya da kurulumdan sonra yardıma ihtiyacınız olursa, çevrimiçi çözümler ve destek için www.xerox.com/office/worldcontacts adresindeki Xerox® web sitesini ziyaret edin.

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa, Xerox® Servis Merkezi'ndeki uzmanlarla görüşün (ABD ve Kanada için 1-800-835-6100)

Yazıcı kurulumu sırasında yerel Xerox temsilci telefon numarası sağlanırsa, telefon numarasını aşağıdaki alana kaydedin.

Yazıcınızı kullanmakla ilgili daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa:

1. Bu kullanım kılavuzu'na bakın.
2. Sistem yöneticisiyle iletişime geçin.
3. www.xerox.com/office/WC780Xsupport adresindeki Xerox® web sitesini ziyaret edin.

Size yardımcı olabilmek için, Servis Merkezi aşağıdaki bilgilere gerek duyar:

- Sorunun yapısı.
- Yazıcının seri numarası.
- Arıza kodu.
- Şirketinizin adı ve yeri.

Seri Numarasının Bulunması

Yardım almak için Xerox şirketini ararken yazıcı seri numarasına ihtiyacınız olur. Seri numarası, A kapağının arkasında, yazıcının arka tarafına yakın bir metal levhada alır.

Yazıcının kontrol panelinde seri numarasını görüntülemek için, **Makine Durumu** düğmesine basın, ardından **Makine Bilgileri** sekmesine dokunun.

Yükleme ve Kurulum

3

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Yükleme ve Kurulum Genel Bakış](#)..... 38
- [Genel Ayarları Değiştirme](#) 42
- [Yazılımı Yüklemeye](#) 45

Ayrıca bkz:

Kurulum Kılavuzu yazıcınızla birlikte paketlenmiştir.

www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu).

Yükleme ve Kurulum Genel Bakış

Yazdırmadan önce, bilgisayarınız ve yazıcınız fişe takılmalı, açılmalı ve bağlanmalıdır. Yazıcının başlangıç ayarlarını yapılandırın, ardından sürücü yazılımını ve yardımcı programları bilgisayarınıza yükleyin.

Yazıcınızı doğrudan USB kullanarak, Ethernet kablosu kullanan bir ağ üzerinden ya da kablosuz bağlantıyla bağlayabilirsiniz. Donanım ve kablo gereklilikleri farklı bağlantı yöntemlerine göre değişir. Yönlendiriciler, ağ hublar, ağ anahtarları, modemler, Ethernet kabloları ve USB kabloları yazıcınızla birlikte gelmez, bunlar ayrı olarak satın alınmalıdır. Xerox, Ethernet bağlantısı önerir, çünkü bir USB bağlantısından daha hızlıdır ve Xerox® CentreWare® Internet Services'e erişim sağlar. Ayrıca, e-posta, iş akışı tarama ve sunucu faks işlevlerine de erişim sağlar.

Yapılandırma ve yazıcı ayarları hakkında daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Yazıcıyı Fiziksel olarak Ağa Bağlama

Yazıcıyı ağa bağlamak için Kategori 5 veya daha iyi bir Ethernet kablosu kullanın. Bir Ethernet ağı, bir veya daha fazla bilgisayar için kullanılır ve pek çok yazıcıyı ve sistemi aynı anda destekler. Bir Ethernet bağlantısı, Xerox® CentreWare® Internet Services kullanarak yazıcı ayarlarına doğrudan erişim sunar.

Yazıcıyı bağlamak için:

1. Güç kablosunu yazıcıya bağlayın ve fişi bir elektrik prizine takın.
2. Kategori 5 veya daha iyi bir Ethernet kablosunun bir ucunu yazıcıdaki Ethernet bağlantı noktasına bağlayın. Ethernet kablosunun diğer ucunu bir hub veya yönlendirici üzerinde düzgün şekilde yapılandırılmış bir ağ bağlantı noktasına bağlayın.
3. Yazıcıyı açın.

Not: Kablosuz ağ ayarlarını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Telefon Hattına Bağlama

1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
2. No. 26 American Wire Gauge (AWG) ya da daha büyük bir standart RJ11 kablosunu yazıcının arkasındaki Hat bağlantı noktasına bağlayın.
3. RJ11 kablosunun diğer ucunu çalışan bir telefon hattına bağlayın.
4. Faks işlevlerini etkinleştirin ve yapılandırın.

Ayrıntılar için, bkz. [Faks Seçeneklerini Seçme](#) sayfa 162, [Sunucu Faks Seçeneklerini Seçme](#) sayfa 173 veya [Internet Faks Seçeneklerini Seçme](#) sayfa 178.

Yazıcıyı Açma ve Kapatma

Yazıcının iki güç anahtarı vardır. Ön kapağın arkasında bulunan ana güç anahtarı yazıcıya gelen ana gücü kontrol eder. Yazıcının üzerine yerleştirilen ikinci güç anahtarı, yazıcı elektronik bileşenlerine gelen gücü kontrol eder ve kapatıldığında yazılım kontrollü bir kapatma işlemi başlatır. Yazıcıyı ikinci güç anahtarını kullanarak açıp kapatmak tercih edilen bir yöntemdir. Yazıcıyı çalıştırmak için, her iki anahtarı da açın. Önce ana güç anahtarını, ardından ikinci güç anahtarını açın.




DİKKAT:


- Yazıcının arızalanmaması veya dahili sabit diske zarar gelmemesi için ilk olarak ikinci güç anahtarını kapatın. Dokunmatik ekran karardıktan sonra 10 saniye süreyle bekleyin, ardından ana güç anahtarını kapatın.
- Yazıcı Açık konumdayken, güç kablosunu fişe takmayın veya fişten çıkarmayın.

Yazıcıyı açmak için:


1. Ön kapağı açın.

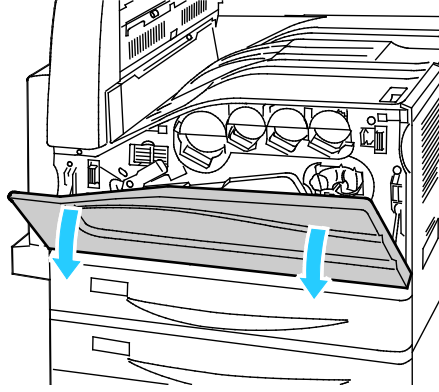

2. Ana güç anahtarını açın.

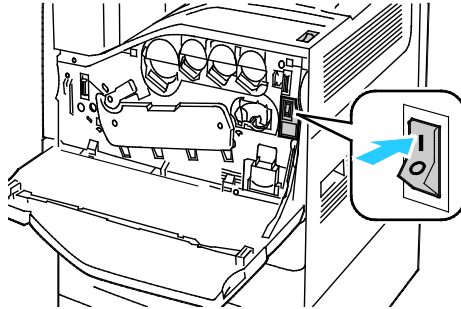


3. Ön kapağı kapatın.

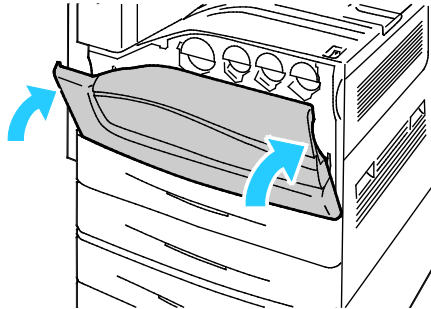


4. İkinci güç anahtarını açın.

Not: İsteğe bağlı Ofis Son İşlemci LX yüklenmişse, ikinci güç anahtarı şeffaf bir plastik kapağın arkasında bulunur.

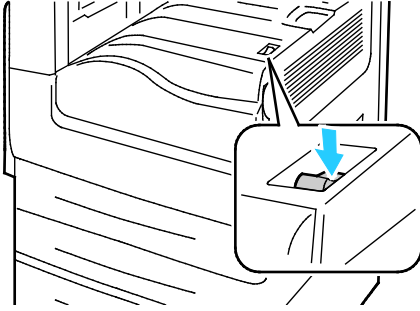

İkinci Güç Anahtarı

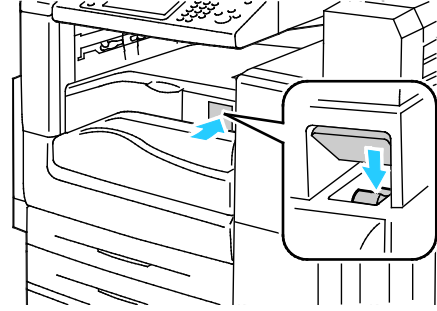

Ofis Son İşlemci LX ile İkinci Güç Anahtarı

Bir kablo bağlamak veya yazıcıyı taşımak için, her iki güç anahtarını da kapatın.

Yazıcıyı kapatmak için:

1. Sırada bekleyen bir iş olmadığından emin olun.
2. İkinci güç anahtarını kapatın, dokunmatik ekran karardıktan sonra, işleme devam etmek için 10 saniye bekleyin.

Not: İsteğe bağlı Ofis Son İşlemci LX yüklenmişse, ikinci güç anahtarı şeffaf bir plastik kapağın arkasında bulunur.

3. Ön kapağı açın.
4. Ana güç anahtarını kapatın.
5. Ön kapağı kapatın.


Başlangıç Yazıcı Kurulumu

Yazıcı yazılımı yüklenmeden önce yazıcının kurulduğundan emin olun. Kurulum isteğe bağlı özelliklerin etkinleştirilmesini ve Ethernet ağ bağlantısı için bir IP adresinin atanmasını içerir. Yazıcı daha önce açılmışsa ve yapılandırılmışsa, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

USB Kapağı

Kullanıcıların yazıcının ön tarafındaki USB bağlantı noktasına erişmesini engellemek için USB kapağını takın. Kapak USB bağlantı noktasına fiziksel erişimi engeller ancak bağlantı noktası etkin durumda kalır. USB bağlantı noktalarını etkinleştirme veya devre dışı bırakmayla ilgili daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

USB kapağını ve takma yönergelerini kaset 1'in içindeki bölmede bulabilirsiniz.

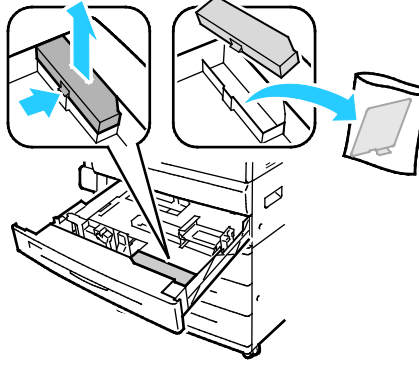

Yazıcı Performansını Optimize Etme

Sıcaklık, nem, hava basıncı ve kağıdın ve kaplamaların kimyasal özellikleri gibi çeşitli faktörler yazıcı performansını etkiler. Yazıcı kağıt üzerinde elektrostatik bir görüntü oluşturmalıdır, bu havanın elektrik yüklerini tutma ve aktarma becerisine bağlıdır. Kağıt ve kaplamalar tonerin yapışması gereken alanlarda elektrik yükünü tutmalıdır.

Yazıcınızın performansını optimize etmek için:

1. Yazıcının kontrol panelinde, **Makine Durumu** düğmesine basın, ardından **Araçlar** sekmesine dokunun.
2. Sırayla **Sorun Giderme > Kalibrasyon > Baskı Kalibrasyonu > İleri**'ye dokunun.
3. Baskı Kalibrasyonu yordamını çalıştırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Genel Ayarları Değiştirme

Dil, tarih ve saat, ölçüm birimleri, ekran parlaklığı ve kontrol panelindeki başlangıç sayfası gibi yazıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Not: Bu ayarlar görünmüyorsa, sistem yöneticisine başvurun veya sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için, bkz. [Kontrol Panelinde Sistem Yöneticisi Olarak Oturum Açma](#) sayfa 31.

1. Yazıcının kontrol panelinde, **Makine Durumu** düğmesine basın, ardından **Araçlar** sekmesine dokunun.
2. **Cihaz Ayarları > Genel**'ne dokunun, ardından değiştirmek istediğiniz ayara dokunun:
 - **Enerji Tasarrufu:** Bu seçenek, yazıcının ne zaman enerji tasarrufu moduna gireceğini belirler.
 - **Tarih ve saat:** Bu seçenek saat dilimini, tarihi, saati ve görüntüleme biçimini ayarlamanızı sağlar.
 - **Dil/Klavye Seçimi:** Bu seçenek, dili ve klavye düzenini ayarlamanızı sağlar.
 - **Özel Klavye Düğmesi:** Bu seçenek sanal klavyedeki özel tuşa metin atamanıza olanak verir.
3. **Tamam** öğesine dokunun.

Enerji Tasarrufu Modunu Ayarlama

Yazıcı düşük güç düzeyi durumuna geçmeden önce hazır modda boşta harcayacağı süreyi ayarlayabilirsiniz.

Enerji Tasarrufu ayarlarını yapılandırmak için:

1. Yazıcının kontrol panelinde, **Makine Durumu** düğmesine basın, ardından **Araçlar** sekmesine dokunun.
2. **Aygıt Ayarları > Genel > Enerji Tasarrufu** öğesine dokunun.
Not: Bu özellik görüntülenmiyorsa, sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için, bkz. [Kontrol Panelinde Sistem Yöneticisi Olarak Oturum Açma](#) sayfa 31.
3. Enerji Tasarrufu ekranında bir seçenek belirtin:
 - **Akıllı Hazır:** Yazıcı önceki kullanıma bağlı olarak uyanır ve uyur.
 - **İş Etkinliği:** Yazıcı bir etkinlik algıladığında uyanır. Varsayılan Düşük Güç ve Uyku zaman aşımı sürelerini değiştirmek için **Enerji Tasarrufu Zamanlayıcıları**'na dokunun.
 - Yazıcı Düşük Güç moduna girmeden önce gecikmeyi ayarlamak için, **Dakika** alanına dokunun, ardından sayıyı ayarlamak için oklara dokunun.
 - Yazıcı Uyku moduna girmeden önce gecikmeyi ayarlamak için, **Dakika** alanına dokunun, ardından bir sayı ayarlamak için oklara dokunun.
 - **Tamam** öğesine dokunun.
 - **Programlanan:** Yazıcı belirttiğiniz bir programa göre uyur ve uyanır. Programı belirlemek için, **Programlı Ayarlar**'a dokunun.
 - Listede haftanın bir gününe dokunun.
 - Yazıcının o gün etkinlik algıladığında uyanmasını sağlamak için **Etkinlik**'e dokunun.
 - Yazıcıyı belirli bir zamanda uyandırmak için **Zaman**'a dokunun. Yazıcının belirtilen günde uyanmasını sağlamak için, **Isınma Zamanı**'na dokunun, ardından zamanı seçmek için oklara dokunun. **Tamam** öğesine dokunun. Yazıcının belirtilen günde uyumasını sağlamak için, **Enerji Tasarrufu**'na dokunun, ardından zamanı seçmek için oklara dokunun. **Tamam** öğesine dokunun.
 - **Tamam** öğesine dokunun.
4. **Tamam** öğesine dokunun.

Tarih ve Saati Kontrol Panelinde Ayarlama

1. Yazıcının kontrol panelinde, **Makine Durumu** düğmesine basın, ardından **Araçlar** sekmesine dokunun.

2. **Alet Ayarları > Genel > Tarih ve Saat**'e dokunun.

Not: Bu özellik görüntülenmiyorsa, sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için, bkz. [Kontrol Panelinde Sistem Yöneticisi Olarak Oturum Açma](#) sayfa 31.

3. Saat dilimini ayarlamak için **Saat Dilimi**'ne, ardından **Coğrafi Bölge** açılır listesine ve sonra bölgenize dokunun. Saat Diliminize gidip seçmek için **Yukarı** ya da **Aşağı** oklarını kullanın.

Not: Tarih ve saat Ağ Saati Protokolü (NTP) ile otomatik olarak ayarlanır. Bu ayarları değiştirmek için, Xerox® CentreWare® Internet Services ögesindeki Özellikler sekmesine gidin ve Tarih ve Saat Kurulumunu **Manuel (NTP Devre Dışı)** olarak ayarlayın.

4. Tarihi ayarlamak için:

- a. **Tarih**'e dokunun.
- b. **Yıl** alanına dokunun, ardından bir sayı belirlemek için okları kullanın.
- c. **Ay** alanına dokunun, ardından bir sayı belirlemek için okları kullanın.
- d. **Gün** alanına dokunun, ardından bir sayı belirlemek için okları kullanın.
- e. **Biçim**'e dokunun, kullanmak istediğiniz tarih biçimine dokunun.

5. Saati ayarlamak için:

- a. **Saat**'e dokunun.
- b. 12 saat ya da 24 saat biçimini belirtmek için **24 Saatlik Biçimde Görüntüle**'ye dokunun.
- c. **Saat** alanına dokunun, ardından bir sayı belirlemek için okları kullanın.
- d. **Dakika** alanına dokunun, ardından bir sayı belirlemek için okları kullanın.
- e. Yazıcınız 12 saatlik biçim gösterecek şekilde ayarlanmışsa, **ÖÖ** veya **ÖS** ögesine dokunun.

6. **Tamam** ögesine dokunun.

Yazılımı Yükleme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- İşletim Sistemi Gereksinimleri 45
- Windows için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yüklemeye 46
- Macintosh OS X Sürüm 10.5 ve Üstü için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yüklemeye..... 47
- UNIX ve Linux için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yüklemeye 48
- Diğer Sürücüler 48

Sürücü yazılımını yüklemeyi yapmadan önce, yazıcının fişinin takılı, doğru şekilde bağlı olduğundan ve geçerli bir IP adresine sahip olduğundan emin olun. IP adresini bulamazsanız, bkz. [Yazıcınızın IP adresini Bulma](#) sayfa 32.

Software and Documentation disc (Yazılım ve Doküman diski) mevcut değilse, en son sürücülerini www.xerox.com/office/WC780Xdrivers adresinden indirin.

İşletim Sistemi Gereksinimleri

- Windows XP SP3 ve sonraki; Windows Server 2003 ve sonraki sürüm.
- Macintosh OS X sürüm 10.5 ve üstü
- Novell Netware 5.0 ve sonraki sürüm
- UNIX ve Linux: Yazıcınız, ağ arayüzü sayesinde çeşitli UNIX platformlarına bağlantıyı destekler.

Windows için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yükleme

Yazıcınızın tüm özelliklerine erişmek için, Xerox® yazıcı sürücüsünü ve Xerox® tarayıcı sürücüsünü yükleyin.

Yazıcı ve tarayıcı sürücü yazılımını yüklemek için:

1. *Software and Documentation disc (Yazılım ve Doküman diski)*'sini bilgisayarınızdaki ilgili sürücüye takın. Yükleyici otomatik olarak başlar.
Yükleme otomatik olarak başlamazsa sürücüye gidin ve **Setup.exe** yükleme dosyasını çift tıklayın.
 2. Dili değiştirmek için **Dil** düğmesini tıklayın.
 3. Dilinizi seçin, ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.
 4. **Sürücüler Yükle > Yazıcı ve Tarayıcı Sürücülerini Yükle**'yi tıklayın.
 5. Lisans sözleşmesini kabul etmek için, **Kabul ediyorum**'u tıklayın.
 6. Algılanan yazıcılar listesinden yazıcınızı seçin ve ardından **İleri**'yi tıklayın.
 7. Yazıcınız, algılanan yazıcılar listesinde görünmüyorsa, **Gelişmiş Arama** düğmesini tıklayın.
 8. Yazıcınız, hala algılanan yazıcılar listesinde görünmüyorsa ve IP adresini biliyorsanız:
 - a. Pencerenin üst tarafındaki **Ağ Yazıcısı** simgesini tıklayın.
 - b. Yazıcının IP adresini veya DNS adını girin.
 - c. **Ara** ögesini tıklayın.
 - d. Algılanan yazıcılar listesinden yazıcınızı seçin ve ardından **İleri**'yi tıklayın.
 9. Yazıcınız, hala algılanan yazıcılar listesinde görünmüyorsa ve IP adresini bilmiyorsanız:
 - a. **Gelişmiş Arama** düğmesini tıklayın.
 - b. Ağ geçidi adresini ve alt ağ maskesini biliyorsanız, üst düğmeyi tıklayın ve Ağ Geçidi ve Alt Ağ Maskesi alanlarına adresleri girin.
 - c. Aynı alt ağda başka bir yazıcının IP adresini biliyorsanız, ortadaki düğmeyi tıklayın ve IP Adresi alanına adresi girin.
 - d. **Ara** ögesini tıklayın.
 - e. Algılanan yazıcılar listesinden yazıcınızı seçin ve ardından **İleri**'yi tıklayın.
- Not:** Algılanan Yazıcılar penceresinde yazıcı görününce, IP adresini de görüntüler. İlerisi için IP adresini kaydedin.
10. İstedığınız sürücüyü seçin
 11. **Yükle** düğmesini tıklayın.
Yükleyici IP adresinizi isterse yazıcının IP adresini girin.
Yükleyici bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isterse sürücüler yükleme işlemini tamamlamak için **Yeniden Başlat**'ı tıklayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 12. Yüklemeyi tamamlamak için **Son**'u tıklayın.

Macintosh OS X Sürüm 10.5 ve Üstü için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yüklemek

Yazıcınızın tüm özelliklerine erişmek için, Xerox® yazıcı sürücüsünü ve Xerox® tarayıcı sürücüsünü yükleyin.

Yazıcı ve tarayıcı sürücü yazılımını yüklemek için:

1. *Software and Documentation disc (Yazılım ve Doküman diski)*'sini bilgisayarınızdaki ilgili sürücüye takın.
2. **Mac** klasörünü ardından **Mac OS 10.5+Universal PS** klasörünü açın
3. Yazıcınız için gerekli olan Xerox® Print Drivers 2.xx.x.dmg/.pkg dosyasını açın.
4. Xerox® Print Drivers 2.xx.x.dmg/.pkg dosyasını çalıştırmak için uygun dosyanın adını çift tıklatın.
5. İstendiğinde, **Devam**'ı tıklatın.
6. Lisans sözleşmesini kabul etmek için, **Kabul ediyorum**'u tıklatın.
7. Geçerli kurulum konumunu kabul etmek için, **Yükle** düğmesini tıklatın veya kurulum dosyaları için başka bir konum seçin ve ardından **Yükle** düğmesini tıklatın.
8. Parolanızı girin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
9. Algılanan yazıcılar listesinden yazıcınızı seçin ve ardından **İleri**'yi tıklatın.
Yazıcınız, algılanan yazıcılar listesinde görünmüyorsa:
 - a. **Ağ Yazıcı Simgesini** tıklatın.
 - b. Yazıcınızın IP adresini yazın, ardından **Devam** düğmesini tıklatın.
 - c. Algılanan yazıcılar listesinde yazıcınızı seçin ve ardından **Devam** düğmesini tıklatın.
10. Yazıcı kuyruk mesajını kabul etmek için, **Tamam**'a tıklatın.
11. **Yazıcıyı Varsayılan olarak Ayarla** ve **Test Sayfası Yazdır** onay kutularını işaretleyin veya temizleyin.
12. **Devam** düğmesini ve ardından **Kapat** düğmesini tıklatın.

Not: Yazıcı Macintosh OS X sürüm 10.5 ve üstünde yazıcı kuyruğuna otomatik olarak eklenir.

Yazıcı seçeneklerinin kurulumunu yazıcı sürücüsüyle doğrulamak için:

1. Apple menüsünden, **Sistem Tercihleri > Yazdır** ögesine tıklatın.
2. Listedeki yazıcı seçin ve ardından **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** ögesini tıklatın.
3. **Sürücü** düğmesini tıklatın, ardından yazıcınızı seçtiğinizi onaylayın.
4. Yazıcıda yüklü tüm seçeneklerin doğru olarak görüntülendiğini onaylayın.
5. Ayarları değiştirdiyseniz, **Değişiklikleri Uygula** düğmesini tıklatın, pencereyi kapatıp Sistem Tercihleri ögesinden çıkın.

UNIX ve Linux için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yükleme

UNIX Sistemleri için Xerox® Servisleri iki parçalı kurulum işlemidir. UNIX Sistemleri için Xerox® Servisleri kod paketinin ve yazıcı destek paketinin yüklenmesini gerektirir. UNIX Sistemleri için Xerox® Servisleri kod paketi yazıcı destek paketi yüklenmeden önce yüklenmelidir.

Not: Bilgisayarınıza UNIX yazdırma sürücülerini yüklemek için kök veya süper kullanıcı ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

1. Yazıcıda, aşağıdakini yapın:

- TCP/IP protokolünün ve uygun konektörün etkinleştirildiğinden emin olun.
- Yazıcı kontrol panelinde, IP adresi için aşağıdakilerden birisini yapın:
 - Yazıcının bir DHCP adresi ayarlamasını sağlayın.
 - IP adresini manuel olarak girin.
- Yapılandırma Raporu yazdırın ve başvurmak üzere saklayın. Ayrıntılar için, bkz. [Yapılandırma Raporu](#) sayfa 28.

2. Yazıcınızda, aşağıdakini yapın:

- www.xerox.com/office/WC780Xdrivers adresine gidin ve yazıcı modelinizi seçin.
- İşletim Sistemi menüsünden, **UNIX** seçeneğini seçin, ardından **Git** düğmesini tıklayın.
- Doğru işletim sisteminde UNIX Sistemleri için **Xerox® Servisleri** paketini seçin. Bu paket ana pakettir ve yazıcı destek paketi yüklenmeden önce yüklenmelidir.
- İndirme işlemine başlamak için, **Başlat** düğmesini tıklayın.
- Adım a ve b'yi tekrar edin, ardından daha önce seçtiğiniz UNIX Sistemleri için Xerox® Servisleri paketiyle kullanmak için yazıcı paketini tıklayın. Sürücü paketinin ikinci kısmı indirmek için hazırdır.
- İndirme işlemine başlamak için, **Başlat** düğmesini tıklayın.
- Seçtiğiniz sürücü paketiyle ilgili aşağıdaki notlarda, **Kurulum Kılavuzu** bağlantısını tıklayın, ardından kurulum yönergelerini izleyin.

Notlar:

- Linux yazıcı sürücülerini yüklemek için, önceki yordamları gerçekleştirin, ancak işletim sistemi olarak **Linux** seçeneğini seçin. Linux Sistemleri için **Xerox® Servisleri** sürücüsünü veya **Linux CUPS Yazdırma Paketini** seçin. Linux paketinde yer alan CUPS sürücüsünü de kullanabilirsiniz.
- Desteklenen Linux sürücüler www.xerox.com/office/WC780Xdrivers adresinde mevcuttur.
- UNIX ve Linux sürücüler hakkında daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Diğer Sürücüler

Aşağıdaki sürücüler www.xerox.com/office/WC780Xdrivers adresinden indirilebilir.

- Xerox® Global Print Driver ağıınız üzerinde diğer üreticiler tarafından üretilmiş yazıcılar da dahil olmak üzere herhangi bir yazıcıyla birlikte çalışır. Yüklemeye sonrasında kendini sizin yazıcınıza göre yapılandırır.
- Xerox® Mobile Express Driver standart PostScript'i destekleyen bilgisayarınızda mevcut herhangi bir yazıcıyla çalışabilir. Kendini, her yazdırma işlemi sırasında seçtiğiniz yazıcı için yapılandırır. Sık sık aynı yerlere gidiyorsanız, o konumda sık kullandığınız yazıcıları kaydedebilirsiniz, böylece sürücü ayarlarınızı kaydedecektir.

Kağıt ve Ortam

4

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Desteklenen Kağıt..... 50
- Kağıt Yükleme..... 56
- Özel Kağıda Yazdırma 67

Desteklenen Kağıt

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Tavsiye Edilen Ortamlar	50
• Kağıt Siparişi Verme	50
• Genel Kağıt Yükleme Kuralları	50
• Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıtlar	51
• Kağıt Saklama Yönergeleri	51
• Desteklenen Kağıt Türleri ve Ağırlıkları	52
• Desteklenen Standart Kağıt Türleri	53
• Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Kağıt Boyutları ve Ağırlıkları	54
• Zarf Kaseti için Desteklenen Kağıt Boyutları	54
• Desteklenen Özel Kağıt Boyutları	55

Yazıcınız çeşitli kağıt ve diğer ortam türlerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. En iyi yazdırma kalitesini sağlamak ve kağıt sıkışmalarından kaçınmak için, bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

En iyi sonuçlar için, yazıcınız için önerilen Xerox kağıt ve ortamlarını kullanın.

Tavsiye Edilen Ortamlar

Yazıcınız için kağıt ve önerilen ortam listesi şu adreste mevcuttur:

- www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Tavsiye Edilen Ortam Listesi) (Birleşik Devletler)
- www.xerox.com/rmleu Recommended Media List (Tavsiye Edilen Ortam Listesi) (Avrupa)

Kağıt Siparişi Verme

Kağıt, asetat ya da başka ortamlar sipariş etmek için, yerel satıcınızla görüşün ya da www.xerox.com/office/WC780Xsupplies adresini ziyaret edin.

Genel Kağıt Yükleme Kuralları

- Kağıt kasetlerini aşırı yüklemeyin. Kasetteki en fazla dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin.
- Kağıt kılavuzlarını, kağıt ebadına uyacak şekilde ayarlayın.
- Kağıt kasetine yüklemeden önce kağıdı havalandırın.
- Aşırı sıkışmalar oluşuyorsa, yeni bir paketten kağıt ya da diğer onaylanmış ortam kullanın.
- Yalnızca önerilen Xerox® asetatları kullanın. Yazdırma kalitesi diğer asetatlarda değişebilir.
- Bir etiket bir sayfadan çıkarıldıktan sonra, etiket ortamında yazdırma işlemi gerçekleştirmeyin.
- Yalnızca kağıt zarflar kullanın. Zarfları yalnızca 1 taraflı olarak yazdırın.

Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıtlar

Bazı kağıtlar ve diğer ortam türleri zayıf çıktı kalitesine, artan kağıt sıkışmalarına ya da yazıcınızın hasar görmesine neden olabilir. Aşağıdakileri kullanmayın:

- Pürüzlü ya da gözenekli kağıt
- Mürekkep püskürtmeli kağıt
- Lazer için olmayan parlak ya da kaplamalı kağıt
- Fotokopiyle çoğaltılmış kağıt
- Katlanmış ya da kıvrılmış kağıt
- Kesilmiş veya delikli kağıt
- Zımbalanmış kağıt
- Pencereli, metal kopçalı, yandan yapışkanlı ya da bantlı yapışkanı olan zarflar
- Dolgulu zarflar
- Plastik ortam
- Ütüyle aktarma kağıdı



DİKKAT: Xerox® Garantisi, Servis Sözleşmesi ya da Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi) desteklenmeyen kağıtların ya da özel ortamın kullanılmasından kaynaklanan hasarları kapsamaz. Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün.

Kağıt Saklama Yönergeleri

Kağıdınızı ve diğer ortamları düzgün şekilde saklamak optimum baskı kalitesi sağlar.

- Kağıdı, karanlık, serin ve nispeten kuru yerlerde saklayın. Çoğu kağıt, ultraviyole ve görünür ışıktan gelecek zarara karşı hassastır. Özellikle de güneş ve florasan ampüllerden kaynaklanan ultraviyole ışık kağıtlara zarar verir.
- Kağıdın uzun süre güçlü ışıklara maruz kalmasını engelleyin.
- Sabit sıcaklıkları ve nispi nemi muhafaza edin.
- Kağıtları tavan araları, mutfaklar, garajlar ve bodrum katlarına koymayın. Bu gibi alanların nemli olma olasılığı yüksektir.
- Kağıt, paletler, kartonlar, raflar ya da kabinlerde düz biçimde saklanmalıdır.
- Kağıtların saklandığı ya da kullanıldığı yerlerde yiyecek ya da içecek bulundurmayın.
- Yazıcıya kağıt yerleştirme aşamasına gelmeden kapalı kağıt paketlerini açmayın. Saklanan kağıtları orijinal paketinde tutun. Kağıt paketi kağıdı nem kazanımından veya kaybından korur.
- Bazı özel ortamlar, yeniden kapatılabilir plastik çantalar halinde paketlenir. Kullanmaya hazır oluncaya kadar ortamı paketin içinde tutun. Kullanılmayan ortamı pakette tutun ve koruma sağlamak için tekrar kapatın.

Desteklenen Kağıt Türleri ve Ağırlıkları

Kasetler	Türler ve Ağırlıklar
Kaset 1–5	Düz, Bond, Delikli, Antetli, Önceden Basılı, Geri Dönüştürülmüş, Düz Yeniden Yüklenmiş ve Özel (60–105 g/m²) Hafif Kart Stoğu ve Yeniden Yüklenmiş Hafif Kart Stoğu (106–169 g/m²) Kart Stoğu ve Yeniden Yüklenmiş Kart Stoğu (170–256 g/m²) Hafif Parlak Kart Stoğu ve Yeniden Yüklenmiş Hafif Parlak Kart Stoğu (106–169 g/m²) Parlak Kart Stoğu ve Yeniden Yüklenmiş Parlak Kart Stoğu (170–256 g/m²) Etiketler (106–169 g/m²) Asetat Zarf (75–90g/m²) (Kaset 1, yalnızca yuvaya Zarf Kaseti takıldığında)
Kaset 5	Hafif (55–59 g/m²) Ağır Kart Stoğu ve Yeniden Yüklenmiş Ağır Kart Stoğu (257–280 g/m²) Ağır Parlak Kart Stoğu ve Yeniden Yüklenmiş Ağır Parlak Kart Stoğu (257–280 g/m²) Zarf (75–90 g/m²)

Desteklenen Standart Kağıt Türleri

Kaset Numarası	Avrupa Standart Boyutlar	Kuzey Amerika Standart Boyutlar
Yazıcı Kaseti 1	A5 (148 x 210 mm) A4 (210 x 297 mm) A3 (297 x 420 mm) B5 (176 x 250 mm) B4 (250 x 353 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) JIS B4 (257 x 364 mm)	Statement (5,5 x 8,5 inç) Executive (7,25 x 10,5 inç) Letter (8,5 x 11 inç) US Folio (8,5 x 13 inç) Legal (8,5 x 14 inç) Tabloid (11 x 17 inç)
3 Kasetli Modülün Kaset 2-4'ü Yüksek Kapasiteli Kademeli Kaset Modülünün Kaset 2'si 1 Kasetli Modülün Kaset 2'si	A5 (148 x 210 mm) A4 (210 x 297 mm) A3 (297 x 420 mm) B5 (176 x 250 mm) B4 (250 x 353 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) JIS B4 (257 x 364 mm) SRA3 (320 x 450 mm)	Statement (5,5 x 8,5 inç) Executive (7,25 x 10,5 inç) Letter (8,5 x 11 inç) 8,5 x 13 inç Legal (8,5 x 14 inç) Tabloid (11 x 17 inç) 12 x 18 inç
Yüksek Kapasiteli Kademeli Kaset Modülünün Kaset 3'ü ve 4'ü Yüksek Kapasiteli Besleyicinin Kaset 6'sı	A4 (210 x 297 mm) JIS B5 (182 x 257 mm)	Executive (7,25 x 10,5 inç) Letter (8,5 x 11 inç)
Yalnızca Kaset 5	Kartpostal (100 x 148 mm) Kartpostal (148 x 200 mm) A6 (105 x 148 mm) A5 (148 x 210 mm) A4 (210 x 297 mm) A4 Büyük (223 x 297 mm) A3 (297 x 420 mm) B6 (125 x 176 mm) B5 (176 x 250 mm) B4 (250 x 353 mm) JIS B6 (128 x 182 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) 215 x 315 mm JIS B4 (257 x 364 mm) SRA3 (320 x 450 mm) DL zarf (110 x 220 mm) C4 zarf (229 x 324 mm) C5 zarf (162 x 229 mm)	Kartpostal (3,5 x 5 inç) Kartpostal (4 x 6 inç) 5 x 7 inç Kartpostal (6 x 9 inç) Statement (5,5 x 8,5 inç) 8 x 10 inç Executive (7,25 x 10,5 inç) Letter (8,5 x 11 inç) 9 x 11 inç 8,5 x 13 inç Legal (8,5 x 14 inç) Tabloid (11 x 17 inç) 12 x 18 inç 12 x 19 inç Zarf (6 x 9 inç) Zarf (9 x 12 inç) Monarch Zarf (3,9 x 7,5 inç) No. 10 Zarf (4,1 x 9,5 inç)

Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Kağıt Boyutları ve Ağırlıkları

Standart Avrupa Boyutları	Standart Kuzey Amerika Boyutları
Kartpostal (148 x 200 mm)	Kartpostal (6 x 9 inç)
A5 (148 x 210 mm)	Statement (5,5 x 8,5 inç)
A4 (210 x 297 mm)	8 x 10 inç
A4 Büyük (223 x 297 mm)	Executive (7,25 x 10,5 inç)
A3 (297 x 420 mm)	Letter (8,5 x 11 inç)
JIS B6 (128 x 182 mm)	9 x 11 inç
JIS B5 (182 x 257 mm)	US Folio (8,5 x 13 inç)
215 x 315 mm	Legal (8,5 x 14 inç)
JIS B4 (257 x 364 mm)	Tabloid (11 x 17 inç)
SRA3 (320 x 450 mm)	Tabloid Extra (12 x 18 inç)
	12 x 19 inç

Standart boyutlara ek olarak, 2-taraflı yazdırma için aşağıdaki aralık içinde özel boyutlu kağıt kullanabilirsiniz:

- Minimum boyut 128 x 140 mm (5 x 5,5 inç)
- Maksimum boyut 320 x 483 mm (12 x 19 inç)

75 g/m² - 256 g/m² arasında olan kağıt ağırlıkları otomatik 2 taraflı yazdırma için kullanılabilir.

Not: Otomatik 2-taraflı yazdırma için asetat, zarf, etiket veta yeniden yüklenmiş kağıt kullanmayın.

Zarf Kaseti için Desteklenen Kağıt Boyutları

Standart Boyutlar	Özel Boyutlar
C4 (229 x 324 mm, 9 x 12,75 inç)	Minimum: 148 x 98 mm (5,8 x 3,9 inç)
C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9,0 inç)	Maksimum: 241 x 162 mm (9,5 x 6,4 inç)
DL (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 inç)	
152 x 203 mm, 6 x 9 inç	
229 x 305 mm, 9 x 12 inç	
Monarch (88 x 191 mm, 3,9 x 7,5 inç)	
Number 10 Commercial (241 x 105 mm, 9,5 x 4,125 inç)	

Desteklenen Özel Kağıt Boyutları

Kaset Numarası	Kağıt Boyutları
Yazıcı Kaseti 1	Minimum: 140 x 182 mm (5,5 x 7,2 inç) Maksimum: 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç)
3 Kasetli Modülün Kaset 2–4'ü Yüksek Kapasiteli Kademeli Kaset Modülünün Kaset 2'si 1 Kasetli Modülün Kaset 2'si	Minimum: 140 x 182 mm (5,5 x 7,2 inç) Maksimum: 320 x 457 mm (12,6 x 18 inç)
Kaset 5	Minimum: 89 x 98 mm (3,5 x 3,9 inç) Maksimum: 320 x 483 mm (12,6 x 19 inç)
Zarf Kaseti	Genişlik: 148 – 241 mm (5,8–9,5 inç) Uzunluk: 98–162 mm (3,9–6,4 inç.)


Kağıt Yükleme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:


• Kaset 1–4'de Kağıt Yükleme	56
• Kılavuz Kilitlerini 500 Sayfalık Ayarlanabilir Kasetlerde Ayarlama	59
• Kademeli Kaset Modülünün Kaset 3 ve Kaset 4'üne Kağıt Yükleme	60
• Kaset 5'e Kağıt Yerleştirme	61
• Kaset 6'ya Kağıt Yükleme (Yüksek Kapasiteli Besleyici)	63
• Yüksek Kapasiteli Besleyicideki Kaset 6'yı Yapılandırma	65
• Kağıdın Boyutunu, Türünü ve Rengini Değiştirme	66
• Kağıdın Boyutunu, Türünü ve Rengini Değiştirme	66

Kaset 1–4'de Kağıt Yükleme


1. Kaseti duruncaya kadar dışarı doğru çekin.

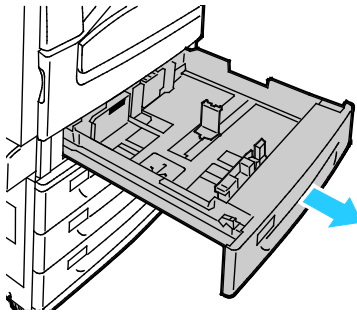

2. Kılavuz kilitlerinin yüklediğiniz standart ve özel boyutta kağıt için doğru konumda olduğundan emin olun. Ayrıntılar için, bkz. [Kılavuz Kilitlerini 500 Sayfalık Ayarlanabilir Kasetlerde Ayarlama](#) sayfa 59.
3. Farklı boyuttaki veya türdeki kağıtları çıkartın.
4. Uzunluk ve genişlik kılavuzlarını dışarı kaydırmak için:
 - a. Her kılavuzdaki kılavuz kolunu sıkıştırın.
 - b. Kılavuzları duruncaya kadar dışarı kaydırın.
 - c. Kolları bırakın.

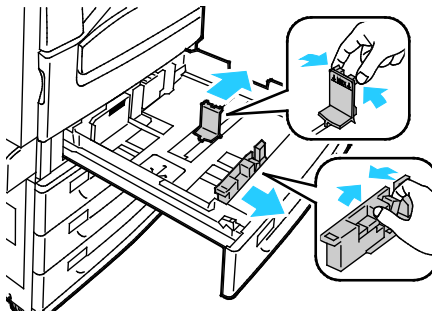


5. Kağıtları öne arkaya esnetin ve havalandırın, ardından düz bir yüzey üzerinde yığının kenarlarını düzleştirin. Bu yordam birbirine yapışmış yaprakları ayırır ve sıkışma olasılığını azaltır.

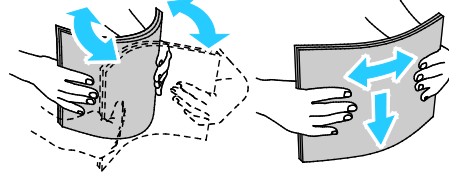


Not: Sıkışmalarını ve yanlış beslemeleri engellemek için, kağıdı kullanana kadar ambalajından çıkarmayın.

6. Ana kasete kağıt yükleyin. Aşağıdakilerden birisini yapın:
- Etiketleri yüzleri yukarı ve sayfanın üst kenarı kasetin ön tarafına bakacak şekilde yerleştirin.
 - Şeffaf ya da şeritsiz asetatlar için yüzü yukarı dönük yerleştirin.
 - Şeritli asetatları, şeridi sağ arka kenara gelecek şekilde yerleştirin.
 - Uzun kenar besleme için, antetli kağıdı ve önceden yazdırılmış kağıdı yüzleri aşağı ve üst kenar ön tarafa bakacak şekilde yerleştirin. Delikli kağıdı delikler sola bakacak şekilde yerleştirin.

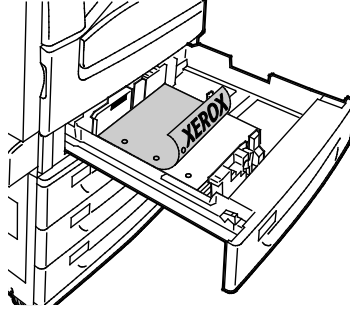


- Kısa kenar besleme için, antetli kağıdı ve önceden yazdırılmış kağıdı yüzleri aşağı ve üst kenar sol tarafa bakacak şekilde yerleştirin. Delikli kağıdı delikleri yazıcının arka tarafına bakacak şekilde yerleştirin.
- Etiketleri yüzleri yukarı ve sayfanın üst kenarı sağ tarafa bakacak şekilde yerleştirin.

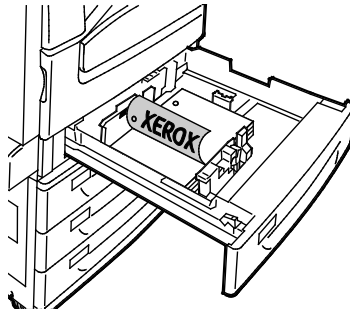


Not: Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Kaseti fazla doldurmak yazıcıda kağıt sıkışmasına neden olabilir.

7. Uzunluk ve genişlik kılavuzlarını, kağıda zarflara uyacak şekilde ayarlayın.

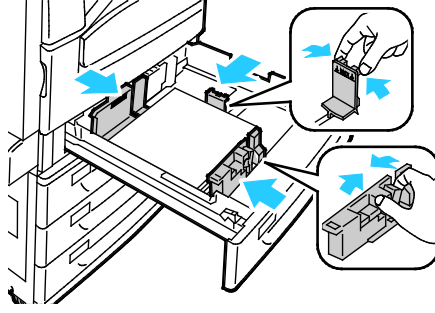

8. Kaseti kapatın.

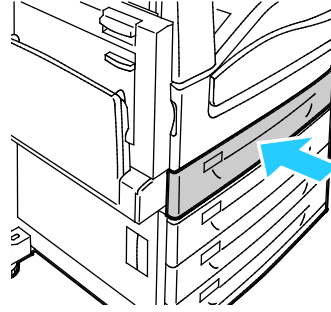

9. Aşağıdakilerden birisini yapın:

- Kağıt boyutu, türü ve rengini onaylamak için, kaset Tamamen Ayarlanabilir olarak ayarlandığında, **Onayla**'ya dokunun.
- Yen bir kağıt boyutu seçmek için **Boyut**'a dokunun. Yen bir kağıt türü seçmek için **Tür**'e dokunun. Yen bir kağıt rengi seçmek için **Renk**'e dokunun. Bittiği zaman **Onayla**'ya dokunun.
- Kağıt boyutu, türü ve rengini seçmek için, kaset Ayrılmış olarak ayarlandığında, **Makine Durumu** düğmesine basın. Ardından sırayla **Araçlar** > **Alet Ayarları** > **Kağıt Yönetimi** > **Kaset Ayarları**'na dokunun. İstenen kaset ayarlarını yapılandırın, ayrıntılar için bkz. [Kaset Ayarlarını Yapılandırma](#) sayfa 66.


Not: Bu özellik görüntülenmiyorsa, sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için, bkz. [Kontrol Panelinde Sistem Yöneticisi Olarak Oturum Açma](#) sayfa 31.

Kılavuz Kilitlerini 500 Sayfalık Ayarlanabilir Kasetlerde Ayarlama

Standart ve özel boyutlu kağıtlar koyabilmek için, Kaset 1-4'teki kılavuzları ayarlayabilirsiniz. Standart konumda, kılavuzlar desteklenen standart kağıt ayarlarına doğru hareket eder. Özel boyutta, kılavuzlar 1 mm'lik artışlarla hareket eder.


Kılavuz kilitlerini standart konumundan özel kağıt boyutu konumuna getirmek için:

1. Kaseti duruncaya kadar dışarı doğru çekin.

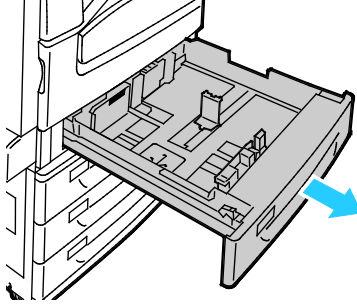


Not: En iyi sonuçlar için, herhangi bir kağıdı kasetten çıkarın, kılavuz kollarını tutun ve kılavuzları içe doğru kaydırın.


2. Tutucuyu parmak ucunuzla kaldırın ve alt kenarı kendinize doğru çekin.

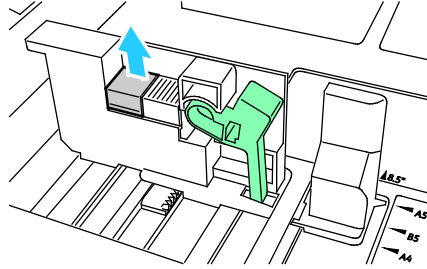

3. İnce ayarlama bloğunu devreye almak için, kolları tutun ve kılavuz kilidini gösterildiği gibi sola kaydırın.

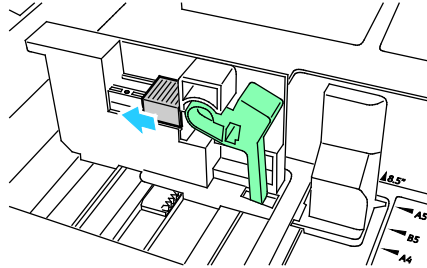

4. Tutucuyu yeniden yerleştirin ve yerine oturtun.

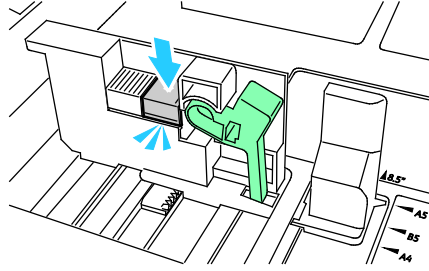

5. Özel boyutlu kağıdı kasete yerleştirin. Kaset kılavuzları 1 mm'lik artışlarla hareket eder.

Kademeli Kaset Modülünün Kaset 3 ve Kaset 4'üne Kağıt Yükleme


Kademeli kaset modülü yazdırma işlerinde daha az kesinti olması için daha yüksek miktarda kağıt tutar. Üç kaset içerir. Kaset 2 SRA3/12 x 18 inç kadar olan kağıt boyutlarını tutar. Kaset 3 ve 4 yalnızca A4/letter kağıt boyutlarını tutar.

Not: Kademeli kaset modülünün kaset 3 veya kaset 4'üne özel boyutlu kağıt yüklemeyin.


Kaset 2'yi yüklemek için, bkz. Kaset 1-4'e Kağıt Yükleme.

1. Kaset 3 veya kaset 4'ü duruncaya kadar çekin.
2. Kağıt kasetlerine yerleştirmeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın. Bu yordam birbirine yapışmış kağıtları ayırır ve kağıt sıkışması olasılığını azaltır.


Not: Kağıt sıkışmalarını ve yanlış beslemeleri engellemek için, kağıdı gerekmediği takdirde ambalajından çıkarmayın.

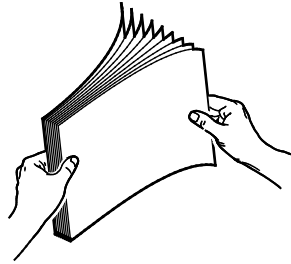

3. Kağıdı gösterildiği gibi kasetin sol arka köşesine yığınlayın.

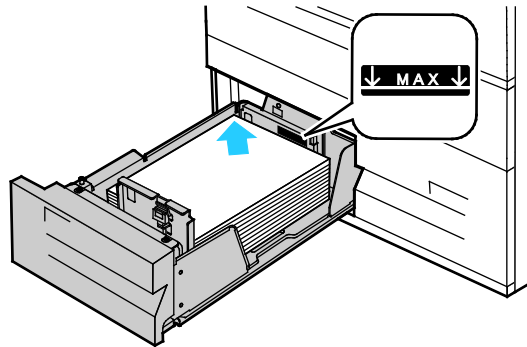


4. Kılavuzları, yığının kenarlarına dokunacak şekilde ayarlayın.
5. Kaseti kapatın.
6. Kağıt boyutunu, türünü ve rengini doğrulayın. Yanlış bir ayar varsa seçimi değiştirin.
7. Yazıcının dokunmatik ekranında **Onayla**'ya dokunun.

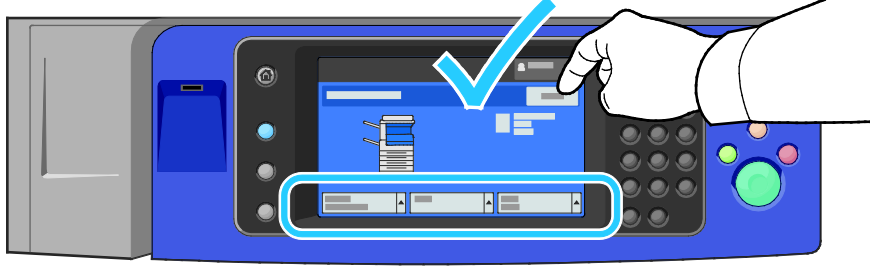


Kaset 5'e Kağıt Yerleştirme


1. Kaset 5'i açın, ardından daha büyük boyutlar için uzantı kasetini çekin. Zaten açıksa farklı boyut ve türdeki kağıtları çıkarın.

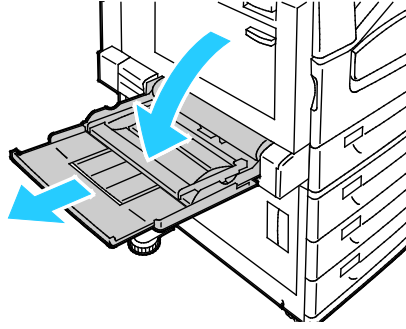

2. Genişlik kılavuzlarını kasetin kenarlarına getirin.

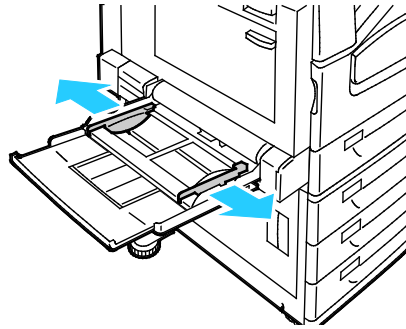


3. Kağıtları öne arkaya esnetin ve havalandırın, ardından düz bir yüzey üzerinde yığının kenarlarını düzleştirin. Bu yordam birbirine yapışmış yaprakları ayırır ve sıkışma olasılığını azaltır.

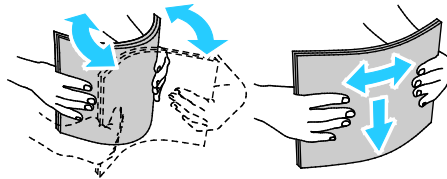


Not: Sıkışmalarını ve yanlış beslemeleri engellemek için, kağıdı kullanana kadar ambalajından çıkarmayın.

4. Kağıdı kasete yükleyin. Aşağıdakilerden birisini yapın:

- Uzun kenar besleme için, antetli kağıdı ve önceden yazdırılmış kağıdı yüzleri yukarı ve üst kenar kasetin ön tarafa bakacak şekilde yerleştirin. Delikli kağıdı delikler sağa bakacak şekilde yerleştirin.
- Etiketleri yüzleri aşağı ve sayfanın üst kenarı kasetin ön tarafına bakacak şekilde yerleştirin.
- Şeffaf ya da kaydırmaz Asetatlar için, yüzü aşağıya dönük ve uzun kenarı yazıcıya önce girecek şekilde yerleştirin. Şeritli Asetatlar için, yüzü aşağıya dönük ve şeritsiz kenarı yazıcıya önce girecek şekilde yerleştirin.

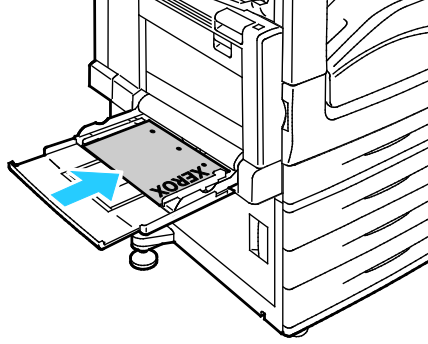


- Kısa kenar besleme için, antetli kağıdı ve önceden yazdırılmış kağıdı yüzleri yukarı bakacak ve üst kenarları yazıcıya girecek şekilde yerleştirin.
- Delikli kağıdı delikleri yazıcının arka tarafına bakacak şekilde yerleştirin.
- Etiketleri yüzleri aşağı ve sayfanın üst kenarı sol tarafa bakacak şekilde yerleştirin.

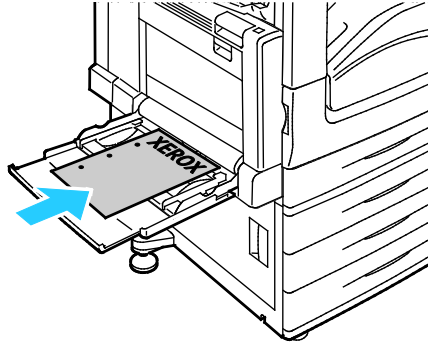

Not: Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Kaseti fazla doldurmak yazıcıda kağıt sıkışmasına neden olabilir.

5. Genişlik kılavuzlarını, kağıdın kenarlarına dokunacak şekilde ayarlayın.

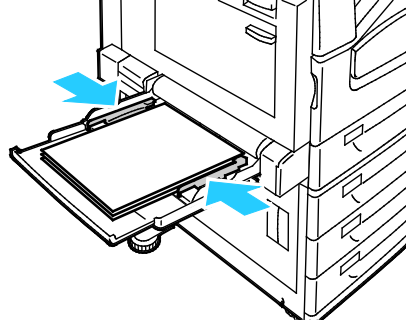


6. Aşağıdakilerden birisini yapın:
- Kağıt boyutu, türü ve rengini onaylamak için, kaset Tamamen Ayarlanabilir olarak ayarlandığında, **Onayla**'ya dokunun.
 - Yen bir kağıt boyutu seçmek için **Boyut**'a dokunun. Yen bir kağıt türü seçmek için **Tür**'e dokunun. Yen bir kağıt rengi seçmek için **Renk**'e dokunun. Bittiği zaman **Onayla**'ya dokunun.

Kaset 6'ya Kağıt Yükleme (Yüksek Kapasiteli Besleyici)

1. Kaset 6'yı duruncaya kadar besleyiciden dışarı doğru çekin.
2. Yan kapağı duruncaya kadar açın.
3. Kağıt kasetlerine yerleştirmeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın. Bu yordam birbirine yapışmış kağıtları ayırır ve kağıt sıkışması olasılığını azaltır.


Not: Kağıt sıkışmalarını ve yanlış beslemeleri engellemek için, kağıdı gerekmediği takdirde ambalajından çıkarmayın.

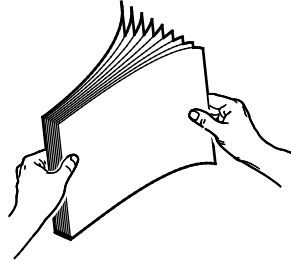

4. Kağıdı, kasetin sağ tarafına doğru yerleştirin.

1 taraflı yazdırma için:

- Yazdırılacak taraf aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- Önceden delinmiş kağıtları delikler kasetin soluna bakacak şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıdı veya kağıdın üst kısmını kasetin önüne bakacak şekilde yerleştirin.

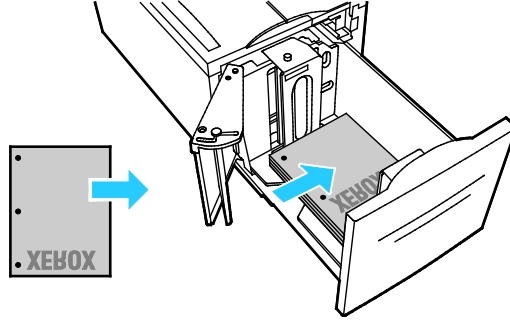


Not: Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Aşırı doldurma kağıt sıkışmasına neden olabilir.

2 taraflı yazdırmak için:

- Yazdırılacak taraf (sayfa 1) yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
- Önceden delinmiş kağıtları delikler kasetin sağına bakacak şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıdı veya kağıdın üst kısmını kasetin önüne bakacak şekilde yerleştirin.

5. Kılavuzları, kağıdın kenarlarına dokununcaya kadar kaydırın.
6. Kaseti kapatın.
7. Kağıt boyutunu, türünü ve rengini doğrulayın. Yanlış bir ayar varsa seçimi değiştirin.
8. Yazıcının dokunmatik ekranında **Onayla**'ya dokunun.

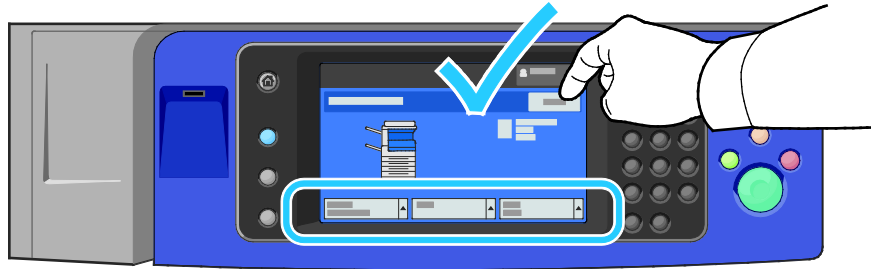


Yüksek Kapasiteli Besleyicideki Kaset 6'yı Yapılandırma

Kaset 6 özel bir yüksek kapasiteli besleyicidir. Kullanımdaki kağıdı destekleyecek şekilde yapılandırılmalıdır. Kaset hiç kullanılmıyacaksa, istediğiniz kağıt boyutu için yapılandırılmalıdır. Kağıt boyutunu değiştiriyorsanız, kaseti yeni kağıt boyutu için yeniden yapılandırmanız gerekir. Desteklenen kağıt boyutları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Desteklenen Kağıt](#) sayfa 50.

Çekmece yapılandırmasını değiştirmeden önce, kağıt boyutunu her zaman Kaset 6 yapılandırmasıyla karşılaştırın. Kağıt boyutu eşleşiyorsa, ayarlama gerekmez.

1. Ara plakayı kasetin arkasında tutan vidayı çıkartın.
2. Ara plakayı çıkarmak için, kaldırın.
3. Plakanın altındaki sekmeleri kağıt boyutuna karşılık gelen çekmecenin altındaki yuvalara yerleştirin.
4. Ara plakanın üstünü kasetin arkasındaki kancayı plakada eşleşen deliğe takmak için, kaydırın.
5. Ara plakayı sabitlemek için, vidayı takın.
6. Kaset 6'nın önündeki ara plaka için 1–5 arasındaki adımları tekrar edin.
7. Pimi yan kapağın üstüne yerleştirin.
8. Pimi kaldırın ve yan kapağın üzerindeki yuvada istediğiniz boyuta doğru yönlendirin.
9. Yerine kilitlemek için pimi bırakın.

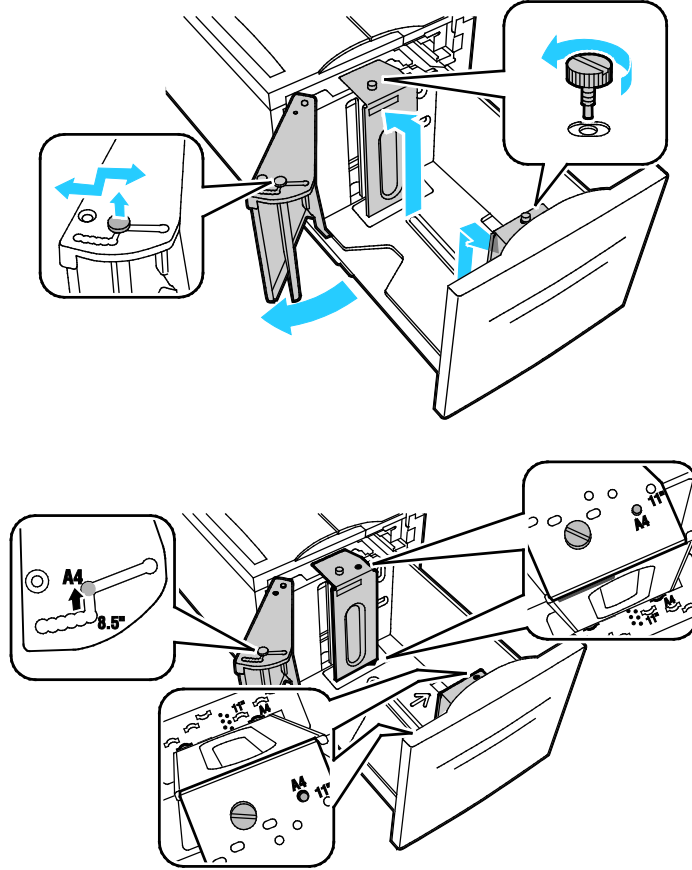

Kağıdın Boyutunu, Türünü ve Rengini Değiştirme

Kasetler Ayarlanabilir moda ayarlandığında, kaseti her yüklediğinizde kağıt ayarlarını değiştirebilirsiniz. Kaseti kapattığınızda kontrol paneli, yüklenecek kağıt boyutunu, türünü ve rengini ayarlamanızı ister.

Bir kağıt kaseti Ayrılmış mod olarak ayarlandığında, kontrol paneli belirli bir kağıt boyutu, türü ve rengini yüklemeniz için uyarır. Kılavuzları farklı bir kağıt boyutuna ayarlarsanız kontrol paneli bir hata mesajı gösterir.

Tam Ayarlanabilir ve Özel kasetlerin ayarlarını yapılandırmak için bkz. [Kaset Ayarlarını Yapılandırma](#) sayfa 66.

Kağıt boyutunu, türünü ya da rengini, ayarlanabilir bir kaset için ayarlama:

1. Kağıt kasetini açın, ardından istenen kağıdı yükleyin.
2. Kaseti kapatın. Kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir.
3. Aşağıdakilerden birisini yapın:
 - Kağıt boyutu, türü ve rengini onaylamak için, kaset Tamamen Ayarlanabilir olarak ayarlandığında, **Onayla**'ya dokunun.
 - Yen bir kağıt boyutu seçmek için **Boyut**'a dokunun. Yen bir kağıt türü seçmek için **Tür**'e dokunun. Yen bir kağıt rengi seçmek için **Renk**'e dokunun. Bittiği zaman **Onayla**'ya dokunun.

Kağıdın Boyutunu, Türünü ve Rengini Değiştirme

Kağıt kasetlerini Ayarlanabilir ya da Özel moduna ayarlayabilirsiniz. Kasetler Ayarlanabilir moda ayarlandığında, kaseti her yüklediğinizde kağıt ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bir kağıt kaseti Ayrılmış mod olarak ayarlandığında, kontrol paneli belirli bir kağıt boyutu, türü ve rengini yüklemeniz için uyarır. Kağıt kaseti ayarlarını yapılandırmak ya da değiştirmek için Kaset Ayarları seçeneğini kullanabilirsiniz.

Kaset ayarlarını yapılandırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın.
2. **Araçlar** sekmesine dokunun, ardından **Alet Ayarları > Kağıt Yönetimi**'ne dokunun.
3. **Kaset Ayarları**'na dokunun, ardından bir kaset seçin.
 - Modu ayarlamak için **Tam Ayarlanabilir** ya da **Özel**'e dokunun. Özel'i seçtiyseniz, özel bir kasetin kağıt ayarlarını belirlemek için, **Düzenle**'ye dokunun, ardından kağıdın **Boyut**, **Tür** ve **Renk** öğelerini ayarlayın. **Tamam** öğesine dokunun.
 - Yazıcıyı kaseti otomatik seçecek şekilde yapılandırmak amacıyla Otomatik Seçim öğesinde **Etkin**'e dokunun.
 - Her bir kasete öncelik belirlemek için sayı alanına dokunun. Bir sayı girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın ya da **Artı (+)** ya da **Eksi (-)** tuşlarına dokunun. Yazıcı önce Öncelik 1 kasetinden kağıt kullanır. Bu kaset boşsa, yazıcı Öncelik 2 kasetinden kağıt kullanır.
4. **Tamam** öğesine dokunun.

Not: Kağıt Yönetimi menüsüne erişmek için sistem yöneticisi olarak oturum açmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Özel Kağıda Yazdırma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Zarflar	67
• Etiketler	70
• Parlak Kart Stoğu	74
• Asetatlar.....	75

Kağıt, asetat ya da başka ortamlar sipariş etmek için, yerel satıcınızla görüşün ya da www.xerox.com/office/WC780Xsupplies adresini ziyaret edin.

Ayrıca bkz:

www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Tavsiye Edilen Ortam Listesi) (Birleşik Devletler)

www.xerox.com/rmleu Recommended Media List (Tavsiye Edilen Ortam Listesi) (Avrupa)

Zarflar


Zarflar yalnızca kaset 5'ten veya isteğe bağlı zarf kaseti takılmışsa kaset 1'den yazdırılabilir.

Zarfları Yazdırma Yönergeleri


- Yazdırma kalitesi zarfların kalitesine ve yapısına bağlıdır. İsteddiğiniz sonuçları elde edemezseniz, başka bir zarf markası deneyin.
- Sabit sıcaklıkları ve nispi nemi muhafaza edin.
- Baskı kalitesini etkileyebilecek ve kırılmaya neden olabilecek aşırı nem ve kuruluğu önlemek için kullanılmayan zarfları paketlerinde saklayın. Aşırı nem, zarfların yazdırma işlemi öncesinde ya da bu sırada yapışıp kapanmasına neden olabilir.
- Kasete yüklemeden önce, üzerine ağır bir kitap koyarak zarflardaki hava kabarcıklarını giderin.
- Yazıcı sürücü yazılımında, kağıt türü olarak Zarf seçeneğini seçin.
- Dolgulu zarflar kullanmayın. Bir yüzeyde düz duran zarflar kullanın.
- Isıyla etkinleşen yapıştırıcıya sahip zarflar kullanmayın.
- Baskılı veya mühürlü kulaklara sahip zarflar kullanmayın.
- Yalnızca kağıt zarflar kullanın.
- Pencereli ya da kopçalı zarfları kullanmayın.

Kaset 5'e Zarfları Yükleme

1. Kaset 5'i dışarı doğru döndürerek açın.
2. Zarfları kulakları kapalı olacak, kulaklar sağa doğru kenara dokunacak ve yukarı bakacak şekilde kasete yerleştirin.

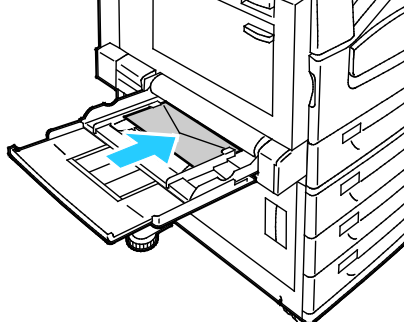


3. Yığını ortalayın, sonra da kılavuzları yığının kenarına hafifçe değinceye kadar kaydırın.
4. Zarf boyutunu, türünü ve rengini doğrulayın. Yanlış bir ayar varsa seçimi değiştirin. Türden önce boyutu seçin.
5. Yazıcının dokunmatik ekranında **Onayla**'ya dokunun.

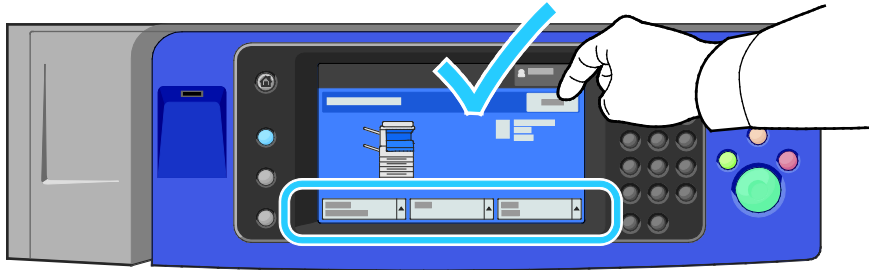

Zarf Kasetini Yükleme


1. Zarf kasetini duruncaya kadar dışarı doğru çekin.

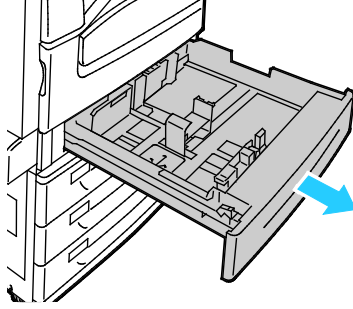


2. Zarfları kulakları kapalı olacak, kulaklar sola doğru kenara dokunacak ve aşağı bakacak şekilde zarf kasetine yerleştirin.

Notlar:

- Maksimum yığın yüksekliği 43 mm'dir (1,7 inç)
- Zarf kaseti en az 75-90 g/m² zarf ağırlıklarını kabul eder.

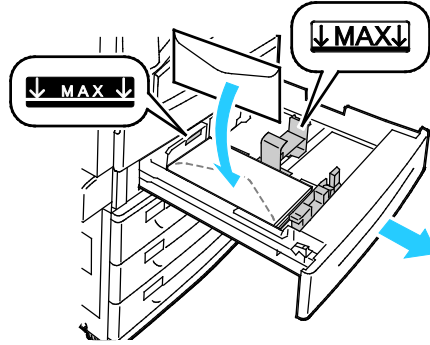

3. Kağıt kılavuzlarını, zarfların kenarına hafifçe dokunacak şekilde ayarlayın.

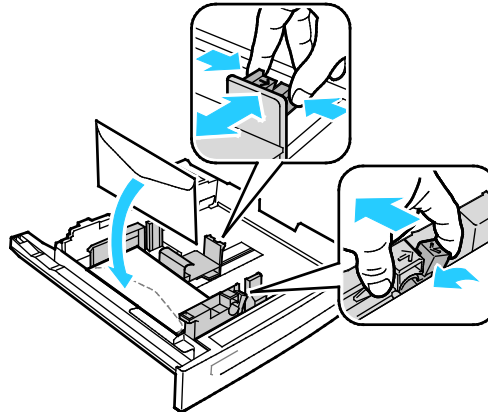

4. Kaseti kapatın. Kontrol panelinde kağıt boyutunu, türünü ve rengini ayarlayın. Ayrıntılar için, bkz. [Kağıt Boyutu, Türü ve Rengini Değiştirme](#) sayfa 66.

Etiketler

Etiketleri herhangi bir kasetten yazdırılabilirsiniz.

Etiketleri Yazdırma Yönergeleri


- Lazer yazdırma için tasarlanmış etiketler kullanın.
- Vinil etiketler kullanmayın.
- Yazıcıya birden fazla kez etiket sayfası beslemeyin.
- Kuru zamlı etiketler kullanmayın.
- Etiket sayfalarının yalnızca bir yüzüne yazdırın. Yalnızca tam sayfa etiketler kullanın.
- Kullanılmayan etiketleri düz bir şekilde orijinal paketinde saklayın. Kullanıma hazır oluncaya kadar etiket kağıtlarını orijinal paketi içinde tutun. Kullanılmayan etiket kağıtlarını orijinal paketine geri koyun ve paketi kapatın.
- Etiketleri aşırı kuru ya da nemli koşullarda ya da aşırı sıcak ya da soğuk koşullarda saklamayın. Bunları aşırı koşullarda saklamak, yazdırma kalitesiyle ilgili sorunlara ya da yazıcıda sıkışmaya neden olabilir.
- Desteleri sık sık değiştirin. Aşırı koşullarda uzun süreli saklama etiketlerin kıvrılmasına ve yazıcıda sıkışmaya neden olabilir.
- Yazıcı sürücü yazılımında, kağıt türü olarak Etiket seçeneğini seçin.
- Etiketleri yüklemenden önce diğer tüm kağıtları kasetten çıkartın.



DİKKAT: Etiketlerin olmadığı, kıvrıldığı veya koruyucu kağıttan dışarı doğru çıktığı durumda herhangi bir kağıt kullanmayın. Bu yazıcıya zarar verebilir.

Etiketleri Kaset 1-4'e Yerleştirme


1. Kaseti duruncaya kadar dışarı doğru çekin.

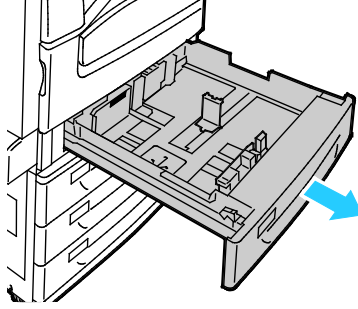


2. Kılavuz kilitlerinin yüklediğiniz boyuttaki etiketler için doğru konuma ayarlandığından olduğundan emin olun. Ayrıntılar için, bkz. [Kılavuz Kilitlerini 500 Sayfalık Ayarlanabilir Kasetlerde Ayarlama](#) sayfa 59.

Not: Kaset 1–4 etiketleri kabul eder (106–169 g/m²).

- Uzun kenar besleme için, etiketleri yüzleri yukarı ve üst kenarı kasetin ön tarafına bakacak şekilde yerleştirin.

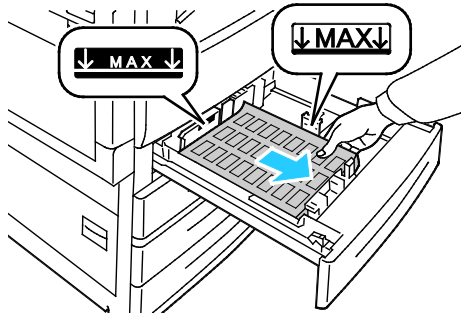


3. Kısa kenar besleme için, etiketleri yüzleri yukarı ve üst kenarı sağ tarafa bakacak şekilde yerleştirin.

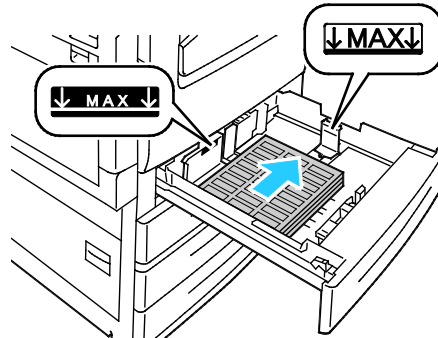


4. Kaseti kapatın. Kontrol panelinde kağıt boyutunu, türünü ve rengini ayarlayın. Ayrıntılar için, bkz. [Kağıt Boyutu, Türü ve Rengini Değiştirme](#) sayfa 66.

Etiketleri Kaset 5'e Yerleştirme

1. Kaset 5'i açın, ardından daha büyük boyutlar için uzantı kasetini çekin. Uzatma kaseti zaten açıksa farklı boyut ve türdeki kağıtları çıkarın.

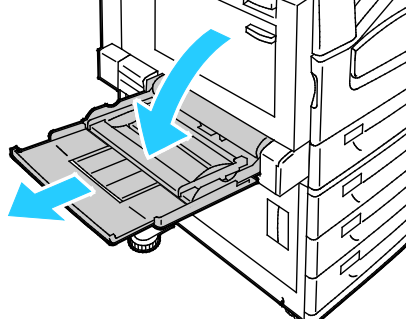


2. Genişlik kılavuzlarını kasetin kenarlarına getirin.

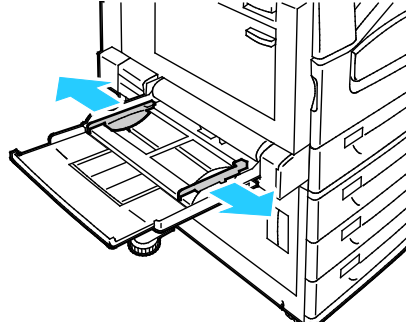


3. Etiketleri kasete yerleştirin. Aşağıdakilerden birisini yapın:

- Uzun kenar besleme için, etiketleri yüzleri aşağı ve üst kenarı kasetin ön tarafına bakacak şekilde yerleştirin.

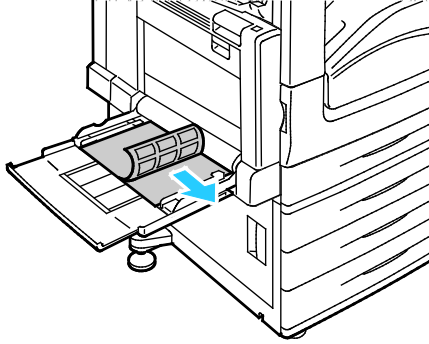


- Kısa kenar besleme için, etiketleri yüzleri aşağı ve üst kenarı sol tarafa bakacak şekilde yerleştirin.

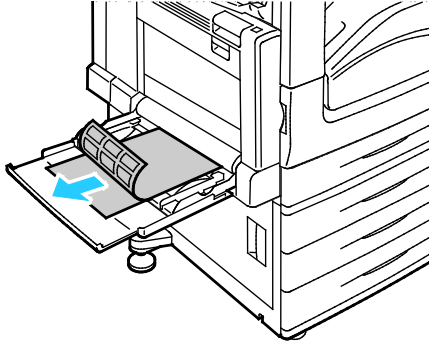

Notlar:

- Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Kaseti fazla doldurmak yazıcıda kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Bir etiket bir sayfadan çıkarıldıktan sonra, etiket ortamında yazdırma işlemi gerçekleştirmeyin.
- Sıkışmalarını ve yanlış beslemeleri engellemek için, kağıdı kullanana kadar ambalajından çıkarmayın.

4. Genişlik kılavuzlarını, kağıdın kenarlarına dokunacak şekilde ayarlayın.

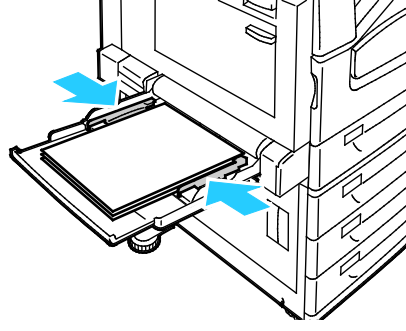

5. İstendiği zaman, bir seçeneği belirtin:
- Kağıt türü ve boyutunu onaylamak için **Onayla**'ya dokunun.
 - Yen bir kağıt boyutu seçmek için **Boyut**'a dokunun.
 - Yen bir kağıt türü seçmek için **Tür**'e dokunun.
 - Yen bir kağıt rengi seçmek için **Renk**'e dokunun.
 - Bittiği zaman **Onayla**'ya dokunun.

Parlak Kart Stoğu


Hafif Parlak Kart Stokunu ve Parlak Kart Stokunu herhangi bir kasetten yazdırabilirsiniz. Ağır Parlak Kart Stoğunu yalnızca kaset 5'ten yazdırabilirsiniz.

Parlak Kağıt Yazdırma Yönergeleri

- Yazıcıya kağıt yükleme aşamasına gelmeden kapalı parlak kağıt paketlerini açmayın.
- Parlak kağıtları orijinal paketinde bırakın ve kullanıma hazır oluncaya kadar paketleri kargo kartonunun içinde saklayın.
- Parlak kağıdı yüklemekten önce tüm diğer kağıtları kasetten alın.
- Yalnızca kullanmayı planladığınız miktarda parlak kağıt yükleyin. Yazdırmayı sona erdirdikten sonra, kasette parlak kağıt bırakmayın. Kullanılmamış kağıdı orijinal paketine yeniden koyun ve kapatın.
- Desteleri sık sık değiştirin. Aşırı koşullarda uzun süreli saklama parlak kağıtların kıvrılmasına ve yazıcıda sıkışmaya neden olabilir.
- Yazıcı sürücü yazılımında, istediğiniz parlak kağıt türünü seçin veya istediğiniz kağıdın yüklü olduğu kaseti seçin.

Kaset 5'e (Bypass Kaset) Parlak Kağıt Yükleme

1. Parlak kağıdı yüklemekten önce tüm diğer kağıtları kasetten alın.
2. Yalnızca kullanmayı planladığınız miktarda kağıt yükleyin.
3. Kağıdı parlak tarafı veya yazdırılacak tarafı aşağı bakacak şekilde yükleyin.
4. Kağıt boyutunu, türünü ve rengini doğrulayın. Yanlış bir ayar varsa seçimi değiştirin.
5. Yazıcının dokunmatik ekranında **Onayla**'ya dokunun.

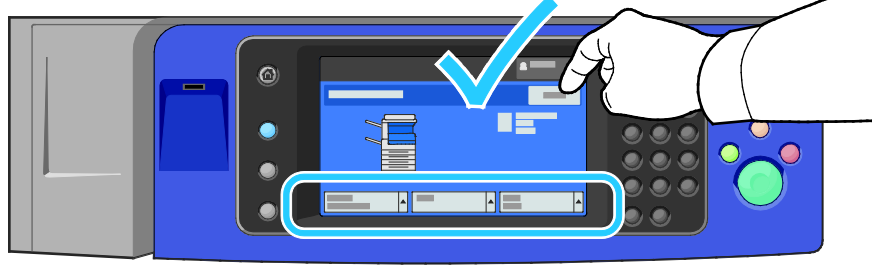

Asetatlar

Asetatlar kaset 1-5'ten yazdırılabilir. En iyi sonuçlar için, yalnızca tavsiye edilen Xerox® asetatlarını kullanın.



DİKKAT: Xerox Garantisi, Servis Sözleşmesi ya da Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), desteklenmeyen kağıtların ya da özel ortamın kullanılmasından kaynaklanan hasarları kapsamaz. Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için yerel temsilcinizle görüşün.

Asetatları Yazdırma Yönergeleri

- Asetatları yüklemekten önce, tüm kağıtları çıkarın.
- Asetatları, her iki elinizi kullanarak kenarlarından tutun. Parmak izleri ya da kırıksıklıklar, baskı kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
- 20 asetattan fazla yerleştirmeyin. Kaseti fazla doldurmak yazıcıda kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Şeffaf ya da kaymaz asetatları kaset 5'e (bypass kaseti) yüzü aşağı bakacak şekilde ve kaset 1-4'e yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- Asetatları havalandırmayın.
- Asetatları yerleştirdikten sonra, yazıcı dokunmatik ekranında kağıt türünü Asetat olarak değiştirin.
- Yazıcı sürücü yazılımında, kağıt türü için Asetat'ı seçin.
- Kaset 1-4 için, şeritli asetatları, şeridi arka kenarında (sağ) olacak şekilde yerleştirin.
- Kaset 5 için, şeritli asetatları, şeridi arka kenarında (sol) olacak şekilde yerleştirin.

Yazdırma

5

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Yazdırmaya Genel Bakış.....	78
• Yazdırma Seçeneklerini Belirleme	79
• İşleri Yönetme	83
• Yazdırma Özellikleri	86
• Özel İş Türleri Yazdırma	94
• Tutulan Yazdırma İşleri	100
• Şuradan Yazdır:.....	101

Yazdırmaya Genel Bakış

Yazdırmadan önce, bilgisayarınız ve yazıcınız fişe takılmalı, açılmalı ve etkin bir ağa bağlanmalıdır. Bilgisayarınızda doğru sürücü yazılımının yüklü olduğundan emin olun. Ayrıntılar için, bkz. [Yazılımı Yükleme](#) sayfa 45.

1. Uygun kağıdı seçin.
2. Kağıdı ilgili kasete yükleyin. Yazıcı kontrol panelinde, boyutu, rengi ve türü belirtin.
3. Yazılım uygulamanızdan yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta **CMD+P** tuşlarına basın.
4. Yazıcınızı seçin.
5. Windows'ta **Özellikler** veya **Tercihler** seçeneğini, Macintosh'ta **Xerox® Özellikleri** seçeneğini seçerek yazıcı sürücüsü ayarlarına erişin. Düğmenin başlığı, uygulamanıza bağlı olarak değişebilir.
6. Yazıcı sürücüsü ayarlarını gerektiği gibi değiştirin ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
7. İş yazıcıya göndermek için, **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Ayrıca bkz:

[Kağıt Yükleme](#) sayfa 56

[Yazdırma Seçeneklerini Belirleme](#) sayfa 79

[Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma](#) sayfa 86

[Özel Kağıda Yazdırma](#) sayfa 67

Yazdırma Seçeneklerini Belirleme


Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Yazıcı Sürücüsü Yardım](#)..... 79
- [Windows Yazdırma Seçenekleri](#) 80
- [Macintosh Yazdırma Seçenekleri](#)..... 82

Yazıcı sürücüsü yazılım seçenekleri olarak da adlandırılan yazdırma seçenekleri Windows'ta Yazdırma Tercihleri ve Macintosh'ta Xerox® Özellikleri olarak belirtilir. Yazdırma seçenekleri 2-taraflı yazdırmayı, sayfa düzenini ve yazdırma kalitesi ayarlarını içermektedir. Yazıcılardan ve Faks Yazdırma Tercihlerinden ayarlanan yazdırma tercihleri varsayılan ayar durumuna gelir. Yazılım uygulaması dahilinde ayarlanan yazdırma seçenekleri geçicidir. Uygulama ve bilgisayar uygulama kapatıldıktan sonra ayarları kaydetmez.

Yazıcı Sürücüsü Yardım

Xerox® yazıcı sürücüsü Yardım bilgileri Yazdırma Tercihleri penceresinde mevcuttur. Yardım bölümünü görmek için, Yazdırma Tercihleri penceresinin sol alt köşesindeki Yardım düğmesini (?) düğmesini tıklayın.

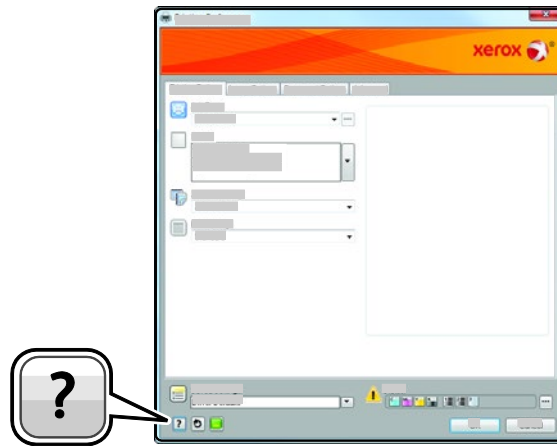

Yazdırma Tercihleri hakkındaki bilgiler Yardım penceresinde iki sekmede görüntülenir:

- **İçerikler** Yazdırma Tercihleri penceresinin üst kısmında bir sekme listesi ve altında alanlar sağlar. Yazdırma Tercihleri'nde bulunan her bir alana yönelik açıklama bulmak için, İçerikler sekmesini tıklayın.
- **Ara** hakkında bilgi bulmak istediğiniz konuyu veya işlevi girebilmeniz için bir alan sağlar.

Windows Yazdırma Seçenekleri

Windows için Varsayılan Yazdırma Seçeneklerini Ayarlama

Herhangi bir yazılım uygulamasından yazdırdığınızda yazıcı, Yazdırma Tercihleri penceresinde belirlediğiniz yazdırma işi ayarlarını kullanır. Her yazdırma yaptığınızda değiştirmekle uğraşmamak için, en sık kullandığınız yazdırma seçeneklerini ayarlayabilir ve kaydedebilirsiniz.

Örneğin, pek çok iş için genel olarak bir kağıdın her iki tarafına yazdırmak istiyorsanız, Yazdırma Tercihlerinde 2 taraflı yazdırmayı seçin.

Varsayılan yazdırma seçeneklerini seçmek için:

1. Bilgisayarınızdaki yazıcılar listesine gidin:
 - Windows XP SP1 ve sonraki sürümleri için, **Başlat > Ayarlar > Yazıcılar ve Fakslar** ögesini tıklatın.
 - Windows Vista için **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar** ögesini tıklatın.
 - Windows Server 2003 ve sonraki sürümleri için **Başlat > Ayarlar > Yazıcılar** ögesini tıklatın.
 - Windows 7 için **Başlat > Aygıtlar ve Yazıcılar** ögesini tıklatın.
2. Listede, yazıcınızın simgesini sağ tıklatın ve ardından **Yazdırma Tercihleri** düğmesini tıklatın.
3. Yazdırma Tercihleri penceresindeki bir sekmeyi tıklatın, seçenekleri belirtin ve ardından **Tamam**'i tıklatın.

Not: Windows yazdırma sürücüsü seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, Yazdırma Tercihleri penceresindeki Yardım düğmesini (?) tıklatın.

Windows'ta Tek İş için Yazdırma Seçeneklerini Seçme

Belli bir iş için özel yazdırma seçenekleri kullanmak için, işi yazıcıya göndermeden önce uygulamadan Yazdırma Tercihlerini değiştirin. Örneğin, belirli bir dokümanı yazdırırken Gelişmiş yazdırma kalitesi modunu kullanmak istiyorsanız, bu işi yazdırmadan önce Yazdırma Tercihleri'nde Gelişmiş seçeneğini seçin.

1. Yazılım uygulamanızda doküman açık haldeyken, yazdırma ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, **Dosya > Yazdır** düğmesini tıklatın ve **CTRL+P** tuşlarına basın.
2. Özellikler penceresini açmak için, yazıcınızı seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesine basın. Düğmenin adı uygulamanıza bağlı olarak değişir.
3. Özellikler penceresinde bir sekmeye dokununuz ve ardından seçimlerinizi yapın.
4. Seçimlerinizi kaydedip Özellikler penceresini kapatmak için **Tamam**'i tıklatın.
5. İş yazıcıya göndermek için **Tamam**'i tıklatın.

Windows için Sonlandırma Seçenekleri Seçme

Yazıcınızda bir sonlandırıcı yüklüyse, yazıcı sürücüsünün Özellikler penceresinde sonlandırma seçeneklerini belirtebilirsiniz.

Not: Listelenen tüm seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmez. Bazı seçenekler yalnızca belirli bir yazıcı modeli, yapılandırma, işletim sistemi ya da sürücü türü için geçerlidir.

PostScript ve PCL yazıcı sürücülerinde sonlandırma seçeneklerini seçmek için:

1. Yazdırma sürücüsünde **Yazdırma Seçenekleri** sekmesini tıklatın.
2. Bir sonlandırma seçeneği belirtmek için, Sonlandırma listesinin sağındaki oku tıklatın.

Not: Yazdırma sürücüsü uzun kenardan kağıt besleme zımlabama konumlarını görüntüler. Kağıt uzun kenardan değil de kısa kenardan besleniyorsa, sonlandırıcı zımbayı yanlış konuma yerleştirebilir.

3. Çıktı kasetini seçmek için, Çıktı Hedefi alanının sağındaki oku tıklatın ve bir seçenek belirtin.
 - **Otomatik Seç** seçilen set sayısı ve seçilen zımbalama seçeneğine göre çıktı hedefini belirtir. Son işlemci çıktı kasetine birden fazla set veya zımbalanmış set gönderilir.
 - **Üst Kaset** yazıcının üst tarafındaki çıktı kasetini seçer.
 - **Yığılma Kaseti** son işlemci çıktı kasetini seçer.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ayarları kaydetmek için, pencerenin altındaki Kaydedilen Ayarlar alanının sağındaki oku tıklatın, ardından **Tamam**'ı tıklatın.
 - İş yazıcıya göndermek için **Tamam**'ı tıklatın.

Windows'ta Bir Sık Kullanılan Yazdırma Seçenekleri Grubu Kaydetme

İlerideki yazdırma işlerinizde uygulayabilmek için, bir tercihler grubu kaydedebilir ve bu grubu tanımlayabilirsiniz.

Bir yazdırma seçenekleri grubunu kaydetmek için:

1. Uygulamanız içinde belge açıkken, **Dosya > Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Yazıcıyı seçin, ardından **Özellikler** düğmesini tıklatın. Özellikler penceresindeki sekmeleri tıklatın ve istediğiniz ayarları seçin.
3. Ayarları kaydetmek için, pencerenin altındaki Kaydedilen Ayarlar alanının sağındaki oku tıklatın, ardından **Farklı Kaydet**'i tıklatın.
4. Yazdırma seçenekleri kümesi için bir ad girin ve ardından seçenekler kümesini Kaydedilen Ayarlar listesine kaydetmek için **Tamam**'ı tıklatın.
5. Bu seçenekleri kullanarak yazdırmak için, listeden adını seçin.

Macintosh Yazdırma Seçenekleri

Macintosh için Yazdırma Seçeneklerini Seçme

Özel yazdırma seçenekleri kullanmak için, işi yazıcıya göndermeden önce ayarları değiştirin.

1. Uygulamanız içinde belge açıkken, **Dosya > Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Yazıcınızı seçin.
3. Kopyalar ve Sayfalar menüsünden **Xerox® Özellikleri** seçeneğini seçin.
4. Açılır listelerden istediğiniz yazdırma seçeneklerini seçin.
5. İş yazıcıya göndermek için, **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Macintosh için Sonlandırma Seçenekleri Seçme

Yazıcınız yüklü bir son işlemciye sahipse, yazıcı sürücüsünün Xerox® Özelliklerinden son işlem seçeneklerini seçin.

Macintosh yazıcı sürücüsünde sonlandırma seçeneklerini seçmek için:

1. Yazdırma sürücüsünde, **Kopyalar ve Sayfalar** düğmesini tıklatın ve ardından **Xerox® Özellikler** seçeneğini belirleyin.
2. Zımbalama seçeneklerini belirtmek için, Sonlandırma alanının sağındaki oku tıklatın ve bir seçenek belirtin.
3. Çıktı kasetini seçmek için, Çıktı Hedefi alanının sağındaki oku tıklatın ve bir seçenek belirtin.
 - **Otomatik Seç** seçilen set sayısı ve seçilen zımbalama seçeneğine göre çıktı hedefini belirtir. Son işlemci çıktı kasetine birden fazla set veya zımbalanmış set gönderilir.
 - **Üst Kaset** yazıcının üst tarafındaki çıktı kasetini seçer.
 - **Yığınlama Kaseti** son işlemci çıktı kasetini seçer.
4. İş yazıcıya göndermek için **Tamam**'ı tıklatın.

Macintosh için Bir Sık Kullanılan Yazdırma Seçenekleri Grubu Kaydetme

İlerideki yazdırma işlerinizde uygulayabilmek için, bir tercihler grubu kaydedebilir ve bu grubu tanımlayabilirsiniz.

Bir yazdırma seçenekleri grubunu kaydetmek için:

1. Uygulamanız içinde belge açıkken, **Dosya > Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Yazıcılar listesinden yazıcınızı seçin.
3. Yazdır iletişim kutusundaki aşağı açılır listelerden istediğiniz yazdırma seçeneklerini seçin.
4. **Ön Ayarlar > Farklı Kaydet** düğmesini tıklatın.
5. Yazdırma seçenekleri serisi için bir ad girin ve ardından seçenekler serisini Ön Ayarlar listesine kaydetmek için, **Tamam** düğmesini tıklatın.
6. Bu seçenekleri kullanarak yazdırmak için, Ön Ayarlar listeden ad seçin.

İşleri Yönetme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Kontrol Panelinde İşleri Yönetme..... 83
- Güvenli ve Tutulan İşleri Yönetme..... 84
- Xerox® CentreWare® Internet Services içinde İşleri Yönetme..... 85

Kontrol Panelinde İşleri Yönetme

Etkin, güvenli ve tamamlanmış işlerin listesini kontrol paneli **İş Durumu**'ndan görebilirsiniz. Seçilen bir işin ilerlemesini duraklatabilir veya iş ayrıntılarını silebilir, yazdırabilir veya görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. **Özel İş Türlerini Yazdırma** sayfa 94.

Yazdırmayı duraklatmak için:

1. Kontrol panelinde **Ara Ver** düğmesine basın. Yazıcı kuyruğa alınmış yazdırma işini duraklatabileceği en iyi yeri belirleyinceye kadar yazdırmaya devam eder.
2. Yazdırmaya devam etmek için **Ara Ver** düğmesine tekrar basın.

Yazdırma işini silme seçeneğiyle duraklatmak için:

1. Kontrol panelinde **Ara Ver** düğmesine basın.
2. Gereken işe dokunun.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yazdırma işini silmek için **Sil**'e dokunun.
 - Yazdırma işini devam ettirmek için **Devam Et**'e dokunun.

Etkin, güvenli veya tamamlanmış işleri görüntülemek için:

1. Kontrol panelinde, **İş Durumu** düğmesine basın.
2. Belirli bir türdeki işlerin listesini görmek için bir sekmeye dokunun.
 - İşlenmekte olan veya bekleyen işleri görüntülemek için **Etkin İşler** sekmesine dokunun.
 - Güvenli Yazdırma işlerini görüntülemek için **Güvenli Yazdırma İşleri** veya **Güvenli İşlerim** sekmesine dokunun. Klasöre dokunun, tuş takımını kullanarak giriş kodunu girin ve **Tamam**'a dokunun.
 - Tamamlanan işleri görüntülemek için **Tamamlanmış İşler** sekmesine dokunun.
3. Listeyi düzeltmek için aşağı açılır menüyü kullanın.
4. İşin ayrıntılarını görmek için işe dokunun.

İş silmek için:

1. Kontrol panelinde, **İş Durumu** düğmesine basın.
2. İş türü sekmelerinden herhangi birinde işe dokunun.
3. **Sil**'e dokunun.

Notlar:

- Sistem yöneticisi kullanıcıların işleri silmesini kısıtlayabilir. Sistem yöneticisi iş silmeyi kısıtladıysa, işleri görüntüleyebilirsiniz ancak silemezsiniz.
- Güvenli bir yazdırma işini yalnızca işi gönderen kullanıcı veya sistem yöneticisi silebilir.

Şuradan Yazdır menüsünden, kaydedilmiş işler, USB Flash Disk'te saklanan işler veya yazıcı klasörlerinde saklanan işlerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Listelerin herhangi birinden baskı işlerini seçebilir ve yazdırabilirsiniz. İş yazdırmak için, bkz. [Özel İş Türlerini Yazdırma](#) sayfa 94.

Kaydedilmiş işleri görüntülemek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Yazdırma Kaynağı** öğesine dokunun.
2. **Kayıtlı İşler**'e dokunun.
3. Kaydedilen işleri görüntülemek için bir klasöre dokunun.
4. İşin ayrıntılarını görmek için işe dokunun.

Güvenli ve Tutulan İşleri Yönetme

Güvenli bir iş gönderildikten sonra, kontrol panelinde bir parola girerek serbest bırakana kadar saklanır.

Güvenli yazdırma işleri listesini görüntülemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde, **İş Durumu** düğmesine basın.
2. **Tutulan Yazdırma İşleri** ya da **Güvenli Yazdırma İşleri**'ne dokunun, ardından bir klasör seçin. Ayrıntılar için bkz. [Güvenli Yazdırma](#) sayfa 94.

Not: Güvenli bir yazdırma işini yalnızca işi gönderen kullanıcı veya sistem yöneticisi silebilir.

Sistem yöneticisi Bütün İşleri Tut özelliğini yapılandırmışsa, yazıcıya gönderilen işler siz serbest bırakana kadar tutulur. Ayrıntılar için, bkz. Tutulan Yazdırma İşlerini Serbest Bırakma.

Tanımlanmamış işler bir kullanıcı adıyla ilişkilendirilmemiş işlerdir. Tanımlanmamış işler, kullanıcıların oturum açmasını gerektirmeyen bilgisayarlardan gelir. Örneğin, LPR, Bağlantı Noktası 9100 kullanan UNIX penceresi veya DOS ya da Xerox® CentreWare® Internet Services içinde Jobs (İşler) sekmesinden gönderilen işler.

Tanımlanmamış işlerin listesini görüntülemek ve bunları serbest bırakmak için:

1. **Tanımlanmamış Yazdırma İşleri** sekmesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tutulan işi serbest bırakmak için önce işe dokunun, ardından **Yazdır**'a dokunun.
 - Tutulan işlerin tümünü serbest bırakmak için **Tümünü Yazdır**'a dokunun.

Bir yazdırma işi tamamlanamayacağı zaman yazıcı tarafından tutulabilir. Örneğin, iş için uyarı varsa, kağıt veya sarf malzemesi gerekiyorsa iş tutulabilir. Sorun çözüldüğünde yazıcı yazdırmayı otomatik olarak devam ettirecektir.

Xerox® CentreWare® Internet Services içinde İşleri Yönetme

Xerox® CentreWare® Internet Services içindeki Etkin İşler bölümünde etkin işler listesini görebilir ve yazdırma işlerini silebilirsiniz. Kaydedilmiş işleri yazdırabilir, kopyalayabilir, taşıyabilir ya da silebilirsiniz. Ayrıntılar için, Xerox® CentreWare® Internet Services kısmındaki Yardım'a bakın.

Yazdırma Özellikleri

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma	86
• Yazdırma için Kağıt Seçeneklerini Seçme	87
• Tek Bir Yaprağa Birden Fazla Sayfa Yazdırma	87
• Kitapçık Yazdırma	87
• Görüntü Seçeneklerini Kullanma	88
• Özel Sayfaları Kullanma	89
• Ölçeklendirme	91
• Yazdırma Filigranları	92
• Ayna Görüntüler Yazdırma	93
• Özel Boyutlar Oluşturma ve Kaydetme	93
• Windows için İş Bitiş Bildirimi Seçme	93

Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma

Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Kağıt Türleri


Yazıcı desteklenen kağıda otomatik olarak 2 taraflı doküman yazdırılabilir. 2 taraflı bir doküman yazdırmadan önce kağıt türünün ve ağırlığının desteklendiğini kontrol edin. Ayrıntılar için, bkz. [Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Kağıt Türleri ve Ağırlıkları](#) sayfa 54.

2 Taraflı Bir Doküman Yazdırma

Otomatik 2-Taraflı Yazdırma seçenekleri yazıcı sürücüsünde belirtilmiştir. Yazıcı sürücüsü dokümanı yazdırmak için uygulamadaki dikey veya yatay yönü ayarlarını kullanır.

2 Taraflı Sayfa Düzeni Seçenekleri

Sayfa düzenini 2-taraflı yazdırma olarak belirtebilirsiniz, bu yazdırılan kenarın nasıl döneceğini belirler. Bu ayarlar uygulama sayfası yön ayarlarını geçersiz kılar.


Dikey		Yatay	
			
Dikey 2-Taraflı Yazdırma	Dikey 2-Taraflı Yazdırma, Kısa Kenardan Çevir	Yatay 2-Taraflı Yazdırma	Yatay 2-Taraflı Yazdırma, Kısa Kenardan Çevir

Yazdırma için Kağıt Seçeneklerini Seçme

Yazdırma işiniz için iki kağıt seçme yöntemi vardır. Yazıcının doküman boyutuna, kağıt türüne ve belirttiğiniz kağıt rengine bağlı olarak kullanılacak kağıdı seçmesine izin verebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz kağıt yüklü belirli bir kaset de seçebilirsiniz.

Tek Bir Yaprağa Birden Fazla Sayfa Yazdırma

Çok sayfalı bir doküman yazdırırken, tek kağıt yaprağına birden fazla sayfa yazdırabilirsiniz. Sayfa Düzeni sekmesinde Sayfa / Yaprak'ı seçerek 1, 2, 4, 6, 9 veya 16 sayfa yazdırabilirsiniz. Sayfa Düzeni, Doküman Seçenekleri sekmesi üzerindedir.

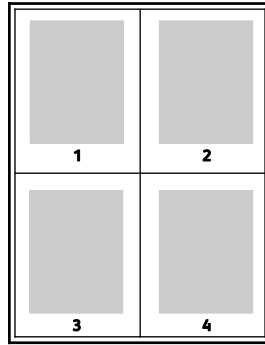


Kitapçık Yazdırma

2 taraflı yazdırmayla dokümanı küçük kitapçık biçiminde yazdırabilirsiniz. 2 taraflı yazdırma için desteklenen herhangi bir kağıt boyutu için kitapçık oluşturun. Sürücü her sayfanın görüntüsünü otomatik olarak küçültür ve her yüzüne ikişer sayfa olmak üzere her kağıda dört sayfa görüntüsü yazdırır. Sayfalar, katlayıp zımbalayarak kitapçık oluşturabileceğiniz sırayla yazdırılır.

Windows PostScript veya Macintosh sürücüsü kullanarak kitapçıkları yazdırdıktan sonra, kayma ve cilt payını belirtebilirsiniz.

- **Cilt Payı:** Sayfa görüntüleri arasındaki yatay mesafeyi punto cinsinden belirtir. Punto boyutu 0,35 mm'dir (1/72 inç).
- **Kayma:** Sayfa görüntüsünün dışı ne kadar kaydırılacağını bir noktanın onda biri biriminde belirtir. Kaydırma katlanan kağıdın kalınlaşarak sayfa görüntülerinin kendiliğinden dışı doğru kaymasını telafi eder. 0 - 1 punto arasında bir değer seçebilirsiniz.

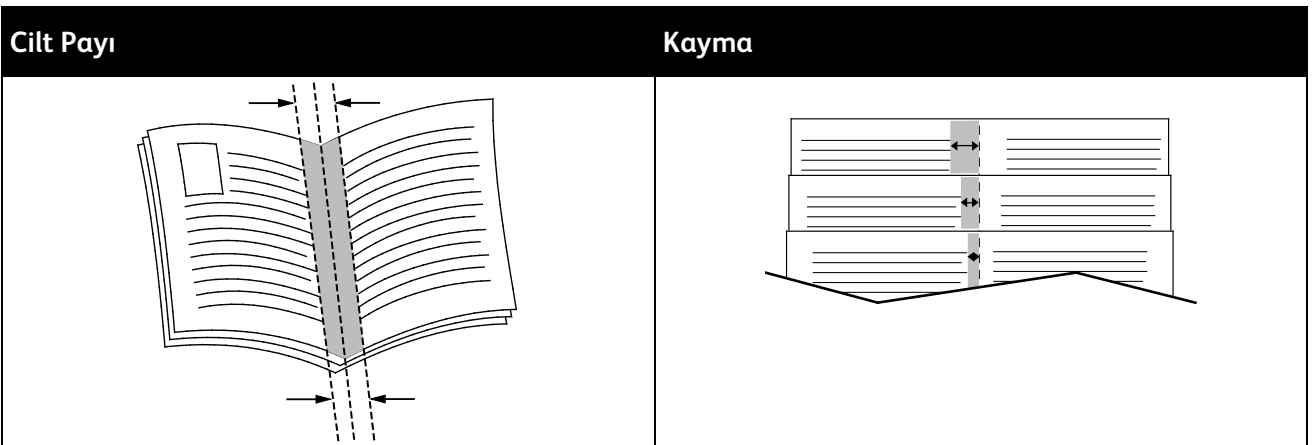

Görüntü Seçeneklerini Kullanma

Görüntü Seçenekleri doküman oluşturmak için yazıcının rengi nasıl kullanacağını kontrol eder. Windows PostScript ve Macintosh sürücüleri en çeşitli renk kontrolleri ve düzeltmeleri sağlar. Her sistemde normal kullanın için standart renk kontrol modları ve ileri düzey kullanıcılar için Özel Renk Seçenekleri bulunur. Görüntü Seçenekleri Özellikler penceresinin Görüntü Seçenekleri sekmesinde yer alır. Burada Renk Düzeltme, Sözcüklere göre Renk ve Renk Ayarlamaları sekmelerine ayrılmıştır. Özellikler penceresine erişme ayrıntıları için [Yazdırmaya Genel Bakış](#) sayfa 78'a bakın.

Renk Düzeltme sekmesi standart renk modlarını sunar.

XeroxSiyah Beyaz: Bu özellik dokümandaki tüm renkleri siyah beyaza veya grinin gölgelerine dönüştürür.

Bir dizi desteklenen kağıtta karışık metin, grafik ve görüntülerden oluşan en iyi yazdırma sonuçları için, Renk Düzeltme'yi XeroxOtomatik Renk olarak ayarlayın. Renk Düzeltmeleri ve Renk Ayarlarını ayarlamak için, bu yönergeleri izleyin.

- Çoğu kağıtta en iyi sonuçları almak için, yazdırma sürücüsünde Renk Düzeltme'nin **Xerox Otomatik Renk** olarak ayarlandığından emin olun.
- Daha canlı sonuçlar elde etmek için bir Renk Düzeltme modu seçin. Örneğin, gökyüzünün yeterince mavi görünmediği grafikleri yazdırırken, daha canlı mavi bir gökyüzü için **Canlı Renk**'i seçin.
- Renk çıkışını başka bir çıkış aygıtıyla eşleştirmek için özel bir Renk Düzeltme ayarı seçin.
- Metin, Grafik ve Görüntülere farklı Renk Düzeltmeleri uygulamak için **Özel Otomatik Renk**'i seçin. Bu özellik RGB Renk, CMYK Renk, Nokta Rengi veya CIE Renk gibi renk sistemlerini kullanarak özel renk düzeltmeleri sağlar.
- Yazdırılan renklerin Parlaklık, Kontrast, Doygunluk ve Renk Dağılımı gibi özelliklerini ayarlamak için **Diğer Ayarlamalar**'i seçin.

Diğer iki sekme renkleri daha özel renk gereksinimlerine göre ayarlamak için ek yollar sağlar.

Sözcüklere göre Renk sekmesi özel renk düzeltmesini tanımlamak için üç adımlı bir işlem sağlar. Üç alanın birinden bir seçim yaparak dokümanın renk özelliklerini kontrol etmek için bir cümle oluşturursunuz. Dokümanın renk içeriğini daha kesin olarak kontrol etmek için çeşitli cümleler oluşturabilirsiniz. Kelimelere Göre Renk cümlesi oluşturduğunuzda, bu seçim alanlarının altındaki pencerede görüntülenir.

Cümle yapısı üç parçadan oluşur:

- **Hangi Renk Değiştirilecek?:** Tüm Ağaç Yaprakları-Yeşil Renkler gibi ayarlanacak bir renk veya renk aralığı seçmek için bir liste sağlar.
- **Ne Kadar Değiştirilecek?:** Seçilen renkte ne kadar efekt uygulanacağını seçmenizi sağlar.
- **Değişiklik Türü Ne?:** Listedeki Canlı gibi bir değişiklik türü seçmenizi sağlar.

Renk Ayarlamaları sekmesi seçilen renklerin ayrı ayrı bileşenlerini ayarlamanız için altı kaydırıcı sağlar. Parlaklığı, kontrastı, doygunluğu, rengin cam göbeği, macenta ve sarı bileşenlerini ayarlamak için bu kaydırıcıları kullanabilirsiniz.

Özel Sayfaları Kullanma

Özel Sayfalar seçenekleri, kapakların, ek sayfaların ve özel sayfaların yazdırılan dokümana nasıl ekleneceğini kontrol eder.

Özellikler penceresine erişme ayrıntıları için [Yazdırmaya Genel Bakış](#) sayfa 78'a bakın.

Kapak Sayfaları Yazdırma

Kapak sayfası, bir belgenin ilk veya son sayfasıdır. Dokümanın tümü için kullanılan kaynaktan farklı kapak sayfaları için kağıt kaynakları seçebilirsiniz. Örneğin, bir dokümanın ilk sayfası için şirket antetli kağıdı kullanabilirsiniz. Ayrıca bir raporun ilk ve son sayfaları için ağır kağıt da kullanabilirsiniz. Kapak sayfaları yazdırma kaynağı olarak herhangi bir kaset kullanabilirsiniz.

Kapak sayfalarını yazdırmak için aşağıdaki seçeneklerden birisini kullanın:

- **Kapak Yok** kapak sayfaları yazdırmaz. Dokümana hiçbir kapak sayfası eklenmez.
- **Yalnızca Ön** ilk sayfayı seçilen kasetten alacağı kağıda yazdırır.
- **Yalnızca Arka** arka sayfayı seçilen kasetten alacağı kağıda yazdırır.
- **Ön ve Arka: Aynı** ön ve arka kapak sayfaları aynı kasetten yazdırılır.
- **Ön ve Arka: Farklı** ön ve arka kapak sayfaları farklı kasetlerden yazdırılır.

Kapak sayfalarını yazdırmak için bir seçim yaptıktan sonra, ön ve arka kapaklar için boyut, renk veya türe göre kağıt seçebilirsiniz. Boş veya önceden yazdırılmış bir kağıt da kullanabilirsiniz ve kapak sayfalarının birinci tarafını, ikinci tarafını veya her iki tarafını yazdırabilirsiniz.

Ek Sayfaları Yazdırma

Her bir sayfanın birinci sayfasından önce veya bir doküman dahilinde belirtilen sayfalardan sonra boş veya önceden yazdırılmış bir ek sayfa ekleyebilirsiniz. Bir doküman içinde belirtilen sayfalardan sonra bir ek sayfa eklemek bölümleri birbirinden ayırır veya bir işaretleyici veya yer tutucu olarak işlevi görür. Ek kağıt olarak kullanılacak kağıdı belirttiğinizden emin olun.

- **Ek Kağıt Seçenekleri:** X belirtilen sayfa olmak üzere Sayfa X'ten Sonra veya Sayfa 1'den Önce ek sayfa yerleştirme seçenekleri sağlar.
- **Miktar:** Her bir konuma eklenecek sayfaların sayısını belirtir.
- **Sayfa:** Özel durum sayfası karakteristiklerini kullanan sayfayı ya da sayfa aralığını belirtir. Sayfayı teker teker veya sayfa aralıkları olarak virgülle ayırın. Bir aralık dahilindeki sayfaları kısa çizgi ile belirtin. Örneğin, 1, 6, 9, 10 ve 11. sayfaları belirtmek için **1, 6, 9-11** yazın.
- **Kağıt:** İş Ayarlarını Kullan kısmında seçilen kağıdın varsayılan boyutunu, rengini ve türünü gösterir. Farklı bir kağıt boyutu, rengi ya da türü belirtmek için oku tıklatın, ardından bir seçenek belirleyin.
- **İş Ayarı:** İşin geriye kalan kısmının kağıt özelliklerini görüntüler.

Özel Durum Sayfalarını Yazdırma

Özel durum sayfaları işteki diğer sayfalardan farklı ayarlara sahiptir. Kağıt boyutu, sayfa türü ve sayfa rengi gibi farklılıklar belirtebilirsiniz. İşinizin gerektirdiği şekilde, sayfanın yazdırılacağı tarafı da değiştirebilirsiniz. Bir yazdırma işi birden fazla özel durum sayfası içerebilir.

Örneğin, yazdırma işiniz 30 sayfa içeriyor. Beş sayfasının özel bir kağıdın yalnızca bir tarafına yazdırılmasını ve geriye kalan sayfaların standart bir kağıda 2 taraflı olarak yazdırılmasını istiyorsunuz. İş yazdırmak için özel durum sayfalarını kullanabilirsiniz.


Özel Durumlar Ekle penceresinde, özel durum sayfalarının özelliklerini ayarlayabilir ve alternatif kağıt kaynağı seçebilirsiniz:

- **Sayfa:** Özel durum sayfası karakteristiklerini kullanan sayfayı ya da sayfa aralığını belirtir. Sayfayı teker teker veya sayfa aralıkları olarak virgülle ayırın. Bir aralık dahilindeki sayfaları kısa çizgi ile belirtin. Örneğin, 1, 6, 9, 10 ve 11. sayfaları belirtmek için **1, 6, 9-11** yazın.
- **Kağıt:** İş Ayarlarını Kullan kısmında seçilen kağıdın varsayılan boyutunu, rengini ve türünü gösterir.
- **2 Taraflı Yazdırma,** 2 taraflı yazdırma seçeneklerini seçmenize izin verir. Bir seçenek belirlemek için **Aşağı** oku tıklatın:
 - **1 Taraflı Yazdırma** özel durum sayfalarını yalnızca bir tarafa yazdırır.
 - **2 Taraflı Yazdırma** özel durum sayfalarını kağıdın her iki tarafına yazdırır ve sayfaları uzun kenardan döndürür. Daha sonra iş sayfaların uzun kenarından ciltlenebilir.
 - **2 Taraflı Yazdırma, Kısa Kenardan Çevir** özel durum sayfalarını kağıdın her iki tarafına yazdırır ve sayfaları kısa kenardan çevirir. Daha sonra iş sayfaların kısa kenarından ciltlenebilir.
 - **İş Ayarını Kullan,** işi İş Ayarları kutusunda gösterilen öz nitelikleri kullanarak yazdırır.
- **İş Ayarı:** İşin geriye kalan kısmının kağıt özelliklerini görüntüler.

Not: Belirli kağıt türleri ve boyutlarında bazı 2 taraflı yazdırma kombinasyonları beklenmeyen sonuçlar üretebilir.

Ölçeklendirme


Görüntüyü orijinal boyutunun % 25'i kadar küçültebilir veya % 400'ü kadar büyütebilirsiniz. Windows'da Ölçeklendirme Seçenekleri'ni, Yazdırma Seçenekleri sekmesindeki yazdırma sürücüsünde bulabilirsiniz.

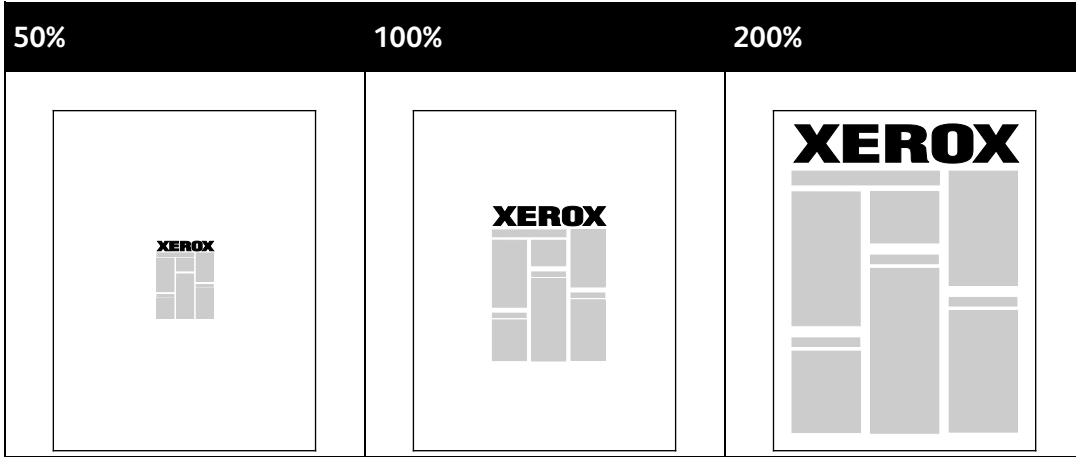

1. Ölçeklendirme Seçeneklerine erişmek için Kağıt alanının sağ tarafındaki oku tıklatın, ardından **Diğer Boyut > Gelişmiş Kağıt Boyutu**'nu seçin.
2. Bir seçenek belirleyin.
 - **Ölçekleme Yok:** Bu seçeneği orijinal görüntü boyutunu korumak için kullanabilirsiniz.
 - **Otomatik Olarak Ölçekle:** Bu seçeneği baskıyı standart bir kağıt boyutundan başka birine değiştirmek için kullanabilirsiniz. Orijinal Doküman Boyutu Çıktı Kağıt Boyutu alanında gösterilen seçiş çıktı kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirilir.
 - **Elle Ölçekle:** Bu seçeneği çıktı baskı boyutunu belirli bir yüzdeye göre değiştirmek için kullanabilirsiniz.

Yazdırma Filigranları

Filigran, bir ya da daha fazla sayfada boydan boya yazdırılabilen özel amaçlı bir metindir. Örneğin, dağıtmadan önce bir dokümana zımbalamak yerine Kopya, Taslak ve Gizli gibi sözcükleri filigran olarak ekleyebilirsiniz.

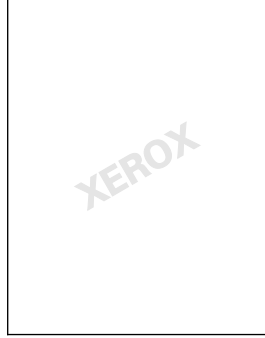

Notlar:

- Listelenen tüm seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmez. Bazı seçenekler yalnızca belirli bir yazıcı modeli, yapılandırma, işletim sistemi ya da sürücü türü için geçerlidir.
- Bazı yazdırma sürücülerinde kitapçık seçildiğinde veya bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırıldığında filigranlar desteklenmez.

Filigran seçeneklerini kullanarak, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bir filigran oluşturun ve Filigran Düzenleyicini kullanarak varolan bir filigranı düzenleyin:
 - Metin Filigran, filigran olarak Metin alanında yazılmış karakterleri kullanır. Bir dokümana yazdırmak için metin filigranı oluşturabilirsiniz. Yazı tipi boyutu, yazı tipi, yazı tipi rengi ve açısı gibi seçenekleri belirleyin.
 - Bir Resim Filigran, filigran olarak bir görüntü kullanır. Resim dosyası, **.bmp**, **.gif** veya **.jpg** biçiminde olabilir. Bir dokümana yazdırılacak resim filigranını seçebilir ve boyut ve sayfa konumu gibi seçeneklerini belirleyebilirsiniz.
 - Bir Zaman Damgası Filigran, filigran olarak zaman damgası kullanır. Bir dokümana yazdırmak için zaman damgası filigranı oluşturabilirsiniz. Zaman damgası öğeleri gün, tarih, saat ve saat dilimidir.
- Belgenin ilk sayfasına veya her sayfasına bir filigran yerleştirin.
- Ön plana ya da arka plana bir filigran yazdırın ya da yazdırma işiyle harmanlayın.

Filigran yazdırmak için:

1. Sırasıyla **Belge Seçenekleri > Filigran**'ı tıklayın.
2. Filigran menüsünden filigranı seçin.
3. **Katmanlar**'ı tıklayın, ardından filigran yazdırma şeklini seçin:
 - **Arka Planda Yazdır**: Bu seçenek dokümandaki metin ve grafiklerin arkasına filigran yazdırır.
 - **Karıştır**: Bu seçenek, filigranı dokümandaki metin ve grafiklerle kombine eder. Karıştırılmış filigran yarı saydamdır, bu sayede hem filigranı hem de doküman içeriğini görebilirsiniz.
 - **Ön Planda Yazdır**: Bu seçenek dokümandaki metin ve grafiklerin üzerine filigran yazdırır.
4. **Sayfalar**'ı tıklayın, ardından filigranın yazdırılacağı sayfaları seçin:
 - **Sadece Sayfa 1'e Yazdır**: Bu seçenek, filigranı dokümanınızın yalnızca ilk sayfasına yazdırır.
 - **Tüm Sayfalara Yazdır**: Bu seçenek, filigranı dokümanınızın tüm sayfalarına yazdırır.
5. **Tamam** düğmesini tıklayın.

Ayna Görüntüler Yazdırma

PostScript sürücüsü yüklüyse, sayfaları ayna görüntü olarak yazdırabilirsiniz. Görüntüler yazdırıldığında solu sağa yansıtır.

Özel Boyutlar Oluşturma ve Kaydetme

Kaset 1–4'ten özel boyutlu kağıtlar yazdırabilirsiniz. Özel boyutlu kağıt ayarları yazdırma sürücüsünde kaydedilir ve tüm uygulamalarınızda bunları seçebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. [Desteklenen Özel Kağıt Boyutları](#) sayfa 50.

Windows'ta özel boyutlar oluşturmak ve kaydetmek için:

1. Yazdırma sürücüsünde **Yazdırma Seçenekleri** sekmesini tıklayın.
2. Kağıt için oku tıklayın, ardından **Diğer Boyut > Gelişmiş Kağıt Boyutu > Çıktı Kağıt Boyutu > Yeni**'yi seçin.
3. Yeni Özel Kağıt Boyutu penceresinde, yeni boyutun yüksekliğini ve genişliğini girin.
4. Ölçü birimlerini belirlemek için pencerenin altındaki **Ölçüler** düğmesini tıklayın ve sonra **İnç** veya **Milimetre**'yi seçin.
5. Kaydetmek için, Ad alanında, yeni boyut için bir başlık girin, ardından , **Tamam** düğmesini tıklayın.

Macintosh'ta özel boyutlar oluşturmak ve kaydetmek için:

1. Uygulamada, **Dosya > Sayfa Ayarı** düğmesini tıklayın.
2. **Kağıt Boyutları**'nı tıklayın, ardından **Özel Boyutları Yönet**'i seçin.
3. Yeni bir boyut eklemek için, Kağıt Boyutlarını Yönet penceresinde artı işaretini (+) tıklayın.
4. Sayfanın üst tarafındaki **Özel Boyutum**'u çift tıklayın ve yeni özel boyut için bir ad girin.
5. Yeni özel boyutun yüksekliğini ve genişliğini girin.
6. **Yazdırma Kenar Boşlukları**'nı tıklayın ve listeden yazıcıyı seçin. Veya üst, alt, sağ ve sol kenar boşluklarını ayarlayın.
7. Ayarları kaydetmek için, **Tamam**'a öğesine dokununuz.

Windows için İş Bitiş Bildirimi Seçme

İşinizin yazdırılması bittiğinde bildirimde bulunulmasını seçebilirsiniz. Monitörünüzde işin adının ve yazdırıldığı yazıcının adının belirtildiği bir mesaj görüntülenir.

Not: Bu özellik bir ağ yazıcısına yazdıran bir bilgisayarda kullanılabilir.

Yazdırma işiniz tamamlandığında size bildirim gönderilmesi için:

1. Yazdırma sürücüsünde **Gelişmiş** sekmesini tıklayın.
2. **Bildirim > Tamamlanan İşleri Bildir > Etkin**'i tıklayın.
3. **Tamam** düğmesini tıklayın.

Özel İş Türleri Yazdırma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Güvenli Yazdırma	94
• Örnek Set	96
• Gecikmeli Yazdırma.....	97
• Kaydedilen İş	98

Özel iş türleri bilgisayarınızdan bir yazdırma işi göndermenizi ve ardından yazıcı kontrol panelinden yazdırmanızı sağlar.

Yazdırma Seçenekleri sekmesindeki yazdırma sürücüsünde özel iş türlerini seçin.

Güvenli Yazdırma

Güvenli yazdırma, bir yazdırma işini yazıcıya gönderirken, 4-10 haneli parolayla ilişkilendirmenizi sağlar. İş, kontrol paneline parolayı girene kadar yazıcıda tutulur.

Bir dizi güvenli yazdırma işi yazdırırken, yazıcı sürücüsünün Yazdırma Tercihleri kısmına varsayılan bir parola atayabilirsiniz. Ardından, bu bilgisayardan gönderilen tüm yazdırma işleri için varsayılan parolayı kullanabilirsiniz. Farklı bir parola girmeniz gerekiyorsa, uygulama yazıcı sürücüsünden geçersiz kılabilirsiniz.

Güvenli Yazdırma İşi Gönderme

1. Yazdırma Seçenekleri sekmesinde, İş Türü listesinden **Güvenli Yazdırma**'yı seçin.
2. Güvenli Yazdırma işi için 4-10 basamaklı parolayı yazın.
3. Parolayı Onayla alanına parolayı tekrar yazın.

Notlar:

- Bir parola belirtmezseniz yazıcı bir parola atar ve bunu Parola Gerekli penceresinde görüntüler. Güvenli Yazdırma penceresinde kullanmak için yazıcı tarafından verilen parolayı kullanabilir ya da kendi parolanızı yazabilirsiniz.
 - Parola kullanıcı adınızla ilişkilendirilir. Bir parola belirledikten sonra bu parola, tüm Xerox® yazıcılarda bir parola gerektiren herhangi bir yazdırma işi için varsayılan parola olur. Parolayı içeren herhangi bir pencereden istediğiniz zaman parolayı sıfırlayabilirsiniz.
4. **Tamam** düğmesini tıklatın.
 5. Kağıdın doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu doğrulayın. Değilse, kağıt ayarlarını değiştirin.

Not: Yazdırma işinizle ilgili kağıdı seçmek için **Kağıt > Kasete Göre Seç**'i tıklatın.

6. 2 taraflı yazdırma için bir seçenek belirleyin.
7. Yazıcınızda bir sonlandırıcı yüklüyse, Sonlandırma'nın sağındaki oku tıklatın ve bir zımbalama seçeneği belirtin. Zımbalama'nın yanındaki görüntüde zimba konumu gösterilir.
8. Baskı kalitesi modu seçin.
9. Bir çıktı hedefi seçin.
10. Bir başka sekme seçin veya **Tamam**'ı tıklatın.
11. İş yazıcıya göndermek için Yazdır penceresinde yazdırılacak kopya sayısını seçin ve **Tamam**'ı ya da **Yazdır**'i tıklatın.

Güvenli Yazdırmayı Serbest Bırakma

1. Kontrol panelinde, **İş Durumu** düğmesine basın.
2. **Tutulan Yazdırma İşleri** ya da **Güvenli Yazdırma İşleri**'ne dokunun, ardından bir klasör seçin. Ayrıntılar için bkz. [Güvenli Yazdırma](#) sayfa 94.
3. Tuş takımını kullanarak, yazdırma işine atadığınız parolayı girin ve **Tamam**'a dokunun.
4. Listede ilgili yazdırma işine dokunun, ardından **Yazdır**'a dokunun.

Güvenli Yazdırmayı Silme

1. Kontrol panelinde, **İş Durumu** düğmesine basın.
2. **Tutulan Yazdırma İşleri** ya da **Güvenli Yazdırma İşleri**'ne dokunun, ardından bir klasör seçin. Ayrıntılar için bkz. [Güvenli Yazdırma](#) sayfa 94.
3. Tuş takımını kullanarak, yazdırma işine atadığınız parolayı girin ve **Tamam**'a dokunun.
4. Listede ilgili yazdırma işine dokunun, ardından **Sil**'e dokunun.

Örnek Set

Örnek Seri iş türü çok kopyalı bir işin örnek bir kopyasını yazdırmanızı ve geriye kalan kopyaları yazıcıda tutmanızı sağlar. Örnek kopyayı inceledikten sonra, ek kopyalar yazdırmak için yazıcı kontrol panelinden iş adını seçebilirsiniz.

Örnek Takım Yazdırma İşİ Gönderme

1. Yazdırma Seçenekleri sekmesinde, İş Türü listesinden **Örnek Set**'i seçin.
2. Kağıdın doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu doğrulayın. Değilse, kağıt ayarlarını değiştirin.
Not: Yazdırma işinizle ilgili kağıdı seçmek için **Kağıt > Kasete Göre Seç**'i tıklatın.
3. 2 taraflı yazdırma için bir seçenek belirleyin.
4. Yazıcınızda bir sonlandırıcı yüklüyse, Sonlandırma'nın sağındaki oku tıklatın ve bir zımbalama seçeneği belirtin. Zımbalama'nın yanındaki görüntüde zimba konumu gösterilir.
5. Baskı kalitesi modu seçin.
6. Bir çıktı hedefi seçin.
7. Bir başka sekmeyi seçin veya **Tamam**'ı tıklatın.
8. İş yazıcıya göndermek için Yazdır penceresinde yazdırılacak kopya sayısını seçin ve **Tamam**'ı ya da **Yazdır**'i tıklatın.
Hemen bir örnek kopya yazdırılır. Örnek kopya, yazdırma işinin parçası olarak sayılmaz.
9. Kopyayı inceledikten yazıcı kontrol panelini kullanarak kalan kopyaları yazdırın ya da silin.
Not: Örnek Takımı Earth Smart ayarlarının bir parçası olarak kullanabilirsiniz. Earth Smart ayarlarında Örnek Takımı varsayılan İş Türünüz olarak ayarlayın.
10. İş yazdırmak için yazıcı kontrol panelindeki iş listesinden seçin.
11. **Tamam**'a basın.

Bir Örnek Set Yazdırdıktan Sonra Yazdırma İşinin Geri Kalanını Serbest Bırakma

1. Kontrol panelinde **İş Durumu**'na dokunun.
2. **Tutulan Yazdırma İşleri** ya da **Aktif İşler**'e dokunun, ardından bir klasör seçin.
3. Listedeki ilgili yazdırma işine dokunun.
4. **Yazdır** öğesine dokunun.
İş kalanı yazdırılır, ardından yazıcı işi yazıcı sabit diskinden siler.

Gecikmeli Yazdırma

Bir yazdırma işini orijinal gönderme süresinden itibaren 24 saat geciktirebilirsiniz. İş yazdırmak istediğiniz süreyi girin. Girdiğiniz saat işi gönderdiğiniz saatten daha erkense, bir sonraki gün yazdırır. Gecikmeli Yazdırma varsayılan süresi gece yarısıdır.

Gecikmeli Yazdırma İş Gönderme

1. Yazdırma Seçenekleri sekmesinde, İş Türü listesinden **Gecikmeli Yazdırma**'yı seçin.
2. Gecikmeli Yazdırma penceresinde, saat bölümünden dakika bölümüne geçmek için **Tab** tuşunu seçin. Yazdırma işini göndermek üzere zamanı seçmek için ok düğmelerini kullanın.
 - 12-saatlik biçim için, saati (1–12) ve dakikayı (00–59) yazın, ardından **A.M.** veya **P.M.** seçeneğini belirtin. A.M. ve P.M. arasında geçiş yapmak için, **A.M.** veya **P.M.** seçeneğini tıklatın, sonra da **Yukarı** ok veya **Aşağı** ok düğmelerini kullanın.
 - 24-saatlik biçim için, saati (1–23) ve dakikayı (00–59) yazın.

Not: Bilgisayarınızdaki bölgesel ayarlar saat biçimini belirler.

3. **Tamam** düğmesini tıklatın.
4. İstenen diğer yazdırma seçeneklerini belirleyin ve **Tamam** düğmesini tıklatın.
5. **Tamam**'ı ya da **Yazdır**'ı tıklatın.

Not: İş gönderdikten sonra, ancak programlanan zamandan önce yazdırmak için, iş yazıcı kontrol panelinden serbest bırakın.

Kaydedilen İş

Kayıtlı İş veya Dosyayı Klasöre Kaydet seçeneği, genel ya da özel bir yazdırma işini yazıcıda saklar ve işi yazıcı kontrol panelinde istendiğinde yazdırır. Bu seçenek sık yazdırdığınız dokümanlar için kullanışlıdır. İzinsiz yazdırmayı önlemek için özel bir işe bir parola atayabilirsiniz.

Kaydedilen işleri yazdırmak için bkz. Kayıtlı İşten Yazdırma.

Genel Kayıtlı İş Gönderme

1. Yazdırma Seçenekleri sekmesinde, İş Türü listesinden **Kaydedilmiş İş**'i seçin.
2. Kayıtlı İşler penceresinde İş Adı için aşağıdakilerden birini yapın:
 - İş için bir ad yazın.
 - Alanın sağındaki oku tıklatın ve listeden bir ad seçin.
 - Alanın sağındaki oku tıklatın ve dokümanın adını kullanmak için **Doküman Adını Kullan**'ı seçin.

Not: Yazdırma sürücüsü 10 adı tutar. 11. ad eklendiğinde en az kullanılan ad otomatik olarak listeden silinir. Listedен seçilen ad dışındaki adları kaldırmak için **Listeyi Temizle**'yi seçin.
3. Kayıt Yeri veya Klasör Numarası alanında, dosyayı yazıcıda nereye kaydetmek istediğinizi belirtin. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Hedef klasörün adını yazın.
 - Alanın sağ tarafındaki oku tıklatın, ardından listeden bir klasör adı seçin.
 - Alanın sağ tarafındaki oku tıklatın ve **Varsayılan Genel Klasör**'ü seçin.
4. İş i hemen yazdırmak ve iş i ayrıca kaydetmek için, **Yazdır ve Kaydet** onay kutusunu seçin.
5. **Genel**'i seçin.
6. **Tamam** düğmesini tıklatın.
7. Kağıdın doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu doğrulayın. Değ ilse, kağı t ayarlarını değiştirin.
8. Yazdırma iş i için seçenekleri belirleyin.
 - 2 taraflı yazdırma için bir seçenek belirleyin.
 - Baskı kalitesi modu seçin.
 - Bir çıktı hedefi seçin.
 - Yazıcınızda bir sonlandırıcı yüklüyse, Sonlandırma'nın sağındaki oku tıklatın ve bir zımbalama seçeneği belirtin. Zımbalama'nın yanındaki görüntüde zımba konumu gösterilir.
9. Bir başka sekmeyi seçin veya **Tamam**'ı tıklatın.
10. İş i yazıcıya göndermek için Yazdır penceresinde yazdırılacak kopya sayısını seçin ve **Tamam**'ı ya da **Yazdır**'ı tıklatın.

Hemen bir örnek kopya yazdırılır. Örnek kopya, yazdırma iş inin parçası olarak sayılmaz.

İş kaydedildikten sonra gerektiği gibi yazdırabilirsiniz: Ayrıntılar için bkz. Kaydedilen İş lerden Yazdırma.

Özel Kayıtlı İş Yazdırma

1. Yazdırma Seçenekleri sekmesinde, İş Türü listesinden **Kaydedilmiş İş**'i seçin.
 2. Kayıtlı İşler penceresinde İş Adı için aşağıdakilerden birini yapın:
 - İş için bir ad yazın.
 - Alanın sağındaki oku tıklatın ve listeden bir ad seçin.
 - Alanın sağındaki oku tıklatın ve dokümanın adını kullanmak için **Doküman Adını Kullan**'ı seçin.

Not: Yazdırma sürücüsü 10 adı tutar. 11. ad eklendiğinde en az kullanılan ad otomatik olarak listeden silinir. Listedен seçilen ad dışındaki adları kaldırmak için **Listeyi Temizle**'yi seçin.
 3. Kayıt Yeri veya Klasör Numarası alanında, dosyayı yazıcıda nereye kaydetmek istediğinizi belirtin. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Hedef klasörün adını yazın.
 - Alanın sağ tarafındaki oku tıklatın, ardından listeden bir klasör adı seçin.
 - Alanın sağ tarafındaki oku tıklatın ve **Varsayılan Genel Klasör**'ü seçin.
 4. İş i hemen yazdırmak ve iş i ayrıca kaydetmek için, **Yazdır ve Kaydet** onay kutusunu seçin.
 5. İş inizi yazıcıya kaydetmek için **Özel**'i seçin.
 6. Parola alanına parolayı yazın. Parola kullanıcı adınızla ilişkilendirilir. Bir parola belirledikten sonra bu parola, tüm Xerox® yazıcılarda bir parola gerektiren herhangi bir yazdırma iş i için varsayılan parola olur. Parolayı içeren herhangi bir pencereden istediğiniz zaman parolayı sıfırlayabilirsiniz.
 7. Parolayı Onayla alanına parolayı tekrar yazın.
 8. **Tamam** düğmesini tıklatın.
 9. Kağıdın doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu doğrulayın. Değ ilse, kağı t ayarlarını değ iştirin.
 10. Yazdırma iş i için seçenekleri belirleyin.
 - 2 taraflı yazdırma için bir seçenek belirleyin.
 - Baskı kalitesi modu seçin.
 - Bir çıktı hedefi seçin.
 - Yazıcınızda bir sonlandırıcı yüklüyse, Sonlandırma'nın sağındaki oku tıklatın ve bir zımbalama seçeneğ i belirtin. Zımbalama'nın yanındaki görüntüde zımba konumu gösterilir.
 11. Bir başka sekmeyi seçin veya **Tamam**'ı tıklatın.
 12. İş i yazıcıya göndermek için Yazdır penceresinde yazdırılacak kopya sayısını seçin ve **Tamam**'ı ya da **Yazdır**'ı tıklatın.
- İş kaydedildikten sonra gerektiğ i gibi yazdırabilirsiniz: Ayrıntılar için bkz. Kaydedilen İş lerden Yazdırma.

Tutulan Yazdırma İşleri

İşler, çeşitli nedenlerden ötürü tutulur veya duraklatılır. Örneğin, yazıcıda kağıt bittiyse, işler tutulur. Bir iş örnek iş gönderirseniz, işin ilk kopyası yazdırılır ve kopyaların geriye kalanı serbest bırakılincaya kadar tutulur. Sistem yöneticisi Bütün İşleri Tut özelliğini yapılandırmışsa, yazıcıya gönderilen işler siz serbest bırakana kadar tutulur.

Tutulan Yazdırma İşlerini Serbest Bırakma

1. Kontrol panelinde, **İş Durumu** düğmesine basın.
2. **Tutulan Yazdırma İşleri** ya da **Güvenli Yazdırma İşleri**'ne dokunun, ardından bir klasör seçin. Ayrıntılar için bkz. [Güvenli Yazdırma](#) sayfa 94.
3. İşin neden tutulduğunu belirlemek önce işe dokunun, ardından **Ayrıntılar**'a dokunun.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tutulan işi serbest bırakmak için önce işe dokunun, ardından **Yazdır**'a dokunun.
 - Tutulan işlerin tümünü serbest bırakmak için **Tümünü Yazdır**'a dokunun.

Şuradan Yazdır:

Şuradan Yazdır, yazıcı, ağ üzerindeki bir bilgisayar veya USB Flash Sürücüde saklanan dokümanları yazdırmaya olanak sağlar.

USB Flash Sürücüsünden Yazdırma

.pdf, .tiff ve .xps dosyalarını doğrudan bir USB Flash sürücüsünden yazdırabilirsiniz.

Notlar:

- USB bağlantı noktaları devre dışı bırakılmışsa, kimlik doğrulama için bir USB kart okuyucusu kullanamazsınız veya USB Flash sürücüsünden yazdıramazsınız.
- Sistem yöneticisi siz kullanabiliyor olmadan önce bu özelliği ayarlamalıdır. Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

USB Flash sürücüsünden yazdırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelindeki USB bağlantı noktasına USB Flash sürücünüzü takın. USB'den Yazdır penceresi görüntülenir.
Pencerenin altındaki liste USB Flash sürücüsündeki klasörleri ve yazdırılabilir dosyaları görüntüler.
2. Listede ilerleyip yazdırılabilir dosyayı bulmak için, listenin yanındaki okları kullanın.
Yazdırma dosyası bir klasördeyse klasörü açmak için adına dokununuz.
3. Yazdırılabilir dosyanın adına dokununuz.
4. Kopya sayısını, çıktı rengini, kağıt boyutunu, kağıt rengini, kağıt türünü, 2 taraflı yazdırmayı ve son işlem seçeneklerini belirtin.
5. Yeşil **Başlat** düğmesine basın.
Son ekrana geri dönmek için **Geri** öğesine dokununuz.
Diğer klasörlere ve yazdırılabilir dosyalara bakmak için, **Gözet** öğesine dokununuz.

Kaydedilen İşlerden Yazdırma

Kaydedilen işlerden yazdırmak için:

1. Kontrol panelinde **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın ve **Yazdırma Kaynağı**'na dokununuz.
2. **Kayıtlı İşler**'i seçin, ardından kayıtlı işin bulunduğu klasörün adına dokununuz.
3. Yazdırmak istediğiniz kayıtlı işin adına dokununuz.
Not: Özel bir kaydedilmiş işi yazdırmak için işin adına dokununuz ve parolayı girin.
4. Kopya sayısını, çıktı rengini, kağıt boyutunu, kağıt rengini, kağıt türünü, 2 taraflı yazdırmayı ve son işlem seçeneklerini belirtin.
5. Yeşil **Başlat** düğmesine basın.
6. İş yazdırıldıktan sonra, kayıtlı işler listesine dönmek için **Gözet**'a dokununuz.
Klasör listesine geri dönmek için **Geri**'ye dokununuz.

Posta Kutusundan Yazdırma

Posta Kutusundan Yazdır, yazıcı sabit diskindeki bir klasörde saklanan dosyaları yazdırmanızı sağlar.

Posta kutusundan yazdırmak için:

1. Kontrol panelinde **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın ve **Yazdırma Kaynağı**'na dokununuz.
2. **Posta Kutusu**'nu seçin, ardından dokümanın bulunduğu klasörün adına dokununuz.

Not: Posta Kutusu görüntülenmiyorsa, Posta Kutusuna Tara ve Posta Kutusundan Yazdır özelliklerini etkinleştirmek için Xerox® CentreWare® Internet Services uygulamasını kullanınız. Sonra da bir posta kutusuna tara klasörü oluşturun. Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakınız.

3. Yazdırmak istediğiniz dokümanın adına dokununuz.
4. Kopya sayısını, çıktı rengini, kağıt boyutunu, kağıt rengini, kağıt türünü, 2 taraflı yazdırmayı ve son işlem seçeneklerini belirtin.
5. Yeşil **Başlat** düğmesine basın.
İş yazdırıldıktan sonra, posta kutusundaki dokümanlar listesine dönmek için **Gözet**'a dokununuz. Klasör listesine geri dönmek için **Geri**'ye dokununuz.

Şuradan yazdır: Xerox® CentreWare® Internet Services

.pdf, .ps, .pcl, ve .xps dosyalarını başka bir uygulama veya yazıcı sürücüsünü açmadan doğrudan şuradan yazdırabilirsiniz: Xerox® CentreWare® Internet Services. Dosyalar, yerel bilgisayarın sabit diskinde, toplu saklama aygıtında veya sürücüsünde saklanabilir.

Xerox® CentreWare® Internet Services konumundan yazdırmak için:

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#) sayfa 32.

2. Xerox® CentreWare® Internet Services içinde **Print**'i (Yazdır) tıklayın.
3. Yerel ağdan veya uzak konumdan bir dosya seçmek için **Dosya Seç**'i tıklayın, dosyayı seçin ve **Aç**'i tıklayın.
4. Yazdırma altında, iş için istediğiniz seçenekleri seçin.
5. Dokümanı yazdırmak için **İşi Gönder**'i tıklayın.

Not: İşin kuyruğa gönderildiğinden emin olmak için, bu sayfayı kapatmadan önce iş gönderme onayı mesajının görüntülenmesini bekleyin.

Kopyalama

6

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Temel Kopyalama.....](#) 104
- [Kopyalama Ayarlarını Seçme.....](#) 106


Temel Kopyalama

1. Önceki ayarları temizlemek için, kontrol panelindeki sarı **Tümünü Temizle** düğmesine basın.
 2. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin:
 - Tek sayfalar ya da doküman besleyicisi kullanılarak beslenemeyen kağıtlar için doküman camını kullanın. Dokümanın ilk sayfasını baskı yüzü aşağı gelecek şekilde doküman camının üst sol köşesine yerleştirin.
 - Birden fazla veya tek sayfalar için, doküman besleyicisini kullanın. Sayfalardaki tüm zımba teli ve ataçları çıkarın ve sayfaları baskı yüzleri yukarı dönük olacak şekilde doküman besleyicisine yerleştirin.
 3. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** öğesine dokununuz.
 4. Kopya sayısını girmek için, kontrol panelindeki alfa sayısal tuş takımını kullanın. Kopya sayısı dokunmatik ekranın üst sağ köşesinde gösterilir.
- Not:** Alfa sayısal tuş takımı kullanılarak girilen kopya sayısını düzeltmek için, **C** düğmesine basın ve ardından numarayı yeniden girin.
5. Kopyalama ayarlarını gerektiği gibi değiştirin. Ayrıntılar için, bkz. [Kopyalama Ayarlarını Seçme](#) sayfa 106.
 6. Yeşil **Başlat** düğmesine basın.

Notlar:



- Bir kopya işini durdurmak veya iptal etmek için, kontrol panelinde kırmızı **Dur** düğmesine basın.
- Bir kopyalama işine ara vermek için, kontrol panelinde **Ara Ver** düğmesine basın.
- Dokunmatik ekranda, işi devam ettirmek için **Taramaya Devam** düğmesine, işi tamamen iptal etmek için **Taramayı İptal Et** düğmesine dokununuz.

Doküman Camı

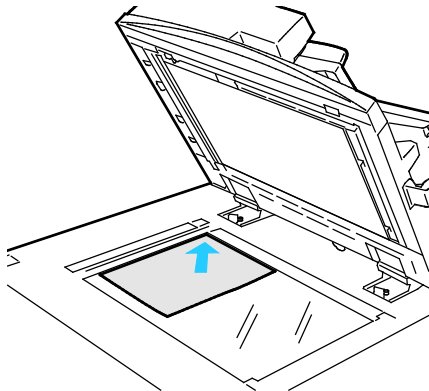

- Doküman besleyicisi kapağını kaldırın ve ilk sayfayı baskılı yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine doğru yerleştirin.
- Orijinalleri, camın kenarında yazan eşleşen kağıt boyutuna göre hizalayın.
- Doküman camı en fazla 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç.) büyüklüğünde kağıt kabul eder.
- Doküman camı standart boyutlu kağıtları otomatik olarak algılar.

Doküman Besleyicisi

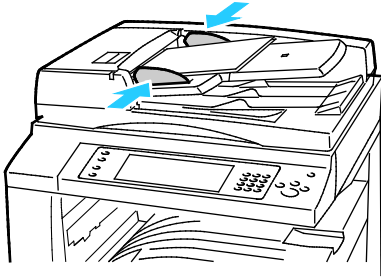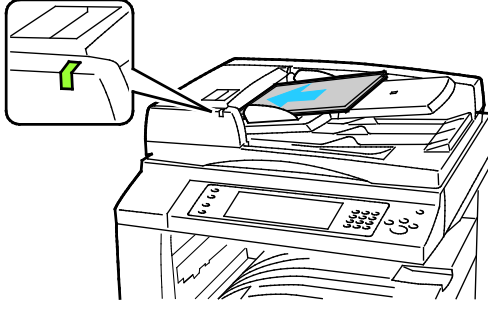

Orijinalleri birinci sayfanın baskılı yüzü yukarı olacak şekilde yerleştirin.

- Onay göstergesi orijinalleri doğru bir şekilde yerleştirdiğinizde yanar.
- Kağıt kılavuzlarını orijinallere uyacak şekilde ayarlayın.
- Doküman besleyicisi standart boyutlu kağıtları otomatik olarak algılar.

WorkCentre 7830/7835 Çok Fonksiyonlu Yazıcı:

- Doküman besleyici, 1 taraflı sayfalar için 38–128 g/m² ve 2 taraflı sayfalar için 50–128 g/m² kağıt ağırlıklarını kabul eder.
- Doküman besleyici, 1 taraflı sayfalar için 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 inç) ila 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç) ve 2 taraflı dokümanlar için 110 x 125 (4,3 x 4,9 inç) ila 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç) kağıt boyutlarını kabul eder.
- Maksimum doküman besleyici kapasitesi yaklaşık 110 yaprak 80 g/m² kağıttır.

WorkCentre 7845/7855 Çok Fonksiyonlu Yazıcı:

- Doküman besleyicinin desteklediği kağıt ağırlıkları: 38–128 g/m².
- Doküman besleyici 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 inç.) ila 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç.) boyutlarındaki kağıtları kabul eder.
- Maksimum doküman besleyici kapasitesi yaklaşık 130 yaprak 80 g/m² kağıttır.

Kopyalama Ayarlarını Seçme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Temel Ayarlar	107
• Görüntü Kalitesi Ayarları	112
• Düzen Ayarları	115
• Çıktı Biçimi Ayarları	118
• Kimlik Kartı Kopyalama	125
• Gelişmiş Kopyalama	128

Temel Ayarlar

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Kopya Sayısını Seçme.....	107
• Renkli veya Siyah Beyaz Kopyalama Seçimi.....	108
• Görüntüyü Küçültme veya Büyütme.....	109
• Kağıt Kaseti Seçme.....	110
• 2 Taraflı Kopyalama Seçeneklerini Seçme.....	110
• Harmanlı Kopyalar Seçme.....	110
• Harmansız Kopyalar Seçme.....	111
• Kopyaları Zımbalama.....	111

Kopya Sayısını Seçme

Dokunmatik ekran ya da kontrol panelindeki tuş takımını kullanarak 9999 adede kadar kopya sayısı girebilirsiniz.

Kontrol panelindeki alfa sayısal tuş takımını kullanarak kopya sayısını girmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokunun.
2. Kopya sayısını girmek için, kontrol panelindeki alfa sayısal tuş takımını kullanın. Kopya sayısı dokunmatik ekranın üst sağ köşesinde gösterilir.
3. Alfa sayısal tuş takımı kullanılarak girilen kopya sayısını düzeltmek için, **C** düğmesine basın ve ardından numarayı yeniden girin.

Dokunmatik ekran alfa sayısal tuş takımını kullanarak kopya sayısını girmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokunun.
2. **İş Birleştirme** sekmesine, ardından **Miktar**'a dokunun.
3. Kopya sayısını girmek için dokunmatik ekrandaki tuş takımını kullanın. Yanlış bir girişi silmek için giriş alanında görünen **X** geri tuşuna dokunun.
4. **Tamam** ögesine dokunun. Kopya sayısı dokunmatik ekranın üst sağ köşesinde gösterilir.

Renkli veya Siyah Beyaz Kopyalama Seçimi

Orijinal doküman, renkliyse, tam renkli, tek renkli ya da siyah beyaz kopyalar oluşturabilirsiniz.

Çıktı rengini seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** öğesine dokunun.
2. Çıktı Rengi için bir seçeneğe dokunun.
 - **Oto Algılama:** Aygıt, asıl dokümandaki renk içeriğini algılar. Orijinal renkli bir doküman, yazıcı kopyaları tam renkte oluşturur. Asıl siyah beyaz bir doküman, yazıcı kopyaları yalnızca siyah beyaz oluşturur.
 - **Siyah Beyaz:** Yalnızca siyah beyaz kopya çıkartır. Orijinaldeki renkler, grinin tonlarına dönüştürülür.
 - Ek seçenekler için **Diğer**'e dokunun.
 - **Renkli:** Bu seçenek dört yazdırma rengini (camgöbeği, macenta, sarı ve siyah) kullanarak tam renkli şekilde kopyalar.
 - **Tek Renkli:** Bu seçenek tek rengin tonlarında kopyalar. Bir renk seçmek için oka tıklayın, ardından bir seçenek belirtin. Örnek sayfa renk seçiminizi görüntüler.
3. **Tamam** öğesine dokunun.

Görüntüyü Küçültme veya Büyütme

Görüntüyü orijinal boyutunun % 25'i kadar küçültebilir veya % 400'ü kadar büyütebilirsiniz.

Görüntüyü küçültmek veya büyütmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokununuz.
2. Küçült/Büyüt'ün altında bir seçeneğe dokununuz:
 - Yüzdeyi büyütmek ya da küçültmek için alfa sayısal tuş takımını kullanırken, görüntülenen mevcut değere dokununuz, ardından bir değer yazınız.
 - Yüzdeyi artışı olarak büyütmek veya küçültmek için oklara dokununuz.
3. Ek seçenekler için **Küçült/Büyüt**'e dokununuz.
 - a. Oranlı olarak büyütmek veya küçültmek **% Orantılı**'ya dokununuz.
 - Yüzdeyi artışı olarak büyütmek veya küçültmek için, **Artı (+)** veya **Eksi (-)** düğmesine dokununuz.
 - Yüzdeyi büyütmek ya da küçültmek için alfa sayısal tuş takımını kullanırken, görüntülenen mevcut değere dokununuz, ardından bir değer yazınız.
 - **Önayar**: Bu seçenek, önceden ayarlanmış değerler listesinden seçim yapmanızı sağlar. Ek seçenekler için **Diğer**'e dokununuz.
 - **% Oto**: Bu seçenek, asılı seçilen kağıt boyutuna sığacak şekilde küçültmek veya büyütmek için en iyi oranı otomatik olarak aygıtın seçmesine olanak tanır.

Not: Kağıt Kaynağı **Oto Kağıt Seçimi** olarak ayarlanırsa Kağıt Çakışması ekranı görünür. İstenen kağıt kasetini seçin, ardından **Tamam**'a dokununuz.

- Görüntüyü sayfaya ortalamak için, **Otomatik Ortala** onay kutusunu seçin.
- b. Görüntünün genişliğini ve uzunluğunu farklı yüzdelere olarak küçültmek veya büyütmek için **Bağımsız %**'a dokununuz.
 - **Genişlik (X)**: Bu seçenek görüntünün genişliğini alfa sayısal tuş paneli veya **Artı (+)** ve **Eksi (-)** düğmelerini kullanarak artışı bir şekilde küçültmenizi veya büyütmenizi sağlar.
 - **Uzunluk (Y)**: Bu seçenek, görüntünün uzunluğunu alfa sayısal tuş paneli veya **Artı (+)** ve **Eksi (-)** düğmelerini kullanarak artışı bir şekilde küçültmenizi veya büyütmenizi sağlar.
 - **Önayar (Y / X)**: Bu seçenek, önceden ayarlanmış değerler listesinden seçim yapmanızı sağlar. Ek seçenekler için **Diğer**'e dokununuz.
 - **100 / 100%**: Bu seçenek görüntü çıktınızı asılınız ile aynı boyutta tutar.
 - **Oto Bağımsız %**: Aygıt, seçilen kağıt boyutuna sığdırmak için görüntünün genişliğine ve uzunluğuna göre otomatik olarak ayrı bir küçültme ya da büyütme yüzdesi seçer. Görüntü orantılı olarak küçültülmez ya da büyütülmez.

Not: Kağıt Kaynağı **Oto Kağıt Seçimi** olarak ayarlanırsa Kağıt Çakışması ekranı görünür. İstenen kağıt kasetini seçin, ardından **Tamam**'a dokununuz.

- Görüntüyü sayfaya ortalamak için, **Otomatik Ortala** onay kutusunu seçin.
- 4. **Tamam** ögesine dokununuz.

Kağıt Kaseti Seçme

Antetli kağıt, renkli kağıt, asetat veya farklı kağıt boyutları üzerinde kopyalar oluşturmak için, istediğiniz kağıdın yüklü olduğu bir kağıt kaseti seçin.

Kopyalarda kullanılacak kaseti seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** öğesine dokunun.
2. Kağıt Kaynağı için, istediğiniz kasete dokunun.
3. İsteddiğiniz kaset listede yoksa **Diğer**'e dokunun.
4. İsteddiğiniz kasete, ardından **Tamam**'a dokunun.

2 Taraflı Kopyalama Seçeneklerini Seçme

2-taraflı orijinalerin bir ya da her iki yüzünü kopyalamak için, doküman besleyicisini veya doküman camını kullanın.

2-taraflı kopyalama seçeneklerini seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** öğesine dokunun.
2. 2 Taraflı Kopyalama altında, aşağıdakilerden birisini seçin:
 - **1->1 Taraflı** orijinalerin yalnızca bir tarafını tarar ve 1 taraflı kopyalar oluşturur.
 - **1 -> 2 Taraflı** orijinalerin yalnızca bir tarafını tarar ve 2 taraflı kopyalar oluşturur. İkinci tarafları döndürmek için, **2. Tarafı Döndür** öğesine dokunun.
 - **2->2 Taraflı** orijinalerin her iki tarafını da tarar ve 2 taraflı kopyalar oluşturur. İkinci tarafları döndürmek için, **2. Tarafı Döndür** öğesine dokunun.
 - **2->1 Taraflı** orijinalerin her iki tarafını da tarar ve 1 taraflı kopyalar oluşturur.
3. Yeşil **Başlat** düğmesine basın.
 - Doküman besleyicisi 2-taraflı orijinalin her iki tarafını da otomatik olarak kopyalar.
 - Kontrol panelinde doküman camına bir sonraki orijinalin ne zaman konulacağını belirten bir mesaj görüntülenir.

Harmanlı Kopyalar Seçme

Çok sayfalı kopyalama işlerini otomatik olarak harmanlayabilirsiniz. Örneğin, altı sayfalık bir dokümanın 1-taraflı üç kopyasını çıkarıyorsanız, kopyalar aşağıdaki sıralamada yazdırılır:

1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6

Harmanlı kopyaları seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** öğesine dokunun.
2. Harmanlı altında, **Harmanlı**'ya dokunun.
Yazıcıda bir sonlandırıcı varsa, Sonlandırma için **Gelişmiş**'e dokunun. **Harmanlı**'ya dokunun.
3. **Tamam** öğesine dokunun.

Harmansız Kopyalar Seçme

Harmansız kopyalar aşağıdaki sırada yazdırılır:

1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6

Harmansız kopyaları seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** öğesine dokunun.
2. Harmanlı altında, **Harmansız**'a dokunun.
Yazıcıda bir sonlandırıcı varsa, Sonlandırma için **Gelişmiş**'e dokunun. **Harmanlanmamış**'a dokunun.
3. **Tamam** öğesine dokunun.

Kopyaları Zımbalama

Yazıcınız bir son işlemciye sahipse, kopyalarınızı zımbalayabilir.

Zımbalamayı seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** öğesine dokunun.
2. Sonlandırma için bir zimba seçeneğine dokunun.
3. Ek seçenekler için **Gelişmiş**'e dokunun.
 - a. Bir Zimba seçeneğine dokunun.
 - b. Sayfanın yönünü değiştirmek için, **Orijinal Yönü**'ne dokunun ve bir seçenek belirtin:
 - c. Kağıt kaynağını değiştirmek için, **Kağıt Kaynağı**'na dokunun, ardından bir seçenek belirtin: **Tamam** öğesine dokunun.
 - d. Delik delme seçeneğini etkinleştirmek için **Delgi Deliği**'ne dokunun, ardından bir seçeneği belirtin.
4. **Tamam** öğesine dokunun.

Görüntü Kalitesi Ayarları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Orijinal Türünü Belirtme	112
• Parlaklığı ve Keskinliği Ayarlama	112
• Doygunluğu Ayarlama	112
• Arkaplan Değişimini Otomatik Olarak Bastırma	113
• Kontrastı Ayarlama	113
• Renk Efektlerini Seçme	113
• Renk Dengesini Ayarlama	114

Orijinal Türünü Belirtme

Yazıcı, orijinal dokümandaki görüntülerin türüne ve orijinallerin nasıl oluşturulduğuna bağlı olarak kopyaların görüntü kalitesini en iyi hale getirir.

Orijinal türünü belirtmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokununuz.
2. **Görüntü Kalitesi** sekmesine dokununuz ve ardından **Orijinal Türü**'ne dokununuz.
3. Orijinal Türü ekranında, ilgili ayarları seçin.
 - Ekranın sol tarafında, orijinal dokümanın içerik türüne dokununuz.
 - Biliniyorsa, orijinalin nasıl oluşturulduğunu seçin.
4. **Tamam** ögesine dokununuz.

Parlaklığı ve Keskinliği Ayarlama

Görüntüyü açık ya da koyu hale getirebilir, keskinliği ayarlayabilirsiniz.

Görüntüyü ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokununuz.
2. **Görüntü Kalitesi** sekmesine dokununuz ve ardından **Görüntü Seçenekleri** ögesine dokununuz.
3. Görüntü Seçenekleri ekranında, kaydırıcıları gerektiği şekilde ayarlayın.
 - **Açıklaştır/Koyulaştır**: Görüntünün parlaklığını artırır veya azaltır.
 - **Keskinlik**: Görüntüyü keskinleştirir veya yumuşatır.
4. **Tamam** ögesine dokununuz.

Doygunluğu Ayarlama

Doygunluk ayarı görüntü renklerini daha canlı veya pastel duruma getirir.

Görüntüyü ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokununuz.
2. **Görüntü Kalitesi** sekmesine ve ardından **Doygunluk**'a dokununuz.
3. Kaydırıcıları gerektiği gibi ayarlayın.
4. **Tamam** ögesine dokununuz.

Arkaplan Değişimini Otomatik Olarak Bastırma

İnce kağıda yazdırılmış orijinalleri tararken, kağıdın bir yüzüne yazdırılan metin veya görüntüler bazen diğer tarafından görülebilir. Yazıcı hassasiyetini ışık arkaplan renklerindeki değişikliklere karşı azaltmak için, Otomatik Bastırma ayarını kullanın.

Bu ayarı değiştirmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** öğesine dokunun.
2. **Görüntü Kalitesi** sekmesine dokunun, ardından **Görüntü Geliştirme**'ye dokunun.
3. Arkaplan Bastırma altında, **Otomatik Bastırma**'ya dokunun.
4. **Tamam** öğesine dokunun.

Kontrastı Ayarlama

Kontrast, bir görüntüdeki açık ve koyu alanlar arasındaki bağıl farktır.

Kopyalardaki kontrastı artırmak ya da azaltmak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** öğesine dokunun.
2. **Görüntü Kalitesi** sekmesine dokunun, ardından **Görüntü Geliştirme**'ye dokunun.
3. Görüntü Geliştirme ekranında, kontrastı ayarlayın:
 - **Otomatik Kontrast** yazıcının kontrastı otomatik olarak ayarlamasını sağlar.
 - **Manuel Kontrast** kontrastı manuel olarak ayarlamanızı sağlar. Kontrastı arttırmak veya azaltmak için Manuel Kontrast kaydırıcısını yukarı veya aşağı doğru hareket ettirin. Kaydırıcının orta konumu, yani Normal kontrastı değiştirmez.
4. **Tamam** öğesine dokunun.

Renk Efektlerini Seçme

Renkli bir orijinaliniz varsa, önceden ayarlanmış renk efektlerini kullanarak renkleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin, renkleri daha parlak ya da soğuk olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Önceden ayarlanmış bir renk efekti seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** öğesine dokunun.
2. **Görüntü Kalitesi** sekmesine dokunun, ardından **Renk Önayarları**'na dokunun.

Not: Bu özellik, Çıktı Rengi, Siyah Beyaz olarak ayarlandığında kullanılamaz.

3. Renk Önayarları ekranında, istediğiniz önceden ayarlanmış renk efektine dokunun. Örnek görüntüler renklerin nasıl ayarlandığını gösterir.
4. **Tamam** öğesine dokunun.

Renk Dengesini Ayarlama

Renkli bir orijinaliniz varsa, kopyanızı yazdırmadan önce yazdırma renkleri olan camgöbeği, macenta, sarı ve siyah arasındaki dengeyi ayarlayabilirsiniz.

Renk dengesini ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** öğesine dokunun.
2. **Görüntü Kalitesi** sekmesine dokunun, ardından **Renk Dengesi**'ne dokunun.
Not: Bu özellik, Çıktı Rengi, Siyah Beyaz olarak ayarlandığında kullanılamaz.
3. Dört rengin tamamının yoğunluk seviyesini ayarlamak için:
 - a. Renk Dengesi ekranında, **Temel Renk**'e dokunun.
 - b. Her bir rengin seviyesini ayarlamak için kaydırıcıları hareket ettirin.
4. İşaretlemeler, ara tonlar ve gölge yoğunluğu seviyelerini renkle ayarlamak için:
 - a. Renk Dengesi ekranında, **Gelişmiş Renk**'e dokunun.
 - b. Ayarlamak istediğiniz renge dokunun.
 - c. İşaretlemeler, ara tonlar ve gölgeler seviyelerini ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin.
 - d. Diğer renkler için önceki iki adımı tekrar edin.
5. **Tamam** öğesine dokunun.

Düzen Ayarları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Orijinal Yönünü Belirtme.....	115
• Orijinal Boyutunu Belirtme.....	115
• Kitap Kopyalamayı Seçme	116
• Görüntü Kaydırma	116
• Kopyaların Kenarlarını Silme	117
• Görüntüyü Ters Çevirme	117

Orijinal Yönünü Belirtme

Kopyaların otomatik olarak zımbalanmasını planlıyorsanız, orijinalin yönünü belirtin.

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokunun.
2. **Düzen Ayarlama** sekmesine dokunun, ardından **Orijinal Yönü** ögesine dokunun.
3. Orijinal Yönü ekranında istediğiniz yöne dokunun:
 - **Dikey Orijinaller** ve **Yatay Orijinaller** orijinallerdeki görüntülerle ilgilidir.
 - **Dik Görüntüler** ve **Yan Görüntüler** orijinallerin doküman besleyicisine yüklendiği yönle ilgilidir.

Not: Doküman camı kullanıyorsanız, orijinal yönü çevrilmeden önce görüldüğü gibidir.

4. **Tamam** ögesine dokunun.

Orijinal Boyutunu Belirtme

Orijinalin doğru alanını taramak için, orijinal boyutu belirtin:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokunun.
2. **Düzen Ayarlama** sekmesine dokunun, ardından **Orijinal Boyutu**'a dokunun.
3. Orijinal Boyut ekranında bir seçenek belirtin:
 - **Oto Algılama:** Bu seçenek yazıcının asıl boyutunu belirlemesini sağlar.
 - **Önayarlı Tarama Alanı:** Bu seçenek, standart bir kağıt boyutuyla eşleştğinde taranacak alanı belirtir. Kaydırma listesinde, istediğiniz kağıt boyutuna dokunun.
 - **Özel Tarama Alanı:** Taranacak alanın yüksekliğini ve genişliğini belirleyebilirsiniz.
 - **Karışık Boyutlu Orijinaller:** Çeşitli boyutlardaki standart boyutlu orijinalleri tarayabilirsiniz. Hangi orijinal boyutlarının aynı işte karıştırılabileceğini belirlemek için ekrandaki resmi kullanın.
4. **Tamam** ögesine dokunun.

Kitap Kopyalamayı Seçme

Bir kitap, dergi ya da başka bir ciltli dokümanı kopyalarken, sol veya sağ sayfayı tek bir sayfa kağıdına kopyalayabilirsiniz. Sol ve sağ sayfaları tek bir kağıt sayfasına veya bir kağıt sayfası üzerinde tek bir görüntü olarak kopyalayabilirsiniz.

Not: Kitapların, dergilerin ya da diğer ciltli dokümanların kopyalarını çıkartmak için, doküman camını kullanmanız gerekir. Ciltli orijinalleri doküman besleyiciye koymayın.

Kitap kopyalamayı ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokununuz.
2. **Düzen Ayarlama** sekmesine dokununuz, ardından **Kitap Kopyalama**'ya dokununuz.
3. Kitap Kopyalama ekranında bir seçenek belirtin:
 - **Kapalı** açık bir kitabın her iki sayfasını tek bir kağıt sayfasına bir görüntü olarak kopyalar.
 - **Her İki Sayfa** açık bir kitabın sol ve sağ sayfalarını iki kağıt sayfasına kopyalar. Cilt Kenarı Sil işlemi gerekirse, 50,8 mm'ye (2 inç) kadar silmek için oklara dokununuz.
 - **Yalnızca Sol Sayfa** açık bir kitabın yalnızca sol sayfasını bir kağıt sayfasına kopyalar. Cilt Kenarı Sil işlemi gerekirse, 25,4 mm'ye (1 inç) kadar silmek için oklara dokununuz.
 - **Yalnızca Sağ Sayfa** açık bir kitabın yalnızca sağ sayfasını bir kağıt sayfasına kopyalar. Cilt Kenarı Sil işlemi gerekirse, 25,4 mm'ye (1 inç) kadar silmek için oklara dokununuz.
4. **Tamam** ögesine dokununuz.

Görüntü Kaydırma

Kopyalanan sayfada görüntünün yerleştirilmesini değiştirebilirsiniz. Bu seçenek, görüntü sayfa boyutundan küçük olduğunda işe yarar. Görüntü kaymasının düzgün bir şekilde işe yaraması için orijinaler aşağıdaki şekilde yerleştirilmelidir.

- **Doküman Besleyicisi:** Orijinalleri yüzü yukarı bakacak, uzun kenar besleyiciye ilk girecek şekilde yerleştirin.
- **Doküman Camı:** Orijinalleri doküman camının arka sol köşesine yüzü aşağı bakacak, uzun kenar sola gelecek şekilde yerleştirin.

Görüntünün yerini değiştirmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokununuz.
2. **Düzen Ayarlama** sekmesine dokununuz, ardından **Görüntü Kaydırma**'ya dokununuz.
3. Görüntü Kaydır ekranında bir seçenek belirtin:
 - **Otomatik Ortala** görüntüyü sayfada ortalar.
 - **Kenar Kaydır** görüntünün konumunu belirtmenizi sağlar. 1. Taraf kaydırma miktarını belirtmek için, **Yukarı/Aşağı** ve **Sol/Sağ** oklarına dokununuz. 2. Taraf kaydırma miktarını belirtmek için, **Yukarı/Aşağı** ve **Sol/Sağ** oklarına dokununuz veya **1. Tarafı Yansıt**'i seçin.

Not: Sistem yöneticisi tarafından daha önce kaydedilmiş önceden ayarlanmış değerleri de kullanabilirsiniz. Ekranın alt sol köşesinde **Ön Ayarlar** ögesine dokununuz ve aşağı açılır menüden bir ön ayar seçin.

4. **Tamam** ögesine dokununuz.

Kopyaların Kenarlarını Silme

Sağ, sol, üst ve alt kenarda silinecek miktarı belirterek kopyalarınızın kenarlarındaki içerikleri silebilirsiniz.

Kopyaların kenarlarını silmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokunun.
2. **Düzen Ayarlama** sekmesine dokunun ve ardından **Kenar Sil**'e dokunun.
3. Kenar Sil ekranında bir seçenek belirtin:
 - **Tüm Kenarlar** dört kenarı aynı miktarda siler. Kenarlardan silinecek miktarı belirtmek için, **Tüm Kenarlar** oklarına dokunun.
 - **Ayrı Kenarlar** kenarlar için farklı miktarlar belirtir. Her bir kenardan silinecek miktarı belirtmek için **1. Taraf**'a dokunun, ardından **Sol, Sağ, Yukarı ve Aşağı** oklarına dokunun. Her bir kenardan silinecek miktarı belirtmek için **2. Taraf**'a dokunun, ardından **Sol, Sağ, Yukarı ve Aşağı** oklarına dokunun veya **1. Tarafı Yansıt**'a dokunun.

Not: Sistem yöneticisi tarafından daha önce kaydedilmiş önceden ayarlanmış değerleri de kullanabilirsiniz. Ekranın alt sol köşesinde **Ön Ayarlar** ögesine dokunun ve aşağı açılır menüden bir ön ayar seçin.

4. **Tamam** ögesine dokunun.

Görüntüyü Ters Çevirme

Orijinalinizi ayna görüntü veya negatif görüntü olarak ters çevirebilirsiniz. Bu seçeneklerden birini veya her ikisini kullanabilirsiniz.

Görüntüyü ters çevirmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokunun.
2. **Düzen Ayarlama** sekmesine dokunun, ardından **Ters Görüntü**'ye dokunun.
3. Ters Görüntü ekranında bir seçenek belirtin:
 - **Ayna Görüntüsü** her bir görüntüyü sayfa üzerinde soldan sağa yansıtır.
 - **Negatif Görüntü** siyah beyaz değerlerini ters çevirir.
4. **Tamam** ögesine dokunun.

Çıktı Biçimi Ayarları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Kitapçık Oluşturma	118
• Kapakları Dahil Etme	119
• Bölüm Başlangıcı Sayfa Numarasını Belirtme	120
• Ek Kağıtlar Ekleme	120
• Özel Durum Sayfalarını Belirtme	121
• Ek Açıklamalar Ekleme	122
• Asetat Ayırıcıları Ekleme	123
• Taraf Başına Birden Fazla Sayfa Yazdırma	124
• Görüntü Yineleme	124

Kitapçık Oluşturma

Kopyaları bir kitapçık şeklinde yazdırabilirsiniz. Orijinal sayfa görüntüleri, yazdırılan her sayfanın bir yüzüne iki görüntü yazdırılacak şekilde küçültülür. Daha sonra sayfaları manuel olarak veya uygun son işlemciyi kullanarak otomatik olarak katlayabilir ve zımbalayabilirsiniz.

Not: Bu modda, yazıcı kopyaları yazdırmadan önce tüm asılları tarar.

Kitapçık oluşturmak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokunun.
2. **Çıktı Formatı** sekmesine dokunun, ardından **Kitapçık Oluşturma** ögesine dokunun.
3. Kitapçık Oluşturma ekranında, **Açık** ögesine dokunun.

Not: Kağıt Kaynağı **Oto Kağıt Seçimi** olarak ayarlanırsa Kağıt Çakışması ekranı görünür. İstenen kağıt kasetini seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.

4. 2-taraflı orijinalleri belirtmek için:
 - a. **Orijinal Girişi** ögesine dokunun.
 - b. **2 Taraflı Asıllar** ya da **2 Taraflı, 2.Tarafı Döndür**'e dokunun.
5. Bir kağıt kaseti seçmek için:
 - a. **Kağıt Kaynağı** ögesine dokunun.
 - b. İstediğiniz kasete dokunun.
 - c. **Tamam** ögesine dokunun.
6. Yazıcınızda bir sonlandırıcı takılıysa, Katla ve Zımbala altında seçenekleri belirtin.
7. **Tamam** ögesine dokunun.

Kapakları Dahil Etme

Renkli veya ağır kağıt gibi farklı kağıtlar üzerine kopyalama işinizin ilk ve son sayfalarını yazdırabilirsiniz. Yazıcı farklı bir kasetten kağıdı seçer. Kapaklar boş ya da basılı olabilir.

Kapak türlerini ve kapak kağıdı için kullanılacak kaseti seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokunun.
2. Kağıt Kaynağı altında, işin esas sayfaları için kağıt içeren kasete dokunun.
3. **Çıktı Formatı** sekmesine dokunun, ardından **Özel Sayfalar** ögesine dokunun.
4. Özel Sayfalar ekranında, **Kapaklar** ögesine dokunun.

Not: Kağıt Kaynağı **Oto Kağıt Seçimi** olarak ayarlanırsa Kağıt Çakışması ekranı görünür. İstenen kağıt kasetini seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.

5. Kapak Seçenekleri için bir seçenek belirleyin:
 - **Ön ve Arka Aynı:** Bu seçenek ön ve arka kapakları aynı kasetten dahil eder.
 - **Ön ve Arka Farklı:** Bu seçenek ön ve arka kapağı farklı kasetlerden dahil eder.
 - **Yalnızca Ön:** Bu seçenek yalnızca ön kapağı dahil eder.
 - **Yalnızca Arka:** Bu seçenek yalnızca arka kapağı dahil eder.
6. Ön ya da arka kapakların yazdırma seçeneklerini belirtmek için, Yazdırma Seçeneklerinde oka dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.
 - **Boş Kapak:** Bu seçenek boş bir kapak yerleştirir.
 - **Yalnızca 1. Tarafa Yazdır:** Bu seçenek yalnızca kapağın ön kısmına yazdırır. 2. taraftaki görüntüyü 180 derece döndürmek için, **2. Tarafı Döndür**'e dokunun.
 - **Yalnızca 2. Tarafa Yazdır:** Bu seçenek yalnızca kapağın arka kısmına yazdırır. 2. taraftaki görüntüyü 180 derece döndürmek için, **2. Tarafı Döndür**'e dokunun.
 - **Her İki Tarafa Yazdır:** Bu seçenek kapağın her iki tarafına yazdırır.
7. Kağıt Kaynağı için, istediğiniz kasete dokunun. **Tamam** ögesine dokunun.
8. **Tamam** ögesine dokunun. Belirlediğiniz seçenekler Özel Sayfalar ekranında görünmez.
9. Bir özel sayfa girişini düzenlemek ya da silmek için, listedeki girişe, ardından menüde istenen eyleme dokunun.
10. **Tamam** ögesine dokunun.

Bölüm Başlangıcı Sayfa Numarasını Belirtme

2 taraflı kopyalar seçtiyseniz, sayfanın önünden veya arkasından başlamak için her bir bölümü ayarlayabilirsiniz. Gerekirse, yazıcı kağıdın bir tarafını boş bırakır, böylece bölümler kağıdın belirtilen tarafında başlar.

Belirli sayfaların başlangıç tarafını ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokunun.
2. Kağıt Kaynağı altında, işin esas sayfaları için kağıt içeren kasete dokunun.
3. **Çıktı Formatı** sekmesine dokunun, ardından **Özel Sayfalar > Bölüm Başlangıçları**'na dokunun.
Not: Kağıt Kaynağı **Oto Kağıt Seçimi** olarak ayarlanırsa Kağıt Çakışması ekranı görünür. İstenen kağıt kasetini seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.
4. Bölüm Başlangıçları ekranında, **Sayfa Numarası** alanına dokunun, ardından sayfa numarası girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın.
5. Bölümü Başlat altında, bir seçenek belirtin:
 - **Sağ Sayfada:** Bu seçenek sayfanın ön kısmını belirtir.
 - **Sol Sayfada:** Bu seçenek sayfanın arka kısmını belirtir.
6. **Ekle**'ye dokunun. Sayfa ekranın sağ kısmındaki listeye eklenir.
7. Diğer sayfaları ayarlamak için, önceki üç adımı tekrarlayın.
8. **Kapat**'a dokunun. Belirlediğiniz seçenekler Özel Sayfalar ekranında görünmez.
9. Bir özel sayfa girişini düzenlemek ya da silmek için, listedeki girişe, ardından menüde istenen eyleme dokunun.
10. **Tamam** ögesine dokunun.

Ek Kağıtlar Ekleme

Kopyalama işinizdeki belirli konumlara boş sayfalar veya önceden-yazdırılmış sayfalar ekleyebilirsiniz. Ek kağıt içeren kaseti belirtmeniz gerekir.

Not: Ekler için kullanılan kağıdın dokümanın geri kalanında kullanılan kağıtla aynı genişlikte olmasını sağlayın. Kitapçık Oluşturma'yı seçerseniz, ek kağıtlara izin verilmez.

Ek kağıtlar eklemek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokunun.
2. Kağıt Kaynağı altında, işin esas sayfaları için kağıt içeren kasete dokunun.
3. **Çıktı Formatı** sekmesine dokunun, ardından **Özel Sayfalar > Ek Kağıtlar**'a dokunun.
Kağıt Kaynağı **Oto Kağıt Seçimi** olarak ayarlanırsa Kağıt Çakışması ekranı görünür. İstenen kağıt kasetini seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.
4. Eklenecek sayfaların sayısını belirlemek için, **Ek Kağıt Miktarı**'nda oklara dokunun.
5. **Sayfadan Sonra Ekle**'ye dokunun, ardından alfa sayısal tuş takımını kullanarak bir sayfa numarası girin.
6. Ek kağıt için kullanılacak kağıt kasetini belirtmek için:
 - a. **Kağıt Kaynağı** ögesine dokunun.
 - b. İsteddiğiniz kasete dokunun.
 - c. **Tamam** ögesine dokunun.

7. **Ekle** ögesine dokunun.
8. Ek kağıt, Ek Kağıt ekranındaki listede görüntülenir.
9. Fazladan ek sayfalar eklemek için, önceki dört adımı tekrarlayın.
10. **Kapat**'a dokunun. Belirlediğiniz seçenekler Özel Sayfalar ekranında görünmez.
11. Bir özel sayfa girişini düzenlemek ya da silmek için, listedeki girişe, ardından menüde istenen eyleme dokunun.
12. **Tamam** ögesine dokunun.

Özel Durum Sayfalarını Belirtme

Farklı bir kasetteki kağıdı kullanarak özel durum sayfalarını bir kopyalama işinde yazdırabilirsiniz. Özel durum sayfaları için kullanılan kağıt, dokümanın geri kalanında kullanılan kağıtla aynı boyutta olmalıdır.

Notlar:

- Kitapçık Oluşturma etkinse, bu özelliği seçemezsiniz.
- Kağıt Kaynağı **Oto Kağıt Seçimi** olarak ayarlanırsa Kağıt Çakışması ekranı görünür.

Özel durum sayfalarını belirtmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokunun.
2. Kağıt Kaynağı altında, işin esas sayfaları için kağıt içeren kasete dokunun.
3. **Çıktı Formatı** sekmesine dokunun, ardından **Özel Sayfalar** > **Özel Durumlar**'a dokunun.
Not: Kağıt Kaynağı **Oto Kağıt Seçimi** olarak ayarlanırsa Kağıt Çakışması ekranı görünür. İstenen kağıt kasetini seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.
4. Özel Durumlar ekranında, başlangıç **Sayfa Numarası** alanına dokunun. Özel durum sayfaları aralığı için başlangıç değerini girmek üzere alfa sayısal tuş takımını kullanın.
5. Bitiş **Sayfa Numarası** alanına dokunun, ardından özel durum sayfalarının aralığında bitiş değerini girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın.
Not: Tek bir sayfayı özel durum olarak belirtmek için, aralığın başlangıcı ve bitiş olarak bu sayfanın numarasını girin.
6. Özel durum sayfaları olarak kullanılan kağıdı belirtmek için:
 - a. **Kağıt Kaynağı** ögesine dokunun.
 - b. Özel durum sayfaları için kağıdı içeren kasete dokunun.
 - c. **Tamam** ögesine dokunun.
7. **Ekle** ögesine dokunun. Özel durum sayfaları Özel Durum ekranında görünür.
8. **Kapat**'a dokunun. Belirlediğiniz seçenekler Özel Sayfalar ekranında görünmez.
9. Bir özel sayfa girişini düzenlemek ya da silmek için, listedeki girişe, ardından menüde istenen eyleme dokunun.
10. **Tamam** ögesine dokunun.

Ek Açıklamalar Ekleme

Sayfa numaraları ve tarih gibi ek açıklamaları otomatik olarak kopyalarınıza ekleyebilirsiniz.

Notlar:

- Açıklamalar kapak sayfalarına, sekmelere, ek sayfalara veya boş bölüm başlangıç sayfalarına eklenmez.
- Açıklamalar Kitapçık Oluşturma seçildiyse eklenemez.

Ek açıklamalar eklemek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** öğesine dokunun.
2. **Çıktı Formatı** sekmesine dokunun, ardından **Ek Açıklamalar**'a dokunun.
3. Sayfa numaraları eklemek için:
 - a. Ek Açıklama ekranında, **Sayfa Numaraları > Açık**'a dokunun.
 - b. **Uygula**'ya dokunun ve bir seçeneği belirtin:
 - c. **Başlangıç Sayfa Numarası** alanına dokunun ve ardından sayfa numarası girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın.
 - d. Sayfa numarasını üst bilgi veya alt bilgi olarak konumlandırmak için bir oka dokunun. Örnek sayfa sayfa numarasının konumunu gösterir.
 - e. **Tamam** öğesine dokunun.
 - f. Metin biçimini değiştirmek için, **Biçim ve Stil**'e dokunun, istediğiniz ayarları seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.
4. Bir açıklama eklemek için:
 - a. **Açıklama > Açık**'a dokunun.
 - b. **Uygula**'ya dokunun ve bir seçeneği belirtin:
 - c. Listede var olan bir açıklamaya dokunun.

Not: Yeni bir açıklama oluşturmak için, boş bir satıra dokunun, metni yazmak için dokunmatik ekran klavyesini kullanın ve ardından **Tamam**'a dokunun.

 - d. Seçilen açıklamayı üst bilgi veya alt bilgi olarak yerleştirmek için bir oka dokunun. Örnek sayfa açıklamanın konumunu gösterir.
 - e. **Tamam** öğesine dokunun.
 - f. Metin biçimini değiştirmek için, **Biçim ve Stil**'e dokunun, istediğiniz ayarları seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.
5. Günün tarihini eklemek için:
 - a. **Tarih > Açık**'a dokunun.
 - b. **Uygula**'ya dokunun ve bir seçeneği belirtin:
 - c. Biçim altında, tarih için bir biçim seçin.
 - d. Tarihi üst bilgi veya alt bilgi olarak yerleştirmek için bir oka dokunun. Örnek sayfa tarihin konumunu gösterir.
 - e. **Tamam** öğesine dokunun.
 - f. Metin biçimini değiştirmek için, **Biçim ve Stil**'e dokunun, istediğiniz ayarları seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.

6. Bir Kesme Etiket eklemek için:

- Bates Damgası > Açık'**a dokunun.
- Başlangıç Sayfa Numarası** alanına dokunun ve ardından başlangıç sayfa numarası girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın. Sayıların önüne sıfır eklenebilir.
- Uygula'**ya dokunun ve bir seçeneği belirtin:
- Saklanan Önekler altında, listede bulunan bir öneke dokunun.

Not: Yeni bir önek oluşturmak için, boş bir satıra dokunun, en fazla sekiz olmak üzere karakterleri yazmak için dokunmatik ekran klavyesini kullanın ve ardından **Tamam'**a dokunun.

- Konum altında, Bates Damgasını üst bilgi veya alt bilgi olarak konumlandırmak için bir oka dokunun. Örnek sayfa Bates Damgasının konumunu gösterir.
- Tamam** ögesine dokunun.
- Metin biçimini değiştirmek için, **Biçim ve Stil'**e dokunun, istediğiniz ayarları seçin, ardından **Tamam'**a dokunun.

7. **Tamam** ögesine dokunun.

Asetat Ayırıcıları Ekleme

Yazdırılmış her bir asetat arasına boş kağıt sayfaları ekleyebilirsiniz. Ayırıcıların boyutu ve yönü asetatlarla aynı olmalıdır.

Notlar:

- Kitapçık Oluşturma etkinse, bu özelliği seçemezsiniz.
- Bu özelliği kullanmak için, asetatların yüklendiğinden ve seçim için kullanılabilir olduğundan emin olun.
- Kağıt Kaynağı **Oto Kağıt Seçimi** olarak ayarlanırsa Kağıt Çakışması ekranı görünür.

Asetat ayırıcıları eklemek için:

- Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokunun.
- Çıktı Formatı** sekmesine dokunun, ardından **Asetat Ayırıcıları > Açık'**a dokunun.
- Ayırıcı Beslemesi altında, ayırıcılar için kullanılacak kağıdı içeren kasete dokunun. Ayırıcı kağıdı içeren kaset görüntülenmiyorsa, **Diğer'**e dokunun, istediğiniz kasete dokunun ve ardından **Tamam'**a dokunun.
- Asetat Beslemesi altında, asetatları içeren kasete dokunun. Asetatı içeren kaset görüntülenmiyorsa, **Diğer'**e dokunun, istediğiniz kasete dokunun ve ardından **Tamam'**a dokunun.
- Tamam** ögesine dokunun.

Taraf Başına Birden Fazla Sayfa Yazdırma

Tek bir sayfayı kopyalayabilir ve bir kağıdın tek tarafına veya her iki tarafına birden fazla kez yazdırabilirsiniz. Yazıcı sayfaları sıgacak şekilde oransal olarak küçültür.

Not: Kitapçık Oluşturma etkinse, bu özelliği seçemezsiniz.

Bir tarafa birden fazla orijinal sayfa yazdırmak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokunun.
2. **Çıktı Formatı** sekmesine dokunun, ardından **Sayfa Düzeni** > **Taraf başına Sayfa**'ya dokunun.

Not: Kağıt Kaynağı **Oto Kağıt Seçimi** olarak ayarlanırsa Kağıt Çakışması ekranı görünür. İstenen kağıt kasetini seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.

3. Kağıdın her bir tarafı için orijinal sayfaların numarasını girin. Farklı bir numara belirtmek için:
 - a. **Satırları ve Sütunları Belirt**'e dokunun.
 - b. Satır sayısını değiştirmek için, **Satırlar**'da oklara dokunun, ardından istenen sayıyı seçin.
 - c. Sütun sayısını değiştirmek için, **Sütunlar**'da oklara dokunun, ardından istenen sayıyı seçin.
 - d. Sayfaları çevirmek için **Arkaplanı Döndür**'de onay kutusunu seçin.

Not: Ekranın sağ tarafında görüntü düzeninin bir resmi görüntülenir.

4. **Asıl Yönlendirme**'ye, ardından **Dikey** veya **Yatay**'a dokunun.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Görüntü Yineleme

Bir kağıdın bir tarafına veya her iki tarafına orijinal görüntünün birden fazla kopyasını oluşturabilirsiniz. Bu küçük bir görüntüyü kopyalarken kullanışlıdır.

Not: Kitapçık Oluşturma etkinse, bu özelliği seçemezsiniz.

Bir görüntüyü bir kağıt sayfasında tekrarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokunun.
2. **Çıktı Formatı** sekmesine dokunun, ardından **Sayfa Düzeni** > **Görüntü Yinele**'ye dokunun.

Not: Kağıt Kaynağı **Oto Kağıt Seçimi** olarak ayarlanırsa Kağıt Çakışması ekranı görünür. İstenen kağıt kasetini seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.

3. Görüntünün sayfada kaç kez yineleceğini belirtin:
 - Görüntüyü sayfada **2 Kez**, **4 Kez** ya da **6 Kez** yinelemek için bir ön ayar seçeneğini belirleyin.
 - **Satırları ve Sütunları Belirt**: Bu seçenek görüntü sayısını belirtmenizi sağlar. Satır veya sütun sayısını girmek için **Satırlar** veya **Sütunlar** alanına dokunun, alfa sayısal tuş takımını kullanın veya oklara dokunun. Kağıdı döndürmek için, **Arkaplanı Döndür** onay kutusunu seçin.
 - **Otomatik Yinele**: Bu seçenek yazıcının mevcut durumda seçilmiş kağıt boyutuna sığabilen maksimum görüntü sayısını belirlemesini sağlar.
4. **Asıl Yönü**'ne dokunun, ardından menüden istenen yön seçeneğini belirleyin. Örnek sayfa görüntü düzenini gösterir.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Kimlik Kartı Kopyalama

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Kimlik Kartı Kopyalama	125
• Renkli veya Siyah Beyaz Kopyalama Seçimi.....	126
• Görüntüyü Küçültme veya Büyütme.....	126
• Kağıt Kaseti Seçme.....	127
• Orijinal Türünü Belirtme	127
• Kimlik Kartı Kopyalarını Açma veya Karartma.....	127
• Arkaplan Değişimini Otomatik Olarak Bastırma.....	127

Kimlik Kartı Kopyalama

Bir kimlik kartının iki yüzünü ya da küçük bir belgeyi bir kağıdın tek yüzüne kopyalayabilirsiniz. Yüzler, doküman camının üzerindeki aynı yer kullanılarak kopyalanır. Yazıcı, her iki tarafı da saklar ve kağıda yan yana basar.

Kimlik Kartı Kopyalamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kimlik Kartı Kopyala**'ya dokunun.
2. Kopya sayısını girmek için dokunmatik ekrandaki tuş takımını veya kontrol panelini kullanın.
3. Ortak Özellikler'de **Düzenle**'ye dokunun.
 - a. Çıktı rengini, kağıt kaynağını ve büyütme/küçültme ayarlarını doğrulayın.
 - b. Ayarları gerektiği gibi değiştirin.
 - c. **Tamam** ögesine dokunun.
4. Ön Kenar Özellikleri için **Düzenle**'ye dokunun.
 - a. 1. taraf için asılın türü, aç/koyulaştır ve arka plan bastırma ayarlarını doğrulayın.
 - b. Ayarları gerektiği gibi değiştirin.
 - c. **Tamam** ögesine dokunun.
5. Doküman kapağını kaldırın.
6. Kimlik Kartını veya seçilen kağıt kaynağının yarısı boyutundaki bir belgeyi doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.
7. Yeşil **Başlat** düğmesine basın ya da dokunmatik ekranda **Ön Tarama**'ya dokunun. Doküman taranır ve **Arkayı Tara** düğmesi dokunmatik ekranda görünür.
8. Doküman kapağını kaldırın.
9. Dokümanı çevirin doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.
10. Arka Kenar Özellikleri için **Düzenle**'ye dokunun.
 - a. 2. taraf için asılın türü, aç/koyulaştır ve arka plan bastırma ayarlarını doğrulayın.
 - b. Ayarları gerektiği gibi değiştirin.
 - c. **Tamam** ögesine dokunun.
11. Yeşil **Başlat** düğmesine basın ya da dokunmatik ekranda **Arka Tarama**'ya dokunun.
12. Doküman kapağını kaldırın, Kimlik kartı veya dokümanı çıkarın.

Renkli veya Siyah Beyaz Kopyalama Seçimi

Asıl doküman renkliyse, renkli ya da siyah-beyaz kopyalarını oluşturabilirsiniz.

Çıktı rengini seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kimlik Kartı Kopyala**'ya dokunun.
2. Ortak Özellikler'de **Düzenle**'ye dokunun.
3. Çıktı Rengi için bir seçeneğe dokunun.
 - **Oto Algılama**: Aygıt, asıl dokümandaki renk içeriğini algılar. Orijinal renkli bir doküman, yazıcı kopyaları tam renkte oluşturur. Asıl siyah beyaz bir doküman, yazıcı kopyaları yalnızca siyah beyaz oluşturur.
 - **Siyah Beyaz**: Yalnızca siyah beyaz kopya çıkartır. Orijinaldeki renkler, grinin tonlarına dönüştürülür.
4. **Tamam** ögesine dokunun.

Görüntüyü Küçültme veya Büyütme

Görüntüyü orijinal boyutunun % 25'i kadar küçültebilir veya % 400'ü kadar büyütebilirsiniz.

Görüntüyü küçültmek veya büyütmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kimlik Kartı Kopyala**'ya dokunun.
2. Ortak Özellikler'de **Düzenle**'ye dokunun.
3. Küçült/Büyüt'ün altında bir seçeneğe dokunun:
 - Yüzdeyi büyütmek ya da küçültmek için alfa sayısal tuş takımını kullanırken, görüntülenen mevcut değere dokunun, ardından bir değer yazın.
 - Yüzdeyi artışı olarak büyütmek veya küçültmek için, **Artı (+)** veya **Eksi (-)** düğmesine dokunun.
 - Ön ayarlı görüntü boyutunu seçmek için bir düğmeye dokunun. Ek seçenekler için **Diğer**'e dokunun.
4. Ek seçenekler için **Diğer**'e dokunun.
 - a. Oranlı olarak büyütmek veya küçültmek **% Orantılı**'ya dokunun.
 - Yüzdeyi artışı olarak büyütmek veya küçültmek için, **Artı (+)** veya **Eksi (-)** düğmesine dokunun.
 - Yüzdeyi büyütmek ya da küçültmek için alfa sayısal tuş takımını kullanırken, görüntülenen mevcut değere dokunun, ardından bir değer yazın.
 - **Önayar**: Bu seçenek, önceden ayarlanmış değerler listesinden seçim yapmanızı sağlar. Ek seçenekler için **Diğer**'e dokunun.
 - b. Görüntünün genişliğini ve uzunluğunu farklı yüzdeler olarak küçültmek veya büyütmek için **Bağımsız %**'a dokunun.
 - **Genişlik (X)**: Bu seçenek görüntünün genişliğini alfa sayısal tuş paneli veya **Artı (+)** ve **Eksi (-)** düğmelerini kullanarak artışı bir şekilde küçültmenizi veya büyütmenizi sağlar.
 - **Uzunluk (Y)**: Bu seçenek, görüntünün uzunluğunu alfa sayısal tuş paneli veya **Artı (+)** ve **Eksi (-)** düğmelerini kullanarak artışı bir şekilde küçültmenizi veya büyütmenizi sağlar.
 - **Önayar (Y / X)**: Bu seçenek, önceden ayarlanmış değerler listesinden seçim yapmanızı sağlar.
 - c. **Tamam** ögesine dokunun.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Kağıt Kaseti Seçme

Antetli kağıt, renkli kağıt, özel ortam veya farklı kağıt boyutları üzerinde kopyalar oluşturmak için, istediğiniz kağıdın yüklü olduğu bir kağıt kaseti seçin.

Kimlik kartı kopyalarında kullanılacak kaseti seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kimlik Kartı Kopyala**'ya dokunun.
2. Ortak Özellikler'de **Düzenle**'ye dokunun.
3. Kağıt Kaynağı için, istediğiniz kasete dokunun.
4. İsteddiğiniz kaset listede yoksa **Diğer**'e dokunun.
5. İsteddiğiniz kasete, ardından **Tamam**'a dokunun.

Orijinal Türünü Belirtme

Asıl Türü seçeneğini taranacak görüntüleri belirtmek için kullanabilirsiniz. Aygıt bu bilgileri görüntü kalitesi ayarlarını optimize etmek ve en kaliteli çıktıyı üretmek için kullanır.

Orijinal türünü belirtmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kimlik Kartı Kopyala**'ya dokunun.
2. Ön Kenar Özellikleri ya da Arka Kenar Özellikleri için **Düzenle**'ye dokunun.
3. Asıl Tipi için asıl dokümanın içerik tipine dokunun.
4. **Tamam** ögesine dokunun.

Kimlik Kartı Kopyalarını Açma veya Karartma

İk taraf için de kopyaları daha açık ya da koyu hale getirebilirsiniz. Birinci taraf çıktısının rengini açmak ya da koyulaştırmak için kaydırıcıyı kullanın. Birinci taraf tamamlandığında, ikinci tarafın rengini açmak ya da koyulaştırmak için kaydırıcıyı yeniden kullanın. Orijinalin her iki yüzü, farklı açma/koyulaştırma ayarları kullanılarak yan yana yazdırılır.

Görüntüyü ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kimlik Kartı Kopyala**'ya dokunun.
2. Ön Kenar Özellikleri ya da Arka Kenar Özellikleri için **Düzenle**'ye dokunun.
3. Görüntüyü açmak ya da koyulaştırmak üzere Aydınlat/Koyulaştır için kaydırıcıyı aşağı veya yukarıya ayarlayın.
4. **Tamam** ögesine dokunun.

Arkaplan Değişimini Otomatik Olarak Bastırma

İnce kağıda yazdırılmış orijinalleri tararken, kağıdın bir yüzüne yazdırılan metin veya görüntüler bazen diğer tarafından görülebilir. Yazıcı hassasiyetini ışık arkaplan renklerindeki değişikliklere karşı azaltmak için, Otomatik Bastırma ayarını kullanın.

Arka Plan Bastırma'yı değiştirmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kimlik Kartı Kopyala**'ya dokunun.
2. Ön Kenar Özellikleri ya da Arka Kenar Özellikleri için **Düzenle**'ye dokunun.
3. Arkaplan Bastırma altında, **Otomatik Bastırma**'ya dokunun.
4. **Tamam** ögesine dokunun.

Gelişmiş Kopyalama

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Bir Kopyalama İşini Oluşturma](#) 128
- [Örnek Kopya Yazdırma](#) 129
- [Kopyalama Ayarlarını Kaydetme](#) 129
- [Kaydedilen Kopya Ayarlarını Düzeltme](#) 129

Bir Kopyalama İşini Oluşturma

Farklı kopyalama ayarlarının gerektiği çeşitli orijinaler içeren karmaşık kopyalama işleri oluşturmak için bu özelliği kullanın. İşin her bölümü farklı kopyalama ayarlarına sahip olabilir. Tüm bölümler programlandıktan, tarandıktan ve geçici olarak yazıcıya kaydedildikten sonra, kopyalama işi yazdırılır.

Çok segmentli bir kopyalama işi oluşturmak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** ögesine dokunun.
2. İlk bölümü programlayın ve tarayın:
 - a. İlk bölüm için orijinaleri yerleştirin.
 - b. Düzen ayarlamaları, görüntü kalitesi ve seçenekler gibi gerekli ayarları seçin.
 - c. **İş Birleştirme** sekmesine dokunun, ardından **İş Oluştur > Açık** ögesine dokunun.
 - d. **Seçenekler**'e dokunun.
 - e. **Segmentler arasında özet ekranı görüntüle** onay kutusunu seçin veya temizleyin.
 - f. **İş gönderildikten sonra İş Oluşturmayı kapat** onay kutusunu seçin veya temizleyin.
 - g. **Tamam** ögesine dokunun.
 - h. Kontrol panelinde yeşil **Başlat** düğmesine basın.
3. Segmentleri örnekleme ya da silme:
 - a. Önceki taranan segmentin bir örneğini yazdırmak için **Son Segmenti Örnekle**'ye dokunun.
 - b. Önceki segmenti silmek için **Son Segmenti Sil**'e dokunun.
4. Diğer bölümleri programlayın ve tarayın:
 - a. Bir sonraki bölüm için orijinaleri yerleştirin.
 - b. İş Oluştur ekranı görüntülendiğinde, **Sonraki Segmenti Programla** ögesine dokunun.
 - c. İlgili sekmeleri kullanarak, gerekli ayarları seçin.
 - d. Bu segmentin orijinallerini taramak için, yeşil **Başlat** düğmesine basın.
5. Geriye kalan her bir segment için önceki adımı tekrarlayın.
6. **Son İş Miktarı**'nda kopya sayısını girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın.
7. İş Oluştur ekranının köşesinde, **İş Gönder**'e dokunun.
İş iptal etmek için, **Tüm Segmentleri Sil**'e dokunun.

Örnek Kopya Yazdırma

Örnek Kopya özellikleri ile işin birden çok kopyasını almadan önce ilgili karmaşık bir yazdırma işinin bir sinama kopyasını alabilirsiniz. İşin inceledikten sonra, geriye kalan kopyaları yazdırabilir, veya iptal edebilirsiniz. Örnek kopyalar seçilen miktarın bir bölümü olarak değerlendirilmez. Örneğin, üç kopya seçtiyseniz bir örnek kopya yazdırılır ve diğer üç kopya yazdırılmak üzere bırakılıncaya kadar tutulur. Sonuç toplam dört kopyadır.

Kopyalama işinizin örnek kopyasını yazdırmak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** öğesine dokunun.
2. İstedığınız kopyalama ayarına dokunun.
3. **İş Birleştirme** sekmesine dokunun, ardından **Örnek İş > Açık**'a dokunun.
4. **Tamam** öğesine dokunun.
5. Kontrol panelinde, yeşil **Başlat** düğmesine basın. Örnek kopya yazdırılır.
6. Kalan kopyaları yazdırın veya işi silin.
 - İşin kalan kopyalarını serbest bırakmak ve yazdırmak için, **Yazdır** öğesine dokunun.
 - Örnek kopya tatmin edici değilse, **Sil**'e dokunun.

Kopyalama Ayarlarını Kaydetme

Gelecekteki kopyalama işlerinde kopya ayarlarının belirli bir birleşimini kullanmak için, ayarları bir adla kaydedebilir ve bunları daha sonra kullanmak üzere alabilirsiniz.

Geçerli kopya ayarlarını kaydetmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** öğesine dokunun.
2. **İş Birleştirme** sekmesine dokunun, ardından **Mevcut Ayarları Kaydet**'e dokunun.
3. Dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak, kayıtlı ayarların adını yazın.
4. **Tamam** öğesine dokunun.

Kaydedilen Kopya Ayarlarını Düzeltme

Daha önce kaydedilen kopyalama ayarlarını alabilir ve geçerli işlerde kullanabilirsiniz.

Not: Kopya ayarlarını bir adla kaydetmek için, bkz. [Kopyalama Ayarlarını Kaydetme](#) sayfa 129.

Kayıtlı ayarları almak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Kopyala** öğesine dokunun.
2. **İş Birleştirme** sekmesine dokunun, ardından **Kaydedilen Ayarları Al** öğesine dokunun.
3. İsteddiğiniz kayıtlı ayara dokunun.

Not: Kayıtlı bir ayarı silmek için, ayara dokunun ve ardından **Ayarları Sil** öğesine dokunun.

4. **Ayarları Yükle** öğesine dokunun. Kaydedilen ayarlar, geçerli kopyalama işine yüklenir.

Tarama

7

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Temel Tarama	132
• Bir Klasöre Tarama	134
• Ağ Dosya Havuzlarına Tarama	137
• Ana Dizinize Tarama.....	139
• Tarama Seçeneklerini Ayarlama	140
• USB Flash Sürücüsünden Tarama.....	146
• E-posta Adresine Tarama	147
• Bir Hedefe Tarama	152

Sistem yöneticisi siz kullanabiliyor olmadan önce bu özelliği ayarlamalıdır. Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Sistem yöneticiniz Xerox® CentreWare® Internet Services uygulamasında Remote Start (Uzaktan Başlatma) ayarını etkinleştirdiyse, görüntüleri tarayıcıdan doğrudan bir bilgisayara tarayabilirsiniz. Microsoft Clip Organizer'ı kullanarak yazıcıdan görüntü tarayabilir, aktarabilir ve kaydedebilirsiniz. TWAIN uyumlu tarama uygulamalarını kullanarak yazıcıdan doğrudan bir bilgisayara yazdırabilirsiniz.

Temel Tarama

Tarama özelliği, orijinal dokümanın taranması ve saklanmasıyla ilgili bir çok yöntem sunar. Yazıcınızı kullanarak tarama yapma yordamı, masaüstü tarayıcılardan farklıdır. Yazıcı, normalde tek bir bilgisayar yerine bir ağa bağlıdır, bu nedenle yazıcıda taranan görüntü için hedefi seçersiniz.

Yazıcı aşağıdaki tarama işlevlerini destekler:

- Dokümanları tarama ve görüntüleri yazıcı sabit diskine kaydetme.
- Orijinal dokümanları, bir ağ sunucusu üzerindeki doküman havuzuna tarama.
- Orijinal dokümanları bir e-posta adresine tarama.
- Orijinal dokümanları ana dizininize tarama.
- Orijinal dokümanları USB Flash Sürücüsüne tarama.
- TWAIN ve WIA kullanarak taranan görüntüleri uygulamalara aktarır.


Bir görüntü taramak için:

1. Önceki ayarları temizlemek için, kontrol panelinde sarı **Tümünü Temizle** düğmesine basın.
2. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin:
 - Tek sayfalar ya da doküman besleyicisi kullanılarak beslenemeyen kağıtlar için doküman camını kullanın. Dokümanın ilk sayfasını baskı yüzü aşağı gelecek şekilde doküman camının üst sol köşesine yerleştirin.
 - Birden fazla veya tek sayfalar için, doküman besleyicisini kullanın. Sayfalardaki tüm zımba teli ve ataçları çıkarın ve sayfaları baskı yüzleri yukarı dönük olacak şekilde doküman besleyicisine yerleştirin.
3. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **İş Akışı Tarama** öğesine dokunun.
4. **Değiştir**'e dokunun, ardından Bir İş Akışı Seç'e dokunun ve bir seçeneğini belirleyin.
5. Tarama ayarlarından herhangi birini değiştirmek için İş Akışı Tarama ekranında seçenekleri belirleyin.
6. Yeşil **Başlat** düğmesine basın.

Notlar:



- Uzaktan bir tarama dosyası almak için yazıcının bir ağa bağlı olması gerekir.
- Ayrıntılar için, Xerox® CentreWare® Internet Services kısmındaki Yardım'a bakın.
- Yazdırma, kopyalama ve faks işleri, siz orijinal dokümanı tararken ya da yazıcı sabit diskinden dosyaları indirirken yazdırılabilir.

Doküman Camı

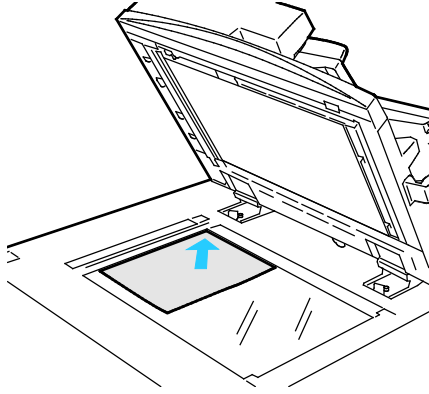

- Doküman besleyicisi kapağını kaldırın ve ilk sayfayı baskılı yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine doğru yerleştirin.
- Orijinalleri, camın kenarında yazan eşleşen kağıt boyutuna göre hizalayın.
- Doküman camı en fazla 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç.) büyüklüğünde kağıt kabul eder.
- Doküman camı standart boyutlu kağıtları otomatik olarak algılar.

Doküman Besleyicisi

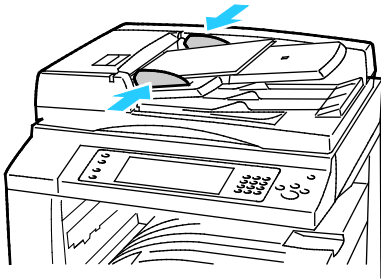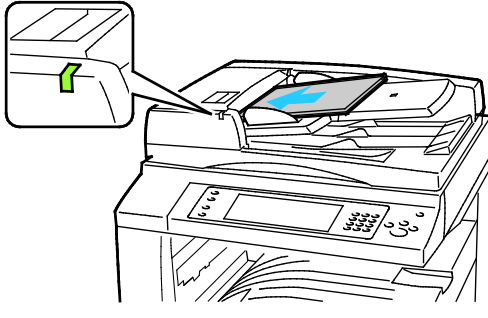

Orijinalleri birinci sayfanın baskılı yüzü yukarı olacak şekilde yerleştirin.

- Onay göstergesi orijinalleri doğru bir şekilde yerleştirdiğinizde yanar.
- Kağıt kılavuzlarını orijinallere uyacak şekilde ayarlayın.
- Doküman besleyicisi standart boyutlu kağıtları otomatik olarak algılar.

WorkCentre 7830/7835 Çok Fonksiyonlu Yazıcı:

- Doküman besleyici, 1 taraflı sayfalar için 38–128 g/m² ve 2 taraflı sayfalar için 50–128 g/m² kağıt ağırlıklarını kabul eder.
- Doküman besleyici, 1 taraflı sayfalar için 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 inç) ila 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç) ve 2 taraflı dokümanlar için 110 x 125 (4,3 x 4,9 inç) ila 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç) kağıt boyutlarını kabul eder.
- Maksimum doküman besleyici kapasitesi yaklaşık 110 yaprak 80 g/m² kağıttır.

WorkCentre 7845/7855 Çok Fonksiyonlu Yazıcı:

- Doküman besleyicinin desteklediği kağıt ağırlıkları: 38–128 g/m².
- Doküman besleyici 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 inç.) ila 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç.) boyutlarındaki kağıtları kabul eder.
- Maksimum doküman besleyici kapasitesi yaklaşık 130 yaprak 80 g/m² kağıttır.

Bir Klasöre Tarama

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Genel Klasöre Tarama](#)..... 134
- [Özel Klasöre Tarama](#)..... 135
- [Özel Klasör Oluşturma](#)..... 135
- [Tarama Dosyaları Alma](#) 136

Bir klasöre tarama en basit tarama yöntemidir. Yazıcıdaki bir görüntüyü taradığınızda, tarama dosyası dahili sabit diskteki klasörde saklanır. Saklanan tarama dosyasını bilgisayarınıza almak için Xerox® CentreWare® Internet Services'i kullanın.

Varsayılan ayarlar 1 taraflı renkli .pdf dokümanı oluşturur. Yazıcı kontrol panelini kullanarak veya bilgisayarınızdaki Xerox® CentreWare® Internet Services'i kullanarak bu ayarları değiştirebilirsiniz. Kontrol paneli seçimleri Xerox® CentreWare® Internet Services ögesindeki ayarları geçersiz kılar.

Genel Klasöre Tarama

Taranan görüntüleri saklanmak için yazıcı genel klasör sağlar. Görüntüleri genel klasöre taramak veya bunları almak için bir parolaya ihtiyacınız yoktur. Tüm kullanıcılar genel klasördeki taranan dokümanları görebilir. Ayrıca, parola korumalı özel bir klasör de oluşturabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. Özel Klasör Oluşturma.

Bir görüntüyü genel klasöre taramak için:

1. Orijinali doküman camına ya da doküman besleyicisine yerleştirin.
2. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **İş Akışı Tarama** ögesine dokununuz.
3. **Değiştir**'e dokununuz.
4. Bir İş Akışı Seç penceresinden **Varsayılan Ortak Posta Kutusu**'nu seçin.
5. Tarama ayarlarından herhangi birini değiştirmek için İş Akışı Tarama ekranında seçenekleri belirleyin.
6. Yeşil **Başlat** düğmesine basın. İş Gelişimi ekranı görüntülenir ve orijinal taranır. Yazıcı asılı sabit diskte saklar.
7. Dosyayı bilgisayarınıza taşımak için Xerox® CentreWare® Internet Services ögesini kullanın. Ayrıntılar için, bkz. [Tarama Dosyaları Alma](#) sayfa 136.

Özel Klasöre Tarama

Sistem yöneticiniz yazıcıda özel klasörler oluşturur. Özel klasörler bir parola gerektirir. Kendi özel klasörlerinizi oluşturmak için Xerox® CentreWare® Internet Services ögesini kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. Özel Klasör Oluşturma.

Özel bir klasöre taramak için:

1. Orijinali doküman camına ya da doküman besleyicisine yerleştirin.
2. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **İş Akışı Tarama** ögesine dokunun.
3. **Değiştir**'e dokunun.
4. Bir İş Akışı Ekranı Seç ögesinden bir özel klasör seçin.
5. Gelen Kutusu Parolası ekranından **Posta Kutusu Parolası Gir**'e dokunun, ardından parola girmek için dokunmatik ekran klavyesini kullanın.
6. **Tamam** ögesine dokunun.
7. Yeşil **Başlat** düğmesine basın.

Özel Klasör Oluşturma

Özel bir klasör oluşturmak için, ek klasör oluşturmaya izin veren tarama ilkesi etkin olmalıdır. Sistem yöneticisi istediği zaman bir özel klasör oluşturabilir. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) (yazıcınızın modeline yönelik).

Parolalı özel bir klasör oluşturmak için:

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#) sayfa 32.

2. **Tara** sekmesini tıklatın.
3. Ekran bölümünde, **Posta Kutuları** seçeneğini seçin.

Not: Görüntüle bölümü görünmezse Posta Kutusuna Tara etkin değildir. Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

4. Posta Kutusuna Tara bölümünde, **Klasör Oluştur** düğmesini tıklatın.
5. **Klasör Adı:** alanını tıklatın ve klasör için bir ad yazın.
6. Klasör Paroları alanına parola kurallarına uygun bir parola yazın.
7. Klasör Parolasını Onayla alanına parolayı tekrar yazın.
8. **Uygula** ögesine dokunun.

Özel klasörünüz Xerox® CentreWare® Internet Services ögesindeki klasör listesinde ve Bir İş Akışı Seç altındaki yazıcı dokunmatik ekranında görüntülenir. İçindekiler yazıcı sabit diskine kaydedilir.

Tarama Dosyaları Alma

Taranan görüntülerinizi almak üzere tarama dosyalarını yazıcıdan bilgisayarınıza kopyalamak için Xerox® CentreWare® Internet Services ögesini kullanın.

Tarama dosyalarınızı almak için:

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#) sayfa 32.

2. **Tara** sekmesini tıklatın.
3. Ekran bölümünde, **Posta Kutuları** seçeneğini seçin.
4. Posta Kutusuna Tara bölümünde, taramayı içeren klasörü tıklatın.
Tarama dosyası, Klasör İçerikleri penceresinde görünür.

Notlar:

- Parolayla korunan bir özel klasör için, **Klasör Parolası** alanını tıklatın, parolayı yazın ve ardından **Tamam**'ı tıklatın.
 - Görüntü dosyanız görüntülenmiyorsa, **Görüntüyü Güncelle**'yi tıklatın.
5. İşlem'in altında bir seçenek belirtin, ardından **Git** düğmesini tıklatın.
 - **İndir** dosyanın bir kopyasını bilgisayarınıza kaydeder. Sorulduğunda, **Kaydet** düğmesini tıklatın ve ardından dosyayı kaydetmek için, bilgisayarınızdaki konuma gidin. Dosyayı açın veya iletişim kutusunu kapatın.
 - **Yeniden yazdır** dosyayı dosyanın bir kopyasını bilgisayarınıza kaydetmeden yazdırır.
 - **Sil** dosyayı posta kutusundan kaldırır. Sorulduğunda, dosyayı silmek için **Tamam** düğmesini veya işlemi iptal etmek için **İptal** düğmesini tıklatın.

Ağ Dosya Havuzlarına Tarama

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Önceden Tanımlanmış Bir Ağ Dosya Havuzuna Tarama](#)..... 137
- [Bir Tarama Hedefi Ekleme](#) 138

Bu özelliği kullanırken, taradığınız görüntüler bir ağ sunucusu üzerindeki dosya havuzuna gönderilir. Sistem yöneticisi dosya havuz ayarlarını yapılandırır.

Xerox® CentreWare® Internet Services ögesini kullanarak, kendi tarama hedeflerinizi şablonlara ekleyebilirsiniz.

Önceden Tanımlanmış Bir Ağ Dosya Havuzuna Tarama

Bir görüntüyü taramak ve önceden tanımlanmış ağ dosya havuzuna göndermek için:

1. Orijinali doküman camına ya da doküman besleyicisine yerleştirin.
2. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **İş Akışı Tarama** ögesine dokunun.
3. **Değiştir**'e dokunun.
4. Bir İş Akışı Seç ekranından Sistem yöneticisinin oluşturduğu şablonu seçin.
Şablon tarama ayarlarını ve görüntünün hedefini tanımlar.
5. Tarama ayarlarından herhangi birini değiştirmek için İş Akışı Tarama ekranında seçenekleri belirleyin.
Ayrıntılar için, bkz. [Tarama Seçeneklerini Ayarlama](#) sayfa 140.
6. Yeşil **Başlat** düğmesine basın.

Bir Tarama Hedefi Ekleme

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. **Tara** sekmesini tıklatın.
3. Ekran alanında, **Şablonlar** seçeneğini seçin.
4. Şablon İşlemleri altında, **Yeni Şablon Oluştur** düğmesini tıklatın.
5. Yeni Dağıtım Şablonu alanında, Şablona Hedef Ekle altında, **Bir Tarama Hedefi Gir** seçeneğini tıklatın.
6. **Kolay Hatırlanabilen Ad:** alanını tıklatın ve şablon için bir ad oluşturun.
7. Protokol altında, bir seçenek belirtin.
8. Hedef IP Adresi: Bağlantı Noktası numarasını veya Ana Bilgisayar Adı: Bağlantı Noktası numarasını yapılandırın.
9. Hedef klasörün adını girin. SMB'de hedef klasör paylaşılan klasördür.
10. Doküman Yolu'nda, hedef klasör içindeki alt klasörün adını girin, sonra da Dosyalama İlkesi'ni seçin.
11. Geçerli bir oturum açma adı ve parolası girin.
Not: Hedef klasörün bulunduğu bilgisayarın oturum açma adını kullanın. Oturum açma adı etki alanı adını da içerebilir (örneğin etki alanı adı\oturma açma adı).
12. **Ekle** düğmesini tıklatın. Şablon yazıcı sabit diskine kaydedilir.

Ana Dizininize Tarama

Ana Sayfaya Tara özelliği, bir görüntüyü ana dizininize taramanızı sağlar.

Not: Ana Sayfaya Tara işlevini kullanmak için, geçerli bir kullanıcı adı ve giriş kodu ile oturum açmalısınız. Ayrıntılar için, bkz. [Oturum açma](#) sayfa 30.

Bir görüntüyü ana sayfa dizininize taramak için:

1. Orijinali doküman camına ya da doküman besleyicisine yerleştirin.
2. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **İş Akışı Tarama** öğesine dokunun.
3. **Değiştir**'e dokunun.
4. Bir İş Akışı Seç ekranından Sistem yöneticisinin oluşturduğu şablonu seçin.
5. Tarama ayarlarından herhangi birini değiştirmek için İş Akışı Tarama ekranında seçenekleri belirleyin.
6. Daha fazla seçenek için, **Gelişmiş Ayarlar** sekmesine dokunun. Ayrıntılar için, bkz. Gelişmiş Ayarları Seçme.
7. Yeşil **Başlat** düğmesine basın.

Tarama Seçeneklerini Ayarlama

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Temel Tarama Ayarlarını Değiştirme	140
• Gelişmiş Ayarları Seçme	141
• Düzen Ayarlamalarını Seçme	143
• Dosyalama Seçeneklerini Seçme	144
• Bir Tarama İşi Oluşturma	145

Yazıcınızın tarama özellikleri, tarama ayarlarını ve bir görüntü için hedef tanımlayan şablonlar kullanır.

Temel Tarama Ayarlarını Değiştirme

Temel tarama ayarlarını değiştirmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **İş Akışı Tarama** ögesine dokunun.
2. 1 ya da 2 taraflı taramayı belirtmek için:
 - a. **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun ve bir seçenek belirtin:
 - **1 Taraflı:** Bu seçenek asıl görüntülerin yalnızca bir tarafını tarar ve 1-taraflı çıktı dosyaları oluşturur.
 - **2 Taraflı:** Bu seçenek asıl görüntünün her iki tarafını tarar.
 - **2 taraflı, 2. Tarafı Döndür:** Bu seçenek, ikinci tarafı döndürerek asıl görüntünün her iki tarafını tarar.
 - b. **Tamam** ögesine dokunun.
3. Orijinal görüntünün yönünü belirtmek için:
 - a. **Orijinal Türü** ögesine dokunun.
 - b. Orijinal Yönü ekranında bir seçenek belirtin:
 - **Dik Görüntüler** ve **Yan Görüntüler** orijinallerin doküman besleyicisine yüklendiği yönle ilgilidir.
 - **Dikey Orijinaller** ve **Yatay Orijinaller** orijinallerdeki görüntülerle ilgilidir.
 - c. **Tamam** ögesine dokunun.

4. Bir dosya adı girmek ve temel bir dosya biçimi seçmek için:
 - a. **Dosya**'ya dokunun, ardından taranacak dosya için bir ad yazın.
 - b. Bir biçim seçmek için, dosya biçiminde aşağı oka dokunun, ardından bir seçenek belirleyin
 - c. **Tamam** ögesine dokunun.
5. Dosya biçimini özelleştirmek için:
 - a. **Dosya** ekranından, dosya biçimi için aşağı oka dokunun, ardından **Özel**'e dokunun.

Not: PDF, PDF Archival, XPS ya da yalnızca TIFF seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.

 - b. Dosya Biçimi ekranında bir dosya biçimi seçin, ardından bir seçenek belirtin.
 - **Çok Sayfalı:** Bu seçenek, taranan görüntülerden çok sayfalı bir doküman oluşturur.
 - **Sayfa Başına 1 Dosya:** Bu seçenek, taranan her sayfa için ayrı bir dosya oluşturur.
 - c. Aranabilir için PDF, PDF Archival ya da XPS'de bir seçeneğini belirleyin:
 - **Hayır:** Bu seçenek, taranan dokümanın içinde arama yapılamaz bir görüntüsünü oluşturur.
 - **Evet:** Bu seçenek, taranan sayfaların arama yapılabilir dokümanını oluşturur. **Evet**'i seçerseniz, menüden arama dilini seçin.
6. **Tamam** ögesine dokunun.

Gelişmiş Ayarları Seçme

Gelişmiş ayarlar sayesinde görüntü seçeneklerini, görüntü iyileştirmelerini ve tarama çözünürlüğünü kontrol edebilirsiniz.

Gelişmiş ayarları seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **İş Akışı Tarama** ögesine dokunun.
2. **Gelişmiş Ayarlar** sekmesine dokunun.
3. Çıktı rengini belirlemek için:
 - a. **Çıktı Rengi** ögesine dokunun ve bir seçenek belirtin.
 - **Oto Algılama:** Asıl görüntüdeki renk içeriğini algılar. Orijinal görüntü renkliyse yazıcı tam renkli olarak tarar. Orijinal siyah beyaz bir dokümansa, yazıcı yalnızca siyah olarak tarar.
 - **Siyah Beyaz:** Yalnızca siyah beyaz tarar.
 - **Gri Ölçeği:** Çeşitli gri tonu geçişlerini algılar ve tarar.
 - **Renkli:** Tam renkli olarak tarar.
 - b. **Tamam** ögesine dokunun.
4. Orijinal türünü belirtmek için:
 - a. **Asıl Türü**'ne dokunun ve bir seçenek belirtin:
 - **Fotoğraf ve Metin:** Taramayı hem metin hem de görüntü içeren asıllar için optimize eder.
 - **Fotoğraf:** Taramayı yalnızca görüntü içeren asıllar için optimize eder.
 - **Metin:** Taramayı yalnızca metin içeren asıllar için optimize eder.
 - **Harita:** Taramayı haritalar ve ayrıntılı grafik bilgiler için optimize eder.
 - **Gazete/Dergi:** Taramayı basılı dergiler ve gazeteler için optimize eder.

Not: Fotoğraf ve metin seçenekleri yazdırılmış, fotokopisi çekilmiş, fotoğraf, mürekkep püskürtmeli veya katı mürekkep gibi orijinal türünü belirtmenizi sağlar.

 - b. **Tamam** ögesine dokunun.

5. Arkaplan deęişimini bastırmak için:
 - a. **Görüntü Geliştirme** öęesine dokunun.
 - b. Arkaplan Bastırma altında, **Otomatik Bastırma**'ya dokunun.
 - c. **Tamam** öęesine dokunun.
6. Kontrastı ayarlamak için:
 - a. **Görüntü Geliştirme** öęesine dokunun.
 - b. Görüntü İyileştirme ekranında bir seçenek belirtin:
 - **Otomatik Kontrast:** Yazıcının kontrastı otomatik olarak ayarlamasını sağlar.
 - **Manuel Kontrast:** Bu seçenek kontrastı manuel olarak ayarlamanızı sağlar. Kontrastı arttırmak veya azaltmak için Manuel Kontrast kaydırıcısını yukarı veya aşağı doğru hareket ettirin. Kaydırıcının orta konumu, kontrastı deęiştirmez.
 - c. **Tamam** öęesine dokunun.
7. Parlaklığı ve keskinliği ayarlamak için:
 - a. **Görüntü Seçenekleri**'ne dokunun.
 - b. Görüntü Seçenekleri ekranında, kaydırıcıları gerektięi şekilde ayarlayın.
 - **Açıklaştır/Koyulaştır:** Görüntünün parlaklığını artırır veya azaltır.
 - **Keskinlik:** Görüntüyü keskinleştirir veya yumuşatır.
 - c. **Tamam** öęesine dokunun.
8. Doygunluğu ayarlamak için:
 - a. **Doygunluk**'a dokunun.
 - b. Doygunluk ekranında, görüntüyü daha canlı ya da daha pastel yapmak için kaydırıcıları ayarlayın.
 - c. **Tamam** öęesine dokunun.
9. Çözünürlüęü ayarlamak için.
 - a. **Çözünürlük** öęesine dokunun.
 - b. Çözünürlük ekranında, 72 dpi - 600 dpi arasında bir çözünürlük seçin.
 - c. **Tamam** öęesine dokunun.

Düzen Ayarlamalarını Seçme

Düzen ayarlama, orijinal boyutu ve yönü ve kenar silme için ek ayarlar sağlar.

Düzen ayarlarını seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **İş Akışı Tarama** öğesine dokunun.
2. **Düzen Ayarlama** sekmesine dokunun.
3. Görüntünüzün kenarlarından silinecek miktarı belirtmek için:
 - a. **Kenar Sil** öğesine dokunun.
 - b. Kenar Sil ekranında bir seçenek belirtin:
 - **Tüm Kenarlar:** Dört kenarı aynı miktarda siler. Kenarlardan silinecek miktarı belirtmek için, **Tüm Kenarlar** oklarına dokunun.
 - **Ayrı Kenarlar:** Bu seçenek kenarlar için farklı miktarlar belirtir. Okları kullanarak her kenardan silinecek miktarı belirtin.
 - c. **Tamam** öğesine dokunun.
4. Orijinal görüntünün doğru alanını taramak için:
 - a. **Orijinal Boyutu** öğesine dokunun.
 - b. Orijinal Boyut ekranında bir seçenek belirtin:
 - **Oto Algılama:** Bu seçenek yazıcının asıl boyutunu belirlemesini sağlar.
 - **Önayarlı Tarama Alanı:** Bu seçenek, standart bir kağıt boyutuyla eşleştğinde taranacak alanı belirtir. Kaydırma listesinde, istediğiniz kağıt boyutuna dokunun.
 - **Özel Tarama Alanı:** Taranacak alanın yüksekliğini ve genişliğini belirleyebilirsiniz. Alanı belirtmek için, **Yükseklik-Y** ve **Genişlik-X** oklarına dokunun.
 - **Karışık Boyutlu Orijinaller** çeşitli boyutlardaki standart boyutlu orijinalleri taramanızı sağlar.
 - c. **Tamam** öğesine dokunun.
5. Tarayıcının boş sayfaları nasıl işleyeceğini belirtmek için:
 - a. **Boş Sayfa Yönetimi**'ne dokunun.
 - b. Bir seçenek belirleyin:
 - **Boş Sayfaları Dahil Et:** Bu seçenek, taranan boş sayfaları dahil eder.
 - **Boş Sayfaları Çıkar:** Bu seçenek, taranan boş sayfaları çıkarır.
 - c. **Tamam** öğesine dokunun.

Dosyalama Seçeneklerini Seçme

Dosyalama seçenekleri ile şablonları güncelleyebilir, dosya hedefleri ekleyebilir, yazıcının, bir dosya adı varsa dosyayı nasıl işleyeceğini belirleyebilir ve bir dosyanın kalite ve boyut seçeneklerini kontrol edebilirsiniz.

Dosyalama seçeneklerini seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **İş Akışı Tarama** öğesine dokunun.
2. **Dosyalama Seçenekleri** sekmesine dokunun.
3. Yeni şablonları almak ve eski olanları kaldırmak için:
 - a. **Şablonları Güncelle > Şimdi Güncelle** öğesine dokunun.
 - b. Güncellemeyi onaylamak için, **Şimdi Güncelle**'ye dokunun.
Güncellenen Bir iş akışı seçme ekranı seç görünür.
4. Bir İş Akışı Ekranı Seç öğesinden bir iş akışı seçin.
5. Taranan dokümanlar için hedef olarak ek ağ konumları tanımlamak için:
 - a. **Dosya Hedefleri Ekle** öğesine dokunun.
 - b. Dosya Hedefleri Ekle ekranında istediğiniz hedeflere dokunun.
 - c. **Tamam** öğesine dokunun.

Not: Doküman Yönetimi ve Dosya Hedefleri Ekle yalnızca ağ dosya havuzlarına tarama veya ana sayfaya tarama ayarlandıktan sonra değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

6. Bir dosya zaten varsa, alınacak önlemi seçmek için:
 - a. **Dosya Zaten Varsa** öğesine dokunun. Bir seçenek seçin.
 - b. **Tamam** öğesine dokunun.
7. Kaliteyi ve dosya boyutunu ayarlamak için:
 - a. **Kalite / Dosya Boyutu** öğesine dokunun.
 - b. Bir ayar seçmek için kaydırıcıyı kullanın. Ayarlar, En Yüksek Sıkıştırma/En Küçük Dosya Boyutu ile En Düşük Sıkıştırma/En Büyük Dosya Boyutu arasında değişir.

Tamam öğesine dokunun.

Bir Tarama İşi Oluşturma

Bu özelliği sınıflandırılmış orijinal grubunu tek bir tarama işinde birleştirmek için kullanın.

Bir tarama işi oluşturmak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **İş Akışı Tarama** öğesine dokunun.
 2. **İş Birleştirme** sekmesine dokunun, ardından **İş Oluştur > Açık** öğesine dokunun.
 3. **Seçenekler**'e dokunun.
 - a. **Segmentler arasında özet ekranı görüntüle** onay kutusunu seçin veya temizleyin.
 - b. **İş gönderildikten sonra İş Oluşturmayı kapat** onay kutusunu seçin veya temizleyin.
 - c. **Tamam** öğesine dokunun.
 4. İlk bölümü programlayın ve tarayın:
 - a. İlk bölüm için orijinalleri yerleştirin.
 - b. Kontrol panelinde yeşil **Başlat** düğmesine basın.

Not: Parola gerekirse, sistem yöneticinize başvurun.
 5. Diğer bölümleri programlayın ve tarayın:
 - a. Bir sonraki bölüm için orijinalleri yerleştirin.
 - b. İş Oluştur ekranı görüntülendiğinde, **Sonraki Segmenti Programla** öğesine dokunun.
 - c. Bu segmentin orijinallerini taramak için, yeşil **Başlat** düğmesine basın.
 6. Geriye kalan her bir segment için önceki adımı tekrarlayın.
- Not:** İstedığınız zaman, işi değiştirmek için **Tüm Segmentleri Sil**'e dokunabilirsiniz.
7. Tüm segmentleri programlayın ve tarayın, ardından **İşi Gönder**'e dokunun. İş Gelişim ekranı görüntülenir ve ayrı ayrı bölümler tek bir iş olarak taranır.

Not: Gerekirse, işi iptal etmek için **Sil > İşi Sil** öğesine dokunun.

USB Flash Sürücüsünden Tarama

1. Orijinali doküman camına ya da doküman besleyicisine yerleştirin.
2. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **İş Akışı Tarama** öğesine dokunun.
3. **Değiştir**'e dokunun.
4. Bir İş Akışı Seç penceresinden **USB**'yi seçin.
5. Yazıcı kontrol panelindeki USB bağlantı noktasına USB Flash sürücünüzü takın.
Not: USB Flash sürücüsü zaten USB bellek bağlantı noktasındaysa, **Hizmetler Ana Sayfası**'na basın, ardından **İş Akışı Tarama**'ya dokunun. USB iş akışı otomatik seçilir.
6. Tarama ayarlarından herhangi birini değiştirmek için İş Akışı Tarama ekranında seçenekleri belirleyin.
7. Yeşil **Başlat** düğmesine basın.
İş Gelişimi ekranı görüntülenir ve orijinal taranır. Dosya USB Flash diskine kaydedilir.
8. USB Flash sürücünüzü yazıcıdan çıkarın.

E-posta Adresine Tarama

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Taranan Görüntüyü Bir E-Posta Adresine Gönderme](#) 148
- [E-posta Seçeneklerini Ayarlama](#) 149

Bu özelliği kullanırken, taradığınız görüntüler e-posta ekleri olarak gönderilir.

Taranan Görüntüyü Bir E-Posta Adresine Gönderme

E-postaya taramadan önce e-postanın SMTP ve Kimden Alanı özelliklerini ayarlayın. Adres defterinde en az bir e-posta adresi olmalıdır. E-posta özellikleri doğru yapılandırılmazsa, dokunmatik ekrandaki E-posta simgesi soluk gri görünür. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) (yazıcınızın modeline yönelik).

Bir görüntüyü taramak ve bir e-posta adresine göndermek için:

1. Orijinali doküman camına ya da doküman besleyicisine yerleştirin.
2. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **E-posta**'ya dokunun.
3. Bir e-posta adresi eklemek için:
 - a. **Alıcı Gir** ögesine dokunun.
4. Bir e-posta adresi yazmak için dokunmatik ekran klavyesini kullanın.
 - a. **Ekle** ögesine dokunun.
 - b. Ek alıcılar eklemek için, **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Alıcı Gir**'e dokunun.
 - c. Bir e-posta adresi yazmak için dokunmatik ekran klavyesini kullanın.
 - d. **Ekle** ögesine dokunun.
 - e. Alıcıları düzenlemek için listedeki alıcılarından birine dokunun, ardından menüden **Kime:**, **Bilgi:** ya da **Gizli:**'ye dokunun.
5. Sık kullanılanlardan bir e-posta adresi eklemek için:
 - a. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **E-posta**'ya dokunun.
 - b. **Sık Kullanılanlar**'a dokunun.
 - c. İstenen adlara dokunun, ardından menüden **Kime:** veya **Bilgi (Cc):** ya da **Gizli:**'ye dokunun.
 - d. **Tamam** ögesine dokunun.
6. Aygıt Adres Defteri'nden bir e-posta adresi eklemek için:
 - a. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **E-posta**'ya dokunun.
 - b. **Aygıt Adres Defteri** ögesine dokunun.
 - c. Gerekli E-posta kişileri listesini menüden seçin.
 - d. **Arama**'ya dokunun, ardından dokunmatik ekran klavyesini kullanarak adın bir kısmını yazın.
 - e. **Arama**'ya dokunun.
 - f. İstenen adlara dokunun, ardından menüden **Kime** ya da **Bilgi** ya da **Gizli:** ögesini seçin.
 - g. **Tamam** ögesine dokunun.
7. Bir konu satırı eklemek için:
 - a. **Konu** alanına dokunun, ardından istediğiniz metni yazmak için dokunmatik ekran klavyesini kullanın.

Not: Varsayılan konuyu değiştirmek için, metin alanındaki metni vurgulayın ve silmek için **X** işaretine dokunun veya mevcut metnin üzerine yazın.

 - b. **Tamam** ögesine dokunun.
8. Herhangi bir E-Postaya Tarama ayarını değiştirmek için, E-posta, Gelişmiş Ayarlar, Düzen Ayarlama ve İş Birleştirme sekmelerinde seçenekleri kullanın.
9. Yeşil **Başlat** düğmesine basın.

E-posta Seçeneklerini Ayarlama

E-posta Seçenekleri sekmesini e-posta ayarlarını yapılandırmak için kullanabilirsiniz.

Herhangi bir E-Postaya Tarama ayarını değiştirmek için, E-posta, Gelişmiş Ayarlar, Düzen Ayarlama ve İş Birleştirme sekmelerinde seçenekleri kullanın. Ayrıntılar için, bkz. [Tarama Seçeneklerini Ayarlama](#) sayfa 140.

Eklenti Adını ve Biçimini Değiştirme

Ek adını ve biçimini değiştirmek için:

1. **Eklenti'**ye dokunun, ardından dosya için bir ad yazın.
2. Dosya biçimi ögesine dokunun ve bir seçenek belirtin. Özel seçenekler belirtmek için **Özel'**e dokunun. Ayrıntılar için bkz. [Eklenti Biçimi Seçeneklerini Değiştirme](#).
3. **Tamam** ögesine dokunun.

Eklenti Biçimi Seçeneklerini Değiştirme

Ek biçimi seçeneklerini değiştirmek için:

1. **Ek'**e dokunun.
2. Dosya biçimi menüsüne dokunun, **Özel'**i seçin.
3. Dosya Biçimi ekranındaki Biçim altında bir seçenek belirtin:
4. Dosya Seçenekleri altında PDF, PDF Archival, XPS veya TIFF için bir seçenek belirtin:
 - **Çok Sayfalı:** Bu seçenek, taranan görüntülerden çok sayfalı bir doküman oluşturur.
 - **Sayfa Başına 1 Dosya:** Bu seçenek, taranan her sayfa için ayrı bir dosya oluşturur.
5. Parola Korumalı altında, yalnızca PDF için bir seçeneğini belirleyin:
 - **Hayır:** Dosyanın parola korumasını devre dışı bırakır.
 - **Evet:** Parola korumasını etkinleştirir. **Parola Gir'**e dokunun, ardından bir parola girmek için dokunmatik ekran klavyesini kullanın.
6. **Tamam** ögesine dokunun.
7. Aranabilir için PDF, PDF Archival ya da XPS'de bir seçeneğini belirleyin:
 - **Hayır:** Bu seçenek, taranan dokümanın içinde arama yapılamaz bir görüntüsünü oluşturur.
 - **Evet:** Bu seçenek, taranan sayfaların arama yapılabilir dokümanını oluşturur. **Evet'**i seçerseniz, menüden arama dilini seçin.
8. **Tamam** ögesine dokunun.
9. **Tamam** ögesine dokunun.

Kimden Adresini Deęiřtirme

Kimden adresini deęiřtirmek için:

1. **E-posta Seenekleri** sekmesine dokunun.
2. **Kimden**'e dokunun.
3. Girilen E-posta adresini ya da Sık Kullanılanları kullanarak Kimden adresini deęiřtirmek için:
 - **Kimden Adresini Gir**'e dokunun, ardından bir E-posta adresi girmek için dokunmatik ekran klavyesini kullanın.
 - **Sık Kullanılanlar**'a dokunun, ardından istenen adları listeden sein.
4. **Tamam** öęesine dokunun.
5. Kimden adresini aygıt adres defterini kullanarak deęiřtirin:
 - a. **Aygıt Adres Defteri** öęesine dokunun.
 - b. İstene kişiler listesini menüden sein.
 - c. **Arama**'ya dokunun, ardından dokunmatik ekran klavyesini kullanarak adın bir kısmını yazın.
 - d. **Arama**'ya dokunun.
 - e. Listedn istedięiniz adı sein, ardından **Ekle** öęesini tıklatın.
6. **Tamam** öęesine dokunun.

Yanıtla Adresini Deęiřtirme

Yanıtla adresini deęiřtirmek için:

1. **E-posta Seenekleri** sekmesine dokunun.
2. **Yanıtla** öęesine dokunun.
3. Girilen E-posta adresini ya da Sık Kullanılanları kullanarak Yanıtla adresini deęiřtirmek için:
 - **Yanıtla Adresini Gir**'e dokunun, ardından bir E-posta adresi girmek için dokunmatik ekran klavyesini kullanın.
 - **Sık Kullanılanlar**'a dokunun, ardından istenen adları listeden sein.
4. **Tamam** öęesine dokunun.
5. Yanıtla adresini aygıt adres defterini kullanarak deęiřtirin:
 - a. **Aygıt Adres Defteri** öęesine dokunun.
 - b. İstene kişiler listesini menüden sein.
 - c. **Arama**'ya dokunun, ardından dokunmatik ekran klavyesini kullanarak adın bir kısmını yazın.
 - d. **Arama**'ya dokunun.
 - e. Listedn istedięiniz adı sein, ardından **Ekle** öęesini tıklatın.
6. **Tamam** öęesine dokunun.

Mesajı Deęiřtirme

Mesajı deęiřtirmek için:

1. **E-posta Seenekleri** sekmesine dokunun.
2. **Mesaj** öęesine dokunun.
3. Dokunmatik ekran klavyesini kullanarak görüntölere dahil edilecek mesajı yazın.
4. **Tamam** öęesine dokunun.

Kalite ve Dosya Boyutunu Ayarlama

Kaliteyi ve dosya boyutunu ayarlamak için:

1. **E-posta Seçenekleri** sekmesine dokununuz.
2. **Kalite / Dosya Boyutu** ögesine dokununuz.
3. Bir ayar seçmek için kaydırıcıyı kullanınız. Ayarlar, En Yüksek Sıkıştırma/En Küçük Dosya Boyutu ile En Düşük Sıkıştırma/En Büyük Dosya Boyutu arasında değişir.
4. **Tamam** ögesine dokununuz.

Şifrelemeyi Ayarlama

Şifreleme e-posta mesajlarının ilgili alıcı dışındakiler tarafından okunmasını önler.

Not: Sistem yöneticisi siz kullanabiliyor olmadan önce bu özelliği ayarlamalıdır. Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakınız.

Şifrelemeyi ayarlamak için:

1. **E-posta Seçenekleri** sekmesine dokununuz.
2. **Şifreleme**'ye dokununuz.
3. Şifreleme'de **Açık** ya da **Kapalı**'ya dokununuz.
4. **Tamam** ögesine dokununuz.

Bir Hedefe Tarama

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Taranan Görüntüyü Bir Hedefe Gönderme](#) 152

Taranan görüntüleri bir uzak hedefe, örneğin bir FTP sunucusuna veya kişisel bilgisayara göndermek için Hedefe tara'yı kullanın.

Taranan Görüntüyü Bir Hedefe Gönderme

Bir hedefe taramadan önce, sunucuda hedef klasörleri yapılandırın veya kişisel bilgisayarda klasörü paylaşın. Ayrıca, adres defterinizde en az bir Tarama Hedefi olmalıdır. Tarama Hedefi doğru yapılandırılmazsa, dokunmatik ekrandaki Şuraya Tara simgesi soluk gri görünür.

Bir görüntüyü taramak ve bir hedefe göndermek için:

1. Orijinali doküman camına ya da doküman besleyiciye yükleyin.
 2. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Şuraya Tara** ögesine dokunun.
 3. Sık kullanılanlardan bir hedef seçmek için:
 - a. **Sık Kullanılanlar**'a dokunun.
 - b. Listedeki istediğiniz kişileri seçin.
 - c. **Tamam** ögesine dokunun.
 4. Aygıt adres defterinden bir hedef seçmek için:
 - **Aygıt Adres Defteri** ögesine dokunun.
 - a. Aygıt Adres Defteri ekranında, istenen kişi listesini menüden seçin.
 - b. **Arama**'ya dokunun, ardından dokunmatik ekran klavyesini kullanarak adın bir kısmını yazın.
 - c. **Arama**'ya dokunun.
 - d. İstediğiniz kişiyi listeden seçin, ardından **Alıcılara Ekle**'ye dokunun.
 - e. **Tamam** ögesine dokunun.
 5. Tarama ayarlarından herhangi birini değiştirmek için Ekrana Tara seçenekleri kullanın. Ayrıntılar için, bkz. [Tarama Seçeneklerini Ayarlama](#) sayfa 140.
 6. Bir dosya zaten varsa, alınacak önlemleri seçmek için:
 - a. **Dosyalama Seçenekleri** sekmesine dokunun.
 - b. **Dosya Zaten Varsa** ögesine dokunun. Bir seçenek seçin.
 - c. **Tamam** ögesine dokunun.
 7. Kaliteyi ve dosya boyutunu ayarlamak için:
 - a. **Dosyalama Seçenekleri** sekmesine dokunun.
 - b. **Kalite / Dosya Boyutu** ögesine dokunun.
 - c. Bir ayar seçmek için kaydırıcıyı kullanın. Ayarlar, En Yüksek Sıkıştırma/En Küçük Dosya Boyutu ile En Düşük Sıkıştırma/En Büyük Dosya Boyutu arasında değişir.
 - d. **Tamam** ögesine dokunun.
 8. Yeşil **Başlat** düğmesine basın.
- İş Gelişimi ekranı görüntülenir ve orijinal taranır. Dosya hedefe bir dosya olarak kaydedilir.

Faks Gönderme

8

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Yazıcıyı Faks için Yapılandırma	154
• Temel Faks Gönderme	155
• Dahili Bir Faks Gönderme	157
• Sunucu Faksı Gönderme.....	170
• İnternet Faksı Gönderme.....	175
• Bir Faks İşini Oluşturma	184
• LAN Faks Gönderme	185
• Adres Defterini Kullanma.....	187

Sistem yöneticisi siz kullanabiliyor olmadan önce bu özelliği ayarlamalıdır. Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Yazıcıyı Faks iin Yapılandırma

Faks zelliğini kullanmadan nce Faks Ayarlarını yerel baėlantıya ve dzenlemelere uygun řekilde yapılandırmanız gerekir. Faks Ayarları, yazıcınızı faks gndermek amacıyla yapılandırmak iin kullanılabileceėiniz isteėe baėlı zellikleri ierir.

Not: Listelenen tm seenekler tm yazıcılarda desteklenmez. Bazı seenekler yalnızca belirli bir yazıcı modeli, yapılandırma, iřletim sistemi ya da src tr iin geerlidir.


Daha fazla bilgi iin, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yneticisi Kılavuzu) bakın.

Temel Faks Gönderme

Dört yoldan birini kullanarak bir faks gönderebilirsiniz:


- **Faks/Gömülü Faks:** Bu seçenek dokümanı tarar ve doğrudan bir faks makinesine gönderir. Ayrıntılar için, bkz [Dahili Faks Gönderme](#) sayfa 157.
- **Sunucu Faksı:** Bu seçenek dokümanı tarar ve bir faks sunucusuna, faks sunucusu ise dokümanı bir faks makinesine gönderir. Ayrıntılar için, bkz [Sunucu Faks Gönderme](#) sayfa 170.
- **Internet Faksı:** Bu seçenek dokümanı tarar ve e-posta olarak bir alıcıya gönderir. Ayrıntılar için, bkz [İnternet Faksı Gönderme](#) sayfa 175.
- **LAN Faksı:** Bu seçenek geçerli yazdırma işini faks olarak gönderir. Ayrıntılar için, bkz [LAN Faks Gönderme](#) sayfa 185.

Doküman Camı

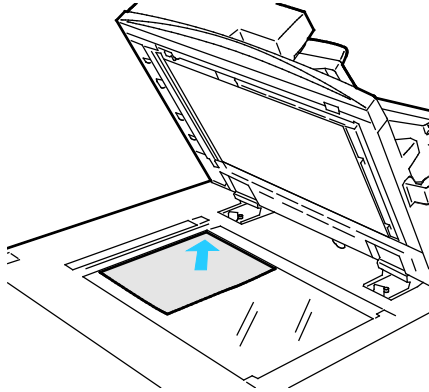

- Doküman besleyicisi kapağını kaldırın ve ilk sayfayı baskılı yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine doğru yerleştirin.
- Orijinalleri, camın kenarında yazan eşleşen kağıt boyutuna göre hizalayın.
- Doküman camı en fazla 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç.) büyüklüğünde kağıt kabul eder.
- Doküman camı standart boyutlu kağıtları otomatik olarak algılar.

ift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici

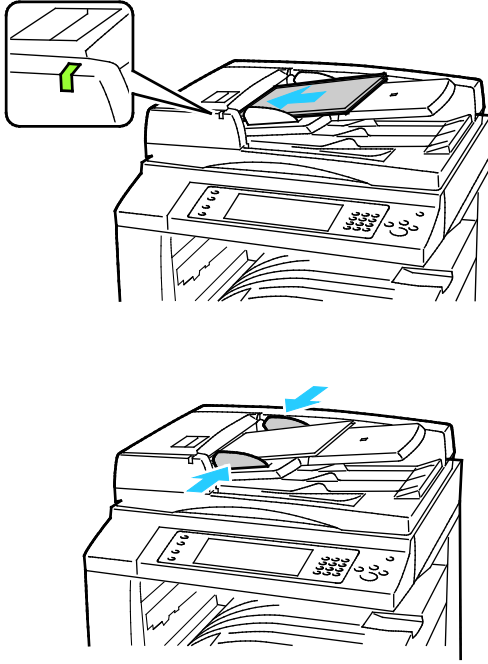

Orijinalleri birinci sayfanın baskılı yüzü yukarı olacak şekilde yerleştirin. ift taraflı otomatik doküman besleyici 2 taraflı dokümanların her iki tarafını da aynı anda tarar.

- Onay göstergesi orijinalleri doğru bir şekilde yerleřtirdiđinizde yanar.
- Kağıt kılavuzlarını orijinallere uyacak şekilde ayarlayın.
- Doküman besleyicisi standart boyutlu kağıtları otomatik olarak algılar.
- Otomatik doküman besleyiciye ařađıdaki orijinal kağıt ağırlıkları yerleřtirilebilir: 38–128 g/m².
- Otomatik doküman besleyiciye ařađıdaki asıllar yerleřtirilebilir: 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 in) ila 297 x 432 mm (11,7 x 17 in).
- Otomatik doküman besleyiciye ağırlıđa göre ařađıdaki miktarda kağıt yerleřtirilebilir: 130 yaprak 80 g/m² kağıt.

Dahili Bir Faks Gönderme

Yazıcı kontrol panelinden bir faks gönderdiğinizde, doküman taranır ve özel bir telefon hattı kullanan bir faks makinesine iletilir. Dahili faks özelliğini kullanmak için yazıcınızın kendisine atanmış bir telefon numarası olan, çalışır durumdaki bir telefon hattı olduğundan emin olun.

Dahili bir faks göndermek için:

1. Orijinal dokümanı doküman besleyicisine veya doküman camına yükleyin.
2. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** ögesine dokunun.
3. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
 - **Alıcı Gir** ögesine dokunun.
 - Adresi girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın. Özel çevirme karakterleri eklemek için numara girişi sırasında ekleme noktasında istenen karaktere dokunun.
 - **Ekle**'ye dokunun.
 - Ek alıcılar eklemek için, **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Alıcı Gir**'e dokunun. Numarayı girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın, ardından **Ekle** ögesine dokunun.

Not: Dış hat erişim numarası ve faks numarası arasında bir ya da daha fazla duraklama gerekebilir. Duraklama eklendiğinde, faks numarasında virgüller olarak görünür.

- **Aygıt Adres Defteri** ögesine dokunun.
 - Aşağı oka dokunun, ardından menüden **Faks Kişileri**, **Faks Grupları**, **Faks Sık Kullanılanlar** ya da **Tüm Kişiler**'i seçin.
 - İstedığınız kişiyi seçin ve **Alıcılara Ekle**'yi seçin.
 - Listedenden bir kişi kaldırmak için, kişiye dokunun, ardından **Kaldır**'a dokunun.
 - Ek kişileri gerektiği gibi ekleyin, ardından **Tamam**'a dokunun.
 - **Sık Kullanılanlar**'a dokunun. Bir ya da daha fazla sık kullanıllana, ardından **Tamam**'a dokunun.
4. **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, bir seçenek belirleyin, ardından **Tamam**'a dokunun.
 5. **Asıl Türü**'ne dokunun, bir seçenek belirleyin, ardından **Tamam**'a dokunun.
 6. **Çözünürlük**'e dokunun, bir seçenek belirleyin, ardından **Tamam**'a dokunun.
 7. **Asıl Boyutu**'na dokunun, bir seçenek belirleyin, ardından **Tamam**'a dokunun.
 8. Gerekliyse diğer seçenekleri belirtin. Ayrıntılar için, bkz. [Faks Seçeneklerini Seçme](#) sayfa 162.
 9. Yeşil **Başlat** düğmesine basın. Yazıcı sayfaları taramaya başlar ve tüm sayfalar tarandıktan sonra dokümanı gönderir.

Not: İş duraklatmak için **Durdur** düğmesine basın. Dokunmatik ekranda, işi devam ettirmek için **Taramaya Devam** düğmesine, işi tamamen iptal etmek için **Taramayı İptal Et** düğmesine dokunun. 60 saniye içinde bir seçim yapmazsanız iş otomatik olarak devam ettirilir.

Temel Faks Ayarları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• 2 Taraflı Taramayı Seçme Seçenekleri.....	158
• Orijinal Türünü Belirtme.....	158
• Çözünürlüğü Ayarlama.....	159
• Orijinal Boyutunu Belirtme.....	159
• Arkaplan Değişimini Otomatik Olarak Bastırma.....	159
• Kontrastı Ayarlama.....	160
• Parlaklığı ve Keskinliği Ayarlama.....	160
• Küçültme veya Bölme Seçeneğini Seçme.....	160
• Kitap Fakslama İşlemini Ayarlama.....	161

2 Taraflı Taramayı Seçme Seçenekleri

2-Taraflı seçeneklerini, aygıtı, bir aslın bir ya da her iki tarafını taramak için ayarlamak amacıyla kullanabilirsiniz.

2 taraflı tarama ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. Alıcı ayarlarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun.
4. Bir seçeneğe dokunun.
 - **1 Taraflı:** Bu seçenek asıl görüntülerin yalnızca bir tarafını tarar ve 1-taraflı çıktı dosyaları oluşturur.
 - **2 Taraflı:** Bu seçenek asıl görüntünün her iki tarafını tarar.
 - **2 taraflı, 2. Taraflı Döndür:** Bu seçenek, ikinci tarafı döndürerek asıl görüntünün her iki tarafını tarar.
5. **Tamam** öğesine dokunun.

Orijinal Türünü Belirtme

Asıl Türü seçeneğini taranacak görüntüleri belirtmek için kullanabilirsiniz. Aygıt bu bilgileri görüntü kalitesi ayarlarını optimize etmek ve en kaliteli çıktıyı üretmek için kullanır.

Orijinal türünü belirtmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. Alıcı ayarlarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Orijinal Türü**'ne dokunun.
4. Asıl Türü ekranında, asıl dokümanın içerik türüne dokunun.
5. **Tamam** öğesine dokunun.

Çözünürlüğü Ayarlama

Çözünürlük grafik görüntülerin kalitesini belirler. Resim çözünürlüğü inç başına nokta sayısı (dpi) ölçülür. 600 dpi'lik bir ayar, resmi her inç için 600 nokta (piksel) kullanarak işler. Çözünürlük yükseldikçe yazdırma kalitesi artar.

Çözünürlüğü ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** ögesine dokununuz.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokununuz.
3. **Çözünürlük** ögesine dokununuz.
4. Çözünürlük ekranında istediğiniz çözünürlük değerine dokununuz.
 - **Standart:** Makine tarafından oluşturulan metin için kullanılır.
 - **İyi:** Çizgi çizimler, küçük metinler ve el yazması metinler için kullanılır.
 - **Çok İyi:** Daha iyi metinler, çizimler ve düşük çözünürlüklü görüntüler için kullanılır.
5. **Tamam** ögesine dokununuz.

Orijinal Boyutunu Belirtme

Dokümanların doğru alanını taramak için asıl boyutu belirtin

Asıl dokümanın boyutunu belirtmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** ögesine dokununuz.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokununuz.
3. **Orijinal Boyut**'a dokununuz.
4. Orijinal Boyut ekranında bir seçenek belirtin:
 - **Oto Algılama:** Bu seçenek yazıcının asıl boyutunu belirlemesini sağlar.
 - **Önayarlı Tarama Alanı:** Bu seçenek, standart bir kağıt boyutuyla eşleştğinde taranacak alanı belirtir. Kaydırma listesinde, istediğiniz kağıt boyutuna dokununuz.
 - **Özel Tarama Alanı:** Taranacak alanın yüksekliğini ve genişliğini belirleyebilirsiniz.
 - **Karışık Boyutlu Orijinaller:** Çeşitli boyutlardaki standart boyutlu orijinalleri tarayabilirsiniz. Hangi orijinal boyutlarının aynı işte karıştırılabileceğini belirlemek için ekrandaki resmi kullanın.
5. **Tamam** ögesine dokununuz.

Arkaplan Değişimini Otomatik Olarak Bastırma

İnce kağıda yazdırılmış orijinalleri tararken, kağıdın bir yüzüne yazdırılan metin veya görüntüler bazen diğer tarafından görülebilir. Yazıcı hassasiyetini ışık arkaplan renklerindeki değişikliklere karşı azaltmak için, Otomatik Bastırma ayarını kullanın.

Otomatik Bastırma'yı seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** ögesine dokununuz.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokununuz.
3. **Görüntü Kalitesi** sekmesine dokununuz, ardından **Görüntü Geliştirme** ögesine dokununuz.
4. Arkaplan Bastırma altında, **Otomatik Bastırma**'ya dokununuz.
5. **Tamam** ögesine dokununuz.

Kontrastı Ayarlama

Kontrast, bir görüntüdeki açık ve koyu alanlar arasındaki bağıl farktır.

Kontrastı ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. Alıcı ayarlarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Görüntü Kalitesi** sekmesine dokunun, ardından **Görüntü Geliştirme**'ye dokunun.
4. Görüntü İyileştirme ekranında bir seçenek belirtin.
 - **Manuel Kontrast:** Bu seçenek kontrastı manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
 - **Otomatik Kontrast:** Bu seçenek yazıcının kontrastı otomatik olarak ayarlamasını sağlar.
5. **Tamam** öğesine dokunun.

Parlaklığı ve Keskinliği Ayarlama

Görüntüyü açık ya da koyu hale getirebilir, keskinliği ayarlayabilirsiniz.

Görüntüyü ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. Alıcı ayarlarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Görüntü Kalitesi** sekmesine dokunun ve ardından **Görüntü Seçenekleri** öğesine dokunun.
4. Görüntü Seçenekleri ekranında, kaydırıcıları gerektiği şekilde ayarlayın.
 - **Açıklaştır/Koyulaştır:** Görüntünün parlaklığını artırır veya azaltır.
 - **Keskinlik:** Görüntüyü keskinleştirir veya yumuşatır.
5. **Tamam** öğesine dokunun.

Küçültme veya Bölme Seçeneğini Seçme

Çok büyük olan görüntüleri kullanmak için yöntem belirleyebilirsiniz.

Küçültme veya bölme seçeneğini seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. Alıcı ayarlarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Düzen Ayarlama** sekmesine dokunun, ardından **Küçült/Böl** öğesine dokunun.
4. Bir seçeneğe dokunun.
 - **Küçültüp Sığdır:** Bu seçenek büyük belgeleri daha küçük kağıtlara sığacak şekilde küçültür.
 - **Sayfalara Böl:** Bu seçenek tek bir görüntüyü birden fazla sayfada devam ettirir.
5. **Tamam** öğesine dokunun.

Kitap Fakslama İşlemini Ayarlama

Bir kitapta taranan görüntüleri kullanmak için yöntem belirleyebilirsiniz.

Kitap fakslama seçeneğini seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Düzen Ayarlama** sekmesine, ardından **Kitap Fakslama**'ya dokunun.
4. Bir seçeneğe dokunun.
 - **Kapalı:** Bu varsayılan ayardır.
 - **Her İki Sayfa:** Kitabın her iki sayfasını tarar.
 - **Yalnızca Sol Sayfa:** Kitabın sol sayfasını tarar.
 - **Yalnızca Sağ Sayfa:** Kitabın sağ sayfasını tarar.
5. Silme miktarını ayarlamak için **Cilt Kenarı Sil** oklarına dokunun.
6. **Tamam** öğesine dokunun.

Faks Seçeneklerini Seçme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Onay Raporu Yazdırma.....	162
• Başlatma Hızını Seçme	162
• Kapak Sayfası Ekleme	163
• İletim Üstbilgi Metni.....	163
• Gecikmeli Faks Gönderme.....	164
• Bir Faksı Yerel bir Posta Kutusunda Saklama	164
• Bir Faksı Uzak Posta Kutusunda Saklama.....	165
• Yerel Posta Kutusu Dokümanlarını Yazdırma.....	165
• Uzak Posta Kutusu Dokümanlarını Yazdırma.....	166
• Yerel Posta Kutusu Dokümanlarını Silme.....	166
• Çağırma için Faksı Saklama.....	167
• Çağırma için Saklanan Faksları Yazdırma	168
• Çağırma için Saklanan Faksları Silme.....	169
• Faks İş Oluşturma	169

Onay Raporu Yazdırma

Fakslarınızın ne zaman gönderildiğini veya alındığını onaylayan bir rapor yazdırabilirsiniz. Rapor zaman aşımaları, meşgul sinyalleri ve yeniden deneme başarısız sonuçlarını içerir.

Bir onay raporu yazdırmak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Faks Seçenekleri** sekmesine dokunun, ardından **Onay Raporu** ögesine dokunun.
4. Tüm faks işlerinde bir rapor üretmek için **Yazdırma Onayı**'na dokunun.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Başlatma Hızını Seçme

Gönderdiğiniz faks için hedef özel gerekliliklere sahip değilse, en yüksek başlatma hızını seçin.

Bir faksın gönderim hızını seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Faks Seçenekleri** sekmesine dokunun, ardından **Başlangıç Hızı** ögesine dokunun.
4. Bir seçeneğe dokunun.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Not: Bazı telefon şebekeleri faks başlangıç hızının Zorunlu (4800 bps) değere ayarlanmasını gerektirebilir. Veri hızının yavaş olması veri iletiminin daha güvenilir olmasını sağlar.

Kapak Sayfası Ekleme

Faksınızın başlangıcına tanıtım sayfası eklemek için Kapak Sayfası seçeneğini kullanabilirsiniz. Kapak sayfasına kısa bir yorum veya Kime ve Kimden bilgileri ekleyebilirsiniz.

Bir kapak sayfası dahil etmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Faks Seçenekleri** sekmesine dokunun, ardından **Kapak Sayfası > Açık** öğesine dokunun.
4. **Kime** alanına dokunun, alıcının adını girmek için dokunmatik ekran klavyesini kullanın ve ardından **Tamam**'a dokunun.
5. **Kimden** alanına dokunun, gönderen adını girmek için dokunmatik ekran klavyesini kullanın ve ardından **Kaydet** öğesine dokunun.
6. Bir açıklama eklemek için, aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Varolan bir yoruma dokunun.
 - Bir **<Available>** açıklamasına ve **Düzenle** simgesine dokunun, metni yazmak için dokunmatik ekran klavyesini kullanın ve ardından **Tamam**'a dokunun.

Notlar:

- Varolan bir açıklamayı silmek için, açıklamaya dokunun ve ardından **X**'e dokunun. İşlemi onaylamak için **Sil**'e dokunun.
 - Varolan bir açıklamayı düzenlemek için, açıklamaya dokunun ve ardından **Düzenle** simgesine dokunun. Açıklamayı değiştirmek için dokunmatik ekran klavyesini kullanın, ardından **Tamam**'a dokunun.
7. **Tamam** öğesine dokunun.

İletim Üstbilgi Metni

Sistem yöneticisi siz kullanabiliyor olmadan önce bu özelliği ayarlamalıdır. Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Faks üstbilgi metni eklemek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Faks Seçenekleri** sekmesine dokunun, ardından **İletim Üstbilgi Metni** öğesine dokunun.
4. Bir seçeneğe dokunun.
5. **Tamam** öğesine dokunun.

Gecikmeli Faks Gönderme

Yazıcının bir faks işini göndermesi için gelecekte bir saat ayarlayabilirsiniz. Gecikme için 15 dakika ile 24 saat arasında bir süre belirtilebilir.

Not: Bu özelliği kullanmadan önce yazıcıda geçerli saati ayarlayın.

Faksı göndereceğiniz saati belirtmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Faks Seçenekleri** sekmesine dokunun, ardından **Gecikmeli Gönderim** öğesine dokunun.
4. **Gecikmeli Gönderim** öğesine dokunun.
 - **Saat** alanına dokunun ve bir değer ayarlamak için oklara dokunun.
 - **Dakika** alanına dokunun ve bir değer ayarlamak için oklara dokunun.
 - Yazıcınız 12 saatlik biçim gösterecek şekilde ayarlanmışsa, **ÖÖ** veya **ÖS** öğesine dokunun.
5. **Tamam** öğesine dokunun.

Faks taranıp kaydedilir ve ardından belirtilen saatte gönderilir.

Bir Faksı Yerel bir Posta Kutusunda Saklama

Sistem yöneticisi bu özelliği kullanabilmeniz için önce bir posta kutusu oluşturmalıdır. Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Bir faksı yerel posta kutusunda saklamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. **Posta Kutuları**'na dokunun.

Not: Faks sekmesi seçilirse, **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Posta Kutuları**'na dokunun.
3. **Posta Kutusuna Kaydet**'e dokunun.
4. **Yerel Posta Kutusu**'na dokunun.
5. Listedeki bir posta kutusuna dokunun.
6. Bir parola gerekiyorsa, **Posta Kutusu Parola** alanına dokunun, ardından dört basamaklı posta kutusu parolasını girin, tuş takımını kullanın. **Tamam** öğesine dokunun.
7. **Tamam** öğesine dokunun.

Posta kutusu faks alıcısı olarak görünür.
8. Farklı bir posta kutusunu seçmek için, alıcı alanına dokunun, ardından **Kaldır** ya da **Düzenle**'ye dokunun.
9. Gerekiyorsa ek seçenekleri belirtin.
10. **Başlat** öğesine dokunun. Asıllar taranır ve posta kutusuna saklanır.

Bir Faksı Uzak Posta Kutusunda Saklama

Bir faksı uzak posta kutusunda saklamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. **Posta Kutuları**'na dokunun.
Not: Faks sekmesi seçilirse, **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Posta Kutuları**'na dokunun.
3. **Posta Kutusuna Kaydet**'e dokunun.
4. **Uzak Posta Kutusu**'na dokunun.
5. **Uzak Faks Numarası Gir**'e dokunun, ardından uzak aygıt için faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** öğesine dokunun.
6. **Posta Kutusu Numarası** alanına dokunun ve ardından posta kutusu numarası girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın.
7. **Posta Kutusu Parolası** alanına dokunun ardından gerekiyorsa dört haneli posta kutusu parolasını girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın.
8. **Tamam** öğesine dokunun.
Posta kutusu faks alıcısı olarak görünür. Farklı bir posta kutusunu seçmek için, alıcı alanına dokunun, ardından **Kaldır** ya da **Düzenle**'ye dokunun.
9. Gerekiyorsa ek seçenekleri belirtin.
10. **Başlat** öğesine dokunun. Asıllar taranır ve uzak posta kutusuna saklanır.

Yerel Posta Kutusu Dokümanlarını Yazdırma

Bu özelliği kullanmak için bir posta kutusunda saklanan dokümanlarınız olması gerekir. Ayrıntılar için, bkz. Bir Faksı Yerel bir Posta Kutusunda Saklama.

Yerel posta kutusu dokümanlarını yazdırmak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. **Posta Kutuları**'na dokunun.
Not: Faks sekmesi seçilirse, **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Posta Kutuları**'na dokunun.
3. **Posta Kutusundan Yazdır**'a dokunun.
4. **Yerel Posta Kutusu**'na dokunun.
5. Listedeki bir posta kutusuna dokunun.
6. Bir parola gerekiyorsa, **Posta Kutusu Parola** alanına dokunun, ardından dört basamaklı posta kutusu parolasını girin, tuş takımını kullanın. **Tamam** öğesine dokunun.
7. **Yazdır**'a dokunun. Posta kutusundaki dokümanlar yazdırılır.
8. Aygıt yazdırma işini tamamladıktan sonra posta kutusu içeriğini silmek için **Posta Kutusunu Boşalt**'a dokunun. Onaylamak için, **Posta Kutusunu Boşalt**'a dokunun.
9. **Kapat**'a dokunun.

Uzak Posta Kutusu Dokümanlarını Yazdırma

Uzak posta kutusu dokümanlarını yazdırmak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. **Posta Kutuları**'na dokununuz.
Not: Faks sekmesi seçilirse, **Alıcı Ekle**'ye dokununuz, ardından **Posta Kutuları**'na dokununuz.
3. **Posta Kutusundan Yazdır**'a dokununuz.
4. **Uzak Posta Kutusu**'na dokununuz.
5. **Uzak Faks Numarası Gir**'e dokununuz, ardından uzak aygıt için faks numarasını girmek için tuş takımını kullanınız. **Tamam** öğesine dokununuz.
6. **Posta Kutusu Numarası** alanına dokununuz ve ardından posta kutusu numarası girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanınız.
7. **Posta Kutusu Parolası** alanına dokununuz ve ardından dört haneli posta kutusu parolasını girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanınız.
8. **Yazdır**'a dokununuz. Uzak posta kutusundaki dokümanlar yazdırılır.
9. **Kapat**'a dokununuz.

Yerel Posta Kutusu Dokümanlarını Silme

Yerel posta kutusu dokümanlarını silmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokununuz.
2. **Posta Kutuları**'na dokununuz.
3. Faks sekmesi seçilirse, **Alıcı Ekle**'ye dokununuz, ardından **Posta Kutuları**'na dokununuz.
4. **Posta Kutusuna Kaydet**'e dokununuz.
5. **Yerel Posta Kutusu**'na dokununuz.
6. Listedeki bir posta kutusuna dokununuz.
7. Bir parola gerekiyorsa, Posta Kutusu Parola alanına dokununuz, ardından dört basamaklı posta kutusu parolasını giriniz, tuş takımını kullanınız. **Tamam** öğesine dokununuz.
8. Aygıt yazdırma işini tamamladıktan sonra posta kutusu içeriğini silmek için **Posta Kutusunu Boşalt**'a dokununuz. Onaylamak için, **Posta Kutusunu Boşalt**'a dokununuz.

Çağırma için Faksı Saklama

Faks Toplama, bir faks dokümanının yazıcıda saklanması ve toplayacak diğer faks makineleri için kullanılabilir kılınmasını sağlar. Ayrıca diğer faks makinelerinde saklanan faksları da alabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için hem çağırıcı yazıcı hem de uzak yazıcı Faks Çağırma özelliğine sahip olmalıdır. Faksları Güvenli Olmayan ya da Güvenli olarak çağırma için saklayabilirsiniz. Güvenli Saklama'yı seçtiğinizde, güvenli fakslara erişmek için izin verilen uzak aygıt faks numaralarının bir listesini oluşturursunuz.

Bir faksı saklamak için:

1. **Çağırma**'ya dokunun.
Not: Faks sekmesi seçilirse, **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Çağırma**'ya dokunun.
2. **Çağırma Dosyalarını Kaydet**'e dokunun.
3. Güvenli olmayan faksı çağırma için saklamak için.
 - a. **Güvenli Olmayan Saklama**'ya dokunun.
 - b. **Tamam** ögesine dokunun.
 - c. Onaylamak için, **Ayarları Güncelle**'ye dokunun.
4. Güvenli faksı çağırma için saklamak için.
 - a. **Güvenli Saklama**'ya dokunun.
 - b. **Faks Numarası Gir**'e dokunun, ardından uzak aygıt için faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** ögesine dokunun.
 - c. **Tamam** ögesine dokunun.
 - d. **+** düğmesine dokunun. Faks numarası erişim listesine eklenir.
 - e. Erişim gerektiren tüm uzak aygıtlar için faks numaralarını girmeye devam edin.
 - f. **Tamam** ögesine dokunun.
 - g. Onaylamak için, **Ayarları Güncelle**'ye dokunun.
5. Gerekliyse ek seçenekleri belirtin.
6. **Başlat** ögesine dokunun. Asıllar taranır ve çağırma için saklanır.

Çağırma için Saklanan Faksları Yazdırma

Faks Toplama, bir faks dokümanının yazıcıda saklanmasını ve toplayacak diğer faks makineleri için kullanılabilir kılınmasını sağlar. Ayrıca diğer faks makinelerinde saklanan faksları da alabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için hem çağırıcı yazıcı hem de uzak yazıcı Faks Çağırma özelliğine sahip olmalıdır. Uzak bir aygıtı çağırmak için Uzak Faks Çağırma'yı kullanırsanız, faksları hemen alabilirsiniz. Gecikmeli Çağırma seçeneğini, faksları daha sonra istediğiniz bir zamanda almak için kullanabilirsiniz. Yazıcı bir kerede birden çok uzak aygıtı çağırabilir.

Çağırma için saklanan faksları yazdırmak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. **Çağırma**'ya dokunun.

Not: Faks sekmesi seçilirse, **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Çağırma**'ya dokunun.

3. **Çağırma Aygıtından Yazdır**'a dokunun.
4. Çağırma için yerel aygıtta saklanan faksları yazdırmak için:
 - a. **Yerel Faks Çağırma**'ya dokunun.
 - b. **Yazdır** öğesine dokunun.
 - c. Saklanan faksları yazdırdıktan sonra silmek için **Faks Çağırmasını Boşalt**'a dokunun. Onaylamak için, **Faks Posta Kutusunu Boşalt**'a dokunun.Çağırma yazdırması için saklanan yerel fakslar.
5. Çağırma için uzak bir aygıtta saklanan faksları yazdırmak için:
 - a. **Uzak Faks Çağırma**'ya dokunun.
 - b. **Faks Numarası Gir**'e dokunun, ardından uzak aygıt için faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** öğesine dokunun.
 - c. Listeye bir numara eklemek için **+** düğmesine dokunun. Gerekli ek faks numaralarını girin.
 - d. Faks numaraları listesini düzenlemek için listedeki bir numaraya dokunun, ardından **Kaldır** ya da **Düzenle**'ye dokunun.
 - e. Uzak aygıtı çağırmak amacıyla belirli bir zaman ayarlamak için **Gecikmeli Çağırma**'ya dokunun.
 - **Gecikmeli Çağırma**'ya dokunun.
 - **Saat** alanına dokunun ve bir değer ayarlamak için oklara dokunun.
 - **Dakika** alanına dokunun ve bir değer ayarlamak için oklara dokunun.
 - Yazıcınız 12 saatlik biçim gösterecek şekilde ayarlanmışsa, **ÖÖ** veya **ÖS** öğesine dokunun.
 - **Tamam** öğesine dokunun.
 - f. **Yazdır** öğesine dokunun.Çağırma yazdırması için uzak aygıtta saklanan fakslar.
6. **Kapat**'a dokunun.

Çağırma için Saklanan Faksları Silme

Çağırma için saklanan faksları silmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. **Çağırma**'ya dokunun.
Not: Faks sekmesi seçilirse, **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Çağırma**'ya dokunun.
3. **Çağırma Dosyalarını Kaydet**'e dokunun.
4. Bir seçeneğe dokunun.
5. **Faks Çağırma'yı Boşaltma**'ya dokunun. Onaylamak için, **Faks Posta Kutusunu Boşalt**'a yeniden dokunun.
6. **Tamam** öğesine dokunun.

Faks İşi Oluşturma

Ayrıntılar için, bkz. [Faks İşi Oluşturma](#) sayfa 184.

Sunucu Faksı Gönderme

Bir faks sunucusu ağa bağlıysa, dokümanı özel bir telefon hattı gerekmeden bir faks makinesine gönderebilirsiniz.

Sunucu faksını kullanırken, doküman taranır ve ağ üzerinde bulunan bir faks havuzuna gönderilir. Daha sonra faks sunucusu, faksı telefon hattı üzerinden bir faks makinesine gönderir.

Sistem yöneticisi sunucu faksı servisini etkinleştirmelidir ve siz bu özelliği kullanmadan önce bir faks havuzu veya dosyalama konumu yapılandırılmalıdır.

Bir sunucu faksı göndermek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Sunucu Faks** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
 - **Alıcı Gir** ögesine dokunun.
 - Adresi girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın. Özel çevirme karakterleri eklemek için numara girişi sırasında ekleme noktasında istenen karaktere dokunun.
 - Ekle'ye dokunun.
 - Ek alıcılar eklemek için, **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Alıcı Gir**'e dokunun.
 - Numarayı girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın, ardından **Ekle** ögesine dokunun.
- Not:** Dış hat erişim numarası ve faks numarası arasında bir ya da daha fazla duraklama gerekebilir. Duraklama eklendiğinde, faks numarasında virgüller olarak görünür.
 - **Faks Dizini**'ne dokunun.
 - İsteddiğiniz kişiyi seçin ve **Alıcılara Ekle**'yi seçin.
 - Listedenden bir kişi kaldırmak için, kişiye dokunun, ardından **Kaldır**'a dokunun.
 - Ek kişileri gerektiği gibi ekleyin, ardından **Tamam**'a dokunun.
3. **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, bir seçenek belirleyin, ardından **Tamam**'a dokunun.
4. **Asıl Yönü**'ne dokunun, bir seçenek belirleyin, ardından **Tamam**'a dokunun.
5. **Çözünürlük**'e dokunun, bir seçenek belirleyin, ardından **Tamam**'a dokunun.
6. **Asıl Boyutu**'na dokunun, bir seçenek belirleyin, ardından **Tamam**'a dokunun.
7. Gerekliyse diğer seçenekleri belirtin. Ayrıntılar için, bkz. [Sunucu Faks Seçeneklerini Seçme](#) sayfa 173.
8. Yeşil **Başlat** düğmesine basın. Yazıcı sayfaları taramaya başlar ve tüm sayfalar tarandıktan sonra dokümanı gönderir.

Temel Sunucu Faksı Ayarları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- 2 Taraflı Taramayı Seçme Seçenekleri..... 171
- Orijinalin Yönünü Belirtme..... 171
- Çözünürlüğü Ayarlama 172
- Orijinal Boyutunu Belirtme..... 172

2 Taraflı Taramayı Seçme Seçenekleri

2-Taraflı seçeneklerini, aygıtı, bir aslın bir ya da her iki tarafını taramak için ayarlamak amacıyla kullanabilirsiniz.

2 taraflı tarama ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Sunucu Faks** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayarlarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun.
4. Bir seçeneğe dokunun.
 - **1 Taraflı:** Bu seçenek asıl görüntülerin yalnızca bir tarafını tarar ve 1-taraflı çıktı dosyaları oluşturur.
 - **2 Taraflı:** Bu seçenek asıl görüntünün her iki tarafını tarar.
 - **2 taraflı, 2. Tarafı Döndür:** Bu seçenek, ikinci tarafı döndürerek asıl görüntünün her iki tarafını tarar.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Orijinalin Yönünü Belirtme

Asıl Yönlendirme seçeneğini, taradığınız asılların düzenini belirlemek için kullanabilirsiniz. Yazıcı görüntülerin istenen çıktıyı üretmek için döndürülmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için bilgileri kullanır

Yönlendirmeyi belirlemek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Sunucu Faks** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayarlarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Orijinal Türü** ögesine dokunun.
4. Asıl Yönü ekranında istediğiniz yöne dokunun.
 - **Dikey Orijinaler** ve **Yatay Orijinaler** orijinallerdeki görüntülerle ilgilidir.
 - **Dik Görüntüler** ve **Yan Görüntüler** orijinalerin doküman besleyicisine yüklendiği yöne ilgilidir.

Not: Doküman camını kullanırsanız, aslı, yüzü yukarıdaymış gibi aynı yönde yüzü aşağıda yerleştirin.

5. **Tamam** ögesine dokunun.

Çözünürlüğü Ayarlama

Çözünürlük ince ya da grenli grafik görüntülerin nasıl görüneceğini belirler. Resim çözünürlüğü inç başına nokta sayısı (dpi) ölçülür.

Çözünürlüğü ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Sunucu Faks** ögesine dokununuz.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokununuz.
3. **Çözünürlük** ögesine dokununuz.
4. Çözünürlük ekranında istediğiniz çözünürlük değerine dokununuz.
 - **Standart:** Makine tarafından oluşturulan metin için kullanılır.
 - **İyi:** Çizgi çizimler, küçük metinler ve el yazması metinler için kullanılır.
5. **Tamam** ögesine dokununuz.

Orijinal Boyutunu Belirtme

Dokümanların doğru alanını taramak için asıl boyutu belirtin

Asıl dokümanın boyutunu belirtmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Sunucu Faks** ögesine dokununuz.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokununuz.
3. **Orijinal Boyut**'a dokununuz.
4. Orijinal Boyut ekranında bir seçenek belirtin:
 - **Oto Algılama:** Bu seçenek yazıcının asıl boyutunu belirlemesini sağlar.
 - **Önayarlı Tarama Alanı:** Bu seçenek, standart bir kağıt boyutuyla eşleştiğinde taranacak alanı belirtir. Kaydırma listesinde, istediğiniz kağıt boyutuna dokununuz.
 - **Özel Tarama Alanı:** Taranacak alanın yüksekliğini ve genişliğini belirleyebilirsiniz.
 - **Karışık Boyutlu Orijinaller:** Çeşitli boyutlardaki standart boyutlu orijinalleri tarayabilirsiniz. Hangi orijinal boyutlarının aynı işte karıştırılabileceğini belirlemek için ekrandaki resmi kullanın.
5. **Tamam** ögesine dokununuz.

Sunucu Faks Seçeneklerini Seçme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Parlaklığı Ayarlama	173
• Arkaplan Değişimini Otomatik Olarak Bastırma.....	173
• Kontrastı Ayarlama	173
• Orijinal Türünü Belirtme	174
• Gecikmeli Faks Gönderme.....	174
• Faks İşi Oluşturma	174

Parlaklığı Ayarlama

Görüntüyü açık ya da koyu hale getirebilirsiniz.

Görüntüyü ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Sunucu Faks** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayarlarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Görüntü Kalitesi** sekmesine ve ardından **Açıklaştır/Koyulaştır**'a dokunun.
4. **Açıklaştır/Koyulaştır** kaydırıcısını gerektiği gibi ayarlayın.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Arkaplan Değişimini Otomatik Olarak Bastırma

İnce kağıda yazdırılmış orijinalleri tararken, kağıdın bir yüzüne yazdırılan metin veya görüntüler bazen diğer tarafından görülebilir. Yazıcı hassasiyetini ışık arkaplan renklerindeki değişikliklere karşı azaltmak için, Otomatik Bastırma ayarını kullanın.

Otomatik Bastırma'yı seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Sunucu Faks** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayarlarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Görüntü Kalitesi** sekmesine dokunun, ardından **Görüntü Geliştirme**'ye dokunun.
4. Arkaplan Bastırma altında, **Otomatik Bastırma**'ya dokunun.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Kontrastı Ayarlama

Kontrast, bir görüntüdeki açık ve koyu alanlar arasındaki bağıl farktır.

Kontrastı ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Sunucu Faks** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayarlarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Görüntü Kalitesi** sekmesine dokunun, ardından **Görüntü Geliştirme** ögesine dokunun.
4. Görüntü İyileştirme ekranında bir seçenek belirtin:
 - **Manuel Kontrast:** Bu seçenek kontrastı manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
 - **Otomatik Kontrast:** Bu seçenek yazıcının kontrastı otomatik olarak ayarlamasını sağlar.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Orijinal Türünü Belirtme

Yazıcı, asıl dokümandaki görüntülerin türüne bağlı olarak çıktının görüntü kalitesini en iyi hale getirir.

Orijinal türünü belirtmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Sunucu Faks** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayarlarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Görüntü Kalitesi** sekmesine dokunun ve ardından **Orijinal Türü**'ne dokunun.
4. Asıl dokümanın içerik türüne dokunun:
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Gecikmeli Faks Gönderme

Yazıcının bir faks işini göndermesi için gelecekte bir saat ayarlayabilirsiniz. Gecikme için 15 dakika ile 24 saat arasında bir süre belirtilebilir.

Not: Bu özelliği kullanmadan önce yazıcıda geçerli saati ayarlayın.

Faksı göndereceğiniz saati belirtmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Sunucu Faks** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayarlarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Faks Seçenekleri** sekmesine dokunun, ardından **Gecikmeli Gönderim** ögesine dokunun.
4. **Gecikmeli Gönderim** ögesine dokunun.
 - **Saat** alanına dokunun ve bir değer ayarlamak için oklara dokunun.
 - **Dakika** alanına dokunun ve bir değer ayarlamak için oklara dokunun.
 - Yazıcınız 12 saatlik biçim gösterecek şekilde ayarlanmışsa, **ÖÖ** veya **ÖS** ögesine dokunun.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Faks taranıp kaydedilir ve ardından belirtilen saatte gönderilir.

Faks İşi Oluşturma

Ayrıntılar için, bkz. [Faks İşi Oluşturma](#) sayfa 184.

İnternet Faksı Gönderme

Bir SMTP (e-posta) sunucusu ağına bağlıysa, doküman bir e-posta adresine gönderilebilir. Bu özellik, yazıcıya özel bir telefon hattının bağlı olması gereksinimini ve ilgili hizmet maliyetlerini ortadan kaldırır. Bir İnternet Faksı gönderirken, doküman taranır ve e-posta adresine gönderilir.

Bir İnternet faksı göndermek için:

1. Orijinali doküman camına ya da doküman besleyicisine yerleştirin.
2. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **İnternet Faksı** öğesine dokunun.
3. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
 - **Alıcı Gir** öğesine dokunun.
 - Bir e-posta adresi girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın, ardından **Ekle**'ye dokunun.
 - Ek alıcılar eklemek için, **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Alıcı Gir**'e dokunun. Bir e-posta adresi girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın, ardından **Ekle**'ye dokunun.
 - Alıcıları düzenlemek için listedeki alıcılarından birine dokunun, ardından menüden **Kime**; **Bilgi**:
 - **Aygıt Adres Defteri** öğesine dokunun.
 - **Arama**'ya dokunun, ardından dokunmatik ekran klavyesini kullanarak adın bir kısmını yazın.
 - **Arama**'ya dokunun.
 - İstenen kişiye dokunun, ardından menüden **Kime** ya da **Bilgi** öğesini seçin.
 - **Tamam** öğesine dokunun.
4. **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, bir seçenek belirleyin, ardından **Tamam**'a dokunun.
5. **Asıl Türü**'ne dokunun, bir seçenek belirleyin, ardından **Tamam**'a dokunun.
6. **Ek**'e dokunun, bir seçenek belirleyin, ardından **Tamam**'a dokunun.
7. **Konu** alanına dokunun, ardından istediğiniz metni yazmak için dokunmatik ekran klavyesini kullanın. **Tamam** öğesine dokunun.

Not: Varsayılan konuyu değiştirmek için, metin alanındaki metni vurgulayın ve silmek için **X** işaretine dokunun veya mevcut metnin üzerine yazın.
8. İnternet faksı seçeneklerini gerektiği gibi ayarlayın:
9. Yeşil **Başlat** düğmesine basın.
10. Yazıcı sayfaları tarar, ardından tüm sayfaları taradıktan sonra dokümanı **.pdf** ya da **.tif** dosya biçimindeki bir e-posta eklentisi olarak gönderir.

Temel Internet Faksı Ayarları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- **2 Taraflı Taramayı Seçme Seçenekleri**..... 176
- **Orijinalin Yönünü Belirtme**..... 176
- **Ek Biçimini Belirtme**..... 177

2 Taraflı Taramayı Seçme Seçenekleri

2-Taraflı seçeneklerini, aygıtı, bir aslın bir ya da her iki tarafını taramak için ayarlamak amacıyla kullanabilirsiniz.

2 taraflı tarama ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Internet Faksı** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun.
4. Bir seçeneğe dokunun.
 - **1 Taraflı**: Bu seçenek asıl görüntülerin yalnızca bir tarafını tarar ve 1-taraflı çıktı dosyaları oluşturur.
 - **2 Taraflı**: Bu seçenek asıl görüntünün her iki tarafını tarar.
 - **2 taraflı, 2. Tarafı Döndür**: Bu seçenek, ikinci tarafı döndürerek asıl görüntünün her iki tarafını tarar.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Orijinalin Yönünü Belirtme

Asıl Yönlendirme seçeneğini, taradığınız asılların düzenini belirlemek için kullanabilirsiniz. Yazıcı görüntülerin istenen çıktıyı üretmek için döndürülmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için bilgileri kullanır

Yönlendirmeyi belirlemek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Internet Faksı** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Orijinal Türü** ögesine dokunun.
4. Asıl Yönü ekranında istediğiniz yöne dokunun.
 - **Dikey Orijinaller** ve **Yatay Orijinaller** orijinallerdeki görüntülerle ilgilidir.
 - **Dik Görüntüler** ve **Yan Görüntüler** orijinalerin doküman besleyicisine yüklendiği yöne ilgilidir.

Not: Doküman camını kullanırsanız, aslı, yüzü yukarıdaymış gibi aynı yönde yüzü aşağıda yerleştirin.

5. **Tamam** ögesine dokunun.

Ek Biçimini Belirtme

Ek seçeneğini, ek olarak gönderdiğiniz taranmış görüntülerin dosya biçimini belirlemek için kullanabilirsiniz.

Ek biçimini belirtmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Internet Faksı** öğesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Ek**'e dokunun.
4. Ek ekranında, istenen ek biçimine dokunun.
 - **PDF**: Bu seçenek Taşınabilir Doküman Biçimi (.pdf) oluşturur.
 - **PDF Arşivlik**: Bu seçenek dahili yazı tipli Taşınabilir Doküman Biçimi (.pdf) oluşturur.
 - **TIFF**: Bu seçenek bir Etiketli Görüntü Dosyası Biçimi (.tiff) oluşturur.
5. **Tamam** öğesine dokunun.

Internet Faksı Seçeneklerini Seçme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Renkli veya ya da Siyah Beyaz Seçimi.....	178
• Orijinal Türünü Belirtme.....	179
• Arkaplan Değişimini Otomatik Olarak Bastırma.....	179
• Kontrastı Ayarlama.....	179
• Parlaklığı ve Keskinliği Ayarlama.....	180
• Doygunluğu Ayarlama.....	180
• Çözünürlüğü Ayarlama.....	181
• Orijinal Boyutunu Belirtme.....	181
• Kalite ve Dosya Boyutunu Ayarlama.....	182
• Bir Mesaj Ekleme.....	182
• Bir Yanıtlı Adresi Belirtme.....	182
• Bir Bilgilendirme Raporu Yazdırma.....	183
• Faks İşi Oluşturma.....	183

Renkli veya ya da Siyah Beyaz Seçimi

Asıl doküman renkliyse, tam renkli, gri tonlama ya da siyah-beyaz çıktı oluşturabilirsiniz.

Çıktı rengini seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Internet Faksı** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** sekmesine dokunun.
4. **Çıktı Rengi**'ne dokunun ve bir seçenek belirtin:
 - **Oto Algılama:** Bu seçenek asıl görüntüdeki renk içeriğini algılar. Orijinal görüntü renkliyse yazıcı tam renkli olarak tarar. Orijinal siyah beyaz bir doküman ise, yazıcı yalnızca siyah olarak tarar.
 - **Siyah Beyaz:** Bu seçenek yalnızca siyah beyaz tarama yapar.
 - **Gri Ölçeği:** Çeşitli gri tonu geçişlerini algılar ve tarar.
 - **Renkli:** Tam renkli olarak tarar.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Orijinal Türünü Belirtme

Asıl Türü seçeneğini taranacak görüntüleri belirtmek için kullanabilirsiniz. Aygıt bu bilgileri görüntü kalitesi ayarlarını optimize etmek ve en kaliteli çıktıyı üretmek için kullanır.

Orijinal türünü belirtmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Internet Faksı** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** sekmesine dokunun.
4. **Orijinal Türü**'ne dokunun.
5. Orijinal Türü ekranında, ilgili ayarları seçin.
 - Asıl dokümanın içerik türüne dokunun:
 - Biliniyorsa, orijinalin nasıl oluşturulduğunu seçin.
6. **Tamam** ögesine dokunun.

Arkaplan Değişimini Otomatik Olarak Bastırma

İnce kağıda yazdırılmış orijinalleri tararken, kağıdın bir yüzüne yazdırılan metin veya görüntüler bazen diğer tarafından görülebilir. Yazıcı hassasiyetini ışık arkaplan renklerindeki değişikliklere karşı azaltmak için, Otomatik Bastırma ayarını kullanın.

Otomatik Bastırma'yı seçmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Internet Faksı** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** sekmesine dokunun, ardından **Görüntü Geliştirme** ögesine dokunun.
4. Arkaplan Bastırma altında, **Otomatik Bastırma**'ya dokunun.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Kontrastı Ayarlama

Kontrast, bir görüntüdeki açık ve koyu alanlar arasındaki bağıl farktır.

Kontrastı ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Internet Faksı** ögesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** sekmesine dokunun, ardından **Görüntü Geliştirme** ögesine dokunun.
4. Görüntü İyileştirme ekranında bir seçenek belirtin:
 - **Manuel Kontrast:** Bu seçenek kontrastı manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
 - **Otomatik Kontrast:** Bu seçenek yazıcının kontrastı otomatik olarak ayarlamasını sağlar.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Parlaklıđı ve Keskinliđi Ayarlama

Grnty aık ya da koyu hale getirebilir, keskinliđi ayarlayabilirsiniz.

Grnty ayarlamak iin:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** dđmesine basın, ardından **Internet Faksı** đmesine dokunun.
2. Alıcı ayarlarını girmek iin bir seeneđe ya da **Atla** dđmesine dokunun.
3. **Geliřmiř Ayarlar** sekmesine dokunun, ardından **Grnt Seenekleri** đmesine dokunun.
4. Grnt Seenekleri ekranında, kaydırıcıları gerektiđi řekilde ayarlayın.
 - **Aıklařtır/Koyulařtır:** Grntnn parlaklıđını arttırır veya azaltır.
 - **Keskinlik:** Grnty keskinleřtirir veya yumuřatır.
5. **Tamam** đmesine dokunun.

Doygunluđu Ayarlama

Doygunluk ayarı grnt renklerini daha canlı veya pastel duruma getirir.

Grnty ayarlamak iin:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** dđmesine basın, ardından **Internet Faksı** đmesine dokunun.
2. Alıcı ayarlarını girmek iin bir seeneđe ya da **Atla** dđmesine dokunun.
3. **Geliřmiř Ayarlar** sekmesine dokunun, ardından **Doygunluk** đmesine dokunun.
4. Kaydırıcıları gerektiđi gibi ayarlayın.
5. **Tamam** đmesine dokunun.

Çözünürlüğü Ayarlama

Çözünürlük grafik görüntülerin kalitesini belirler. Resim çözünürlüğü inç başına nokta sayısı (dpi) ölçülür. 600 dpi'lik bir ayar, resmi her inç için 600 nokta (piksel) kullanarak işler. Çözünürlük yükseldikçe yazdırma kalitesi artar.

Çözünürlüğü ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Internet Faksı** ögesine dokununuz.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokununuz.
3. **Gelişmiş Ayarlar** sekmesine dokununuz, ardından **Çözünürlük** ögesine dokununuz.
4. Çözünürlük ekranında istediğiniz çözünürlük değerine dokununuz.
 - **72 dpi:** Bu seçenek ekranda görüntülemek için kabul edilebilir görüntü kalitesi ve en küçük dosya boyutu sunar.
 - **100 dpi:** Bu seçenek ekranda görüntülemek için iyi bir görüntü kalitesi ve küçük bir dosya boyutu sunar.
 - **150 dpi:** Bu seçenek ekranda görüntülemek için iyi bir görüntü kalitesi ve küçük bir dosya boyutu sunar.
 - **200 x 100 dpi:** Bu seçenek iyi görüntü kalitesi ve orta boyutta bir dosya sunar.
 - **200 dpi:** Bu seçenek iyi görüntü kalitesi ve orta boyutta bir dosya sunar. Bu ayar varsayılandır.
 - **300 dpi:** Bu seçenek yüksek görüntü kalitesi ve büyük boyutlu bir dosya sunar.
 - **400 dpi:** Bu seçenek daha yüksek görüntü kalitesi ve daha büyük boyutlu bir dosya sunar.
 - **600 dpi:** Bu seçenek, en yüksek kaliteli görüntüler ve en büyük dosya boyutu için kullanılır.
5. **Tamam** ögesine dokununuz.

Not: E-posta sisteminin izin verdiği en büyük dosya boyutunu öğrenmek için sistem yöneticinize başvurun.

Orijinal Boyutunu Belirtme

Dokümanların doğru alanını taramak için asıl boyutu belirtin

Asıl dokümanın boyutunu belirtmek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Internet Faksı** ögesine dokununuz.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokununuz.
3. **Düzen Ayarlama** sekmesine dokununuz, ardından **Orijinal Boyutu**'a dokununuz.
4. Orijinal Boyut ekranında bir seçenek belirtin:
 - **Oto Algılama:** Bu seçenek yazıcının asıl boyutunu belirlemesini sağlar.
 - **Önayarlı Tarama Alanı:** Bu seçenek, standart bir kağıt boyutuyla eşleştğinde taranacak alanı belirtir. Kaydırma listesinde, istediğiniz kağıt boyutuna dokununuz.
 - **Özel Tarama Alanı:** Taranacak alanın yüksekliğini ve genişliğini belirleyebilirsiniz.
 - **Karışık Boyutlu Orijinaller:** Çeşitli boyutlardaki standart boyutlu orijinalleri tarayabilirsiniz. Hangi orijinal boyutlarının aynı işte karıştırılabileceğini belirlemek için ekrandaki resmi kullanın.
5. **Tamam** ögesine dokununuz.

Kalite ve Dosya Boyutunu Ayarlama

Kalite/Dosya Boyutu seçeneği görüntü kalitesini ve dosyanın boyutunu dengeleyen üç ayardan birisini seçmenizi sağlar. Daha yüksek görüntü kalitesi dosya boyutunun artmasına neden olur, bu da ağ üzerinde paylaşım ve iletme için uygun değildir.

İnternet faksı kalitesini ve dosya boyutunu ayarlamak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **İnternet Faksı** öğesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **İnternet Faks Seçenekleri** sekmesine dokunun, ardından **Kalite/Dosya Boyutu** öğesine dokunun.
4. Kalite/Dosya Boyutu ekranında, bir ayar seçmek için kaydırıcıyı kullanın. Ayarlar, En Yüksek Sıkıştırma/En Küçük Dosya Boyutu ile En Düşük Sıkıştırma/En Büyük Dosya Boyutu arasında değişir.
5. **Tamam** öğesine dokunun.

Bir Mesaj Ekleme

Mesaj seçeneğini, göndermek istediğiniz dosyaya kısa bir mesaj eklemek için kullanabilirsiniz.

Bir mesaj eklemek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **İnternet Faksı** öğesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **İnternet Faks Seçenekleri** sekmesine dokunun, ardından **Mesaj** öğesine dokunun.
4. Dokunmatik ekran klavyesini kullanarak bir mesaj yazın.
5. **Tamam** öğesine dokunun.

Bir Yanıtla Adresi Belirtme

Yanıtla seçeneğini alıcıların yanıtlamasını istediğiniz bir e-posta adresi eklemek için kullanabilirsiniz. Alıcının aygıt e-postası yerine sizin e-posta adresinize yanıt göndermesi için bu seçenek kullanışlıdır.

Yanıtlama adresini belirlemek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **İnternet Faksı** öğesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneğe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **İnternet Faks Seçenekleri** sekmesine dokunun, ardından **Yanıtla** öğesine dokunun.
4. Mevcut seçeneklerden bir veya birkaçını kullanarak ayrıntıları girin.
 - **Yanıtlama Adresi Gir:** Bu seçenek bir e-posta adresini elle girmenizi sağlar. Bir e-posta adresi yazmak için dokunmatik ekran klavyesini kullanın, ardından **Tamam**'a dokunun.
 - **Aygıt Adres Defteri:** Bu seçenek adres defterinden bir giriş seçmenize izin verir. İstediğiniz ada, ardından **Tamam**'a dokunun.

Bir Bilgilendirme Raporu Yazdırma

Her bir alıcının durumu biliniyorsa, bir alındı bildirimi raporu yazdırabilirsiniz. Yazıcı her bir alıcıdan alındı bildirimi almak için bekler, ardından raporu yazdırır.

Not: Rapor alıcıların yanıt süresine baęlı olarak gecikebilir.

Bilgilendirme raporu yazdırmak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **Internet Faksı** öęesine dokunun.
2. Alıcı ayrıntılarını girmek için bir seçeneęe ya da **Atla** düğmesine dokunun.
3. **Internet Faks Seçenekleri** sekmesine dokunun, ardından **Bilgilendirme Raporu** öęesine dokunun.
4. **Raporu Yazdır** öęesine dokunun
5. **Tamam** öęesine dokunun.

Faks İři Oluřturma

Ayrıntılar için, bkz. [Faks İři Oluřturma](#) sayfa 184.

Bir Faks İşi Oluşturma

Her biri farklı ayara sahip orijinallerin sınıflandırılmış bir grubunu fakslamak için bu özelliği kullanın. Her bir bölüm programlanır ve taranır ve görüntüler yazıcıda geçici olarak saklanır. Tüm bölümler saklandıktan sonra, ayrı ayrı bölümler tek bir iş olarak fakslanır.

Bir faks işi oluşturmak için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından ilgili faks dokununuz.
2. Mevcut seçeneklerden bir veya birkaçını kullanarak ayrıntıları girin.
 - **Alıcı Gir:** Bu seçenek alıcı ayrıntılarını elle girmenizi sağlar.

Not: Dış hat erişim numarası ve faks numarası arasında bir ya da daha fazla duraklama gerekebilir. Duraklama eklendiğinde, faks numarasında virgüller olarak görünür.

 - **Sık Kullanılanlar:** Bu seçeneği, adres defterinizde sık kullanılanlar olarak belirtilen kişilere erişmek ve seçmek için kullanabilirsiniz.
 - **Aygıt Adres Defteri:** Bu seçenek kişileri adres defterinden seçmenizi e bunları alıcı listesine eklemenizi sağlar.
3. **İş Birleştirme** sekmesine dokununuz, ardından **İş Oluştur > Açık** öğesine dokununuz.
4. **Seçenekler**'e dokununuz.
 - a. **Segmentler arasında Özet ekranı görüntüle** onay kutusunu seçin veya temizleyin.
 - b. **İş gönderildikten sonra İş Oluşturmaya kapat** onay kutusunu seçin veya temizleyin.
 - c. **Tamam** öğesine dokununuz.
5. İlk bölümü programlayın ve tarayın:
 - a. İlk bölüm için orijinali yerleştirin.
 - b. Düzen ayarlamaları, görüntü kalitesi ve seçenekler gibi gerekli ayarları seçin.
 - c. Kontrol panelinde yeşil **Başlat** düğmesine basın.
6. Diğer bölümleri programlayın ve tarayın:
 - a. Bir sonraki bölüm için orijinali yerleştirin.
 - b. İş Oluştur ekranı görüntülendiğinde, **Sonraki Segmenti Programla** öğesine dokununuz.
 - c. İlgili sekmeleri kullanarak, gerekli ayarları seçin.
 - d. Bu segmentin orijinalini taramak için, yeşil **Başlat** düğmesine basın.
7. Geriye kalan her bir segment için önceki adımı tekrarlayın.

Not: İstedığınız zaman, işi değiştirmek için **Son Segmenti Sil** veya **Tüm Segmentleri Sil** öğesine dokunabilirsiniz.
8. Tüm bölümler programlandıktan ve tarandıktan sonra, **İşi Gönder** öğesine dokununuz. İş Gelişim ekranı görüntülenir ve ayrı ayrı bölümler tek bir iş olarak gönderilir.
9. İş Gelişim ekranında, işin bir özetini görüntülemek için **Ayrıntılar** öğesine dokununuz.

Not: Gerekirse, işi iptal etmek için **Sil > İşi Sil** öğesine dokununuz.

LAN Faks Gönderme

Yerel Alan Ağı (LAN) Faksı faksları bir telefon hattı üzerinden bilgisayarınızdaki yazıcı sürücüsünden bir faks makinesine göndermenizi sağlar. Faks penceresi alıcıları girmenizi, notlu kapak sayfası oluşturmanızı ve seçenekleri ayarlamanızı sağlar. Onay sayfalarını iletim hızını, faks çözünürlüğünü, iletim süresini ve faks arama seçeneklerini seçebilirsiniz.

Notlar:

- Faks işi türünü seçtiğinizde, Kenar Geliştirme, İnce Çizgi Geliştirme ve Siyah Geliştirme gibi bazı özellikler kapatılır.
- Tüm yazıcı modelleri bu özelliği desteklemez.

Bir LAN faksı göndermek için:

1. Uygulamanızda istediğiniz doküman ya da grafik açık haldeyken, Yazdır iletişim kutusunu açın. Pek çok yazılım uygulaması için, **Dosya > Yazdır** düğmesini tıklatın ve **CTRL+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin ve ardından yazdırma sürücüsü iletişim kutusunu açmak için **Özellikler** düğmesini tıklatın.
3. Yazdırma Seçenekleri sekmesinde İş Türü listesinden **Faks**'ı seçin.
4. Alıcılar eklemek için **Alıcılar**'ı tıklatın ardından bir seçenek belirleyin.
Aşağıdaki birini ya da daha fazlasını uygulayın:
 - **Rehberden Ekle düğmesi** düğmesini tıklatın. Rehberden Ekle penceresinde, oku tıklatın, ardından listeden bir rehber seçin. Üstteki listeden adları seçin ya da alıcıyı aramak için bir ad yazın, ardından arama simgesini tıklatın. Faks Alıcıları listesine bir ad eklemek için, adı seçin, ardından listenin altına taşımak için aşağı oku tıklatın. İşiniz bittiğinde, **Tamam**'ı tıklatın. İlave adlar eklemek için bu prosedürü tekrarlayın.
 - **Alıcı Ekle** düğmesini tıklatın, alıcının adını, faks numarasını ve diğer bilgileri yazıp **Tamam**'ı tıklatın. Alıcıları gerektiği gibi ekleyin.
5. Kapak sayfası eklemek için **Kapak Sayfası**'nı tıklatın ardından Kapak Sayfası Seçenekleri listesinden **Kapak Sayfası Yazdır**'ı seçin Kapak Sayfası bilgileri sekmesinde, kapak sayfasında görünmesini istediğiniz notları yazın.
6. Kapak sayfasına bir filigran dahil etmek için, **Görüntü** sekmesine tıklayın, ardından Filigran'ı ve **Özel**'i seçin.
 - Bir metin filigranı dahil etmek için menüden **Metin** öğesini seçin. Metin Filigran, filigran olarak Metin alanında yazılmış karakterleri kullanır. Bir dokümana yazdırmak için metin filigranı oluşturabilirsiniz. Yazı tipi boyutu, yazı tipi, yazı tipi rengi ve açısı gibi seçenekleri belirleyin. **Tamam** düğmesini tıklatın.
 - Bir resim filigranı dahil etmek için menüden **Resim** öğesini seçin. Bir Resim Filigran, filigran olarak bir görüntü kullanır. Resim dosyası, **.bmp**, **.gif** veya **.jpg** biçiminde olabilir. Bir dokümana yazdırılacak resim filigranını seçebilir ve boyut ve sayfa konumu gibi seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Klasör simgesini tıklatın, dosya konumuna gidin, ardından istenen resim dosyasını seçin. Dosyayı dahil etmek için **Aç**'ı tıklatın. **Tamam** düğmesini tıklatın.

7. Kapak Sayfası Notları penceresinde, kapak sayfasında görüntülenecek notları yazın.
8. Seçenekler sekmesinde, bu faksı yönelik seçenekleri belirtin.
 - Onaylama için bir seçeneğini belirleyin:
 - **Devre Dışı:** Herhangi bir onay bildirimi yok.
 - **Yazıcıya Gönder:** Bu seçenek yazıcıya onay sayfası yazdırma talimatını verir. Faks onayı, faksınızın başarılı bir şekilde iletilmiş olduğunu size bildirir. Onay, alıcıların adlarını ve faks numaralarını gösterir.
 - **E-postaya Gönder:** Yazıcıya, onay sayfasını e-posta adresine gönderme talimatını verir. Geçerli bir e-posta adresi girin.
 - **Gönderme Hızı:** Bu seçenek, uygun faks iletim hızını kilobit/saniye (kb/s) veya bit/saniye (b/s) cinsinden seçer. Telefon hatlarının yüksek hızda faks/veri iletimini desteklemediği bir bölgede yaşıyorsanız daha düşük bir iletim hızı seçin. Daha düşük iletim hızı iletim hataları riskini azaltır.
 - **Faks Çözünürlüğü:** Faks Çözünürlüğü faks iletimi sırasında yeniden üretilen ayrıntı miktarını etkiler. Daha yüksek çözünürlükteki faks iletimleri daha fazla bellek kullanır ve gönderilmesi daha uzun sürer. Bir seçenek seçin.
 - **Standart:** Makine tarafından oluşturulan metin için kullanılır.
 - **İyi:** Çizgi çizimler, küçük metinler ve el yazması metinler için kullanılır.
 - **Çok İyi:** Daha iyi metinler, çizimler ve düşük çözünürlüklü görüntüler için kullanılır.
 - **Gönderme Saati:** Faksın gönderileceği zamanı seçin. Göndermeyi 24 saat geciktirebilirsiniz.
 - **Alan Kodu:** Bir dış hat aramak için, **Önek Arama** seçeneğini seçin. Arama önekini alana yazın.
 - **Kredi Kartı:** Faksların ücretlendirmesi için bir kredi kartı, banka kartı ya da çağrı kartı kullanmak için **Kredi Kartı**'nı seçin. Kart numarasını alana yazın.
9. **Tamam** düğmesini tıklatın.
10. Yazıcı Özellikleri penceresinde **Tamam**'ı tıklatın.
11. Yazdır penceresinde **Tamam** ya da **Yazdır**'i tıklatın.

Adres Defterini Kullanma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Aygıt Adres Defterine Ayrı Bir Giriş Ekleme.....](#) 187
- [Bireysel Adres Defteri Girişini Düzenleme](#) 188
- [Aygıt Adres Defterindeki Sık Kullanılanları Düzenleme veya Silme.....](#) 188

Aygıt Adres Defterine Ayrı Bir Giriş Ekleme

Aygıt Adres Defteri en fazla 5000 kişi alabilir. Yeni Kişi Oluştur düğmesi kullanılamıyorsa, adres defteri kapasitesine erişmiştir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için, sistem yöneticisi kullanıcıların Aygıt Adres Defterini görüntülemesine ve yönetmesine izin verir.

Aygıt Adres Defterine bir alıcı eklemek için:

1. **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın, ardından **E-posta**, **Faks** ya da **İnternet Faksı**'na dokunun.
2. **Aygıt Adres Defteri** öğesine dokunun.
3. **Yeni Kişi Oluştur**'a dokunun.
4. Gerekli alanların ger birine dokunun, ardından bilgiyi girmek için dokunmatik ekran klavyesini kullanın. **Tamam** öğesine dokunun.
5. Yeni girişin adını ve şirket bilgilerini eklemek için, kişi alanının sağ tarafındaki i düğmesine dokunun.
 - a. Adı, Soyadı veya Şirket alanına bir ad girin ve **Tamam**'a dokunun.
- Not:** Bu alanlardan birindeki ilk giriş kişi bilgileri için görünen ad olur.
- b. Diğer alanlara adları girin ve her girişten sonra **Tamam**'a dokunun.
- c. Ek Kişi Bilgileri sayfasında **Tamam**'a dokunun.
6. Girilen kişi bilgilerinden istediklerinizi sık kullanılan olarak işaretlemek için yıldız simgesine dokunun.
7. Kişiyi Adres Defteri'ne kaydetmek için **Tamam**'a dokunun.

Bireysel Adres Defteri Giriřini Dzenleme

1. **Hizmetler Ana Sayfası** dğmesine basın, ardından **E-posta, Faks** ya da **İnternet Faksı**'na dokunun.
2. **Aygıt Adres Defteri** ğesine dokunun.
3. Kiři adına dokunun.
4. **Ayrıntılar**'a dokunun.
5. Gereken alana dokunun, ardından giriři dzenlemek iin dokunmatik ekran klavyesini kullanın. **Tamam** ğesine dokunun.
6. Kiřinin grnen adını deėiřtirmek iin **i** dğmesine dokunun, alanlardaki bilgileri dzenleyin ve **Tamam**'a dokunun.
7. Girilen kiři bilgilerinden istediklerinizi sık kullanılan olarak iřaretlemek iin yıldız simgesine dokunun.
8. Kiřiyi Adres Defteri'ne kaydetmek iin **Tamam**'a dokunun.

Aygıt Adres Defterindeki Sık Kullanılanları Dzenleme veya Silme

1. **Hizmetler Ana Sayfası** dğmesine basın, ardından **E-posta, Faks** ya da **İnternet Faksı**'na dokunun.
2. **Aygıt Adres Defteri** ğesine dokunun.
3. Kaydırma oklarını kullanarak istediėiniz giriře dokunun.
4. **Ayrıntılar**'a dokunun.
5. Girilen kiři bilgilerinden istediklerinizi sık kullanılan olarak iřaretlemek iin yıldız simgesine dokunun.
6. Bir sık kullanılanı silmek iin uygun alanın saėında yıldız simgesine dokunun.
7. **Tamam** ğesine dokunun.

Bakım

9

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Genel Önlemler	190
• Yazıcıyı Temizleme	191
• Rutin Bakım	198
• Faturalama ve Kullanım Bilgileri.....	222
• Sarf Malzemeleri Sipariş Etme.....	223
• Yazıcıyı Taşıma.....	226

Genel Önlemler



DİKKAT: Yazıcınızı temizlerken organik ya da güçlü kimyasal çözücüler ya da aerosol temizlik maddeleri kullanmayın. Temizleme sıvısını temizlenecek yere doğrudan dökmeyin. Sarf malzemelerini ve temizleme malzemelerini yalnızca bu belgede belirtildiği gibi kullanın.



UYARI: Tüm temizlik malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.



UYARI: Yazıcının üzerinde veya içinde basınçlı sprej temizlik maddeleri kullanmayın. Bazı basınçlı sprejler patlayıcı karışımlar içerir ve elektrikli uygulamalarda kullanım için uygun değildir. Basınçlı sprej temizleyici kullanımı yangın ve patlama riskini artırır.



UYARI: Vidalarla bağlanmış olan kapak ve muhafazaları sökmeyin. Bu kapak ve muhafazaların altında olan parçaların bakım ve servisini yapamazsınız. Yazıcınızla birlikte verilen belgelerde belirtilmeyen herhangi bir bakım yordamı uygulamayın.



UYARI: Yazıcının dahili parçaları sıcak olabilir. Kapaklar açıkken dikkatli olun.

- Yazıcının üstüne herhangi bir şey yerleştirmeyin.
- Özellikle iyi aydınlatılan yerlerde kapakları uzun süre açık bırakmayın. Işığa maruz kalma görüntüleme birimlerine zarar verebilir.
- Yazdırma sırasında kapakları açmayın.
- Kullanılırken yazıcıyı sarsmayın.
- Elektrik bağlantıları veya dişlilere dokunmayın. Bunlara dokunulması yazıcıya zarar verebilir ve yazdırma kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
- Yazıcıyı prize takmadan önce, temizleme sırasında çıkarılan tüm parçaların yerine takıldığından emin olun.

Yazıcıyı Temizleme



Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Doküman Camı ve Doküman Kapağının Temizlenmesi 191
- Doküman Besleme Silindirlerini Temizleme..... 192
- İkinci Taraf Tarama Mercek Düzeneğini Temizleme 193
- Yazıcı Dış Kısmını Temizleme 195
- Yazıcının İç Kısmını Temizleme 196


Doküman Camı ve Doküman Kapağının Temizlenmesi

En iyi yazdırma kalitesini elde etmek için, doküman camını düzenli olarak temizleyin. Temizleme işlemi baskıların çizgili, lekeli olmamasına veya belgenin taranması sırasında cama bulaşmış bir başka işaretin baskı üzerine yansımamasına yardımcı olur.

1. Xerox® Lens/ayna Temizleyici ile veya aşındırıcı olmayan başka bir cam temizleyicisiyle hafifçe nemlendirilmiş lifsiz bir bez kullanın. Doküman camını ve CVT camını solundan temizleyin.

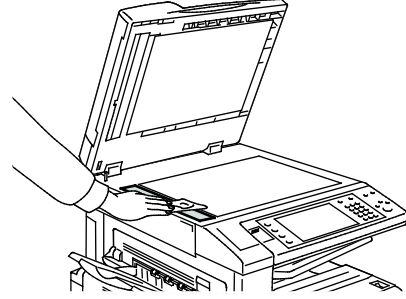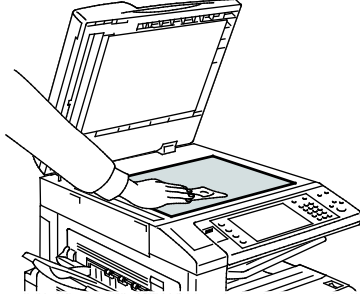


2. Doküman kapağının ve doküman besleyicinin alt tarafını temizlemek için lif bırakmayan bir bez ve Xerox® Temizlik Sıvısı kullanın.

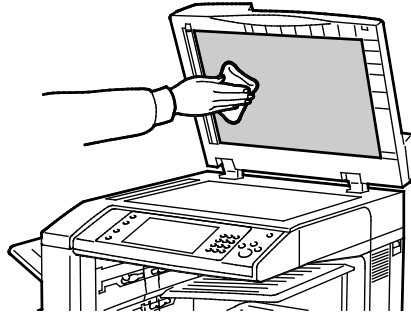

Doküman Besleme Silindirlerini Temizleme

Doküman besleyici silindirleri üzerindeki kirler, kağıt sıkışmalarına neden olabilir ya da baskı kalitesini düşürebilir. En iyi performans için doküman besleyici silindirlerini ayda bir kez temizleyin.


1. Kolu kaldırın ve doküman besleyicinin üst kapağını açın.

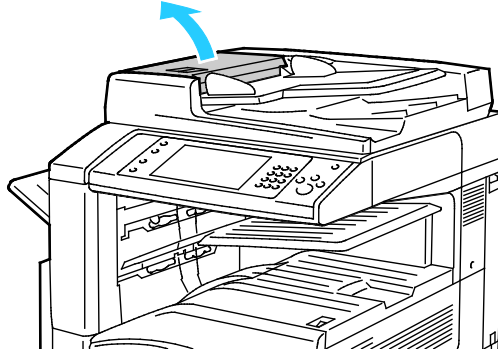

2. Silindirleri döndürürken suyla hafifçe ıslatılmış temiz, tüy bırakmayan bir bezle silin.



DİKKAT: Doküman besleme silindirleri üzerinde alkol veya kimyasal maddeler içeren temizleyiciler kullanmayın.

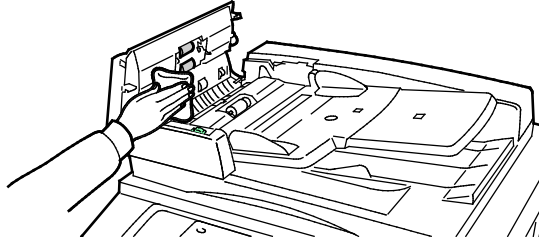


İkinci Taraf Tarama Mercek Düzeneğini Temizleme


İkinci taraf tarama mercek düzeneği, yazıcıdan tek bir defa geçen dokümanların 2 taraflı taranmasına ve kopyalanmasına olanak verir. Modelinizde ikinci taraf tarama mercek düzeneği varsa, doküman kapağının sol tarafında yer alır. Düzenek, bir aynalı cam şerit, bir metal şerit, bir beyaz plastik şerit ile silindirlerden oluşur. 2 taraflı tarama veya kopyalama yaparken en iyi resim kalitesini elde etmek için düzeneğin bütün parçalarını temizleyin.

İkinci taraf tarama mercek düzeneğini temizlemek için:

1. İkinci taraf tarama merceği düzeneğine erişmek için, doküman kapağının sol tarafı altındaki kolu indirin.

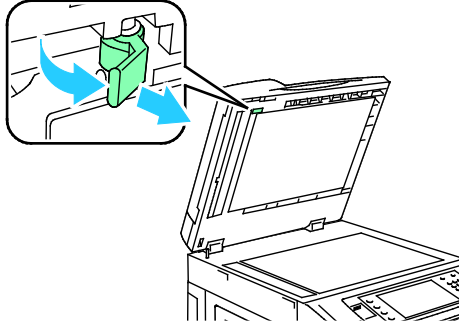


2. Doküman kapağının sol ucunu mercek düzeneğinden ayırmak için kolu indirmeye devam edin.

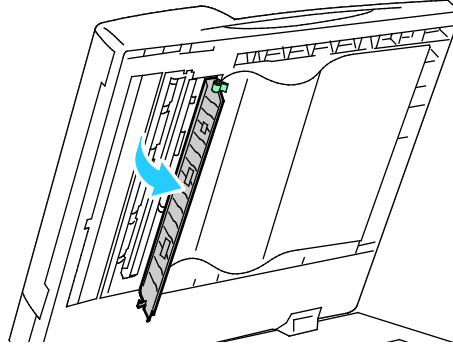


3. Suyla hafifçe ıslatılmış yumuşak bir bez kullanarak, aynalı camı, metal şeridi, beyaz plastik şeridin her iki tarafını ve silindirleri silin. Kiri çıkarmak zorsa, yumuşak bezi çok az nötr bir deterjan kullanarak hafifçe ıslatın. Ardından yumuşak bir bezle kurulayın.



DİKKAT: Camın etrafındaki ince film tabakasına zarar gelmesini engellemek için aynalı cama fazla kuvvet uygulamayın.

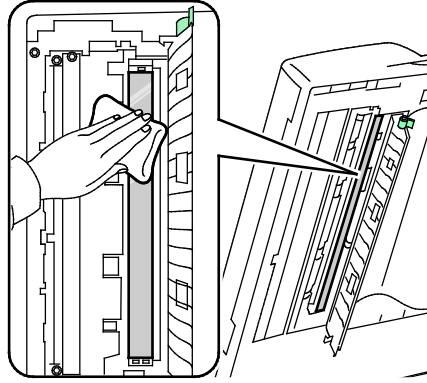

4. Kolun yerine oturup kilitlendiğinden emin olacak şekilde doküman kapağını orijinal konumuna getirin. Doküman camına çıplak ellerinizle dokunursanız doküman besleyiciyi kapatmadan önce kapağı temizleyin.

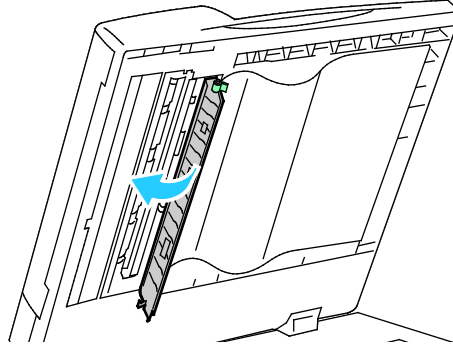


Yazıcı Dış Kısmını Temizleme


Düzenli temizlik, dokunmatik ekran ve kontrol panelindeki toz ve kirleri giderir.

Yazıcının dış kısmını temizlemek için:


1. Düğmeleri ve menüleri etkinleştirmekten kaçınmak için, **Enerji Tasarrufu** düğmesine basın.

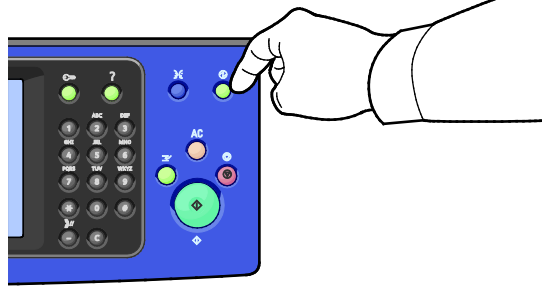

2. Üzerindeki parmak izi ve lekelerin giderilmesi için, kontrol panelini ve dokunmatik ekranı yumuşak, parçacık bırakmayan bir bez ile silin.

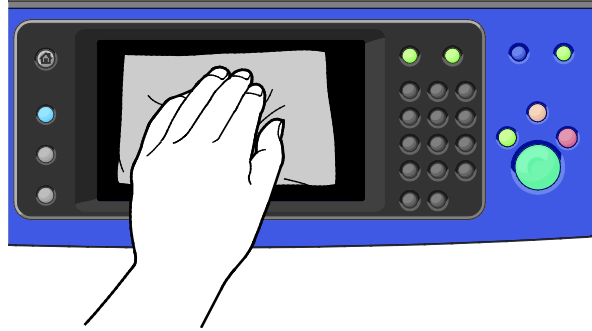

3. Yazıcıyı Hazır moda geri getirmek için, **Enerji Tasarrufu** düğmesine basın.
4. Çıktı kasetinin, kağıt kasetlerinin dış kısmını ve yazıcının diğer dış alanlarını temizlemek için yumuşak, lifsiz bir kullanın.

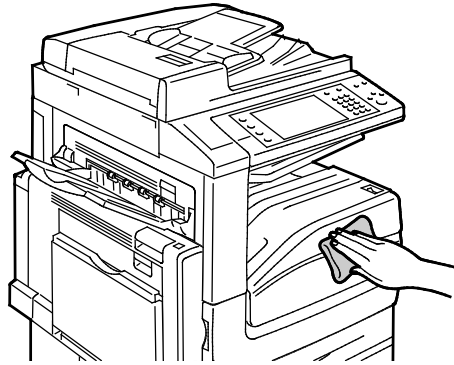


Yazıcının İç Kısımını Temizleme

Yazdırma Kafası Lenslerini Temizleme


Yazıcı dört yazdırma kafası lensi ile oluşturulmuştur. Tüm lensleri aşağıdaki yordamda açıklandığı gibi temizleyin.

⚠ DİKKAT: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Yazıcının ön kapağını açın.

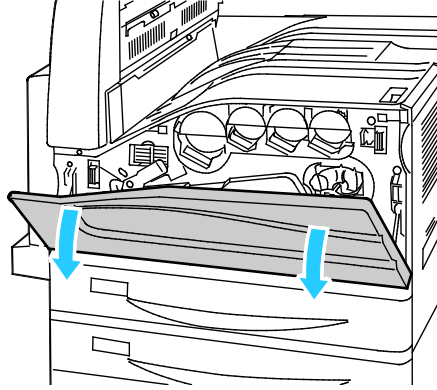

2. Bant gerginliği kolunu sola çevirin.

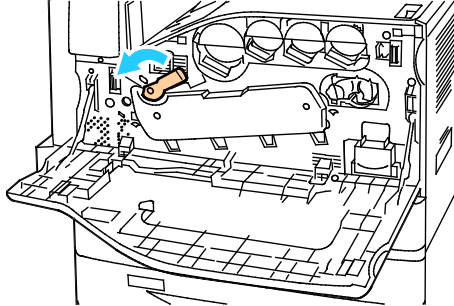


3. Tambur kartuşu kapağını klik sesi çıkararak açık duruma gelinceye kadar aşağı doğru çekin.

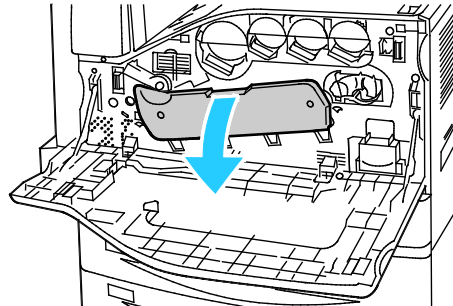


4. Dört yazdırma kafasından her biri kendi temizleme aracına sahiptir. Üç nokta görünür duruma gelinceye kadar, LED yazdırma kafası temizleyicisini yavaşça dışarı doğru çekin.


Not: LED yazdırma kafası temizleyicisi yazıcıdan sökülemez.

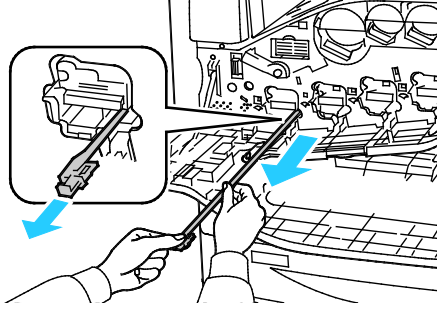


5. Duruncaya kadar, LED yazdırma kafası temizleyicisini yavaşça yazıcı başlığına doğru itin.

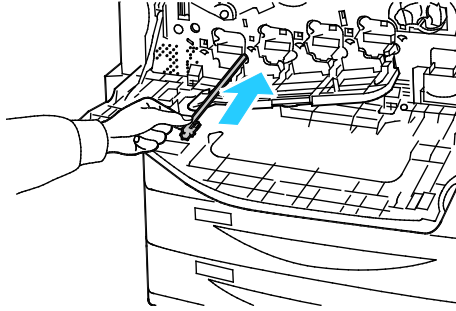

6. Her bir yazdırma kafası için Adım 4 ve 5'i tekrarlayın.
7. Tambur kartuşu kapağını kapatın.

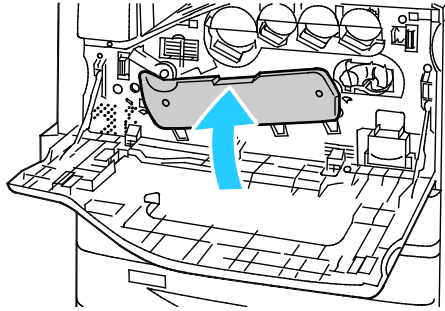

8. Kilitli konuma geri getirmek için, bant gerginliği kolunu sağa doğru döndürün.

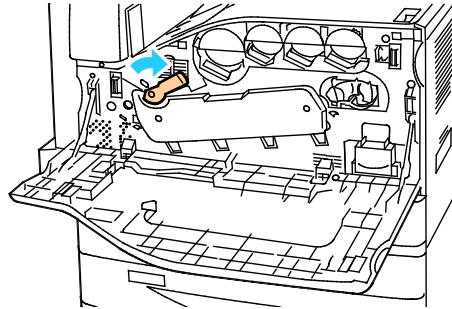

Yazıcı ön kapağını kapatın.

Rutin Bakım

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Toner Kartuşlarını Değiştirme	199
• Atık Toner Kutusunu Değiştirme	200
• Tambur Kartuşlarını Değiştirme	203
• Aktarım Şeridi Temizleyicisini Değiştirme	205
• İkinci Eğilimli Aktarım Silindirini Değiştirme	207
• Sarf Malzemeleri Kullanım Sayaçlarını Sıfırlama	210
• Zimba Kartuşlarını Değiştirme	211
• Delgi Atık Kabını Boşaltma	219


Toner Kartuşlarını Değiştirme

Bir toner kartuşunun değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir.





DİKKAT: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Yazıcının ön kapağını açın.

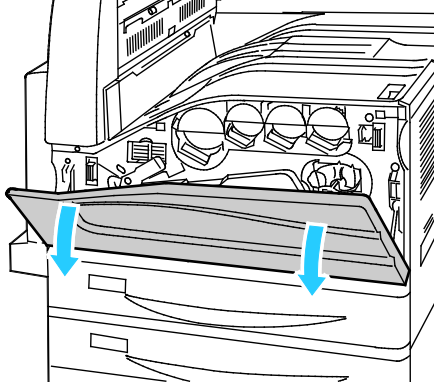


2. Parmaklarınızı toner kartuşu kulakçığının altına yerleştirin, ardından toner kartuşunu yazıcının dışına doğru çekin.

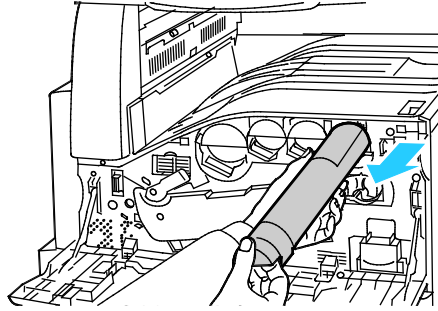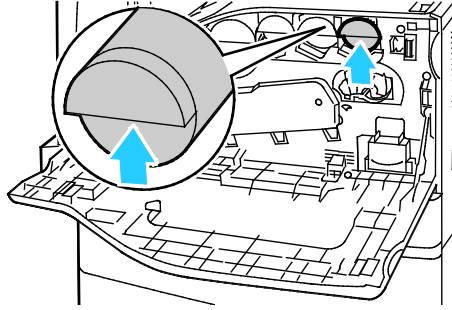


3. Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkartın. Kartuşu yukarı ve aşağı, ardından sola ve sağa 10 kez eğin.

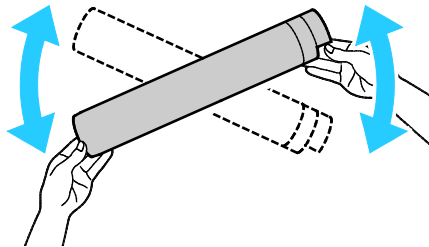

4. Yeni toner kartuşunu ok yukarı bakacak şekilde tutun, ardından kartuşu duruncaya kadar yavaşça itin.

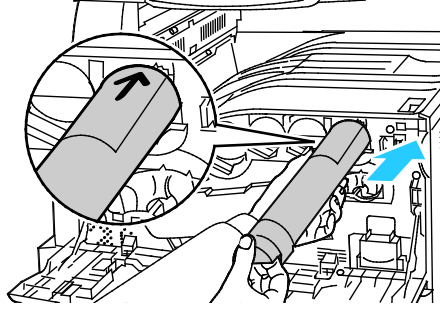

5. Yerine oturmasını sağlamak için toner kartuşuna hafifçe bastırın.

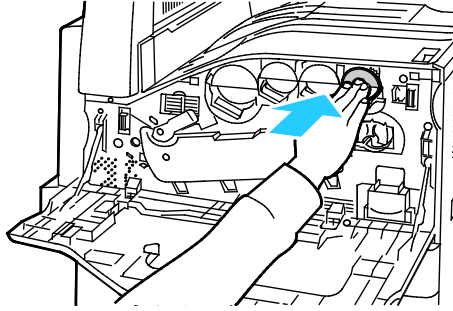

6. Yazıcı ön kapağını kapatın.

Atık Toner Kutusunu Değiştirme

Atık toner kartuşu kutusunun değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir.

Atık toner kutusunu değiştirirken, yazdırma kafası lenslerini temizleyin. Ayrıntılar için, bkz. Yazdırma Kafası Lenslerini Temizleme.



DİKKAT: Olası toner dökülmeleri için zemine kağıt yayın.



UYARI: Yazıcının içine toner dökülürse, nemli bir bez kullanarak silin. Dökülen toneri temizlemek için kesinlikle bir elektrikli süpürge kullanmayın. Elektrikli süpürge içindeki kıvılcımlar bir yangına ya da patlamaya neden olabilir.




UYARI: Toner yanlışlıkla giysinize bulaşırsa, elinizden geldiğince hafifçe fırçalayın. Toner giysinizde kalırsa toneri durulamak üzere soğuk su kullanın, sıcak su kullanmayın. Toner cildinize bulaşırsa, soğuk su ve yumuşak sabunla yıkayın. Toner gözünüze gelirse, derhal soğuk su ile yıkayın ve bir doktora başvurun.




DİKKAT: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Yazıcının ön kapağını açın.

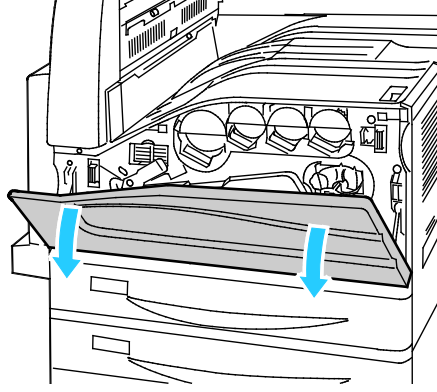


2. Yeni atık toner kabını ambalajından çıkartın. Ambalajı saklayın.

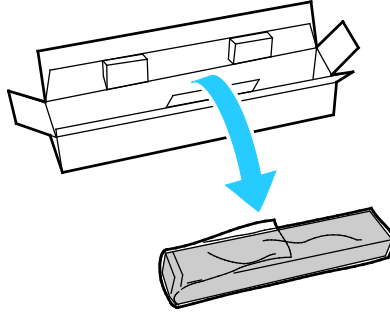


3. Kullanılan atık toner kutusunu diğer elinizle destekleyerek yavaşça çekin.

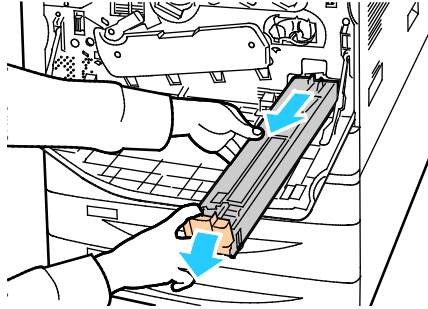


4. Kullanılmış atık toner kabını plastik torbaya koyun, ardından fermuar kullanarak sıkıca kapatın.

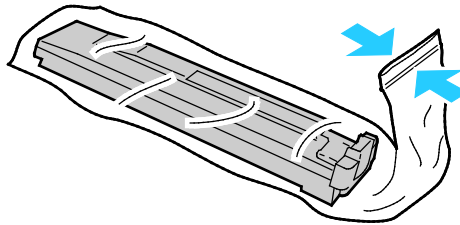

5. Kullanılan atık toner kabını boş kutuya koyun.

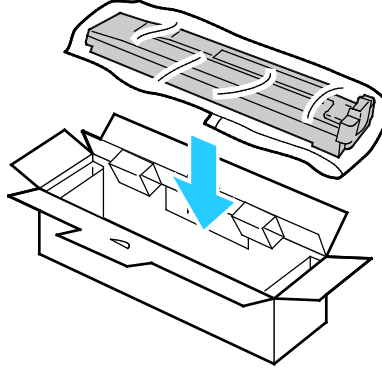

6. Yeni atık toner kutusunun sol tarafını tutun ve yerine oturuncaya kadar yazıcıya doğru kaydırın.

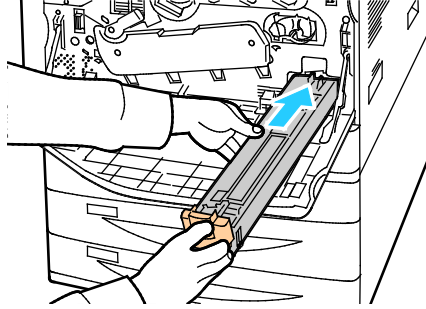


7. Yazdırma kafası lenslerini temizleyin. Ayrıntılar için, bkz. Yazdırma Kafası Lenslerini Temizleme.
8. Ön kapağı kapatın.

Tambur Kartuşlarını Değiştirme

Bir tambur kartuşunun değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir.

⚠ DİKKAT: Tambur kartuşunu doğrudan güneş ışığına veya güçlü iç ortam flüoresan lambasına maruz bırakmayın. Tamburun yüzeyine dokunmayın ve çizmeyin.


1. Yazıcının ön kapağını açın.

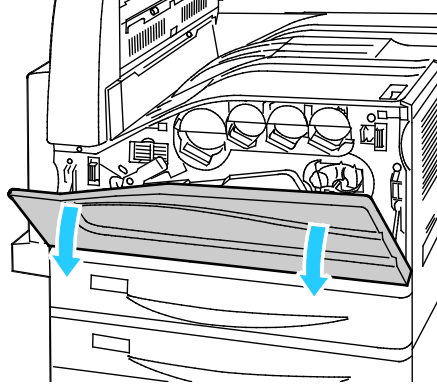


2. Tambur kartuşunun turuncu kolunu gösterildiği gibi tutun ve tambur kartuşunu yazıcının dışına doğru çekin. Kullanılan tambur kartuşunu plastik bir torbaya koyun ve bir kutuya yerleştirin.

⚠ UYARI: Tambur kartuşuna yapışmış tonere dokunmayın.


Not: Geri dönüşüm için kullanılan sarf malzemelerini geri göndermek isterseniz, yeni sarf malzemeleriyle gelen yönergeleri izleyin. Yönergeler ya da nakliye etiketi yoksa, daha fazla bilgi için www.xerox.com/gwa adresine gidin.

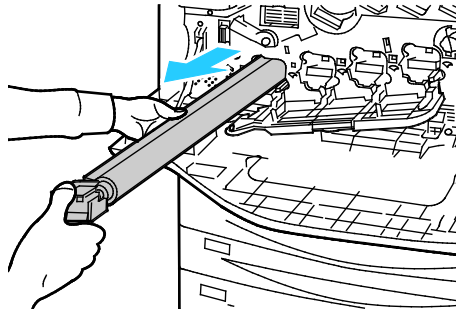


3. Ambalaj materyalini yeni tambur kartuşunun ucundan çıkartın.
4. Yeni kartuşu siyah plastik koruyucu koruması boyunca kartuş yuvasına yerleştirin. Kartuş korumanın üzerindeki ok yönünde yüklediğinizden emin olun.

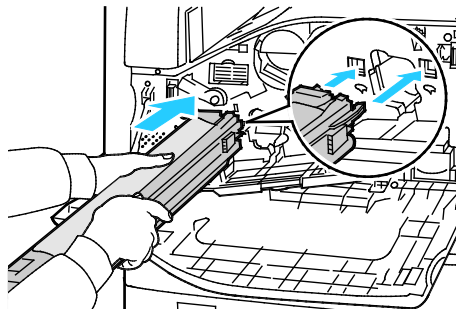


5. Kılavuzları yuvada takılı tutarken, siyah kağıt sayfasını gösterilen yönde çekerek çıkartın.
6. Bandı kartuş korumasının üstünden çıkartın.
7. Korumayı tutun, ardından turuncu kolu kullanarak kartuşu yazıcı içine itin.

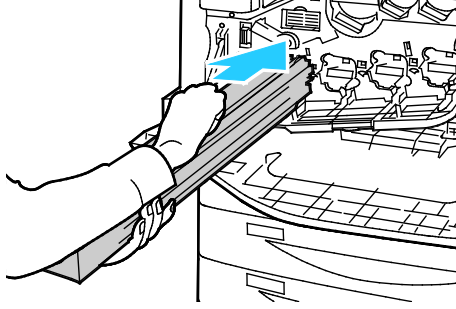


8. Turuncu kolu duruncaya kadar itmeye devam edin.

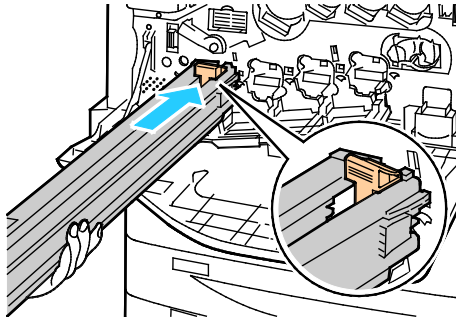


9. Koruyucu korumayı dikkatlice çıkartın.
10. Tambur kartuşunu duruncaya kadar itin.

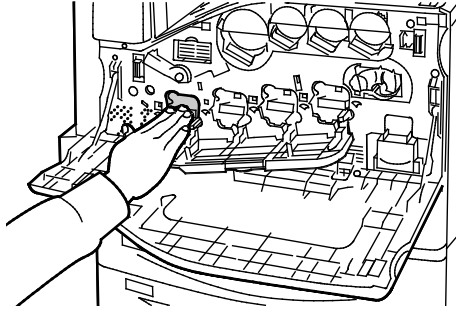

11. Tambur kartuşu kapağını kapatın.

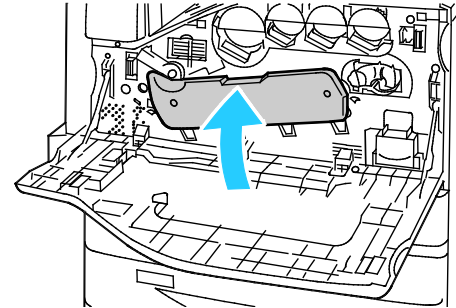

12. Bant gerginliği kolunu kilitli konuma getirmek için sağa çevirin.

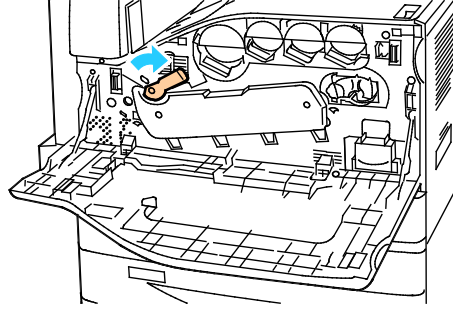

13. Yazıcı ön kapağını kapatın.


14. Koruyucu kılıfı ve bandı normal ofis atığı olarak atın.

Aktarım Şeridi Temizleyicisini Değiştirme


Altarım şeridi temizleyicisinin değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir.

⚠ DİKKAT: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Yazıcının ön kapağını açın.

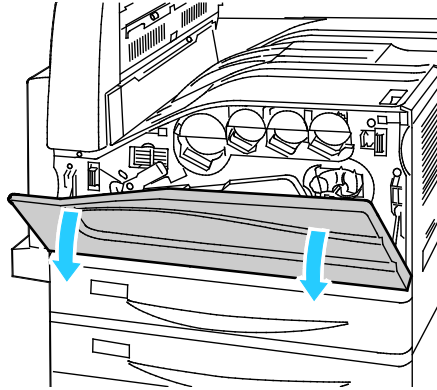

2. Şerit temizleyicisi kilidini açmak için, turuncu kolu sağa doğru çevirin.

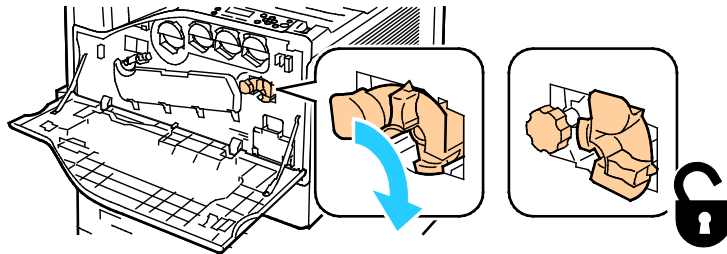


3. Açılıncaya kadar turuncu düğmeyi saat yönünün tersi yönde döndürün.

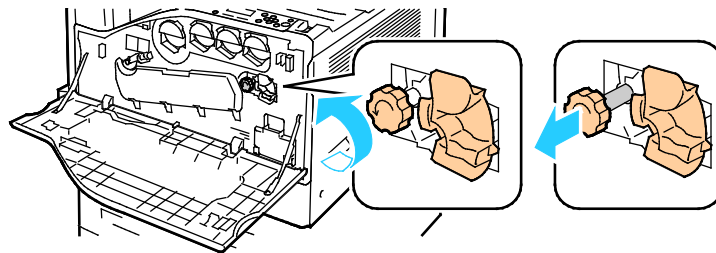


4. Aktarım şeridi temizleyicisini yazıcıdan doğru çekin.



UYARI: Aktarım şeridi temizleyicisine yapışmış tonere dokunmayın. Aktarım şeridi temizleyicisini eğmeyin, aksi takdirde toner sıçrayabilir.

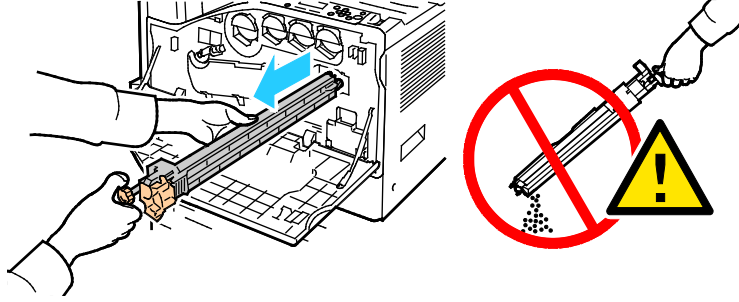


5. Yeni aktarım şeridi temizleyicisini ambalajından çıkartın. Ambalajı saklayın.
6. Kullanılmış aktarım şeridi temizleyicisini plastik torbaya koyun.

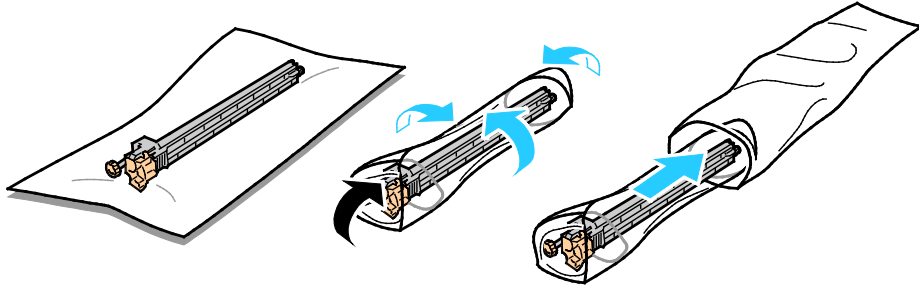


7. Koruyucu kılıfı yeni aktarım şeridi temizleyicisinden çıkartın.




DİKKAT: Aktarım şeridi temizleyicisinin yüzeyine dokunmayın. Bunun yapılması görüntü kalitesini kötüleştirebilir.

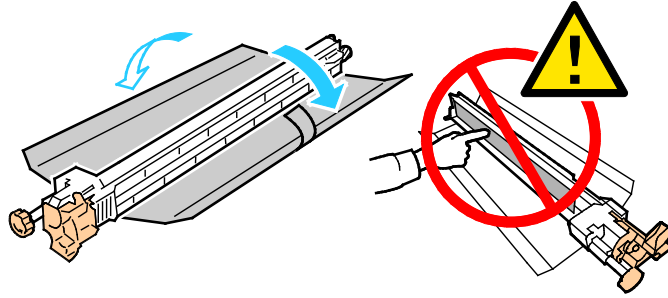


8. Yeni aktarım şeridi temizleyicisini sol elinizle destekleyin ve duruncaya kadar açıklığa doğru düzgün bir şekilde kaydırın.

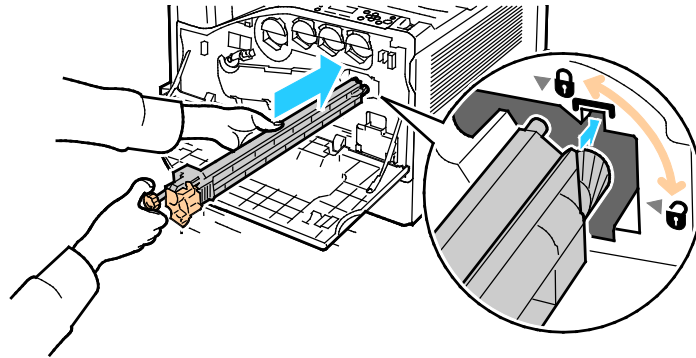

9. Turuncu düğmeye basın ve ardından yerine oturuncaya kadar saat yönünde döndürün.

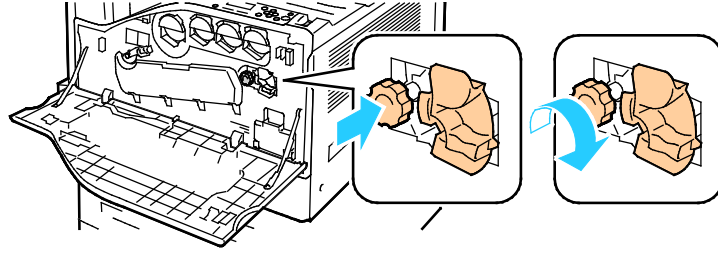


10. Şerit temizleyicisini kilitlemek için, turuncu kolu sola doğru çevirin.

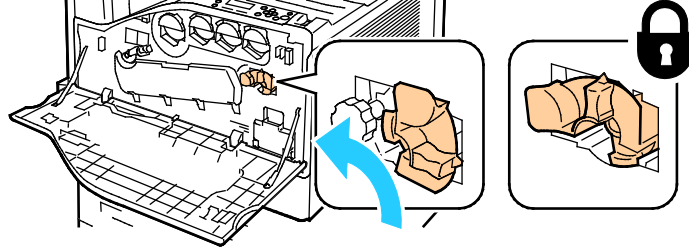

11. Yazıcı ön kapağını kapatın.


İkinci Eğilimli Aktarım Silindirini Değiştirme

1. İkinci eğilim aktarım silindirinin değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir. Kağıdı sol kasetten çıkartın, ardından kaseti yukarı katlayın.

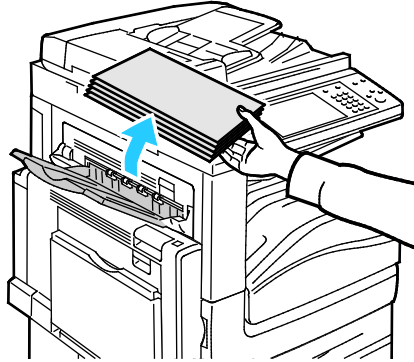

2. Kaset 5'i (bypass) gösterilen (1) şekilde açın.


3. Serbest bırakma kolunu (2) yukarı kaldırırken, üst sol kapağı (A) gösterilen şekilde (3) açın.

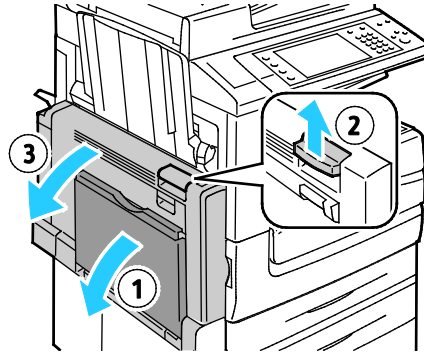


UYARI: Isıtıcının etrafındaki alan sıcak olabilir. Kişisel yaralanmaları önlemek için dikkatli olun.



DİKKAT: Aktarım şeridine dokunmayın. Şeride dokunmak görüntü kalitesini azaltabilir ya da aktarım şeridine zarar verebilir. Aktarım silindrine dokunmayın. Silindire dokunmak görüntü kalitesini azaltabilir.

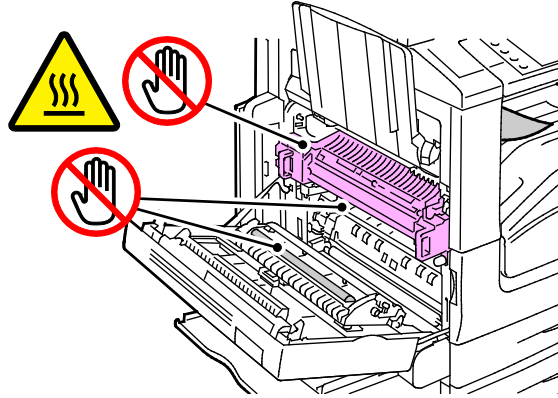


4. Yeni aktarım silindri temizleyicisini ambalajından çıkartın. Ambalajı saklayın.
5. Turuncu kolu gösterilen yönde itin.

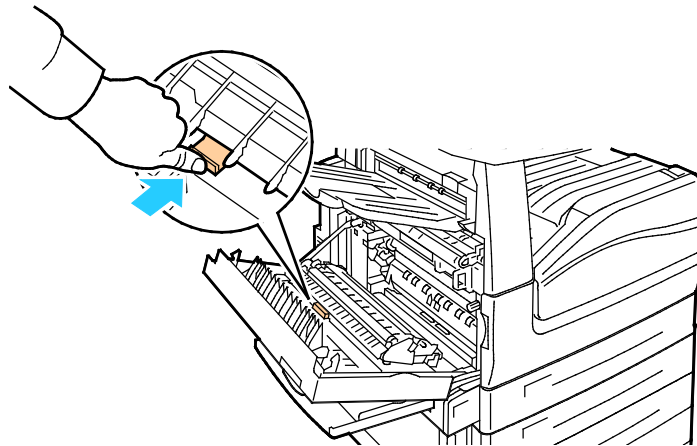


6. Kullanılmış aktarım silindirini yazıcıdan yukarı doğru kaldırarak çıkarın.


Not: Aktarım silindirlerine yapışmış tonere dokunmayın.

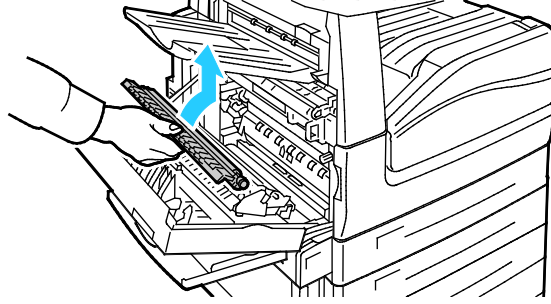


7. Kullanılmış aktarım silindirini plastik torbaya koyun.

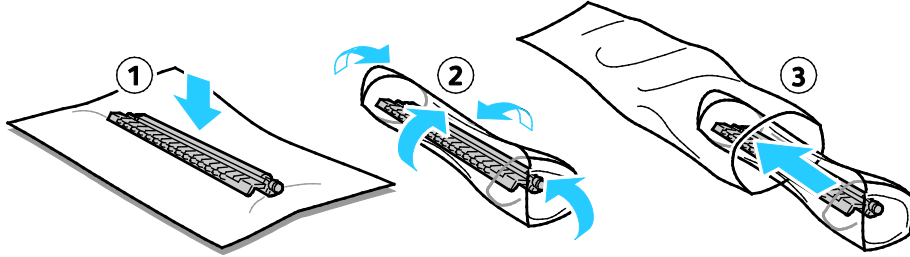

8. Yeni aktarım silindirini gösterildiği gibi yazıcıya yerleştirin. Aktarım silindiri yerine oturuncaya kadar aşağı doğru bastırın.

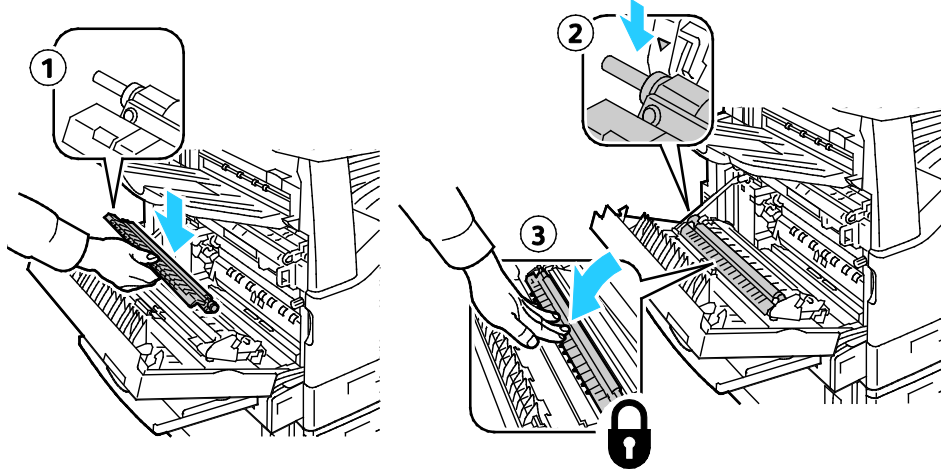

9. Koruyucu kılıfı aktarım silindirinden çıkartın.

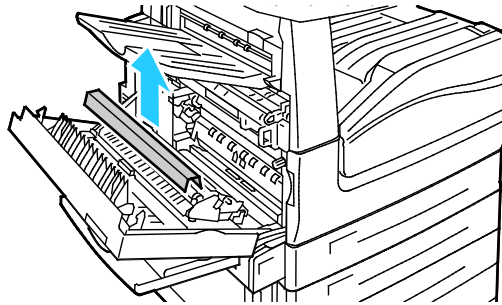

10. Kapak A'yı kapatın.

Sarf Malzemeleri Kullanım Sayaçlarını Sıfırlama

Bazı sarf malzemelerini değiştirdikten sonra, sarf malzemesi kullanım sayaçlarını sıfırlamanız gerekir.

1. **Oturum Aç/Kapat** düğmesine basın, sistem yöneticisi oturum açma bilgilerini girin ve ardından **Enter** tuşuna basın. Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.
2. Kontrol panelinde, **Makine Durumu** düğmesine basın.
3. **Araçlar** sekmesine, ardından **Sorun Giderme**'ye dokunun.
4. **Sıfırlamalar**'a dokunun.
5. **Sarf Malzemesi Sayacını Sıfırla**'ya dokunun.
6. İstedığınız sarf malzemesi ögesine ve ardından **Sayacı Sıfırla** ögesine dokunun.
7. Onay ekranında, **Sıfırla** ögesine dokunun.
8. **Kapat**'a dokunun.
9. **Oturum Aç/Kapat** düğmesine basın, ardından **Oturumu Kapat** ögesine dokunun.

Zimba Kartuşlarını Değiştirme


Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Entegre Son İşlemci'deki Zımbaları Değiştirme211
- Ofis Son İşlemci LX'in Ana Zımbalayıcısındaki Zımbaları Değiştirme212
- Ofis Son İşlemci LX'in Kitapçık Oluşturucusundaki Zımbaları Değiştirme214
- Profesyonel Son İşlemcinin Ana Zımbalayıcısındaki Zımbaları Değiştirme215
- Profesyonel Son İşlemcinin Kitapçık Oluşturucusundaki Zımbaları Değiştirme217


Bir zimba kartuşu boşaldığında, kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir.

Entegre Son İşlemci'deki Zımbaları Değiştirme


1. Zimba kartuşunu turuncu koldan tutun ve çıkarmak için sıkıca kendinize çekin.

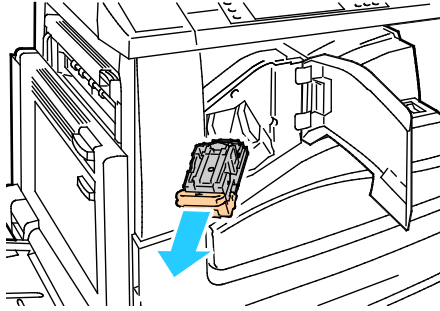


2. Gevşek zımbaları ya da diğer artıkları son işlemcinin içinden çıkartın.
3. Zimba kutusunun (1) her iki yanından sıkın ve zimba kutusunu kartuştan (2) çıkartın.

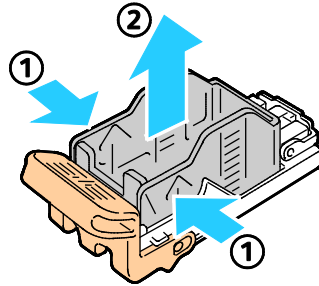


4. Yeni zimba kutusunun ön tarafını, zimba kartuşuna (1) takın, ardından arka tarafı kartuşun içine itin (2).

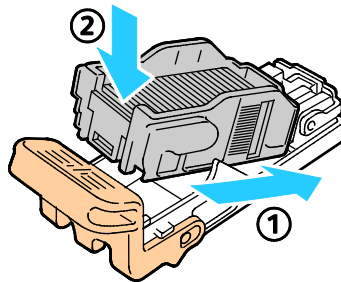

5. Zimba kartuşunu tümleşik son işlemciye takmak için, kartuşu turuncu kolundan tutun ve tık sesi çıkarıp yerine oturana kadar zımbalayıcının içine yerleştirin.

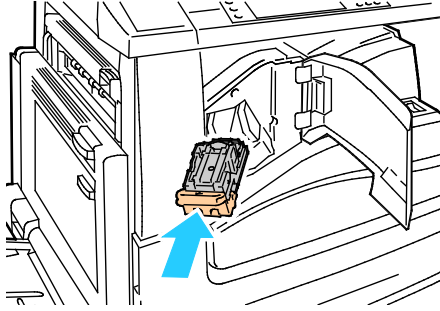


6. Son işlemci ön kapağını kapatın.

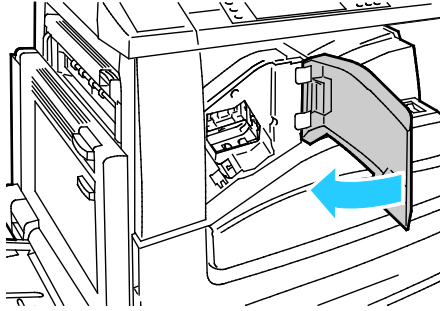


Ofis Son İşlemci LX'in Ana Zımbalayıcısındaki Zımbaları Değiştirme

 **UYARI:** Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Son işlemci kapağını gösterilen şekilde açın.

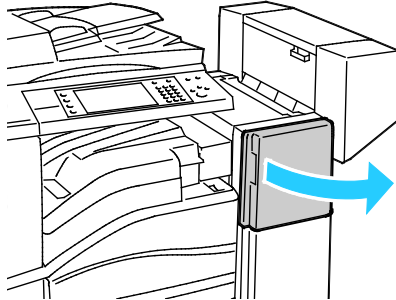


2. Son işlemci kabinine erişin ve zımbayı duruncaya kadar kendinize çekin.
3. Zımbayı gösterilen şekilde sağa itin.

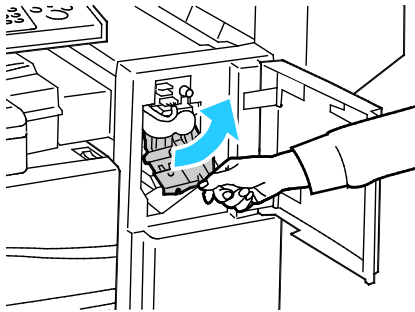


4. Zimba kartuşunu turuncu koldan tutun ve çıkarmak için sıkıca kendinize çekin.

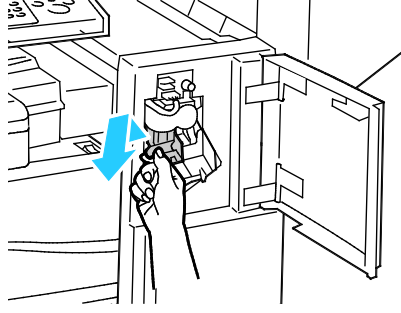


5. Gevşek zımbaları ya da diğer artıkları son işlemcinin içinden çıkartın.
6. Zimba kutusunun (1) her iki yanından sıkın ve zimba kutusunu kartuştan (2) çıkartın.

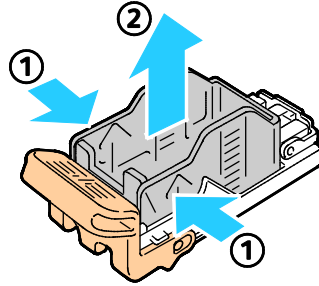

7. Yeni zimba kutusunun ön tarafını, zimba kartuşuna (1) takın, ardından arka tarafı kartuşun içine itin (2).

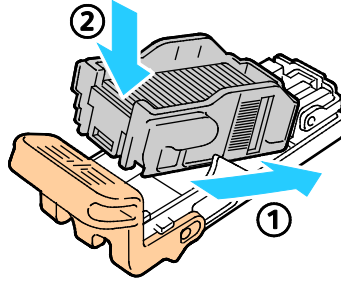

8. Zimba kartuşunu turuncu koldan tutun ve yerine tıklama sesi ile oturana kadar zimbaya sokun.

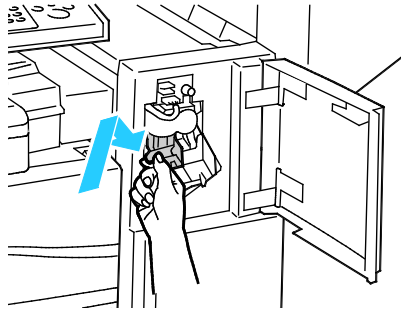


9. Son işlemcinin ön kapağını kapatın.

Ofis Son İşlemci LX'in Kitapçık Oluşturucusundaki Zımbaları Değiştirme




UYARI: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Son işlemci ön kapağını açın.

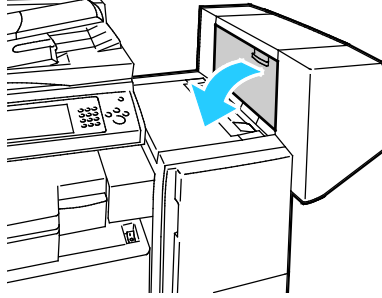

2. Zimba kartuşları görünmüyorsa, açıklığın sol ve sağındaki dikey panelleri kavrayın ve bunları ortaya kaydırın.

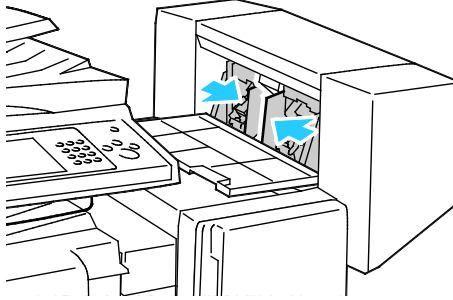


3. Zimba kartuşunun her iki yanından çıkıntıları tutun ve kartuşu son işlemcinin dışına çekin.

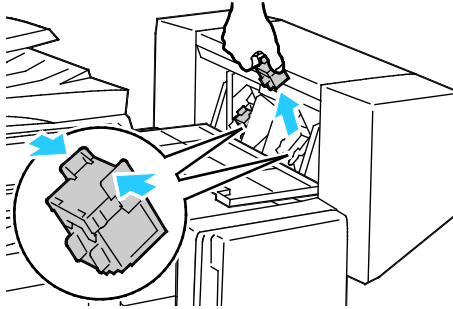

4. Yeni zimba kartuşunun her iki tarafındaki çıkıntıları tutun ve son işlemciye orijinal konumuna takın.

Not: Kartuşun takılması sırasında bir sorunla karşılaşırsanız, kartuş içindeki zimbaların düzgün konumlandığından emin olun.

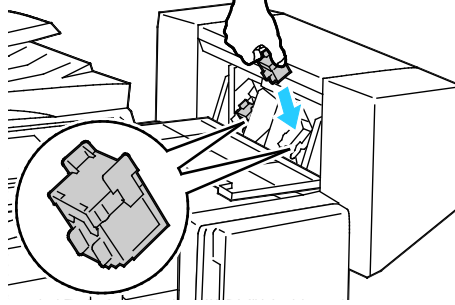


Not: Kitapçık oluşturucu iki zimba kartuşu kullanır. Kitapçık zımbalama özelliği her iki zimba kartuşunda da zimba bulunmasını gerektirmektedir.


5. 2. adımdan başlayarak, diğer zimba kartuşu için de bu yordamı tekrarlayın.
6. Son işlemci yan kapağını kapatın.

Profesyonel Son İşlemcinin Ana Zımbalayıcısındaki Zimbaları Değiştirme


1. Son işlemcinin ön kapağını açın.

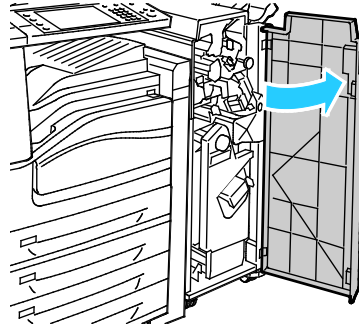


2. Zimba kartuşu ünitesini turuncu kol R1'den tutun ve sağa itin.

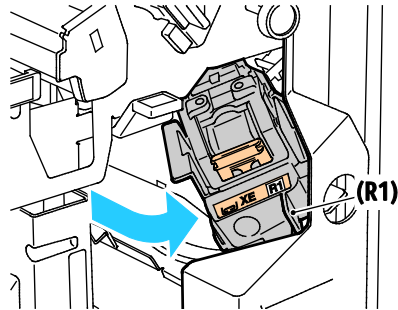


3. Zimba kartuşunu turuncu tırnağından tutun ve çıkarmak için sıkıca kendinize çekin. Son işlemcinin içinde gevşek zimba olup olmadığına bakın ve varsa çıkartın.

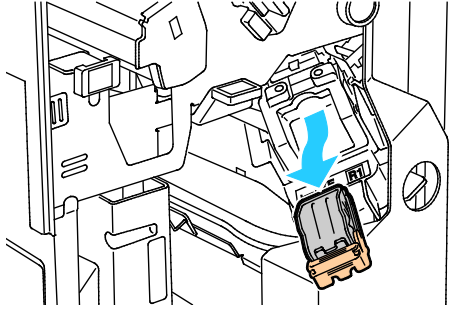


4. Zimba kutusunun (1) her iki yanından sıkın ve zimba kutusunu kartuştan (2) çıkartın.

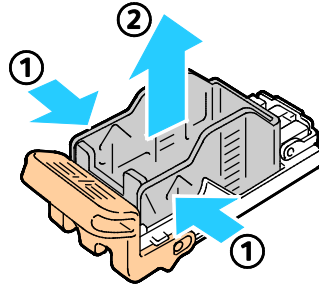

5. Yeni zimba kutusunun ön tarafını, zimba kartuşuna (1) takın, ardından arka tarafı kartuşun içine itin (2).

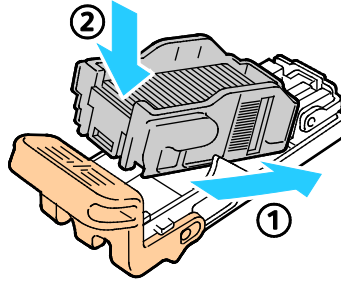


6. Zimba kartuşunu turuncu çıkıntılardan tutun ve yerine tıklama sesi ile oturana kadar zimba kartuşuna sokun.

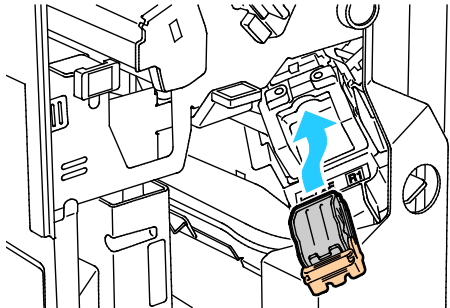

7. Son işlemcinin ön kapağını kapatın.


Profesyonel Son İşlemcinin Kitapçık Oluşturucusundaki Zımbaları Değiştirme

1. Son işlemcinin ön kapağını açın.

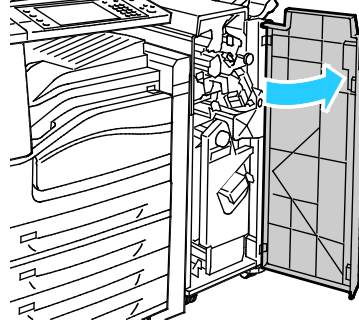


2. Turuncu R2 ve R3 kollarını birbirine doğru sıkarken (1), zimba kartuşu ünitesini duruncaya kadar son işlemciden dışarı çekin (2).


Not: Zimba kartuşu ünitesi, son işlemciden ayrılmaz.

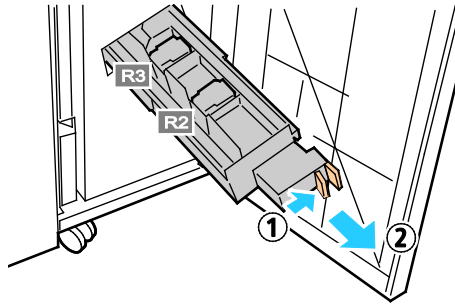


3. Zimba kartuşunun her iki yanındaki turuncu çıkıntılardan tutun.

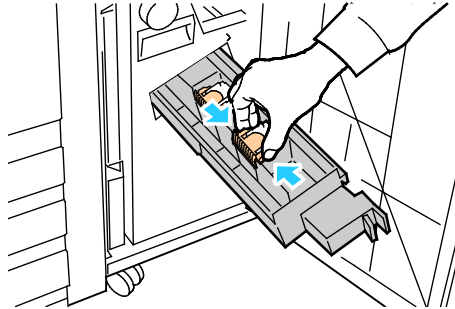


4. Zimba kartuşunun turuncu çıkıntılarını sıkarken, gösterilen yönde döndürün.

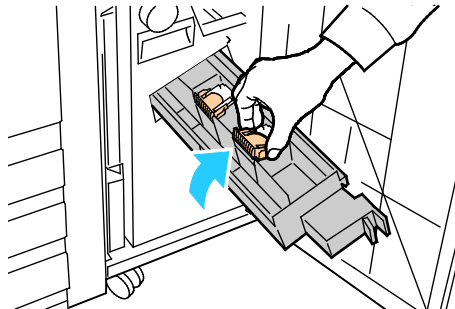


5. Zimba kartuşunu, zimba kartuşu ünitesinden dışarı doğru kaldırın.

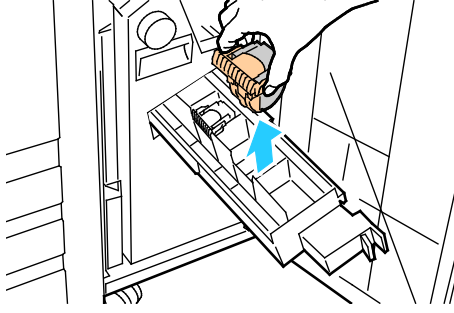

6. Zimba kartuşunu, zimba kartuşu ünitesine itin.

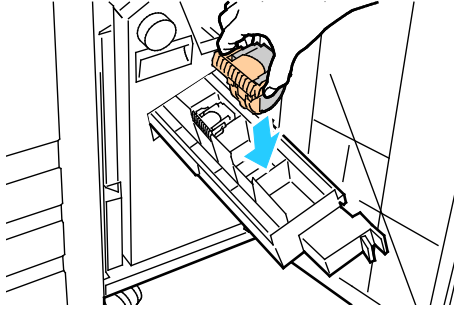

7. Sıkışmış zimba bulamazsanız, diğer zimba kartuşu için önceki adımları tekrarlayın.
8. Zimba kartuşu ünitesini orijinal konumuna getirin.

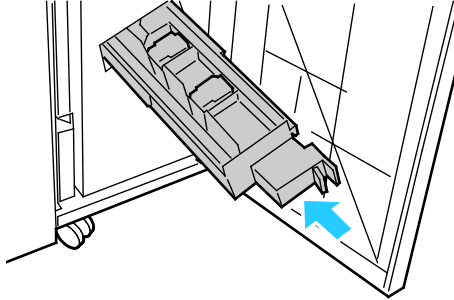

9. Son işlemcinin ön kapağını kapatın.

Delgi Atık Kabını Boşaltma


Atık delgi kutusu dolduğunda, kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir.

Ofis Son İşlemci LX'teki Delgi Atık Kabını Boşaltma




UYARI: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Son işlemci aktarım üst kapağını kaldırın, ardından ön aktarım kapağını açın.

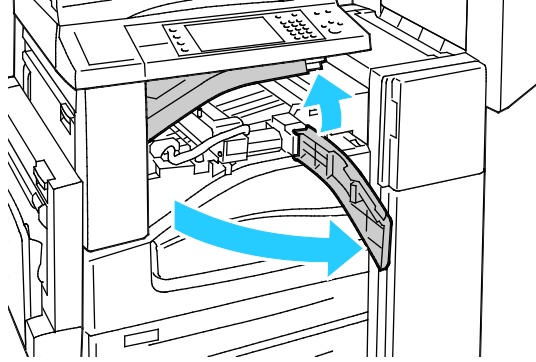


2. Delme atık kabını dışarı çekin.

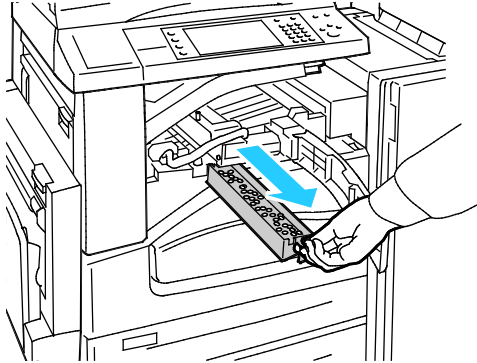

3. Kabı boşaltın.

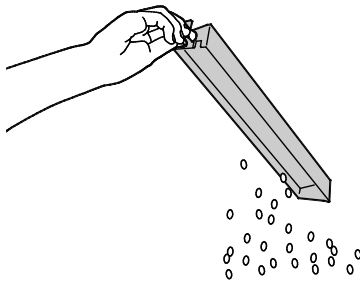

4. Kutuyu takın ve son işlemcinin içine doğru sonuna kadar kaydırın.

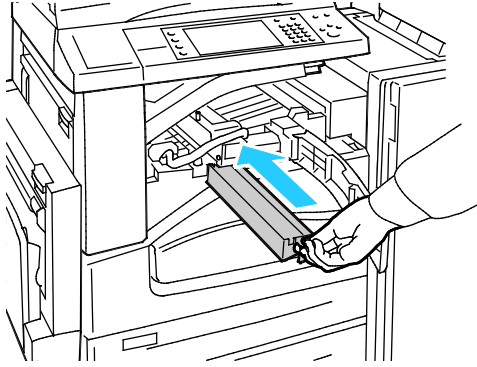


5. Son işlemci ön aktarım üst kapağını kapatın, ardından ön kapağı kapatın.

Profesyonel Son İşlemcideki Delgi Atık Kabını Boşaltma




UYARI: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Son işlemcinin ön kapağını açın.

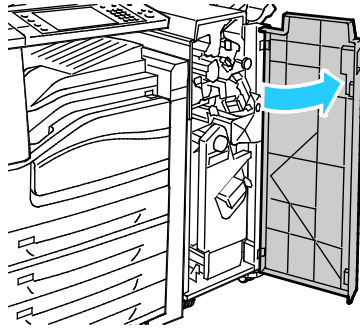


2. R4'teki atık kabını dışarı çekin.

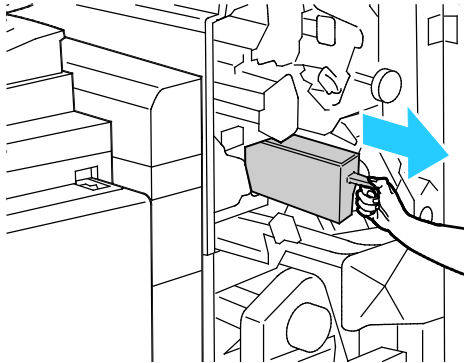

3. Kabı boşaltın.

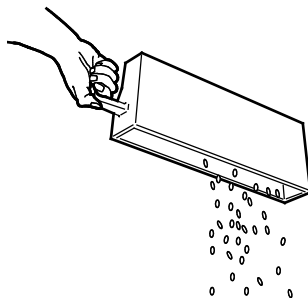

4. Kutuyu, son işlemcinin içine, sonuna kadar kaydırın.

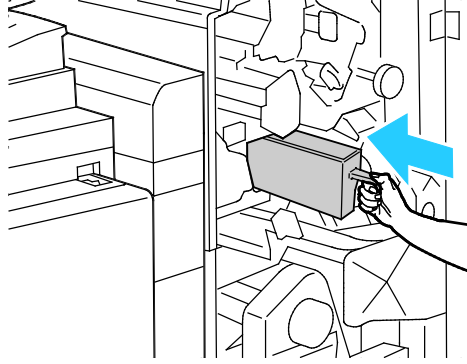

5. Son işlemcinin ön kapağını kapatın.

Faturalama ve Kullanım Bilgileri

Faturalama ve yazıcı kullanım bilgileri Faturalama Bilgileri ekranında görüntülenir. Gösterilen baskı sayısı faturalama için kullanılır.

Faturalama ve Kullanım bilgisini görüntülemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın.
2. Temel baskı sayılarını görüntülemek için, **Faturalama Bilgisi** sekmesine dokunun:
 - **Siyah Baskılar:** Renk belirtilmeden yazdırılan sayfaların toplam sayısıdır.
 - **Renkli Baskılar:** Renk belirtilerek yazdırılan sayfaların toplam sayısıdır.
 - **Toplam Baskı Sayısı:** Renkli baskıların ve siyah baskıların toplam sayısıdır.
3. Ayrıntılı kullanım bilgilerini görüntülemek için **Kullanım Sayaçları**'na dokunun, ardından bir seçeneği belirtin.
4. Hizmetler Ana Sayfası menüsüne dönmek için **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın.

Sarf Malzemeleri Sipariş Etme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Seri Numarasının Bulunması	223
• Sarf Malzemeleri.....	223
• Rutin Bakım Öğeleri	223
• Diğer Sarf Malzemeleri	224
• Sarf Malzemelerinin Sipariş Zamanı	224
• Yazıcı Sarf Malzemesi Durumunu Görüntüleme.....	224
• Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü.....	225

Seri Numarasının Bulunması

Yardım almak için Xerox şirketini ararken yazıcı seri numarasına ihtiyacınız olur. Seri numarası, A kapağının arkasında, yazıcının arka tarafına yakın bir metal levhada alır.

Yazıcının kontrol panelinde seri numarasını görüntülemek için, **Makine Durumu** düğmesine basın, ardından **Makine Bilgileri** sekmesine dokununuz.

Sarf Malzemeleri

Sarf malzemeleri yazıcının kullanımı sırasında biten yazıcı malzemeleridir. Bu yazıcının sarf malzemeleri Orijinal Deniz Mavis, Macenta Sarı ve Siyah Xerox® Toner Kartuşlarıdır.

Not: Her sarf malzemesinde takma yönergeleri bulunur.



DİKKAT: Orijinal Xerox® Toner dışında bir toner kullanılması baskı kalitesini ve baskı güvenilirliğini etkileyebilir. Özellikle bu yazıcıda kullanılmak üzere Xerox tarafından sıkı kalite kontrolleri altında tasarlanıp üretilen tek tonerdir.

Rutin Bakım Öğeleri

Bu yazıcı için rutin bakım öğeleri aşağıdakileri içerir:

- Tambur Kartuşları (Camgöbeği, Macenta, Sarı ve Siyah)
- Atık Kabı
- İkinci Eğilimli Aktarım Silindiri

Not: Her bir rutin bakım öğesinde takma yönergeleri bulunur.

Diğer Sarf Malzemeleri

Diğer sarf malzemeleri belirli yazıcı yapılandırmalarındaki ya da aksesuarlarındaki seçenekler için gerekli olan, ancak günlük kullanım için gerekli olmayan öğelerdir.

Bu yazıcı için diğer sarf malzemeleri aşağıdakileri içerir:

- Tümüleşik Ofis Son İşlemci için Zimba Kartuşu
- Ofis Son İşlemci LX için Zimba Yedekleri
- Ofis Son İşlemci LX için Zimba Kartuşu
- Profesyonel Son İşlemci için Zimba Kartuşu
- Ofis Son İşlemci LX Kitapçık Oluşturucu için Zimba Kartuşu
- Profesyonel Son İşlemci Kitapçık Oluşturucu için Zimba Kartuşu

Sarf Malzemelerinin Sipariş Zamanı

Sarf malzemelerinin değiştirme zamanı yaklaştığında kontrol panelinde bir uyarı görüntülenir. Elinizde değiştirilecek malzemelerden bulunduğunu onaylayın. Yazdırma işleminizde kesintilerden kaçınmak için, mesajlar ilk görüntülendiğinde bu öğeleri sipariş etmek önemlidir. Sarf malzemelerinin değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol panelinde bir hata mesajı görüntülenir.

Sarf malzemelerini yerel satıcınızdan sipariş edin veya www.xerox.com/office/WC780Xsupplies adresine gidin.



DİKKAT: Xerox olmayan sarf malzemelerinin kullanılması önerilmez. XeroxGarantisi, Servis Anlaşmaları ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox olmayan sarf malzemelerinin kullanımı ya da bu yazıcı için belirtilmemiş Xerox sarf malzemelerinin kullanımından kaynaklanan hasar, arıza ve performans düşüşlerini kapsamaz. Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün.

Yazıcı Sarf Malzemesi Durumunu Görüntüleme

Yazıcı sarf malzemeleri durumunu istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz.

1. Toner kartuşlarıyla ilgili temel bilgileri görüntülemek için, **Makine Durumu** düğmesine basın, ardından **Sarf Malzemeleri** sekmesine dokununuz.
2. Yeniden sipariş etmek üzere parça numarası da dahil, belirli bir kartuşa ilişkin ayrıntıları görüntülemek için, **Cam Göbeği**, **Macenta**, **Sarı** veya **Siyah**'a dokununuz.
3. Sarf malzemeleri sekmesine geri dönmek için **Kapat**'a dokununuz.
4. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için **Diğer Sarf Malzemeleri**'ne dokununuz. Liste boyunca ilerleyin, ardından bir seçeneği belirtin.
5. Sarf Malzemeleri Kullanımı sayfasını yazdırmak için, **Sarf Malzemeleri Raporu Yazdır**'a dokununuz.
6. Diğer sarf malzemeleri ekranına dönmek için **Kapat**'a dokununuz.
7. Ana ekrana geri dönmek için **Hizmetler Ana Sayfası** düğmesine basın.

Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü

Xerox® sarf malzemeleri geri dönüşüm programları ile ilgili bilgi için, www.xerox.com/gwa sitesini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri bir ön ödemeli geri gönderme etiketi içerir. Geri dönüşüm için kullanılmış parçaları orijinal kutularda göndermek için lütfen bunu kullanın.

Yazıcıyı Taşıma

- Yazıcıyı her zaman kapatın ve yazıcının kapanmasını bekleyin. Yazıcıyı kapatmak için, sırada bekleyen bir iş olmadığından emin olduktan sonra, önce ikinci güç anahtarını kapatın. Dokunmatik ekran karardıktan sonra 10 saniye süreyle bekleyin, ardından ana güç anahtarını kapatın. Ayrıntılar için, bkz. [Yazıcıyı Açma ve Kapatma](#) sayfa 39.
- Güç kablosunu yazıcının arkasından çıkarın.
- Toner sıçramasını önlemek için, yazıcıyı düz tutun.

Not: Yazıcıyı uzak bir mesafeye taşıırken, tonerin dökülmesini önlemek için tambur kartuşlarını ve toner kartuşlarını çıkarın. Yazıcıyı bir kutunun içinde paketleyin.



DİKKAT: Taşıma için yazıcının düzgün şekilde paketlenememesi, Xerox® Garantisi, Servis Anlaşması ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi) kapsamına dahil edilmemiş hasara neden olabilir. Xerox® Garantisi, Servis Anlaşması veya Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi) yanlış taşımadan kaynaklanan hasarı kapsamaz. Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün.

Sorun Giderme

10

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Genel Sorun Giderme	228
• Sıkışmalar	234
• Baskı Kalitesi Sorunları	272
• Kopyalama ve Tarama Sorunları	280
• Faks Sorunları	281
• Yardım Alma	285

Genel Sorun Giderme


Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Yazıcının İki Güç Anahtarı Vardır	228
• Yazıcıyı Yeniden Başlatma	229
• Yazıcı Açılmıyor	229
• Yazıcı Sık Sık Sıfırlanıyor veya Kapanıyor	229
• Yazdırma Çok Uzun Sürüyor	230
• Doküman Yazdırılmıyor	231
• Dokümanlar Yanlış Kasetten Yazdırılıyor	232
• Yazıcı Anormal Sesler Çıkıyor	232
• Otomatik 2 Taraflı Yazdırma Sorunları	232
• Tarih ve Saat Yanlış	233
• Tarayıcı Hataları	233


Bu bölümde, sorunları bulmanıza ve çözmenize yardımcı olacak işlemler yer almaktadır. Bazı sorunlar, yalnızca yazıcının yeniden başlatılmasıyla çözülebilir.

Yazıcının İki Güç Anahtarı Vardır

Bu yazıcının iki güç anahtarı vardır. Yazıcının üstünde, kontrol panelinin altına bulunan ikincil güç anahtarı yalnızca yazıcının elektronik bileşenlerine gelen gücü kontrol eder. Ön kapağın arkasına bulunan ana güç anahtarı yazıcıya gelen gücü kontrol eder. Yazıcıyı çalıştırmak için, her iki anahtarı da açın. Önce ön kapağın arkasındaki güç anahtarını, ardından ikincil anahtarı açın.

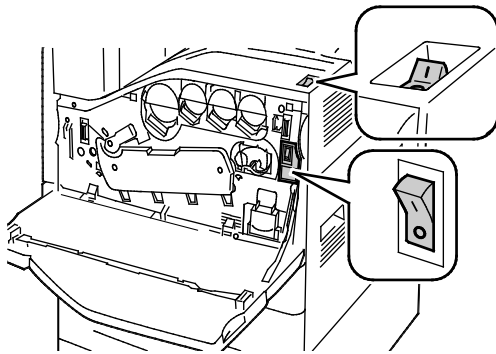

Güç Anahtarları

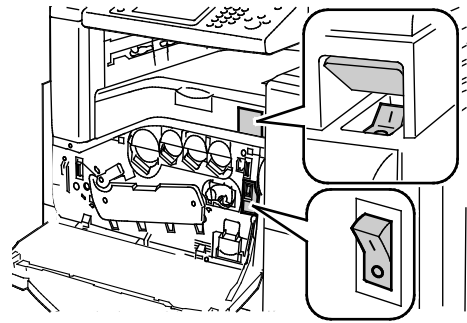

Ofis Sonlandırıcısı LX ile Güç Anahtarları

Yazıcıyı Yeniden Başlatma

1. İki güç anahtarını bulun.
2. Yazıcının üstünde bulunan güç anahtarını kapatın. Kontrol panelinde, yazıcının kapatıldığını söyleyen bir uyarı mesajı görünür.
3. Yazıcı kapanırsa, yazıcıyı yeniden başlatmak için anahtarı açın.
4. Yazıcı iki dakika içinde kapatılmazsa, ön kapağı açın ve ikinci anahtarı kapatın.
5. Yazıcıyı yeniden başlatmak için, alttaki anahtarı da açın, ardından üstteki anahtarı açın.

Sorun yazıcının tekrar başlatılmasıyla çözülemezse, bu bölümde, sorunu en iyi tanımlayan tabloya bakın.

Yazıcı Açılmıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Güç kablosu prize doğru bağlanmamış.	Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu sıkı biçimde prize takın.
Yazıcının bağlandığı prizde bir sorun vardır.	• Çalışıp çalışmadığını görmek için, bu prize başka bir elektrik cihazı bağlayın. • Farklı bir priz deneyin.
Güç anahtarlarından biri açılmamış.	Her iki güç anahtarını da kapatın. İki dakika bekleyin, ardından her iki anahtarı da açın.
Yazıcı, özelliklerine uymayan voltaj veya frekanslı bir prize bağlanmıştır.	Elektriksel Teknik Özellikler bölümünde listelenen teknik özelliklere sahip bir güç kaynağı kullanın.



DİKKAT: Üç telli kabloyu (topraklama pimli) doğrudan yalnızca topraklı bir AC prize takın. Uzatma kablosu kullanmayın. Gerekliyse, düzgün topraklanmış bir priz hazırlaması için ruhsatlı bir elektrikçi ile görüşün.

Yazıcı Sık Sık Sıfırlanıyor veya Kapanıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Güç kablosu prize doğru bağlanmamış.	Yazıcıyı kapatın, güç kablosunun prize ve yazıcıya doğru bağlandığından emin olun, ardından yazıcıyı açık duruma getirin. Ayrıntılar için, bkz. Yazıcıyı Açma ve Kapatma sayfa 39.
Yazıcı, kesintisiz güç kaynağına (UPS), uzatma kablosuna veya güç şeridine bağlanır.	Yalnızca yazıcının elektrik akımı kapasitesini taşıyacak şekilde tasarlanmış uzatma kablosu kullanın.
Bir ağ yapılandırma sorunu mevcut.	Ağ kablosunu çıkarın. Sorun çözülürse, ağ kurulumunuzu yapılandırması için ağ yöneticinizle görüşün.
Bir sistem hatası oluştu.	Hata kodu ve mesajı için Xerox temsilcinizle görüşün. Kontrol paneli hata geçmişini kontrol edin. Ayrıntılar için, bkz. Kontrol Panelinde Arızaların ve Uyarı Mesajlarının Görüntülenmesi sayfa 286.

Yazdırma Çok Uzun Sürüyor

Olası Sebepler	Çözümler
Yazıcı, düşük hızda baskı gerektiren bir kağıt türüne yazdırma yapacak şekilde ayarlanmış.	Hafif kağıtlar ve asetatla gibi bazı kağıt türlerine baskı yapmak daha uzun sürer. Yazıcı sürücüsü ve kontrol panelinin düzgün kağıt türüne ayarlanmış olduğundan emin olun.
Yazıcı Enerji Tasarrufu moduna ayarlanmış.	Bekleyin. Yazıcı Enerji Tasarrufu modundan çıkarken yazdırmanın başlaması zaman alır.
Yazıcının ağda kurulum şekli bir sorun olabilir.	- Yazıcıyı paylaşan bir yazdırma kuyruklayıcı ya da bir bilgisayarın, tüm yazdırma işlerini ara belleğe alıp ardından yazıcıya kuyruklayıp kuyruklamadığını belirleyin. Kuyruklama, yazdırma hızlarını azaltabilir. - Yazıcının hızını test etmek için bir bilgi sayfasının, örneğin demo sayfasının birden çok kopyasını yazdırın. Sayfa, yazıcının nominal hızında yazdırılıyorsa, bir ağ ya da yazıcı kurulum sorununuz olabilir. Daha fazla yardım için sistem yöneticisiyle görüşün.
İş karmaşık.	Bekleyin. Bir işlem yapmaya gerek yok.

Doküman Yazdırılmıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Seçilen kasete yanlış boyutta kağıt yerleştirilmiş.	Başarısız bir yazdırmanın İş Durumunu dokunmatik ekranda görüntülemek için: 1. Yazıcı kontrol panelinde, İş Durumu düğmesine basın. 2. Başarısız yazdırma işini listede bulun. 3. Başarısız yazdırma işinin durumunu not edin; örn, Tutuluyor: Kaynak Gerekli. 4. Ayrıntılar için yazdırma işine dokunun, ardından Ayrıntılar'a dokunun. 5. Seçilen kasetin Kaynaklar ve Durum alanlarında listelenen Kaset numarasını not edin. 6. Kasete doğru boyutta kağıt yerleştirin ya da başka bir kaset seçin.
Seçilen kağıt türü ve rengi mevcut değil.	Başarısız bir yazdırmanın İş Durumunu dokunmatik ekranda görüntülemek için: 1. Yazıcı kontrol panelinde, İş Durumu düğmesine basın. 2. Başarısız yazdırma işini listede bulun. 3. Başarısız yazdırma işinin durumunu not edin; örn, Tutuluyor: Kaynak Gerekli. 4. Ayrıntılar için yazdırma işine dokunun, ardından Ayrıntılar'a dokunun. 5. Seçilen kasetin Kaynaklar ve Durum alanlarında listelenen Kaset numarasını not edin. 6. Kasete doğru kağıt türü veya rengi yerleştirin ya da başka bir kaset seçin.
Hatalı ağ ayarları.	Ağ ayarlarını sıfırlamak için: 1. Yazıcı kontrol panelinde Makine Durumu düğmesine basın. 2. Araçlar > Ağ Ayarları > TCP/IP Ayarları'na dokunun. Not: Bu özellik görüntülenmiyorsa, sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için, bkz. Kontrol Panelinde Sistem Yöneticisi Olarak Oturum Açma sayfa 31. 3. Varsayılanlara Sıfırla'ya dokunun.
Yazıcının ağda kurulum şekli bir sorun olabilir.	• Yazıcının ağa bağlı olduğundan emin olun. • Yazıcıyı paylaşan bir yazdırma kuyruklayıcı ya da bir bilgisayarın, tüm yazdırma işlerini ara belleğe alıp ardından yazıcıya kuyruklayıp kuyruklamadığını belirleyin. Kuyruklama, yazdırma hızlarını azaltabilir. • Yazıcıyı test etmek için, demo sayfası gibi bir bilgi sayfası yazdırın. Sayfa yazdırılıyorsa, bir ağ ya da yazıcı kurulum sorunuz olabilir. Yardım için sistem yöneticisiyle görüşün.
Uygulama ve yazdırma sürücüsünde, kaset seçimi çakışması var.	Ayrıntılar için bkz. Dokümanlar Yanlış Kasetten Yazdırılıyor sayfa 232.

Dokümanlar Yanlış Kasetten Yazdırılıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Uygulama ve yazdırma sürücüsünde, kaset seçimi çakışması var.	1. Yazdırma sürücüsünde seçilen kaseti kontrol edin. 2. Yazdırma işlemi yaptığınız uygulamanın sayfa ayarlarına ya da yazıcı ayarlarına gidin. 3. Kağıt kaynağını yazdırma sürücüsünde seçilen kasete uygun ayarlayın ya da kağıt kaynağını Otomatik Seçim ayarına getirin. Not: Kaseti yazdırma sürücüsünün seçmesi için, yazıcıdaki kaynak kasette Otomatik Seçim'i etkinleştirin.

Yazıcı Anormal Sesler Çıkıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Kasetlerden biri doğru takılmamış.	Yazdırmayı yaptığınız kaseti açın ve kapatın.
Yazıcının içinde tıkanma ya da pislik var.	Yazıcıyı kapatın ve engeli ya da pisliği kaldırın. Çıkaramıyorsanız, Xerox® servis temsilcinizle görüşün.

Otomatik 2 Taraflı Yazdırma Sorunları

Olası Sebepler	Çözümler
Desteklenmeyen ya da yanlış kağıt.	Doğru kağıdı kullandığınızdan emin olun. Otomatik 2 taraflı yazdırma için asetat, zarf, etiket veya yeniden yüklenmiş kağıt kullanmayın. Ayrıntılar için, bkz. Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Kağıt Boyutları ve Ağırlıkları sayfa 54.
Yanlış ayar.	Yazdırma sürücüsünün Yazdırma Seçenekleri sekmesinde 2 Taraflı Yazdırma 'yı seçin.

Tarih ve Saat Yanlış

Olası Nedenler	Çözümler
Tarih ve Saat Ayarı, Manuel (NTP Devre Dışı) olarak ayarlanmış.	Tarihi ve Saati Otomatik olarak ayarlamak için Xerox® CentreWare® Internet Services içinde NTP'yi etkinleştirin. Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/WC780Xdocs adresindeki <i>System Administrator Guide</i> 'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.
Saat dilimi, tarih ya da saat doğru ayarlanmamış.	Saat dilimini, tarihi ve saati el ile ayarlayın. Ayrıntılar için, bkz. Tarih ve Saati Kontrol Panelinde Ayarlama sayfa 44.

Tarayıcı Hataları

Olası Sebepler	Çözümler
Tarayıcı iletişim kuramıyor.	Yazıcıyı kapatın ve tarayıcı kablosunu kontrol edin. İki dakika bekleyin ve yazıcıyı açın. Sorun giderilemezse, Xerox® servis temsilcinizle görüşün.

Sıkışmalar

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Kağıt Sıkışmalarını Giderme 235
- Ofis Son İşlemci LX'deki Sıkışmaları Giderme..... 247
- Profesyonel Son İşlemci'deki Sıkışmaları Giderme 249
- Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme 259
- Kağıt Sıkışmalarında Sorun Giderme 260
- Zimba Sıkışmalarını Giderme 263
- Delik Delme Sıkışmalarını Giderme 271

Kağıt Sıkışmalarını Giderme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Kaset 1-4'de Sıkışmaları Giderme	235
• Kaset 5'teki (Bypass Kaseti) Sıkışmaları Giderme	236
• Kapak A'daki Sıkışmaları Giderme	237
• Kapak B'deki Sıkışmaları Giderme	241
• Kapak C'deki Sıkışmaları Giderme	242
• Kapak D'deki Sıkışmaları Giderme	243
• Doküman Besleyicisindeki Sıkışmaları Giderme	245
• Entegre Son İşlemcideki Sıkışmaları Giderme	247

Hasarı önlemek için, her zaman sıkışmış kağıdı dikkatli bir şekilde ve yırtmadan çıkartın. Kağıdı normal olarak yazıcıya gittiği yönle aynı yönde çıkarmaya çalışın. Yazıcıda kalan küçük bir kağıt parçası bile bir sıkışmaya neden olabilir. Sıkışmış bir kağıdı yeniden yüklemeyin.


Not: Çıkartırken kağıdın yazdırılmış tarafına dokunmayın. Sıkışan kağıdın yazdırılmış tarafı lekelenabilir ve toner ellerinize yapışabilir. Yazıcının içine toner dökmemeye dikkat edin.



UYARI: Toner yanlışlıkla giysinize bulaşırsa, elinizden geldiğince hafifçe fırçalayın. Toner giysinizde kalırsa toneri durulamak üzere soğuk su kullanın, sıcak su kullanmayın. Toner cildinize bulaşırsa, soğuk su ve yumuşak sabunla yıkayın. Toner gözünüze gelirse, derhal soğuk su ile yıkayın ve bir doktora başvurun.


Kaset 1-4'de Sıkışmaları Giderme

1. Kaseti yazıcıdan çıkarmadan önce, kontrol panelindeki sıkışma mesajına bakın. Başka bir sıkışma gösteriliyorsa, önce yazıcı içindeki bu sıkışmayı giderebilirsiniz.
2. Kaseti, duruncaya kadar yazıcıdan dışarı doğru çekin.

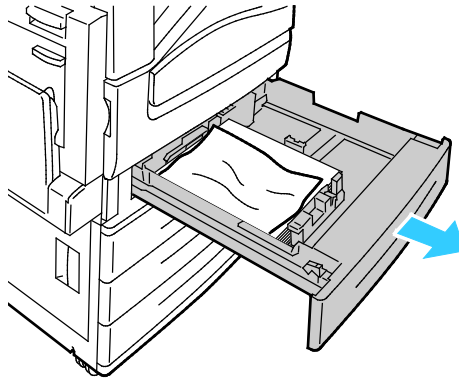


3. Kağıdı kasetten çıkartın.

4. Kağıt yırtılırsa, kaseti tam olarak çıkartın ve yazıcının içinde yırtılmış kağıt parçası olup olmadığını kontrol edin.

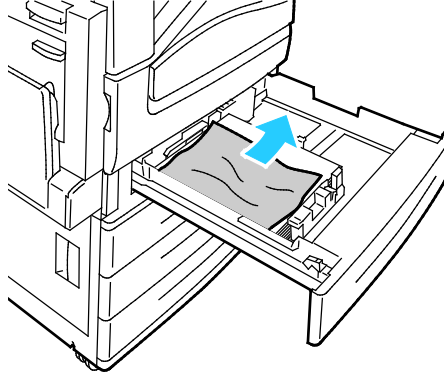


5. Kasete zarar görmemiş kağıt yerleştirin ve kaseti duruncaya kadar yerine itin. Kağıt Ayarları - Kontrol panelinde Kaset X görünür.
6. Kağıt boyutunu, türünü ve rengini doğrulayın. Yanlış bir ayar varsa seçimi değiştirin.
7. Yazıcının dokunmatik ekranında **Onayla**'ya dokunun.

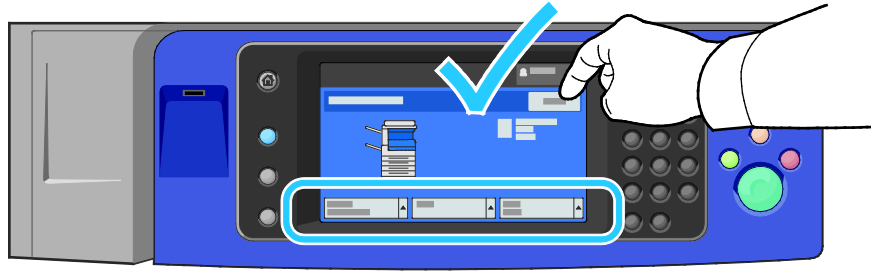


Kaset 5'teki (Bypass Kaseti) Sıkışmaları Giderme

1. Sıkışan kağıdı kasetten çıkarın. Kasetin yazıcıya bağlandığı yerdeki kağıt besleme girişinin temiz olduğundan emin olun.

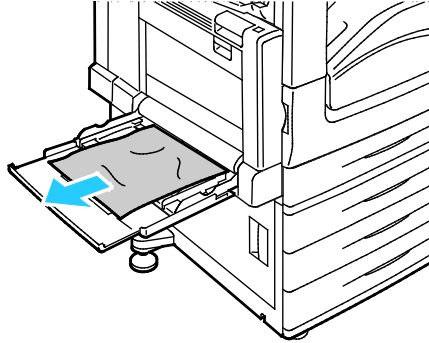

2. Kağıt yırtılırsa, yazıcının içinde yırtılmış kağıt parçası olup olmadığını kontrol edin.
3. Çıkardığınız kağıdı havalandırın ve dört köşesinin tamamen hizalandığından emin olun.

4. Kağıtları baskı yüzü aşağı bakacak şekilde kaset 5'e yerleştirin. Kağıdın ön kenarı hafifçe kağıt besleme girişine temas etmelidir.

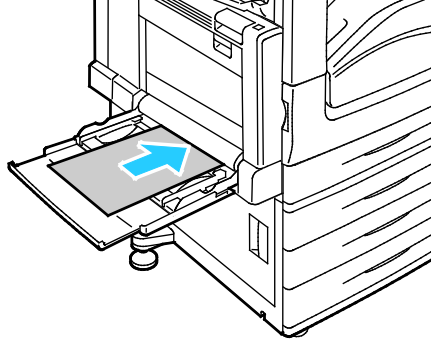


Kağıt Ayarları - Kontrol panelinde Kaset 5 (Bypass Kaseti) görünür.

5. Kağıt boyutunu, türünü ve rengini doğrulayın. Yanlış bir ayar varsa seçimi değiştirin.
6. Yazıcının dokunmatik ekranında **Onayla**'ya dokunun.




Kapak A'daki Sıkışmaları Giderme

1. Kağıdı sol kasetten çıkartın, ardından kaseti yukarı katlayın.

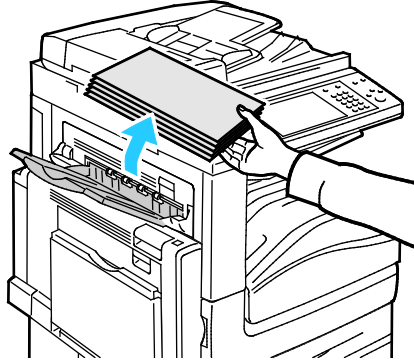

2. Kaset 5'i gösterilen şekilde açın (1).


3. Serbest bırakma kolunu (2) kaldırırken, kapak A'yı gösterilen şekilde açın (3).

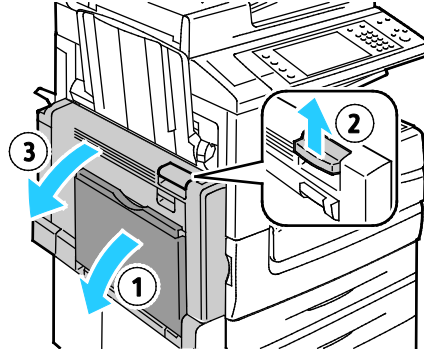


UYARI: Isıtıcının etrafındaki alan sıcak olabilir. Kişisel yaralanmaları önlemek için dikkatli olun.



DİKKAT: Aktarım şeridine dokunmayın. Şeride dokunmak görüntü kalitesini azaltabilir ya da aktarım şeridine zarar verebilir. Aktarım silindrine dokunmayın. Silindire dokunmak görüntü kalitesini azaltabilir.

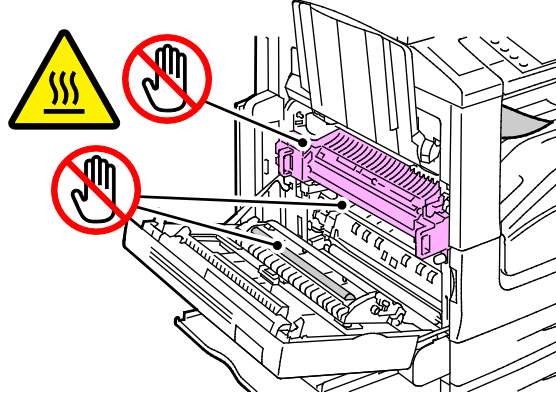


4. Sıkışan kağıdı çıkartın.

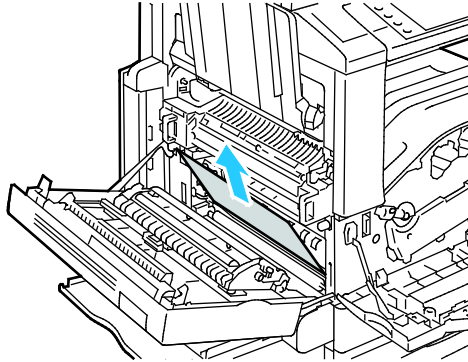


5. Kağıt, çıktı kaseti çıkışında sıkıştıysa kağıdı dikkatli bir şekilde gösterilen yönde dışarı çekin.


Not: Toner aktarım silindirin yapışabilir. Bu baskı kalitesini etkilemez.

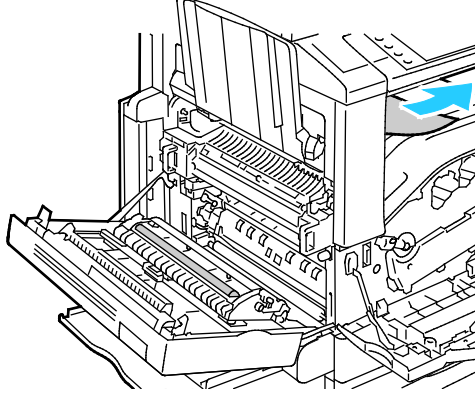

6. Kağıt ısıtıcıda sıkıştıysa, yeşil kol A1'i çekerek ısıtıcı çıkış kapağını açın.

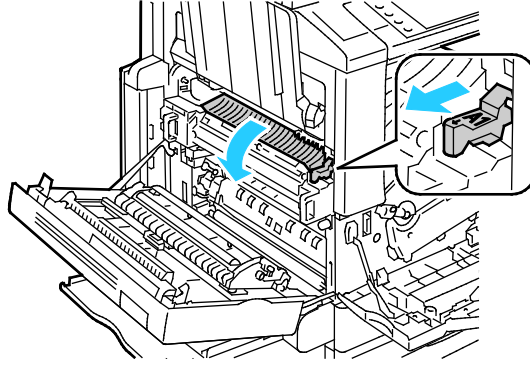


7. Kağıdı gösterilen şekilde çıkarın.

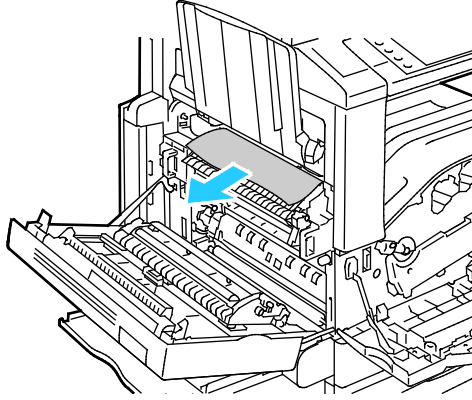


Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları yazıcıdan çıkartın.


Kağıt, ısıtıcının alt girişinde sıkıştıysa, gösterilen şekilde çıkarın.

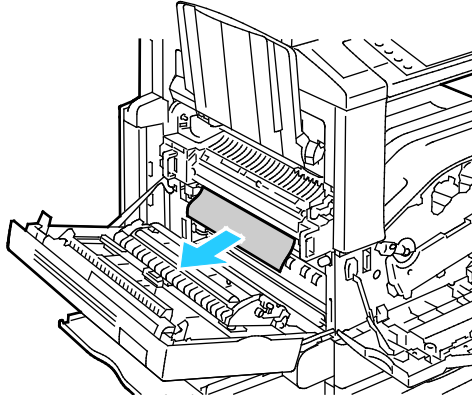

8. Yeşil kol A1'i orijinal konumuna geri döndürün.

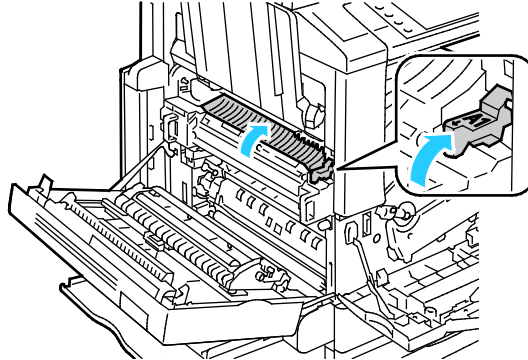


9. Kapak A'yı, ardından kaset 5'i kapatın.

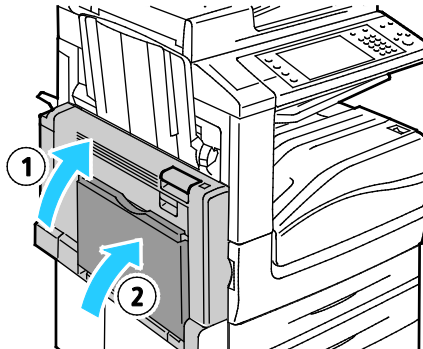


Kapak B'deki Sıkışmaları Giderme

1. Kaset 5'i gösterilen şekilde açın (1).

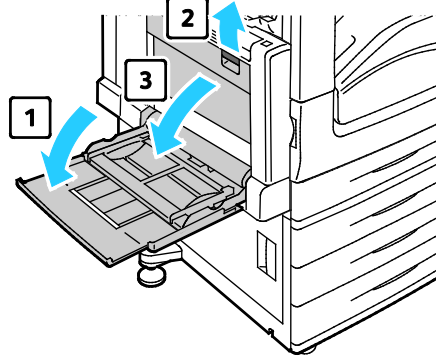

2. Serbest bırakma kolunu (2) kaldırırken, kapak B'yi gösterilen şekilde (3) açın.
3. Sıkışan kağıdı gösterilen şekilde çıkarın.


Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları yazıcıdan çıkartın.

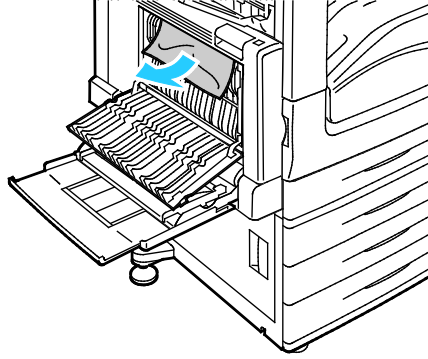

4. Kapak B'yi, ardından kaset 5'i kapatın.


Kapak C'deki Sıkışmaları Giderme

1. Serbest bırakma kolunu çekin ve kapak C'yi açın.

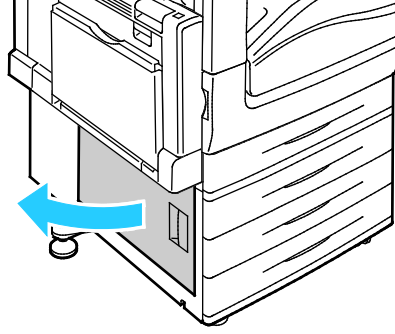

2. Sıkışan kağıdı gösterilen şekilde çıkarın.


Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları yazıcıdan çıkartın.

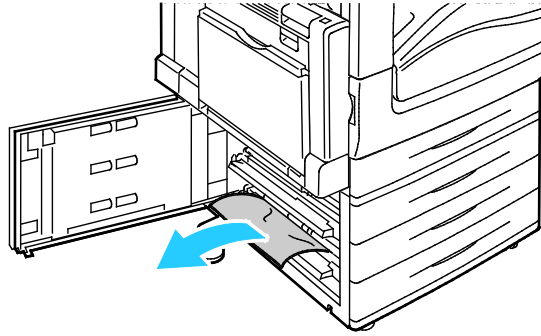

3. Üst konumda sıkışan kağıtları çıkarmak için yazıcının içine bakın.

Not: Kağıda erişilemiyorsa bkz. [Kapak A'daki Sıkışmaları Giderme](#) sayfa 237.


4. Kaset besleme silindirin de sıkışan kağıtlar için kaseti açın ve kağıdı çıkarın.

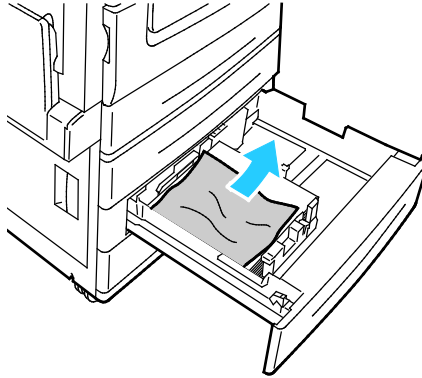


5. Kapak C'yi kapatın.

Kapak D'deki Sıkışmaları Giderme

1. Kağıdı sol kasetten çıkartın, ardından kaseti yukarı katlayın.

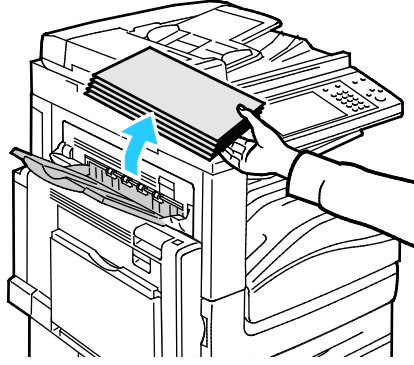


2. Kaset 5'i gösterilen şekilde açın (1).
3. Serbest bırakma kolunu (2) kaldırırken, üst sol kapağı (A) gösterilen şekilde (3) açın.

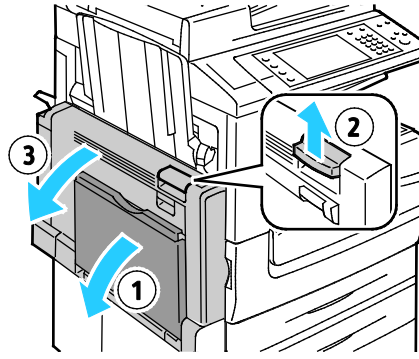


UYARI: Isıtıcının etrafındaki alan sıcak olabilir. Kişisel yaralanmaları önlemek için dikkatli olun.



DİKKAT: Aktarım şeridine dokunmayın. Şeride dokunmak görüntü kalitesini azaltabilir ya da aktarım şeridine zarar verebilir. Aktarım silindrine dokunmayın. Silindire dokunmak görüntü kalitesini azaltabilir.

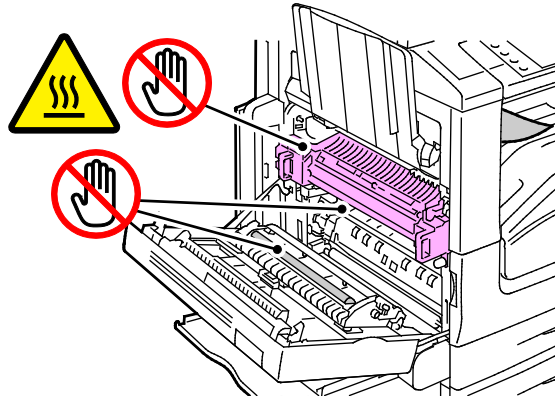


4. Sol kaseti gösterilen şekilde açın.
5. Kolu yukarı kaldırıp D kapağını açın.

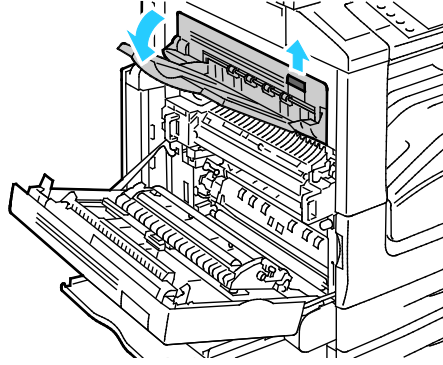

6. Sıkışan kağıdı gösterilen şekilde çıkarın.


Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları yazıcıdan çıkartın.

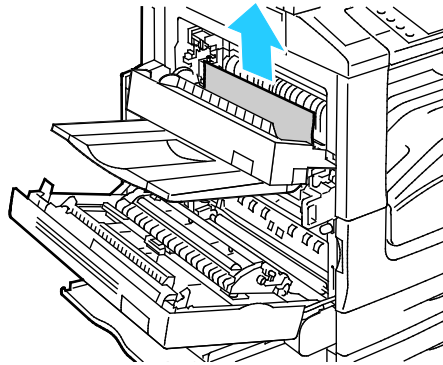


7. D kapağını kapatın.
8. Kapak A'yı, ardından kaset 5'i kapatın.

Doküman Besleyicisindeki Sıkışmaları Giderme


1. Kolu kaldırın ve doküman besleyicinin üst kapağını gösterilen şekilde açın.

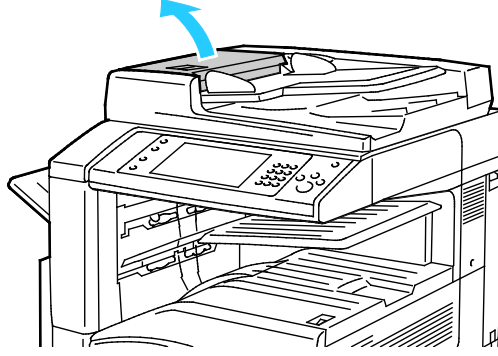


2. Orijinal, doküman besleyiciye girişte sıkışmamışsa, kağıdı gösterilen yöne doğru çekin.

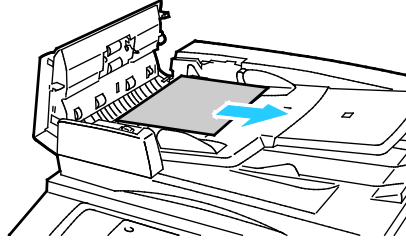


3. Kontrol panelindeki talimatlar yeşil tekerleği döndürmenizi söylüyorsa, gösterilen yönde döndürün. Yeşil tekerleğin döndürülmesi orijinali besleyiciden dışarı çıkartır.

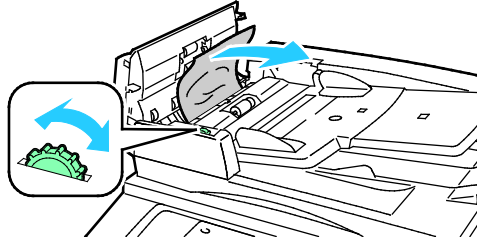


4. Mesaj iç kapağın açılması talimatını veriyorsa, iç kapağı açmak için yeşil çıkıntılı kolu kaldırın.
5. Orijinali besleyiciden çıkartmak için yeşil tekerleği gösterilen yönde döndürün. Sıkışan orijinali dikkatli bir şekilde çıkartın.

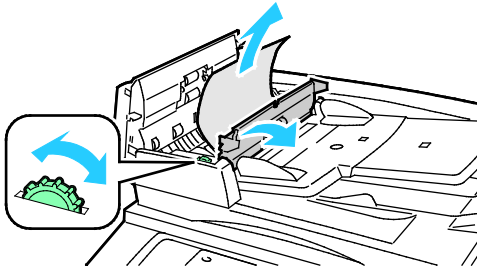

6. İç kapağı kapatın, ardından üst kapağı yerine tıklayarak oturana kadar bastırarak kapatın.
7. Üst kapak açıldığında orijinal görünmüyorsa, doküman kapağını kaldırın ve orijinali çıkartın.

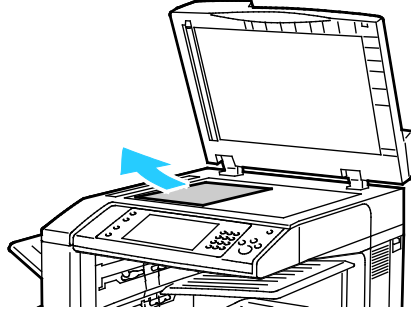

8. Doküman kapağı açıldığında orijinal görünmüyorsa, doküman besleyici kasetini kaldırın, ardından kağıdı çıkartın.

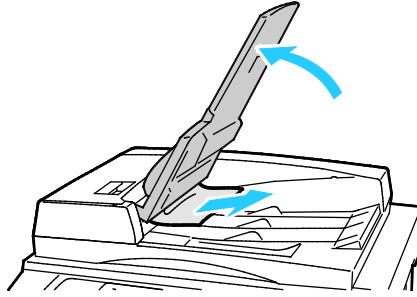

9. Doküman besleyici kaseti indirin.
10. Orijinal buruşmamış ya da yırtılmamışsa, dokunmatik ekrandaki talimatları izleyerek yeniden besleyiciye yerleştirin.

Not: Bir doküman besleyici sıkışmasını giderdikten sonra, taranmış sayfalar da dahil tüm dokümanı yeniden yerleştirin. Yazıcı taranan sayfaları otomatik olarak atlar ve kalan sayfaları tarar.




DİKKAT: Yırtık, buruşmuş ya da katlanmış orijinaler, sıkışmalara neden olabilir ve yazıcıya zarar verebilir. Yırtılmış, buruşmuş ya da katlanmış orijinaleri kopyalamak için doküman camını kullanın.

Entegre Son İşlemcideki Sıkışmaları Giderme

1. Tarayıcı ve kontrol panelinin altına yerleştirilmiş Tümleşik Son İşlemciyi bulun.
2. Son işlemcinin (1) üst kapağını açın.
3. Kağıdı (2) çıkartmak için yeşil düğmeyi gösterilen yönde çevirin.
4. Kağıdı çıkarmak için, gösterilen yönde çekin.

Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları yazıcıdan çıkartın.

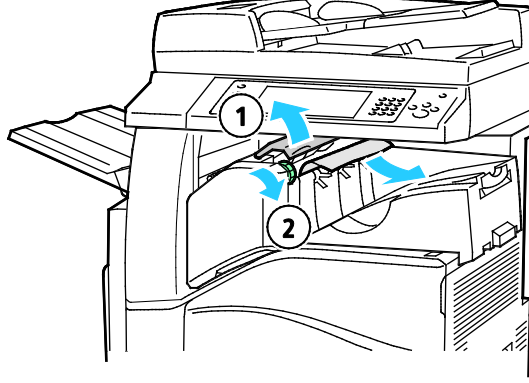


5. Entegre Son İşlemcinin üst kapağını kapatın.


Ofis Son İşlemci LX'deki Sıkışmaları Giderme

Son İşlemci Üst Kapağının Altındaki Sıkışmaları Giderme

1. Üst kapaktaki kolu yukarı çekin.

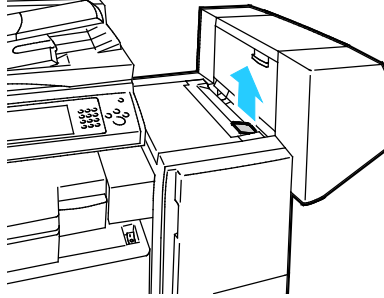


2. Üst kapağı sola çevirerek açın.

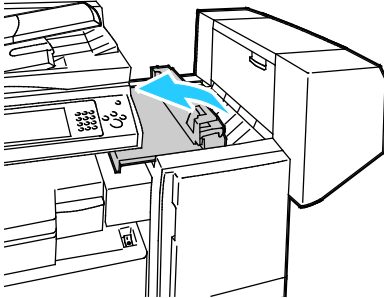

3. Sıkışan kağıdı çıkartın.


Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

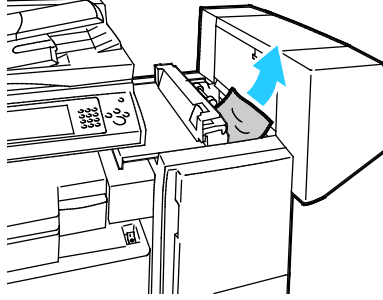

4. Son işlemcinin üst kapağını kapatın.


Ofis Son İşlemci LX Aktarma'daki Sıkışmaları Giderme

1. Aktarım kapağını açmak için orta kasetin kolunu yukarı kaldırın.

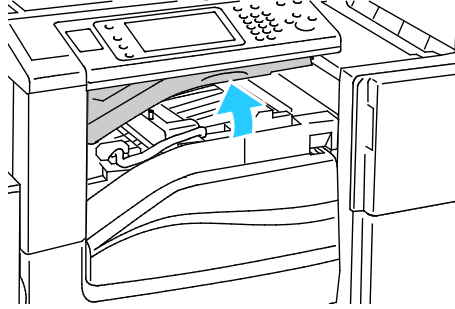

2. Sıkışan kağıdı çıkartın.

Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

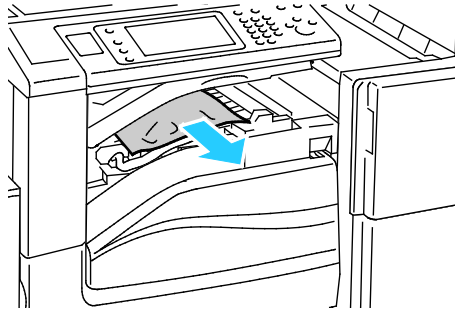


3. Aktarım kapağını kapatın.


Profesyonel Son İşlemcideki Sıkışmaları Giderme

Orta Kasetteki Sıkışmaları Giderme

1. Kağıt orta çıktı kasetinin çıkışında sıkışmışsa, kağıdı gösterilen yönde çekin.

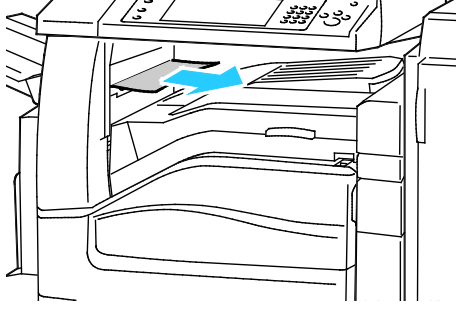


2. Son işlemci aktarım kapağını açın, ardından kapatın.

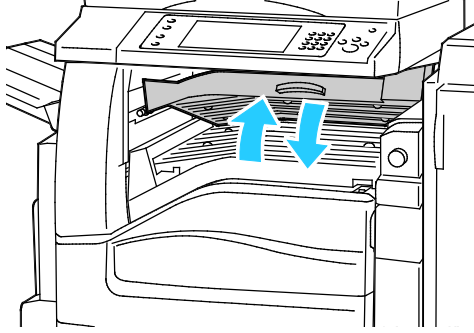


Son İşlemci Aktarımındaki Sıkışmaları Giderme

1. Son işlemci aktarım kapağını açın.

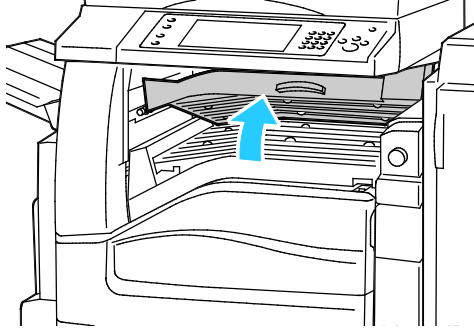


2. Sıkışan kağıdı çıkartın.

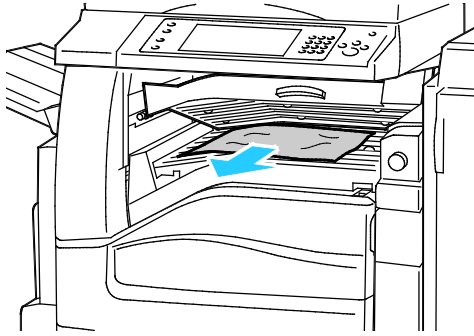

Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.


3. Kağıt görünmüyorsa, yeşil düğme 1'i gösterilen yönde çevirin ve sıkışan kağıdı dikkatli bir şekilde dışarı çekin.

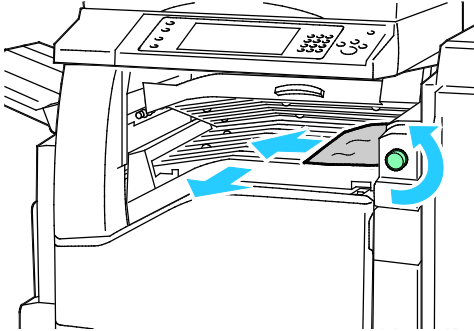


4. Son işlemci aktarım kapağını kapatın.

Son İşlemcideki 2a'da Sıkışmaları Giderme


1. Çıktı kasetinin çıkışında kağıt görünüyorsa, gösterilen yönde çekerek çıkartın.

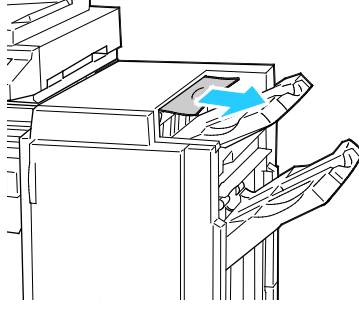


2. Son işlemcinin ön kapağını açın.

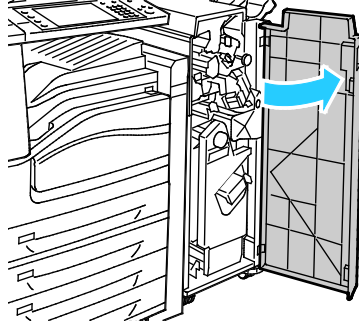


3. Yeşil kol 2a'yı sağa hareket ettirin.

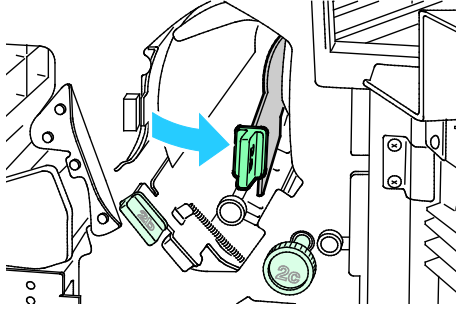

4. Sıkışan kağıdı çıkartın.

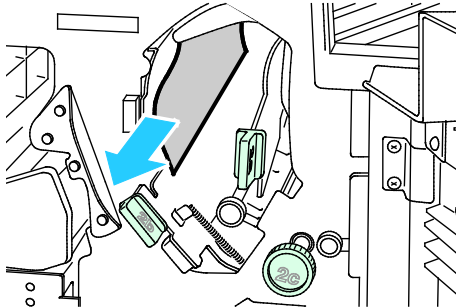


5. Kağıda erişilemiyorsa ya da kontrol paneli bunun yapılması için bir mesaj görüntülüyorsa, düğme 2c'yi gösterilen yönde çevirerek kağıdı serbest bırakın.

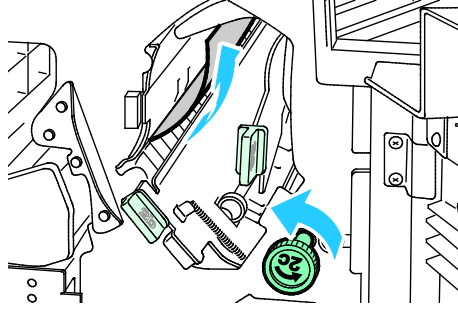

6. Kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartın.


Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

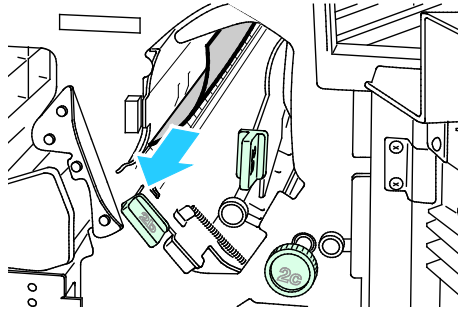


7. Kol 2a'yı orijinal konumuna getirin.
8. Son işlemci ön kapağını kapatın.

Son İşlemciye 2b'de Sıkışmaları Giderme


1. Son işlemcinin ön kapağını açın.

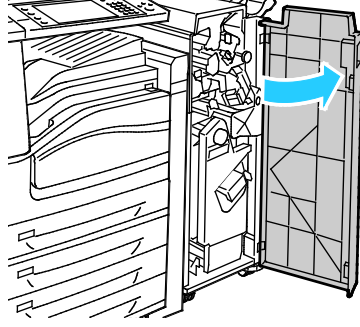

2. Yeşil kol 2b'yi sağa hareket ettirin.

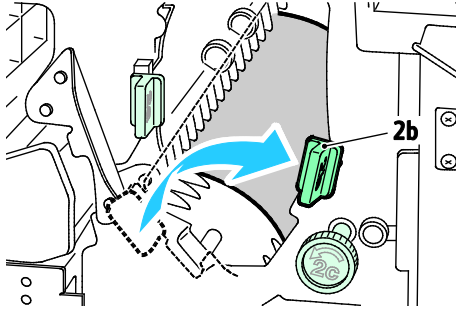


3. Sıkışan kağıdı çıkartın.
4. Kağıda erişilemiyorsa ya da kontrol paneli bunun yapılması için bir mesaj görüntülüyorsa, düğme 2c'yi gösterilen yönde çevirerek kağıdı serbest bırakın.

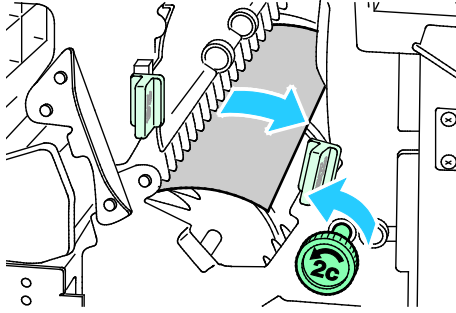

5. Kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartın.


Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

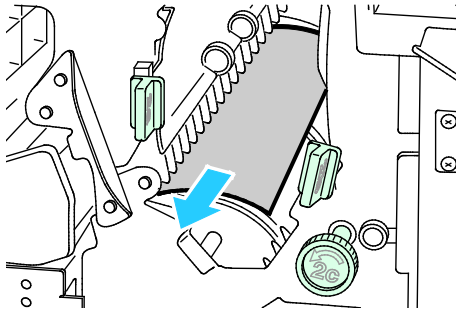


6. Kol 2b'yi orijinal konumuna getirin.
7. Son işlemci ön kapağını kapatın.

Son İşlemcideki 3'te Sıkışmaları Giderme

1. Son işlemcinin ön kapağını açın.

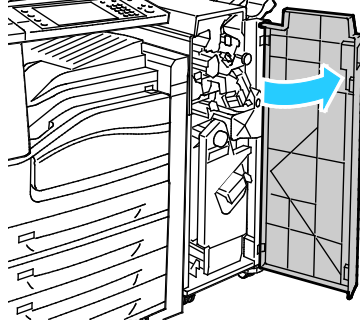


2. Yeşil kol 3'ü aşağı çekin.

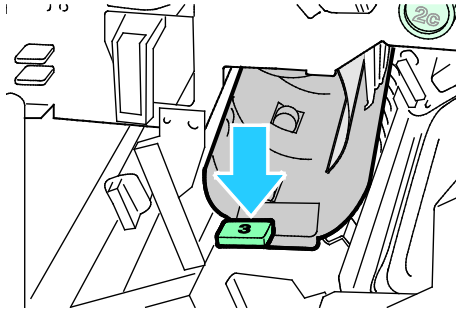

3. Sıkışan kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartın.


Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

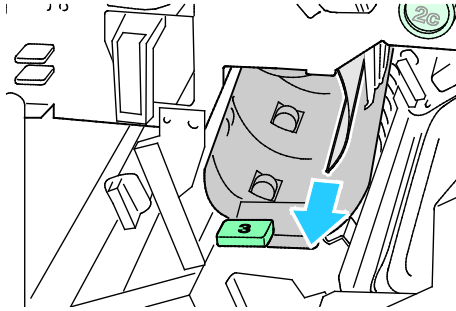


4. Kol 3'ü orijinal konumuna getirin.
5. Son işlemci ön kapağını kapatın.

Son İşlemciye 4a'da Sıkışmaları Giderme


1. Son işlemcinin ön kapağını açın.

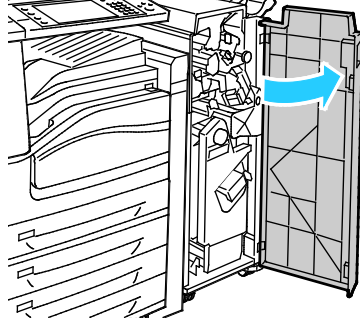

2. Yeşil kolu kullanarak ünite 4'ü duruncaya kadar dışarı çekin.

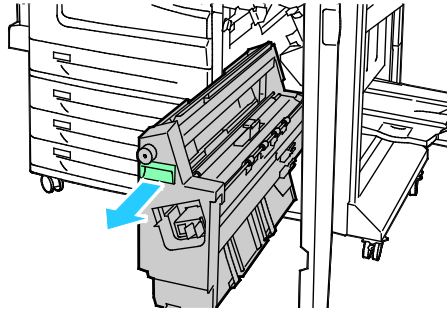

3. Sıkışan kağıdı çıkartmak için yeşil düğme 4a'yı gösterilen yönde döndürün.

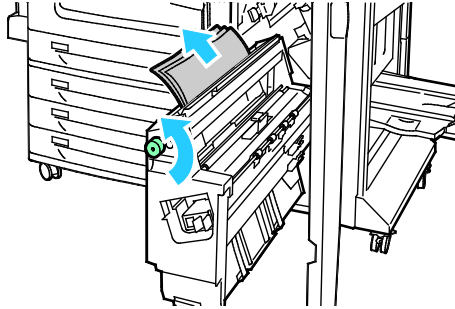


4. Kağıdı gösterildiği gibi dikkatli bir şekilde çıkarın.

Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.


5. Ünite 4'ü orijinal konumuna getirin.
6. Son işlemci ön kapağını kapatın.

Son İşlemcideki 4b'de Sıkışmaları Giderme


1. Son işlemcinin ön kapağını açın.

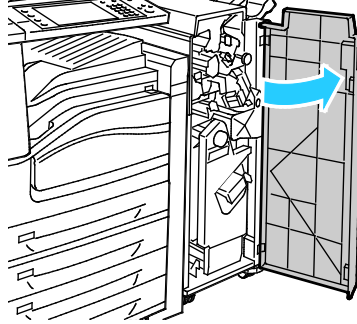


2. Yeşil kol 4b'yi sola hareket ettirin.

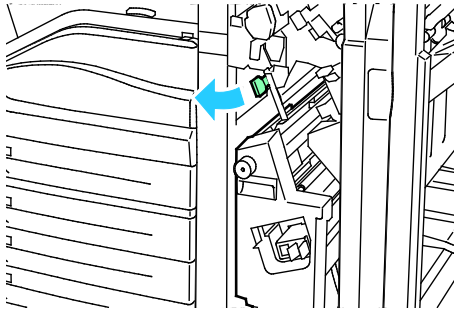

3. Kağıt görünüyorsa, kağıdı gösterilen yönde çekerek sıkışan çıkartın.

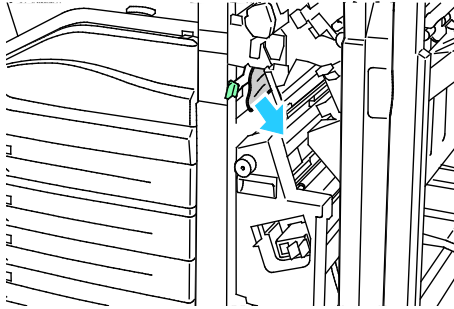


4. Yeşil kolu kullanarak ünite 4'ü duruncaya kadar dışarı çekin.

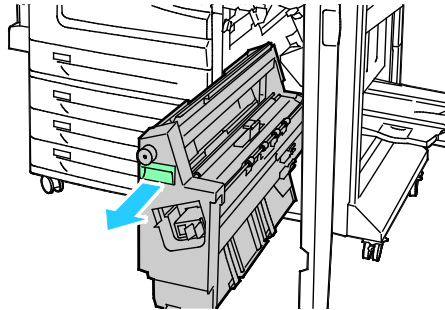

5. Sıkışan kağıdı çıkartmak için yeşil düğme 4a'yı gösterilen yönde döndürün.
6. Kağıdı sol üst köşeden ve ünitenin içinden dikkatli bir şekilde çıkartın.


Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

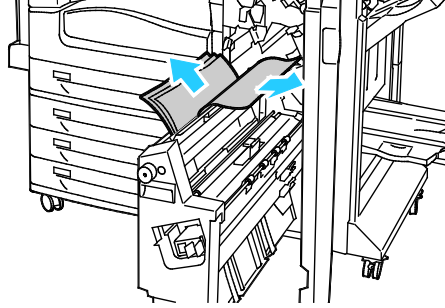

7. Ünite 4'ü orijinal konumuna getirin.
8. Kol 4b'yi orijinal konumuna getirin.
9. Son işlemci ön kapağını kapatın.


Son İşlemcideki 5'te Sıkışmaları Giderme

1. Yeşil etiket 5'ten kaldırarak son işlemci çıkış kapağı 5'i açın.

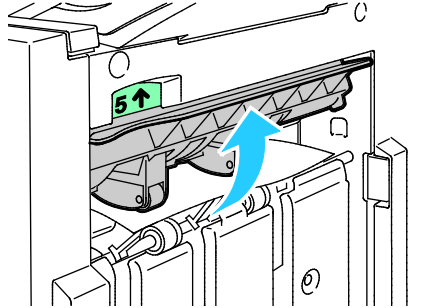

2. Gösterilen yönde çekerek kağıdı dikkatlice çıkartın.


Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

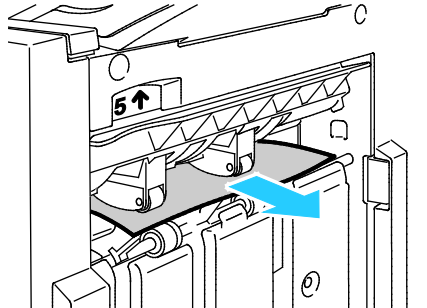


3. Son işlemci kapağı 5'i orijinal konumuna getirin.

Kitapçık Kasetindeki Sıkışmaları Giderme

1. Son işlemcinin ön kapağını açın.

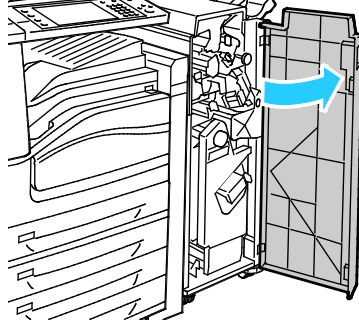


2. Sıkışan kağıdı çıkartmak için yeşil düğme 4a'yı gösterilen yönde döndürün.

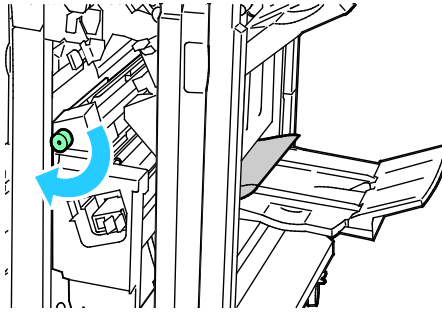

3. Gösterilen yönde çekerek sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

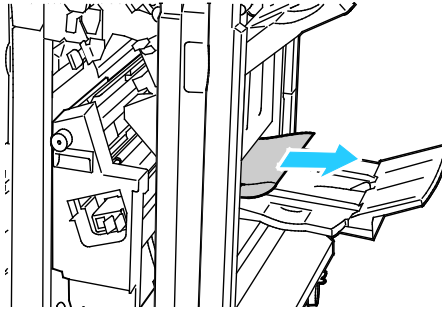

4. Son işlemci ön kapağını kapatın.

Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme

Yazıcı, Xerox tarafından desteklenen kağıt kullanıldığında en az kağıt sıkışması oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer kağıt türleri sıkışmalara neden olabilir. Desteklenen kağıt bir noktada sürekli sıkışiyorsa, kağıt yolundaki ilgili alanı temizleyin. Hasarı önlemek için, her zaman sıkışmış kağıdı dikkatli bir şekilde ve yırtmadan çıkartın. Kağıdı normal olarak yazıcıya gittiği yönle aynı yönde çıkarmaya çalışın. Yazıcıda kalan küçük bir kağıt parçası bile bir sıkışmaya neden olabilir. Sıkışmış bir kağıdı yeniden yüklemeyin.

Aşağıdaki durumlar kağıt sıkışmalarına neden olabilir:

- Yazdırma sürücüsünde yanlış kağıt türünün seçilmesi.
- Hasarlı kağıt kullanma.
- Desteklenmeyen kağıt kullanma.
- Kağıdı yanlış yerleştirme.
- Kaseti aşırı doldurma.
- Kağıt kılavuzlarını yanlış ayarlama.

Çoğu sıkışma basit bir dizi kuralın izlenmesiyle önlenabilir:

- Yalnızca desteklenen kağıtları kullanın. Ayrıntılar için, bkz. [Desteklenen Kağıt](#) sayfa 50.
- Uygun kağıt tutma ve yükleme tekniklerini kullanın.
- Her zaman temiz, hasarsız kağıt kullanın.
- Kırışık, yırtılmış, nemli ya da katlanmış kağıt kullanmayın.
- Kasete yüklemeden önce sayfaları ayırmak için, kağıtları havalandırın.
- Kağıt kaseti dolu çizgisine dikkat edin; kaseti kesinlikle aşırı doldurmayın.
- Yazdırdıktan hemen sonra asetatları çıktı kasetinden çıkartın.
- Kağıdı yerleştirdikten sonra tüm kasetlerdeki kağıt kılavuzlarını ayarlayın. Doğru ayarlanmamış bir kılavuz yetersiz baskı kalitesine, yanlış beslemelere, eğri baskılara ve yazıcı hasarına neden olabilir.
- Kasetleri yükledikten sonra kontrol panelinde doğru kağıt türünü seçin ve boyutu seçin.
- Yazdırırken, yazdırma sürücüsünde doğru türü ve boyutu seçin.
- Kağıdı kuru yerlerde saklayın.
- Yalnızca yazıcı için tasarlanmış Xerox kağıdı ve asetatları kullanın.

Aşağıdakilerden kaçının:

- Polyester kaplamalı kağıt mürekkep püskürtmeli yazıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.
- Çok parlak ya da kaplı kağıt.
- Katlanmış, buruşmuş ya da aşırı kırışık kağıt.
- Kağıt kasetine yerleştirmeden önce asetatların havalandırılması.
- Birden fazla türde, boyutta ya da ağırlıkta kağıdın aynı anda bir kasete yerleştirilmesi.
- Delik delinmiş kağıt ya da köşeleri katlanmış ya da zımbalı kağıtların doküman besleyiciye yerleştirilmesi.
- Kağıt kasetlerini aşırı doldurma.
- Çıktı kasetinin aşırı dolmasına izin verme.
- Çıkış kasetinin birkaç asetattan fazlasıyla dolmasına izin verme.

Desteklenen kağıt hakkındaki bilgiler için kontrol paneli Kağıt ve Ortam Bilgisi Sayfalarına bakın ya da [Desteklenen Kağıtlar](#) sayfa 50'a bakın.

Kağıt Sıkışmalarında Sorun Giderme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Birlikte Çekilen Birden Fazla Yaprak.....260
- Doküman Besleyicideki Sıkışmalar.....260
- Kağıt Yanlış Beslemeleri ve Kağıt Boyutu Sıkışmaları.....261
- Etiket ve Zarf Yanlış Beslemeleri.....261
- Kağıt Sıkışma Mesajı Silinmiyor262
- Otomatik 2 Taraflı Yazdırmada Sıkışmalar262

Birlikte Çekilen Birden Fazla Yaprak

Olası Sebepler	Çözümler
Kağıt kaseti fazla doldurulmuş.	Kasetten bir miktar kağıt çıkarın. Dolum çizgisini aşacak kadar kağıt yüklemeyin.
Kağıt kenarları hizalanmamış.	Kağıdı çıkarın, kenarları hizalayın ve tekrar yükleyin.
Kağıt nemden ıslanmış.	Kağıdı kasetten çıkartın ve yeni, kuru kağıt yerleştirin.
Çok fazla statik elektrik var.	• Yeni bir kağıt destesi deneyin. • Kasete yerleştirmeden önce asetatların havalandırmayın.
Desteklenmeyen kağıt kullanma.	Yalnızca Xerox onaylı kağıt kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt sayfa 50.
Nem seviyesi kaplı kağıtlar için çok yüksek.	Kağıdı bir seferde bir sayfa için besleyin.

Doküman Besleyicideki Sıkışmalar

Olası Sebepler	Çözümler
Yanlış boyutta, kalınlıkta ya da türde desteklenmeyen kağıt.	Yalnızca Xerox onaylı kağıt kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt sayfa 50.
Orijinaler yırtık, zımbalı, kıvrık veya katlanmış durumda.	Orijinalerin yırtık, kıvrılmış veya katlanmış olmadığından emin olun. Zımbalıysa tüm zimba tellerini çıkarın ve havalandırarak yaprakların birbirinden ayrılmasını sağlayın.
Doküman besleyicisinde yüklü dokümanlar izin verilen maksimum kapasiteyi aşıyor.	Doküman besleyicisine daha az miktarda doküman yerleştirin.
Doküman besleyici kılavuzları yanlış ayarlandı.	Kağıt kılavuzlarını doküman besleyicide yüklü kağıdı tam olarak sıkıştıracak şekilde ayarlayın.

Kağıt Yanlış Beslemeleri ve Kağıt Boyutu Sıkışmaları

Olası Sebepler	Çözümler
Kağıt kasete doğru olarak takılmamış.	- Yanlış beslenen kağıdı çıkarın ve kağıdı kasete düzgün olarak yerleştirin. - Kasetteki kağıt kılavuzlarını kağıdın boyutuna göre ayarlayın.
Kağıt kaseti fazla doldurulmuş.	Kasetten bir miktar kağıt çıkarın. Dolum çizgisini aşacak kadar kağıt yüklemeyin.
Kağıt kılavuzları kağıt boyutuna göre doğru ayarlanmamış.	- Kağıdı çıkarın. - Kasetteki kağıt kılavuzlarını kağıdın boyutuna göre ayarlayın. - Kağıdı değiştirin.
Kaset katlanmış ya da kıvrılmış kağıt içeriyor.	Kağıdı çıkarın, düzeltin ve tekrar yükleyin. Yanlış besleme devam ederse ilgili kağıdı kullanmayın.
Kağıt nemden ıslanmış.	Islak kağıdı çıkartın, yeni ve kuru kağıt ile değiştirin.
Yanlış boyutta, kalınlıkta ya da türde kağıt kullanıyor.	Yalnızca Xerox onaylı kağıt kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt sayfa 50.

Etiket ve Zarf Yanlış Beslemeleri

Olası Sebepler	Çözümler
Önerilen etiket yaprağı kasete yanlış yerleştirilmiş.	Etiket yapraklarını üreticinin yönergelerine göre yükleyin. - Etiketleri Kaset 1–4'e yüzü yukarı dönük şekilde yerleştirin. - Etiketleri Kaset 5'e yüzü aşağı dönük şekilde yerleştirin.
Zarflar yanlış kasete yüklenmiş.	Zarfları yazdırmak için kaset 5'i kullanın.
Zarflar Kaset 5'e yanlış yerleştirilmiş.	Zarfları kaset 5'e yerleştirmek için: - Zarfları uzun kenardan beslenecek, kulak tarafı yukarıda, kulakları kapalı ve yazıcıya önce kulaklar girecek şekilde yerleştirin. - C4 zarfları ve 320 mm'den (12,6 inç) uzun özel zarfları kısa kenardan beslenecek, kulakları kapalı ve kulak tarafı üste gelecek şekilde yerleştirin. Kulaklar arka tarafta kalacak veya yazıcıya önce girecek şekilde olmalıdır. Özel boyutlu zarflar için kontrol panelinde özel boyut tanımlayın.
Zarflar zarf kasetine yanlış yüklenmiş.	Zarfları isteğe bağlı zarf kasetine kulakları kapalı olacak, kulak tarafı aşağı bakacak ve uzun kenarı solda olacak şekilde yerleştirin.

Kağıt Sıkışma Mesajı Silinmiyor

Olası Sebepler	Çözümler
Yazıcının içinde sıkışmış kağıt kalmış.	Ortamın yolunu tekrar kontrol edin ve sıkışan tüm kağıtları çıkardığınızdan emin olun.
Yazıcı kapaklarından biri açık.	Yazıcıdaki kapakları kontrol edin. Açık olan kapakları kapatın.

Not: Kağıt yolundaki yırtık kağıt parçalarını kontrol edin ve çıkarın.

Otomatik 2 Taraflı Yazdırmada Sıkışmalar

Olası Sebepler	Çözümler
Yanlış boyutta, kalınlıkta ya da türde kağıt kullanıyor.	Doğru boyut, kalınlık veya türde kağıt kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Kağıt Boyutları ve Ağırlıkları sayfa 54.
Kağıt türü, yazdırma sürücüsünde yanlış ayarlanmış.	Kağıt türünün sürücüde düzgün ayarlandığından ve kağıdın doğru kasete yüklendiğinden emin olun. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt sayfa 50.
Kağıt yanlış kasete yüklenmiş.	Kağıt doğru kasete yüklenmelidir. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt sayfa 50.
Kasete karışık kağıt yüklenmiş.	Kaseti yalnızca tek boyut ve türdeki kağıtla yükleyin.


Zimba Sıkışmalarını Giderme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:


- Entegre Son İşlemcideki Zimba Sıkışmalarını Giderme263
- Ofis Son İşlemci LX'teki Zimba Sıkışmalarını Giderme264
- Ofis son İşlemci LX'teki Kitapçık Zimba Sıkışmalarını Giderme266
- Profesyonel Son İşlemcideki Ana Zimba Sıkışmalarını Giderme.....267
- Profesyonel Son İşlemcideki Kitapçık Zimba Sıkışmalarını Giderme.....269

Entegre Son İşlemcideki Zimba Sıkışmalarını Giderme

1. Zimba kartuşunu turuncu koldan tutun ve çıkarmak için sıkıca kendinize çekin.

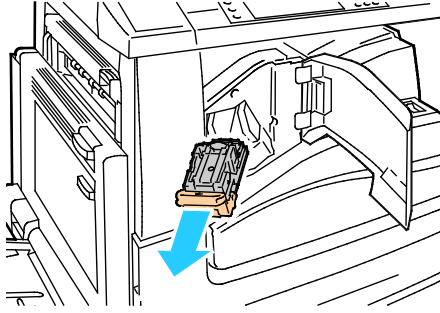


2. Gevşek zımbaları ya da diğer artıkları son işlemcinin içinden çıkartın.
3. Açmak için, gösterilen yönde sıkıca çekerek zimba kartuşu kelepçesini çekin.

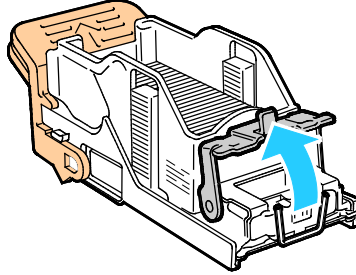


4. Sıkışan zımbaları (1) çıkartın, kilitli konuma (2) gelinceye kadar kelepçeyi gösterilen yönde itin.


⚠ UYARI: Sıkışan zımbaların uçları keskindir. Sıkışan zımbaları dikkatlice çıkartın.

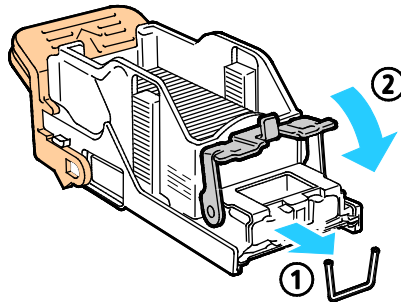

5. Zimba kartuşunu tümleşik son işlemciye takmak için, kartuşu turuncu kolundan tutun ve tık sesi çıkarıp yerine oturana kadar zımbalayıcının içine yerleştirin.

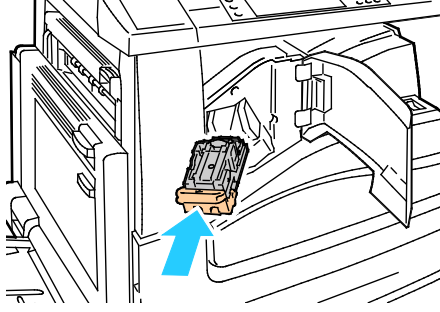

6. Son işlemci ön kapağını kapatın.

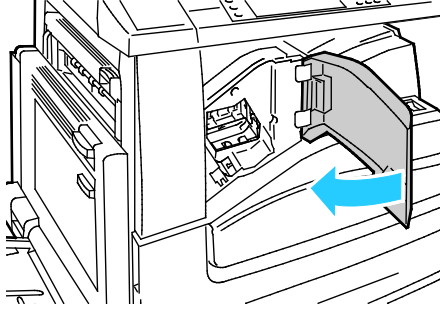


Ofis Son İşlemci LX'teki Zimba Sıkışmalarını Giderme




UYARI: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Son işlemci kapağını gösterilen şekilde açın.

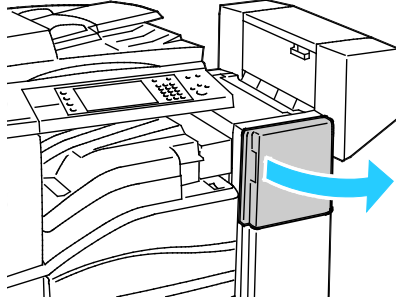


2. Son işlemci kabinine erişin ve zımbayı duruncaya kadar kendinize çekin.
3. Zımbayı gösterilen şekilde sağa itin.

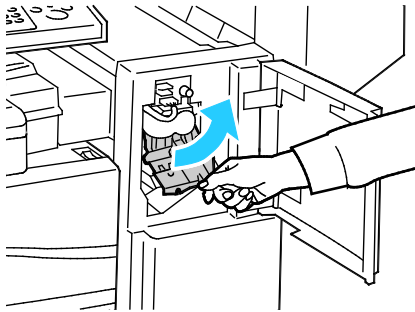

4. Zimba kartuşunu turuncu koldan tutun ve çıkarmak için sıkıca kendinize çekin.

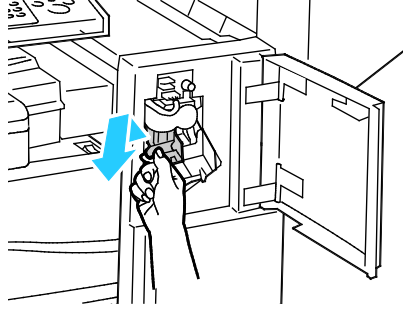


5. Gevşek zımbaları ya da diğer artıkları son işlemcinin içinden çıkartın.
6. Açmak için, gösterilen yönde sıkıca çekerek zimba kartuşu kelepçesini çekin.

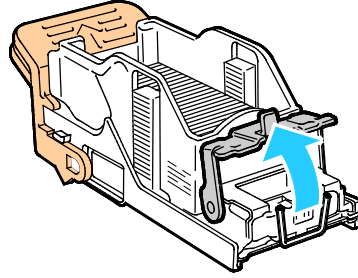


7. Sıkışan zımbaları (1) çıkartın, kilitli konuma (2) gelinceye kadar kelepçeyi gösterilen yönde itin.



UYARI: Sıkışan zımbaların uçları keskindir. Sıkışan zımbaları dikkatlice çıkartın.

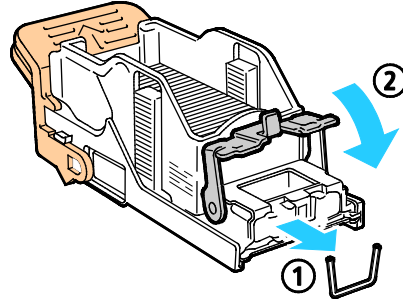

8. Zimba kartuşunu turuncu koldan tutun ve yerine tıklama sesi ile oturana kadar zımbaya sokun.

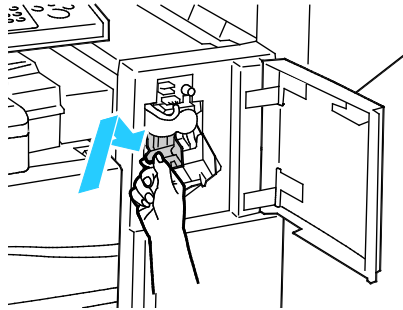

9. Son işlemcinin ön kapağını kapatın.


Ofis son İşlemci LX'teki Kitapçık Zimba Sıkışmalarını Giderme

Kitapçık oluşturunca zımba, R2 ve R3 etiketli iki zımba kartuşu kullanılır. Kitapçık zımbalaması, her iki zımba kartuşunda da sıkışmış zımba bulunmamasını gerektirmektedir.




UYARI: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Son işlemci ön kapağını açın.

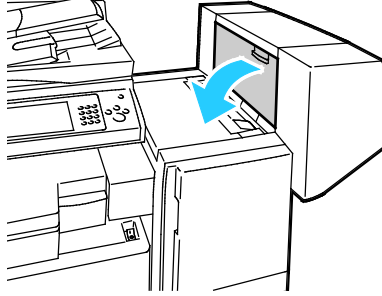


2. Zımba kartuşları görünmüyorsa, açıklığın sol ve sağındaki dikey panelleri kavrayın ve bunları ortaya kaydırın.

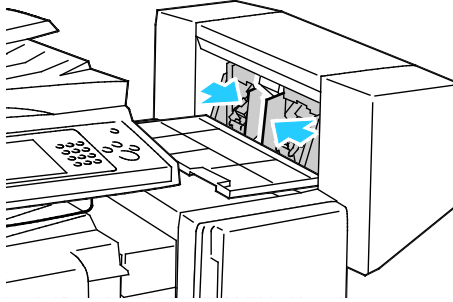

3. Zımba kartuşunun her iki yanından çıkıntıları tutun ve kartuşu son işlemcinin dışına çekin.

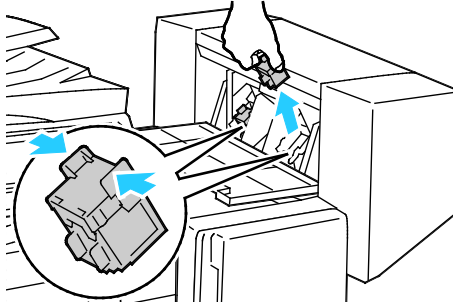


4. Gösterilen yönde çekerek sıkışan zımbaları dikkatlice çıkartın.

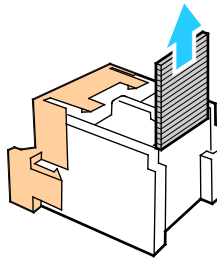

- Yeni zimba kartuşunun her iki tarafındaki çıkıntıları tutun ve son işlemciye orijinal konumuna takın.

Not: Kartuşun takılması sırasında bir sorunla karşılaşırsanız, kartuş içindeki zimbaların düzgün konumlandığından emin olun.

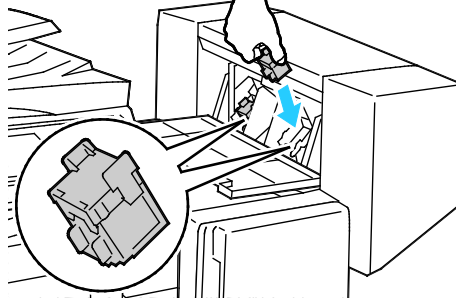

Not: Kitapçık oluşturucu iki zimba kartuşu kullanır. Kitapçık zımbalama özelliği her iki zimba kartuşunda da zimba bulunmasını gerektirmektedir.


2. adımdan başlayarak, diğer zimba kartuşu için de bu yordamı tekrarlayın.
- Son işlemci yan kapağını kapatın.

Profesyonel Son İşlemciye Ana Zimba Sıkışmalarını Giderme




UYARI: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


- Son işlemcinin ön kapağını açın.

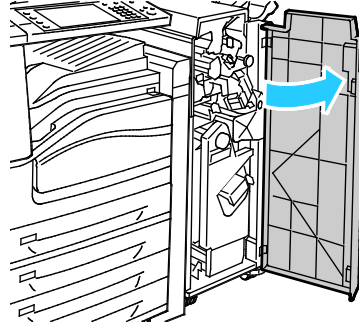


- Zimba kartuşu ünitesini turuncu kol R1'den tutun ve sağa itin.

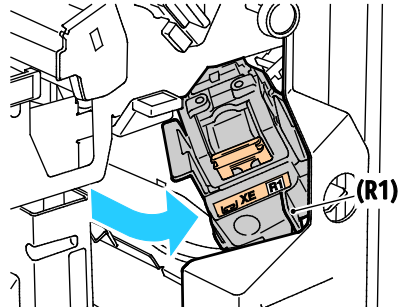

3. Zimba kartuşunu turuncu tırnağından tutun ve çıkarmak için sıkıca kendinize çekin. Son işlemcinin içinde gevşek zimba olup olmadığına bakın ve varsa çıkartın.

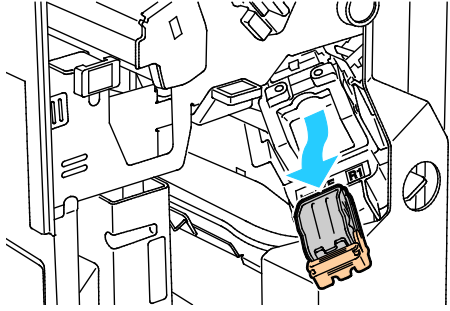


4. Açmak için, gösterilen yönde sıkıca çekerek zimba kartuşu kelepçesini çekin.

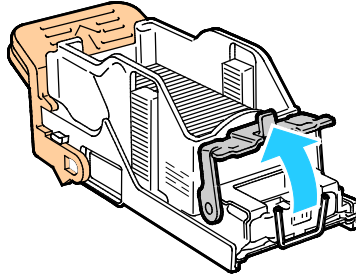


5. Sıkışan zımbaları (1) çıkartın, kilitli konuma (2) gelinceye kadar kelepçeyi gösterilen yönde itin.



UYARI: Sıkışan zımbaların uçları keskindir. Sıkışan zımbaları dikkatlice çıkartın.

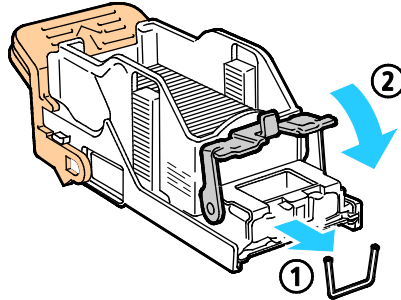

6. Zimba kartuşunu turuncu çıkıntılardan tutun ve yerine tıklama sesi ile oturana kadar zimba kartuşuna sokun.

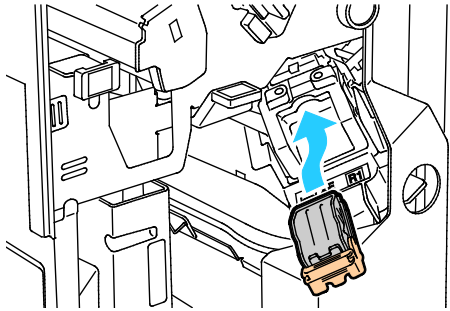

7. Son işlemcinin ön kapağını kapatın.


Profesyonel Son İşlemcideki Kitapçık Zimba Sıkışmalarını Giderme

Kitapçık oluşturunca zımba, R2 ve R3 etiketli iki zımba kartuşu kullanılır. Kitapçık zımbalaması, her iki zımba kartuşunda da sıkışmış zımba bulunmamasını gerektirmektedir.




UYARI: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.

1. Son işlemcinin ön kapağını açın.

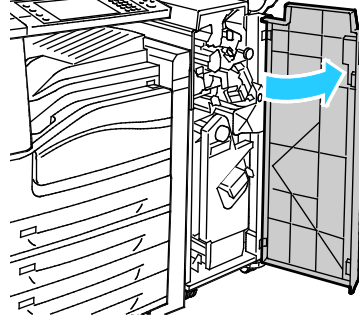


2. Turuncu R2 ve R3 kollarını birbirine doğru sıkarken (1), zımba kartuşu ünitesini duruncaya kadar son işlemciden dışarı çekin (2).


Not: Zımba kartuşu ünitesi, son işlemciden ayrılmaz.

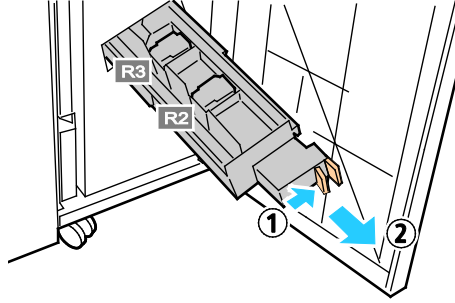


3. Zımba kartuşunun her iki yanındaki turuncu çıkıntılardan tutun.

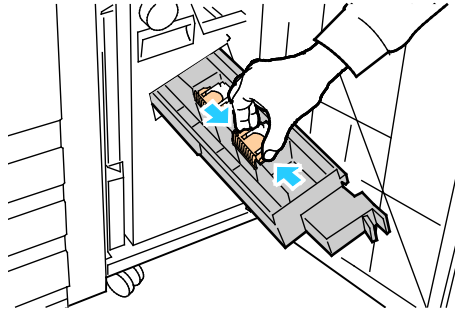

4. Zimba kartuşunun turuncu çıkıntıları sıkarken, gösterilen yönde döndürün.

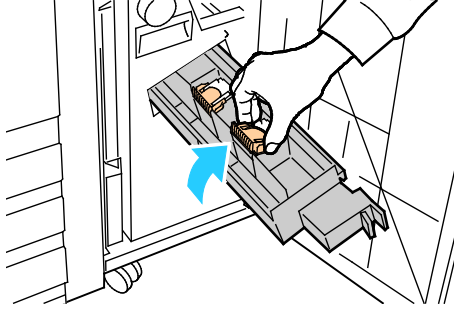


5. Zimba kartuşunu, zimba kartuşu ünitesinden dışarı doğru kaldırın.

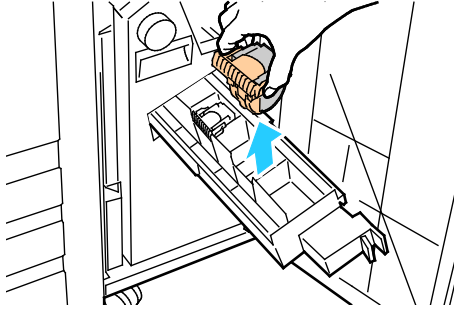


6. Gösterilen yönde çekerek sıkışan zımbaları dikkatlice çıkartın.




UYARI: Sıkışan zımbaların uçları keskindir. Sıkışan zımbaları dikkatlice çıkartın.

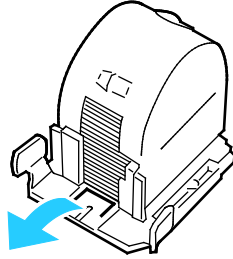

7. Zimba kartuşunu, zimba kartuşu ünitesine itin.

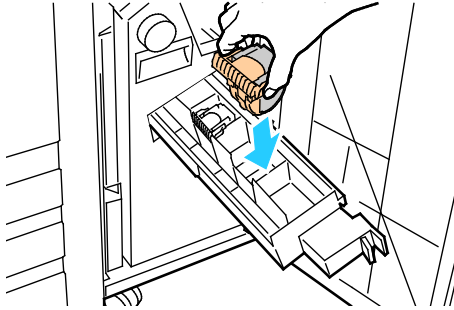

8. Sıkışmış zimba bulamazsanız, diğer zimba kartuşu için önceki adımları tekrarlayın.
9. Zimba kartuşu ünitesini orijinal konumuna getirin.

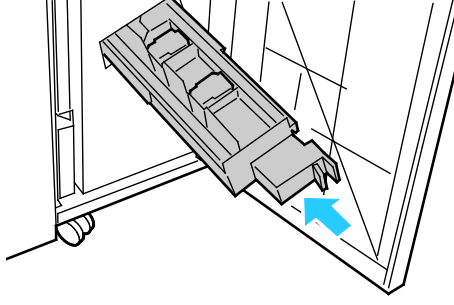

10. Son işlemcinin ön kapağını kapatın.

Delik Delme Sıkışmalarını Giderme

Ofis Son İşlemci LX'teki Delme Sıkışmalarını Giderme

Yazıcı yazdırma işlemini durdurur ve bir delme sıkışması rapor ederse, delme atık kabını boşaltın. Ayrıntılar için, bkz. [Delme Atık Kabını Boşaltma](#) sayfa 219.

Delme atık kabını boşalttıktan sonra, kağıt sıkışmalarını bulun ve giderin.

Profesyonel Son İşlemcideki Delme Sıkışmalarını Giderme

Yazıcı yazdırma işlemini durdurur ve bir delme sıkışması rapor ederse, delme atık kabını boşaltın. Ayrıntılar için, bkz. [Delme Atık Kabını Boşaltma](#) sayfa 219.

Delme atık kabını boşalttıktan sonra, kağıt sıkışmalarını bulun ve giderin.

Baskı Kalitesi Sorunları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Baskı Kalitesini Kontrol Etme](#)273
- [Baskı Kalitesi Sorunlarını Giderme](#)275

Yazıcınız, devamlı olarak yüksek kaliteli yazdırma için tasarlanmıştır. Baskı kalitesi sorunlarıyla karşılaşıyorsanız, sorunu gidermek için bu bölümdeki bilgileri kullanın. Daha fazla bilgi için www.xerox.com/office/WC780Xsupport adresine gidin.



DİKKAT: Xerox Garantisi, Servis Sözleşmesi ya da Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), desteklenmeyen kağıtların ya da özel ortamın kullanılmasından kaynaklanan hasarları kapsamaz. Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için yerel temsilcinizle görüşün.

Notlar:

- Baskı kalitesini artırmak amacıyla birçok donanım modelinin toner/baskı/tambur kartuşları önceden belirlenen bir noktada çalışmayı kesecek şekilde tasarlanmıştır.
- Renkli sarf malzemeleri kullanıldığı için gri ölçekli görüntüler, renkli sayfalar sayacında sayılan karışık siyah ayarıyla yazdırılır. Karışık siyah birçok yazıcıdaki varsayılan ayardır.

Baskı Kalitesini Kontrol Etme

Yazıcınızın çıktı kalitesini çeşitli etmenler etkileyebilir. Tutarlı ve optimum baskı kalitesi için yazıcınıza özel olarak tasarlanmış kağıt kullanın ve Baskı Kalitesi Modu ile Renk Ayarları öğelerini düzgün ayarlayın. Yazıcınızdan optimum yazdırma kalitesini sağlamak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

Sıcaklık ve nem, yazdırılan çıktının kalitesini etkiler. Ayrıntılar için, bkz. [Çevresel Özellikler](#) sayfa 297.

Kağıt ve Ortam

Yazıcınız çeşitli kağıt ve diğer ortam türlerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. En iyi yazdırma kalitesini için ve kağıt sıkışmalarından kaçınmak amacıyla bu bölümdeki yönergeleri izleyin:

- Yalnızca Xerox onaylı kağıt kullanın. Ayrıntılar için, bkz. [Desteklenen Kağıt](#) sayfa 50.
- Yalnızca kuru, hasarsız kağıt kullanın.



DİKKAT: Bazı kağıtlar ve diğer ortam türleri zayıf çıktı kalitesine, artan kağıt sıkışmalarına ya da yazıcınızın hasar görmesine neden olabilir. Aşağıdakileri kullanmayın:

- Pürüzlü ya da gözenekli kağıt
- Mürekkep püskürtmeli kağıt
- Lazer için olmayan parlak ya da kaplamalı kağıt
- Fotokopiyle çoğaltılmış kağıt
- Katlanmış ya da kıvrılmış kağıt
- Kesilmiş veya delikli kağıt
- Zımbalanmış kağıt
- Pencereli, metal kopçalı, yandan yapışkanlı ya da bantlı yapışkanlı olan zarflar
- Dolgulu zarflar
- Plastik ortam
- Yazıcı sürücünüzde seçilen kağıdın, üzerine yazdırdığınız kağıtla eşleştirdiğinden emin olun.
- Birden fazla kasette aynı boyutta yüklü kağıdınız varsa, yazdırma sürücüsünde doğru kasetin seçildiğinden emin olun.
- Kağıdınızı ve diğer ortamları optimum baskı kalitesi için düzgün saklayın. Ayrıntılar için, bkz. [Kağıt Saklama Yönergeleri](#) sayfa 51.

Baskı Kalitesi Modları

Yazdırma sürücünüzden yazdırma işiniz için doğru baskı kalitesi ayarını seçin. Baskı kalitesi ayarları hakkındaki talimatlar için, bkz. [Yazdırma Seçeneklerini Belirleme](#) sayfa 79. Baskı kalitesini kontrol etmek için:

- Baskı kalitesini kontrol etmek için yazdırma sürücüsündeki baskı kalitesi ayarlarını kullanın. Baskı kalitesi uygun değilse, baskı kalitesi ayarını daha yüksek bir seviyeye ayarlayın.
- Yalnızca Xerox onaylı kağıt kullanın. Ayrıntılar için, bkz. [Desteklenen Kağıt](#) sayfa 50.

Renk Düzeltmeleri ve Renk Ayarları

Desteklenen çeşitli kağıtlara karma halde metin, grafik ve görüntü yazdırırken en iyi sonuçları almak için Renk Düzeltme'yi Xerox Otomatik Renk olarak ayarlayın. Renk Düzeltme öğesinin ayarlanması hakkındaki talimatlar için bkz. Renk Düzeltmelerini Kullanma. Renk Düzeltmeleri ve Renk Ayarlarını kontrol etmek için şu yönergeleri izleyin:

- Çoğu kağıtta en iyi sonuçları almak için, yazdırma sürücüsünde Renk Düzeltme'nin **Xerox Otomatik Renk** olarak ayarlandığından emin olun.
- Daha canlı sonuçlar elde etmek için bir Renk Düzeltme modu seçin. Örneğin, gökyüzünün yeterince mavi görünmediği grafikleri yazdırırken, daha canlı mavi bir gökyüzü için **Canlı Renk**'i seçin.
- Renk çıkışı başka bir çıkış aygıtıyla eşleştirmek için özel bir Renk Düzeltme ayarı seçin.
- Metin, Grafik ve Görüntülere farklı Renk Düzeltmeleri uygulamak için **Özel Otomatik Renk**'i seçin. Bu özellik RGB Renk, CMYK Renk, Nokta Rengi veya CIE Renk gibi renk sistemlerini kullanarak özel renk düzeltmeleri sağlar.
- Yazdırılan renklerin Parlaklık, Kontrast, Doygunluk ve Renk Dağılımı gibi özelliklerini ayarlamak için **Renk Ayarlamaları**'nı seçin.

Baskı Kalitesi Sorunlarını Giderme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarını Yazdırma	275
• Sorun Olarak Kağıt ve Ortamı Ortadan Kaldırma.....	275
• Sorunu Yazıcıya ya da Uygulamaya Yalıtma.....	276
• Uygulama, Yazdırma Sürücüsü ya da Yazdırma Sunucusunda Baskı Kalitesi Sorunlarını Giderme.....	276
• Yazıcıda Yazdırma Kalitesi Sorunlarını Giderme	277
• Baskı Kalibrasyonunu Yordamını Gerçekleştirme	277
• Baskı Kalitesi Sorunları ve Çözümleri	278

Yazıcınız, devamlı olarak yüksek kaliteli yazdırma için tasarlanmıştır. Baskı kalitesi sorunlarıyla karşılaşıyorsanız, sorunu gidermek için bu bölümdeki bilgileri kullanın. Daha fazla bilgi için www.xerox.com/office/WC780Xsupport adresine gidin.



DİKKAT: Xerox Garantisi, Servis Sözleşmesi ya da Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), desteklenmeyen kağıtların ya da özel ortamın kullanılmasından kaynaklanan hasarları kapsamaz. Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için yerel temsilcinizle görüşün.

Not: Baskı kalitesini artırmak amacıyla birçok donanım modelinin toner/baskı/tambur kartuşları önceden belirlenen bir noktada çalışmayı kesecek şekilde tasarlanmıştır.

Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarını Yazdırma

1. Baskı kalitesi sorunlarının çözümlerine ilişkin yordamları yazdırmak için yazıcı kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın.
2. **Makine Bilgileri** sekmesine dokununuz.
3. **Bilgi Sayfaları**'na dokununuz.
4. **Baskı Kalitesi sorun Giderme Sayfaları** ögesine, ardından **Yazdır** ögesine dokununuz.
5. Baskı kalitesi sorunlarını sayfalarındaki örneklerle karşılaştırın.

Sorun Olarak Kağıt ve Ortamı Ortadan Kaldırma

Yazıcı, uygulama ve yazdırma sürücüsü mükemmel şekilde çalışsa bile hasarlı ya da desteklenmeyen kağıt ya da ortam baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir. Kağıdı baskı kaynağı sorununun kaynağı olarak ortadan kaldırmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

- Yazıcının kağıdı ve ortamı desteklediğinden emin olun.
- Yazıcıya hasarsız, kuru kağıt yüklendiğinden emin olun.
- Kağıt ya da ortamın durumu kesin değilse, yeni kağıt ya da ortamla değiştirin.
- Yazdırma sürücüsünde ve kontrol panelinden doğru kasetin seçildiğinden emin olun.
- Yazıcının yazdırma sürücüsünde ve kontrol panelinde doğru kağıt türünü seçtiğinizden emin olun.

Sorunu Yazıcıya ya da Uygulamaya Yalıtma

Kağıdın desteklendiğinden ve iyi durumda olduğundan emin olduğunuzda, sorunu yalıtmak için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Yazıcının kontrol panelinden, Baskı Kalitesi Tanılama için sayfalar yazdırın. Ayrıntılar için, bkz. [Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarını Yazdırma](#) sayfa 275.
 - Sayfalar düzgün yazdırılırsa, yazıcı düzgün çalışıyordur ve baskı kalitesi sorunu bir uygulama, yazdırma sürücüsü ya da yazdırma sunucusu sorunudur.
 - Sayfalarda hala baskı kalitesi sorunları varsa, sorun yazıcıdadır.
2. Sayfalar düzgün yazdırıldıysa, bkz. [Uygulama, Yazdırma Sürücüsü ya da Yazdırma Sunucusunda Baskı Kalitesi Sorunlarını Giderme](#) sayfa 276.
3. Sayfalarda hala baskı kalitesi sorunları varsa ya da yazdırmıyorsa, bkz. [Yazıcıda Baskı Kalitesi Sorunlarını Giderme](#) sayfa 277.

Uygulama, Yazdırma Sürücüsü ya da Yazdırma Sunucusunda Baskı Kalitesi Sorunlarını Giderme

Yazıcı, kontrol panelinden düzgün yazdırıyorsa ancak hala baskı kalitesi sorunlarınız varsa, uygulama, yazdırma sürücüsü ya da yazdırma sunucusu sorunun kaynağı olabilir.

Sorunu yalıtmak için:

1. Başka bir uygulamadan benzer bir doküman yazdırın ve aynı baskı kalitesi sorunları olup olmadığına bakın.
 - Dokümanda hala baskı kalitesi sorunları varsa, muhtemelen bir yazdırma sürücüsü ya da yazdırma sunucusu sorunu vardır. Sorun devam ederse, 2. adıma gidin.
 - Doküman, sorunsuz yazdırılırsa, muhtemelen sorun uygulamadadır. Yazıcınızı yeniden başlatın, uygulamayı yeniden başlatın ve dokümanı yeniden yazdırın. Sorun devam ederse, 5. adıma gidin. Ayrıntılar için, bkz. [Yazıcıyı Yeniden Başlatma](#) sayfa 229.
2. Yazdırma işi için kullanılan yazdırma sürücüsünü kontrol edin.
 - a. Bilgisayarınızdaki yazıcılar listesine gidin:
 - Windows XP SP1 ve sonraki sürümleri için, **Başlat > Ayarlar > Yazıcılar ve Fakslar** ögesini tıklayın.
 - Windows Vista için **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar** ögesini tıklayın.
 - Windows Server 2003 ve sonraki sürümleri için **Başlat > Ayarlar > Yazıcılar** ögesini tıklayın.
 - Windows 7 için **Başlat > Aygıtlar ve Yazıcılar** ögesini tıklayın.
 - b. Yazıcının adını sağ tıklayın.
 - c. Açılır listeden **Özellikler**'i seçin.
 - Sürücünün ortasındaki model adının yazıcının model adıyla eşleştiğinden emin olun.
 - Adlar eşleşmiyorsa yazıcı için doğru yazdırma sürücüsünü yükleyin.

3. Yazdırma sürücüsü doğruysa, Baskı Kalitesi Modu ve Renk Düzeltme ayarları için bkz. [Yazdırma Seçeneklerini Belirleme](#) sayfa 79.
 - Baskı Kalitesi Modunu Standart ya da Gelişmiş olarak ayarlayın.
 - Renk Düzeltme'yi Xerox Otomatik Renk olarak ayarlayın.
4. Sorun devam ederse, yazdırma sürücüsünü silin ve yeniden yükleyin.
5. Sorun devam ediyorsa, bir yazdırma sunucusu kanalıyla yazdırmadığınızdan emin olun.

Yazıcıya doğrudan yazdırmayı deneyin. Sorun devam ederse, çevrimiçi destek bilgileri için www.xerox.com/office/WC780Xsupport sayfasına gidin.

Yazıcıda Yazdırma Kalitesi Sorunlarını Giderme

Kontrol panelinden bir Demo Sayfası ya da Yapılandırma Raporu yazdırırken baskı kalitesi sorunlarınız varsa, sorun yazıcıdadır.

Sorunun kaynağını bulmak için:

1. Ayrıntılar için, bkz. Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarını Yazdırma. Ayrıntılar için, bkz. [Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarını Yazdırma](#) sayfa 275.
2. Baskılar, ayrıntıları göremeyecek kadar açıksa aşağıdakini doğrulayın:
 - Yazıcıya, hasarsız, kuru desteklenen kağıt yüklenmiş.
 - Toner kartuşlarının biri ya da daha fazlasının toner seviyeleri çok az değil.
3. Sayfalar katı renk ile yazdırılıyorsa, tambur kartuşlarının biri ya da daha fazlası kusurlu olabilir. Devam etmeden önce sorunu giderein.
4. Sayfaların renkleri beklentilerinizi karşılamıyorsa, kontrol paneli Baskı Kalibrasyonu işlemini çalıştırın.
5. Dokümanınızdaki baskı kalitesi sorunlarını Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarının her bir örneği ile karşılaştırın.

Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarında bir eşleşme bulursanız, sorunu giderecek eylem için Çözümler sütununa bakın.

Sorun devam ederse, çevrimiçi destek bilgileri için www.xerox.com/office/WC780Xsupport sayfasına gidin.




Baskı Kalibrasyonunu Yordamını Gerçekleştirme



1. Yazıcının kontrol panelinde, **Makine Durumu** düğmesine basın, ardından **Araçlar** sekmesine dokunun.
2. Sırayla **Sorun Giderme > Kalibrasyon > Baskı Kalibrasyonu > İleri**'ye dokunun.
3. Baskı Kalibrasyonu yordamını çalıştırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Baskı Kalitesi Sorunları ve Çözümleri

Baskı kalitesi sorunlarının çözümlerini bulmak için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Not: Baskı kalitesi sorunlarının çözümlerine ilişkin yordamları yazdırmak için yazıcı kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın. Ardından **Makine Bilgileri > Bilgi Sayfaları > Sorun Giderme Baskı Kalitesi Sayfası > Yazdır**'a dokununuz.

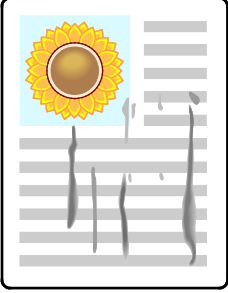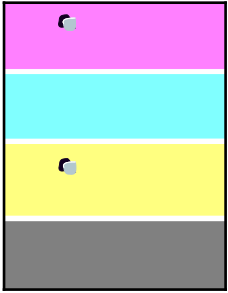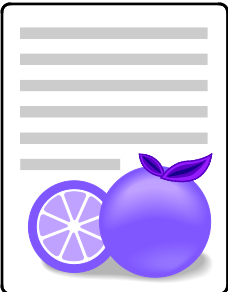Sorun	Çözüm
Lekeler, Kirlere ve Akıntılar Çıktınızda koyu veya açık işaretler görünüyor. 	Isıtıcı üzerinde biriken toneri temizlemek için yazıcıya birkaç boş sayfadan oluşan bir yazdırma işi gönderin. Sorun devam ederse görüntü kalitesi sorununa neden olan bileşeni bulmak için sına sayfa yazdırın. - Kusur yalnızca bir renkteyse ilgili görüntüleme birimini değiştirin. - Kusur tüm renklerdeyse ve tüm sına sayfa yazdırma sırasında görünüyorsa ısıtıcıyı değiştirin.
Tekrarlayan Benekler veya Çizgiler Baskınızda düzenli aralıklarla benekler veya çizgiler görünüyor. 	- Soruna neden olan yazıcı parçasını belirlemek için, Yenilenen Kusurlar sayfasını yazdırın. Kontrol panelinde Makine Durumu'na basın, sonra da Araçlar > Sorun Giderme > Destek Sayfaları > Tekrarlayan Hatalar Sayfası > Yazdır'a dokununuz. - Yinelenen noktalar ya da çizgilere neden olan parçayı tanımlamak için, Yenilenen Kusurlar sayfasındaki talimatları izleyin. - Sorunu gidermek için, Yenilenen Kusurlar sayfasında tanımlanan yazıcı parçasını değiştirin.
Renkler Hatalı Görünüyor Renkler yok ya da ciddi şekilde yanlış görünüyor. 	- Yazıcının sert, eğimsiz ve düz bir yüzeyde olduğunu doğrulayın. - Renk Kalibrasyonunu yordamını gerçekleştirin. Kontrol panelinde Makine Durumu'na basın, sonra da Araçlar > Sorun Giderme > Kalibrasyon > Baskı Kalibrasyonu > İleri'ye dokununuz ve yönergeleri izleyin.

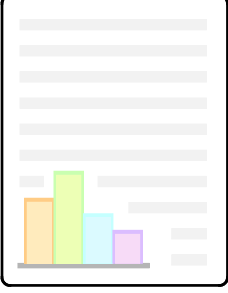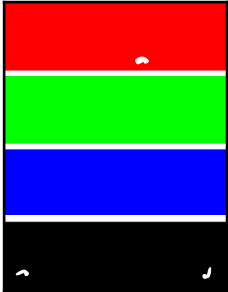Sorun	Çözüm
Renkler Çok Açık veya Koyu Baskı veya renk yoğunluğu çok açık, eksik ya da arka plan sisli. 	1. Kullandığınız kağıdın yazıcı için doğru türde olduğunu ve düzgün yerleştirildiğini doğrulayın. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt sayfa 50. 2. Kasete yerleştirilen kağıdın kontrol panelinde ve yazdırma sürücüsünde seçilen kağıt türü ile aynı olduğunu doğrulayın. 3. Baskı kalitesi sorunlarının çözümlerine ilişkin yordamları yazdırmak için kontrol panelinde Makine Durumu'na basın. Ardından Makine Bilgileri > Bilgi Sayfaları > Sorun Giderme Baskı Kalitesi Sayfası > Yazdır'a dokunun. Renkli Referans sayfası doğru görünüyorsa, yazıcı düzgün yazdırıyordur. Uygulamanız ya da yazdırma sürücüsündeki yanlış ayarlar baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir. 4. Renkli Referans sayfası düzgün yazdırılmıyorsa, Renk Kalibrasyonu yordamını gerçekleştirin. Kontrol panelinde Makine Durumu'na basın, sonra da Araçlar > Sorun Giderme > Kalibrasyon > Baskı Kalibrasyonu > İleri'ye dokununuz ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
Dikey Beyaz Çizgiler veya Akıntılar - Bir Renk Çıktınızın bir renginde çizgiler ya da akıntılar var. 	1. Etkilenen rengi tanımlamak için sinama sayfalarını yazdırın. 2. Etkilenen renkteki yazdırma kafası lenslerini temizlemek için, temizleme çubuğunu duruncaya kadar çekin, sonra da gidebildiği kadar itin. Bu işlemi üç kez daha tekrar edin. Ardından, etkilenen her bir renk için bu prosedürü tekrar edin. Ayrıntılar için, bkz. Yazdırma Kafası Lenslerini Temizleme. Not: Baskı kalitesi sorunlarının çözümlerine ilişkin yordamları yazdırmak için kontrol panelinde Makine Durumu'na basın. Ardından Makine Bilgileri > Bilgi Sayfaları > Sorun Giderme Baskı Kalitesi Sayfası > Yazdır'a dokununuz.
Toner Eksik veya Kolay Siliniyor Toner baskı üzerinde eksik görünüyor veya kolay siliniyor. 	1. Kullandığınız kağıdın yazıcı için doğru türde olduğunu ve düzgün yerleştirildiğini doğrulayın. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt sayfa 50. 2. Kağıt Türü Kalibrasyonunu yordamını gerçekleştirin. Ayrıntılar için, bkz. Yazıcı Performansını Optimize Etme sayfa 41. 3. Kontrol panelinde, daha ağır bir kağıt seçin. Notlar: En hafiften en ağır kağıtlar şu şekildedir: • Kaplanmamış kağıtlar için: Düz, Hafif Kart Stoku, Kart Stoku ve Ağır Kart Stoku. • Kaplanmış kağıtlar için: Hafif Parlak Kart Stoku, Parlak Kart Stoku ve Ağır Parlak Kart Stoku.

Kopyalama ve Tarama Sorunları

Kopyalama ya da tarama kaliteniz düşükse, aşağıdaki tabloya bakın.

Belirtiler	Çözümler
Sadece doküman besleyiciden yapılan kopyalamalarda çizgiler veya çizikler var.	Doküman camının üzerinde artıklar vardır. Taranırken, doküman besleyicideki kağıt çizgi veya çiziklere neden olan artıkların üzerinden geçer. Tüy bırakmayan bir bezle tüm cam yüzeyleri silin.
Doküman camından alınan kopyalarda noktalar var.	Doküman camının üzerinde artıklar vardır. Tarama yaparken, pislikler görüntünün üzerinde noktalar oluşmasına neden olur. Tüy bırakmayan bir bezle tüm cam yüzeyleri silin.
Kopyada ya da taramada orijinal dokümanın arka tarafı görünüyor.	Arka Plan Bastırma özelliğini açın.
Görüntü çok açık veya çok koyu.	- Kopyalama: Kontrastı aydınlatmak, karartmak veya ayarlamak için Görüntü Kalitesi ayarlarını kullanın. - Tarama: Kontrastı aydınlatmak, karartmak veya ayarlamak için Gelişmiş Ayarlar Sekmesini kullanın.
Renkler yanlış.	- Kopyalama: Renk dengesini ayarlamak için Görüntü Kalitesi ayarlarını kullanın. - Tarama: Orijinal Türü ayarının doğru olduğunu onaylayın.

Sorun devam ederse, çevrimiçi destek bilgileri için www.xerox.com/office/WC780Xsupport sayfasına gidin.

Faks Sorunları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Faks Gönderme Sorunları](#)282
- [Faks Alma Sorunları](#)283
- [Faks Raporları Yazdırma](#)284

Not: Faksları gönderemiyor ya da alamıyorsanız, onaylanmış bir analog telefon hattına bağlı olduğunuzdan emin olun. Analog filtre olmadan doğrudan dijital telefon hattına bağlanılıyorsa faks gönderilemez ya da alınamaz. Faks başlangıç hızının Zorunlu (4800 bps) değere ayarlanmasını gerektirebilir. Ayrıntılar için, bkz. Başlangıç Hızını Seçme.

Faks Gönderme Sorunları

Belirtiler	Olası Sebepler	Çözümler
Doküman, doküman besleyici üzerinden düzgün bir şekilde beslenmiyor.	Doküman çok kalın, çok ince veya çok küçük.	Doküman camını kullanın.
Doküman açılı olarak taranıyor.	Doküman besleyicisi genişlik kılavuzları, dokümanın genişliğine uygun olacak şekilde ayarlanmamış.	Doküman besleyicisi genişlik kılavuzlarını dokümanın genişliğine uygun olacak şekilde ayarlayın.
Alıcının aldığı faks bulanık.	Doküman yanlış yerleştirilmiş.	Dokümanı doğru yerleştirin.
	Doküman camı kirli.	Doküman camını temizleyin.
	Dokümandaki metin çok açık.	Çözünürlüğü ayarlayın. Kontrastı ayarlayın.
	Telefon bağlantısında bir sorun var.	Telefon hattının çalıştığını doğrulayın, ardından faksı yeniden gönderin.
	Faks cihazlarının birinde sorun var.	Yazıcının temiz kopyalar çıkarabildiğini ve yazdığını doğrulamak için bir kopya alın. Kopyanız düzgün yazdırılırsa, alıcıdan kendi faks cihazının durumunu kontrol etmesini isteyin.
Alıcının aldığı faks boş.	Doküman yanlış yerleştirilmiş.	- Doküman besleyici kullanılıyorsa, orijinal dokümanı yüzü yukarı dönük yerleştirin. - Doküman besleyici kullanılıyorsa, orijinal dokümanı yüzü aşağı dönük yerleştirin.
Faks iletilemedi.	Faks numarası yanlış.	Faks numarasını doğrulayın.
	Telefon hattı yanlış bağlanmış.	Telefon hattının bağlantısını doğrulayın. Telefon hattı bağlantısı kesilmişse, bağlayın.
	Alıcının faks cihazında bir sorun var.	Alıcı ile temasa geçin:
	Faks özelliği yüklenmemiş ya da etkinleştirilmemiş.	Faks özelliğinin yüklendiğini ve etkinleştirildiğini doğrulayın.
	Sunucu faksı etkin.	Sunucu faksının devre dışı olduğundan emin olun.
	Dış hat almak için için bir erişim kodu gerekir.	Telefon bir PBX sistemine bağlıysa, dış hat almak için bir numara girmek gerekli olabilir.
	Faks numarasında, dış hat alma numarası ve telefon numarası arasında bir duraklama olmalıdır.	Duraklama eklemek için Arama Duraklat düğmesine basın. Uygun yerde bir virgül (,) görüntülenir.

Sorun devam ederse, çevrimiçi destek bilgileri için www.xerox.com/office/WC780Xsupport sayfasına gidin.

Faks Alma Sorunları

Belirtiler	Olası Sebepler	Çözümler
Alıcının aldığı faks boş.	Telefon bağlantısında ya da faksı gönderen kişinin faks cihazında bir sorun var.	Yazıcının temiz kopyalar çıkarabildiğini doğrulayın. Kopyalar temizse, faks gönderen kişinin faksı tekrar çekmesini sağlayın.
	Gönderen kişi kağıtları yanlış yerleştirmiş.	Gönderenle temasa geçin.
Yazıcı çağrıya yanıt veriyor, ancak faksı yazdırmıyor.	Bellek dolu.	Kullanılabilir belleği artırmak için, kayıtlı işleri silin ve mevcut işin tamamlanmasını bekleyin.
Alınan faksın boyutu küçülür.	Yazıcıdaki kağıt beslemesi gönderilen doküman boyutuyla eşleşmiyor.	Dokümanların orijinal boyutunu onaylayın, ardından yazıcıya uygun boyutta kağıt yükleyin.
Fakslar otomatik olarak alınamıyor.	Yazıcı faksları otomatik olarak almaya ayarlanmamış.	Yazıcıyı faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlayın.
	Bellek dolu.	Yazıcıda kağıt kalmamışsa, faks ve baskı işleri yazıcı belleğini tüketebilir. Kağıt yükleyin ve bellekte saklanan işleri yazdırın.
	Telefon hattı yanlış bağlanmış.	Telefon hattının bağlantısını doğrulayın. Telefon hattı bağlantısı kesilmişse, bağlayın.
	Gönderenin faks cihazında bir sorun var.	Yazıcının temiz kopyalar çıkarabildiğini ve yazdırdığını doğrulamak için bir kopya alın. Kopyanız düzgün yazdırılırsa, alıcıdan kendi faks cihazının durumunu kontrol etmesini isteyin.

Sorun devam ederse, çevrimiçi destek bilgileri için www.xerox.com/office/WC780Xsupport sayfasına gidin.

Faks Raporları Yazdırma

Aşağıdaki faks raporlarını yazıcı kontrol panelinden yazdırabilirsiniz:

- Etkinlik Raporu
- Protokol Raporu
- Faks Adres Defteri Raporu
- Seçenekler Raporu
- Bekleyen İşler Raporu

Faks raporu yazdırmak için:

1. Yazıcının kontrol panelinde, **Makine Durumu** düğmesine basın, ardından **Araçlar** sekmesine dokunun.
2. **Hizmet Ayarları > Faks Hizmeti**'ne dokunun.
3. **Faks Raporlarını Yazdır**'a dokunun.
4. İstenen rapora dokunun, ardından **Yazdır**'a dokunun.
5. **Kapat**'a dokunun.

Not: Bu özellik görüntülenmiyorsa, sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için, bkz. [Kontrol Panelinde Sistem Yöneticisi Olarak Oturum Açma](#) sayfa 31.

Yardım Alma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Kontrol Paneli Mesajları](#) 285
- [Tümleşik Sorun Giderme Araçlarını Kullanma](#) 286
- [Daha Fazla Bilgi](#) 289


Xerox, üretkenliği ve baskı kalitesini korumada yardımcı olmak üzere çeşitli otomatik tanılama araçları sunar.

Kontrol Paneli Mesajları

Yazıcının kontrol paneli, bilgi ve sorun giderme yardımı sunar. Bir hata ya da uyarı koşulu oluştuğunda, kontrol paneli sizi sorundan haberdar eden bir mesaj görüntüler. Çoğu durumda, kontrol paneli kağıt sıkışmasının konumu gibi sorunun konumunu gösteren animasyonlu bir grafik görüntülenir. Kontrol paneli Yardım düğmesi bir çok durum ve uyarı mesajı için ek bilgiler sunar.

Kontrol Paneli Yardım

Kontrol panelindeki hata ya da durum mesajları hakkında ek bilgileri görüntülemek için **Yardım** düğmesine dokunun.

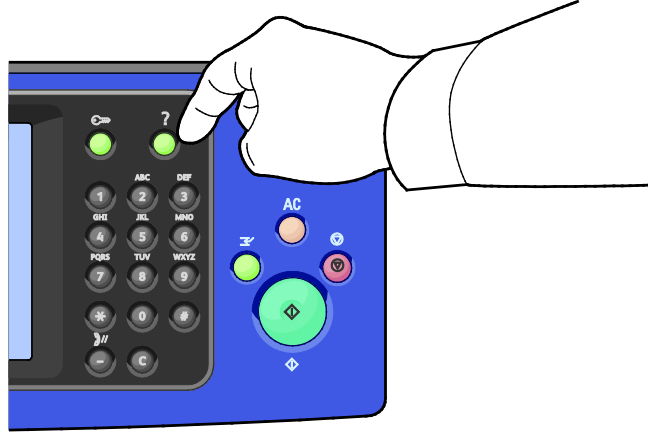

Çoğu kontrol paneli menü öğesinde ayrıca menü öğesini açıklayan ilgili yardım metninde yer alır.

Kontrol Panelinde Hata ve Uyarı Mesajlarını Görüntüleme

Bir hata veya arıza durumu oluştuğunda kontrol panelinde size sorunu bildiren bir mesaj görünür. Uyarı mesajları yazıcının, azalan sarf malzemeleri ya da açık kalmış kapılar gibi ilgilenilmesi gereken durumlarına ilişkin bilgi sağlar. Arıza mesajları yazıcının, yazdırmayı önleyen ya da yazdırma performansını bozan koşulları hakkında uyarır. Birden fazla sorun oluşursa kontrol panelinde yalnızca biri görüntülenir.

Etkin hata ve uyarı mesajlarının tam listesini görüntülemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın.
2. **Etkin Mesajlar** sekmesine dokunun.
3. **Aşağı** oka dokunun ve **Hatalar**, **Uyarılar** veya **Hatalar ve Uyarılar**'ı seçin.
4. Ayrıntılarını görüntülemek için hata veya arızaya dokunun.

Kontrol Panelinde Arıza Geçmişini Görüntüleme

Arızalar oluştuğunda tarih, saat ve arıza kodu bilgilerine göre arıza geçmişine kaydedilirler. Eğilimleri tanımlamak ve sorunları çözmek için bu bilgiyi kullanın.

Arıza geçmişini görüntülemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın.
2. **Etkin Mesajlar** sekmesine dokunun.
3. **Arıza Geçmişi** ögesine dokunun.
Ekranında her bir hata kodunun numarası, tarihi, saati ve görüntü sayısı görüntülenir.

Tümleşik Sorun Giderme Araçlarını Kullanma

Baskı kalitesi ve kağıt sıkışması sorunlarını gidermek için, bilgi sayfaları ve Xerox® CentreWare® Internet Services gibi çeşitli tümleşik araçları kullanabilirsiniz.

Bilgi Sayfalarını Yazdırma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın.
2. Makine Bilgileri sekmesinde, **Bilgi Sayfaları** ögesine dokunun, ardından istediğiniz bilgi sayfasına dokunun.
3. **Yazdır** ögesine dokunun.

Not: Bilgi sayfaları Xerox® CentreWare® Internet Services ögesinden de yazdırılabilir.

Bilgi Sayfalarını Yazdırmak için Kaynak Kaset Belirtme

1. Yazıcının kontrol panelinde, **Makine Durumu** düğmesine basın, ardından **Araçlar** sekmesine dokunun.
2. **Alet Ayarları > Kağıt Yönetimi > Kaset Ayarları**'na dokunun.

Not: Bu özellik görüntülenmiyorsa, sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için, bkz. [Kontrol Panelinde Sistem Yöneticisi Olarak Oturum Açma](#) sayfa 31.

3. En düşün değere sahip kaseti belirleyin. Kullanmak istediğiniz kaset buysa başka bir işlem yapmanız gerekmez.
 4. Yazıcının kullanmasını istediğiniz belirli bir kasete dokunun.
 5. Öncelik için, sayıya dokunun. Değeri azaltmak için eksi düğmesine dokunun ya da daha düşük bir değer yazmak için kontrol panelindeki alfa sayısal tuş takımını kullanın.
- Not:** Kaset öncelik değerleri 1 ile 99 arasındadır ve 1 en yüksek önceliği, 99 en düşük önceliği belirtir.
6. **Tamam** ögesine dokunun.
 7. Araçlar sekmesine geri dönmek için **Kapat**'a, ana ekrana geri dönmek için **Hizmetler Ana Sayfası**'na dokunun.

Yapılandırma Raporu ve Bilgi Sayfalarına Erişim Haklarını Ayarlama

1. Yazıcının kontrol panelinde, **Makine Durumu** düğmesine basın, ardından **Araçlar** sekmesine dokunun.
 2. **Aygıt Ayarları > Yapılandırma / Bilgi Sayfaları**'na dokunun.
- Not:** Bu özellik görüntülenmiyorsa, sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için, bkz. [Kontrol Panelinde Sistem Yöneticisi Olarak Oturum Açma](#) sayfa 31.
3. Kullanıcıların Yapılandırma Raporu ve Bilgi Sayfalar yazdırmasını önlemek için **Yalnızca Sistem Yöneticisi**'ne dokunun. Tüm kullanıcıların erişimine izin vermek için, **Tüm Kullanıcılar**'a dokunun.
 4. Açılışta yazdırma raporu yazdırmak için **Evet**'e dokunun. Ayarları devre dışı bırakmak **Hayır**'a dokunun.
 5. **Tamam** ögesine dokunun.

Onay Raporunu Yazdırma

Yapılandırma Raporu yazıcı her açıldığında yazdırılır.

Yapılandırma Raporunu yazdırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın.
2. Makine Bilgileri sekmesinde, **Bilgi Sayfaları > Onay Raporu > Yazdır** ögesine dokunun.
3. Rapor yazdırıldıktan sonra, **Kapat**'a dokunun.

Açılışta yapılandırma raporu yazdırmayı devre dışı bırakmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın.
2. **Araçlar** sekmesine dokunun, ardından **Cihaz Ayarları > Yapılandırma/Bilgi Sayfaları** ögesine dokunun.
3. **Açık olduğunda Yapılandırmayı Yazdır** için **Hayır**'a dokunun.
4. **Tamam** ögesine dokunun.

Faturalama ve Kullanım Bilgilerini Görüntüleme

1. Yazıcı kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın.
2. Temel baskı sayılarını görüntülemek için, **Faturalama Bilgisi** sekmesine dokunun:
 - **Siyah baskılar** renk belirtilmeden yazdırılan sayfa sayısıdır.
 - **Renkli baskılar** renk belirtilerek yazdırılan sayfa sayısıdır.
 - **Toplam baskı** renkli baskıların ve siyah baskıların toplam sayısıdır.

Not: Bir sayfa bir tarafına veya her iki tarafına yazdırılabilen bir kağıdın bir tarafıdır. Her iki tarafına yazdırılmış bir sayfa iki baskı olarak sayılır.

3. Ayrıntılı kullanım bilgisini görüntülemek için **Kullanım Sayaçları**'na dokunun.

Seri Numarasını Kontrol Paneli Üzerinde Bulma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın.
2. Model, seri numarası ve yazılım sürümünü görmek için **Makine Bilgileri** sekmesine dokunun.

Yazıcı Sarf Malzemesi Durumunu Görüntüleme

1. Kontrol panelinde **Makine Durumu**'na basın, ardından **Sarf malzemeleri** sekmesine dokunun.
2. Bir toner kartuşunu sipariş etmek üzere parça numarası da dahil tüm ayrıntıları görüntülemek için, **Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı**'ya dokunun.
3. Sarf malzemeleri sekmesine geri dönmek için **Kapat**'a dokunun.
4. Diğer sarf malzemeleriyle ilgili ayrıntılar için **Diğer Sarf Malzemeleri**'ne dokunun. Sonra da ek ayrıntılarını görüntülemek için bir öğeye dokunun.
5. Diğer Sarf Malzemeleri ekranına dönmek için **Kapat**'a dokunun.
6. Sarf malzemeleri sekmesine geri dönmek için **Kapat**'a dokunun.
7. Sarf Malzemeleri Kullanımı sayfasını yazdırmak için, **Sarf Malzemeleri Raporu Yazdır**'a dokunun.
8. Ana ekrana geri dönmek için **Hizmetler Ana Sayfası**'na dokunun.

Xerox® CentreWare® Internet Services

Xerox® CentreWare® Internet Services, yazıcıdaki dahili Web sunucusunda yüklü yönetim ve yapılandırma yazılımıdır. Yazıcıyı bir Web tarayıcısından yapılandırmanızı ve yönetmenizi sağlar.

Xerox® CentreWare® Internet Services şunları gerektirir:

- Yazıcı ve ağ arasında bir TCP/IP bağlantısı (Windows, Macintosh, UNIX veya Linux ortamlarında).
- Yazıcıda etkinleştirilmiş TCP/IP ve HTTP.
- JavaScript'i destekleyen bir Web tarayıcılı ağa bağlı bir bilgisayar.

Ayrıntılar için, bkz. Xerox® CentreWare® Internet Services veya *System Administrator Guide*'da (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bulunan Yardım.

Daha Fazla Bilgi

Kaynak	Konum
Kurulum Kılavuzu	Yazıcı ile birlikte paketlenmiştir.
Yazıcınız için diğer belgeler	www.xerox.com/office/WC780Xdocs www.xerox.com/office/WC780Xi_docs
Recommended Media List (Tavsiye Edilen Ortam Listesi)	Amerika Birleşik Devletleri: www.xerox.com/rmlna Avrupa Birliği: www.xerox.com/rmleu
Yazıcınız için teknik destek; çevrimiçi teknik destek, Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı) ve sürücü indirmeleri dahil.	www.xerox.com/office/WC780Xsupport www.xerox.com/office/WC780Xi_support
Menüler ve hata mesajları hakkında bilgiler	Kontrol paneli Yardım (?) düğmesine basın
Bilgi sayfaları	Kontrol panelinden yazdırmak için, Machine Status (Makine Durumu) > Machine Information (Makine Bilgileri) > Information Pages 'i (Bilgi Sayfaları) tıklatın. Xerox® CentreWare® Internet Services üzerinden yazdırmak için, Status (Durum) > Information Pages 'i (Bilgi Sayfaları) tıklatın.
Xerox® CentreWare® Internet Services belgeleri	Xerox® CentreWare® Internet Services içinde Help 'i (Yardım) tıklatın.
Yazıcınız için sarf malzemesi siparişi	www.xerox.com/office/WC780Xsupplies www.xerox.com/office/WC780Xi_supplies
Bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için etkileşimli öğreticileri, yazdırma şablonlarını, yardımcı ipuçları ve kişiselleştirilmiş özellikleri içeren araçlar ve bilgi için kaynak	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Yerel satıcınız ve destek merkezi için	www.xerox.com/office/worldcontacts
Yazıcı kaydı	www.xerox.com/office/register
Xerox® Direct çevrimiçi mağaza	www.direct.xerox.com/
Üçüncü taraf ve açık kaynak kodlu yazılım	Üçüncü taraf ve açık kaynak kodlu yazılım açıklama bildirilerini ve şartları ve koşulları bulmak için bu ürünün sayfasına gidin: www.xerox.com/office/WC780Xsupport www.xerox.com/office/WC780Xi_support

Teknik Özellikler

A

Bu ek aşağıdakileri içermektedir:

• Yazıcı Yapılandırmaları ve Seçenekleri.....	292
• Fiziksel Özellikler	294
• Çevresel Özellikler.....	297
• Elektriksel Özellikler	298
• Performans Özellikleri.....	299
• Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri.....	300

Yazıcı Yapılandırmaları ve Seçenekleri

Standart Özellikler

Yazıcı aşağıdaki özellikleri sağlar:

- Kopyalama, yazdırma, e-posta, tarama, faks, Internet faksı ve sunucu faksı
- USB'ye Tara ve USB yığın depolama aygıtlarından yazdır
- Letter boyutunda düz kağıda renkli kopyalama için 50 sayfa/dakikaya (say/dak) ve siyah beyaz kopyalama için 55 say/dak'a kadar maksimum kopyalama hızı (hız, yapılandırmaya bağlıdır)
- 1200 x 2400 dpi LED görüntüleme ve kopya kalitesi
- A3 veya 11 x 17 inç kadar olan doküman boyutlarını kopyala
- SRA3/12 x 18 inç kadar doküman boyutlarını yazdır
- Otomatik 2 taraflı yazdırma
- 110 yaprak kapasiteli çift taraflı otomatik doküman besleyici
- Renkli dokunmatik ekran kontrol paneli
- Aşağıdaki kaset seçeneklerinden birisi seçilmelidir:
 - Standart SRA3/12 x 18 inç destekli 3 Kaset modülü
 - Standart SRA3/12 x 18 inç destekli 1 Kaset Modülü
 - Standart SRA3/12 x 18 inç destekli Yüksek Kapasiteli Kademeli Kaset, 2000 A4/Letter yaprak
- 100 yaprak kapasiteli Kaset 5
- 2 GB bellek artı 1 GB sayfa belleği
- 160 GB dahili sabit disk sürücü
- Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Evrensel Seri Veri Yolu (USB 2.0)
- Adobe PostScript ve PCL desteği
- PostScript ve PCL yazı tipleri
- Uzak sürücü yükleme
- Bonjour, SSDP ve SAP aygıt bulma
- İş tabanlı hesaplama
- Güvenli Yazdırma
- McAfee veri güvenliği
- Xerox Extensible Interface Platform
- Çevreye Duyarlı özellikler
- Xerox® CentreWare® Internet Services
- CentreWare Web
- E-posta Uyarıları
- Otomatik sarf malzemesi yenileme
- Proaktif sarf malzemeleri yönetimi
- AirPrint Desteği
- Wi-Fi Direct

Kullanılabilir Yapılandırmalar

Model	1 Taraflı/2 Taraflı Yazdırma Hızı (sayfa/dk)
WorkCentre 7830 Çok İşlevli Yazıcı	30 renkli/30 siyah beyaz
WorkCentre 7835 Çok İşlevli Yazıcı	35 renkli/35 siyah beyaz
WorkCentre 7845 Çok İşlevli Yazıcı	45 renkli/45 siyah beyaz
WorkCentre 7855 Çok İşlevli Yazıcı	50 renkli/55 siyah beyaz

Seçenekler ve Yükseltmeler

- Tümüleşik Ofis Son İşlemcisi
- Ofis Son İşlemci LX
- Ofis Sonlandırıcısı LX için delik delme
- Ofis Sonlandırıcısı LX için kitapçık oluşturucu
- Profesyonel Son İşlemci
- Zarf kaseti
- Standart SRA3/12 x 18 inç destekli 3 Kaset modülü
- Standart SRA3/12 x 18 inç destekli 1 Kaset Modülü
- Standart SRA3/12 x 18 inç destekli Yüksek Kapasiteli Kademeli Kaset, 2000 A4/Letter yaprak
- 2000 Yapraklık yüksek kapasiteli besleyici
- Standart çalışma yüzeyi
- Tek hatlı ve çift hatlı faks kitleri
- XPS için yerleşik PDL desteği
- Xerox Güvenli Erişim Toplu Kimlik Sistemi
- FreeFlow SMARTsend
- Genel amaçlı zimba
- Xerox® Ortak Erişim Kartı Doğrulama Kiti
- Xerox® Kopyalayıcı Asistanı
- Kablosuz ağ adaptörü
- Yabancı cihaz arayüzü
- EFI İş Akışı
- Unicode yazdırma
- McAfee gelişmiş güvenlik özellikleri
- Ağ hesabı oluşturma
- Xerox Güvenli Erişim Toplu Kimlik Sistemi
- PC Masaüstüne Tarama
- Tarama yazılımı çözümleri Ayrıntılar için, bkz. www.xerox.com/office/software-solutions.

Fiziksel Özellikler

Temel Yapılandırma

- Genişlik: 640 mm (25,2 inç)
- Derinlik: 699 mm (27,5 inç)
- Yükseklik: 1149 mm (45,2 inç)
- Ağırlık: 131,7 Kg (290,3 lb.), 3 kasetli modül ile

Entegre Sonlandırıcı ile Yapılandırma

- Genişlik: 1129 mm (44,4 inç)
- Derinlik: 699 mm (27,5 inç)
- Yükseklik: 1149 mm (45,2 inç)
- Ağırlık: 143,7 Kg (316 lb.), 3 kaset modülüyle

Ofis Son İşlemci LX ve Kitapçık Oluşturucuyla Yapılandırma

- Genişlik: 1666 mm (65,6 inç)
- Derinlik: 709 mm (27,9 inç)
- Yükseklik: 1149 mm (45,2 inç)
- Ağırlık: 183 kg (403 lb.)

Profesyonel Son İşlemciyle Yapılandırma

- Genişlik: 1922 mm (75,7 inç)
- Derinlik: 699 mm (27,5 inç)
- Yükseklik: 1149 mm (45,2 inç)
- Ağırlık: 239 kg (526 lb.)


Profesyonel Sonlandırıcı ve Yüksek Kapasiteli Besleyiciyle Yapılandırma

- Genişlik: 1922 mm (75,7 inç)
- Derinlik: 699 mm (27,5 inç)
- Yükseklik: 1149 mm (45,2 inç)
- Ağırlık: 268 kg (590 lb.)


Açıklık Gereksinimleri

Temel Yapılandırma için Açıklık Gereksinimleri


Not: Açıklık gereksinimleri isteğe bağlı Entegre Son İşlemcinin eklenmesiyle değişmez.

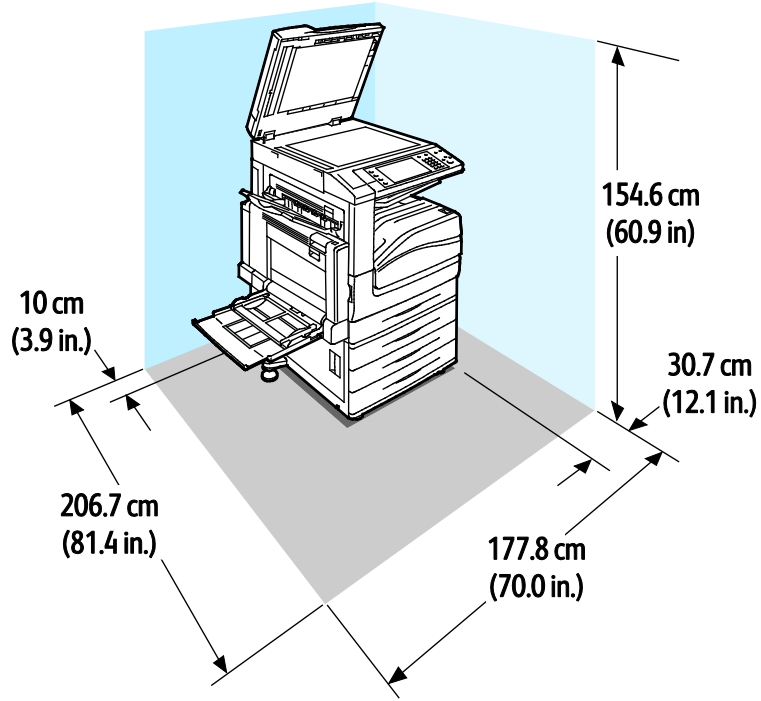


Ofis Sonlandırıcısı LX ve Kitapçık Oluşturucuyla Yapılandırma için Açıklık Gereksinimleri

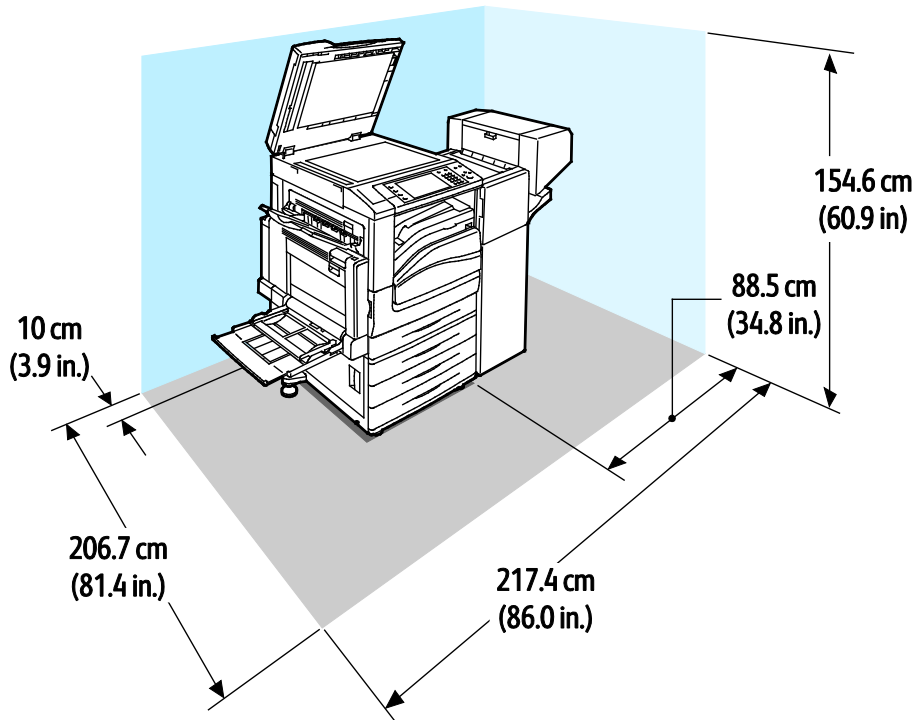

Profesyonel Sonlandırıcıyla Yapılandırma için Açıklık Gereksinimleri

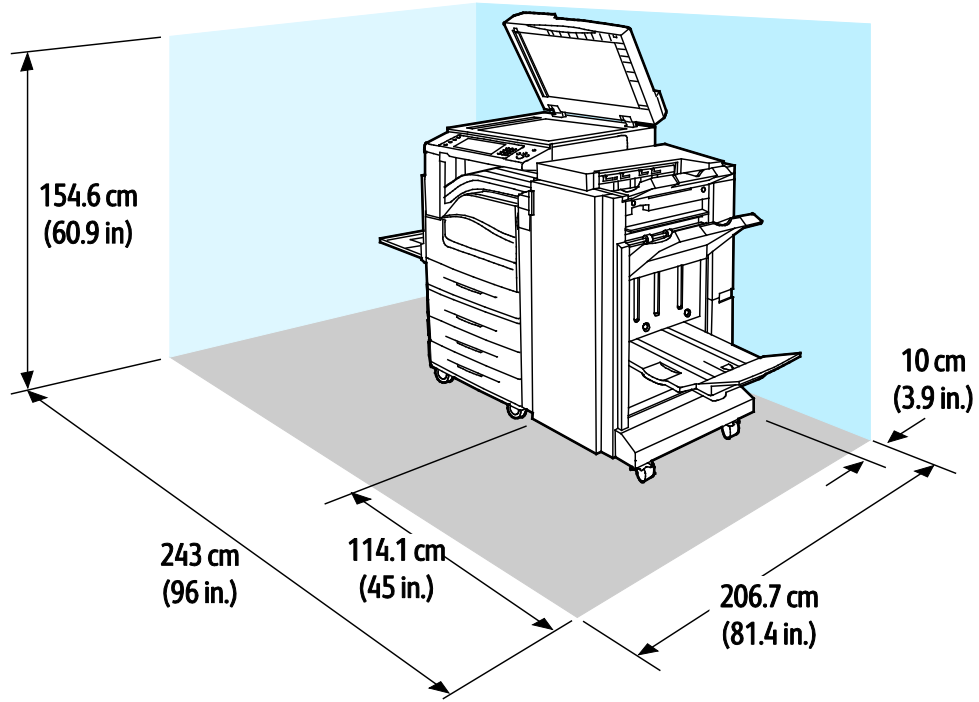

Profesyonel Sonlandırıcı ve Yüksek Kapasiteli Besleyiciyle Yapılandırma için Yazıcı Açıklık Gereksinimleri

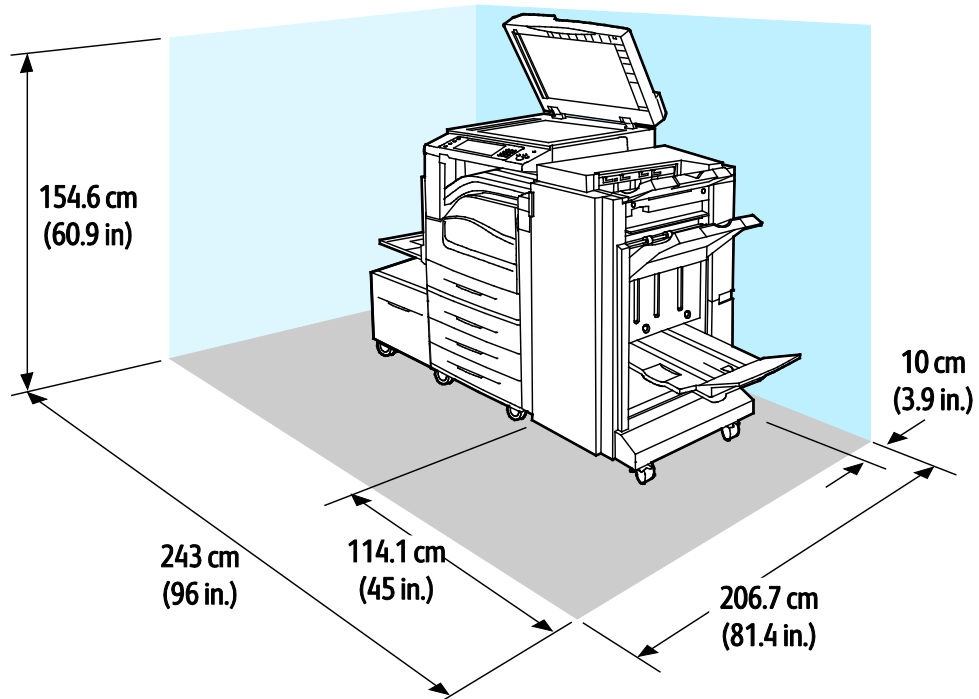

Çevresel Özellikler

Sıcaklık

- Çalışma:10–32°C (50–90°F)
- Optimum baskı kalitesi: 15–28°C (59–82°F)

Bağıl Nem

Çalışma: % 15 ila % 85 (yoğuşmasız)

Rakım

En iyi performans için, yazıcıyı 2.500 m'nin (8.200 fit) altındaki yüksekliklerde kullanın.

Elektriksel Özellikler

Güç Kaynağı Voltajı	Frekans	Gerekli Akım
110–127 VAC +/- % 10	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	12 A
220–240 VAC +/- % 10	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	10 A

ENERGY STAR Nitelikli Ürün

Bu ürün Görüntüleme Ekipmanı için ENERGY STAR Programı Gereklilikleri kapsamında ENERGY STAR® onaylıdır.



ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markalardır.

ENERGY STAR Imaging Equipment Program, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Japon hükümetleri ve ofis ekipmanı endüstrisi arasında enerji açısından verimli fotokopi makineleri, yazıcılar, faks, çok işlevli yazıcılar, kişisel bilgisayarlar ve monitörleri teşvik etmek için çalışan bir ektir. Ürünün enerji tüketimini azaltmak, elektrik üretiminin bir sonucu olan emisyonları azaltarak endüstri sisi, asit yağmuru ve iklimdeki uzun süreli değişimlerle mücadelede yardımcı olur.

Xerox® ekipmanında fabrikada belirlenen ENERGY STAR ön ayarlarında, aygıt son kopyalama ya da yazdırma işleminden iki dakika sonra Enerji Tasarrufu Moduna geçer. Ayrıntılar için, bkz. Enerji Tasarrufu Modunu Ayarlama.

Almanya - Mavi Melek



Alman Kalite Güvencesi ve İşaretleme Enstitüsü RAL bu aygıtı Mavi Melek Çevre Etiket'i'ne uygun görmüştür. Bu etiket bir aygıtın tasarım, üretim ve çalışma açısından çevresel uygunlukla ilgili Mavi Melek kriterlerine uyduğunu belirtir. Daha fazla bilgi için, şu adrese gidin: www.blauer-engel.de.

Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü

Geri dönüşüm için kullanılan sarf malzemelerini geri göndermek isterseniz, yeni sarf malzemeleriyle gelen yönergeleri izleyin. Yönergeler ya da nakliye etiketi yoksa, daha fazla bilgi için www.xerox.com/gwa adresine gidin.

Performans Özellikleri

Yazdırma Çözünürlüğü

Maksimum Çözünürlük: 1200 x 2400 dpi

Yazdırma Hızı

Yazdırma hızları, kaset 5 hariç herhangi bir kasetten uzun kenardan besleme (LEF) yönünde A4 (210 x 297 mm, 8,27 x 11,69 inç) veya Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inç) Bond 64–105 g/m² (18–28 lb.) kağıda sürekli yazdırma için verilmiştir.

Yazıcı Modeli	Renkli	Siyah Beyaz
WorkCentre 7830 Çok İşlevli Yazıcı	30 say/dak	30 say/dak
WorkCentre 7835 Çok İşlevli Yazıcı	35 say/dak	35 say/dak
WorkCentre 7845 Çok İşlevli Yazıcı	45 say/dak	45 say/dak
WorkCentre 7855 Çok İşlevli Yazıcı	50 say/dak	55 say/dak

Bazı faktörler yazdırma hızını etkiler:

- Kağıt yönü. Yüksek yazdırma hızları elde etmek için uzun kenardan beslemeli kağıt yerleştirin. Kağıdı kısa kenar besleme ile yerleştirmek yazdırma hızını azaltır.
- Kağıt boyutu. Letter (8,5 x 11 inç) ve A4 (210 x 297 mm) boyutları en yüksek yazdırma hızını paylaşır. Daha büyük boyutlarda yazdırma hızları düşer.
- Kağıt ağırlığı. Hafif kağıtlar, ağır kağıtlardan daha hızlı yazdırılır (örneğin, Kart stok ve Etiketler).
- Kağıt türü. Düz kağıtlar, Parlak kağıtlardan daha hızlı yazdırılır.

Maksimum yazdırma hızına Düz, Letter/A4 kağıda, uzun kenardan besleme yönlendirmeli yazdırırken ulaşılır.

En düşük yazdırma hızı dakikada 7 sayfadır ve kaset 5'ten büyük boyutlu kağıda, Ağır Parlak Kart Stoğuna yazdırırken geçerlidir.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri

Bu Xerox ürünü ve sarf malzemeleri ile ilgili Çevre, Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki müşteri yardım hatlarıyla görüşün:

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Avrupa: +44 1707 353 434

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ürün güvenliği bilgileri için www.xerox.com/environment adresine gidin.

Avrupa'da ürün güvenliği bilgisi için, www.xerox.com/environment_europe adresine gidin.

Düzenleyici Bilgiler

B

Bu ek aşağıdakileri içermektedir:

- Temel Düzenlemeler 302
- Kopyalama Yönetmelikleri 306
- Faks Yönetmelikleri 309
- Ürün Güvenliği Sertifikası 313
- Material Safety Data Sheets (Malzeme güvenliği veri sayfaları) 314

Temel Düzenlemeler

Xerox, bu yazıcıyı elektromanyetik emisyon ve bağışıklık standartlarına göre test etmiştir. Bu standartlar, tipik bir ofis ortamında bu yazıcı tarafından alınan ya da bu ürünün neden olduğu parazitleri azaltmak için tasarlanmıştır.

ABD FCC Yönetmelikleri

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun olarak A sınıfı dijital cihaz sınırlarına uyumlu bulunmuştur. Bu sınırlar, donanım ticari bir ortamda çalıştırılırken zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Aygıt radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Bu aygıt bu yönergeler doğrultusunda kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Bu aygıtın konut alanında çalıştırılması zararlı girişimlere neden olabilir ve bu durumda da kullanıcının girişimi masrafları kendisine ait olmak üzere ortadan kaldırması gerekmektedir.

Bu cihaz radyo ve televizyon sinyali alımında zararlı parazite neden olursa (bu durum cihaz açık kapatılarak anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenini yeniden ayarlayın ya da konumlandırın.
- Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu elektrik devresinden farklı bir prize bağlayın.
- Satıcı veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.

Bu ekipmanda Xerox tarafından onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya düzenleme kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: FCC kuralları Kısım 15 ile uyum sağlamak için yalıtımlı arabirim kabloları kullanın.

Kanada

Bu A sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 ile uyumludur.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avrupa Birliği Radyo Arayüzü



DİKKAT: Bu aygıt A Sınıfı bir üründür. Konut ortamında, ürün radyo parazitine neden olabilir ve bu nedenle de kullanıcının yeterli önlemleri alması gerekebilir.



Bu üründe belirtilen CE işareti Xerox'un, Avrupa Birliği'nin aşağıda belirtilen tarihlerdeki Yönetmelikleri'ne uyumluluk bildirgesini temsil eder:

- 12 Aralık 2006: Düşük Voltaj Yönetmeliği 2006/95/EC
- 15 Aralık 2004: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/EC
- Mart 9, 1999: Radyo Ekipmanı ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı Direktifi 1999/5/EC

Bu yazıcı, talimatlarına uygun şekilde kullanıldığında, tüketici ya da çevre için zararlı değildir.

Avrupa Birliği yönergelerine uyum sağlamak için yalıtımlı arabirim kabloları kullanın.

Bu yazıcı için Uyum Bildirgesi'nin imzalı bir kopyası Xerox'tan alınabilir.

Avrupa Birliği Grup 4 Görüntüme Ekipmanı Anlaşması Çevresel Bilgiler

Çevresel Bilgiler Çevresel Çözümler Sunma ve Maliyeti Düşürme

Aşağıdaki bilgiler kullanıcılara yardımcı olmak için hazırlanmıştır ve Avrupa Birliği'nin (AB) Enerjiyle İlgili Ürünler Direktifi, özellikle de Görüntüleme Ekipmanlarıyla ilgili Grup 4 çalışmasıyla bağlantılı olarak yayınlanmıştır. Bu, kapsamdaki ürünlerin çevreyle ilgili performansının geliştirilmesini istemekte ve enerji verimliliği üzerindeki AB eylem planını desteklemektedir.

Kapsamdaki ürünler aşağıdaki ölçütlere uyan Ev ve Ofis ekipmanlarıdır.

- Maksimum hızı dakikada 66 A4'ten düşük, standart, siyah beyaz formatlı ürünler
- Maksimum hızı dakikada 51 A4'ten düşük, standart, renkli formatlı ürünler

Giriş

Aşağıdaki bilgiler kullanıcılara yardımcı olmak için hazırlanmıştır ve Avrupa Birliği'nin (AB) Enerjiyle İlgili Ürünler Direktifi, özellikle de Görüntüleme Ekipmanlarıyla ilgili Grup 4 çalışmasıyla bağlantılı olarak yayınlanmıştır. Bu, kapsamdaki ürünlerin çevreyle ilgili performansının geliştirilmesini istemekte ve enerji verimliliği üzerindeki AB eylem planını desteklemektedir.

Kapsamdaki ürünler aşağıdaki ölçütlere uyan Ev ve Ofis ekipmanlarıdır.

- Maksimum hızı dakikada 66 A4'ten düşük, standart, siyah beyaz formatlı ürünler
- Maksimum hızı dakikada 51 A4'ten düşük, standart, renkli formatlı ürünler

Dupleks (2 Taraflı) Baskının Çevre Açısından Avantajları

Xerox ürünlerinin çoğu, 2 taraflı baskı olarak da bilinen dupleks baskı özelliğine sahiptir. Otomatik olarak bir kağıdın iki yüzüne de baskı yapmanızı sağlar ve bu sayede kağıt tüketimini azaltarak değerli kaynakları daha az kullanmanıza yardımcı olur. Grup 4 Görüntüleme Ekipmanları anlaşması, dakika başına sayfa hızı renklide 40 veya daha fazla ve siyah beyazda 45 veya daha fazla olan modellerde, dupleks fonksiyonun kurulum ve sürücü yükleme işlemi sırasında otomatik olarak etkinleşmesini gerektirir. Aşağıdaki bazı Xerox modellerinde bu hız bandı, yükleme sırasında 2 taraflı baskı ayarlarına varsayılan ayar olarak geri dönecek şekilde etkinleştirilebilir. Dupleks baskının sürekli kullanımı, işinizin çevresel etkilerini azaltacaktır. Ancak, Simpleks/tek taraflı baskıya gerek duyuyorsanız, baskı ayarlarını yazıcı sürücüsünden değiştirmeniz gerekir.

Kağıt Türleri

Bu ürün, bir çevre koruma programı tarafından onaylanmış, EN12281 veya benzeri bir kalite standardına uyan geri dönüşümlü veya geri dönüşümlü olmayan kağıtlara baskı yapmak için kullanılabilir. Daha az ham madde kullanan ve baskı başına kaynakları koruyan daha hafif kağıtlar (60 g/m²) da bazı uygulamalarda kullanılabilir. Baskı gereksinimleriniz için uygunsa, bunu denemenizi öneririz.

ENERGY STAR

ENERGY STAR, çevresel etkileri azaltmaya yarayan enerji verimli modellerin geliştirilmesini ve satın alınmasını destekleyen gönüllü bir programdır. ENERGY STAR programının ayrıntılarını ve ENERGY STAR programına uygun modelleri şu web sitesinde görebilirsiniz:

www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ

Güç Tüketimi ve Etkinleşme Süresi

Ürünlerin kullandığı elektriğin miktarı, ürünlerin nasıl kullanıldığına bağlıdır. Bu ürün, elektrik maliyetlerinizi azaltmanıza olanak vermek üzere tasarlanmış ve yapılandırılmıştır. Son baskı alındıktan sonra Hazır Modu'na geçer. Bu modda, gerekirse derhal yeniden baskı yapılabilir. Ürün, uzun bir süre kullanılmazsa, Güç Tasarrufu Modu'na geçer. Bu modda, ürünün daha az enerji tüketmesine olanak vermek üzere yalnızca en önemli işlevler etkindir.

Güç Tasarrufu Modu'ndan çıkıldığında, ilk baskının çıkış süresi Hazır Modu'na göre biraz daha uzun olacaktır. Bu gecikmenin sebebi, sistemin Güç Tasarrufu modundan "uyanmasıdır" ve bu piyasadaki görüntüleme ürünlerinin çoğu için geçerlidir.

Etkinleşme Süresinin daha uzun olmasını veya Güç Tasarrufu Modunu tamamen devre dışı bırakmayı düşünüyorsanız, cihazın daha düşük bir enerji kullanımına ancak çok uzun bir süre geçtikten sonra düşeceğini veya hiç düşmeyeceğini unutmayın.

Xerox şirketinin sürdürülebilirlik programlarına ne şekillerde dahil olduğunu görmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html

Almanya

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

Türkiye RoHS Yönetmeliği

Madde 7 (d) ile uyumlu olarak, işbu belge ile “EEE yönetmeliğine uygundur” olarak sertifikalandırıyoruz.

“EEE yönetmeliğine uygundur.”

2,4 GHz Kablosuz Ağ Adaptörü için Düzenleyici Bilgileri

Bu ürün FCC Bölüm 15, Industry Canada RSS-210 ve Avrupa Konseyi Direktifi 99/5/EC gereksinimlerine uygun bir 2,4 GHz Kablosuz LAN radyo verici modülü içermektedir.

Bu aygıtın çalıştırılması şu iki koşula tabidir: (1) bu aygıt zararlı girişime neden olmayabilir ve (2) bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim de dahil herhangi alınan herhangi bir girişimi kabul edebilir.

Bu aygıtta, Xerox Corporation tarafından özel olarak onaylanmamış değişiklikler yapılması kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Ozon Yayılımı

Bu yazıcı normal çalışma sırasında ozon üretir. Üretilen ozon miktarı kopyalama hacmine göre değişir. Ozon havadan daha ağırdır ve insan sağlığına zarar verecek miktarda üretilmez. Yazıcıyı iyi havalandırılan bir yere kurun.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da daha fazla bilgi için www.xerox.com/environment adresine gidin. Diğer pazarlarda lütfen yerel Xerox temsilcinizle görüşün veya www.xerox.com/environment_europe adresine gidin.

Kopyalama Yönetmelikleri

Amerika Birleşik Devletleri

Kongre, aşağıdaki nesnelerin belirli koşullar altında çoğaltılmasını kanunen yasaklamıştır. Bu gibi çoğaltmaları yapma suçuna para veya hapis cezası verilebilir.

1. Amerika Birleşik Devletleri Senet veya Tahvilleri:
 - Borçlandırma Sertifikaları.
 - Ulusal Banka Para Birimi.
 - Tahvil Kuponları.
 - Federal Merkez Bankası Banknotları.
 - Gümüş Sertifikaları.
 - Altın Sertifikaları.
 - Amerika Birleşik Devletleri Tahvilleri.
 - Hazine Kağıtları.
 - Federal Merkez Bankası Banknotları.
 - Kesirli Kağıtlar.
 - Mevduat Sertifikaları.
 - Kağıt Para.
 - Yönetimin FHA vb. gibi belirli temsilciliklerinin Tahvil ve Senetleri.
 - Bonolar. Amerika Birleşik Devletleri Tasarruf Bonolarının yalnızca bu tür tahvillerin satış kampanyasıyla ilgili tanıtım amaçlarıyla fotoğrafları çekilebilir.
 - Devlet Geliri Pulları. İptal edilmiş gelir pulunun bulunduğu bir yasal dokümanın çoğaltılması gerekirse, dokümanın çoğaltılmasının yasal amaçlarla yapılması şartıyla çoğaltılabilir.
 - Posta Pulları, iptal edilmiş veya edilmemiş. Pulculukla ilgili amaçlar için, çoğaltma siyah beyaz ve orijinal doğrusal boyutlardan % 75 küçük veya % 150 büyük olması şartıyla Posta Pullarının fotoğrafları çekilebilir.
 - Posta Çekleri.
 - Amerika Birleşik Devletleri yetkili makamlarınca çekilen Faturalar, Çekler veya para poliçeleri.
 - Herhangi bir Kongre Yasasıyla çıkarılmış veya çıkarılabilecek her türlü ad ve değerdeki pul ve diğer örnekler.
 - Dünya Savaşı Gazilerinin Ayarlanmış Tazminat Sertifikaları.
2. Herhangi bir Yabancı Devlet, banka veya Şirket Tahvil ve Senetleri.
3. Telif hakkı sahibi izni alınmadıkça veya "kurallara uygun kullanım" ya da telif hakkı yasasının kitaplık çoğaltma hakları hükümleri dahilinde çoğaltma durumu dışında, telif hakkı olan malzemeler. Telif Hakkı Ofisi, Kongre Kitaplığı, Washington, D.C. 20559 adresinden hükümlerle ilgili daha fazla bilgi edinilebilir. R21 Genelgesini isteyin.
4. Vatandaşlık veya Yurttaşlığa Kabul Sertifikası. Yabancı Yurttaşlığa Kabul Sertifikalarının fotoğrafı çekilebilir.
5. Pasaportlar. Yabancı Pasaportların fotoğrafı çekilebilir.
6. Göçmenlik kağıtları.
7. Poliçe Kayıt Kartları.

8. Aşağıdaki Kaydolan bilgilerinden herhangi birini speküle eden Askerlik Hizmetine Alma kağıtları:
 - Kazanç veya Gelir.
 - Mahkeme Kaydı.
 - Fiziksel veya psikolojik durum.
 - Bağımlılık Durumu.
 - Önceki askeri hizmeti.
 - İstisna: Amerika Birleşik Devletleri terhis sertifikalarının fotoğrafı çekilebilir.
9. Askeri personel ya da FBI, Hazine vb. gibi çeşitli Federal Departman üyeleri tarafından taşınan Rozetler, Kimlik Kartları, Pasolar veya İşaretler (Bu tür departman veya büro yöneticisi tarafından fotoğraf istenmedikçe).

Ayrıca, belirli ülkelerde aşağıdakilerin çoğaltılması da yasaklanmıştır:

- Otomobil Ruhsatları.
- Sürücü Belgeleri.
- Otomobil Tasarruf Hakkı Sertifikaları.

Önceki liste her şeyi kapsamamaktadır ve eksiksiz veya doğru kabul edilmesi sorumluluğu kabul edilmez. Şüphe durumunda, avukatınıza danışın.

Bu hükümler hakkında daha fazla bilgi için Telif Hakkı Ofisi, Kongre Kitaplığı, Washington, D.C. 20559 adresiyle görüşün. R21 Genelgesini isteyin.

Kanada

Parlamento, aşağıdaki nesnelerin belirli koşullar altında çoğaltılmasını kanunen yasaklamıştır. Bu gibi çoğaltmaları yapma suçuna para veya hapis cezası verilebilir.

- Yürürlükteki banknot veya kağıt paralar
- Devlet veya banka senet ya da tahvilleri
- Devlet hazine bonusu veya gelir kağıtları
- Kanada veya eyalet devlet mührü ya da Kanada'daki devlet grubu veya otoritesi ya da mahkeme mührü
- Bildiri, emir, yönetmelik veya atamalar ya da bunlarla ilgili uyarılar (Kanada Kraliyet Yazıcısı ya da eyaletin eşit yazıcısı tarafından yanlış nedenlerle aynı yazdırıldığı anlamında olan).
- Kanada Hükümeti veya eyaleti ya da Kanada'dan başka bir devletin hükümeti veya Kanada Hükümeti veya eyaleti ya da Kanada'dan başka bir devletin hükümeti tarafından oluşturulmuş departman, yönetim kurulu, Komisyon veya temsilcilik namına kullanılan işaretler, markalar, mühürler, ambalaj kağıtları veya tasarımlar.
- Kanada Hükümeti veya eyaleti ya da Kanada'dan başka bir devletin hükümeti tarafından gelir amaçlı kullanılan basılan veya yapıştırılan pullar
- Sertifikalı kopyalar yapmak veya yayınlamakla devlet memurları tarafından tutulan kopyanın yanlışlıkla sertifikalı kopya gibi görünebileceği doküman, kayıt defteri ya da kayıtlar
- Telif hakkı veya ticari marka sahibinin izni olmayan her çeşit ya da türdeki telif hakkı olan malzeme veya ticari markalar

Bu liste kolaylık ve yardım amacıyla verilmiş olup her şeyi kapsamamaktadır. Eksiz ya da doğru olduğu farz edilmesinin sorumluluğu kabul edilmez. Şüphe durumunda, avukatınıza danışın.

Diğer Ülkeler

Ülkenizde belirli dokümanların kopyalanması yasa dışı olabilir. Bu gibi çoğaltmaların yapılması suçuna para veya hapis cezası verilebilir.

- Kağıt paralar
- Banknotlar ve çekler
- Banka ve devlet tahvil ve senetleri
- Pasaportlar ve kimlik kartları
- Sahibinin izni olmayan telif hakkına sahip malzeme veya ticari markalar
- Posta pulları ve diğer ciro edilebilir senetler.

Bu liste her şeyi kapsamamaktadır ve eksiksiz veya doğru farz edilmesinin sorumluluğu kabul edilmez. Şüphe durumunda, avukatınıza danışın.

Faks Yönetmelikleri

Amerika Birleşik Devletleri

Faks Gönderme Üst Bilgisi Gereksinimleri

1991 Telefon Tüketici Koruma Yasası, herhangi bir iletiyi gönderilen her sayfa ya da iletimin ilk sayfasının üst veya alt kenarında gönderildiği tarih saat ve işyeri veya diğer varlığın ya da ileti ve gönderen makinenin, işyerinin, diğer varlık veya bireyin telefon numarasının başka şekilde bireysel gönderimin kimliği açıkça belirtilmeden göndermek üzere herhangi bir kişinin faks makinesi dahil olmak üzere bilgisayar veya başka elektronik aygıt kullanmasını yasalara aykırı hale getirmiştir. Verilen telefon numarası 900'lü numara veya aşırı yerel ya da uzak mesafe iletişim ücretleri tahakkuk eden başka bir numara olamaz.

Faks İletimi Üstbilgi bilgisi programlama hakkındaki talimatlar için İletim Varsayılanlarını Ayarlama bölümündeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Veri Birleştirici Bilgileri

Bu donanım, FCC kuralları Kısım 68 ve Uçbirim Eklentileri Yönetim Kurulu (ACTA) tarafından benimsenen koşullarla uyumludur. Bu donanımın kapağında diğer bilgilerin arasında US:AAAEQ##TXXXX biçiminde ürün kimliği içeren bir etiket bulunur. İstenirse, bu numara Telefon Şirketine verilmelidir.

Bu donanımı bina kablolarına ve telefon ağına bağlamak için kullanılan fiş ve jak FCC Kısım 68 ve ACTA tarafından benimsenen koşullarla uyumlu olmalıdır. Bu ürünle birlikte uyumlu bir telefon kablosu ve modüler fiş verilmiştir. Uyumlu bir modüler jaka bağlanır. Ayrıntılar için, kurulum bilgilerine bakın.

Yazıcıyı, kurulum seti ile sağlanan ve modüler fişleri olan uyumlu telefon hattı kablosunu kullanarak, emniyetli bir şekilde USOC RJ-11C standart modüler prize bağlayabilirsiniz. Ayrıntılar için, kurulum bilgilerine bakın.

Telefon hattına bağlanabilen aygıtların sayısını belirlemek için Zil Eşitlik Sayısı (REN) kullanılır. Bir hatta REN'in çok fazla olması, gelen bir çağrıda cihazların zillerinin çalmamasına yol açabilir. Her yerde olmamak kaydı ile çoğunluk yerlerde REN beşi (5,0) geçmemelidir. Hatta bağlı olan aygıt sayısının REN tarafından belirtildiği gibi olduğundan emin olmak için yerel Telefon Şirketine başvurun. 23 Temmuz 2001'den sonra onaylanan tüm ürünlerde, REN, US:AAAEQ##TXXXX biçimindeki ürün kimliğinin bir parçasıdır. ## ile temsil edilen rakamlar ondalık noktasız (örneğin, 03 0,3 REN demektir) REN'dir. Önceki ürünlerde, REN etikette ayrı olarak gösterilir.

Yerel Telefon Şirketinden doğru hizmeti istemek için, aşağıdaki listede yer alan kodları da belirtmek zorunda kalabilirsiniz:

- Tesis Arabirim Kodu (FIC) = 02LS2
- Hizmet İstek Kodu (SOC) = 9.0Y



DİKKAT: Hattınızda yüklü modüler jak türünü yerel Telefon Şirketinize sorun. Bu makinenin yetkisiz bir jaka bağlanması telefon şirketi ekipmanına zarar verebilir. Bu makinenin yetkisiz bir jaka bağlanmasından kaynaklanan tüm hasarlar, Xerox'un değil, sizin sorumluluğunuz ve/veya yükümlülüğünüz altındadır.

Bu Xerox® donanımı telefon ağına zarar verirse, Telefon Şirketi, bağlanan hattın hizmetini geçici olarak kesebilir. Önceden bildirim uygun değilse, Telefon Şirketi size mümkün olduğunca erken haber verecektir. Telefon Şirketi hizmetinizi keserse, gerektiğine inanıyorsanız FCC'ye yazılı bir şikayette bulunma hakkınız olduğu konusunda yönlendirilebilirsiniz.

Telefon Şirketi tesisler, donanım, işlemler veya yordamlarında donanımın çalışmasını etkileyebilecek değişiklikler yapabilir. Telefon Şirketi ekipmanın çalışmasını etkileyen bir değişiklik yaparsa, hizmetin kesilmemesini sağlamak için gerekli değişimleri yapmanız amacıyla sizi önceden bilgilendirmelidir.

Bu Xerox® ekipmanı ile sorun yaşıyorsanız, lütfen onarım ya da garanti bilgisi için uygun servis merkezi ile görüşün. İletişim bilgileri yazıcıdaki Makine Durumu menüsünde ve *Kullanım Kılavuzu*'nun Sorun Giderme bölümünün arkasında yer almaktadır. Donanım telefon ağına zarar veriyorsa, Telefon Şirketi sorun giderilene kadar donanımı ağdan ayırmanızı isteyebilir.

Yalnızca bir Xerox Servis Temsilcisi ya da yetkili bir Xerox Servis sağlayıcı, yazıcı üzerinde onarımlar yapabilir. Bu gereklilik Servis garantisi süresince veya garanti süresi sona erdikten sonra her zaman için geçerlidir. Yetkisiz onarım gerçekleştirilirse, kalan garanti dönemi geçersiz olur.

Bu cihaz ortak hatlarda kullanılmamalıdır. Ortak hat hizmetlerine bağlanma bölge ücretlendirmesine tabidir. Bilgi için bölgesel kamu genel hizmet komisyonuna, kamu hizmet komisyonuna veya şirket komisyonu ile ilişkiye geçin.

Ofisinizde telefon hattına bağlanmış özel bir alarm ekipmanı döşenmiş olabilir. Bu Xerox® ekipmanının kurulumunun alarm ekipmanınızı devre dışı bırakmadığından emin olun.

Alarm donanımınızı nelerin devre dışı bırakabileceği hakkında sorunuz varsa, Telefon Şirketinize veya ehliyetli bir kurucuya danışın.

Kanada

Bu ürün geçerli Industry Canada teknik özelliklerini karşılamaktadır.

Sertifikalı ekipman onarımları tedarikçi tarafından atanan bir temsilci koordine etmelidir. Bu cihaz ya da cihaz arızaları üzerinde kullanıcı tarafından yapılan onarımlar ya da değişiklikler, haberleşme şirketinin sizden ekipmanının bağlantısını kesmenizi istemesine neden olabilir.

Kullanıcı koruması için yazıcının düzün topraklandığından emin olun. Varsa, güç şebekesinin, telefon hatlarının ve dahili metal su borusu sistemlerinin elektrik toprak bağlantıları birbirine bağlanmalıdır. Bu önlem kırsal alanlarda hayati olabilir.



UYARI: Bu gibi bağlantıları kendi başınıza yapmaya kalkışmayın. Toprak bağlantısını yapmak için uygun elektrik inceleme kurumuna ya da elektrikçiye danışın.

Her bir uçbirim aygıtına atanan REN, telefon arabirimine bağlanmasına izin verilen maksimum uçbirim sayısını belirtir. Bir arabirimdeki sonlandırma herhangi bir cihaz kombinasyonundan oluşabilir. Cihaz sayısındaki tek sınırlandırma, aygıtların REN toplamının en fazla 5 olmasıdır. Kanada REN değeri için donanım üzerindeki etikete bakın.

Avrupa Birliği

Radıyo Donanım ve Haberleşme Uçbirim Donanımı Yönergesi

Faks, 1999/5/EC Kurul Kararına uygun olarak Avrupa genel anahtarlama telefon ağı (PSTN) tek uçbirim bağlantısı için onaylandı. Ancak, farklı ülkelerde sağlanan tek tek PSTN'ler arasındaki farklılıklardan dolayı, onay, her PSTN ağı uçbirim noktasında koşulsuz olarak başarılı bir şekilde çalışma güvencesini vermemektedir.

Sorun olduğunda yerel yetkili satıcınızla irtibata geçmelisiniz.

Bu ürünün, Avrupa Ekonomik Bölgesindeki analog anahtarlama ağlarda kullanmak için bir uçbirim şartnamesi olan ES 203 021-1, -2, -3'e uygun olduğu test edilmiştir. Bu ürün ülke kodunun kullanıcı tarafından ayarlanabilmesini sağlamaktadır. Ülke kodu bu ürün ağına bağlanmadan önce ayarlanmalıdır. Ülke kodunu ayarlama yordamı için müşteri dokümanlarına bakın.

Not: Bu ürün hem döngü kesme (darbe) hem de DTMF (ton) sinyalini kullanabilmesine rağmen, daha güvenilir ve hızlı arama yapmak amacıyla DTMF sinyalini kullanacak şekilde ayarlanması önerilir. Bu üründe Xerox® tarafından yetkilendirilmemiş değişiklik yapılması, dış denetim yazılımına veya dış denetim aygıtına bağlanması sertifikayı geçersiz kılar.

Yeni Zelanda

1. Terminal ekipmanının herhangi bir ögesi için Telepermit verilmesi, yalnızca ilgili Telecom'un ögenin kendi ağına bağlanmak için minimum koşullara uyduğunu kabul ettiğini gösterir. Ürünün Telecom tarafından onaylandığını belirtmez, herhangi bir garanti sunmaz ve herhangi bir Telepermit verilmiş ürünün tüm Telecom ağ cihazlarına uygun olduğunu ima etmez. Hepsinin üzerinde herhangi bir ögenin, farklı bir marka ya da modeldeki Telepermit verilmiş başka bir öge ile her açıdan düzgün çalışacağı garantisini vermez.
Ekipman, atanan daha yüksek veri hızlarında düzgün çalışamayabilir. 33.6 kbps ve 56 kbps bağlantılar, bazı PSTN uygulamalarına bağlandığında muhtemelen daha düşük bit hızları ile kısıtlanacaktır. Telecom, bu gibi durumlarda karşılaşılan güçlükler için hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
2. Fiziksel olarak zarar görmesi durumunda bu ekipmanın bağlantısını hemen kesin, ardından atma ya da onarım için gerekli düzenlemeleri yapın.
3. Bu modem, diğer Telecom müşterileri için rahatsızlık oluşturabilecek bir şekilde kullanılmayacaktır.
4. Bu cihaz darbeli arama ile donatılmıştır, bununla birlikte Telecom standardı DTMF tonlu aramadır. Telecom hatlarının her zaman darbeli aramayı desteklemeye devam edeceğine dair bir garanti yoktur.
5. Bu ekipman aynı hatta başka ekipman olarak bağlandığında darbeli aramanın kullanılması 'zil çınlaması' ya da paraziti artırabilir ve hatalı bir yanıtlama koşulu oluşturabilir. Bu gibi sorunlarla karşılaşırsanız, Telecom Arıza Servisi ile görüşmeyin.
6. DTMF tonlu arama tercih edilen yöntemdir çünkü darbeli (çevirmeli) aramadan daha hızlıdır hemen tüm Yeni Zelanda telefon santrallerine uyumludur.



UYARI: Elektrik kesintisi sırasında bu cihazdan '111' ya da diğer çağrılar yapılamaz.

7. Bu ekipman, bir aramayı aynı hatta bağlı başka bir cihaza etkili bir şekilde aktaramayabilir.
8. Telecom Telepermit gereklilikleri ile uyumluluk için gereken bazı parametreler bu cihaz ile ilişkilendirilmiş ekipmana (bilgisayar) bağlıdır. İlişkilendirilmiş ekipman, Telecom Teknik Özellikleri ile uyumluluk için aşağıdaki sınırlar dahilinde çalışacak şekilde ayarlanacaktır:
Aynı numarayı yeniden aramalar için:
 - Tek bir manuel arama başlatması için 30 dakikalık süre içinde en fazla 10 arama denemesi yapılacaktır ve
 - Ekipman, bir denemenin bitişi ile sonraki denemenin başlangıcı arasında en az 30 saniyelik bir süre boyunca beklemeye geçecektir.Farklı numaraları otomatik aramalar için:
Ekipman, farklı numaraların otomatik aramasının, bir arama denemesinin bitişi ile başka bir arama denemesini başlangıcı arasında en az beş saniyelik boşluklarla yapılmasını sağlayacak şekilde ayarlanacaktır.
9. Doğru çalıştırma için herhangi bir zamanda tek bir hatta bağlanan tüm cihazların REN toplamı en fazla beş olmalıdır.

Ürün Güvenliği Sertifikası

Bu ürüne, aşağıdaki güvenlik standartlarına göre çeşitli NRTL/NCB'ler tarafından sertifika verilmiştir:

- UL60950-1/CSA22.2, No. 60950-1 (ABD/Kanada)
- IEC60950-1 (CB Programı)

Material Safety Data Sheets (Malzeme güvenliği veri sayfaları)

Yazıcınızla ilgili Malzeme Güvenliği Verisi bilgileri için, aşağıdaki adresleri ziyaret edin:

- Kuzey Amerika: www.xerox.com/msds
- Avrupa Birliği: www.xerox.com/environment_europe

Müşteri Destek Merkezi telefon numaraları için, www.xerox.com/office/worldcontacts adresini ziyaret edin.

Geri Dönüşüm ve Atma



Bu ek aşağıdakileri içermektedir:

• Bütün Ülkeler	316
• Kuzey Amerika	317
• Avrupa Birliği	318
• Diğer Ülkeler	320

Bütün Ülkeler

Xerox ürününüzün imha edilmesinden/atılmasından sorumluysanız, lütfen yazıcının kurşun, cıva, perklorat ve imha edilmesi/atılması çevresel kurallara bağlı olabilen diğer malzemeler içerebileceğini unutmayın. Ürün içerisinde bu maddelerin bulunması, ürünün piyasaya sürüldüğü zamanda uygulanmakta olan genel yönetmeliklere tamamen uygundur. Geri dönüşüm ve atma işlemiyle ilgili bilgi için yerel yetkililerle görüşün. Perklorat Maddesi: Bu üründe piller gibi bir ya da daha fazla Perklorat içerikli cihaz bulunabilir. Özel bir uygulama geçerli olabilir, lütfen www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate adresini ziyaret edin.

Kuzey Amerika

Xerox, cihazı geri alma ve yeniden kullanma/geri dönüşüm programına sahiptir. Bu Xerox ürününün bu programa dahil olup olmadığını öğrenmek için Xerox temsilcinize (1-800-ASK-XEROX) danışın. Xerox çevresel programlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, www.xerox.com/environment adresini ziyaret edin veya geri dönüştürme ve atma bilgileri için, yerel yetkililere danışın.

Avrupa Birliği

Bazı cihazlar hem yerel/ev hem de profesyonel/iş uygulamasında kullanılabilir.

Yerel/Ev Ortamı



Ekipmanınız üzerinde bu simgenin bulunması, ekipmanı normal evsel atıklarla atmamanız gerektiğini gösterir.



Avrupa yasalarına uygun olarak, ömrünü tamamlamış atılacak elektrik ve elektronik cihazlar evsel atıklardan ayrıştırılmalıdır.

AB üye devletleri içindeki özel evler, elektrikli ve elektronik ekipmanları belirli toplama tesislerine ücretsiz olarak teslim edebilir. Lütfen bilgi için yerel atık yetkilinizle görüşün.

Bazı üye ülkelerde, yeni ekipman satın aldığınızda, yerel dağıtıcınızın eski ekipmanınızı ücretsiz olarak geri alması gerekebilir. Lütfen bilgi için dağıtıcınızla görüşün.

Profesyonel/İş Ortamı



Cihazınızda bu simgenin bulunması, cihazınızı kabul edilen ulusal yordamlarla uygun olarak atmanız gerektiğini gösterir.



Avrupa yasalarına uygun olarak, kullanım süresi sonunda elektrik ve elektronik cihazları atma, anlaşılan yordamlar çerçevesinde yönetilmelidir.

Atma işleminden önce, ürünü kullanım süresi sonunda geri verme bilgileri için yerel satıcınıza veya Xerox temsilcisine başvurun.

Ekipmanın ve Pillerin Toplanması ve Atılması



Ürünlerin ve/veya birlikte gelen dokümanların üzerindeki bu semboller, kullanılan elektrikli ve elektronik ürünlerin ve piller, genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini göstermektedir.

Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin uygun biçimde arıtılması, geri kazanımı ve geri dönüşümü için bulunduğunuz yerin yasalarına ve 2002/96/EC ve 2006/66/EC Yönetmeliklerine uygun olarak bunları ilgili toplama noktalarına götürün.

Bu ürünleri ve pilleri düzgün atarak, çok değerli kaynakların korunmasına ve atıkların uygunsuz işlenmesinin yaratabileceği, insan sağlığını ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaksınız.

Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri dönüştürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen belediyenizle, çöp uzaklaştırma hizmeti sağlayıcısıyla ya da bu ürünleri satın aldığınız yerle görüşün.

Bu atıkların yanlış uzaklaştırılması, ulusal yasalara bağlı olarak cezalara neden olabilmektedir.


Avrupa Birliğindeki Ticari Kullanıcılar

Elektrikli ve elektronik donanımlarınızı atmak istiyorsanız, lütfen daha fazla bilgi için bayinizle ya da tedarikçinizle görüşün.

Avrupa Birliği Dışında Atma

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Eğer bu öğeleri atmak istiyorsanız lütfen yerel yönetimlerle ya da ürünün bölgenizdeki bayisi ile görüşün ve doğru uzaklaştırma yöntemi hakkında bilgi isteyin.

Pil Sembolü Notu

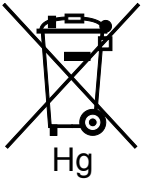

Bu tekerlekli çöp kutusu sembolü, bir kimyasal madde sembolü ile birlikte kullanılabilir. Bu, Yönetmelik'te belirtilen gerekliliklere uyum sağlar.

Pili Çıkarma

Piller yalnızca üretici tarafından-onaylanmış bir servis tesisinde değiştirilebilir.

Diğer Ülkeler

Yerel çöp yönetim yetkilinize başvurun ve ürünün atılmasıyla ilgili bilgi isteyin.