



Xerox® WorkCentre® 7970

Barevná multifunkční tiskárna

Technologie Xerox® ConnectKey® 1.5

Uživatelská příručka



© 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů Spojených států amerických na ochranu autorských práv. Obsah této publikace nesmí být v žádné podobě reprodukován bez svolení společnosti Xerox Corporation.

Uplatňovaná ochrana na základě autorských práv se vztahuje na všechny formy záležitostí, které lze chránit autorskými právy v souladu se zákonným nebo soudním právem nebo jejichž ochrana bude možná po odevzdání této příručky do tisku, zejména na materiály generované ze softwarových programů, které jsou zobrazovány na obrazovce, jako jsou styly, šablony, ikony, vzhled obrazovek atd.

Xerox® a Xerox and Design®, Phaser®, PhaserSMART®, PhaserMatch®, PhaserCal®, PhaserMeter™, CentreWare®, PagePack®, eClick®, PrintingScout®, Walk-Up®, WorkCentre®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, ColorQube®, Global Print Driver® a Mobile Express Driver® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® a PostScript® jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Apple, Bonjour, EtherTalk, TrueType, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

HP-GL®, HP-UX® a PCL® jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

IBM® a AIX® jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® a Windows Server® jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX™ a Novell Distributed Print Services™ jsou ochranné známky společnosti Novell, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

SGI® a IRIX® jsou ochranné známky společnosti Silicon Graphics International Corp. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Sun, Sun Microsystems a Solaris jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejích přidružených společností ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® a McAfee ePO™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti McAfee, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

UNIX® je ochranná známka ve Spojených státech amerických a dalších zemích, licencovaná výhradně prostřednictvím společnosti X/Open Company Limited.

PANTONE® a další ochranné známky společnosti Pantone, Inc. jsou majetkem společnosti Pantone, Inc.

Verze dokumentu 1.0: Zář 2014

BR9778_cs

Obsah

1	Bezpečnost	11
	Výstražné symboly	12
	Upozornění a bezpečnost	13
	Nouzové vypnutí.....	13
	Všeobecné pokyny.....	13
	Bezpečnost elektrických obvodů	15
	Zdroj napájení.....	15
	Nouzové vypnutí.....	15
	Bezpečnostní informace o napájecím kabelu	15
	Bezpečnost provozu	17
	Umístění tiskárny	17
	Provozní pokyny.....	17
	Informace o spotřebním materiálu.....	17
	Uvolňování ozónu	18
	Bezpečnost při údržbě	19
	Symboly uvedené na tiskárně.....	20
	Kontaktní informace pro otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti	21
2	Funkce	23
	Součásti tiskárny	24
	Pohled zleva zepředu	24
	Pohled zleva zezadu	25
	Vnitřní součásti	25
	Podavač předloh.....	26
	Ovládací panel	26
	Finišer určený pro podniky s volitelným vazačem brožur	27
	Finišer určený pro podniky s volitelným skladačem C/Z.....	28
	Bezdrátový síťový adaptér.....	28
	Informační strany	29
	Tisk sestavy konfigurace	29
	Funkce pro správu.....	30
	Přístup k tiskárně	30
	CentreWare Internet Services.....	32
	Zjištění adresy IP tiskárny.....	33
	Automatický sběr dat	33
	Informace o účtování a použití přístroje.....	33
	Další informace.....	34
	Uvítací centrum	34
3	Instalace a nastavení	37
	Přehled instalace a nastavení	38
	Počáteční nastavení tiskárny.....	38
	Fyzické připojení tiskárny k síti.....	38
	Připojení k telefonní lince.....	39

Zapnutí a vypnutí tiskárny	39
Prevence závady tiskárny	41
Kryt USB	41
Optimalizace výkonu tiskárny	41
Změna všeobecného nastavení	42
Nastavení režimu úspory energie	42
Nastavení data a času na ovládacím panelu	43
Instalace softwaru	44
Požadavky na operační systém	44
Instalace ovladačů a nástrojů pro systém Windows	44
Instalace tiskových ovladačů a nástrojů pro systém Macintosh OS X verze 10.7 nebo novější	45
Instalace tiskových ovladačů a nástrojů pro systém UNIX a Linux Printing	46
Další ovladače	48
4 Papír a média	49
Podporovaný papír	50
Doporučené typy médií	50
Objednání papíru	50
Obecné pokyny pro vkládání papíru	50
Papír, který může poškodit tiskárnu	51
Pokyny k uskladnění papíru	51
Podporované typy a gramáže papíru	52
Podporované standardní formáty papíru	52
Podporované formáty a gramáže papíru pro automatický 2stranný tisk	53
Podporované formáty papíru pro zásobník obálek	54
Podporované uživatelské formáty papíru	54
Vložení papíru	55
Vložení papíru do zásobníků 1–4	55
Nastavení zámků vodiček v nastavitelných zásobnících na 500 listů	57
Změna formátu, typu a barvy papíru	58
Vložení papíru do zásobníků 3 a 4 modulu tandemového zásobníku	59
Vložení papíru do zásobníku 5 (ručního podavače)	60
Vložení papíru do zásobníku 6 (vysokokapacitní podavač)	61
Konfigurace zásobníku 6 ve vysokokapacitním podavači	62
Tisk na speciální papír	64
Obálky	64
Štítky	66
Lesklý tvrdý papír	69
Fólie	70
5 Tisk	73
Základní informace o tisku	74
Výběr voleb tisku	75
Nápověda tiskového ovladače	75
Volby tisku v systému Windows	76
Volby tisku v systému Macintosh	77
Volby tisku v prostředí Linux	79
Správa úloh	80
Správa úloh pomocí ovládacího panelu	80

Správa zabezpečených a blokováných tiskových úloh.....	81
Správa úloh pomocí služeb CentreWare Internet Services	82
Funkce tisku.....	83
Tisk na obě strany papíru.....	83
Výběr voleb papíru pro tisk.....	84
Tisk více stránek na jeden list	84
Tisk brožur.....	84
Použití voleb obrazu	85
Tisk stránek obalu	86
Tisk vkládacích listů.....	86
Tisk stran výjimek.....	86
Změna měřítka.....	87
Tisk vodoznaků.....	88
Tisk zrcadlových obrazů.....	89
Vytváření a ukládání uživatelských formátů	89
Výběr upozornění na dokončení úlohy v systému Windows.....	89
Tisk speciálních typů úloh.....	90
Zabezpečený tisk.....	90
Ukázková sada.....	92
Zpožděný tisk.....	92
Uložená úloha	93
Blokované tiskové úlohy.....	96
Uvolnění blokováných tiskových úloh	96
Tisk z	97
Tisk z jednotky USB flash	97
Tisk ze složky Uložené úlohy	97
Tisk ze schránky	98
Tisk pomocí služeb CentreWare Internet Services.....	98
6 Kopírování	101
Základní kopírování.....	102
Sklo pro předlohy.....	102
Automatický duplexní podavač předloh	103
Výběr nastavení pro kopírování.....	104
Základní nastavení.....	105
Nastavení kvality obrazu.....	108
Nastavení vzhledu	111
Nastavení výstupního formátu	114
Kopírování průkazu totožnosti	121
Rozšířené kopírování.....	125
7 Snímání	129
Základní snímání.....	130
Sklo pro předlohy.....	131
Automatický duplexní podavač předloh	131
Snímání do složky	132
Snímání do veřejné složky.....	132
Snímání do soukromé složky.....	132
Vytvoření soukromé složky	133
Načtení nasnímaných souborů	133

Snímání do úložišť souborů v síti.....	135
Snímání do předem určeného úložiště souborů v síti.....	135
Přidání místa určení snímání	136
Snímání do domovského adresáře	137
Nastavení voleb snímání.....	138
Změna základního nastavení pro snímání	138
Výběr rozšířeného nastavení.....	138
Výběr úprav vzhledu.....	140
Výběr voleb ukládání souborů.....	141
Vytvoření úlohy snímání.....	141
Snímání na jednotku USB flash.....	143
Snímání na e-mailovou adresu	144
Odeslání nasnímaného obrazu na e-mailovou adresu.....	144
Nastavení voleb e-mailu.....	145
Snímání do místa určení.....	146
Odeslání nasnímaného obrazu do místa určení.....	146
8 Faxování	147
Základní faxování	148
Sklo pro předlohy.....	149
Automatický duplexní podavač předloh	149
Odeslání pomocí zabudovaného faxu	150
Výběr voleb faxu	152
Odeslání serverového faxu	160
Výběr voleb serverového faxu	161
Odeslání internetového faxu	164
Výběr voleb internetového faxu	166
Odeslání faxu v síti LAN.....	170
Použití adresáře	171
Přidání jednotlivé položky do adresáře zařízení	171
Úpravy jednotlivé položky adresáře.....	173
Úpravy nebo vymazání oblíbených položek v adresáři zařízení	173
Tisk faxové sestavy.....	173
9 Údržba	175
Obecné zásady bezpečnosti.....	176
Čištění tiskárny.....	177
Čištění skla pro předlohy a krytu předloh.....	177
Čištění podávacích válečků předloh.....	177
Čištění sestavy čoček pro snímání druhé strany.....	178
Čištění vnějšího povrchu tiskárny.....	179
Čištění vnitřního povrchu tiskárny	180
Běžná údržba	183
Výměna kazet s tonerem	183
Výměna odpadní nádoby na toner	185
Výměna tiskových jednotek.....	186
Výměna čističe přenosového pásu	189
Výměna druhého přenosového válce	191

Vynulování počítadel životnosti spotřebního materiálu	193
Výměna zásobníků svorek.....	195
Vyprázdnění nádoby s odpadem po děrování.....	198
Informace o účtování a použití přístroje.....	200
Objednání spotřebního materiálu	201
Nalezení výrobního čísla.....	201
Spotřební materiál.....	201
Položky běžné údržby.....	201
Další spotřební materiál	202
Kdy je třeba objednat spotřební materiál	202
Zobrazení stavu spotřebního materiálu v tiskárně.....	202
Recyklace spotřebního materiálu.....	202
Stěhování tiskárny	204
10 Řešení problémů	205
Řešení obecných problémů	206
Tiskárna má dva vypínače.....	206
Restartování tiskárny.....	207
Tiskárnu nelze zapnout.....	207
Tiskárna se často resetuje nebo vypíná.....	207
Tisk trvá příliš dlouho.....	208
Tisk dokumentu se nezdařil.....	208
Dokument je vytištěn z nesprávného zásobníku	209
Tiskárna vydává neobvyklé zvuky.....	209
Problémy s automatickým 2stranným tiskem.....	210
Nesprávné datum a čas.....	210
Chyby skeneru	211
Zaseknutý papír.....	212
Odstranění zaseknutého papíru	213
Odstranění zaseknutého papíru z finišeru určeného pro podniky.....	225
Odstranění zaseknutého papíru z jednotky pro skládání ve tvaru CZ.....	235
Minimalizace zaseknutí papíru	243
Řešení problémů se zaseknutým papírem	245
Odstranění zaseknutých svorek	248
Odstranění zaseknutého papíru z děrovačky.....	252
Problémy s kvalitou tisku.....	253
Řízení kvality tisku.....	253
Řešení problémů s kvalitou tisku	255
Problémy s kopírováním a snímáním	260
Problémy s faxováním.....	261
Problémy s odesíláním faxů	261
Problémy s příjmem faxů	262
Jak požádat o pomoc	263
Hlášení na ovládacím panelu	263
Použití integrovaných nástrojů pro řešení problémů.....	264
Další informace.....	266
A Specifikace	267
Konfigurace a volitelné doplňky tiskárny.....	268
Standardní funkce	268

Volitelné doplňky a inovace	268
Fyzické specifikace.....	270
Základní konfigurace	270
Konfigurace s finišerem určeným pro podniky a vazačem brožur	270
Konfigurace s finišerem určeným pro podniky, vazačem brožur a jednotkou pro skládání ve tvaru CZ	270
Konfigurace s finišerem určeným pro podniky, vazačem brožur, jednotkou pro skládání ve tvaru CZ a vysokokapacitním podavačem	270
Požadavky na volný prostor	271
Požadavky na okolní prostředí	275
Teplota.....	275
Relativní vlhkost.....	275
Nadmořská výška.....	275
Elektrické specifikace	276
Specifikace výkonu	277
Rozlišení tisku	277
Rychlost tisku	277
Kontaktní informace pro otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti	278
B Informace o právních předpisech	279
Základní nařízení	280
Spojené státy americké – předpisy FCC	280
Kanada.....	280
Certifikace v Evropě.....	280
Informace o vlivu na životní prostředí podle evropské dohody o zařízeních na zpracování obrazu skupiny 4	281
Německo	283
Turecko – nařízení RoHS.....	283
Certifikace Euroasijského ekonomického společenství.....	283
Informace o právních předpisech pro adaptér bezdrátové sítě 2,4 GHz	283
Uvolňování ozónu	284
Předpisy týkající se kopírování	285
Spojené státy americké	285
Kanada.....	286
Ostatní země.....	287
Předpisy týkající se faxování.....	288
Spojené státy americké	288
Kanada.....	289
Evropská unie.....	290
Nový Zéland.....	291
Jižní Afrika.....	292
Certifikát bezpečnosti	293
Material Safety Data Sheets (bezpečnostní specifikace materiálu)	294
C Recyklace a likvidace	295
Všechny země.....	296
Severní Amerika.....	297
Evropská unie.....	298
Domácí prostředí.....	298

Profesionální a podnikové prostředí	298
Sběr a likvidace vybavení a baterií	298
Symbol baterií	299
Vyjmutí baterie	299
Ostatní země.....	300

Bezpečnost

1

Obsah kapitoly:

• Výstražné symboly	12
• Upozornění a bezpečnost	13
• Bezpečnost elektrických obvodů	15
• Bezpečnost provozu	17
• Bezpečnost při údržbě	19
• Symboly uvedené na tiskárně	20
• Kontaktní informace pro otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti	21

Tato tiskárna a doporučený spotřební materiál byly navrženy a otestovány tak, aby splňovaly přísné bezpečnostní požadavky. Při dodržování následujících pokynů bude zajištěn nepřetržitý bezpečný provoz tiskárny Xerox.

Výstražné symboly

Symbol	Popis
	VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ: Ignorování tohoto varování může mít za následek vážné zranění nebo i smrt. Budte opatrní, abyste předešli úrazu. Budte opatrní, abyste nezpůsobili škodu na majetku.
	VAROVÁNÍ: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Budte opatrní, abyste se nezranili.
	VAROVÁNÍ: Pohyblivé součásti. Budte opatrní, abyste předešli úrazu.

Upozornění a bezpečnost

Než začnete tiskárnu používat, pečlivě si přečtěte následující pokyny. Při dodržování těchto pokynů bude zajištěn nepřetržitý bezpečný provoz tiskárny.

Tato tiskárna Xerox® a spotřební materiál byly navrženy a otestovány tak, aby splňovaly přísné bezpečnostní požadavky. Mezi bezpečnostní požadavky patří posouzení a schválení příslušným bezpečnostním úřadem a dodržení předpisů o elektromagnetickém vyzařování a norem zajišťujících ochranu životního prostředí.

Soulad s bezpečnostními normami a normami na ochranu životního prostředí a výkon tohoto výrobku byly ověřeny pouze při použití materiálů společnosti Xerox®.



VAROVÁNÍ: Neoprávněné úpravy včetně případného doplnění nových funkcí nebo připojení externích zařízení mohou mít vliv na platnost osvědčení výrobku. Další informace vám sdělí zástupce společnosti Xerox.

Nouzové vypnutí

Pokud nastane některá z následujících situací, okamžitě tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Požádejte servisního zástupce společnosti Xerox o vyřešení problému, pokud:

- Zařízení vydává neobvyklý zápach nebo hluk.
- Je poškozený napájecí kabel.
- Došlo k výpadku jističe v nástěnném elektrickém panelu, pojistky nebo jiného bezpečnostního zařízení.
- Do tiskárny se vylila tekutina.
- Tiskárna byla vystavena vodě.
- Některá část tiskárny je poškozena.

Všeobecné pokyny



VAROVÁNÍ:

- Nezasunujte do štěrbin a otvorů v tiskárně žádné předměty. Dotyk s místem pod napětím nebo zkrat v některé ze součástí může mít za následek požár nebo zásah elektrickým proudem.
- Neodstraňujte kryty ani zábrany, které jsou připevněny šrouby, pokud neinstalujete volitelné příslušenství a v návodu k tomu není pokyn. Při provádění takovéto instalace tiskárnu vypněte. Jestliže musíte při instalaci volitelného příslušenství odstranit kryty a zábrany, odpojte napájecí kabel. Kromě volitelných doplňků, jejichž instalaci může provést sám uživatel, nejsou za těmito kryty žádné součásti, u nichž byste mohli provádět údržbu nebo opravy.

Toto jsou bezpečnostní rizika:

- Je poškozený nebo rozedřený napájecí kabel.
- Do tiskárny se vylila tekutina.
- Tiskárna byla vystavena vodě.
- Z tiskárny se kouří nebo je nezvykle horký její povrch.
- Tiskárna vydává nezvyklé zvuky nebo pachy.

- Tiskárna způsobila výpadek jističe v nástěnném elektrickém panelu, pojistky nebo jiného bezpečnostního zařízení.

Jestliže nastane některá z těchto okolností, proveďte následující:

1. Okamžitě vypněte tiskárnu.
2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
3. Zavolejte autorizovaného servisního technika.

Bezpečnost elektrických obvodů

Než začnete tiskárnu používat, pečlivě si přečtěte následující pokyny. Při dodržování těchto pokynů bude zajištěn nepřetržitý bezpečný provoz tiskárny.

Tato tiskárna Xerox® a spotřební materiál byly navrženy a otestovány tak, aby splňovaly přísné bezpečnostní požadavky. Mezi bezpečnostní požadavky patří posouzení a schválení příslušným bezpečnostním úřadem a dodržení předpisů o elektromagnetickém vyzařování a norem zajišťujících ochranu životního prostředí.

Soulad s bezpečnostními normami a normami na ochranu životního prostředí a výkon tohoto výrobku byly ověřeny pouze při použití materiálů společnosti Xerox®.



VAROVÁNÍ: Neoprávněné úpravy včetně případného doplnění nových funkcí nebo připojení externích zařízení mohou mít vliv na platnost osvědčení výrobku. Další informace vám sdělí zástupce společnosti Xerox.

Zdroj napájení

Zdroj napájení pro zařízení musí odpovídat požadavkům uvedeným na informačním štítku vzadu na zařízení. Pokud nevíte jistě, zda váš zdroj napájení odpovídá požadavkům, informujte se u místního dodavatele elektrické energie nebo u kvalifikovaného elektrotechnika.



VAROVÁNÍ: Zařízení musí být připojeno k uzemněnému elektrickému obvodu. Zařízení je vybaveno uzemněnou elektrickou zástrčkou určenou pro uzemněnou elektrickou zásuvku. Zástrčku napájecího kabelu lze zapojit pouze do uzemněné elektrické zásuvky. Konstrukce napájecího kabelu představuje bezpečnostní prvek. Pokud nemůžete zapojit zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky, obraťte se na místního dodavatele elektrické energie nebo na kvalifikovaného elektrotechnika. Zařízení vždy připojujte k řádně uzemněné elektrické zásuvce.

Nouzové vypnutí

Pokud nastane některá z následujících situací, okamžitě tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Požádejte servisního zástupce společnosti Xerox o vyřešení problému, pokud:

- Zařízení vydává neobvyklý zápach nebo hluk.
- Je poškozený napájecí kabel.
- Došlo k výpadku jističe v nástěnném elektrickém panelu, pojistky nebo jiného bezpečnostního zařízení.
- Do tiskárny se vylila tekutina.
- Tiskárna byla vystavena vodě.
- Některá část tiskárny je poškozena.

Bezpečnostní informace o napájecím kabelu

Než začnete tiskárnu používat, pečlivě si přečtěte následující pokyny. Další informace vám sdělí zástupce společnosti Xerox.



VAROVÁNÍ:

- Zdroj napájení pro zařízení musí odpovídat požadavkům uvedeným na informačním štítku vzadu na zařízení. Pokud nevíte jistě, zda váš zdroj napájení odpovídá požadavkům, informujte se u místního dodavatele elektrické energie nebo u kvalifikovaného elektrotechnika.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Neodstraňujte ani neupravujte napájecí kabel.

Při dodržování těchto pokynů bude zajištěn nepřetržitý bezpečný provoz tiskárny.

- Používejte napájecí kabel dodaný s tiskárnou.
- Napájecí kabel zapojte přímo do řádně uzemněné elektrické zásuvky. Přesvědčte se, že jsou oba konce kabelu bezpečně zapojeny. Pokud nevíte, jestli je daná zásuvka uzemněna, požádejte elektrikáře, aby ji zkontroloval.
- Nepřipojujte tiskárnu prostřednictvím uzemňovací rozbočovací zásuvky k elektrické zásuvce, která není vybavena zemnicím kolíkem.



VAROVÁNÍ: Zajistěte řádné uzemnění tiskárny, abyste předešli možnému zasažení elektrickým proudem. Elektrické výrobky mohou být při nesprávném používání nebezpečné.

- Přesvědčte se, že je tiskárna zapojena do zásuvky, která poskytuje správné napětí a výkon. Je-li třeba, požádejte elektrikáře, aby posoudil elektrické parametry tiskárny.
- Neinstalujte tiskárnu na místo, kde by mohli lidé šlapat po napájecím kabelu.
- Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty.
- Vyměňte napájecí kabel, pokud je poškozený nebo rozedřený.
- Napájecí kabel neodpojujte ani nepřipojujte, když je tiskárna zapnutá.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem nebo k poškození kabelu, držte napájecí kabel při odpojování za zástrčku.
- Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti tiskárny a musí být snadno přístupná.

Napájecí kabel je připojen k tiskárně vzadu jako výměnná jednotka. Pokud je nutné zcela tiskárnu odpojit od elektrického proudu, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Podrobnosti najdete v části [Zapnutí a vypnutí tiskárny](#) na straně 39.

Bezpečnost provozu

Tato tiskárna a spotřební materiál byly navrženy a otestovány tak, aby splňovaly přísné bezpečnostní požadavky. Patří sem otestování a schválení bezpečnostními orgány a splnění zavedených norem vztahujících se k životnímu prostředí.

Dodržování následujících bezpečnostních pokynů přispěje k zajištění nepřetržitého a bezpečného provozu tiskárny.

Umístění tiskárny

- Tiskárnu umístěte na rovnou nevibrující plochu, dostatečně pevnou, aby unesla hmotnost tiskárny. Hmotnost vaší konfigurace tiskárny naleznete v části [Fyzické specifikace](#) na straně 270.
- Neucpávejte ani nezakrývejte štěrbiny a otvory v tiskárně. Tyto otvory jsou určeny k větrání a brání přehřívání tiskárny.
- Nainstalujte tiskárnu na místo s dostatečným prostorem pro obsluhu a údržbu.
- Nainstalujte tiskárnu do bezpečného prostředí.
- Tiskárnu neskladujte ani nepoužívejte v extrémně horkém, chladném nebo vlhkém prostředí.
- Tiskárnu neumísťujte v blízkosti tepelného zdroje.
- Tiskárnu neumísťujte na přímé sluneční světlo, aby nedošlo k osvětlení součástí citlivých na světlo.
- Neinstalujte tiskárnu na místo, kde by byla přímo vystavena proudu studeného vzduchu z klimatizace.
- Tiskárnu neumísťujte na místa, na kterých by mohlo docházet k vibracím.
- Abyste zajistili maximální výkon, použijte tiskárnu v doporučené [nadmořské výšce](#) na straně 275.

Provozní pokyny

- Nevýjímejte během tisku zásobník papíru, který jste vybrali pomocí ovladače tiskárny nebo ovládacího panelu.
- Neotvírejte dvířka, když tiskárna tiskne.
- Nepřemísťujte tiskárnu během tisku.
- Nedotýkejte se výstupních a podávacích válečků a dávejte pozor, aby se do kontaktu s nimi nedostaly vlasy, kravaty apod.
- Kryty, které je nutné odstraňovat za pomoci nářadí, ochraňují nebezpečné oblasti tiskárny. Ochranné kryty neodstraňujte.
- Přesvědčte se, zda je nasazený pravý zadní kryt. Tento kryt otevřete při připojování kabelu rozhraní.

Informace o spotřebním materiálu

- Veškerý spotřební materiál skladujte v souladu s pokyny na obalu.
- Veškerý spotřební materiál skladujte mimo dosah dětí.
- Nikdy nevhazujte tonery, tiskové kazety ani obaly tonerů do otevřeného ohně.

- Při manipulaci se spotřebním materiálem zabraňte kontaktu s pokožkou nebo očima. Při kontaktu s očima může dojít k podráždění a zánětu. Nepokoušejte se spotřební materiál rozebírat, protože se tím zvyšuje nebezpečí kontaktu s pokožkou nebo očima.



UPOZORNĚNÍ: Nedoporučujeme používat jiný než originální spotřební materiál Xerox. Záruka, servisní smlouva ani záruka Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti), které poskytuje společnost Xerox, se nevztahují na škody, závady nebo snížení výkonu způsobené použitím neoriginálního spotřebního materiálu nebo použitím spotřebního materiálu společnosti Xerox, který není určen pro tuto tiskárnu. Záruka Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti) je poskytována ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Mimo tyto oblasti se může rozsah záruky lišit. Podrobné informace vám sdělí zástupce společnosti Xerox.

Použití vysavače na vysypaný toner

Vysypaný toner smetě smetákem nebo setřete mokrým hadříkem. Aby se co nejméně zvěřil prach, zametejte a stírejte pomalu. Nepoužívejte vysavač. Pokud je nutné vysavač použít, měl by to být přístroj určený na hořlavý prach. Zkontrolujte, zda je vysavač vybaven nevýbušným motorem a elektricky nevodivou hadicí.

Uvolňování ozónu

Tato tiskárna uvolňuje za normálního provozu ozón. Množství uvolňovaného ozónu závisí na počtu kopií. Ozón je těžší než vzduch a vzniká v množství, které není natolik velké, aby někomu ublížilo. Nainstalujte tiskárnu do dobře větrané místnosti.

Další informace týkající se Spojených států amerických a Kanady najdete na webové stránce www.xerox.com/environment. V jiných oblastech se obraťte na místního zástupce společnosti Xerox nebo využijte webové stránky na adrese www.xerox.com/environment_europe.

Bezpečnost při údržbě

Tato tiskárna Xerox® a spotřební materiál byly navrženy a otestovány tak, aby splňovaly přísné bezpečnostní požadavky. Mezi bezpečnostní požadavky patří posouzení a schválení příslušným bezpečnostním úřadem a dodržení předpisů o elektromagnetickém vyzařování a norem zajišťujících ochranu životního prostředí. Při dodržování těchto pokynů bude zajištěn nepřetržitý bezpečný provoz tiskárny. Další informace vám sdělí zástupce společnosti Xerox.

- Dbejte všech varování a pokynů, které jsou uvedeny na výrobku, volitelných doplňcích a spotřebním materiálu nebo které jsou součástí jejich dodávky.
- Nepokoušejte se provádět údržbu, která není výslovně popsána v dokumentaci dodané s tiskárnou.
- Při přesunu nebo stěhování tiskárny postupuje se zvýšenou opatrností. Pokud chcete zajistit přemístění tiskárny, obraťte se na místního zástupce společnosti Xerox.
- Nikdy nevhazujte tonery, tiskové kazety ani obaly tonerů do otevřeného ohně.



VAROVÁNÍ:

- Před čištěním je třeba tiskárnu odpojit od zdroje napájení.
- Nepoužívejte aerosolové čisticí prostředky. Aerosolové čisticí prostředky mohou při použití s elektromechanickými zařízeními způsobit výbuch nebo požár.
- Kovové povrchy v oblasti fixační jednotky jsou horké. Buďte opatrní, abyste předešli úrazu.
- Nepokoušejte se vytáhnout papír, který je zaseknutý hluboko uvnitř produktu. Vypněte ihned produkt a obraťte se na místního zástupce společnosti Xerox.
- Netlačte příliš velkou silou na sklo pro předlohy.
- Nevyřazujte žádná elektrická nebo mechanická blokovácí zařízení.

Symbyly uvedené na tiskárně

Symbol	Popis
	VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ: Ignorování tohoto varování může mít za následek vážné zranění nebo i smrt. Budte opatrní, abyste předešli úrazu. Budte opatrní, abyste nezpůsobili škodu na majetku.
	VAROVÁNÍ: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Budte opatrní, abyste se nezranili.
	Nespalujte odpadní nádobku.
	Nevystavujte tiskovou jednotku světlu na dobu delší než 10 minut.
	Nedotýkejte se tiskového válce.
	Horký povrch. Před manipulací počkejte uvedenou dobu.
	VAROVÁNÍ: Pohyblivé součásti. Budte opatrní, abyste předešli úrazu.

Kontaktní informace pro otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti

Další informace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti v souvislosti s tímto výrobkem a spotřebním materiálem společnosti Xerox získáte na následujících linkách podpory zákazníků:

Spojené státy americké a 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Kanada:

Evropa: +44 1707 353 434

Informace o bezpečnosti výrobků týkající se Spojených států amerických a Kanady najdete na webové stránce www.xerox.com/environment.

Informace o bezpečnosti výrobků týkající se Evropy najdete na adrese www.xerox.com/environment_europe.

Funkce

2

Obsah kapitoly:


•	Součásti tiskárny	24
•	Informační strany	29
•	Funkce pro správu	30
•	Další informace.....	34

Součásti tiskárny

Obsahu oddílu:


• Pohled zleva zepředu	24
• Pohled zleva zezadu	25
• Vnitřní součásti	25
• Podavač předloh.....	26
• Ovládací panel.....	26
• Finišer určený pro podniky s volitelným vazačem brožur	27
• Finišer určený pro podniky s volitelným skladačem C/Z	28
• Bezdrátový síťový adaptér.....	28

Pohled zleva zepředu

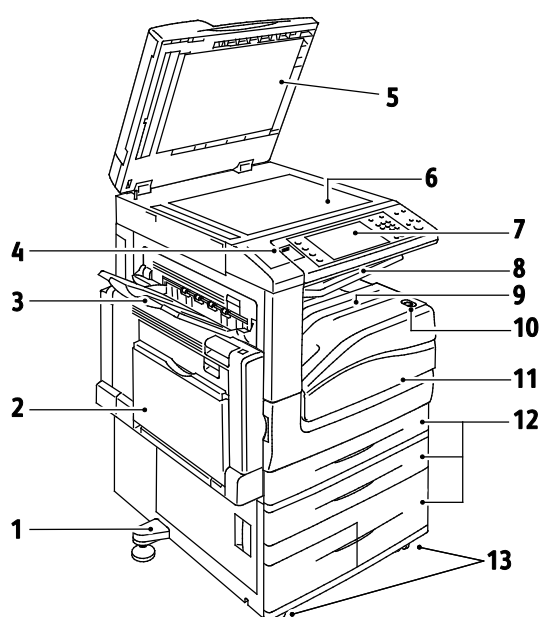

1. Nivelační nožka
2. Zásobník 5
3. Levý zásobník
4. Port USB
5. Kryt předloh
6. Sklo pro předlohy
7. Ovládací panel
8. Výstupní přihrádka přístroje
9. Dolní přihrádka přístroje
10. Sekundární vypínač
11. Přední dvířka
12. Zásobníky 1 - 4
13. Uzamykací kolečka


Pohled zleva zezadu

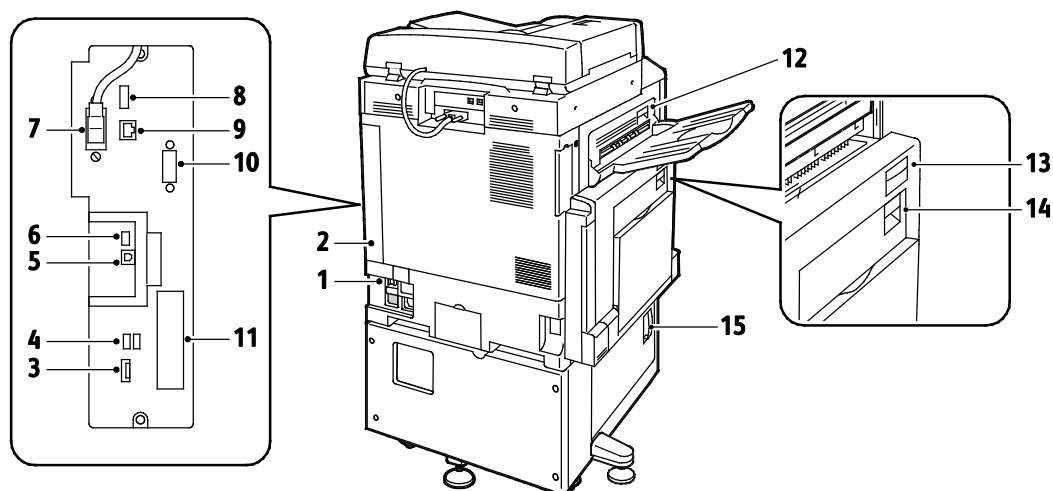

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Jistič obvodu | 9. Připojení Ethernet |
| 2. Pravý zadní kryt | 10. Rozhraní externích zařízení |
| 3. Připojení paměťové karty USB | 11. Faxová připojení (volitelné) |
| 4. Port USB, typ A | 12. Uvolňovací páčka dvířek D |
| 5. Port USB, typ B | 13. Uvolňovací páčka dvířek A |
| 6. Indikátor stavu | 14. Uvolňovací páčka dvířek B |
| 7. Kabel snímání strany 2 | 15. Uvolňovací páčka dvířek C |
| 8. Paměťový port USB, pouze pro servis | |


Poznámka: Přesvědčte se, zda je nasazený pravý zadní kryt. Chcete-li připojit kabel rozhraní, otevřete tento kryt.

Vnitřní součásti

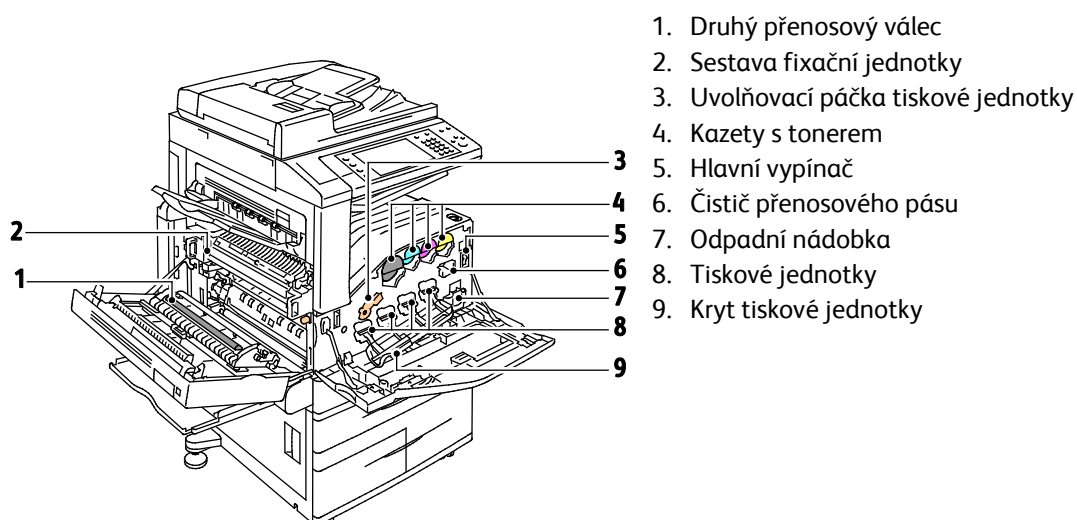


- | |
|--------------------------------------|
| 1. Druhý přenosový válec |
| 2. Sestava fixační jednotky |
| 3. Uvolňovací páčka tiskové jednotky |
| 4. Kazety s tonerem |
| 5. Hlavní vypínač |
| 6. Čistič přenosového pásu |
| 7. Odpadní nádobka |
| 8. Tiskové jednotky |
| 9. Kryt tiskové jednotky |

Podavač předloh

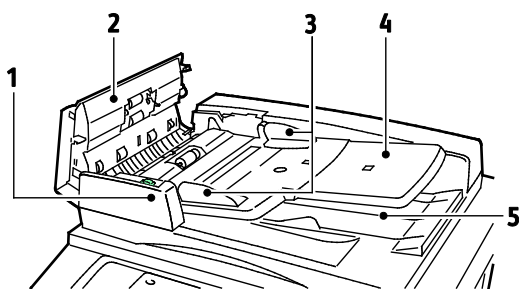

1. Indikátor potvrzení
2. Horní kryt
3. Vodítka předloh
4. Zásobník podavače předloh

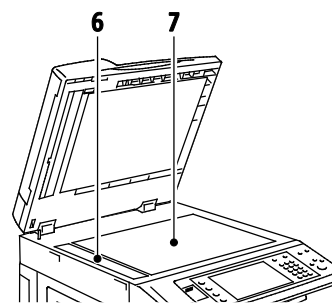


5. Výstupní přihrádka na předlohy
6. Sklo pro přenos stálou rychlostí
7. Sklo pro předlohy

Ovládací panel

Ovládací panel se skládá z dotekové obrazovky, portu USB a tlačítek, jejichž stisknutím můžete ovládat dostupné funkce tiskárny. Ovládací panel:


- Zobrazuje aktuální provozní stav tiskárny.
- Poskytuje přístup k funkcím kopírování, tisku, snímání a faxu.
- Poskytuje přístup k informačním stránkám.
- Zobrazuje výzvy k vložení papíru, výměně spotřebního materiálu a odstranění zaseknutého papíru.
- Zobrazuje chyby a varování.
- Umožňuje připojení jednotky USB flash pro snímání a tisk.

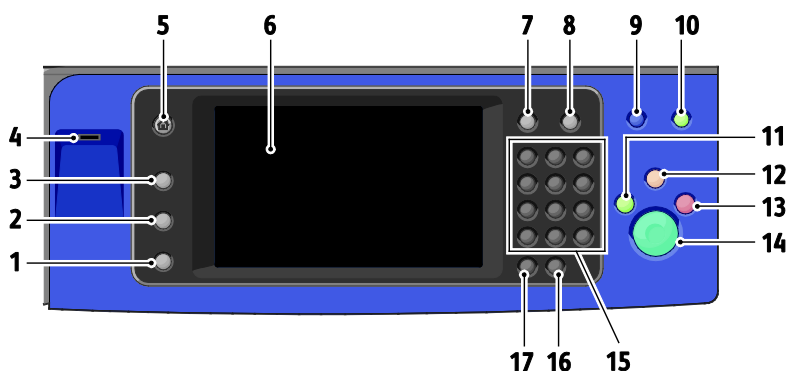

Položka	Název	Popis
1	Tlačítko Stav přístroje	Tlačítko zobrazí na dotykové obrazovce aktuální stav tiskárny.
2	Tlačítko Stav úlohy	Tlačítko zobrazí na dotykové obrazovce seznam aktivních, zabezpečených a dokončených úloh.
3	Tlačítko Služby	Tlačítko provede návrat do aktivní služby z obrazovky Stav úloh nebo Stav přístroje, případně do přednastavené služby.
4	Port USB	Port umožňuje připojení jednotky USB Flash pro ukládání souborů používaných funkcemi Snímání do USB a Tisk z USB.


Položka	Název	Popis
5	Tlačítko domovské stránky služeb	Pomocí tohoto tlačítka lze na dotykové obrazovce přistupovat k funkcím tiskárny, jako je kopírování, snímání a fax.
6	Dotyková obrazovka	Dotyková obrazovka zobrazuje informace a poskytuje přístup k funkcím tiskárny.
7	Tlačítko Přihlášení/Odhlášení	Tlačítko poskytuje přístup k funkcím chráněným heslem.
8	Tlačítko Náповěda	Tlačítko zobrazuje nápovědu k aktuálnímu výběru na dotykové obrazovce.
9	Tlačítko Jazyk	Tlačítko slouží ke změně jazyka dotykové obrazovky a nastavení klávesnice.
10	Tlačítko Úsporný režim	Tlačítko slouží k aktivaci nebo ukončení úsporného režimu.
11	Tlačítko Přerušit	Tlačítko slouží k pozastavení aktuální úlohy, aby bylo možné spustit naléhavější úlohu tisku, kopírování nebo faxování.
12	Tlačítko Vymazat vše	Tlačítko vymaže předchozí a změněná nastavení aktuálního výběru. Chcete-li obnovit všechny funkce do výchozího nastavení a vymazat stávající nasnímané obrazy, stiskněte toto tlačítko dvakrát.
13	Tlačítko Zastavit	Tlačítko slouží k dočasnému zastavení aktuální úlohy. Chcete-li úlohu zrušit nebo obnovit, postupujte podle pokynů na obrazovce.
14	Tlačítko Spustit	Tlačítko spustí vybranou úlohu kopírování, snímání, faxování nebo úlohu „tisk z“, jako například tisk ze zařízení USB.
15	Alfanumerická klávesnice	Slouží k zadávání alfanumerických údajů.
16	Tlačítko C (vymazat)	Tlačítko smaže číselnou hodnotu nebo poslední číslici zadanou pomocí alfanumerických kláves.
17	Tlačítko Vytočit pauzu	Tlačítko vloží pauzu do telefonního čísla při odesílání faxu.

Finíšer určený pro podniky s volitelným vazačem brožur

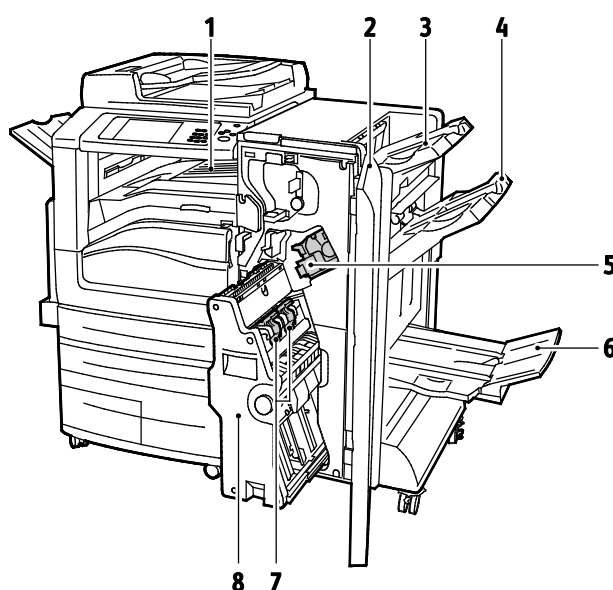

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Jednotka vodorovného unašeče | 5. Zásobník svorek |
| 2. Přední kryt finišeru | 6. Příhrádka vazače brožur |
| 3. Pravá horní příhrádka | 7. Sešivací jednotka brožur |
| 4. Pravá střední příhrádka | 8. Jednotka vazače brožur |

Finišer určený pro podniky s volitelným skladačem C/Z

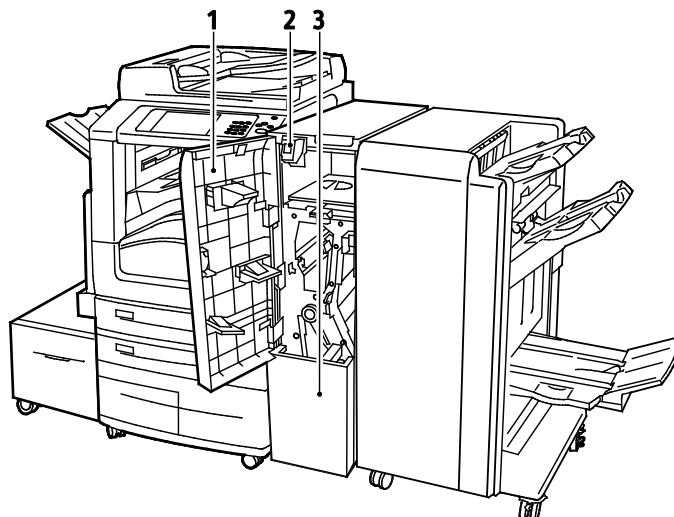

1. Přední kryt skladače
2. Tlačítko k uvolnění příhrádky skladače
3. Příhrádka skladače

Bezdrátový síťový adaptér

Adaptér bezdrátové sítě je zařízení USB, které přenáší data mezi tiskárnou a bezdrátovou místní sítí (LAN). Adaptér bezdrátové sítě podporuje běžné protokoly zabezpečení bezdrátových sítí, jako jsou protokoly WEP, WPA, WPA2 a řízení přístupu k síti založené na portu podle standardu 802.1X.

Prostřednictvím adaptéru bezdrátové sítě může na tiskárnách Xerox® tisknout a snímat více uživatelů připojených k bezdrátové síti LAN. Adaptér bezdrátové sítě podporuje také tiskárny, které obsahují funkce snímání a faxování v síti.

Informační strany

Na interním pevném disku tiskárny je uložena sada informačních stran, kterou je možné vytisknout. Informační strany zahrnují informace o konfiguraci a písmech, ukázkové strany a další informace a údaje.

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny.
2. Na kartě Machine Information (Informace o přístroji) vyberte možnost **Information Pages** (Informační strany) a potom vyberte požadovanou informační stranu.
3. Stiskněte tlačítko **Print** (Tisk).

Poznámka: Informační strany lze také tisknout ze služeb CentreWare Internet Services.

Tisk sestavy konfigurace

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny.
2. Na kartě Informace o přístroji stiskněte možnosti **Informační strany > Sestava konfigurace > Tisk**.
3. Po vytištění sestavy stiskněte tlačítko **Close** (Zavřít).

Funkce pro správu

Obsahu oddílu:

• Přístup k tiskárně	30
• CentreWare Internet Services	32
• Zjištění adresy IP tiskárny	33
• Automatický sběr dat	33
• Informace o účtování a použití přístroje	33

Podrobnosti najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

Přístup k tiskárně

Správce systému může na tiskárně nastavit přístupová práva, aby k ní neměli přístup neoprávnění uživatelé. Pokud správce systému nakonfiguruje ověřování a autorizaci, uživatelé budou muset zadat jméno a heslo pro přihlášení, aby mohli používat některé nebo všechny funkce tiskárny. Správce může také nakonfigurovat, aby bylo pro účtování vyžadováno zadání účtovacího kódu pro přístup ke sledovaným funkcím.

Oprávnění

Ověřování je proces k potvrzení vaší totožnosti. Pokud správce systému povolí ověřování, tiskárna porovnává údaje, které uvedete, s informacemi z jiného zdroje, např. adresáře LDAP. Může se jednat o uživatelské jméno a heslo nebo údaje uložené na magnetické nebo bezdotykové identifikační kartě. Pokud jsou údaje správné, jste považováni za ověřeného uživatele.

Správce systému může nastavit oprávnění tak, aby bylo ověření nutné k používání funkcí na ovládacím panelu, v rámci služeb CentreWare Internet Services nebo v ovladači tiskárny.

Pokud správce nakonfiguruje místní nebo síťové ověřování, identifikujete se na ovládacím panelu nebo v rámci služeb CentreWare Internet Services zadáním svého uživatelského jména a hesla. Pokud správce nakonfiguruje ověřování pomocí čtečky karet, identifikujete se přiložením magnetické nebo bezdotykové karty k ovládacímu panelu a zadáním přístupového kódu.

Poznámka: Pokud je základní metodou ověřování pomocí karty Smart, může vám správce systému povolit zadání uživatelského jména a hesla. Pokud správce nakonfiguruje jinou metodu ověřování, máte k tiskárně přístup i po nesprávném přiložení karty.

Autorizace

Autorizace je funkce, která umožňuje zadat funkce, ke kterým máte povolený přístup, a proces schvalování přístupu. Správce systému může tiskárnu nakonfigurovat tak, abyste k ní měli přístup, ale omezit ho na určité funkce, nástroje a služby. Na tiskárně můžete například kopírovat, ale máte omezený přístup k barevnému tisku. Správce systému může také řídit váš přístup k funkcím v určité denní době. Správce systému může například určité skupině uživatelů zamezit tisk v nejméně frekventované pracovní době. Pokud se pokusíte tisknout omezenou metodou nebo v době s omezením, úloha se nevytiskne. Tiskárna vytiskne chybovou stránku a úloha se zobrazí v seznámech Stav úloh s chybovým hlášením.

Typ autorizace je určen místem, kam správce systému uloží autorizační údaje.

- Při **místní** autorizaci jsou přihlašovací údaje uloženy v tiskárně v databázi uživatelských údajů.
- Při **síťové** autorizaci jsou přihlašovací údaje uloženy v externí databázi, např. v adresáři LDAP.

Správce systému nastavuje autorizační oprávnění. Pokud chcete nastavit nebo upravit oprávnění uživatelů pro přístup k funkcím tiskárny, musíte se přihlásit jako správce.

Účtování

V rámci účtování se sleduje stran vytištěných při tisku, kopírování, snímání a faxování a jejich zadavatelé.

Správce systému musí vytvořit uživatelské účty a zapnout funkci Účtování. Když je účtování zapnuté, musíte se před využitím služeb přihlásit k tiskárně. Před tiskem dokumentů z počítače musíte v ovladači tiskárny také uvést údaje o svém účtu. Správce systému může nastavením limitů omezit celkový počet jednotlivých typů úloh, které může uživatel zadat. Správce může také vytvářet sestavy s údaji o využívání jednotlivými uživateli a skupinami.

Podrobnosti najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

Přihlášení

Přihlášení je proces vlastní identifikace na tiskárně pro ověření. Pokud je nastavené ověřování, musíte se přihlásit pomocí svých uživatelských údajů k ověření, abyste měli přístup k funkcím tiskárny.

Přihlášení na ovládacím panelu

1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **Přihlášení / Odhlášení** nebo tlačítko **Host**.
2. Pokud správce nakonfiguroval více ověřovacích serverů, vyberte svou doménu, subdoménu nebo strom.
 - a. Stiskněte položku **Doména**, **Subdoména** nebo **Strom**.
 - b. V seznamu stiskněte svou doménu, subdoménu nebo strom.
 - c. Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).
3. Zadejte své uživatelské jméno a pak stiskněte tlačítko **Další**.
4. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Přihlášení v rámci služeb CentreWare Internet Services

1. V počítači spusťte webový prohlížeč, do adresního pole zadejte adresu IP tiskárny a poté stiskněte klávesu **Enter** nebo **Return**.

Poznámka: Pokud neznáte adresu IP tiskárny, postupujte podle pokynů v oddílu [Zjištění adresy IP tiskárny](#) na straně 33.

2. Na začátku stránky klikněte na tlačítko **Přihlášení** vedle ikony zámku s klíčem.
3. Zadejte na příslušné místo ID uživatele.
4. Zadejte na příslušné místo heslo.
5. Klikněte na tlačítko **Přihlášení**.

Heslo správce

Heslo správce je vyžadováno při přístupu k uzamčenému nastavení ve službě CentreWare Internet Services nebo na ovládacím panelu. Většina modelů tiskáren má výchozí konfiguraci, která omezuje přístup k některým nastavením. Je omezen přístup k nastavení na kartě Properties (Vlastnosti) ve službě CentreWare Internet Services a k nastavení na kartě Nástroje na dotykové obrazovce ovládacího panelu.

Přihlášení na ovládacím panelu jako správce systému

1. Stiskněte tlačítko **Přihlášení/odhlášení** na ovládacím panelu.
2. Zadejte uživatelské jméno **admin** a stiskněte tlačítko **Další**.
3. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Poznámka: Uživatelské jméno správce systému je **admin** a výchozí heslo je **1111**.

CentreWare Internet Services

CentreWare Internet Services je software pro správu a provádění konfigurace, nainstalovaný na zabudovaném webovém serveru v tiskárně. Tento software umožňuje konfigurovat a spravovat tiskárnu z webového prohlížeče.

Požadavky služeb CentreWare Internet Services:

- Připojení tiskárny k síti pomocí protokolu TCP/IP v prostředí systému Windows, Macintosh, UNIX nebo Linux
- Zapnuté protokoly TCP/IP a HTTP v tiskárně
- Počítač připojený k síti s webovým prohlížečem, který podporuje jazyk JavaScript

Podrobnosti najdete v nápovědě ve službách CentreWare Internet Services nebo v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému).

Přístup ke službám CentreWare Internet Services

V počítači spusťte webový prohlížeč, do adresního pole zadejte adresu IP tiskárny a poté stiskněte klávesu **Enter** nebo **Return**.

Zjištění adresy IP tiskárny

Adresu IP vaší tiskárny můžete zjistit na ovládacím panelu tiskárny nebo v sestavě Configuration Report (Sestava konfigurace). Informace o adrese IP jsou uvedeny na sestavě konfigurace v části Connectivity Protocols (Protokoly připojení).

Zobrazení adresy IP tiskárny na ovládacím panelu:

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny.
2. Stiskněte kartu **Informace o přístroji**.
 - Pokud správce systému v části Zobrazit nastavení sítě nastavil zobrazení adresy IP, bude tato adresa uvedena na prostředním panelu.
 - Jestliže adresa IP není zobrazena, vytiskněte Sestavu konfigurace nebo se obraťte na správce systému.

Tisk sestavy konfigurace:

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny.
2. Na kartě Informace o přístroji stiskněte možnosti **Informační strany > Sestava konfigurace > Tisk**.
3. Po vytištění sestavy stiskněte tlačítko **Close** (Zavřít).

Automatický sběr dat

Tato tiskárna automaticky sbírá data a předává je na zabezpečené místo. Společnost Xerox nebo určená servisní společnost využívá tato data za účelem podpory a servisu pro tiskárnu nebo za účelem účtování, doplňování spotřebního materiálu a vylepšení výrobku. Automaticky předávaná data mohou zahrnovat registraci výrobku, údaje z měřidel, stav spotřebních materiálů, konfiguraci a nastavení tiskárny, verzi softwaru a kódy problémů nebo chyb. Společnost Xerox nemůže číst, prohlížet ani načítat obsah vašich dokumentů, které jsou uloženy v tiskárně nebo ve vašich systémech pro správu informací nebo které jimi procházejí.

Vypnutí automatického sběru dat:

Na stránce Welcome (uvítání) v internetových službách CentreWare Internet Services klikněte na odkaz v poznámce, která se týká automatizovaných služeb.

Informace o účtování a použití přístroje

Informace o účtování a použití tiskárny se zobrazují na obrazovce Billing Information (Informace o účtování). Zobrazené počty vytištěných stran se využívají pro účely účtování.

Podrobnosti najdete v části [Informace o účtování a použití přístroje](#) na straně 200.

Další informace

Další informace o tiskárně můžete získat z následujících zdrojů:

Zdroj	Umístění
<i>Instalační příručka</i>	Přibalena k tiskárně.
Další dokumentace k tiskárně	www.xerox.com/office/WC7970docs
Recommended Media List (Seznam doporučených médií)	Spojené státy americké www.xerox.com/printer-supplies/recommended-paper/enus Evropská unie www.xerox.com/europaper
Informace technické podpory k tiskárně; patří k nim on-line technická podpora, Online Support Assistant (Asistent on-line podpory) a možnost stažení ovladačů.	www.xerox.com/office/WC7970support
Informace o nabídkách a chybových hlášeních	Stiskněte tlačítko Náповěda (?) na ovládacím panelu.
Informační strany	Vytiskněte z ovládacího panelu nebo ve službě CentreWare Internet Services klikněte na položky Status (Stav) > Information Pages (Informační strany).
Dokumentace ke službě CentreWare Internet Services	Ve službě CentreWare Internet Services klikněte na položku Help (Náповěda).
Objednání spotřebního materiálu pro tiskárnu	www.xerox.com/office/WC7970supplies
Zdroj nástrojů a informací, které zahrnují interaktivní výukové programy, šablony tisku, užitečné tipy a funkce přizpůsobené vašim individuálním potřebám.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Místní středisko prodeje a podpory	www.xerox.com/office/worldcontacts
Registrace tiskárny	www.xerox.com/office/register
Internetový obchod Xerox® Direct	www.direct.xerox.com/

Uvítací centrum

Pokud potřebujete pomoc při instalaci tiskárny nebo po ní, navštivte webovou stránku společnosti Xerox® na adrese www.xerox.com/office/worldcontacts, kde najdete řešení a podporu on-line.

Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na Centrum podpory zákazníků společnosti Xerox® pro Spojené státy a Kanadu na čísle 1-800-835-6100.

Pokud jste při instalaci tiskárny obdrželi telefonní číslo místního zástupce společnosti Xerox, запиšte si toto telefonní číslo sem.

Pokud potřebujete další pomoc v souvislosti s použitím tiskárny:

1. Nahlédněte do této uživatelské příručky.
2. Obráťte se na správce systému.
3. Navštivte webovou stránku společnosti Xerox® na adrese www.xerox.com/office/WC7970support.

Aby vám Centrum podpory zákazníků mohlo pomoci, potřebuje tyto údaje:

- povahu problému,
- výrobní číslo tiskárny,
- kód chyby,
- název a sídlo vaší společnosti.

Nalezení výrobního čísla

Pokud chcete požádat společnost Xerox o pomoc, musíte uvést výrobní číslo tiskárny. Výrobní číslo je uvedeno na kovovém štítku za dvířky A, směrem k zadní části tiskárny.

Chcete-li zobrazit výrobní číslo na ovládacím panelu tiskárny, stiskněte tlačítko **Stav přístroje** a potom kartu **Informace o přístroji**.

Instalace a nastavení

3

Obsah kapitoly:

- Přehled instalace a nastavení..... 38
- Změna všeobecného nastavení..... 42
- Instalace softwaru..... 44

Viz také:

Instalační příručka přibalená k tiskárně

System Administrator Guide (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

Přehled instalace a nastavení

Před tiskem musí být počítač a tiskárna připojeny do elektrické zásuvky, zapnuty a připojeny k aktivní síti. Nakonfigurujte počáteční nastavení tiskárny a potom nainstalujte do počítače software ovladače a nástroje.

K tiskárně se můžete připojit přímo z počítače pomocí kabelu USB nebo prostřednictvím sítě – pomocí ethernetového kabelu nebo bezdrátového připojení. Požadavky na hardware a kabelové propojení se u těchto různých způsobů připojení liší. Směrovače, síťové rozbočovače, síťové přepínače, modemy, ethernetové kabely a kabely USB nejsou součástí tiskárny a je třeba je zakoupit samostatně. Společnost Xerox doporučuje ethernetové připojení, protože je zpravidla rychlejší než připojení USB a umožňuje přístup ke službám CentreWare Internet Services. Umožňuje také přístup k e-mailu, snímání v síti a serverovým službám faxování.

Podrobné informace o nastavení tiskárny najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

Počáteční nastavení tiskárny

Před instalací softwaru tiskárny zkontrolujte, jestli je tiskárna nastavená. Nastavení zahrnuje zapnutí volitelných funkcí a přiřazení adresy IP pro připojení k síti Ethernet. Pokud tiskárna dosud nebyla zapnuta a nakonfigurována, postupujte podle pokynů uvedených v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

Fyzické připojení tiskárny k síti

Tiskárnu připojte k síti ethernetovým kabelem kategorie 5 nebo vyšší. Ethernetová síť se používá pro jeden nebo více počítačů a podporuje mnoho tiskáren a systémů současně. Ethernetové připojení umožňuje přímý přístup k nastavením tiskárny pomocí služeb CentreWare Internet Services.

Připojení tiskárny:

1. Zapojte napájecí kabel do tiskárny a do elektrické zásuvky.
2. Zapojte jeden konec ethernetového kabelu kategorie 5 nebo vyšší do ethernetového portu na tiskárně. Druhý konec ethernetového kabelu zapojte do správně nakonfigurovaného síťového portu v rozbočovači nebo směrovači.
3. Zapněte tiskárnu.

Poznámka: Podrobné informace o konfiguraci nastavení bezdrátové sítě najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

Připojení k telefonní lince

1. Přesvědčte se, že je tiskárna vypnutá.
2. Do portu pro linku na zadní straně tiskárny zapojte standardní kabel RJ11, AWG č. 26 nebo větší.
3. Připojte druhý konec kabelu RJ11 k funkční telefonní lince.
4. Povolte a nakonfigurujte funkce faxu.

Podrobnosti najdete v částech [Výběr voleb faxu](#) na straně 152, [Výběr voleb serverového faxu](#) na straně 161 a [Výběr voleb internetového faxu](#) na straně 166.

Zapnutí a vypnutí tiskárny


Tato tiskárna má dva vypínače. Hlavní vypínač, umístěný za předními dvířky, ovládá hlavní napájení tiskárny. Sekundární vypínač na horní straně tiskárny řídí napájení elektronických součástí tiskárny a při vypnutí zahájí softwarově řízené vypínání. Upřednostňovaným způsobem je zapínání a vypínání tiskárny pomocí sekundárního vypínače. Chcete-li tiskárnu používat, zapněte oba vypínače. Nejprve zapněte hlavní vypínač a potom sekundární vypínač.




UPOZORNĚNÍ: Napájecí kabel nepřipojujte ani neodpojujte, pokud je vypínač v poloze zapnuto.

Zapnutí tiskárny:


1. Otevřete přední dvířka.

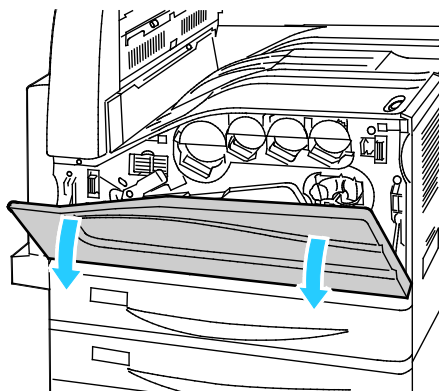

2. Zapněte hlavní vypínač.

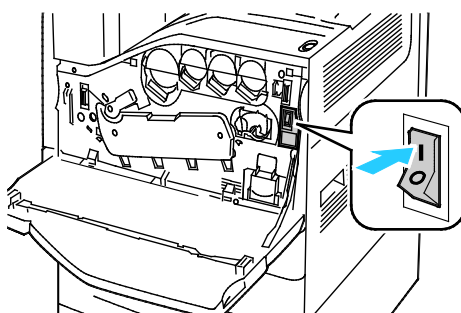


3. Zavřete přední dvířka.

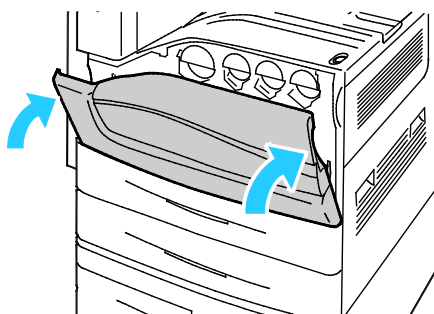


4. Zapněte sekundární vypínač.

Poznámka: Pokud je nainstalovaný volitelný finišer určený pro podniky, sekundární vypínač se nachází za průhlednými plastovými dvířky.

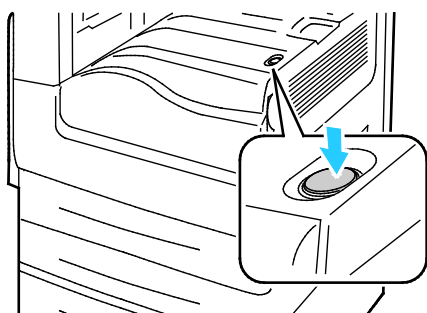

Sekundární vypínač

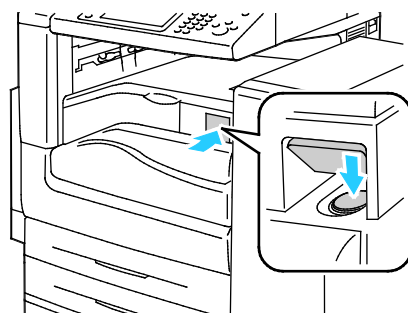

Sekundární vypínač s finišerem určeným pro podniky

Připojení kabelu:

1. Ujistěte se, že ve frontě nejsou žádné úlohy.
2. Vypněte sekundární vypínač a po zhasnutí dotekové obrazovky počkejte 10 sekund, než budete pokračovat.

Poznámka: Pokud je nainstalovaný volitelný finišer určený pro podniky, sekundární vypínač se nachází za průhlednými plastovými dvířky.

3. Otevřete přední dvířka.
4. Vypněte hlavní vypínač.
5. Zavřete přední dvířka.

Vypnutí tiskárny:

1. Ujistěte se, že ve frontě nejsou žádné úlohy.
2. Vypněte sekundární vypínač a po zhasnutí dotekové obrazovky počkejte 10 sekund, než budete pokračovat.

Poznámka: Pokud je nainstalovaný volitelný finišer určený pro podniky, sekundární vypínač se nachází za průhlednými plastovými dvířky.

3. Otevřete přední dvířka.
4. Vypněte hlavní vypínač.
5. Zavřete přední dvířka.

Prevence závady tiskárny

Abyste předešli závadě tiskárny nebo poškození interního pevného disku:

1. Ujistěte se, že ve frontě nejsou žádné úlohy.
2. Vypněte sekundární vypínač a po zhasnutí dotekové obrazovky počkejte 10 sekund, než budete pokračovat.


Poznámka: Pokud je nainstalovaný volitelný finišer určený pro podniky, sekundární vypínač se nachází za průhlednými plastovými dvířky.

3. Otevřete přední dvířka.
4. Vypněte hlavní vypínač.
5. Zavřete přední dvířka.

Kryt USB

Chcete-li uživatelům zabránit v přístupu k portu USB na přední straně tiskárny, nainstalujte kryt USB. Tento kryt zabraňuje fyzickému přístupu k portu USB, port je však stále aktivní. Podrobné informace o zapnutí nebo vypnutí portů USB najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

Má-li váš model tiskárny kryt portu USB na ovládacím panelu, můžete tento kryt nasadit nebo sejmut. Pokyny k instalaci a příslušný díl naleznete v přihrádce v zásobníku 1.

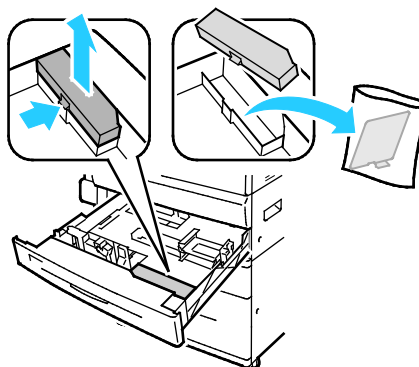

Optimalizace výkonu tiskárny

Na výkon tiskárny má vliv několik faktorů, včetně teploty, vlhkosti, tlaku vzduchu a chemických vlastností papíru a potahu. Tiskárna musí na papíru vytvořit elektrostatický obraz, což závisí na schopnosti vzduchu udržet a přenášet elektrický náboj. Papír a potah musí udržet elektrický náboj v místech, kde má přilnout toner.

Optimalizace výkonu tiskárny:

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny a potom stiskněte kartu **Tools** (Nástroje).
2. Stiskněte položky **Řešení problémů** > **Kalibrace** > **Kalibrace tisku** > **Další**.
3. Spusťte kalibraci tisku podle pokynů na obrazovce.

Změna všeobecného nastavení

Z ovládacího panelu můžete změnit nastavení tiskárny, jako například jazyk, datum a čas, měrné jednotky, jas displeje a inicializační stránku.

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny a potom stiskněte kartu **Tools** (Nástroje).
2. Stiskněte možnosti **Nastavení zařízení > Všeobecné** a potom stiskněte nastavení, které chcete změnit:
 - Položka **Úspora energie** určuje, kdy tiskárna přejde do režimu úspory energie.
 - Pomocí možnosti **Datum a čas** lze nastavit časové pásmo, datum, čas a formát zobrazení.
 - Pomocí možnosti **Výběr jazyka / klávesnice** lze nastavit jazyk a rozložení klávesnice.
 - **Uživatelské tlačítko klávesnice** umožňuje přiřadit text uživatelskému tlačítku na virtuální klávesnici.

Poznámka: Toto je neúplný seznam. Pokud některá funkce není uvedena, obraťte se na správce systému nebo se přihlaste jako správce systému. Podrobnosti najdete v oddílu [Přihlášení na ovládacím panelu jako správce systému](#) na straně 32.

3. Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).

Nastavení režimu úspory energie

Můžete nastavit dobu, kterou tiskárna stráví nečinná v režimu připravenosti, než přejde do režimu snížené spotřeby.

Konfigurování nastavení úspory energie:

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny a potom stiskněte kartu **Tools** (Nástroje).
 2. Stiskněte položky **Device Settings > General > Energy Saver** (Nastavení zařízení > Všeobecné > Úspora energie).
- Poznámka:** Pokud tato funkce není uvedena, přihlaste se jako správce systému. Podrobnosti najdete v oddílu [Přihlášení na ovládacím panelu jako správce systému](#) na straně 32.
3. V části Z klidového režimu do režimu úspory energie nastavte čas v minutách pomocí tlačítek se šipkami. Klidový režim spotřebovává více energie, ale probuzení z něj je rychlejší než z režimu úspory energie.
 4. V části Z režimu úspory energie do úsporného režimu nastavte čas v minutách pomocí tlačítek se šipkami. Režim úspory energie spotřebovává více energie, ale probuzení z něj je rychlejší než z úsporného režimu.
 5. Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).

Nastavení data a času na ovládacím panelu

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny a potom stiskněte kartu **Tools** (Nástroje).
2. Stiskněte položky **Nastavení zařízení > Všeobecné > Datum a čas**.

Poznámka: Pokud tato funkce není uvedena, přihlaste se jako správce systému. Podrobnosti najdete v oddílu [Přihlášení na ovládacím panelu jako správce systému](#) na straně 32.

3. Chcete-li nastavit časové pásmo, stiskněte položku **Časové pásmo** a nastavte časové pásmo pomocí šipek.
4. Chcete-li nastavit datum, stiskněte položku **Datum**, vyberte formát a nastavte datum.
5. Chcete-li použít 24hodinový formát, vyberte možnost **Zobrazit 24hodinový formát**. Chcete-li nastavit čas, stiskněte možnost **Čas** a nastavte čas.

Poznámka: Datum a čas jsou nastaveny automaticky prostřednictvím protokolu NTP (Network Time Protocol). Chcete-li toto nastavení změnit, ve službách CentreWare Internet Services přejděte na kartu Properties (Vlastnosti) a změňte položku Date and Time Setup (Nastavení data a času) na hodnotu **Manual (NTP Disabled)** (Ručně (protokol NTP zakázán)).

6. Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).

Instalace softwaru

Obsahu oddílu:

• Požadavky na operační systém.....	44
• Instalace ovladačů a nástrojů pro systém Windows	44
• Instalace tiskových ovladačů a nástrojů pro systém Macintosh OS X verze 10.7 nebo novější.....	45
• Instalace tiskových ovladačů a nástrojů pro systém UNIX a Linux Printing	46
• Další ovladače	48

Před instalací softwarových ovladačů se přesvědčte, zda je tiskárna připojena do elektrické zásuvky, zapnuta a připojena k aktivní síti a zda má platnou adresu IP. Adresa IP se obvykle zobrazuje v pravém horním rohu ovládacího panelu. Pokud adresu IP nemůžete najít, postupujte podle pokynů v části [Zjištění adresy IP tiskárny](#) na straně 33..

Pokud nemáte k dispozici disk *Software and Documentation disc* (*Disk se softwarem a dokumentací*), stáhněte si nejnovější ovladače na adrese www.xerox.com/office/WC7970drivers.

Požadavky na operační systém

- Windows XP SP3 nebo novější, Windows Server 2003 nebo novější
- Macintosh OS X verze 10.7 a novější.
- Novell Netware 6.0 a novější
- UNIX a Linux: Tiskárna podporuje připojení k různým platformám UNIX prostřednictvím síťového rozhraní.

Instalace ovladačů a nástrojů pro systém Windows

Abyste mohli využívat všechny funkce tiskárny, nainstalujte ovladač tiskárny Xerox® a ovladač snímání Xerox®.

Instalace softwarového ovladače tisku a snímání:

1. Vložte disk *Software and Documentation disc* (*Disk se softwarem a dokumentací*) do příslušné jednotky počítače. Instalační program se spustí automaticky.
Jestliže se automaticky nespustí instalační program, přejděte na příslušnou jednotku a poklepejte na soubor instalačního programu **Setup.exe**.

2. Pokud chcete změnit jazyk, klikněte na položku **Jazyk**.
 3. Zvolte jazyk a klepněte na možnost **OK**.
 4. Klikněte na možnosti **Nainstalujte ovladače > Nainstalovat ovladače tiskárny a skeneru**.
 5. Pokud souhlasíte s licenční smlouvou, klikněte na možnost **Souhlasím**.
 6. Vyberte tiskárnu v seznamu nalezených tiskáren a klikněte na možnost **Další**.
 7. Pokud se vaše tiskárna neobjeví v seznamu nalezených tiskáren, klikněte na tlačítko **Extended Search** (Rozšířené hledání).
 8. Pokud se tiskárna ani potom neobjeví v seznamu nalezených tiskáren a znáte její adresu IP:
 - a. Klepněte na ikonu **Síťová tiskárna** v horní části okna.
 - b. Zadejte adresu IP nebo název DNS tiskárny.
 - c. Klikněte na položku **Najít**.
 - d. Vyberte tiskárnu v seznamu nalezených tiskáren a klikněte na možnost **Další**.
 9. Pokud se tiskárna ani potom neobjeví v seznamu nalezených tiskáren a neznáte její adresu IP:
 - a. Klikněte na tlačítko **Advanced Search** (Rozšířené hledání).
 - b. Znáte-li adresu brány a masku podsítě, klikněte na horní tlačítko a zadejte tyto adresy do polí Gateway (Brána) a Subnet Mask (Maska podsítě).
 - c. Pokud znáte adresu IP jiné tiskárny ve stejné podsíti, klikněte na prostřední tlačítko a zadejte tuto adresu do pole Adresa IP.
 - d. Klikněte na položku **Najít**.
 - e. Vyberte tiskárnu v seznamu nalezených tiskáren a klikněte na možnost **Další**.
- Poznámka:** Pokud se tiskárna objeví v okně Nalezené tiskárny, je zobrazena její adresa IP. Poznamenejte si adresu IP pro pozdější potřebu.
10. Vyberte požadovaný ovladač.
 11. Klikněte na tlačítko **Install** (Nainstalovat).
 Pokud instalační program zobrazí dotaz na adresu IP, zadejte adresu IP tiskárny.
 Pokud instalační program zobrazí pokyn k restartování počítače, dokončete instalaci ovladačů kliknutím na tlačítko **Restartovat**.
 12. Dokončete instalaci kliknutím na tlačítko **Dokončit**.

Instalace tiskových ovladačů a nástrojů pro systém Macintosh OS X verze 10.7 nebo novější

Abyste mohli využívat všechny funkce tiskárny, nainstalujte ovladač tiskárny Xerox® a ovladač snímání Xerox®.

Instalace softwarového ovladače tisku a snímání:

1. Vložte disk *Software and Documentation disc (Disk se softwarem a dokumentací)* do příslušné jednotky počítače.
2. Otevřete soubor Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg podle toho, jakou tiskárnu používáte.
3. Dvojitým kliknutím na příslušný název spusťte soubor Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg.
4. Po zobrazení dotazu klikněte na tlačítko **Pokračovat**.
5. Pokud souhlasíte s licenční smlouvou, klikněte na možnost **Souhlasím**.
6. Kliknutím na tlačítko **Install** (Nainstalovat) potvrďte aktuální umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění instalace a potom klikněte na tlačítko **Install** (Nainstalovat).
7. Zadejte heslo a klikněte na tlačítko **OK**.
8. Vyberte tiskárnu v seznamu nalezených tiskáren a klikněte na možnost **Další**.
Pokud se vaše tiskárna neobjeví v seznamu nalezených tiskáren:
 - a. Klikněte na **ikonu síťové tiskárny**.
 - b. Zadejte adresu IP tiskárny a klikněte na tlačítko **Continue** (Pokračovat).
 - c. Vyberte tiskárnu v seznamu nalezených tiskáren a klikněte na tlačítko **Continue** (Pokračovat).
9. Kliknutím na tlačítko **OK** potvrďte zprávu o tiskové frontě.
10. Zaškrtněte políčka **Set Printer as Default** (Nastavit tiskárnu jako výchozí) a **Print a Test Page** (Vytisknout zkušební stránku) nebo jejich zaškrtnutí zrušte.
11. Klikněte na tlačítko **Continue** (Pokračovat) a potom na tlačítko **Close** (Zavřít).

Poznámka: V systému Macintosh OS X verze 10.7 a vyšší bude tiskárna automaticky přidána do fronty tiskáren.

Ověření instalace volitelných doplňků tiskárny v tiskovém ovladači:

1. V nabídce Apple klikněte na položky **Předvolby tiskárny** > **Tisk a skenování**.
2. V seznamu vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko **Options and Supplies** (Volitelné doplňky a spotřební materiál).
3. Klikněte na tlačítko **Driver** (Ovladač) a ověřte, že je vybrána vaše tiskárna.
4. Ověřte, zda jsou správně zobrazeny všechny volitelné doplňky nainstalované v tiskárně.
5. Pokud jste změnilí nastavení, klikněte na tlačítko **OK**, zavřete okno a ukončete nástroj Předvolby systému.

Instalace tiskových ovladačů a nástrojů pro systém UNIX a Linux Printing

Podrobné informace o ovladačích pro systém UNIX a Linux najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

Xerox® Balíček tiskového ovladače

Balíček tiskového ovladače Xerox® poskytuje nástroje, které umožňují spravovat tiskárny připojené v prostředí UNIX a Linux.

Xerox® Tiskové ovladače

Tiskový ovladač Xerox® můžete použít pro výběr funkcí tiskárny. Všechny operační systémy zahrnují tiskový ovladač Office Standard, který umí tisknout na celou řadu zařízení Xerox vybavených stejnými funkcemi. Pro tisk na konkrétní model můžete využít tiskový ovladač pro prostředí Linux.

Správce tiskárny Xerox®

Správce tiskárny Xerox® umožňuje:

- Nakonfigurujte místní a síťové tiskárny.
- Zapojte tiskárnu do sítě a sledujte po instalaci její provoz.
- Zajistěte stejný vzhled a dojem u všech různých dodavatelů operačních systémů UNIX a Linux.

Instalace balíčku tiskového ovladače Xerox®

Než začnete:

Proveďte, zda máte oprávnění kořenového uživatele nebo superuživatele, abyste mohli Správce tiskárny Xerox® nainstalovat.

Poznámka: Pokud instalujete ovladače pro síťovou tiskárnu a vaše tiskárna není v seznamu uvedena, klepněte na tlačítko **Adresa IP nebo název DNS**. Do pole Adresa IP nebo název DNS zadejte adresu IP tiskárny a vyhledejte tiskárnu klepnutím na tlačítko **Najít**. Pokud neznáte adresu IP tiskárny, postupujte podle pokynů v části [Zjištění adresy IP tiskárny](#) na straně 33.

1. Stáhněte si balíček určený pro váš operační systém.

K dispozici jsou následující soubory:

- XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm pro rodinu IBM PowerPC.
- XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz na podporu pracovních stanic HP Itanium.
- XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz pro systémy Sun Solaris x86.
- XeroxOSDPkg-SunOSSparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz pro systémy Sun Solaris SPARC.
- Xeroxv5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.rpm na podporu 32bitového prostředí Linux na bázi RPM.
- Xeroxv5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.deb na podporu 32bitového prostředí Linux s distribucí Debian.
- Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.rpm na podporu 64bitového prostředí Linux na bázi RPM.
- Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.deb na podporu 64bitového prostředí Linux s distribucí Debian.

2. Chcete-li nainstalovat balíček tiskového ovladače Xerox®, otevřete balíček pomocí správce balíčků vašeho operačního systému nebo použijte nástroj příkazového řádku pro váš operační systém.

- AIX: `rpm -U XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm`
- HP-UX: `swinstall -s XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz`
- Solaris (x86): `pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg`
- Solaris (SPARC): `pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSSparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg`
- Linux (RPM, 32 bitů): `rpm -U Xeroxv5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.rpm`
- Linux (Debian, 32 bitů): `dpkg -i Xeroxv5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.deb`
- Linux (RPM, 64 bitů): `rpm -U Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.rpm`
- Linux (Debian, 64 bitů): `dpkg -i Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.deb`

Balíček nainstaluje soubory do složky /opt/Xerox/prtsys.

Spuštění Správce tiskárny Xerox®

Při spuštění Správce tiskárny Xerox® z příkazové řádky v Terminálu na úrovni kořenového adresáře, napište **xeroxprtmgr** a stiskněte klávesu **Enter** nebo **Return**.

Další ovladače

Následující ovladače lze stáhnout na adrese www.xerox.com/office/WC7970drivers.

- Ovladač Xerox® Global Print Driver lze používat s kteroukoli tiskárnou v síti včetně tiskáren jiných výrobců. Pro jednotlivé tiskárny se nakonfiguruje sám při instalaci.
- Ovladač Xerox® Mobile Express Driver lze používat s kteroukoli tiskárnou dostupnou z počítače, která podporuje standardní jazyk PostScript. Nakonfiguruje se pro vybranou tiskárnu vždy, když tisknete. Pokud často cestujete na stejná místa, můžete si na nich uložit oblíbené tiskárny a ovladač vaše nastavení uloží.

Papír a média

4

Obsah kapitoly:

- Podporovaný papír 50
- Vložení papíru..... 55
- Tisk na speciální papír 64

Podporovaný papír

Obsahu oddílu:

• Doporučené typy médií	50
• Objednání papíru	50
• Obecné pokyny pro vkládání papíru	50
• Papír, který může poškodit tiskárnu	51
• Pokyny k uskladnění papíru.....	51
• Podporované typy a gramáže papíru	52
• Podporované standardní formáty papíru	52
• Podporované formáty a gramáže papíru pro automatický 2stranný tisk	53
• Podporované formáty papíru pro zásobník obálek	54
• Podporované uživatelské formáty papíru	54

Vaše tiskárna umožňuje používat různé typy papíru a dalších médií. Abyste zajistili maximální kvalitu tisku a zamezili zaseknutí papíru, dodržujte pokyny uvedené v této části.

Nejllepších výsledků dosáhnete při použití papíru a médií Xerox doporučených pro vaši tiskárnu.

Doporučené typy médií

Seznam doporučených typů papíru a médií pro vaši tiskárnu najdete na adrese:

- www.xerox.com/paper Recommended Media List (Seznam doporučených médií) (Spojené státy americké)
- www.xerox.com/europaper Recommended Media List (Seznam doporučených médií) (Evropa)

Objednání papíru

Budete-li chtít objednat papír, fólie nebo jiná média, obraťte se na místního prodejce nebo využijte webovou stránku na adrese www.xerox.com/office/WC7970supplies.

Obecné pokyny pro vkládání papíru

- Nepřepínejte zásobníky papíru. Nevkládejte papír nad rysku maximálního naplnění v zásobníku.
- Nastavte vodítka papíru podle použitého formátu papíru.
- Než fólie vložíte do zásobníku, promněte je mezi prsty.
- Pokud se v tiskárně papír zasekává příliš často, použijte papír nebo jiná schválená média z nového balení.
- Používejte výhradně doporučené fólie Xerox®. Při použití jiných fólií se může kvalita tisku lišit.
- Netiskněte na archy štítků, ze kterých již byly sejmuty štítky.
- Používejte pouze papírové obálky. Na obálky tiskněte pouze jednostranně.

Papír, který může poškodit tiskárnu

Některé typy papíru a jiných médií mohou zapříčinit špatnou kvalitu výstupu, častější zasekávání papíru nebo poškození tiskárny. Nepoužívejte tato média:

- Hrubý nebo porézní papír
- Papír do inkoustových tiskáren
- Lesklý nebo křídový papír nevhodný pro laserové tiskárny
- Papír, který již byl použit ke kopírování
- Papír s přehyby nebo pomačkaný papír
- Papír s výřezy nebo perforací
- Sešíváný papír
- Obálky s okénky, kovovými svorkami, postranními spoji nebo lepidlem s krycí páskou
- Obálky s vycpávkou
- Plastová média
- Nažehlovací papír



UPOZORNĚNÍ: Záruka společnosti Xerox®, servisní smlouva ani záruka Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti) společnosti Xerox® se nevztahuje na škody způsobené použitím nepodporovaného papíru nebo speciálních médií. Záruka Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti) společnosti Xerox® je poskytována ve Spojených státech amerických a Kanadě. Mimo tyto oblasti se může rozsah záruky lišit. Podrobné informace vám sdělí zástupce společnosti Xerox.

Pokyny k uskladnění papíru

Skladujte papír a další média správným způsobem, abyste zajistili optimální kvalitu tisku.

- Papír uskladněte na tmavém, chladném a relativně suchém místě. Většina papírů je náchylná k poškození ultrafialovým a viditelným světlem. Pro papír je obzvláště škodlivé ultrafialové světlo vyzařované sluncem a zářivkami.
- Omezte dlouhodobé vystavení papíru silnému světlu.
- Udržujte stálou teplotu a relativní vlhkost.
- Vyhýbejte se skladování papíru na půdách, v kuchyních, garážích nebo sklepech. V těchto prostorách bývá vyšší vlhkost.
- Papír skladujte vodorovně na paletách, v krabicích, na policích nebo ve skříních.
- Do míst určených k uskladnění nebo manipulaci s papírem nenoste potraviny ani nápoje.
- Neotvírejte zatavené balíky papíru, dokud nebudete vkládat papír do tiskárny. Ponechte uskladněný papír v originálním obalu. Obal papíru chrání papír před ztrátou vlhkosti nebo jejím zvýšením.
- Některá speciální média jsou zabalena v plastových vacích, které lze znovu zalepit. Tato média skladujte ve vaku, dokud je nebudete chtít použít. Nepoužitá média ponechte ve vaku a vak znovu zalepte.

Podporované typy a gramáže papíru

Zásobníky	Typy a gramáže
Zásobníky 1–5	Obyčejný, kancelářský, děrovaný, hlavičkový, předtištěný, recyklovaný, znovu vložený obyčejný a uživatelský (60–105 g/m²) Tvrďý papír lehčí gramáže a znovu vložený tvrdý papír lehčí gramáže (106–169 g/m²) Tvrďý papír a znovu vložený tvrdý papír (170–256 g/m²) Lesklý tvrdý papír lehčí gramáže a znovu vložený lesklý tvrdý papír lehčí gramáže (106–169 g/m²) Lesklý tvrdý papír a znovu vložený lesklý tvrdý papír (170–256 g/m²) Štítky (106–169 g/m²) Fólie Obálka (75–90 g/m²) (zásobník 1 – pouze pokud je v otvoru nainstalovaný zásobník obálek)
Zásobník 5	Lehčí gramáž (55–59 g/m²) Tvrďý papír těžší gramáže a znovu vložený tvrdý papír těžší gramáže (257–280 g/m²) Lesklý tvrdý papír těžší gramáže a znovu vložený lesklý tvrdý papír těžší gramáže (257–280 g/m²) Obálka (75–90 g/m²)

Podporované standardní formáty papíru

Číslo zásobníku	Evropské standardní formáty	Severoamerické standardní formáty
Zásobník tiskárny 1	A5 (148 x 210 mm) A4 (210 x 297 mm) A3 (297 x 420 mm) B5 (176 x 250 mm) B4 (250 x 353 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) JIS B4 (257 x 364 mm)	Statement (5,5 x 8,5") Executive (7,25 x 10,5") Letter (8,5 x 11") US Folio (8,5 x 13") Legal (8,5 x 14") Tabloid (11 x 17")
Zásobníky 2–4 modulu se třemi zásobníky Zásobník 2 modulu vysokokapacitního tandemového zásobníku Zásobník 2 modulu s jedním zásobníkem	A5 (148 x 210 mm) A4 (210 x 297 mm) A3 (297 x 420 mm) B5 (176 x 250 mm) B4 (250 x 353 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) JIS B4 (257 x 364 mm) SRA3 (320 x 450 mm)	Statement (5,5 x 8,5") Executive (7,25 x 10,5") Letter (8,5 x 11") 8,5 x 13" Legal (8,5 x 14") Tabloid (11 x 17") 12 x 18"
Zásobníky 3 a 4 modulu vysokokapacitního tandemového zásobníku Zásobník 6 vysokokapacitního podavače	A4 (210 x 297 mm) JIS B5 (182 x 257 mm)	Executive (7,25 x 10,5") Letter (8,5 x 11")
Pouze zásobník 5	Pohlednice (100 x 148 mm)	Pohlednice (3,5 x 5")

	Pohlednice (148 x 200 mm) A6 (105 x 148 mm) A5 (148 x 210 mm) A4 (210 x 297 mm) Nadměrný A4 (223 x 297 mm) A3 (297 x 420 mm) B6 (125 x 176 mm) B5 (176 x 250 mm) B4 (250 x 353 mm) JIS B6 (128 x 182 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) 215 x 315 mm JIS B4 (257 x 364 mm) SRA3 (320 x 450 mm) Obálka DL (110 x 220 mm) Obálka C4 (229 x 324 mm) Obálka C5 (162 x 229 mm)	Pohlednice (4 x 6") 5 x 7" Pohlednice (6 x 9") Statement (5,5 x 8,5") 8 x 10" Executive (7,25 x 10,5") Letter (8,5 x 11") 9 x 11" 8,5 x 13" Legal (8,5 x 14") Tabloid (11 x 17") 12 x 18" 12 x 19" Obálka (6 x 9") Obálka (9 x 12") Obálka Monarch (3,9 x 7,5") Obálka č. 10 (4,1 x 9,5")
--	--	---

Podporované formáty a gramáže papíru pro automatický 2stranný tisk

Standardní evropské formáty	Standardní severoamerické formáty
Pohlednice (148 x 200 mm) A5 (148 x 210 mm) A4 (210 x 297 mm) Nadměrný A4 (223 x 297 mm) A3 (297 x 420 mm) JIS B6 (128 x 182 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) 215 x 315 mm JIS B4 (257 x 364 mm) SRA3 (320 x 450 mm)	Pohlednice (6 x 9") Statement (5,5 x 8,5") 8 x 10" Executive (7,25 x 10,5") Letter 9 x 11" US Folio (8,5 x 13") Legal (8,5 x 14") Tabloid (11 x 17") Tabloid Extra (12 x 18") 12 x 19"

Kromě standardních formátů a gramáží papíru lze k automatickému 2strannému tisku používat uživatelské formáty a gramáže papíru.



UPOZORNĚNÍ:

- K automatickému 2strannému tisku nepoužívejte fólie, obálky, štítky a znovu vložený papír.
- K automatickému 2strannému tisku nepoužívejte média, která neodpovídají požadavkům na minimální formát a gramáž.
- K automatickému 2strannému tisku nepoužívejte média, která překračují požadavky na maximální formát a gramáž.

K automatickému 2strannému tisku je možné použít následující uživatelské formáty papíru.

- Minimální formát tisku 128 x 140 mm (5 x 5,5")
- Maximální formát tisku 320 x 483 mm (12 x 19")

K automatickému 2strannému tisku je možné použít následující uživatelské gramáže papíru.

- Minimální gramáž 60 g/m²
- Maximální gramáž 256 g/m²

Podporované formáty papíru pro zásobník obálek

Standardní formáty	Uživatelské formáty
C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9,0") DL (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66") Monarch (88 x 191 mm, 3,9 x 7,5") Commercial č. 10 (105 x 241 mm, 4,125 x 9,5")	Minimální: 148 x 98 mm (5,8 x 3,9") Maximální: 241 x 162 mm (9,5 x 6,4")

Podporované uživatelské formáty papíru

Číslo zásobníku	Formáty papíru
Zásobník tiskárny 1	Minimální: 140 x 182 mm (5,5 x 7,2") Maximální: 297 x 432 mm (11,7 x 17")
Zásobníky 2–4 modulu se třemi zásobníky Zásobník 2 modulu vysokokapacitního tandemového zásobníku Zásobník 2 modulu s jedním zásobníkem	Minimální: 140 x 182 mm (5,5 x 7,2") Maximální: 320 x 457 mm (12,6 x 18")
Zásobník 5	Minimální: 89 x 98 mm (3,5 x 3,9") Maximální: 320 x 483 mm (12,6 x 19")
Zásobník obálek	Šířka: 148–241 mm (5,8–9,5") Délka: 98–162 mm (3,9–6,4")


Vložení papíru

Obsahu oddílu:


• Vložení papíru do zásobníků 1–4	55
• Nastavení zámků vodítek v nastavitelných zásobnících na 500 listů.....	57
• Změna formátu, typu a barvy papíru	58
• Vložení papíru do zásobníků 3 a 4 modulu tandemového zásobníku.....	59
• Vložení papíru do zásobníku 5 (ručního podavače)	60
• Vložení papíru do zásobníku 6 (vysokokapacitní podavač)	61
• Konfigurace zásobníku 6 ve vysokokapacitním podavači	62

Vložení papíru do zásobníků 1–4


1. Vytáhněte zásobník až na doraz.

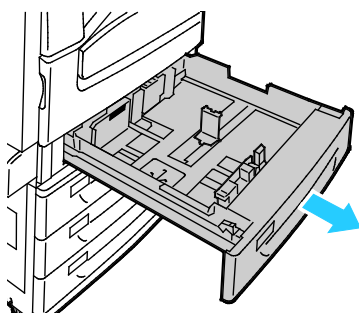

2. Přesvědčte se, že jsou zámkové vodítka nastaveny ve správné poloze pro papír standardního nebo uživatelského formátu, který vkládáte. Podrobnosti najdete v části [Nastavení zámků vodítek v nastavitelných zásobnících na 500 listů](#) na straně 57.
3. Odeberte veškerý papír jiného formátu nebo typu.
4. Vysuňte ven vodítka délky a šířky:
 - a. Stlačte páčku na každém vodítku.
 - b. Posunujte vodítka ven, dokud se nezastaví.
 - c. Uvolněte páčku.

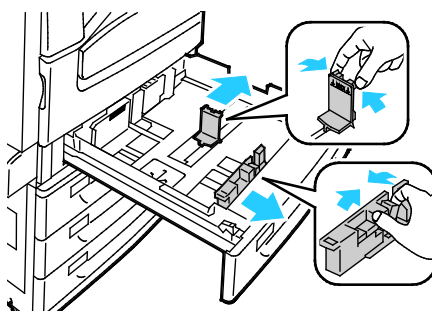


5. Prohněte listy dopředu a dozadu a promněte je a potom na rovném povrchu zarovnejte okraje. Oddělí se tak slepené listy a sníží se možnost zaseknutí.

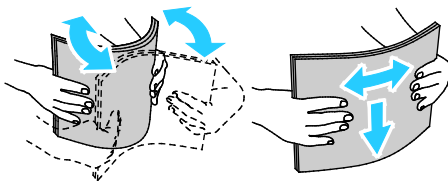


Poznámka: Zaseknutí a chybnému podávání papíru se můžete vyhnout tím, že nevyjmete papír z obalu dříve, než se ho chystáte použít.

6. Vložte papír do zásobníku. Proveďte jeden z následujících kroků:
- Pro podávání delší stranou vložte hlavičkový a předtištěný papír lícovou stranou dolů a horním okrajem směrem dopředu. Děrovaný papír vkládejte s otvory směrem doleva.
 - Štítky vložte lícovou stranou nahoru a horním okrajem směrem k přední straně zásobníku.

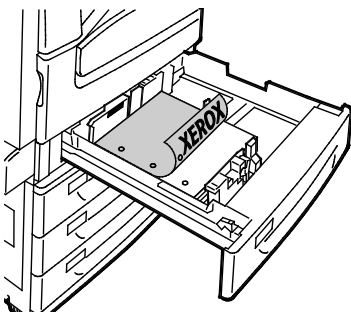


- Pro podávání kratší stranou vložte hlavičkový a předtištěný papír lícovou stranou dolů a horním okrajem doleva. Děrovaný papír vkládejte s otvory směrem dozadu.
- Štítky vložte lícovou stranou nahoru a horním okrajem doprava.

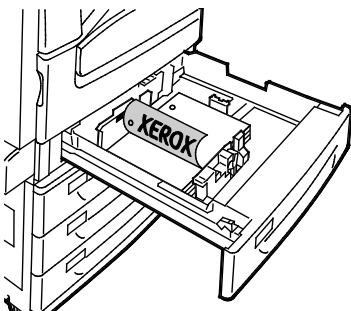


Poznámka: Nevkládejte papír nad rysku maximálního naplnění. Při přeplnění zásobníku může dojít k zaseknutí médií v tiskárně.

7. Nastavte vodítka délky a šířky podle použitého papíru.

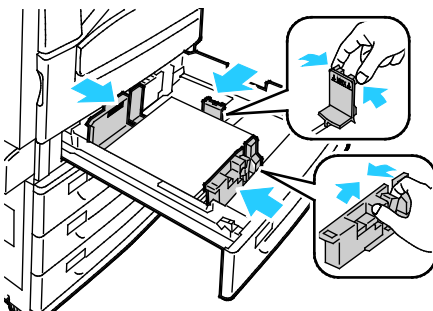

8. Zavřete zásobník.

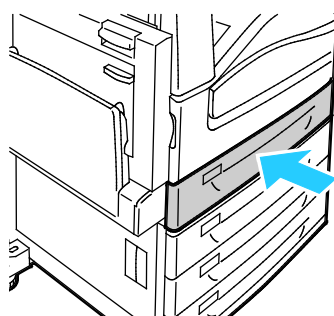

9. Proveďte jeden z následujících kroků:

- Chcete-li potvrdit formát, typ a barvu papíru, pokud je zásobník nastavený jako plně nastavitelný, stiskněte tlačítko **Potvrdit**.
- Chcete-li vybrat nový formát papíru, stiskněte možnost **Formát**. Chcete-li vybrat nový typ papíru, stiskněte možnost **Typ**. Chcete-li vybrat novou barvu papíru, stiskněte možnost **Barva**. Po dokončení stiskněte tlačítko **Potvrdit**.
- Chcete-li změnit formát, typ nebo barvu papíru, pokud je zásobník pevně nastavený, stiskněte tlačítko **Stav přístroje**. Potom stiskněte položky **Nástroje > Nastavení zařízení > Správa papíru > Obsah zásobníků**. Vyberte zásobník a stiskněte položku **Změnit formát** nebo **Změnit popis**. Po dokončení stiskněte tlačítko **Uložit**.

Poznámky:


- Chcete-li změnit formát, typ nebo barvu papíru, pokud je ovládací panel uzamčený, přihlaste se jako správce systému.
- Podrobnosti najdete v části [Změna formátu, typu a barvy papíru](#) na straně 58.
- Pokud tato funkce není uvedena, přihlaste se jako správce systému. Podrobnosti najdete v oddílu [Přihlášení na ovládacím panelu jako správce systému](#) na straně 32.

Nastavení zámků vodítek v nastavitelných zásobnících na 500 listů

Vodítka v zásobnících 1–4 lze nastavit tak, aby umožňovala vložit standardní nebo uživatelské formáty papíru. Ve standardním nastavení se vodítka posouvají do poloh pro podporované standardní formáty papíru. V uživatelském nastavení se vodítka posouvají v krocích po 1 mm.


Přesunutí zámků vodítek z polohy pro standardní formáty papíru do polohy pro uživatelské formáty papíru:

1. Vytáhněte zásobník až na doraz.

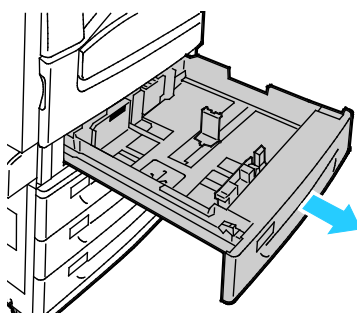


Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete tak, že vyjmete papír ze zásobníku, stisknete páčky vodítek a posunete vodítka směrem dovnitř.


2. Prstem vypačte zarážku, přičemž táhnete její dolní okraj směrem k sobě.

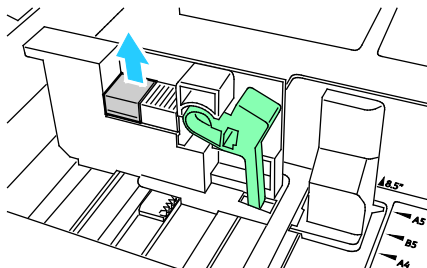

3. Aktivujte blok jemného nastavení stisknutím páček a posunutím zámku vodítka doleva podle obrázku.

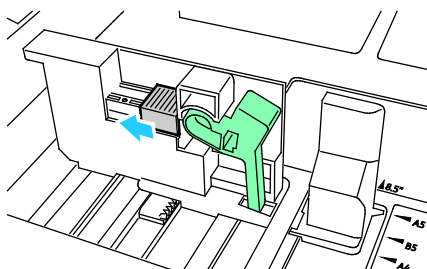

4. Vraťte zarážku a zacvakněte ji na místo.

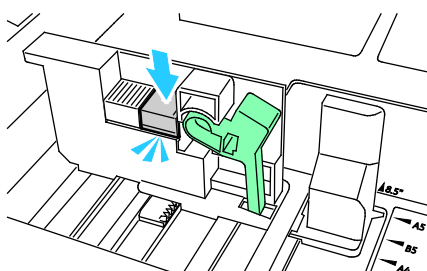

5. Vložte papír s uživatelským formátem do zásobníku. Vodítka v zásobníku se posouvají v krocích po 1 mm.

Změna formátu, typu a barvy papíru

Když jsou zásobníky 1–4 nastavené na nastavitelný režim, otevřete zvolený zásobník a vložte do něj požadovaný papír. Až zásobník zavřete, na ovládacím panelu se objeví výzva k nastavení formátu, typu a barvy papíru.

Když je zásobník 5 nastavený na nastavitelný režim, můžete změnit nastavení papíru pokaždé, když do zásobníku vložíte papír. Po vložení papíru do prázdného zásobníku se na ovládacím panelu zobrazí výzva k nastavení formátu, typu a barvy papíru.

Když je zásobník papíru pevně nastavený, pak se na ovládacím panelu zobrazí výzva k vložení papíru určitého formátu, barvy a typu. Pokud posunete vodítka tak, abyste mohli do zásobníku 1–4 vložit papír jiného formátu, na ovládacím panelu se zobrazí chybové hlášení. Po vložení jiného papíru změňte na ovládacím panelu formát, typ a barvu papíru, abyste toto chybové hlášení zrušili.

Nastavení formátu, typu a barvy papíru pro pevně nastavený zásobník:

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny.
2. Stiskněte kartu **Nástroje** a dále možnosti **Nastavení zařízení > Správa papíru**.
3. Stiskněte možnost **Obsah zásobníků** a vyberte pevně nastavený zásobník.
4. Vyberte možnost **Změnit formát** nebo **Změnit popis**.
5. Projděte seznam podle potřeby a stiskněte požadované nastavení papíru.
6. Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).

Poznámka: Abyste mohli použít nabídku Správa papíru, je možné, že se budete muset přihlásit jako správce systému. Podrobnosti najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

Vložení papíru do zásobníků 3 a 4 modulu tandemového zásobníku


Modul tandemového zásobníku obsahuje větší množství papíru. Znamená to, že je méně často nutné přerušit tisk. Modul obsahuje tři zásobníky. Zásobník 2 je určen pro formáty papíru až do velikosti SRA3/12 x 18". Zásobníky 3 a 4 jsou určeny pouze pro formáty papíru Letter/A4.

Poznámka: Do zásobníků 3 a 4 modulu tandemového zásobníku nekládejte papír uživatelského formátu.


Chcete-li vložit papír do zásobníku 2, postupujte podle pokynů v oddílu [Vložení papíru do zásobníků 1–4](#) na straně 55.

1. Vytáhněte zásobník 3 nebo 4 až na doraz.
2. Před vložení papíru do zásobníků promněte jeho okraje. Oddělí se tak slepené listy papíru a sníží se možnost zaseknutí papíru.


Poznámka: Zaseknutí a chybnému podávání papíru se můžete vyhnout tím, že nevyjmete papír z obalu dřívě, než je potřeba.

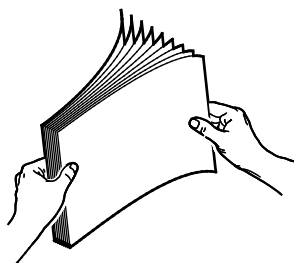

3. Zarovnejte papír do levého zadního rohu zásobníku, jak je znázorněno na obrázku.

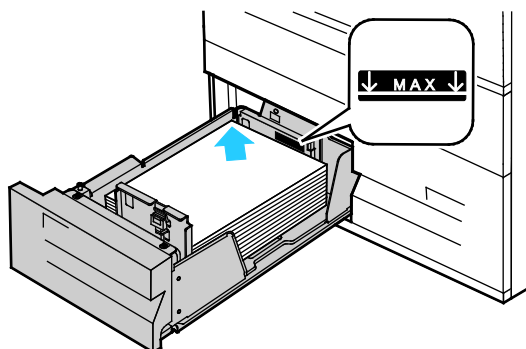

4. Upravte vodítka tak, aby se dotýkala okrajů stohu papíru.
5. Zavřete zásobník.
6. Zkontrolujte formát, typ a barvu papíru. Změňte výběr, pokud je některé nastavení nesprávné.
7. Na dotykové obrazovce tiskárny stiskněte možnost **Confirm** (Potvrdit).

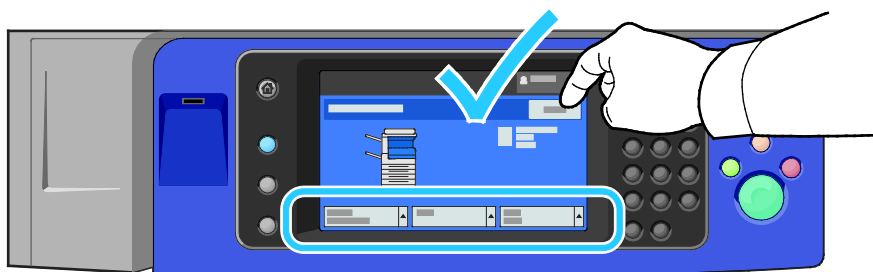


Vložení papíru do zásobníku 5 (ručního podavače)


Ruční podavač podporuje nejrůznější typy médií. Primárně je určen pro nízkonákladové úlohy, které se tisknou na speciální média. Nástavec zásobníku slouží k podepření většího papíru.

Poznámky:


- Chcete-li dosáhnout vyšší rychlosti tisku, vložte papír délky 320 mm (12,6") nebo kratší v orientaci delší stranou do tiskárny (PDS).
 - Papír delší než 320 mm (12,6") vložte do tiskárny kratší stranou (PKS).
 - Děrovaný papír vkládejte s otvory na vlečném (levém) okraji.
 - Nevkládejte papír nad rysku maximálního naplnění.
1. Otevřete zásobník ručního podavače otočením ven.

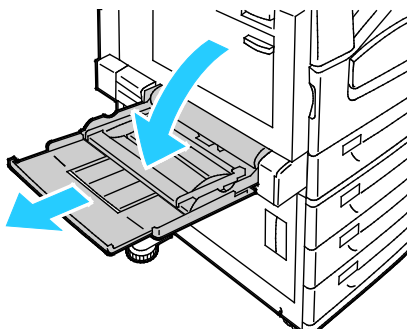

2. Vložte papír krátkou nebo dlouhou stranou dopředu.

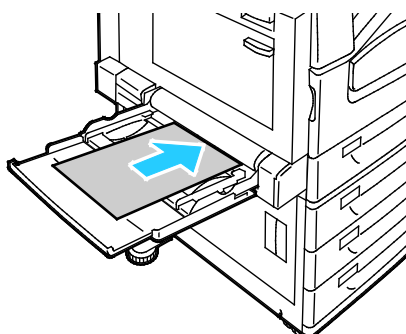


3. Vycentrujte stoh papíru a posuňte vodítka, aby se lehce dotýkala jeho okrajů.
4. Zkontrolujte formát, typ a barvu papíru. Změňte výběr, pokud je některé nastavení nesprávné.
5. Na dotykové obrazovce tiskárny stiskněte možnost **Confirm** (Potvrdit).

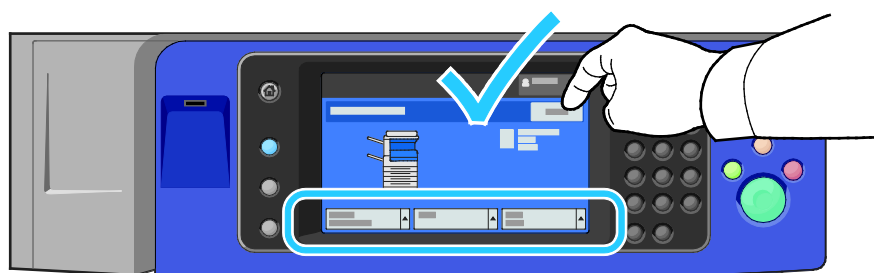

Vložení papíru do zásobníku 6 (vysokokapacitní podavač)


1. Vytáhněte zásobník 6 z podavače až na doraz.
2. Otevřete postranní branku až na doraz.
3. Před vložením papíru do zásobníků promněte jeho okraje. Oddělí se tak slepené listy papíru a sníží se možnost zaseknutí papíru.

Poznámka: Zaseknutí a chybnému podávání papíru se můžete vyhnout tím, že nevyjmete papír z obalu dříve, než je potřeba.

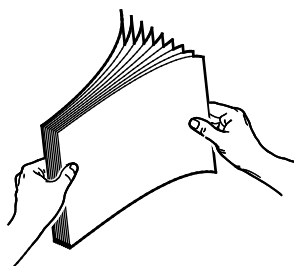

4. Vložte papír k pravé straně zásobníku.
Jednostranný tisk:
 - Vložte papír tiskovou stranou dolů.
 - Děrovaný papír vložte tak, aby otvory směřovaly k levé straně zásobníku.


- Záhloví hlavičkového papíru nebo horní okraj stránky musí směřovat k přední straně zásobníku.

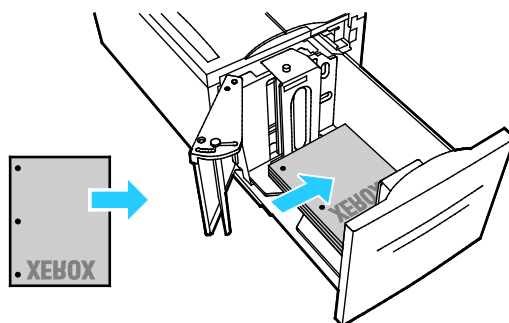

Poznámka: Nevkládejte papír nad rysku maximálního naplnění. Přeplnění může způsobit zaseknutí papíru.

2stranný tisk:

- Vložte papír tiskovou stranou (stranou 1) nahoru.
 - Děrovaný papír vložte tak, aby otvory směřovaly k pravé straně zásobníku.
 - Záhloví hlavičkového papíru nebo horní okraj stránky musí směřovat k přední straně zásobníku.
5. Posuňte vodítka tak, aby se dotýkala okrajů papíru.
 6. Zavřete zásobník.
 7. Zkontrolujte formát, typ a barvu papíru. Změňte výběr, pokud je některé nastavení nesprávné.
 8. Na dotykové obrazovce tiskárny stiskněte možnost **Confirm** (Potvrdit).

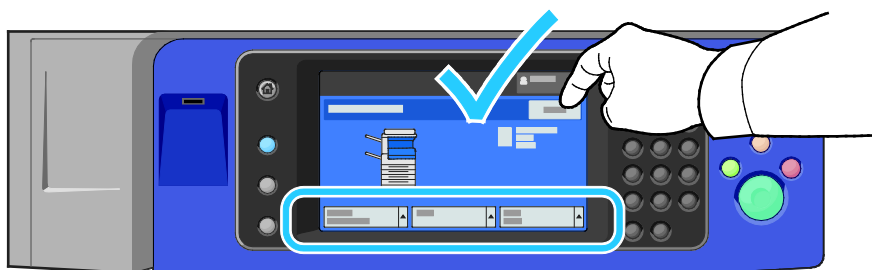


Konfigurace zásobníku 6 ve vysokokapacitním podavači

Zásobník 6 je vyhrazený vysokokapacitní podavač. Je nutné nakonfigurovat jej tak, aby podporoval používaný papír. Pokud tento zásobník dosud nebyl použit, je nutné nakonfigurovat jej pro požadovaný formát papíru. Při změně formátu papíru je nutné zásobník překonfigurovat na nový formát. Podrobné informace o podporovaných formátech papíru najdete v oddílu [Podporovaný papír](#) na straně 50.

Před změnou konfigurace zásuvky vždy porovnejte formát papíru s konfigurací zásobníku 6. Je-li formát papíru shodný, konfiguraci není nutné měnit.

1. Vyšroubujte šroub, který drží distanční plech v zadní části zásobníku.
2. Zvedněte distanční plech a vyjměte jej.
3. Vložte výstupky na spodní straně plechu do otvorů v dolní části zásuvky, které odpovídají požadovanému formátu papíru.
4. Posuňte horní část distančního plechu, aby kolíček na zadní straně zásobníku zapadl do příslušného otvoru v plechu.
5. Upevněte distanční plech pomocí šroubu.
6. Zopakujte kroky 1–5 s distančním plechem v přední části zásobníku 6.
7. Vyhledejte kolíček na horní straně postranní branky.
8. Zvedněte kolíček a přemístěte jej na požadovaný formát papíru v otvoru na horní části postranní branky.
9. Spustte kolíček na místo.

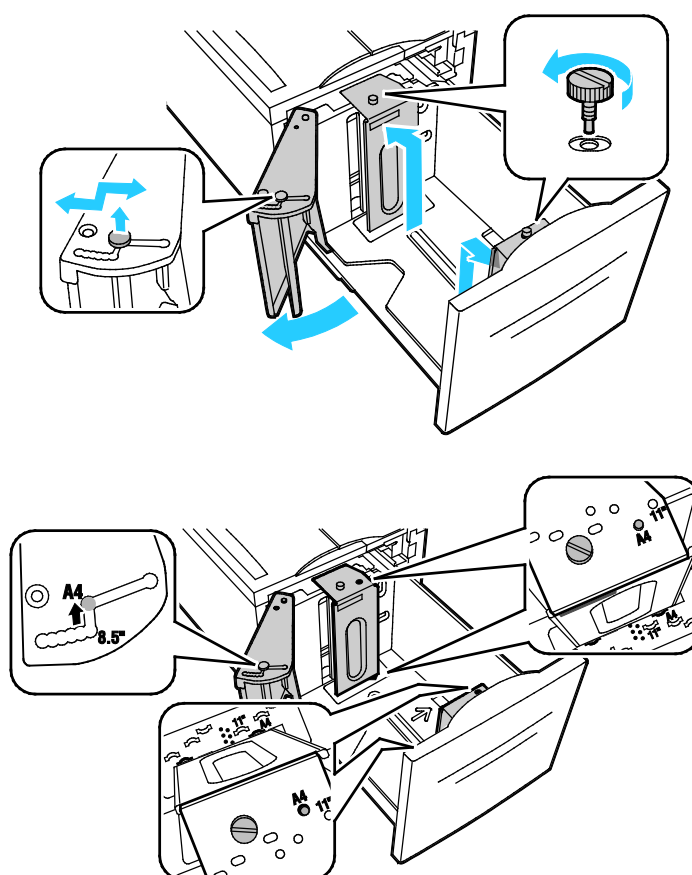

Tisk na speciální papír

Obsahu oddílu:

• Obálky	64
• Štítky	66
• Lesklý tvrdý papír	69
• Fólie	70

Budete-li chtít objednat papír, fólie nebo jiná média, obraťte se na místního prodejce nebo využijte webovou stránku na adrese www.xerox.com/office/WC7970supplies.

Viz také:

www.xerox.com/paper Recommended Media List (Seznam doporučených médií) (Spojené státy americké)

www.xerox.com/europaper Recommended Media List (Seznam doporučených médií) (Evropa)

Obálky


Na obálky lze tisknout pouze ze zásobníku 5 nebo ze zásobníku 1, pokud je nainstalovaný volitelný zásobník obálek.

Pokyny k tisku na obálky


- Kvalita tisku závisí na kvalitě a provedení obálek. Pokud nedosáhnete požadovaných výsledků, zkuste použít obálky od jiného výrobce.
- Udržujte stálou teplotu a relativní vlhkost.
- Nepoužité obálky skladujte v původním obalu, abyste zabránili navlhnutí a přílišnému vysušení obálek, které mohou ovlivnit kvalitu tisku a způsobit zvrásnění. Nadměrná vlhkost může zapříčinit zalepení obálek během tisku nebo před ním.
- Před vložením do zásobníku položte na obálky těžkou knihu, abyste z nich vytlačili vzduchové bubliny.
- V softwarovém tiskovém ovladači vyberte jako typ papíru možnost Envelope (Obálka).
- Nepoužívejte obálky s vycpávkou. Používejte obálky s plochým povrchem.
- Nepoužívejte obálky s lepidlem aktivovaným teplem.
- Nepoužívejte obálky s chloupky, které se zalepí stisknutím.
- Používejte pouze papírové obálky.
- Nepoužívejte obálky s okénky a s kovovými svorkami.

Vkládání obálek do zásobníku 5

1. Otevřete zásobník 5 otočením ven.
2. Vložte obálky do zásobníku se zavřenými chlopněmi, s chlopněmi nahoře a na náběžné hraně směrem k pravé straně.

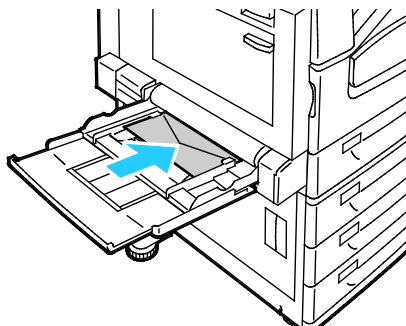


3. Vycentrujte stoh obálek a posuňte vodítka tak, aby se lehce dotýkala jeho okrajů.
4. Zkontrolujte formát, typ a barvu obálky. Změňte výběr, pokud je některé nastavení nesprávné. Nejprve vyberte formát a potom typ.
5. Na dotykové obrazovce tiskárny stiskněte možnost **Confirm** (Potvrdit).

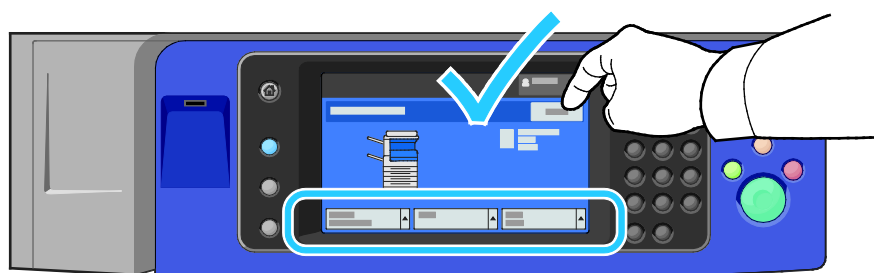

Vložení obálek do zásobníku obálek


1. Vytáhněte zásobník obálek až na doraz.

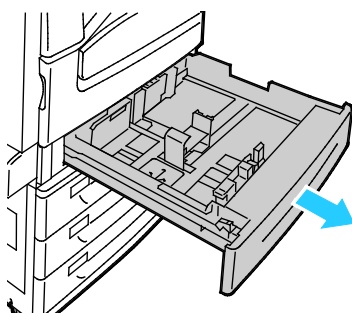


2. Vložte obálky do zásobníku obálek se zavřenými chlopněmi, s chlopněmi dole a na náběžné hraně směrem k levé straně.

Poznámky:

- Maximální výška stohu je 43 mm (1,7").
- Podavač obálek je vhodný pro obálky gramáže 75–90 g/m².

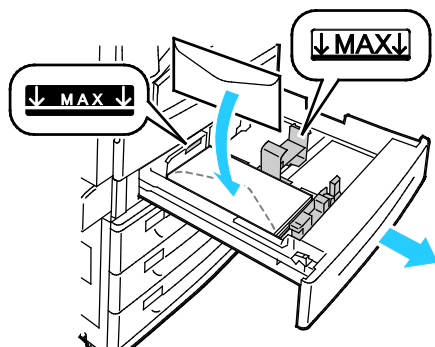

3. Upravte vodítka papíru tak, aby se lehce opírala o hrany obálek.

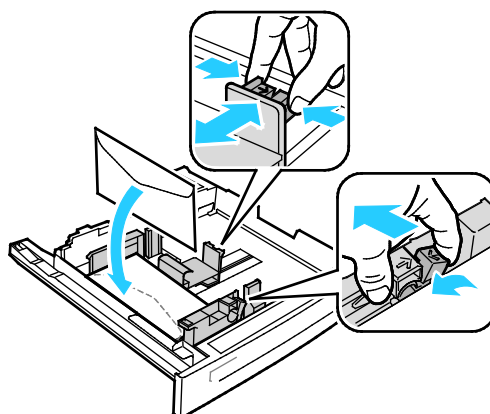

4. Zavřete zásobník. Na ovládacím panelu nastavte formát, typ a barvu papíru. Podrobnosti najdete v části [Změna formátu, typu a barvy papíru](#) na straně 58.

Štítky

Na obálky lze tisknout ze kteréhokoliv zásobníku.

Pokyny k tisku na štítky

- Používejte štítky určené pro laserový tisk.
- Nepoužívejte vinylové štítky.
- Nepoužívejte v tiskárně listy se štítky více než jednou.
- Nepoužívejte štítky s navlhčovacím lepidlem.
- Tiskněte pouze na jednu stranu listu se štítky. Používejte pouze úplné listy se štítky.
- Nepoužité štítky skladujte nezprohýbaně v originálním balení. Listy se štítky ponechte v originálním obalu, dokud je nebudete chtít použít. Nepoužité listy se štítky vraťte do originálního obalu a znovu ho zalepte.
- Štítky neskladujte v extrémním suchu nebo vlhku, ani v extrémním horku nebo chladu. Jejich uložení v extrémních podmínkách může zapříčinit problémy s kvalitou tisku nebo způsobit jejich zaseknutí v tiskárně.


- Obnovujte často zásoby. Při dlouhém skladování v extrémních podmínkách se štítky mohou zvltnit a mohou se zasekávat v tiskárně.
- V softwarovém tiskovém ovladači vyberte jako typ papíru možnost Štítky.
- Před vložením štítků vyjměte ze zásobníku veškerý jiný papír.



UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte listy s chybějícími štítky, zkroucenými štítky nebo štítky, které se odlepují od podkladu. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.

Vložení štítků do zásobníků 1 - 4


1. Vytáhněte zásobník až na doraz.

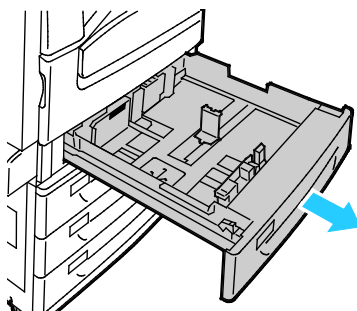


2. Přesvědčte se, že jsou zámkové vodítky nastaveny ve správné poloze pro formát štítků, které vkládáte. Podrobnosti najdete v části [Nastavení zámků vodítek v nastavitelných zásobnících na 500 listů](#) na straně 57.

Poznámka: Zásobníky 1–4 jsou vhodné pro štítky (106–169 g/m²).

- Pro podávání delší stranou vložte štítky tiskovou stranou nahoru a horním okrajem směrem k přední straně zásobníku.

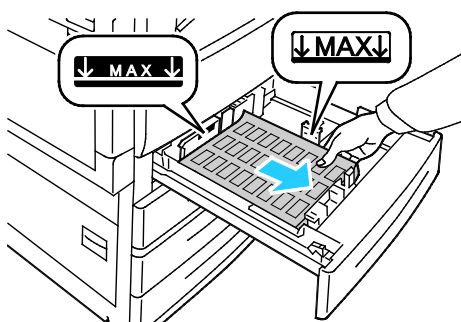


3. Pro podávání kratší stranou vložte štítky tiskovou stranou nahoru a horním okrajem směrem doprava.

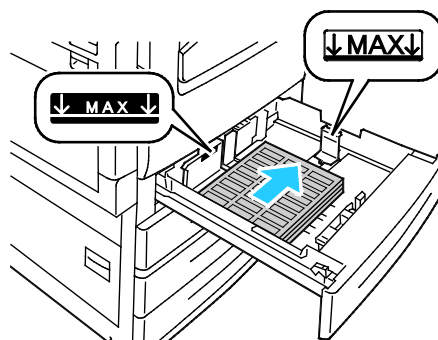


4. Zavřete zásobník. Na ovládacím panelu nastavte formát, typ a barvu papíru. Podrobnosti najdete v části [Změna formátu, typu a barvy papíru](#) na straně 58.

Vložení štítků do zásobníku 5


1. Otevřete zásobník 5 a při použití větších formátů vytáhněte nástavec. Pokud je již zásobník otevřený, odeberte veškerý papír jiného formátu nebo typu.

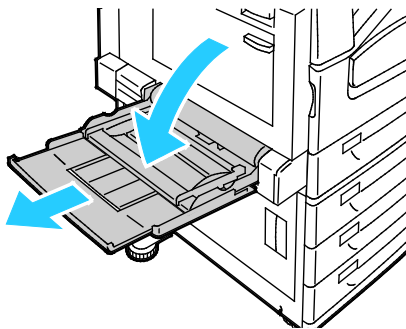


2. Posuňte vodítka šířky k okrajům zásobníku.

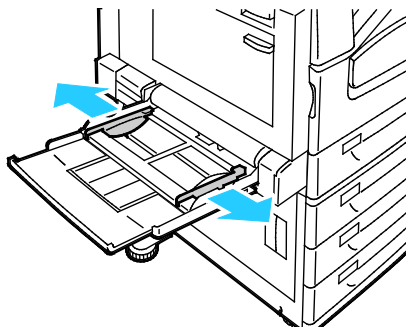

3. Vložte štítky do zásobníku. Provedte jeden z následujících kroků:
 - Pro podávání delší stranou vložte štítky tiskovou stranou dolů a horním okrajem směrem k přední straně zásobníku.

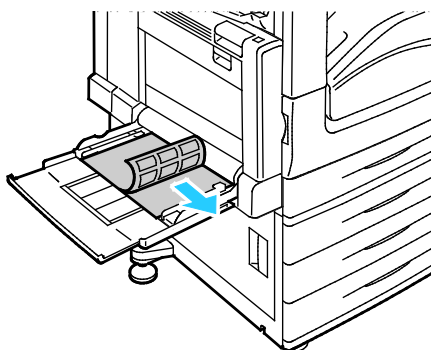


- Pro podávání kratší stranou vložte štítky tiskovou stranou dolů a horním okrajem směrem doleva.

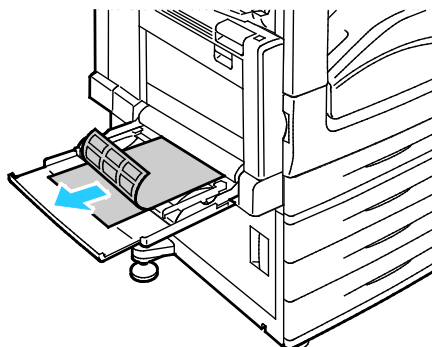

Poznámky:

- Nevkládejte papír nad rysku maximálního naplnění. Při přeplnění zásobníku může dojít k zaseknutí médií v tiskárně.
 - Netiskněte na archy štítků, ze kterých již byly sejmuty štítky.
 - Zaseknutí a chybnému podávání papíru se můžete vyhnout tím, že nevyjmete papír z obalu dříve, než se ho chystáte použít.
4. Upravte vodítka šířky tak, aby se dotýkala okrajů papíru.

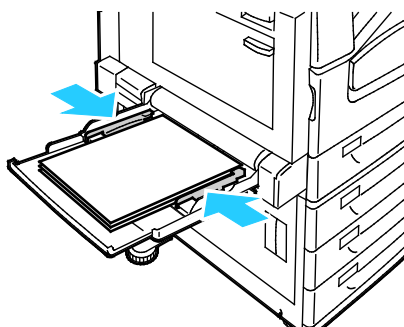

5. Po zobrazení dotazu vyberte požadovanou možnost:
- Chcete-li potvrdit typ a formát papíru, stiskněte tlačítko **Potvrdit**.
 - Chcete-li vybrat nový formát papíru, stiskněte možnost **Formát**. Chcete-li vybrat nový typ papíru, stiskněte možnost **Typ**. Chcete-li vybrat novou barvu papíru, stiskněte možnost **Barva**. Po dokončení stiskněte tlačítko **Potvrdit**.

Poznámky:

- Chcete-li změnit formát, typ nebo barvu papíru, pokud je ovládací panel uzamčený, přihlaste se jako správce systému.
- Podrobnosti najdete v části [Změna formátu, typu a barvy papíru](#) na straně 58.

Lesklý tvrdý papír

Na lesklý tvrdý papír lehčí gramáže a lesklý tvrdý papír lze tisknout z kteréhokoli zásobníku. Na lesklý tvrdý papír těžší gramáže lze tisknout pouze ze zásobníku 5.


Pokyny k tisku na lesklý papír

- Neotvírejte zatavené balíky lesklého papíru, dokud nebudete vkládat papír do tiskárny.

- Lesklý papír ponechte v originálním obalu. Balíky nechte v přepravních krabicích, dokud je nebudete chtít použít.
- Před vložením lesklého papíru vyjměte ze zásobníku všechny papír.
- Vložte pouze takové množství lesklého papíru, které chcete použít. Po skončení tisku neopouštějte lesklý papír v zásobníku. Nepoužitý papír vraťte do originálního obalu a zalepte ho.
- Obnovujte často zásoby. Při dlouhém skladování v extrémních podmínkách se lesklý papír může zvlnit a může se zasekávat v tiskárně.
- V softwaru tiskového ovladače vyberte požadovaný typ lesklého papíru nebo vyberte zásobník, do kterého je vložen požadovaný papír.

Vložení lesklého papíru do zásobníku 5 (ručního podavače)

1. Před vložením lesklého papíru vyjměte ze zásobníku všechny papír.
2. Vložte pouze takové množství papíru, které chcete použít.
3. Vložte papír lesklou (tiskovou) stranou dolů.
4. Zkontrolujte formát, typ a barvu papíru. Změňte výběr, pokud je některé nastavení nesprávné.
5. Na dotykové obrazovce tiskárny stiskněte možnost **Confirm** (Potvrdit).

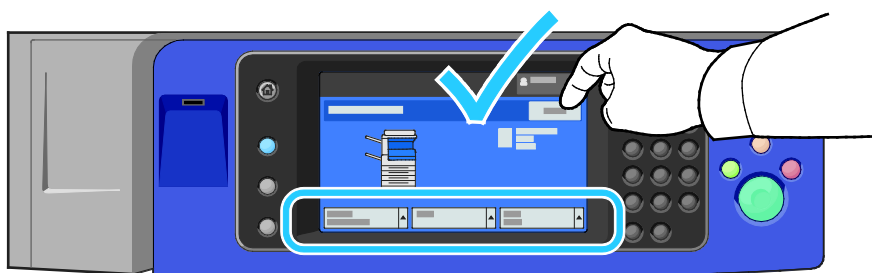

Fólie

Na fólie lze tisknout ze zásobníků 1–5. Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li používat pouze doporučené fólie Xerox®.



UPOZORNĚNÍ: Záruka společnosti Xerox, servisní smlouva ani záruka Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti) společnosti Xerox se nevztahuje na škody způsobené použitím nepodporovaného papíru nebo speciálních médií. Záruka Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti) společnosti Xerox je poskytována ve Spojených státech amerických a Kanadě. Mimo tyto oblasti se může rozsah záruky lišit. Další informace vám sdělí místní zástupce společnosti.

Pokyny k tisku na fólie

- Před vložením fólií vyjměte ze zásobníku všechny papír.
- Při přenášení uchopte fólie oběma rukama za okraje. Otisky prstů nebo pomačkání mohou způsobit sníženou kvalitu tisku.
- Nevkládejte více než 20 fólií. Při přeplnění zásobníku může dojít k zaseknutí médií v tiskárně.
- Fólie vkládejte do zásobníku 5 (ručního podavače) lícovou stranou nahoru a do zásobníků 1–4 lícovou stranou dolů.
- Nepoužívejte fólie s proužkem na straně.
- Neoddělujte fólie mnutím mezi prsty.

- Po vložení fólií změňte na dotykové obrazovce tiskárny typ papíru na možnost Transparency (Fólie).
- V softwarovém tiskovém ovladači vyberte jako typ papíru možnost Transparency (Fólie).

Tisk

5

Obsah kapitoly:

• Základní informace o tisku	74
• Výběr voleb tisku	75
• Správa úloh.....	80
• Funkce tisku.....	83
• Tisk speciálních typů úloh	90
• Blokované tiskové úlohy	96
• Tisk z.....	97

Základní informace o tisku

Před tiskem musí být počítač a tiskárna připojeny do elektrické zásuvky, zapnuty a připojeny k aktivní síti. Zkontrolujte, jestli je v počítači nainstalovaný správný softwarový tiskový ovladač. Podrobnosti najdete v oddílu [Instalace softwaru](#) na straně 44.

1. Vyberte příslušný papír.
2. Vložte papír do příslušného zásobníku. Na ovládacím panelu tiskárny zadejte formát, barvu a typ.
3. V softwarové aplikaci zobrazte nastavení tisku. Většina aplikací v systému Windows k tomu používá klávesovou zkratku **CTRL+P**, v systému Macintosh klávesovou zkratku **CMD+P**.
4. Vyberte ze seznamu tuto tiskárnu.
5. Zobrazte nastavení tiskového ovladače, a to výběrem položky **Properties** (Vlastnosti) nebo **Preferences** (Předvolby) v systému Windows nebo položky **Xerox® Features** (Funkce Xerox®) v systému Macintosh. Název tlačítka se může lišit podle použité aplikace.
6. Upravte nastavení tiskového ovladače podle potřeby a potom klikněte na tlačítko **OK**.
7. Kliknutím na tlačítko **Print** (Tisk) odešlete úlohu na tiskárnu.

Viz také:

[Vložení papíru](#) na straně 55

[Výběr voleb tisku](#) na straně 75

[Tisk na obě strany papíru](#) na straně 83

[Tisk na speciální papír](#) na straně 64

Výběr voleb tisku

Obsahu oddílu:

- [Nápověda tiskového ovladače..... 75](#)
- [Volby tisku v systému Windows..... 76](#)
- [Volby tisku v systému Macintosh..... 77](#)
- [Volby tisku v prostředí Linux..... 79](#)

Volby tisku neboli volby softwarového tiskového ovladače mají v systému Windows označení Printing Preferences (Předvolby tisku) a v systému Macintosh označení Xerox® Features (Funkce Xerox®). Volby tisku zahrnují nastavení 2stranného tisku, vzhledu stránky a kvality tisku. Volby tisku nastavené v předvolbách tisku Tiskárny a faxy se stanou výchozím nastavením. Volby tisku nastavené v softwarové aplikaci jsou dočasné. Při ukončení aplikace neuloží nastavení ani aplikace, ani počítač.

Nápověda tiskového ovladače

Nápověda k softwaru tiskového ovladače Xerox® je k dispozici v okně Předvolby tisku. Nápovědu zobrazíte kliknutím na tlačítko Nápověda (?) v levém dolním rohu okna Předvolby tisku.



Informace o nastaveních předvoleb tisku jsou v okně nápovědy uvedeny na dvou kartách:

- Karta **Contents** (Obsah) obsahuje seznam karet v horní části a oblastí v dolní části okna Printing Preferences (Předvolby tisku). Na kartě Contents (Obsah) můžete vyhledat popis všech polí a oblastí okna Printing Preferences (Předvolby tisku).
- Na kartě **Hledat** je pole, do kterého můžete zadat název tématu nebo funkce, ke které potřebujete informace.

Volby tisku v systému Windows

Nastavení výchozích voleb tisku v systému Windows

Pokud tisknete z jakékoliv softwarové aplikace, používá tiskárna nastavení tiskové úlohy stanovená v okně Printing Preferences (Předvolby tisku). Můžete nastavit volby tisku, které využíváte nejčastěji, a uložit je, abyste je nemuseli měnit pokaždé, když tisknete.

Pokud chcete například u většiny úloh tisknout na obě strany papíru, zadejte v okně Printing Preferences (Předvolby tisku) **2stranný tisk**.

Výběr výchozích voleb tisku:

1. Přejděte do seznamu tiskáren počítače:
 - V systému Windows XP SP3 klikněte na nabídku **Start > Nastavení > Tiskárny a faxy**.
 - U systémů Windows Server 2003 a novějších klepněte na možnost **Start > Nastavení > Tiskárny**.
 - U systému Windows 7 klepněte na možnost **Start > Zařízení a tiskárny**.
2. V seznamu klikněte pravým tlačítkem na ikonu své tiskárny a klikněte na možnost **Předvolby tisku**.
3. V okně Předvolby tisku klikněte na některou kartu, vyberte požadované volby a uložte je kliknutím na tlačítko **OK**.

Poznámka: Chcete-li se dozvědět více informací o možnostech tiskového ovladače pro systém Windows, klikněte v okně Předvolby tisku na tlačítko **Nápověda (?)**.

Výběr voleb tisku pro jednotlivou úlohu v systému Windows

Pokud chcete pro konkrétní úlohu použít speciální volby tisku, změňte před odesláním úlohy na tiskárnu předvolby tisku v aplikaci. Pokud chcete například při tisku určitého dokumentu použít vylepšený režim kvality tisku, zvolte před tiskem úlohy v části Printing Preferences (Předvolby tisku) možnost **Enhanced (Vylepšený)**.

1. Otevřete v aplikaci požadovaný dokument a vyvolejte nastavení tisku. Ve většině aplikací klepněte na položky nabídky **Soubor > Tisk** nebo stiskněte klávesovou zkratku **CTRL+P**.
2. Vyberte tiskárnu a kliknutím na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby** otevřete okno Vlastnosti. Název tlačítka se liší podle použité aplikace.
3. V okně Vlastnosti klikněte na některou z karet a proveďte výběr.
4. Kliknutím na tlačítko **OK** uložte vybrané nastavení a zavřete okno Vlastnosti.
5. Pokud chcete úlohu odeslat na tiskárnu, klikněte na tlačítko **OK**.

Výběr voleb dokončení v systému Windows

Je-li tiskárna vybavena finišerem, můžete v okně Vlastnosti tiskového ovladače vybrat volby dokončení.

Poznámka: Ne všechny tiskárny podporují všechny uvedené volby. Některé volby se týkají pouze konkrétního modelu tiskárny, konfigurace, operačního systému nebo typu ovladače.

Výběr voleb dokončení v tiskových ovladačích PostScript a PCL:

1. V tiskovém ovladači klikněte na kartu **Volby tisku**.
2. Vyberte možnost dokončení kliknutím na šipku napravo od seznamu Dokončení.
Poznámka: Tiskový ovladač zobrazí umístění svorek na papíru podávaném delší stranou. Při podávání papíru kratší stranou namísto delší stranou může finišer vložit svorku na nesprávné místo.
3. Pokud chcete vybrat výstupní přihrádku, klikněte na šipku napravo od pole Místo určení a vyberte některou z těchto voleb:
 - **Automatický výběr:** Pomocí této možnosti můžete tiskárnu nastavit tak, aby stanovila místo určení podle počtu sad a nastavené volby sešívání. Pokud je sad více nebo jsou sešívány, tiskárna je odešle do výstupní přihrádky finišeru.
 - **Přihrádka přístroje:** Pomocí této možnosti lze vybrat výstupní přihrádku uprostřed tiskárny.
 - **Levá přihrádka:** Pomocí této možnosti lze vybrat výstupní přihrádku na levé straně tiskárny.
 - **Přihrádka pro skládání:** Pomocí této možnosti lze vybrat výstupní přihrádku pro skládání ve tvaru CZ.
 - **Pravá horní přihrádka:** : Pomocí této možnosti lze vybrat výstupní přihrádku nahoře na finišeru pro podniky.
 - **Pravá prostřední přihrádka:** Pomocí této možnosti lze vybrat výstupní přihrádku uprostřed finišeru pro podniky.
 - **Přihrádka pro brožury:** Pomocí této možnosti lze vybrat výstupní přihrádku dole na finišeru pro podniky.
4. Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Nastavení uložíte kliknutím na šipku napravo od pole Uložené nastavení v dolní části okna a pak na tlačítko **OK**.
 - Pokud chcete úlohu odeslat na tiskárnu, klikněte na tlačítko **OK**.

Uložení sady běžně používaných voleb tisku v systému Windows

Můžete nadefinovat a uložit sadu voleb tisku, abyste je později mohli použít při tisku úloh.

Uložení sady voleb tisku:

1. Otevřete v aplikaci požadovaný dokument a klikněte na položky **File > Print** (Soubor > Tisk).
2. Vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko **Properties** (Vlastnosti). V okně Vlastnosti klikněte na jednotlivé karty a vyberte požadované nastavení.
3. Nastavení uložíte kliknutím na šipku napravo od pole Uložené nastavení v dolní části okna a pak na možnost **Uložit jako**.
4. Zadejte název sady voleb tisku a kliknutím na tlačítko **OK** uložte tuto sadu voleb do seznamu Uložené nastavení.
5. Pokud chcete tisknout pomocí těchto voleb, vyberte jejich název ze seznamu.

Volby tisku v systému Macintosh

Výběr voleb tisku v systému Macintosh

Pokud chcete použít určité volby tisku, změňte před odesláním úlohy na tiskárnu nastavení.

1. Otevřete v aplikaci požadovaný dokument a klikněte na položky **File > Print** (Soubor > Tisk).
2. Vyberte ze seznamu tuto tiskárnu.
3. V nabídce **Copies & Pages** (Kopie a stránky) vyberte položku **Xerox® Features** (Funkce Xerox®).
4. V rozevíracích seznamech vyberte požadované volby tisku.
5. Kliknutím na tlačítko **Print** (Tisk) odešlete úlohu na tiskárnu.

Výběr voleb dokončení v systému Macintosh

Je-li tiskárna vybavena finišerem, vyberte v okně Funkce Xerox® tiskového ovladače volby dokončení.

Výběr voleb dokončení v tiskovém ovladači pro systém Macintosh:

1. V tiskovém ovladači klikněte na nabídku **Copies & Pages** (Kopie a stránky) a vyberte položku **Xerox® Features** (Funkce).
2. Pokud chcete vybrat volby sešívání, klikněte na šipku napravo od pole Dokončení a vyberte požadovanou volbu.
3. Pokud chcete vybrat výstupní přihrádku, klikněte na šipku napravo od pole Místo určení a vyberte některou z těchto voleb:
 - **Automatický výběr:** Pomocí této možnosti můžete tiskárnu nastavit tak, aby stanovila místo určení podle počtu sad a nastavené volby sešívání. Pokud je sad více nebo jsou sešívány, tiskárna je odešle do výstupní přihrádky finišeru.
 - **Přihrádka přístroje:** Pomocí této možnosti lze vybrat výstupní přihrádku uprostřed tiskárny.
 - **Levá přihrádka:** Pomocí této možnosti lze vybrat výstupní přihrádku na levé straně tiskárny.
 - **Přihrádka pro skládání:** Pomocí této možnosti lze vybrat výstupní přihrádku pro skládání ve tvaru CZ.
 - **Pravá horní přihrádka:** Pomocí této možnosti lze vybrat výstupní přihrádku nahoře na finišeru pro podniky.
 - **Pravá prostřední přihrádka:** Pomocí této možnosti lze vybrat výstupní přihrádku uprostřed finišeru pro podniky.
 - **Přihrádka pro brožury:** Pomocí této možnosti lze vybrat výstupní přihrádku dole na finišeru pro podniky.
4. Pokud chcete úlohu odeslat na tiskárnu, klikněte na tlačítko **OK**.

Uložení sady běžně používaných voleb tisku v systému Macintosh

Můžete nadefinovat a uložit sadu voleb tisku, abyste je později mohli použít při tisku úloh.

Uložení sady voleb tisku:

1. Otevřete v aplikaci požadovaný dokument a klikněte na položky **File > Print** (Soubor > Tisk).
2. Ze seznamu tiskáren vyberte svou tiskárnu.
3. V rozevíracích seznamech v dialogovém okně Print (Tisk) vyberte požadované volby tisku.
4. Klikněte na položky **Presets > Save As** (Předvolby > Uložit jako).
5. Zadejte název voleb tisku a kliknutím na tlačítko **OK** uložte tuto sadu voleb do seznamu předvoleb.
6. Pokud chcete tisknout pomocí těchto voleb, vyberte jejich název ze seznamu předvoleb.

Volby tisku v prostředí Linux

Spuštění Správce tiskárny Xerox®

Při spuštění Správce tiskárny Xerox® z příkazové řádky v Terminálu na úrovni kořenového adresáře, napište **xeroxprtmgr** a stiskněte klávesu **Enter** nebo **Return**.

Tisk z pracovní stanice Linux

Tisk z pracovní stanice Linux:

1. Vytvořte tiskovou frontu.
2. Když máte v aplikaci otevřený požadovaný dokument či grafiku, otevřete dialogové okno Tisk. Ve většině aplikací klepněte na položky nabídky **Soubor > Tisk** nebo stiskněte klávesovou zkratku **CTRL+P**.
3. Zvolte cílovou tiskovou frontu.
4. Zavřete dialogové okno pro tisk
5. V tiskovém ovladači Xerox® GUI vyberte dostupné funkce tiskárny.
6. Klepněte na tlačítko **Tisk**.

Tiskový ovladač Xerox® přijímá soubory s nastavením příkazů úloh, které vybírají další nastavení nebo funkce. Žádosti o tisk můžete odeslat také přes příkazový řádek pomocí příkazu **lp/lpr**.

Vytvoření příkazu úlohy pomocí tiskového ovladače GUI Xerox®:

1. Otevřete tiskový ovladač GUI Xerox®.
2. Vyberte požadované možnosti.
3. Klikněte na možnost **Uložit jako** a uložte příkaz úlohy na veřejném místě, např. **/tmp**.

Poznámka: Osobní informace, které lze identifikovat, například heslo pro zabezpečený tisk, se v příkazu úlohy neukládají. Informace můžete určit v příkazovém řádku.

Vytvoření příkazu úlohy pomocí příkazové řádky:

1. Do příkazové řádky napište jako kořenového uživatele **xeroxprtmgr**.
2. Vyberte požadované možnosti.
3. Klikněte na možnost **Uložit jako** a uložte příkaz úlohy na veřejném místě, např. **/tmp**.

Poznámka: Osobní informace, které lze identifikovat, například heslo pro zabezpečený tisk, se v příkazu úlohy neukládají. Informace můžete určit v příkazovém řádku.

Následující příkazy jsou příkladem toho, jak tisknout pomocí příkazů úlohy:

- `lp -d{Target_Queue} -oJT={Absolute_Path_To_Job_Ticket} {Path_To_Print_File}`
- `lp -dMyQueue -oJT=/tmp/DuplexedLetterhead /home/user/PrintReadyFile`
- `lp -dMyQueue -oJT=/tmp/Secure -oSecurePasscode=1234 /home/user/PrintReadyFile`

Správa úloh

Obsahu oddílu:

- [Správa úloh pomocí ovládacího panelu](#) 80
- [Správa zabezpečených a blokováných tiskových úloh](#) 81
- [Správa úloh pomocí služeb CentreWare Internet Services](#) 82

Správa úloh pomocí ovládacího panelu

Položka ovládacího panelu Stav úloh umožňuje zobrazit seznam aktivních, zabezpečených a dokončených úloh. Zvolené úlohy můžete pozastavit, vymazat, vytisknout, zobrazit jejich postup nebo údaje. Podrobnosti najdete v části [Tisk speciálních typů úloh](#) na straně 90.

Pozastavení tisku:

1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **Přerušit**. Tiskárna bude pokračovat v tisku, zatímco bude zjišťovat nejlepší místo pro pozastavení zařazené tiskové úlohy.
2. Chcete-li tisk obnovit, stiskněte znovu tlačítko **Přerušit**.

Pozastavení tiskové úlohy s možností jejího vymazání:

1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **Stop**.
2. Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Chcete-li tiskovou úlohu odstranit, stiskněte možnost **Zrušit tisk**.
 - Chcete-li tiskovou úlohu obnovit, stiskněte možnost **Obnovit tisk**.

Poznámka: Pokud neprovedete výběr do 60 sekund, úloha bude automaticky obnovena.

Zobrazení aktivních, zabezpečených nebo dokončených úloh:

1. Stiskněte tlačítko **Stav úloh** na ovládacím panelu.
2. Chcete-li zobrazit seznam určitých typů úloh, stiskněte kartu.
 - Chcete-li zobrazit zpracovávané úlohy nebo úlohy, které čekají na zpracování, stiskněte kartu **Aktivní úlohy**.
 - Pokud chcete zobrazit zabezpečené tiskové úlohy, stiskněte kartu **Zabezpečené tiskové úlohy** nebo **Moje zabezp. úlohy**. Stiskněte složku, na klávesnici zadejte číselný přístupový kód a pak stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud chcete zobrazit dokončené úlohy, stiskněte kartu **Dokončené úlohy**.
3. Chcete-li seznam upřesnit, stiskněte šipku **dolů**.
4. Chcete-li zobrazit podrobnosti úlohy, stiskněte úlohu.

Vymazání úlohy:

1. Stiskněte tlačítko **Stav úloh** na ovládacím panelu.
2. Na kartě kteréhokoli typu úloh stiskněte úlohu.
3. Stiskněte možnost **Vymazat**.

Poznámky:

- Správce systému může uživatelům mazání úloh zakázat. Pokud správce systému mazání úloh zakázal, můžete úlohy zobrazovat, ale ne mazat.
- Zabezpečenou tiskovou úlohu může vymazat jen uživatel, který ji odeslal, nebo správce systému.

Pomocí nabídky „Tisk z“ můžete zobrazit seznam uložených úloh, úloh uložených na jednotce USB flash nebo ve složkách tiskárny. Můžete vybírat a tisknout úlohy ze kteréhokoli seznamu. Pokyny k vytištění úlohy najdete v části [Tisk speciálních typů úloh](#) na straně 90.

Zobrazení uložených úloh:

1. Stiskněte tlačítko **Služby** na ovládacím panelu tiskárny.
2. Stiskněte položku **Tisk z** a potom položku **Uložené úlohy**.
3. Stisknutím složky zobrazte uložené úlohy.
4. Chcete-li zobrazit podrobnosti úlohy, stiskněte úlohu.

Správa zabezpečených a blokových tiskových úloh

Když odešlete zabezpečenou tiskovou úlohu, je blokována, dokud ji neuvolníte zadáním přístupového kódu na ovládacím panelu.

Zobrazení seznamu zabezpečených tiskových úloh:

1. Stiskněte tlačítko **Stav úloh** na ovládacím panelu tiskárny.
2. Stiskněte položku **Zabezpečené tiskové úlohy** nebo **Moje zabezp. úlohy**. Podrobnosti najdete v části [Zabezpečený tisk](#) na straně 90.
3. **Poznámka:** Zabezpečenou tiskovou úlohu může vymazat jen uživatel, který ji odeslal, nebo správce systému.

Pokud správce systému nakonfiguroval funkci Blokovat všechny úlohy, všechny úlohy odeslané na tiskárnu jsou blokovány, dokud je neuvolníte. Podrobnosti najdete v části [Uvolnění blokových tiskových úloh](#) na straně 96.

Neidentifikované úlohy jsou úlohy, ke kterým není přidruženo uživatelské jméno. Neidentifikované úlohy pocházejí z počítače, který nevyžaduje přihlášení uživatele. Může se jednat například o úlohy odeslané z okna systému DOS nebo UNIX prostřednictvím rozhraní LPR, portu 9100 nebo z karty Jobs (Úlohy) ve službě CentreWare Internet Services.

Zobrazení seznamu neidentifikovaných úloh a jejich uvolnění:

1. Vyberte kartu **Neidentifikované tiskové úlohy**.
2. Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Pokud chcete uvolnit blokovanou úlohu, stiskněte ji a pak stiskněte položku **Uvolnit**.
 - Pokud chcete uvolnit všechny blokové úlohy, stiskněte položku **Uvolnit všechny úlohy**.

Pokud tiskárna nemůže tiskovou úlohu dokončit, může ji zablokovat. Může například vyžadovat zásah, papír nebo spotřební materiál. Po vyřešení tohoto stavu tiskárna automaticky obnoví tisk.

Správa úloh pomocí služeb CentreWare Internet Services

Seznam Aktivní úlohy v rámci služeb CentreWare Internet Services poskytuje přehled aktivních úloh a umožňuje úlohy vymazat. Můžete také vytisknout, kopírovat, přesunout nebo vymazat uložené úlohy. Podrobnosti najdete v Návodě služeb CentreWare Internet Services.

Funkce tisku

Obsahu oddílu:

• Tisk na obě strany papíru	83
• Výběr voleb papíru pro tisk	84
• Tisk více stránek na jeden list	84
• Tisk brožur	84
• Použití voleb obrazu	85
• Tisk stránek obalu	86
• Tisk vkládacích listů	86
• Tisk stran výjimek	86
• Změna měřítka	87
• Tisk vodoznaků	88
• Tisk zrcadlových obrazů	89
• Vytváření a ukládání uživatelských formátů	89
• Výběr upozornění na dokončení úlohy v systému Windows	89

Tisk na obě strany papíru

Typy papíru pro automatický 2stranný tisk


Tiskárna může automaticky vytisknout 2stranný dokument na podporovaný papír. Před tiskem 2stranného dokumentu ověřte, zda tiskárna podporuje příslušný typ a gramáž papíru. Podrobnosti najdete v oddílu [Podporované typy a gramáže papíru pro automatický 2stranný tisk](#) na straně 53.

Tisk 2stranného dokumentu

Možnosti automatického 2stranného tisku se zadávají v tiskovém ovladači. Tiskový ovladač používá k tisku dokumentu nastavení orientace na výšku nebo na šířku z aplikace.

Volby vzhledu stránky při 2stranném tisku

Můžete zadat vzhled stránky pro 2stranný tisk, který určuje způsob obracení vytištěných stránek. Toto nastavení potlačí nastavení orientace stránky v aplikaci.


Portrait (Na výšku)		Landscape (Na šířku)	
			
Portrait (Na výšku) 2-Sided Print (2stranný tisk)	Portrait (Na výšku) 2-Sided Print, Flip on Short Edge (2stranný tisk, přetočit po šířce)	Landscape (Na šířku) 2-Sided Print (2stranný tisk)	Landscape (Na šířku) 2-Sided Print, Flip on Short Edge (2stranný tisk, přetočit po šířce)

Výběr voleb papíru pro tisk

Papír pro tiskovou úlohu lze vybrat dvěma způsoby. Můžete nechat tiskárnu, aby vybrala papír, který má být použit, na základě vámi zadaného formátu dokumentu, typu papíru a barvy papíru. Můžete také vybrat konkrétní zásobník, ve kterém je vložen požadovaný papír.

Tisk více stránek na jeden list

Při tisku vícestránkového dokumentu lze vytisknout na jeden list papíru více stránek. Výběrem položky Stran na list na kartě Rozvržení strany můžete tisknout 1, 2, 4, 6, 9 nebo 16 stránek na jednu stranu papíru. Karta Rozvržení strany se nachází na kartě Volby dokumentu.

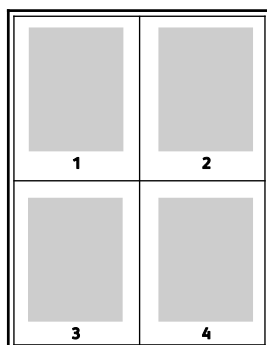


Tisk brožur

Při 2stranném tisku lze vytisknout dokument ve formě malé brožury. Brožury lze vytvářet ze všech formátů papíru, které jsou podporovány pro 2stranný tisk. Ovladač automaticky zmenší obraz každé stránky a vytiskne čtyři obrazy stránek na list papíru, dva obrazy stránek na každou stranu. Stránky budou vytištěny ve správném pořadí, takže z nich můžete přeložením a sešitím vytvořit brožuru.

Pokud tisknete brožury pomocí ovladače PostScript pro systém Windows nebo ovladače pro systém Macintosh, můžete určit hřbet a rozlézání.

- **Hřbet:** Určuje vodorovnou vzdálenost mezi obrazy stránek v bodech. Velikost bodu je 0,35 mm (1/72").
- **Rozlézání:** Určuje, nakolik se mají obrazy stránek posunout směrem k vnějšímu okraji v přírůstcích po desetině bodu. Posunutí kompenzuje tloušťku složeného papíru, která by po přeložení mohla způsobit mírný posun obrazů stránek směrem k vnějšímu okraji. Lze nastavit hodnotu od 0 do 1 bodu.

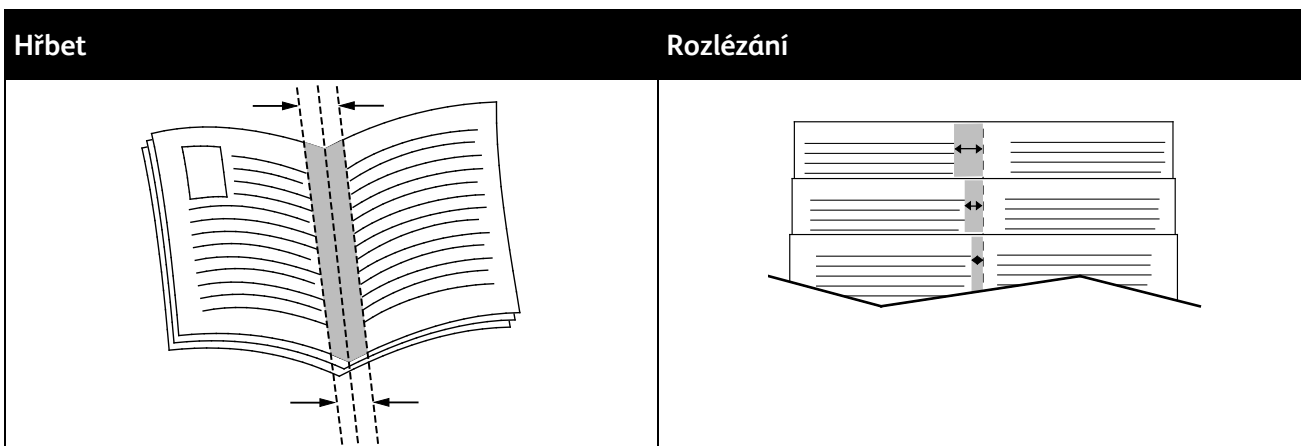

Použití voleb obrazu

Volby obrazu řídí způsob, jakým tiskárna používá barvy k vytvoření dokumentu. Ovladač PostScript pro systém Windows a ovladač pro systém Macintosh nabízejí nejvíce možností pro řízení a korekce barev. Každý systém má standardní režimy řízení barev pro normální použití a volby uživatelských barev pro zkušenější uživatele. Volby obrazu se nacházejí na kartě Volby obrazu v okně Vlastnosti. Jsou rozděleny do karet Korekce barev, Barva pomocí slov a Úpravy barev. Podrobnosti týkající se přístupu k oknu Vlastnosti najdete v části [Základní informace o tisku](#) na straně 74.

Karta Korekce barev nabízí standardní barevné režimy:

- Režim **Černobílá Xerox** převede všechny barvy v dokumentu na černou a bílou nebo na odstíny šedi.
- Režim **Automatická barva Xerox** použije na text, grafiku a obrázky nejlepší korekci barev. Společnost Xerox doporučuje toto nastavení.
- Funkce **Korekce barev** obsahuje seznam simulací Komerční tiskový stroj, Přímá barva, CIE a Obrazy v odstínech šedé, ze kterého lze vybrat odpovídající simulaci pro barvu dokumentu. Na této kartě je také k dispozici volba Uživatelská automatická barva umožňující pokročilé korekce barev založené na možnosti Barva RGB, Barva CMYK, Přímá barva, Barva CIE nebo Šedá.

Zbývající dvě karty nabízejí další způsoby úpravy barev pro specifitější požadavky na barvy.

Funkce Barva pomocí slov umožňuje ve třech krocích definovat uživatelskou korekci barev. Výběrem možností ve všech třech polích vytvoříte větu pro řízení barevných charakteristik dokumentu. Můžete vytvořit několik vět pro přesnější řízení barevného obsahu dokumentu. Vytvářená věta funkce Color By Words (Barva pomocí slov) se objevuje v okně pod výběrovými poli. Struktura věty se skládá ze tří částí:

- Položka **Jakou barvu změnit?** nabízí seznam, v němž lze vybrat barvu nebo rozmezí barev, které mají být upraveny, například Všechny listově zelené barvy.
- Položka **How Much Change?** (Jaká míra změny?) umožňuje vybrat intenzitu změny vybrané barvy, například A Lot More (Mnohem více).
- Položka **Jaký typ změny?** umožňuje vybrat v seznamu typ změny, například Živá.

Karta Úpravy barvy nabízí sadu šesti posuvníků pro úpravy jednotlivých složek vybraných barev. Pomocí těchto posuvníků můžete upravit světlost, kontrast, sytost a azurovou, purpurovou a žlutou složku barvy.

Tisk stránek obalu

Stránka obalu je první nebo poslední stránka dokumentu. Pro stránky obalu můžete vybrat jiný zdroj papíru než pro samotný dokument. Můžete například jako první stránku dokumentu použít firemní hlavičkový papír. Můžete také jako první a poslední stránku zprávy použít papír těžší gramáže. Jako zdroj pro tisk stránek obalu lze použít kterýkoli vhodný zásobník papíru.

Vyberte jednu z následujících možností tisku stran obalu:

- Možnost **No Covers** (Bez obalu) netiskne stránky obalu. K dokumentu nebudou přidány žádné stránky obalu.
- Možnost **Front Only** (Pouze přední) vytiskne první stránku na papír z určeného zásobníku.
- Možnost **Back Only** (Pouze zadní) vytiskne zadní stránku na papír z určeného zásobníku.
- Možnost **Front and Back: Same** (Přední a zadní: stejný) vytiskne přední a zadní stránku obalu ze stejného zásobníku.
- Možnost **Front and Back: Different** (Přední a zadní: jiný) vytiskne přední a zadní stránku obalu z různých zásobníků.

Po výběru možností pro tisk stránek obalu můžete vybrat papír pro přední a zadní obal podle formátu, barvy nebo typu. Můžete také použít prázdný nebo předtisknutý papír a můžete tisknout na první, druhou nebo obě strany obalu.

Tisk vkládacích listů

Před první stránku každého dokumentu nebo za určené stránky dokumentu lze vkládat prázdné nebo předtisknuté vkládací listy. Vložením vkládacího listu za určené stránky dokumentu lze oddělit jednotlivé části dokumentu nebo přidat značku či zástupný list. Nezapomeňte určit papír, který má být použit pro vkládací listy.

- Volby **Insert Options** (Volby vkládacích listů) umožňují vložit vkládací list Po straně X (After Page X), kde X je zadaná stránka, nebo Před stranu 1 (Before Page 1).
- Volba **Insert Quantity** (Počet vkládacích listů) určuje počet stránek, které mají být vloženy na každé místo.
- Položka **Stránky** určuje stránku nebo rozmezí stránek, pro které budou použity vlastnosti stran výjimek. Jednotlivé stránky nebo rozmezí stránek oddělte čárkami. Rozmezí stránek zadejte pomocí spojovníku. Pokud chcete například zvolit strany 1, 6, 9, 10 a 11, zadejte **1,6,9-11**.
- V poli **Papír** (Papír) jsou zobrazeny výchozí formát, barva a typ papíru vybrané pomocí funkce Use Job Settings (Použít nastavení úlohy). Pomocí šipky **dolů** napravo od pole Paper (Papír) můžete vybrat jiný formát, barvu nebo typ papíru.
- Položka **Nastavení úlohy** zobrazuje atributy papíru pro zbývající část úlohy.

Tisk stran výjimek

Strany výjimek mají jiné nastavení než ostatní stránky úlohy. Můžete zadat rozdíly, jako například formát, typ a barvu stránky. Můžete také změnit stranu papíru, na kterou má tiskárna tisknout, podle požadavků úlohy. Tisková úloha může obsahovat více výjimek.

Tisková úloha může obsahovat například 30 stránek. Pět stránek chcete vytisknout pouze na jednu stranu speciálního papíru a zbývající stránky chcete vytisknout 2stranně na obyčejný papír. Úlohu můžete vytisknout pomocí stran výjimek.


V okně Add Exceptions (Přidat výjimky) můžete nastavit charakteristiky stran výjimek a vybrat alternativní zdroj papíru:

- Položka **Stránky** určuje stránku nebo rozmezí stránek, pro které budou použity vlastnosti stran výjimek. Jednotlivé stránky nebo rozmezí stránek oddělte čárkami. Rozmezí stránek zadejte pomocí spojovníku. Pokud chcete například zvolit strany 1, 6, 9, 10 a 11, zadejte **1,6,9-11**.
- V poli **Paper** (Papír) jsou zobrazeny výchozí formát, barva a typ papíru vybrané pomocí funkce Use Job Settings (Použít nastavení úlohy). Pomocí šipky **dolů** napravo od pole Paper (Papír) můžete vybrat jiný formát, barvu nebo typ papíru.
- Možnost **2-Sided Printing** (2stranný tisk) umožňuje vybrat volby pro 2stranný tisk. Pomocí šipky **dolů** vyberte některou volbu:
 - Volba **1-Sided Print** (1stranný tisk) vytiskne stránky výjimek pouze na jednu stranu.
 - Volba **2-Sided Print** (2stranný tisk) vytiskne stránky výjimek na obě strany papíru a přetočí stránky po délce. Úlohu pak bude možné svázat na delší straně stránek.
 - Volba **2-Sided Print, Flip on Short Edge** (2stranný tisk, přetočit po šířce) vytiskne stránky výjimek na obě strany papíru a přetočí stránky po šířce. Úlohu pak bude možné svázat na kratší straně stránek.
 - Volba **Použít nastavení úlohy** vytiskne úlohu za použití atributů uvedených v okně Nastavení úlohy.
- Položka **Nastavení úlohy** zobrazuje atributy papíru pro zbývající část úlohy.

Poznámka: Některé kombinace 2stranného tisku a určitých typů a formátů papíru mohou vést k neočekávaným výsledkům.

Změna měřítka


Obraz můžete zmenšit až na 25 % původní velikosti nebo zvětšit až na 400 % původní velikosti. V systému Windows se funkce Volby měřítka nachází v tiskovém ovladači na kartě Volby tisku.

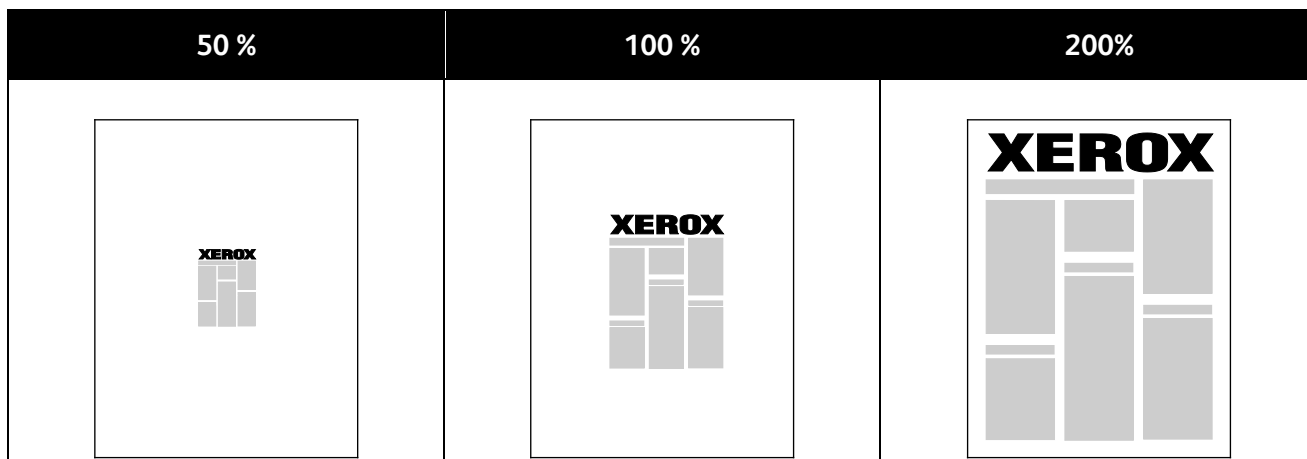

1. Funkci Volby změny měřítka zobrazíte kliknutím na šipku napravo od pole Papír a výběrem možnosti **Jiný formát > Pokročilý formát papíru**.
2. Vyberte některou možnost.
 - **Beze změny měřítka:** Pomocí této možnosti lze zachovat původní formát obrazu.
 - **Automaticky přizpůsobit:** Pomocí této možnosti lze změnit tisk z jednoho standardního formátu papíru na jiný. Formát předlohy bude přizpůsoben vybranému výstupnímu formátu papíru uvedenému v poli Output Paper Size (Formát papíru výstupu).
- **Ručně přizpůsobit:** Pomocí této možnosti lze změnit formát výstupního tisku o zadané procento.

Tisk vodoznaků

Vodoznak je speciální text, který lze vytisknout přes jednu nebo více stránek. Pomocí vodoznaku lze přidat například slova jako Kopie, Koncept nebo Důvěrné, která by jinak bylo nutné před distribucí na dokument razítkovat.

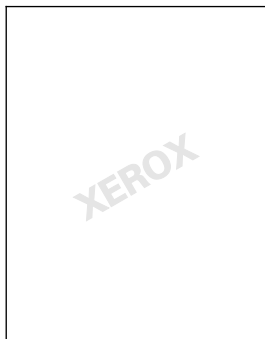

Poznámky:

- Ne všechny tiskárny podporují všechny uvedené volby. Některé volby se týkají pouze konkrétního modelu tiskárny, konfigurace, operačního systému nebo typu ovladače.
- Některé tiskové ovladače nepodporují vodoznaky při výběru brožury nebo při tisku více než jedné stránky na list papíru.

Volby vodoznaků umožňují provádět následující činnosti:

- Vytvořit vodoznak nebo upravit stávající vodoznak pomocí funkce Watermark Editor (Editor vodoznaků):
 - Textový vodoznak využívá jako vodoznak znaky zadané do pole Text. Můžete vytvořit textový vodoznak, který se bude tisknout na dokumentu. Vyberte jednotlivé možnosti, jako je velikost písma, typ písma, barva písma a úhel.
 - Obrazový vodoznak využívá obraz jako vodoznak. Obrazové soubory mohou být ve formátu **.bmp**, **.gif** nebo **.jpg**. Můžete vytvořit obrazový vodoznak, který se bude tisknout na dokumentu, a vybrat příslušné možnosti včetně jeho velikosti a umístění na stránce.
 - Vodoznak s časovým razítkem využívá jako vodoznak časové razítko. Můžete vytvořit vodoznak s časovým razítkem, který se bude tisknout na dokumentu. Prvky časového razítka zahrnují den, datum, čas a časové pásmo.
- Umístit vodoznak na první stránku nebo na každou stránku dokumentu.
- Vytisknout vodoznak na popředí či na pozadí nebo ho nechat zapadnout do tiskové úlohy.

Tisk vodoznaku:

1. Klikněte na položky **Volby dokumentu > Vodoznak**.
2. V nabídce Vodoznak vyberte vodoznak.
3. Klikněte na položku **Vrstvení** a vyberte, jak se má vodoznak vytisknout:
 - Funkce **Tisk na pozadí** vytiskne vodoznak za textem a grafikou v dokumentu.
 - Funkce **Zapadnout** spojí vodoznak s textem a grafikou v dokumentu. Vodoznak, který zapadne do dokumentu, je průhledný, takže je vidět vodoznak i obsah dokumentu.
 - Funkce **Tisk na popředí** vytiskne vodoznak přes text a grafiku v dokumentu.
4. Klikněte na položku **Stránky** a vyberte stránky, na které se má vodoznak vytisknout:
 - Funkce **Tisk na všechny strany** vytiskne vodoznak na všechny stránky dokumentu.
 - Funkce **Tisk pouze na stranu 1** vytiskne vodoznak pouze na první stránku dokumentu.
5. Klikněte na tlačítko **OK**.

Tisk zrcadlových obrazů

Pokud je nainstalován ovladač PostScript, lze stránky tisknout jako zrcadlové obrazy. Obrazy se tisknou zrcadlově zleva doprava.

Vytváření a ukládání uživatelských formátů

Na papír uživatelského formátu je možné tisknout ze zásobníků 1–5. Nastavení uživatelského formátu papíru se ukládají do tiskového ovladače a lze je vybrat ve všech aplikacích. Přehled formátů papíru, které lze vložit do jednotlivých zásobníků, najdete v oddílu [Podporované uživatelské formáty papíru](#) na straně 50.

Vytváření a ukládání uživatelských formátů v systému Windows:

1. V tiskovém ovladači klikněte na kartu **Volby tisku**.
2. Klikněte na šipku vedle pole Paper (Papír) a vyberte položky **Jiný formát > Pokročilý formát papíru > Formát papíru výstupu > Nový**.
3. V okně Nový uživatelský formát papíru zadejte výšku a šířku nového formátu.
4. Chcete-li zadat měrné jednotky, klikněte v dolní části okna na tlačítko **Míry** a vyberte možnost **Palce** nebo **Milimetry**.
5. Chcete-li nastavení uložit, zadejte název nového formátu do pole Název a poté klikněte na tlačítko **OK**.

Vytváření a ukládání uživatelských formátů v systému Macintosh:

1. V aplikaci klikněte na položky **File > Page Setup** (Soubor > Vzhled stránky).
2. Klikněte na tlačítko **Paper Sizes** (Formáty papíru) a vyberte možnost **Manage Custom Sizes** (Správa uživatelských formátů).
3. V okně Manage Paper Sizes (Správa formátů papíru) kliknutím na znaménko plus (+) přidejte nový formát.
4. V horní části okna dvakrát klikněte na položku **My Custom Size** (Můj uživatelský formát) a zadejte název nového uživatelského formátu.
5. Zadejte výšku a šířku nového uživatelského formátu.
6. Klikněte na položku **Print Margins** (Okraje tisku) a vyberte v seznamu tiskárnu. Nebo nastavte horní, dolní, pravý a levý okraj.
7. Uložte nastavení kliknutím na tlačítko **OK**.

Výběr upozornění na dokončení úlohy v systému Windows

Můžete zapnout upozornění po dokončení tisku úlohy. Na obrazovce počítače se zobrazí zpráva s názvem úlohy a názvem tiskárny, na které byla vytištěna.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici na počítačích, které tisknou na síťovou tiskárnu.

Zapnutí upozornění po dokončení tiskové úlohy:

1. V tiskovém ovladači klikněte na kartu **Volby tisku**.
2. Klikněte na položku **Upozornění > Oznámit u dokončených úloh > Zapnuto**.
3. Klikněte na tlačítko **OK**.

Tisk speciálních typů úloh

Obsahu oddílu:

• Zabezpečený tisk.....	90
• Ukázková sada	92
• Zpožděný tisk.....	92
• Uložená úloha	93

Pomocí speciálních typů úloh lze odeslat tiskovou úlohu z počítače a potom ji vytisknout z ovládacího panelu tiskárny.

Speciální typy úloh vyberte v tiskovém ovladači na kartě Volby tisku.

Zabezpečený tisk

Pomocí funkce Zabezpečený tisk můžete přiřadit tiskové úloze, kterou odesíláte na tiskárnu, 4-10ciferný přístupový kód. Úloha bude v tiskárně blokována, dokud nezadáte přístupový kód na ovládacím panelu.

Pokud tisknete více úloh zabezpečeného tisku, můžete v části Předvolby tisku ovladače tiskárny přiřadit výchozí přístupový kód. Výchozí přístupový kód pak můžete použít pro všechny tiskové úlohy odeslané z příslušného počítače. Bude-li nutné použít jiný přístupový kód, lze jej přepsat v tiskovém ovladači aplikace.

Odeslání úlohy zabezpečeného tisku

1. Na kartě Volby tisku vyberte v seznamu Typ úlohy položku **Zabezpečený tisk**.
2. Zadejte 4místný až 10místný přístupový kód pro zabezpečenou tiskovou úlohu.
3. Do pole Potvrdit přístupový kód napište znovu přístupový kód.

Poznámky:

- Když ne zadáte přístupový kód, přidělí přístupový kód tiskárna a zobrazí ho v okně Je vyžadován přístupový kód. Můžete použít přístupový kód dodávaný tiskárnou nebo můžete zadat své vlastní heslo, které budete používat v okně Zabezpečený tisk.
 - Přístupový kód je připojen k vašemu uživatelskému jménu. Až nastavíte přístupový kód, stane se výchozím přístupovým kódem pro každou tiskovou úlohu, pro kterou se vyžaduje přístupový kód, na všech tiskárnách Xerox®. Přístupový kód můžete kdykoliv nastavit znovu z kteréhokoliv okna, které obsahuje přístupový kód.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.
 5. Ověřte, zda je papír správného formátu, typu a gramáže. Pokud ne, změňte nastavení papíru.
Poznámka: Chcete-li vybrat papír pro tiskovou úlohu, klikněte na položky **Papír > Vybrat podle zásobníku**.
 6. Vyberte některou možnost pro 2stranný tisk.
 7. Je-li tiskárna vybavena finišerem, klikněte na šipku napravo od pole Dokončení a vyberte volbu sešívání. Obrázek vedle položky Sešívání udává umístění svorky.
 8. Vyberte režim kvality tisku.
 9. Vyberte místo určení.
 10. Vyberte jinou kartu nebo klikněte na tlačítko **OK**.
 11. Pokud chcete odeslat úlohu na tiskárnu, pak v okně Tisk zadejte počet kopií a klikněte na tlačítko **OK** nebo **Tisk**.

Uvolnění úlohy zabezpečeného tisku

1. Stiskněte tlačítko **Stav úloh** na ovládacím panelu.
2. Stiskněte kartu **Zabezpečené tiskové úlohy** nebo **Moje zabezp. úlohy**.
3. Stiskněte složku, která obsahuje tiskovou úlohu.
4. Na klávesnici zadejte číselný přístupový kód, který jste této tiskové úloze přiřadili, a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte příslušnou tiskovou úlohu v seznamu a potom stiskněte tlačítko **Release** (Uvolnit).

Vymazání úlohy zabezpečeného tisku

1. Stiskněte tlačítko **Stav úloh** na ovládacím panelu.
2. Stiskněte kartu **Zabezpečené tiskové úlohy** nebo **Moje zabezp. úlohy**.
3. Stiskněte složku, která obsahuje tiskovou úlohu.
4. Na klávesnici zadejte číselný přístupový kód, který jste této tiskové úloze přiřadili.
5. Stiskněte příslušnou tiskovou úlohu v seznamu a potom stiskněte tlačítko **Vymazat**.

Ukázková sada

Typ úlohy Sample Set (Ukázková sada) umožňuje vytisknout ukázkovou kopii úlohy s více kopiemi a pozastavit zbývající kopie na tiskárně. Po zkontrolování ukázkové kopie můžete vybrat název úlohy na ovládacím panelu tiskárny a vytisknout další kopie.

Odesílání tiskové úlohy ukázkové sady

1. Na kartě Volby tisku vyberte v seznamu Typ úlohy položku **Ukázková sada**.
2. Ověřte, zda je papír správného formátu, typu a gramáže. Pokud ne, změňte nastavení papíru.
Poznámka: Chcete-li vybrat papír pro tiskovou úlohu, klikněte na položky **Papír > Vybrat podle zásobníku**.
3. Vyberte některou možnost pro 2stranný tisk.
4. Je-li tiskárna vybavena finišerem, klikněte na šipku napravo od pole Dokončení a vyberte volbu sešívání. Obrázek vedle položky Sešívání udává umístění svorky.
5. Vyberte režim kvality tisku.
6. Vyberte místo určení.
7. Vyberte jinou kartu nebo klikněte na tlačítko **OK**.
8. Pokud chcete odeslat úlohu na tiskárnu, pak v okně Tisk zadejte počet kopií a klikněte na tlačítko **OK** nebo **Tisk**.
Okamžitě se vytiskne ukázková kopie. Ukázková kopie se nezapočítává do tiskové úlohy.
9. Až tuto kopii zkontrolujete, vytiskněte nebo zrušte zbývající kopie na ovládacím panelu tiskárny.
Poznámka: Ukázkovou sadu můžete použít v rámci Ekologicky inteligentních nastavení. V Ekologicky inteligentních nastaveních si zvolte Ukázkovou sadu jako výchozí Typ úlohy.
10. Pokud chcete úlohu vytisknout, vyberte ji v seznamu úloh na ovládacím panelu tiskárny.
11. Stiskněte tlačítko **OK**.

Uvolnění zbývajících kopií po vytištění ukázkové sady

1. Stiskněte tlačítko **Stav úloh** na ovládacím panelu.
2. Stiskněte příslušnou tiskovou úlohu v seznamu.
Poznámka: Na ovládacím panelu se vedle názvu úlohy zobrazí text Held: Sample Set (Blokováno:Ukázková sada).
3. Stiskněte tlačítko **Release** (Uvolnit).
Bude vytištěna zbývající část úlohy a úloha bude vymazána z pevného disku tiskárny.

Zpožděný tisk

Tiskovou úlohu lze odložit až o 24 hodin od okamžiku odeslání. Zadejte čas, kdy chcete úlohu vytisknout. Zadáte-li čas dřívější, než je čas odeslání tiskové úlohy, bude úloha vytištěna následující den. Výchozím časem funkce Delayed Print (Zpožděný tisk) je půlnoc.

Odesílání úlohy zpožděného tisku

1. Na kartě Volby tisku vyberte v seznamu Typ úlohy položku **Zpožděný tisk**.
2. V okně Zpožděný tisk stisknutím **tabulátoru** přejděte z části s hodinami do části s minutami. Kliknutím na tlačítka se šipkami vyberte čas odeslání tiskové úlohy.
 - Pokud používáte 12hodinový formát, zadejte hodiny (1–12), minuty (00–59) a vyberte možnost **dop.** nebo **odp.** Chcete-li přepnout mezi možnostmi dop. a odp., klikněte na možnost **dop.** nebo **odp.** a potom použijte tlačítko se šipkou **nahoru** nebo **dolů**.
 - Pokud používáte 24hodinový formát, zadejte hodiny (1–23) a minuty (00–59).

Poznámka: Formát času závisí na místním nastavení v počítači.

3. Klikněte na tlačítko **OK**.
4. Vyberte další požadované volby tisku a klikněte na tlačítko **OK**.
5. Klikněte na tlačítko **OK** nebo **Tisk**.

Poznámka: Chcete-li úlohu vytisknout po odeslání, ale dříve než v naplánovaném čase, uvolněte ji na ovládacím panelu tiskárny.

Uložená úloha

Volba Uložená úloha nebo Uložit soubor do složky uloží na tiskárně veřejnou nebo soukromou úlohu a vytiskne ji na základě pokynu zadaného na ovládacím panelu tiskárny. Tato volba je užitečná pro dokumenty, které tisknete často. Soukromé úloze můžete přiřadit přístupový kód, abyste v tisku zabránili neoprávněným osobám.

Pokud chcete vytisknout uložené úlohy, postupujte podle pokynů v části [Tisk ze složky Uložené úlohy](#) na straně 97.

Odesílání veřejné uložené úlohy

1. Na kartě Volby tisku vyberte ze seznamu Typ úlohy položku **Uložená úloha**.
2. V okně Uložená úloha proveďte u Názvu úlohy některý z těchto kroků:
 - Napište název úlohy.
 - Klikněte na šipku napravo od tohoto pole a vyberte název ze seznamu.
 - Klikněte na šipku napravo od tohoto pole a zvolte položku **Použít název dokumentu**, pokud chcete použít název dokumentu.

Poznámka: Tiskový ovladač může uchovat 10 názvů. Když přidáte 11. název, bude nejméně využívaný název automaticky vymazán ze seznamu. Pokud chcete ze seznamu vymazat jiný než zvolený název, vyberte položku **Vymazat seznam**.

3. V poli Uložit do nebo Číslo složky zadejte, kam má být soubor v tiskárně uložen. Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Zadejte název cílové složky.
 - Klikněte na šipku napravo od tohoto pole a vyberte název složky ze seznamu.
 - Klikněte na šipku napravo od tohoto pole a vyberte možnost **Výchozí veřejná složka**.

4. Pokud chcete úlohu nyní vytisknout a také uložit, zaškrtněte políčko **Vytisknout a uložit**.
5. Vyberte volbu **Veřejné**.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.
7. Ověřte, zda je papír správného formátu, typu a gramáže. Pokud ne, změňte nastavení papíru.
Poznámka: Chcete-li vybrat papír pro tiskovou úlohu, klikněte na položky **Papír > Vybrat podle zásobníku**.
8. Vyberte některou možnost pro 2stranný tisk.
9. Je-li tiskárna vybavena finišerem, klikněte na šipku napravo od pole Dokončení a vyberte volbu sešívání. Obrázek vedle položky Sešívání udává umístění svorky.
10. Vyberte režim kvality tisku.
11. Vyberte místo určení.
12. Vyberte jinou kartu nebo klikněte na tlačítko **OK**.
13. Pokud chcete odeslat úlohu na tiskárnu, pak v okně Tisk zadejte počet kopií a klikněte na tlačítko **OK** nebo **Tisk**.
 Okamžitě se vytiskne ukázková kopie. Ukázková kopie se nezapočítává do tiskové úlohy.
14. Pokud chcete úlohu vytisknout, vyberte ji v seznamu úloh na ovládacím panelu tiskárny.
15. Stiskněte tlačítko **OK**.
 Po uložení můžete úlohu vytisknout podle potřeby. Podrobnosti najdete v části [Tisk ze složky Uložené úlohy](#) na straně 97.

Odesílání soukromé uložené úlohy

1. Na kartě Volby tisku vyberte ze seznamu Typ úlohy položku **Uložená úloha**.
2. V okně Uložená úloha proveďte u Názvu úlohy některý z těchto kroků:
 - Napište název úlohy.
 - Klikněte na šipku napravo od tohoto pole a vyberte název ze seznamu.
 - Klikněte na šipku napravo od tohoto pole a zvolte položku **Použít název dokumentu**, pokud chcete použít název dokumentu.**Poznámka:** Tiskový ovladač může uchovat 10 názvů. Když přidáte 11. název, bude nejméně využívaný název automaticky vymazán ze seznamu. Pokud chcete ze seznamu vymazat jiný než zvolený název, vyberte položku **Vymazat seznam**.
3. V poli Uložit do nebo Číslo složky zadejte, kam má být soubor v tiskárně uložen. Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Zadejte název cílové složky.
 - Klikněte na šipku napravo od tohoto pole a vyberte název složky ze seznamu.
 - Klikněte na šipku napravo od tohoto pole a vyberte možnost **Výchozí veřejná složka**.

4. Pokud chcete úlohu nyní vytisknout a také uložit, zaškrtněte políčko **Vytisknout a uložit**.
5. Pokud chcete úlohu uložit na tiskárně, vyberte možnost **Soukromé**.
6. Do pole Přístupový kód napište přístupový kód. Přístupový kód je připojen k vašemu uživatelskému jménu. Až nastavíte přístupový kód, stane se výchozím přístupovým kódem pro každou tiskovou úlohu, pro kterou se vyžaduje přístupový kód, na všech tiskárnách Xerox®. Přístupový kód můžete kdykoliv nastavit znovu z kteréhokoliv okna, které obsahuje přístupový kód.
7. Do pole Potvrdit přístupový kód napište znovu přístupový kód.
8. Klikněte na tlačítko **OK**.
9. Ověřte, zda je papír správného formátu, typu a gramáže. Pokud ne, změňte nastavení papíru.
Poznámka: Chcete-li vybrat papír pro tiskovou úlohu, klikněte na položky **Papír > Vybrat podle zásobníku**.
10. Vyberte některou možnost pro 2stranný tisk.
11. Je-li tiskárna vybavena finišerem, klikněte na šipku napravo od pole Dokončení a vyberte volbu sešívání. Obrázek vedle položky Sešívání udává umístění svorky.
12. Vyberte režim kvality tisku.
13. Vyberte místo určení.
14. Vyberte jinou kartu nebo klikněte na tlačítko **OK**.
15. Pokud chcete úlohu vytisknout, vyberte ji v seznamu úloh na ovládacím panelu tiskárny.
16. Stiskněte tlačítko **OK**.
Po uložení můžete úlohu vytisknout podle potřeby. Podrobnosti najdete v části [Tisk ze složky Uložené úlohy](#) na straně 97.

Blokované tiskové úlohy

Úlohy mohou být zablokovány nebo pozastaveny z různých důvodů. Úloha je zablokována, když například v tiskárně dojde papír. Pokud úlohu odešlete jako ukázkovou úlohu, bude vytištěna její první kopie a zbývající kopie budou zablokovány, dokud je neuvolníte. Pokud správce systému nakonfiguroval funkci Blokovat všechny úlohy, všechny úlohy odeslané na tiskárnu jsou blokovány, dokud je neuvolníte.

Uvolnění blokových tiskových úloh

1. Stiskněte tlačítko **Stav úloh** na ovládacím panelu.
2. Stiskněte tlačítko **Aktivní úlohy**.
3. Pokud chcete zjistit, proč byla úloha zablokována, stiskněte ji a pak stiskněte položku **Údaje**.
4. Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Pokud chcete uvolnit blokovanou úlohu, stiskněte ji a pak stiskněte položku **Uvolnit**.
 - Pokud chcete uvolnit všechny blokové úlohy, stiskněte položku **Uvolnit všechny úlohy**.

Tisk z

Funkce „Tisk z“ umožňuje tisknout dokumenty uložené v tiskárně, v síťovém počítači nebo na jednotce USB flash.

Tisk z jednotky USB flash

Soubory **.pdf**, **.tiff** a **.xps** lze tisknout přímo z jednotky USB flash.

Poznámky:

- Pokud jsou porty USB vypnuté, nelze provádět ověřování pomocí čtečky karet USB, aktualizovat software ani tisknout z jednotky USB flash.
- Než bude možné tuto funkci použít, musí ji nastavit správce systému. Podrobnosti najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

Tisk z jednotky USB flash:

1. Připojte jednotku USB flash k portu USB na ovládacím panelu tiskárny. Zobrazí se okno Print from USB (Tisk z USB).
V seznamu v dolní části okna se zobrazí složky a soubory na jednotce USB flash, které lze tisknout.
2. Pokud chcete v seznamu vyhledat soubor, který lze tisknout, použijte šipky vedle seznamu.
Je-li tiskový soubor ve složce, otevřete tuto složku stisknutím jejího názvu.
3. Stiskněte název souboru pro tisk.
4. Vyberte počet kopií, výstupní barvu, formát papíru, barvu papíru, typ papíru, volby 2stranného tisku a volby dokončení.
5. Stiskněte zelené tlačítko **Start**.
Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte na poslední obrazovku.
Pomocí tlačítka **Procházet** můžete vyhledat další složky a soubory pro tisk.

Tisk ze složky Uložené úlohy

Tisk uložené úlohy:

1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **Služby** a potom položku **Tisk z**.
2. Vyberte položku **Uložené úlohy** a pak stiskněte název složky, kde je úloha uložena.
3. Stiskněte název uložené úlohy, kterou chcete vytisknout.
Poznámka: Pokud chcete vytisknout soukromou uloženou úlohu, stiskněte její název a zadejte přístupový kód.
4. Vyberte počet kopií, výstupní barvu, formát papíru, barvu papíru, typ papíru, volby 2stranného tisku a volby dokončení.
5. Stiskněte zelené tlačítko **Start**.
6. Když je úloha vytištěna, můžete přejít zpět k seznamu uložených úloh stisknutím tlačítka **Procházet**.
Tlačítkem **Zpět** můžete přejít zpět k seznamu složek.

Tisk ze schránky

Tisk ze schránky umožňuje vytisknout soubor uložený ve složce na pevném disku tiskárny.

Tisk ze schránky:

1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **Služby** a potom položku **Tisk z**.
2. Vyberte položku **Schránka** a stiskněte název složky, kde je dokument uložený.
Poznámka: Pokud položka Mailbox (Schránka) není zobrazená, zapněte pomocí služby CentreWare Internet Services funkce Scan to Mailbox (Snímání do schránky) a Print From Mailbox (Tisk ze schránky). Potom vytvořte složku pro snímání do schránky. Podrobnosti najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.
3. Stiskněte název dokumentu, který chcete vytisknout.
4. Vyberte počet kopií, výstupní barvu, formát papíru, barvu papíru, typ papíru, volby 2stranného tisku a volby dokončení.
5. Stiskněte zelené tlačítko **Start**.
 Když je úloha vytištěna, můžete přejít zpět k seznamu dokumentů ve schránce stisknutím tlačítka **Procházet**.
 Tlačítkem **Zpět** můžete přejít zpět k seznamu složek.

Tisk pomocí služeb CentreWare Internet Services

Pomocí služeb CentreWare Internet Services můžete přímo bez spouštění další aplikace nebo ovladače tiskárny tisknout soubory typu .PDF, .PS, .PCL a .XPS. Soubory lze uložit na pevný disk místního počítače, vysokokapacitní paměťové zařízení nebo síťovou jednotku.

Tisk prostřednictvím služeb CentreWare Internet Services:

1. V počítači spusťte webový prohlížeč, do adresního pole zadejte adresu IP tiskárny a poté stiskněte klávesu **Enter** nebo **Return**.
Poznámka: Pokud neznáte adresu IP tiskárny, postupujte podle pokynů v oddílu [Zjištění adresy IP tiskárny](#) na straně 33.
2. Ve službách CentreWare Internet Services klikněte na kartu **Print** (Tisk).
3. Kliknutím na položku **Procházet**, výběrem souboru a kliknutím na tlačítko **Otevřít** vyberte soubor z místní sítě nebo vzdáleného umístění.
4. V části Printing (Tisk) vyberte požadované volby úlohy.
 - **Obyčejný tisk** vytiskne úlohu okamžitě.
 - **Zabezpečený tisk** vytiskne úlohu po zadání přístupového kódu na ovládacím panelu tiskárny.
 - Funkce **Ukázková sada** nebo **Nátisk** vytiskne jednu kopii úlohy s více kopiemi a pozastaví zbývající kopie na tiskárně.
 - Funkce **Uložit úlohu ke znovuvytištění** uloží tiskovou úlohu do složky na tiskovém serveru pro pozdější tisk. Můžete zadat jméno úlohy a složky.
 - Funkce **Zpožděný tisk** vytiskne úlohu ve stanovenou dobu až 24 hodin od okamžiku odeslání.

5. Pokud je zapnuté účtování, zadejte své ID uživatele a informace o účtu.
6. Klikněte na tlačítko **Submit Job** (Odeslat úlohu).

Poznámka: Dříve než tuto stránku zavřete, počkejte, než se zobrazí zpráva potvrzující odeslání úlohy, abyste měli jistotu, že úloha byla odeslána do fronty.

Kopírování

6

Obsah kapitoly:

- Základní kopírování.....102
- Výběr nastavení pro kopírování.....104

Základní kopírování

1. Stisknutím žlutého tlačítka **Vymazat vše** na ovládacím panelu můžete vymazat předchozí nastavení.
2. Vložte předlohy:
 - Pro jednotlivé stránky nebo papír, který nelze podávat pomocí podavače předloh, použijte sklo pro předlohy. Umístěte první stranu předlohy lícovou stranou dolů do levého horního rohu skla pro předlohy.
 - Pro jednotlivé stránky nebo několikastránkové dokumenty použijte podavač předloh. Odstraňte ze stránek veškeré svorky a kancelářské sponky a vložte je do podavače předloh lícovou stranou nahoru.
3. Stiskněte tlačítka **Domovská stránka služeb** a pak tlačítka **Copy** (Kopírování).
4. Pomocí alfanumerické klávesnice na ovládacím panelu zadejte počet kopií. Počet kopií se zobrazí v pravém horním rohu dotykové obrazovky.


Poznámka: Pokud chcete opravit počet kopií zadaný pomocí alfanumerické klávesnice, stiskněte tlačítka **C** a zadejte počet znovu.

5. Změňte nastavení kopírování podle potřeby. Podrobnosti najdete v části [Výběr nastavení pro kopírování](#) na straně 104.
6. Stiskněte zelené tlačítka **Start**.

Poznámky:


- Úlohu kopírování můžete pozastavit nebo zrušit stisknutím červeného tlačítka **Stop** na ovládacím panelu.
- Úlohu kopírování můžete přerušit stisknutím tlačítka **Přerušit** na ovládacím panelu.
- Chcete-li v úloze pokračovat, stiskněte na dotykové obrazovce tlačítka **Obnovit snímání**; chcete-li úlohu úplně zrušit, stiskněte tlačítka **Zrušit snímání**.

Sklo pro předlohy

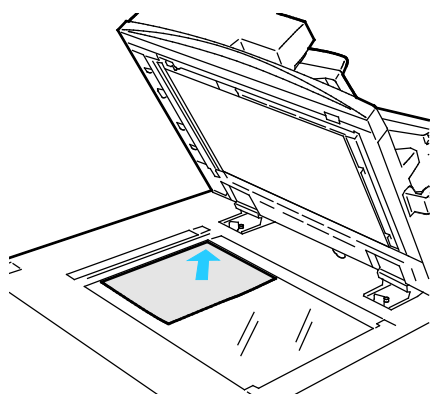

- Zvedněte kryt podavače předloh a položte první stránku do levého horního rohu skla pro předlohy lícovou stranou dolů.
- Zarovnejte předlohy podle značek příslušného formátu papíru natištěných na okraji skla.
- Sklo pro předlohy je vhodné pro papír formátu maximálně 297 x 432 mm (11,7 x 17").
- Sklo pro předlohy automaticky rozpozná standardní formáty papíru.

Automatický duplexní podavač předloh

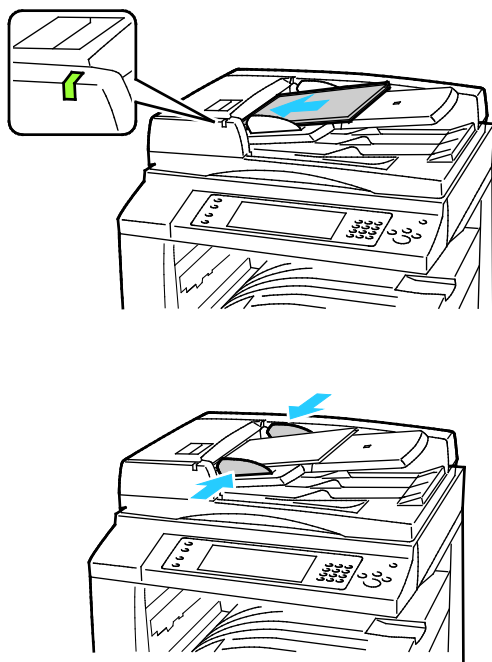

Vložte předlohy lícovou stranou nahoru a s první stránkou nahoře. Automatický duplexní podavač předloh snímá obě strany 2stranných předloh současně.

- Po správném vložení předloh se rozsvítí indikátor potvrzení.
- Nastavte vodítka papíru podle formátu předloh.
- Podavač předloh automaticky rozpozná standardní formáty papíru.
- Do automatického podavače předloh lze vkládat předlohy následujících gramáží: 38–128 g/m².
- Do automatického podavače předloh lze vkládat následující předlohy: 85 x 125 mm (3,3 x 4,9") až 297 x 432 mm (11,7 x 17").
- Do automatického podavače předloh lze vložit přibližně následující množství papíru podle hmotnosti: 130 listů papíru gramáže 80 g/m².

Výběr nastavení pro kopírování

Obsahu oddílu:

• Základní nastavení	105
• Nastavení kvality obrazu	108
• Nastavení vzhledu	111
• Nastavení výstupního formátu	114
• Kopírování průkazu totožnosti	121
• Rozšířené kopírování	125

Základní nastavení

Obsahu oddílu:

• Výběr barevných nebo černobílých kopií	105
• Zmenšení nebo zvětšení obrazu	105
• Výběr zásobníku papíru	106
• Výběr voleb 2stranného kopírování	106
• Výběr tříděných kopií	107
• Výběr netříděných kopií	107
• Sešívání kopií	107

Výběr barevných nebo černobílých kopií

Pokud původní předloha obsahuje barvy, můžete vytvářet kopie plnobarevně, jednobarevně nebo černobíle.

Výběr výstupní barvy:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte požadovanou možnost v části Barva výstupu:
 - Možnost **Auto Detect** (Autom. zjištění) rozpozná barevný obsah v předloze. Pokud je předlohou barevný dokument, tiskárna vytvoří plnobarevné kopie. Pokud je předlohou černobílý dokument, tiskárna vytvoří černobílé kopie.
 - Možnost **Black & White** (Černobílá) kopíruje pouze černobíle. Barvy v předloze budou převedeny na odstíny šedi.
 - Stisknutím tlačítka **Další** zobrazíte další volby:
 - Možnost **Barevná** vytvoří plnobarevné kopie pomocí všech čtyř tiskových barev – azurové, purpurové, žluté a černé.
 - Možnost **Single Color** (Jedna barva) kopíruje v odstínech jedné barvy. V části Colors (Barvy) vyberte barvu. Na ukázkové stránce bude znázorněn výběr barev.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.

Zmenšení nebo zvětšení obrazu

Obraz můžete zmenšit až na 25 % původní velikosti nebo zvětšit až na 400 % původní velikosti.

Zmenšení nebo zvětšení obrazu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Stiskněte tlačítko volby:
 - Stisknutím tlačítek **Plus (+)** nebo **Minus (-)** v části Zmenšení/zvětšení lze postupně snižovat nebo zvyšovat procentuální hodnotu.
 - Chcete-li procentuální hodnotu snížit nebo zvýšit zadáním konkrétní hodnoty na alfanumerické klávesnici, v části Zmenšení/zvětšení stiskněte aktuální zobrazenou hodnotu.
 - Pokud chcete obraz zmenšit nebo zvětšit proporcionálně, stiskněte možnost **Zmenšení/zvětšení** a potom možnost **Proporcionální %**.

- Stisknutím tlačítek **Plus (+)** nebo **Minus (-)** lze postupně snižovat nebo zvyšovat procentuální hodnotu.
 - Chcete-li procentuální hodnotu snížit nebo zvýšit pomocí alfanumerické klávesnice, stiskněte aktuální zobrazenou hodnotu.
 - Pomocí položky **Předvolby (X-Y %)** lze vybrat ze seznamu přednastavených hodnot. Stisknutím tlačítka **Další** zobrazíte další přednastavené hodnoty.
 - Pokud chcete obraz na stránce vycentrovat, zaškrtněte políčko **Autom. vycentr..**
 - Chcete-li zmenšit nebo zvětšit šířku a délku obrazu o různé procentuální hodnoty, stiskněte položku **Zmenšení/zvětšení** a potom položku **Nezávislé %**.
 - Možnost **Šířka: X %** umožňuje postupné zmenšování nebo zvětšování šířky obrazu pomocí alfanumerické klávesnice nebo tlačítek Plus (+) a Minus (-).
 - Možnost **Délka: Y %** umožňuje postupné zmenšování nebo zvětšování délky obrazu pomocí alfanumerické klávesnice nebo tlačítek Plus (+) a Minus (-).
 - Pomocí položky **Předvolby (Y/X)** lze vybrat ze seznamu přednastavených hodnot. Stisknutím tlačítka **Další** zobrazíte další přednastavené hodnoty.
 - Pokud chcete obraz na stránce vycentrovat, zaškrtněte políčko **Autom. vycentr..**
3. Stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr zásobníku papíru

Chcete-li kopírovat na hlavičkový papír, barevný papír, fólie nebo na různé formáty papíru, vyberte zásobník papíru s požadovaným papírem.

Výběr zásobníku, který má být použit pro kopie:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. V části Paper Supply (Zdroj papíru) vyberte požadovaný zásobník.
3. Není-li požadovaný zásobník uveden v seznamu, zvolte jiný:
 - a. Stisknutím tlačítka **More** (Další) zobrazíte další volby.
 - b. Vyberte požadovaný zásobník.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr voleb 2stranného kopírování

Ke kopírování jedné či obou stran 2stranné předlohy použijte podavač předloh nebo sklo pro předlohy.

Výběr voleb 2stranného kopírování:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. V části 2-Sided Copying (2stranné kopírování) vyberte jednu z následujících možností:
 - Možnost **1->1 Sided** (1->1stranné) nasnímá pouze jednu stranu předlohy a vytvoří 1stranné kopie.
 - Možnost **1->2 Sided** (1->2stranné) nasnímá pouze jednu stranu předlohy a vytvoří 2stranné kopie. Chcete-li druhou stranu otočit, stiskněte možnost **Rotate Side 2** (Otočit stranu 2).
 - Možnost **2->2 Sided** (2->2stranné) nasnímá obě strany předlohy a vytvoří 2stranné kopie. Chcete-li druhé strany otočit, stiskněte možnost **Rotate Side 2** (Otočit stranu 2).
 - Možnost **2->1 Sided** (2->1stranné) nasnímá obě strany předlohy a vytvoří 1stranné kopie.
3. Stiskněte zelené tlačítko **Start**.
 - Podavač předloh automaticky zkopíruje obě strany 2stranné předlohy.

- Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva, jakmile bude třeba položit na sklo pro předlohy další předlohu.

Výběr tříděných kopií

Vícestránkové úlohy kopírování lze automaticky třídit. Jestliže například vytváříte tři 1stranné kopie šestistránkového dokumentu, budou kopie vytištěny v tomto pořadí:

1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6

Výběr tříděných kopií:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. V části Copy Output (Výstup kopírování) vyberte možnost **Collated** (Tříděný), pokud již není vybrána.

Výběr netříděných kopií

Netříděné kopie budou vytištěny v tomto pořadí:

1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6

Výběr netříděných kopií:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
Je-li tiskárna vybavena finišerem, stiskněte v části Copy Output (Výstup kopírování) tlačítko **More** (Další).
2. V části Třídění stiskněte položku **Netříděný**.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.

Sešívání kopií

Pokud je tiskárna vybavena finišerem, může kopie sešít.

Výběr sešívání:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte požadovanou možnost v části Výstup kopírování.
3. Další možnosti sešívání zobrazíte stisknutím tlačítka **More** (Další).
 - a. Vyberte požadovanou možnost v části Sešívání.
 - b. Pokud chcete změnit orientaci stránky, stiskněte položku **Orientace předlohy** a vyberte požadovanou možnost.
 - c. Pokud chcete změnit zdroj papíru, stiskněte položku **Zdroj papíru** a vyberte požadovanou možnost.
 - d. Chcete-li zapnout funkci děrování, stiskněte položku **Děrování** a vyberte požadovanou možnost.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení kvality obrazu

Obsahu oddílu:

• Určení typu předlohy	108
• Úprava jasu, ostrosti a sytosti	108
• Automatické potlačení odchyly pozadí	108
• Úprava kontrastu	109
• Výběr barevných efektů.....	109
• Úprava vyvážení barev.....	109

Určení typu předlohy

Tiskárna optimalizuje kvalitu obrazu kopií podle typu obrazů v původní předloze a podle toho, jak předloha vznikla.

Nastavení typu předlohy:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Image Quality** (Kvalita obrazu) a potom možnost **Original Type** (Typ předlohy).
3. Na obrazovce Original Type (Typ předlohy) vyberte požadované nastavení:
 - Na levé straně obrazovky vyberte typ obsahu předlohy.
 - Znáte-li způsob vytvoření předlohy, vyberte jej.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Úprava jasu, ostrosti a sytosti

Kopie můžete zesvětlit či ztmavit a můžete upravit jejich ostrost a sytost.

Úprava obrazu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Image Quality** (Kvalita obrazu) a potom možnost **Image Options** (Volby obrazu).
3. Na obrazovce Volby obrazu nastavte posuvníky podle potřeby nahoru nebo dolů:
 - Posuvník **Lighten/Darken** (Světlejší/tmavší) umožňuje obraz zesvětlit nebo ztmavit.
 - Posuvník **Sharpness** (Ostrost) umožňuje obraz zостřit nebo změkčit.
 - Posuvník **Saturation** (Saturace) umožňuje nastavit živější nebo pastelovější barvy obrazu.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Automatické potlačení odchyly pozadí

Pokud snímáte předlohy vytištěné na tenkém papíru, text či obrázky vytištěné na jedné straně papíru mohou prosvítat na druhé straně. Pomocí funkce Auto Suppression (Automatické potlačení) lze snížit citlivost tiskárny na odchyly ve světlých barvách pozadí.

Změna tohoto nastavení:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Image Quality** (Kvalita obrazu) a potom možnost **Image Enhancement** (Vylepšení obrazu).
3. V části Background Suppression (Potlačení pozadí) vyberte možnost **Auto Suppression** (Autom. potlačení).
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Úprava kontrastu

Kontrast je relativní rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi obrazu.

Zvýšení nebo snížení kontrastu kopii:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Image Quality** (Kvalita obrazu) a potom možnost **Image Enhancement** (Vylepšení obrazu).
3. Na obrazovce Image Enhancement (Vylepšení obrazu) upravte kontrast:
 - Možnost **Auto Contrast** (Autom. kontrast) umožňuje automatické nastavení kontrastu tiskárnou.
 - Možnost **Manual Contrast** (Ruční kontrast) umožňuje ruční nastavení kontrastu. Posunutím posuvníku Ruční kontrast nahoru či dolů zvýšte nebo snižte kontrast. Prostřední poloha posuvníku, tj. možnost Normal (Střední), kontrast nezmění.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr barevných efektů

Pokud máte barevnou předlohu, můžete upravit barvy kopie pomocí přednastavených barevných efektů. Můžete například upravit barvy tak, aby byly jasnější nebo chladnější.

Výběr přednastaveného barevného efektu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
 2. Stiskněte kartu **Image Quality** (Kvalita obrazu) a potom možnost **Color Presets** (Předvolby barev).
- Poznámka:** Tuto funkce není k dispozici, je-li ve funkci Barva výstupu nastavena možnost Černobílá.
3. Na obrazovce Color Presets (Předvolby barev) stiskněte požadovaný přednastavený barevný efekt. Ukázkové obrázky ukazují, jak budou barvy upraveny.
 4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Úprava vyvážení barev

Pokud máte barevnou předlohu, můžete před vytištěním kopie upravit vyvážení mezi tiskovými barvami (azurová, purpurová, žlutá a černá).

Úprava vyvážení barev:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Stiskněte kartu **Image Quality** (Kvalita obrazu) a potom možnost **Color Balance** (Rovnováha barev).

Poznámka: Tuto funkce není k dispozici, je-li ve funkci Barva výstupu nastavena možnost Černobílá.

3. Úprava úrovně sytosti všech čtyř barev:
 - a. Na obrazovce Color Balance (Rovnováha barev) stiskněte možnost **Basic Color** (Základní barva).
 - b. Pomocí posuvníků upravte úroveň jednotlivých barev.
4. Úprava stupňů zvýraznění, středního tónu a hustoty stínu podle barvy:
 - a. Na obrazovce Color Balance (Rovnováha barev) stiskněte možnost **Advanced Color** (Rozšířená barva).
 - b. Stiskněte barvu, kterou chcete upravit.
 - c. Pomocí posuvníků upravte stupně zvýraznění, středních tónů a stínů.
 - d. Opakujte předchozí dva kroky u dalších barev.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení vzhledu

Obsahu oddílu:

• Určení orientace předlohy	111
• Určení formátu předlohy.....	111
• Výběr kopírování knihy.....	112
• Posunutí obrazu	112
• Vymazání okrajů kopií.....	113
• Obrácení obrazu	113

Určení orientace předlohy

Pokud plánujete automatické sešívání kopií, určete orientaci předlohy.

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Layout Adjustment** (Úprava vzhledu) a potom možnost **Original Orientation** (Orientace předlohy).
3. Na obrazovce Original Orientation (Orientace předlohy) stiskněte požadovanou orientaci:
 - Možnosti **Portrait Originals** (Předlohy na výšku) a **Landscape Originals** (Předlohy na šířku) se týkají obrazů na předlohách.
 - Možnosti **Upright Images** (Obrazy na výšku) a **Sideways Images** (Obrazy na šířku) se týkají směru, v němž jsou předlohy vkládány do podavače předloh.

Poznámka: Používáte-li sklo pro předlohy, bude se orientace týkat předlohy před jejím přetočením.

4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Určení formátu předlohy

Zadejte formát předlohy, aby byla nasnímana správná oblast předlohy.

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Layout Adjustment** (Úprava vzhledu) a potom možnost **Original Size** (Formát předlohy).
3. Na obrazovce Formát předlohy vyberte požadovanou možnost:
 - **Auto Detect** (Autom. zjištění): Tato volba umožňuje, aby formát předlohy určila tiskárna automaticky.
 - Volba **Preset Scan Areas** (Předvolené oblasti snímání) určuje oblast snímání, která odpovídá standardnímu formátu papíru. V posunovacím seznamu zvolte požadovaný formát papíru.
 - Volba **Custom Scan Area** (Uživatelská oblast snímání) umožňuje zadat výšku a šířku oblasti snímání. Zadejte oblast pomocí šipek **Délka (Y)** a **Šířka (X)**.
 - Volba **Mixed Size Originals** (Předlohy různých formátů) umožňuje snímat předlohy různých standardních formátů. Schéma na obrazovce uvádí, které formáty předloh lze kombinovat v jedné úloze.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr kopírování knihy

Při kopírování knihy, časopisu nebo jiné vázané předlohy můžete zkopírovat levou nebo pravou stranu na jeden list papíru. Můžete zkopírovat levou i pravou stranu na dva listy papíru nebo jako jeden obraz na jeden list papíru.

Poznámka: Při vytváření kopií z knih, časopisů a jiných vázaných předloh je nutné použít sklo pro předlohy. Nevkládejte vázané předlohy do podavače dokumentů.

Nastavení kopírování knihy:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Layout Adjustment** (Úprava vzhledu) a potom možnost **Book Copying** (Kopírování knihy).
3. Na obrazovce Kopírování knihy vyberte požadovanou možnost:
 - Možnost **Off** (Vypnuto) zkopíruje obě strany z otevřené knihy jako jeden obraz na jeden list papíru.
 - Možnost **Obě strany** zkopíruje levou a pravou stranu z otevřené knihy na dva listy papíru. Požadujete-li výmaz okraje vazby, nastavte pomocí šipek vymazání až 50,8 mm (2").
 - Možnost **Pouze levá strana** zkopíruje pouze levou stranu otevřené knihy na jeden list papíru. Požadujete-li výmaz okraje vazby, nastavte pomocí šipek vymazání až 25,4 mm (1").
 - Možnost **Pouze pravá strana** zkopíruje pouze pravou stranu otevřené knihy na jeden list papíru. Požadujete-li výmaz okraje vazby, nastavte pomocí šipek vymazání až 25,4 mm (1").
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Posunutí obrazu

Umístění obrazu na zkopírované stránce je možné změnit. Je to užitečné, pokud je obraz menší než formát stránky. Aby posunutí obrazu fungovalo správně, musí být předlohy umístěny následujícím způsobem:

- **Podavač předloh:** Vložte předlohy do podavače lícovou stranou nahoru, delším okrajem napřed.
- **Sklo pro předlohy:** Umístěte předlohy lícovou stranou dolů do levého zadního rohu skla pro předlohy, delším okrajem doleva.

Změna umístění obrazu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Layout Adjustment** (Úprava vzhledu) a potom možnost **Image Shift** (Posun obrazu).
3. Na obrazovce Posun obrazu vyberte požadovanou možnost:
 - Možnost **Auto Center** (Autom. vycentr.) vycentruje obraz na stránce.
 - Pomocí položky **Posun okraje** lze určit polohu obrazu. Pomocí šipek **nahoru/dolů** a **doleva/doprava** určete hodnotu posunu pro stranu 1. Pomocí šipek **nahoru/dolů** a **doleva/doprava** určete hodnotu posunu pro stranu 2 nebo vyberte možnost **Zrcadlově strana 1**.

Poznámka: Můžete použít přednastavené hodnoty, které uložil správce systému. Stiskněte tlačítko **Presets** (Předvolby) v levém dolním rohu obrazovky a vyberte v rozevírací nabídce některou předvolbu.

4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Vymazání okrajů kopií

Můžete vymazat obsah z okrajů kopií určením velikosti okraje, který se má vymazat vpravo, vlevo, nahoře a dole.

Vymazání okrajů na kopiích:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Layout Adjustment** (Úprava vzhledu) a potom možnost **Edge Erase** (Výmaz okraje).
3. Na obrazovce Výmaz okraje vyberte požadovanou možnost:
 - Možnost **All Edges** (Všechny okraje) nastaví vymazání všech čtyř okrajů o stejnou hodnotu. Pomocí šipek pro **Všechny okraje** nastavte velikost okraje, který se má vymazat na všech stranách.
 - Možnost **Individual Edges** (Jednotlivé okraje) umožňuje zadat pro každý okraj odlišnou hodnotu. Vyberte možnost **Strana 1** a pomocí šipek **Levý**, **Pravý**, **Horní** a **Dolní** zadejte okraj, který se má na každé straně vymazat. Vyberte možnost **Strana 2** a pomocí šipek **Levý**, **Pravý**, **Horní** a **Dolní** zadejte okraj, který se má na každé straně vymazat, nebo stiskněte možnost **Zrcadlově strana 1**.

Poznámka: Můžete použít přednastavené hodnoty, které uložil správce systému. Stiskněte tlačítko **Presets** (Předvolby) v levém dolním rohu obrazovky a vyberte v rozevírací nabídce některou předvolbu.

4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Obrácení obrazu

Předlohu lze obrátit jako zrcadlový obraz nebo jako negativní obraz. Lze použít jednu z těchto možností nebo obě možnosti.

Obrácení obrazu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Layout Adjustment** (Úprava vzhledu) a potom možnost **Invert Image** (Transformace obrazu).
3. Na obrazovce Transformace obrazu vyberte požadovanou možnost:
 - Možnost **Zrcadlový obraz** zrcadlově otočí každý obraz na stránce zleva doprava.
 - Možnost **Negativní obraz** zamění černé a bílé hodnoty.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení výstupního formátu

Obsahu oddílu:

• Vytvoření brožury	114
• Přidání obalu	114
• Zadání stránkování začátků kapitol	115
• Přidání vkládacích listů	116
• Určení stran výjimek	116
• Přidání anotací	117
• Přidání prokládacích listů fólií	119
• Tisk více stránek na stranu	119
• Opakování obrazu	119

Vytvoření brožury

Kopie je možné vytisknout ve formě brožury. Obrazy stránek předlohy budou zmenšeny, aby bylo možné vytisknout na každou stranu dva obrazy tištěných stránek vedle sebe. Stránky pak lze složit a sešít ručně nebo automaticky pomocí příslušného finišeru.

Poznámka: V tomto režimu tiskárna před vytištěním kopií nasníma všechny předlohy.

Vytvoření brožury:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Output Format** (Výstupní formát) a potom stiskněte položku **Booklet Creation** (Tvorba brožury).
3. Na obrazovce Booklet Creation (Tvorba brožury) stiskněte možnost **On** (Zapnuto).
4. Nastavení 2stranných předloh:
 - a. Stiskněte možnost **Original Input** (Vstup předloh).
 - b. Stiskněte možnost **2stranné předlohy**.
5. Výběr zásobníku papíru:
 - a. Stiskněte tlačítko **Paper Supply** (Zdroj papíru).
 - b. Vyberte požadovaný zásobník.
6. Je-li tiskárna vybavena finišerem, v části Složení a sešití vyberte možnost sešití nebo složení.
7. Stiskněte tlačítko **OK**.

Přidání obalu

První a poslední stránku úlohy kopírování můžete vytisknout na jiný papír, například na barevný papír nebo papír s těžší gramáží. Tiskárna vybere papír z jiného zásobníku. Obal může být prázdný nebo potištěný.

Poznámka: Papír používaný pro obal musí být stejného formátu jako papír používaný ve zbytku dokumentu.

Výběr typu obalu a zásobníku s papírem pro obal:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. V části Paper Supply (Zdroj papíru) vyberte zásobník, který obsahuje papír pro hlavní část úlohy.
3. Vyberte kartu **Output Format** (Výstupní formát) a potom stiskněte položku **Special Pages** (Speciální strany).

Poznámka: Je-li funkce Tvorba brožury vypnutá nebo je jako zdroj papíru nastavena možnost Autom. výběr, možnost Speciální strany není k dispozici.

4. Na obrazovce Special Pages (Speciální strany) stiskněte položku **Covers** (Obaly).
5. V části Volby pro obaly vyberte některou z těchto voleb:
 - Možnost **Front & Back Same** (Přední a zadní stejný) přidá přední a zadní obal ze stejného zásobníku.
 - Možnost **Front & Back Different** (Přední a zadní odlišný) přidá přední a zadní obal z různých zásobníků.

V rozevíracích nabídkách, které se zobrazí, vyberte možnosti předního a zadního obalu:

 - Možnost **Blank Cover** (Prázdný obal) vloží prázdný obal.
 - Možnost **Print on Side 1** (Tisk na stranu 1) nastaví tisk na přední stranu obalu.
 - Možnost **Print on Side 2** (Tisk na stranu 2) nastaví tisk na zadní stranu obalu. Chcete-li otočit obraz na straně 2 o 180 stupňů, stiskněte položku **Otočit stranu 2**.
 - Možnost **Print on Both Sides** (Tisk na obě strany) nastaví tisk na obě strany obalu. Chcete-li otočit obraz na straně 2 o 180 stupňů, stiskněte položku **Rotate Side 2** (Otočit stranu 2).
 - Možnost **Pouze přední** přidá pouze přední obal.
 - Možnost **Pouze zadní** přidá pouze zadní obal.
6. V části Paper Supply (Zdroj papíru) vyberte požadovaný zásobník.
7. Stiskněte tlačítko **OK**.

Zadání stránkování začátků kapitol

Pokud vyberete 2stranné kopie, můžete nastavit, aby každá kapitola začínala na přední nebo zadní straně stránky. Tiskárna v případě potřeby ponechá jednu stranu papíru prázdnou, aby kapitola začínala na požadované straně.

Nastavení počáteční strany konkrétních stránek:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
 2. V části Paper Supply (Zdroj papíru) vyberte zásobník, který obsahuje papír pro hlavní část úlohy.
- Poznámka:** Je-li jako zdroj papíru nastavena možnost Auto Select (Autom. výběr), funkce Chapter Starts (Začátky kapitol) není k dispozici
3. Vyberte kartu **Output Format** (Výstupní formát) a potom stiskněte položky **Special Pages** > **Chapter Starts** (Speciální strany > Začátky kapitol).
 4. Na obrazovce Chapter Starts (Začátky kapitol) stiskněte pole **Page Number** (Číslo strany) a pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo stránky.
 5. V části Zahájit kapitolu vyberte požadovanou možnost:
 - Možnost **On Right Page** (Na pravé straně) určuje přední stranu papíru.

- Možnost **On Left Page** (Na levé straně) určuje zadní stranu papíru.
- 6. Stiskněte tlačítko **Add** (Přidat). Stránka bude přidána do seznamu na pravé straně obrazovky.
- 7. Chcete-li nastavit další strany, zopakujte předchozí tři kroky.
- 8. Stiskněte tlačítko **Close** (Zavřít). Nastavení stránek se zobrazí v seznamu na pravé straně obrazovky.
- 9. Stiskněte tlačítko **OK**.

Přidání vkládacích listů

Na určitá místa v úloze kopírování lze vložit prázdné nebo předtištěné listy. Je nutné určit zásobník, který obsahuje vkládací listy.

Poznámka: Papír používaný pro vkládací listy musí být stejné šířky jako papír používaný ve zbytku dokumentu. Vkládací listy nelze přidávat, je-li vybrána funkce Booklet Creation (Tvorba brožury).

Přidání vkládacích listů:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. V části Paper Supply (Zdroj papíru) vyberte zásobník, který obsahuje papír pro hlavní část úlohy.
Poznámka: Je-li jako zdroj papíru nastavena možnost Auto Select (Autom. výběr), vkládací listy nelze přidat.
3. Vyberte kartu **Output Format** (Výstupní formát) a potom stiskněte položky **Special Pages > Inserts** (Speciální strany > Vkládací listy).
4. Na obrazovce Inserts (Vkládací listy) stiskněte pole **After Page Number** (Po číslu strany) a pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo stránky.
5. Pomocí šipek **Počet vkládacích listů** zadejte počet listů, které mají být na dané místo vloženy.
6. Určení zásobníku papíru, který má být použit pro vkládací listy:
 - a. Stiskněte tlačítko **Paper Supply** (Zdroj papíru).
 - b. Vyberte požadovaný zásobník.
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
7. Stiskněte tlačítko **Add** (Přidat). Vkládací list se zobrazí v seznamu na pravé straně obrazovky.
8. Chcete-li přidat další vkládací listy, zopakujte předchozí tři kroky.
9. Stiskněte tlačítko **Close** (Zavřít). Vkládací listy se zobrazí v seznamu na pravé straně obrazovky.
Poznámka: Chcete-li vkládací list upravit nebo vymazat, vyberte vkládací list v seznamu a potom v rozevírací nabídce zvolte požadovaný úkon.
10. Stiskněte tlačítko **OK**.

Určení stran výjimek

Strany výjimek v úloze kopírování je možné vytisknout na papír z jiného zásobníku. Papír používaný pro strany výjimek musí být stejného formátu jako papír používaný ve zbytku dokumentu.

Poznámka: Je-li jako zdroj papíru nastavena možnost Auto Select (Autom. výběr) nebo je vybrána funkce Booklet Creation (Tvorba brožury), strany výjimek nelze přidat.

Určení stran výjimek:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
Poznámka: Je-li jako zdroj papíru nastavena možnost Auto Select (Autom. výběr), možnost tisku stran výjimek není k dispozici.
2. V části Paper Supply (Zdroj papíru) vyberte zásobník, který obsahuje papír pro hlavní část úlohy.
3. Vyberte kartu **Output Format** (Výstupní formát) a potom stiskněte položky **Special Pages > Exceptions** (Speciální strany > Výjimky).
4. Na obrazovce Výjimky stiskněte pole pro počáteční **Číslo strany**. Potom pomocí alfanumerické klávesnice zadejte počáteční hodnotu rozmezí stran výjimek.
5. Stiskněte pole **Číslo strany** pro poslední stranu a pomocí alfanumerické klávesnice zadejte koncovou hodnotu rozmezí stran výjimek.
Poznámka: Chcete-li jako výjimku zadat jedinou stranu, zadejte její číslo jako začátek i konec rozmezí.
6. Určení papíru, který má být použit pro strany výjimek:
 - a. Stiskněte tlačítko **Paper Supply** (Zdroj papíru).
 - b. Vyberte zásobník, který obsahuje papír pro strany výjimek.
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
7. Stiskněte tlačítko **Add** (Přidat). Strany výjimek budou přidány do seznamu na pravé straně obrazovky.
8. Chcete-li přidat další strany výjimek, zopakujte předchozí čtyři kroky.
9. Stiskněte tlačítko **Close** (Zavřít). Strany výjimek budou přidány do seznamu na pravé straně obrazovky.
Poznámka: Chcete-li stranu výjimek upravit nebo vymazat, vyberte stranu v seznamu a potom v rozevírací nabídce zvolte požadovanou operaci.
10. Stiskněte tlačítko **OK**.

Přidání anotací

Ke kopiím můžete automaticky přidat anotace, např. čísla stránek nebo datum.

Poznámky:

- Anotace nelze přidat na obaly, záložky, vkládací listy ani na prázdné úvodní strany kapitol.
- Anotace nelze přidávat, je-li vybrána funkce Booklet Creation (Tvorba brožury).

Přidání anotací:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Output Format** (Výstupní formát) a potom stiskněte položku **Annotations** (Anotace).
3. Vložení čísel stránek:
 - a. Na stránce Annotation (Anotace) stiskněte položky **Page Numbers > On** (Číslo stran > Zapnuto).
 - b. Stiskněte tlačítko **Použít na** a vyberte požadovanou možnost.
 - c. Stiskněte pole **Starting Page Number** (Počáteční číslo strany) a pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo stránky.
 - d. Pomocí šipky umístěte číslo strany do záhlaví nebo do zápatí. Na ukázkové stránce bude znázorněno umístění čísla strany.
 - e. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - f. Chcete-li změnit formát textu, vyberte možnost **Formát a styl**, zvolte požadované nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vložení poznámky:
 - a. Stiskněte možnosti **Comment > On** (Poznámka > Zapnuto).
 - b. Stiskněte tlačítko **Použít na** a vyberte požadovanou možnost.
 - c. Vyberte v seznamu existující poznámku.

Poznámka: Chcete-li vytvořit poznámku, dotkněte se prázdného řádku, zadejte text pomocí klávesnice na dotykové obrazovce a stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Pomocí šipky umístěte vybranou poznámku do záhlaví nebo do zápatí. Na ukázkové stránce bude znázorněno umístění poznámky.
 - e. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - f. Chcete-li změnit formát textu, vyberte možnost **Formát a styl**, zvolte požadované nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vložení aktuálního data:
 - a. Stiskněte možnosti **Date > On** (Datum > Zapnuto).
 - b. Stiskněte tlačítko **Použít na** a vyberte požadovanou možnost.
 - c. V části Format (Formát) vyberte formát data.
 - d. Pomocí šipky umístěte datum do záhlaví nebo do zápatí. Na ukázkové stránce bude znázorněno umístění data.
 - e. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - f. Chcete-li změnit formát textu, vyberte možnost **Formát a styl**, zvolte požadované nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Vložení číslování:
 - a. Stiskněte možnosti **Bates Stamp > On** (Batesovo razítko > Zapnuto).
 - b. Vyberte pole **Starting Page Number** (Počáteční číslo strany) a pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo stránky. Lze zadat úvodní nuly.
 - c. Stiskněte tlačítko **Použít na** a vyberte požadovanou možnost.
 - d. V části Uložené prefixy vyberte v seznamu existující prefix.

Poznámka: Chcete-li vytvořit prefix, dotkněte se prázdného řádku, zadejte pomocí klávesnice na dotykové obrazovce až osm znaků a stiskněte tlačítko **OK**.
 - e. V části Position (Umístění) pomocí šipky umístěte Batesovo razítko do záhlaví nebo do zápatí. Na ukázkové stránce bude znázorněno umístění Batesova razítka.
 - f. Stiskněte tlačítko **OK**.

- g. Chcete-li změnit formát textu, vyberte možnost **Formát a styl**, zvolte požadované nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
7. Stiskněte tlačítko **OK**.

Přidání prokládacích listů fólií

Za každou vytištěnou fólii lze přidat prázdný list papíru. Formát a orientace prokládacích listů musí být stejné jako u fólií.

Poznámka: Je-li jako zdroj papíru nastavena možnost Auto Select (Autom. výběr), prokládání listy fólií nelze přidat.

Přidání prokládacích listů fólií:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Output Format** (Výstupní formát) a potom stiskněte položky **Transparency Separators > On** (Prokládací listy fólií > Zapnuto).
3. V části Separator Supply (Zásobník na prokládací listy) vyberte zásobník, který obsahuje papír pro prokládací listy. Není-li zásobník s papírem pro prokládací listy zobrazen, stiskněte tlačítko **Další**, vyberte požadovaný zásobník a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. V části Transparency Supply (Zdroj fólií) vyberte zásobník, který obsahuje fólie. Není-li zásobník s fóliemi zobrazen, stiskněte tlačítko **Další**, vyberte požadovaný zásobník a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.

Tisk více stránek na stranu

Je možné zkopírovat jednu stránku a vytisknout ji několikrát na jednu nebo obě strany papíru. Tiskárna stránky úměrně zmenší.

Tisk více stránek předlohy na jednu stranu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Output Format** (Výstupní formát) a potom stiskněte položky **Page Layout > Pages per Side** (Vzhled stránky > Stránky na stranu).
3. Vyberte počet stran předlohy pro každou stranu papíru. Zadání jiného počtu:
 - a. Vyberte možnost **Specify Rows & Columns** (Určit řádky a sloupce).
 - b. Pomocí šipek pro položku **Rows** (Řádky) změňte počet řádků.
 - c. Pomocí šipek pro položku **Columns** (Sloupce) změňte počet sloupců.
 - d. Chcete-li stránku otočit, zaškrtněte políčko **Rotate** (Otočit).

Poznámka: V pravé části obrazovky je zobrazeno schéma rozvržení obrazů.

4. Stiskněte položku **Orientace předlohy** a potom možnost **Předlohy na výšku** nebo **Předlohy na šířku**.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.

Opakování obrazu

Můžete vytvořit více kopií obrazu předlohy na jednu nebo obě strany papíru. Tato funkce je užitečná při kopírování malého obrazu.

Opakování obrazu na listu papíru:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Output Format** (Výstupní formát) a potom stiskněte položky **Page Layout > Repeat Image** (Vzhled stránky > Opakovat obraz).
3. Zadejte počet obrazů, které mají být vytištěny na stránce:
 - Tlačítka **Preset** (Předvolba) umožňují zopakovat obraz na každé straně papíru dvakrát, čtyřikrát, šestkrát nebo devětkrát.
 - Pomocí volby **Určit řádky a sloupce** lze zadat počet obrazů. Stiskněte pole **Řádky** nebo **Sloupce** a pomocí alfanumerické klávesnice nebo stisknutím šipek zadejte počet řádků a sloupců. Chcete-li papír otočit, zaškrtněte políčko **Otočit**.
 - Pokud vyberete možnost **Auto Repeat** (Autom. opakování), tiskárna určí maximální počet obrazů, které se vejdou na aktuálně vybraný formát papíru. Stiskněte položku **Original Orientation** (Orientace předlohy) a v rozevírací nabídce vyberte možnost **Upright Images** (Obrazy na výšku) nebo **Sideways Images** (Obrazy na šířku). Na ukázkové stránce bude znázorněno rozvržení obrazu.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Kopírování průkazu totožnosti

Obsahu oddílu:

• Kopírování průkazu totožnosti	121
• Výběr barevných nebo černobílých kopií	121
• Zmenšení nebo zvětšení obrazu	122
• Výběr zásobníku papíru	122
• Určení typu předlohy	123
• Zesvětlení nebo ztmavení kopií průkazu totožnosti.....	123
• Automatické potlačení odchytky pozadí	123

Kopírování průkazu totožnosti

Obě strany průkazu totožnosti nebo jiných malých dokumentů můžete kopírovat na jednu stranu papíru. Obě strany se kopírují ze stejného místa na skle pro předlohy. Tiskárna obě strany uloží a vytiskne je na papír vedle sebe.

Kopírování průkazu totožnosti:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Kopírování průk. totož..**
2. Vyberte kartu **Kopírování průk. totož..**
3. Ověřte barvy výstupu, zdroj papíru a nastavení zmenšení/zvětšení. Změňte nastavení podle potřeby.
4. Vyberte kartu **Kvalita obrazu**.
5. Ověřte typ předlohy a nastavení Světlejší/tmavší a Potlačení pozadí pro stranu 1. Změňte nastavení podle potřeby.
6. Zvedněte kryt předloh.
7. Do levého horního rohu skla pro předlohy položte průkaz totožnosti nebo dokument menší než polovina formátu vybraného zdroje papíru.
8. Stiskněte zelené tlačítko **Start**.
9. Zvedněte kryt předloh.
10. Obrátte dokument a položte ho do levého horního rohu skla pro předlohy.
11. Ověřte typ předlohy a nastavení Světlejší/tmavší a Potlačení pozadí pro stranu 2. Změňte nastavení podle potřeby.
12. Stiskněte zelené tlačítko **Start**.
13. Zvedněte kryt předloh a vyndejte průkaz totožnosti nebo dokument.

Výběr barevných nebo černobílých kopií

Je-li předloha barevná, můžete vytvářet barevné nebo černobílé kopie.

Výběr výstupní barvy:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Kopírování průk. totož..**
2. Vyberte kartu **Kopírování průk. totož..**
3. Vyberte požadovanou možnost v části Barva výstupu:
 - Možnost **Auto Detect** (Autom. zjištění) rozpozná barevný obsah v předloze. Pokud je předlohou barevný dokument, tiskárna vytvoří plnobarevné kopie. Pokud je předlohou černobílý dokument, tiskárna vytvoří černobílé kopie.
 - Možnost **Black & White** (Černobílá) kopíruje pouze černobíle. Barvy v předloze budou převedeny na odstíny šedi.

Zmenšení nebo zvětšení obrazu

Obraz můžete zmenšit až na 25 % původní velikosti nebo zvětšit až na 400 % původní velikosti.

Zmenšení nebo zvětšení obrazu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Kopírování průk. totož..**
2. Vyberte kartu **Kopírování průk. totož..**
3. Vyberte požadovanou možnost v části Zmenšení/zvětšení:
 - Stisknutím tlačítek **Plus (+)** nebo **Minus (-)** lze postupně snižovat nebo zvyšovat procentuální hodnotu.
 - Chcete-li procentuální hodnotu snížit nebo zvýšit zadáním konkrétní hodnoty na alfanumerické klávesnici, stiskněte aktuální zobrazenou hodnotu.
 - Chcete-li použít přednastavenou hodnotu, stiskněte příslušné tlačítko.
4. Stisknutím tlačítka **More** (Další) zobrazíte další volby.
 - Pokud chcete obraz zmenšit nebo zvětšit proporcionálně, stiskněte možnost **Proporcionální %**.
 - Stisknutím tlačítek **Plus (+)** nebo **Minus (-)** lze postupně snižovat nebo zvyšovat procentuální hodnotu.
 - Chcete-li procentuální hodnotu snížit nebo zvýšit pomocí alfanumerické klávesnice, stiskněte aktuální zobrazenou hodnotu.
 - Pomocí položky **Předvolby (X-Y %)** lze vybrat ze seznamu přednastavených hodnot. Stisknutím tlačítka **Další** zobrazíte další přednastavené hodnoty.
 - Chcete-li zmenšit nebo zvětšit šířku a délku obrazu o různé procentuální hodnoty, stiskněte položku **Nezávislé %**.
 - Možnost **Šířka: X %** umožňuje postupné zmenšování nebo zvětšování šířky obrazu pomocí alfanumerické klávesnice nebo tlačítek Plus (+) a Minus (-).
 - Možnost **Délka: Y %** umožňuje postupné zmenšování nebo zvětšování délky obrazu pomocí alfanumerické klávesnice nebo tlačítek Plus (+) a Minus (-).
 - Pomocí položky **Předvolby (Y/X)** lze vybrat ze seznamu přednastavených hodnot. Stisknutím tlačítka **Další** zobrazíte další přednastavené hodnoty.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr zásobníku papíru

Chcete-li kopírovat na hlavičkový papír, barevný papír, fólie nebo na různé formáty papíru, vyberte zásobník papíru s požadovaným papírem.

Výběr zásobníku pro kopie průkazu totožnosti:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Kopírování průk. totož..**
2. Vyberte kartu **Kopírování průk. totož..**
3. V části Paper Supply (Zdroj papíru) vyberte požadovaný zásobník.
4. Není-li požadovaný zásobník uveden v seznamu, zvolte jiný:
 - a. Stisknutím tlačítka **More** (Další) zobrazíte další volby.
 - b. Vyberte požadovaný zásobník.
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.

Určení typu předlohy

Tiskárna optimalizuje kvalitu obrazu kopií podle typu obrazů v původní předloze a podle toho, jak předloha vznikla.

Nastavení typu předlohy:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Kopírování průk. totož..**
2. Vyberte kartu **Kvalita obrazu**.
3. V části Typ předlohy vyberte odpovídající nastavení:
 - Vyberte typ obsahu předlohy.
 - Znáte-li způsob vytvoření předlohy, vyberte jej.

Zesvětlení nebo ztmavení kopií průkazu totožnosti

Můžete zesvětlit nebo ztmavit kopie jednotlivých stran. Pomocí posuvníku zesvětlíte nebo ztmavíte výstup první strany. Po dokončení první strany opět pomocí posuvníku zesvětlíte nebo ztmavíte druhou stranu. Obě strany předlohy jsou vytištěny vedle sebe, a to každá se svým nastavením zesvětlení nebo ztmavení.

Úprava obrazu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Kopírování průk. totož..**
2. Vyberte kartu **Kvalita obrazu**.
3. Pokud chcete zesvětlit nebo ztmavit obraz strany 1, posuňte posuvník v části Světlejší/tmavší nahoru nebo dolů.
4. Zvedněte kryt předloh.
5. Do levého horního rohu skla pro předlohy položte průkaz totožnosti nebo dokument menší než polovina formátu vybraného zdroje papíru.
6. Stiskněte zelené tlačítko **Start**.
7. Zvedněte kryt předloh.
8. Obráťte dokument a položte ho do levého horního rohu skla pro předlohy.
9. Pokud chcete zesvětlit nebo ztmavit obraz strany 2, posuňte posuvník nahoru nebo dolů.
10. Stiskněte zelené tlačítko **Start**.
11. Zvedněte kryt předloh a vyndejte průkaz totožnosti nebo dokument.

Automatické potlačení odchytky pozadí

Pokud snímáte předlohy vytištěné na tenkém papíru, text či obrázky vytištěné na jedné straně papíru mohou prosvítat na druhé straně. Pomocí funkce Auto Suppression (Automatické potlačení) lze snížit citlivost tiskárny na odchytky ve světlých barvách pozadí.

Změna tohoto nastavení:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Kopírování průk. totož..**
2. Vyberte kartu **Kvalita obrazu**.
3. V části Background Suppression (Potlačení pozadí) vyberte možnost **Auto Suppression** (Autom. potlačení).

Rozšířené kopírování

Obsahu oddílu:

• Vytvoření úlohy kopírování.....	125
• Tisk ukázkové kopie.....	126
• Uložení nastavení pro kopírování.....	126
• Načtení uloženého nastavení pro kopírování.....	126

Vytvoření úlohy kopírování

Pomocí této funkce lze vytvářet složité úlohy kopírování, které obsahují různé předlohy vyžadující různé nastavení kopírování. Každý segment úlohy může mít jiná nastavení pro kopírování. Po naprogramování, nasnímání a dočasném uložení všech segmentů do tiskárny bude úloha kopírování vytištěna.

Vytvoření úlohy kopírování s více segmenty:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Naprogramujte a nasnímejte první segment:
 - a. Vložte předlohy pro první segment.
 - b. Vyberte požadované nastavení, jako například úpravy vzhledu, kvalitu obrazu a volby.
 - c. Vyberte kartu **Job Assembly** (Tvorba úlohy) a potom možnosti **Build Job > On** (Vytvoření úlohy > Zapnuto).
 - d. Zaškrtněte políčko **Display this window between segments** (Zobrazit toto okno mezi segmenty) nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
 - e. Stiskněte položku **Volby**.
 - f. Zaškrtněte políčko **Vypnout vytvoření úlohy po odeslání úlohy** nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
 - g. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - h. Stiskněte zelené tlačítko **Start** na ovládacím panelu.
3. Naprogramujte a nasnímejte další segmenty:
 - a. Vložte předlohy pro další segment.
 - b. Po zobrazení obrazovky Build Job (Vytvoření úlohy) stiskněte tlačítko **Program Next Segment** (Programovat další segment).
 - c. Pomocí příslušných karet vyberte požadovaná nastavení.
 - d. Stisknutím zeleného tlačítka **Start** nasnímejte předlohy segmentu.
4. Opakujte předchozí krok pro všechny zbývající segmenty.
5. Pokud chcete zadat počet kopií, stiskněte pole **Množství pro výslednou úlohu** a zadejte počet na alfanumerické klávesnici.
6. Stiskněte tlačítko **Odeslat úlohu** v pravém horním rohu obrazovky Vytvoření úlohy.

Poznámka: Chcete-li úlohu zrušit, stiskněte položku **Vymazat všechny segmenty**.

Tisk ukázkové kopie

Před tiskem více kopií komplikované úlohy kopírování můžete vytisknout zkušební kopii. Tato funkce vytiskne jednu kopii a pozdrží tisk zbývajících kopií. Po kontrole ukázky můžete zbýající kopie vytisknout nebo zrušit.

Poznámka: Ukázková kopie se nezapočítává do zvoleného počtu kopií. Pokud vyberete například tři kopie, bude vytištěna jedna ukázková kopie a další tři kopie budou pozastaveny, dokud nebudou uvolněny k tisku. Výsledkem budou celkem čtyři kopie.

Tisk ukázkové kopie úlohy kopírování:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte požadované nastavení pro kopírování.
3. Vyberte kartu **Job Assembly** (Tvorba úlohy) a potom možnosti **Sample Job > On** (Ukázková úloha > Zapnuto).
4. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte zelené tlačítko **Start** na ovládacím panelu. Vytiskne se ukázková kopie.
6. Tisk zbývajících kopií nebo vymazání úlohy:
 - Chcete-li uvolnit a vytisknout zbýající kopie úlohy, vyberte možnost **Odeslat úlohu**.
 - Jestliže s ukázkovou kopií nejste spokojeni, stiskněte možnosti **Vymazat všechny segmenty**.

Uložení nastavení pro kopírování

Chcete-li používat určitou kombinaci nastavení kopírování pro úlohy kopírování i v budoucnu, můžete toto nastavení pojmenovat a uložit a později znovu načíst.

Uložení aktuálních nastavení pro kopírování:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Job Assembly** (Tvorba úlohy) a potom možnost **Save Current Settings** (Uložit aktuální nastavení).
3. Pomocí klávesnice na dotykové obrazovce zadejte název uloženého nastavení.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Načtení uloženého nastavení pro kopírování

Kterékoli dříve uložené nastavení pro kopírování lze načíst a použít pro aktuální úlohu.

Poznámka: Pokyny k uložení nastavení pro kopírování pod určitým názvem najdete v oddílu [Uložení nastavení pro kopírování](#) na straně 126.

Načtení uloženého nastavení:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Copy** (Kopírování).
2. Vyberte kartu **Job Assembly** (Tvorba úlohy) a potom možnost **Retrieve Saved Settings** (Načíst uložené nastavení).
3. Vyberte požadované uložené nastavení.

Poznámka: Uložené nastavení smažete jeho stisknutím a stisknutím možnosti **Delete Settings** (Vymazat nastavení).

4. Vyberte možnost **Load Settings** (Načíst nastavení). Uložené nastavení se načte pro aktuální úlohu kopírování.

Snímání

7

Obsah kapitoly:

• Základní snímání	130
• Snímání do složky	132
• Snímání do úložišť souborů v síti	135
• Snímání do domovského adresáře	137
• Nastavení voleb snímání	138
• Snímání na jednotku USB flash	143
• Snímání na e-mailovou adresu	144
• Snímání do místa určení	146

Než bude možné tuto funkci použít, musí ji nastavit správce systému. Podrobnosti najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

Pokud správce systému zapne ve službě CentreWare Internet Services funkci Remote Start (Vzdálené spuštění), bude možné snímat obrazy přímo ze skeneru do počítače. Pomocí programu Galerie médií můžete snímat, importovat a ukládat obrazy z tiskárny. Můžete také snímat přímo z tiskárny do počítače pomocí většiny snímacích aplikací kompatibilních se standardem TWAIN.

Základní snímání

Funkce snímání umožňuje používat několik metod snímání a ukládání původní předlohy. Postup snímání používaný u této tiskárny je jiný než u stolních skenerů. Tiskárna je obvykle připojena k síti, a ne k jednomu počítači, a proto se umístění nasnímaného obrazu vybírá na tiskárně.

Tiskárna podporuje následující funkce snímání:

- snímání předlohy a uložení obrazu na pevný disk tiskárny,
- snímání předlohy do úložiště dokumentů na síťovém serveru,
- snímání předlohy na e-mailovou adresu,
- snímání předlohy do domovského adresáře,
- snímání předlohy na jednotku USB flash,
- import nasnímaných obrazů do aplikací pomocí ovladačů TWAIN a WIA.

Snímání obrazu:


1. Stisknutím žlutého tlačítka **Vymazat vše** na ovládacím panelu vymažte předchozí nastavení.
2. Vložte předlohy:
 - Pro jednotlivé stránky nebo papír, který nelze podávat pomocí podavače předloh, použijte sklo pro předlohy. Umístěte první stranu předlohy lícovou stranu dolů do levého horního rohu skla pro předlohy.
 - Pro jednotlivé stránky nebo několikastránkové dokumenty použijte podavač předloh. Odstraňte ze stránek veškeré svorky a kancelářské sponky a vložte je do podavače předloh lícovou stranou nahoru.
3. Stiskněte tlačítka **Domovská stránka služeb** a pak tlačítka **Workflow Scanning** (Snímání v síti).
4. Stiskněte šipku **dolů** a vyberte v nabídce skupinu šablon.
5. Vyberte ze seznamu šablonu.
6. Pokud chcete změnit některé z nastavení pro snímání, použijte volby ve spodní části dotykové obrazovky:
 - **Output Color** (Barva výstupu)
 - **2-Sided Scanning** (2stranné snímání)
 - **Original Type** (Typ předlohy)
 - **Scan Presets** (Předvolby snímání)

Podrobnosti najdete v oddílu [Změna základního nastavení pro snímání](#) na straně 138.
7. Stiskněte zelené tlačítka **Start**.

Poznámky:


- Aby bylo možné načíst vzdáleně nasnímaný soubor, musí být tiskárna připojena k síti.
- Podrobnosti najdete v Nápovědě služeb CentreWare Internet Services.
- Během snímání předloh nebo stahování souborů z pevného disku tiskárny lze tisknout tiskové, kopírovací a faxové úlohy.

Sklo pro předlohy

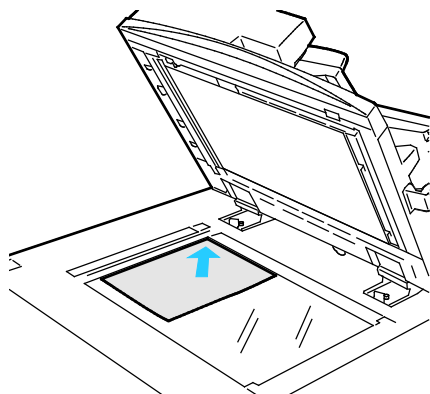

- Zvedněte kryt podavače předloh a položte první stránku do levého horního rohu skla pro předlohy lícovou stranou dolů.
- Zarovnejte předlohy podle značek příslušného formátu papíru natištěných na okraji skla.
- Sklo pro předlohy je vhodné pro papír formátu maximálně 297 x 432 mm (11,7 x 17").
- Sklo pro předlohy automaticky rozpozná standardní formáty papíru.

Automatický duplexní podavač předloh

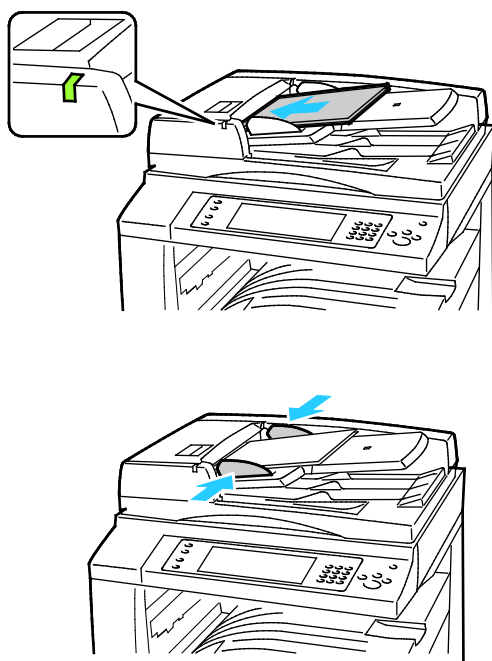

Vložte předlohy lícovou stranou nahoru a s první stránkou nahoře. Automatický duplexní podavač předloh snímá obě strany 2stranných předloh současně.

- Po správném vložení předloh se rozsvítí indikátor potvrzení.
- Nastavte vodítka papíru podle formátu předloh.
- Podavač předloh automaticky rozpozná standardní formáty papíru.
- Do automatického podavače předloh lze vkládat předlohy následujících gramáží: 38–128 g/m².
- Do automatického podavače předloh lze vkládat následující předlohy: 85 x 125 mm (3,3 x 4,9") až 297 x 432 mm (11,7 x 17").
- Do automatického podavače předloh lze vložit přibližně následující množství papíru podle hmotnosti: 130 listů papíru gramáže 80 g/m².

Snímání do složky

Obsahu oddílu:

• Snímání do veřejné složky	132
• Snímání do soukromé složky	132
• Vytvoření soukromé složky	133
• Načtení nasnímaných souborů	133

Snímání do složky je nejjednodušší metodou snímání. Když na tiskárně nasnímate obraz, nasnímaný soubor bude uložen do složky na interním pevném disku. Uložený nasnímaný soubor pak lze pomocí služeb CentreWare Internet Services načíst do počítače.

Podle výchozího nastavení bude vytvořen 1stranný barevný dokument formátu PDF. Toto nastavení lze změnit na ovládacím panelu tiskárny nebo v počítači pomocí služeb CentreWare Internet Services. Nastavením na ovládacím panelu jsou potlačena nastavení služeb CentreWare Internet Services.

Snímání do veřejné složky

V tiskárně je pro uložení nasnímaných obrazů k dispozici veřejná složka. Ke snímání obrazů do veřejné složky nebo k jejich načítání není třeba heslo. Nasnímané dokumenty ve veřejné složce mohou zobrazit všichni uživatelé. Můžete také vytvořit heslem chráněnou soukromou složku. Podrobnosti najdete v oddílu [Vytvoření soukromé složky](#) na straně 133.

Snímání obrazu do veřejné složky:

1. Umístěte předlohu na sklo pro předlohy nebo do podavače předloh.
2. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Workflow Scanning** (Snímání v síti).
3. Stiskněte šipku **dolů** a vyberte v nabídce možnost **All Templates** (Všechny šablony).
4. V seznamu vyberte složku s názvem **Výchozí**.
5. Pokud chcete změnit některé z nastavení pro snímání, použijte volby ve spodní části dotykové obrazovky.
Podrobnosti najdete v oddílu [Změna základního nastavení pro snímání](#) na straně 138.
6. Chcete-li zobrazit další volby, vyberte kartu **Advanced Settings** (Rozšířená nastavení).
Podrobnosti najdete v oddílu [Výběr rozšířeného nastavení](#) na straně 138.
7. Stiskněte zelené tlačítko **Start**. Zobrazí se obrazovka Job Progress (Postup úlohy) a předloha bude nasnímana. Soubor bude uložen na pevný disk tiskárny.
8. Soubor můžete přesunout do počítače pomocí služeb CentreWare Internet Services. Podrobnosti najdete v oddílu [Načtení nasnímaných souborů](#) na straně 133.

Snímání do soukromé složky

Soukromé složky vytváří v tiskárně správce systému. K přístupu do soukromé složky může být vyžadováno heslo. Své vlastní soukromé složky můžete vytvářet pomocí služeb CentreWare Internet Services. Podrobnosti najdete v oddílu [Vytvoření soukromé složky](#) na straně 133.

Snímání do soukromé složky:

1. Umístěte předlohu na sklo pro předlohy nebo do podavače předloh.
2. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Workflow Scanning** (Snímání v síti).
3. Stiskněte šipku **dolů** a vyberte v nabídce možnost **All Templates** (Všechny šablony).
4. Vyberte soukromou složku ze seznamu.
5. Na obrazovce Správa dokumentů vyberte možnost **Zadejte heslo pro složku** a podle potřeby zadejte heslo pomocí klávesnice na dotykové obrazovce.
6. Stiskněte tlačítko **Hotovo**.
7. Stiskněte tlačítko **OK**.
8. Stiskněte zelené tlačítko **Start**.

Vytvoření soukromé složky

Abyste si mohli vytvořit soukromou složku, musí být povolené zásady umožňující vytváření dalších složek. Správce systému může vytvořit soukromou složku kdykoli. Podrobné informace o zapnutí nebo vypnutí funkce Snímání do schránky najdete v příručce *System Administrator Guide* pro váš model tiskárny.

Vytvoření soukromé složky s heslem:

1. V počítači spusťte webový prohlížeč, do adresního pole zadejte adresu IP tiskárny a poté stiskněte klávesu **Enter** nebo **Return**.

Poznámka: Pokud neznáte adresu IP tiskárny, postupujte podle pokynů v oddílu [Zjištění adresy IP tiskárny](#) na straně 33.

2. Klikněte na kartu **Scan** (Snímání).
3. V oddílu Display (Zobrazení) klikněte na položku **Mailboxes** (Schránky).

Poznámka: Pokud se oddíl Display (Zobrazení) nezobrazí, funkce Scan to Mailbox (Snímání do schránky) není zapnutá. Podrobnosti najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

4. V oddílu Scan to Mailbox (Snímání do schránky) klikněte na položku **Create Folder** (Vytvořit složku).
5. Klikněte na pole **Folder Name:** (Název složky:) a zadejte název složky.
6. Do pole Folder Password (Heslo složky) zadejte heslo, které splňuje pravidla pro hesla.
7. Do pole Confirm Folder Password (Potvrzení hesla složky) zadejte heslo znovu.
8. Klikněte na tlačítko **Apply** (Použít).

Soukromá složka se zobrazí v seznamu složek ve službách CentreWare Internet Services a na dotykové obrazovce tiskárny pod volbou Local Templates (Lokální šablony). Obsah bude uložen na pevném disku tiskárny.

Načtení nasnímaných souborů

Chcete-li načíst nasnímané obrazy, pomocí služeb CentreWare Internet Services zkopírujte nasnímané soubory z tiskárny do počítače.

Načtení nasnímaných souborů:

1. V počítači spusťte webový prohlížeč, do adresního pole zadejte adresu IP tiskárny a poté stiskněte klávesu **Enter** nebo **Return**.

Poznámka: Pokud neznáte adresu IP tiskárny, postupujte podle pokynů v oddílu [Zjištění adresy IP tiskárny](#) na straně 33.

2. Klikněte na kartu **Scan** (Snímání).
3. V oddílu Display (Zobrazení) klikněte na položku **Mailboxes** (Schránky).
4. V části Scan to Mailbox (Snímání do schránky) klikněte na složku, ve které je nasnímaný dokument.

Nasnímaný soubor se zobrazí v okně Folder Contents (Obsah složky).

Poznámky:

- V případě soukromé složky chráněné heslem klikněte na pole **Folder Password** (Heslo složky), zadejte heslo a klikněte na tlačítko **OK**.
 - Pokud se obrazový soubor nezobrazí, klikněte na tlačítko **Update View** (Aktualizovat zobrazení).
5. V části Action (Akce) vyberte požadovanou možnost a pak klikněte na položku **Go** (Přejít).
 - Položka **Download** (Stáhnout) uloží kopii souboru do počítače. Po výzvě klikněte na tlačítko **Save** (Uložit) a přejděte do umístění v počítači, kam chcete soubor uložit. Otevřete soubor nebo zavřete dialogové okno.
 - Položka **Reprint** (Opakovat tisk) vytiskne soubor bez uložení jeho kopie do počítače.
 - Položka **Delete** (Vymazat) odebere soubor ze schránky. Pokud chcete soubor vymazat, po výzvě klikněte na tlačítko **OK**. Pokud chcete operaci zrušit, klikněte na tlačítko **Cancel** (Zrušit).

Snímání do úložišť souborů v síti

Obsahu oddílu:

- [Snímání do předem určeného úložiště souborů v síti](#) 135
- [Přidání místa určení snímání](#) 136

Při použití této funkce jsou nasnímané obrazy odeslány do úložiště souborů na síťovém serveru. Nastavení úložiště souborů konfiguruje správce systému.

Pomocí služeb CentreWare Internet Services můžete do šablon přidat svá vlastní místa určení snímání.

Snímání do předem určeného úložiště souborů v síti

Snímání obrazu a jeho odeslání do předem určeného úložiště souborů v síti:

1. Umístěte předlohu na sklo pro předlohy nebo do podavače předloh.
2. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Workflow Scanning** (Snímání v síti).
3. Vyberte kartu **Snímání v síti**.
4. Stiskněte šipku **dolů** a vyberte v rozevírací nabídce možnost **All Templates** (Všechny šablony).
5. V seznamu vyberte šablonu, kterou vytvořil správce systému. Šablona definuje nastavení pro snímání i umístění obrazu.
6. Pokud chcete změnit některé z nastavení pro snímání, použijte volby ve spodní části dotykové obrazovky.
Podrobnosti najdete v oddílu [Změna základního nastavení pro snímání](#) na straně 138.
7. Stiskněte zelené tlačítko **Start**.

Přidání místa určení snímání

1. V počítači spusťte webový prohlížeč, do adresního pole zadejte adresu IP tiskárny a poté stiskněte klávesu **Enter** nebo **Return**.
2. Klikněte na kartu **Scan** (Snímání).
3. V oblasti Display (Zobrazení) vyberte položku **Templates** (Šablony).
4. V části Template Operations (Operace se šablonami) klikněte na tlačítko **Create New Template** (Vytvořit novou šablonu).
5. V oblasti New Distribution Template (Nová distribuční šablona) klikněte v části Add Destination to Template (Přidat do šablony místo určení) na možnost **Enter a Scan Destination** (Zadat místo určení snímání).
6. Klikněte na pole **Friendly Name:** (Popisný název:) a zadejte název šablony.
7. Vyberte požadovanou možnost v části Protocol (Protokol).
8. Nakonfigurujte cílovou adresu IP: číslo portu nebo název hostitele: číslo portu.
9. Zadejte název cílové složky podle potřeby. V protokolu SMB je cílovou složkou sdílená složka.
10. Do pole Document Path (Cesta k dokumentu) zadejte název podsložky v cílové složce a potom vyberte položku Filing Policy (Zásady ukládání souborů).
11. Zadejte platné uživatelské jméno a heslo.
Poznámka: Použijte přihlašovací jméno k počítači, který obsahuje cílovou složku. Přihlašovací jméno může obsahovat i název domény, jako například název domény\přihlašovací jméno.
12. Klikněte na tlačítko **Add** (Přidat). Šablona bude uložena na pevný disk tiskárny.

Snímání do domovského adresáře

Funkce snímání do domovského adresáře umožňuje snímat obrazy do vašeho vlastního domovského adresáře.

Poznámka: Abyste mohli používat funkci Snímání do domovského adresáře, musíte se přihlásit platným uživatelským jménem a přístupovým kódem. Podrobnosti najdete v části [Přihlášení](#) na straně 31.

Snímání obrazu do domovského adresáře:

1. Umístěte předlohu na sklo pro předlohy nebo do podavače předloh.
2. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Workflow Scanning** (Snímání v síti).
3. Stiskněte šipku **dolů** a vyberte v nabídce možnost **Scan to Home Templates** (Šablony snímání do domovského adresáře).
4. V seznamu vyberte šablonu, kterou vytvořil správce systému.
5. Pokud chcete změnit některé z nastavení pro snímání, použijte volby ve spodní části dotykové obrazovky.
Podrobnosti najdete v oddílu [Změna základního nastavení pro snímání](#) na straně 138.
6. Chcete-li zobrazit další volby, vyberte kartu **Advanced Settings** (Rozšířená nastavení).
Podrobnosti najdete v oddílu [Výběr rozšířeného nastavení](#) na straně 138.
7. Stiskněte zelené tlačítko **Start**.

Nastavení voleb snímání

Obsahu oddílu:

• Změna základního nastavení pro snímání.....	138
• Výběr rozšířeného nastavení.....	138
• Výběr úprav vzhledu.....	140
• Výběr voleb ukládání souborů.....	141
• Vytvoření úlohy snímání.....	141

Funkce snímání na vaší tiskárně využívají šablony, které určují nastavení pro snímání a cílové umístění obrázků.

Změna základního nastavení pro snímání

Změna základního nastavení pro snímání:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Workflow Scanning** (Snímání v síti).
2. Stiskněte položku **Barva výstupu** a potom vyberte požadovanou možnost:
 - Možnost **Auto Detect** (Autom. zjištění) rozpozná barevný obsah v obrazové předloze. Je-li obrazová předloha barevná, tiskárna bude snímat plnobarevně. Pokud je předlohou černobílý dokument, tiskárna bude snímat pouze černobíle.
 - Možnost **Black & White** (Černobílá) snímá pouze černobíle.
 - **Grayscale** (Šedá škála): Rozpozná a nasnímá různé odstíny šedé.
 - **Barevná**: Snímá plnobarevně.
3. Stiskněte možnost **2stranné snímání** a vyberte požadovanou možnost:
 - Možnost **1-Sided** (1stranné) nasnímá pouze jednu stranu předlohy a vytvoří 1stranné výstupní soubory.
 - Možnost **2-Sided** (2stranné) nasnímá obě strany obrazové předlohy.
 - Možnost **2-Sided, Rotate Side 2** (2stranné, otočit stranu 2) nasnímá obě strany obrazové předlohy a otočí druhou stranu.
4. Stiskněte položku **Typ předlohy** a vyberte požadovanou možnost.
Poznámka: Možnosti Photo (Foto) a Text umožňují zadat typ předlohy, například tištěná předloha, fotokopie, fotografie, inkoustová předloha nebo předloha s tuhým inkoustem.
5. Stiskněte položku **Název souboru**, zadejte název nasnímaného souboru a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr rozšířeného nastavení

Pomocí rozšířeného nastavení lze ovládat volby obrazu, vylepšení obrazu, rozlišení snímání, velikost souborů a aktualizaci šablon.

Výběr rozšířeného nastavení:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Workflow Scanning** (Snímání v síti).
2. Vyberte kartu **Advanced Settings** (Rozšířená nastavení).
3. Úprava jasu, ostrosti a sytosti:
 - a. Stiskněte tlačítko **Image Options** (Volby obrazu).
 - b. Na obrazovce Volby obrazu nastavte posuvníky podle potřeby:
 - Posuvník **Lighten/Darken** (Světlejší/tmavší) umožňuje obraz zesvětlit nebo ztmavit.
 - Posuvník **Sharpness** (Ostrost) umožňuje obraz zostřit nebo změkčit.
 - Posuvník **Saturation** (Saturace) umožňuje nastavit živější nebo pastelovější barvy obrazu.
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Potlačení odchylky pozadí:
 - a. Stiskněte tlačítko **Image Enhancement** (Vylepšení obrazu).
 - b. V části Background Suppression (Potlačení pozadí) vyberte možnost **Auto Suppression** (Autom. potlačení).
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Úprava kontrastu:
 - a. Stiskněte tlačítko **Image Enhancement** (Vylepšení obrazu).
 - b. Na obrazovce Vylepšení obrazu vyberte požadovanou možnost:
 - Možnost **Auto Contrast** (Autom. kontrast) umožňuje automatické nastavení kontrastu tiskárnou.
 - Možnost **Manual Contrast** (Ruční kontrast) umožňuje ruční nastavení kontrastu. Posunutím posuvníku Manual Contrast (Ruční kontrast) nahoru či dolů zvýšte nebo snižte kontrast. Prostřední poloha posuvníku, tj. možnost Normal (Střední), kontrast nezmění.
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
6. Výběr předvoleb snímání:
 - a. Stiskněte položku **Předvolby snímání**.
 - b. Vyberte některou možnost.
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
7. Nastavení rozlišení:
 - a. Stiskněte tlačítko **Resolution** (Rozlišení).
 - b. Na obrazovce Resolution (Rozlišení) vyberte rozlišení od 72 dpi do 600 dpi.
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
8. Nastavení kvality a velikosti souborů:
 - a. Stiskněte tlačítko **Quality/File Size** (Kvalita/velikost souboru).
 - b. Na obrazovce Quality/File Size (Kvalita/velikost souboru) vyberte nastavení pomocí posuvníku. K dispozici je nastavení v rozmezí Normal Quality (Normální kvalita) a Small File Size (Malá velikost souboru) až Highest Quality (Nejvyšší kvalita) a Largest File Size (Největší velikost souboru).
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
9. Načtení nových a odebrání zastaralých šablon:
 - a. Stiskněte položky **Update Templates > Update Now** (Aktualizace šablon > Aktualizovat).
 - b. Stiskněte položku **Aktualizovat**.
 - c. Stiskněte tlačítko **Close** (Zavřít).

Výběr úprav vzhledu

Úpravy vzhledu poskytují další nastavení formátu a orientace předlohy a vymazání okraje.

Výběr úprav vzhledu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Workflow Scanning** (Snímání v síti).
2. Vyberte kartu **Layout Adjustment** (Úprava vzhledu).
3. Určení orientace obrazové předlohy:
 - a. Stiskněte položku **Original Orientation** (Orientace předlohy).
 - b. Na obrazovce Orientace předlohy vyberte požadovanou možnost:
 - Možnosti **Upright Images** (Obrazy na výšku) a **Sideways Images** (Obrazy na šířku) se týkají směru, v němž jsou předlohy vkládány do podavače předloh.
 - Možnosti **Portrait Originals** (Předlohy na výšku) a **Landscape Originals** (Předlohy na šířku) se týkají obrazů na předlohách.
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Snímání správné oblasti obrazové předlohy:
 - a. Vyberte možnost **Original Size** (Formát předlohy).
 - b. Na obrazovce Formát předlohy vyberte požadovanou možnost:
 - **Auto Detect** (Autom. zjištění): Tato volba umožňuje, aby formát předlohy určila tiskárna automaticky.
 - Volba **Preset Scan Areas** (Předvolené oblasti snímání) určuje oblast snímání, která odpovídá standardnímu formátu papíru. V posunovacím seznamu zvolte požadovaný formát papíru.
 - Volba **Custom Scan Area** (Uživatelská oblast snímání) umožňuje zadat výšku a šířku oblasti snímání. Zadejte oblast pomocí šipek **Height-Y** (Výška - Y) a **Width-X** (Šířka - X).
 - Volba **Mixed Size Originals** (Předlohy různých formátů) umožňuje snímat předlohy různých standardních formátů. Schéma na obrazovce uvádí, které formáty předloh lze kombinovat v jedné úloze.
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Zadáání hodnoty, která má být vymazána od okrajů obrazu:
 - a. Vyberte možnost **Edge Erase** (Výmaz okraje).
 - b. Na obrazovce Výmaz okraje vyberte požadovanou možnost:
 - Možnost **All Edges** (Všechny okraje) nastaví vymazání všech čtyř okrajů o stejnou hodnotu. Pomocí šipek **All Edges** (Všechny okraje) určete, kolik obrazu se má vymazat od okrajů.
 - Možnost **Individual Edges** (Jednotlivé okraje) umožňuje zadat pro každý okraj odlišnou hodnotu. Stiskněte položku **Strana 1** a pak pomocí šipek určete, kolik obrazu se má vymazat od každého okraje. Stiskněte položku **Strana 2** a pak pomocí šipek určete, kolik obrazu se má vymazat od každého okraje, nebo stiskněte možnost **Zrcadlit stranu 1**.
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
6. Určení způsobu, jakým skener zpracovává prázdné stránky:
 - a. Stiskněte položku **Správa prázdných stránek**.
 - b. Vyberte některou možnost:
 - Možnost **Zahrnout prázdné stránky** zahrne nasnímané stránky, které jsou prázdné.
 - Možnost **Odebrat prázdné stránky** vynechá nasnímané stránky, které jsou prázdné.
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr voleb ukládání souborů

Volby ukládání souborů poskytují další nastavení pro pojmenování obrazů, výběr formátů obrazů a určení postupu pro případ, že zadaný název souboru již existuje.

Výběr voleb ukládání souborů:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Workflow Scanning** (Snímání v síti).
2. Vyberte kartu **Filing Options** (Volby ukládání souborů).
3. Výběr formátu souboru:
 - a. Stiskněte položku **File Format** (Formát souboru).
 - b. Na obrazovce Formát souboru v části Formát vyberte požadovanou možnost.
 - c. V části Volby u formátu PDF, PDF/A, XPS nebo TIFF vyberte požadovanou volbu:
 - Volba **Vícestránkový** vytvoří z nasnímaných obrazů vícestránkový dokument.
 - Volba **1 soubor na stránku** vytvoří pro každou nasnímanou stránku samostatný soubor.
 - d. V části Volby u formátu PDF, PDF/A nebo XPS vyberte požadovanou volbu:
 - Volba **Pouze s obrazem** vytvoří neprohlédávatelný obraz nasnímané předlohy.
 - Volba **Prohlédávatelný** vytvoří z nasnímaných stránek prohlédávatelný dokument.
 - e. V případě možnosti Prohlédávatelný vyberte v rozevírací nabídce jazyk.
 - f. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Výběr kroku, který má být proveden, pokud již soubor existuje:
 - a. Stiskněte možnost **If File Already Exists** (Pokud již soubor existuje).
 - b. Vyberte požadovanou možnost na obrazovce If File Already Exists (Pokud již soubor existuje).
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Zadání dalších síťových umístění jako cílových umístění nasnímaných dokumentů:
 - a. Stiskněte možnost **Add File Destinations** (Přidat místa určení souborů).
 - b. Na obrazovce Add File Destinations (Přidat místa určení souborů) stiskněte požadovaná místa určení.
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Nastavení Document Management (Správa dokumentů) a Add File Destinations (Přidat místa určení souborů) lze upravit pouze po nastavení snímání do úložiště souborů v síti nebo snímání do domovského adresáře. Podrobnosti najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

Vytvoření úlohy snímání

Pomocí této funkce můžete zkombinovat různé skupiny předloh a sestavit z nich jednu úlohu snímání.

Vytvoření úlohy snímání:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Workflow Scanning** (Snímání v síti).
2. Vyberte kartu **Job Assembly** (Tvorba úlohy) a potom možnosti **Build Job > On** (Vytvoření úlohy > Zapnuto).
3. Stiskněte položku **Možn..**
 - a. Zaškrtněte políčko **Display this window between segments** (Zobrazit toto okno mezi segmenty) nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
 - b. Zaškrtněte políčko **Vypnout vytvoření úlohy po odeslání úlohy** nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
4. Naprogramujte a nasnímejte první segment:
 - a. Vložte předlohy pro první segment.
 - b. Stiskněte zelené tlačítko **Start** na ovládacím panelu.

Poznámka: Pokud je vyžadováno heslo, obraťte se na správce systému.

5. Naprogramujte a nasnímejte další segmenty:
 - a. Vložte předlohy pro další segment.
 - b. Po zobrazení obrazovky Build Job (Vytvoření úlohy) stiskněte tlačítko **Program Next Segment** (Programovat další segment).
 - c. Stisknutím zeleného tlačítka **Start** nasnímejte předlohy segmentu.
6. Opakujte předchozí krok pro všechny zbývající segmenty.

Poznámka: Úlohu můžete kdykoli upravit stisknutím tlačítka **Vymazat všechny segmenty**.

7. Po naprogramování a nasnímání všech segmentů stiskněte tlačítko **Submit the Job** (Odeslat úlohu). Zobrazí se obrazovka Job Progress (Postup úlohy) a jednotlivé segmenty budou nasnímány jako jedna úloha.

Poznámka: V případě potřeby můžete úlohu zrušit stisknutím položek **Delete > Delete Job** (Smazat > Smazat úlohu).

Snímání na jednotku USB flash

1. Umístěte předlohu na sklo pro předlohy nebo do podavače předloh.
2. Připojte jednotku USB flash k portu USB na ovládacím panelu tiskárny.
Poznámka: Pokud už je jednotka USB flash v portu USB, stiskněte položku **Domovská stránka služeb** a pak položky **Snímání v síti > Snímání do USB**.
3. Na obrazovce s hlášením „Byla zjištěna jednotka USB“ stiskněte tlačítko **Snímání do USB**.
4. Pokud chcete změnit některé z nastavení pro snímání, použijte volby ve spodní části dotykové obrazovky.
Podrobnosti najdete v oddílu [Změna základního nastavení pro snímání](#) na straně 138.
5. Stiskněte zelené tlačítko **Start**.
Zobrazí se obrazovka Job Progress (Postup úlohy) a předloha bude nasnímana. Soubor bude uložen na jednotku USB flash.
6. Odeberte jednotku USB flash z tiskárny.

Snímání na e-mailovou adresu

Obsahu oddílu:

- [Odeslání nasnímaného obrazu na e-mailovou adresu](#)..... 144
- [Nastavení voleb e-mailu](#)..... 145

Při použití této funkce jsou nasnímané obrazy odeslány jako přílohy e-mailu.

Odeslání nasnímaného obrazu na e-mailovou adresu

Před snímáním do e-mailu nakonfigurujte vlastnosti e-mailu SMTP a pole Od. V adresáři musí být uložena nejméně jedna e-mailová adresa. Pokud vlastnosti e-mailu nejsou správně nakonfigurovány, ikona E-mail na dotykové obrazovce bude zobrazena šedě.

Snímání obrazu a jeho odeslání na e-mailovou adresu:

1. Umístěte předlohu na sklo pro předlohy nebo do podavače předloh.
2. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **E-mail**.
3. Zadání e-mailové adresy:
 - a. Vyberte možnost **New Recipient** (Nový příjemce).
 - b. Stiskněte šipku **dolů** a vyberte v nabídce možnost **To:** (Komu:), **Cc:** (Kopie:) nebo **Bcc:** (Skrytá:).
 - c. Stiskněte pole **Enter email address and select Add** (Zadejte e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přidat) a zadejte e-mailovou adresu pomocí klávesnice na dotykové obrazovce.
 - d. Stiskněte tlačítko **Add** (Přidat).
 - e. Pomocí klávesnice na dotykové obrazovce zadejte další e-mailové adresy.
 - f. Po dokončení stiskněte tlačítko **Close** (Zavřít).
4. Zadání e-mailové adresy ze síťového adresáře:
 - a. Vyberte možnost **Address Book** (Adresář).
 - b. Pomocí klávesnice na dotykové obrazovce zadejte část jména a potom stiskněte tlačítko **Search** (Vyhledat).
 - c. V seznamu vyberte požadované jméno a klikněte na tlačítko **Add** (Přidat).
 - d. Stiskněte tlačítko **Close** (Zavřít).
5. Přidání předmětu:
 - a. Stiskněte položku **Subject** (Předmět) a zadejte požadovaný text pomocí klávesnice na dotykové obrazovce.

Poznámka: Chcete-li změnit výchozí předmět, zvýrazněte text v textovém poli a potom ho vymažte stisknutím tlačítka **X** nebo přepište stávající text.

 - b. Stiskněte tlačítko **OK**.
6. Pokud chcete změnit některé z nastavení pro snímání, použijte volby ve spodní části dotykové obrazovky.
Podrobnosti najdete v oddílu [Změna základního nastavení pro snímání](#) na straně 138.
7. Stiskněte zelené tlačítko **Start**.

Nastavení voleb e-mailu

Můžete změnit následující nastavení e-mailu:

- Název souboru
- Formát souboru
- Message (Zpráva)
- Reply To (Komu odpovědět)

Změna voleb e-mailu:

1. Umístěte předlohu na sklo pro předlohy nebo do podavače předloh.
2. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **E-mail**.
3. Pokud chcete změnit některé z nastavení pro snímání, použijte volby ve spodní části dotykové obrazovky.
Podrobnosti najdete v oddílu [Změna základního nastavení pro snímání](#) na straně 138.
4. Stiskněte kartu **Volby e-mailu**.
5. Změňte název souboru.
6. Stiskněte položku **File Name** (Název souboru).
 - a. Na obrazovce File Name (Název souboru) vymažte nebo upravte výchozí text pomocí klávesnice na dotykové obrazovce.
 - b. Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).
7. Změňte formát souboru a volby:
 - a. Stiskněte položku **File Format** (Formát souboru).
 - b. Na obrazovce Formát souboru v části Formát vyberte požadovanou možnost.
 - c. V části Volby u formátu PDF, PDF/A, XPS nebo TIFF vyberte požadovanou volbu:
 - Volba **Vícestránkový** vytvoří z nasnímaných obrazů vícestránkový dokument.
 - Volba **1 soubor na stránku** vytvoří pro každou nasnímanou stránku samostatný soubor.
 - d. V části Volby u formátu PDF, PDF/A nebo XPS vyberte požadovanou volbu:
 - Volba **Pouze s obrazem** vytvoří neprohledávatelný obraz nasnímané předlohy.
 - Volba **Prohledávatelný** vytvoří z nasnímaných stránek prohledávatelný dokument.
 - e. V případě možnosti Prohledávatelný vyberte v rozevírací nabídce jazyk.
 - f. Stiskněte tlačítko **OK**.
8. Změňte zprávu:
 - a. Stiskněte položku **Message** (Zpráva).
 - b. Na obrazovce Message (Zpráva) zadejte pomocí klávesnice na dotykové obrazovce zprávu, která bude uvedena u obrázků.
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
9. Změňte adresu Reply To (Komu odpovědět):
 - a. Stiskněte položku **Reply To** (Komu odpovědět).
 - b. Na obrazovce Reply To (Komu odpovědět) zadejte pomocí klávesnice na dotykové obrazovce e-mailovou adresu.
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
10. Stiskněte zelené tlačítko **Start**.

Snímání do místa určení

Obsahu oddílu:

- [Odeslání nasnímaného obrazu do místa určení.....](#) 146

Pomocí funkce Snímání na místo určení lze odeslat nasnímané obrazy do vzdáleného umístění, jako je například sever FTP nebo osobní počítač.

Odeslání nasnímaného obrazu do místa určení

Před snímáním do místa určení nakonfigurujte cílové složky na serveru nebo nastavte sdílení složky v osobním počítači. V adresáři musí být dále uloženo nejméně jedno místo určení snímání. Pokud vlastnosti místa určení snímání nejsou správně nakonfigurovány, ikona Snímání do na dotykové obrazovce bude zobrazena šedě.

Snímání obrazu a jeho odeslání do místa určení:

1. Umístěte předlohu na sklo pro předlohy nebo do podavače předloh.
2. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Snímání do**.
3. Na stránce Adresář zařízení vyberte položku **Kontakty snímání** nebo **Oblíbené položky snímání**.
Poznámka: Pokud se adresář zařízení nezobrazí, stiskněte tlačítko **Vymazat vše** a začněte znovu.
4. V seznamu Jména stiskněte místo určení a potom stiskněte položku **Přidat k příjemcům**.
5. Opakujte kroky 3 a 4 pro každé požadované místo určení.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.
7. Pokud chcete změnit některé z nastavení pro snímání, použijte volby ve spodní části dotykové obrazovky.
 Podrobnosti najdete v oddílu [Změna základního nastavení pro snímání](#) na straně 138.
8. Stiskněte zelené tlačítko **Start**.
 Zobrazí se obrazovka Job Progress (Postup úlohy) a předloha bude nasníмана. Soubor bude uložen jako soubor na místě určení.

Faxování

8

Obsah kapitoly:

• Základní faxování	148
• Odeslání pomocí zabudovaného faxu.....	150
• Odeslání serverového faxu	160
• Odeslání internetového faxu	164
• Odeslání faxu v síti LAN.....	170
• Použití adresáře	171

Než bude možné tuto funkci použít, musí ji nastavit správce systému. Podrobnosti najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

Základní faxování

Fax lze odeslat jedním ze čtyř způsobů:

- Volba **Fax** neboli zabudovaný fax nasnímá dokument a odešle jej přímo do faxového přístroje.
- Volba **Fax na serveru** nasnímá dokument a odešle ho na faxový server, který ho odešle do faxového přístroje.
- Volba **Internet Fax** (Internetový fax) nasnímá dokument a odešle jej příjemci e-mailem.
- Volba **Fax pro síť LAN** odešle aktuální tiskovou úlohu jako fax. Podrobnosti najdete v softwarovém tiskovém ovladači.


Odeslání faxu:

1. Vložte předlohy:
 - Pro jednotlivé stránky nebo papír, který nelze podávat pomocí podavače předloh, použijte sklo pro předlohy. Umístěte první stranu předlohy lícovou stranu dolů do levého horního rohu skla pro předlohy.
 - Pro jednotlivé stránky nebo několikastránkové dokumenty použijte podavač předloh. Odstraňte ze stránek veškeré svorky a kancelářské sponky a vložte je do podavače předloh lícovou stranou nahoru.
2. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a potom stiskněte příslušnou volbu faxu:
3. Příjemce faxu lze určit pomocí jedné nebo více z dostupných možností:
 - Pomocí pole **Enter Number and Press Add** (Zadejte číslo a stiskněte tlačítko Přidat) lze zadat faxové číslo ručně. Zadejte číslo pomocí alfanumerické klávesnice a potom stiskněte tlačítko **Add** (Přidat).
 - Pomocí tlačítka **Dialing Characters** (Znaky pro vytáčení) lze do faxového čísla vložit znaky, jako například vytáčení pauzu. Zadejte číslice a znaky pomocí klávesnice na dotykové obrazovce a potom stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).

Poznámka: Mezi číslem pro přístup k vnější lince a faxovým číslem je někdy nutné nechat jednu nebo více vytáčených pauz. Vložené pauzy jsou ve faxovém čísle zobrazeny jako čárky.


 - Volba **Oblíbené** umožňuje přistupovat z adresáře k vybraným oblíbeným jednotlivým kontaktům nebo skupinám.
 - Volba **Adresář** umožňuje přístup k adresáři tiskárny.
4. Na kartě Fax upravte podle potřeby dostupné volby faxu.
5. V případě potřeby upravte další volby faxu. Podrobnosti najdete v částech [Výběr voleb faxu](#) na straně 152, [Výběr voleb serverového faxu](#) na straně 161 a [Výběr voleb internetového faxu](#) na straně 166.
6. Stiskněte zelené tlačítko **Start**. Tiskárna nasnímá všechny stránky a potom předlohu odešle.

Sklo pro předlohy

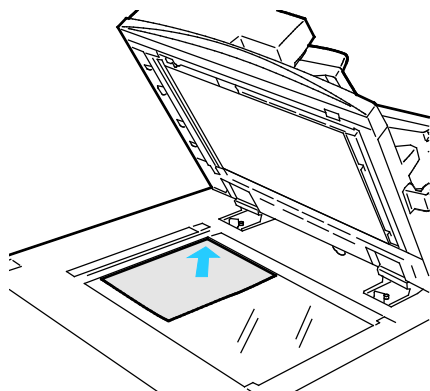

- Zvedněte kryt podavače předloh a položte první stránku do levého horního rohu skla pro předlohy lícovou stranou dolů.
- Zarovnejte předlohy podle značek příslušného formátu papíru natištěných na okraji skla.
- Sklo pro předlohy je vhodné pro papír formátu maximálně 297 x 432 mm (11,7 x 17").
- Sklo pro předlohy automaticky rozpozná standardní formáty papíru.

Automatický duplexní podavač předloh

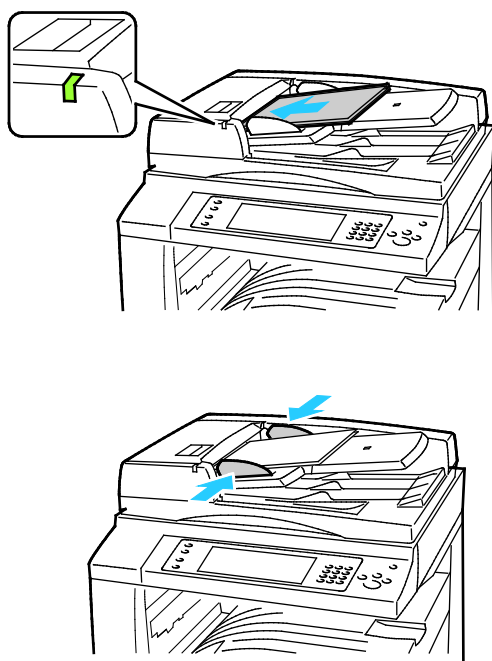

Vložte předlohy lícovou stranou nahoru a s první stránkou nahoře. Automatický duplexní podavač předloh snímá obě strany 2stranných předloh současně.

- Po správném vložení předloh se rozsvítí indikátor potvrzení.
- Nastavte vodítka papíru podle formátu předloh.
- Podavač předloh automaticky rozpozná standardní formáty papíru.
- Do automatického podavače předloh lze vkládat předlohy následujících gramáží: 38–128 g/m².
- Do automatického podavače předloh lze vkládat následující předlohy: 85 x 125 mm (3,3 x 4,9") až 297 x 432 mm (11,7 x 17").
- Do automatického podavače předloh lze vložit přibližně následující množství papíru podle hmotnosti: 130 listů papíru gramáže 80 g/m².

Odeslání pomocí zabudovaného faxu

1. Vložte předlohu do podavače předloh nebo na sklo pro předlohy.
 2. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
 3. Určete příjemce faxu stisknutím jedné nebo více možností:
 - Pomocí pole **Enter Number and Press Add** (Zadejte číslo a stiskněte tlačítko Přidat) lze zadat faxové číslo ručně. Zadejte číslo pomocí alfanumerické klávesnice a potom stiskněte tlačítko **Add** (Přidat).
 - Pomocí tlačítka **Dialing Characters** (Znaky pro vytáčení) lze do faxového čísla vložit znaky, jako například vytáčení pauzu. Zadejte číslice a znaky pomocí klávesnice na dotykové obrazovce a potom stiskněte tlačítko **Add** (Přidat). Přidejte další čísla nebo stiskněte tlačítko **Close** (Zavřít).
- Poznámka:** Mezi číslem pro přístup k vnější lince a faxovým číslem je někdy nutné nechat jednu nebo více vytáčených pauz. Vložené pauzy jsou ve faxovém čísle zobrazeny jako čárky.
- Volba **Oblíbené** umožňuje přistupovat z adresáře k vybraným oblíbeným jednotlivým kontaktům nebo skupinám.
 - Pomocí tlačítka **Address Book** (Adresář) lze vybrat faxová čísla z adresáře. Stiskněte šipku **dolů** a vyberte v rozevírací nabídce možnost **Individual** (Jednotlivec) nebo **Group** (Skupina). Pomocí šipek **nahoru** a **dolů** projděte seznam, vyberte požadovaný kontakt a potom v rozevírací nabídce stiskněte příkaz **Add to Recipients** (Přidat k příjemcům). Vyberte a přidejte další kontakty nebo stiskněte tlačítko **Close** (Zavřít).
4. Přidání úvodní strany:
 - a. Vyberte možnosti **Cover Sheet > On** (Úvodní strana > Zapnuto).
 - b. Stiskněte pole **To** (Komu), pomocí klávesnice na dotykové obrazovce zadejte jméno příjemce a stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).
 - c. Stiskněte pole **From** (Od), pomocí klávesnice na dotykové obrazovce zadejte jméno odesílatele a stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).
 - d. Chcete-li přidat poznámku, proveďte některý z těchto kroků:
 - Stiskněte existující poznámku a potom tlačítko **Save** (Uložit).
 - Stiskněte poznámku **<Available>**, dále tlačítko **Upravit**, zadejte text pomocí klávesnice na dotykové obrazovce a stiskněte tlačítko **Uložit**.

Poznámky:

- Chcete-li vymazat existující poznámku, stiskněte ji a potom stiskněte tlačítko **Clear** (Vymazat). Potvrďte akci stisknutím tlačítka **Clear** (Vymazat).
 - Chcete-li upravit existující poznámku, stiskněte ji a potom stiskněte tlačítko **Edit** (Upravit). Pomocí klávesnice na dotykové obrazovce změňte poznámku a stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).
5. Stiskněte možnost **2stranné snímání** a vyberte požadovanou možnost.
 6. Stiskněte možnost **Typ předlohy** a vyberte požadovanou možnost.
 7. Stiskněte možnost **Rozlišení** a vyberte požadovanou možnost.
 8. Vyberte více možností podle potřeby. Podrobnosti najdete v části **Výběr voleb faxu** na straně 152.
 9. Stiskněte zelené tlačítko **Start**. Tiskárna nasnímá všechny stránky a potom předlohu odešle.

Poznámka: Chcete-li úlohu pozastavit, stiskněte tlačítko **Stop**. Chcete-li v úloze pokračovat, stiskněte na dotekové obrazovce tlačítko **Obnovit snímání**; chcete-li úlohu úplně zrušit, stiskněte tlačítko **Zrušit snímání**. Pokud neprovedete výběr do 60 sekund, úloha bude automaticky obnovena.

Výběr voleb faxu

Obsahu oddílu:

• Úprava jasu a ostrosti	152
• Automatické potlačení odchyly pozadí	152
• Úprava kontrastu	153
• Určení formátu předlohy.....	153
• Výběr zmenšení nebo rozdělení.....	153
• Nastavení faxování knihy	154
• Tisk potvrzení.....	154
• Výběr úvodní rychlosti.....	154
• Zpožděné odeslání faxu	155
• Odesílání textu záhlaví.....	155
• Odeslání faxu do vzdálené schránky	155
• Uložení faxu do místní schránky	156
• Tisk dokumentů z místní schránky.....	156
• Vymazání dokumentů z místní schránky.....	157
• Uložení faxu pro místní nebo vzdálený polling.....	157
• Tisk nebo mazání zabezpečených faxů	157
• Polling ze vzdáleného faxu	158
• Vytvoření faxové úlohy	158

Úprava jasu a ostrosti

Obraz můžete zesvětlit či ztmavit a můžete upravit jeho ostrost.

Úprava obrazu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Image Quality** (Kvalita obrazu) a potom možnost **Image Options** (Volby obrazu).
3. Na obrazovce Volby obrazu nastavte posuvníky podle potřeby:
 - Posuvník **Lighten/Darken** (Světlejší/tmavší) umožňuje obraz zesvětlit nebo ztmavit.
 - Posuvník **Sharpness** (Ostrost) umožňuje obraz zostřit nebo změkčit.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Automatické potlačení odchyly pozadí

Pokud snímáte předlohy vytištěné na tenkém papíru, text či obrázky vytištěné na jedné straně papíru mohou prosvítat na druhé straně. Pomocí funkce Auto Suppression (Automatické potlačení) lze snížit citlivost tiskárny na odchyly ve světlých barvách pozadí.

Výběr automatického potlačení:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Image Quality** (Kvalita obrazu) a potom možnost **Image Enhancement** (Vylepšení obrazu).
3. V části Background Suppression (Potlačení pozadí) vyberte možnost **Auto Suppression** (Autom. potlačení).
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Úprava kontrastu

Kontrast je relativní rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi obrazu.

Úprava kontrastu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Image Quality** (Kvalita obrazu) a potom možnost **Image Enhancement** (Vylepšení obrazu).
3. Na obrazovce Vylepšení obrazu vyberte požadovanou možnost:
 - Možnost **Manual Contrast** (Ruční kontrast) umožňuje ruční nastavení kontrastu. Posunutím posuvníku v části Ruční kontrast nahoru nebo dolů zvýšte nebo snižte kontrast. Prostřední poloha posuvníku, tj. možnost Normal (Střední), kontrast nezmění.
 - Možnost **Auto Contrast** (Autom. kontrast) umožňuje automatické nastavení kontrastu tiskárnou.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Určení formátu předlohy

Aby se snímala správná oblast předloh, zadejte formát předlohy.

Nastavení formátu předlohy:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Layout Adjustment** (Úprava vzhledu) a potom možnost **Original Size** (Formát předlohy).
3. Na obrazovce Formát předlohy vyberte požadovanou možnost:
 - **Auto Detect** (Autom. zjištění): Tato volba umožňuje, aby formát předlohy určila tiskárna automaticky.
 - Volba **Preset Scan Areas** (Předvolené oblasti snímání) určuje oblast snímání, která odpovídá standardnímu formátu papíru. V posunovacím seznamu zvolte požadovaný formát papíru.
 - Volba **Custom Scan Area** (Uživatelská oblast snímání) umožňuje zadat výšku a šířku oblasti snímání. Zadejte oblast pomocí šipek **Délka (Y)** a **Šířka (X)**.
 - Volba **Mixed Size Originals** (Předlohy různých formátů) umožňuje snímat předlohy různých standardních formátů. Schéma na obrazovce uvádí, které formáty předloh lze kombinovat v jedné úloze.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr zmenšení nebo rozdělení

Můžete určit metodu, která má být použita pro zpracování příliš velkých obrazů.

Výběr zmenšení nebo rozdělení:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Layout Adjustment** (Úprava vzhledu) a potom možnost **Reduce/Split** (Zmenšení/rozdělení).
3. Stiskněte tlačítko volby:
 - Volba **Reduce to Fit** (Zmenšit dle papíru) zmenší velké předlohy, aby se vešly na menší papír.
 - Volba **Split Across Pages** (Rozdělit na strany) rozdělí jeden obraz na několik stran.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení faxování knihy

Můžete určit metodu, která má být použita pro snímání obrazů v knize.

Výběr faxování knihy:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Layout Adjustment** (Úprava vzhledu) a potom možnost **Book Faxing** (Faxování knihy).
3. Stiskněte tlačítko volby:
 - Výchozí nastavení je **Off** (Vypnuto).
 - Volba **Both Pages** (Obě strany) nasnímá obě stránky knihy.
 - Volba **Left Page Only** (Pouze levá strana) nasnímá levou stránku knihy.
 - Volba **Right Page Only** (Pouze pravá strana) nasnímá pravou stránku knihy.
4. Chcete-li nastavit velikost výmazu, stiskněte šipky **Výmaz okraje vazby** podle potřeby.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.

Tisk potvrzení

Můžete vytisknout sestavu s potvrzením času odeslání nebo přijetí faxů. Tato sestava obsahuje informace o vypršení časového limitu, obsazovacím tónu a neúspěšném opakování.

Nastavení tisku potvrzení:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Fax Options** (Volby faxu) a potom možnost **Confirmation Report** (Potvrzení).
3. Stiskněte tlačítko volby:
 - Volba **Always Print** (Tisknout vždy) nastaví generování sestavy pro všechny faxové úlohy.
 - Volba **Tisknout jen při chybě** nastaví generování sestavy jen pro faxové úlohy, jejichž odeslání se nezdaří.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr úvodní rychlosti

Nemá-li místo určení odesílaného faxu zvláštní požadavky, vyberte nejvyšší úvodní rychlost.

Výběr přenosové rychlosti faxu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Fax Options** (Volby faxu) a potom možnost **Starting Rate** (Úvodní rychlost).
3. Stiskněte požadovanou volbu.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Některé telefonní sítě vyžadují nastavení úvodní rychlosti faxu na možnost Vynucená (4800 b/s). Při nižší datové rychlosti je přenos dat spolehlivější.

Zpožděné odeslání faxu

Můžete nastavit čas v budoucnosti, kdy má tiskárna odeslat faxovou úlohu. Zpoždění může být v rozsahu od 15 minut do 24 hodin.

Poznámka: Před použitím této funkce nastavte v tiskárně aktuální čas.

Určení času odeslání faxu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Volby faxu** a potom možnost **Zpožděné odeslání**.
3. Stiskněte položku **Specified Time** (Zadaný čas).
 - Stiskněte pole **hod.** a zadejte číslo pomocí šipek.
 - Stiskněte pole **min.** a zadejte číslo pomocí šipek.
 - Je-li v tiskárně nastaveno zobrazování času ve 12hodinovém formátu, stiskněte možnost **dop.** nebo **odp.**
4. Stiskněte tlačítko **OK**.
Fax bude odeslán v určenou dobu.

Odesílání textu záhlaví

Než bude možné tuto funkci použít, musí ji nastavit správce systému. Podrobnosti najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

Vložení textu záhlaví faxu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Fax Options** (Volby faxu) a potom možnost **Send Header Text** (Posílat text záhlaví).
3. Stiskněte požadovanou volbu.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Odeslání faxu do vzdálené schránky

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Server Fax** (Fax na serveru).
2. Vyberte kartu **Fax Options** (Volby faxu) a potom možnost **Mailboxes** (Schránky).
3. Vyberte možnost **Send to Remote Mailbox** (Odeslat do vzdál. schránky).
4. Adresu faxu zadejte jedním z těchto způsobů:
 - Pomocí pole **Faxové číslo** můžete faxové zadat. Zadejte číslo pomocí alfanumerické klávesnice a potom stiskněte tlačítko **Add** (Přidat).

- Pomocí tlačítka **Dialing Characters** (Znaky pro vytáčení) lze do faxového čísla vložit znaky, jako například vytáčení pauzu. Zadejte číslice a znaky pomocí klávesnice na dotykové obrazovce a potom stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).
- 5. Stiskněte pole **Mailbox Number** (Číslo schránky) a pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo schránky.
- 6. Stiskněte pole **Mailbox Passcode** (Kód schránky) a pomocí alfanumerické klávesnice zadejte čtyřciferný přístupový kód schránky.
- 7. Stiskněte tlačítko **OK**.

Uložení faxu do místní schránky

Aby bylo možné tuto funkci použít, musí správce systému vytvořit schránku. Podrobnosti najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC7970docs.

Uložení faxu do místní schránky:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Fax Options** (Volby faxu) a potom možnost **Mailboxes** (Schránky).
3. Vyberte možnost **Store to Local Mailbox** (Uložit do místní schránky).
4. Stiskněte pole **Mailbox Number** (Číslo schránky) a pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo schránky.
5. Stiskněte pole **Mailbox Passcode** (Kód schránky) a pomocí alfanumerické klávesnice zadejte čtyřciferný přístupový kód schránky.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.

Tisk dokumentů z místní schránky

Aby bylo možné tuto funkci použít, musí být ve schránce uloženy dokumenty. Podrobnosti najdete v oddílu [Uložení faxu do místní schránky](#) na straně 156.

Tisk dokumentů z místní schránky:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Fax Options** (Volby faxu) a potom možnost **Mailboxes** (Schránky).
3. Vyberte možnost **Print Local Mailbox Documents** (Tisk dokumentů z místní schránky).
4. Stiskněte pole **Mailbox Number** (Číslo schránky) a pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo schránky.
5. Stiskněte pole **Mailbox Passcode** (Kód schránky) a pomocí alfanumerické klávesnice zadejte čtyřciferný přístupový kód schránky.
6. Vyberte možnost **Print All Documents** (Vytisknout vš. dokum.). Dokumenty ve schránce budou vytisknuty.

Vymazání dokumentů z místní schránky

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Fax Options** (Volby faxu) a potom možnost **Mailboxes** (Schránky).
3. Vyberte možnost **Delete Local Mailbox Documents** (Smazat dokumenty z místní schránky).
4. Stiskněte pole **Mailbox Number** (Číslo schránky) a pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo schránky.
5. Stiskněte pole **Mailbox Passcode** (Kód schránky) a pomocí alfanumerické klávesnice zadejte čtyřciferný přístupový kód schránky.
6. Vyberte možnost **Delete All Documents** (Vymazat všechny dokumenty).
7. Potvrďte stisknutím položky **Vymazat vše**. Všechny dokumenty ve schránce budou vymazány.

Uložení faxu pro místní nebo vzdálený polling

Zapnutím zabezpečeného nebo nezabezpečeného místního pollingu zpřístupníte faxové dokumenty uložené v tiskárně ke vzdálenému vyvolání z jiných tiskáren. Je-li zapnutý zabezpečený místní polling, vytvoříte seznam faxových čísel, která mohou přistupovat k uloženým faxům v tiskárně.

Uložení faxu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Fax Options** (Volby faxu) a potom možnost **Local Polling** (Místní polling).
3. V části Store for Local Polling (Uložit pro místní polling) vyberte jednu z následujících možností:
 - Volba **Non-Secure Polling** (Nezabezpečený polling) nasnímá předlohy a uloží je jako dokumenty. K dokumentům může přistupovat kdokoli, kdo zná toto faxové číslo.
 - Volba **Secure Polling** (Zabezpečený polling) nasnímá předlohy a uloží je jako dokumenty. Vy určíte faxová čísla, která mohou k těmto dokumentům přistupovat.
4. Pokud chcete použít zabezpečený polling, přidejte faxová čísla do přístupového seznamu stisknutím jedné nebo více z následujících položek:
 - Pomocí pole **Fax Number** (Faxové číslo) lze zadat faxové číslo ručně. Zadejte číslo pomocí alfanumerické klávesnice a potom stiskněte tlačítko **Add** (Přidat).
 - Pomocí tlačítka **Address Book** (Adresář) lze do seznamu přidat jednotlivá uložená faxová čísla. Vyberte faxové číslo a v rozevírací nabídce vyberte položku **Add to Recipients** (Přidat k příjemcům). Stiskněte tlačítko **Close** (Zavřít).
 - Zaškrtnutím políčka **Allow all Address Book fax numbers access** (Povolit přístup všem faxovým číslům z adresáře) přidáte do seznamu všechna uložená faxová čísla.

Poznámka: Chcete-li změnit existující položky v přístupovém seznamu, stiskněte požadovanou položku a vyberte v rozevírací nabídce příkaz **Edit** (Upravit), **Remove** (Odebrat) nebo **Remove All** (Odebrat vše).

5. Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).

Tisk nebo mazání zabezpečených faxů

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Fax Options** (Volby faxu) a potom možnost **Local Polling** (Místní polling).
3. Vyberte požadovanou možnost v části Uložit pro místní polling:
 - Volba **Vytisknout všechny uložené dokumenty** vytiskne všechny uložené faxové dokumenty.

- Volba **Vymazat všechny uložené dokumenty** vymaže všechny uložené faxové dokumenty. Potvrďte akci stisknutím položky **Vymazat vše**.

Polling ze vzdáleného faxu

Je-li zapnutý vzdálený polling, můžete načítat dokumenty, které byly uloženy pomocí místního pollingu na jiném faxovém přístroji.

Poznámka: Je-li zapnutý místní polling, vzdálený polling není dostupný. Chcete-li vypnout místní polling, stiskněte položky **Local Polling > Off > Save** (Místní polling > Vypnuto > Uložit).

Polling ze vzdáleného faxu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte kartu **Fax Options** (Volby faxu) a potom možnost **Remote Polling** (Vzdálený polling).
3. V části Polling stiskněte položku **Vzdálený fax**.
4. Určete příjemce faxu výběrem jedné nebo více možností:
 - Pomocí pole **Enter Number and Press Add** (Zadejte číslo a stiskněte tlačítko Přidat) lze zadat faxové číslo ručně. Zadejte číslo pomocí alfanumerické klávesnice a potom stiskněte tlačítko **+** (Přidat).
 - Pomocí tlačítka **Dialing Characters** (Znaky pro vytáčení) lze do faxového čísla vložit znaky, jako například vytáčení pauzu. Zadejte číslice a znaky pomocí klávesnice na dotykové obrazovce a potom stiskněte tlačítko **Zavřít**.
5. Chcete-li nastavit čas, kdy má tiskárna načíst faxy z jiných faxových přístrojů, postupujte takto:
 - a. Stiskněte položku **Zpožděný polling**.
 - b. Chcete-li nastavit čas, stiskněte položku **Zpožděný polling**.
 - Stiskněte pole **hod.** a zadejte číslo pomocí šipek.
 - Stiskněte pole **min.** a zadejte číslo pomocí šipek.
 - Je-li v tiskárně nastaveno zobrazování času ve 12hodinovém formátu, stiskněte možnost **dop.** nebo **odp.**
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
6. Chcete-li načíst a vytisknout faxy, stiskněte položku **Spustit polling nyní**.

Poznámka: Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko **Zavřít**.

Vytvoření faxové úlohy

Pomocí této funkce můžete odfaxovat kombinovanou skupinu předloh, každou s jiným nastavením. Každý segment bude naprogramován a nasnímán a obrazy budou dočasně uloženy do tiskárny. Po uložení všech segmentů budou jednotlivé segmenty odfaxovány jako jedna úloha.

Vytvoření faxové úlohy:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a potom stiskněte příslušnou volbu faxu:
2. Příjemce faxu lze určit pomocí jedné nebo více z dostupných možností:
 - Pomocí pole **Enter Number and Press Add** (Zadejte číslo a stiskněte tlačítko Přidat) lze zadat faxové číslo ručně. Zadejte číslo pomocí alfanumerické klávesnice a potom stiskněte tlačítko **Add** (Přidat).

- Pomocí tlačítka **Dialing Characters** (Znaky pro vytáčení) lze do faxového čísla vložit znaky, jako například vytáčení pauzu. Zadejte číslice a znaky pomocí klávesnice na dotykové obrazovce a potom stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).
 - Volba **Adresář** umožňuje přístup k adresáři tiskárny.
 - Volba **Oblíbené** umožňuje přistupovat z adresáře k vybraným oblíbeným jednotlivým kontaktům nebo skupinám.
3. Vyberte kartu **Job Assembly** (Tvorba úlohy) a potom možnosti **Build Job > On** (Vytvoření úlohy > Zapnuto).
 4. Stiskněte položku **Možn.**
 - a. Zaškrtněte políčko **Display this window between segments** (Zobrazit toto okno mezi segmenty) nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
 - b. Zaškrtněte políčko **Vypnout vytvoření úlohy po odeslání úlohy** nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
 5. Naprogramujte a nasnímejte první segment:
 - a. Vložte předlohy pro první segment.
 - b. Vyberte požadované nastavení, jako například úpravy vzhledu, kvalitu obrazu a volby.
 - c. Stiskněte zelené tlačítko **Start** na ovládacím panelu.
 6. Naprogramujte a nasnímejte další segmenty:
 - a. Vložte předlohy pro další segment.
 - b. Po zobrazení obrazovky Build Job (Vytvoření úlohy) stiskněte tlačítko **Program Next Segment** (Programovat další segment).
 - c. Pomocí příslušných karet vyberte požadovaná nastavení.
 - d. Stisknutím zeleného tlačítka **Start** nasnímejte předlohy segmentu.
 7. Opakujte předchozí krok pro všechny zbývající segmenty.
Poznámka: Úlohu můžete kdykoli upravit stisknutím tlačítka **Delete Last Segment** (Vymazat posl. segment) nebo **Delete All Segments** (Vymazat vš. segmenty).
 8. Po naprogramování a nasnímání všech segmentů stiskněte tlačítko **Submit the Job** (Odeslat úlohu). Zobrazí se obrazovka Job Progress (Postup úlohy) a jednotlivé segmenty budou odfaxovány jako jedna úloha.
 9. Stisknutím tlačítka **Job Details** (Údaje o úloze) na obrazovce Job Progress (Postup úlohy) vyvoláte shrnutí úlohy.
Poznámka: V případě potřeby můžete úlohu zrušit stisknutím položek **Delete > Delete Job** (Smazat > Smazat úlohu).

Odeslání serverového faxu

Je-li k síti připojen faxový server, můžete odesílat dokumenty na faxový přístroj, aniž by byla vyžadována vyhrazená telefonní linka.

Při použití faxu na serveru je dokument nasnímán a odeslán do faxového úložiště v síti. Faxový server pak fax odešle na faxový přístroj přes telefonní linku.

Než bude možné tuto funkci použít, musí správce systému zapnout službu faxu na serveru a nakonfigurovat úložiště faxu nebo místo pro ukládání souborů.

Odeslání serverového faxu:

1. Položte předlohu na sklo pro předlohy nebo do automatického duplexního podavače předloh.
2. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Server Fax** (Fax na serveru).
3. Určete příjemce faxu stisknutím jedné nebo více možností:
 - Pomocí pole **Enter Number and Press Add** (Zadejte číslo a stiskněte tlačítko Přidat) lze zadat faxové číslo ručně. Zadejte číslo pomocí alfanumerické klávesnice a potom stiskněte tlačítko **Add** (Přidat).
 - Pomocí tlačítka **Dialing Characters** (Znaky pro vytáčení) lze do faxového čísla vložit znaky, jako například vytáčení pauzu. Zadejte číslice a znaky pomocí klávesnice na dotykové obrazovce a potom stiskněte tlačítko **Add** (Přidat). Přidejte další čísla nebo stiskněte tlačítko **Close** (Zavřít).
 - Pomocí tlačítka **Fax Directory** (Faxový adresář) lze vybrat faxová čísla z faxového adresáře. Pomocí šipek **nahoru** a **dolů** projděte seznam, vyberte požadovaný kontakt a potom v rozevírací nabídce stiskněte příkaz **Add to Recipients** (Přidat k příjemcům). Vyberte a přidejte další kontakty nebo stiskněte tlačítko **Close** (Zavřít).
4. Stiskněte možnost **2stranné snímání** a vyberte požadovanou možnost.
5. Stiskněte možnost **Typ předlohy** a vyberte požadovanou možnost.
6. Stiskněte možnost **Rozlišení** a vyberte požadovanou možnost.
7. Vyberte více možností podle potřeby. Podrobnosti najdete v oddílu [Výběr voleb serverového faxu](#) na straně 161.
8. Stiskněte zelené tlačítko **Start**. Tiskárna nasnímá všechny stránky a potom předlohu odešle.

Výběr voleb serverového faxu

Obsahu oddílu:

• Úprava jasu	161
• Automatické potlačení odchyly pozadí	161
• Úprava kontrastu	161
• Určení orientace předlohy	162
• Určení formátu předlohy	162
• Zpožděné odeslání faxu	162
• Vytvoření faxové úlohy	163

Úprava jasu

Obraz můžete zesvětlit či ztmavit.

Úprava obrazu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Server Fax** (Fax na serveru).
2. Vyberte kartu **Image Quality** (Kvalita obrazu) a potom možnost **Image Options** (Volby obrazu).
3. Na obrazovce Volby obrazu nastavte posuvník **Světlejší/tmavší** podle potřeby nahoru nebo dolů.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Automatické potlačení odchyly pozadí

Pokud snímáte předlohy vytištěné na tenkém papíru, text či obrázky vytištěné na jedné straně papíru mohou prosvítat na druhé straně. Pomocí funkce Auto Suppression (Automatické potlačení) lze snížit citlivost tiskárny na odchyly ve světlých barvách pozadí.

Výběr automatického potlačení:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Server Fax** (Fax na serveru).
2. Vyberte kartu **Image Quality** (Kvalita obrazu) a potom možnost **Image Enhancement** (Vylepšení obrazu).
3. V části Background Suppression (Potlačení pozadí) vyberte možnost **Auto Suppression** (Autom. potlačení).
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Úprava kontrastu

Kontrast je relativní rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi obrazu.

Úprava kontrastu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Server Fax** (Fax na serveru).
2. Vyberte kartu **Image Quality** (Kvalita obrazu) a potom možnost **Image Enhancement** (Vylepšení obrazu).
3. Na obrazovce Vylepšení obrazu vyberte požadovanou možnost:
 - Možnost **Manual Contrast** (Ruční kontrast) umožňuje ruční nastavení kontrastu. Posunutím posuvníku v části Ruční kontrast nahoru nebo dolů zvýšte nebo snižte kontrast. Prostřední poloha posuvníku, tj. možnost Normal (Střední), kontrast nezmění.
 - Možnost **Auto Contrast** (Autom. kontrast) umožňuje automatické nastavení kontrastu tiskárnou.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Určení orientace předlohy

1. Vyberte kartu **Layout Adjustment** (Úprava vzhledu) a potom možnost **Original Orientation** (Orientace předlohy).
2. Na obrazovce Original Orientation (Orientace předlohy) stiskněte požadovanou orientaci:
 - Možnosti **Upright Images** (Obrazy na výšku) a **Sideways Images** (Obrazy na šířku) se týkají směru, v němž jsou předlohy vkládány do podavače předloh.
 - Možnosti **Portrait Originals** (Předlohy na výšku) a **Landscape Originals** (Předlohy na šířku) se týkají obrazů na předlohách.

Poznámka: Používáte-li sklo pro předlohy, bude se orientace týkat předlohy před jejím přetočením.

3. Stiskněte tlačítko **OK**.

Určení formátu předlohy

Aby se snímala správná oblast předloh, zadejte formát předlohy.

Nastavení formátu předlohy:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Server Fax** (Fax na serveru).
2. Vyberte kartu **Layout Adjustment** (Úprava vzhledu) a potom možnost **Original Size** (Formát předlohy).
3. Na obrazovce Formát předlohy vyberte požadovanou možnost:
 - **Auto Detect** (Autom. zjištění): Tato volba umožňuje, aby formát předlohy určila tiskárna automaticky.
 - Volba **Preset Scan Areas** (Předvolené oblasti snímání) určuje oblast snímání, která odpovídá standardnímu formátu papíru. V posunovacím seznamu zvolte požadovaný formát papíru.
 - Volba **Custom Scan Area** (Uživatelská oblast snímání) umožňuje zadat výšku a šířku oblasti snímání. Zadejte oblast pomocí šipek **Délka (Y)** a **Šířka (X)**.
 - Volba **Mixed Size Originals** (Předlohy různých formátů) umožňuje snímat předlohy různých standardních formátů. Schéma na obrazovce uvádí, které formáty předloh lze kombinovat v jedné úloze.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Zpožděné odeslání faxu

Můžete nastavit čas v budoucnosti, kdy má tiskárna odeslat faxovou úlohu. Zpoždění může být v rozsahu od 15 minut do 24 hodin.

Poznámka: Před použitím této funkce nastavte v tiskárně aktuální čas.

Určení času odeslání faxu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Server Fax** (Fax na serveru).
2. Vyberte kartu **Volby faxu** a potom možnost **Zpožděné odeslání**.
3. Stiskněte položku **Specified Time** (Zadaný čas).
 - a. Stiskněte pole **hod.** a zadejte číslo pomocí šipek.
 - b. Stiskněte pole **min.** a zadejte číslo pomocí šipek.
 - c. Je-li v tiskárně nastaveno zobrazování času ve 12hodinovém formátu, stiskněte možnost **dop.** nebo **odp.**
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Fax bude odeslán v určenou dobu.

Vytvoření faxové úlohy

Podrobnosti najdete v části [Vytvoření faxové úlohy](#) na straně 158.

Odeslání internetového faxu

Pokud je k síti připojen server SMTP (e-mail), je možné odeslat dokument na e-mailovou adresu. Díky této funkci není nutné používat vyhrazenou telefonní linku a hradit náklady na ni. Když odesíláte internetový fax, dokument je nasnímán a odeslán na e-mailovou adresu.

Odeslání internetového faxu:

1. Umístěte předlohu na sklo pro předlohy nebo do podavače předloh.
2. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Internet Fax** (Internetový fax).
3. Zadejte příjemce faxu:
 - a. Vyberte možnost **New Recipient** (Nový příjemce).
 - b. Stiskněte šipku **dolů** a vyberte v nabídce možnost **To:** (Komu:) nebo **Cc:** (Kopie:).
 - c. Stiskněte pole **Enter email address and select Add** (Zadejte e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přidat) a zadejte e-mailovou adresu pomocí klávesnice na dotykové obrazovce.
 - d. Stiskněte tlačítko **Add** (Přidat).
 - e. Pomocí klávesnice na dotykové obrazovce zadejte další e-mailové adresy.
 - f. Po dokončení stiskněte tlačítko **Close** (Zavřít).
4. Přidání předmětu:
 - a. Stiskněte položku **Subject** (Předmět) a zadejte požadovaný text pomocí klávesnice na dotykové obrazovce.

Poznámka: Chcete-li změnit zobrazený výchozí předmět, vymažte pole stisknutím tlačítka **X**.

- b. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Upravte volby internetového faxu podle potřeby:
 - a. Stiskněte položku **Output Color** (Barva výstupu) a vyberte v rozevírací nabídce některou z možností:
 - **Auto Detect** (Autom. zjištění)
 - **Černobíle**
 - **Grayscale** (Šedá škála)
 - **Color** (Barva)
 - b. Stiskněte položku **2-sided Scanning** (2stranné snímání) a vyberte v rozevírací nabídce některou z možností:
 - **1-Sided** (1stranné)
 - **2-Sided** (2stranné)
 - **2-Sided, Rotate Side 2** (2stranné, otočit stranu 2)
 - c. Stiskněte položku **Original Type** (Typ předlohy) a vyberte v rozevírací nabídce některou z možností:
 - **Photo & Text** (Foto a text)
 - **Photo** (Foto)
 - **Text** (Text)
 - **Map** (Mapa)
 - **Newspaper/Magazine** (Noviny/časopis)

6. Upravte volby faxu podle potřeby.
7. Stiskněte zelené tlačítko **Start**. Tiskárna nasnímá všechny stránky a potom předlohu odešle jako přílohu e-mailu ve formátu souboru **.pdf** nebo **.tiff**.

Výběr voleb internetového faxu

Obsahu oddílu:

• Úprava jasu a ostrosti	166
• Automatické potlačení odchyly pozadí	166
• Úprava kontrastu	166
• Nastavení rozlišení.....	167
• Nastavení kvality a velikosti souboru	167
• Určení orientace předlohy	168
• Určení formátu předlohy.....	168
• Přidání zprávy	168
• Zadáání adresy Komu odpovědět	169
• Tisk potvrzení.....	169
• Vytvoření faxové úlohy	169

Úprava jasu a ostrosti

Obraz můžete zesvětlit či ztmavit a můžete upravit jeho ostrost.

Úprava obrazu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Internet Fax** (Internetový fax).
2. Vyberte kartu **Advanced Settings** (Rozšířená nastavení) a potom možnost **Image Options** (Volby obrazu).
3. Na obrazovce Volby obrazu nastavte posuvníky podle potřeby:
 - Posuvník **Lighten/Darken** (Světlejší/tmavší) umožňuje obraz zesvětlit nebo ztmavit.
 - Posuvník **Sharpness** (Ostrost) umožňuje obraz zostřit nebo změkčit.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Automatické potlačení odchyly pozadí

Pokud snímáte předlohy vytištěné na tenkém papíru, text či obrázky vytištěné na jedné straně papíru mohou prosvítat na druhé straně. Pomocí funkce Auto Suppression (Automatické potlačení) lze snížit citlivost tiskárny na odchyly ve světlých barvách pozadí.

Výběr automatického potlačení:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Internet Fax** (Internetový fax).
2. Vyberte kartu **Advanced Settings** (Rozšířená nastavení) a potom možnost **Image Enhancement** (Vylepšení obrazu).
3. V části Background Suppression (Potlačení pozadí) vyberte možnost **Auto Suppression** (Autom. potlačení).
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Úprava kontrastu

Kontrast je relativní rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi obrazu.

Úprava kontrastu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Internet Fax** (Internetový fax).
2. Vyberte kartu **Advanced Settings** (Rozšířená nastavení) a potom možnost **Image Enhancement** (Vylepšení obrazu).
3. Na obrazovce Image Enhancement (Vylepšení obrazu) upravte kontrast:
 - Možnost **Manual Contrast** (Ruční kontrast) umožňuje ruční nastavení kontrastu. Posunutím posuvníku nahoru či dolů zvýšte nebo snižte kontrast. Prostřední poloha posuvníku, tj. možnost Normal (Střední), kontrast nezmění.
 - Možnost **Auto Contrast** (Autom. kontrast) umožňuje automatické nastavení kontrastu tiskárnou.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení rozlišení

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Internet Fax** (Internetový fax).
2. Vyberte kartu **Advanced Settings** (Rozšířená nastavení) a potom možnost **Resolution** (Rozlišení).
3. Na obrazovce Rozlišení stiskněte požadované rozlišení:
 - Rozlišení **72 dpi** vytváří přijatelnou kvalitu obrazu pro prohlížení na obrazovce a nejmenší soubor.
 - Rozlišení **100 dpi** vytváří dobrou kvalitu obrazu pro prohlížení na obrazovce a malý soubor.
 - Rozlišení **150 dpi** vytváří dobrou kvalitu obrazu pro prohlížení na obrazovce a malý soubor.
 - Rozlišení **200 x 100 dpi** vytváří dobrou kvalitu obrazu a středně velký soubor.
 - Rozlišení **200 dpi** vytváří dobrou kvalitu obrazu a středně velký soubor. Toto nastavení je výchozí.
 - Rozlišení **300 dpi** vytváří vysokou kvalitu obrazu a velký soubor.
 - Rozlišení **400 dpi** vytváří vyšší kvalitu obrazu a větší soubor.
 - Rozlišení **600 dpi** vytváří nejvyšší kvalitu obrazu a největší soubor.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Od správce systému zjistěte, jakou maximální velikost souboru povoluje e-mailový systém.

Nastavení kvality a velikosti souboru

Volba Quality/File Size (Kvalita/velikost souboru) umožňuje vybrat ze tří nastavení, která určují poměr mezi kvalitou obrazu a velikostí souboru. Obrazy ve vyšší kvalitě jsou ukládány do souborů o větší velikosti, které nejsou vhodné ke sdílení a přenosu v rámci sítě.

Nastavení kvality a velikosti souborů internetového faxu:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Internet Fax** (Internetový fax).
2. Vyberte kartu **Advanced Settings** (Rozšířená nastavení) a potom možnost **Quality/File Size** (Kvalita/velikost souboru).
3. Na obrazovce Quality/File Size (Kvalita/velikost souboru) vyberte nastavení pomocí posuvníku. K dispozici je nastavení v rozmezí Normal Quality (Normální kvalita) a Small File Size (Malá velikost souboru) až Highest Quality (Nejvyšší kvalita) a Largest File Size (Největší velikost souboru).
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Určení orientace předlohy

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Internet Fax** (Internetový fax).
2. Vyberte kartu **Layout Adjustment** (Úprava vzhledu) a potom možnost **Original Orientation** (Orientace předlohy).
3. Na obrazovce Original Orientation (Orientace předlohy) stiskněte požadovanou orientaci:
 - Možnosti **Upright Images** (Obrazy na výšku) a **Sideways Images** (Obrazy na šířku) se týkají směru, v němž jsou předlohy vkládány do podavače předloh.
 - Možnosti **Portrait Originals** (Předlohy na výšku) a **Landscape Originals** (Předlohy na šířku) se týkají obrazů na předlohách.

Poznámka: Používáte-li sklo pro předlohy, bude se orientace týkat předlohy před jejím přetočením.

4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Určení formátu předlohy

Aby se snímala správná oblast předloh, zadejte formát předlohy.

Nastavení formátu předlohy:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Internet Fax** (Internetový fax).
2. Vyberte kartu **Layout Adjustment** (Úprava vzhledu) a potom možnost **Original Size** (Formát předlohy).
3. Na obrazovce Formát předlohy vyberte požadovanou možnost:
 - **Auto Detect** (Autom. zjištění): Tato volba umožňuje, aby formát předlohy určila tiskárna automaticky.
 - Volba **Preset Scan Areas** (Předvolené oblasti snímání) určuje oblast snímání, která odpovídá standardnímu formátu papíru. V posunovacím seznamu zvolte požadovaný formát papíru.
 - Volba **Custom Scan Area** (Uživatelská oblast snímání) umožňuje zadat výšku a šířku oblasti snímání. Zadejte oblast pomocí šipek **Délka (Y)** a **Šířka (X)**.
 - Volba **Mixed Size Originals** (Předlohy různých formátů) umožňuje snímat předlohy různých standardních formátů. Schéma na obrazovce uvádí, které formáty předloh lze kombinovat v jedné úloze.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Přidání zprávy

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Internet Fax** (Internetový fax).
2. Vyberte kartu **Internet Fax Options** (Volby internetového faxu) a potom možnost **Message** (Zpráva).
3. Pomocí klávesnice na dotekové obrazovce napište zprávu.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Zadání adresy Komu odpovědět

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Internet Fax** (Internetový fax).
2. Vyberte kartu **Internet Fax Options** (Volby internetového faxu) a potom možnost **Reply To** (Komu odpovědět).
3. Pomocí klávesnice na dotekové obrazovce napište e-mailovou adresu.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Tisk potvrzení

Je-li známý stav každého příjemce, můžete vytisknout sestavu s potvrzením o doručení. Tiskárna vyčká na potvrzení o doručení od všech příjemců a potom vytiskne sestavu.

Poznámka: Sestava se může zpozdít v závislosti na odezvě příjemců.

Tisk potvrzení:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Internet Fax** (Internetový fax).
2. Vyberte kartu **Internet Fax Options** (Volby internetového faxu) a potom možnost **Acknowledgment Report** (Potvrzení).
3. Stiskněte tlačítko **Print Report** (Vytisknout sestavu).
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Vytvoření faxové úlohy

Podrobnosti najdete v části [Vytvoření faxové úlohy](#) na straně 158.

Odeslání faxu v síti LAN

Fax pro síť LAN umožňuje odeslat fax z tiskového ovladače v počítači na faxový přístroj prostřednictvím telefonní linky. V okně Fax lze zadat příjemce, vytvořit úvodní stranu s poznámkami a nastavit volby. Pomocí voleb můžete vybrat potvrzení, rychlost odeslání, rozlišení faxu, čas odeslání a volby vytáčení faxu.

Poznámky:

- Pokud vyberete typ úlohy Fax, jsou vypnuty některé funkce, například Zvýraznění okrajů, Zvýraznění tenkých čar a Zvýraznění černé.
- Tuto funkci nepodporují všechny modely tiskárny.

Odeslání faxu v síti LAN:

1. Když máte v aplikaci otevřený požadovaný dokument či grafiku, otevřete dialogové okno Tisk. Ve většině aplikací klepněte na položky nabídky **Soubor > Tisk** nebo stiskněte klávesovou zkratku **CTRL+P**.
2. Vyberte tiskárnu a klepnutím na tlačítko **Vlastnosti** otevřete dialogové okno tiskového ovladače.
3. Na kartě Papír/výstup vyberte ze seznamu Typ úlohy položku **Fax**.
4. Klikněte na tlačítko **Příjemci**.
5. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klikněte na tlačítko **Telefonní seznam**, vyberte ze seznamu telefonní seznam, vyberte z horního seznamu jméno a přidejte je do části Příjemci faxu. Další jména můžete přidat stejným postupem. Klikněte na tlačítko **OK**.
 - Klikněte na tlačítko **Přidat příjemce**, zadejte jméno a faxové číslo příjemce, doplňte další údaje a klikněte na tlačítko **OK**. Podle potřeby přidejte další příjemce.
6. Pokud chcete vložit úvodní stranu, klikněte na položku **Úvodní strana** a ze seznamu Volby úvodní strany vyberte položku **Tisk úvodní strany**.
7. Na kartě Informace na úvodní straně napište poznámky, které chcete uvést na úvodní straně.
8. Na kartě Volby vyberte volby tohoto faxu.
9. Klikněte na tlačítko **OK**.
10. V okně Tiskárna - vlastnosti klikněte na tlačítko **OK**.
11. V okně Tisk klikněte na tlačítko **OK**.
12. Potvrďte příjemce kliknutím na tlačítko **OK**.

Použití adresáře

Obsahu oddílu:

• Přidání jednotlivé položky do adresáře zařízení.....	171
• Úpravy jednotlivé položky adresáře.....	173
• Úpravy nebo vymazání oblíbených položek v adresáři zařízení	173
• Tisk faxové sestavy.....	173

Přidání jednotlivé položky do adresáře zařízení

Adresář zařízení může obsahovat až 5000 kontaktů. Pokud tlačítko Přidat není k dispozici, bylo dosaženo limitu adresáře.

Dříve než bude možné tuto funkci použít, musí správce systému povolit všem uživatelům vytváření a úpravy kontaktů z dotykové obrazovky.

Přidání příjemce do adresáře zařízení:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **E-mail**.
2. Vyberte možnost **New Recipient** (Nový příjemce).
3. Stiskněte pole **Enter email address and select Add** (Zadejte e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přidat) a zadejte e-mailovou adresu pomocí klávesnice na dotykové obrazovce.
4. Stiskněte ikonu **Přidat do adresáře** na konci adresního pole.
 - Chcete-li přidat příjemce do adresáře, stiskněte položku **Vytvořit nový kontakt**.
 - Chcete-li přidat nové informace o příjemci ke stávajícímu kontaktu v adresáři, stiskněte položku **Přidat k existujícímu kontaktu**.

5. Chcete-li k nové položce přidat jméno a informace o společnosti, stiskněte tlačítko i napravo od pole kontaktu.
 - a. Zadejte jméno či název do pole Křestní jméno, Příjmení nebo Společnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: První údaj zadaný do některého z těchto polí se stane zobrazovaným názvem těchto kontaktních informací.

- b. Zadejte jména do zbývajících polí a za každým zadáním stiskněte tlačítko **OK**.
6. Na stránce Další informace o kontaktu stiskněte tlačítko **OK**.
7. Chcete-li zadat faxové číslo kontaktu, stiskněte pole napravo od zelené ikony faxu.
8. Stiskněte položku **Zadejte faxové číslo**, pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo a pak stiskněte tlačítko **OK**.
9. Chcete-li zadat internetové faxové číslo kontaktu, stiskněte pole napravo od modré ikony internetového faxu. Stiskněte položku **Zadat adresu internetového faxu**, pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo a pak stiskněte tlačítko **OK**.
10. Chcete-li označit kontakt jako oblíbený, stiskněte příslušnou hvězdičku napravo od pole globálního adresáře, e-mailu, faxu nebo internetového faxu.
11. Uložte kontakt do adresáře zařízení stisknutím tlačítka **OK**.

Přidání příjemce do adresáře zařízení pomocí funkce Fax:

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Stiskněte pole **Zadejte faxové číslo**.
 - Chcete-li přidat příjemce do adresáře, stiskněte položku **Vytvořit nový kontakt**.
 - Chcete-li přidat nové informace o příjemci ke stávajícímu kontaktu v adresáři, stiskněte položku **Přidat k existujícímu kontaktu**.
3. Chcete-li k nové položce přidat jméno a informace o společnosti, stiskněte tlačítko i napravo od pole kontaktu.
 - a. Zadejte jméno či název do pole Křestní jméno, Příjmení nebo Společnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: První údaj zadaný do některého z těchto polí se stane zobrazovaným názvem těchto kontaktních informací.

- b. Zadejte jména do zbývajících polí a za každým zadáním stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Na stránce Další informace o kontaktu stiskněte tlačítko **OK**.
4. Chcete-li přidat e-mailový kontakt příjemce, stiskněte pole napravo od ikony e-mailu.
 - a. Stiskněte položku **Zadat e-mailovou adresu**.
 - b. Zadejte platnou e-mailovou adresu.
 - c. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Chcete-li zadat internetové faxové číslo kontaktu, stiskněte pole napravo od modré ikony internetového faxu. Stiskněte položku **Zadat adresu internetového faxu**, pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo a pak stiskněte tlačítko **OK**.
6. Chcete-li označit kontakt jako oblíbený, stiskněte příslušnou hvězdičku napravo od pole globálního adresáře, e-mailu, faxu nebo internetového faxu.
7. Uložte kontakt do adresáře zařízení stisknutím tlačítka **OK**.

Úpravy jednotlivé položky adresáře

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **E-mail**.
2. Vyberte možnost **Address Book** (Adresář).
3. V části **Jména** stiskněte jméno kontaktu.
4. Stiskněte položku **Údaje**.
5. Chcete-li změnit zobrazované jméno kontaktu, stiskněte tlačítko **i**, upravte informace v polích a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Chcete-li zadat nebo změnit faxové číslo kontaktu, stiskněte pole napravo od zelené ikony faxu.
7. Stiskněte položku **Zadejte faxové číslo**, pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo a pak stiskněte tlačítko **OK**.
8. Chcete-li zadat internetové faxové číslo kontaktu, stiskněte pole napravo od modré ikony internetového faxu. Stiskněte položku **Zadat adresu internetového faxu**, pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo a pak stiskněte tlačítko **OK**.
9. Chcete-li označit kontakt jako oblíbený, stiskněte příslušnou hvězdičku napravo od pole globálního adresáře, e-mailu, faxu nebo internetového faxu.
10. Uložte kontakt do adresáře zařízením stisknutím tlačítka **OK**.

Úpravy nebo vymazání oblíbených položek v adresáři zařízení

1. Stiskněte tlačítko **Domovská stránka služeb** a pak tlačítko **Fax**.
2. Vyberte možnost **Address Book** (Adresář).
3. Stiskněte šipku **dolů** a potom možnost **Kontakty** nebo **Všechny kontakty**.
4. Vyberte požadovanou položku, v případě potřeby pomocí šipek posuvníku.
5. Stiskněte položku **Údaje**.
6. Chcete-li označit kontakt jako oblíbený, stiskněte příslušnou hvězdičku napravo od pole globálního adresáře, e-mailu, faxu nebo internetového faxu.
7. Chcete-li vymazat oblíbenou položku, stiskněte příslušnou oranžovou hvězdičku napravo od pole globálního adresáře, faxu nebo internetového faxu.
8. Stiskněte tlačítko **OK**.
9. Stisknutím tlačítka **Domovská stránka služeb** se vrátíte do hlavní nabídky.

Tisk faxové sestavy

Z ovládacího panelu tiskárny můžete vytisknout následující faxové sestavy:

- Sestava činností,
- Sestava protokolu,
- Sestava faxového adresáře,
- Sestava voleb,
- Sestava čekajících úloh.

Tisk faxové sestavy:

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny a potom stiskněte kartu **Tools** (Nástroje).
2. Stiskněte položky **Nastavení služeb > Nastavení zabudovaného faxu**.
3. Stiskněte položku **Tisk faxových sestav** a k posunu použijte šipky.
4. Vyberte požadovanou sestavu a stiskněte položku **Tisknout nyní**.
5. Stiskněte položku **Zavřít** a odhlaste se.

Údržba

9

Obsah kapitoly:

•	Obecné zásady bezpečnosti	176
•	Čištění tiskárny	177
•	Běžná údržba	183
•	Informace o účtování a použití přístroje	200
•	Objednání spotřebního materiálu	201
•	Stěhování tiskárny	204

Obecné zásady bezpečnosti



UPOZORNĚNÍ: Při čištění tiskárny nepoužívejte organická ani silná chemická rozpouštědla ani aerosolové čističe. Nelijte tekutiny přímo do žádné části přístroje. Používejte pouze spotřební materiály a čisticí materiály předepsané v této dokumentaci.



VAROVÁNÍ: Udržujte veškeré čisticí materiály mimo dosah dětí.



VAROVÁNÍ: Na povrch ani vnitřek tiskárny nepoužívejte čisticí prostředky ve spreji. Některé nádoby sprejů obsahují výbušné směsi a nejsou vhodné k použití v elektrických zařízeních. Použití čističů ve spreji zvyšuje nebezpečí výbuchu a požáru.



VAROVÁNÍ: Neodstraňujte kryty nebo zábrany připevněné pomocí šroubů. U žádných částí umístěných za těmito kryty a zábranami nemůžete provádět údržbu ani opravy. Nepokoušejte se provádět údržbu, která není popsána v dokumentaci dodané s tiskárnou.



VAROVÁNÍ: Vnitřní části tiskárny mohou být horké. Buďte opatrní, jsou-li otevřená dvířka a kryty.

- Na tiskárnu nic nepokládejte.
- Nikdy nenechávejte otevřené kryty a dvířka, zejména na dobře osvětlených místech. Světlo by mohlo poškodit zobrazovací jednotky.
- Během tisku neotevírejte kryty ani dvířka.
- Tiskárnu během provozu nenaklánějte.
- Nedotýkejte se elektrických kontaktů ani ozubených kol. Mohlo by tak dojít k poškození tiskárny a zhoršení kvality tisku.
- Před opětovným připojením tiskárny k síti se nejprve přesvědčte, že jste vrátili zpět na místo veškeré díly, které jste sejmuli při čištění.

Čištění tiskárny



Obsahu oddílu:

- Čištění skla pro předlohy a krytu předloh.....177
- Čištění podávacích válečků předloh.....177
- Čištění sestavy čoček pro snímání druhé strany.....178
- Čištění vnějšího povrchu tiskárny.....179
- Čištění vnitřního povrchu tiskárny180


Čištění skla pro předlohy a krytu předloh

Abyste zajistili optimální kvalitu tisku, pravidelně sklo pro předlohy čistěte. Čištěním se vyhnete vzniku pruhů, šmouh a jiných vad způsobených znečištěním skla při snímání dokumentů.

1. Použijte hadřík, který nepouští vlákna, navlhčený čističem na sklo Xerox® Lens/mirror Cleaner nebo jiným vhodným neabrazivním čističem skla. Vyčistěte sklo pro předlohy a sklo pro přenos stálou rychlostí nalevo od skla pro předlohy.

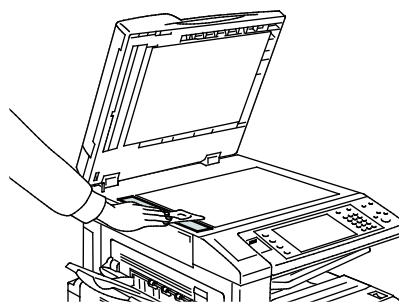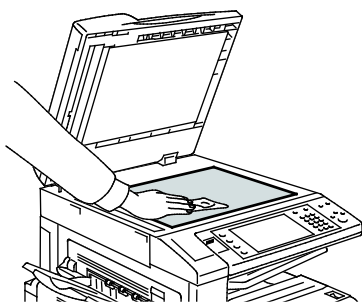


2. Spodní část krytu předloh a podavače předloh čistěte hadříkem, který nepouští vlákna, a čisticím roztokem Xerox® Cleaning Fluid.

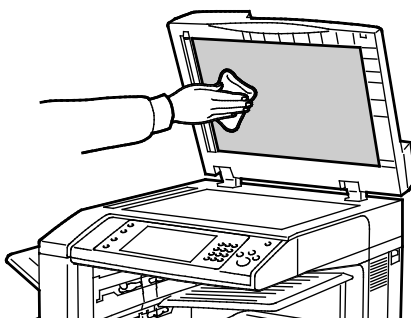

Čištění podávacích válečků předloh

Špína na podávacích válečcích předloh může způsobit zaseknutí papíru nebo zhoršení kvality tisku. Abyste zajistili co nejlepší výkon, čistěte podávací válečky předloh jednou za měsíc.


1. Zvedněte páčku a otevřete horní kryt podavače předloh.

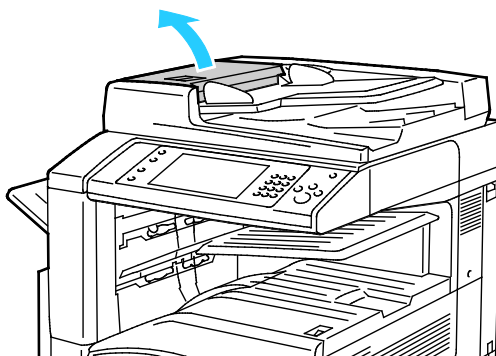

2. Otáčejte válečky a otírejte je čistým hadříkem, který nepouští vlákna, navlhčeným ve vodě.



UPOZORNĚNÍ: Podávací válečky předloh nečistěte alkoholem ani chemickými čisticími prostředky.

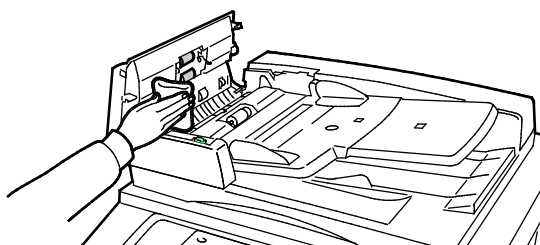


Čištění sestavy čoček pro snímání druhé strany

Sestava čoček pro snímání druhé strany umožňuje provádět oboustranné snímání a kopírování s jediným průchodem předlohy. Sestava je na levé straně krytu předloh a skládá se ze zrcadlového skleněného proužku, kovového proužku, bílého plastového proužku a válečků.


Poznámka: Společnost Xerox doporučuje pravidelně čistit všechny součásti sestavy čoček pro snímání druhé strany.

Čištění sestavy čoček pro snímání druhé strany:

1. Spusťte páčku pod levou stranou krytu předloh, abyste získali přístup k sestavě čoček pro snímání druhé strany.

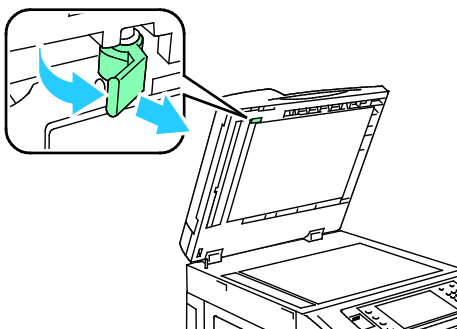


2. Pokračujte ve spouštění páčky, abyste oddělili levou stranu krytu předloh od sestavy čoček.

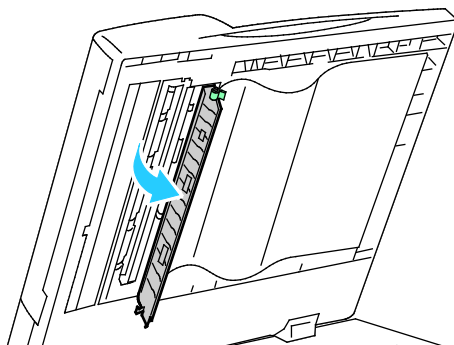


3. Měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě otřete zrcadlové sklo, kovový proužek, obě strany bílého plastového proužku a válečky. Pokud je nečistoty obtížné odstranit, navlhčete měkký hadřík v malém množství neutrálního čistícího prostředku. Potom tyto součásti otřete do sucha měkkým hadříkem.



UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli poškození fólie kolem skla, netlačte na zrcadlové sklo velkou silou.

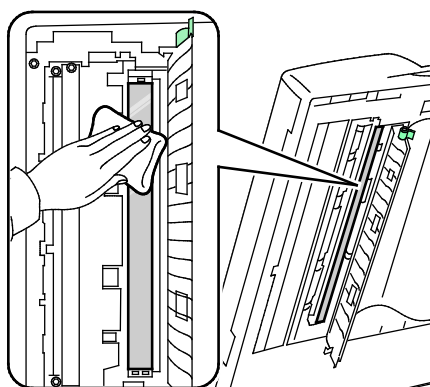

4. Vraťte kryt předloh do původní polohy a ověřte, že páčka zapadla na místo. Pokud jste se dotkli krytu předloh holými rukama, před zavřením podavače předloh kryt vyčistěte.

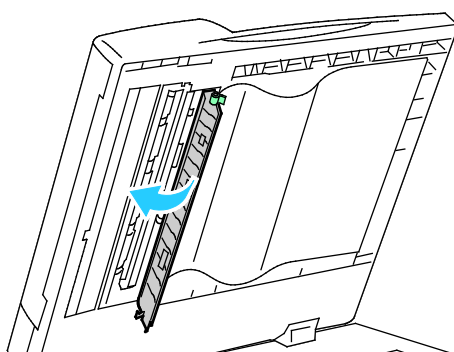


Čištění vnějšího povrchu tiskárny


Pravidelné čištění zabrání tomu, že dotyková obrazovka a ovládací panel budou pokryty prachem a špínou.

Čištění vnějšího povrchu tiskárny:


1. Abyste nedošlo k aktivaci tlačítek a nabídek, stiskněte tlačítko **Úspora energie**.

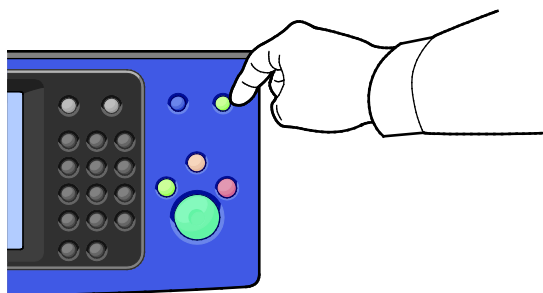

2. Čištěním dotykové obrazovky a ovládacího panelu měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, odstraníte otisky prstů a šmouhy.

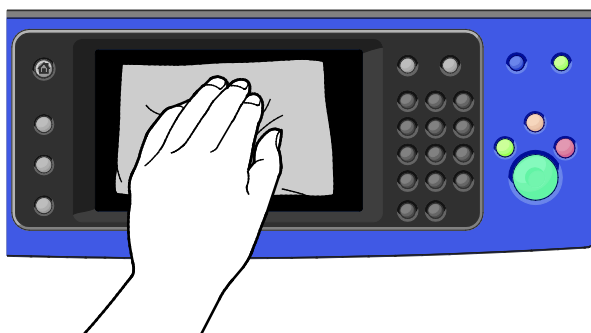

3. Stisknutím tlačítka **Úspora energie** uveďte tiskárnu zpět do režimu připravenosti.
4. K čištění vnějšího povrchu výstupní přihrádky, zásobníků papíru a dalších vnějších částí tiskárny použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna.

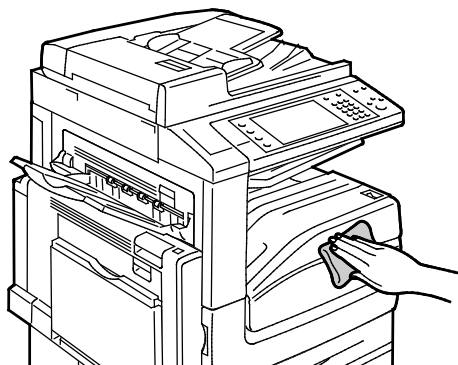

Čištění vnitřního povrchu tiskárny


Čištění čoček tiskové hlavy

Tiskárna obsahuje čtyři čočky tiskové hlavy. Všechny čočky čistěte tak, jak je popsáno v následujícím postupu.




UPOZORNĚNÍ: Tento postup neprovádějte, pokud tiskárna kopíruje nebo tiskne.


1. Otevřete přední kryt tiskárny.

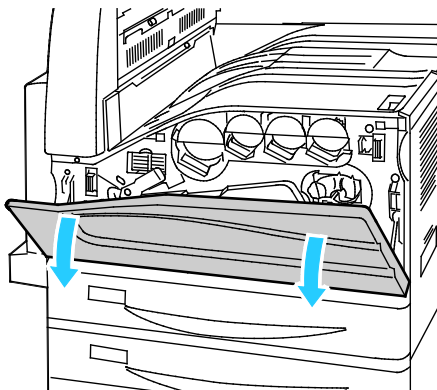

2. Otočte oranžovou páčku směrem doleva.

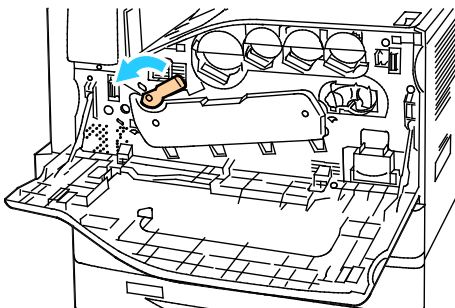


3. Stáhněte kryt tiskové jednotky dolů tak, aby zaklapla na místo do otevřené pozice.

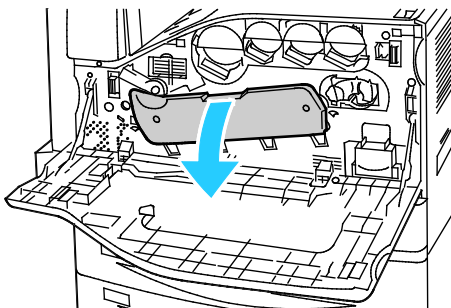


4. Každá ze čtyř tiskových hlav má vlastní čistič nástroj. Pomalu vytahujte čistič čočky tiskové hlavy ven, dokud nebudou vidět tři tečky.

Poznámka: Čistič čočky tiskové hlavy nelze z tiskárny vyjmout.

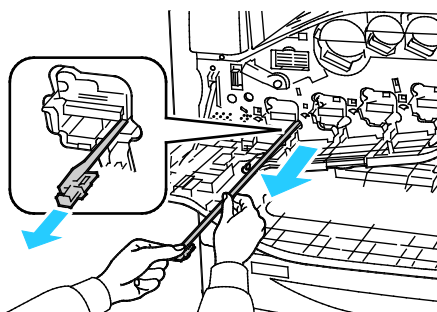


5. Pomalu čistič čočky tiskové hlavy zatlačte až na doraz zpět do tiskové hlavy.

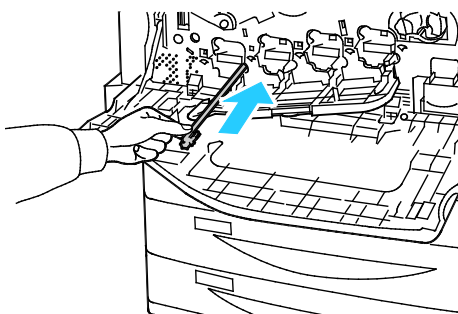


6. Opakujte kroky 4 a 5 pro každou tiskovou hlavu.

7. Zavřete kryt tiskové jednotky.

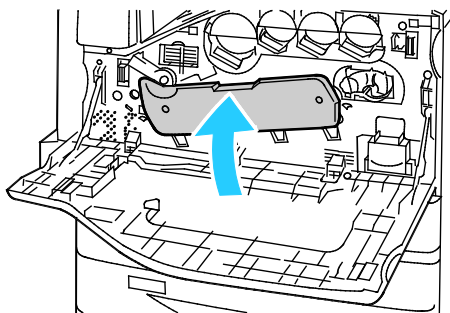

8. Otočte oranžovou páčkou doprava, aby se vrátila do uzamčené pozice.

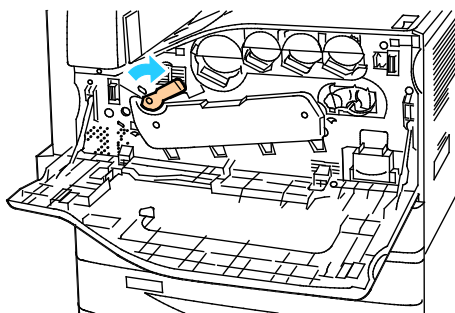

9. Zavřete přední kryt tiskárny.

Běžná údržba

Obsahu oddílu:

• Výměna kazet s tonerem	183
• Výměna odpadní nádoby na toner	185
• Výměna tiskových jednotek	186
• Výměna čističe přenosového pásu	189
• Výměna druhého přenosového válce	191
• Vynulování počítadel životnosti spotřebního materiálu	193
• Výměna zásobníků svorek	195
• Vyprázdnění nádoby s odpadem po děrování	198


Výměna kazet s tonerem

Pokud je nutné vyměnit kazetu s tonerem, zobrazí se na ovládacím panelu upozornění.




UPOZORNĚNÍ: Tento postup neprovádějte, pokud tiskárna kopíruje nebo tiskne.


1. Otevřete přední kryt tiskárny.

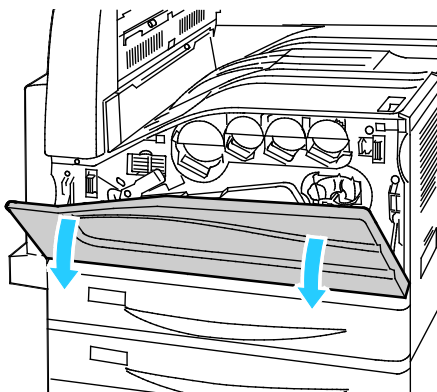


2. Vložte prsty pod záhyb kazety s tonerem a vytáhněte kazetu rovně z tiskárny.

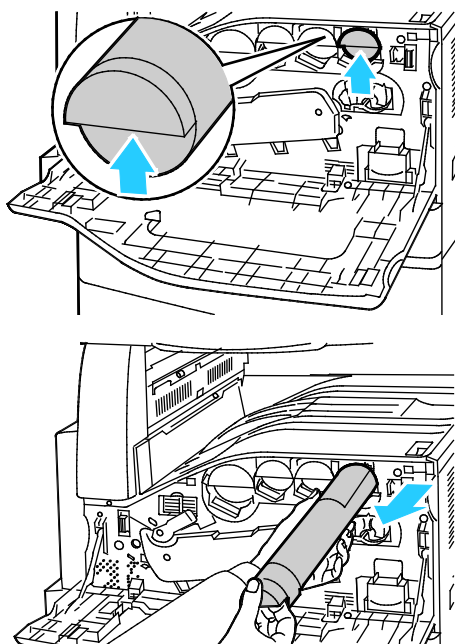


3. Vyjměte novou kazetu s tonerem z obalu. Nakloňte kazetu desetkrát nahoru a dolů a potom doleva a doprava.

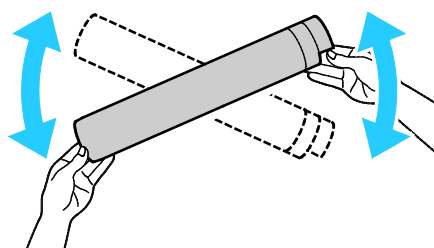

4. Otočte novou kazetu s tonerem šipkou nahoru a zasunujte ji pomalu do tiskárny, dokud se nezastaví.

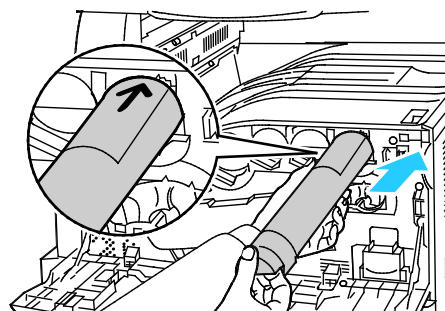

5. Opatrně na kazetu s tonerem zatlačte, abyste se přesvědčili, že je pevně usazená.

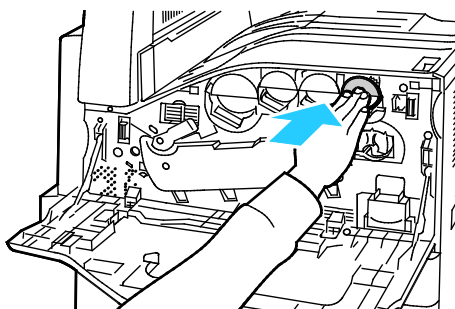

6. Zavřete přední kryt tiskárny

Výměna odpadní nádoby na toner

Pokud je nutné vyměnit odpadní nádobku na toner, zobrazí se na ovládacím panelu upozornění.

Při výměně odpadní nádoby na toner vyčistěte také čočky tiskové hlavy. Podrobnosti najdete v oddílu [Čištění čoček tiskové hlavy](#) na straně 180.


 **UPOZORNĚNÍ:** Rozložte na podlahu papír, abyste zachytili vysypaný toner.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud se toner vysype do tiskárny, vytřete jej pomocí vlhkého hadříku. Vysypaný toner nikdy nevysávejte vysavačem. Jiskry ve vysavači by mohly způsobit požár nebo výbuch.


 **VAROVÁNÍ:** Pokud se vám toner dostane na oblečení, zlehka jej co možná nejlépe oprašte. Jestliže vám na oblečení zůstanou zbytky toneru, opláchněte je studenou vodou (ne horkou). Jestliže se vám dostane toner na pokožku, smyjte ho studenou vodou a jemným mýdlem. Jestliže se vám toner dostane do očí, okamžitě ho vypláchněte studenou vodou a vyhledejte lékaře.

 **UPOZORNĚNÍ:** Tento postup neprovádějte, pokud tiskárna kopíruje nebo tiskne.


1. Otevřete přední kryt tiskárny.

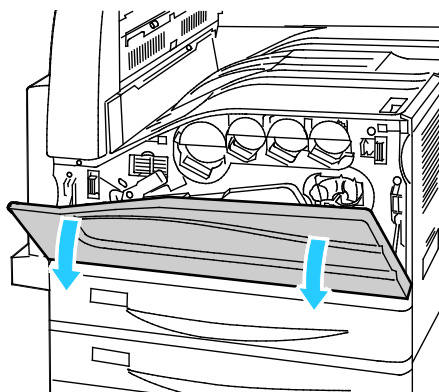


2. Vyjměte novou odpadní nádobku na toner z obalu. Obal uschovejte.

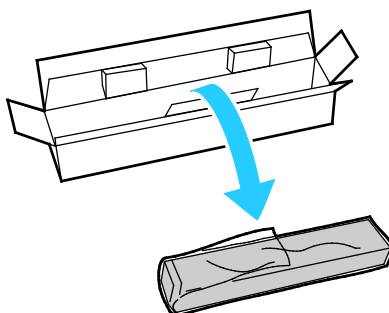


3. Použitou odpadní nádobku na toner pomalu vytahujte a přidržíte ji druhou rukou.

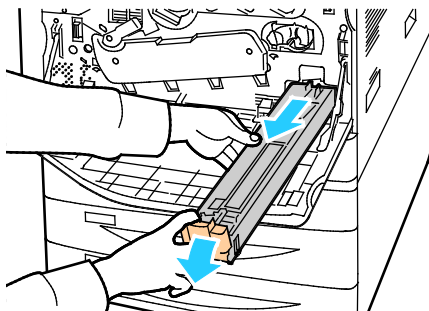


4. Vložte použitou odpadní nádobku do plastového sáčku a sáček pomocí zipu pevně uzavřete.

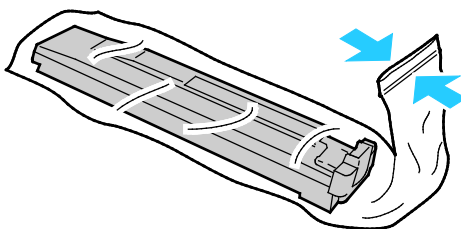

5. Použitou odpadní nádobku na toner vložte do prázdné krabice.

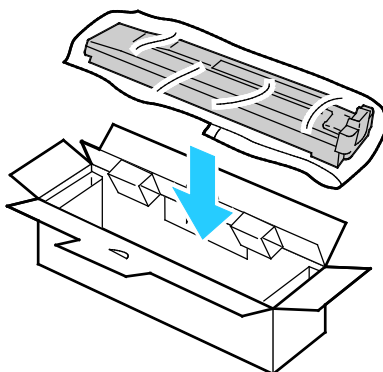

6. Držte novou nádobku na odpadní toner na levé straně a vsunujte ji do tiskárny, dokud nezaklapne.

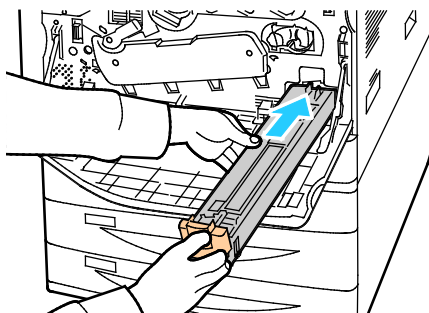

7. Očistěte čočky tiskové hlavy. Podrobnosti najdete v oddílu [Čištění čoček tiskové hlavy](#) na straně 180.
8. Zavřete přední kryt.

Výměna tiskových jednotek

Pokud je nutné vyměnit tiskovou jednotku, zobrazí se na ovládacím panelu upozornění.




UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte tiskovou jednotku přímému slunci ani silným zářivkám v interiéru. Nedotýkejte se povrchu jednotky a nepoškrábejte jej.



UPOZORNĚNÍ: Tento postup neprovádějte, pokud tiskárna kopíruje nebo tiskne.

1. Otevřete přední kryt tiskárny.

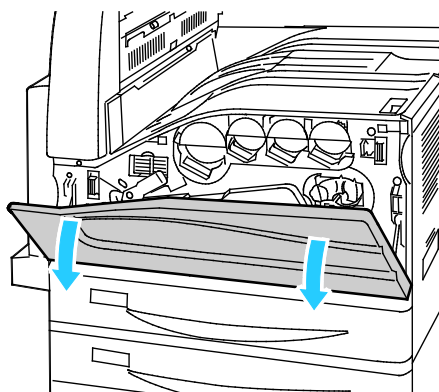


2. Uchopte oranžovou rukojeť tiskové jednotky, jak je znázorněno na obrázku, a vytáhněte tiskovou jednotku rovně z tiskárny. Vložte použitou tiskovou jednotku do plastového sáčku a uložte do krabice.




VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se toneru, který ulpívá na tiskové jednotce.


Poznámka: Chcete-li vrátit použitý spotřební materiál k recyklaci, postupujte podle pokynů uvedených u nového spotřebního materiálu. Pokud nejsou pokyny nebo přepravní štítek k dispozici, navštivte stránky www.xerox.com/gwa, kde najdete další informace.

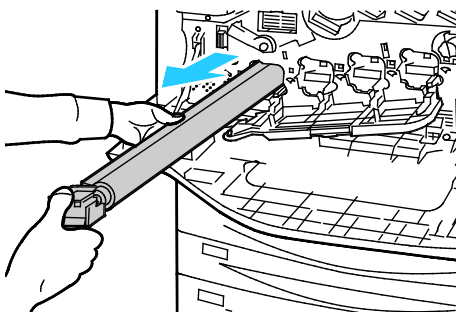


3. Z konce nové tiskové jednotky sejměte balicí materiál.
4. Vložte novou jednotku spolu s černým plastovým ochranným krytem do otvoru jednotky. Ujistěte se, že jednotku vkládáte ve směru šipky na horní části krytu.

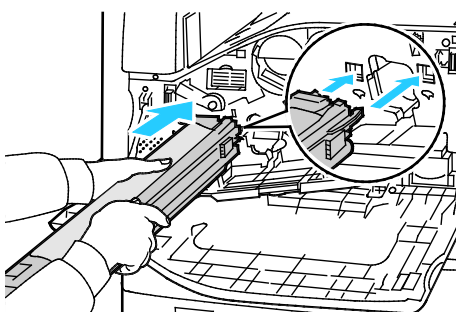


5. S vodítky vloženými do otvoru sejměte černý papír - stáhněte jej ve vyznačeném směru.
6. Sejměte pásku z horní části krytu jednotky.
7. Držte kryt a zasunujte jednotku do tiskárny pomocí oranžové rukojeti.

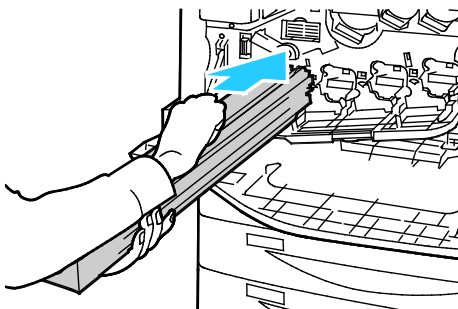


8. Zasuňte ji pomocí oranžové rukojeti až na doraz.

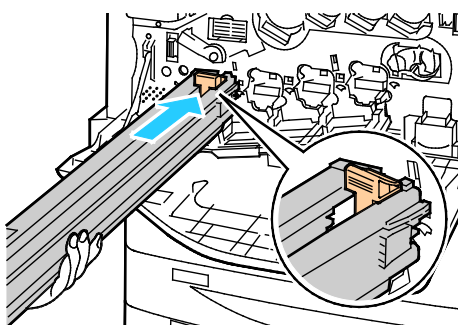


9. Opatrně sejměte ochranný kryt.
10. Zatlačte tiskovou jednotku až na doraz.

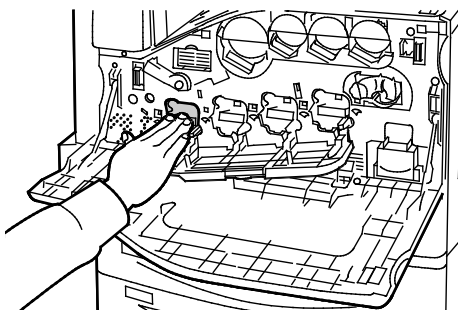

11. Zavřete kryt tiskové jednotky.

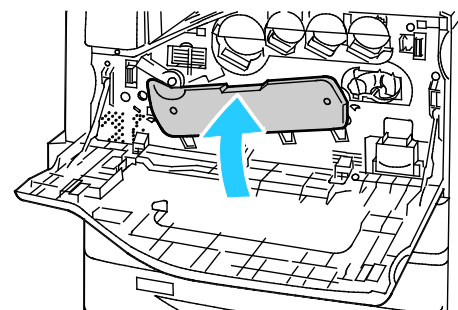

12. Otočte oranžovou páčkou doprava, aby se vrátila do uzamčené pozice.

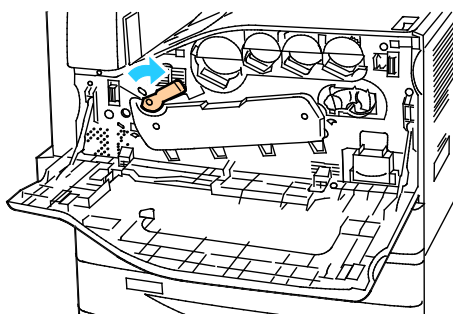

13. Zavřete přední kryt tiskárny.


14. Ochranný kryt a pásku vyhodte do běžného komunálního odpadu.

Výměna čističe přenosového pásu


Pokud je nutné vyměnit čistič přenosového pásu, zobrazí se na ovládacím panelu upozornění.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Tento postup neprovádějte, pokud tiskárna kopíruje nebo tiskne.


1. Otevřete přední kryt tiskárny.

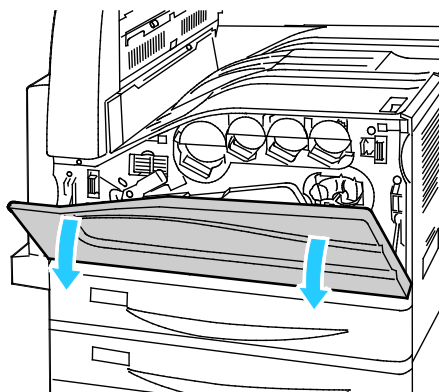

2. Otočením oranžové páčky doprava odemkněte čistič pásu.

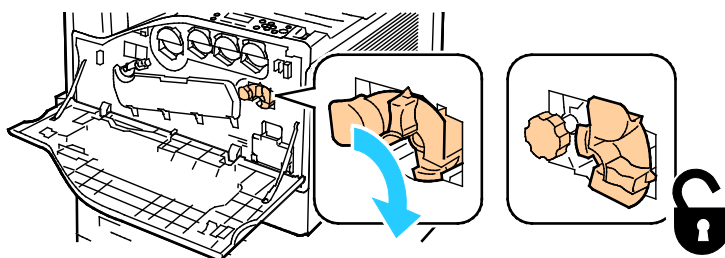


3. Otácejte oranžovým knoflíkem proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.

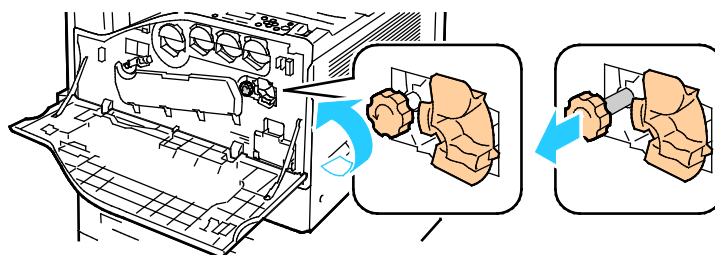


4. Vytáhněte čistič přenosového pásu rovně z tiskárny.

 **VAROVÁNÍ:** Nedotýkejte se toneru, který ulpívá na čističi přenosového pásu. Nenaklánějte čistič přenosového pásu – mohl by se vysypat toner.

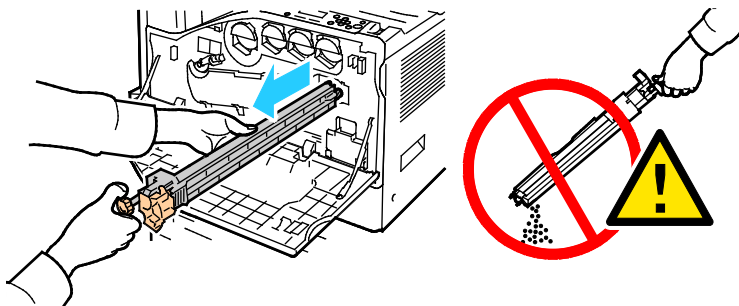


5. Vyměňte z obalu nový čistič přenosového pásu. Obal uschovejte.

6. Vložte použitý čistič přenosového pásu do plastového sáčku.

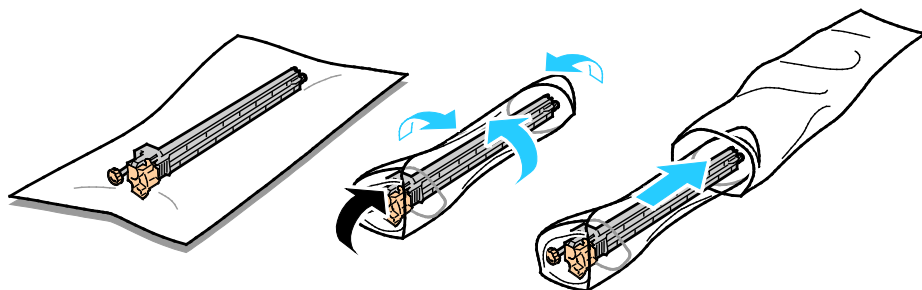


7. Odstraňte z nového čističe přenosového pásu ochranný kryt.


 **UPOZORNĚNÍ:** Nedotýkejte se povrchu čističe přenosového pásu. Mohlo by to způsobit zhoršenou kvalitu obrazu.

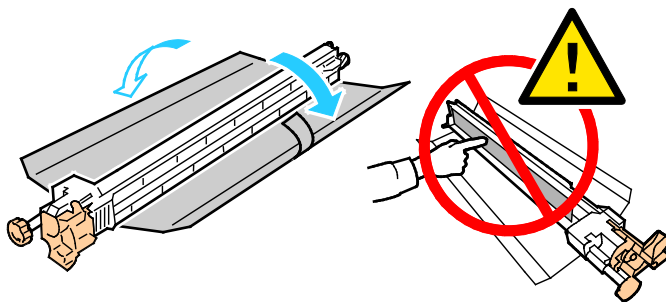


8. Podepřete nový čistič přenosového pásu levou rukou a rovně ho zasunujte do otvoru, dokud se nezastaví.

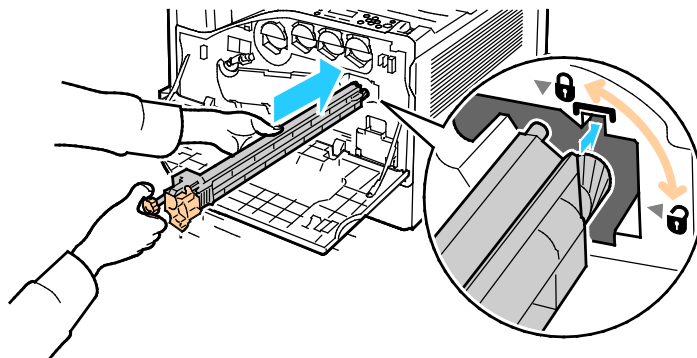

9. Zatlačte oranžový knoflík a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud to jde.

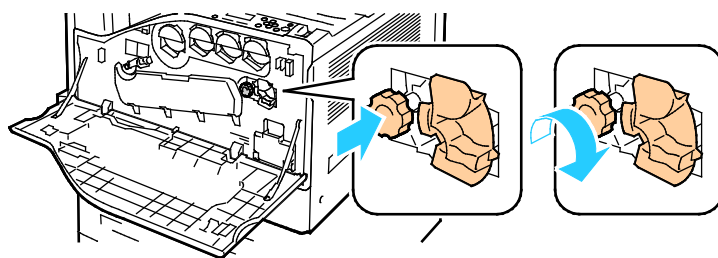


10. Otočením oranžové páčky doleva zamkněte čistič pásu.

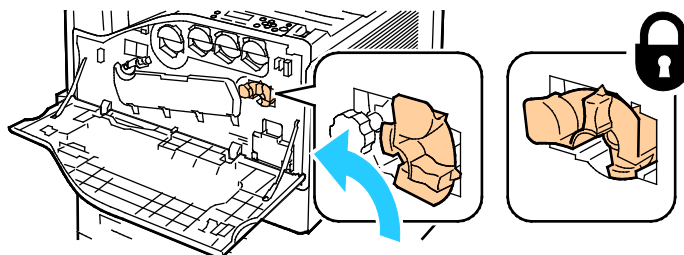


11. Zavřete přední kryt tiskárny

Výměna druhého přenosového válce

1. Pokud je nutné vyměnit druhý přenosový válec, zobrazí se na ovládacím panelu upozornění. Vyjměte papír z levého zásobníku a poté zásobník složte.

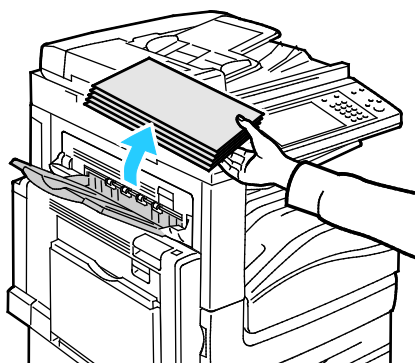


2. Otevřete zásobník 5 (ruční podavač) podle obrázku (1).
3. Zvedněte uvolňovací páčku (2) a otevřete levý horní kryt A podle obrázku (3).

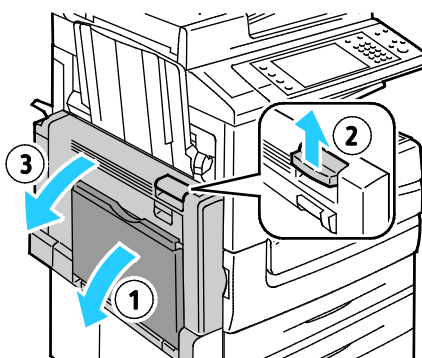


 **VAROVÁNÍ:** Okolí fixační jednotky může být horké. Budte opatrní, abyste se nezranili.

 **UPOZORNĚNÍ:** Nedotýkejte se přenosového pásu. Mohlo by to způsobit snížení kvality obrazu nebo poškození přenosového pásu. Nedotýkejte se přenosového válce. Mohla by se tím snížit kvalita obrazu.

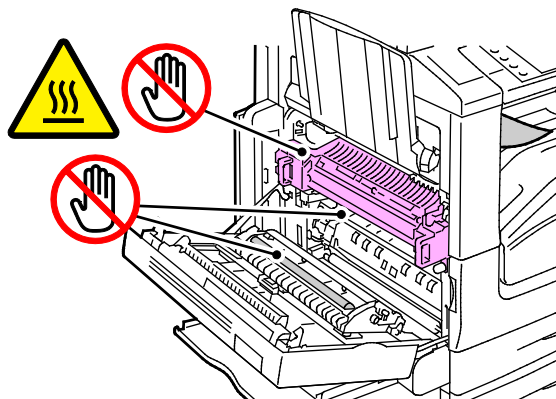


4. Vyjměte nový přenosový válec z obalu. Obal uschovejte.
5. V zobrazeném směru zatlačte na oranžovou páčku.

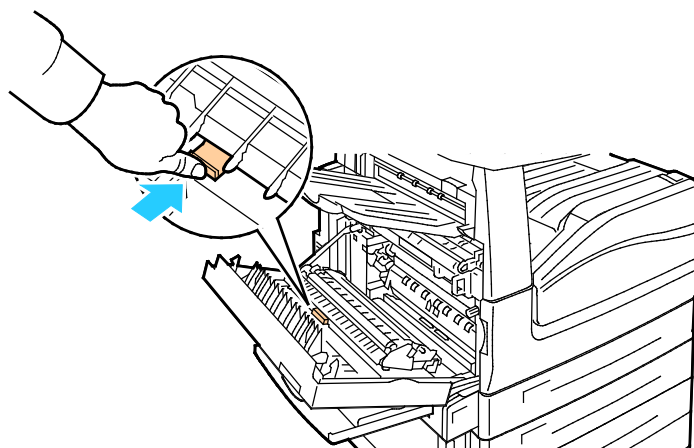


6. Zvedněte použitý přenosový válec z tiskárny.


Poznámka: Nedotýkejte se toneru, který ulpívá na přenosovém válci.

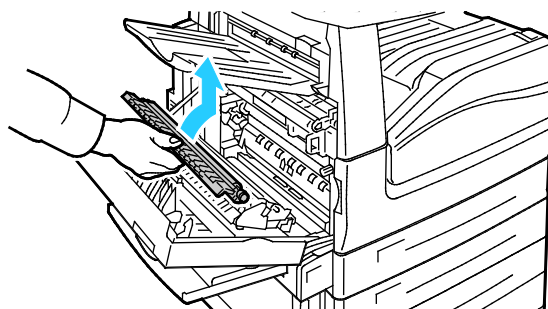


7. Vložte použitý přenosový válec do plastového sáčku.

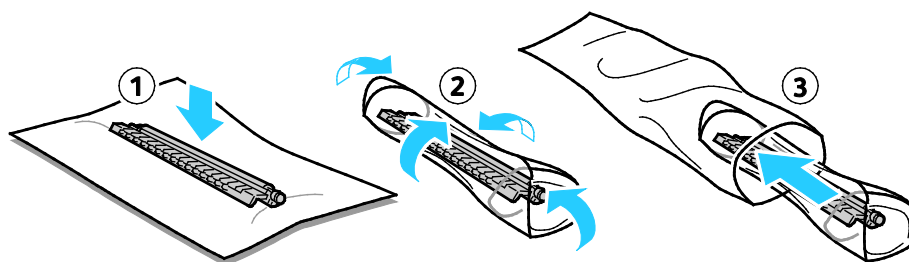

8. Umístěte nový přenosový válec do tiskárny, jak je znázorněno na obrázku. Tlačte na válec, dokud nezapadne na místo.

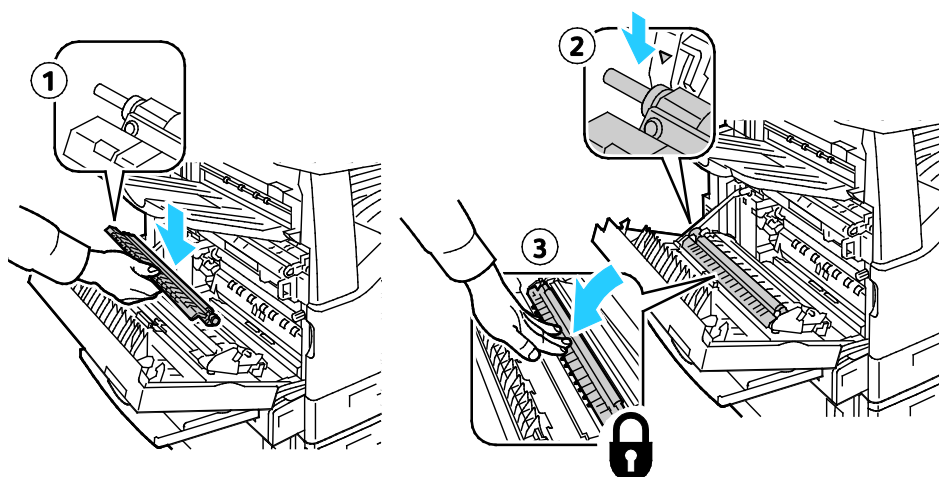

9. Odstraňte z přenosového válce ochranný kryt.

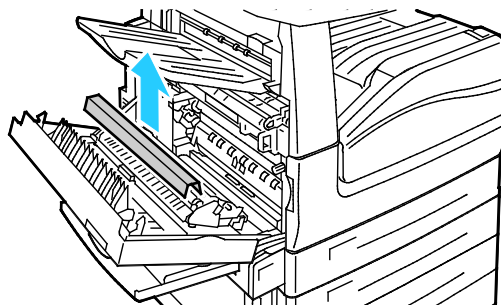

10. Zavřete kryt A.

Vynulování počítadel životnosti spotřebního materiálu

Po výměně spotřebního materiálu je nutné vynulovat počítadla životnosti spotřebního materiálu.

Poznámka: Chcete-li přistupovat k této funkci na ovládacím panelu, přihlaste se jako správce.

1. Stiskněte tlačítko **Přihlášení/odhlášení**, zadejte přihlašovací údaje správce systému a stiskněte tlačítko **Enter** (Zadat).
2. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu.
3. Stiskněte kartu **Tools** (Nástroje) a potom možnost **Troubleshooting** (Řešení problémů).
4. Stiskněte tlačítko **Vynulování počítadla spotřebního materiálu**.
5. Vyberte požadovanou spotřební položku a potom stiskněte tlačítko **Reset Counter** (Vynulovat počítadlo).
6. Na obrazovce s potvrzením stiskněte tlačítko **Reset** (Resetovat).
7. Stiskněte tlačítko **Close** (Zavřít).
8. Stiskněte tlačítko **Přihlášení/odhlášení** a potom možnost **Logout** (Odhlásit).

Výměna zásobníků svorek


Obsahu oddílu:

- Výměna svorek v hlavní sešivačce finišeru určeného pro podniky195
- Výměna svorek ve vazači brožur finišeru určeného pro podniky.....197


Pokud je zásobník svorek prázdný, zobrazí se na ovládacím panelu upozornění.

Výměna svorek v hlavní sešivačce finišeru určeného pro podniky


1. Otevřete přední dvířka finišeru určeného pro podniky.

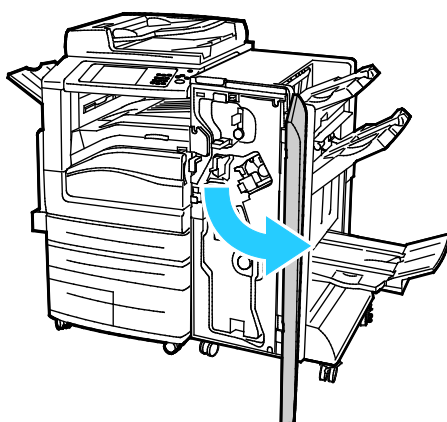


2. Uchopte jednotku sešivačky za oranžovou páčku R1 a posuňte ji doprava.

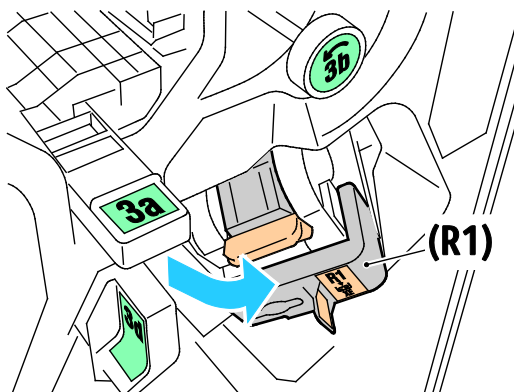


3. Uchopte zásobník svorek za oranžovou rukojeť, přitáhněte ho k sobě a vyjměte ho.

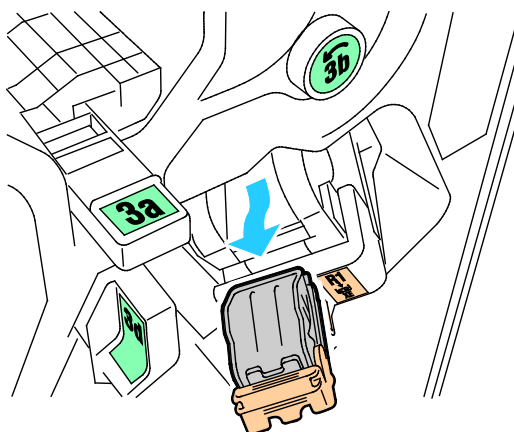

4. Stlačte obě strany pouzdra na svorky (1) a vyjměte pouzdro ze zásobníku (2).

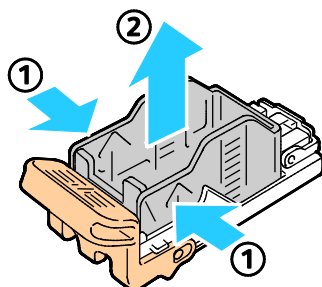


5. Vložte přední stranu nového pouzdra se svorkami do zásobníku svorek (1) a zatlačte zadní stranu do zásobníku (2).

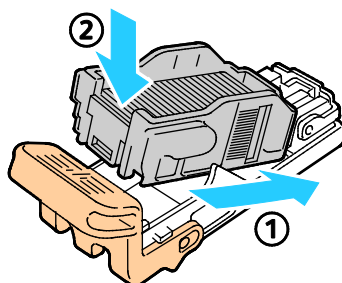


Výměna svorek ve vazači brožur finišeru určeného pro podniky


1. Otevřete přední dvířka finišeru určeného pro podniky.

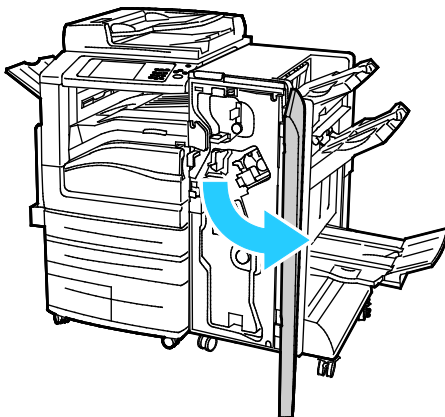


2. Uchopte rukojeť vazače brožur a táhněte ji k sobě, dokud se zásobníky svorek neobjeví na horním okraji přístroje.

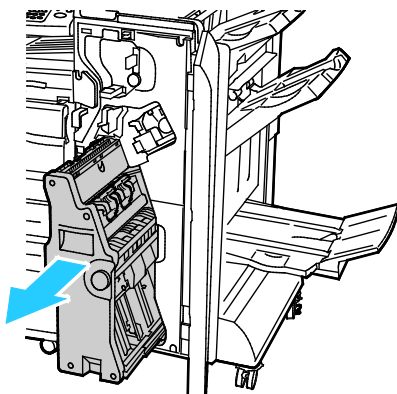


3. Vyjměte zásobník svorek z vazače brožur - zatlačte dolů rukojeť zásobníku svorek podle obrázku a vytáhněte zásobník ven směrem nahoru.

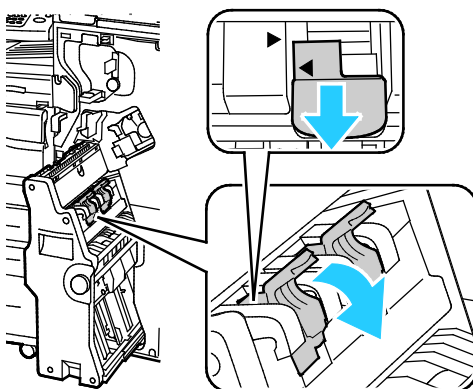

4. Otočte zásobník svorek.
5. Aby se rukojeť zásobníku svorek otevřela ve směru od krabičky svorek, zatlačte na zelené úchytky a zatáhněte rukojeť zpět.

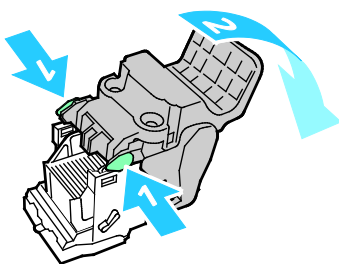

6. Vyměňte krabičku svorek - zatlačte na zadní část krabičky, jak je znázorněno na obrázku.

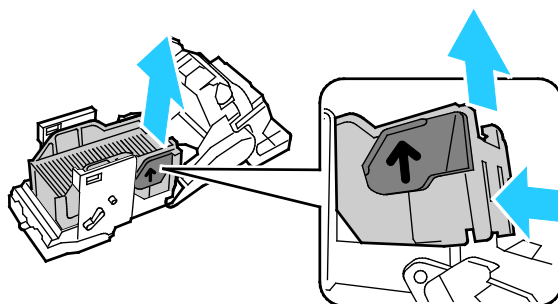

7. Vyměňte krabičku svorek a vraťte zásobník svorek do vazače brožur.

Vyprázdnění nádoby s odpadem po děrování


Pokud je nádoba s odpadem po děrování plná, zobrazí se na ovládacím panelu upozornění.

Vyprázdnění nádoby s odpadem po děrování ve finišeru určeném pro podniky



VAROVÁNÍ: Tento postup neprovádějte, pokud tiskárna kopíruje nebo tiskne.

1. Otevřete přední dvířka finišeru určeného pro podniky.

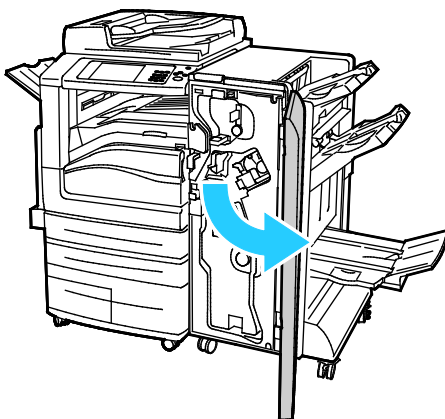


2. Vyměňte nádobu s odpadem po děrování z otvoru v horní levé části finišeru.


Poznámky:

- Až vyjmete nádobu na odpad po děrování, počkejte 10 sekund, než ji znovu vložíte do tiskárny. Počítadlo děrování se vynuluje po 10 sekundách.


- Pokud vyjmete nádobu na odpad po děrování, než vás k tomu přístroj vyzve, vyprázdněte nádobku, než ji znovu vložíte do tiskárny.

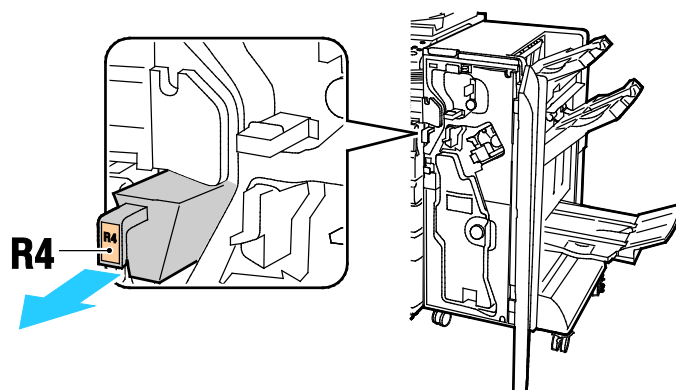

3. Vyprázdněte nádobu.

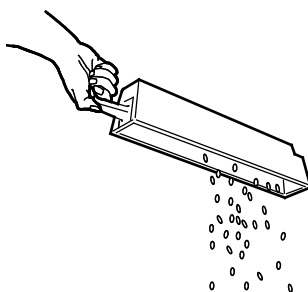

4. Zasuňte nádobu do finišeru.

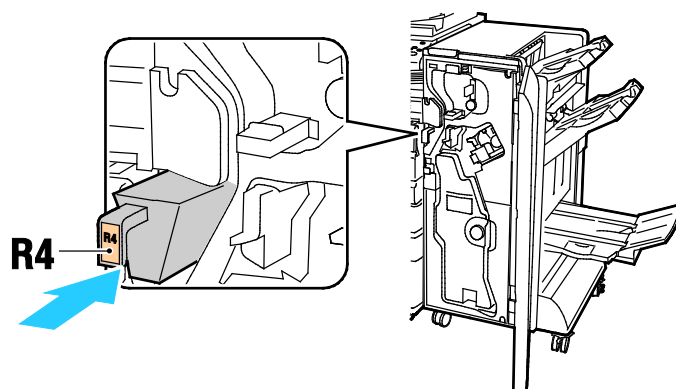

5. Zavřete přední dvířka finišeru určeného pro podniky.

Informace o účtování a použití přístroje

Informace o účtování a použití tiskárny se zobrazují na obrazovce Billing Information (Informace o účtování). Zobrazené počty vytištěných stran se využívají pro účely účtování.

Zobrazení informací o účtování a využití přístroje:

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny.
2. Chcete-li zobrazit základní počty vytištěných stran, stiskněte kartu **Informace o účtování**:
 - **Černých stran**: Celkový počet vytištěných stran bez určení barvy.
 - **Barevných stran**: Celkový počet vytištěných stran s určenou barvou.
 - **Celkem stran**: Celkový počet barevných a černobílých vytištěných stran.
3. Chcete-li zobrazit podrobné informace o využití přístroje, stiskněte položku **Počítadla použití** a potom vyberte požadovanou volbu.
4. Stisknutím tlačítka **Úvodní obrazovka služeb** se vraťte do nabídky Úvodní obrazovka služeb.

Objednání spotřebního materiálu

Obsahu oddílu:

• Nalezení výrobního čísla.....	201
• Spotřební materiál.....	201
• Položky běžné údržby.....	201
• Další spotřební materiál	202
• Kdy je třeba objednat spotřební materiál	202
• Zobrazení stavu spotřebního materiálu v tiskárně	202
• Recyklace spotřebního materiálu.....	202

Nalezení výrobního čísla

Pokud chcete požádat společnost Xerox o pomoc, musíte uvést výrobní číslo tiskárny. Výrobní číslo je uvedeno na kovovém štítku za dvířky A, směrem k zadní části tiskárny.

Chcete-li zobrazit výrobní číslo na ovládacím panelu tiskárny, stiskněte tlačítko **Stav přístroje** a potom kartu **Informace o přístroji**.

Spotřební materiál

Spotřební položky jsou spotřební materiály tiskárny, které se spotřebovávají během činnosti tiskárny. Spotřebními položkami pro tuto tiskárnu jsou originální kazety s tonerem Xerox® v barvách azurová, purpurová, žlutá a černá.

Poznámka: Součástí každé položky spotřebního materiálu je návod k instalaci.



UPOZORNĚNÍ: Použití jiného než originálního toneru Xerox® může ovlivnit kvalitu tisku a spolehlivost tiskárny. Toto je jediný toner vyvinutý a vyrobený společností Xerox s přísnou kontrolou kvality, který je určen pro použití výslovně s touto tiskárnou.

Položky běžné údržby

Mezi položky běžné údržby pro tuto tiskárnu patří:

- Azurová, purpurová, žlutá a černá tisková jednotka
- Odpadní nádobka
- Druhý přenosový válec
- Čistič přenosového pásu

Poznámka: Součástí každé položky běžné údržby je návod k instalaci.

Další spotřební materiál

Další spotřební materiál jsou položky požadované pro volitelné doplňky u některých konfigurací tiskárny nebo příslušenství, nejsou však potřebné pro každodenní používání.

Mezi další spotřební materiál pro tuto tiskárnu patří:

- Zásobník svorek finišeru určeného pro podniky
- Zásobník svorek vazače brožur finišeru určeného pro podniky
- Náhradní svorky pro finišer určený pro podniky
- Náhradní svorky pro vazač brožur finišeru určeného pro podniky

Kdy je třeba objednat spotřební materiál

Když se přiblíží čas výměny spotřebního materiálu, na ovládacím panelu se zobrazí varování. Přesvědčte se, že máte k dispozici náhradní materiál. Spotřební materiál je důležité objednat hned, když se poprvé objeví příslušné hlášení, abyste nemuseli přerušit tisk. Pokud je nutné vyměnit spotřební materiál, zobrazí se na ovládacím panelu chybové hlášení.

Spotřební materiál objednávejte u místního prodejce nebo na adrese www.xerox.com/office/WC7970supplies.



UPOZORNĚNÍ: Nedoporučujeme používat jiný než originální spotřební materiál Xerox. Záruka, servisní smlouva ani záruka Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti), které poskytuje společnost Xerox, se nevztahují na škody, závady nebo snížení výkonu způsobené použitím neoriginálního spotřebního materiálu nebo použitím spotřebního materiálu společnosti Xerox, který není určen pro tuto tiskárnu. Záruka Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti) je poskytována ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Mimo tyto oblasti se může rozsah záruky lišit. Podrobné informace vám sdělí zástupce společnosti Xerox.

Zobrazení stavu spotřebního materiálu v tiskárně

Stav spotřebního materiálu v tiskárně můžete kdykoliv zkontrolovat.

1. Základní informace o tonerových kazetách vyvoláte stisknutím tlačítka **Stav přístroje** a dále stisknutím karty **Spotřební materiál**.
2. Pokud chcete zobrazit podrobné údaje o určité kazetě včetně katalogového čísla pro objednání nové kazety, stiskněte položku **Azurová, Purpurová, Žlutá** nebo **Černá**.
3. Tlačítkem **Zavřít** se vrátíte na kartu Spotřební materiál.
4. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, stiskněte tlačítko **Další spotřební materiál**. Projděte seznam a vyberte požadovanou možnost.
5. Pokud chcete vytisknout stránku Využití spotřebního materiálu, stiskněte tlačítko **Tisk sestavy spotř. m.**
6. Tlačítkem **Zavřít** se vrátíte na obrazovku Další spotřební materiál.
7. Stisknutím tlačítka **Domovská stránka služeb** se vrátíte na hlavní obrazovku.

Recyklace spotřebního materiálu

Informace o programech recyklace spotřebního materiálu Xerox® najdete na adrese www.xerox.com/gwa.

Součástí spotřebního materiálu je předplacený návratový štítek. Použijte ho při vracení použitých součástí v původních krabicích pro recyklaci.

Stěhování tiskárny

- Vždy tiskárnu vypněte a počkejte, než bude proces vypnutí ukončen. Chcete-li tiskárnu vypnout, ověřte, že ve frontě nejsou žádné úlohy, a vypněte nejprve sekundární vypínač. Po zhasnutí dotykové obrazovky počkejte 10 sekund a potom vypněte hlavní vypínač. Podrobnosti najdete v části [Zapnutí a vypnutí tiskárny](#) na straně 39.
- Odpojte napájecí kabel vzadu na tiskárně.
- Držte tiskárnu rovně, aby se nevysypal toner.

Poznámka: Při stěhování tiskárny na delší vzdálenost vyjměte tiskové jednotky a tonerové kazety, aby nedošlo k vysypání toneru. Tiskárnu zabalte do krabice.



UPOZORNĚNÍ: Pokud tiskárnu před odesláním řádně nezabalíte, může dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka společnosti Xerox®, servisní smlouva ani záruka Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti). Záruka společnosti Xerox®, servisní smlouva ani záruka Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti) se nevztahuje na škody způsobené nevhodným přesunováním tiskárny. Záruka Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti) společnosti Xerox® je poskytována ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Mimo tyto oblasti se může rozsah záruky lišit. Podrobné informace vám sdělí místní zástupce společnosti Xerox.

Řešení problémů

10

Obsah kapitoly:

• Řešení obecných problémů	206
• Zaseknutý papír	212
• Problémy s kvalitou tisku	253
• Problémy s kopírováním a snímáním	260
• Problémy s faxováním.....	261
• Jak požádat o pomoc	263

Řešení obecných problémů


Obsahu oddílu:

• Tiskárna má dva vypínače	206
• Restartování tiskárny	207
• Tiskárnu nelze zapnout	207
• Tiskárna se často resetuje nebo vypíná	207
• Tisk trvá příliš dlouho	208
• Tisk dokumentu se nezdařil	208
• Dokument je vytištěn z nesprávného zásobníku	209
• Tiskárna vydává neobvyklé zvuky	209
• Problémy s automatickým 2stranným tiskem	210
• Nesprávné datum a čas	210
• Chyby skeneru	211


Tento oddíl obsahuje postupy, které vám pomohou vyhledat a vyřešit problémy. Některé problémy lze vyřešit pouhým opětovným spuštěním tiskárny.

Tiskárna má dva vypínače

Tato tiskárna má dva vypínače. Sekundární vypínač, který se nachází na horní části tiskárny pod ovládacím panelem, ovládá pouze napájení elektronických součástí tiskárny. Hlavní vypínač, umístěný za předním krytem, ovládá napájení tiskárny. Chcete-li tiskárnu používat, zapněte oba vypínače. Nejprve zapněte hlavní vypínač za předním krytem a potom sekundární vypínač.

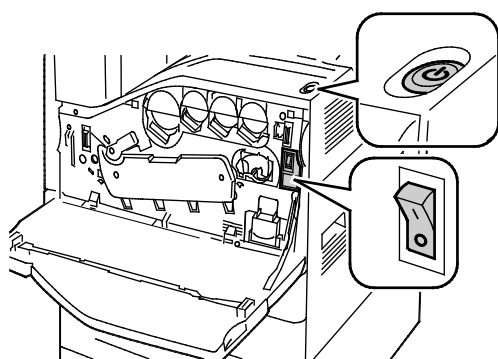

Vypínače

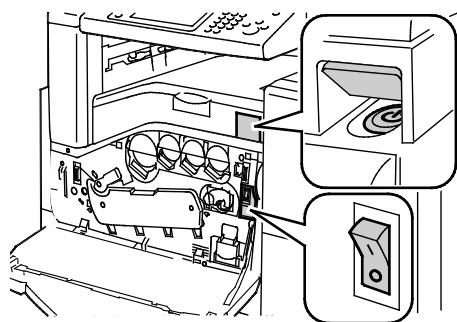

Vypínače s finišerem určeným pro podniky

Restartování tiskárny

1. Vyhledejte oba vypínače.
2. Vypněte vypínač na horní straně tiskárny. Na ovládacím panelu se zobrazí upozornění, že probíhá vypínání tiskárny.
3. Pokud se tiskárna vypne, restartujte ji zapnutím vypínače.
4. Jestliže se tiskárna po dvou minutách nevypne, otevřete přední kryt a vypněte druhý vypínač.
5. Zapněte dolní vypínač a potom restartujte tiskárnu zapnutím horního vypínače.

Pokud se problém nevyřeší opětovným spuštěním tiskárny, nahlédněte do té tabulky v této kapitole, ve které je problém nejlépe popsán.

Tiskárnu nelze zapnout

Pravděpodobné příčiny	Řešení
Napájecí kabel není správně zapojen do zásuvky.	Vypněte tiskárnu a správně zapojte napájecí kabel do zásuvky.
Zásuvka, do které je tiskárna zapojena, je vadná.	• Zapojte do stejné zásuvky jiné elektrické zařízení a přesvědčte se, že řádně funguje. • Zkuste použít jinou zásuvku.
Jeden z vypínačů není zapnutý.	Vypněte oba vypínače. Počkejte dvě minuty a potom oba vypínače zapněte.
Tiskárna je zapojena do zásuvky, jejíž napětí nebo kmitočet neodpovídá specifikaci tiskárny.	Použijte zdroj energie podle specifikací uvedených v oddílu Elektrické specifikace.



UPOZORNĚNÍ: Zapojte třídrátový kabel (se zemnicím hrotem) přímo pouze do uzemněné zásuvky se střídavým proudem. Nepoužívejte rozbočovací zásuvku. V případě potřeby požádejte koncesovaného elektrikáře o instalaci řádně uzemněné zásuvky.

Tiskárna se často resetuje nebo vypíná

Pravděpodobné příčiny	Řešení
Napájecí kabel není správně zapojen do zásuvky.	Vypněte tiskárnu, přesvědčte se, že napájecí kabel je správně zapojený do tiskárny a do zásuvky, a znovu tiskárnu zapněte. Podrobnosti najdete v části Zapnutí a vypnutí tiskárny na straně 39.
Tiskárna je zapojena do nepřerušitelného zdroje napájení (UPS), prodlužovacího kabelu nebo rozbočovací zásuvky.	Používejte pouze prodlužovací šňůru určenou pro příkon tiskárny.
Došlo k potížím se síťovou konfigurací.	Odpojte síťový kabel. Pokud se problém vyřeší, požádejte správce sítě, aby překonfiguroval vaši síťovou instalaci.
Došlo k systémové chybě.	Obratťe se na zástupce společnosti Xerox a informujte ho o chybovém kódu a hlášení. Zkontrolujte historii chyb na ovládacím panelu. Podrobnosti najdete v oddílu Zobrazení chybových a varovných hlášení na ovládacím panelu na straně 263.

Tisk trvá příliš dlouho

Pravděpodobné příčiny	Řešení
Tiskárna je nastavena pro tisk na typ papíru, který vyžaduje pomalejší tisk.	Tisk na některé typy papíru, například papír těžší gramáže a fólie, trvá déle. Zkontrolujte, zda je v ovladači tiskárny a na ovládacím panelu nastavený správný typ papíru.
Tiskárna je v režimu úspory energie.	Počkejte. Zahájení tisku při přechodu tiskárny z režimu úspory energie chvíli trvá.
Problém může spočívat ve způsobu, jakým byla tiskárna nainstalována do sítě.	• Zjistěte, zda jsou všechny tiskové úlohy ukládány do služby zařazování tisku nebo do počítače, který tiskárnu sdílí, a potom zařazovány na tiskárnu. Zařazování může zpomalit tisk. • Chcete-li vyzkoušet rychlost tiskárny, vytiskněte několik kopií některé informační strany, například ukázkové strany. Bude-li tato strana vytištěna jmenovitou rychlostí tiskárny, může se jednat o problém se sítí nebo s instalací tiskárny. O další pomoc požádejte správce systému.
Zpracovávaná úloha je složitá.	Počkejte. Není nutný žádný zásah.

Tisk dokumentu se nezdařil

Pravděpodobné příčiny	Řešení
Do vybraného zásobníku je vložen nesprávný formát papíru.	Zobrazení stavu úlohy neúspěšného tisku na dotykové obrazovce: 1. Stiskněte tlačítko Stav úloh na ovládacím panelu tiskárny. 2. Najděte v seznamu neúspěšnou tiskovou úlohu. 3. Podívejte se na stav neúspěšné tiskové úlohy, například Blokováno: Požadovány zdroje. 4. Chcete-li zobrazit podrobnosti, stiskněte tiskovou úlohu a dále položku Údaje. 5. Podívejte se na číslo zásobníku uvedené v části Resources (Zdroje) a na stav pro vybraný zásobník. 6. Vložte do tohoto zásobníku papír správného formátu nebo vyberte jiný zásobník.
Zvolený typ nebo barva papíru není k dispozici.	Zobrazení stavu úlohy neúspěšného tisku na dotykové obrazovce: 7. Stiskněte tlačítko Stav úloh na ovládacím panelu tiskárny. 8. Najděte v seznamu neúspěšnou tiskovou úlohu. 9. Podívejte se na stav neúspěšné tiskové úlohy, například Blokováno: Požadovány zdroje. 10. Chcete-li zobrazit podrobnosti, stiskněte tiskovou úlohu a dále položku Údaje. 11. Podívejte se na číslo zásobníku uvedené v části Resources (Zdroje) a na stav pro vybraný zásobník. 12. Vložte do tohoto zásobníku papír správného typu nebo barvy nebo vyberte jiný zásobník.

Nesprávné nastavení sítě.	Obnovení nastavení sítě: 13. Stiskněte tlačítko Stav přístroje na ovládacím panelu tiskárny. 14. Stiskněte položky Nástroje > Nastavení sítě > Nastavení protokolu TCP/IP. Poznámka: Pokud tato funkce není uvedena, přihlaste se jako správce systému. Podrobnosti najdete v oddílu Přihlášení na ovládacím panelu jako správce systému na straně 32. 15. Stiskněte položku Obnovit výchozí nastavení.
Problém může spočívat ve způsobu, jakým byla tiskárna nainstalována do sítě.	• Zkontrolujte, zda je tiskárna připojená k síti. • Zjistěte, zda jsou všechny tiskové úlohy ukládány do služby zařazování tisku nebo do počítače, který tiskárnu sdílí, a potom zařazovány na tiskárnu. Zařazování může zpomalit tisk. • Chcete-li tiskárnu vyzkoušet, vytiskněte některou informační stranu, například ukázkovou stranu. Pokud se strana vytiskne, může se jednat o problém se sítí nebo instalací tiskárny. Požádejte o pomoc správce systému.
V aplikaci a v tiskovém ovladači je vybráno konfliktní nastavení zásobníků.	Další informace najdete v oddílu Dokument je vytištěn z nesprávného zásobníku na straně 209.

Dokument je vytištěn z nesprávného zásobníku

Pravděpodobné příčiny	Řešení
V aplikaci a v tiskovém ovladači je vybráno konfliktní nastavení zásobníků.	1. Zkontrolujte zásobník vybraný v tiskovém ovladači. 2. V aplikaci, ze které tisknete, přejděte na vzhled stránky nebo nastavení tiskárny. 3. Nastavte zdroj papíru tak, aby odpovídal zásobníku vybranému v tiskovém ovladači, nebo jako zdroj papíru nastavte možnost Automatický výběr. Poznámka: Pokud chcete, aby zásobník vybíral tiskový ovladač, zapněte v tiskárně pro zdrojový zásobník možnost Automatický výběr.

Tiskárna vydává neobvyklé zvuky

Pravděpodobné příčiny	Řešení
Některý ze zásobníků není správně nainstalován.	Otevřete a zavřete zásobník, ze kterého tisknete.
V tiskárně je překážka nebo nečistoty.	Vypněte tiskárnu a překážku nebo nečistoty odstraňte. Pokud je odstranit nelze, obraťte se na servisního zástupce společnosti Xerox®.

Problémy s automatickým 2stranným tiskem

Pravděpodobné příčiny	Řešení
Nepodporovaný nebo nesprávný papír.	Zkontrolujte, jestli používáte správný papír. K automatickému 2strannému tisku nepoužívejte fólie, obálky, štítky ani znovu vložený papír. Další informace najdete v tématu Podporované formáty a gramáže papíru pro automatický 2stranný tisk na straně 53.
Nesprávné nastavení	Na kartě tiskového ovladače Volby tisku vyberte položku 2stranný tisk .

Nesprávné datum a čas

Datum a čas jsou nastaveny automaticky po připojení tiskárny k síti, ve které se nachází server NTP (Network Time Protocol). Protokol NTP se používá k synchronizaci vnitřních hodin počítačů prostřednictvím síťového připojení při spuštění systému a dále vždy po uplynutí 24 hodin. Tato funkce zajišťuje synchronizaci vnitřních hodin tiskárny s určeným serverem NTP.

Pravděpodobné příčiny	Řešení
Pro položku Date and Time Setup (Nastavení data a času) je zvolena hodnota Manual (NTP Disabled) (Ručně (protokol NTP zakázán)).	Změňte nastavení pro volbu Date and Time (Datum a čas) na možnost Automatic (Automaticky) tím, že zapnete protokol NTP. Zapněte protokol NTP pomocí služeb CentreWare Internet Services: 1. V počítači spusťte webový prohlížeč, do adresního pole zadejte adresu IP tiskárny a poté stiskněte klávesu Enter nebo Return. Poznámky: • Pokud neznáte adresu IP tiskárny, postupujte podle pokynů v oddílu Zjištění adresy IP tiskárny na straně 33. • Pokud tato funkce není uvedena, přihlaste se jako správce systému. Podrobnosti najdete v oddílu Přihlášení na ovládacím panelu jako správce systému na straně 32. 1. Klikněte na kartu Properties (Vlastnosti). 2. V navigačním panelu klikněte na šipku nalevo vedle položky General Setup (Obecné nastavení). 3. V rozbalené nabídce General Setup (Obecné nastavení) vyberte položku Date and Time (Datum a čas). 4. Na stránce Date and Time (Datum a čas) klikněte na šipku napravo vedle položky Date and Time Setup (Nastavení data a času). 5. Zvolte položku Automatic using NTP (Automaticky serverem NTP). 6. V nastavení NTP Server Settings (Nastavení serveru NTP) zadejte adresu IP pro server NTP. 7. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

Časové pásmo, datum nebo čas jsou nastaveny nesprávně.	Nastavte ručně časové pásmo, datum a čas: 8. Stiskněte tlačítko Stav přístroje na ovládacím panelu tiskárny a potom stiskněte kartu Tools (Nástroje). 9. Stiskněte položky Nastavení zařízení > Všeobecné > Datum a čas. Poznámka: Pokud tato funkce není uvedena, přihlaste se jako správce systému. Podrobnosti najdete v oddílu Přihlášení na ovládacím panelu jako správce systému na straně 32. 10. Chcete-li nastavit časové pásmo, stiskněte položku Časové pásmo a nastavte časové pásmo pomocí šipek. 11. Chcete-li nastavit datum, stiskněte položku Datum, vyberte formát a nastavte datum. 12. Chcete-li použít 24hodinový formát, vyberte možnost Zobrazit 24hodinový formát. Chcete-li nastavit čas, stiskněte možnost Čas a nastavte čas. Poznámka: Datum a čas jsou nastaveny automaticky prostřednictvím protokolu NTP (Network Time Protocol). Chcete-li toto nastavení změnit, ve službách CentreWare Internet Services přejděte na kartu Properties (Vlastnosti) a změňte položku Date and Time Setup (Nastavení data a času) na hodnotu Manual (NTP Disabled) (Ručně (protokol NTP zakázán)). 13. Stiskněte tlačítko Save (Uložit).
--	---

Chyby skeneru

Pravděpodobné příčiny	Řešení
Skener nekomunikuje.	Vypněte tiskárnu a zkontrolujte kabel skeneru. Počkejte dvě minuty a tiskárnu znovu zapněte. Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na servisního zástupce společnosti Xerox®.

Zaseknutý papír

Obsahu oddílu:

- Odstranění zaseknutého papíru213
- Odstranění zaseknutého papíru z finišeru určeného pro podniky.....225
- Odstranění zaseknutého papíru z jednotky pro skládání ve tvaru CZ235
- Minimalizace zaseknutí papíru.....243
- Řešení problémů se zaseknutým papírem245
- Odstranění zaseknutých svorek248
- Odstranění zaseknutého papíru z děrovačky.....252

Odstranění zaseknutého papíru

Obsahu oddílu:

• Odstranění zaseknutého papíru ze zásobníků 1–4	213
• Odstranění zaseknutého papíru ze zásobníku 5 (ručního podavače)	214
• Odstranění zaseknutého papíru za dvířky A	215
• Odstranění zaseknutého papíru za dvířky B	219
• Odstranění zaseknutého papíru za dvířky C	220
• Odstranění zaseknutého papíru za dvířky D	221
• Odstranění zaseknutého papíru z podavače předloh	223

Zaseknutý papír vyjímejte vždy opatrně, bez roztrhání, aby nedošlo k poškození přístroje. Pokuste se papír vyjmout ve směru, ve kterém normálně prochází tiskárnou. I malý kousek papíru ponechaný v tiskárně může způsobit zaseknutí. Chybně podaný papír již znovu nevkládejte.


Poznámka: Při odstraňování papíru se nedotýkejte jeho potištěné strany. Potištěná strana zaseknutého papíru se může rozmazat a můžete si pak zašpinit ruce od toneru. Dejte pozor, aby se toner nerozsypal v tiskárně.




VAROVÁNÍ: Pokud se vám toner dostane na oblečení, zlehka jej co možná nejlépe oprašte. Jestliže vám na oblečení zůstanou zbytky toneru, opláchněte je studenou vodou (ne horkou). Jestliže se vám dostane toner na pokožku, smyjte ho studenou vodou a jemným mýdlem. Jestliže se vám toner dostane do očí, okamžitě ho vypláchněte studenou vodou a vyhledejte lékaře.

Odstranění zaseknutého papíru ze zásobníků 1–4


1. Než vyjmete zásobník z tiskárny, přečtěte si hlášení o zaseknutém papíru na ovládacím panelu. Pokud přístroj hlásí, že se papír zasekl i na dalším místě, odstraňte nejprve papír zaseknutý v tiskárně.
2. Vytáhněte zásobník směrem k sobě až na doraz.

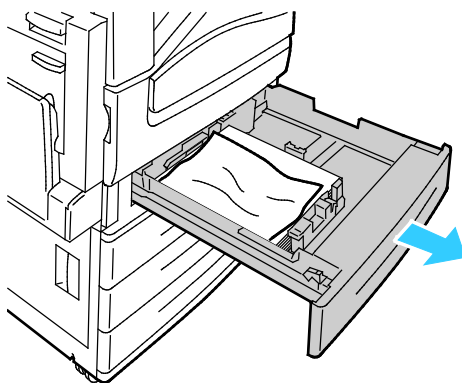

3. Vyjměte ze zásobníku papír.
4. Pokud je papír potrhaný, vysuňte zásobník úplně a zkontrolujte, zda nezůstaly útržky papíru uvnitř tiskárny.

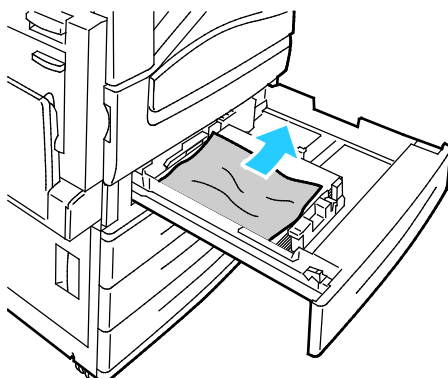


5. Vložte do zásobníku nový nepoškozený papír a poté zásobník zasuňte až na doraz. Na ovládacím panelu se zobrazí hlášení Paper Settings - Tray X (Nastavení papíru - zásobník X).
6. Zkontrolujte formát, typ a barvu papíru. Změňte výběr, pokud je některé nastavení nesprávné.
7. Na dotykové obrazovce tiskárny stiskněte možnost **Confirm** (Potvrdit).

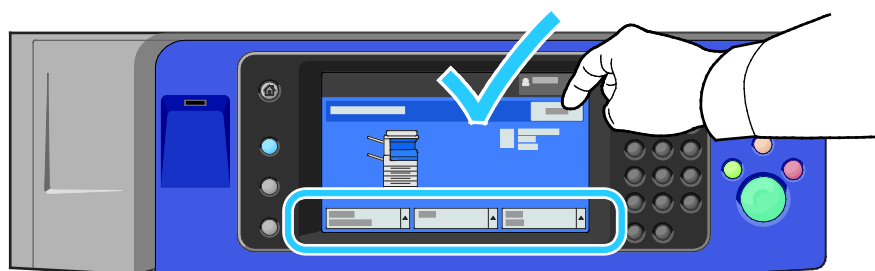


Odstranění zaseknutého papíru ze zásobníku 5 (ručního podavače)

1. Vyjměte ze zásobníku zaseknutý papír. Zkontrolujte, jestli je volné místo vstupu papíru, ve kterém je zásobník spojen s tiskárnou.

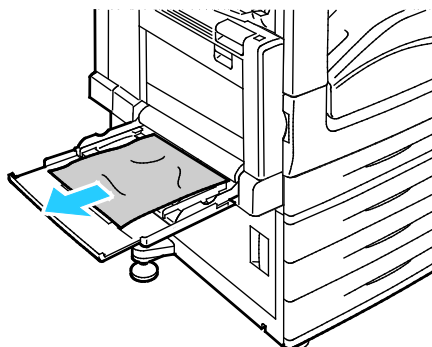


2. Pokud je papír potrhaný, zkontrolujte, zda nejsou útržky uvnitř tiskárny.
3. Promněte vyjmutý papír mezi prsty a zkontrolujte, zda jsou všechny čtyři rohy přesně zarovnané.
4. Vložte papír do zásobníku 5 tiskovou stranou dolů. Přední okraj papíru by se měl lehce dotýkat místa vstupu papíru do tiskárny.

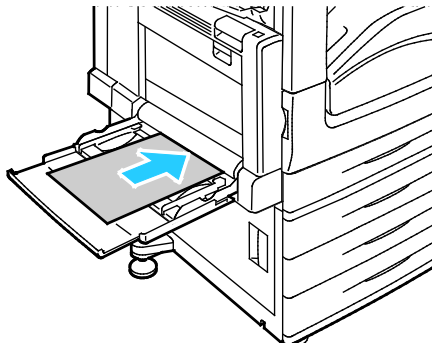


Na ovládacím panelu se zobrazí hlášení Paper Settings - Tray 5 (Bypass) (Nastavení papíru - zásobník 5 (ruční podavač)).

5. Zkontrolujte formát, typ a barvu papíru. Změňte výběr, pokud je některé nastavení nesprávné.
6. Na dotykové obrazovce tiskárny stiskněte možnost **Confirm** (Potvrdit).

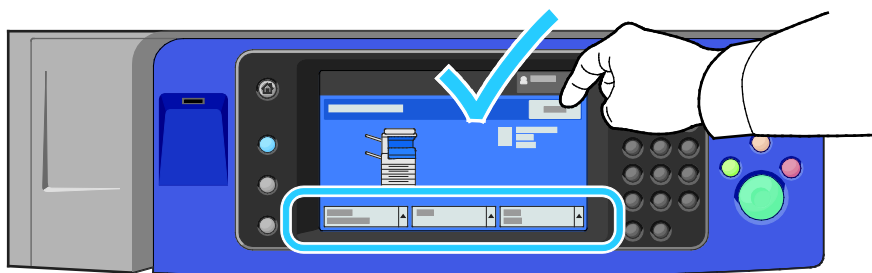


Odstranění zaseknutého papíru za dvířky A


1. Vyjměte papír z levého zásobníku a poté zásobník složte.

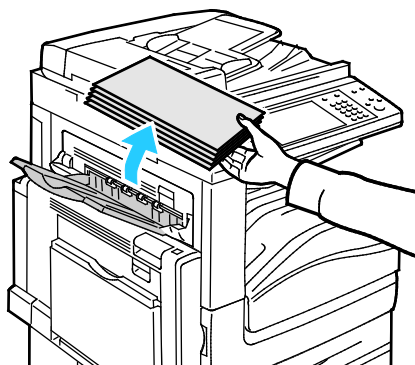


2. Otevřete zásobník 5 podle obrázku.

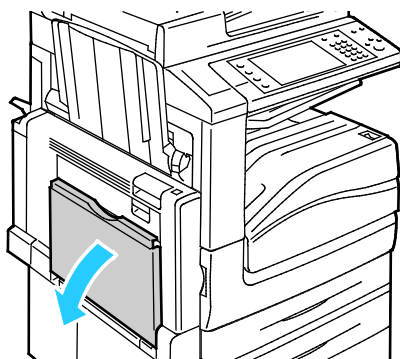

3. Zvedněte uvolňovací páčku 2.

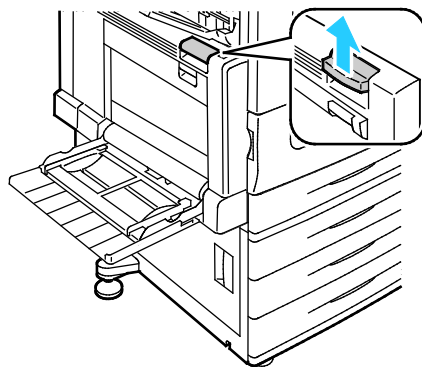

4. Otevřete dvířka A podle obrázku.

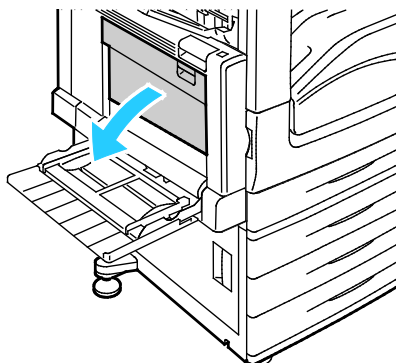





VAROVÁNÍ: Okolí fixační jednotky může být horké. Budte opatrní, abyste se nezranili.



UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se přenosového pásu. Mohlo by to způsobit snížení kvality obrazu nebo poškození přenosového pásu. Nedotýkejte se přenosového válce. Mohla by se tím snížit kvalita obrazu.

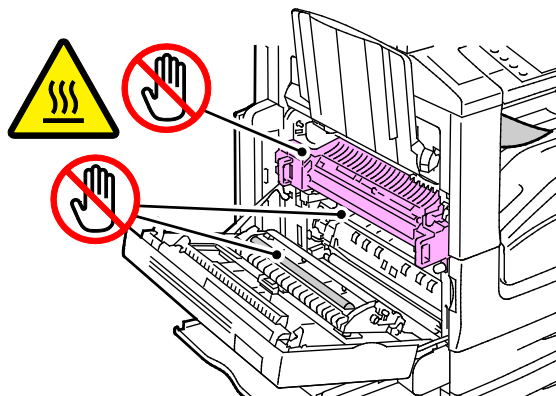


5. Odstraňte zaseknutý papír.

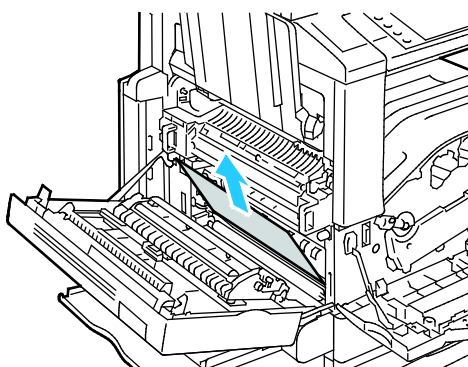


6. Pokud je papír zaseknutý ve výstupu z výstupní přihrádky přístroje, vytáhněte papír ve vyznačeném směru.


Poznámka: Na přenosovém válci může ulpět toner. Toner, který ulpěl na přenosovém válci, neovlivní kvalitu tisku.

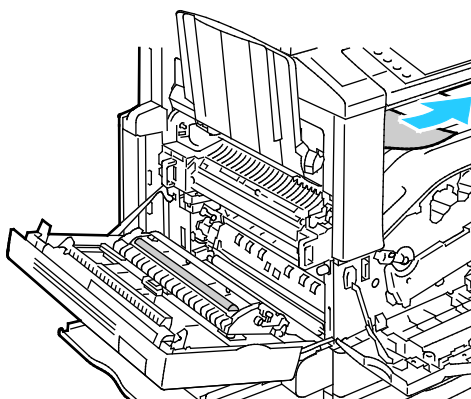

7. Pokud uvázne papír ve fixační jednotce, zatáhněte za zelenou páčku A1 a otevřete branku fixační jednotky.

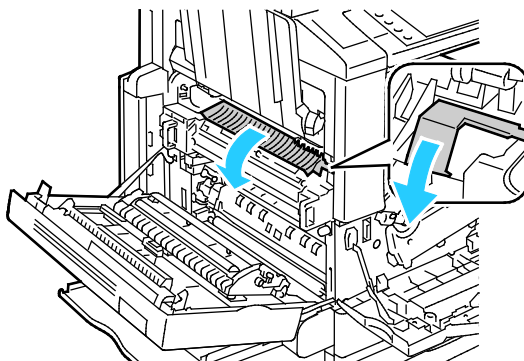


8. Odstraňte papír, jak je znázorněno na obrázku.

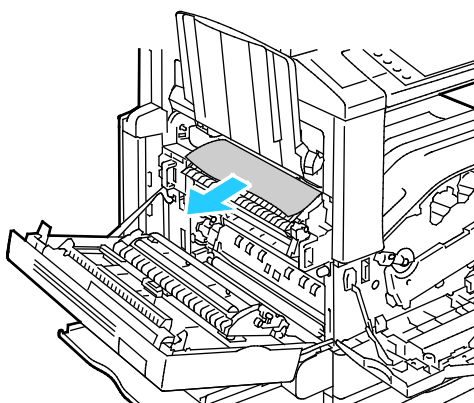


Poznámka: Pokud je papír potrháný, vyjměte z tiskárny všechny útržky.


9. Je-li papír zaseknutý v dolní vstupní části fixační jednotky, odstraňte jej podle obrázku.

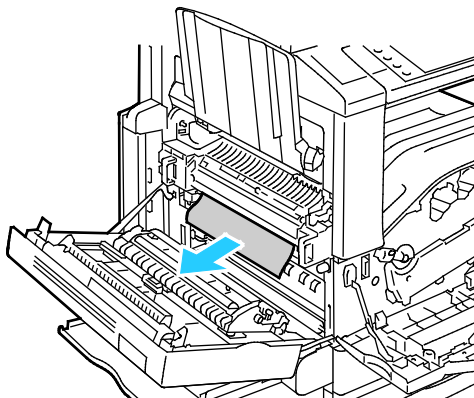

10. Vraťte zelenou páčku A1 do uzamčené polohy.

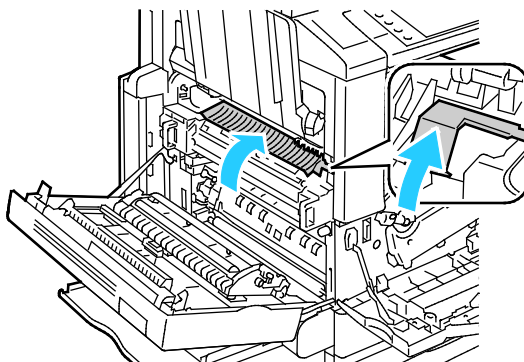


11. Zavřete dvířka A a potom zavřete zásobník 5.

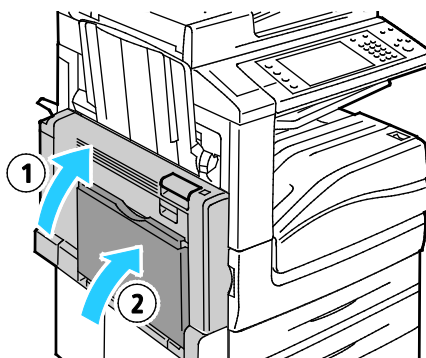


Odstranění zaseknutého papíru za dvířky B

1. Otevřete zásobník 5 podle obrázku (1).

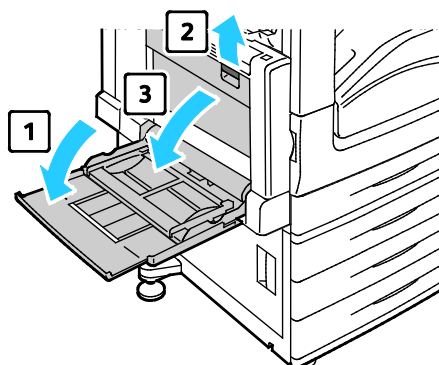

2. Zvedněte uvolňovací páčku (2) a podle obrázku (3) otevřete dvířka B.
3. Odstraňte zaseknutý papír, jak je znázorněno na obrázku.


Poznámka: Pokud je papír potrháný, vyjměte z tiskárny všechny útržky.

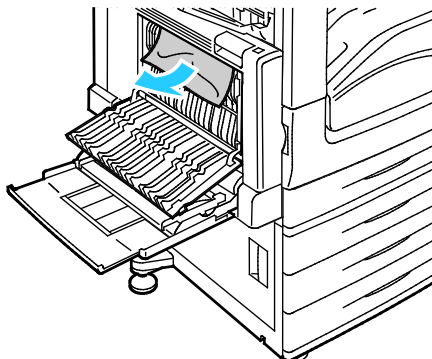

4. Zavřete dvířka B a potom zavřete zásobník 5.


Odstranění zaseknutého papíru za dvířky C

1. Zatáhněte za uvolňovací páčku a otevřete dvířka C.

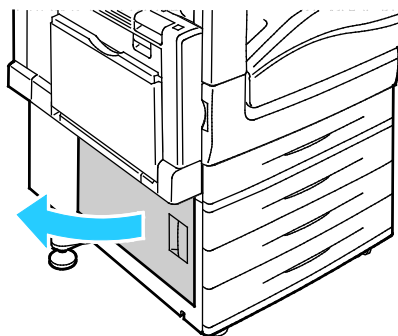

2. Odstraňte zaseknutý papír, jak je znázorněno na obrázku.


Poznámka: Pokud je papír potrháný, vyjměte z tiskárny všechny útržky.

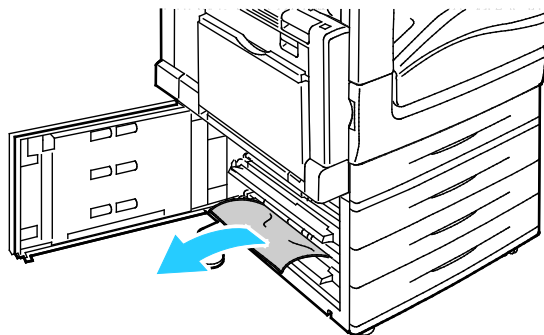

3. Pokud dojde k zaseknutí papíru v horní pozici, nahlédněte do tiskárny a papír odstraňte.

Poznámka: Je-li papír nedostupný, postupujte podle pokynů v oddílu [Odstranění zaseknutého papíru za dvířky A](#) na straně 215.


4. Pokud je papír zaseknutý v podávacím válečku zásobníku, otevřete zásobník a odstraňte papír.

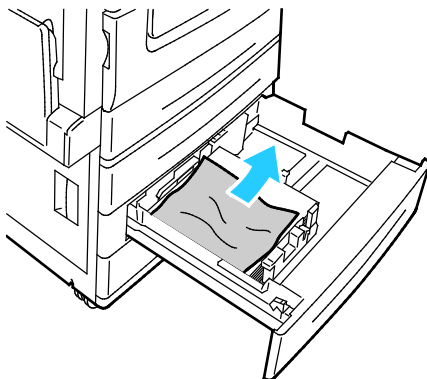


5. Zavřete dvířka C.

Odstranění zaseknutého papíru za dvířky D

1. Vyjměte papír z levého zásobníku a poté zásobník složte.

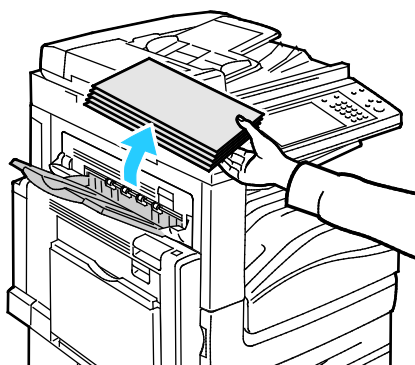

2. Otevřete zásobník 5 podle obrázku (1).
3. Zvedněte uvolňovací páčku (2) a otevřete levý horní kryt A podle obrázku (3).

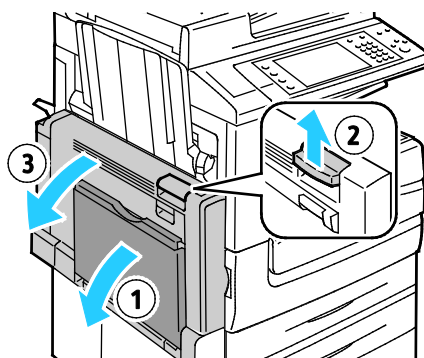





VAROVÁNÍ: Okolí fixační jednotky může být horké. Budte opatrní, abyste se nezranili.



UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se přenosového pásu. Mohlo by to způsobit snížení kvality obrazu nebo poškození přenosového pásu. Nedotýkejte se přenosového válce. Mohla by se tím snížit kvalita obrazu.

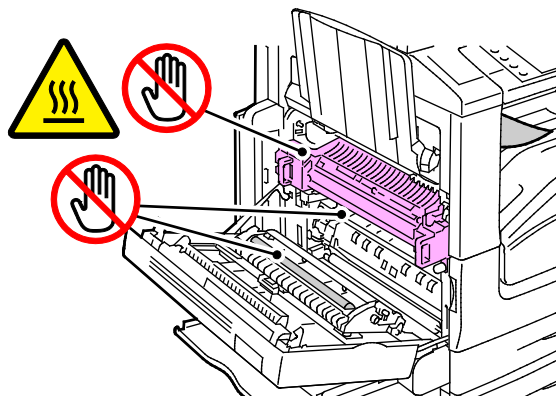


4. Otevřete levý zásobník, jak je znázorněno na obrázku.
5. Zvedněte páčku a otevřete dvířka D.

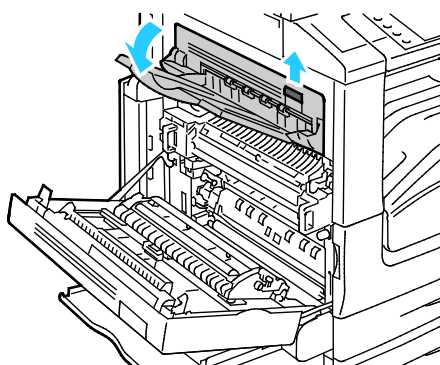

6. Odstraňte zaseknutý papír, jak je znázorněno na obrázku.


Poznámka: Pokud je papír potrhaný, vyjměte z tiskárny všechny útržky.

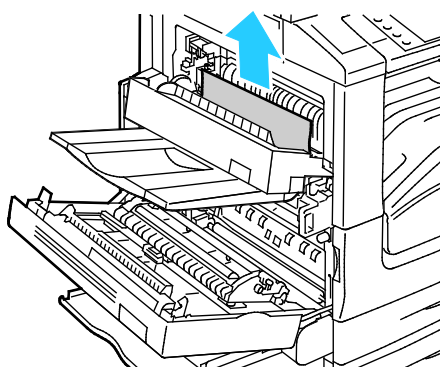


7. Zavřete dvířka D.
8. Zavřete dvířka A a potom zavřete zásobník 5.

Odstranění zaseknutého papíru z podavače předloh


1. Zvedněte páčku a otevřete horní kryt podavače předloh podle obrázku.

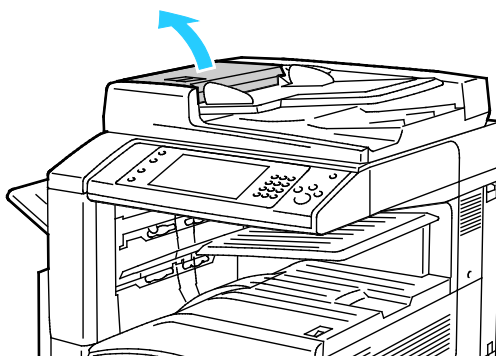


2. Pokud není předloha zachycena na vstupu do podavače předloh, vytáhněte ji rovně ve vyznačeném směru.

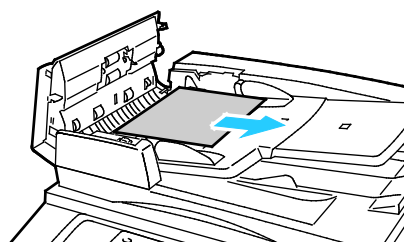


3. Pokud najdete v hlášení na ovládacím panelu pokyn, abyste otočili zeleným kolečkem, otočte jím ve vyznačeném směru. Otáčením zeleným kolečkem vysunete předlohu z podavače.

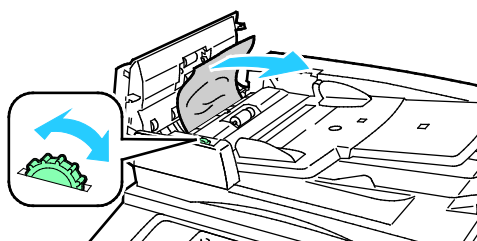


4. Pokud hlášení obsahuje pokyn, abyste otevřeli vnitřní kryt, otevřete jej zvednutím páčky se zeleným ouškem.
5. Otočte zeleným kolečkem ve vyznačeném směru, abyste vyjmuli předlohu z podavače. Opatrně zaseknutou předlohu vyjměte.

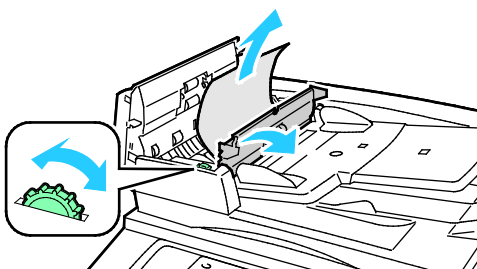

6. Zavřete vnitřní kryt a potom zavřete horní kryt - stlačte ho dolů tak, aby zaklapl na místo.
7. Pokud není předlohu vidět, když je otevřený horní kryt, zvedněte kryt předloh a vyjměte předlohu.

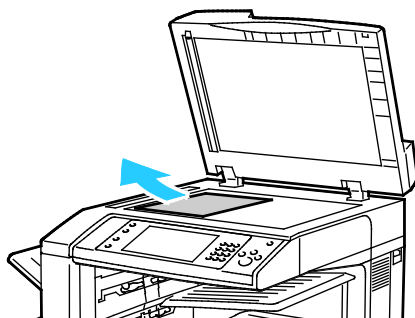

8. Pokud není předlohu vidět, když je otevřený kryt předloh, zvedněte zásobník podavače předloh a vyjměte papír.

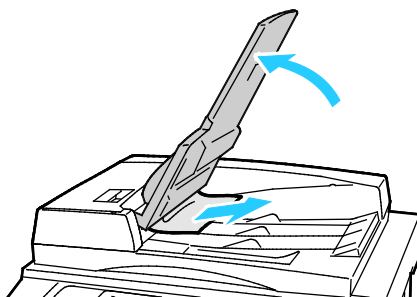

9. Spusťte zásobník podavače předloh.
10. Pokud není předloha pokrčená nebo potrhaná, vložte ji znovu do podavače podle pokynů na dotykové obrazovce.

Poznámka: Po odstranění zaseknutého papíru z podavače předloh vložte znovu celý dokument včetně stránek, které již byly nasnímány. Tiskárna nasnímané strany automaticky přeskočí a nasnímá zbývající strany.



UPOZORNĚNÍ: Potrhané, pomačkané nebo složené předlohy mohou způsobit zaseknutí papíru nebo poškození tiskárny. K jejich kopírování použijte sklo pro předlohy.


Odstranění zaseknutého papíru z finišeru určeného pro podniky

Obsahu oddílu:


- Odstranění zaseknutého papíru z přihrádky přístroje.....225
- Odstranění zaseknutého papíru z dopravníku finišeru.....226
- Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 3a ve finišeru.....226
- Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 3c ve finišeru228
- Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 3d ve finišeru.....230
- Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 4 ve finišeru232
- Odstranění zaseknutého papíru z přihrádky na brožury.....233

Odstranění zaseknutého papíru z přihrádky přístroje

1. Pokud je papír zaseknutý ve výstupu z výstupní přihrádky přístroje, vytáhněte papír ve vyznačeném směru.

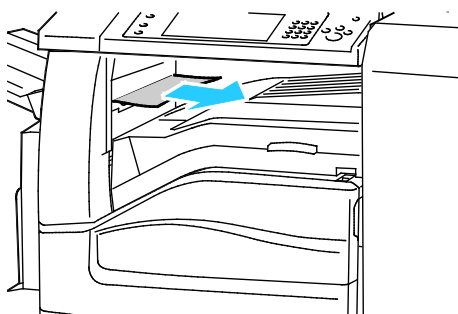


2. Otevřete kryt dopravníku finišeru a poté jej zavřete.

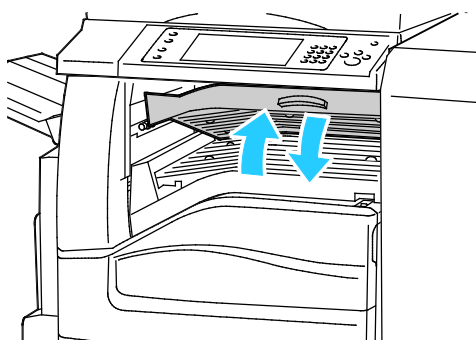


Odstranění zaseknutého papíru z dopravníku finišeru

1. Otevřete kryt dopravníku finišeru.

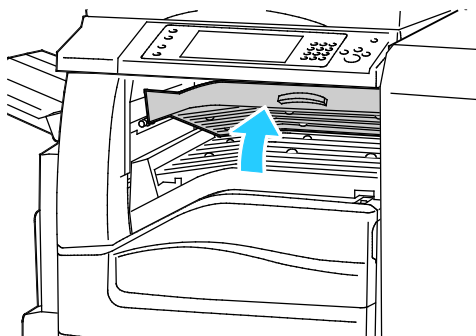

2. Odstraňte zaseknutý papír.


Poznámka: Pokud je papír potrhaný, vyjměte z finišeru všechny útržky.

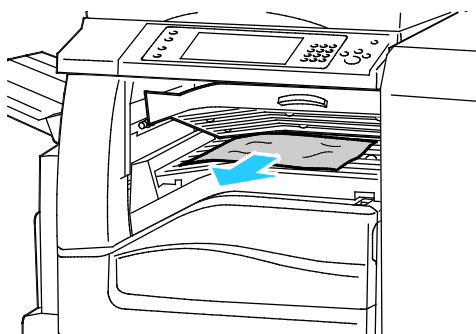


3. Zavřete kryt dopravníku finišeru.

Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 3a ve finišeru


1. Pokud je papír vidět v otvoru výstupní přihrádky, vytáhněte ho ve vyznačeném směru.

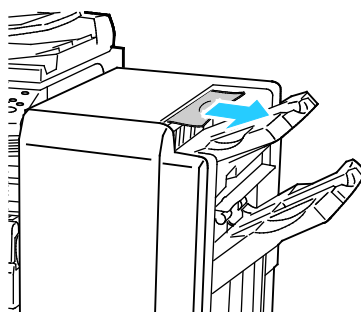

2. Otevřete přední dvířka finišeru určeného pro podniky.

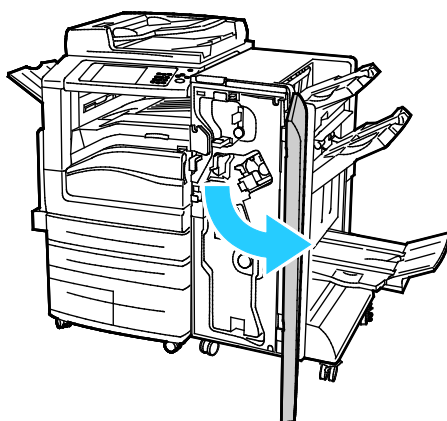


3. Zvedněte zelenou rukojeť 3a.

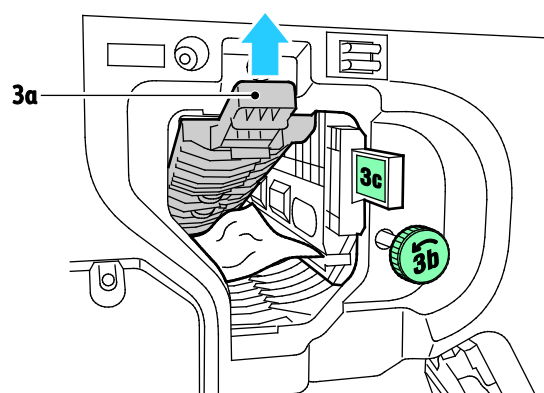


4. Papír opatrně vyjměte.


Poznámka: Pokud je papír potrhaný, vyjměte z finišeru všechny útržky.

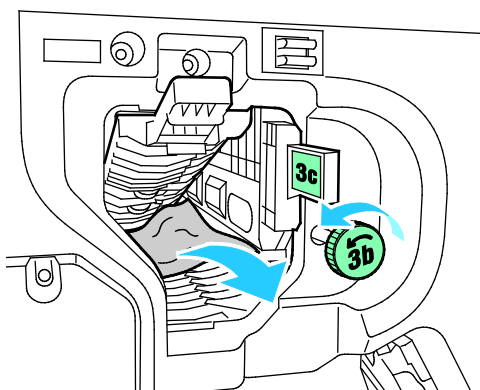

5. Vraťte zelenou rukojeť 3a do původní polohy.

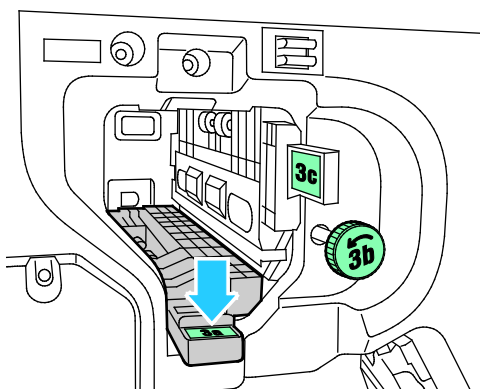


6. Zavřete přední dvířka finišeru určeného pro podniky.

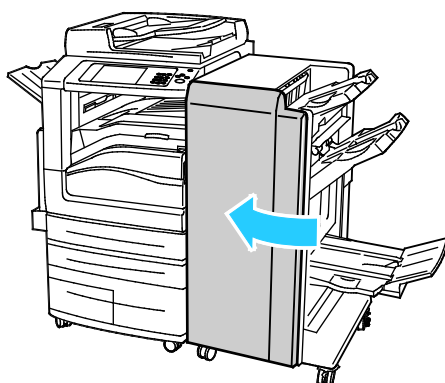


Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 3c ve finišeru

1. Otevřete přední dvířka finišeru určeného pro podniky.

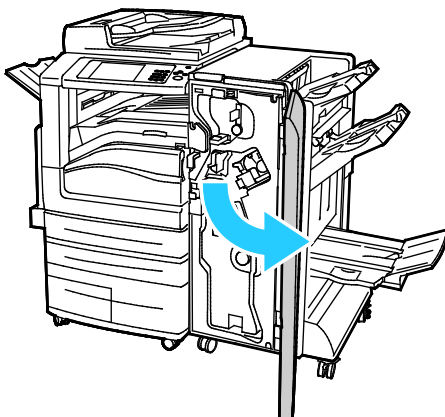


2. Pohněte zelenou páčkou 3c doleva.

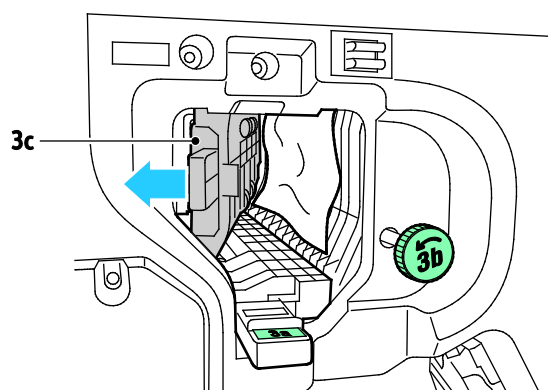


3. Papír opatrně vyjměte.

Poznámky:


- Pokud je papír potrháný, vyjměte z finišeru všechny útržky.
- Je-li papír nedostupný nebo pokud se na ovládacím panelu zobrazí výzva, otočte zeleným knoflíkem 3b ve vyznačeném směru a papír uvolněte.

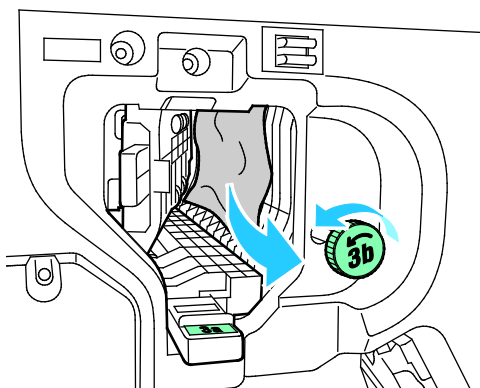

4. Vraťte zelenou páčku 3c do původní polohy.

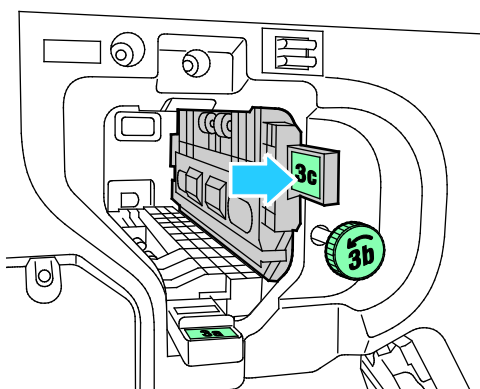


5. Zavřete přední dvířka finišeru určeného pro podniky.

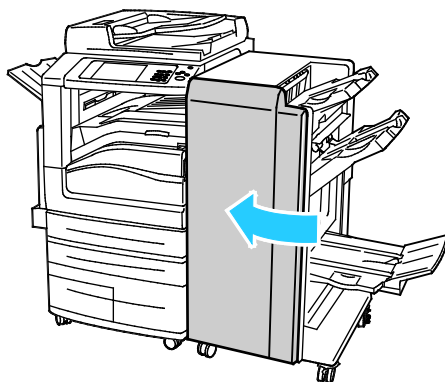


Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 3d ve finišeru

1. Otevřete přední dvířka finišeru a najděte zelenou páčku 3d.

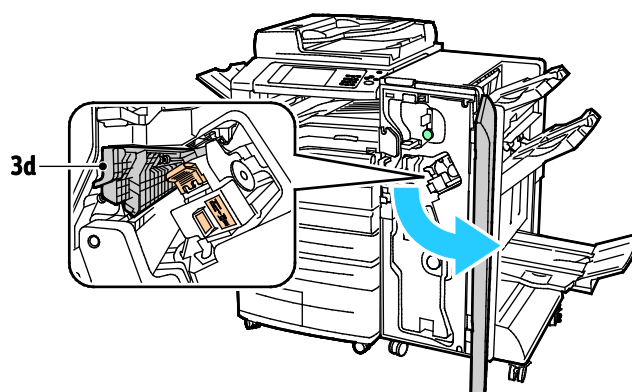


2. Pohněte zelenou páčkou 3d doprava.

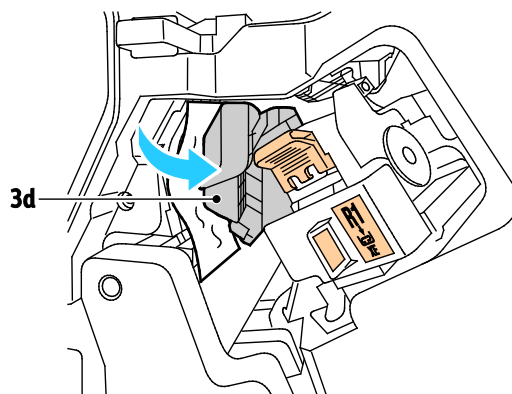


3. Papír opatrně vyjměte.


Poznámka: Pokud je papír potrháný, vyjměte z finišeru všechny útržky.

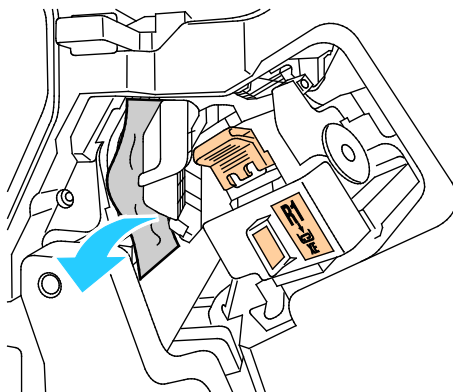

4. Vraťte zelenou páčku 3d do původní polohy.

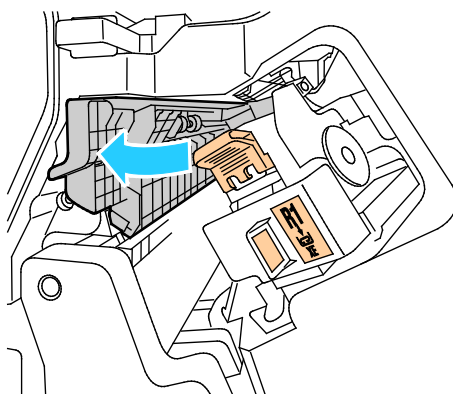


5. Zavřete přední dvířka finišeru určeného pro podniky.

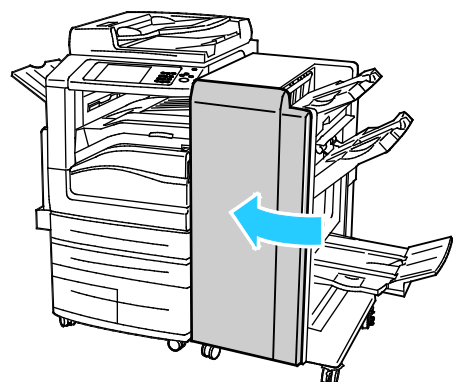


Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 4 ve finišeru

1. Otevřete přední dvířka finišeru určeného pro podniky.


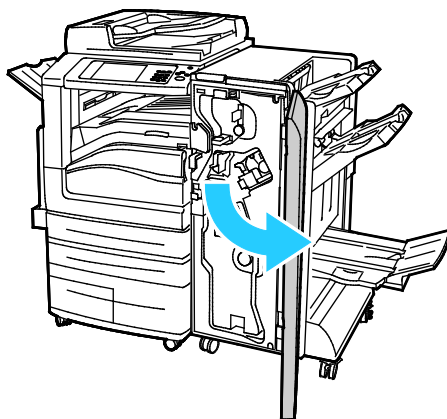


2. Pomocí zelené páčky vytáhněte jednotku 4 až na doraz.

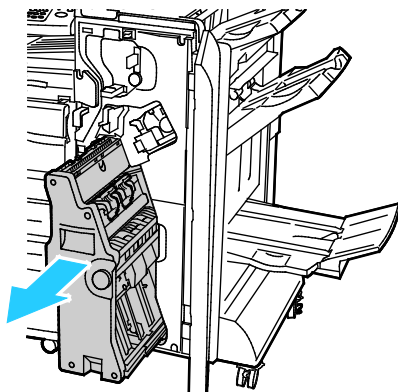


3. Otočte zeleným knoflíkem 4 ve vyznačeném směru a odstraňte zaseknutý papír.


Poznámka: Pokud je papír potrháný, vyjměte z finišeru všechny útržky.

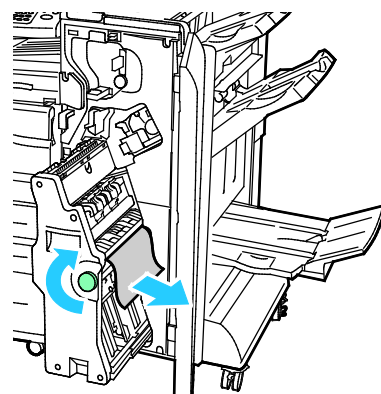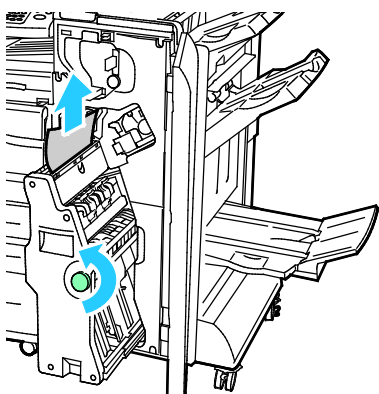

4. Vraťte jednotku 4 do původní polohy.

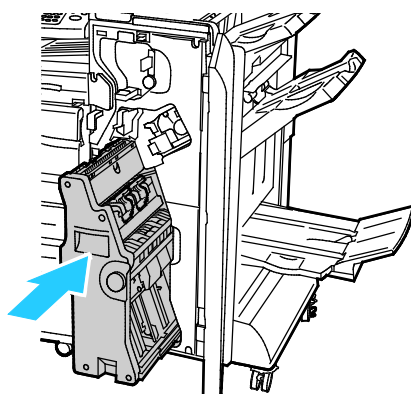


5. Zavřete přední dvířka finišeru určeného pro podniky.

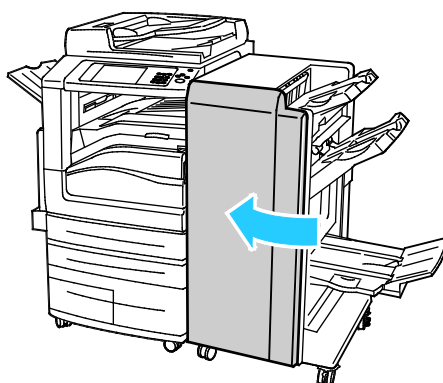


Odstranění zaseknutého papíru z přihrádky na brožury

1. Otevřete přední dvířka finišeru určeného pro podniky.

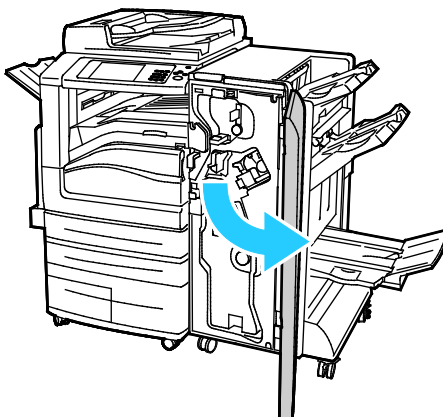


2. Otočte zeleným knoflíkem 4 ve vyznačeném směru a uvolněte zaseknutý papír.

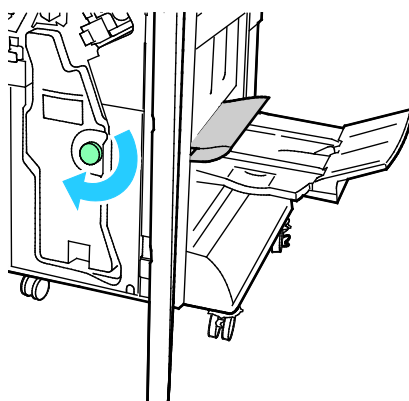


3. Vytáhněte papír ve vyznačeném směru.

Poznámka: Pokud je papír potrháný, vyjměte z finišeru všechny útržky.

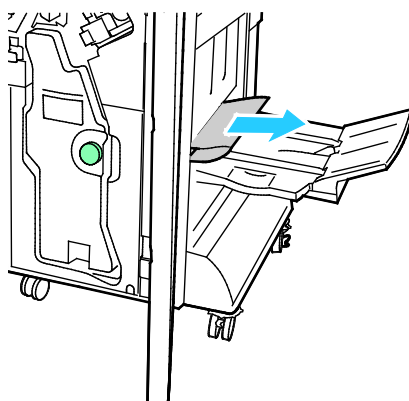

4. Zavřete přední dvířka finišeru určeného pro podniky.

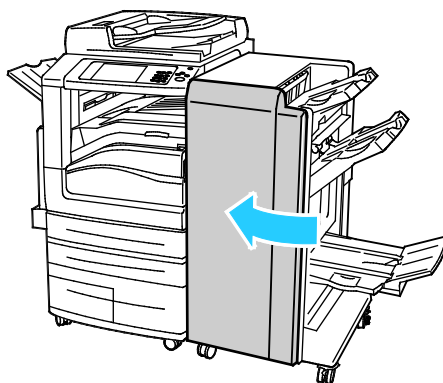


Odstranění zaseknutého papíru z jednotky pro skládání ve tvaru CZ

Obsahu oddílu:


- Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 2a v jednotce pro skládání ve tvaru CZ.....235
- Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 2b v jednotce pro skládání ve tvaru CZ.....237
- Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 2e v jednotce pro skládání ve tvaru CZ.....238
- Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 2f v jednotce pro skládání ve tvaru CZ.....240
- Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 2g v jednotce pro skládání ve tvaru CZ.....242

Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 2a v jednotce pro skládání ve tvaru CZ

1. Otevřete přední dvířka jednotky pro skládání ve tvaru CZ.

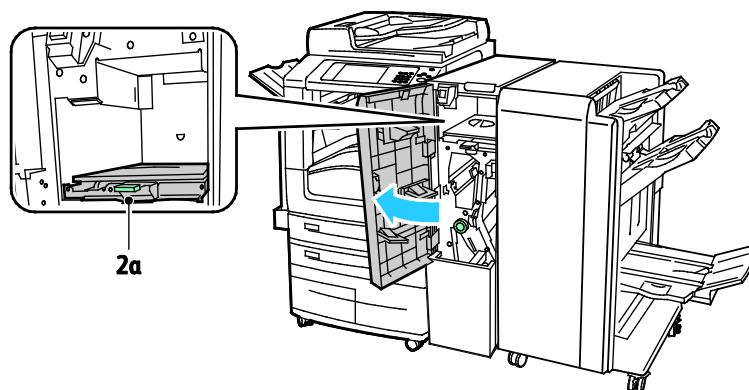


2. Zvedněte zelenou rukojeť 2a.

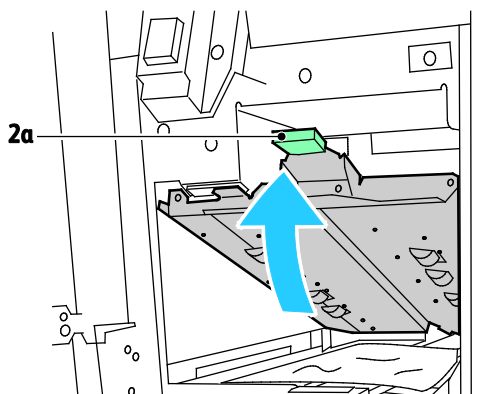


3. Papír opatrně vyjměte.


Poznámka: Pokud je papír potrháný, vyjměte z jednotky všechny útržky.

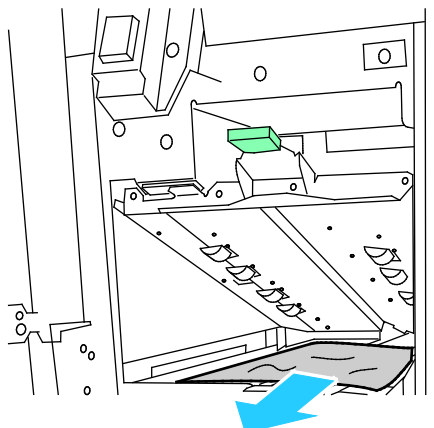

4. Vraťte zelenou rukojeť 2a do původní polohy.

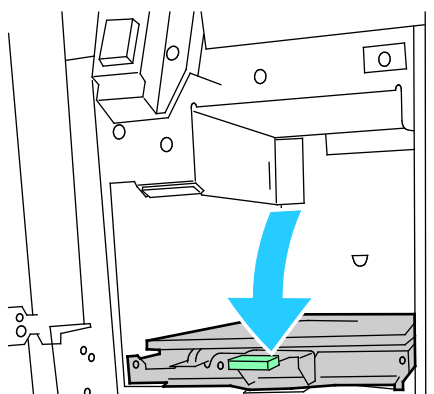


5. Zavřete přední dvířka jednotky pro skládání ve tvaru CZ.

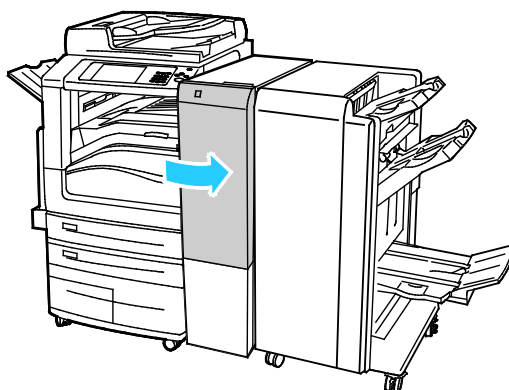


Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 2b v jednotce pro skládání ve tvaru CZ

1. Otevřete přední dvířka jednotky pro skládání ve tvaru CZ.

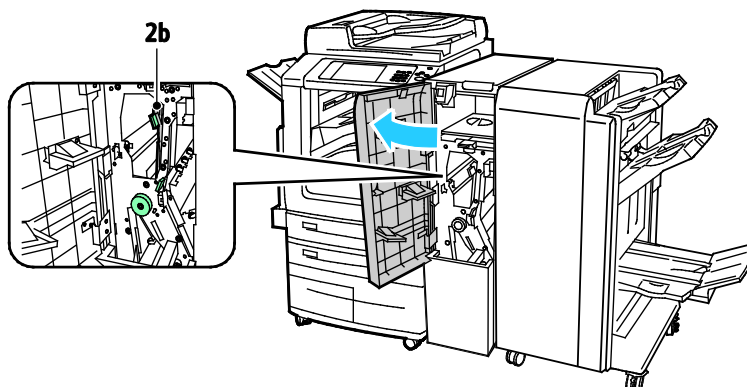


2. Pohněte zelenou páčkou 2b doleva.

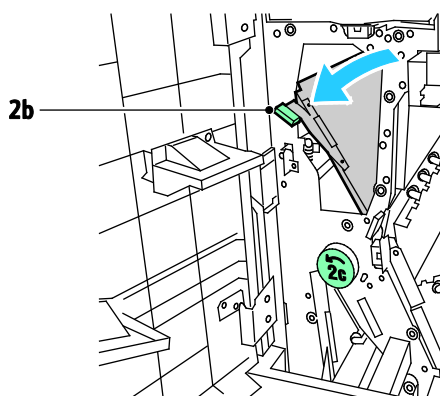


3. Papír opatrně vyjměte.


Poznámka: Pokud je papír potrhaný, vyjměte z jednotky všechny útržky.

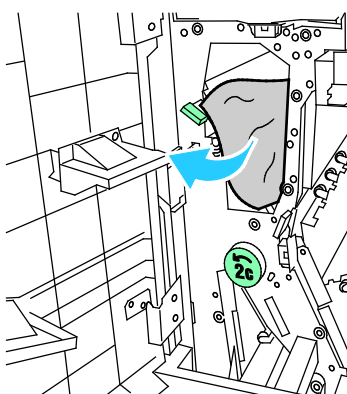

4. Vraťte páčku 2b do původní polohy.

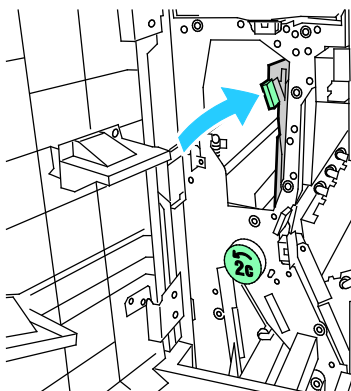


5. Zavřete přední dvířka jednotky pro skládání ve tvaru CZ.

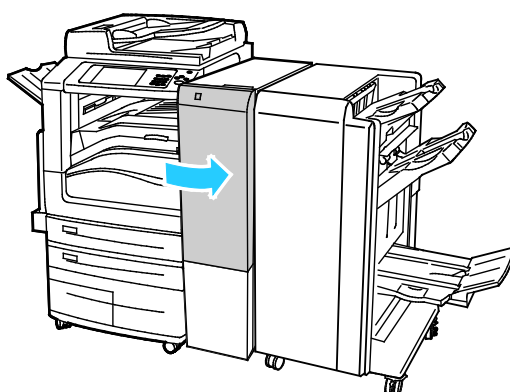


Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 2e v jednotce pro skládání ve tvaru CZ

1. Abyste se dostali k páčce 2e, otevřete přední dvířka jednotky pro skládání ve tvaru CZ a poté otevřete přihrádku 2d v této jednotce.

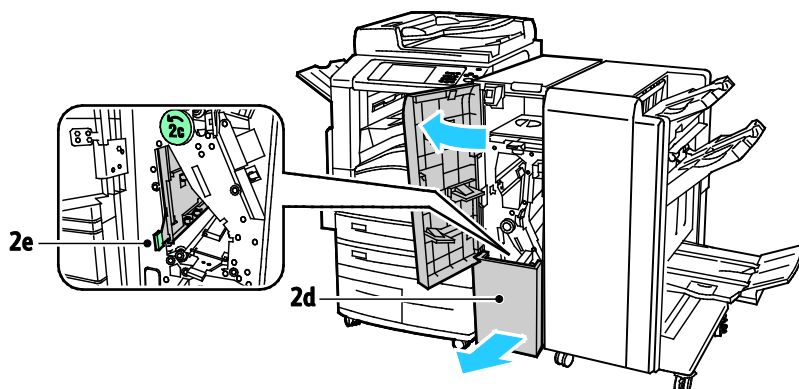


2. Pohněte zelenou páčkou 2e doprava.

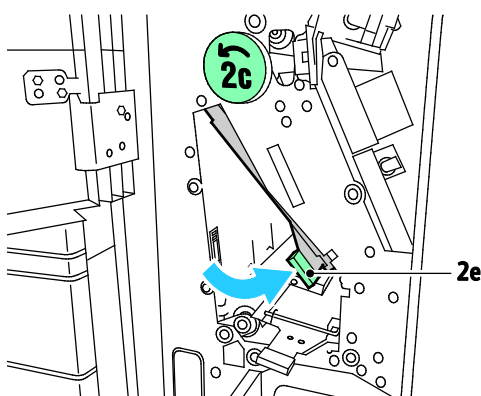


3. Papír opatrně vyjměte.


Poznámka: Pokud je papír potrháný, vyjměte z jednotky všechny útržky.

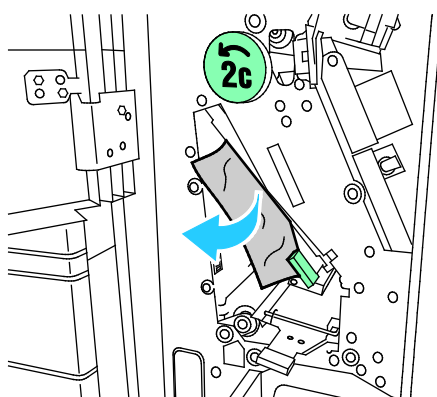

4. Vraťte zelenou páčku 2e do původní polohy.

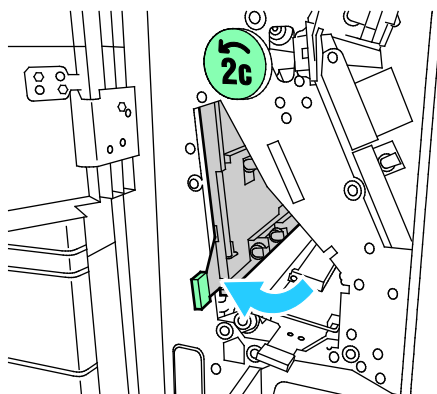


5. Zavřete přihrádku jednotky a poté zavřete přední dvířka jednotky pro skládání ve tvaru CZ.

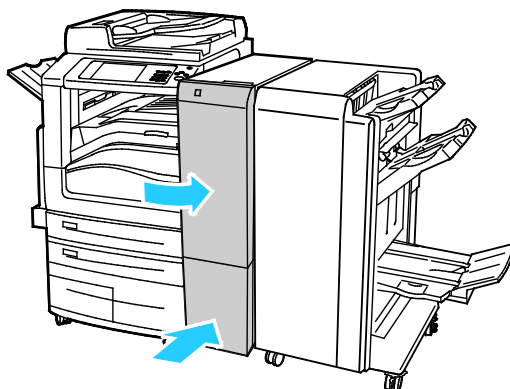


Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 2f v jednotce pro skládání ve tvaru CZ

1. Abyste se dostali k páčce 2f otevřete přední dvířka jednotky pro skládání ve tvaru CZ a poté otevřete přihrádku 2d v této jednotce.

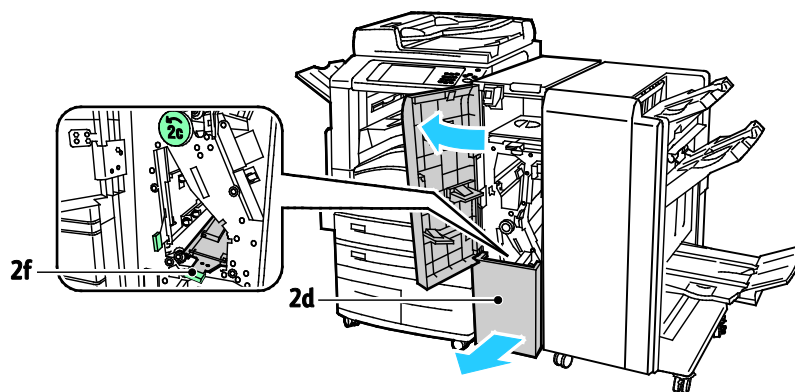

2. Pohněte zelenou páčkou 2f doprava.

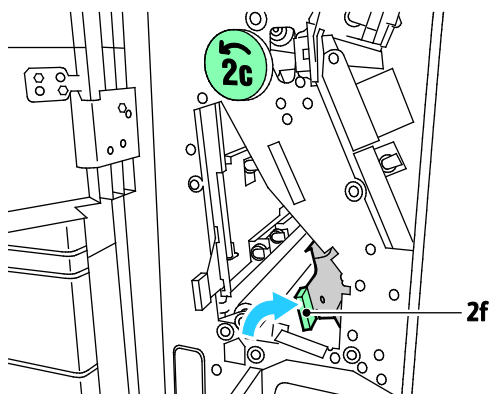


3. Papír opatrně vyjměte.


Poznámka: Pokud je papír potrháný, vyjměte z jednotky všechny útržky.



4. Vraťte zelenou páčku 2f do původní polohy.

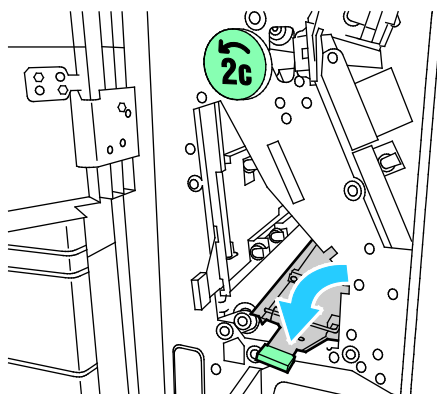


5. Zavřete přihrádku jednotky a poté zavřete přední dvířka jednotky pro skládání ve tvaru CZ.

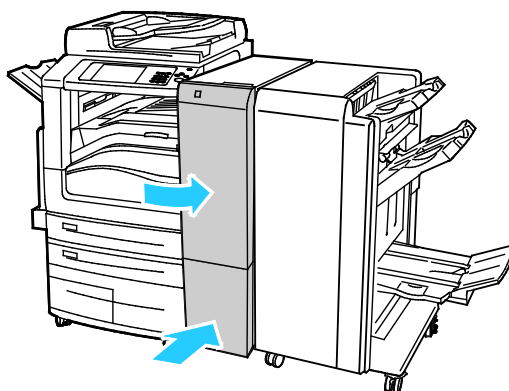


Odstranění zaseknutého papíru z oblasti 2g v jednotce pro skládání ve tvaru CZ

1. Otevřete přední dvířka jednotky pro skládání ve tvaru CZ.

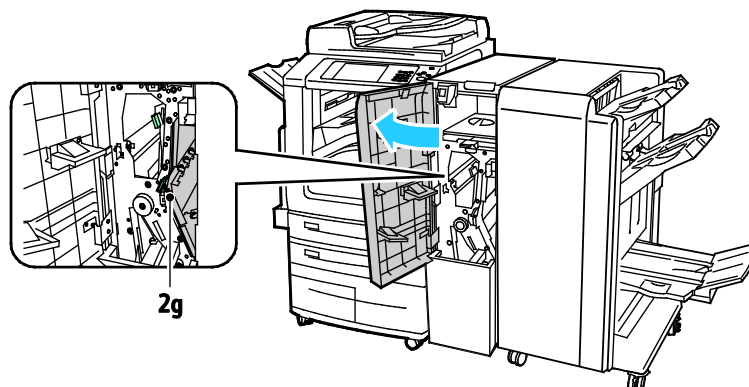


2. Pohněte zelenou páčkou 2g doprava.

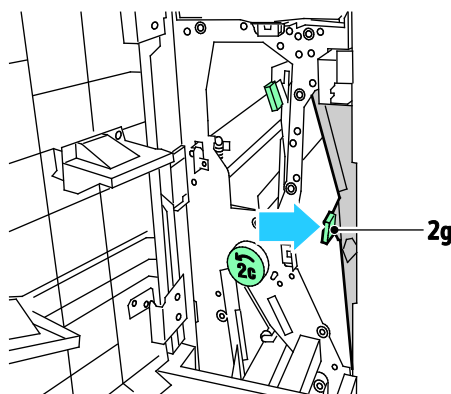


3. Papír opatrně vyjměte.


Poznámka: Pokud je papír potrhaný, vyjměte z jednotky všechny útržky.

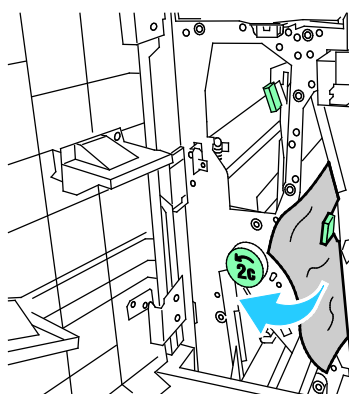

4. Vraťte zelenou páčku 2g do původní polohy.

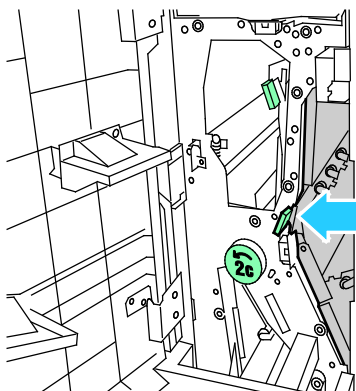

5. Zavřete přední dvířka jednotky pro skládání ve tvaru CZ.

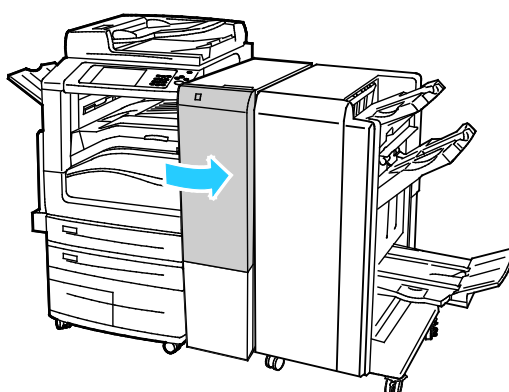

Minimalizace zaseknutí papíru

Tiskárna je navržena tak, aby v ní při použití papíru podporovaného společností Xerox docházelo k minimálnímu zasekávání papíru. Jiné typy papíru mohou způsobit zaseknutí papíru. Pokud se podporovaný papír často zasekává v jednom místě, vyčistěte toto místo na dráze papíru. Zaseknutý papír vyjměte vždy opatrně, bez roztrhání, aby nedošlo k poškození přístroje. Pokuste se papír vyjmout ve směru, ve kterém normálně prochází tiskárnou. I malý kousek papíru ponechaný v tiskárně může způsobit zaseknutí. Chybně podaný papír již znovu nevkládejte.

Zaseknutí papíru může být způsobeno následujícími příčinami:

- Výběr nesprávného typu papíru v tiskovém ovladači
- Použití poškozeného papíru
- Použití nepodporovaného papíru
- Nesprávné vložení papíru
- Přeplnění zásobníku
- Nesprávné nastavení vodítek papíru

Většinu případů zaseknutí papíru lze předejít při dodržení jednoduchých pravidel:

- Používejte pouze podporovaný papír. Podrobnosti najdete v oddílu [Podporovaný papír](#) na straně 50.
- Používejte správné postupy pro manipulaci s papírem a vkládání papíru.
- Vždy používejte čistý, nepoškozený papír.
- Nepoužívejte stočený, potrháný, navlhlý, pomačkaný nebo přeložený papír.
- Před vložení do zásobníku papír promněte, aby se oddělily jednotlivé listy.

- Sledujte rysku v zásobníku papíru a nikdy do zásobníku nekládejte papír nad rysku.
- Fólie vyjměte z výstupní přihrádky ihned po tisku.
- Po vložení papíru upravte ve všech zásobnících vodítka dokumentů. Nesprávně nastavená vodítka mohou zapříčinit špatnou kvalitu tisku, chybné podávání, šikmý tisk a poškození tiskárny.
- Po vložení papíru do zásobníků vyberte na ovládacím panelu správný typ a formát papíru.
- Při tisku vyberte v tiskovém ovladači správný typ a formát papíru.
- Skladujte papír na suchém místě.
- Používejte pouze papír a fólie Xerox určené pro tuto tiskárnu.

Čeho se vyvarovat:

- Papíru s polyesterovou povrchovou úpravou, který je určen speciálně pro inkoustové tiskárny.
- Vysoce lesklého nebo křídového papíru.
- Přeloženému, pomačkanému nebo příliš zkroucenému papíru.
- Promnutí fólií mezi prsty před vložení do zásobníku.
- Současnému vložení více typů, formátů nebo gramáží papíru do zásobníku.
- Vložení děrovaného papíru, papíru s ohnutými rohy či sešitého papíru do podavače předloh.
- Přeplnění zásobníků papíru.
- Přeplnění výstupní přihrádky.
- Uložení většího množství fólií ve výstupní přihrádce.

Informace o podporovaném papíru najdete na informačních stranách Papír a média, které lze vytisknout z ovládacího panelu, nebo v části [Podporovaný papír](#) na straně 50.

Řešení problémů se zaseknutým papírem

Obsahu oddílu:

- Více listů vtaženo najednou245
- Zaseknutý papír v podavači předloh.....245
- Chybné podávání papíru a zaseknutý formát papíru.....246
- Špatně podané štítky a obálky246
- Na displeji zůstává hlášení o zaseknutém papíru246
- Papír zaseknutý při automatickém 2stranném tisku247

Více listů vtaženo najednou

Pravděpodobné příčiny	Řešení
Zásobník papíru je příliš plný.	Vyjměte část papíru. Nevkládejte papír nad značku pro naplnění.
Nejsou vyrovnány okraje jednotlivých listů papíru.	Vyjměte papír, vyrovnejte okraje a vložte papír zpět.
Papír je nasáklý vlhkostí.	Vyjměte provlhlý papír ze zásobníku a nahradte ho novým, suchým papírem.
Došlo k nahromadění statické elektřiny.	• Zkuste použít nový balík papíru. • Nemněte fólie před vložením do zásobníku mezi prsty.
Použití nepodporovaného papíru	Používejte pouze papír schválený společností Xerox. Podrobnosti najdete v oddílu Podporovaný papír na straně 50.
Příliš vysoká vlhkost pro křídový papír.	Vkládejte listy papíru po jednom.

Zaseknutý papír v podavači předloh

Pravděpodobné příčiny	Řešení
Nepodporovaný papír nesprávného formátu, tloušťky nebo typu.	Používejte pouze papír schválený společností Xerox. Podrobnosti najdete v oddílu Podporovaný papír na straně 50.
Předlohy jsou potrhane, dříve sešité, ohnuté nebo přeložené.	Zajistěte, aby předlohy nebyly potrhane, ohnuté nebo přeložené. Pokud byly předlohy dříve sešité, odstraňte všechny svorky a oddělte listy prolistováním.
Dokumenty vložené do podavače předloh překračují maximální povolenou kapacitu.	Vložte do podavače předloh méně dokumentů.
Nesprávně nastavená vodítka podavače předloh.	Nastavte vodítka papíru tak, aby těsně doléhala k papíru vloženému do podavače předloh.

Chybné podávání papíru a zaseknutý formát papíru

Pravděpodobné příčiny	Řešení
Papír je nesprávně umístěn v zásobníku.	- Vyjměte chybně podaný papír a správně ho vložte zpět do zásobníku. - Nastavte vodítka papíru v zásobníku podle formátu papíru.
Zásobník papíru je příliš plný.	Vyjměte část papíru. Nevkládejte papír nad značku pro naplnění.
Vodítka papíru nejsou správně nastavena podle formátu papíru.	- Odstraňte papír. - Nastavte vodítka papíru v zásobníku podle formátu papíru. - Vyměňte papír.
V zásobníku je zprohýbaný nebo zvrásněný papír.	Vyjměte papír, vyrovnejte ho a vložte zpět. Jestliže stále dochází k jeho chybnému podávání, nepoužívejte ho.
Papír je nasáklý vlhkostí.	Vyjměte provlhlý papír a nahraďte ho novým, suchým papírem.
Použití papíru nesprávného formátu, tloušťky nebo typu.	Používejte pouze papír schválený společností Xerox. Podrobnosti najdete v oddílu Podporovaný papír na straně 50.

Špatně podané štítky a obálky

Pravděpodobné příčiny	Řešení
List se štítky je vložen do zásobníku nesprávnou stranou.	Listy se štítky vkládejte podle pokynů výrobce. - Do zásobníků 1–4 vkládejte štítky lícem nahoru. - Do zásobníku 5 vkládejte štítky lícem dolů.
Obálky jsou vloženy do nesprávného zásobníku.	Při tisku na obálky používejte zásobník 5.
Do zásobníku 5 jsou nesprávně vloženy obálky.	Vložení obálek do zásobníku 5: - Vložte obálky v orientaci k podávání delší stranou, stranou s chlopní nahoru, se zavřenými chlopněmi a s chlopněmi směrem do tiskárny. - Obálky C4 a obálky uživatelského formátu delší než 320 mm (12,6") vkládejte v orientaci k podávání kratší stranou, se zavřenými chlopněmi a stranou s chlopní nahoru. Chlopně směřují dozadu nebo směrem do tiskárny. Při použití obálek uživatelského formátu nastavte na ovládacím panelu uživatelský formát.
Do zásobníku obálek jsou nesprávně vloženy obálky.	Vložte obálky do volitelného zásobníku obálek se zavřenými chlopněmi, stranou s chlopní dolů a delším okrajem směrem doleva.

Na displeji zůstává hlášení o zaseknutém papíru

Pravděpodobné příčiny	Řešení
V tiskárně zůstaly zbytky zaseknutého papíru.	Znovu prohlédněte dráhu média a přesvědčte se, že jste odstranili veškerý zaseknutý papír.
Některá dvířka tiskárny jsou otevřená.	Zkontrolujte dvířka na tiskárně. Zavřete dvířka, která jsou otevřená.

Poznámka: Zkontrolujte, jestli nejsou v dráze papíru roztrhané kousky papíru, a odstraňte je.

Papír zaseknutý při automatickém 2stranném tisku

Pravděpodobné příčiny	Řešení
Použití papíru nesprávného formátu, tloušťky nebo typu.	Používejte papír správného formátu, tloušťky a typu. Další informace najdete v tématu Podporované formáty a gramáže papíru pro automatický 2stranný tisk na straně 53.
V tiskovém ovladači je nesprávně nastaven typ papíru.	Přesvědčte se, že je v ovladači nastaven správný typ papíru a že je papír vložen do správného zásobníku. Podrobnosti najdete v oddílu Podporovaný papír na straně 50.
Papír je vložen do nesprávného zásobníku.	Papír musí být vložen do správného zásobníku. Podrobnosti najdete v oddílu Podporovaný papír na straně 50.
Do zásobníku jsou vloženy různé typy nebo formáty papíru.	Vložte do zásobníku papír pouze jednoho typu a formátu.


Odstranění zaseknutých svorek

Obsahu oddílu:


- Odstranění zaseknutých hlavních svorek z finišeru určeného pro podniky248
- Odstranění zaseknutých svorek z vazače brožur finišeru určeného pro podniky.....250

Odstranění zaseknutých hlavních svorek z finišeru určeného pro podniky


1. Otevřete přední dvířka finišeru určeného pro podniky.

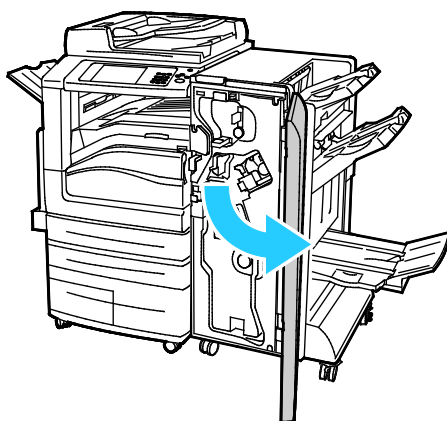


2. Uchopte jednotku sešíváčky za oranžovou páčku R1 a posuňte ji doprava.

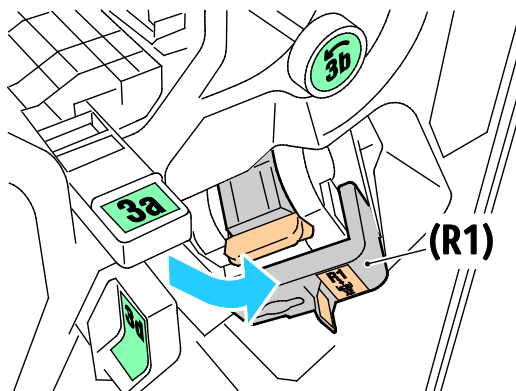

3. Uchopte zásobník svorek za oranžovou rukojeť, přitáhněte ho k sobě a vyjměte ho.

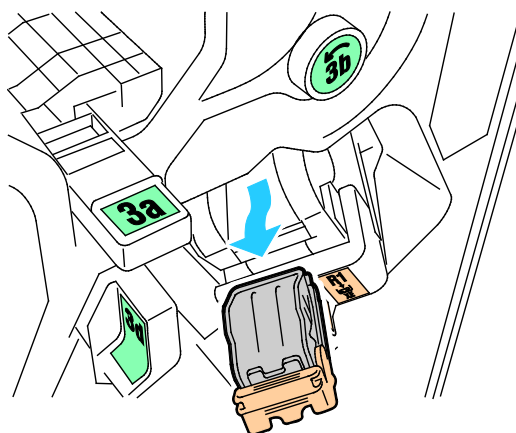


4. Silným tahem ve vyznačeném směru otevřete sponku zásobníku svorek.

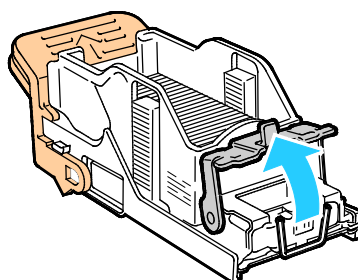


5. Odstraňte zaseknuté svorky (1) a poté zatlačte na sponku ve vyznačeném směru, aby zapadla do uzamčené pozice (2).



VAROVÁNÍ: Hroty zaseknutých svorek jsou ostré. Zaseknuté svorky odstraňujte opatrně.

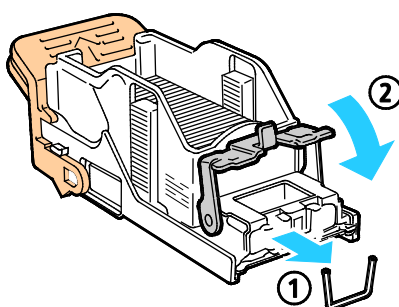


6. Vraťte jednotku zásobníku svorek do původní pozice.

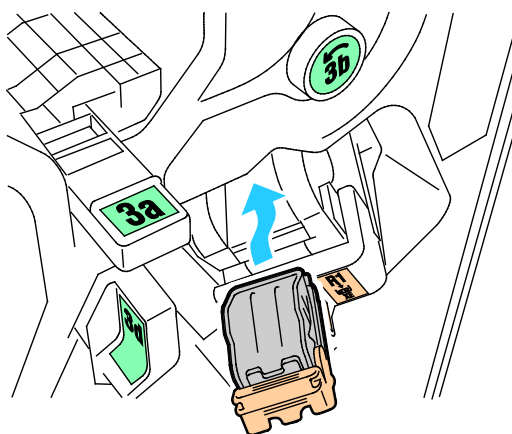


7. Zavřete přední dvířka finišeru.

Odstranění zaseknutých svorek z vazače brožur finišeru určeného pro podniky


1. Otevřete přední dvířka finišeru určeného pro podniky.

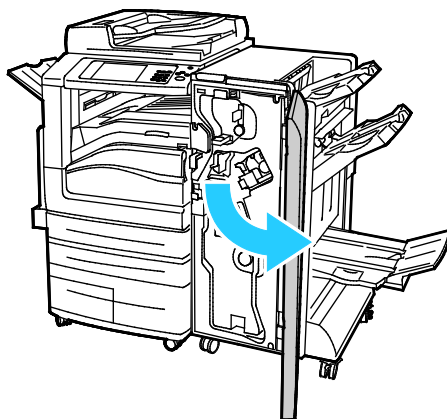


2. Uchopte rukojeť vazače brožur a táhněte ji k sobě, dokud se zásobníky svorek neobjeví na horním okraji přístroje.

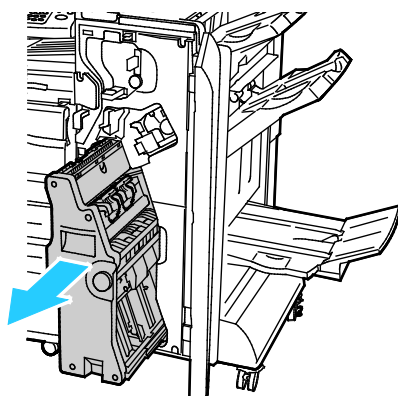

3. Vyjměte zásobník svorek z vazače brožur - zatlačte dolů rukojeť zásobníku svorek podle obrázku a vytáhněte zásobník ven směrem nahoru.

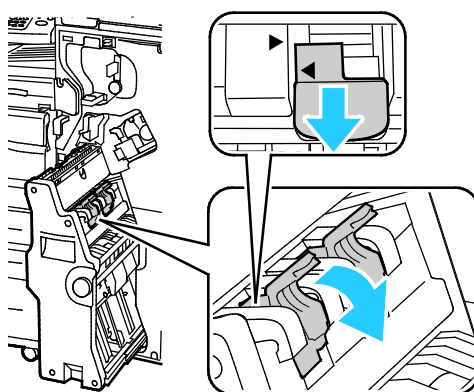


4. Otočte zásobník svorek.
5. Aby se rukojeť zásobníku svorek otevřela ve směru od krabičky svorek, zatlačte na zelené úchytky a zatáhněte rukojeť zpět.

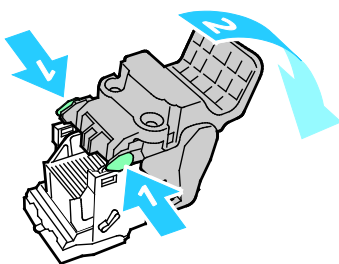


Poznámka: Pokud zaseknutou svorku nevidíte, vyjměte krabičku svorek.

6. Vyjměte krabičku svorek - zatlačte na zadní část krabičky, jak je znázorněno na obrázku.

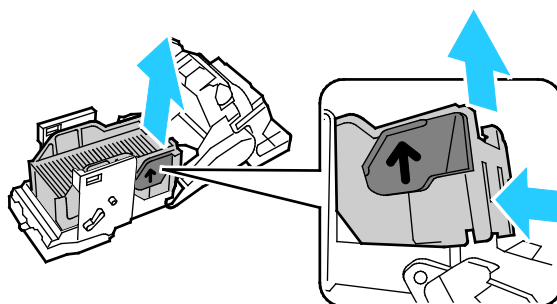


Poznámka: Pokud zaseknutou svorku vidíte, otevřete sponku zásobníku svorek.

7. Silným tahem ve vyznačeném směru otevřete zásobník svorek.

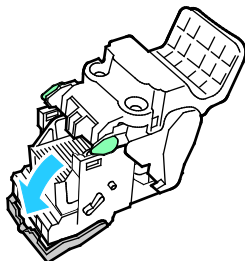

VAROVÁNÍ: Hroty zaseknutých svorek jsou ostré. Zaseknuté svorky odstraňujte opatrně.

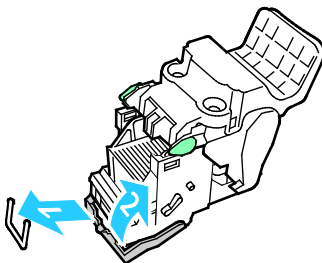

8. Odstraňte zaseknuté svorky a poté zatlačte na sponku ve vyznačeném směru, aby zapadla do uzamčené pozice.
9. Vraťte zásobník svorek do vazače brožur a poté vraťte vazač brožur po původní pozice.

Odstranění zaseknutého papíru z děrovačky

Odstranění zaseknutého papíru z děrovačky ve finišeru

Pokud tiskárna přestane tisknout a oznámí zaseknutí papíru v děrovačce, vyprázdněte nádobu s odpadem po děrování. Další informace najdete v oddílu [Vyprázdnění nádoby s odpadem po děrování](#) na straně 198.

Problémy s kvalitou tisku

Obsahu oddílu:

- [Řízení kvality tisku](#).....253
- [Řešení problémů s kvalitou tisku](#)255

Tiskárna je navržena tak, aby trvale vytvářela výtisky vysoké kvality. Zjistíte-li problémy s kvalitou tisku, použijte informace v tomto oddílu k jejich odstranění. Další informace najdete na adrese www.xerox.com/office/WC7970support.



UPOZORNĚNÍ: Záruka společnosti Xerox, servisní smlouva ani záruka Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti) společnosti Xerox se nevztahuje na škody způsobené použitím nepodporovaného papíru nebo speciálních médií. Záruka Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti) společnosti Xerox je poskytována ve Spojených státech amerických a Kanadě. Mimo tyto oblasti se může rozsah záruky lišit. Další informace vám sdělí místní zástupce společnosti.

Poznámky:

- Z důvodu zvýšení kvality tisku jsou kazety s tonerem a tiskové kazety pro mnoho modelů zařízení navrženy tak, aby v určitém okamžiku přestaly fungovat.
- Obrazy ve stupních šedi vytištěné s nastavením složené černé barvy se započítávají do barevných stran, protože se při jejich tisku používá barevný spotřební materiál. Složená černá barva je výchozím nastavením většiny tiskáren.

Řízení kvality tisku

Kvalitu výstupu z tiskárny může ovlivnit celá řada faktorů. Abyste zajistili trvalou optimální kvalitu tisku, používejte papír určený pro vaši tiskárnu a správně nastavte režim kvality tisku a úpravy barev. Když se budete řídit pokyny v tomto oddílu, dosáhnete optimální kvality tisku.

Kvalitu výtisků ovlivňuje teplota a vlhkost. Podrobnosti najdete v části [Požadavky na okolní prostředí](#) na straně 275.

Papír a média

Vaše tiskárna umožňuje používat různé typy papíru a dalších médií. Když se budete řídit pokyny v tomto oddílu, dosáhnete nejvyšší kvality tisku a předejdete zaseknutí papíru:

- Používejte pouze papír schválený společností Xerox. Podrobnosti najdete v oddílu [Podporovaný papír](#) na straně 50.
- Používejte pouze čistý, nepoškozený papír.



UPOZORNĚNÍ: Některé typy papíru a jiných médií mohou zapříčinit špatnou kvalitu výstupu, častěji zasekávání papíru nebo poškození tiskárny. Nepoužívejte tato média:

- Hrubý nebo porézní papír
 - Papír do inkoustových tiskáren
 - Lesklý nebo křídový papír nevhodný pro laserové tiskárny
 - Papír, který již byl použit ke kopírování
 - Papír s přehyby nebo pomačkaný papír
 - Papír s výřezy nebo perforací
 - Sešívaný papír
 - Obálky s okénky, kovovými svorkami, postranními spoji nebo lepidlem s krycí páskou
 - Obálky s vycpávkou
 - Plastová média
- Přesvědčte se, že typ papíru vybraný v tiskovém ovladači odpovídá typu papíru, na který tisknete.
 - Je-li papír stejného formátu vložen do více než jednoho zásobníku, přesvědčte se, že je v tiskovém ovladači vybraný správný zásobník.
 - Skladujte papír a další média správným způsobem, abyste zajistili optimální kvalitu tisku. Podrobnosti najdete v oddílu [Pokyny k uskladnění papíru](#) na straně 51.

Režimy kvality tisku

Vyberte pro každou tiskovou úlohu správné nastavení kvality tisku v tiskovém ovladači. Pokyny k nastavení kvality tisku najdete v oddílu [Výběr voleb tisku](#) na straně 75. Řízení kvality tisku:

- Kvalitu tisku ovlivníte pomocí nastavení pro kvalitu tisku v tiskovém ovladači. Pokud kvalita tisku nevyhovuje, nastavte kvalitu tisku na vyšší úroveň.
- Používejte pouze papír schválený společností Xerox. Podrobnosti najdete v oddílu [Podporovaný papír](#) na straně 50.

Korekce a úpravy barev

K zajištění nejlepších výsledků při tisku kombinace textu, grafiky a obrázků na celou řadu podporovaných typů papíru nastavte funkci Korekce barev na volbu Automatická barva Xerox. Pokyny k nastavení korekce barev najdete v oddílu Použití korekcí barev. Při řízení korekcí a úprav barev postupujte podle těchto pokynů:

- Aby byly zajištěny nejlepší výsledky na většině typů papíru, přesvědčte se, že je v tiskovém ovladači ve funkci Korekce barev nastavena volba **Automatická barva Xerox**.
- Chcete-li dosáhnout živějších výsledků, vyberte některý režim korekce barev. Například při tisku grafiky, kdy obloha není dostatečně modrá, docílíte pomocí režimu **Živá barva** jasnější modré oblohy.
- Pokud chcete, aby barevný výstup odpovídal jinému výstupnímu zařízení, vyberte uživatelskou korekci barev.
- Chcete-li použít různé korekce barev na text a grafiku a obrázky, vyberte možnost **Uživatelská automatická barva**. Tato funkce umožňuje použít uživatelské korekce barev pomocí barevných systémů, jako je například Barva RGB, Barva CMYK, Přímá barva nebo Barva CIE.
- Chcete-li upravit konkrétní vlastnosti tištěných barev, například jas, kontrast, sytost či odstín, vyberte položku **Úpravy barev**.

Řešení problémů s kvalitou tisku

Obsahu oddílu:

• Tisk stránek pro řešení problémů s kvalitou tisku.....	255
• Vyloučení papíru nebo média jako příčiny problémů.....	255
• Zjištění, zda se jedná o problém tiskárny, nebo aplikace.....	256
• Řešení problémů s kvalitou tisku v aplikaci, tiskovém ovladači nebo tiskovém severu.....	256
• Řešení problémů s kvalitou tisku v tiskárně.....	257
• Provedení kalibrace tisku.....	257
• Problémy s kvalitou tisku a jejich řešení.....	257

Tiskárna je navržena tak, aby trvale vytvářela výtisky vysoké kvality. Zjistíte-li problémy s kvalitou tisku, použijte informace v tomto oddílu k jejich odstranění. Další informace najdete na adrese www.xerox.com/office/WC7970support.



UPOZORNĚNÍ: Záruka společnosti Xerox, servisní smlouva ani záruka Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti) společnosti Xerox se nevztahuje na škody způsobené použitím nepodporovaného papíru nebo speciálních médií. Záruka Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti) společnosti Xerox je poskytována ve Spojených státech amerických a Kanadě. Mimo tyto oblasti se může rozsah záruky lišit. Další informace vám sdělí místní zástupce společnosti.

Poznámka: Z důvodu zvýšení kvality tisku jsou kazety s tonerem a tiskové kazety pro mnoho modelů zařízení navrženy tak, aby v určitém okamžiku přestaly fungovat.

Tisk stránek pro řešení problémů s kvalitou tisku

1. Chcete-li vytisknout postupy odstraňování potíží s kvalitou tisku, stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny.
2. Stiskněte kartu **Informace o přístroji**.
3. Stiskněte položku **Informač. strany**.
4. Stiskněte možnost **Troubleshooting Print Quality Page** (Stránka Řešení problémů s kvalitou tisku) a potom možnost **Print** (Tisk).
5. Porovnejte problémy s kvalitou tisku s příklady na stránkách.

Vyloučení papíru nebo média jako příčiny problémů

Poškozený nebo nepodporovaný papír či média mohou způsobit problémy s kvalitou tisku, i když tiskárna, aplikace a tiskový ovladač pracují správně. Pokud budete dodržovat následující zásady, zabráníte tomu, aby se papír stal zdrojem problémů s kvalitou tisku:

- Přesvědčte se, že tiskárna podporuje použitý papír nebo médium.
- Přesvědčte se, že je do tiskárny vložen nepoškozený, suchý papír.
- Máte-li pochybnosti o stavu papíru či média, nahraďte ho novým papírem či médiem.
- Přesvědčte se, že je v tiskovém ovladači a na ovládacím panelu tiskárny zvolen správný zásobník.
- Přesvědčte se, že je v tiskovém ovladači a na ovládacím panelu tiskárny zvolen správný typ papíru.

Zjištění, zda se jedná o problém tiskárny, nebo aplikace

Pokud jste si jistí, že je papír podporovaný a je v dobrém stavu, zjistěte příčinu problému pomocí následujících kroků:

1. Z ovládacího panelu tiskárny vytiskněte stránky pro diagnostiku kvality tisku. Podrobnosti najdete v oddílu [Tisk stránek pro řešení problémů s kvalitou tisku](#) na straně 255.
 - Budou-li stránky vytištěny správně, tiskárna funguje správně a problém s kvalitou tisku spočívá v aplikaci, tiskovém ovladači nebo tiskovém serveru.
 - Pokud se na stránkách stále projevují problémy s kvalitou tisku, spočívá problém v tiskárně.
2. Jestliže byly stránky vytištěny správně, postupujte podle pokynů v oddílu [Řešení problémů s kvalitou tisku v aplikaci, tiskovém ovladači nebo tiskovém severu](#) na straně 256.
3. Pokud se na stránkách stále projevují problémy nebo stránky nebyly vytištěny, postupujte podle pokynů v oddílu [Řešení problémů s kvalitou tisku v tiskárně](#) na straně 257.

Řešení problémů s kvalitou tisku v aplikaci, tiskovém ovladači nebo tiskovém severu

Pokud tiskárna tiskne správně z ovládacího panelu, ale stále dochází k problémům s kvalitou tisku, může být příčinou aplikace, tiskový ovladač nebo tiskový server.

Zjištění příčiny problému:

1. Vytiskněte podobný dokument z jiné aplikace a podívejte se, jestli se vyskytují stejné problémy s kvalitou tisku.
2. Jestliže se na dokumentu projevují stejné problémy s kvalitou tisku, jedná se pravděpodobně o problém s ovladačem tiskárny nebo tiskovým serverem. Zkontrolujte tiskový ovladač použitý pro tiskovou úlohu.
 - a. Přejděte do seznamu tiskáren počítače:
 - V systému Windows XP SP3 klikněte na nabídku **Start > Nastavení > Tiskárny a faxy**.
 - U systémů Windows Server 2003 a novějších klepněte na možnost **Start > Nastavení > Tiskárny**.
 - U systému Windows 7 klepněte na možnost **Start > Zařízení a tiskárny**.
 - b. Klikněte pravým tlačítkem myši na název tiskárny.
 - c. V rozevíracím seznamu vyberte položku **Vlastnosti**.
 - Zkontrolujte, jestli název modelu uprostřed ovladače odpovídá názvu modelu tiskárny.
 - Pokud se názvy neshodují, nainstalujte správný tiskový ovladač pro tiskárnu.
3. Je-li tiskový ovladač správný, nastavte režim kvality tisku a korekci barev podle pokynů v oddílu [Výběr voleb tisku](#) na straně 75.
 - Nastavte režim kvality tisku na volbu Standardní nebo Vylepšený.
 - V části Korekce barev nastavte možnost Automatická barva Xerox®.
4. Pokud problém přetrvává, odstraňte tiskový ovladač a nainstalujte jej znovu.
5. Pokud byl dokument vytištěn bez problémů s kvalitou tisku, je pravděpodobně příčinou problému aplikace. Restartujte tiskárnu, restartujte aplikaci a vytiskněte dokument znovu. Další informace najdete v oddílu [Restartování tiskárny](#) na straně 207.
6. Pokud problém stále trvá, zkontrolujte, jestli netisknete přes tiskový server. Pokud problém přetrvává, přejděte na adresu www.xerox.com/office/WC7970support, kde najdete informace technické online podpory.

Řešení problémů s kvalitou tisku v tiskárně

Dochází-li k problémům s kvalitou tisku při tisku ukázkové strany nebo sestavy konfigurace z ovládacího panelu, je problém v tiskárně.

Zjištění příčiny problému:

1. Na ovládacím panelu vytiskněte stránky pro řešení problémů s kvalitou tisku. Podrobnosti najdete v oddílu [Tisk stránek pro řešení problémů s kvalitou tisku](#) na straně 255.
2. Jsou-li výtisky příliš světlé, takže nejsou vidět tištěné detaily, proveďte následující kontrolu:
 - Do tiskárny je vložen nepoškozený, suchý podporovaný papír.
 - V kazetách s tonerem není příliš málo toneru.
3. Jsou-li stránky vytištěny v souvislé barvě, může být poškozena jedna nebo více tiskových jednotek. Než budete pokračovat, odstraňte problém.
4. Pokud barvy na stránkách neodpovídají očekávání, spusťte z ovládacího panelu kalibraci tisku.
5. Porovnejte problémy s kvalitou tisku na vašem dokumentu s jednotlivými příklady na stránkách pro řešení problémů s kvalitou tisku.

Najdete-li na stránkách pro řešení problémů s kvalitou tisku stejný problém, vyhledejte ve sloupci Řešení kroky, jejichž pomocí problém odstraníte.

Pokud problém přetrvává, přejděte na adresu www.xerox.com/office/WC7970support, kde najdete informace technické online podpory.


Provedení kalibrace tisku




1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny a potom stiskněte kartu **Tools** (Nástroje).
2. Stiskněte položky **Řešení problémů > Kalibrace > Kalibrace tisku > Další**.
3. Spusťte kalibraci tisku podle pokynů na obrazovce.



Problémy s kvalitou tisku a jejich řešení

K řešení problémů s kvalitou tisku využijte následující tabulku.

Poznámka: Chcete-li vytisknout postupy odstraňování potíží s kvalitou tisku, stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny. Potom stiskněte položky **Informace o přístroji > Informační strany > Řešení problémů s kvalitou tisku > Tisk**.

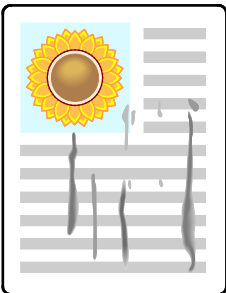Problém	Řešení
Skvrny, šmouhy a nečistoty Na výtisku se objevují tmavé nebo světlé skvrny. 	Vytiskněte tiskovou úlohu skládající se z několika prázdných stránek, aby se odstranil toner nashromážděný na fixační jednotce. Pokud problém přetrvává, vytiskněte zkušební strany a pokuste se zjistit, která součást tiskárny je příčinou problému s kvalitou tisku. • Pokud se závada projevuje pouze u jedné barvy, vyměňte příslušnou zobrazovací jednotku. • Pokud se závada projevuje u všech barev a je vidět na všech zkušebních stranách, vyměňte fixační jednotku.

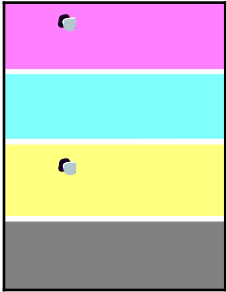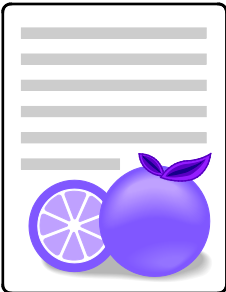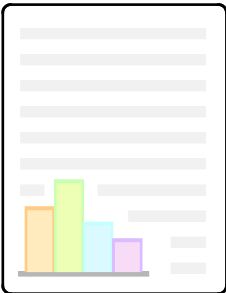Problém	Řešení
Opakující se skvrny nebo čáry Na výtisku se v pravidelných intervalech objevují skvrny nebo čáry. 	1. Vytiskněte stránku Opakující se vady a zjistěte, která součást tiskárny je příčinou problému. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Stav přístroje a dále stiskněte položky Nástroje > Řešení problémů > Stránky podpory > Opakující se vady > Tisk. 2. Podle pokynů na stránce Opakující se vady určete, která součást tiskárny je příčinou opakujících se skvrn nebo čar. 3. Vyřešte problém výměnou součásti tiskárny uvedené na stránce Opakující se vady.
Barvy vypadají nesprávně Barvy jsou posunuté nebo vypadají naprosto nesprávně. 	4. Ujistěte se, že tiskárna stojí na pevném, vodorovném a plochém povrchu. 5. Proveďte kalibraci barvy. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Stav přístroje, dále stiskněte položky Nástroje > Řešení problémů > Kalibrace > Kalibrace tisku > Další a postupujte podle pokynů.
Příliš světlé nebo příliš tmavé barvy Sytost tisku či barev je příliš nízká nebo se vůbec neprojevuje nebo je zamlžené pozadí. 	6. Zkontrolujte, jestli používáte správný typ papíru pro vaši tiskárnu a jestli je papír správně vložený. Podrobnosti najdete v oddílu Podporovaný papír na straně 50. 7. Přesvědčte se, že papír vložený do zásobníku odpovídá typu papíru vybranému na ovládacím panelu a v tiskovém ovladači. 8. Chcete-li vytisknout postupy odstraňování potíží s kvalitou tisku, stiskněte tlačítko Stav přístroje na ovládacím panelu. Potom stiskněte položky Informace o přístroji > Informační strany > Řešení problémů s kvalitou tisku > Tisk. Pokud strana Vzorník barev vypadá správně, tiskárna tiskne dobře. Příčinou problémů s kvalitou tisku může být vaše aplikace nebo nesprávné nastavení v tiskovém ovladači. 9. Pokud se strana Vzorník barev nevytiskla správně, proveďte kalibraci barev. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Stav přístroje, dále stiskněte položky Nástroje > Řešení problémů > Kalibrace > Kalibrace tisku > Další a postupujte podle pokynů na obrazovce.

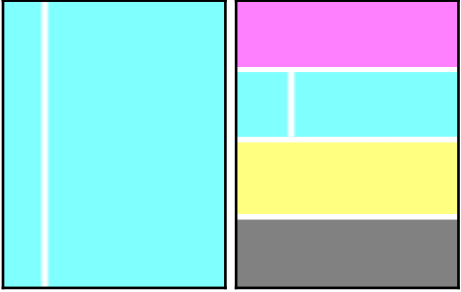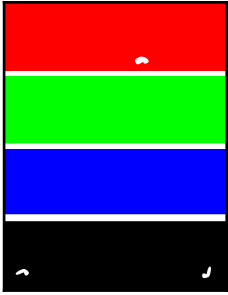Problém	Řešení
Svislé bílé čáry nebo pruhy - jedna barva V jedné barvě se na výtisku vyskytují pruhy nebo čáry. 	10. Vytiskněte zkušební strany a zjistěte, které barvy se problém týká. 11. Chcete-li vyčistit čochy tiskové hlavy pro příslušnou barvu, vytáhněte čisticí tyčinku až na doraz a potom ji celou zasuňte dovnitř. Opakujte tento postup ještě třikrát. Potom tento postup zopakujte pro každou potřebnou barvu. Podrobnosti najdete v oddílu Čištění čoch tiskové hlavy na straně 180. Poznámka: Chcete-li vytisknout postupy odstraňování potíží s kvalitou tisku, stiskněte tlačítko Stav přístroje na ovládacím panelu. Potom stiskněte položky Informace o přístroji > Informační strany > Řešení problémů s kvalitou tisku > Tisk.
Chybí toner nebo se snadno stírá Ve výtisku chybí toner nebo se snadno stírá. 	12. Zkontrolujte, jestli používáte správný typ papíru pro vaši tiskárnu a jestli je papír správně vložený. Podrobnosti najdete v části Podporovaný papír na straně 50. 13. Proveďte kalibraci typu papíru. Podrobnosti najdete v oddílu Optimalizace výkonu tiskárny na straně 41. 14. Zvolte na ovládacím panelu těžší papír. Poznámky: Papíry od nejlehčího do nejtěžšího jsou: • Ofsetový papír: obyčejný, tvrdý papír lehčí gramáže, tvrdý papír a tvrdý papír těžší gramáže • Křídový papír: lesklý tvrdý papír lehčí gramáže, lesklý tvrdý papír a lesklý tvrdý papír těžší gramáže

•

Problémy s kopírováním a snímáním

Jestliže je špatná kvalita kopií nebo nasnímaných stránek, prostudujte si následující tabulku.

Příznaky	Řešení
Čáry nebo šmouhy jen na kopiích vytvořených z podavače předloh.	Na skle pro předlohy jsou nečistoty. Papír z podavače předloh při snímání prochází přes nečistoty a tak vznikají čáry nebo šmouhy. Očistěte skleněné plochy hadříkem, který nepouští vlákna.
Skrvny na kopiích vytvořených ze skla pro předlohy.	Na skle pro předlohy jsou nečistoty. Tyto nečistoty vytvářejí při snímání na obrazu skvrny. Očistěte skleněné plochy hadříkem, který nepouští vlákna.
Na kopii nebo nasnímaném obrazu je vidět opačná strana předlohy.	Zapněte potlačení pozadí.
Obraz je příliš světlý nebo příliš tmavý.	- Kopírování: Pomocí nastavení Image Quality (Kvalita obrazu) zesvětlete nebo ztmavte obraz nebo upravte kontrast. - Snímání: Na kartě Advanced Settings (Rozšířená nastavení) zesvětlete nebo ztmavte obraz nebo upravte kontrast.
Barvy jsou nepřesné.	- Kopírování: Pomocí nastavení Image Quality (Kvalita obrazu) upravte rovnováhu barev. - Snímání: Zkontrolujte, zda je nastaven správný typ předlohy.

Pokud problém přetrvá, přejděte na adresu www.xerox.com/office/WC7970support, kde najdete informace technické online podpory.

Problémy s faxováním

Obsahu oddílu:

- [Problémy s odesíláním faxů](#)261
- [Problémy s příjmem faxů](#)262

Poznámka: Pokud nemůžete odesílat a přijímat faxy, zkontrolujte, zda je přístroj připojený ke schválené analogové telefonní lince. Fax nemůže odesílat ani přijímat, pokud je připojený přímo k digitální telefonní lince bez analogového filtru. Někdy je také nutné nastavit úvodní rychlost faxu na možnost Vynucená (4800 b/s). Podrobnosti najdete v části [Výběr úvodní rychlosti](#) na straně 154.

Problémy s odesíláním faxů

Příznaky	Pravděpodobné příčiny	Řešení
Předloha není podavačem předloh správně podávána.	Dokument je příliš silný, příliš slabý nebo příliš malý.	Použijte sklo pro předlohy.
Dokument je nasnímán šikmo.	Vodítka šířky podavače předloh neodpovídají šířce předlohy.	Nastavte vodítka šířky podavače předloh podle formátu předlohy.
Příjemce obdržel rozmazaný fax.	Dokument je nesprávně umístěný.	Umístěte správně dokument.
	Je zašpiněné sklo pro předlohy.	Vyčistěte sklo pro předlohy.
	Text dokumentu je příliš světlý.	Upravte rozlišení. Upravte kontrast.
	Došlo k problému s telefonickým spojením.	Ověřte, zda funguje telefonní linka, a odešlete fax znovu.
	Došlo k problému s některým faxovým přístrojem.	Udělejte kopii a zkontrolujte na ní, zda z tiskárny vycházejí čisté kopie a výtisky. Bude-li kopie vytištěna správně, požádejte příjemce, aby zkontroloval, jestli jeho fax správně funguje.
Příjemce obdržel prázdný fax.	Dokument byl nesprávně vložen.	• Pokud používáte podavač předloh, vložte předlohu lícem nahoru. • Pokud používáte sklo pro předlohy, vložte předlohu lícem dolů.
Fax nebyl doručen.	Faxové číslo je nesprávné.	Ověřte faxové číslo.
	Telefonní linka je nesprávně připojená.	Zkontrolujte připojení k telefonní lince. Pokud je telefonní linka odpojená, připojte ji.
	Došlo k problému s faxovým přístrojem příjemce.	Obraťte se na příjemce.
	Funkce faxování není nainstalovaná nebo zapnutá.	Ověřte, zda je funkce faxování nainstalovaná a zapnutá.

	Je zapnutý fax na serveru.	Zkontrolujte, jestli je vypnutá funkce Fax na serveru.
	Je nutné zadat číslo pro přístup k vnější lince.	Pokud je tiskárna připojená k pobočkové ústředně, je někdy nutné zadat číslo pro přístup k vnější telefonní lince.
	Ve faxovém čísle musí být pauza mezi předčíslem vnější linky a telefonním číslem.	Pauzu lze vložit stisknutím tlačítka Vytočit pauzu . Na příslušném místě se zobrazí čárka (,).

Pokud problém přetrvá, přejděte na adresu www.xerox.com/office/WC7970support, kde najdete informace technické online podpory.

Problémy s příjmem faxů

Příznaky	Pravděpodobné příčiny	Řešení
Příjemce obdržel prázdný fax.	Došlo k problému s telefonickým spojením nebo faxovým přístrojem odesílatele.	Ověřte, jestli tiskárna dokáže vytvářet čisté kopie. Jestliže ano, požádejte odesílatele, aby poslal fax znovu.
	Odesílatel vložil stránky nesprávně.	Obraťte se na odesílatele.
Tiskárna přijímá volání, ale nevytiskne fax.	Je plná paměť.	Pokud chcete zvětšit volnou paměť, vymažte uložené úlohy a počkejte na dokončení stávajících úloh.
Přijatý fax má zmenšený formát.	Zdroj papíru v tiskárně neodpovídá formátu odeslaného dokumentu.	Ověřte původní formát dokumentů a vložte do tiskárny papír správného formátu.
Faxy nejsou přijímány automaticky.	Tiskárna je nastavena na ruční příjem faxů.	Nastavte tiskárnu, aby přijímala faxy automaticky.
	Je plná paměť.	Pokud v tiskárně došel papír, faxy a tiskové úlohy mohou zaplnit její paměť. Vložte papír a vytiskněte úlohy uložené v paměti.
	Telefonní linka je nesprávně připojená.	Zkontrolujte připojení k telefonní lince. Pokud je telefonní linka odpojená, připojte ji.
	Došlo k problému s faxovým přístrojem odesílatele.	Udělejte kopii a zkontrolujte na ní, zda z tiskárny vycházejí čisté kopie a výtisky. Bude-li kopie vytištěna správně, požádejte příjemce, aby zkontroloval, jestli jeho fax správně funguje.

Pokud problém přetrvá, přejděte na adresu www.xerox.com/office/WC7970support, kde najdete informace technické online podpory.

Jak požádat o pomoc

Obsahu oddílu:

- [Hlášení na ovládacím panelu263](#)
- [Použití integrovaných nástrojů pro řešení problémů.....264](#)
- [Další informace.....266](#)


Společnost Xerox poskytuje několik automatických diagnostických nástrojů, které přispívají k zachování produktivity a kvality tisku.

Hlášení na ovládacím panelu

Ovládací panel tiskárny poskytuje informace a nápovědu při řešení problémů. Jestliže dojde k závadě nebo varovnému stavu, na ovládacím panelu se zobrazí hlášení s informací o vzniklém problému. V mnoha případech se na ovládacím panelu zobrazí také animovaná grafika, která znázorňuje místo problému, například místo zaseknutí papíru. Pro mnoho stavových a varovných hlášení lze pomocí tlačítka **Nápověda** na ovládacím panelu zobrazit další informace.

Nápověda na ovládacím panelu

Chcete-li zobrazit další informace o chybových nebo stavových hlášeních na ovládacím panelu, stiskněte tlačítko **Nápověda**.

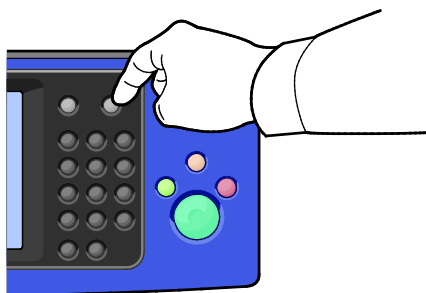

K položkám nabídky ovládacího panelu je také přidružen text nápovědy, který tyto položky popisuje.

Zobrazení chybových a varovných hlášení na ovládacím panelu

Jestliže dojde k závadě nebo varovnému stavu, na ovládacím panelu se zobrazí hlášení s informací o vzniklém problému. Varovná hlášení informují o stavu tiskárny, který vyžaduje vaši pozornost – například docházející spotřební materiál nebo otevřená dvířka. Chybová hlášení upozorňují na stav tiskárny, který brání v tisku nebo způsobuje zhoršení kvality tisku. Pokud se vyskytne více než jeden stav, na ovládacím panelu se zobrazí pouze jedno hlášení.

Zobrazení úplného seznamu aktivních chybových a varovných hlášení:

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny.
2. Stiskněte kartu **Aktivní zprávy**.
3. Stiskněte šipku **dolů** a vyberte možnost **Chyby, Varování** nebo **Chyby a varování**.
4. Chcete-li zobrazit podrobnosti, stiskněte příslušnou chybu nebo varování.

Zobrazení historie chyb na ovládacím panelu

Když dojde k chybě, je proveden záznam do souboru historie chyb s uvedením data, času a kódu chyby. Pomocí tohoto seznamu můžete zjistit, k jakým chybám dochází, a vyřešit problémy.

Zobrazení historie chyb:

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny.
2. Stiskněte kartu **Aktivní zprávy**.
3. Stiskněte tlačítko **Historie chyb**.

Na obrazovce se objeví číslo, datum, čas a počet obrazů pro každý kód chyby.

Použití integrovaných nástrojů pro řešení problémů

K řešení problémů s kvalitou tisku a zaseknutým papírem můžete využít několik integrovaných nástrojů, například Informační strany a službu CentreWare Internet Services.

Tisk informačních stran

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny.
2. Na kartě Machine Information (Informace o přístroji) vyberte možnost **Information Pages** (Informační strany) a potom vyberte požadovanou informační stranu.
3. Stiskněte tlačítko **Print** (Tisk).

Poznámka: Informační strany lze také tisknout ze služeb CentreWare Internet Services.

Určení zdrojového zásobníku pro tisk informačních stran

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny a potom stiskněte kartu **Tools** (Nástroje).
2. Stiskněte položky **Nastavení zařízení > Správa papíru > Nastavení zásobníků**.
3. Zjistěte, který zásobník má nejnižší hodnotu priority. Pokud se jedná o zásobník, který chcete použít, není nutné provádět žádnou další akci.
4. Vyberte konkrétní zásobník, který má tiskárna použít, a potom stiskněte položku **Změnit nastavení**.
5. Stiskněte číslo v části Priorita a pak pomocí alfanumerické klávesnice na ovládacím panelu zadejte nižší hodnotu, než mají všechny ostatní zásobníky.

Poznámka: Priorita zásobníku může mít hodnotu od 1 do 99, přičemž hodnota 1 odpovídá nejvyšší prioritě a hodnota 99 nejnižší prioritě.

6. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka **Uložit**.
7. Tlačítkem **Zavřít** se vrátíte na kartu Nástroje a tlačítkem **Domovská stránka služeb** se vrátíte na hlavní obrazovku.

Tisk sestavy konfigurace

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny.
2. Na kartě Informace o přístroji stiskněte možnosti **Informační strany > Sestava konfigurace > Tisk**.
3. Po vytištění sestavy stiskněte tlačítko **Zavřít**.

Poznámka: Podle výchozího nastavení se sestava Configuration Report (Sestava konfigurace) vytiskne při každém zapnutí tiskárny. Chcete-li toto nastavení vypnout, stiskněte tlačítko **Stav přístroje** a dále stiskněte položky **Nástroje > Nastavení zařízení > Konfigurační / informační strany**. V části **Tisknout konfiguraci při zapnutí přístroje?** stiskněte možnost **Ne** a potom tlačítko **Uložit**.

Zobrazení informací o účtování a použití přístroje

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny.
2. Chcete-li zobrazit základní počty vytištěných stran, stiskněte kartu **Informace o účtování**:
 - Hodnota **Černých stran** představuje počet vytištěných stránek bez určení barvy.
 - Hodnota **Barevných stran** představuje počet vytištěných stránek s určenou barvou.
 - Hodnota **Celkem stran** představuje celkový počet barevných a černobílých vytištěných stránek.

Poznámka: Strana znamená jednu stranu listu papíru, který lze potisknout z jedné nebo z obou stran. List potištěný po obou stranách se počítá jako dvě vytištěné strany.

3. Chcete-li zobrazit podrobné informace o využití přístroje, stiskněte tlačítko **Počítadla použití**.

Nalezení výrobního čísla na ovládacím panelu

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu tiskárny.
2. Chcete-li zobrazit model, výrobní číslo a verzi softwaru, stiskněte kartu **Informace o přístroji**.

Zobrazení stavu spotřebního materiálu v tiskárně

1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu a potom stiskněte kartu **Spotřební materiál**.
2. Pokud chcete zobrazit podrobné údaje o tonerové kazetě včetně katalogového čísla pro objednání nové kazety, stiskněte položku **Černá, Azurová, Purpurová** nebo **Žlutá**.
3. Tlačítkem **Zavřít** se vrátíte na kartu Spotřební materiál.
4. Chcete-li zobrazit podrobnosti o dalších spotřebních položkách, stiskněte tlačítko **Další spotřební materiál**. Stisknutím požadované položky pak zobrazíte další podrobnosti.
5. Tlačítkem **Zavřít** se vrátíte na obrazovku Další spotřební materiál.
6. Tlačítkem **Zavřít** se vrátíte na kartu Spotřební materiál.
7. Pokud chcete vytisknout stránku Využití spotřebního materiálu, stiskněte tlačítko **Tisk sestavy spotř. m.**
8. Tlačítkem **Domovská stránka služeb** se vrátíte na hlavní obrazovku.

CentreWare Internet Services

CentreWare Internet Services je software pro správu a provádění konfigurace, nainstalovaný na zabudovaném webovém serveru v tiskárně. Tento software umožňuje konfigurovat a spravovat tiskárnu z webového prohlížeče.

Požadavky služeb CentreWare Internet Services:

- Připojení tiskárny k síti pomocí protokolu TCP/IP v prostředí systému Windows, Macintosh, UNIX nebo Linux
- Zapnuté protokoly TCP/IP a HTTP v tiskárně
- Počítač připojený k síti s webovým prohlížečem, který podporuje jazyk JavaScript

Podrobnosti najdete v nápovědě ve službách CentreWare Internet Services nebo v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému).

Další informace

Další informace o tiskárně můžete získat z následujících zdrojů:

Zdroj	Umístění
<i>Instalační příručka</i>	Příbalena k tiskárně.
Další dokumentace k tiskárně	www.xerox.com/office/WC7970docs
Recommended Media List (Seznam doporučených médií)	Spojené státy americké: www.xerox.com/paper Evropská unie: www.xerox.com/europaper
Informace technické podpory k tiskárně; patří k nim on-line technická podpora, Online Support Assistant (Asistent on-line podpory) a možnost stažení ovladačů.	www.xerox.com/office/WC7970support
Informace o nabídkách a chybových hlášeních	Stiskněte tlačítko Nápověda (?) na ovládacím panelu.
Informační strany	Vytiskněte z ovládacího panelu nebo ve službě CentreWare Internet Services klikněte na položky Status (Stav) > Information Pages (Informační strany).
Dokumentace ke službě CentreWare Internet Services	Ve službě CentreWare Internet Services klikněte na položku Help (Nápověda).
Objednání spotřebního materiálu pro tiskárnu	www.xerox.com/office/WC7970supplies
Zdroj nástrojů a informací, které zahrnují interaktivní výukové programy, šablony tisku, užitečné tipy a funkce přizpůsobené vašim individuálním potřebám.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Místní středisko prodeje a podpory	www.xerox.com/office/worldcontacts
Registrace tiskárny	www.xerox.com/office/register
Internetový obchod Xerox® Direct	www.direct.xerox.com/

Specifikace



Obsahu dodatku:

• Konfigurace a volitelné doplňky tiskárny	268
• Fyzické specifikace	270
• Požadavky na okolní prostředí	275
• Elektrické specifikace	276
• Specifikace výkonu	277
• Kontaktní informace pro otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti	278

Konfigurace a volitelné doplňky tiskárny

Standardní funkce

Xerox® Multifunkční tiskárna WorkCentre® 7970 poskytuje následující funkce:

- Kopírování, tisk, snímání, internetový fax a fax na serveru
- Snímání do USB a tisk z velkokapacitních paměťových zařízení USB
- Rychlost barevného a černobílého kopírování až 70 str./min na papír formátu A4 (210 x 297 mm) nebo Letter (8,5 x 11").
- Kvalita snímání HiQ LED a kopírování 1200 x 2400 dpi
- Kopírování dokumentů formátu až A3/11 x 17"
- Tisk dokumentů formátu až SRA3/12 x 18" s podáváním kratší stranou.
- Automatický 2stranný tisk
- Jednoprůchodový automatický duplexní podavač předloh
- Barevný dotykový displej na ovládacím panelu
- Zásobník 5 na 100 listů
- Vysokokapacitní tandemový zásobník se standardní podporou formátu SRA3/12 x 18" a s kapacitou 2000 listů formátu A4/Letter
- Paměť 2 GB a stránková paměť 1 GB
- Interní pevný disk 250 GB
- Ethernet 10/100/1000 Base-TX
- Univerzální sériová sběrnice (USB 2.0)
- Písmo a podpora jazyků Adobe PostScript a PCL
- Instalace ovladače na dálku
- Zjišťování zařízení pomocí protokolů Bonjour, SSDP a SAP
- Účtování na základě úloh
- Zabezpečený tisk
- Zabezpečení dat
- Platforma Xerox EIP (Extensible Interface Platform)
- Ekologicky inteligentní funkce
- CentreWare Internet Services
- CentreWare Web
- Upozornění e-mailem
- Automatické doplňování spotřebního materiálu
- Aktivní správa spotřebního materiálu

Volitelné doplňky a inovace

- Finišer určený pro podniky s děrovačem na 2/3 nebo 2/4 otvory
- Vazač brožur finišeru určeného pro podniky s děrovačem na 2/3 nebo 2/4 otvory
- Jednotka pro skládání ve tvaru Z
- Švédská děrovačka

- Zásobník obálek
- Vysokokapacitní podavač na 2000 listů
- Standardní pracovní povrch
- Faxová souprava s jednou linkou a dvěma linkami
- Podpora integrovaných instrukcí PDL pro formát XPS
- Systém jednotného ID Xerox Secure Access
- FreeFlow SMARTsend
- Praktická sešivačka
- Souprava umožňující používání karet Xerox® Common Access Card
- Xerox® Copier Assistant
- Adaptér bezdrátové sítě
- Rozhraní externích zařízení
- Tisk v kódování Unicode
- Vylepšené funkce zabezpečení McAfee
- Účtování v síti
- Snímání na plochu počítače
- Softwarová řešení pro snímání. Podrobnosti najdete na adrese www.xerox.com/office/software-solutions.

Fyzické specifikace

Základní konfigurace

- Šířka: 110,7 cm (43,6")
- Hloubka: 69,9 cm (27,5")
- Výška: 114,9 cm (45,2")
- Gramáž: 151,9 kg (334,2 lb)

Konfigurace s finišerem určeným pro podniky a vazačem brožur

- Šířka: 183,7 cm (72,3")
- Hloubka: 69,9 cm (27,5")
- Výška: 114,9 cm (45,2")
- Gramáž: 212,3 kg (467,1 lb)

Konfigurace s finišerem určeným pro podniky, vazačem brožur a jednotkou pro skládání ve tvaru CZ


- Šířka: 207 cm (81,5")
- Hloubka: 72,6 cm (28,6")
- Výška: 114,9 cm (45,2")
- Gramáž: 264,4 kg (581,7 lb)

Konfigurace s finišerem určeným pro podniky, vazačem brožur, jednotkou pro skládání ve tvaru CZ a vysokokapacitním podavačem


- Šířka: 207 cm (81,5")
- Hloubka: 72,6 cm (28,6")
- Výška: 114,9 cm (45,2")
- Gramáž: 293,4 kg (645,5 lb)

Požadavky na volný prostor


Požadavky na volný prostor pro základní konfiguraci

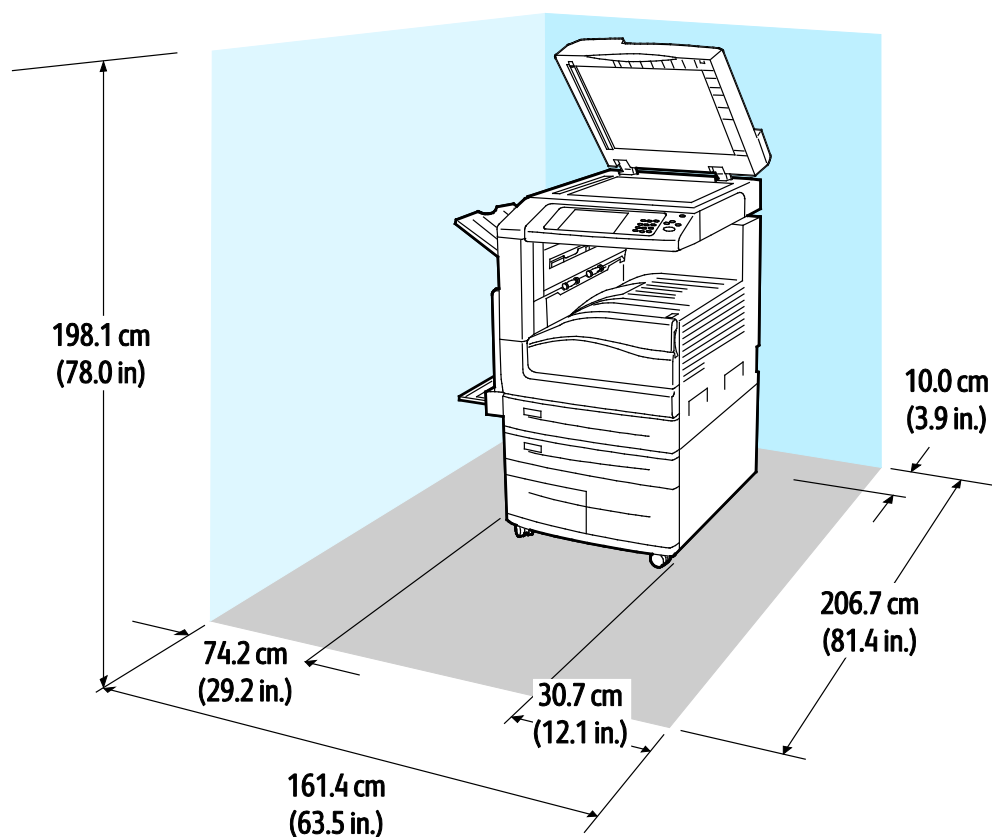


Požadavky na volný prostor pro konfiguraci s finišerem určeným pro podniky a vazačem brožur

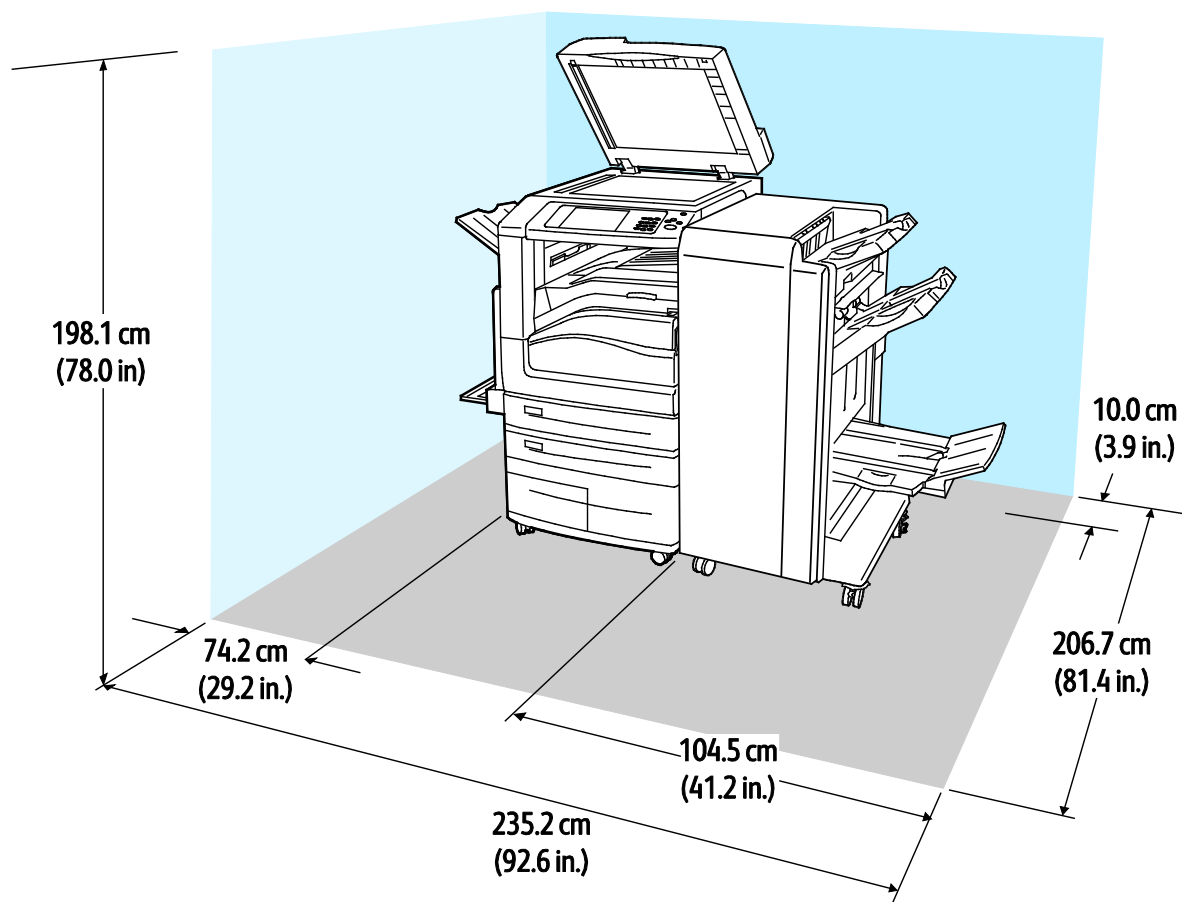

Požadavky na volný prostor pro konfiguraci s finišerem určeným pro podniky,
vazačem brožur a jednotkou pro skládání ve tvaru CZ

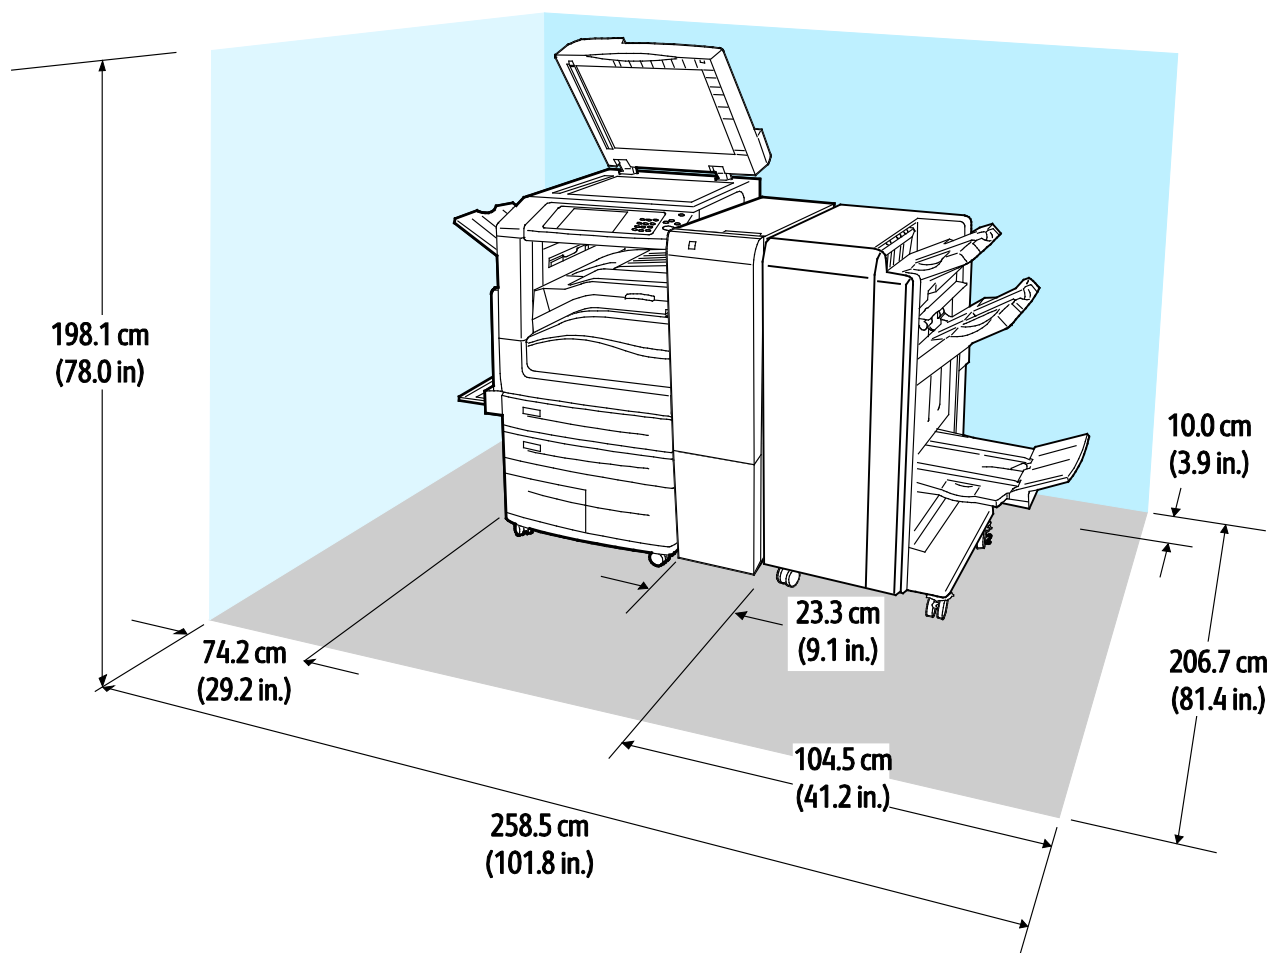

Požadavky na volný prostor pro konfiguraci s finišerem určeným pro podniky, vazačem brožur, jednotkou pro skládání ve tvaru CZ a vysokokapacitním podavačem

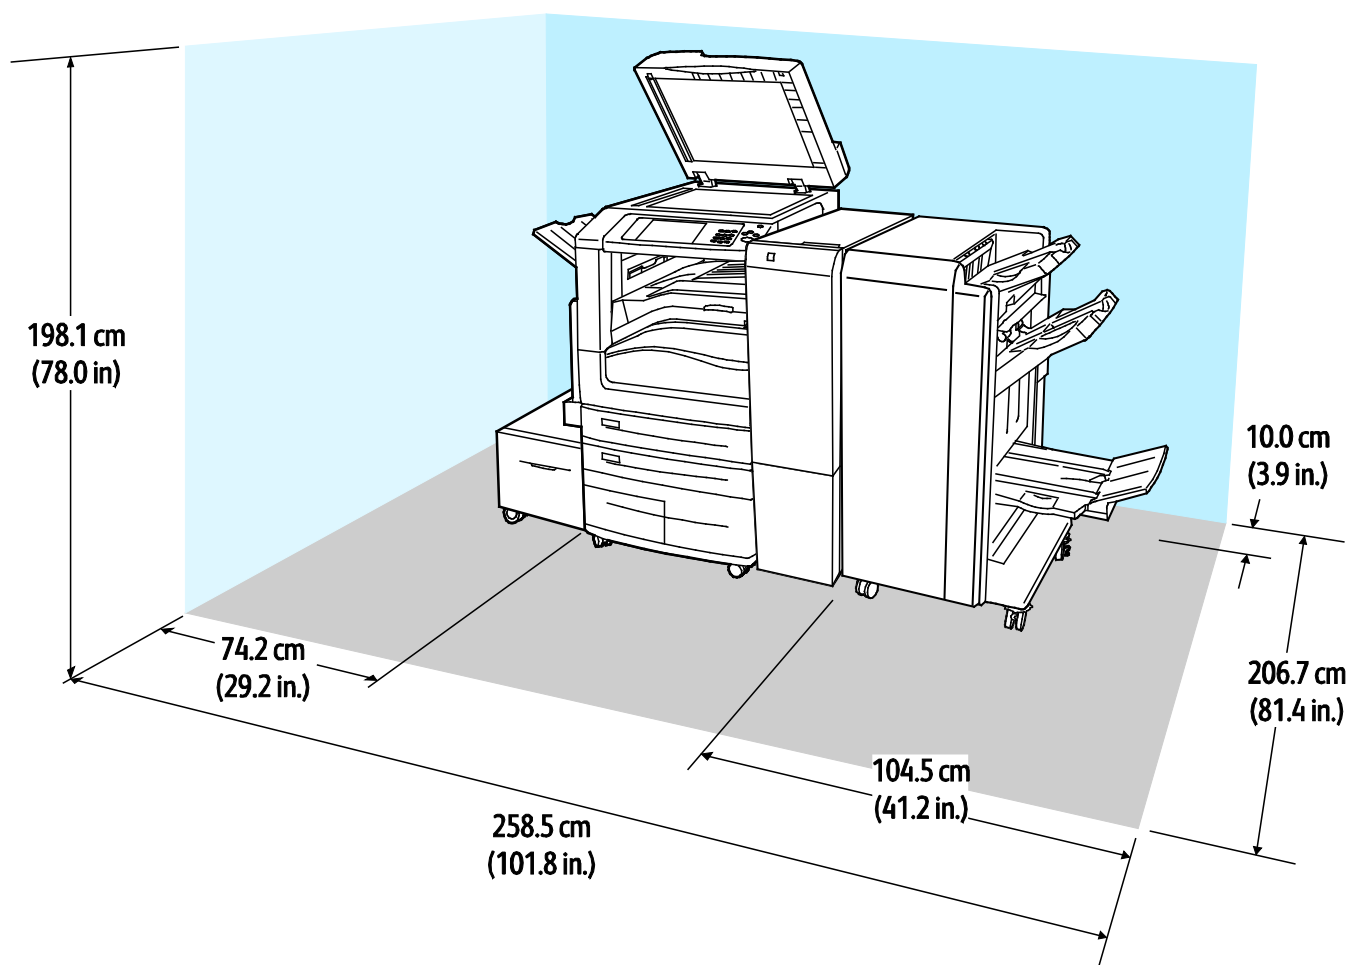

Požadavky na okolní prostředí

Teplota

Provozní: 10–28 °C (50–83 °F)

Relativní vlhkost

Provozní: 15 % až 85 % (nekondenzující)

Nadmořská výška

Abyste zajistili maximální výkon, používejte tiskárnu v nadmořské výšce do 2500 m (8200 stop).

Elektrické specifikace

Napětí zdroje napájení	Frekvence	Požadovaný proud
110-127 V~ +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	16 A
220-240 V~ +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	10 A

Specifikace výkonu

Rozlišení tisku

Maximální rozlišení: 1 200 x 2 400 dpi

Rychlost tisku

Společnost Xerox uvádí rychlosti tisku pro nepřetržitý tisk na kancelářský papír gramáže 64–105 g/m² (18–28 lb) a formátu A4 (210 x 297 mm, 8,27 x 11,69") nebo Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11") v orientaci pro podávání delší stranou z kteréhokoli zásobníku kromě zásobníku 5.

Na rychlost tisku má vliv několik faktorů:

- Orientace papíru: Chcete-li dosáhnout vyšší rychlosti tisku, můžete papír vložit pro podávání delší stranou.
- Formát papíru: Formáty Letter (8,5 x 11") a A4 (210 x 297 mm) poskytují nejvyšší rychlost tisku.
- Gramáž papíru: Papír lehčí gramáže umožňuje dosahovat vyšší rychlosti tisku než papír těžší gramáže, jako je například tvrdý papír a štítky.
- Typ papíru: Obyčejný papír umožňuje dosahovat vyšší rychlosti tisku než lesklý papír.

Maximální rychlosti tisku lze dosáhnout při tisku na obyčejný papír formátu Letter nebo A4 v orientaci pro podávání delší stranou.

Nejnižší rychlost tisku je přibližně 13 str./min. při tisku ze zásobníku 5 na velkoformátový lesklý tvrdý papír těžší gramáže.

Kontaktní informace pro otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti

Další informace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti v souvislosti s tímto výrobkem a spotřebním materiálem společnosti Xerox získáte na následujících linkách podpory zákazníků:

Spojené státy americké a 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Kanada:

Evropa: +44 1707 353 434

Informace o bezpečnosti výrobků týkající se Spojených států amerických a Kanady najdete na webové stránce www.xerox.com/environment.

Informace o bezpečnosti výrobků týkající se Evropy najdete na adrese www.xerox.com/environment_europe.

B

Informace o právních předpisech

Obsahu dodatku:

• Základní nařízení.....	280
• Předpisy týkající se kopírování	285
• Předpisy týkající se faxování.....	288
• Certifikát bezpečnosti.....	293
• Material Safety Data Sheets (bezpečnostní specifikace materiálu).....	294

Základní nařízení

Společnost Xerox otestovala tuto tiskárnu podle norem pro elektromagnetické vyzařování a odolnost. Cílem těchto norem je snížit rušení způsobované nebo přijímané touto tiskárnou v typickém kancelářském prostředí.

Spojené státy americké – předpisy FCC

Toto zařízení bylo otestováno a shledáno vyhovujícím v rámci limitů pro digitální zařízení třídy A podle části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby zajišťovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud zařízení nebude nainstalováno a používáno v souladu s těmito pokyny, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací. Provoz tohoto zařízení v obytné oblasti může způsobit rušení. Uživatelé musí na vlastní náklady přijmout odpovídající opatření.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit jeho vypnutím a opětovným zapnutím, uživatel by se měl pokusit toto rušení odstranit provedením jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o radu prodejce nebo zkušeného rozhlasového či televizního technika.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které neschválila společnost Xerox, mohou způsobit, že uživatel ztratí oprávnění k provozu zařízení.



VAROVÁNÍ: Aby bylo zaručeno splnění části 15 směrnic FCC, používejte stíněné propojovací kabely.

Kanada

Tento digitální přístroj třídy A splňuje kanadskou normu ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Certifikace v Evropě



Označení CE vztahující se k tomuto zařízení znamená prohlášení společnosti Xerox o shodě s následujícími platnými směrnicemi Evropské unie k uvedeným datům:

- 12. prosinec 2006, směrnice Rady č. 2006/95/ES v platném znění Toto je směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkající se nízkonapěťových zařízení.
- 15. prosinec 2004, směrnice Rady č. 2004/108/ES v platném znění Toto je směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkající se elektromagnetické kompatibility.
- Plné znění prohlášení o shodě, v němž jsou uvedeny všechny směrnice a normy, na které se odkazuje, obdržíte od autorizovaného místního prodejce.



VAROVÁNÍ:

- Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které výslovně neschválila společnost Xerox Corporation, mohou způsobit, že uživatel ztratí oprávnění k provozu zařízení.
- Činnost tohoto zařízení společnosti Xerox může být nepříznivě ovlivněna vnějším vyzařováním z průmyslových, vědeckých nebo zdravotnických zařízení. Pokud je toto zařízení rušeno vnějším vyzařováním z průmyslových, vědeckých nebo zdravotnických zařízení, obraťte se o pomoc na místního zástupce společnosti Xerox.
- Toto zařízení je výrobkem třídy A. V domácím prostředí může výrobek působit rušení vysokofrekvenčních frekvencí; v takovém případě může být nutné, aby uživatel přijal odpovídající opatření.
- S tímto zařízením musí být použity stíněné kabely, aby byla dodržena směrnice Rady č. 2004/108/ES.

Informace o vlivu na životní prostředí podle evropské dohody o zařízeních na zpracování obrazu skupiny 4

Informace o vlivu na životní prostředí podporující ekologická řešení a snižující náklady

Následující informace byly zavedeny pro orientaci uživatelů a vydány na základě předpisů Evropské unie (EU) o spotřebičích, zvláště studie o zařízeních na zpracování obrazu skupiny 4. Tato studie ukládá výrobcům snižovat vliv stanovených výrobků na životní prostředí a podporuje akční plán EU v oblasti energetické účinnosti.

Stanovenými výrobky jsou domácí a kancelářské přístroje splňující následující kritéria:

- standardní černobílá zařízení s maximální rychlostí nižší než 66 výtisků formátu A4 za minutu,
- standardní barevná zařízení s maximální rychlostí nižší než 51 výtisků formátu A4 za minutu.

Přínosy oboustranného tisku pro životní prostředí

Většina výrobků Xerox disponuje funkcí oboustranného (2stranného) tisku. Tato funkce umožňuje automaticky tisknout na obě strany papíru, takže snižuje spotřebu papíru a přispívá k zachování vzácných zdrojů. Dohoda o zařízeních na zpracování obrazu skupiny 4 požaduje, aby u přístrojů s výkonem od 40 barevných str./min nebo od 45 černobílých str./min byla při nastavení a instalaci ovladače automaticky zapnuta funkce oboustranného tisku. U některých modelů výrobků Xerox s nižším výkonem je funkce 2stranného tisku při instalaci také implicitně zapnuta. Stálým používáním funkce oboustranného tisku omezíte dopady své práce na životní prostředí. Pokud ale požadujete jednostranný tisk, můžete toto nastavení změnit v ovladači tiskárny.

Typy papíru

Tento výrobek umožňuje tisk na recyklovaný i nepoužitý papír, který je schválený v rámci programu pro environmentální dozor a vyhovuje normě EN12281 nebo obdobnému standardu kvality. Pro některé aplikace lze použít papír s nižší gramáží (60 g/m²), který obsahuje méně surového materiálu, takže při tisku šetří zdroje. Doporučujeme zjistit, zda je vhodný pro váš způsob tisku.

ENERGY STAR



ENERGY STAR je dobrovolný program na podporu rozvoje a prodeje energeticky účinných výrobků, které omezují dopady na životní prostředí. Podrobnosti o programu ENERGY STAR a modelech vyhovujících programu ENERGY STAR najdete na této webové stránce:

www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované ve Spojených státech amerických.

Program vybavení na zpracování obrazu ENERGY STAR představuje týmové úsilí vlád Spojených států amerických, Japonska a zemí Evropské unie a také výrobců kancelářského vybavení na podporu kopírovacích přístrojů, tiskáren, faxů, multifunkčních tiskáren, osobních počítačů a monitorů s nižší spotřebou energie. Díky snižování emisí vznikajících při výrobě elektřiny pomáhají výrobky s nižší spotřebou energie bojovat proti smogu, kyselým dešťům a dlouhodobým změnám klimatu.

Příkon a doba aktivace z režimu úspory energie

Spotřeba elektrické energie každého výrobku závisí na způsobu jeho používání. Tento výrobek je řešený a nakonfigurovaný tak, aby umožňoval snížit náklady na elektřinu.

Po posledním výtisku se přístroj přepne do pohotovostního režimu. V tomto režimu může přístroj okamžitě znovu vytisknout. Pokud se toto zařízení po určitou dobu nepoužívá, přepne se do úsporného režimu. V úsporném režimu zůstávají aktivní jen základní funkce, což umožňuje snížit příkon výrobku.

Po ukončení úsporného režimu trvá první výtisk o něco déle než v pohotovostním režimu. K tomuto zpoždění dochází vlivem probouzení z úsporného režimu a je běžné u většiny prodávaných zařízení pro zpracování obrazu.

Než vypnete úsporný režim nebo nastavíte delší aktivační dobu, zvažte zvýšení příkonu výrobku.

Další informace o účasti společnosti Xerox v aktivitách na podporu udržitelného rozvoje najdete na adrese: www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html

Výchozí nastavení úspory energie pro tento výrobek

Xerox® Multifunkční tiskárna WorkCentre® 7970 splňuje požadavky programu ENERGY STAR® NA REPRODUKČNÍ TECHNIKU. Doba přechodu z klidového režimu do režimu úspory energie, která může být až 30 minut, je implicitně nastavena na 2 minuty. Doba přechodu z režimu úspory energie do režimu spánku, která může být až 30 minut, je implicitně nastavena na 0 minut. Doba přechodu z klidového režimu do režimu spánku pro tuto tiskárnu může být až 60 minut.

Informace o nastavení režimu úspory energie najdete v části [Nastavení režimu úspory energie](#) na straně 42.

Německo

Německo - Blue Angel



RAL, německý Ústav pro kontrolu kvality a označování, udělil tomuto zařízení ekoznačku Blue Angel. Tato značka je označuje jako zařízení, které vyhovuje kritériím Blue Angel pro přijatelnost z hlediska životního prostředí, pokud jde o konstrukci, výrobu a provoz zařízení. Další informace získáte na adrese: www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

Turecko – nařízení RoHS

V souladu s článkem 7 (d) tímto potvrzujeme, že „je v souladu s nařízením EEE.“

„EEE yönetmeliğine uygundur.“

Certifikace Euroasijského ekonomického společenství



Rusko, Bělorusko a Kazachstán mají v úmyslu zavést společnou celní unii - Euroasijské ekonomické společenství neboli EurAsEC. Členové Euroasijského ekonomického společenství mají v úmyslu využívat jednotný regulační rámec a společné certifikační označení EurAsEC - značku EAC.

Informace o právních předpisech pro adaptér bezdrátové sítě 2,4 GHz

Tento výrobek obsahuje vysílací modul bezdrátové sítě 2,4 GHz, který splňuje požadavky předpisů FCC, část 15, Industry Canada RSS-210 a směrnice Evropské rady 1999/5/ES.

Provoz tohoto zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které výslovně neschválila společnost Xerox Corporation, mohou způsobit, že uživatel ztratí oprávnění k provozu zařízení.

Uvolňování ozónu

Tato tiskárna uvolňuje za normálního provozu ozón. Množství uvolňovaného ozónu závisí na počtu kopií. Ozón je těžší než vzduch a vzniká v množství, které není natolik velké, aby někomu ublížilo. Nainstalujte tiskárnu do dobře větrané místnosti.

Další informace týkající se Spojených států amerických a Kanady najdete na webové stránce www.xerox.com/environment. V jiných oblastech se obraťte na místního zástupce společnosti Xerox nebo využijte webové stránky na adrese www.xerox.com/environment_europe.

Předpisy týkající se kopírování

Spojené státy americké

Americký Kongres vydal zákon zakazující za jistých podmínek kopírování následujících předmětů. Osoby, jež budou shledány vinnými z vytváření takových kopií, mohou být potrestány pokutou nebo odnětím svobody.

1. Obligace či jiné cenné papíry vlády Spojených států amerických, například:

- Dlužní úpisy
- Měna vydávaná centrální bankou
- Obligační kupony
- Bankovní směnky federálního bankovního systému
- Peněžní stvrzenky vyplatitelné ve stříbře
- Peněžní stvrzenky vyplatitelné ve zlatě
- Vládní dluhopisy
- Státní pokladniční poukázky
- Bankovky federálního bankovního systému
- Drobné bankovky
- Depozitní certifikáty
- Papírové peníze
- Dluhopisy a obligace jistých vládních úřadů, jako je FHA (Federální úřad pro bytovou výstavbu) atd.
- Dluhopisy. Americké spořitelní dluhopisy se mohou fotografovat pouze pro propagační účely v souvislosti s kampaní na podporu prodeje takových dluhopisů.
- Kolky amerického daňového úřadu. Pokud je nutné kopírovat právní dokument, na němž je zrušený kolek, je to možné pod podmínkou, že k reprodukci dokumentu dochází pro zákonné účely.
- Poštovní známky, zrušené i platné. Pro filatelistické účely je možné poštovní známky fotografovat pod podmínkou, že jde o černobílou fotografii s rozměry stran do 75 % nebo nad 150 % rozměrů předlohy.
- Poštovní poukázky
- Peněžní směnky nebo šeky vystavené pověřenými úředníky Spojených států amerických nebo na ně
- Kolky a další předměty zástupné hodnoty libovolné denominace, které byly nebo mohou být vydány podle zákona schváleného americkým Kongresem
- Upravené kompenzační stvrzenky pro veterány světových válek

2. Obligace nebo cenné papíry libovolné zahraniční vlády, banky nebo společnosti
3. Materiály podléhající autorským právům, pokud vlastník autorského práva neposkytl povolení ke kopírování nebo pokud jejich reprodukce nespadá pod ustanovení autorského zákona o „přijatelném použití“ nebo o reprodukčních právech knihoven. Další informace o těchto ustanoveních jsou k dispozici u Úřadu pro ochranu autorských práv v Knihovně Kongresu ve Washingtonu D.C. 20559 (oběžník R21).
4. Doklad o občanství nebo naturalizaci. Zahraniční potvrzení o naturalizaci fotografována být mohou.
5. Cestovní pasy. Zahraniční cestovní pasy fotografovány být mohou.
6. Imigrační doklady
7. Průkazy branců
8. Vojenské povolávací doklady, které uvádějí některé z následujících údajů o žadateli:
 - Výdělků nebo příjem
 - Soudní záznamy
 - Fyzický nebo duševní stav
 - Rodinný stav
 - Předchozí vojenská služba
 - Výjimka: Potvrzení o propuštění z armády Spojených států amerických fotografována být mohou.
9. Odznaky, identifikační karty, průkazy nebo insignie armádních příslušníků nebo členů různých vládních ministerstev a úřadů, například FBI, Ministerstva financí apod. (pokud není fotokopie nařízena vedoucím takového úřadu nebo ministerstva).

V některých státech je zakázáno také kopírování následujících dokladů:

- Doklady od vozu
- Řidičské průkazy
- Osvědčení o vlastnictví vozidla

Výše uvedený seznam není vyčerpávající a společnost není odpovědná za jeho úplnost a přesnost. V případě pochybností se obraťte na svého právního zástupce.

Další informace o těchto ustanoveních vám poskytne Úřad pro ochranu autorských práv v Knihovně Kongresu ve Washingtonu D.C. 20559 (oběžník R21).

Kanada

Parlament vydal zákon zakazující za jistých podmínek kopírování následujících předmětů. Osoby, jež budou shledány vinnými z vytváření takových kopií, mohou být potrestány pokutou nebo odnětím svobody.

- Platné bankovky nebo platné papírové peníze
- Vládní nebo bankovní obligace či cenné papíry
- Doklad o státních pokladničních poukázkách nebo doklad o příjmech
- Úřední razítko Kanady nebo některé provincie, razítko kanadského veřejného orgánu, úřadu nebo soudu
- Vyhlášky, nařízení, předpisy nebo jmenování, případně oznámení o nich (se záměrem tyto dokumenty nepoctivě vydávat za dokumenty vytištěné Tiskárnou královny pro Kanadu nebo odpovídající tiskárnou pro některou provincii)

- Znaky, značky, razítka, obaly nebo vzory používané vládou Kanady nebo některé její provincie či vládou jiného státu nebo jejich jménem, případně používané ministerstvem, výborem, komisí nebo úřadem zřízeným vládou Kanady nebo některé její provincie či vládou jiného státu
- Vytlačené či nalepené známky používané pro daňové účely vládou Kanady nebo některé její provincie či vládou jiného státu
- Dokumenty, výpisy či záznamy vedené státními úředníky pověřenými tvorbou či vydáváním jejich ověřených kopií, kde má být taková kopie falešně vydávána za ověřenou kopii
- Materiál chráněný autorskými právy nebo ochranné známky všeho druhu bez souhlasu majitele daných autorských práv či ochranné známky

Tento seznam je pouze orientační, nikoli vyčerpávající a společnost není odpovědná za jeho úplnost a přesnost. V případě pochybností se obraťte na svého právního zástupce.

Ostatní země

Kopírování určitých dokumentů může být ve vaší zemi nezákonné. Osoby, které budou shledány vinnými z vytváření takových kopií, mohou být potrestány pokutou nebo odnětím svobody.

- Papírové peníze
- Bankovky a šeky
- Bankovní a státní dluhopisy a cenné papíry
- Pasy a průkazy totožnosti
- Materiál chráněný autorským právem nebo ochranné známky bez svolení vlastníka
- Poštovní známky a další obchodovatelné cenné papíry

Tento seznam není vyčerpávající a společnost není odpovědná za jeho úplnost a přesnost. V případě pochybností se obraťte na svého právního zástupce.

Předpisy týkající se faxování

Spojené státy americké

Požadavky na odesílané záhlaví faxu

Podle zákona o ochraně spotřebitelů v oblasti telefonních služeb z roku 1991 je nezákoně využívat počítač nebo jiné elektronické zařízení včetně faxových přístrojů k odesílání zpráv, pokud takové zprávy neobsahují v horním nebo dolním okraji na každé odesílané straně nebo na první straně zprávy datum a čas odeslání a identifikaci podniku nebo jiného subjektu nebo jiné soukromé osoby, která zprávu odesílá, a číslo telefonu odesílajícího přístroje nebo příslušného podniku, jiného subjektu nebo soukromé osoby. Uvedené telefonní číslo nesmí být číslo s předčíslem 900 ani žádné jiné číslo, u kterého poplatky přesáhnou poplatky za místní nebo dálkový přenos.

Pokyny k programování informací v odesílaném záhlaví faxu najdete v příručce *System Administrator Guide* (Příručka správce systému) v oddílu Setting Transmission Defaults (Nastavení výchozích hodnot přenosu).

Informace o propojovací jednotce

Toto zařízení splňuje požadavky části 68 pravidel Federálního komunikačního výboru (FCC) a požadavky přijaté Správní radou pro koncová zařízení (Administrative Council for Terminal Attachments, ACTA). Štítek umístěný na krytu zařízení obsahuje mimo jiné identifikátor výrobku ve formátu US:AAAEQ##TXXXX. Toto číslo musíte na požádání sdělit telefonní společnosti.

Zástrčka a zásuvka použitá k připojení zařízení k interním rozvodům a telefonní síti musí splňovat platné požadavky části 68 pravidel FCC a požadavky přijaté radou ACTA. S výrobkem je dodávána telefonní šňůra a typizovaná zástrčka, která vyhovuje všem předpisům. Připojuje se do kompatibilní typizované zásuvky, která také odpovídá předpisům. Podrobné informace najdete v pokynech pro instalaci přístroje.

Tiskárnu můžete bezpečně připojit k následující typizované zásuvce: USOC RJ-11C za pomoci telefonní šňůry (s typizovanou zástrčkou) odpovídající předpisům, která je součástí instalační sady. Podrobné informace najdete v pokynech pro instalaci přístroje.

K určení počtu zařízení, která mohou být připojena k telefonní lince, se využívá ekvivalentní číslo vyzvánění (Ringer Equivalence Number, REN). Příliš velký počet čísel REN na telefonní lince může způsobit, že zařízení nebudou reagovat na příchozí hovor vyzváněním. Ve většině oblastí, ale ne ve všech, by součet čísel REN neměl přesáhnout hodnotu pět (5,0). Chcete-li si být jisti, kolik zařízení může být k telefonní lince připojeno na základě čísel REN, obraťte se na místní telefonní společnost. U výrobků schválených po 23. červenci 2001 je číslo REN součástí identifikátoru výrobku ve formátu US:AAAEQ##TXXXX. Číslice označené symboly ## představují číslo REN bez desetinné čárky (například kód 03 představuje číslo REN 0,3). U výrobků z dřívější doby je číslo REN uvedeno samostatně na štítku.

Aby bylo možné objednat správnou službu od místní telefonní společnosti, je někdy nutné uvést následující kódy:

- Facility Interface Code (FIC) = 02LS2
- Service Order Code (SOC) = 9.0Y



UPOZORNĚNÍ: U místní telefonní společnosti zjistěte typ zásuvky používaný u telefonní linky. Při připojení tohoto přístroje k neschválené zásuvce může dojít k poškození zařízení telefonní společnosti. Veškerou odpovědnost za jakékoli poškození způsobené připojením tohoto přístroje k neschválené zásuvce nenese společnost Xerox, ale uživatel.

Pokud toto zařízení společnosti Xerox® poškozuje telefonní síť, telefonní společnost může dočasně přerušit dodávku služeb na telefonní linku, k níž je zařízení připojeno. Nebude-li prakticky možné upozornit uživatele předem, telefonní společnost vás uvědomí, jakmile to bude možné. Jestliže telefonní společnost přeruší dodávku služeb, budete poučeni o svém právu podat stížnost u Federálního komunikačního výboru (FCC), pokud to budete považovat za nutné.

Telefonní společnost může provést změny svého vybavení, zařízení, provozu nebo postupů, které mohou mít vliv na provoz zařízení. Pokud telefonní společnost provede změny, které ovlivní činnost zařízení, měla by vám předem podat oznámení, abyste mohli provést nezbytné úpravy k zajištění nepřerušené služby.

Pokud budete mít s tímto zařízením společnosti Xerox® problémy, obraťte se na příslušné servisní centrum, které vám poskytne informace o opravách nebo záruce. Kontaktní údaje se nacházejí v nabídce Machine Status (Stav přístroje) na tiskárně a na konci oddílu Řešení problémů v *Uživatelské příručce*. Pokud zařízení poškozuje telefonní síť, telefonní společnost může požadovat, abyste zařízení až do vyřešení problému odpojili.

Opravy tiskárny může provádět pouze servisní zástupce společnosti Xerox nebo poskytovatel servisních služeb autorizovaný společností Xerox. Toto ustanovení platí po celou záruční dobu i po jejím uplynutí. Pokud bude provedena neautorizovaná oprava, bude zbývajících záruční doba zneplatněna.

Toto zařízení nelze použít na skupinových přípojkách. Pro skupinové přípojky platí státní tarify. Další informace vám poskytne státní komise pro veřejné služby, komise pro veřejné služby nebo komise pro společnosti.

Vaše kancelář může mít na telefonní linku připojeno poplašné zařízení se zvláštním zapojením. Zajistěte, aby instalace tohoto zařízení společnosti Xerox® nevyřadila poplašné zařízení z provozu.

Pokud budete mít dotazy v souvislosti s tím, co by mohlo vyřadit poplašné zařízení z provozu, obraťte se na telefonní společnost nebo na odborného pracovníka.

Kanada

Tento výrobek splňuje příslušné technické specifikace organizace Industry Canada.

Opravy certifikovaných zařízení by měly být prováděny pod dohledem zástupce určeného dodavatelem. Opravy nebo úpravy tohoto zařízení provedené uživatelem a případně také poruchy zařízení mohou být pro telefonní společnost důvodem k tomu, aby vyžadovala odpojení tohoto zařízení.

Z důvodů ochrany uživatelů se ujistěte, že tiskárna je správně uzemněná. Musí být propojeno uzemnění napájecího zdroje, telefonních linek a vnitřního kovového vodovodního potrubí, pokud se v místě instalace zařízení vyskytuje. Toto preventivní opatření může být zvlášť důležité ve venkovských oblastech.



VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se provádět taková připojení sami. Se žádostí o uzemnění se obraťte na příslušný revizní orgán nebo na školeného elektrotechnika.

Číslo REN přiřazené každému koncovému zařízení udává maximální povolený počet koncových zařízení připojených k telefonnímu rozhraní. Ukončení na rozhraní může sestávat z jakékoli kombinace zařízení. Počet zařízení je omezen pouze tím, že součet čísel REN všech těchto zařízení nesmí překročit hodnotu 5. Kanadská hodnota REN je uvedena na štítku na zařízení.

Kanada CS-03, 9. vydání

Tento výrobek byl otestován a shledán vyhovujícím normě CS-03, 9. vydání.

Evropská unie

Směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních

Toto zařízení Xerox bylo opatřeno certifikátem společnosti Xerox pro jediné koncové zařízení pro připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) v souladu se směrnicí č. 1999/5/ES.

Toto zařízení je určeno pro použití s národními veřejnými komutovanými telefonními sítěmi a kompatibilním zařízením pobočkových ústředen v následujících zemích:

Certifikace celoevropských analogových telefonních sítí a kompatibilních pobočkových ústředen		
Rakousko	Řecko	Nizozemsko
Belgie	Maďarsko	Norsko
Bulharsko	Island	Polsko
Kypr	Irsko	Portugalsko
Česká republika	Itálie	Rumunsko
Dánsko	Lotyšsko	Slovensko
Estonsko	Lichtenštejnsko	Slovinsko
Finsko	Litva	Španělsko
Francie	Lucembursko	Švédsko
Německo	Malta	Velká Británie

Tento výrobek byl testován a shledán vyhovujícím normě TBR21 OR ES 103 021-1/2/3 nebo ES 203 021-1/2/3, jež představuje technické specifikace koncových bodů používaných v analogových telefonních sítích Evropského hospodářského prostoru.

Pokud budete mít s tímto výrobkem problémy, obraťte se na místního zástupce společnosti Xerox. Tento výrobek lze nakonfigurovat tak, aby byl kompatibilní se sítěmi jiných zemí. Než toto zařízení připojíte k síti v jiné zemi, vyžádejte si pomoc místního zástupce společnosti Xerox.

Poznámky:

- Ačkoliv tento výrobek umožňuje používat také pulzní nebo tónovou volbu, společnost Xerox doporučuje nastavit ho na tónovou volbu. Tónová volba umožňuje spolehlivější a rychlejší nastavení volání.
- Jestliže bude tento výrobek jakkoli upraven nebo připojen k externímu řídicímu softwaru nebo zařízení, které není schváleno společností Xerox, toto osvědčení pozbude platnosti.

Nový Zéland

1. Udělení povolení Telepermit pro jakékoli koncové zařízení je jen vyjádřením souhlasu společnosti Telecom s tím, že zařízení splňuje minimální podmínky pro připojení do sítě společnosti. Nevyjadřuje podporu výrobku společností Telecom ani udělení jakékoli záruky a nevyplývá z něj kompatibilita výrobku, který získal povolení Telepermit, se všemi službami poskytovanými v síti společnosti Telecom. Zejména nezaručuje, že zařízení bude všech ohledech správně fungovat při použití s jiným modelem zařízení nebo zařízením jiného výrobce opatřeným povolením Telepermit.
Toto zařízení nemusí být schopno správného provozu při vyšších udávaných rychlostech přenosu dat. Při připojení k některým implementacím veřejné telefonní sítě budou rychlosti spojení 33,6 kb/s a 56 kb/s pravděpodobně omezeny na nižší rychlosti. Společnost Telecom nepřijímá žádnou odpovědnost za potíže, ke kterým dojde za těchto okolností.
2. Dojde-li k fyzickému poškození zařízení, ihned je odpojte a zajistěte jeho likvidaci nebo opravu.
3. Tento modem nesmí být používán způsobem, který by obtěžoval jiné zákazníky společnosti Telecom.
4. Toto zařízení je vybaveno pulzní volbou, zatímco standardem společnosti Telecom je tónová volba DTMF. Není zaručeno, že linky společnosti Telecom budou neustále podporovat pulzní volbu.
5. Použití pulzní volby, pokud je toto zařízení připojeno ke stejné lince jako jiné zařízení, může způsobit „cinkání zvonku“ či hluk a může způsobit falešný příjem volání. Dojde-li k těmto potížím, neobracejte se na poruchovou službu společnosti Telecom.
6. Upřednostňovaným způsobem vytáčení je použití tónů DTMF, protože tento způsob je rychlejší než pulzní (dekadická) volba a je k dispozici téměř ve všech telefonních ústřednách na Novém Zélandu.



VAROVÁNÍ: Během výpadku elektrické energie nelze z tohoto zařízení volat číslo 111 ani jiná čísla.

7. Toto zařízení nemusí umožňovat předávání hovorů na jiné zařízení připojené ke stejné lince.
8. Některé parametry vyžadované ke splnění požadavků povolení Telepermit společnosti Telecom závisí na zařízení (počítači), které je k tomuto zařízení připojeno. Aby připojené zařízení splňovalo specifikace společnosti Telecom, musí být nastaveno k provozu za následujících podmínek:
Opakované volání stejného čísla:
 - U každého ručně zahájeného volání smí být během intervalu 30 minut provedeno nejvýše 10 pokusů o vytočení stejného čísla.
 - Mezi ukončením jednoho pokusu a zahájením dalšího musí zařízení zavěsit na dobu nejméně 30 sekund.

Automatické volání různých čísel:

Zařízení musí být nastaveno tak, aby při automatickém volání různých čísel uplynulo mezi ukončením jednoho pokusu o volání a zahájením dalšího nejméně pět sekund.

9. V zájmu zajištění správného provozu by neměl součet čísel RN všech zařízení připojených k jedné lince přesáhnout hodnotu 5.

Jižní Afrika

Tento modem musí být používán společně se schváleným zařízením na ochranu proti přepětí.

Certifikát bezpečnosti

Tento výrobek je opatřen certifikátem následujících úřadů v souladu s následujícími bezpečnostními normami.

Úřad	Standardní
Underwriters Laboratories Inc. (USA/Kanada)	UL60950-1 (2007), 2. vydání CSA 22.2, č. 60950-1-07, 2. vydání
Underwriters Laboratories Inc. (Evropa)	IEC60950-1:2005 (2. vydání) +A1:2009 EN60950-1:2006 (2. vydání) +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (program CB)

Material Safety Data Sheets (bezpečnostní specifikace materiálu)

Bezpečnostní specifikace materiálu pro tiskárnu najdete na adrese:

- Severní Amerika: www.xerox.com/msds
- Evropská unie: www.xerox.com/environment_europe

Telefonní čísla střediska podpory zákazníků najdete na adrese www.xerox.com/office/worldcontacts.

Recyklace a likvidace



Obsahu dodatku:

• Všechny země.....	296
• Severní Amerika.....	297
• Evropská unie.....	298
• Ostatní země.....	300

Všechny země

Pokud máte na starosti likvidaci tohoto výrobku společnosti Xerox, mějte prosím na paměti, že tato tiskárna může obsahovat olovo, rtuť, chloristan a další materiály, jejichž likvidace může podléhat zákonným předpisům na ochranu životního prostředí. Přítomnost těchto materiálů je plně v souladu s mezinárodními předpisy platnými v době uvedení výrobku na trh. Informace o recyklaci a likvidaci vám poskytnou místní úřady. Materiál s chloristanem: Tento výrobek může obsahovat jedno nebo více zařízení obsahující chloristan, např. baterie. Může být vyžadováno zvláštní zacházení. Bližší informace si přečtěte na stránce www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Severní Amerika

Společnost Xerox uplatňuje program zpětného převzetí zařízení a jeho opětovného využití či recyklace. Informace o tom, zda je toto zařízení Xerox součástí tohoto programu, získáte od obchodního zástupce společnosti Xerox (1-800-ASK-XEROX). Další informace o ekologických programech společnosti Xerox získáte na adrese www.xerox.com/environment. Informace o recyklaci a likvidaci výrobků vám poskytnou orgány místní samosprávy.

Evropská unie

Některá zařízení mohou být používána jak v domácnostech, tak v profesionálním a podnikovém prostředí.

Domácí prostředí



Tento symbol uvedený na vašem zařízení udává, že zařízení nesmíte likvidovat společně s běžným domovním odpadem.

V souladu s evropskou legislativou musí být elektrická a elektronická zařízení po skončení životnosti zlikvidována odděleně od domácího odpadu.

Soukromé domácnosti v členských státech EU mohou bezplatně vrátit použitá elektrická a elektronická zařízení na určených sběrných místech. Informace vám poskytne místní orgán zodpovědný za likvidaci odpadu.

V některých členských státech platí, že při koupi nového zařízení od vás musí místní prodejce bezplatně převzít staré zařízení. Informace vám poskytne místní prodejce.

Profesionální a podnikové prostředí



Tento symbol na vašem zařízení udává, že zařízení musíte zlikvidovat v souladu se schválenými celostátními postupy.

V souladu s evropskou legislativou musí být s elektrickými a elektronickými zařízeními po skončení životnosti při likvidaci naloženo podle odsouhlasených postupů.

Než přistoupíte k likvidaci, vyžádejte si u místního prodejce nebo zástupce společnosti Xerox informace o zpětném převzetí po skončení životnosti.

Sběr a likvidace vybavení a baterií



Tyto symboly na výrobcích anebo v doprovodné dokumentaci udávají, že použité elektrické a elektronické výrobky a baterie se nemají míchat se směsným domovním odpadem.

Abyste zajistili správné zacházení, obnovu a recyklaci starých výrobků a použitých baterií, odнесите je na příslušná sběrná místa v souladu s vnitrostátními předpisy a směrnici 2002/96/ES a 2006/66/ES.

Správnou likvidací těchto výrobků a baterií pomáháte chránit vzácné zdroje a zabráňujete potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout z nesprávného zacházení s odpadem.

Více informací o sběru a recyklaci starých výrobků a baterií vám poskytnou místní úřady, služby zajišťující svoz odpadu nebo prodejce, od kterého jste výrobky či baterie zakoupili.

Nesprávná likvidace tohoto odpadu může být v souladu s vnitrostátními předpisy trestná.

Podnikatelé v Evropské unii

Pokud chcete vyřadit z provozu elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si další informace od svého prodejce či dodavatele.

Likvidace mimo Evropskou unii

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete tyto výrobky vyřadit z provozu, obraťte se na místní úřady nebo na prodejce a informujte se o správné metodě likvidace.

Symbol baterií



Symbol pojízdné popelnice může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. Použití tohoto symbolu zajišťuje soulad s požadavky stanovenými příslušnou směrnicí.

Vyjmutí baterie

Baterie by mělo vyměňovat jen VÝROBCEM schválené servisní pracoviště.

Ostatní země

Obrat'te se na místní orgán zodpovědný za odpadové hospodářství a vyžádejte si pokyny k likvidaci.