

Febbraio 2010
701P50461



Impilatore HS per Xerox® Wide Format Guida per l'utente



© 2010 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox, il logo della sfera di connettività e Xerox® Wide Format Stacker HS®, sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Stampato negli Stati Uniti d'America.

Il presente documento è sottoposto a modifiche periodiche. Le modifiche, le inesattezze tecniche e gli errori tipografici saranno corretti nelle edizioni successive.

Versione del documento: Febbraio 2010

Sommario

Informazioni sulla Guida	1
Operazioni illegali	1
Negli Stati Uniti	1
Conformità alle norme FCC	1
Negli Stati Uniti	1
Introduzione	2
Note sulla sicurezza	3
Componenti dell'impilatore	5
Posizione del numero di serie dell'impilatore	6
Funzionamento dell'impilatore	6
Eliminazione degli inceppamenti nell'impilatore	7
Spostamento dell'impilatore	8
Dati e specifiche tecniche	9

Informazioni sulla Guida

Operazioni illegali

Negli Stati Uniti

È una violazione della legge statunitense copiare materiale protetto da copyright senza permesso scritto del titolare, a meno che l'attività non rientri nell'ambito della clausola "Fair Use" (letteralmente "Utilizzo leale") che stabilisce la lecita riproduzione di materiale protetto da copyright.

Per ulteriori informazioni su tali disposizioni, rivolgersi al Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20550 oppure contattare telefonicamente il Copyright Office al numero (202) 707-9100 e richiedere la circolare 21. La copia di altri elementi può essere vietata. Per qualsiasi quesito, richiedere un parere legale.

Conformità alle norme FCC

Negli Stati Uniti

Classe A

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe A, in conformità con Part 15 delle norme FCC. Tali limiti hanno lo scopo di fornire un'adeguata protezione contro le interferenze dannose che si sviluppano quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e diffonde frequenze radio e, se non viene installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze pericolose nelle comunicazioni radio. L'impiego di questa apparecchiatura in ambiente domestico potrebbe causare interferenze dannose, nel qual caso l'utente dovrà eliminare l'interferenza a proprie spese.

Se necessario, l'utente potrà rivolgersi al rivenditore o a un tecnico esperto di radio e telecomunicazioni per maggiori informazioni. L'opuscolo seguente, preparato dalla Federal Communications Commission americana può essere utile:

How to Identify and resolve Radio-TV Interference Problems (Come riconoscere e risolvere le interferenze ad apparecchiature radio e televisive)

Codice prodotto: 004-000-00345-4.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo nuovo impilatore.

La presente Guida per l'utente contiene le informazioni necessarie per utilizzare l'impilatore.

È necessario disporre dei dati seguenti quando si contatta il servizio di assistenza di Xerox.

1. N. account cliente: _____

2. N. di serie dell'impilatore: _____

Per informazioni su come individuare il numero di serie dell'impilatore, consultare la pagina 7.

3. N. di serie della stampante: _____

Per individuare il numero di serie della stampante, consultare la guida per l'utente della stampante.

Nota

Per tutte le chiamate al servizio di assistenza è necessario fornire un numero di serie.

Servizio di assistenza: 1-800-822-2979

Un addetto del servizio di assistenza aiuterà a riportare in funzione l'impilatore o, se necessario, programmerà l'uscita di un tecnico per intervenire sul sistema.

Acquisto di altre apparecchiature:

Contattare un addetto alle vendite che aiuterà a valutare eventuali altre esigenze di apparecchi xerografici nell'ottica di incrementare ulteriormente la produttività dell'organizzazione.

Numero di telefono dell'addetto alle vendite.

Note sulla sicurezza

Questo impilatore è stato progettato e collaudato per soddisfare rigorosi requisiti di sicurezza. Questi comprendono esami e approvazioni di enti responsabili della sicurezza e della conformità agli standard vigenti in materia di salvaguardia dell'ambiente. Si prega di leggere attentamente le istruzioni seguenti prima di accingersi a far funzionare l'impilatore.

NOTA: Per garantire il funzionamento continuato in sicurezza dell'impilatore, attenersi sempre alle istruzioni.

LEGGERE E SEGUIRE attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni indicate sul prodotto o fornite con esso.

SCOLLEGARE il cavo di alimentazione dell'impilatore dalla presa a muro prima delle operazioni di pulizia. Utilizzare esclusivamente materiali forniti o autorizzati da Xerox. L'utilizzo di altri materiali può dar luogo a uno scarso rendimento e potrebbe rivelarsi pericoloso.

NON utilizzare detergenti spray.

NON utilizzare mai detergenti o materiali di pulizia per scopi diversi da quelli per i quali sono stati intesi. Conservare tutti i materiali lontano dalla portata dei bambini.

NON utilizzare l'impilatore in prossimità di acqua, in ambienti umidi o all'aperto.



AVVERTENZA

La copiatrice deve essere collegata a un circuito con messa a terra.

QUESTO PRODOTTO è dotato di una spina a tre vie, vale a dire una spina dotata di perno di messa a terra, e di un dispositivo di sicurezza supplementare. Questa spina è adatta soltanto a una presa di alimentazione di tipo a massa. Si tratta di un requisito di sicurezza. Per evitare il rischio di scosse elettriche se non si è in grado di inserire la spina nella presa, rivolgersi a un elettricista di fiducia per sostituire la presa. Non utilizzare mai un adattatore con messa a terra per collegare la copiatrice a una presa di alimentazione priva del terminale di messa a terra.

QUESTO IMPILATORE deve essere azionato con il tipo di alimentazione indicato sull'etichetta. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi all'azienda elettrica locale.

SE SI UTILIZZA UNA PROLUNGA con l'impilatore, accertarsi che l'ampereaggio totale dei prodotti collegati alla prolunga non superi l'ampereaggio supportato dalla prolunga. Verificare inoltre che l'ampereaggio totale di tutti i prodotti collegati alla presa a muro non superi la portata della presa.

NON installare l'impilatore in ambienti molto umidi, polverosi o esposti direttamente alla luce solare.

NON installare l'impilatore su pavimento o basi instabili. L'impilatore potrebbe cadere causando lesioni al personale e/o danneggiandosi seriamente.

NON versare mai liquidi di alcun genere sull'impilatore.

EVITARE di appoggiare qualsiasi cosa sul cavo di alimentazione. Non collocare l'impilatore in punti dove qualcuno potrebbe calpestare il cavo.

NON rimuovere mai coperture protezioni la cui rimozione richiede l'utilizzo di un attrezzo. All'interno di queste coperture non vi sono aree riparabili dall'operatore.

IL CAVO DI ALIMENTAZIONE è il dispositivo di scollegamento per l'impilatore. Accertarsi che il punto di installazione sia in prossimità della presa e facilmente accessibile.


NON tentare mai di eseguire operazioni che non siano descritte in questa Guida per l'utente o richieste da un rappresentante Xerox autorizzato.

Quando si verificano le seguenti situazioni, **SCOLLEGARE** il cavo di alimentazione del sistema di riproduzione dalla presa a muro e affidare gli interventi a personale qualificato:

- Il cavo di alimentazione è danneggiato o logoro.
- È stato versato del liquido nel prodotto.
- L'impilatore è stato esposto a pioggia o acqua.
- L'impilatore emette suoni o odori insoliti.
- L'impilatore è caduto o il telaio è stato danneggiato.
- La funzione di sicurezza è stata attivata una seconda volta.
- L'impilatore non funziona o non funziona correttamente dopo l'applicazione delle procedure nella Guida per l'utente.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza della copiatrice o dei materiali forniti da Xerox, chiamare il seguente numero verde (per gli USA): **1-800-828-6571**.

Componenti dell'impilatore

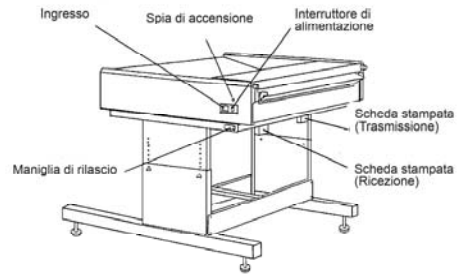

Posizione del numero di serie dell'impilatore

Per esporre il numero di serie dell'impilatore, è necessario abbassare la leva di rilascio e allontanare l'impilatore dalla stampante.

La piastra del numero di serie si trova nella parte sinistra della copertura anteriore rivolta verso la stampante.

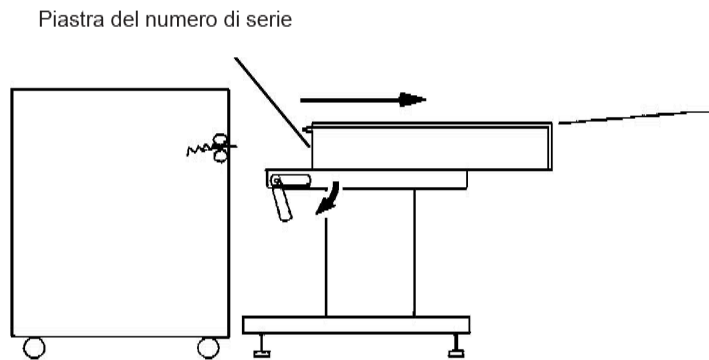


Figura 1. Allontanare l'impilatore dalla stampante

Funzionamento dell'impilatore

Per carta di formato superiore a 610 mm (24"), sollevare i supporti.

Per accendere l'impilatore, portare l'interruttore di alimentazione in posizione accesa. Quando la spia di accensione verde è visibile significa che l'impilatore è acceso.

Nota

Non è necessario seguire un ordine di accensione particolare per la stampante e l'impilatore; accendere prima una o l'altro indifferentemente. Se l'impilatore non si accende, spegnere sia la stampante che l'impilatore. Quindi, accendere l'impilatore e accendere la stampante. Se l'impilatore ancora non si accende, verificare che la fonte di alimentazione funzioni e contattare il servizio di assistenza.

Eliminazione degli inceppamenti nell'impilatore

La carta alimentata dalla stampante sarà a fogli singoli o a modulo continuo.

! ATTENZIONE

Tenere presente che le attività di eliminazione degli inceppamenti portano in contatto con superfici molto calde.

Supporti tagliati

Per eliminare un inceppamento nell'impilatore, sollevare il complessivo del pannello superiore ed estrarre la carta inceppata (Figura 2). Se l'inceppamento risulta ancora presente, abbassare la leva di rilascio e allontanare l'impilatore dalla stampante (Figura 1). Rimuovere tutta la carta presente nel percorso carta.

Supporti non tagliati

Tagliare la carta nella stampante, facendo riferimento all'apposita procedura nella guida della stampante, e procedere come descritto di seguito.

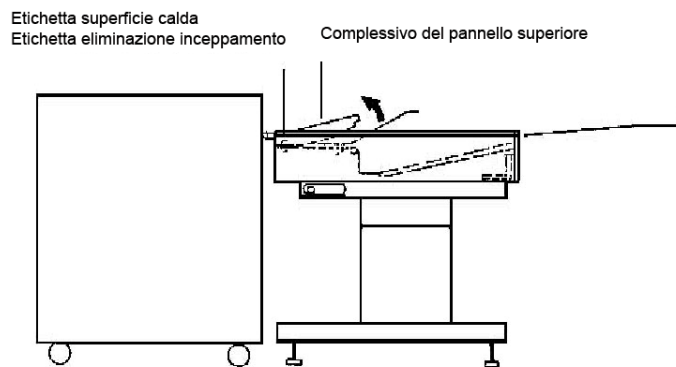


Figura 2. Sollevare il complessivo del pannello superiore


NOTA: il PWB di trasmissione e il PWB di ricezione sono collegamenti infrarossi (Vedere Componenti dell'impilatore). Affinché l'impilatore funzioni correttamente, i collegamenti devono essere liberi da residui.

Spostamento dell'impilatore

L'impilatore può essere spostato solo da un rigger o tecnico specializzato.

Per assicurare un funzionamento in sicurezza dell'impilatore dopo il suo spostamento, valutare quanto segue:

- La nuova sede di installazione deve assicurare uno spazio minimo attorno all'impilatore. Lo spazio libero minimo richiesto è indicato nell'illustrazione seguente.

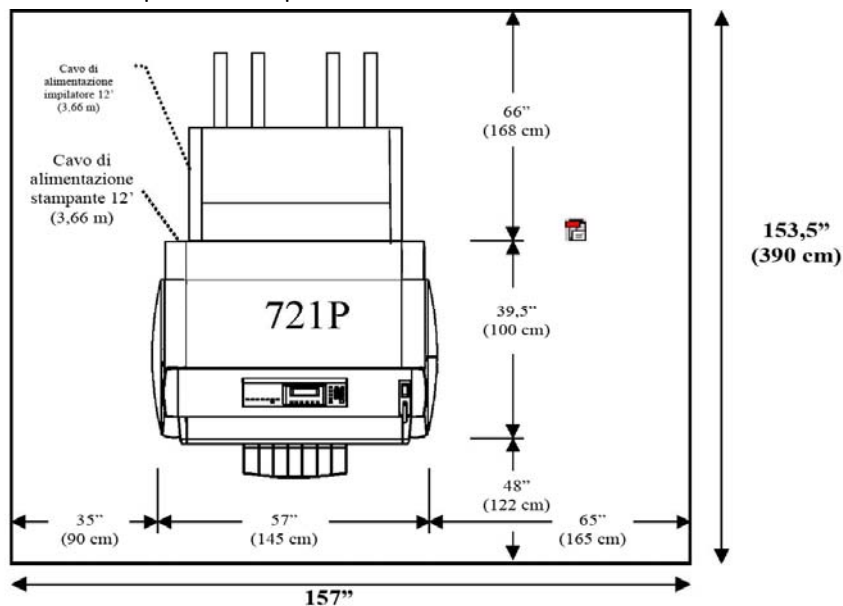

- Il pavimento della nuova sede di installazione deve essere in grado di sostenere il peso dell'impilatore ed essere sufficientemente piano.
- La nuova sede di installazione deve essere ben ventilata e assicurare una temperatura costante. Variazioni estreme di temperatura e umidità possono influenzare le prestazioni dell'impilatore.
- Le prese di alimentazione devono essere dotate di messa a terra.

Oltre ai requisiti precedenti, la superficie non deve essere inferiore a 400 cm (157") x 390 cm (153,5") ed essere in grado di sostenere il peso dell'impilatore (49 kg) e della stampante (400 kg).

Dati e specifiche tecniche

Specifiche		
Dimensioni	Larghezza: 864 mm (34")	146 mm (5,75") con sostegni aperti
	Profondità: 104,1 mm (4,1")	
	Altezza: 724 mm (28,5")	
Peso	49 kg (108 lb)	
Formato carta	914 x 1219 mm (36 x 48") max	
Capacità dell'impilatore	200 fogli di carta comune con dispersione minima	Max 500 fogli di carta comune
Specifiche elettriche	Energia	Min. 3 A
	Tensione	110 V – 240 V
	Frequenza	50/60 Hz
Assorbimento di corrente	60 W	
Temperatura	50°F - 90°F	10°C - 32°C
Umidità	20 – 85 %	
Livello di rumorosità	Max 57 dB (in funzione)	

