

Xerox[®] 8254E[™] / 8264E[™]
Color Wide Format Printer
19 kg/30 kg
Aufroller
Benutzerhandbuch



©2009 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox, das Sphere of Connectivity-Design und der Xerox® 8254E / 8264E Color Wide Format Printer sind Marken von Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Gedruckt in den USA.

Regelmäßige Änderungen sind für dieses Dokument vorbehalten. Änderungen, technische Ungenauigkeiten und Tippfehler werden in nachfolgenden Ausgaben korrigiert.

Dokument-Version: November 2009

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheits- und Warnungsetiketten.....	1
	Sicherheitshinweise.....	1
	Warnungsaufkleber.....	1
2	Einbaulagen der wichtigsten Bauteile.....	3
	Bauteile des 19 kg-Aufrollers.....	3
	Bauteile des 30 kg-Aufrollers.....	4
	19 kg/30 kg Aufroller-Steuerpult.....	5
	Aufroller-Aktivierungsschalter.....	5
	Aufroller-Statusleuchte.....	5
	Das Netzkabel anschließen.....	6
	Netzstrom ein/ausschalten.....	7
	Gerät einschalten.....	7
	Gerät ausschalten.....	7
	Rollendruckmedien auf einen 19 kg- oder 30 kg-Aufroller laden.....	8
	Bedruckten Druckmedienkern vom Aufroller entfernen.....	12

Sicherheits- und Warnungsetiketten

Sicherheitshinweise

In manchen Verfahren dieses Benutzerhandbuchs können 2 Stufen von Sicherheitsanzeigen angeführt werden, die bei der Ausführung eines Verfahrens eingehalten werden müssen. Diese Anzeigen ziehen das Ausmaß der Gefahr bzw. den Schweregrad der möglichen Auswirkungen in Betracht, die sich aus der Ausführung eines Schritts des Verfahrens ergeben. Es folgt eine Liste dieser Anzeigen mit einer Erklärung, wie sie in dem vorliegenden Handbuch angewendet werden.

VORSICHT

Wird in möglicherweise gefährlichen Situationen verwendet, die zu geringfügigen bis mittelschweren Schäden oder zur Beschädigung eines Teils oder des gesamten Produkts führen können.

Hinweis

Wird für Informationen verwendet, die beachtet oder hervorgehoben werden sollen.

Warnungsaufkleber

Der Warnungsaufkleber des Aufrollers befindet sich auf der Oberseite der Abdeckung.

Hinweis

Sicherstellen, dass der gesamte Inhalt eines Warnungsaufklebers lesbar ist.

Wenn manche Wörter oder Abbildungen nicht lesbar sind, muss der Aufkleber gereinigt werden.

Warnungsaufkleber werden mit einem Tuch, Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt.

Zum Reinigen der Aufkleber dürfen keine organischen Lösemittel oder Benzin verwendet werden.

Warnungsaufkleber müssen ersetzt werden, wenn sie beschädigt werden, verloren gehen oder nicht lesbar sind.

Wenn ein Warnungsaufkleber ersetzt werden muss, den Xerox-Partner vor Ort verständigen.

Einbaulagen der wichtigsten Bauteile

2

In diesem Abschnitt werden die Bezeichnungen und Funktionen der wichtigsten Bauteile des 19 kg- und des 30 kg-Aufrollers erläutert.

Bauteile des 19 kg-Aufrollers

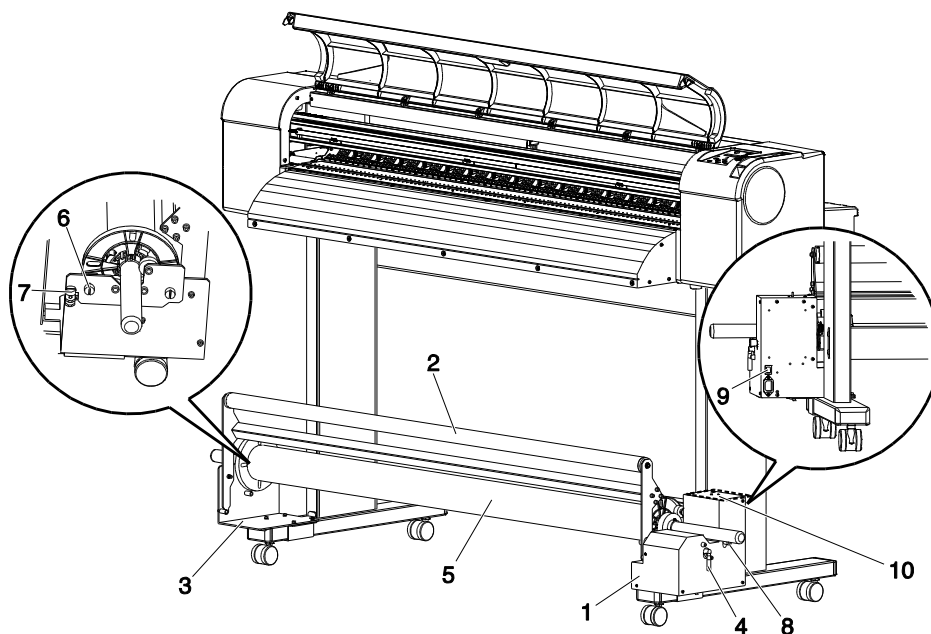


Abbildung 1. Bauteile des 19 kg-Aufrollers

Nr.	Teilname	Funktion
1.	Aufroller	Rollt das bedruckte Druckmedium auf die Druckmaterialrolle auf.
2.	Spannrolle	Leitet den Ladevorgang des bedruckten Druckmediums auf die Aufnahme­rolle ein.
3.	Aufnahme­rollen-Aufnahme	Dreht die Aufnahme­rolle auf dem Aufroller.
4.	Aufnahme­rollen-Freigabe­hebel	Zur Freigabe der Aufnahme­rolle aus dem Aufroller, wodurch es möglich wird, die Aufnahme­rolle von Hand zu drehen.

Einbaulagen der wichtigsten Bauteile

5.	Aufnahmerolle	Den Kern für das bedruckte Material halten.
6.	Aufnahmerolle Höhen-Verriegelungsschraube	Fixiert die Höhe der Aufnahmerolle.
7.	Aufnahmerolle-Höhen-Verstellschraube	Zum Einstellen der Höhe der Aufnahmerolle.
8.	Horizontalverstellschraube der Aufnahmerolle	Zum Einstellen der horizontalen Stellung der Aufnahmerolle.
9.	Aufroller-Netzschalter	Zum Ein- und Ausschalten des Netzstroms.
10.	Aufroller-Steuerpult	Zum Steuern des Betriebs des Aufrollers und zur Anzeige des Status des Aufrollers.

Bauteile des 30 kg-Aufrollers

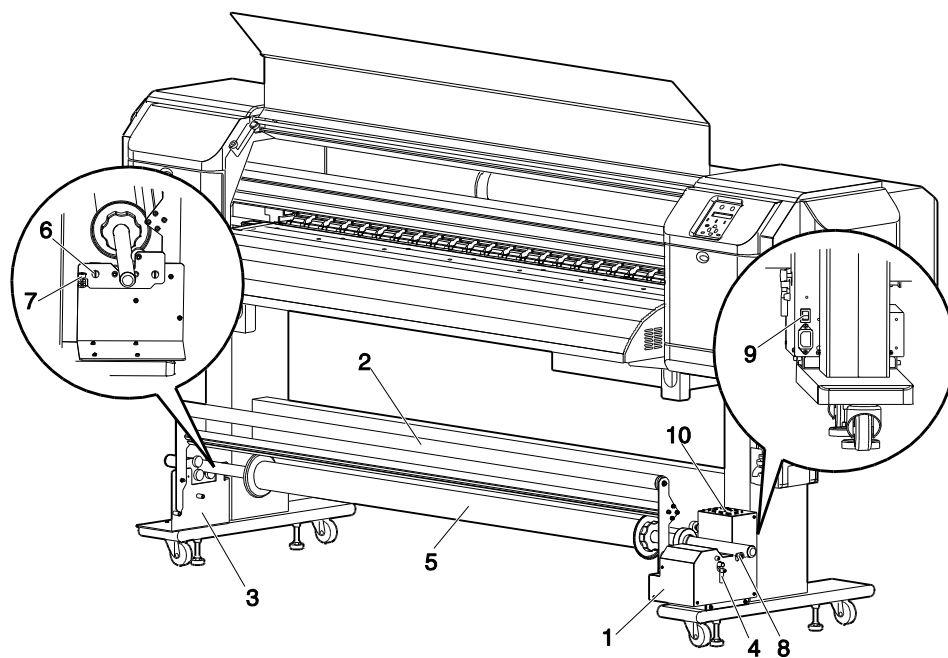


Abbildung 2. Bauteile des 30 kg-Aufrollers

Nr.	Teilname	Funktion
1.	Aufroller	Rollt das bedruckte Druckmedium auf den Medienkern auf.
2.	Spannrolle	Leitet den Ladevorgang des bedruckten Druckmediums auf die Aufnahmerolle ein.
3.	Aufnahmerollen-Aufnahme	Dreht die Aufnahmerolle auf dem Aufroller.
4.	Aufnahmerollen-Freigabehebel	Zur Freigabe der Aufnahmerolle aus dem Aufroller, wodurch es möglich wird, die Aufnahmerolle von Hand zu drehen.

5.	Aufnahmerolle	Hält den Kern für das bedruckte Material.
6.	Aufnahmerolle Höhen-Verriegelungsschraube	Fixiert die Höhe der Aufnahmerolle.
7.	Aufnahmerolle Höhen-Verstellschraube	Zum Einstellen der Höhe der Aufnahmerolle.
8.	Horizontalverstellschraube der Aufnahmerolle	Zum Einstellen der horizontalen Stellung der Aufnahmerolle.
9.	Aufroller-Netzschalter	Zum Ein- und Ausschalten des Netzstroms.
10.	Aufroller-Steuerpult	Zum Steuern des Betriebs des Aufrollers und zur Anzeige des Status des Aufrollers.

19 kg/30 kg Aufroller-Steuerpult

Das Aufroller-Steuerpult wird zum Steuern des Betriebs des Aufrollers und zur Anzeige des Status des Aufrollerbetriebs verwendet.

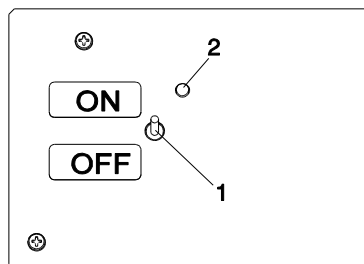


Abbildung 3. Aufroller-Steuerpult

Aufroller-Aktivierungsschalter

Nr.	Teilname	Funktion
1.	Aufroller-Aktivierungsschalter	- ON (EIN): Der Aufroller ist eingeschaltet. - OFF (AUS): Der Aufroller ist nicht eingeschaltet.

Aufroller-Statusleuchte

Nr.	Teilname	Zustand	Funktion
2.	Aufroller Statusleuchte	Leuchtet	- Der Aufroller-Aktivierungsschalter ist auf ON geschaltet. - Leerlauf
		Blinkt	Der Aufroller rollt bedrucktes Material auf die Aufnahmerolle auf.

		Aus	Der Aufroller-Aktivierungsschalter ist auf OFF geschaltet.
--	--	-----	--

Das Netzkabel anschließen

Zum Anschließen des Netzkabels an einen 19 kg- oder 30 kg-Aufroller ist folgendes Verfahren zu verwenden:

! VORSICHT

KEIN beschädigtes Netzkabel verwenden. Wenn das Netzkabel Schäden aufweist, einen Ersatz vom lokalen Xerox-Partner anfordern.

1. Sicherstellen, dass der Aufroller-Netzschalter auf OFF geschaltet ist.

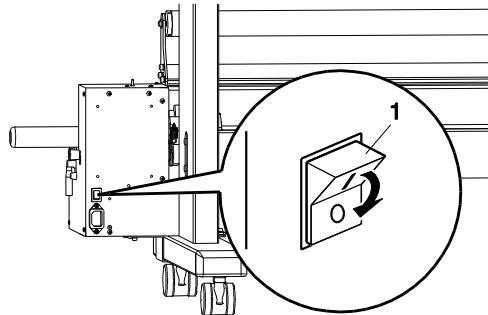


Abbildung 4. Aufroller-Netzschalter - Stellung OFF (AUS)

Nr.	Bauteil-Bezeichnung
1.	Aufroller-Netzschalter

2. Das Netzkabel in die Buchse auf der Rückseite des Aufrollers stecken.

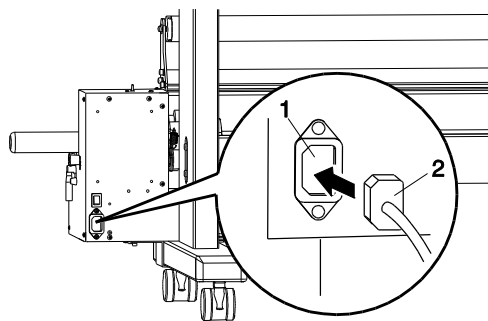


Abbildung 5. Aufroller-Netzschalter - Stellung ON (EIN)

Nr.	Teilname
1.	Netzstromeingang
2.	Netzkabel

3. Das Netzkabel fest und sicher in eine Netzsteckdose stecken.

Netzstrom ein/ausschalten

Zum Einschalten des Netzstroms an einem 19 kg- oder 30 kg-Aufroller sind folgende Verfahren anzuwenden:

Gerät einschalten.

1. Den Aufroller-Netzschalter in die EIN-Stellung schalten. Die Betriebsleuchte wird eingeschaltet.

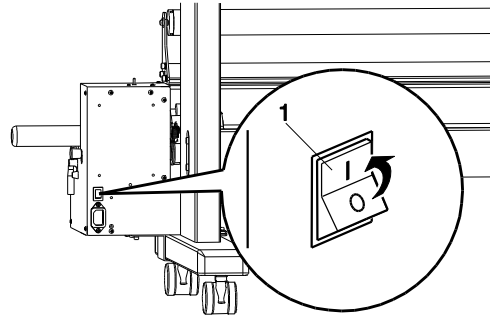


Abbildung 6. Aufroller-Netzschalter - Stellung ON (EIN)

Nr.	Bauteil-Bezeichnung
1.	Aufroller-Netzschalter

Gerät ausschalten

1. Sicherstellen, dass der Drucker im Standby-Modus und der Aufroller im Leerlauf sind.
2. Den Aufroller-Netzschalter in die OFF-Stellung schalten. Die Statusleuchte des Aufrollers wird ausgeschaltet.

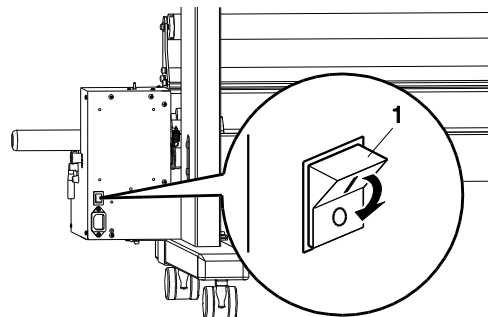


Abbildung 7. Aufroller-Netzschalter - Stellung OFF (AUS)

Nr.	Bauteil-Bezeichnung
1.	Aufroller-Netzschalter

Rollendruckmedien auf einen 19 kg- oder 30 kg-Aufroller laden

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Rollendruckmedien auf einen 19 kg- oder 30 kg-Aufroller geladen werden. Die in diesem Verfahren verwendeten Abbildungen zeigen, wie Druckmaterial auf einen 19 kg-Aufroller geladen wird. Das Verfahren für den 30 kg-Aufroller ist identisch.

1. Den Aufroller-Netzschalter in die ON-Stellung schalten
2. Den Aufroller-Aktivierungsschalter in die OFF-Stellung schalten.

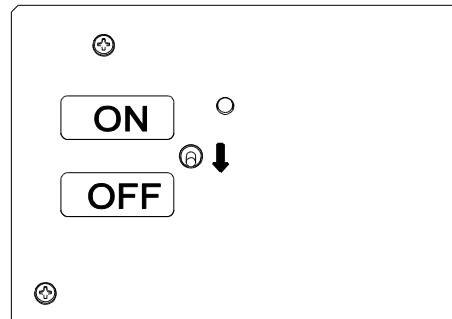


Abbildung 8. Aufroller-Aktivierungsschalter - Stellung OFF (AUS)

3. Durch Drehen der Horizontal-Einstellschraube für den Aufroller die horizontale Achse der Aufnahmerolle einstellen, bis der leere Materialrollenkern mittig mit dem Einzugsbügel ausgerichtet ist.

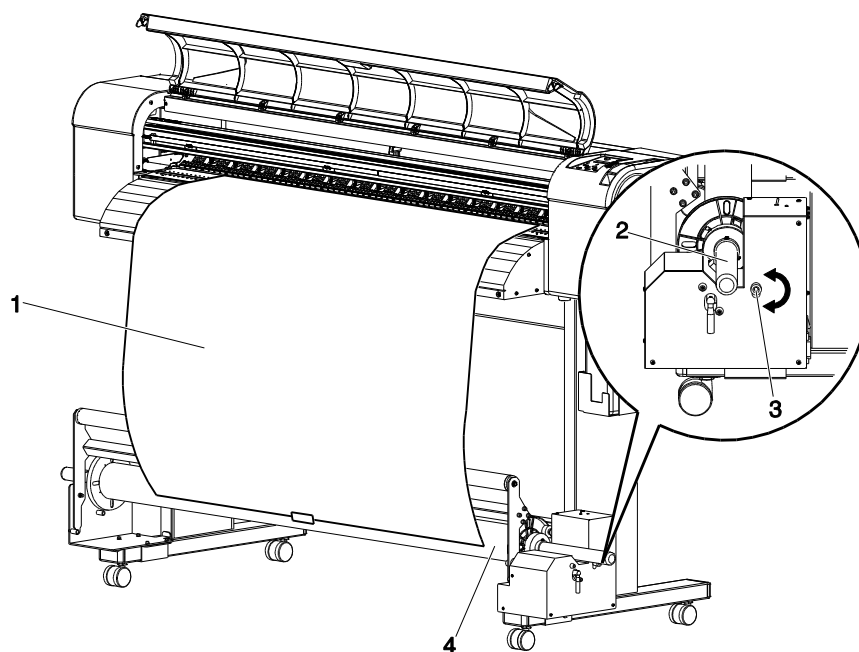


Abbildung 9. Einstellung der horizontalen Achse des Aufrollers

Nr.	Teilname
1.	Rollenmaterial
2.	Aufnahmerolle

3.	Horizontalverstellungsschraube der Aufnahme­rolle
4.	Leerer Materialrollenkern

4. Das Rollendruckmaterial durch den Einzugsbügel schieben und um die Spannrolle leiten. Das Druckmaterial parallel auf den leeren Materialrollenkern ausrichten.
5. Die Führungskante des Druckmaterials mit einem Klebeband an den leeren Materialrollenkern ankleben.
6. Den Aufnahme­rollen-Freigabehebel in die Stellung 'Free' (Frei) drehen. Die Aufnahme­rolle wird vom Aufroller abgehoben.

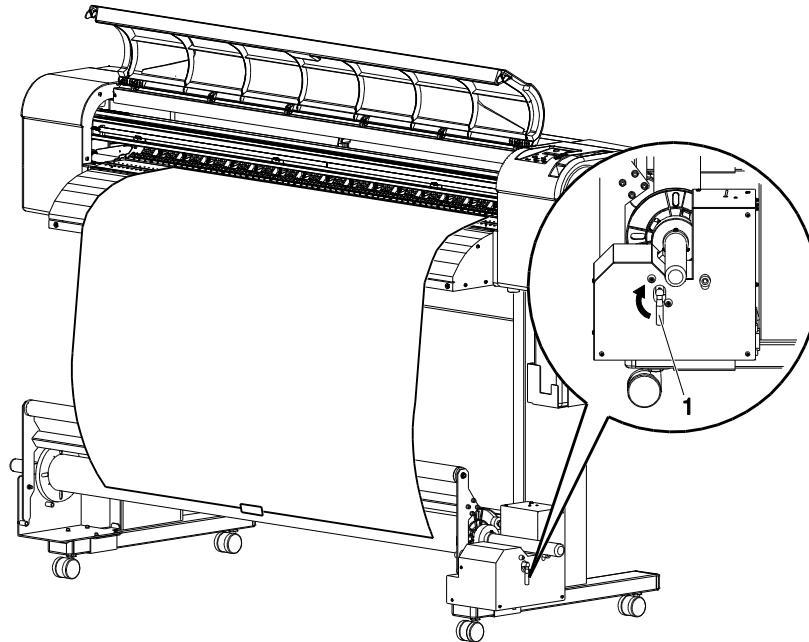


Abbildung 10. Aufnahme­rollen-Freigabehebel

Nr.	Teilname
1.	Aufnahme­rollen-Freigabehebel

7. Die Aufnahme­rolle von Hand drehen, um etwas Material auf den leeren Materialrollenkern aufzuwickeln.

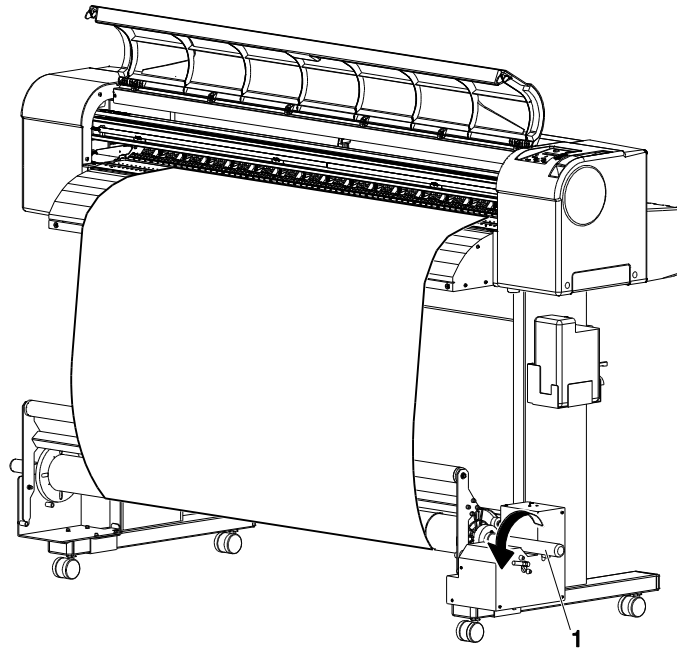


Abbildung 11. Rollenmaterial installieren

Nr.	Teilname
1.	Aufnahmerolle

8. Den Aufnahmerollen-Freigabehebel in die Stellung 'Set' (Setzen) drehen.

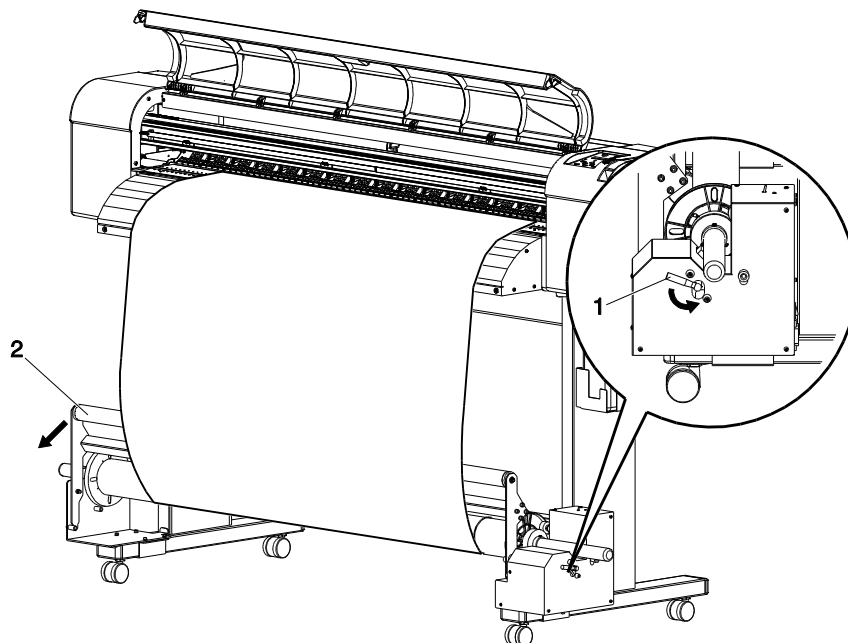


Abbildung 12. Aufnahmerollen-Freigabehebel und Spannrolle

Nr.	Teilname
1.	Aufnahmerollen-Freigabehebel
2.	Spannrolle

Hinweis

Wenn die Spannrolle nicht heruntergezogen wird, kann der Aufroller nicht arbeiten.

9. Die Spannrolle herunterziehen.
10. Den Aufroller-Aktivierungsschalter in die ON-Stellung schalten.

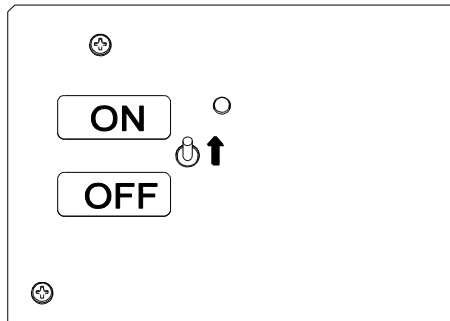


Abbildung 13. Aufroller-Aktivierungsschalter - Stellung ON (EIN)

Bedruckten Druckmedienkern vom Aufroller entfernen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Materialrollenkern vom Aufroller abgenommen wird.

1. Den Aufroller-Aktivierungsschalter in die OFF-Stellung schalten.

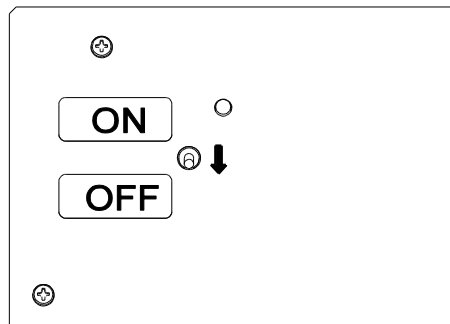


Abbildung 14. Aufroller-Aktivierungsschalter - Stellung OFF (AUS)

2. Den Aufnahmerollen-Freigabehebel in die Stellung 'Free' (Frei) drehen. Die Aufnahmerolle wird vom Aufroller abgehoben.

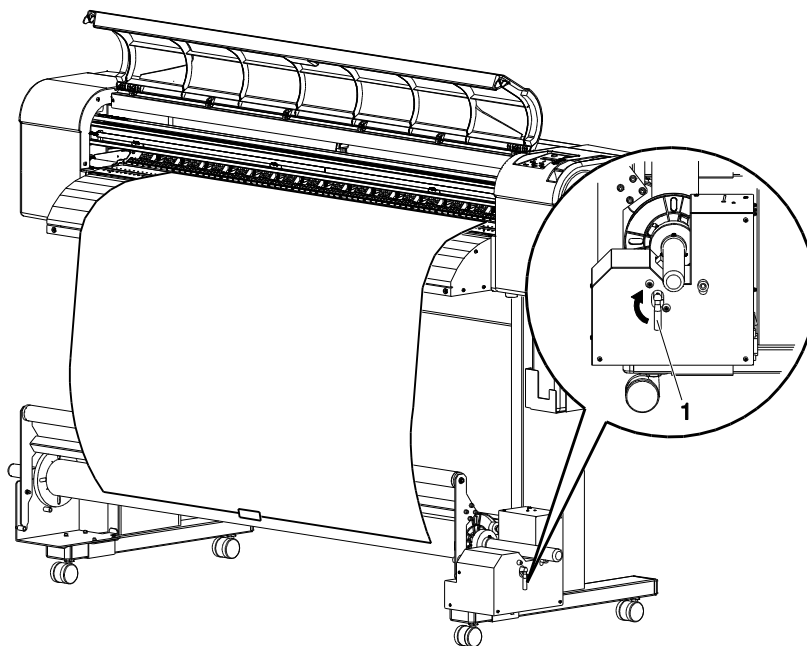


Abbildung 15. Aufnahmerollen-Freigabehebel

Nr.	Teilname
1.	Aufnahmerollen-Freigabehebel

3. Das Druckmaterial mithilfe des entsprechenden Verfahrens im Bedienungshandbuch für den 8254E/8264E Drucker abschneiden.
4. Die Aufnahmerolle von Hand drehen, um das restliche Material auf den Materialrollenkern aufzuwickeln.

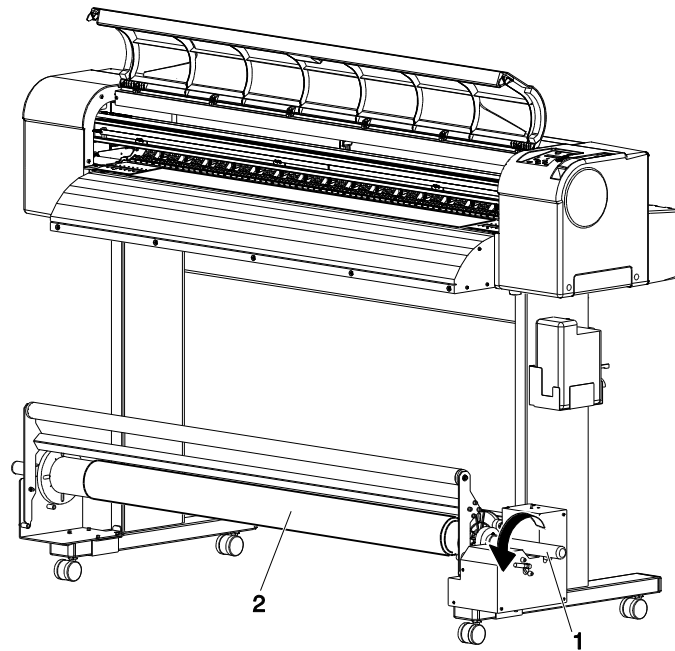


Abbildung 16. Materialrollenkern

Nr.	Teilname
1.	Aufnahmerolle
2.	Materialrollenkern

5. Die Aufnahmerolle vom Aufroller entfernen.

6. Den Materialrollenkern von der Aufnahme­rolle nehmen.
 - a. 19 kg-Aufroller
 - b. Auf das Druckmaterial drücken und den abnehmbaren Flansch von der Aufnahme­rolle nehmen.

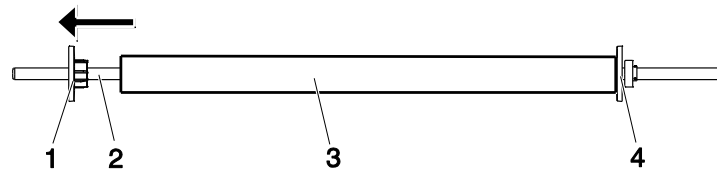


Abbildung 17. Abnehmbaren Flansch entfernen

Nr.	Teilname
1.	Abnehmbarer Flansch
2.	Aufnahme­rolle
3.	Materialrollenkern
4.	Fester Flansch

- c. Den Materialrollenkern von der Aufnahme­rolle nehmen.
7. 30 kg-Aufroller
 - a. Die Schraube auf dem abnehmbaren Flansch lösen.

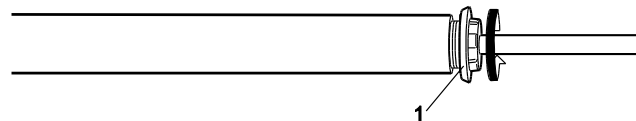


Abbildung 18. Die Schraube auf dem abnehmbaren Flansch lösen

Nr.	Teilname
1.	Abnehmbarer Flansch

- b. Auf das Druckmaterial drücken und den beweglichen Flansch von der Aufnahmerolle nehmen.

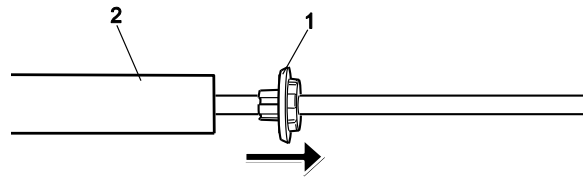


Abbildung 19. Beweglichen Flansch entfernen

Nr.	Teilname
1.	Abnehmbarer Flansch
2.	Aufnahmerolle

- c. Den Materialrollenkern von der Aufnahmerolle nehmen.

