

Impressora em Cores para Grandes Formatos Xerox® 8254E™ / 8264E™ 19 kg / 30 kg Unidade Receptora Guia do Usuário



©2009 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox, o desenho da esfera de conectividade e Impressora em Cores para Grandes Formatos Xerox® 8254E / 8264E™, são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Impresso nos Estados Unidos da América.

Alterações são feitas periodicamente neste documento. Alterações, imprecisões técnicas e erros tipográficos serão corrigidos em edições subsequentes.

Versão do documento: Novembro de 2009

Índice

1	Informações sobre etiquetas de segurança e aviso.....	1
	Considerações de segurança.....	1
	Etiquetas de aviso	1
2	Localização dos componentes principais	3
	Componentes da Unidade Receptora de 19kg.....	3
	Componentes da Unidade Receptora de 30 kg	4
	Painel de Controle da Unidade Receptora de 19 kg / 30 kg	5
	Interruptor de Ativação da Unidade Receptora	5
	Lâmpada de Status da Unidade Receptora.....	6
	Conexão do cabo de alimentação	6
	Como LIGAR e DESLIGAR.....	7
	Como LIGAR a alimentação	7
	Como DESLIGAR a alimentação.....	8
	Colocação do material de impressão em rolo em uma Unidade Receptora de 19 kg ou 30 kg.....	8
	Remoção do Núcleo de material de impressão impresso da Unidade Receptora	13

Informações sobre etiquetas de segurança e aviso

Considerações de segurança

Vários procedimentos neste guia do usuário podem apresentar 2 níveis de indicadores de segurança que precisam ser adotados durante a realização de um procedimento. Esses indicadores levam em consideração o nível do perigo ou o tamanho da incidência em potencial que pode ocorrer durante a execução de uma etapa de um procedimento. Encontra-se abaixo uma lista desses indicadores e o significado, conforme se aplicam a este guia do usuário.

CUIDADO

Usado para uma situação potencialmente perigosa que poderia acarretar dano de porte pequeno a médio, ou quando uma peça ou o produto inteiro pode ser danificado.

Nota

Usado para as informações que devem ser observadas ou enfatizadas.

Etiquetas de aviso

A Etiqueta de Aviso da Unidade Receptora fica localizada na parte superior da Tampa do Receptor.

Nota

Certifique-se de que você possa ler todo o conteúdo de uma etiqueta de aviso. Se algumas palavras ou diagramas não puderem ser lidos, limpe a etiqueta.

Para remover a sujeira das etiquetas de aviso, use um pano, água e detergente moderado.

Não use solventes orgânicos nem gasolina para limpar as etiquetas.

As etiquetas de aviso têm que ser substituídas se forem danificadas, perdidas ou não puderem ser lidas.

Entre em contato com o Representante Xerox local se uma etiqueta de aviso tiver que ser substituída.

Localização dos componentes principais

Esta seção explicará os nomes e as funções dos principais componentes da Unidade Receptora de 19 kg e 30 kg.

Componentes da Unidade Receptora de 19kg

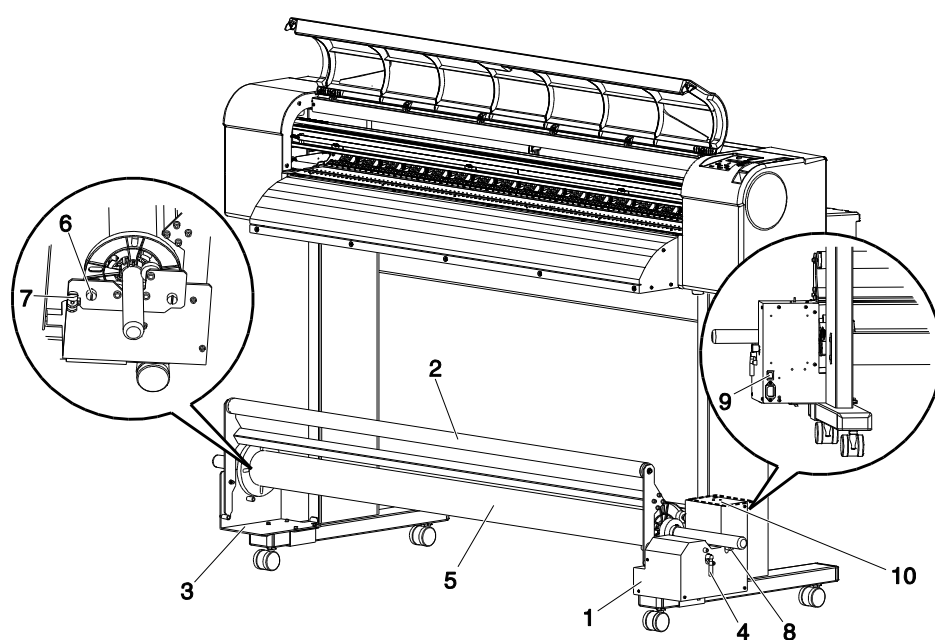


Figura 1. Componentes da Unidade Receptora de 19kg

N°	Nome da peça	Função
1.	Unidade Receptora	Enrola o material de impressão impresso no núcleo de material de impressão.
2.	Rolo de tensão	Inicia a colocação do material de impressão impresso no Rolo Receptor.
3.	Receptor do Rolo Receptor	Gira o Rolo Receptor na Unidade Receptora.

Localização dos componentes principais

4.	Alavanca de Liberação do Rolo Receptor	Libera o Rolo receptor da Unidade receptora, permitindo a você girar o Rolo Receptor com as mãos.
5.	Rolo Receptor	Segura o núcleo de material de impressão impresso.
6.	Rolo Receptor Parafuso de travamento da altura.	Trava a altura do Rolo receptor.
7.	Parafuso de ajuste da altura do Rolo Receptor	Ajusta a altura do Rolo Receptor.
8.	Parafuso de ajuste horizontal do Rolo Receptor	Ajusta a posição horizontal do Rolo Receptor.
9.	Interruptor de alimentação da Unidade Receptora	Usado para LIGAR e DESLIGAR a alimentação.
10.	Painel de Controle da Unidade Receptora	Usado para ativar a operação da Unidade Receptora e também exibe o status da Unidade Receptora.

Componentes da Unidade Receptora de 30 kg

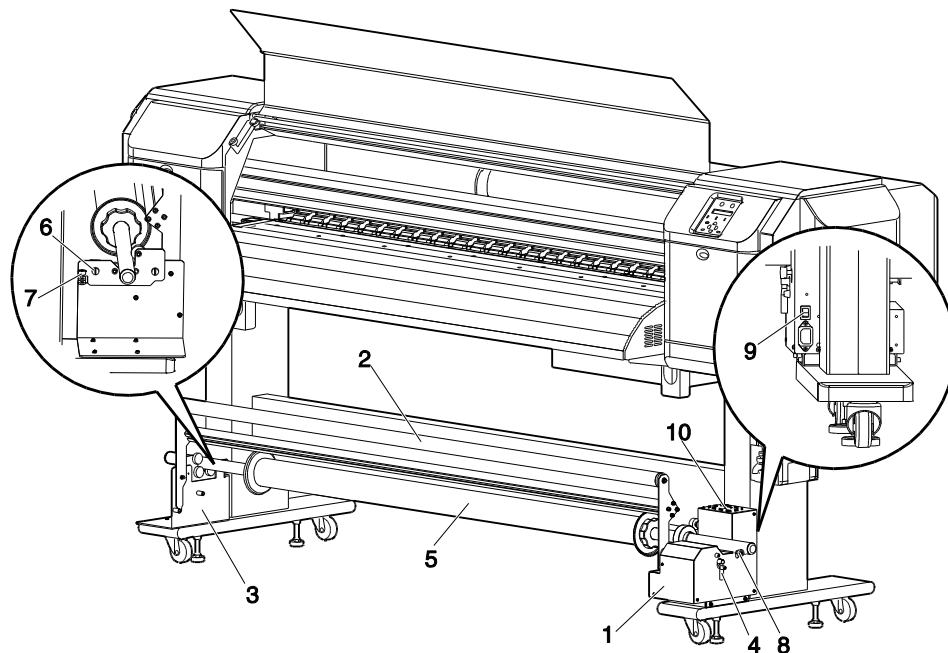


Figura 2. Componentes da Unidade Receptora de 30 kg

N°	Nome da peça	Função
1.	Unidade Receptora	Enrola o material de impressão impresso no núcleo de material de impressão.
2.	Rolo de tensão	Inicia a colocação do material de impressão impresso no Rolo Receptor.

3.	Receptor do Rolo receptor	Gira o Rolo Receptor na Unidade Receptora.
4.	Alavanca de Liberação do Rolo Receptor	Libera o Rolo receptor da Unidade receptora, permitindo a você girar o Rolo Receptor com as mãos.
5.	Rolo Receptor	Segura o núcleo de material de impressão impresso.
6.	Rolo Receptor Parafuso de travamento da altura.	Trava a altura do Rolo receptor.
7.	Parafuso de ajuste da altura do Rolo Receptor	Ajusta a altura do Rolo Receptor.
8.	Parafuso de ajuste horizontal do Rolo Receptor	Ajusta a posição horizontal do Rolo Receptor.
9.	Interruptor de alimentação da Unidade Receptora	Usado para LIGAR e DESLIGAR a alimentação.
10.	Painel de Controle da Unidade Receptora	Usado para ativar a operação da Unidade Receptora e também exibe o status da Unidade Receptora.

Painel de Controle da Unidade Receptora de 19 kg / 30 kg

O Painel de Controle da Unidade Receptora é usado para ativar a operação da Unidade Receptora e também exibe o status da operação.

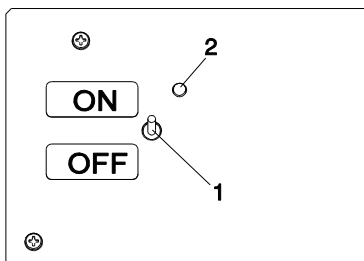


Figura 3. Painel de Controle da Unidade Receptora

Interruptor de Ativação da Unidade Receptora

N°	Nome da peça	Função
1.	Interruptor de Ativação da Unidade Receptora	- LIGADO: a Unidade Receptora opera. - DESLIGADO: a Unidade Receptora não opera.

Lâmpada de Status da Unidade Receptora

N°	Nome da peça	Estado	Função
2.	Unidade Receptora Lâmpada de status	Acesa	- O Interruptor de Ativação da Unidade Receptora está ajustado para LIGADO. - Inatividade
		Piscando	A Unidade Receptora está enrolando o material de impressão impresso no núcleo de material de impressão.
		DESLIGADO	O Interruptor de Ativação da Unidade Receptora está ajustado para DESLIGADO.

Conexão do cabo de alimentação

O procedimento a seguir deve ser usado para conectar o cabo de alimentação a uma Unidade Receptora de 19 kg ou 30 kg.

! CUIDADO

NÃO use um cabo de alimentação danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o representante local do Centro Xerox de Atendimento ao Cliente para substituí-lo.

1. Certifique-se de que o Interruptor de alimentação da Unidade Receptora esteja ajustado para DESLIGADO.

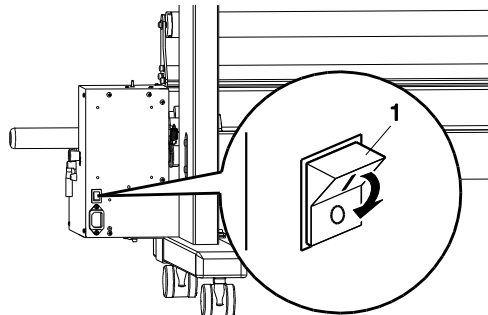


Figura 4. Interruptor de alimentação da Unidade Receptora - DESLIGADO

N°	Nome do componente
1.	Interruptor de Alimentação da Unidade Receptora

2. Conecte o cabo de alimentação AC à entrada AC localizada na parte traseira da Tampa do Receptor.

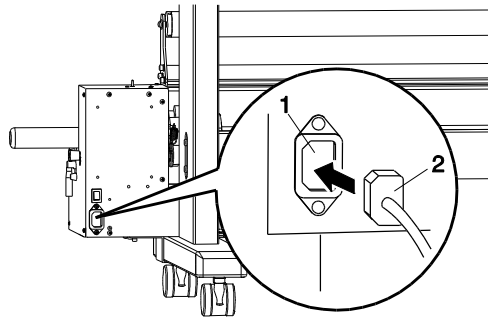


Figura 5. Interruptor de alimentação da Unidade Receptora - LIGADO

N°	Nome da peça
1.	Entrada AC
2.	Cabo de alimentação

3. Insira o plugue do cabo de alimentação AC firmemente na tomada AC.

Como LIGAR e DESLIGAR

Os procedimentos a seguir devem ser usados para LIGAR ou DESLIGAR uma Unidade Receptora de 19 kg ou 30 kg.

Como LIGAR a alimentação

1. Coloque o Interruptor de Alimentação da Unidade Receptora na posição LIGADO. A lâmpada de operação se acenderá.

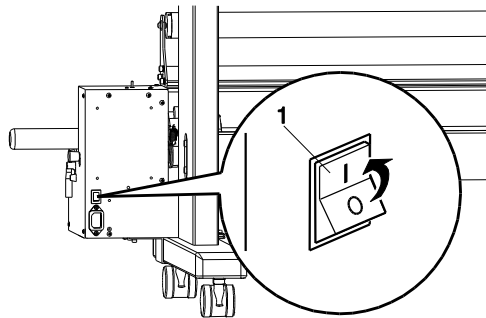


Figura 6. Interruptor de alimentação da Unidade Receptora - LIGADO

N°	Nome do componente
1.	Interruptor de Alimentação da Unidade Receptora

Como DESLIGAR a alimentação

1. Assegure-se de que a impressora esteja em espera e que a Unidade Receptora esteja inativa.
2. Coloque o Interruptor de alimentação da Unidade Receptora na posição DESLIGADO. A Lâmpada de Status da Unidade Receptora se DESLIGARÁ.

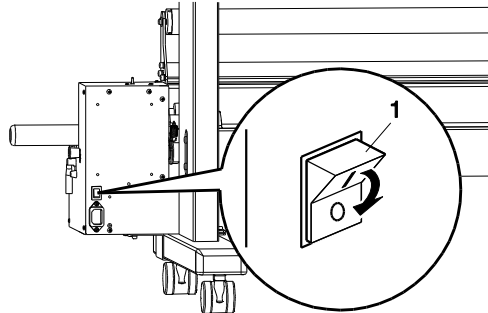


Figura 7. Interruptor de alimentação da Unidade Receptora - DESLIGADO

N°	Nome do componente
1.	Interruptor de Alimentação da Unidade Receptora

Colocação do material de impressão em rolo em uma Unidade Receptora de 19 kg ou 30 kg

A seção a seguir descreve como colocar o material de impressão em rolo na Unidade Receptora de 19 kg ou 30 kg. Os gráficos usados no procedimento mostram o material de impressão sendo colocado em uma Unidade Receptora de 19 kg. O procedimento para colocar o material de impressão em uma Unidade Receptora de 30 kg é idêntico.

1. Ajuste o Interruptor de Alimentação da Unidade Receptora para LIGADO.
2. Ajuste o Interruptor de Ativação da Unidade Receptora para DESLIGADO.

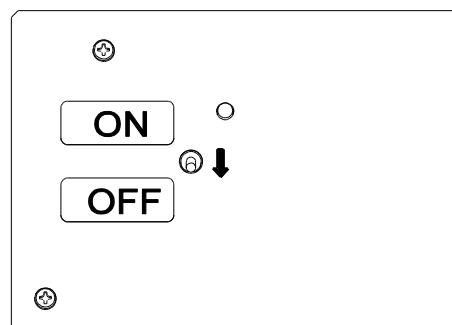


Figura 8. Interruptor de ativação da Unidade Receptora - DESLIGADO

3. Ajuste o eixo horizontal da posição do Rolo Receptor girando o Parafuso de ajuste horizontal do Rolo Receptor, de forma que o núcleo de material de impressão vazio fique centralizado com o vidro da impressora.

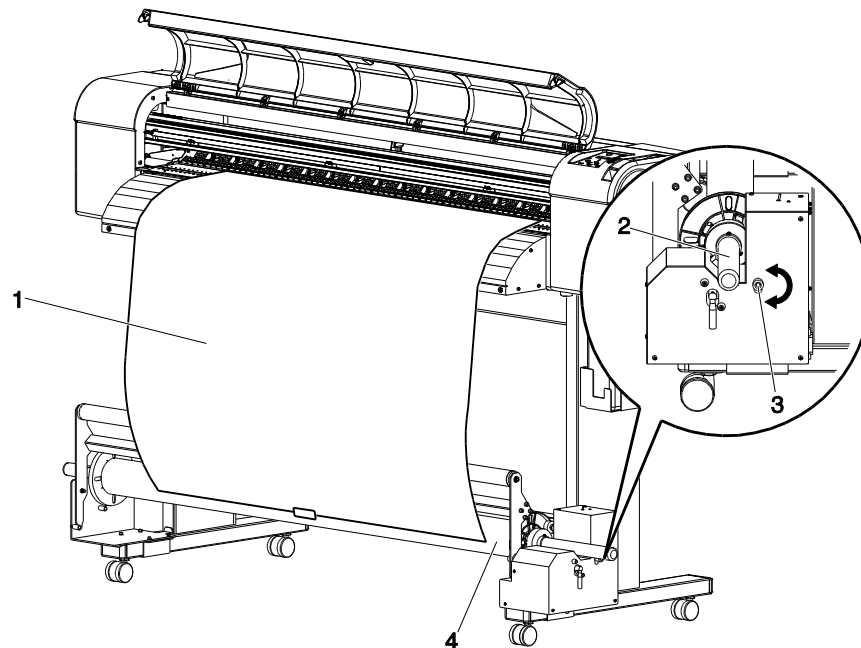


Figura 9. Ajustar o Eixo Horizontal do Rolo Receptor

N°	Nome da peça
1.	Material de impressão em rolo
2.	Rolo Receptor
3.	Parafuso de ajuste horizontal do Rolo Receptor
4.	Núcleo de material de impressão vazio

4. Puxe o material de impressão em rolo através do vidro da impressora e passe o material de impressão em torno do Rolo de Tensão. Alinhe o material de impressão de forma que fique paralelo com o núcleo de material de impressão vazio.
5. Prenda com uma fita a borda de ataque do material de impressão ao núcleo de material de impressão vazio.
6. Gire a Alavanca de liberação do Rolo Receptor para a posição 'Livre'. O Rolo Receptor se levanta da Unidade Receptora.

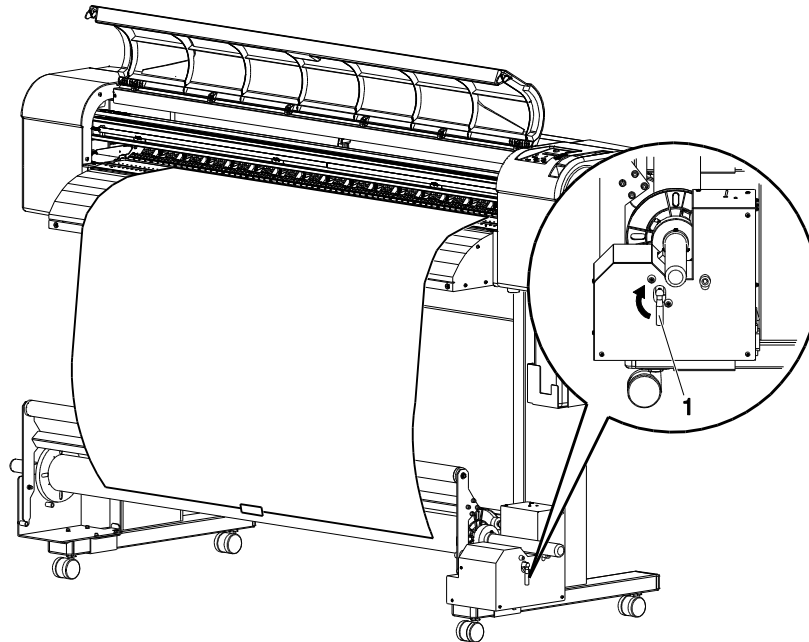


Figura 10. Alavanca de liberação do Rolo receptor

N°	Nome da peça
1.	Alavanca de Liberação do Rolo Receptor

7. Gire o Rolo Receptor com a mão para enrolar um pouco do material de impressão no núcleo de material de impressão vazio.

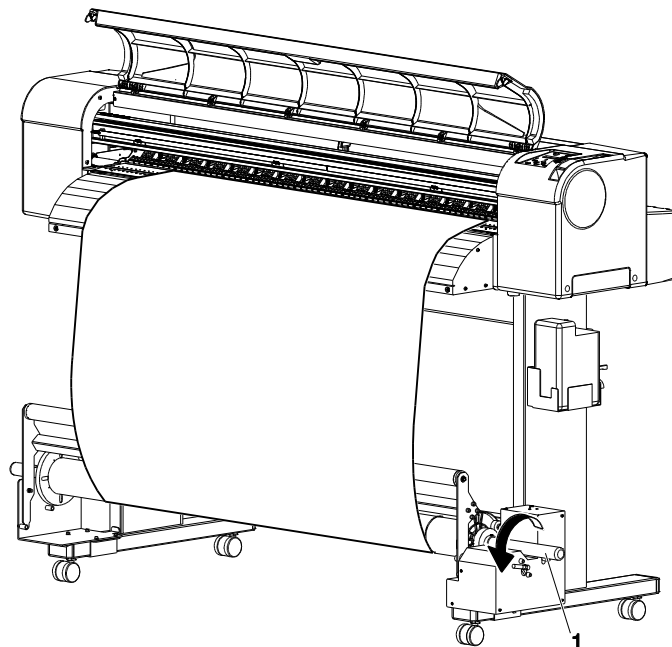


Figura 11. Instalar o Material de impressão em rolo

N°	Nome da peça
1.	Rolo Receptor

8. Gire a Alavanca de liberação do Rolo Receptor para a posição 'Definir'.

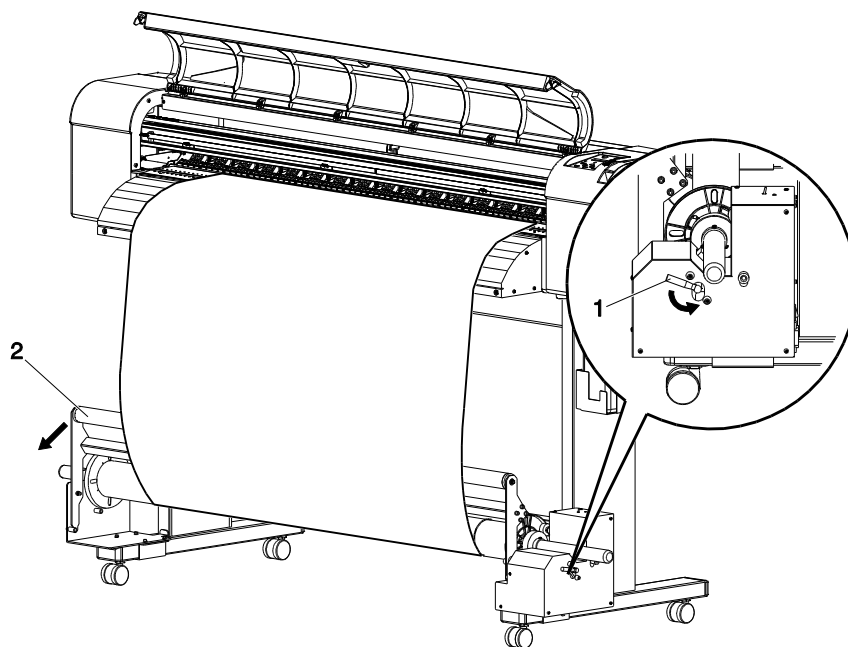


Figura 12. Alavanca de liberação do Rolo Receptor e Rolo de Tensão

N°	Nome da peça
1.	Alavanca de Liberação do Rolo Receptor
2.	Rolo de Tensão

Nota

Se o Rolo de Tensão não for abaixado, a Unidade Receptora não operará.

9. Abaixe o Rolo de Tensão.
10. Ajuste o Interruptor de Ativação da Unidade Receptora para LIGADO.

Localização dos componentes principais

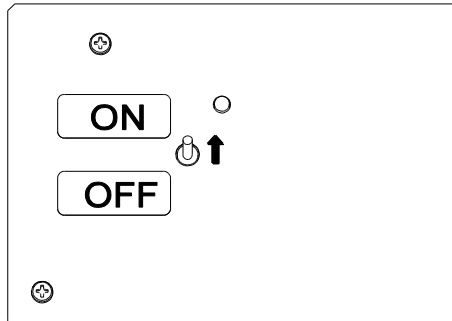


Figura 13. Interruptor de ativação da Unidade Receptora - LIGADO

Remoção do Núcleo de material de impressão impresso da Unidade Receptora

Esta seção descreve como remover um Núcleo de material de impressão da Unidade Receptora.

1. Ajuste o Interruptor de Ativação da Unidade Receptora para DESLIGADO.

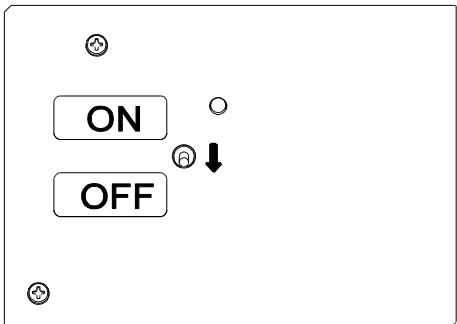


Figura 14. Interruptor de ativação da Unidade Receptora - DESLIGADO

2. Gire a Alavanca de liberação do Rolo Receptor para a posição 'Livre'. O Rolo Receptor se levanta da Unidade Receptora.

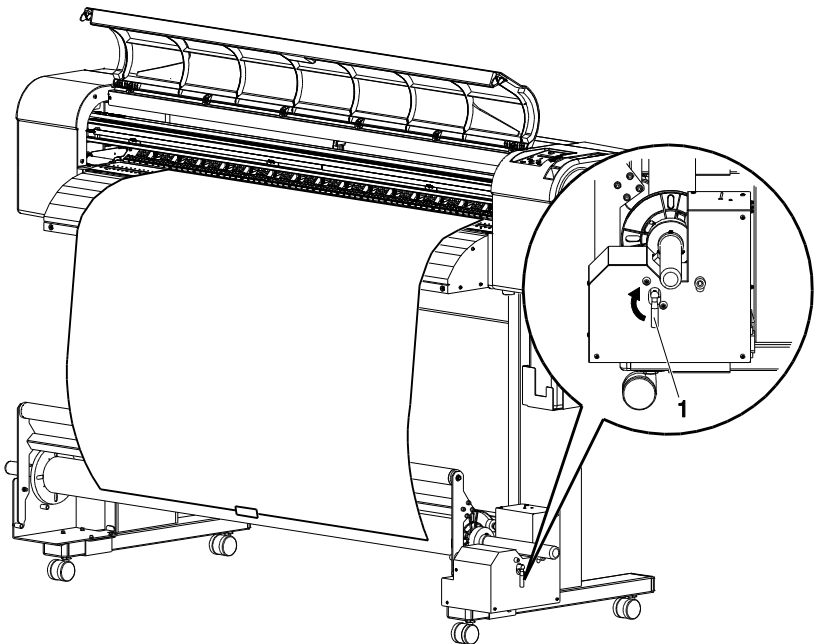


Figura 15. Alavanca de liberação do Rolo receptor

N°	Nome da peça
1.	Alavanca de Liberação do Rolo Receptor

Localização dos componentes principais

3. Corte o Material de impressão seguindo o procedimento no Guia do Usuário da Impressora 8254E/8264E.
4. Gire o Rolo Receptor com a mão e enrole o material de impressão restante no núcleo de material de impressão.

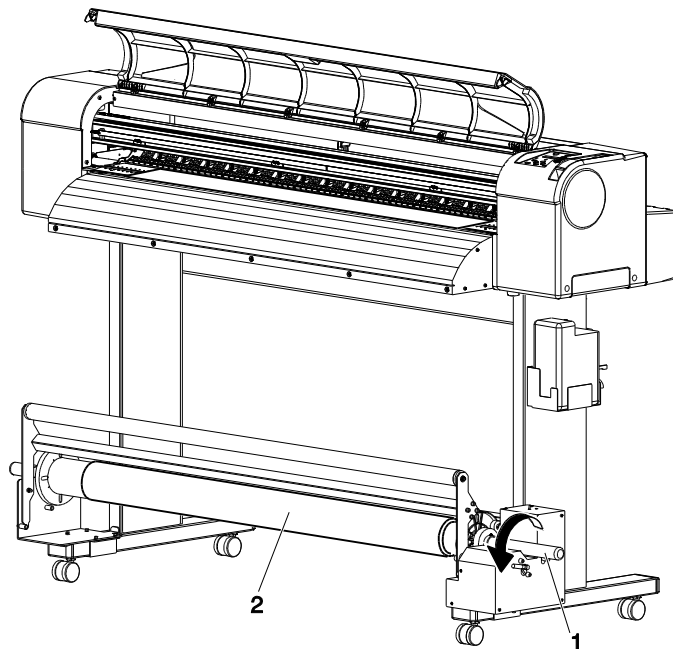


Figura 16. Núcleo do material de impressão

N°	Nome da peça
1.	Rolo Receptor
2.	Núcleo de Material de impressão

5. Remova o Rolo Receptor da Unidade Receptora.

6. Remova o núcleo de material de impressão do Rolo Receptor.
- a. Unidade Receptora de 19 kg
 - b. Empurre para baixo o tubo de material de impressão e ao mesmo tempo remova o flange móvel do Rolo Receptor.

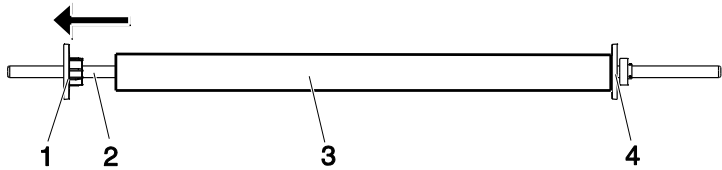


Figura 17. Remover o Flange móvel

N°	Nome da peça
1.	Flange móvel
2.	Rolo Receptor
3.	Núcleo de Material de impressão
4.	Flange fixo

- c. Remova o núcleo de material de impressão impresso do Rolo Receptor.
7. Unidade Receptora de 30 kg
- a. Solte o parafuso no flange móvel.

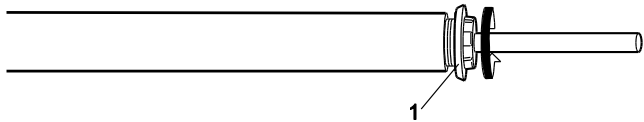


Figura 18. Soltar o Parafuso de ajuste do Flange móvel

N°	Nome da peça
1.	Flange móvel

Localização dos componentes principais

- b. Empurre para baixo o tubo de material de impressão e ao mesmo tempo remova o flange móvel do Rolo Receptor.

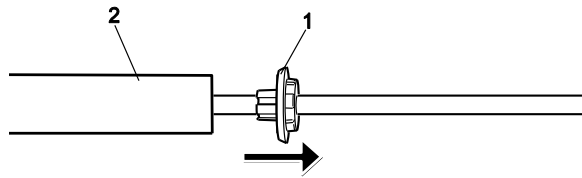


Figura 19. Remover o Flange móvel

N°	Nome da peça
1.	Flange móvel
2.	Rolo Receptor

- c. Remova o núcleo de material de impressão do Rolo Receptor.

