



Fig. 1  
**Tampa superior esquerda**  
Abra a tampa superior esquerda com delicadeza enquanto levanta a alavanca de liberação.

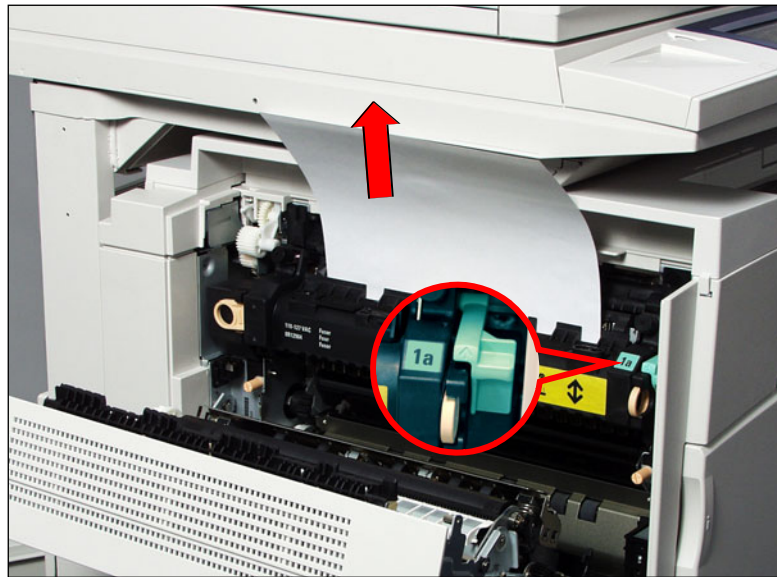


Fig. 3  
Se não conseguir remover o papel atolado, levante a alavanca verde no interior da unidade do fusor para removê-lo.



Fig. 5  
Remova o papel atolado.

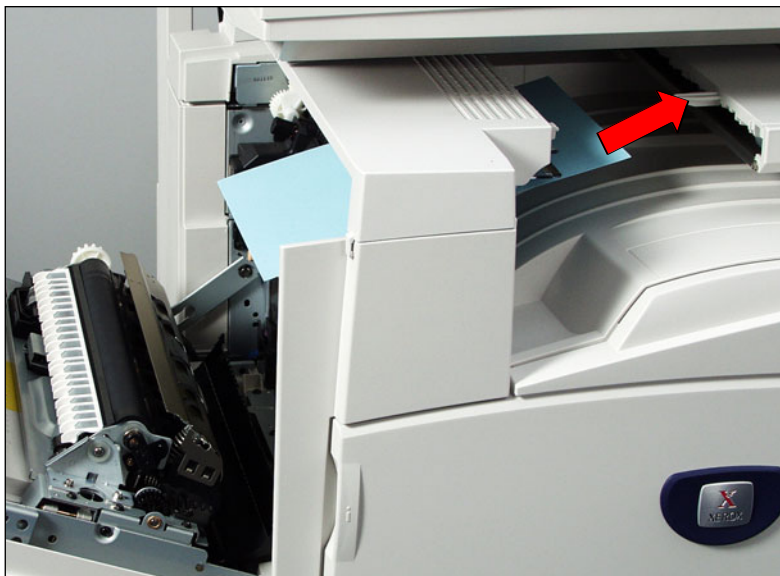


Fig. 2  
Se você conseguir alcançar a borda do papel atolado na bandeja de saída, puxe-o em direção à área de saída da alimentação.



Fig. 4  
**Tampa do módulo duplex**  
Abra a Bandeja 5 (Manual) e a Tampa do módulo duplex com delicadeza.



Fig. 6  
**Bandeja 5 (Manual)**  
Inspeccione o interior (entrada de alimentação do papel) da Bandeja 5 (Manual) e remova o papel atolado.

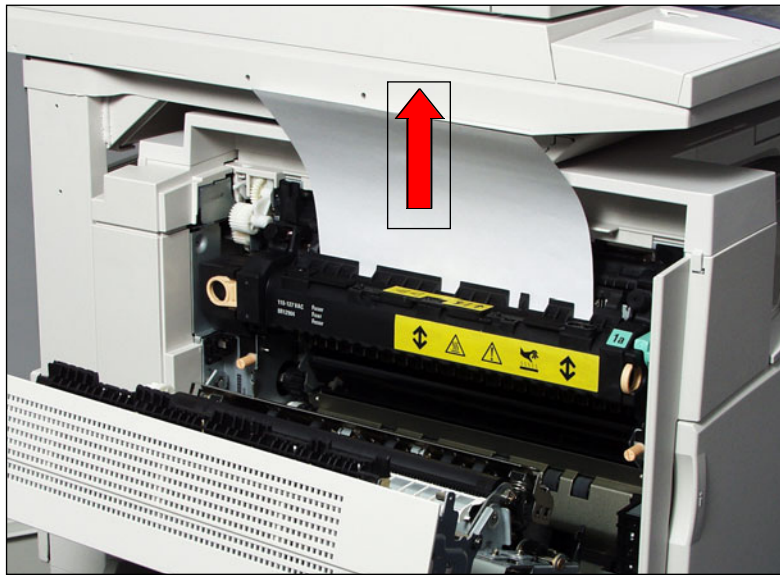


Fig. 7  
**Tampa do módulo duplex**  
Remova o papel atolado.



Fig. 9  
**Bandejas do papel de 1 a 4**  
Remova o papel atolado.

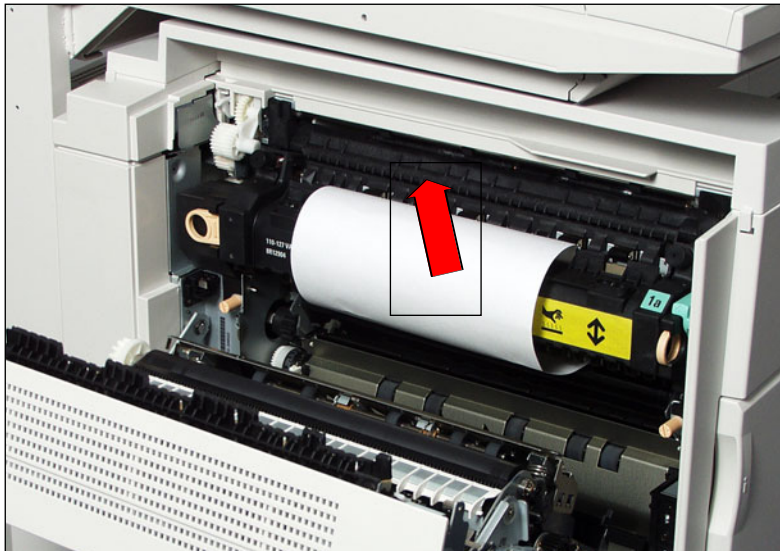


Fig. 8  
**Tampa esquerda inferior**  
Remova o papel atolado.

## Guia de Início Rápido

Eliminação de atolamentos  
de papel



WorkCentre M24

THE DOCUMENT COMPANY  
**XEROX**