



Fig. 1
Assegure-se de que a máquina tenha parado antes de abrir a tampa dianteira.

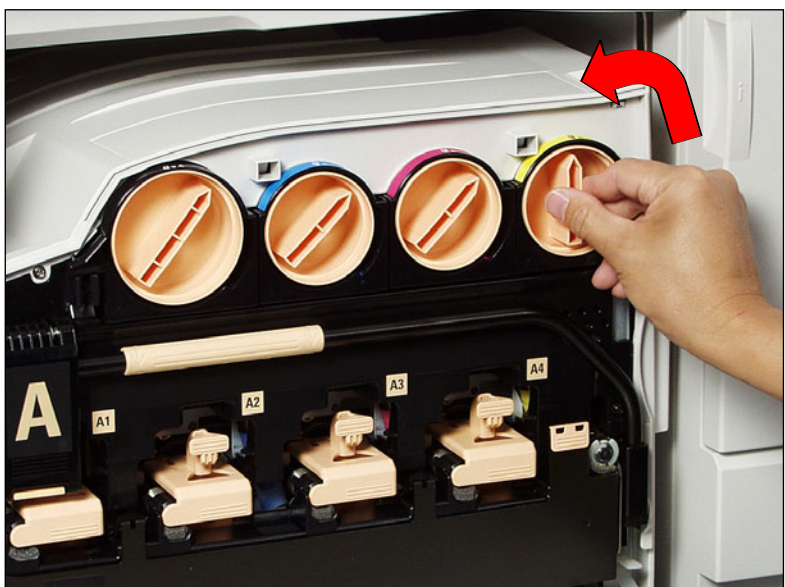


Fig. 2
Gire o cartucho de toner da cor indicada na mensagem à esquerda até a marca de chave (aberto).

Nota: "Y" significa Amarelo; "M", Magenta; "C", Ciano e "K", Preto.

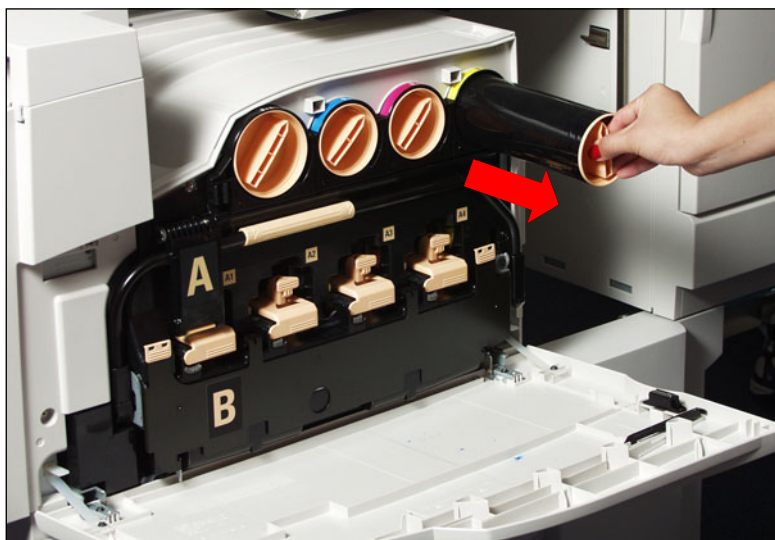


Fig. 3
Puxe o cartucho de toner em sua direção com delicadeza para removê-lo.

Aviso: Não queime os cartuchos de toner. O toner remanescente no cartucho pode provocar explosões e você poderá se queimar. Remova os cartuchos de toner com delicadeza. Caso contrário, o toner poderá vazar.



Fig. 4
Agite o novo cartucho de toner delicadamente, três ou quatro vezes, invertendo-o para baixo e para cima, para a esquerda e direita.

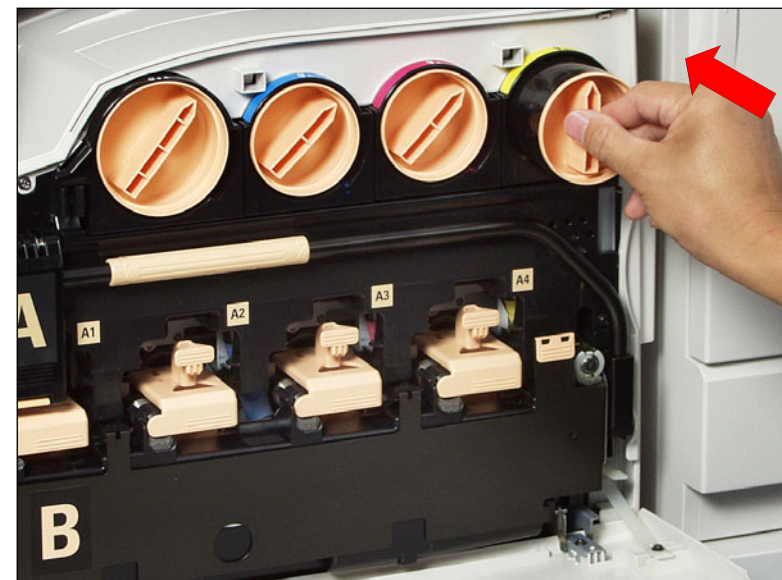


Fig. 5
Insira o cartucho de toner por completo e mantenha a seta no cartucho voltada para cima.



Fig. 6
Gire o cartucho de toner para a direita, em direção à chave (fechado).



Fig. 7
Feche a porta dianteira.

Nota:
Aparecerá uma mensagem e a máquina não operará se a tampa dianteira estiver ligeiramente aberta.

Guia de Início Rápido

Substituição de cartuchos de toner



WorkCentre M24

THE DOCUMENT COMPANY
XEROX