


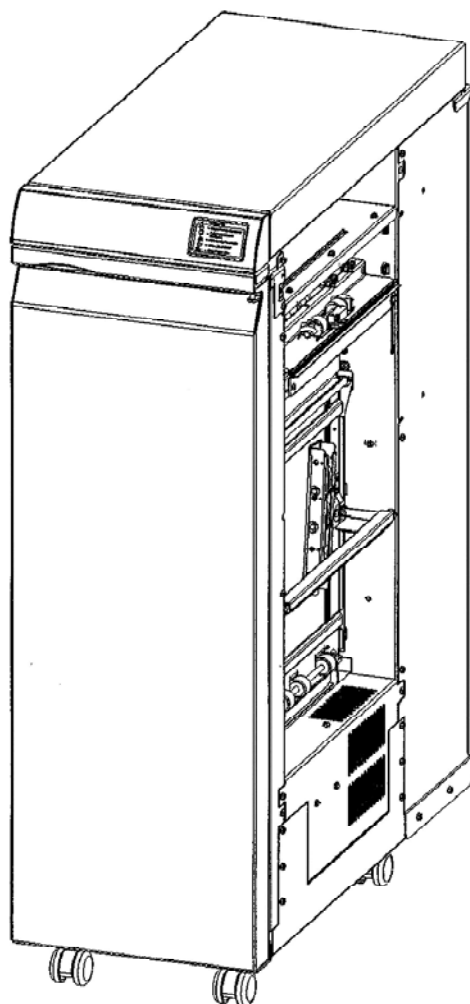

Ⓜ GB *Operation Instructions Manual*


Ⓜ SV *Bruksanvisning*

Ⓜ NO *Brukerhåndbok*

Ⓜ FI *Käyttöopas*

Ⓜ DA *Betjeningsvejledning*

Ⓜ EL *Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας*

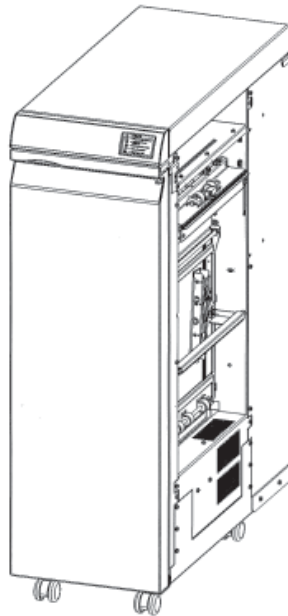

English	3
Svenska	9
Norsk	15
Suomi	21
Dansk	27
Ελληνικά	33

- GB** Please read these instructions carefully and keep them in a safe place for future reference.
- SV** Läs dessa instruktioner noga och förvara dem på en säker plats för framtida bruk.
- NO** Les denne håndboken nøye og oppbevar den på et trygt sted for fremtidig bruk.
- FI** Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.
- DA** Læs venligst disse instruktioner nøje og opbevar dem på et sikkert sted til fremtidig brug.
- EL** Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

7712569



Table of Contents

1. SAFETY INSTRUCTIONS	3	5. CHANGING THE INTERCHANGEABLE DIE SETS	7
Important safeguards	3	6. PUNCHING OPERATIONS	7
Cleaning	3	Punching Tabs	7
Service	4	7. PAPER JAMS	7
Safety messages	4	8. PUNCH CONTAINER	8
2. INTRODUCTION	4	9. PROBLEM SOLVING	8
3. OPERATION CONTROLS	5	Fault Codes	8
4. PUNCHING PATTERNS	6	10. SPECIFICATIONS	8

1. SAFETY INSTRUCTIONS



THE SAFETY OF YOU AND OTHERS IS VERY IMPORTANT TO GBC. IMPORTANT SAFETY MESSAGES AND INFORMATION ARE CONTAINED IN THIS MANUAL AS WELL AS ON THE MACHINE ITSELF. PLEASE MAKE SURE YOU CAREFULLY READ AND UNDERSTAND ALL OF THESE BEFORE OPERATING THE MACHINE.



THE SAFETY ALERT SYMBOL PRECEDES EACH SAFETY MESSAGE IN THIS OPERATION INSTRUCTIONS MANUAL. THIS SYMBOL INDICATES A POTENTIAL PERSONAL SAFETY HAZARD THAT COULD HURT YOU OR OTHERS.

THE FOLLOWING PICTORIAL IS FOUND ON THE ADVANCEDPUNCH:



This safety message means you could get an electrical shock because disconnecting power from this section does not cut off power from adjacent sections of the machine.



This safety message means that you might get seriously hurt or killed if you open the product and expose yourself to hazardous voltage. NEVER remove the screwed on covers. ALWAYS refer service requirements to qualified service personnel.

Important safeguards



- Use the AdvancedPunch only for its intended purpose of punching paper and covers according to the indicated specifications.
- Retain this Operation Instructions manual for future use.



CAUTION: THE PRINTER ON/OFF SWITCH DOES NOT CUT OFF POWER FROM THE PUNCH.



CAUTION: THE PUNCH ON/OFF SWITCH DOES NOT CUT OFF POWER FROM THE PRINTER.

- The AdvancedPunch must be connected to a supply voltage corresponding to the electrical rating of the machine operation instructions (also listed on the serial number label).
- The grounding plug is a safety feature and will only fit into the proper grounding-type power outlet. If you are unable to insert the plug into an outlet, contact a qualified electrician to have a suitable outlet installed.
- Do not alter the plug on the end of the cordset (if provided) of the AdvancedPunch. It is provided for your safety.
- Unplug the AdvancedPunch before moving the machine or whenever the machine is not in use for an extended period of time.
- Do not operate the AdvancedPunch if the machine has a damaged power supply cord or plug. Do not operate the machine after a malfunction. Do not operate the machine in case of liquid spills, or if the machine has been damaged in any other way.
- Do not overload electrical outlets beyond their capacity. To do so may result in fire or electrical shock.

Cleaning

- You may clean the exterior of the AdvancedPunch using a soft, damp cloth.
- Do not use detergent or solvents as damage to the machine may occur.



Safety messages



MAIN CORDSET SELECTION

(THE FOLLOWING NOTE APPLIES ONLY TO THE UNITS RATED 230V 50HZ, AND LOCATED IN THE EUROPEAN UNION)



CAUTION: WHEN CHOOSING A DETACHABLE LINE CORD FOR USE WITH YOUR ADVANCEDPUNCH, ALWAYS FOLLOW THE FOLLOWING PRECAUTIONS

The cordset consists of three parts: the attachment plug, the cord and the appliance inlet. Each of these components must have European regulatory safety approvals.

The following minimum electrical ratings for the specific cordset are published for safety purposes.

DO NOT USE CORDSETS THAT DO NOT MEET THE FOLLOWING MINIMUM ELECTRICAL REQUIREMENTS.

PLUG: 3 amperes, 250 volts, 50/60 Hz, Class 1, 3 conductor, European safety approved.

CORD: Type H05VV-F3G0.75, Harmonized (< HAR>). The "< >" symbols indicate cord approved according to appropriate European standard (NOTE: "HAR" may be substituted for approval mark of European safety agency that approved the cord. An example would be "< VDE >").

APPLIANCE CONNECTOR: 3 amperes, 250 volts, 50/60 Hz, European safety approved, Type IEC 320. The cordset shall not exceed 3 meters in length. A cordset with component electrical ratings greater than the minimum specified electrical ratings may be substituted.

Service, AdvancedPunch

Do not attempt to service your AdvancedPunch yourself. Contact an authorized service representative for any required repairs or major maintenance for your AdvancedPunch.



DO NOT REMOVE THE MACHINE'S COVER.

There are NO user-serviceable parts inside the machine in order to avoid potential personal injury and/or damage to property or the machine itself.

Service, Diesets

Every dieset is thoroughly oiled at the factory prior to shipping. During normal use this oil will be exhausted and should be replaced. As part of regular maintenance, each dieset should be oiled after approximately 50K punch cycles. GBC recommends use of brand 3-IN-ONE oil as it is readily available. Other light machine oils can also be used.

To oil the dieset, simply apply a small bead of oil along the entire length of the felt strip that is located on the dieset. After oil has been applied, re-install the dieset into the AdvancedPunch and run a small test print job. Please note that it is normal for oil to be present on the first set of sheets punched after oiling the dieset. After approximately 25 to 50 sheets oil will no longer be found on the punched sheet. At this time the AdvancedPunch can be utilized for punching of print jobs.

Safety messages



FCC NOTE

(THE FOLLOWING NOTE ONLY APPLIES TO THE UNITS RATED 115V 60HZ.)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Operation Manual, may cause harmful interference with radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his/her own expense.



CAUTION: CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY GENERAL BINDING CORPORATION COULD VOID YOUR AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

Canada Class A Notice - Avis Canada, Classe A

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-3.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

2. INTRODUCTION

Thank you for purchasing the AdvancedPunch. It is a versatile production system that will enable you to punch documents for a variety of binding styles by means of a simple die change. It has also been designed for easy operation.

The AdvancedPunch is an innovative solution for punching paper and offers the following design features:

- Quick-change die sets that are self-latching without tools or levers.
- All AdvancedPunch die sets include an Identification Label providing the user with the hole pattern and name.
- Convenient storage area for three extra Die Sets located above the sheet bypass.



3. OPERATION CONTROLS

- A. On/Off Switch "I/O"**
Must be in the "ON" position at all times
- B. Punch Container:**
Easy-to-access chip tray for quick chip disposal
- C. Die Set Changes:**
Are completed without tools and only take seconds to perform
- D. Die Set Storage:**
Holds up to 3 spare Die Sets
- E. Punch Bypass:**
Short straight-through paper path for unpunched documents
- F. Punch Mode Path:**
Wide radius turn can support stocks up to 216 g/m² cover

Located on the front of the AdvancedPunch is a panel that provides information relating to the operational state of the punch unit. LED lights indicate when the AdvancedPunch requires attention from the operator.

1. Power On:

The green LED will illuminate when the power switch on the AdvancedPunch is set to the on position. NOTE: The power cord for the AdvancedPunch must be plugged into the appropriate power source prior to setting the power switch to the on position.

2. Empty Punch Container:

When the punch container becomes full of waste paper chips, the yellow LED will illuminate.

3. Fully Insert Punch Container:

When the punch container is removed or not fully inserted into the punch unit, the yellow LED will illuminate.

4. Close Front Door:



When the front door is open or not completely closed the yellow LED will illuminate.

5. Clear Paper Jam:

When a sheet of paper becomes jammed within the punch unit, the yellow LED will illuminate. See the section of this manual titled PAPER JAMS for instructions on how to remove a sheet that has become jammed within the AdvancedPunch.



NOTE: The LED lights on the AdvancedPunch will glow dimly if the printer is turned on while the AdvancedPunch power switch is in the off position. After setting the AdvancedPunch power switch to the on position, the LED lights will illuminate to their full intensity.

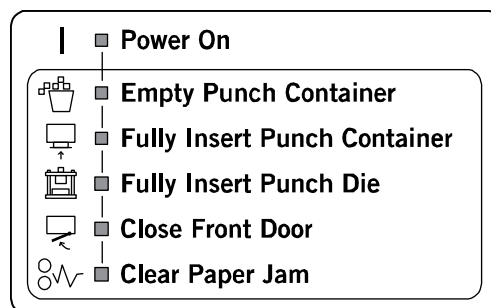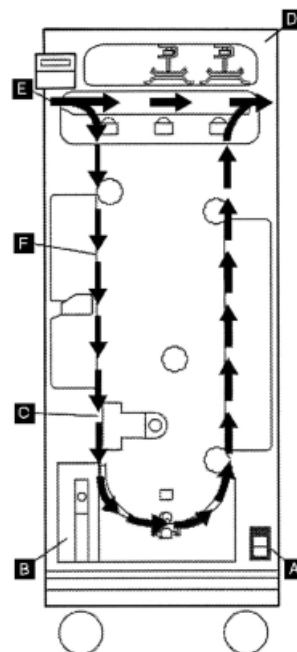



4. PUNCHING PATTERNS

The AdvancedPunch uses a variety of easily interchangeable die sets that allow you to punch documents in line for several different binding styles. By selecting the appropriate die set, you can use your AdvancedPunch to punch documents in any of the binding styles indicated in Table 1.

For Plastic Comb Binding:

	21
PB Plastic Bind; Hole Size: 8mm x 3.2mm (0.315" x 0.126") (LxW); Centre-to-Centre Hole Spacing: 14.3mm (0.563")	
	20
PB Plastic Bind; Australia Hole Size: 8mm x 3.2mm (0.315" x 0.126") (LxW) Centre to Centre hole spacing: 14.3mm (0.563")	

For Twin Loop™ Binding:

	34
W3 Wire; Round; 3 Holes per inch; Hole Size: 4mm (0.158") Diameter; Centre-to-Centre Hole Spacing: 8.5mm (0.335")	
	23
W2 Wire; Round; 2 Holes per inch; Hole Size: 6.5mm (0.256") Diameter; Centre-to-Centre Hole Spacing: 12.7mm (0.5")	
	34
W3 Wire; Square; Australia; 3 Holes per inch; Hole Size: 4mm x 4mm (0.158" x 0.158") (L x W) Centre to Centre Hole Spacing: 8.5mm (0.335")	
	23
W2 Wire; Square; Australia; 2 Holes per inch; Hole Size: 6.4mm x 5.5mm (0.252" x 0.217") (L x W) Centre to Centre hole spacing 12.7mm (0.5")	

For Loose-leaf Binding:

	4
4 Ring Binder; European (Standard Loose-leaf Patterns); Hole Size: 8mm (0.315") Diameter	
	2
2 Ring Binder; European (loose-leaf pattern); Hole Size: 8mm (0.315") Diameter	

For Velo® Binding:

	12
VB Velo® Bind Round; 1 Hole per inch Hole Size: 3.2mm (0.126") Diameter; Centre-to-Centre Hole Spacing: 25.4mm (1")	

For Colour Coil™ Binding:

	47
C4 Coil; Round; 4 Holes per inch; Hole Size: 4.5mm (0.177") Diameter; Centre-to-Centre Hole Spacing: 6.3mm (0.248")	

ProClick® A4 34-Hole Binding:

	34
PC ProClick®; Rectangular; 3 holes per inch; Hole size: 5.5mm (0.217"H) x 5.0mm (0.197"W). Centre to Centre 8.5mm (0.335")	

Graphics do not represent actual punch pattern dimensions or spacing.

Please note that each punching style listed above requires a separate die set for the AdvancedPunch. The AdvancedPunch can hold up to four Die Sets in it's cabinet (one in the operating slot and three in the storage area).

To purchase additional or replacement Die Sets, contact your authorized sales representative.

Xerox Part Number:

XEROX PB-21H, A4	498K19440
------------------	-----------

XEROX PB-20H, A4	498K19340
------------------	-----------

XEROX W3-34H-RND, A4	498K19370
----------------------	-----------

XEROX W2-23H-RND, A4	498K19360
----------------------	-----------

XEROX W3-34H-SQ, A4	498K19390
---------------------	-----------

XEROX W2-23H-SQ, A4	498K19380
---------------------	-----------

XEROX 4H-8mm, A4	498K19430
------------------	-----------

XEROX 2H-8mm, A4	498K19420
------------------	-----------

XEROX VB-12H, A4	498K19400
------------------	-----------

XEROX C4-47H, A4	498K19350
------------------	-----------

XEROX PC-34H, A4	498K19410
------------------	-----------



5. CHANGING THE INTERCHANGEABLE DIE SETS

Your AdvancedPunch offers the convenience of interchangeable die sets, allowing you to economically punch documents for a wide variety of binding styles. Changing the machine's die sets is both quick and easy, as the following instructions illustrate:

Removing Die Sets from the Machine: The inter-changeable die set slot of the AdvancedPunch is located on the left front side of the machine. If a die set is already installed in your AdvancedPunch, you can easily remove the die set by following these instructions:

Step 1: Stop the printer/copier.

Step 2: Open the AdvancedPunch access door panel.

Step 3: Securely grasp the handle and pull firmly. This firm pull disengages the Automatic Latching Mechanism and allows the die set to slide out.

Step 4: Continue to pull the handle until the Die Set is fully removed, supporting it with both hands.

Step 5: Properly store the removed Die Set in the Die Set storage area at the top of the AdvancedPunch (keep away from dust, dirt, accidental falls from the edge of counters, etc.).

Step 6: Select the desired Die Set for your new job and slide it into the Die Set slot. Push Die Set in firmly until it latches.



WARNING: POSSIBLE PINCH POINT HAZARD. WHEN INSTALLING DIE SETS IN YOUR ADVANCEDPUNCH, ALWAYS KEEP FINGERS AND OTHER BODY PARTS OUT OF THE MACHINE'S DIE SET SLOT AND AWAY FROM ALL AREAS OF THE DIE SET, EXCEPT FOR THE FINGER HOLE IN THE DIE SET. FAILURE TO FOLLOW THESE PRECAUTIONS MAY RESULT IN INJURY.

Step 7: Close the Access Door Panel.

Step 8: Proceed with your printing and punching job.

Please note that when using a new die some oil will be present around the punched holes on the sheet. After punching 25 to 50 sheets the die will no longer leave oil on the sheets. It is recommended that a short test print job be run after installing a new die or a die that has recently been oiled.

6. PUNCHING OPERATIONS

Prior to beginning a print job in which the punching feature of the AdvancedPunch will be used, make certain that no yellow LED lights are illuminated on the front panel of the AdvancedPunch. If a yellow LED light is illuminated, then correct the fault prior to starting the punch job. See section (3. OPERATION CONTROLS) for information regarding the LED lights. The AdvancedPunch will not operate in punch mode if any yellow LED is illuminated.

Prior to starting the punch job, check to make certain that the punch die installed in the AdvancedPunch is the correct die/hole pattern for the job. If the die is not the correct die, then replace it at this time.


To enable the AdvancedPunch punching feature, use the printer user interface screen. Follow the steps below to enable the punch feature.

Using the printer user interface screen, go to the **Copy** menu. Then select **Copy Output** to enter the **Hole Punch & More** menu. Once in this menu an option will appear in the hole punch column titled **AdvancedPunch**. Select this option, then press **Save** to return to the **Copy** menu. The AdvancedPunch will now operate in the punch mode.

Punching Tabs

The AdvancedPunch punches the leading edge of a sheet. Because of this Tabs must be fed with the tab on the trailing edge. The manner in which Tabs are loaded into the tray to cause the correct tab-trailing feeding varies depending upon the tray that is utilized.

Loading Tabs To Be Used With AdvancedPunch

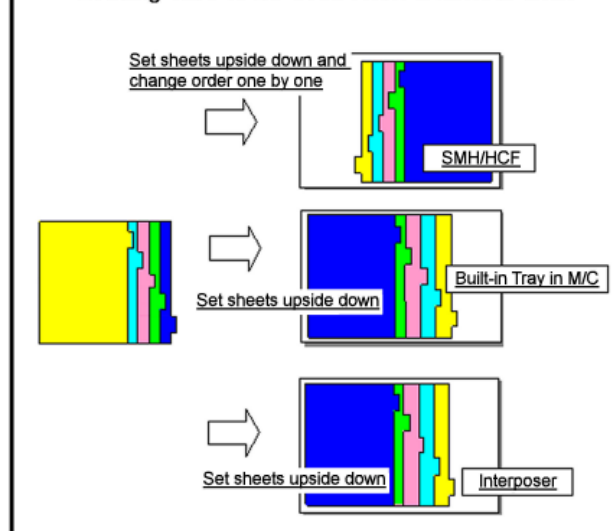

7. PAPER JAMS



This symbol indicates a paper jam. To assist in clearing paper jams in any of the following areas, turn one or more of the small knobs to advance the paper.

Area	Description
	If paper is jammed in the Punch Bypass, lift the paper guide plate located just inside, reach in and remove the jammed paper.
	If paper is jammed in the downward paper path chute, move the door to the right, reach in and remove the jammed paper.
	If paper is jammed in the bottom chute of the Punch Paper path, press the bottom chute latch, reach in and remove any jammed paper.
	If paper is jammed in the upward paper path chute, move the door to the left, reach in and remove the jammed paper.



8. PUNCH CONTAINER

The Punch Container for your AdvancedPunch is located at the front of the machine's base. The drawer should periodically be pulled out and emptied. The AdvancedPunch uses a sensor to determine when the punch container is full. Once the punch container becomes full the LED light on the front panel of the AdvancedPunch will illuminate and a message will appear on the printers user interface screen.

9. PROBLEM SOLVING

Probable Cause	Probable Cause
No power, won't punch	Power cord not attached to back of machine or not properly plugged into the wall Power On/Off Switch not activated
Die Set will not come out using a moderate pull	The Die Set is in partial cycle. Turn the Die Set knob (J3) to the HOME position. Home position is when the arrows line up. The Die Set should now slide out easily. Also see Paper Jams.

Fault Codes

Fault codes for the AdvancedPunch are displayed on the machine's UI as an AdvancedPunch fault code. Listed below are fault codes that apply specifically to the AdvancedPunch product.

Fault Code	Possible Cause	Recommended Solution
040-100 040-101 040-900 040-901	Jam is detected in AdvancedPunch.	Open front door and inspect for paper jam. Remove paperjam if found, then close front door.
040-300	Front door of AdvancedPunch is not closed.	Close front door of AdvancedPunch.
040-940	Dieset is missing or not fully installed.	Install dieset or fully insert dieset, then close front door.
040-941	Punch container is missing or not fully installed	Install and/or fully insert punch container, then close front door.
040-942	Punch container is full.	Empty punch container and then re-install.
140-700	Punch container is near full.	Empty punch container and then re-install.

10. SPECIFICATIONS

	230V Machines
Speed	Up to 127 sheets per minute
Punch Sheet Size	A4 - 210mm x 297mm
Punch Edge	297mm
Paper Stock	20# bond to 80# cover
Paper Bypass Mode Sheet size	Paper sizes and stocks same as printer
Punch Capacity	Single Sheet
Power Supply	230V, 50Hz, Single Phase
Electrical	BTUs/Hour 1024BTU/HR Watts 300W Amps 1.3A
Safety	TUV/GS, CE
Dimensions	12" (30.5cm) (W) x 38.5" (97.8cm) (H) x 28.5" (72.3cm) (D)
Weight	154 lbs. (70 Kg)
Shipping Weight	254 lbs. (115.5 Kg)
Manufactured	Assembled in Taiwan

Innehållsförteckning

1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER	9
Viktiga säkerhetsföreskrifter	9
Rengöring	9
Service	10
Säkerhetsmeddelanden	10
2. INLEDNING	10
3. MANÖVERKONTROLLER	11
4. HÅLSLAGNINGSMÖNSTER	12

5. BYTA DE UTBYTBARA VERKTYGSUPPSÄTTNINGARNA	13
6. HÅLSLAGNINGSMOMENT	13
Hålslagning av flikar	13
7. FASTNAT PAPPER	13
8. PAPPERSBEHÅLLARE	14
9. PROBLEMLÖSNING	15
Felkoder	15
10. SPECIFIKATIONER	15

1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER



DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG FÖR GBC. VIKTIGA SÄKERHETSMEDELANDEN OCH -INFORMATION FINNS I DENNA MANUAL SAMT PÅ SJÄLVA MASKINEN. SE TILL ATT DU NOGALÄSER OCH FÖRSTÅR ALLA DESSA INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN.



SÄKERHETSSYMBOLER FÖREGÅR ALLA SÄKERHETSMEDELANDEN I DENNA BRUKSANVISNING. DENNA SYMBOL INDIKERAR EN POTENTIELL PERSONSKADERISK SOM KAN SKADA DIG ELLER ANDRA.

FÖLJANDE BIBUDSKAP FINNS PÅ ADVANCEDPUNCH:



Detta säkerhetsmeddelande betyder att du kan få en elektrisk stöt eftersom om strömmen kopplas bort från denna sektion, fränkopplas inte strömmen från intilliggande sektioner på maskinen.



Detta säkerhetsmeddelande betyder att du kan bli allvarligt skadad eller dö om du öppnar produkten och du utsätter dig själv för farlig spänning. Ta ALDRIG bort de påskruvade panelerna. Låt ALLTID kompetent servicepersonal sköta servicebehoven.

Viktiga säkerhetsföreskrifter



- Använd bara AdvancedPunch för sitt avsedda syfte att hålslå papper och omslag enligt de givna specifikationerna.
- Behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.



VAR FÖRSIKTIG: SKRIVARENS PÅ/AV-OMKOPPLARE KOPPLAR INTE BORT STRÖMMEN FRÅN HÅLSLAGAREN.



VAR FÖRSIKTIG: HÅLSLAGARENS PÅ/AV-OMKOPPLARE SLÅR EJ AV STRÖMMEN FRÅN SKRIVAREN.

- AdvancedPunch måste anslutas till en matningsspänning som motsvarar den elektriska klassningen som anges i maskinens bruksanvisning (anges även på serienummeretiketten).
- Jordningskontakt donet är en säkerhetsfunktion och passar bara i ett på motsvarande vis jordat eluttag. Om du inte kan sätta i kontakten i ett uttag, kontakta en kvalificerad elektriker för att låta installera ett lämpligt uttag.
- Modifiera inte kontakten i änden av sladden (om sådan finns) till AdvancedPunch. Den finns för din säkerhet.
- Koppla från AdvancedPunch innan du flyttar maskinen eller när maskinen inte är i bruk under en längre tid.
- Använd inte AdvancedPunch om maskinen har en skadad elsladd eller skadad kontakt. Manövrera inte maskinen efter en defekt. Använd inte maskinen om du spillt vätska på den eller om maskinen har skadats på något annat sätt.
- Belasta inte elektriska uttag över deras kapacitet. Om detta görs kan det resultera i brand eller elchock.

Rengöring

- Du kan rengöra utsidan av AdvancedPunch med mjuk, fuktig trasa.
- Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel, vilka kan skada maskinen.

**Säkerhetsmeddelanden****VAL AV HUVUDSLADD**

(FÖLJANDE NOT GÄLLER ENDAST FÖR ENHETER KLASSIFICERADE FÖR 230 V 50 HZ, OCH MED PLACERING I EUROPEISKA UNIONEN)



VAR FÖRSIKTIG: OM DU VÄLJER ATT ANVÄNDA EN LÖSTAGBAR SLADD TILL DIN ADVANCEDPUNCH, FÖLJ ALLTID FÖLJANDE FÖRESKRIFTER

Sladden består av tre delar: kontaktdonet, sladden och apparatingången. Alla dessa komponenter måste ha säkerhetsgodkännanden enligt europeiska regler.

Följande elektriska minimiklassning för den specifika sladden återges här av säkerhetsskäl.

ANVÄND INTE SLADDAR SOM INTE UPPFYLLER FÖLJANDE ELEKTRISKA MINIMIKRAV.

KONTAKTDON: 3 ampere, 250 volt, 50/60 Hz, Klass 1, 3 ledare, säkerhetsgodkänt i Europa.

KABEL: Typ H05VV-F3G0.75, Harmoniserad (< HAR>). "< >"-symbolerna anger en sladd som är godkänd enligt relevant europeisk standard (OBS: "HAR" kan ersättas med godkännandemärkningen för den europeiska säkerhetsmyndighet som har godkänt sladden. Ett exempel skulle kunna vara "< VDE >").

APPARATKOPPLINGSDON: 3 ampere, 250 volt, 50/60 Hz, säkerhetsgodkänt för Europa, Typ IEC 320. Sladden får inte överstiga 3 meter i längd. En sladd med högre elektrisk klassning kan ersätta en tidigare sladd.

Service, AdvancedPunch

Försök inte att själv utföra service på din AdvancedPunch. Kontakta en auktoriserad servicerepresentant för nödvändiga reparationer eller större underhållsarbeten på din AdvancedPunch.



AVLÄGSNA INTE MASKINKÅPAN.

Det finns inga inre delar som kan underhållas av användaren för att undvika potentiell personskada och/eller skada på maskinen eller andra saker.

Service, Verktygsuppsättningar

Varje vertygsuppsättning är ordentligt oljad på fabriken före leverans. Under normal användning förbrukas denna olja och bör ersättas med ny. Som en del av det regelbundna underhållet, skall varje vertygsuppsättning oljas efter cirka 50 K hålsagningscykler. GBC rekommenderar användning av olja av märket 3-IN-ONE där sådan finns tillgänglig. Andra lätta maskinoljor kan också användas.

För att olja vertygsuppsättningen, applicera bara en liten droppe olja längs hela längden av filtremsan som sitter på vertygsuppsättningen. Efter att olja har applicerats, återinstallera vertygsuppsättningen i AdvancedPunch och kör en testutskrift. Notera att det är normalt att olja finns på den första uppsättningen ark som hålsås efter att vertygsuppsättningen oljats. Efter cirka 25 till 50 ark kommer det inte att bli kvar någon olja på det hålsagna arket. Efter detta kan AdvancedPunch användas för hålsugning av utskrifter.

Säkerhetsmeddelanden**FCC-NOT**

(FÖLJANDE NOT GÄLLER ENDAST ENHETER SOM ÄR KLASSADE FÖR 115 V, 60 HZ.)

Denna utrustning har testats och befunnits ligga inom gränserna för en digital apparat av Klass "A", i enlighet med Del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utvecklade för att erbjuda rimligt skydd mot skadlig interferens när utrustningen är i drift i en kommersiell miljö.

Denna utrustning genererar, använder och kan stråla ut radiofrekvensenergi och om den ej installeras i enlighet med bruksanvisningen, kan den orsaka skadlig interferens på radiokommunikation. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kan orsaka skadlig interferens, i vilket fall användaren måste korrigera interferensen på egen bekostnad.



VAR FÖRSIKTIG: ÄNDRINGAR ELLER MODIFIERINGAR SOM EJ ÄR GODKÄNDA AV GENERAL BINDING CORPORATION KAN FÖRVERKA DIN TILLÅTELSE ATT ANVÄNDA DENNA UTRUSTNING.

Anmärkning Kanada Klass A - Avis Canada, Classe A

Denna digitalapparat av Klass A uppfyller Kanadas klassning ICES-3.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

2. INLEDNING

Tack för att du har köpt AdvancedPunch. Det är ett mångsidigt produktionssystem som gör det möjligt för dig att hålslå dokument för ett flertal olika bindningsmetoder eftersom det är enkelt att byta verktyg. Den har även utvecklats för att vara enkel i drift.

AdvancedPunch är en innovativ lösning för hålsugning av papper och erbjuder följande konstruktionsegenskaper och funktioner:

- Verktygsuppsättningar för snabbbyte är självlåsande utan verktyg eller spakar.
- Alla verktygsuppsättningar till AdvancedPunch har en identifieringsetikett som visar hålmönster och namn för användaren.
- Praktiskt förvaringsutrymme för tre extra verktygsuppsättningar ovanför ark-bypassen.

3. MANÖVERKONTROLLER



- A. På/Av-omkopplare "I/O"**
Måste vara i "PÅ"-läge hela tiden
- B. Håslagningsbehållare:**
Lättåtkomligt spilltråg för snabbt omhändertagande av spill
- C. Byta verktygsuppsättning:**
Görs utan verktyg och tar bara sekunder att utföra
- D. Förvaring av verktygsuppsättning:**
Håller upp till 3 reservverktygsuppsättningar
- E. Håslagningsbypass:**
Kort genomgående pappersbana för dokument
- F. Bana i håslagningsläge:**
Bred svängradie kan föra materialdimensioner för omslagspapper upp till 216 g/m²

På framsidan av AdvancedPunch finns en panel som ger information om driftsförhållandena för håslagningsenheten. Lysdioder indikerar när AdvancedPunch kräver uppmärksamhet från operatören.

- 1. Påslagning:**
Den gröna lysdioden tänds när strömbrytaren på AdvancedPunch slås på. ANMÄRKNING: Strömsladden för AdvancedPunch måste pluggas in till lämplig strömkälla innan dess strömbrytare slås på.
- 2. Töm håslagningsbehållaren:**
När håslagningsbehållaren blir full av spillpapper, tänds den gula lysdioden.
- 3. Skjut helt in håslagningsbehållaren:**
När håslagningsbehållaren är borttagen eller inte är helt inskjuten i håslagningsenheten lyser den gula lysdioden.
- 4. Stäng framluckan:**
När framluckan är öppen eller inte fullständigt stängd, lyser den gula lysdioden.
- 5. Rensa papper som fastnat:**
När ett pappersark fastnar i håslagningsenheten, tänds den gula lysdioden. Se avsnittet i denna manual betitlat FASTNAT PAPPER för instruktioner om hur du tar bort ett ark som har fastnat i AdvancedPunch.



OBS: Lysdioderna på AdvancedPunch lyser svagt om skrivaren slås på medan AdvancedPunchs strömbrytare är i av-läge. Efter att strömbrytaren till AdvancedPunch satts till på-läge, tänds lysdioderna till full intensitet.

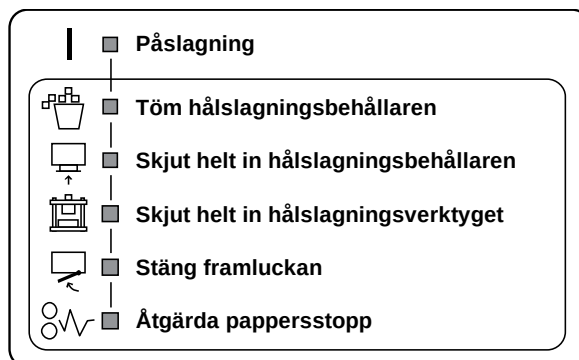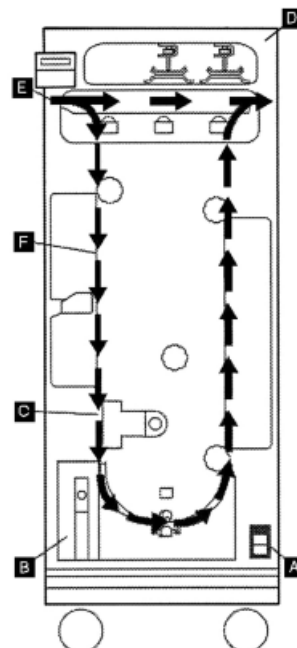



4. HÅLSLAGNINGSMÖNSTER

AdvancedPunch använder ett antal enkelt utbytbara verktygsuppsättningar som låter dig håslå dokument i en produktionslina för flera olika bindningsmetoder. Genom att välja lämplig verktygsuppsättning, kan ni använda AdvancedPunch för att håslå dokument med någon av de bindningsmetoder som anges i Tabell 1.

För bindning med plastkam:

1	21
PB, plastbinding; Hålstorlek: 8 mm x 3,2 mm (0,315" x 0,126") (LxB); Center-center hålavstånd: 14,3 mm (0,563")	

1	20
PB, plastbinding; Australisk hålstorlek: 8 mm x 3,2 mm (0,315" x 0,126") (LxB); Center-center hålavstånd: 14,3 mm (0,563")	

För Twin Loop™ bindning:

1	34
W3-tråd; Rund; 3 hål per tum; Hålstorlek: Diameter 4 mm (0,158); Center-center hålavstånd: 8,5 mm (0,335")	

1	23
W2-tråd; Rund; 2 hål per tum; Hålstorlek: Diameter 6,5 mm (0,256); Center-center hålavstånd: 12,7 mm (0,5")	

1	34
W3-tråd; Fyrkantig; Australien; 3 hål per tum; Hålstorlek: 4 mm x 4 mm (0,158 x 0,158) (LxB) Center-center hålavstånd: 8,5 mm (0,335")	

1	23
W2-tråd; Fyrkantig; Australien; 2 hål per tum; Hålstorlek: 6,4 mm x 5,5 mm (0,252" x 0,217") (LxB) Center-center hålavstånd: 12,7 mm (0,5")	

För lösarksbinding:

1	4
4 Ringbindare; Europeisk (standard lösarksmönster); Hålstorlek: Diameter 8 mm (0,315")	

1	2
2 Ringbindare; Europeisk (standard lösarksmönster); Hålstorlek: Diameter 8 mm (0,315")	

För Velo® bindning:

1	12
VB Velobind®; Rund; 1 Hål per tum; Hålstorlek: Diameter 3,2 mm (0,126"); Center-center hålavstånd: 25,4 mm (1")	

För Color Coil™ bindning:

1	47
C4 Spiral; Rund; 4 hål per tum; Hålstorlek: Diameter 4,5 mm (0,177"); Center-center hålavstånd: 6,3 mm (0,248")	

För Proclick® A4 34-Hål bindning:

1	34
PC Proclick®; Rektangel; 3 hål per tum; Hålstorlek: 5,5 mm (0,217" H) x 5,0 mm (0,197" B); Center - center 8,5 mm (0,335")	

Grafiken representerar inte det faktiska håslagningsmönstrets mått eller mellanrum.

Notera att varje håslagningsmetod som listas ovan kräver en separat verktygsuppsättning för AdvancedPunch. AdvancedPunch kan ha upp till fyra verktygsuppsättningar i sitt skåp (en i verktygsläget och tre i förvaringsutrymmet).

För att köpa ytterligare verktygsuppsättningar eller byta ut dem, kontakta en auktoriserad försäljningsrepresentant.

Xerox komponentnummer:

XEROX PB-21H, A4	498K19440
------------------	-----------

XEROX PB-20H, A4	498K19340
------------------	-----------

XEROX W3-34H-RND, A4	498K19370
----------------------	-----------

XEROX W2-23H-RND, A4	498K19360
----------------------	-----------

XEROX W3-34H-SQ, A4	498K19390
---------------------	-----------

XEROX W2-23H-SQ, A4	498K19380
---------------------	-----------

XEROX 4H-8mm, A4	498K19430
------------------	-----------

XEROX 2H-8mm, A4	498K19420
------------------	-----------

XEROX VB-12H, A4	498K19400
------------------	-----------

XEROX C4-47H, A4	498K19350
------------------	-----------

XEROX PC-34H, A4	498K19410
------------------	-----------

5. BYTA DE UTBYTBARA VERKTYGSUPPSÄTTNINGARNA

Din AdvancedPunch erbjuder praktiska, utbytbara verktygsuppsättningar som möjliggör ekonomisk hålslagning av dokument för ett stort antal bindningsmetoder. Att byta verktygsuppsättning på maskinen är både snabbt och enkelt, vilket följande instruktioner illustrerar:

Ta loss verktygsuppsättningen från maskinen: Verktygsläget på AdvancedPunch är placerat på framsidan till höger på maskinen. Om en verktygsuppsättning redan är installerad på din AdvancedPunch, kan du enkelt ta bort uppsättningen genom att följa dessa instruktioner:

Steg 1: Stoppa skrivaren/kopiatorn.

Steg 2: Öppna åtkomstluckan på din AdvancedPunch.

Steg 3: Fatta ordentligt handtaget genom fingerhålet och dra kraftigt. Detta hårda ryck kopplar loss den automatiska spärrmekanismen och gör att verktygsuppsättningen glider ut.

Steg 4: Fortsätt att dra i handtaget tills verktygsuppsättningen är helt borttagen, och stötta verktyget med båda händerna.

Steg 5: Lagra den borttagna verktygsuppsättningen i dess förvaringsutrymme upptill på AdvancedPunch (håll den fri från damm, smuts och se till så att den inte kan ramla från kanten på bänkar, diskar, etc.).

Steg 6: Välj önskad verktygsuppsättning för ditt nya jobb och skjut in den i verktygsläget. Tryck in verktygsuppsättningen i ordentligt tills den hakar fast.



VARNING: KLÄMRISK. NÄR DU INSTALLERAR VERKTYGSUPPSÄTTNINGAR I DIN ADVANCEDPUNCH, HÅLL ALLTID FINGRAR OCH ANDRA KROPPSDELAR BORTA FRÅN MASKINENS VERKTYGSLÄGE OCH ALLA OMRÅDEN PÅ VERKTYGSUPPSÄTTNINGEN, FÖRUTOM FINGERHÅLET I UPPSÄTTNINGEN. OM DESSA ANVISNINGAR INTE FÖLJS FINNS KAN DU SKADA DIG.

Steg 7: Stäng åtkomstluckan.

Steg 8: Fortsätt med utskrifts- och hålslagningsjobbet.

Tänk på att när du använder ett nytt verktyg kommer lite olja att finnas kring hålen på arket. Efter hålslagning av 25 till 50 ark lämnar verktyget inte längre kvar olja på arket. Det rekommenderas att en kort testutskrift körs efter att du installerat ett nytt verktyg eller att verktyget nyligen har blivit oljat.

6. HÅLSLAGNINGSMOMENT

Innan du startar ett utskriftsjobb i vilket hålslagningen på AdvancedPunch ska användas, förvissa dig om att inga gula lysdioder lyser på frontpanelen på AdvancedPunch. Om en gul lysdiod lyser, åtgärda felet innan du startar jobbet. Se avsnitt (3. MANÖVERKONTROLLER) för information gällande lysdiodlamporna. AdvancedPunch kan inte drivas i hålslagningssläge om någon gul lysdiod lyser.

Innan du startar hålslagningen, säkerställ att hålslagningsverktyget som sitter i AdvancedPunch är rätt verktyg/hålmönster för jobbet. Om verktyget inte är det korrekta, byt ut det på en gång.


För att aktivera AdvancedPunchs hålslagningsfunktion, använd användarskärmen för skrivaren. Följ stegen nedan för att aktivera hålslagningsfunktionen.

Gå till menyn Copy med hjälp av användarskärmen för skrivaren. Välj sedan Copy Output för att komma till menyn Hole Punch & More. När du står i denna meny visas ett alternativ i hålslagningskolumnen med namnet AdvancedPunch. Välj detta alternativ och tryck på Save för att återgå till menyn Copy. AdvancedPunch drivs nu i hålslagningssläge.

Hålslagning av flikar

AdvancedPunch håslår i främre kanten på ett ark. Till följd av av detta, måste flikar matas så att de hamnar i bakre kanten. Det sätt på vilket flikarna laddas i tråget för att få korrekt matning av flikarna i bakkanten varierar beroende på tråget som används.

Ladda flikar för användning med AdvancedPunch

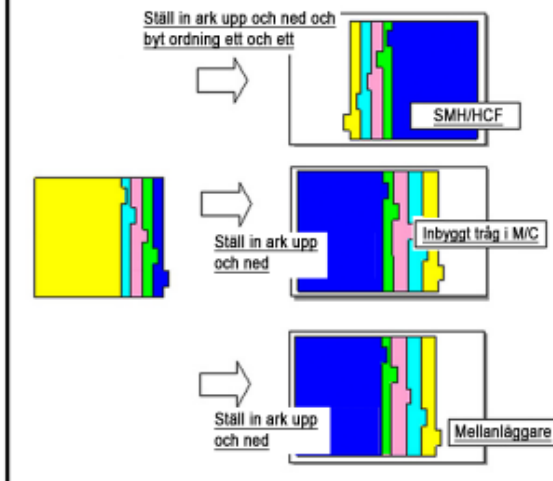

7. FASTNAT PAPPER



Denna symbol indikerar att pappret har fastnat. För att rensa papper som fastnat i något av följande områden, vrid på en eller flera av de små rattarna för att mata fram pappret.

Område	Beskrivning
	Om papper fastnar i hålslagningens bypass, lyft pappersstyrningsplattan som sitter precis innanför, sträck dig in och ta bort det fastnade pappret.
	Om papper fastnar i det nedåtgående schaktet, flytta luckan till höger, sträck dig in och ta loss det fastnade pappret.
	Om papper fastnar eller verktygsuppsättningen fastnar, vrid ratt J3 till HEM-läget (pil i linje), skjut ut verktygsuppsättningen och ta bort pappret.
	Om papper fastnar i det nedre schaktet på hålslagningspapprets bana, tryck in den nedre haken, sträck in handen och ta bort eventuellt fastnat papper.
	Om papper fastnar i det uppåtgående schaktet, flytta luckan till vänster, sträck dig in och ta loss det fastnade pappret.



8. HÅLSLAGNINGSBEHÅLLARE

Hålslaggningsbehållaren för din AdvancedPunch sitter placerad på framsidan av maskinstativet. Lådan bör med jämna mellanrum dras ut och tömmas. AdvancedPunch använder en sensor för att fastställa när hålslaggningsbehållaren är full. När hålslaggningsbehållaren blir full, tänds lysdiodlampan på frontpanelen på AdvancedPunch och ett meddelande visas på användarskärmen för skrivaren.

9. PROBLEMLÖSNING

Problemets orsak	Antaglig orsak
Ingen ström, hålsår inte	Strömsladden är inte ansluten ordentligt baktill på maskinen eller inte ordentligt isatt i eluttaget eller strömbrytaren är inte påslagen.
Die Set will not come out using a moderate pull	Verktogsuppsättningen är mitt i en cykel. Vrid verktygsuppsättningsratten (J3) till sitt hemläge. Hemläget är det där pilarna pekar uppåt. Verktogsuppsättning bör nu enkelt glida ut. Se även Fastnat papper.

Felkoder

Felkoder för AdvancedPunch visas på maskinens användargränssnitt som en AdvancedPunch-felkod. Nedan listas felkoderna som gäller specifikt för AdvancedPunch-produkten.

Felkod	Möjlig orsak	Rekommenderad lösning
040-100 040-101 040-900 040-901	Ett stopp har detekterats i AdvancedPunch.	Öppna framluckan och undersök om papper har fastnat. Ta bort eventuellt fastnat papper, och stäng framluckan.
040-300	Framluckan på AdvancePunch är inte stängd.	Stäng framluckan på AdvancedPunch.
040-940	Verktogsuppsättningen saknas eller är inte helt fastsatt.	Sätt i eller justera verktogsuppsättningen så att den sitter helt fast, och stäng sedan framluckan.
040-941	Hålslaggningsbehållaren saknas eller är inte fullständigt isatt.	Sätt i hålslaggningsbehållaren fullständigt och stäng framluckan.
040-942	Hålslaggningsbehållaren är full.	Töm hålslaggningsbehållaren och återinstallera.
140-700	Hålslaggningsbehållaren är nästan full.	Töm hålslaggningsbehållaren och återinstallera.

10. SPECIFIKATIONER

	230 V-maskiner
Fart	Upp till 127 ark per minut
Hålslaggningsarkstorlek	A4 - 210mm x 297mm
Håslagskant	297mm
Papperstjocklekar	20# bond-papper till 80# omslagspapper
Pappersbypassläge Arkstorlek	Pappersformat och -vikter samma som skrivare
Hålslaggningskapacitet	Enstaka ark
Strömförsörjning	230V, 50Hz, Enfas
Elektriskt	BTUs/timme 1024 BTU/H Effekt 300W Ström 1.3A
Säkerhet	TUV/GS, CE
Mått	12" (30.5cm) (W) x 38.5" (97.8cm) (H) x 28.5" (72.3cm) (D)
Vikt	154 lbs. (70 Kg)
Transportvikt	254 lbs. (115.5 Kg)
Tillverkad	Ihopsatt i Taiwan

Innholdsfortegnelse

1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER	15
Viktige Forholdsregler	15
Rengjøring	15
Service	16
Meldinger Om Sikkerhet	16
2. INNLEDNING	16
3. BETJENINGSKONTROLLER	17
4. HULLMØNSTERE	18

5. SKIFTE AV VERKTØYSETT	19
6. HULLING	19
Hulling Av Skilleark Med Faner	19
7. PAPIRFLOKER	19
8. UTSLAGSBEHOLDER	20
9. PROBLEMLØSNING	20
Feilkoder	20
10. SPESIFIKASJONER	20

1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER



DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER VIKTIG FOR GBC. DU FINNER VIKTIGE SIKKERHETSMESSIGE ADVARSLER OG INFORMASJON I DENNE HÅNDBOKEN OG PÅ SELVE MASKINEN. SØRG FOR Å LESE OG FORSTÅ ALLE DISSE OPPLYSNINGENE FØR DU BRUKER MASKINEN.



DETTE VARSELSYMBOL ET STÅR VED SIDEN AV HVER SIKKERHETSMESSIG ADVARSEL I DENNE HÅNDBOKEN. SYMBOLET INDIKERER EN MULIG FARE FOR Å SKADE DEG SELV ELLER ANDRE.

FØLGENDE SKILTTER FINNES PÅ ADVANCEDPUNCH:



Denne advarselen betyr at du kan få elektrisk støt fordi frakobling av strømmen fra denne delen av maskinen ikke kutter strømmen fra tilstøtende deler av maskinen.



Denne advarselen betyr at du kan bli alvorlig skadet eller drept hvis du åpner maskinen og kommer i berøring med farlig spenning. Du må ALLDRI ta av de påskruddede dekslene. Service må ALLTID utføres av kvalifisert servicepersonell.

Viktige forholdsregler



- Bruk AdvancedPunch kun til det maskinen er beregnet på - å lage huller i papir og omslag i samsvar med spesifikasjonene.
- Ta vare på brukerhåndboken for fremtidig bruk.



OBS: SKRIVERENS PÅ/AV-BRYTER SLÅR IKKE AV STRØMMEN TIL HULLMASKINEN.



OBS: HULLMASKINENS PÅ/AV-BRYTER SLÅR IKKE AV STRØMMEN TIL SKRIVEREN.

- AdvancedPunch må kobles til en forsynt spenning som tilsvarer merkedataene i maskinens brukerhåndbok (finnes også på typeskiltet).
- Jordingsstøpslet er en sikkerhetsanordning som kun passer i en korrekt jordet stikkontakt. Hvis støpslet ikke passer i stikkontakten, må du kontakte en faglært elektriker for å få stikkontakten skiftet ut.
- Du må ikke modifisere støpslet som sitter på strømledningen til AdvancedPunch (hvis ledning medfølger). Dette støpslet er plassert der av sikkerhetsmessige årsaker.
- Trekk støpslet ut av stikkontakten før du skal flytte AdvancedPunch eller hvis maskinen skal stå uten å brukes over lengre tid.
- Ikke bruk AdvancedPunch hvis maskinen har en skade på strømledningen eller støpslet. Ikke bruk maskinen etter en funksjonsfeil. Ikke bruk maskinen hvis det søles væske i den eller hvis maskinen skades på annen måte.
- Ikke overbelast stikkontakter utover kapasiteten de har. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Rengjøring

- Du kan vaske de utvendige flatene på AdvancedPunch med en myk og fuktig klut.
- Ikke bruk såpe eller løsemidler. Disse kan skade maskinen.



Meldinger om sikkerhet



VALG AV HOVEDLEDNINGSSETT

(FØLGENDE MERKNAD GJELDER KUN MASKINER MED EN NOMINELL SPENNING PÅ 230 V / 50 Hz SOM BENYTTES INNENFOR EU-OMRÅDET).



OBS: NÅR DU VELGER Å BRUK EN AVTAKBAR LEDNING MED ADVANCEDPUNCH MÅ DU ALLTID TA FØLGENDE FORHOLDSREGLER.

Ledningssettet består av tre deler: støpslet, ledningen og maskinpluggen. Alle tre komponenter må ha EU-godkjenning.

Følgende minimumskrav til ledningssettet oppgis av sikkerhetsmessige grunner.

IKKE BRUK ET LEDNINGSSETT SOM IKKE OPPFYLLER FØLGENDE MINSTEKRAV.

STØPSEL: 3 A, 250 V, 50/60 Hz, Klasse 1, 3 leder, EU-godkjent.

LEDNING: Type H05VV-F3G0.75, harmonisert (< HAR >). Symbolene "< >" indikerer at ledningen er godkjent iht. gjeldende EU-standarder. OBS: "HAR" kan erstattes med et godkjenningssymbol fra instansen som ga EU-godkjenning. Et eksempel på dette er "< VDE >".

MASKINPLUGGEN: 3 A, 250 V, 50/60 Hz, EU-godkjent, type IEC 320. Ledningssettet må ikke være mer enn 3 meter langt. Ledningssettet kan skiftes ut med et annet som har nominelle spesifikasjoner som overskrider minstekravet.

Service - AdvancedPunch

Ikke forsøk å utføre service på AdvancedPunch på egenhånd. Kontakt en autorisert servicerepresentant hvis det er behov for reparasjoner eller vesentlig vedlikehold av maskinen.



IKKE FJERN MASKINENS DEKSEL.

Det finnes INGEN deler i maskinen som kan repareres eller skiftes ut av brukeren. Dette er gjort med hensikt for å unngå fare for personskade eller for skade på maskinen eller annet utstyr.

Service - Verktøysett

Hvert verktøysett blir grundig smurt på fabrikken før de sendes ut. Under normal bruk vil denne oljen brukes opp og må erstattes. Som en del av det periodiske vedlikeholdet bør hvert verktøysett oljes etter ca. 50 000 sykluser. GBC anbefaler bruken av oljen 3-IN-ONE som finnes overalt. Andre lette maskinoljer kan også brukes.

Verktøysettet smøres ved å dryppe litt olje langs hele lengden av filtremsen på verktøysettet. Etter at oljen er påført, settes verktøysettet på plass i AdvancedPunch igjen. Deretter kjøres en liten testutskriftsjobb. Merk deg at det er normalt at det er litt olje på de første arkene som hules etter at verktøysettet smøres. Etter 25-50 ark vil det ikke lenger være olje på arkene. På dette tidspunktet kan AdvancedPunch brukes til utskriftsjobber.

Meldinger om sikkerhet



FCC-NOTE

(FØLGENDE GJELDER KUN MASKINER MED 115 V / 60 Hz)

Dette utstyret har blitt testet og funnet å oppfylle kravene til en Klasse A digital anordning i samsvar med Del 15 av FCC-forskriftene. Disse grensene er konstruert for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse når utstyret brukes i et kommersielt miljø.

Dette utstyret genererer, bruker og kan stråle radiofrekvent energi. Hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med brukerhåndboken kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse for radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i et boligmiljø vil sannsynligvis skape skadelig forstyrrelse. I et slikt tilfelle må brukeren korrigere slik forstyrrelse for egen regning.



OBS: ENDRINGER ELLER MODIFIKASJONER SOM IKKE UTTRYKKELIG GODKJENNES AV GENERAL BINDING CORPORATION KAN GJØRE AT DU MISTER RETTEN TIL Å BRUKE UTSTYRET.

Melding om Canada Klasse A - Avis Canada Classe A

Denne Klasse A digitale anordningen oppfyller kravene til kanadiske ICES-3.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

2. INNLEDNING

Takk for kjøpet av AdvancedPunch. Det er et allsidig produksjonssystem som gjør deg i stand til å lage huller i dokumenter som passer til en rekke innbindingssystemer ved et enkelt skifte av verktøysett. Produktet er designet slik at det er svært lett å bruke.

AdvancedPunch er en innovativ løsning for gjennomhulling av papir med følgende designegenskaper:

- Verktøysett som festes raskt og enkelt uten verktøy eller spaker.
- Alle AdvancedPunch verktøysett har et identifikasjonsskilt der brukeren kan se hullmønsteret og navnet.
- Det finnes et praktisk rom for oppbevaring av ekstra verktøysett rett over omløpsveien.

3. BETJENINGSKONTROLLER



- A. PÅ/AV-bryter ("I/O"):**
Må alltid stå PÅ
- B. Utslagsbeholder:**
Lett tilgjengelig brett for enkel fjerning av papirrester
- C. Skifte av verktøysett:**
Utføres uten verktøy og tar kun sekunder
- D. Verktøyrom:**
Med plass til tre ekstra verktøysett
- E. Omløpsvei:**
Kort vei rett gjennom for dokumenter som ikke skal hulle
- F. Hullingsvei:**
Stor radius for omslagsark med opptil 216 g/m²

På fronten av AdvancedPunch sitter panelet som gir informasjon om hullmaskinens driftsmessige status. Det finnes LED-lamper som indikerer når AdvancedPunch krever operatørens oppmerksomhet.

- 1. Strøm på:**
Den grønne lampen vil lyse når på/av-bryteren på AdvancedPunch slås på. NB: støpslet må være satt i en passende stikkontakt før maskinen slås på.
- 2. Tøm utslagsbeholderen:**
Når utslagsbeholderen er full av papirbiter vil den gule lampen lyse.
- 3. Sett utslagsbeholderen helt inn:**
Når utslagsbeholderen er trukket ut eller ikke satt helt inn, vil den gule lampen lyse.
- 4. Lukk frontdøren:**
Når frontdøren er åpen eller ikke helt lukket, vil den gule lampen lyse.
- 5. Fjern papirfloken:**
Når et papirark floker seg i hullmaskinen, vil den gule lampen lyse. Se avsnittet PAPIRFLOKER i denne håndboken for instruksjoner om fjerning av papirfloker i AdvancedPunch.



OBS: LED-lampene på AdvancedPunch vil lyse svakt hvis støpslet sitter i stikkontakten men på/av-bryteren ikke er slått på. Når bryteren slås på, vil lampene lyse kraftigere.

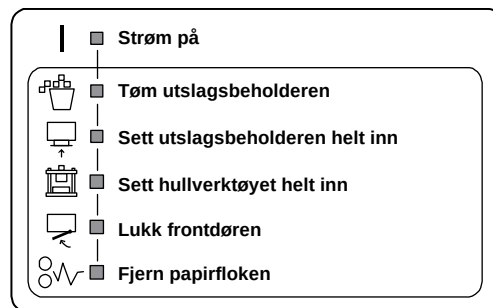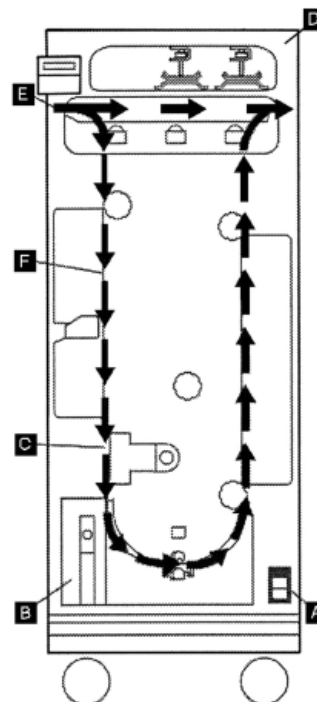



4. HULLMØNSTERE

AdvancedPunch bruker en rekke utskiftbare verktøysett til å slå huller i dokumentene for mange forskjellige typer innbinding. Ved å velge et passende verktøysett kan du bruke AdvancedPunch til å slå huller som tilsvarer alle innbindingstypene indikert i Tabell 1.

Innbinding Med Plastkam:

1	21
PB Plastbinder, Hullstr.: 8 mm x 3,2 mm (0,315" x 0,126") (L x B), Senter-til-senter hullavstand: 14,3 mm (0,563")	
1	20
Plastbinder, Australia, Hullstr.: 8 mm x 3,2 mm (0,315" x 0,126") (L x B), Senter-til-senter hullavstand: 14,3 mm (0,563")	

Innbinding Med Twin Loop™:

1	34
W3 Wire, Rund, 3 hull per tomme, Hullstr.: 4 mm (0,158") diameter, Senter-til-senter hullavstand: 8,5 mm (0,335")	
1	23
W2 Wire, Rund, 2 huller per tomme, Hullstr.: 6,5 mm (0,256") diameter, Senter-til-senter hullavstand: 12,7 mm (0,5")	
1	34
W3 Wire, Firkant, Australia, 3 hull per tomme, Hullstr.: 4 mm x 4 mm (0,158" x 0,158") (L x B), Senter-til-senter hullavstand: 8,5 mm (0,335")	
1	23
W2 Wire, Firkant, Australia, 2 hull per tomme, Hullstr.: 6,4 mm x 5,5 mm (0,252" x 0,217") (L x B), Senter-til-senter hullavstand: 12,7 mm (0,5")	

Innbinding Med Løsblader:

1	4
4-rings binder, Europeisk (standard løsløsmønster), Hullstr.: 8 mm (0,315") diameter	
1	2
2-rings binder, Europeisk (standard løsløsmønster), Hullstr.: 8 mm (0,315") diameter	

Innbinding Med Velo®:

1	12
VB Velobind®, Rund, 1 hull per tomme, Hullstr.: 3,2 mm (0,126") diameter, Senter-til-senter hullavstand: 25,4 mm (1")	

Innbinding Med Color Coil™:

1	47
C4 Coil, Rund, 4 huller per tomme, Hullstr.: 4,5 mm (0,177") diameter, Senter-til-senter hullavstand: 6,3 mm (0,248")	

Innbinding Med A4 34-Hull Proclick®:

1	34
PC Proclick®, Rektangel, 3 huller per tomme, Hullstr.: 5,5 mm (0,217" H) x 5,0mm (0,197" B), Senter-til-senter hullavstand: 8,5 mm (0,335")	

Grafikken gjengir ikke faktisk hullstørrelse eller avstander.

Merk deg at hver hulltype på denne listen krever et separat verktøysett til AdvancedPunch. AdvancedPunch kan holde opptil fire verktøysett i verktøyrommet (ett i funksjon og tre i oppbevaring).

Kontakt din lokale salgsrepresentant for å kjøpe ekstra- eller reserveverktøysett.

Xerox Delenummer:

XEROX PB-21H, A4	498K19440
------------------	-----------

XEROX PB-20H, A4	498K19340
------------------	-----------

XEROX W3-34H-RND, A4	498K19370
----------------------	-----------

XEROX W2-23H-RND, A4	498K19360
----------------------	-----------

XEROX W3-34H-SQ, A4	498K19390
---------------------	-----------

XEROX W2-23H-SQ, A4	498K19380
---------------------	-----------

XEROX 4H-8mm, A4	498K19430
------------------	-----------

XEROX 2H-8mm, A4	498K19420
------------------	-----------

XEROX VB-12H, A4	498K19400
------------------	-----------

XEROX C4-47H, A4	498K19350
------------------	-----------

XEROX PC-34H, A4	498K19410
------------------	-----------

5. SKIFTE AV VERKTØYSETT

AdvancedPunch bruker praktiske og utskiftbare verktøysett som gir deg muligheten til å økonomisk hulling av dokumenter for en rekke typer innbinding. Det er både enkelt og raskt å skifte maskinens verktøysett, som vist i følgende illustrasjon:

Ta ut verktøysettet av maskinen: Sporet til det utskiftbare verktøysettet sitter foran til høyre på maskinen. Hvis det sitter et verktøysett på plass i maskinen, kan dette med letthet tas ut som følger:

Trinn 1: Stopp skriveren/kopieringsmaskinen.

Trinn 2: Åpne tilgangsdøren til AdvancedPunch.

Trinn 3: Grip om håndtaket gjennom fingerhullet og trekk ut. Den automatiske låsemekanismen slipper taket og verktøysettet kan trekkes ut.

Trinn 4: Fortsett å trekke i håndtaket til verktøysettet er helt ute. Hold verktøysettet med begge hender.

Trinn 5: Sett verktøysettet på plass i verktøyrommet øverst på maskinen. Hold verktøysettene unna støv og skitt, og ikke la det falle ned.

Trinn 6: Velg et verktøysett for den nye jobben og skyv dette inn i verktøysporet. Skyv verktøysettet bestemt inn til låsemekanismen tar tak.



ADVARSEL: MULIG FARE FOR KLEMMING. NÅR DU INSTALLERER VERKTØYSETT I ADVANCEDPUNCH MÅ DU ALLTID HOLDE FINGEREN OG ANDRE KROPPSDELER UNNA VERKTØYSPORER OG ALLE DELER AV VERKTØYSETTET, BORTSETT FRA FINGERHULLETT. HVIS IKKE, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG SKADE.

Trinn 7: Lukk tilgangsdøren.

Trinn 8: Start utskrifts- og hullingsjobben.

OBS: Når du bruker et helt nytt verktøysett vil det være litt olje på kanten rundt hullene i arkene. Etter at du har hullet 25-50 ark vil denne oljen forsvinne. Det anbefales å kjøre en kort testjobb etter å ha satt i et nytt verktøysett eller etter å ha smurt et verktøysett.

6. HULLING

Før du starter en utskriftsjobb der AdvancedPunch skal benyttes til hulling, må du forsikre deg om at ingen gule lamper lyser på frontpanelet. Hvis en gul lampe lyser, må feilen korrigeres før jobben startes. Se avsnitt 3 - BETJENINGSKONTROLLER for informasjon om lampene. AdvancedPunch viker ikke i hullingsmodus hvis enhver gul lampe lyser.

Før du starter hullingsjobben må du forsikre deg om at verktøysettet som sitter i AdvancedPunch har korrekte mønstre for jobben. Hvis ikke, er dette tidspunktet for å skifte verktøysett.


Til å aktivere AdvancedPunch hullingsfunksjon bruker du skjermen på skriveren. Følg trinnene nedenfor for å aktivere hullingsfunksjonen.

Bruk skriveren brukerens grensesnittet skjermen, drar til **Kopien** meny. Da velg ut **Kopi Utgang** til å gå inn i **Hullet Slaget & Mer** meny. Etter at i denne menyen et alternativ vil komme fram i hullet slaget søylen med tittelen **Advancedpunch**. Velg ut dette alternativet, da presse **Unntatt** til å returnere til **Kopien** meny. Advancedpunch vil nå drive i slaget modus.

Hulling av skilleark med faner

AdvancedPunch lager huller i den førende kanten på et ark. Av denne årsaken må skilleark med faner ark mates inn med fanen bakerst. Måten skillearkene legges i mateskuffen avhenger av hvilken type skuff som benyttes.

Legge skilleark i AdvancedPunch

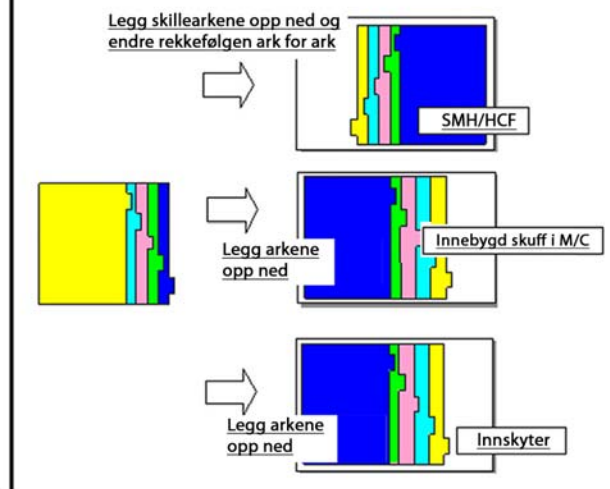


7. PAPIRFLOKER



Dette symbolet indikerer en papirfloke. For å fjerne en floke i ethvert av de følgende områdene, dreier du på en eller flere av de små knottene for å føre frem papiret.

Område

Beskrivelse



Hvis papiret sitter fast i omløpsveien, løfter du papirførsingsplaten som sitter rett innenfor, stikker hånden inn og fører frem papiret.



Hvis papiret sitter fast i nedadgående papirkanal, beveger du døren til høyre, stikker hånden inn og fjerner det fastkilte papiret.



Hvis papiret sitter fast eller hullingsverktøyet er fastkilt, dreier du knotten J3 til stillingen HOME (pilene justeres med hverandre), skyver verktøysettet ut og fjerner papiret.



Hvis papiret sitter fast nederst i papirkanalen i hullingsveien, trykker du på den nederste kanallåsen, stikker hånden inn og fjerner papiret.



Hvis papiret sitter fast i oppadgående papirkanal, beveger du døren til venstre, stikker hånden inn og fjerner papiret som sitter fast.



8. UTSLAGSBEHOLDER

Utslagsbeholderen i AdvancedPunch sitter på forsiden av maskinen, helt nederst. Skuffen må trekkes ut og tømmes med jevne mellomrom. AdvancedPunch benytter en sensor til å registrere om skuffen er full. Når beholderen er full, vil en lampe på kontrollpanelet lyse, og det vises en melding på skriv skjermen.

9. PROBLEMLØSNING

Problem	Mulig årsak
Ingen strøm, maskinen slår ikke huller.	Støpslet er ikke satt i stikkontakten, pluggen ikke satt i maskinen eller strømbryteren ikke slått på.
Die Set will not come out using a moderate pull	Verktøysettet er i en syklus. Drei bryteren for verktøysettet (J3) til HOME. Dette er når pilene står mot hverandre. Nå bør verktøysettet lett kunne trekkes ut. Se også "Papirfloker".

Feilkoder

Feilkoder for AdvancedPunch vises på maskinens brukerskjerm. Tabellen nedenfor viser feilkodene som spesifikt gjelder AdvancedPunch.

Feilkode	Mulig årsak	Anbefalt løsning
040-100 040-101 040-900 040-901	Det registreres en papirfloke.	Åpn utgangsdør og inspiser for papirsyltetøy. Fjern papærramme hvis funnet, da stenger utgangsdør.
040-300	Frontdøren på AdvancedPunch er ikke lukket.	Stenge utgangsdør av Advancedpunch.
040-940	Verktøysett mangler eller feil satt i.	Sett i et verktøysett eller dett verktøysettet korrekt i.
040-941	Utslagsbeholder mangler eller ikke satt helt på plass.	Installer og/eller fullt innsetningsslagbeholder, stenger da utgangsdør.
040-942	Utslagsbeholderen er full.	Tøm beholderen og sett den korrekt på plass igjen.
140-700	Utslagsbeholderen er nesten full.	Tøm beholderen og sett den korrekt på plass igjen.

10. SPESIFIKASJONER

	230V Maskiner
Hastighet	Opptil 127 ark/minutt
Arkstørrelse for hulling	A4 - 210mm x 297mm
Hullingskant	297mm
Papirmengde	20# bind til 80# omslag
Arkstr. i omløpsmodus	Papirstr. og mengder samme som for skriver
Hullingskapasitet	Enkeltark
Strømforsyning	230V, 50Hz, enfaset
Elektrisitet	BTU/time 1024BTU/T Watt 300W Amper 1.3A
Sikkerhet	TÜV/GS, CE
Dimensjoner	30,5cm x 97,8cm x 72,3cm (B x H x D)
Vekt	70kg
Transportvekt	115,5kg
Produsert	Montert i Taiwan

Sisällysluettelo

1. TURVAOHJEET	21
Tärkeitä varotoimia	21
Pesu	21
Huolto	22
Turvallisuusmerkinnät	22
2. JOHDANTO	22
3. KÄYTTÖOHJAIMET	23
4. REI'ITYSKUVIOT	24

5. VAIHDETTAVIEN MEISTISARJOJEN VAIHTAMINEN	25
6. REI'ITYSTOIMINNOT	25
Rei'ityslusikat	25
7. PAPERITUKOKSET	25
8. PAPERISÄILIÖ	26
9. ONGELMIEN RATKAISU	26
Vikakoodit	26
10. TEKNISET TIEDOT	26

1. TURVAOHJEET



SINUN JAMUIDEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ GBC:LLÄ. TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA JA ITSE LAITTEESSA ON TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMERKINTÖJÄ JA TIETOJA. LUE JA OPETTELE NE HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.



TURVALLISUUSMERKINTÄÄ EDELTÄÄ AINA VAROITUSMERKKI TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA. VAROITUSMERKKI OSOITTAÄ MAHDOLLISESTA HENKILÖTURVALLISUUDEN RISKISTÄ, JOKA SAATTAA VAHINGOITTAÄ SINUA JA MUITA.

ADVANCEDPUNCH-REI'ITTIMESSÄ ON SEURAAVAT MERKINNÄT:



Tämä turvallisuusmerkintä ilmaisee sähköiskun vaarasta, koska virran katkaiseminen tästä osasta ei katkaise virtaa laitteen muista osista.



Tämä turvallisuusmerkintä ilmaisee vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaarasta, jos avaat tuotteen ja altistat itsesi vaaralliselle jännitteelle. ÄLÄ KOSKAAN irrota kiinniruvattuja kansia. Jätä huoltotyöt AINA pätevän huoltohenkilöstön suoritettavaksi.

Tärkeitä varotoimia



- Käytä AdvancedPunch-rei'itintä vain sen alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisesti, eli ilmoitettujen paperi- ja kansilehtityypin rei'ittämiseen.
- Säilytä nämä käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten.



HUOMIO: TULOSTIMEN VIRTAKYTKIMELLÄ EI VOI KATKAISTA REI'ITTÄJÄN VIRTAA.



HUOMIO: TULOSTIMEN VIRTAKYTKIMELLÄ EI VOI KATKAISTA REI'ITTÄJÄN VIRTAA.

- AdvancedPunch on kytkettävä verkkojännitteeseen, joka vastaa laitteen käyttöoppaan (ja tyyppikilven) sähköarvoa.
- Maadoituspistoke on turvaominaisuus ja se sopii vain oikein maadoitettuun pistorasiaan. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä pätevää sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.
- Älä muuta AdvancedPunchin johdon (jos toimitettu) päässä olevaa pistoketta. Pistoke vastaa turvallisuusmääräyksiä.
- Irrota AdvancedPunchin virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä ja aina kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä käytä AdvancedPunchia, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Älä käytä laitetta vian jälkeen. Älä käytä laitetta, jos sen päälle on roiskunut nesteitä tai jos laite on vaurioitunut.
- Älä ylikuormita pistorasioita, sillä tämä saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Puhdistus

- Voit puhdistaa AdvancedPunchin ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä pesuaineita tai liuottimia, sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.

**Turvallisuusmerkinnät****VIRTAJOHDON VALINTA**

(SEURAAVAT TIEDOT KOSKEVAT VAIN EU:N ALUEELLA OLEVIA LAITTEITA, JOIDEN JÄNNITE ON 230 V / 50 HZ)



**HUOMIO: NOUDATA AINA SEURAAVIA
VAROTOIMENPITEITÄ KUN VALITSET
ADVANCEDPUNCHIN IRROTETTAVAA VIRTAJOHTOA.**

Virtajohto koostuu kolmesta osasta: pistokkeesta, virtajohdosta ja laitteen pistukasta. Kaikkien osien on täytettävä EU:n turvallisuusvaatimukset.

Seuraavat virtajohdon sähköarvojen vähittäisvaatimukset on julkaistu turvallisuusyhtäisistä.

ÄLÄ KÄYTÄ VIRTAJOHTOJA, JOTKA EIVÄT TÄYTÄ SEURAAVIA SÄHKÖARVOJEN VÄHITTÄISVAATIMUKSIA.

PISTOKE: 3 A, 250 V, 50/60 Hz, luokka 1, 3 johtoa, EU-turvahyväksytyt.

JOHTO: Tyyppi H05VV-F3G0.75, harmonisoitu (< HAR>). "<>"-merkintä ilmaisee, että johto täyttää asianmukaisen EU-direktiivin vaatimukset (HUOM: "HAR" voidaan korvata johdon hyväksyneen eurooppalaisen turvallisuusjärjestön hyväksymismerkinnällä. Merkintä voi olla esimerkiksi "< VDE >").

LAITTEEN PISTUKKA: 3 A, 250 V, 50/60 Hz, EU-turvahyväksytty, tyyppi IEC 320. Johdon sallittu enimmäispituus on 3 metriä. Laitteessa voidaan käyttää johtoa, jonka sähköarvot ylittävät määritetyt sähköarvojen vähittäisvaatimukset.

Huolto, AdvancedPunch

Älä yritä huoltaa AdvancedPunchia itse. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoedustajaan liittyen laitteen vaadittaviin korjauksiin ja isoihin huoltoihin.



ÄLÄ IRROTA LAITTEEN KANTTA

Koneen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia mahdollisten henkilö-, omaisuus- ja laitevahinkojen välttämiseksi.

Huolto, meistarjarat

Kaikki meistarjarat on öljytty läpikotaisin tehtaalla ennen toimitusta. Öljy ehtyy tavallisessa käytössä ja se on vaihdettava. Meistarjarat on öljytävä säännöllisen huollon yhteydessä noin 50 000 rei'itysjakson välein. GBC suosittelee käytettäväksi helposti saatavissa olevaa 3-IN-ONE -öljyä. Muita kevyitä koneöljyjä voidaan myös käyttää.

Meistarjarat öljytään lisäämällä pieni määrä öljyä pitkin meistarjaratassa olevaa huopasuikaletta. Kun öljyä on lisätty, asenna meistarjarat takaisin AdvancedPunchiin ja suorita pieni testitulostus. Huomaa, että ensimmäisissä rei'itetyissä arkeissa voi olla öljyä meistarjarat öljymisen jälkeen. Öljyä ei enää esiinny rei'itetyillä arkeilla noin 20-25 rei'itetyn arkin jälkeen. Tämän jälkeen AdvancedPunchia voidaan käyttää tulostustöiden rei'ittämiseen.

Turvallisuusmerkinnät**FCC-ILMOITUS**

(SEURAAVA ILMOITUS KOSKEE VAIN LAITTEITA, JOIDEN JÄNNITE ON 115 V / 60 HZ.)

Tämä laite on testattu ja se täyttää Luokan A digitaalisen laitteen rajoitukset FCC-sääntöjen osan 15 mukaan. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikennöinnissä. Laitteen käyttö asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, missä tapauksessa käyttäjä on vastuussa häiriötekijän korjaamisesta ja tästä aiheutuvista kustannuksista.



**HUOMIO: MUUTOKSET TAI MUOKKAUKSET, JOITA
GENERAL BINDING CORPORATION EI OLE
NIMENOMaisesti HYVÄKSYNYT, VOIVAT MITÄTÖIDÄ
LUPASI KÄYTTÄÄ LAITETTA.**

Kanada luokan A ilmoitus - Avis Canada, Classe A

Tämä luokan A digitaalinen laite täyttää Kanadan ICES-3-vaatimukset.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

2. JOHDANTO

Kiitos, että ostit AdvancedPunch-rei'ittimen. Rei'itin on monipuolinen tuotantojärjestelmä, jonka avulla voit rei'ittää eri sidontatyylien asiakirjoja vaihtamalla meistarjarat. Laite on myös helppokäyttöinen.

AdvancedPunch on innovatiivinen ratkaisu paperin rei'ittämiseen ja tajoaa seuraavia ominaisuuksia:

- Nopeasti vaihdettavat itsekiinnittyvät (ilman työkaluja ja vipuja) meistarjarat.
- Kaikissa AdvancedPunchin meistarjarajoissa on tunnistusmerkintä, joka ilmoittaa reikäkuvion ja nimen.
- Kätevä säilytysalue kolmelle meistarjaralle arkkien syöttölokero yläpuolella.

3. KÄYTTÖOHJAIMET

A. Virtakytkin "I/O"

Virtakytkimen on oltava aina "ON"-asennossa.

B. Rei'ityssäiliö:

Säiliöön pääsee käsiksi helposti ja se on helppo tyhjentää.

C. Meistisarjan muutokset:

Suoritetaan ilman työkaluja muutamassa sekunnissa.

D. Meistisarjan säilytys:

Tilaan mahtuu enintään 3 varameistisarjaa.

E. Rei'ityksen syöttötaso:

Lyhyt paperitaso rei'ittämättömille asiakirjoille.

F. Rei'itystilan polku:

Leveä kääntösäde tulee jopa 216 g/m² tulostusmateriaalia.

AdvancedPunchin etupuolessa olevassa paneelissa on tietoja liittyen rei'itysyksikön käyttötilaan. LED-valot ilmaisevat koska AdvancedPunch vaatii toimia käyttäjältä.

1. Virta päälle:

Vihreä LED-valo syttyy kun AdvancedPunchin virtakytkin on on-asennossa. HUOMAUTUS: AdvancedPunchin virtajohto pitää kytkeä sopivaan pistorasiaan ennen virtakytkimen kääntämistä on-asentoon.

2. Tyhjennä rei'ityssäiliö:

Keltainen LED-valo syttyy kun rei'ityssäiliö täyttyy paperista.

3. Aseta rei'ityssäiliö kokonaan paikoilleen:

Keltainen LED-valo syttyy kun rei'ityssäiliö poistetaan tai kun sitä ei ole asetettu kokonaan paikoilleen.

4. Sulje etuluukku:



Keltainen valo syttyy kun etuluukku on auki tai kun sitä ei ole suljettu kokonaan.

5. Poista paperitukos:

Keltainen LED-valo syttyy kun paperiarkki jumiutuu rei'itysyksikköön. AdvancedPunchin paperitukoksen poisto-ohjeet löytyvät tämän käyttöoppaan osasta PAPERITUKOKSET.



HUOMAA: AdvancedPunchin LED-valot palavat himmeinä kun tulostin on kytketty päälle ja AdvancedPunchin virtakytkin on off-asennossa. LED-valot palavat kirkkaina kun AdvancedPunchin virtakytkin on kytketty on-asentoon.

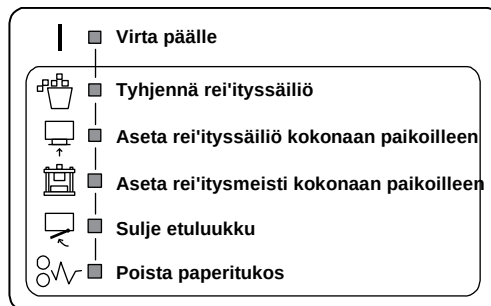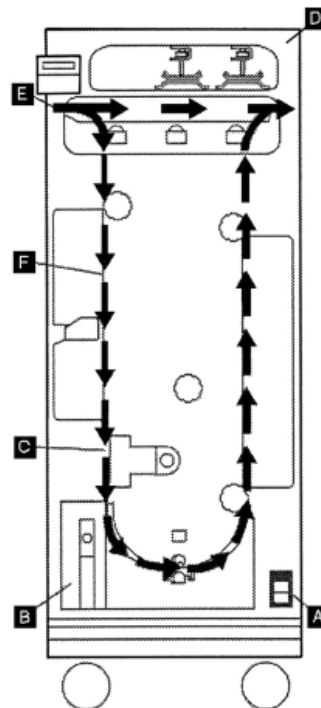

4. REI'ITYSKUVIOT

AdvancedPunchissa voidaan käyttää erilaisia vaihdettavia meistersarjoja, joiden avulla voidaan rei'ittää jonossa olevia eri sidontatyylien asiakirjoja. Valitsemalla sopivan meistersarjan voit käyttää AdvancedPunchia taulukon 1 mukaisten sidontatyylien asiakirjojen rei'ittämiseen.

Muovikampasidonta:

1	21
PB muovisidonta; reiän koko: 8 x 3,2 mm (0,315" x 0,126") (PxL); reikien välinen etäisyys: 14,3 mm (0,563")	

1	20
PB muovisidonta; Australia reiän koko: 8 x 3,2 mm (0,315" x 0,126") (PxL); reikien välinen etäisyys: 14,3 mm (0,563")	

Twin Loop™ -sidonta:

1	34
W3-lanka; pyöreä; 3 reikää tuumalla; reiän koko: 4 mm (0,158) halkaisija; reikien välinen etäisyys: 8,5 mm (0,335")	

1	23
W2-lanka; pyöreä; 2 reikää tuumalla; reiän koko: 6,5mm (0,256) halkaisija; reikien välinen etäisyys: 12,7 mm (0,5")	

1	34
W3-lanka; neliö; Australia; 3 reikää tuumalla; reiän koko: 4 x 4 mm (0,158 x 0,158) (PxL) reikien välinen etäisyys: 8,5 mm (0,335")	

1	23
W2-lanka; neliö; Australia; 2 reikää tuumalla; reiän koko: 6,4 x 5,5 mm (0,252" x 0,217") (PxL) reikien välinen etäisyys: 12,7 mm (0,5")	

Irtotehtisidonta:

1	4
4 rengaskirja; eurooppalainen (perusirtotehtikuviot); reiän koko: 8 mm (0,315") halkaisija	

1	2
2 rengaskirja; eurooppalainen (perusirtotehtikuviot); reiän koko: 8 mm (0,315") halkaisija	

Velo®-sidonta:

1	12
VB Velobind®; pyöreä; 1 reikää tuumalla; reiän koko: 3,2 mm (0,126") halkaisija; reikien välinen etäisyys: 25,4 mm (1")	

Color Coil™ -sidonta:

1	47
C4-lanka; pyöreä; 4 reikää tuumalla; reiän koko: 4,5mm (0,177") halkaisija; reikien välinen etäisyys: 6,3 mm (0,248")	

Proclick® A4 34-reiän -sidonta:

1	34
PC Proclick®; suorakulmio; 3 reikää tuumalla; reiän koko: 5,5 mm (0,217") x 5,0 mm (0,197") (PxL); reikien etäisyys 8,5 mm (0,335")	

Rei'ityskuvion todelliset mitat ja etäisyydet eivät näy kuvassa

Huomaa, että edellä luetellut rei'itystyyppit vaativat erillisen AdvancedPunchin meistersarjan. AdvancedPunchin tilaan mahtuu yhteensä neljä meistersarjaa (yksi käyttöaukossa ja kolme säilytystilassa).

Voit ostaa ylimääräisiä meistersarjoja tai vaihtosarjoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun myyntiedustajaan.

Xerox-osanumero:

XEROX PB-21H, A4	498K19440
------------------	-----------

XEROX PB-20H, A4	498K19340
------------------	-----------

XEROX W3-34H-RND, A4	498K19370
----------------------	-----------

XEROX W2-23H-RND, A4	498K19360
----------------------	-----------

XEROX W3-34H-SQ, A4	498K19390
---------------------	-----------

XEROX W2-23H-SQ, A4	498K19380
---------------------	-----------

XEROX 4H-8mm, A4	498K19430
------------------	-----------

XEROX 2H-8mm, A4	498K19420
------------------	-----------

XEROX VB-12H, A4	498K19400
------------------	-----------

XEROX C4-47H, A4	498K19350
------------------	-----------

XEROX PC-34H, A4	498K19410
------------------	-----------

5. VAIHDETTAVIEN MEISTISARJOJEN VAIHTAMINEN

AdvancedPunchissa on mahdollista käyttää vaihdettavia meistersarjoja eri sidontatyylien asiakirjojen rei'ittämiseen. Laitteen meistersarjojen vaihtaminen on nopeaa ja helppoa, kuten seuraavasta kuvasta käy ilmi:

Meistersarjojen poistaminen laitteesta: AdvancedPunchin vaihdettavien meistersarjojen aukko sijaitsee laitteen oikealla puolella. Jos meistersarja on jo asennettu AdvancedPunchiin, voit poistaa sen helposti noudattamalla seuraavia ohjeita:

Vaihe 1: Pysäytä tulostin/kopiokone.

Vaihe 2: Avaa AdvancedPunchin ovipaneeli.

Vaihe 3: Tartu kahvaan tukevasti sormireiästä ja vedä lujasti. Vetäminen vapauttaa automaattisen kiinnitysmekanismin ja meistersarja liukuu ulos.

Vaihe 4: Jatka kahvan vetämistä tukemalla meistiä molemmiin käsiin, kunnes meistersarja on poistettu kokonaan.

Vaihe 5: Säilytä poistettu meistersarjaa AdvancedPunchin yläosassa olevassa meistersarjan säilytystilassa (pidä loitolla pölystä, liasta ja varo pudottamasta sitä).

Vaihe 6: Valitse meistersarja uudelle työllesi ja liu'uta se meistersarjan aukkoon. Työnnä meistersarja sisään, kunnes se lukkiutuu.



VAROITUS: PURISTUMISVAARA. KUN ASENNAT MEISTISARJOJA ADVANCEDPUNCHIIN, PIDÄ AINA SORMET JA MUUT RUUMIINOSAT LOITOLLA LAITTEEN MEISTISARJOJEN AUKOSTA JA KAIKILTA MUILTA MEISTISARJAN ALUEILTA, LUKUUNOTTAMATTA MEISTISARJAN SORMIREIKKÄÄ. NÄIDEN VAROTOIMIEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA LOUKKAANTUMISEEN.

Vaihe 7: Sulje ovipaneeli.

Vaihe 8: Jatka tulostus- ja rei'itystyötä.

Huomaa, että käytettäessä uutta meistiä rei'itetyn arkin reikien kohdalla on aluksi hieman öljyä. Öljyä ei enää esiinny arkeilla noin 25-50 rei'itetyn arkin jälkeen. On suositeltavaa suorittaa lyhyt testitulostus uuden meistin asennuksen jälkeen tai kun meisti on hiljattain öljytty.

6. REI'ITYSTOIMINNOT

Varmista ennen tulostustyön, jossa käytetään AdvancedPunchin rei'itysoimaisuutta, suorittamista että yksikään keltainen LED-valo ei pala AdvancedPunchin etupaneelissa. Jos keltainen LED-valo palaa, korjaa virhe ennen rei'itystyön aloittamista. Saat lisätietoja LED-valoista kohdasta (3. KÄYTTÖOHJAIMET). AdvancedPunch ei toimi rei'itystilassa, jos jokin keltainen LED-valo palaa.

Tarkista ennen rei'itystyön aloittamista, että AdvancedPunchiin asennetun meistin reikäkuviot on sopiva työlle. Vaihda meisti, jos se ei ole työhön sopiva.


Voit ottaa AdvancedPunchin rei'itystoiminnot käyttöön käyttämällä tulostimen käyttöliittymän näyttöä. Ota rei'itystoiminto käyttöön noudattamalla seuraavia vaiheita.

Siirry **Kopio**-valikkoon käyttämällä tulostimen käyttöliittymän näyttöä. Valitse seuraavaksi **Kopioi tulostus** siirtymällä **Rei'itys & muuta** -valikkoon. Tämän valikon rei'itin-sarakkeessa näkyy **AdvancedPunch**-valinta. Valitse tämä valinta ja palaa **Kopio**-valikkoon painamalla Tallenna-painiketta. AdvancedPunch toimii nyt rei'itystilassa.

Rei'itysluiskat

AdvancedPunch rei'ittää arkin etureunan. Tämän vuoksi luiskat on syötettävä siten, että liuska on arkin etureunassa. Tapa, jolla luiskat asetetaan lokeroon oikeaa liuskansyöttöä varten riippuu käytettävästä lokeroista.

AdvancedPunchissa käytettävien liuskojen asettaminen

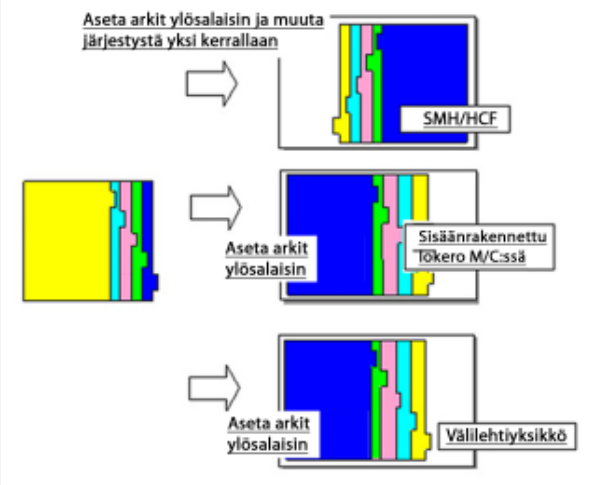

7. PAPERITUKOKSET



Tämä kuvake ilmaisee paperitukoksesta. Voit auttaa poistamaan paperitukoksen seuraavilta alueilta kääntämällä yhtä tai useampaa pientä nuppia paperin siirtämiseksi eteenpäin.

Alue

Kuvaus



Jos paperi on juuttunut rei'ityksen syöttötasoon, nosta sisällä oleva paperin ohjainlevy ja poista jumiutunut paperi käsin.




Jos paperi on juuttunut alaspäin suuntautuvan paperitason kuiluun, siirrä luukkua oikealle ja poista paperitukos.



Jos paperi tai meistersarja on jumiutunut, käännä nuppia J3 HOME-asentoon (nuolet osoittavat ylöspäin), liu'uta meistersarja ulos ja poista paperi.



Jos paperi on juuttunut alimpaan rei'ityspaperin kuiluun, paina alakuilun salpaa ja poista paperitukos.



Jos paperi on juuttunut ylöspäin suuntautuvan paperitason kuiluun, siirrä luukkua vasemmalle ja poista paperitukos.





8. REI'ITYSSÄILIÖ

AdvancedPunchin rei'ityssäiliö sijaitsee laitteen rungon etupuolella. Säiliö on vedettävä säännöllisesti ulos ja tyhjennettävä. AdvancedPunchin anturi tunnistaa kun rei'ityssäiliö on täynnä. AdvancedPunchin etupaneelin LED-valo syttyy kun rei'ityssäiliö on täynnä ja tulostimen käyttöliittymänäytölle ilmestyy viesti.

9. ONGELMIEN RATKAISU

Ongelman syy	Todennäköinen syy
Ei virtaa, ei rei'itä	Virtajohtoa ei ole kytketty laitteeseen tai sitä ei ole kytketty kunnolla pistukkaan tai virtakytkin ei ole on-asennossa
Meistisarja ei tule ulos sitä vedettäessä	Meistisarja on käynnissä osittain. Käännä meistisarjan nuppi (J3) HOME-asentoon. Home-asento on saavutettu kun nuolet osoittavat ylöspäin. Meistisarjan pitäisi nyt liukua ulos helposti. Katso myös kohta paperitukokset.

Vikakoodit

AdvancedPunchin vikakoodit näkyvät laitteen käyttöliittymässä AdvancedPunch-vikakoodina. Seuraavassa luetellut vikakoodit ovat AdvancedPunch-tuotteen vikakoodeja.

Vikakoodi	Mahdollinen syy	Suosittelut ratkaisu
040-100 040-101 040-900 040-901	AdvancedPunchin paperitukos on havaittu.	Avaa etuluukku ja tarkista paperitukosten luukku. Poista mahdollinen paperitukos ja sulje etuluukku.
040-300	AdvancedPunchin etuluukku ei ole suljettu.	Sulje AdvancedPunchin etuluukku.
040-940	Meistisarja puuttuu tai sitä ei ole asennettu oikein.	Asenna meistisarja tai aseta se paikoilleen kokonaan ja sulje etuluukku.
040-941	Rei'ityssäiliö puuttuu tai sitä ei ole asennettu kokonaan	Asenna rei'ityssäiliö meistisarja ja/tai aseta se paikoilleen kokonaan ja sulje etuluukku.
040-942	Rei'ityssäiliö on täynnä.	Tyhjennä rei'ityssäiliö ja asenna se uudelleen.
140-700	Rei'ityssäiliö on lähes täynnä.	Tyhjennä rei'ityssäiliö ja asenna se uudelleen.

10. TEKNISET TIEDOT

	230 V laite
Nopeus	Jopa 127 arkia minuutissa
Rei'itysarkin koko	A4- 210 x 297 mm
Rei'ityksen reuna	297 mm
Tulostusmateriaali	20# paperi - 80# kansi
Paperin ohisyöttötaso Arkin koko	Paperikoot ja -materiaalit sama kuin tulostin
Rei'ityskapasiteetti	Yksittäinen arkki
Jännitteensyöttö	230 V, 50 Hz, Yksivaihe
Sähkölaitteisto	BTU/tunti 1 024 BTU/h Wattia 300 W Ampeeria 1,3 A
Suojaus	TUV/GS, CE
Mitat	30,5 cm (12") (L) x 97,8 cm (38,5") (K) x 72,3 cm (28,5") (S)
Paino	70 kg (154 lbs.)
Toimituspaino	115,5 kg (254 lbs.)
Valmistettu	Koottu Taiwanissa

Indholdsfortegnelse

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	27
Vigtige forholdsregler	27
Rengøring	27
Service	28
Sikkerhedsmeddelelser	28
2. INDLEDNING	28
3. BETJENING	29
4. STANSNINGSMØNSTRE	30

5. UDSKIFTNING AF STEMPEDDELE	31
6. STANSNING	31
Stansningsfaner	31
7. PAPIRSTOP	31
8. PAPIR CONTAINER	32
9. PROBLEMLØSNING	32
Fejlkoderne	32
10. SPECIFIKATIONER	32

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



SIKKERHEDEN FOR DIG OG ANDRE ER MEGET VIGTIGT AT GBC. VIGTIGE SIKKERHEDSMEDDELELSER OG OPLYSNINGER ER BENÆVNT I DENNE VEJLEDNING SAMT PÅ SELVE MASKINEN. LÆS OMHYGGELIGT OG FORSTÅ ALLE DISSE, FØR DU BETJENER MASKINEN.



SIKKERHEDSSYMBOLER FØR HVER SIKKERHEDSMEDDELELSE I DENNE VEJLEDNING. DETTE SYMBOL ANGIVER EN POTENTIEL SIKKERHEDSRISIKO FOR DIG ELLER ANDRE.

DE FØLGENDE TEGNINGER FINDES I ADVANCEDPUNCH:



Denne sikkerhedsmeddelelse betyder, at du kunne få et elektrisk stød, fordi afbrydelse af strømmen fra denne sektion, ikke afbryder strømmen fra alle dele af maskinen.



Denne sikkerhedsmeddelelse betyder, at du kan få alvorlige skader eller blive dræbt, hvis du åbner produktet og udsætter dig selv for den farlige spænding. Fjern ALDRIG skruen på dækslet. Henvi altid servicekravene til kvalificeret servicepersonale.

Vigtige forholdsregler



- Anvend kun AdvancedPunch for stansning i papir og omslag i henhold til de angivne specifikationer.
- Gem denne vejledning for fremtidig brug.



ADVARSEL: ON/OFF KONTAKTEN TIL PRINTEREN AFBRYDER IKKE STRØMMEN FRA STANSEN.



ADVARSEL: ON/OFF KONTAKTEN TIL STANSEN AFBRYDER IKKE STRØMMEN FRA PRINTEREN.

- AdvancedPunch skal være forbundet med en levering spænding svarende til den elektriske bedømmelse af maskinens driftsinstruktioner (også opført på serienummeret mærke).
- Den jordbundende kontakt er en sikkerhedsforanstaltning og kun vil passe ind i den rigtige stikkontakt med jord. Hvis du ikke kan sætte stikket i en stikkontakt, kan du kontakte en kvalificeret elektriker for at få en passende stikkontakt installeret.
- Du må ikke ændre stikket på enden af ledningen (hvis angivet) af AdvancedPunch. Det er monteret for din egen sikkerhed.
- Fjern stikket fra AdvancedPunch før du flytter maskinen, eller når maskinen ikke er i brug for en længere periode.
- Undlad at arbejde med AdvancedPunch hvis maskinen har et beskadiget strømforsyningskabel eller stik. Arbejd heller ikke med maskinen efter eventuelle fejl. Arbejd ikke med maskinen i tilfælde af flydende udslip, eller hvis maskinen er blevet beskadiget på en anden måde.
- Overbelast ikke kapaciteten på det elektriske net. At gøre det kan resultere i brand eller elektrisk stød.

Rengøring

- Du kan rengøre ydersiden af AdvancedPunch ved at bruge en blød, fugtig klud.
- Brug ikke vaskemiddel eller opløsningsmidler, da der kan forekomme skader på maskinen.

**Sikkerhedsmeddelelser****LEDNINGSNET**

(BEMÆRK FØLGENDE GÆLDER KUN TIL ENHEDER PÅ 230V 50HZ, OG SOM ER BELIGGENDE I DEN EUROPÆISKE UNION)



ADVARSEL: NÅR DU VÆLGER ET AFTAGELIGT LEDNINGSNET SAMMEN MED DIN ADVANCEDPUNCH, SÅ SKAL DU ALTID FØLGE FØLGENDE FORHOLDSREGLER.

Ledningsnettet består af tre dele: stikket, ledningen og apparatet stikindgang. Hver af disse komponenter skal have sikkerhed europæiske regulerende godkendelser.

Den følgende elektriske styrke er minimum for det specifikke ledningsnet og er offentliggjort af sikkerhedshensyn.

ANVEND IKKE LEDNINGSNET SOM IKKE LEVER OP TIL NEDENSTÅENDE MINIMUMSKRAV.

STIK: 3 ampere, 250 volts, 50/60 Hz, klasse 1, 3 ledere, Sikkerhedsgodkendt i Europa.

LEDNING: Type H05VV-F3G0.75, Harmoniseret (<HAR>). Symbolerne "<>" indikerer at ledningen er godkendt i henhold til relevante europæiske standarder. (BEMÆRK: "HAR" kan være udskiftet med typegodkendelsesmærket fra den europæiske sikkerheds-agentur, som har godkendt ledningen. Et eksempel kunne være "<VDE>")

APPARATETS STIKINDGANG: 3 ampere, 250 volt, 50/60 Hz, europæisk sikkerhedsgodkendt, Type IEC 320. Ledningsnettet må ikke overstige 3 meter i længden. Et ledningsnet med elektriske styrke større end den specificerede elektriske minimumstyrke kan erstattes.

Service, AdvancedPunch

Forsøg ikke selv at reparere din AdvancedPunch. Kontakt et autoriseret serviceværksted for eventuelle nødvendige reparationer eller større vedligeholdelse af din AdvancedPunch.



FJERN IKKE MASKINENS DÆKSEL.

Der er ingen brugerservicedele i maskinen for at undgå risiko for personskade og/eller skade på ejendom eller selve maskinen.

Service, Diesets

Hvert stempel olieret grundigt på fabrikken før levering. Under normalt brug vil denne olie være opbrugt, og bør erstattes. Som en del af almindelig vedligeholdelse, skal hvert stempel olieres efter ca 50 KB stanseserier. GBC anbefaler brugen af 3-i-en olie, som er let tilgængelig. Andre lette maskinolier kan også bruges.

For at oliere stemplet, skal du blot anvende en lille perle af olie langs hele længden af filtstrimlen, der er placeret på dette stempel. Når olien er påført, geninstalleres stemplet i AdvancedPunch og kør en lille test. Bemærk, at det er normalt at der er olie til stede på de første stansninger. Efter cirka 25 til 50 ark vil der ikke længere forefindes olie på de hullede ark. På dette tidspunkt kan AdvancedPunch anvendes til stansning af udskriftsjob.

Sikkerhedsmeddelelser**FCC NOTE**

(BEMÆRK følgende gælder kun for de enheder, hvor det er tilladt med 115V 60Hz.)

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en Klasse A digitalenhed, i henhold til Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er lavet for at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret bruges i kommerciel sammenhæng.

Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Brug af udstyret i et beboelsesområde vil sandsynligvis forårsage interferens, og brugeren vil blive bedt om at løse interferensproblemet på hans / hendes egen regning.



ADVARSEL: ÆNDRINGER ELLER MODIFIKATIONER SOM IKKE UDTRYKKELIGT ER GODKENDT KAN FØRE TIL ANNULLERING AF DIN GODKENDELSE TIL AT ARBEJDE MED MASKINEN.

Canada Klasse A Notice - Avis Canada, Klasse A

Denne klasse A af digitale apparater overholder den canadiske ICES-3.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB- 003 du Canada.

2. INTRODUKTION

Tak for dit køb af AdvancedPunch. Det er et alsidigt produktionssystem, der vil gøre dig i stand til Stanse dokumenter for en række bindende typografier ved hjælp af en simpel stempelforandring. De er designet til nem betjening.

Den AdvancedPunch er en innovativ løsning for stansning af papir og tilbyder følgende designtræk:

- ♦ Quick-skifte stempelsæt, uden brug af værktøj eller redskaber.
- ♦ Alle stempelsæt fra AdvancedPunch omfatter en identifikationslabel, som viser brugeren hulmønster og navn.
- ♦ Praktisk oplagingsplads for de tre ekstra stempelset, som er placeret over arkets bypass.

3. BETJENING

A. On / Off Switch "I / O"

Skal stå i "ON" position på alle tidspunkter.

B. Stansebeholder:

Easy-adgang chipbakken for hurtig chip-bortskaffelse

C. Stempelsætændringer:

Er helt uden værktøj og tager kun få sekunder at udføre

D. Stempelsætopbevaring:

Kan indeholde op til 3 reservedelsstempelsæt.

E. Bypass Stansning:

Kort gennemskæring af papir for udstansede dokumenter

F. Stansningsmode:

Bred radius kan understøtte op til 216 g/m²

Placeret på forsiden af AdvancedPunch er der et panel, om giver oplysninger om den nuværende status for stansningsenheden. LED-lyset angiver, når AdvancedPunch kræver opmærksomhed fra operatøren.

1. Power On:

Den grønne LED lyser, når strømmen tænder - AdvancedPunch er indstillet til den holdning. BEMÆRK: Ledningen til AdvancedPunch skal sluttes til en passende strømkilde før den sættes til kontakten.

2. Tom stansningsbeholder:

Stans når beholderen er fyldt med papiraffald og den gule LED lyser.

3. Fyldt Stansebeholder:

Når beholderen fjernes eller ikke helt sat ind i stanseenheden vil den gule LED lyse.

4. Luk Frontdæksel:



Når døren er åben eller ikke helt lukket lyder den gule LED.

5. Ryd papirpresse:

Når et ark papir sidder fast i stanseenheden vil den gule LED lyse. Se afsnittet i denne vejledning med titlen papirstop for instruktioner om, hvordan man kan fjerne et stk papir, der sidder fast i AdvancedPunch.



BEMÆRK: LED-lyset på AdvancedPunch vil gløde svagt, hvis printeren er tændt samtidig med at AdvancedPunch er i off-position. Efter indstilling af POWER-kontakten på AdvancedPunch i on-positionen vil LED-lyset oplyses kraftigt.

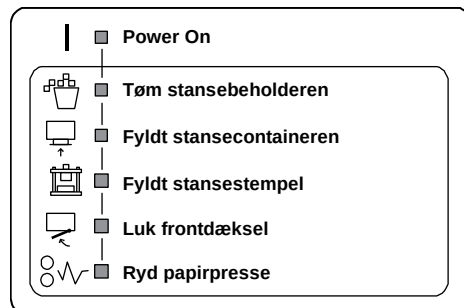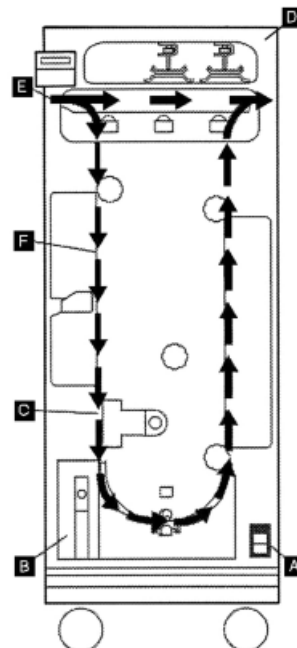

4. STANSEMØNSTER

AdvancedPunch bruger en række let udskiftelige stempelsæt, der giver dig mulighed for stanse dokumenter på linje for flere forskellige bindende stilarter. Ved at vælge et passende stempelsæt, kan du bruge AdvancedPunch for at stanse dine dokumenter i nogen af de bindende stilarter angivet i tabel 1.

For Plastic Comb:

	21
PB Plastic Bind; Hulstørrelse: 8mm x 3.2mm (0.315" x 0.126") (LxW); Center-to-Center Hulafstand: 14.3 mm (0.563")	
	20
PB Plastic Bind; Australia Hulstørrelse: 8mm x 3.2mm (0.315" x 0.126") (LxW); Center-to-Center Hulafstand: 14.3 mm (0.563")	

For Twin Loop™ Binding:

	34
W3 ledning; Rund; 3 Huler per inch; Hulstørrelse: 4mm (0.158) Diameter; Center-to-Center Hulafstand: 8.5 mm (0.335")	
	23
W2 ledning; Rund; 2 Huler per inch; Hulstørrelse: 6.5mm (0.256) Diameter; Center-to-Center Hulafstand: 12.7 mm (0.5")	
	34
W3 ledning; Square; Australia; 3Huler per inch; Hulstørrelse: 4mm x 4mm (0.158 x 0.158) (LxW) Center-to-Center Hulafstand: 8.5mm (0.335")	
	23
W2 ledning; Square; Australia; 2Huler per inch; Hulstørrelse: 6.4mm x 5.5mm (0.252" x 0.217") (LxW) Center-to-Center Hulafstand: 12.7mm (0.5")	

For Løsbladmønster Binding:

	4
4 Ring Binder; Europæisk (Standard løsbladmønster); Hulstørrelse: 8mm (0.315") Diameter	
	2
2 Ring Binder; Europæisk (Standard løsbladmønster); Hulstørrelse: 8mm (0.315") Diameter	

For Velo® Binding:

	12
VB Velobind®; Rund; 1 Hul per inch Hulstørrelse: 3.2mm (0.126") Diameter; Center-to-Center Hulafstand: 25.4mm (1")	

For Color Coil™ Binding:

	47
C4 Coil; Rund; 4 Huler per inch; Hulstørrelse: 4.5mm (0.177") Diameter; Center-to-Center Hulafstand: 6.3mm (0.248")	

ProClick® A4 34-Hul Binding:

	34
PC Proclick®; rektangulær; 3 Huler Per Inch; Hulstørrelse: 5.5mm(0.217"H) x 5.0mm (0.197"W); Center-to-Center 8.5mm(0.335")	

Grafikken viser ikke det faktiske stansemønsters dimensioner eller afstand

Bemærk, at hver stansningsstilen, som er anført ovenfor, nødvendiggør et specielt stempelsæt i AdvancedPunch. AdvancedPunch kan rumme op til fire stempelsæt i kabinettet (én i arbejdsområdet og tre i opebevaringsområdet).

Til erhvervelse af yderligere eller udskiftning af stempelsættet skal du kontakte din autoriserede salgsrepræsentant.

Xerox delnummer:

XEROX PB-21H, A4	498K19440
------------------	-----------

XEROX PB-20H, A4	498K19340
------------------	-----------

XEROX W3-34H-RND, A4	498K19370
----------------------	-----------

XEROX W2-23H-RND, A4	498K19360
----------------------	-----------

XEROX W3-34H-SQ, A4	498K19390
---------------------	-----------

XEROX W2-23H-SQ, A4	498K19380
---------------------	-----------

XEROX 4H-8mm, A4	498K19430
------------------	-----------

XEROX 2H-8mm, A4	498K19420
------------------	-----------

XEROX VB-12H, A4	498K19400
------------------	-----------

XEROX C4-47H, A4	498K19350
------------------	-----------

XEROX PC-34H, A4	498K19410
------------------	-----------

5. UDSKIFTNING AF STEMPEDDELE

Din AdvancedPunch tilbyder bekvemmeligt udskifteligt stempelsæt, så du billigere kan stanse dokumenter til en lang række bindende stilarter. Ændring af maskinens stempelsæt er både nem og hurtig, som det fremgår af nedenstående instruktioner:

Fjernelse af stempelsæt fra maskinen: De udskiftelige stempelsæt på AdvancedPunch er placeret på højre forreste side af maskinen. Hvis et stempelsæt er allerede installeret i din AdvancedPunch, kan du nemt fjerne dør sæt ved at følge disse instruktioner:

Trin 1: Stop printer / kopimaskine.

Trin 2: Åbn lågen til AdvancedPunch panel.

Trin 3: stik gennem fingerhullet og træk. Dette kraftige træk frakobler automatiske låseordningen og gør det muligt for stempelsættet at stoppe.

Trin 4: Fortsæt med at trække i håndtaget, indtil stempelsættet er fjernet helt og støt stempelsættet med din hånd.

Trin 5: Opbevar stempelsættet i opbevaringsområdet øverst på AdvancedPunch (hold væk fra støv, snavs, muligheder for at blive tabt osv.).

Trin 6: Vælg det ønskede stempelsæt for dit nye job, og skub det ind i stempelsættet-slottet. Skub stempelsættet indtil den låser.



ADVARSEL: MULIGE SKARPE SPIDSER ER EN RISIKO, NÅR DU INSTALLERE STEMPELSÆTTET PÅ DIN ADVANCEDPUNCH, OG HOLD ALTID FINGRE OG ANDRE KROPSDELE VÆK FRA MASKINENS STEMPELSÆT OG VÆK FRA ALLE OMRÅDER AF STEMPELSÆTTET, UNDTAGEN FRA FINGERHULLETT I STEMPELSÆTTET. UNDLADER DU AT FØLGE DISSE FORHOLDSREGLER KAN DETTE MEDFØRER SKADER.

Trin 7: Luk lågen.

Trin 8: Gå videre med dit udskrivnings- og stansningsjob.

Bemærk, at når du bruger et nyt stempelsæt vil noget olie være til stede rundt om de stansede huller på arket. Efter stansning af 25 til 50 ark vil stemplet ikke længere efterlade olien på arkene. Det anbefales, at en kort test af udskrivningsjobbet blive kørt efter installation af et nyt stempel eller et stempel, der for nylig er blevet olieret.

6. STANSNING

Forud for starten et udskriftsjob, hvor stansningsfunktionen på AdvancedPunch vil blive anvendt, skal du sørge for, at ingen af de gule LED-lys er oplyst på frontpanelet af AdvancedPunch. Hvis et gult LED-lys lyser, skal du korrigere fejlen før du starter stansningen. Se afsnit (3. Betjening) for oplysninger om LED-lys. AdvancedPunch vil ikke fungere i nogen tilstand, hvis nogen gule LED lyser.

Før igangsættelse af stansejobbet, skal du kontrollere og sikre, at stansningen er installeret i AdvancedPunch på det rigtige stanse/hulmønster til jobbet. Hvis stemplet ikke er det rigtige skal du udskifte det nu.

For at stanse med AdvancedPunch skal du anvende printerens interface skærm. Følg nedenstående trin for at arbejde med stansningsfunktionen.



Brug printerens interface skærm og gå til Kopieringsmenuen. Vælg derefter Kopier Output for at komme ind i hilstansningen & mere-menuen. Så snart du er i denne menu vil en mulighed dukke frem i kolonnen med hilstansning under AdvancedPunch. Vælg denne mulighed, og tryk derefter på Gem for at vende tilbage til Kopieringsmenuen. AdvancedPunch nu vil blive gennemført i denne stansningsmode.

Stansningsfaner

AdvancedPunch stanter den førende kant i arket. På grund af dette skal fanen fodres med fane på den efterfølgende kant. Den måde, hvorpå faner indlæses i bakken for at få den korrekte fane-trailing fodring varierer afhængigt af den bakke, der er udnyttet.

Indlæse Faner til anvendelse sammen med AdvancedPunch


Sæt papiret op og ned og ændre rækkefølgen en efter en

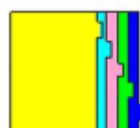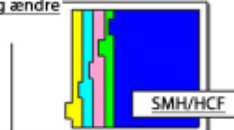

Sæt papiret op og ned



Sæt papiret op og ned

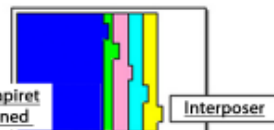

7. PAPIRSTOP



Dette symbol angiver papirstop. For at afklare papirstop i nogen af de følgende områder, drej da en eller flere af de små knapper til at fremskynde papir.

Område


Beskrivelse




Hvis papiret sidder fast i stansnings Bypass, løft da papirbakken placeret lige indenfor, ræk ind og fjern det fastklemte papir.



Hvis papiret sidder fast i papirbakken på vej nedad, flyt da lågen til højre, for at nå ud i, og fjern det fastklemte papir.



Hvis papiret sidder fast eller stempelsættet sidder fast, drej Knob J3 til Hjemmeposition (pile peger opad) og skub stempelsættet ud og fjern papir.



Hvis papiret sidder fast i bunden af stansningsområdet, skal du trykke på den nederste lås, for at nå ind og fjerne eventuelle fastklemte papir.



Hvis papiret sidder fast i papirbakken, skub da lågen til venstre for at nå ind og fjern det fastklemte papir.



8. STANSEBEHOLDER

Stansebeholderen for din AdvancedPunch er placeret på forsiden af maskinen. Skuffen bør med jævne mellemrum blive trukket ud og tømt. AdvancedPunch anvender en sensor til at bestemme, hvornår beholderen er fyldt. Når stansebeholderen er fyldt lyser LED-lyset på frontpanelet af AdvancedPunch og der vises en meddelelse på brugerinterface skærmen.

9. PROBLEMLØSNING

Problem	Problemårsag
Ingen strøm, vil ikke stanse	Netledning er ikke fastgjort til bagsiden af maskinen eller ikke er korrekt sluttet til stikket eller Power On / Off kontakten er ikke aktiveret
Stempelsættet vil ikke komme ud, trods et almindeligt træk	Stempelsættet er i delvis cyklus. Drej stempelsættet (J3) til Hjemmepositionen. Hjemmepositionen er, når pilene peger opad. Stempelsættet bør nu glide ud. Se også papirstop.

Fejlkode

Fejlkodeerne for AdvancedPunch vises på maskinens UI som en AdvancedPunch fejlkode. Anført nedenfor er fejlkode, der gælder specifikt til AdvancedPunch produktet.

Fejlkode	Problem	Anbefalet løsning
040-100 040-101 040-900 040-901	Papirstop i AdvancedPunch.	Åbn lågen og inspicere for papirstop. Fjern papirstoppet hvis den findes, derefter lukkes lågen.
040-300	Frontlågen af AdvancePunch er ikke lukket.	Luk lågen på AdvancedPunch.
040-940	Stempelsættet mangler eller er ikke helt installeret.	Installere stempelsættet eller montere stempelsæt og luk herefter lågen.
040-941	Stansebeholderen mangler eller er ikke helt installeret.	Installere og/eller montere stansebeholderen og luk herefter lågen.
040-942	Stansebeholderen er fyldt.	Tøm stansebeholderen og geninstallere.
140-700	Stansebeholderen er næsten fyldt.	Tøm stansebeholderen og geninstallere.

10. SPECIFIKATIONER

	230V Machines
Hastighed	Up to 127 ark per minut
Stanseark størrelse	A4 - 210mm x 297mm
Stansekant	297mm
Papirbeholdning	20# til 80# i låge
Papir Bypass Mode Arkstørrelse	Papirstørrelse og beholdning, samme som printer
Stansekapacitet	Enkelt ark
Strømforsyning	230V, 50 Hz, Enkelt fase
El	BTUs/Time 1024 BTU/HR Watt 300W Ampere 1.3A
Sikkerhed	TUV/GS, CE
Dimensioner	12" (30.5cm) (B) x 38.5" (97.8cm) (H) x 28.5" (72.3cm) (D)
Vægt	154 lbs. (70 Kg)
Forsendelsesvægt	254 lbs. (115.5 Kg)
Produceret	Monteret i Taiwan

Περιεχόμενα

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	33
Σημαντικά μέτρα προφύλαξης	33
Καθαρισμός	33
Συντήρηση	34
Μηνύματα ασφαλείας	34
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	34
3. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	35
4. ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	36

5. ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΝ	37
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	37
Καρτέλες διάτρησης	37
7. ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ	37
8. ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ	38
9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	38
Κωδικοί σφαλμάτων	38
10. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	38

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ GBC. ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΙΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.



ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΙΘΑΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΕΣΑΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ.

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ADVANCEDPUNCH :



Αυτό το μήνυμα ασφαλείας σημαίνει ότι μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία αφού η αποσύνδεση από το ρεύμα αυτής της ενότητας δεν κόβει το ρεύμα από τις παρακείμενες ενότητες του μηχανήματος.



Αυτό το μήνυμα ασφαλείας σημαίνει ότι μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος αν ανοίξετε το προϊόν και εκτεθείτε σε επικίνδυνη τάση. ΠΟΤΕ μην αφαιρείτε τα βιδωμένα καλύμματα. ΠΑΝΤΑ αναφέρετε τις απαιτήσεις συντήρησης σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης.

Σημαντικά μέτρα προφύλαξης



- Χρησιμοποιείτε το AdvancedPunch μόνο για τη χρήση που προορίζεται, δηλαδή τη διάτρηση χαρτιού και εξώφυλλων σύμφωνα με τις ενδεικνυόμενες προδιαγραφές.
- Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας για μελλοντική χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΔΕΝ ΚΟΒΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑ.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑ ΔΕΝ ΚΟΒΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ.

- Το AdvancedPunch πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τάση τροφοδοσίας που να αντιστοιχεί στην ηλεκτρική ονομαστική ισχύ των οδηγιών λειτουργίας του μηχανήματος (αναγράφονται και στην ετικέτα του σειριακού αριθμού).
- Το βύσμα γείωσης είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας που θα ταιριάζει μόνο στην κατάλληλη πρίζα γείωσης. Αν δεν μπορείτε να βάλετε το βύσμα σε πρίζα, απευθυνθείτε σε επαγγελματία ηλεκτρολόγο για να εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα.
- Μην τροποποιείτε το βύσμα στο άκρο του καλωδίου (αν παρέχεται) του AdvancedPunch. Παρέχεται για λόγους ασφαλείας.
- Βγάλτε από την πρίζα το AdvancedPunch πριν μετακινήσετε το μηχανήμα ή όποτε το μηχανήμα δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη περίοδο.
- Μη θέτετε το AdvancedPunch σε λειτουργία αν το μηχανήμα έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα παροχής τροφοδοσίας. Μη θέτετε το μηχανήμα σε λειτουργία μετά από οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Μη θέτετε το μηχανήμα σε λειτουργία σε περίπτωση που έχει χυθεί υγρό, ή αν το μηχανήμα έχει υποστεί ζημιά.
- Μην υπερφορτώνετε ηλεκτρικές πρίζες πέρα από την ικανότητά τους. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Καθαρισμός

- Μπορείτε να καθαρίζετε το εξωτερικό του AdvancedPunch με μαλακό, υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ή διαλυτικά γιατί μπορεί να καταστρέψουν το μηχανήμα.

**Μηνύματα ασφαλείας****ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ**

(Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ 230V 50HZ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΤΑΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ADVANCEDPUNCH ΣΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ.

Το καλώδιο αποτελείται από τρία μέρη: το βύσμα προσάρτησης, το καλώδιο και την υποδοχή της συσκευής. Το καθένα απ' αυτά τα εξαρτήματα πρέπει να φέρει Ευρωπαϊκές κανονιστικές εγκρίσεις ασφαλείας.

Οι ακόλουθες ελάχιστες τιμές ηλεκτρικής ονομαστικής ισχύος για το συγκεκριμένο καλώδιο δημοσιεύονται για λόγους ασφαλείας.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.

ΒΥΣΜΑ: 3 αμπέρ, 250 βολτ, 50/60 Hz, Αγωγός Κατηγορίας 1, 3, με Ευρωπαϊκή έγκριση ασφαλείας.

ΚΑΛΩΔΙΟ: Τύπος H05VV-F3G0.75, Εναρμονισμένο (< HAR>). Τα σύμβολα "< >" υποδεικνύουν εγκεκριμένα καλώδια σύμφωνα με τα κατάλληλα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το "HAR" μπορεί να αντικατασταθεί από τη σήμανση έγκρισης της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας ασφαλείας που ενέκρινε το καλώδιο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι "< VDE >").

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 3 αμπέρ, 250 βολτ, 50/60 Hz, με Ευρωπαϊκή έγκριση ασφαλείας, Τύπος IEC 320. Το καλώδιο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 3 μέτρα σε μήκος. Ένα καλώδιο τροφοδοσίας με τιμές ηλεκτρικής ισχύος εξαρτήματος μεγαλύτερες από τις ελάχιστες καθοριζόμενες τιμές ηλεκτρικής ισχύος πρέπει να αντικαθίσταται.

Συντήρηση, AdvancedPunch

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το AdvancedPunch μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο συντήρησης για οποιαδήποτε επιδιόρθωση ή σημαντική συντήρηση στο AdvancedPunch σας.



ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΕΝΑ εξάρτημα του μηχανήματος αυτού δεν μπορεί να επισκευαστεί από τον χρήστη για να αποτρέπεται ενδεχόμενος τραυματισμός και/ή ζημία στην περιουσία ή στο ίδιο το μηχάνημα.

Συντήρηση, Μήτρες

Κάθε μήτρα λιπαίνεται καλά στο εργοστάσιο πριν την αποστολή της. Κατά την κανονική χρήση, το λάδι θα τελειώσει και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Στα πλαίσια της τακτικής συντήρησης, κάθε μήτρα θα πρέπει να λιπαίνεται μετά από περίπου 50.000 κύκλους διάτρησης. Η GBC συνιστά τη χρήση του λαδιού 3-ΣΕ-ΕΝΑ όπως βρίσκεται στο εμπόριο. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν άλλα ελαφρά λάδια μηχανήματος.

Για να λιπάνετε τη μήτρα, απλά εφαρμόστε μία μικρή σταγόνα λαδιού σε ολόκληρο το μήκος της τσόχνης ταινίας που βρίσκεται στη μήτρα. Αφού εφαρμόσετε το λάδι, εγκαταστήστε ξανά τη μήτρα στο AdvancedPunch και πραγματοποιήστε μία μικρή δοκιμαστική εργασία εκτύπωσης. Να σημειωθεί ότι συνήθως εμφανίζεται λάδι στα πρώτα φύλλα που αποκόπτονται μετά από τη λίπανση της μήτρας. Μετά από περίπου 25 με 50 φύλλα, δεν θα εμφανίζεται άλλο λάδι στα φύλλα της διάτρησης. Από τη στιγμή αυτή, το AdvancedPunch μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάτρηση εργασιών εκτύπωσης.

Μηνύματα ασφαλείας**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ FCC**

(Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ 115V 60HZ.)

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Α σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία ενάντια σε επιβλαβείς παρεμβολές όταν η συσκευή λειτουργεί σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Αυτός ο εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, αν δεν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σε συμφωνία με το Εγχειρίδιο λειτουργίας, μπορεί να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές όταν χρησιμοποιείται με συσκευές ραδιοεπικοινωνίας. Η λειτουργία του εξοπλισμού αυτού σε κατοικημένες περιοχές είναι πιθανόν να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές και στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα είναι υποχρεωμένος να διορθώσει τις παρεμβολές με δικά του/της έξοδα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΗ GENERAL BINDING CORPORATION ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

Ειδοποίηση Κλάσης Α, Καναδάς - Avis Canada, Classe A

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Α συμμορφώνεται με το Καναδικό ICES-3.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB- 003 du Canada.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το AdvancedPunch. Πρόκειται για ένα ευέλικτο σύστημα παραγωγής που σας δίνει τη δυνατότητα να τρυπήσετε έγγραφα για διάφορα στυλ βιβλιοδεσίας απλά με την αλλαγή της μήτρας. Επίσης, ο σχεδιασμός του καθιστά τη λειτουργία του εύκολη.

Το AdvancedPunch είναι μία πρωτοποριακή λύση για τη διάτρηση χαρτιού και προσφέρει τις παρακάτω ιδιότητες:

- Μήτρες ταχείας αλλαγής με αυτομανδάλωση χωρίς να χρειάζονται εργαλεία ή μοχλοί.
- Όλες οι μήτρες AdvancedPunch περιλαμβάνουν μία Ετικέτα αναγνώρισης που παρέχουν στον χρήστη πληροφορίες για το σχέδιο σπών και το όνομα της μήτρας.
- Άνετος αποθηκευτικός χώρος για τρεις επιπλέον Μήτρες κάτω από την παράκαμψη χαρτιού.

3. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

A. "I/O" Διακόπτη On/Off

Πρέπει να βρίσκεται συνεχώς στη θέση "ON".

B. Θήκη διατρητήρα:

Δίσκος κομματιών εύκολης πρόσβασης για εύκολη απόρριψη των κομματιών

C. Αλλαγές μήτρας:

Ολοκληρώνονται χωρίς εργαλεία και για την πραγματοποίησή τους απαιτούνται μόνον λίγα δευτερόλεπτα

D. Αποθήκευση μήτρας:


Διατηρούνται μέχρι και 3 ανταλλακτικά μήτρας.

E. Παράκαμψη διατρητήρα:

Σύντομη ευθύγραμμη διαδρομή χαρτιού για μη διατρηθέντα έγγραφα

F. Διαδρομή λειτουργίας διατρητήρα:

Η μεγάλη στροφή της ακτίνας αποθηκεύει εξώφυλλο μέχρι και 216 g/m².

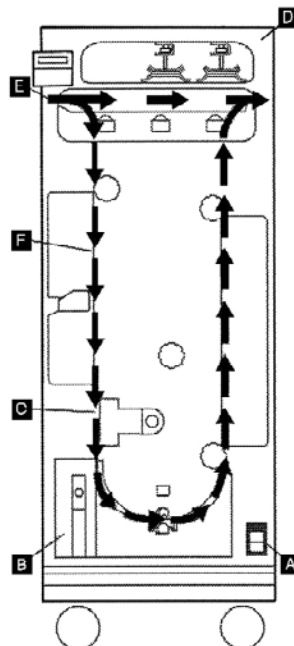

Στο μπροστινό τμήμα του AdvancedPunch υπάρχει ένας πίνακας που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική κατάσταση της διατρητικής μονάδας. Οι φωτεινές ενδείξεις LED υποδεικνύουν πότε χρειάζεται η προσοχή του χειριστή για το AdvancedPunch.

1. Ενεργοποιήστε:

Το πράσινο LED θα φωτιστεί όταν ο διακόπτης τροφοδοσίας στο AdvancedPunch οριστεί στη θέση on. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλώδιο τροφοδοσίας του AdvancedPunch πρέπει να συνδεθεί καλά στην κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας πριν οριστεί ο διακόπτης τροφοδοσίας στη θέση on.

2. Αδειάστε τη θήκη του διατρητήρα:

Όταν η θήκη του διατρητήρα γεμίσει με κομμάτια χαρτιού προς απόρριψη, θα φωτιστεί το κίτρινο LED.

3. Εισάγετε εντελώς τη θήκη του διατρητήρα:

Όταν λείπει η θήκη του διατρητήρα ή δεν έχει εισαχθεί εντελώς στη μονάδα διάτρησης, θα φωτιστεί το κίτρινο LED.

4. Κλείστε τη μπροστινή πόρτα:


Όταν η μπροστινή πόρτα είναι ανοιχτή ή δεν είναι εντελώς κλειστή, θα φωτιστεί το κίτρινο LED.

5. Απομακρύνετε το χαρτί εμπλοκής:

Όταν το ένα φύλλο χαρτιού παρουσιάζει εμπλοκή μέσα στη μονάδα διάτρησης, θα φωτιστεί το κίτρινο LED. Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου με τίτλο ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απομάκρυνσης ενός χαρτιού που έχει εμπλακεί στο AdvancedPunch.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φωτεινές ενδείξεις LED του AdvancedPunch θα φωτίζονται αχνά μέχρι να ενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής όσο ο διακόπτης τροφοδοσίας του AdvancedPunch βρίσκεται στη θέση off. Αφού τεθεί ο διακόπτης τροφοδοσίας του AdvancedPunch στη θέση on, οι φωτεινές ενδείξεις LED θα φωτιστούν εντελώς

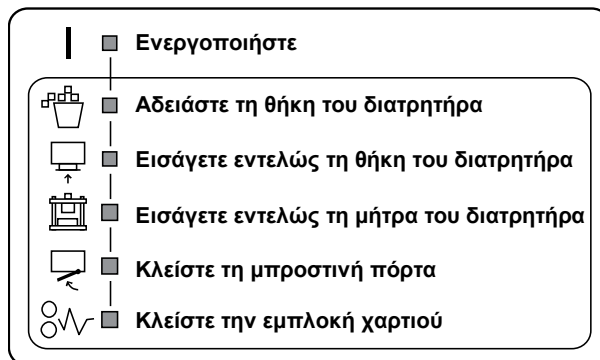

4. ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Το AdvancedPunch χρησιμοποιεί μία ποικιλία μητρώων που ανταλλάσσονται εύκολα και που επιτρέπουν τη διάτρηση στη σειρά εγγράφων με διαφορετικά στυλ βιβλιοδεσίας. Επιλέγοντας την κατάλληλη μήτρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AdvancedPunch σας για τη διάτρηση εγγράφων με οποιοδήποτε στυλ υποδεικνύεται στον Πίνακα 1.

Για βιβλιοδεσία σπирάλ με πλαστικούς δακτυλίους:

1	21
Πλαστικός δακτύλιος βιβλιοδεσίας: Μέγεθος οπής: 8mm x 3,2mm (0,315" x 0,126") (ΜκΓλ); Διάστημα οπών από κέντρο σε κέντρο: 14,3 mm (0,563")	
1	20
Πλαστικός δακτύλιος βιβλιοδεσίας: Μέγεθος οπής για Αυστραλία: 8mm x 3,2mm (0,315" x 0,126") (ΜκΓλ); Διάστημα οπών από κέντρο σε κέντρο: 14,3 mm (0,563")	

Για Βιβλιοδεσία Twin Loop™:

1	34
Σύρμα W3, Στρογγυλό, 3 οπές ανά ίντσα, Μέγεθος οπής: Διάμετρος 4mm (0,158"); Διάστημα οπών από κέντρο σε κέντρο: 8,5 mm (0,335")	
1	23
Σύρμα W2, Στρογγυλό, 2 οπές ανά ίντσα, Μέγεθος οπής: Διάμετρος 6,5mm (0,256"); Διάστημα οπών από κέντρο σε κέντρο: 12,7 mm (0,5")	
1	34
Σύρμα W3, Τετράγωνο, Αυστραλιανό, 3 οπές ανά ίντσα, Μέγεθος οπής: 4mm x 4mm (0,158" x 0,158") (ΜκΓλ); Διάστημα οπών από κέντρο σε κέντρο: 8,5mm (0,335")	
1	23
Σύρμα W2, Τετράγωνο, Αυστραλιανό, 2 οπές ανά ίντσα, Μέγεθος οπής: 6,4mm x 5,5mm (0,252" x 0,217") (ΜκΓλ); Διάστημα οπών από κέντρο σε κέντρο: 12,7mm (0,5")	

Για βιβλιοδεσία με αποσπώμενα φύλλα:

1	4
Συνδετικό 4 δακτύλιων; Ευρω παϊκό (Τυπικά σχέδια για αποσπώμενα φύλλα). Μέγεθος οπής: Διάμετρος 8mm (0,315")	
1	2
Συνδετικό 2 δακτύλιων; Ευρω παϊκό (Τυπικά σχέδια για αποσπώμενα φύλλα). Μέγεθος οπής: Διάμετρος 8mm (0,315")	

Για βιβλιοδεσία Velo®:

1	12
VB Velobind®, Στρογγυλό, 1 οπή ανά ίντσα, Μέγεθος οπής: Διάμετρος 3,2mm (0,126"); Διάστημα οπών από κέντρο σε κέντρο: 25,4mm (1")	

Για βιβλιοδεσία Color Coil™ (σπирάλ):

1	47
Σπείρωμα C4, Στρογγυλό, 4 οπές ανά ίντσα, μέγεθος σπειρώματος: Διάμετρος 4,5mm (0,177"); Διάστημα οπών από κέντρο σε κέντρο: 6,3mm (0,248")	

Για βιβλιοδεσία A4 34- οπής Proclick®:

1	34
PC Proclick®, Ορθογώνιο, 3 οπές ανά ίντσα, Μέγεθος οπών: 5,5mm(0,217"H) x 5,0mm (0,197"W). Κέντρο με κέντρο 8,5mm(0,335")	

Τα γραμμάτια δεν αναπαριστούν τις πραγματικές διαστάσεις ούτε και την πραγματική απόσταση των σχεδίων διάτρησης.

Να σημειωθεί ότι στο AdvancedPunch για κάθε στυλ διάτρησης που αναφέρεται παραπάνω απαιτείται ξεχωριστή μήτρα. Το AdvancedPunch μπορεί να συγκρατήσει μέχρι και τέσσερις μήτρες στο ερμάριό του (μία στην υποδοχή λειτουργίας και τρεις στον χώρο αποθήκευσης).

Για να αγοράσετε επιπλέον ή ανταλλακτικές μήτρες, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πωλήσεων της περιοχής σας.

Αριθμός εξαρτήματος της Xerox:

XEROX PB-21H, A4	498K19440
------------------	-----------

XEROX PB-20H, A4	498K19340
------------------	-----------

XEROX W3-34H-RND, A4	498K19370
----------------------	-----------

XEROX W2-23H-RND, A4	498K19360
----------------------	-----------

XEROX W3-34H-SQ, A4	498K19390
---------------------	-----------

XEROX W2-23H-SQ, A4	498K19380
---------------------	-----------

XEROX 4H-8mm, A4	498K19430
------------------	-----------

XEROX 2H-8mm, A4	498K19420
------------------	-----------

XEROX VB-12H, A4	498K19400
------------------	-----------

XEROX C4-47H, A4	498K19350
------------------	-----------

XEROX PC-34H, A4	498K19410
------------------	-----------

5. ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΝ

Το AdvancedPunch σας προσφέρει την άνεση των ανταλλακτικών μητρώων που επιτρέπουν τη οικονομική διάτρηση εγγράφων με μία μεγάλη ποικιλία συλλ. βιβλιοδεσίας. Η αλλαγή των μητρώων γίνεται εύκολα και γρήγορα, όπως φαίνεται στις παρακάτω οδηγίες:

Αφαίρεση των μητρώων από το μηχάνημα: Η υποδοχή των ανταλλακτικών μητρώων του AdvancedPunch βρίσκεται στην μπροστινή δεξιά πλευρά του μηχανήματος. Εάν έχει εγκατασταθεί ήδη μία μήτρα στο AdvancedPunch σας, μπορείτε να βγάλετε εύκολα τη μήτρα ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες:

Βήμα 1: Σταματήστε τον εκτυπωτή/το φωτοτυπικό.

Βήμα 2: Ανοίξτε το πλαίσιο της πόρτας πρόσβασης του AdvancedPunch.

Βήμα 3: Κρατήστε σταθερά τη λαβή μέσω της οπής δακτύλου και τραβήξτε δυνατά. Με αυτό το δυνατό τράβηγμα αποσυνπλέκεται ο Αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος και δίνεται η δυνατότητα στη μήτρα να ολισθήσει προς τα έξω.

Βήμα 4: Συνεχίστε να τραβάτε τη λαβή μέχρι να αφαιρεθεί εντελώς η Μήτρα υποστηρίζοντας τη μήτρα και με τα δύο χέρια.

Βήμα 5: Αποθηκεύστε καταλλήλως τη Μήτρα στον αποθηκευτικό χώρο που προορίζεται για τις Μήτρες στο επάνω μέρος του AdvancedPunch (φυλάσσετε από σκόνη, βρωμιά, τυχαιές πτώσεις, κ.λπ.).

Βήμα 6: Επιλέξτε τη Μήτρα που θέλετε για τη νέα σας εργασία και ολισθήστε την στην υποδοχή Μήτρας. Σπρώξτε τη Μήτρα δυνατά μέχρι να κλειδώσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΣΤΟΛΗΣ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΝ ΣΤΟ ADVANCEDPUNCH ΣΑΣ, ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΦΥΛΑΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΑ. Η ΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

Βήμα 7: Κλείστε το Πλαίσιο της πόρτας πρόσβασης.

Βήμα 8: Προβείτε στις εργασίες εκτύπωσης και διάτρησης.

Να σημειωθεί ότι κατά την χρήση νέων μητρώων θα εμφανιστεί λάδι γύρω από τις διατρηθείσες οπές του φύλλου. Μετά από τη διάτρηση 25 με 50 φύλλων, δεν θα μένει πλέον λάδι στα φύλλα. Συνιστάται η πραγματοποίηση μίας σύντομης δοκιμαστικής εργασίας εκτύπωσης μετά από την εγκατάσταση μίας νέας μήτρας ή μήτρας που λιπάνθηκε προσφάτως.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε μία εργασία εκτύπωσης στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η ιδιότητα της διάτρησης του AdvancedPunch, βεβαιωθείτε ότι δεν ανάβει καμία κίτρινη φωτεινή ένδειξη LED στο μπροστινό πλαίσιο του AdvancedPunch. Εάν ανάβει κάποια κίτρινη φωτεινή ένδειξη LED, τότε διορθώστε το λάθος πριν ξεκινήσετε την εργασία διάτρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα (3. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για πληροφορίες σχετικά με τις φωτεινές ενδείξεις LED. Δεν θα είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας διάτρησης του AdvancedPunch, εάν ανάβει κάποια κίτρινη φωτεινή ένδειξη LED.

Πριν ξεκινήσει η εργασία διάτρησης, ελέγξτε εάν η μήτρα που έχει εγκατασταθεί στο AdvancedPunch είναι η κατάλληλη μήτρα/σχέδιο οπών για την εργασία σας. Εάν η μήτρα δεν είναι η σωστή, αντικαταστήστε την.


Για να ενεργοποιηθεί η ιδιότητα διάτρησης του AdvancedPunch, χρησιμοποιήστε την οθόνη διεπαφής χρήστη του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε την ιδιότητα διάτρησης.

Στην οθόνη διεπαφής χρήστη του εκτυπωτή, μεταβείτε στο μενού Αντιγραφή. Κατόπιν επιλέξτε Έξοδο αντιγραφής για να μπείτε στο μενού Διάτρηση οπών & Άλλα. Όταν βρεθείτε σε αυτό το μενού, θα εμφανιστεί μία επιλογή στη στήλη διάτρησης οπών με τίτλο AdvancedPunch. Επιλέξτε αυτή την επιλογή και κατόπιν πατήστε Αποθήκευση για να επιστρέψετε στο μενού Αντιγραφή. Το AdvancedPunch θα λειτουργεί πλέον στην κατάσταση διάτρησης.


Καρτέλες διάτρησης

Το AdvancedPunch πραγματοποιεί διάτρηση στο εμπρόσθιο άκρο ενός φύλλου. Λόγω αυτού, οι Καρτέλες θα πρέπει να τροφοδοτούνται με την καρτέλα στο τελικό άκρο. Ο τρόπος με τον οποίο οι Καρτέλες φορτώνονται στο δίσκο με σκοπό τη σωστή τροφοδοσία της τελικής καρτέλας διαφέρει ανάλογα με τον δίσκο που χρησιμοποιείται.

Φόρτωση καρτελών που θα χρησιμοποιηθούν στο AdvancedPunch

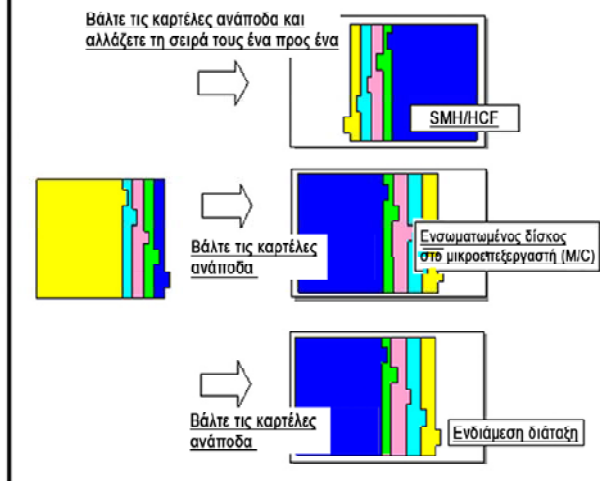


7. ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ



Αυτό το σύμβολο επισημαίνει εμπλοκή χαρτιού. Για να βγάλετε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιοχές, γυρίστε έναν ή περισσότερους από τους μικρούς μοχλούς για να προχωρήσει το χαρτί.

Περιοχή


Περιγραφή



Εάν η εμπλοκή του χαρτιού συμβεί στην Παράκαμψη διάτρησης, σηκώστε την πλάκα καθοδήγησης χαρτιού που βρίσκεται ακριβώς από μέσα, φτάστε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή και βγάλτε το.



Εάν η εμπλοκή του χαρτιού συμβεί στη δίοδο χαρτιού που παρουσιάζει κλίση προς τα κάτω, μετακινήστε την πόρτα προς τα δεξιά, φτάστε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή και βγάλτε το.

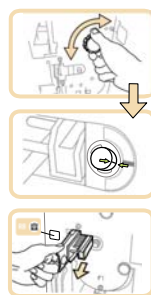

Εάν κάποιο χαρτί ή κάποια μήτρα προκαλέσει εμπλοκή, γυρίστε το Μοχλό J3 στη θέση HOME (ΑΡΧΙΚΗ), (με τα βέλη να ευθυγραμμίζονται προς τα πάνω) σύρετε τη Μήτρα προς τα έξω και βγάλτε το χαρτί.



Εάν η εμπλοκή του χαρτιού συμβεί στην κάτω κεκλιμένη δίοδο χαρτιού της Διάτρησης, πατήστε το μάνδαλο του κάτω κεκλιμένου πεδίου, φτάστε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή και βγάλτε το.



Εάν η εμπλοκή του χαρτιού συμβεί στη δίοδο χαρτιού που παρουσιάζει κλίση προς τα πάνω, μετακινήστε την πόρτα προς τα αριστερά, φτάστε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή και βγάλτε το.





8. ΘΗΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑ

Η Θήκη διατρητήρα του AdvancedPunch σας βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα της βάσης του μηχανήματος. Θα πρέπει να τραβάτε και να αδειάζετε το συρτάρι ανά περιόδους. Το AdvancedPunch διαθέτει έναν αισθητήρα που καθορίζει τότε η θήκη του διατρητήρα είναι γεμάτη. Όταν η θήκη του διατρητήρα γεμίσει, φωτίζεται η φωτεινή ένδειξη LED στο μπροστινό πλαίσιο του AdvancedPunch και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη διεπαφής των εκτυπωτών.

9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία
Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος, δεν πραγματοποιείται διάτρηση	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο με το πίσω μέρος του μηχανήματος ή δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην υποδοχή ρεύματος ή ο διακόπτης On/Off τροφοδοσίας δεν έχει ενεργοποιηθεί
Η Μήτρα δεν βγαίνει με ένα μέτριο τράβηγμα	Η Μήτρα βρίσκεται σε μερικό κύκλο. Γυρίστε τον μοχλό της Μήτρας (J3) στη θέση HOME (Αρχική). Στην αρχική θέση βρίσκεται όταν τα βέλη ευθυγραμμίζονται προς τα επάνω. Τώρα η Μήτρα θα πρέπει να βγει εύκολα. Ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο Εμπλοκή χαρτιού.

Κωδικοί σφαλμάτων

Οι Κωδικοί σφαλμάτων για το AdvancedPunch εμφανίζονται στις Οδηγίες χρήσης του μηχανήματος ως κωδικός σφάλματος του AdvancedPunch. Ακολουθούν παρακάτω οι κωδικοί σφαλμάτων που ισχύουν συγκεκριμένα για το AdvancedPunch.

Κωδικός σφάλματος	Πιθανή αιτία	Συνιστώμενη λύση
040-100 040-101 040-900 040-901	Έχει εντοπιστεί εμπλοκή στο AdvancedPunch.	Ανοίξτε τη μπροστινή πόρτα και επιθεωρήστε για εμπλοκή χαρτιού. Βγάλτε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή, εάν το βρείτε και κατόπιν κλείστε τη μπροστινή πόρτα.
040-300	Η μπροστινή πόρτα του AdvancedPunch δεν έχει κλείσει.	Κλείστε τη μπροστινή πόρτα του AdvancedPunch.
040-940	Λείπει η Μήτρα ή δεν έχει εγκατασταθεί εντελώς.	Εγκαταστήστε τη μήτρα ή εισάγετέ την εντελώς και κατόπιν κλείστε τη μπροστινή πόρτα.
040-941	Λείπει η θήκη του Διατρητήρα ή δεν έχει εγκατασταθεί εντελώς.	Εγκαταστήστε και/ή εισάγετε εντελώς τη θήκη του διατρητήρα και κατόπιν κλείστε τη μπροστινή πόρτα.
040-942	Η θήκη του διατρητήρα είναι πλήρης.	Αδειάστε τη θήκη του διατρητήρα και εγκαταστήστε την ξανά.
140-700	Η θήκη του διατρητήρα είναι σχεδόν γεμάτη.	Αδειάστε τη θήκη του διατρητήρα και εγκαταστήστε την ξανά.

10. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Μηχανήματα 230V
Ταχύτητα	Μέχρι και 127 φύλλα ανά λεπτό
Μέγεθος φύλλου διάτρησης	A4- 210mm x 297mm
Γωνία διάτρησης	297mm
Αποθήκευση χαρτιού	Δέσιμο 20# σε εξώφυλλο 80#
Μέγεθος χαρτιού σε λειτουργία παράκαμψης χαρτιού	Τα μεγέθη χαρτιού και τα στοκ χαρτιού είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν για τον εκτυπωτή
Ικανότητα διάτρησης	Μονό φύλλο
Παροχή Ρεύματος	230V, 50 Hz, Μονοφασικό
ηλεκτρικό	BTU/Ωρα 1024 BTU/HR Bat 300W Αμπέρ 1,3A
Ασφάλεια	TUV/GS, CE
Διαστάσεις	12" (30,5cm) (Πλ) x 38,5" (97,8cm) (Υψ) x 28,5" (72,3cm) (B)
Βάρος	154 lbs. (70 Kg)
Βάρος Αποστολής	254 lbs. (115,5 Kg)
Κατασκευάστηκε	Η συναρμολόγηση έγινε στην Ταιβάν