



Xerox CX Print Server
Con tecnologia Creo Color Server
per la stampante Xerox Color 550/560

Collegamenti dei cavi per il computer CX print server

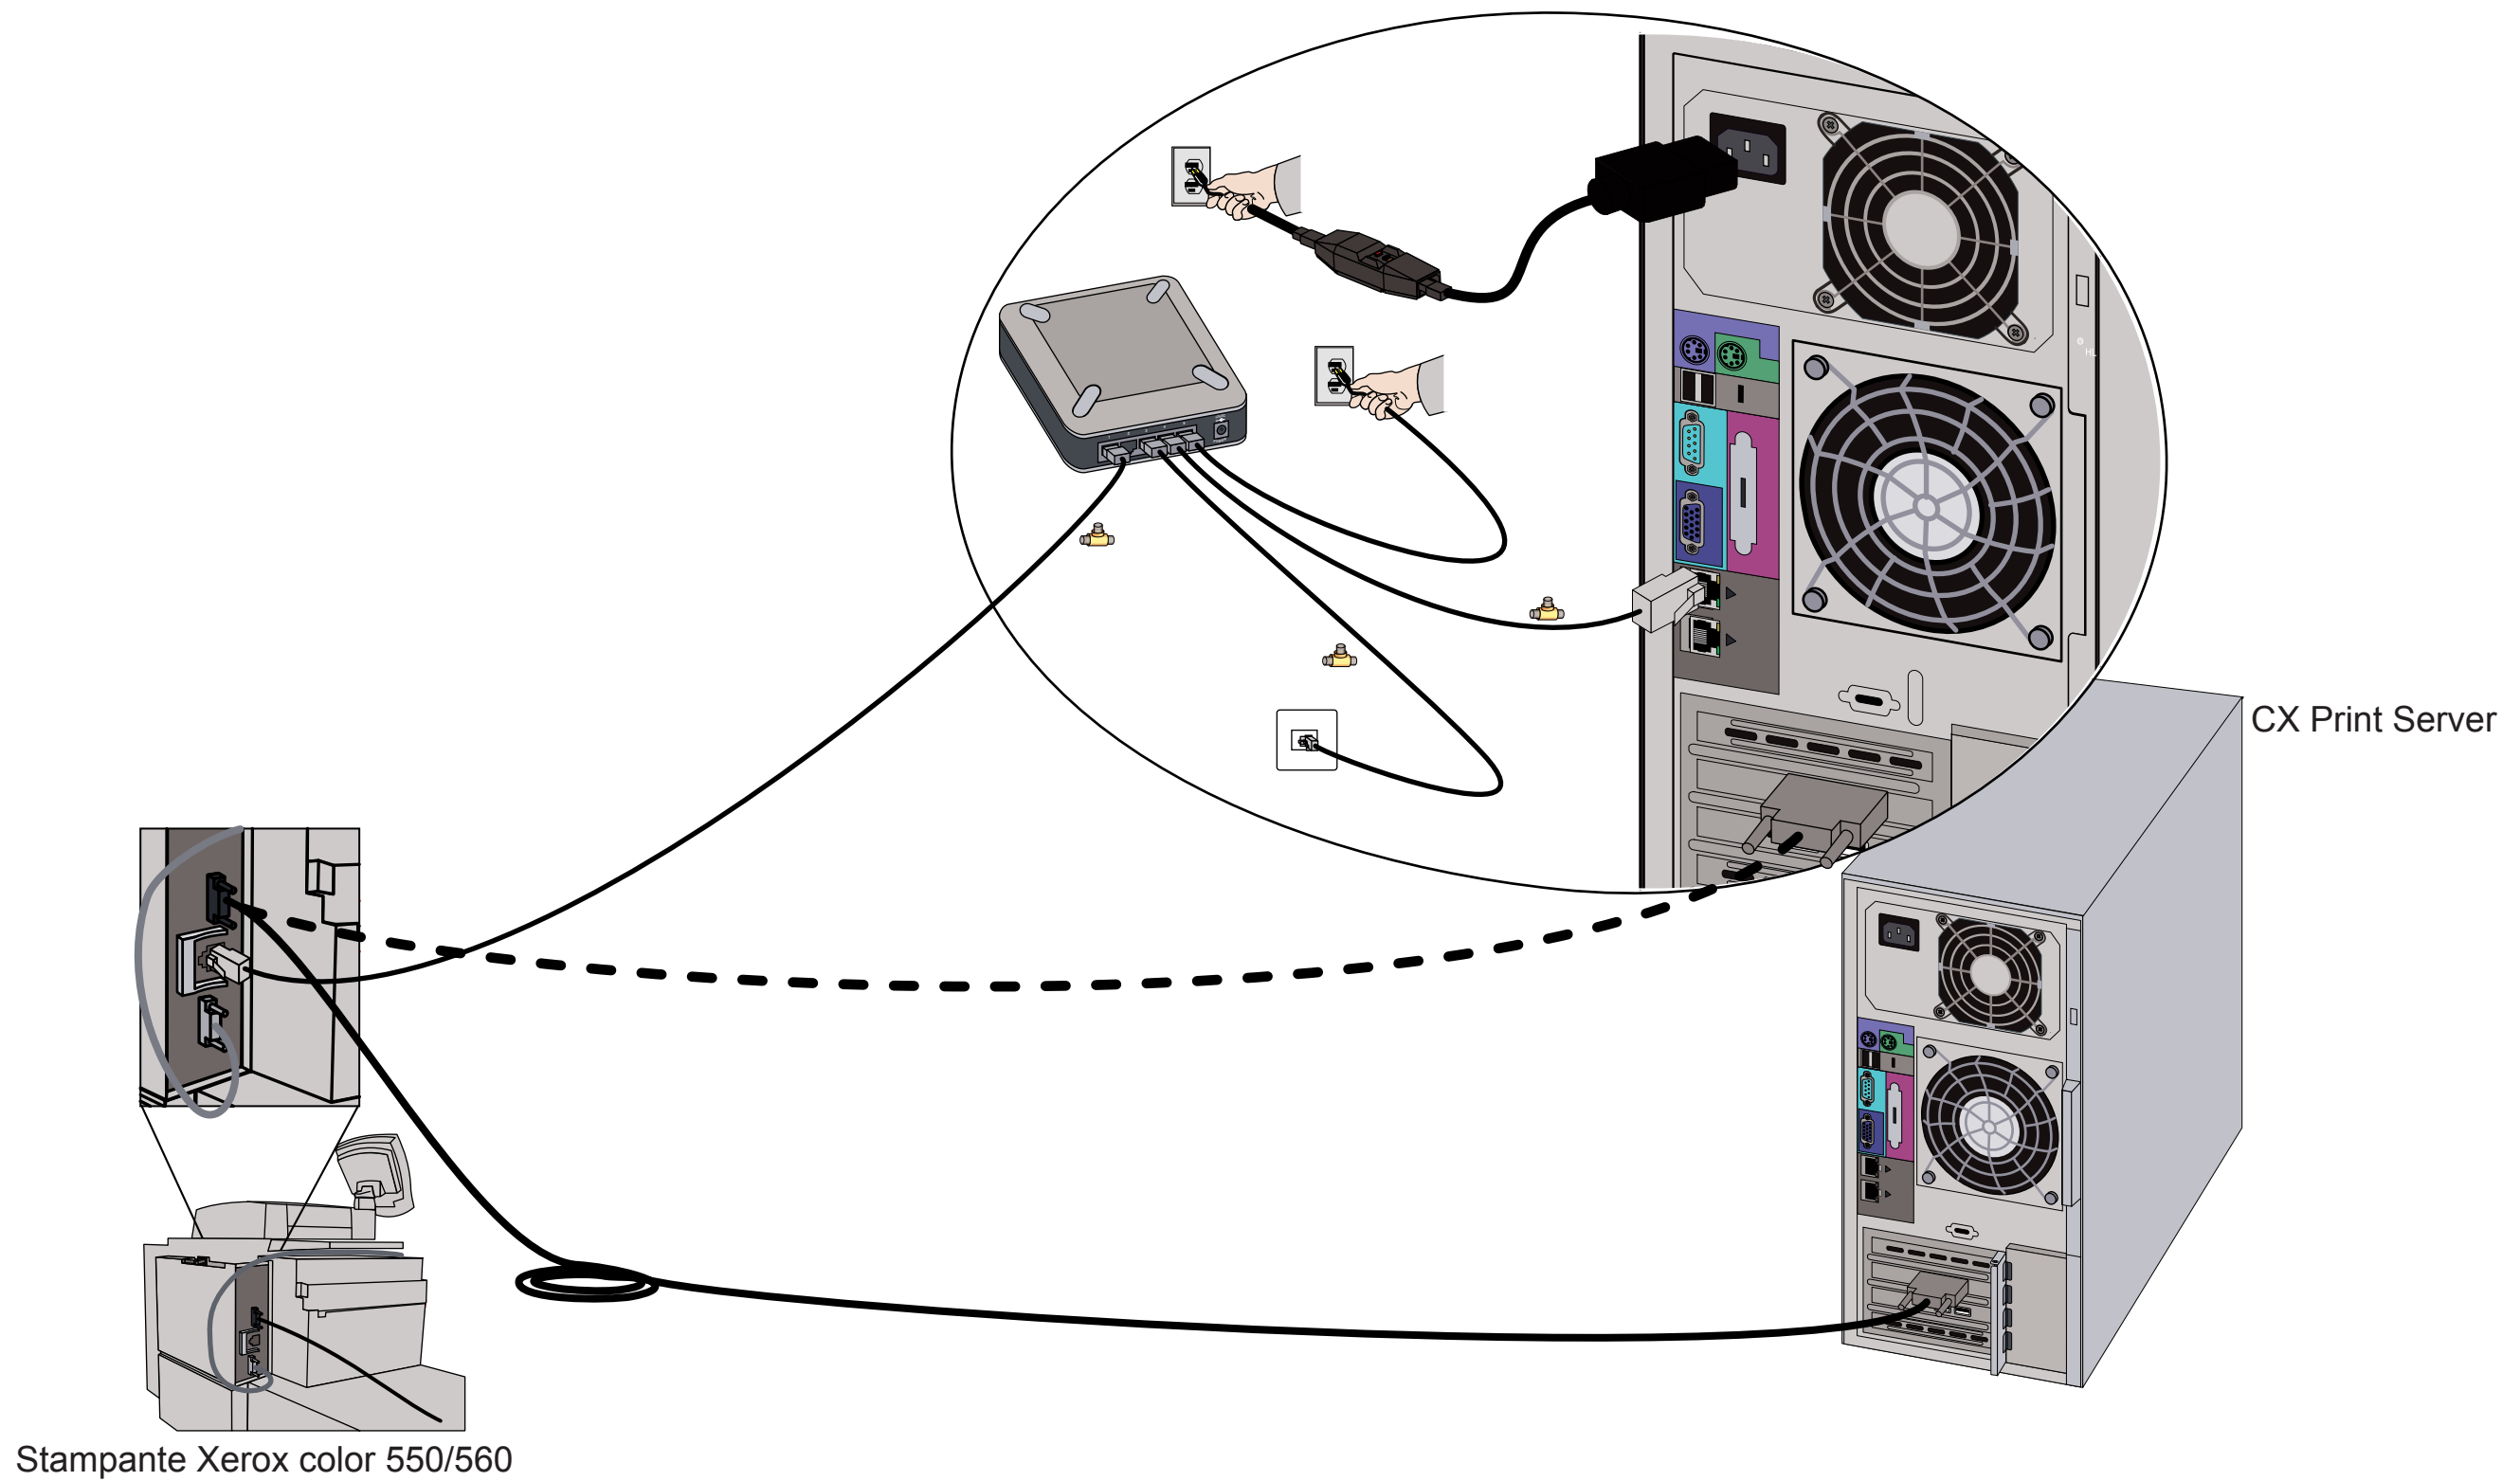

Kit opzionali per CX print server


CX print server fornisce quattro kit opzionali, ognuno dei quali necessita di un dongle USB.

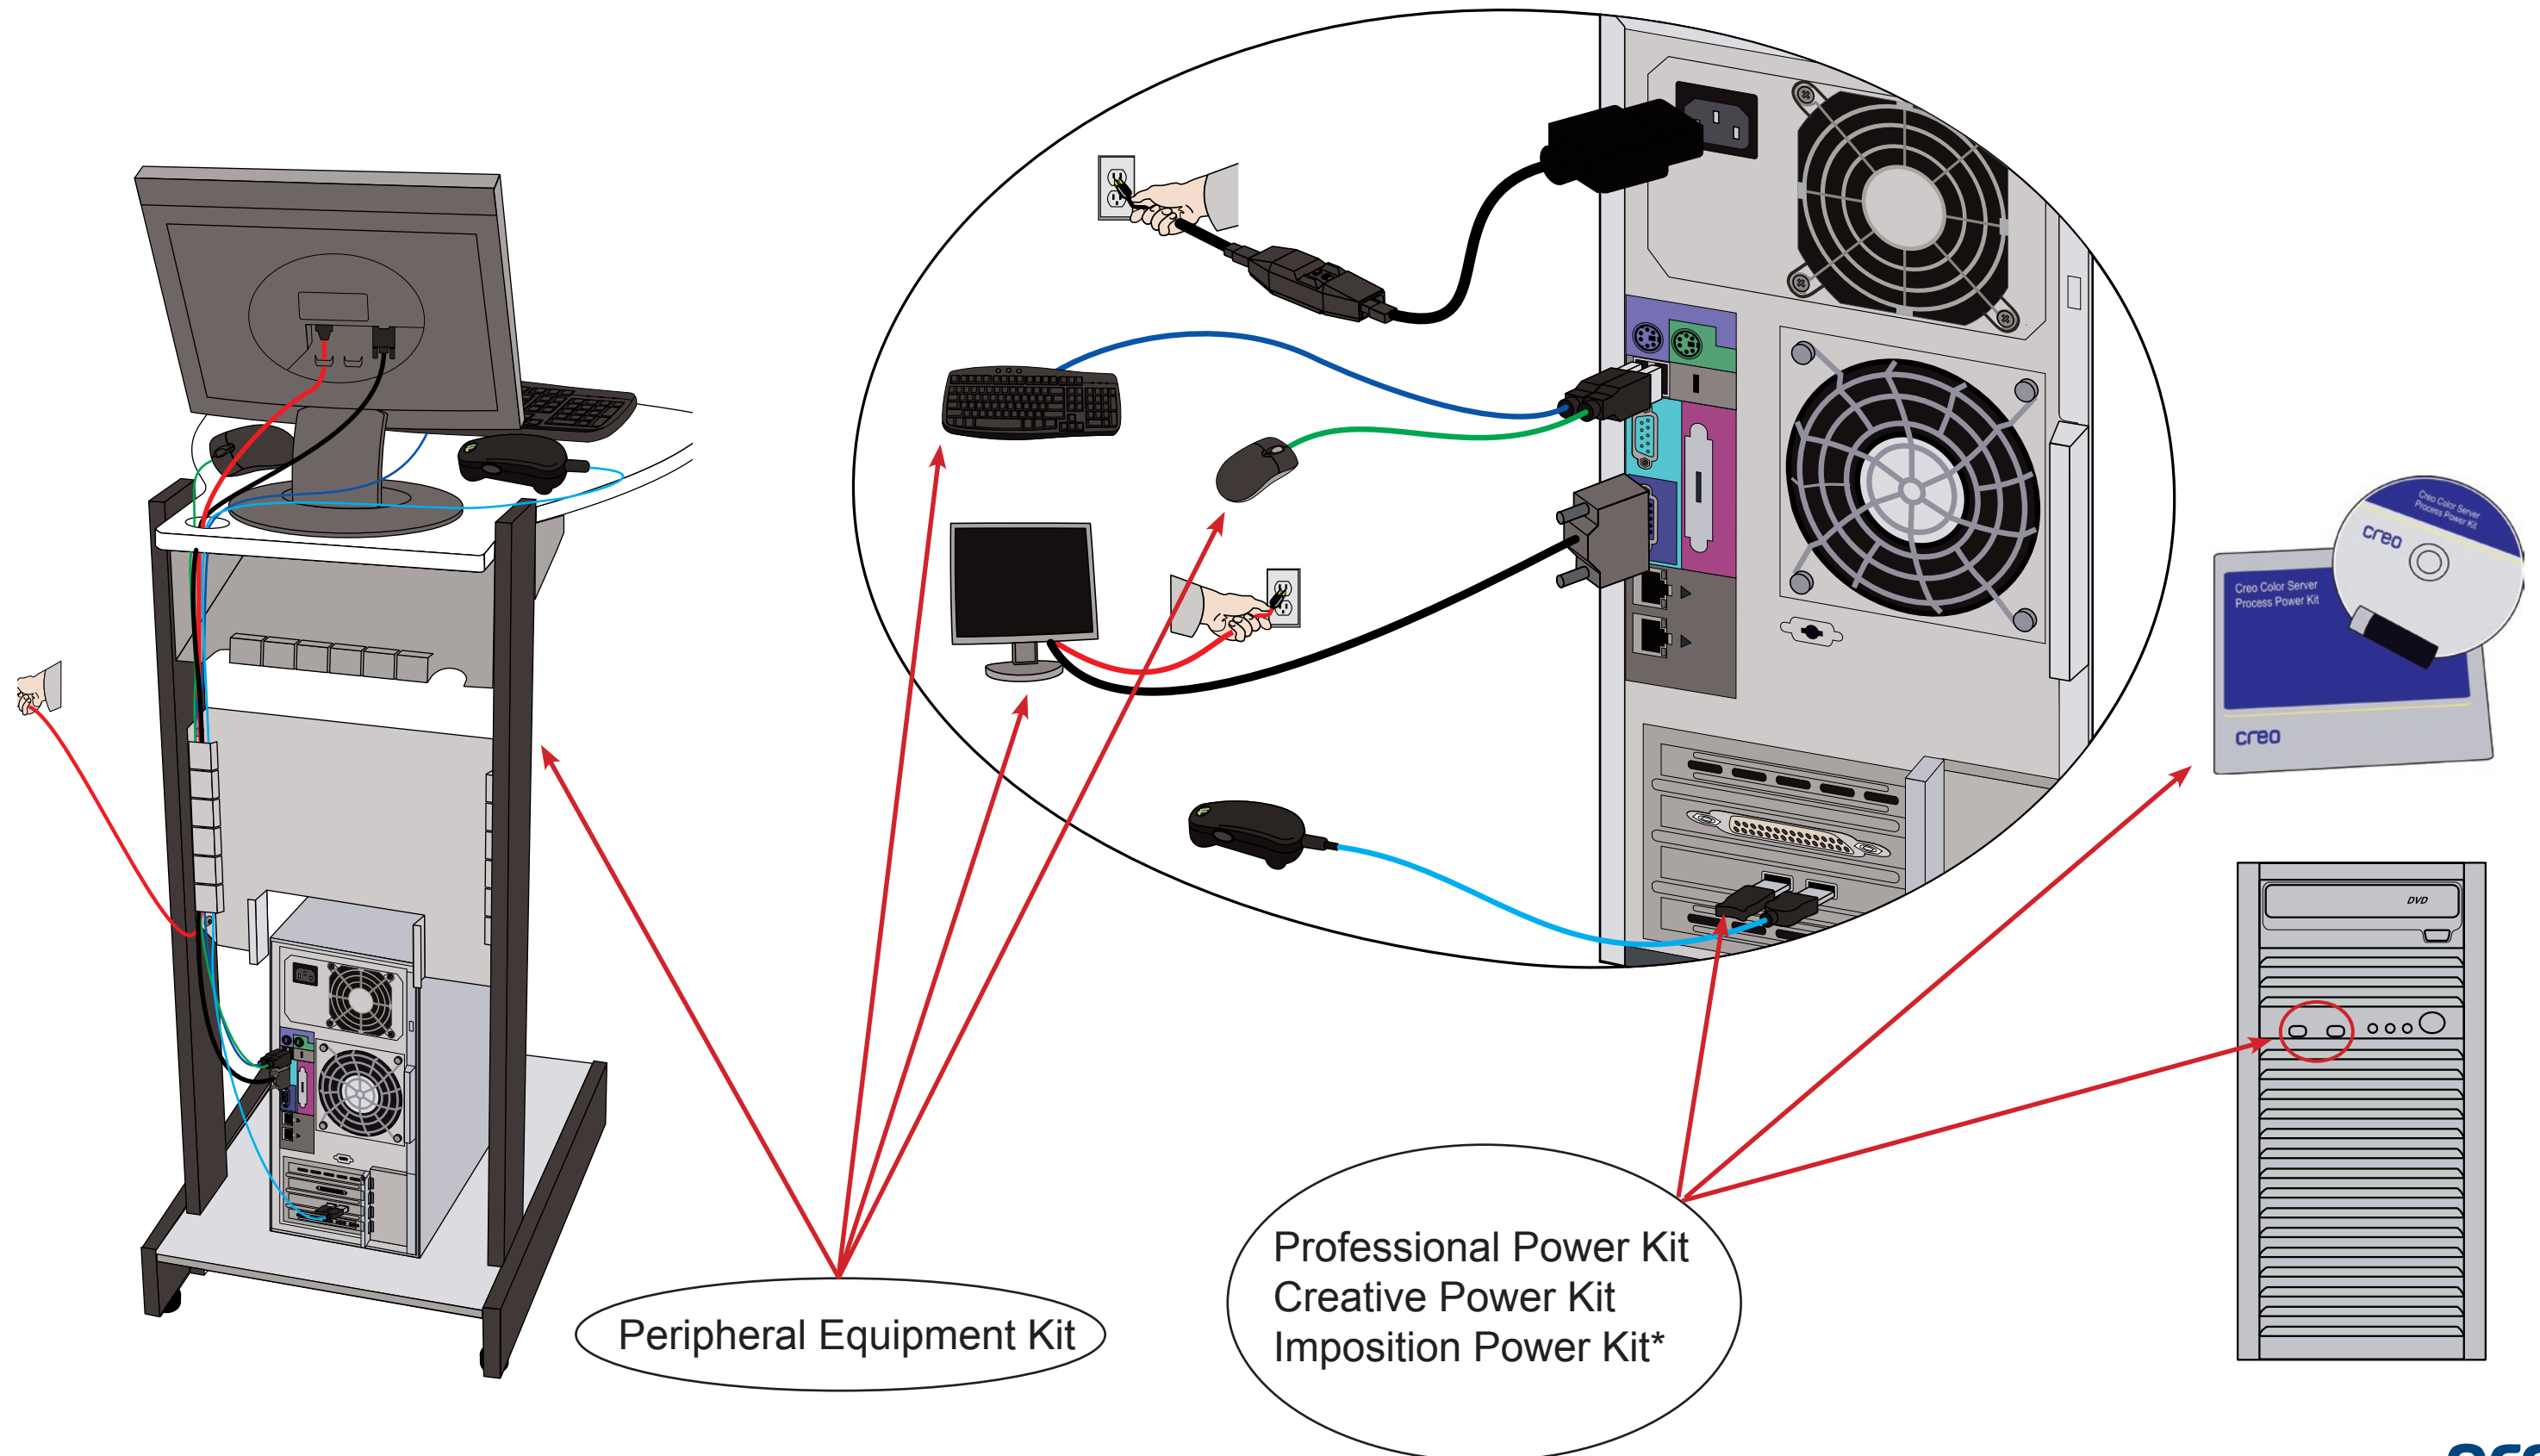


* L'Imposition Power Kit deve essere installato dal cliente.

Accendere CX print server e la stampante

1

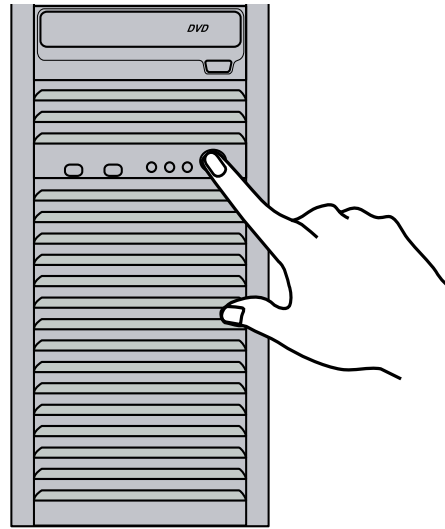

2

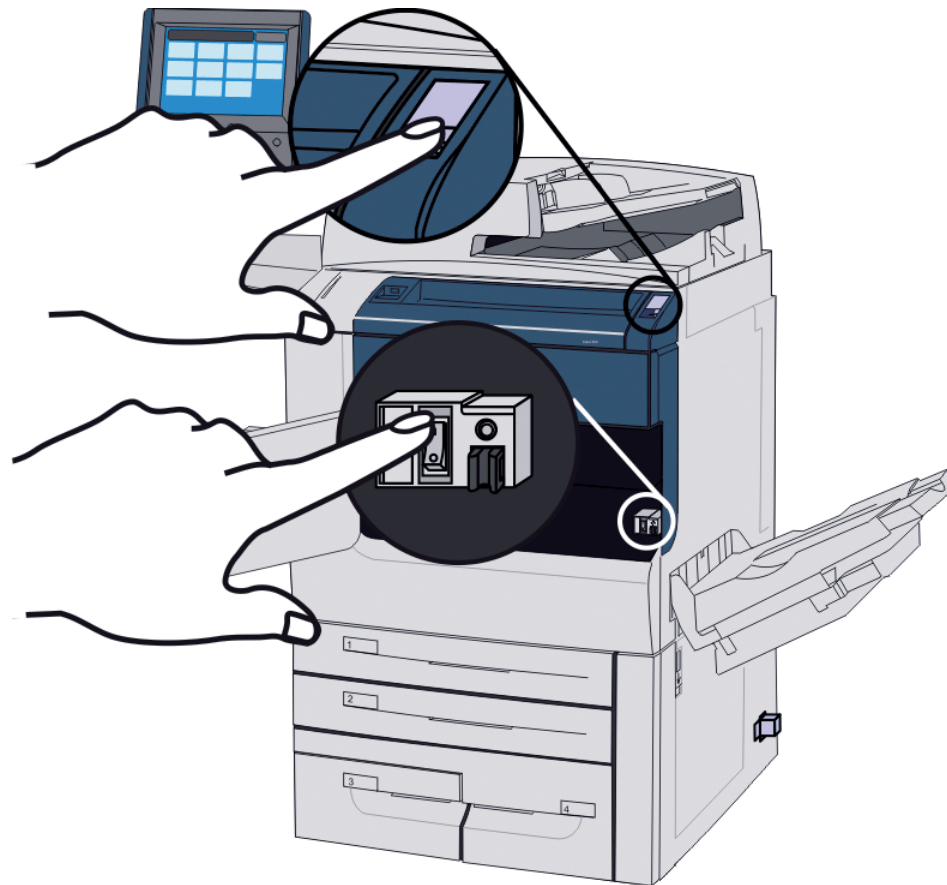

3




Installazione dell'Imposition Power Kit

1 Accedere al computer come Amministratore.


2 Ottenere i file del software. Il file **Preps_6-0-0_Win_Installer.exe** è disponibile sul DVD.

3 Inserire il DVD e fare doppio clic sul file **.exe**.

4 Fare clic su **Installa** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo fino al completamento dell'installazione.

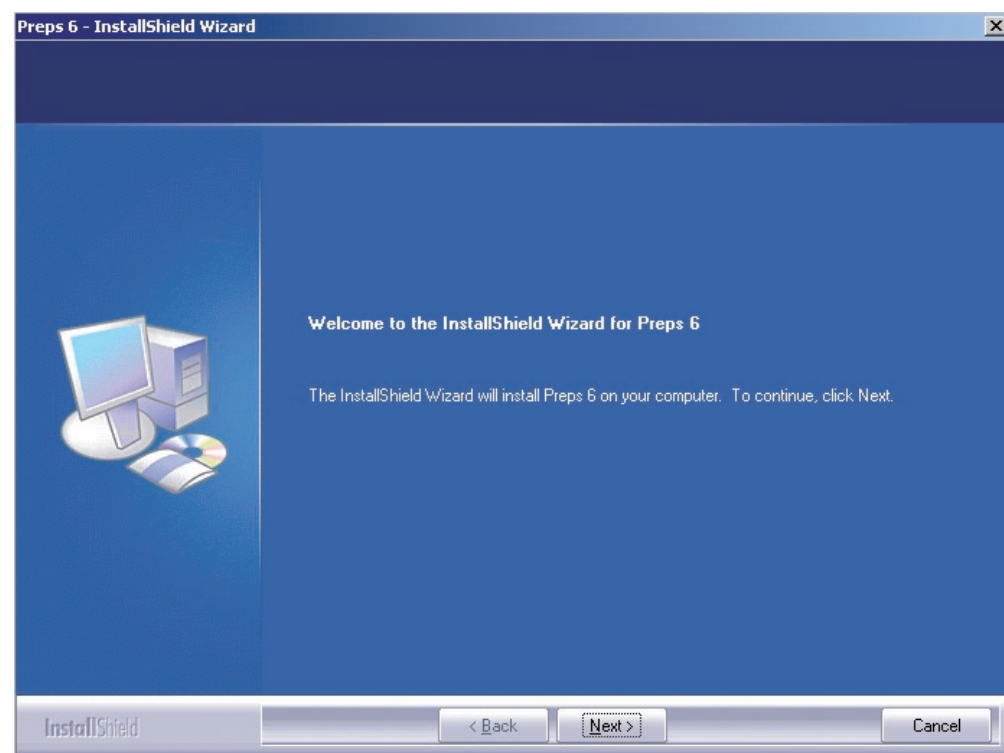


5 Quando viene visualizzata la finestra del driver iKey, digitare la chiave di licenza per completare l'installazione.

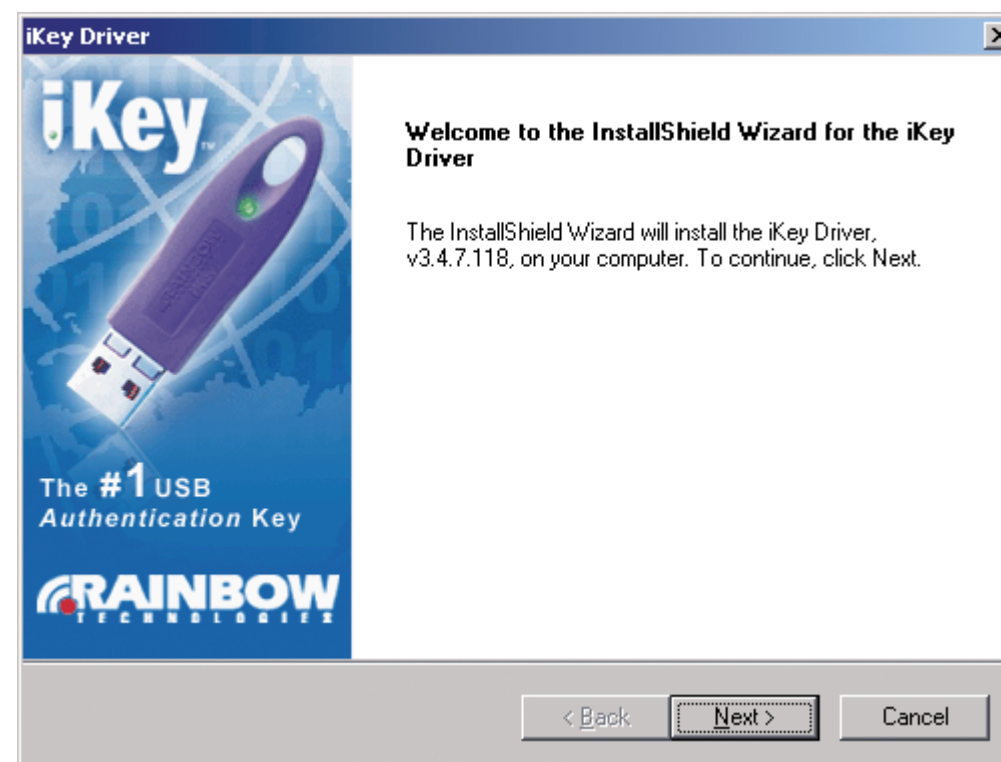


Impostazione di una stampante di rete - Windows Server 2008/2003/XP

Questa procedura si applica a Windows Server 2008, Windows Server 2003 e XP.


- 1** Selezionare **Start > Impostazioni > Stampanti e Fax**.

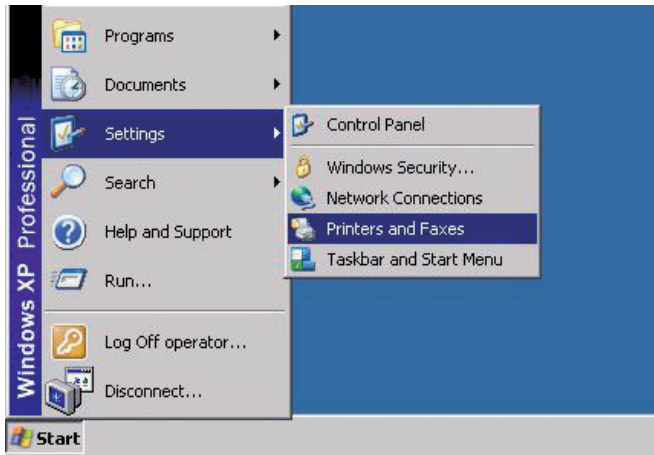


- 2** Fare doppio clic su **Aggiungi stampante**.

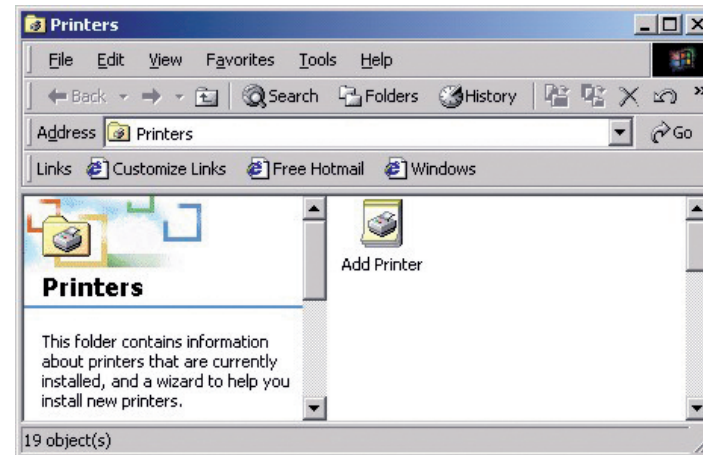


- 3** Nella procedura guidata Aggiungi stampante, fare clic su **Avanti**.

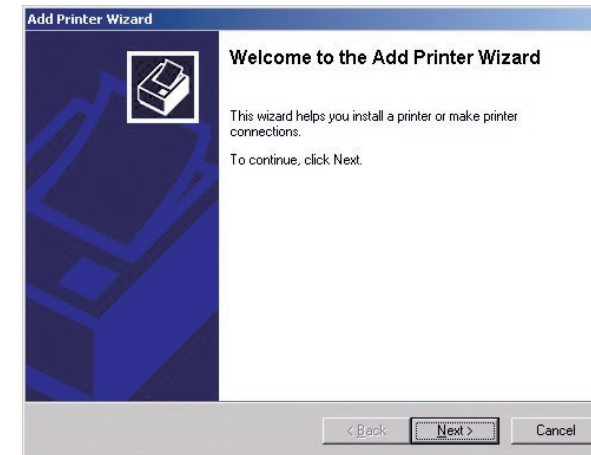


- 4** Selezionare **Stampante di rete**, quindi fare clic su **Avanti**.

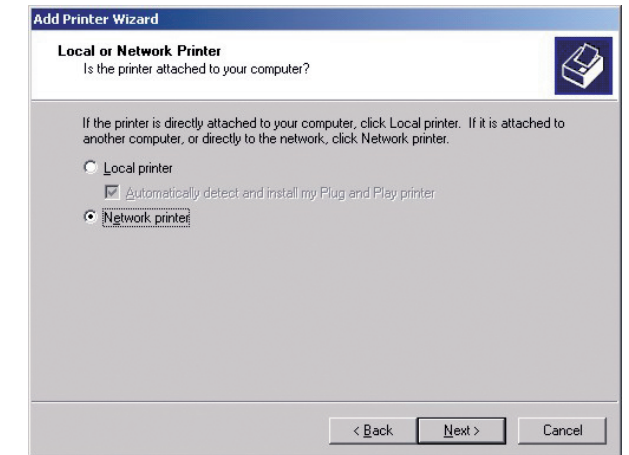


- 5** Digitare il nome CX print server o fare clic su **Avanti** e individuare il server.

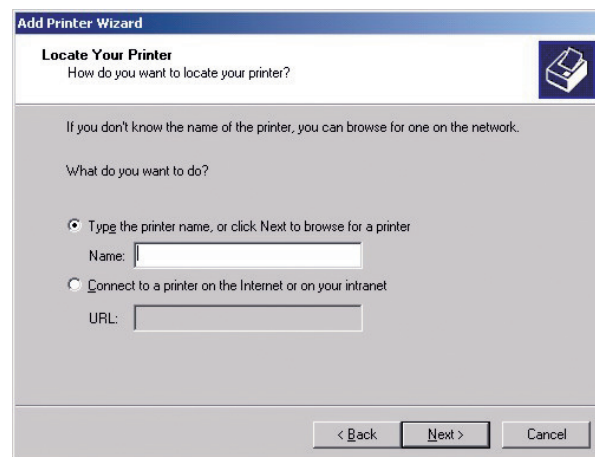


- 7** Selezionare una delle stampanti di rete, ad esempio **ProcessPrint**, quindi fare clic su **Avanti**.

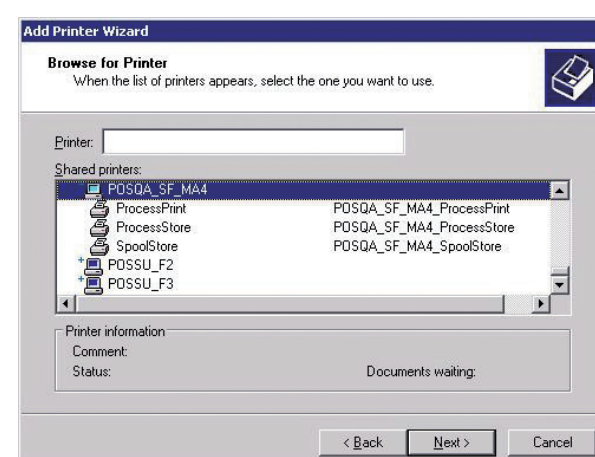

- 8** Selezionare questa stampante se si desidera impostarla come stampante predefinita e quindi fare clic su **Avanti**.

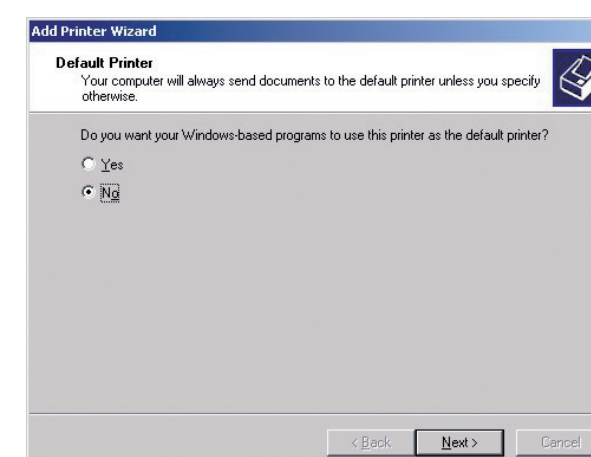

- 9** Fare clic su **Fine** per completare l'impostazione.

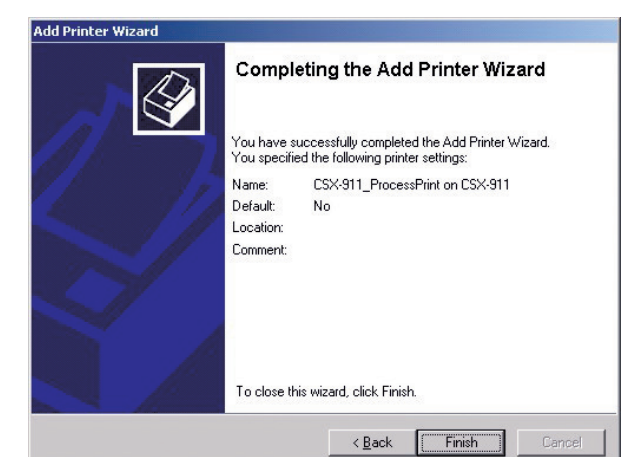


- 6** Nell'area **Stampanti condivise**, fare doppio clic sul nome del server per visualizzare l'elenco delle stampanti di rete.

Nota: quando si aggiunge una stampante di rete, il software del driver di stampa viene installato nel computer.


Impostazione di una stampante di rete - Windows 7/Vista

Questa procedura si applica a Windows 7 e Vista.


- 1** Dal menu **Start**, selezionare **Dispositivi e stampanti**.

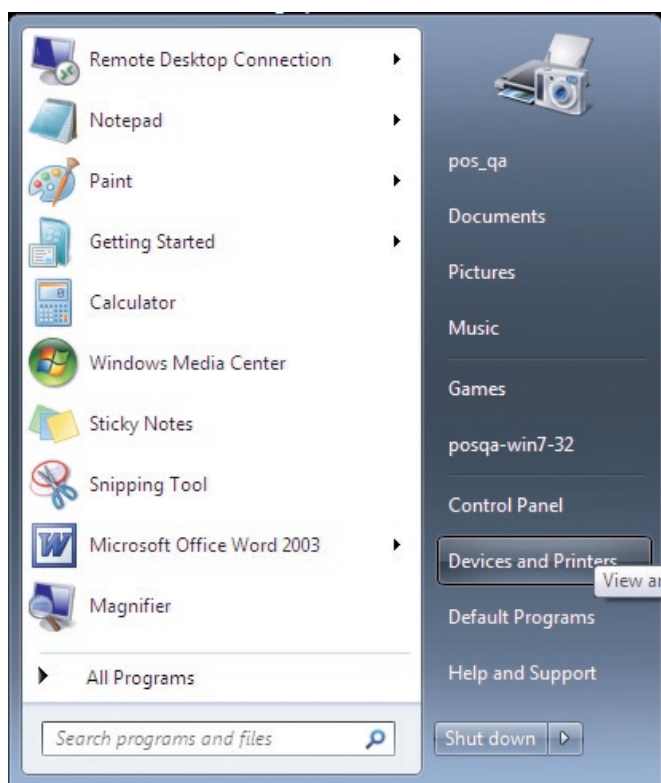


- 2** Selezionare **Aggiungi una stampante**.

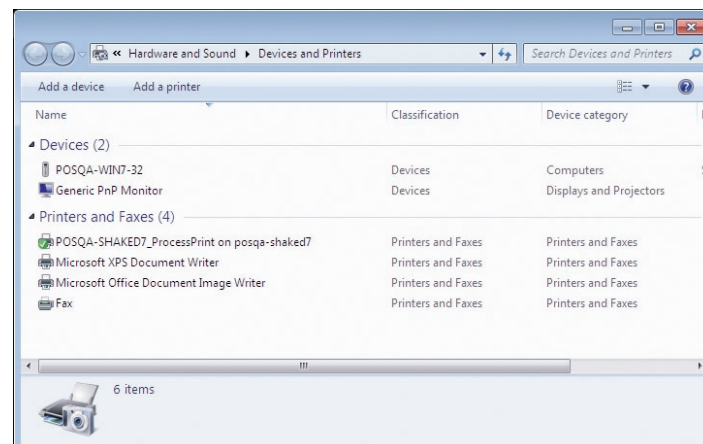


- 3** Nella procedura guidata Aggiungi stampante, selezionare **Aggiungi una stampante di rete, wireless o Bluetooth**.

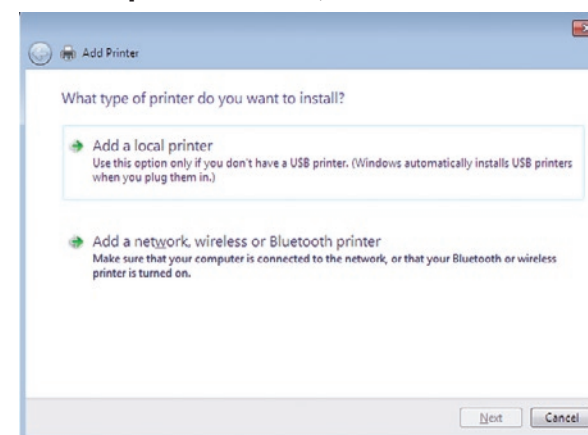


- 4** Selezionare **La stampante desiderata non è presente in elenco**.

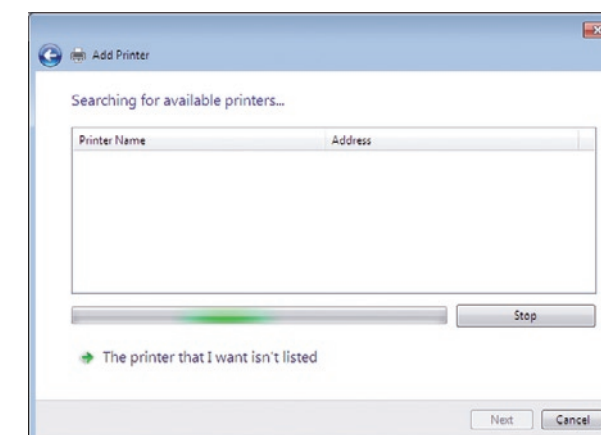


- 5** Nella casella **Seleziona una stampante condivisa per nome**, digitare il nome CX print server, quindi fare clic su **Avanti**.

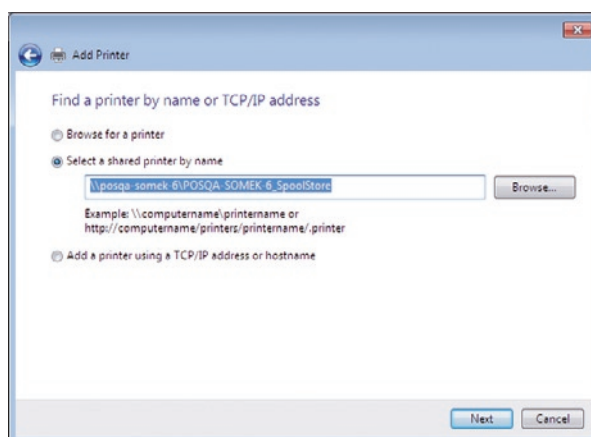

- 6** Fare clic su **Avanti**.

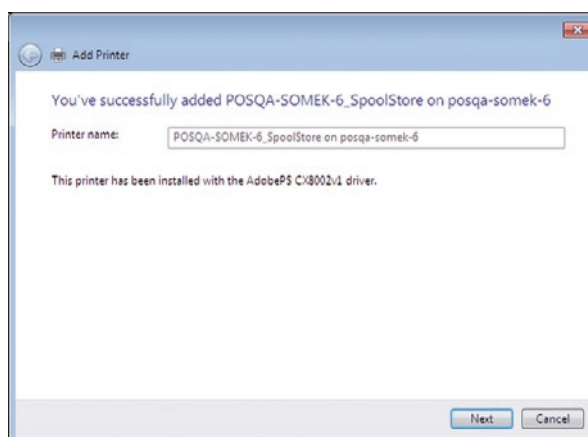

- 7** Scegliere se questa sarà la stampante predefinita, quindi fare clic su **Fine** per completare l'impostazione.

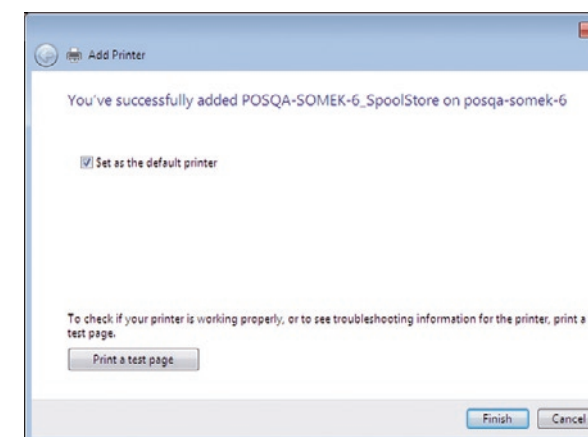


Nota: quando si aggiunge una stampante di rete, il software del driver di stampa deve essere installato nel computer.

Installazione del software del driver di stampa su Mac OS X 10.6.x

1 Scegliere **Vai > Connetti al server**.


2 Nella casella **Indirizzo server** digitare l'indirizzo del server in uso e fare clic su **Connetti**.

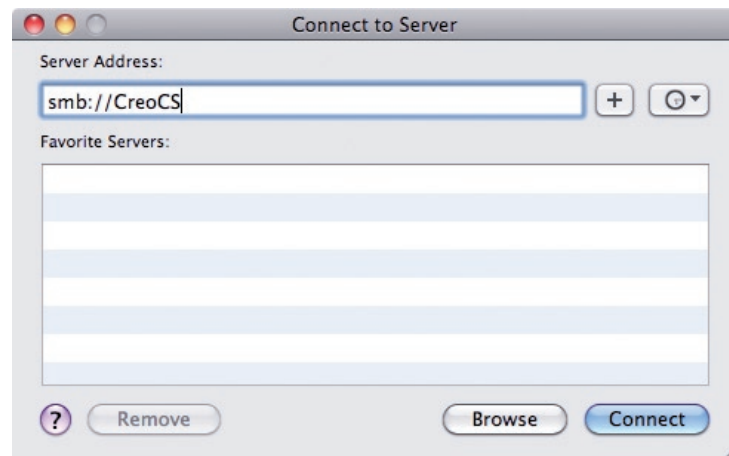


3 Selezionare **Ospite**, quindi fare clic su **Connetti**.



4 Selezionare **Utility**, quindi fare clic su **OK**.

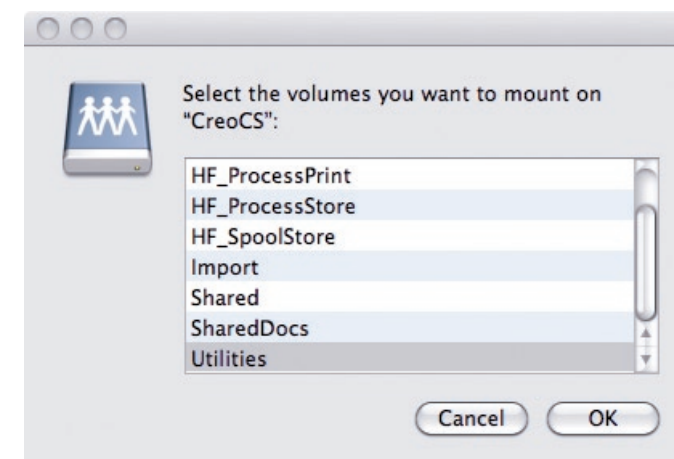


5 Selezionare la cartella **Mac Utilities**.

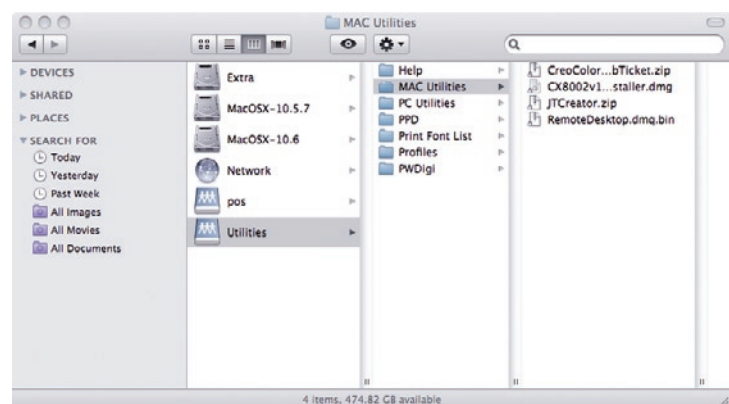


6 Fare doppio clic sul file attinente **ColorServerPrintDriverInstaller.dmg**.

7 Fare doppio clic sul file attinente **ColorServerPrintDriverInstaller.mpkg**.



Installazione del software del driver di stampa sul SO Mac X 10.6.x (cont.)


8 Fare clic su **Continua**.

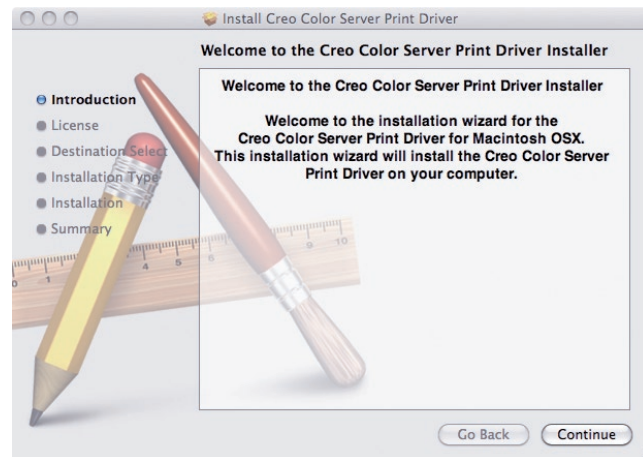


9 Nella finestra Contratto di licenza del software fare clic su **Continua**.



10 Fare clic su **Accetto** per accettare i termini e continuare con la procedura di installazione.

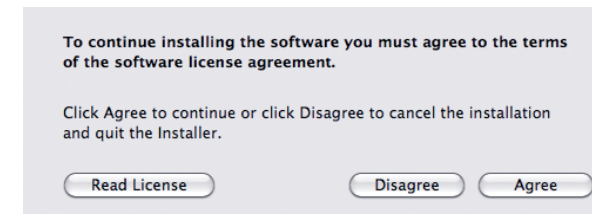


11 Fare clic su **Installa**.

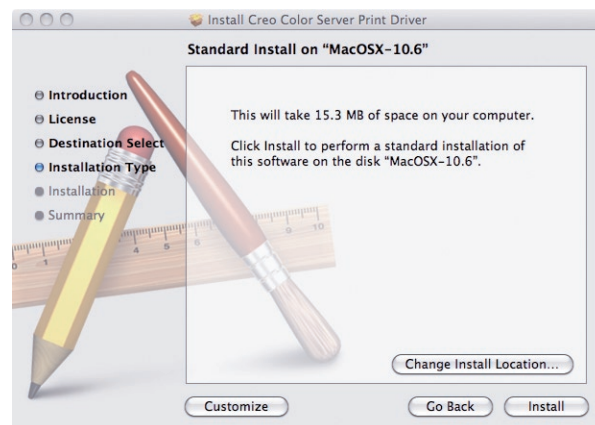

12 Digitare il proprio nome (se necessario) e la password, quindi fare clic su **OK**.



13 Fare clic su **Chiudi**.

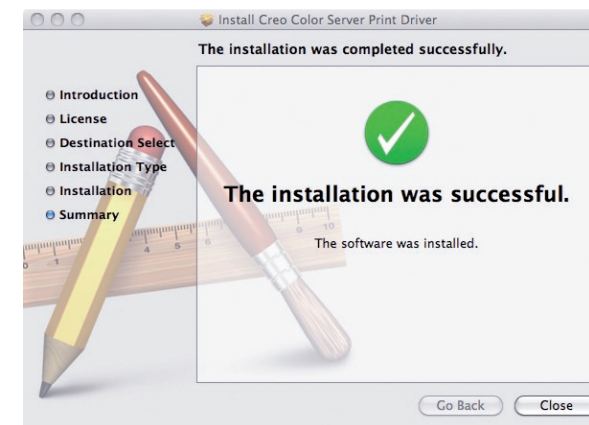

Il software del driver di stampa viene installato.

Definizione di una stampante con il driver di stampa in Mac OS X 10.6.x

Nel corso dell'installazione del software del driver della stampante, il file PPD viene automaticamente copiato nel computer.

Requisiti:


Prima di eseguire la procedura accertarsi di avere a portata di mano i seguenti dati:

- indirizzo IP e il nome del computer di CX print server
- nome della stampante virtuale che si intende utilizzare con il software del driver di stampa

1 Sul computer Mac, aprire la finestra Preferenze sistema e fare doppio clic su **Stampa e Fax**.




2 Nella finestra Stampa e Fax, fare clic sul pulsante **Aggiungi (+)**.

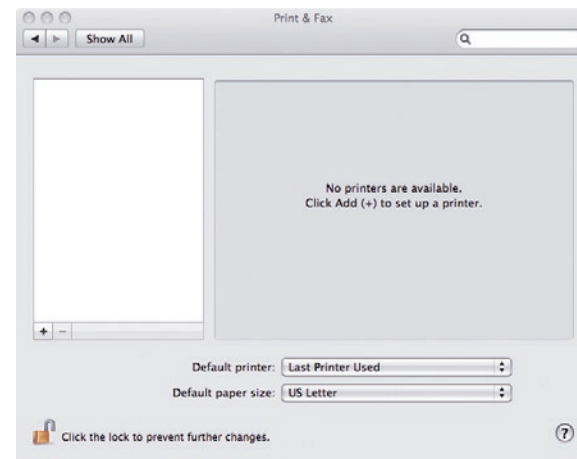


3 Nella finestra Aggiungi stampante, inserire le seguenti informazioni:

- Nella casella **Indirizzo**, digitare il nome host (o l'indirizzo IP) di CX print server. Nella casella **Coda**, digitare il nome di CX print server e il nome esatto della stampante virtuale da utilizzare con il driver di stampa, ad esempio CreoCS_Process.
- Nella casella **Nome**, digitare esattamente lo stesso nome digitato nella casella **Coda**.
- Nell'elenco **Stampa con**, selezionare **Altro**.

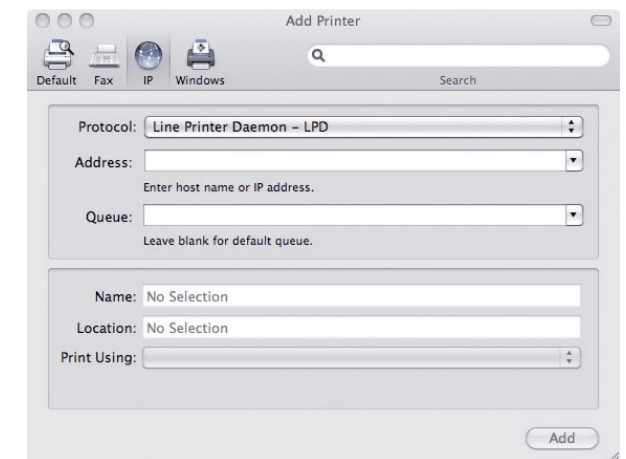


4 Individuare la cartella en.lproj in **Raccolta/Stampanti/PPDS/Contenuti/Risorse**; selezionare la cartella Europe-A4 o US-Letter, quindi selezionare il file PPD.

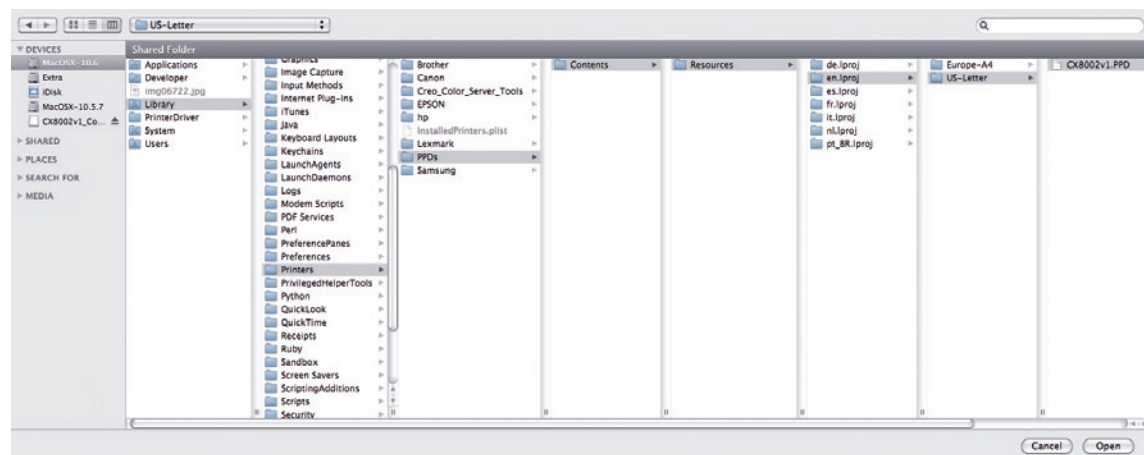

5 Fare clic su **Apri**.


6 Fare clic su **Aggiungi**.

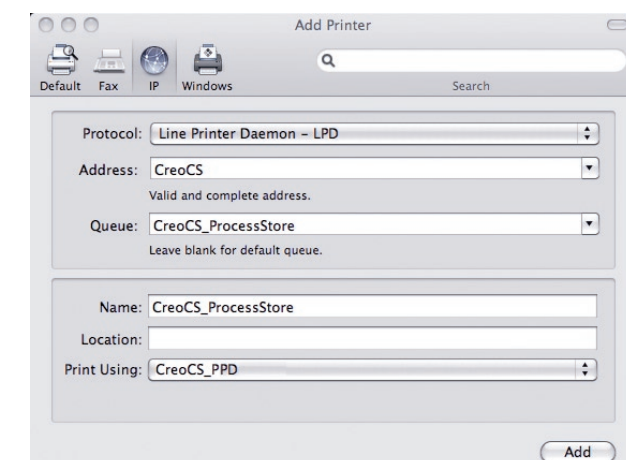


La nuova stampante viene aggiunta.

Definizione di una stampante con il driver di stampa in Mac OS X 10.6.x (cont.)


- 7** Nella finestra Stampa e Fax, selezionare la stampante e fare clic su **Apri coda di stampa**.

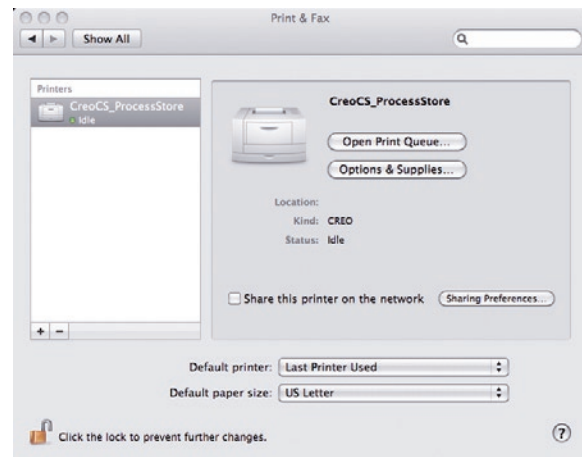

- 8** Fare clic su **Impostazioni stampante**.

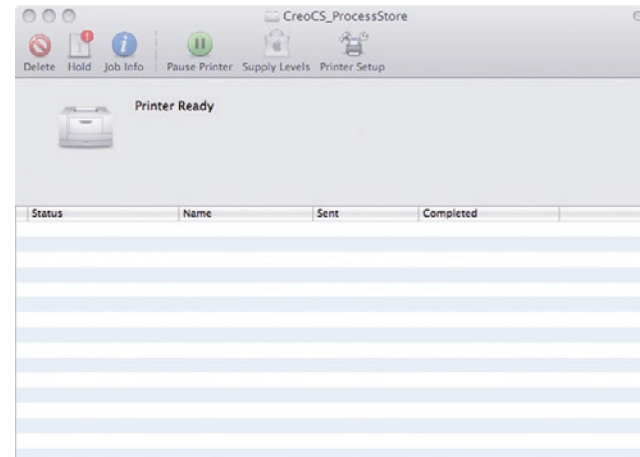


- 9** Fare clic su **Utilità**, quindi su **Apri utilità stampante**.

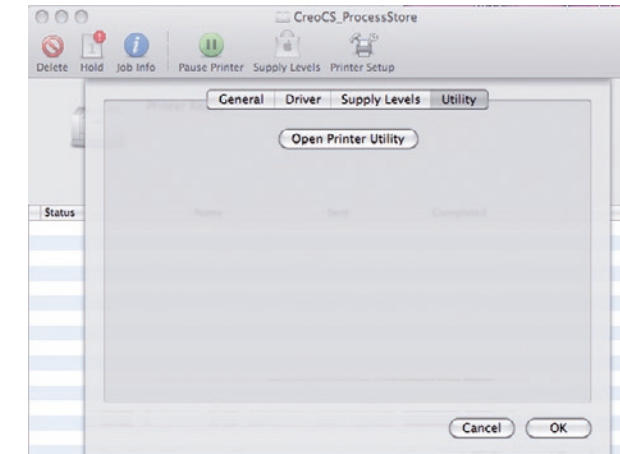

- 10** Nell'elenco **Attiva interfaccia utente avanzata**, verificare che sia selezionato **On**.

- 11** Nella casella **Nome host server**, digitare l'indirizzo IP del server.

- 12** Fare clic su **Applica**.

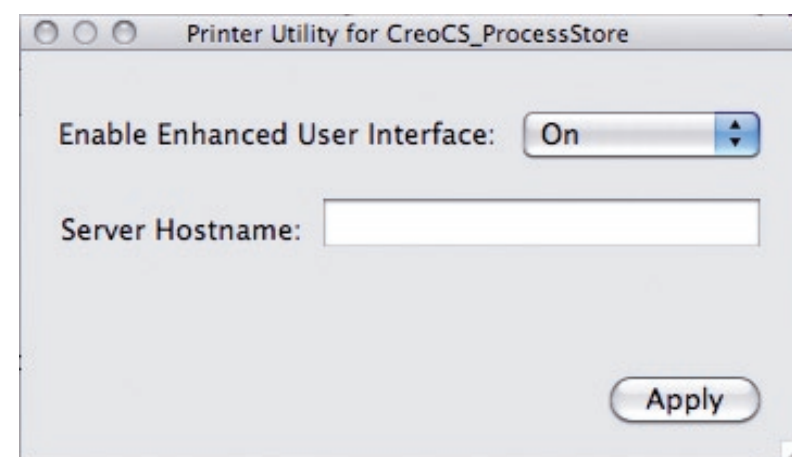

- 13** Chiudere la finestra di dialogo delle utilità della stampante.

- 14** Fare clic su **OK**.

- 15** Chiudere tutte le finestre della stampante.



Per ulteriori informazioni sui prodotti con marchio **Creo**, contattare il rappresentante locale oppure visitare www.creoservers.com.

Americhe	Israele	EMEA e Asia Pacifico
42-06A Bell Blvd	Ha'Tnufa 7 St.	Rue Général de Gaulle 62
Box 101	P.O. Box 10193	B-1310 La Hulpe, Belgio
Bayside, NY 11361, USA	Petach Tikva 49002, Israele	Tel. +32.2.352.2878
Tel. +1.866.793.4178	Tel. +972.3.916.7222	Fax +32.2.357.3111
info-us@creoservers.com	info@creoservers.com	info-eu@creoservers.com

