



Xerox CX 打印服务器
由 Creo Color Server Technology 提供技术支持
适用于 Xerox Color 550/560 打印机

CX 打印服务器计算机的电缆连接

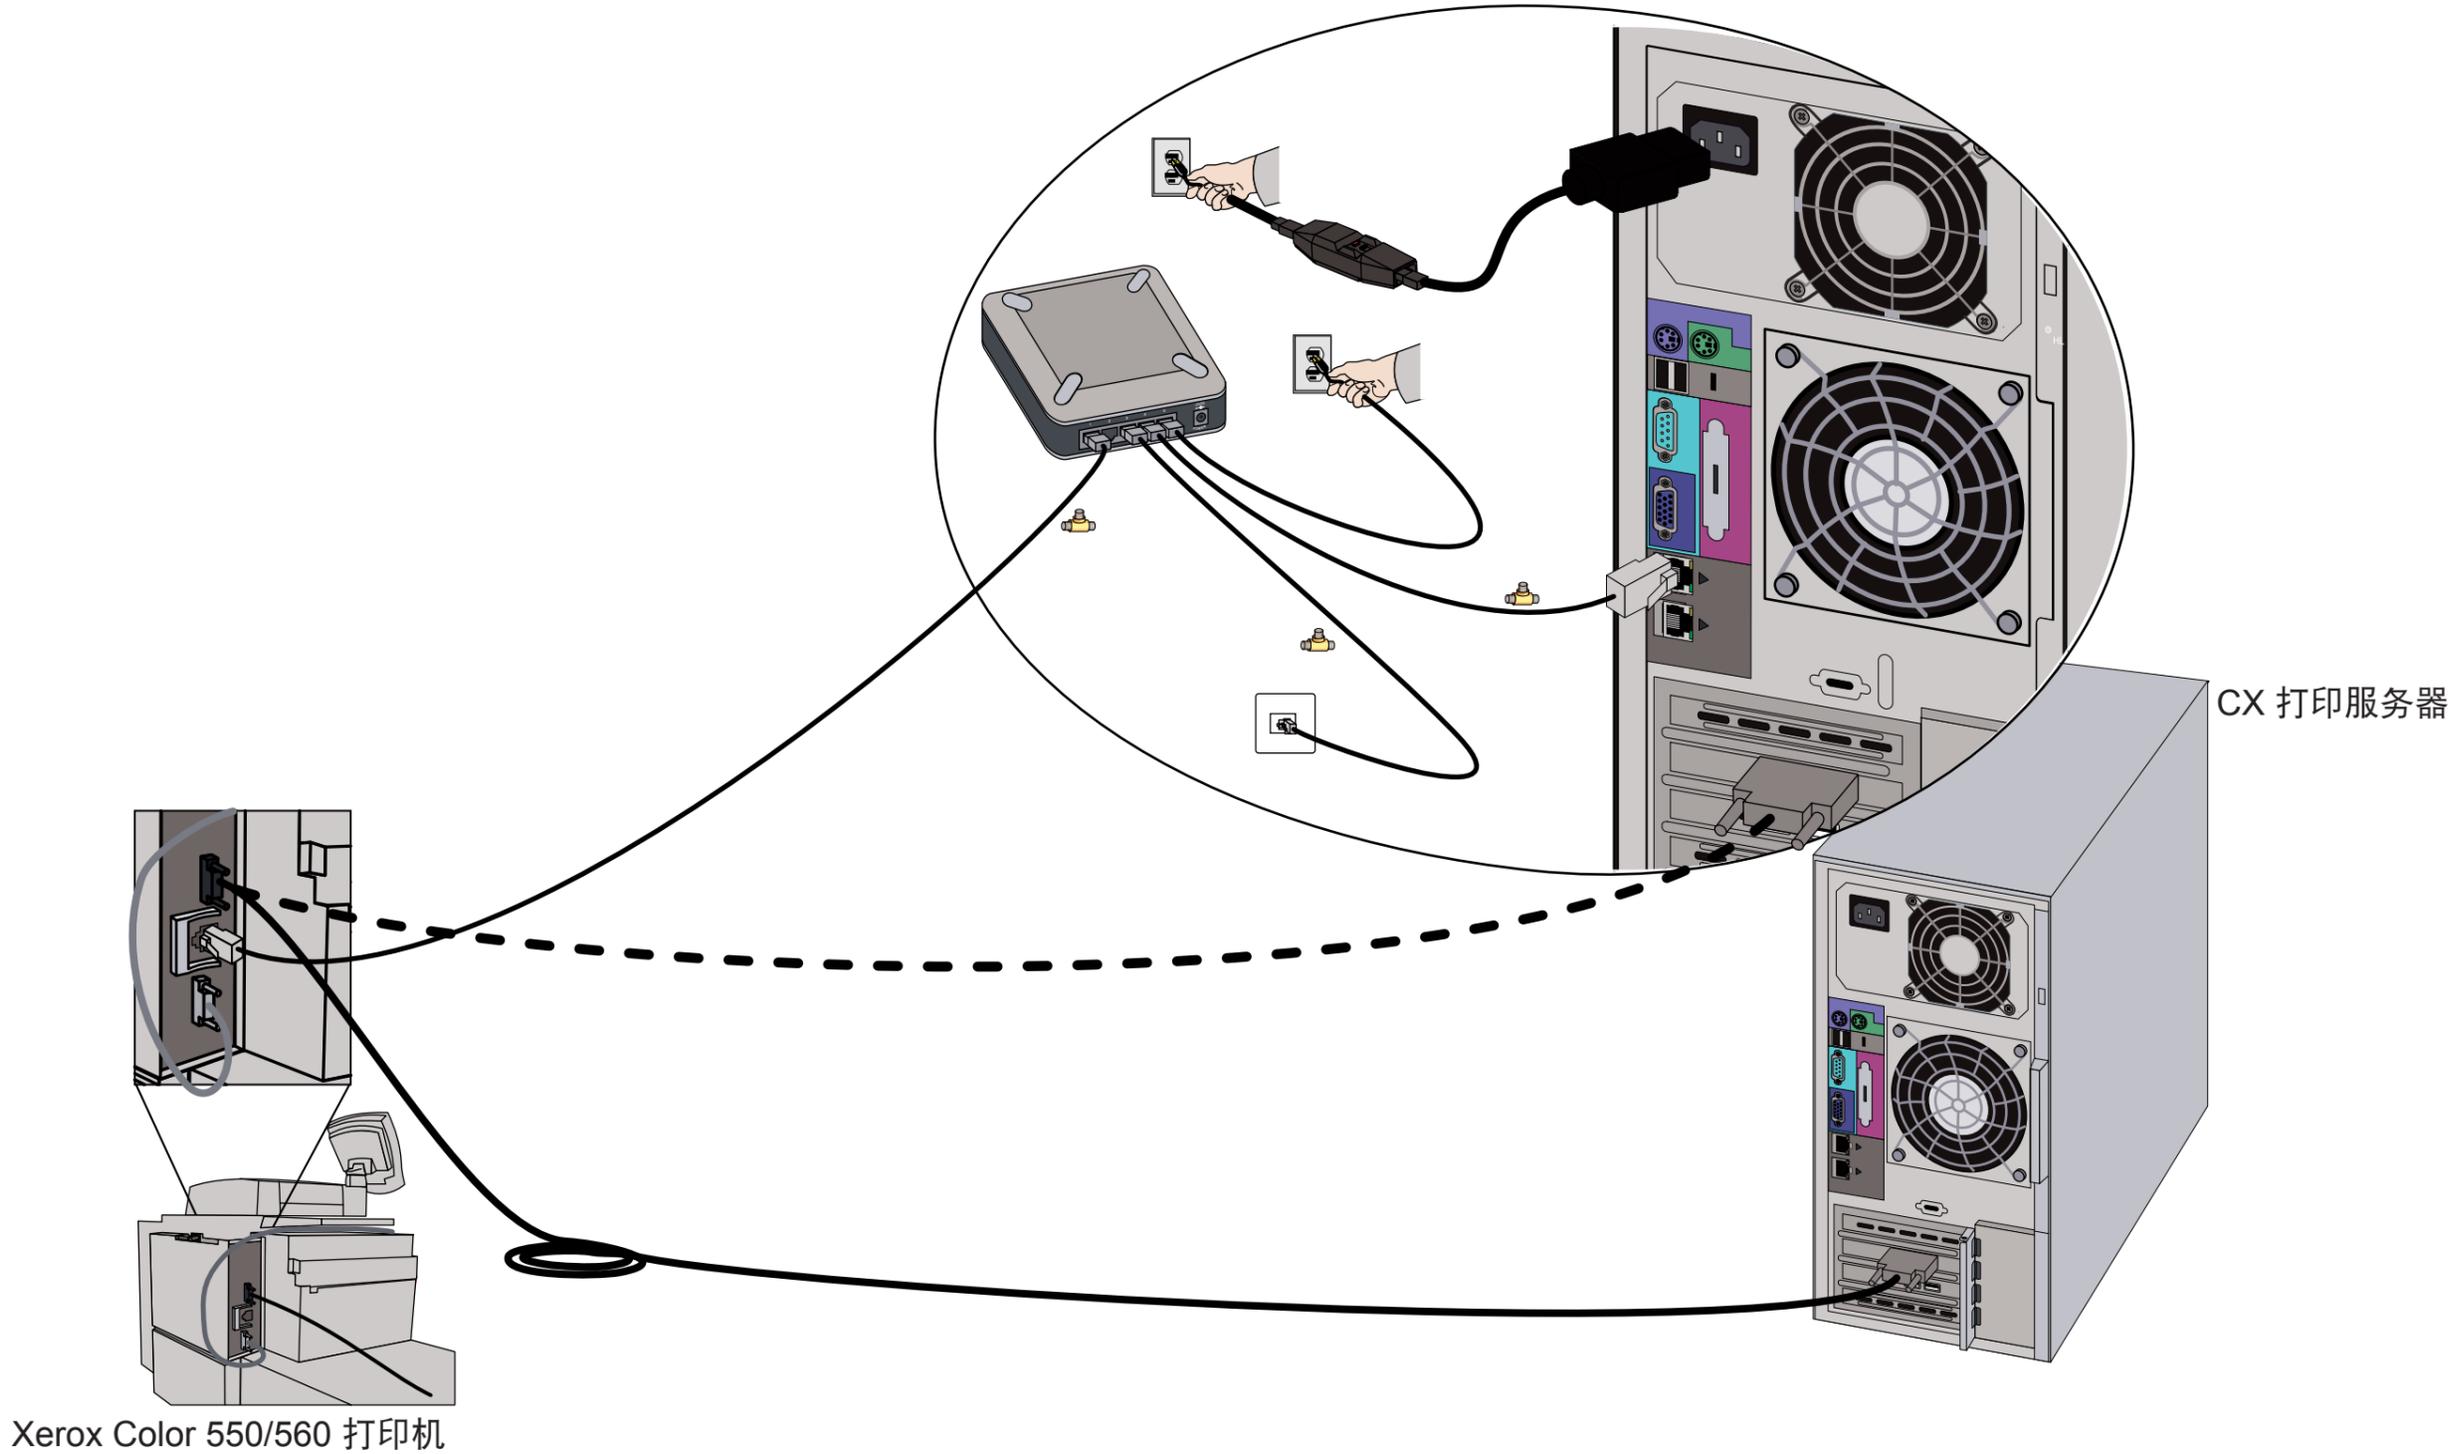

CX 打印服务器的可选套件

CX 打印服务器提供四个可选套件，每个套件都需要 USB 加密狗。


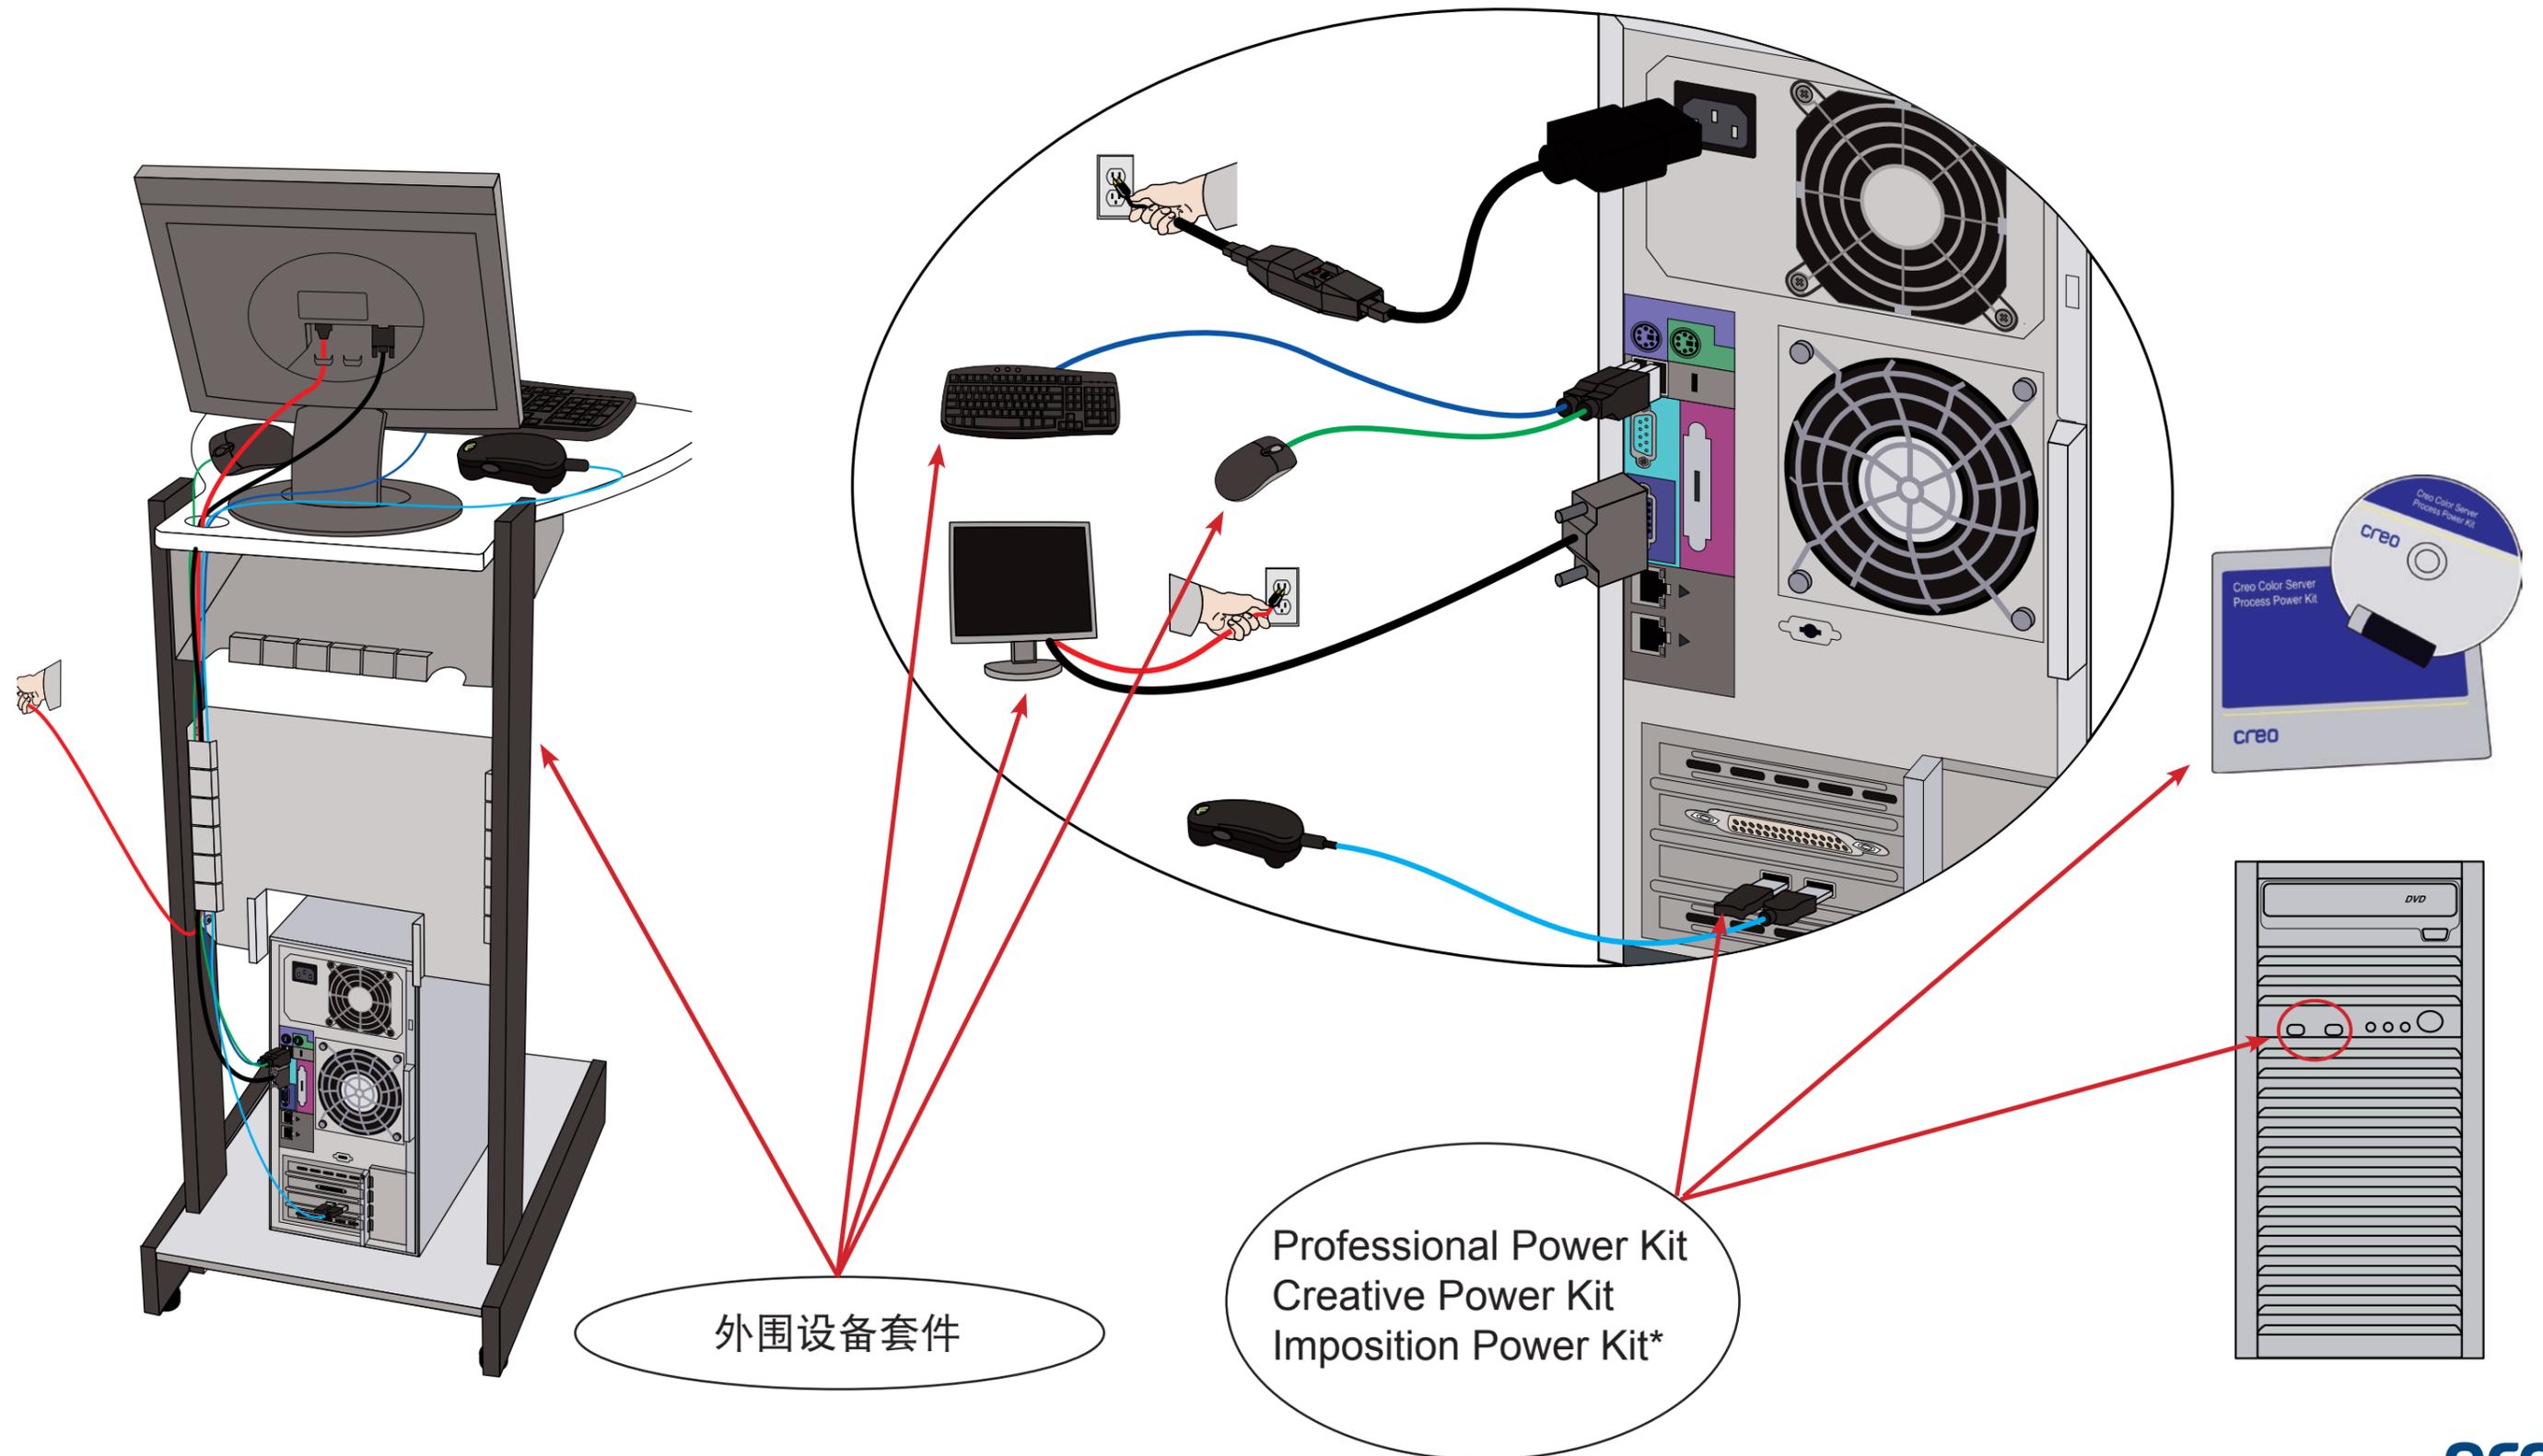


Professional Power Kit
Creative Power Kit
Imposition Power Kit*

外围设备套件

* Imposition Power Kit 应由客户安装。

打开 CX 打印服务器和打印机的电源

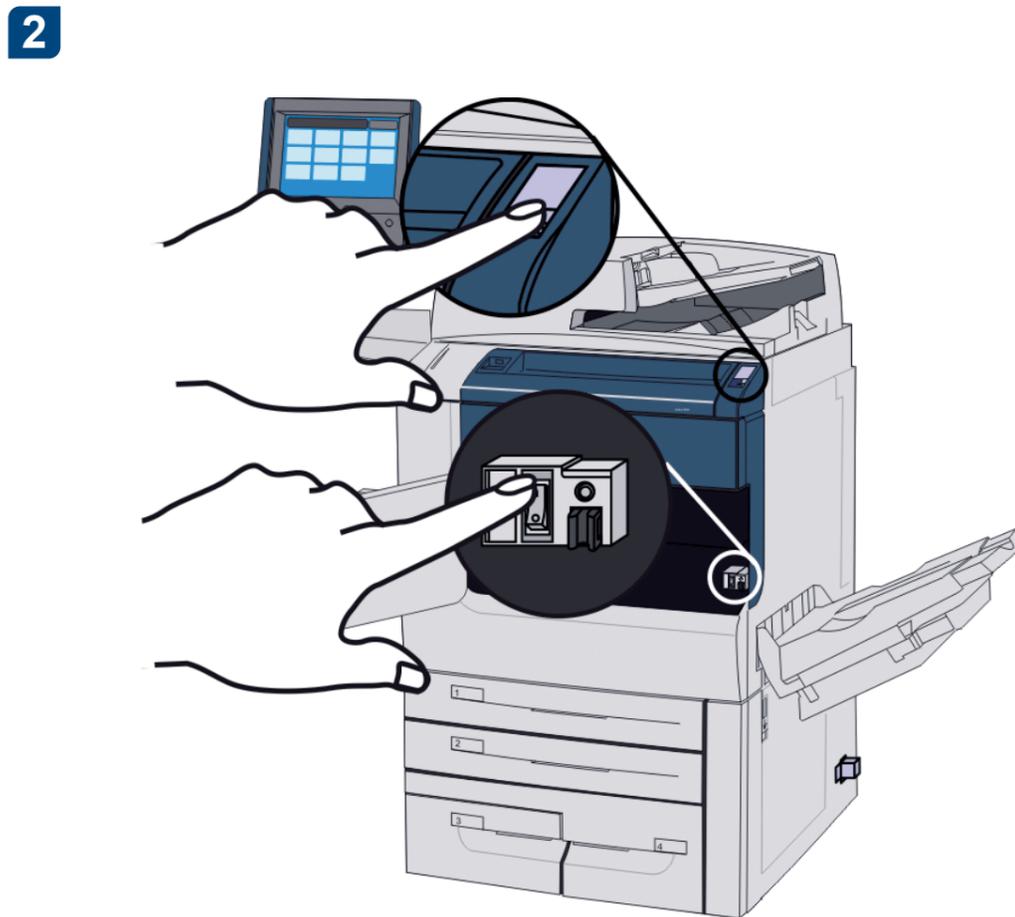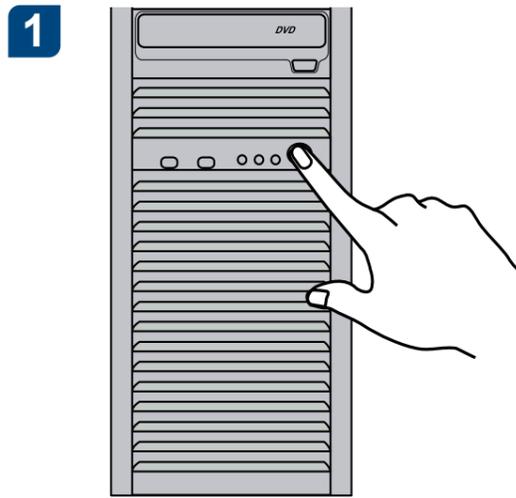

安装 Imposition Power Kit


1 以管理员身份登录到计算机。

2 获取软件文件。Preps_6-0-0_Win_Installer.exe 文件可从 DVD 上获取。

3 插入 DVD，然后双击 .exe 文件。

4 单击**安装**，然后按照屏幕上的说明执行操作，直到完成安装。


5 “iKey 驱动程序”窗口出现时，请输入您的许可证密钥以完成安装。

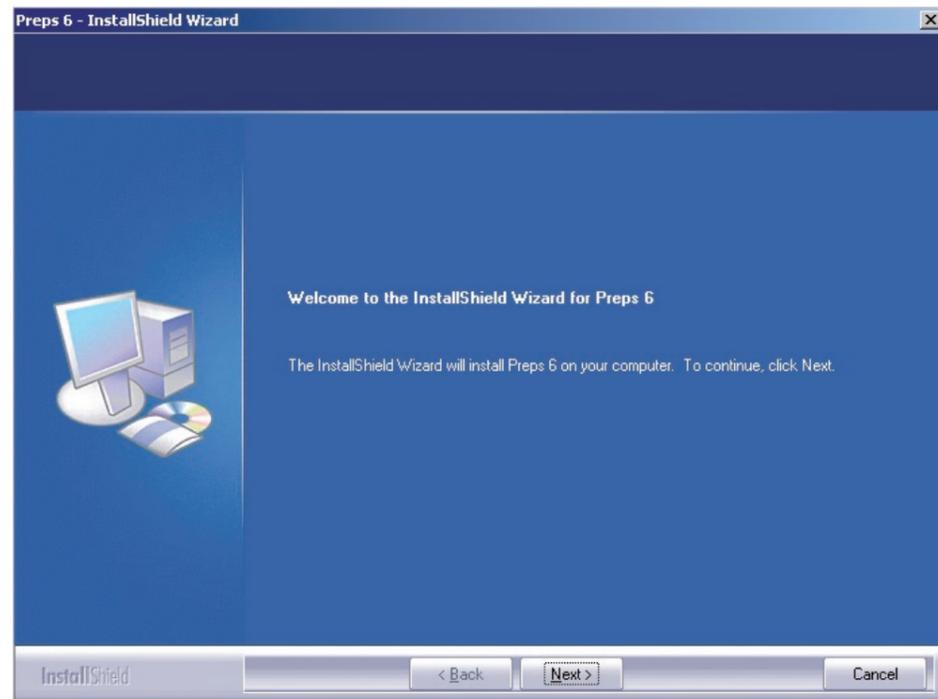


设置网络打印机 - Windows Server 2008/2003/XP

此步骤适用于 Windows Server 2008、Windows Server 2003 和 XP。

1 选择开始 > 设置 > 打印机和传真。

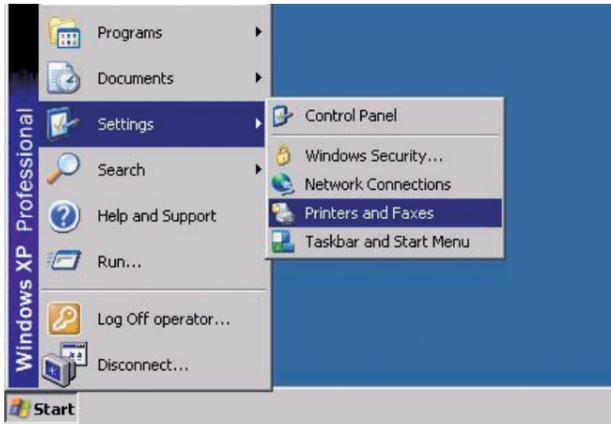


2 双击添加打印机。

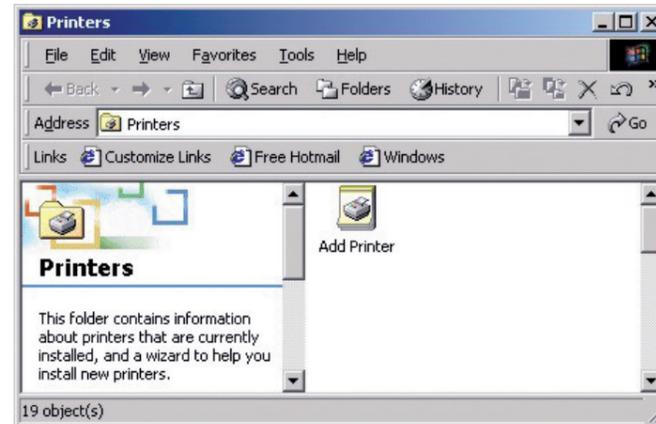

3 在“添加打印机向导”中，单击下一步。




4 选择网络打印机，然后单击下一步。

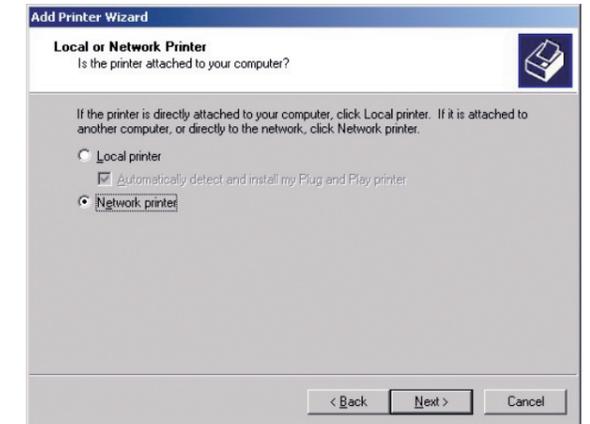

5 输入 CX 打印服务器名称，或单击下一步找到此服务器。




7 选择网络打印机之一，例如 ProcessPrint，然后单击下一步。

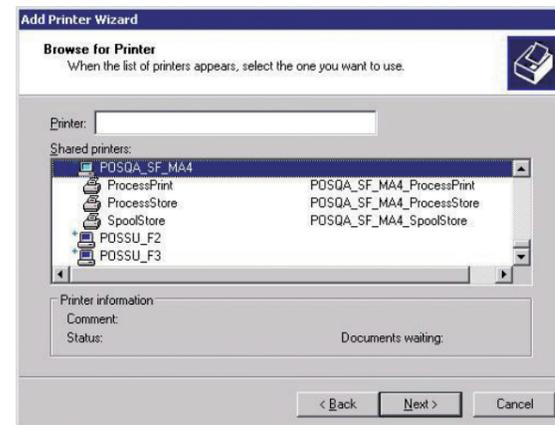

8 选择是否希望将此打印机设为默认打印机，然后单击下一步。



9 单击完成以完成设置。

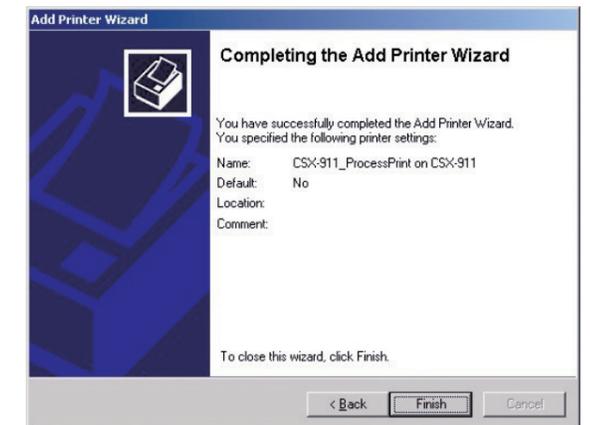


6 在共享打印机区域中，双击服务器名称以显示网络打印机列表。

注意：添加网络打印机时，打印驱动程序软件将安装到您的计算机上。


设置网络打印机 - Windows 7/Vista

此步骤适用于 Windows 7 和 Vista。


1 从开始菜单中，选择设备和打印机。

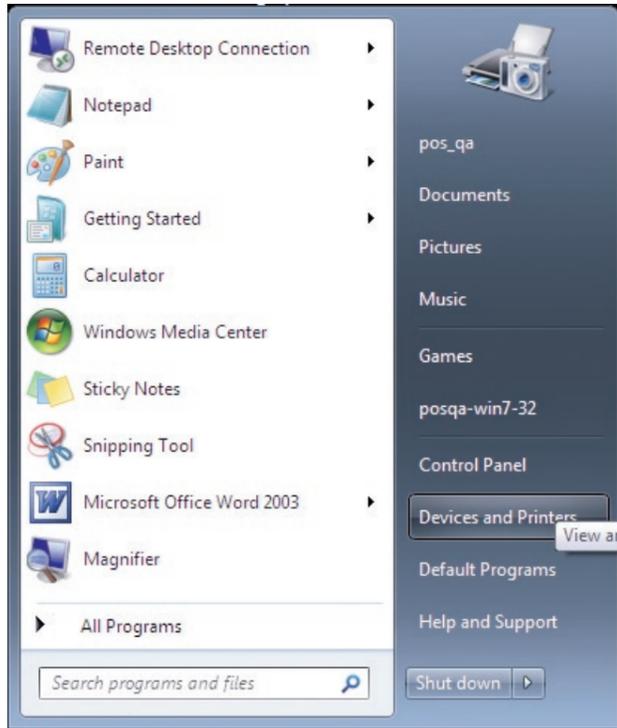


2 选择添加打印机。

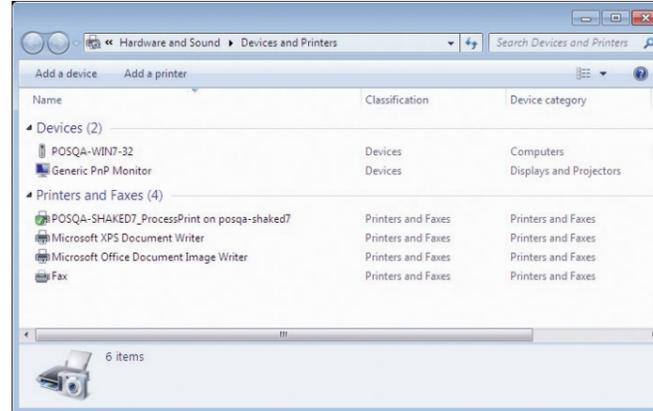


3 在“添加打印机”向导中，选择添加网络、无线或 Bluetooth 打印机。

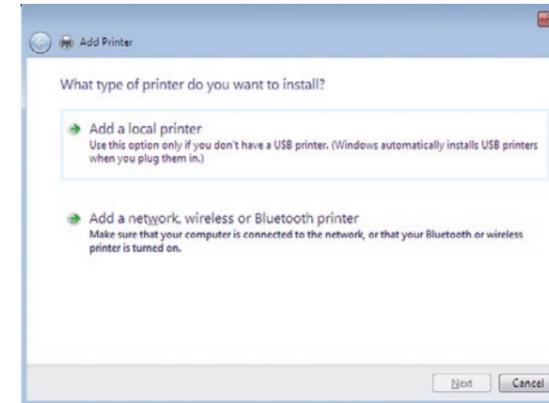


4 选择我需要的打印机不在列表中。

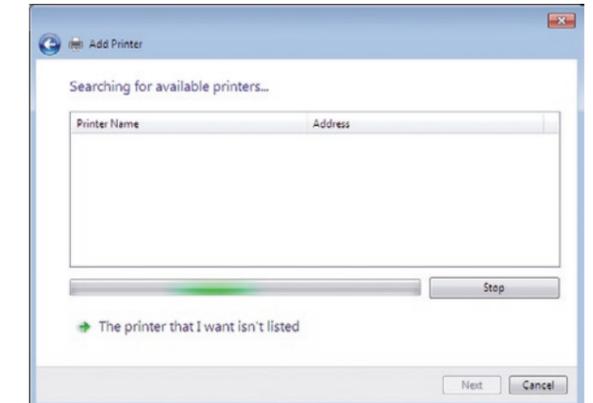


5 在按名称选择共享打印机框中，输入 CX 打印服务器名称，然后单击下一步。

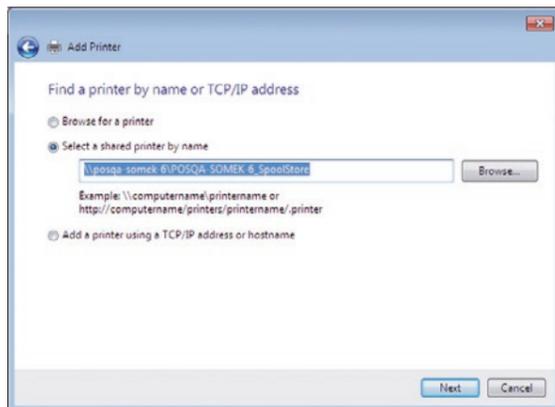

6 单击下一步。

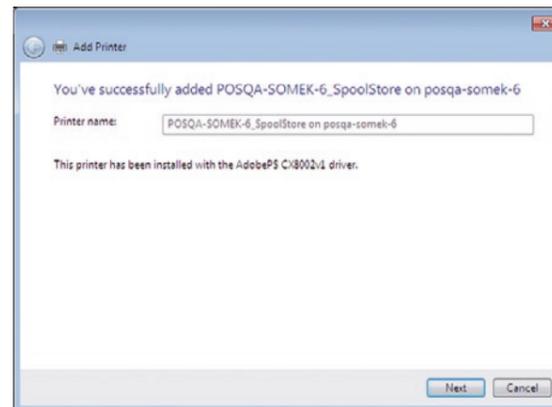

7 选择是否希望将此打印机设为默认打印机，然后单击完成以完成设置。

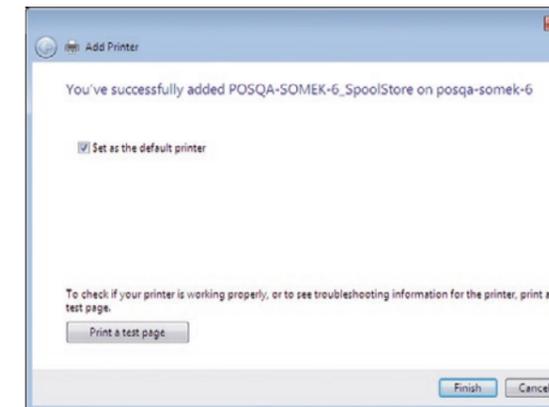


注意：添加网络打印机时，打印驱动程序软件将安装到您的计算机上。

在 Mac OS X 10.6.x 上安装打印驱动程序软件

1 选择转至 > 连接到服务器。

2 在服务器地址框中，输入服务器地址，然后单击连接。

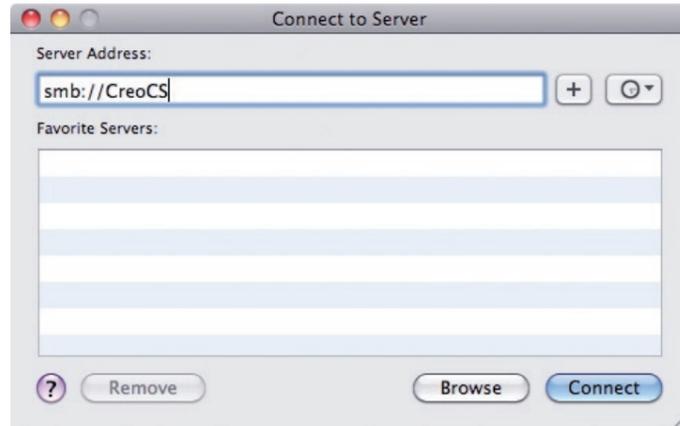


3 选择 Guest，然后单击连接。



4 选择实用程序，然后单击确定。



5 选择 Mac Utilities 文件夹。

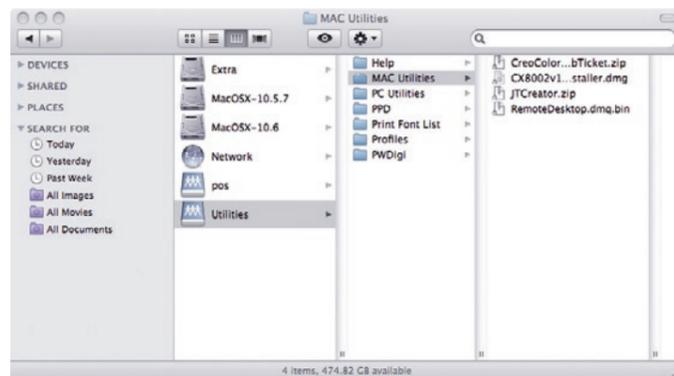


6 双击相关的 ColorServerPrintDriver Installer.dmg 文件。

7 双击相关的 ColorServerPrintDriverInstaller.mpkg 文件。



在 Mac OS X 10.6.x 上安装打印驱动程序软件（继续）

8 单击**继续**。

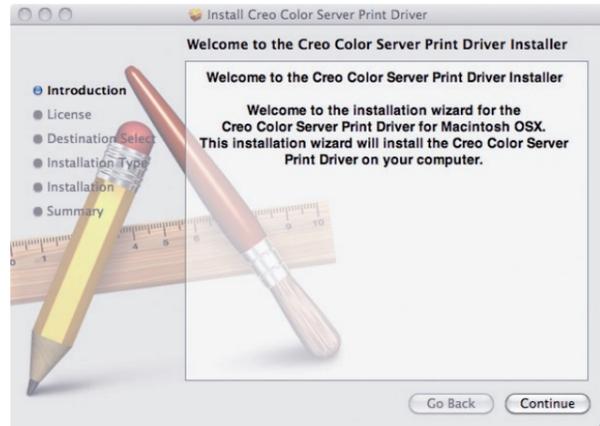


9 在“软件许可协议”窗口中，单击**继续**。



10 单击**同意**以同意条款并继续安装步骤。




11 单击**安装**。

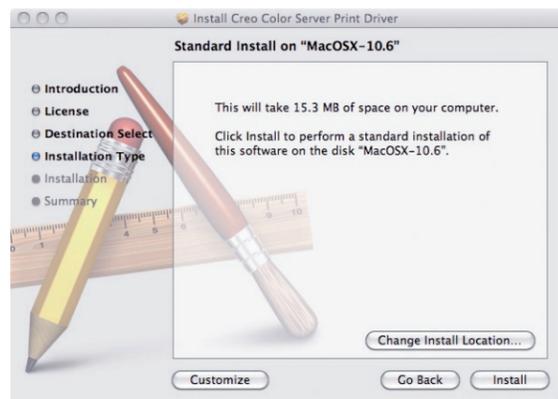

12 输入您的姓名（如有必要）和密码，然后单击**确定**。



13 单击**关闭**。

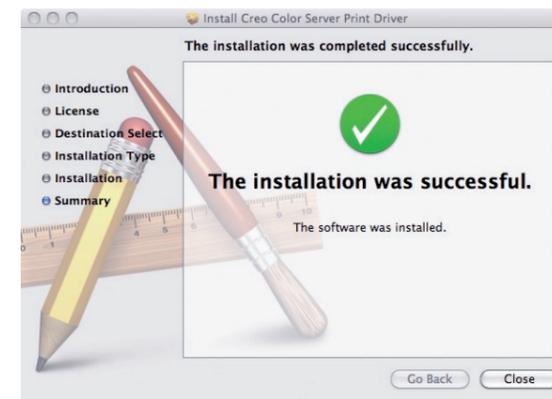

打印驱动程序软件已安装。

在 Mac OS X 10.6.x 中使用打印驱动程序软件定义打印机

在安装打印驱动程序软件期间，PPD 文件将自动复制到您的计算机。

要求：


执行此步骤之前，请准备好以下信息：

- CX 打印服务器的 IP 地址和计算机名称
- 要使用打印驱动程序软件的虚拟打印机的名称


- 1** 在 Mac 计算机上，打开“系统偏好设置”窗口，然后双击**打印和传真**。




- 2** 在“打印和传真”窗口中，单击**添加 (+)** 按钮。

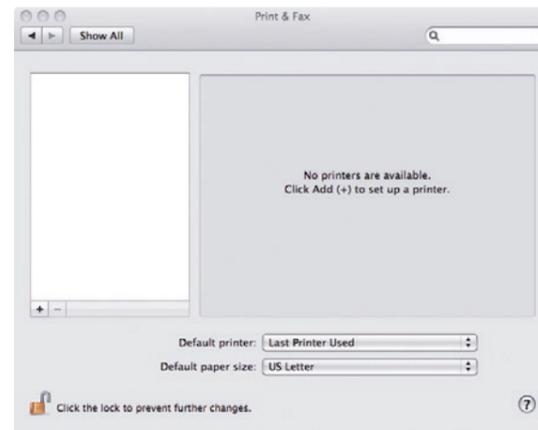

- 3** 在“添加打印机”窗口中，输入以下信息：
- 在**地址**框中，输入 CX 打印服务器的主机名（或 IP 地址）。在**队列**框中，输入 CX 打印服务器的名称和要使用打印驱动程序软件的虚拟打印机的准确名称，例如 CreoCS_Process。
 - 在**名称**框中，输入与**队列**框中完全相同的名称。
 - 在**打印使用**列表中，选择**其他**。

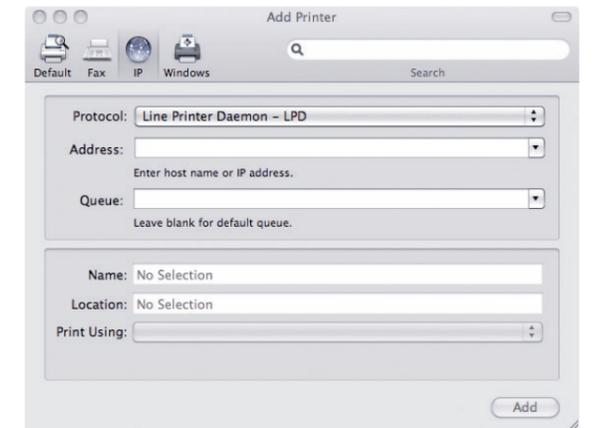


- 4** 在 **Library/Printers/PPDS/Contents/Resources** 目录下找到 en.lproj 文件夹；选择 **Europe-A4** 或 **US-Letter** 文件夹，然后选择 PPD 文件。

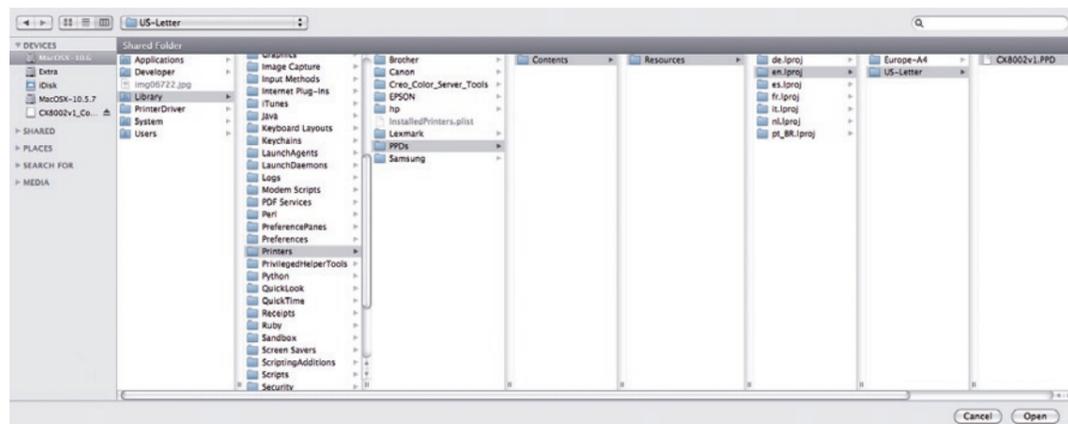

- 5** 单击**打开**。


- 6** 单击**添加**。

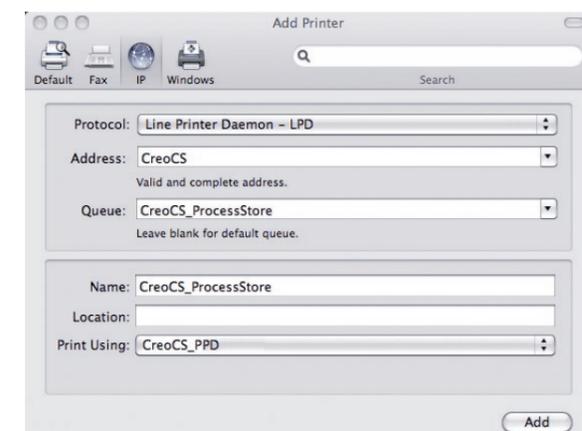


新的打印机已添加。

在 Mac OS X 10.6.x 中使用打印驱动程序软件定义打印机（继续）


- 7** 在“打印和传真”窗口中，选择打印机并单击打开打印队列。

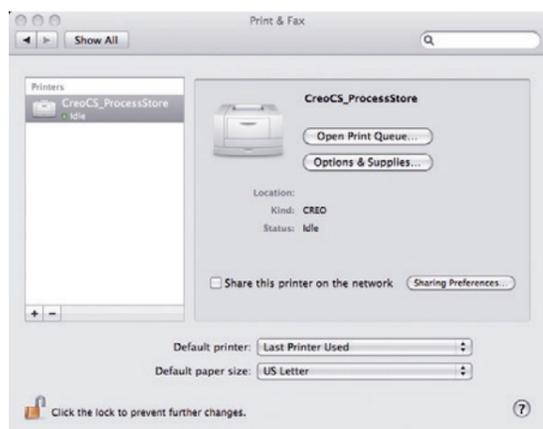

- 8** 单击打印机设置。

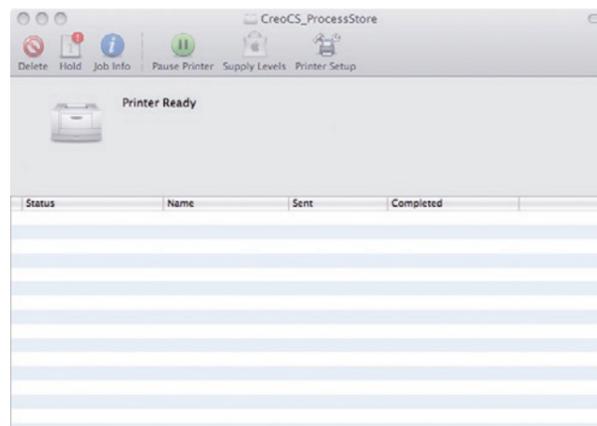


- 9** 单击实用程序，然后单击打开打印机实用程序。

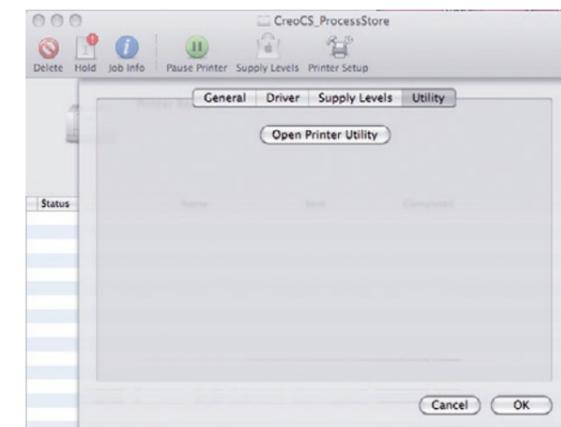

- 10** 在启用增强型用户界面列表中，确保打开处于选定状态。

- 11** 在服务器主机名框中，输入服务器的 IP 地址。

- 12** 单击应用。

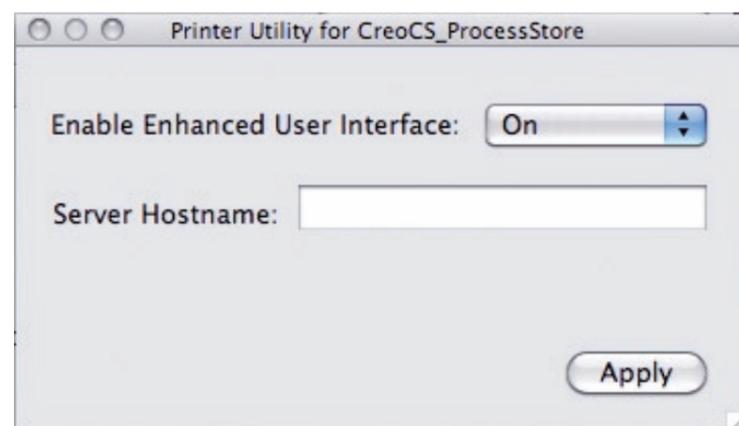

- 13** 关闭“打印机实用程序”对话框。

- 14** 单击确定。

- 15** 关闭所有打印机窗口。

有关 Creo 品牌产品的更多信息，请联系您的当地代表或访问 www.creoservers.com。

美国

42-06A Bell Blvd.
Box 101
Bayside, NY 11361, USA
T.+1.866.793.4178
info-us@creoservers.com

以色列

Ha-Tnufa 7 St.
P.O. Box 10193
Petach Tikva 49002, Israel
T.+972.3.916.7222
F.+972.3.928.6000
info@creoservers.com

**欧洲、中东和非洲 (EMEA) 和
亚太地区**

Rue Général de Gaulle 62
B-1310 La Hulpe, Belgium
T.+32.2.352.2878
F.+32.2.357.3111
info-eu@creoservers.com