

XEROX®

Juster billedplacering

DocuColor 242/252/260




701P46875
2007

Juster billedplacering


Med funktionen **Juster billedplacering** på DocuColor 242/252/260 kan trykbilledets placering ændres præcist i to retninger. Billedet kan justeres i overensstemmelse med indstillingerne for papirmagasin, medietype og 2-sidet kopiering.

Sådan justeres billedets placering:

1. Tryk på knappen **Logind/logud**.

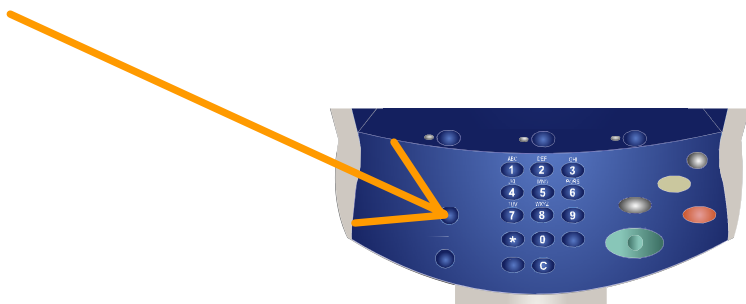


2. Indtast **Login-ID for systemadministrator**, og tryk derefter på knappen **Bekræft**.

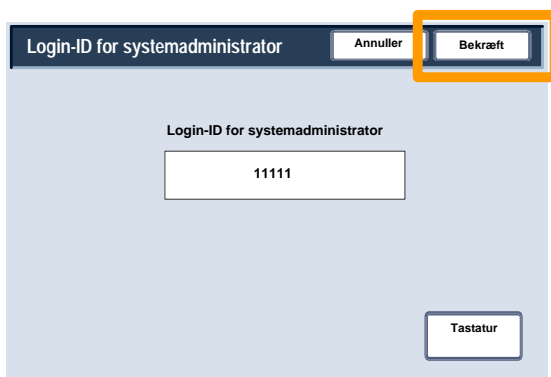


Juster billedplacering

3. Tryk på knappen **Systemindstillinger**.

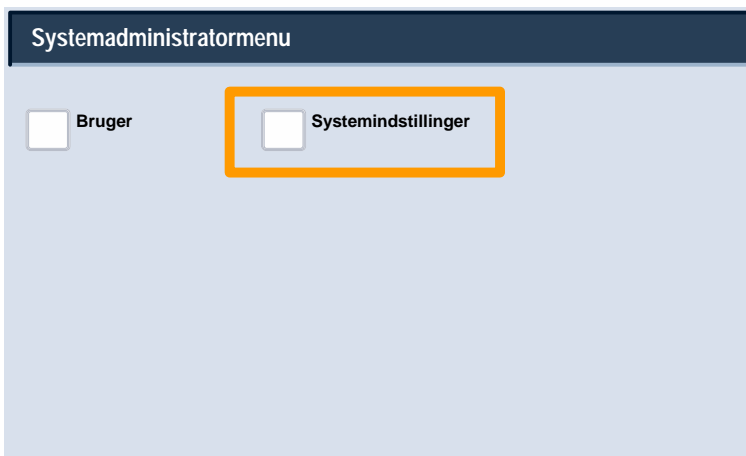


4. Tryk på knappen **Systemindstillinger**.

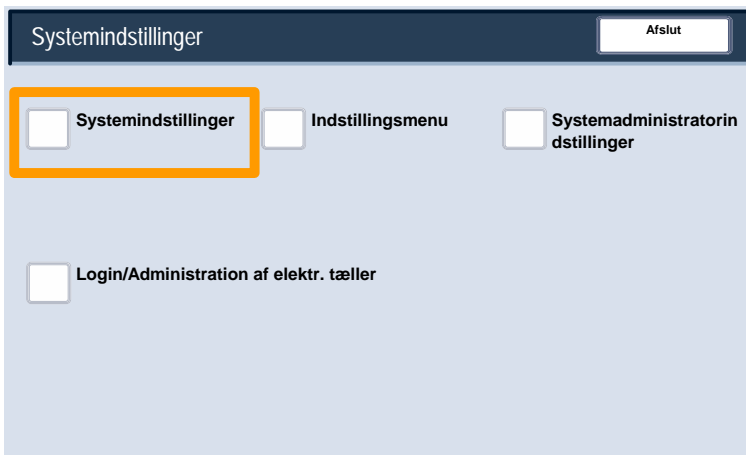

Juster billedplacering

5. Tryk på knappen **Generelle indstillinger**.

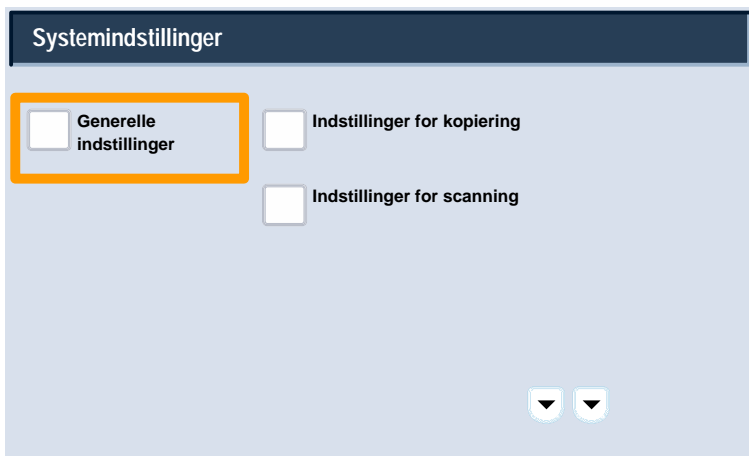

6. Tryk på knappen **Vedligeholdelse**.



Juster billedplacering

7. Tryk på knappen **Juster billedplacering**.

Vedligeholdelse

Initialiser harddisk
 Slet alle data

Softwarefunktioner

Juster billedplacering

8. Tryk på den kombination af papirmagasin, medietype og side, som du vil justere billedpositionen for.

Juster billedplacering

Annuller

Gem

Indstillin	Aktuelle indstillinger	
1. Magasin 1-4, 6 Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	
2. Magasin 1-4, 6 T/P1 Side	Bredde X Ned 0,1260"	
3. Magasin 1-4, 6 T/P2 Side	Bredde X Ned 0,1260"	▲
4. Magasin 1-4, 6 Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	Side
5. Magasin 5 og andre Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	1
6. Magasin 5 og andre T/P1 Side	Bredde X Ned 0,1260"	2
7. Magasin 5 og andre T/P2 Side	Bredde X Ned 0,1260"	▼
8. Magasin 5 og andre Etiketter	Bredde X Ned 0,1260"	
9. Side 2 Udskriver Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	
10. Side 2 Udskriver Tykt papir 1	Bredde X Ned 0,1260"	

Skift indstillinger

Juster billedplacering

9. Tryk på knappen **Skift indstillinger**.

Juster billedplacering
Annuller
Gem

Indstillin	Aktuelle indstillinger	
1. Magasin 1-4, 6 Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	
2. Magasin 1-4, 6 T/P1 Side	Bredde X Ned 0,1260"	
3. Magasin 1-4, 6 T/P2 Side	Bredde X Ned 0,1260"	▲
4. Magasin 1-4, 6 Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	Side
5. Magasin 5 og andre Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	1
6. Magasin 5 og andre T/P1 Side	Bredde X Ned 0,1260"	2
7. Magasin 5 og andre T/P2 Side	Bredde X Ned 0,1260"	▼
8. Magasin 5 og andre Etiketter	Bredde X Ned 0,1260"	
9. Side 2 Udskriver Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	
10. Side 2 Udskriver Tykt papir 1	Bredde X Ned 0,1260"	

Skift indstillinger

10. Brug piltasterne til at ændre værdierne, og tryk derefter på knappen **Gem**.

1. Magasin 1-4, 6 Almindeligt Side 1
Annuller
Gem

Bredde X
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Ned "

▲ Op
0.0126

▼ Ned
0.0126

Hvis du ændrer denne værdi, kan billedet gå uden for papiret.

Kontroller billedets position på papiret, mens du justerer værdien.

Juster billedplacering

BEMÆRK:

Funktionen Juster billedplacering består af flere skærmbilleder. Du kan skifte mellem siderne ved hjælp af piltasterne **Side**.

Juster billedplacering

Annuller

Gem

Indstillin	Aktuelle indstillinger
1. Magasin 1-4, 6 Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"
2. Magasin 1-4, 6 T/P1 Side	Bredde X Ned 0,1260"
3. Magasin 1-4, 6 T/P2 Side	Bredde X Ned 0,1260"
4. Magasin 1-4, 6 Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"
5. Magasin 5 og andre Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"
6. Magasin 5 og andre T/P1 Side	Bredde X Ned 0,1260"
7. Magasin 5 og andre T/P2 Side	Bredde X Ned 0,1260"
8. Magasin 5 og andre Etiketter	Bredde X Ned 0,1260"
9. Side 2 Udskriver Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"
10. Side 2 Udskriver Tykt papir 1	Bredde X Ned 0,1260"

▲

Side

1
2

▼

Skift indstillinger

Juster billedplacering

De første otte valg for funktionen Juster billedplacering gør det muligt at ændre billeddimensionen **Side 1 Bredde X** (op/ned) for alle magasin- og mediekombinationer.

Juster billedplacering
Annuler
Gem

Indstillin		Aktuelle indstillinger	
1. Magasin 1-4, 6	Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	
2. Magasin 1-4, 6	T/P1 Side	Bredde X Ned 0,1260"	
3. Magasin 1-4, 6	T/P2 Side	Bredde X Ned 0,1260"	▲
4. Magasin 1-4, 6	Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	Side
5. Magasin 5 og andre	Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	1
6. Magasin 5 og andre	T/P1 Side	Bredde X Ned 0,1260"	2
7. Magasin 5 og andre	T/P2 Side	Bredde X Ned 0,1260"	▼
8. Magasin 5 og andre	Etiketter	Bredde X Ned 0,1260"	
9. Side 2 Udskriver	Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	
10. Side 2 Udskriver	Tykt papir 1	Bredde X Ned 0,1260"	

Skift indstillinger

Med valg **9 og 10** kan du ændre billeddimensionen **Side 2 bredde X** (op/ned).

Juster billedplacering
Annuler
Gem

Indstillin		Aktuelle indstillinger	
1. Magasin 1-4, 6	Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	
2. Magasin 1-4, 6	T/P1 Side	Bredde X Ned 0,1260"	
3. Magasin 1-4, 6	T/P2 Side	Bredde X Ned 0,1260"	▲
4. Magasin 1-4, 6	Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	Side
5. Magasin 5 og andre	Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	1
6. Magasin 5 og andre	T/P1 Side	Bredde X Ned 0,1260"	2
7. Magasin 5 og andre	T/P2 Side	Bredde X Ned 0,1260"	▼
8. Magasin 5 og andre	Etiketter	Bredde X Ned 0,1260"	
9. Side 2 Udskriver	Almindeligt	Bredde X Ned 0,1260"	
10. Side 2 Udskriver	Tykt papir 1	Bredde X Ned 0,1260"	

Skift indstillinger

Juster billedplacering

De øvrige valg for funktionen Juster billedplacering gør det muligt at ændre billeddimensionen **Længde Y** (venstre/højre) for alle magasin/sidekombinationer.

Juster billedplacering

Annuller

Gem

Indstillin	Aktuelle indstillinger
11. Magasin 1 Side 1	Længde Y Venstre
12. Magasin 1 Side 2	Længde Y Venstre
13. Magasin 2 Side 1	Længde Y Venstre
14. Magasin 2 Side 2	Længde Y Venstre
15. Magasin 3 Side 1	Længde Y Venstre
16. Magasin 3 Side 2	Længde Y Venstre
17. Magasin 4 Side 1	Længde Y Venstre
18. Magasin 4 Side 2	Længde Y Venstre
19. Magasin 5 Side 1	Længde Y 0,00000"
20. Magasin 5 Side 2	Længde Y 0,00000"

▲

Side

▼

2

2

Skift indstillinger

Juster billedplacering


Du kan bruge justeringen af **Længde Y** til at flytte billedet til højre eller venstre på den udskrevne side. Resultatet afhænger af billedets retning og af papirets retning i papirmagasinet. Brug piltasterne til at flytte billedpositionen i trin på 0,0166" (ca. 0,0664 mm), og tryk derefter på **Gem**.


11. Magasin 1 Side 1

Annuler Gem

Længde Y
(0.15604 - 0 - 0.15604)

Ven "

 Ven
0.00166

 Højre
0.00166

Hvis du ændrer denne værdi, kan billedet gå uden for papiret.

Kontroller billedets position på papiret, mens du justerer værdien.


Juster billedplacering


Du kan bruge justeringen af **Bredde X** til at flytte billedet op eller ned på den udskrevne side. Resultatet afhænger af billedets retning og af papirets retning i papirmagasinet. Brug piltasterne til at flytte billedpositionen i trin på 0,0126" (ca. 0,0504 mm), og tryk derefter på **Gem**.

1. Magasin 1-4, 6 Almindeligt Side 1 Annuler Gem

Bredde X
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Ned "

 Op
0.0126

 Ned
0.0126

Hvis du ændrer denne værdi, kan billedet gå uden for papiret.

Kontroller billedets position på papiret, mens du justerer værdien.

