

XEROX®

Kuvan sijainnin säätö

DocuColor 242/252/260




701P46944
2007

Kuvan sijainnin säätö

DocuColor 242/252/260 -laitteen **Kuvan sijainnin säätö** -ominaisuuden avulla voit säätää tulostettua kuvaa tarkasti kahteen eri suuntaan. Kuvaa voi säätää paperialustan, tietovälineen tyyppin ja kaksipuolisen kopiointin asetusten mukaisesti.

Voit säätää kuvan sijaintia toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Paina **Sisäänkirjautuminen/uloskirjautuminen**-painiketta.

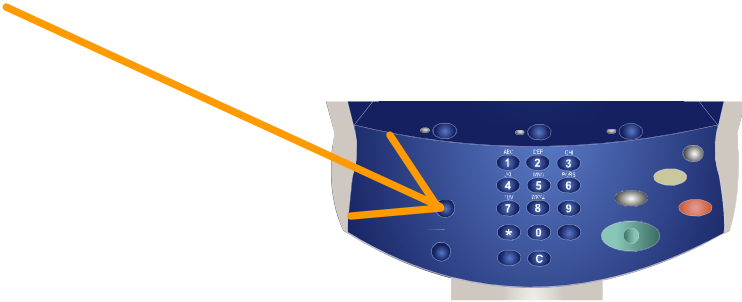

2. Syötä **järjestelmänvalvojan kirjautumistunnus** ja paina sitten **vahvistuspainiketta**.

Järjestelmänvalvojan kirjautuminen

Peruuta Vahvista


Järjestelmänvalvojan

11111


Näppäimistö

Kuvan sijainnin säätö

3. Paina **Järjestelmäasetukset**-painiketta.

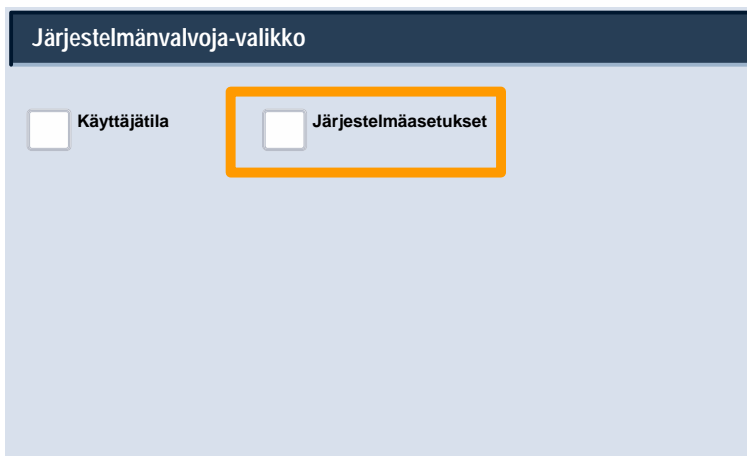

4. Paina **Järjestelmäasetukset**-painiketta.

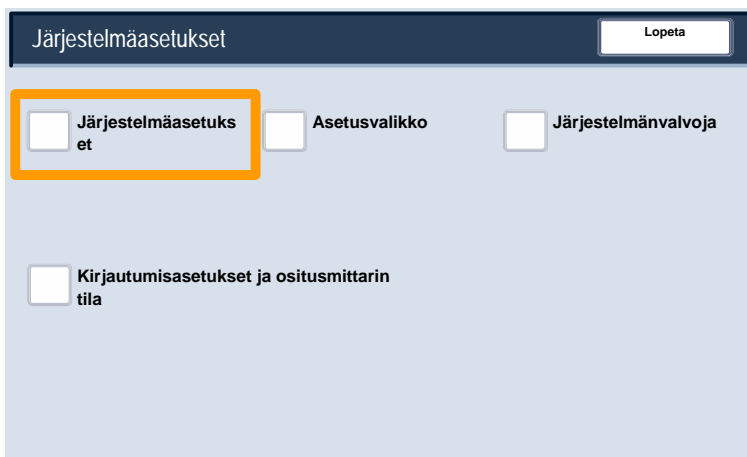


Kuvan sijainnin säätö

5. Paina **Yleisasetukset**-painiketta.



6. Paina **Ylläpito**-painiketta.

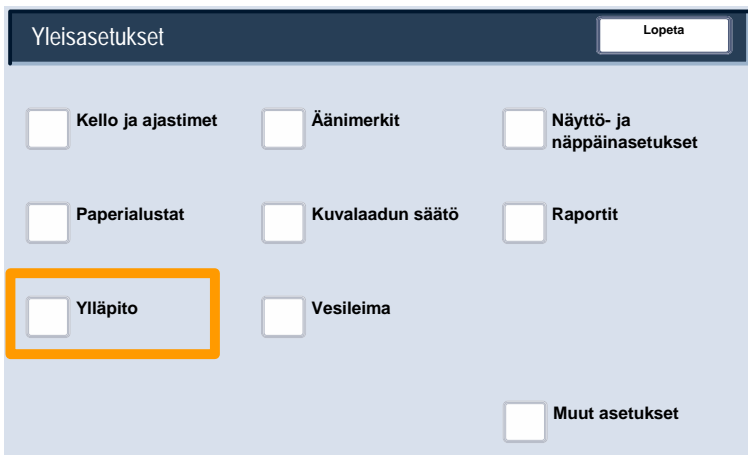

Kuvan sijainnin säätö

7. Paina **Kuvan sijainnin säätö** -painiketta.

Ylläpito

Kiintolevyn alustus Poista kaikki data
 Ohjelmistot **Kuvan sijainnin säätö**

8. Paina haluamaasi paperialustan, tietovälineen tyyppin ja puolen yhdistelmää, jonka kuvan sijaintia haluat säätää.

Kuvan sijainnin säätö

Kohteet	Nykyiset asetukset	
1. Alustat 1 - 4, 6 Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	
2. Alustat 1 - 4, 6 Paksu1	Leveys X Alas 0,1260"	
3. Alustat 1 - 4, 6 Paksu2	Leveys X Alas 0,1260"	
4. Alustat 1 - 4, 6 Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	▲ Sivu 1 2 ▼
5. Alusta 5 ja muut Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	
6. Alusta 5 ja muut Paksu1	Leveys X Alas 0,1260"	
7. Alusta 5 ja muut Paksu2	Leveys X Alas 0,1260"	
8. Alusta 5 ja muut Tarrat Etusivu	Leveys X Alas 0,1260"	
9. Takasivun tulostus Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	
10. Takasivun tulostus Paksu 1	Leveys X Alas 0,1260"	<input type="button" value="Muuta asetuksia"/>

Kuvan sijainnin säätö

9. Paina **Muuta asetuksia** -painiketta.

Kuvan sijainnin säätö
Peruuta
Tallenna

Kohteet	Nykyiset asetukset	
1. Alustat 1 - 4, 6 Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	
2. Alustat 1 - 4, 6 Paksu1	Leveys X Alas 0,1260"	
3. Alustat 1 - 4, 6 Paksu2	Leveys X Alas 0,1260"	▲
4. Alustat 1 - 4, 6 Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	Sivu
5. Alusta 5 ja muut Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	1
6. Alusta 5 ja muut Paksu1	Leveys X Alas 0,1260"	2
7. Alusta 5 ja muut Paksu2	Leveys X Alas 0,1260"	▼
8. Alusta 5 ja muut Tarrat Etusivu	Leveys X Alas 0,1260"	
9. Takasivun tulostus Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	
10. Takasivun tulostus Paksu 1	Leveys X Alas 0,1260"	

Muuta asetuksia

10. Muut arvoa tarvittavalla tavalla käyttämällä nuolipainikkeita ja paina sitten **Tallenna**-painike.

1. Alustat 1 - 4, 6 Tavallinen puoli 1
Peruuta
Tallenna

Leveys X
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Alas tuuma

▲
Ylös
0.0126

▼
Alas
0.0126

Tämän arvon muuttaminen voi aiheuttaa sen, että kuva ei mahdu paperille.

Tarkista kuvan sijainti paperilla, kun säädät arvoa.

Kuvan sijainnin säätö

HUOMAUTUKSIA:

Kuvan sijainnin säätö -ominaisuus koostuu useista näytöistä. Voit siirtyä näyttöjen välillä käyttämällä **Sivu**-nuolinäppäimiä.

Kuvan sijainnin säätö
Peruuta
Tallenna

Kohteet	Nykyiset asetukset	
1. Alustat 1 - 4, 6 Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	<div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="text-align: center;">▲</div> <div style="text-align: center;">Sivu</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block; text-align: center;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">1</div> <div style="padding: 2px 5px;">2</div> </div> <div style="text-align: center;">▼</div> </div>
2. Alustat 1 - 4, 6 Paksu1	Leveys X Alas 0,1260"	
3. Alustat 1 - 4, 6 Paksu2	Leveys X Alas 0,1260"	
4. Alustat 1 - 4, 6 Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	
5. Alusta 5 ja muut Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	
6. Alusta 5 ja muut Paksu1	Leveys X Alas 0,1260"	
7. Alusta 5 ja muut Paksu2	Leveys X Alas 0,1260"	
8. Alusta 5 ja muut Tarrat Etusivu	Leveys X Alas 0,1260"	
9. Takasivun tulostus Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	
10. Takasivun tulostus Paksu 1	Leveys X Alas 0,1260"	

Muuta asetuksia

Kuvan sijainnin säätö

Kuvan sijainnin säätö -ominaisuuden ensimmäisten kahdeksan vaihtoehdon avulla voit tehdä muutoksia kaikkien alusta- ja tietovälineyhdistelmien **Sivu 1 Leveys X** -kuvamittoihin (ylös/alas).

Kuvan sijainnin säätö
Peruuta
Tallenna

Kohteet	Nykyiset asetukset	
1. Alustat 1 - 4, 6 Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	▲ Sivü <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">2</div> ▼
2. Alustat 1 - 4, 6 Paksu1	Leveys X Alas 0,1260"	
3. Alustat 1 - 4, 6 Paksu2	Leveys X Alas 0,1260"	
4. Alustat 1 - 4, 6 Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	
5. Alusta 5 ja muut Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	
6. Alusta 5 ja muut Paksu1	Leveys X Alas 0,1260"	
7. Alusta 5 ja muut Paksu2	Leveys X Alas 0,1260"	
8. Alusta 5 ja muut Tarrat Etusivu	Leveys X Alas 0,1260"	
9. Takasivun tulostus Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Muuta asetuksia</div>
10. Takasivun tulostus Paksu 1	Leveys X Alas 0,1260"	

Vaihtoehtojen **9 ja 10** avulla voit muuttaa **Sivu 2 Leveys X** -kuvamittoja (ylös/alas).

Kuvan sijainnin säätö
Peruuta
Tallenna

Kohteet	Nykyiset asetukset	
1. Alustat 1 - 4, 6 Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	▲ Sivü <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">2</div> ▼
2. Alustat 1 - 4, 6 Paksu1	Leveys X Alas 0,1260"	
3. Alustat 1 - 4, 6 Paksu2	Leveys X Alas 0,1260"	
4. Alustat 1 - 4, 6 Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	
5. Alusta 5 ja muut Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	
6. Alusta 5 ja muut Paksu1	Leveys X Alas 0,1260"	
7. Alusta 5 ja muut Paksu2	Leveys X Alas 0,1260"	
8. Alusta 5 ja muut Tarrat Etusivu	Leveys X Alas 0,1260"	
9. Takasivun tulostus Tavallinen	Leveys X Alas 0,1260"	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Muuta asetuksia</div>
10. Takasivun tulostus Paksu 1	Leveys X Alas 0,1260"	

Kuvan sijainnin säätö

Muiden Kuvan sijainnin säätö -ominaisuuden vaihtoehtojen avulla voit tehdä muutoksia kaikkien alusta- ja tietovälineyhdistelmien **Pituus Y** -kuvamittoihin (vasemmalle/oikealle).

Kuvan sijainnin säätö

Peruuta

Tallenna

Kohteet	Nykyiset asetukset
11. Alusta 1 Etusivu	Pituus Y Vasen
12. Alusta 1 Takasivu	Pituus Y Vasen
13. Alusta 2 Etusivu	Pituus Y Vasen
14. Alusta 2 Takasivu	Pituus Y Vasen
15. Alusta 3 Etusivu	Pituus Y Vasen
16. Alusta 3 Takasivu	Pituus Y Vasen
17. Alusta 4 Etusivu	Pituus Y Vasen
18. Alusta 4 Takasivu	Pituus Y Vasen
19. Alusta 5 Etusivu	Pituus Y 0.00000"
20. Alusta 5 Takasivu	Pituus Y 0.00000"

▲

Sivu

2

2

▼

Muuta asetuksia


Kuvan sijainnin säätö


Pituus Y -säädön avulla voit siirtää kuvaa vasemmalle ja oikealle tulostesivulla. Lopputulos määräytyy kuvan suunnan ja paperialustan paperin suunnan mukaan. Siirrä kuvan paikkaa 0,1666 tuumaa kerrallaan nuolipainikkeita käyttämällä ja paina sitten **Tallenna**.

11. Alusta 1 Etusivu

Pituus Y
(0.15604 - 0 - 0.15604)

Vas tuuma

 Vas
0.00166

 Oik
0.00166

Tämän arvon muuttaminen voi aiheuttaa sen, että kuva ei mahdu paperille.
Tarkista kuvan sijainti paperilla, kun säädät arvoa.


Kuvan sijainnin säätö


Leveys X -säädön avulla voit siirtää kuvaa ylös ja alas tulostesivulla. Lopputulos määräytyy kuvan suunnan ja paperialustan paperin suunnan mukaan. Siirrä kuvan paikkaa 0,126 tuumaa kerrallaan nuolipainikkeita käyttämällä ja paina sitten **Tallenna**.

1. Alustat 1 - 4, 6 Tavallinen puoli 1 Peruuta Tallenna

Leveys X
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Alas tuuma

 Ylös
0.0126

 Alas
0.0126

Tämän arvon muuttaminen voi aiheuttaa sen, että kuva ei mahdu paperille.

Tarkista kuvan sijainti paperilla, kun säädät arvoa.

