

XEROX®

Настройка позиции изображения

DocuColor 242/252/260




**701P46950
2007**

Настройка позиции изображения

Функция **Настройка позиции изображения** на аппаратах DocuColor 242/252/260 позволяет проводить точную настройку изображения по двум направлениям. Изображение может быть настроено в соответствии с выбранным лотком для бумаги, типом бумаги и вариантом двустороннего копирования.

Для настройки позиции изображения следует выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку **Регистрация**

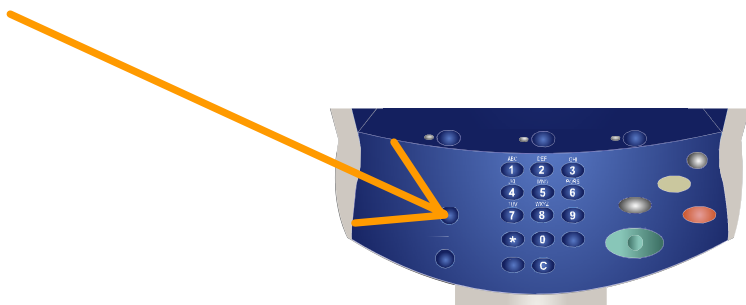

2. Ввести **Код доступа системного администратора**, а затем нажать кнопку **Подтверждение**.

Регистрация системного

Отмена Подтвердить


Код регистрации системного

11111


Клавиатура

Настройка позиции изображения

3. Нажать кнопку **Настройки системы**

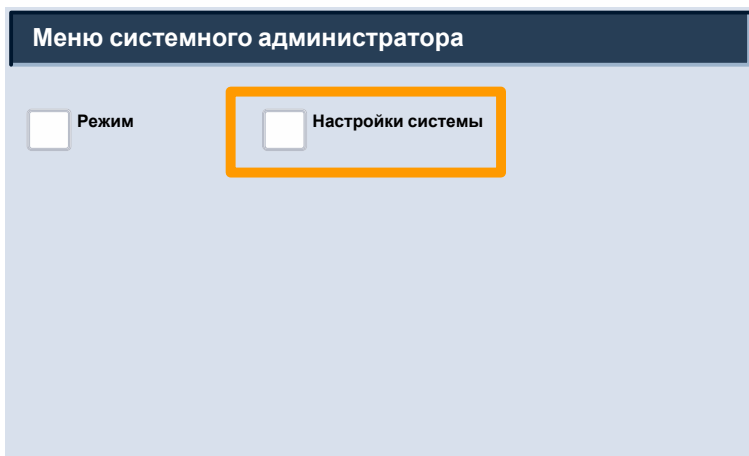


4. Нажать кнопку **Настройки системы**

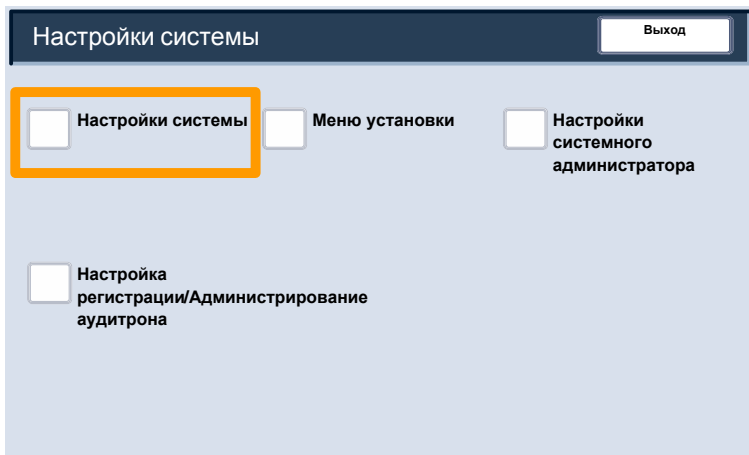


Настройка позиции изображения

5. Нажать кнопку **Общие настройки**

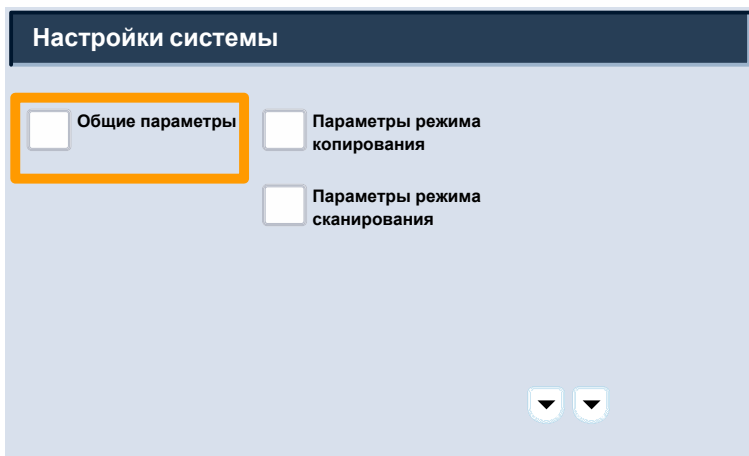


6. Нажать кнопку **Обслуживание**

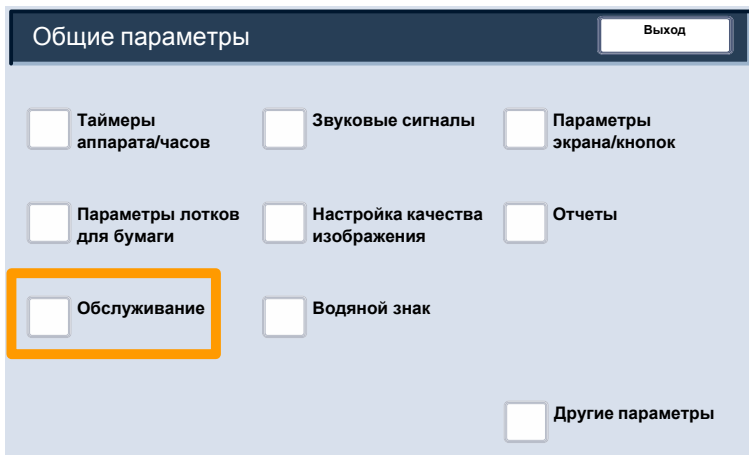


Настройка позиции изображения

7. Нажать кнопку **Настройка позиции изображения**

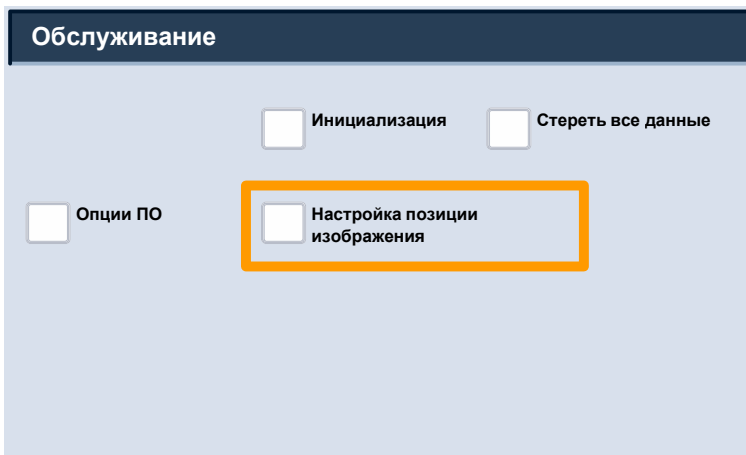

8. Нажать на соответствующий лоток, тип бумаги и комбинацию двусторонней печати, для которых вы хотите настроить позицию изображения.

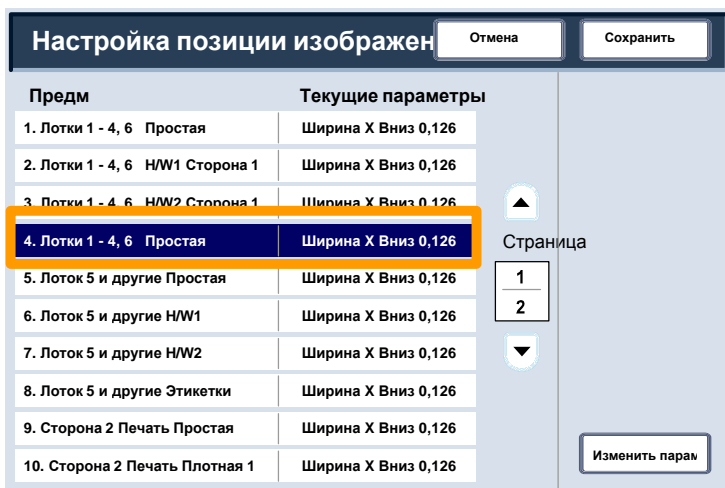

Настройка позиции изображения

9. Нажать кнопку **Изменить настройки**

Настройка позиции изображен
Отмена
Сохранить

Предм	Текущие параметры	
1. Лотки 1 - 4, 6 Простая	Ширина X Вниз 0,126	
2. Лотки 1 - 4, 6 Н/В1 Сторона 1	Ширина X Вниз 0,126	
3. Лотки 1 - 4, 6 Н/В2 Сторона 1	Ширина X Вниз 0,126	▲
4. Лотки 1 - 4, 6 Простая	Ширина X Вниз 0,126	Страница
5. Лоток 5 и другие Простая	Ширина X Вниз 0,126	1
6. Лоток 5 и другие Н/В1	Ширина X Вниз 0,126	2
7. Лоток 5 и другие Н/В2	Ширина X Вниз 0,126	▼
8. Лоток 5 и другие Этикетки	Ширина X Вниз 0,126	
9. Сторона 2 Печать Простая	Ширина X Вниз 0,126	
10. Сторона 2 Печать Плотная 1	Ширина X Вниз 0,126	

Изменить парам

10. Использовать кнопки со стрелками, чтобы задать нужное значение, а затем нажать на кнопку **Сохранить**.

1. Лотки 1 - 4, 6 Простая Сторон
Отмена
Сохранить

Ширина X
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Вниз дюйм

▲ Вверх
0.0126

▼ Вниз
0.0126

Изменение данного параметра может привести к перемещению изображения за пределы страницы.

Позицию изображения на странице следует проверять по мере изменения параметра.

Настройка позиции изображения

ПРИМЕЧАНИЯ:

Функция Настройка позиции изображения представлена на нескольких экранах. Для перехода от одного экрана к другому можно воспользоваться кнопками со стрелками **Страница**.

Настройка позиции изображен
Отмена
Сохранить

Предм	Текущие параметры
1. Лотки 1 - 4, 6 Простая	Ширина X Вниз 0,126
2. Лотки 1 - 4, 6 Н/В1 Сторона 1	Ширина X Вниз 0,126
3. Лотки 1 - 4, 6 Н/В2 Сторона 1	Ширина X Вниз 0,126
4. Лотки 1 - 4, 6 Простая	Ширина X Вниз 0,126
5. Лоток 5 и другие Простая	Ширина X Вниз 0,126
6. Лоток 5 и другие Н/В1	Ширина X Вниз 0,126
7. Лоток 5 и другие Н/В2	Ширина X Вниз 0,126
8. Лоток 5 и другие Этикетки	Ширина X Вниз 0,126
9. Сторона 2 Печать Простая	Ширина X Вниз 0,126
10. Сторона 2 Печать Плотная 1	Ширина X Вниз 0,126

Страница

▲
1
2
▼

Изменить парам

Настройка позиции изображения

Первые восемь вариантов выбора Настройки позиции изображения позволяют изменить размеры изображения **Сторона 1 Ширина X** (вверх или вниз) для всех комбинаций лотков и типов бумаги.

Настройка позиции изображен
Отмена
Сохранить

Предме	Текущие параметры	
1. Лотки 1 - 4, 6 Простая	Ширина X Вниз 0,126	
2. Лотки 1 - 4, 6 Н/В1 Сторона 1	Ширина X Вниз 0,126	
3. Лотки 1 - 4, 6 Н/В2 Сторона 1	Ширина X Вниз 0,126	▲
4. Лотки 1 - 4, 6 Простая	Ширина X Вниз 0,126	Страница
5. Лоток 5 и другие Простая	Ширина X Вниз 0,126	1
6. Лоток 5 и другие Н/В1	Ширина X Вниз 0,126	2
7. Лоток 5 и другие Н/В2	Ширина X Вниз 0,126	▼
8. Лоток 5 и другие Этикетки	Ширина X Вниз 0,126	
9. Сторона 2 Печать Простая	Ширина X Вниз 0,126	
10. Сторона 2 Печать Плотная 1	Ширина X Вниз 0,126	

Изменить парам

Варианты **9 и 10** позволяют изменить размеры изображения **Сторона 2 Ширина X** (вверх или вниз).

Настройка позиции изображен
Отмена
Сохранить

Предм	Текущие параметры	
1. Лотки 1 - 4, 6 Простая	Ширина X Вниз 0,126	
2. Лотки 1 - 4, 6 Н/В1 Сторона 1	Ширина X Вниз 0,126	
3. Лотки 1 - 4, 6 Н/В2 Сторона 1	Ширина X Вниз 0,126	▲
4. Лотки 1 - 4, 6 Простая	Ширина X Вниз 0,126	Страница
5. Лоток 5 и другие Простая	Ширина X Вниз 0,126	1
6. Лоток 5 и другие Н/В1	Ширина X Вниз 0,126	2
7. Лоток 5 и другие Н/В2	Ширина X Вниз 0,126	▼
8. Лоток 5 и другие Этикетки	Ширина X Вниз 0,126	
9. Сторона 2 Печать Простая	Ширина X Вниз 0,126	
10. Сторона 2 Печать Плотная 1	Ширина X Вниз 0,126	

Изменить парам

Настройка позиции изображения

Остальные варианты выбора Настройки позиции изображения позволяют изменить размеры изображения **Длина Y** (вверх или вниз) для всех комбинаций лотков и типов бумаги.

Настройка позиции изображен
Отмена
Сохранить

Предм	Текущие параметры
11. Лоток 1 Сторона 1	Длина Y Влево
12. Лоток 1 Сторона 2	Длина Y Влево
13. Лоток 2 Сторона 1	Длина Y Влево
14. Лоток 2 Сторона 2	Длина Y Влево
15. Лоток 3 Сторона 1	Длина Y Влево
16. Лоток 3 Сторона 2	Длина Y Влево
17. Лоток 4 Сторона 1	Длина Y Влево
18. Лоток 4 Сторона 2	Длина Y Влево
19. Лоток 5 Сторона 1	Длина Y 0,00000
20. Лоток 5 Сторона 2	Длина Y 0,00000

▲
Страница

2

2

▼

Изменить парам

Настройка позиции изображения

Настройки **Длина Y** позволяют перемещать изображение на выходной странице направо и налево. Результат будет зависеть от ориентации изображения и ориентации бумаги в выбранном лотке. Пользуясь кнопками со стрелками, следует изменить позицию изображения до необходимой (шаг перемещения составляет 0,0421 мм (0,0166 дюйма), а затем нажать кнопку **Сохранить**.

11. Лоток 1 Сторона 1

Длина Y
(0.15604 - 0 - 0.15604)

Вле дюйм

Вле
0.00166

Впр
0.00166

Изменение данного параметра может привести к перемещению изображения за пределы страницы. Позицию изображения на странице следует проверять по мере изменения параметра.

Настройка позиции изображения

Настройки **Ширина X** позволяют перемещать изображение на выходной странице вверх и вниз. Результат будет зависеть от ориентации изображения и ориентации бумаги в выбранном лотке. Пользуясь кнопками со стрелками, следует изменить позицию изображения до необходимой (шаг перемещения составляет 0,0320 мм (0,0126 дюйма), а затем нажать кнопку **Сохранить**.

1. Лотки 1 - 4, 6 Простая Сторона

Отмена Сохранить

Ширина X
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Вниз дюйм

 **Вверх**
0.0126

 **Вниз**
0.0126

Изменение данного параметра может привести к перемещению изображения за пределы страницы. Позицию изображения на странице следует проверять по мере изменения параметра.

