

XEROX®

Justera bildläge

DocuColor 242/252/260




701P46951
2007

Justera bildläge

Med funktionen **Justera bildläge** på DocuColor 242/252/260 kan du ställa in läget exakt på den utskrivna bilden i två riktningar. Bilden kan justeras efter vad du väljer för alternativ för pappersmagasin och materialtyp samt dubbelsidig kopiering.

Så här justerar du bildens läge:

1. Klicka på **Logga in/logga ut**.

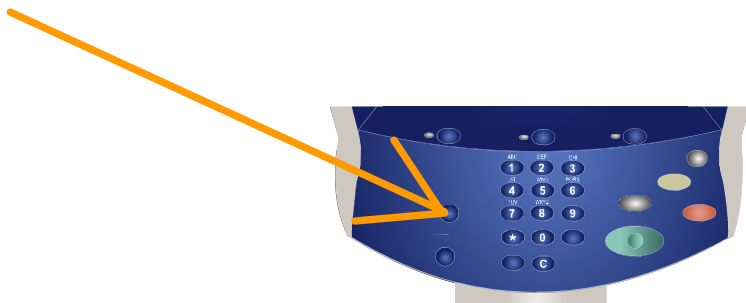

2. Fyll i **Administratörens inloggnings-ID** och klicka på **Bekräfta**.

A screenshot of the administrator login interface. At the top, there is a dark blue header with the text 'Administratörens inloggning' on the left and two buttons, 'Avbryt' and 'Bekräfta', on the right. The 'Bekräfta' button is highlighted with an orange rectangular box. Below the header, the text 'Administratörens inloggnings-ID' is displayed above a white input field containing the number '11111'. At the bottom right of the screen, there is a button labeled 'Tangentbord'.

Justera bildläge


3. Klicka på **Systeminställningar**.



Administratörens lösenord

Användarinställning Systeminställningar

4. Klicka på **Systeminställningar**.

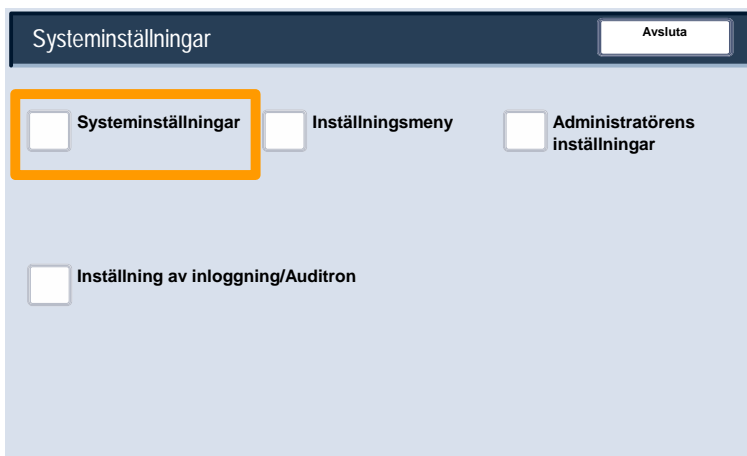

Systeminställningar

Systeminställningar Inställningsmeny Administratörens inställningar

Inställning av inloggning/Auditron

Justera bildläge

5. Klicka på **Vanliga inställningar**.

Systeminställningar

Vanliga inställningar

Inställning av kopieringsläge

Inställning av skanner

▼ ▼

6. Klicka på **Underhåll**.

Vanliga inställningar Avsluta

Maskinklocka/Tidsgränser

Ljudsignaler

Inställningar av skärm/knapp

Inställningar för pappersmagasin

Justera bildkvalitet

Rapporter

Underhåll

Vattenstämpel


Övriga inställningar

Justera bildläge

7. Klicka på **Justera bildläge**.



8. Välj önskad kombination av pappersmagasin, materialtyp och sida som du vill justera bildläget för.

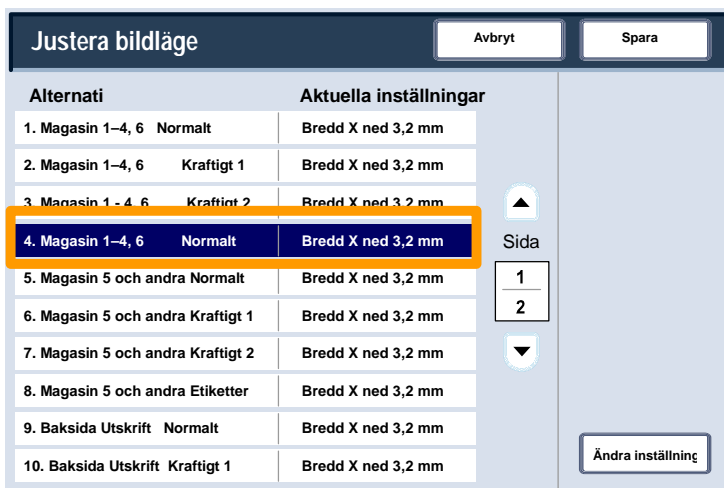

Justera bildläge

9. Klicka på **Ändra inställningar**.

Justera bildläge
Avbryt
Spara

Alternativ	Aktuella inställningar
1. Magasin 1–4, 6 Normalt	Bredd X ned 3,2 mm
2. Magasin 1–4, 6 Kraftigt 1	Bredd X ned 3,2 mm
3. Magasin 1 - 4, 6 Kraftigt 2	Bredd X ned 3,2 mm
4. Magasin 1–4, 6 Normalt	Bredd X ned 3,2 mm
5. Magasin 5 och andra Normalt	Bredd X ned 3,2 mm
6. Magasin 5 och andra Kraftigt 1	Bredd X ned 3,2 mm
7. Magasin 5 och andra Kraftigt 2	Bredd X ned 3,2 mm
8. Magasin 5 och andra Etiketter	Bredd X ned 3,2 mm
9. Baksida Utskrift Normalt	Bredd X ned 3,2 mm
10. Baksida Utskrift Kraftigt 1	Bredd X ned 3,2 mm

▲
Sida

1

2

▼

Ändra inställning

10. Använd pilknapparna för att ändra värdet och klicka sedan på **Spara**.

1. Magasin 1–4, 6 Normalt framsida
Avbryt
Spara

Bredd X
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Ned tum

▲
Upp
0.0126

▼
Ned
0.0126

Om du ändrar det här värdet kan bilden hamna utanför papperet.

Kontrollera bildens läge på papperet medan du ändrar värdet.

Justera bildläge

Obs!

Funktionen Justera bildläge består av flera skärmbilder. Du kan navigera mellan skärmbilderna med hjälp av piltangentera **Sida**.

Justera bildläge
Avbryt
Spara

Alternati	Aktuella inställningar
1. Magasin 1–4, 6 Normalt	Bredd X ned 3,2 mm
2. Magasin 1–4, 6 Kraftigt 1	Bredd X ned 3,2 mm
3. Magasin 1 - 4, 6 Kraftigt 2	Bredd X ned 3,2 mm
4. Magasin 1–4, 6 Normalt	Bredd X ned 3,2 mm
5. Magasin 5 och andra Normalt	Bredd X ned 3,2 mm
6. Magasin 5 och andra Kraftigt 1	Bredd X ned 3,2 mm
7. Magasin 5 och andra Kraftigt 2	Bredd X ned 3,2 mm
8. Magasin 5 och andra Etiketter	Bredd X ned 3,2 mm
9. Baksida Utskrift Normalt	Bredd X ned 3,2 mm
10. Baksida Utskrift Kraftigt 1	Bredd X ned 3,2 mm

Sida

1
2

Ändra inställning

Justera bildläge

Med de första åtta alternativen under funktionen Justera bildläge kan du ändra bildmättet **Framsida 1 Bredd X** (uppåt/nedåt) för alla kombinationer av magasin och material.

Justera bildläge
Avbryt
Spara

Alternati	Aktuella inställningar	
1. Magasin 1–4, 6 Normalt	Bredd X ned 3,2 mm	
2. Magasin 1–4, 6 Kraftigt 1	Bredd X ned 3,2 mm	
3. Magasin 1 - 4, 6 Kraftigt 2	Bredd X ned 3,2 mm	▲
4. Magasin 1–4, 6 Normalt	Bredd X ned 3,2 mm	Sida
5. Magasin 5 och andra Normalt	Bredd X ned 3,2 mm	1
6. Magasin 5 och andra Kraftigt 1	Bredd X ned 3,2 mm	2
7. Magasin 5 och andra Kraftigt 2	Bredd X ned 3,2 mm	▼
8. Magasin 5 och andra Etiketter	Bredd X ned 3,2 mm	
9. Baksida Utskrift Normalt	Bredd X ned 3,2 mm	
10. Baksida Utskrift Kraftigt 1	Bredd X ned 3,2 mm	

Ändra inställning

Med alternativen **9 och 10** kan du ändra bildmättet **Baksida 2 Bredd X** (uppåt/nedåt).

Justera bildläge
Avbryt
Spara

Alternati	Aktuella inställningar	
1. Magasin 1–4, 6 Normalt	Bredd X ned 3,2 mm	
2. Magasin 1–4, 6 Kraftigt 1	Bredd X ned 3,2 mm	
3. Magasin 1 - 4, 6 Kraftigt 2	Bredd X ned 3,2 mm	▲
4. Magasin 1–4, 6 Normalt	Bredd X ned 3,2 mm	Sida
5. Magasin 5 och andra Normalt	Bredd X ned 3,2 mm	1
6. Magasin 5 och andra Kraftigt 1	Bredd X ned 3,2 mm	2
7. Magasin 5 och andra Kraftigt 2	Bredd X ned 3,2 mm	▼
8. Magasin 5 och andra Etiketter	Bredd X ned 3,2 mm	
9. Baksida Utskrift Normalt	Bredd X ned 3,2 mm	
10. Baksida Utskrift Kraftigt 1	Bredd X ned 3,2 mm	

Ändra inställning

Justera bildläge

Med återstående alternativ under funktionen Justera bildläge kan du ändra bildmåtet **Längd Y** (vänster/höger) för alla kombinationer av magasin och sida.

Justera bildläge

Alternativ	Aktuella inställningar
11. Magasin 1 framsida	Längd Y vänster 4,0
12. Magasin 1 baksida	Längd Y vänster 4,0
13. Magasin 2 framsida	Längd Y vänster 4,0
14. Magasin 2 baksida	Längd Y vänster 4,0
15. Magasin 3 framsida	Längd Y vänster 4,0
16. Magasin 3 baksida	Längd Y vänster 4,0
17. Magasin 4 framsida	Längd Y vänster 4,0
18. Magasin 4 baksida	Längd Y vänster 4,0
19. Magasin 5 framsida	Längd Y 0,0 mm
20. Magasin 5 baksida	Längd Y 0,0 mm

Sida


Justera bildläge


Med justeringen **Längd Y** kan du flytta bilden åt vänster och höger på den utskrivna sidan. Resultatet beror på hur bilden är orienterad och hur papperet är orienterat i pappersmagasinet. Använd pilknapparna för att flytta bilden i steg om 0,4 mm och klicka sedan på **Spara**.

11. Magasin 1 framsida

Längd Y
(0.15604 - 0 - 0.15604)

Vän tum

 Vän
0.00166

 Hög
0.00166

Om du ändrar det här värdet kan bilden hamna utanför papperet.

Kontrollera bildens läge på papperet medan du ändrar värdet.


Justera bildläge


Med justeringen **Bredd X** kan du flytta bilden uppåt och nedåt på den utskrivna sidan. Resultatet beror på hur bilden är orienterad och hur papperet är orienterat i pappersmagasinet. Använd pilknapparna för att flytta bilden i steg om 0,3 mm och klicka sedan på **Spara**.

1. Magasin 1-4, 6 Normalt framsida Avbryt Spara

Bredd X
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Ned tum

 Upp
0.0126

 Ned
0.0126

Om du ändrar det här värdet kan bilden hamna utanför papperet.

Kontrollera bildens läge på papperet medan du ändrar värdet.

