

XEROX®

Görüntü Konumunu Ayarlama

DocuColor 242/252/260



701P46952


2007

Görüntü Konumunu Ayarlama

DocuColor 242/252/260'daki **Görüntü Konumunu Ayarla** özelliđi, yazdırılan görüntünün iki yönde tam olarak deđiptirilmesine olanak tanır. Görüntü kađýt kaseti, ortam türü ve iki taraflı kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir.

Görüntü konumunu ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Oturum Aç/Kapat** düğmesine basın.

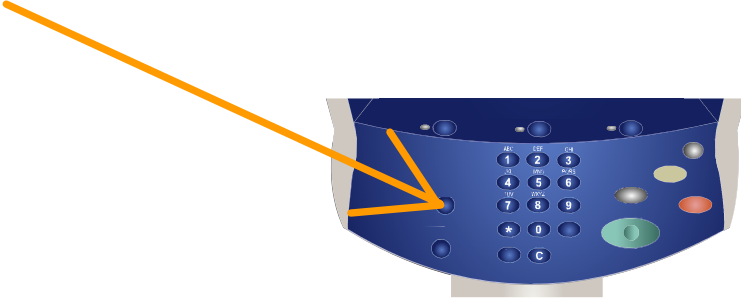

2. **Sistem Yöneticisi Oturum Açma Kimliđi**'ne girin, ardından **Onayla** düğmesine dokunun.

Sistem Yöneticisi Oturum Açma

İptal Et Onayla


Sistem Yöneticisi Oturum Açma

11111

Klavye

Görüntü Konumunu Ayarlama

3. Sistem Ayarları düğmesine dokununuz.

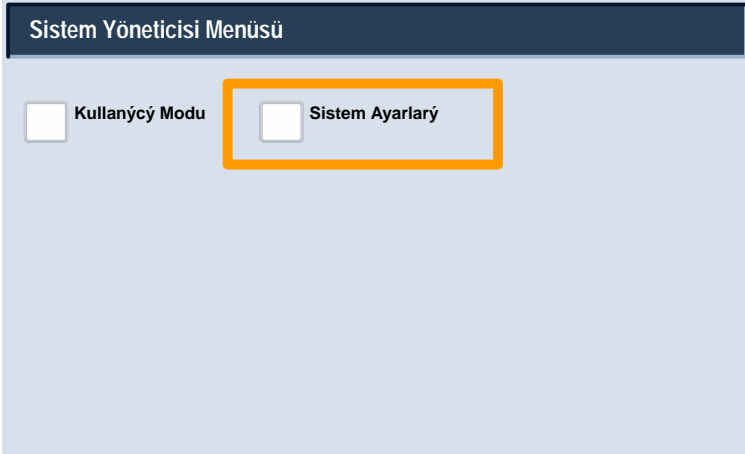


4. Sistem Ayarları düğmesine dokununuz.



Görüntü Konumunu Ayarlama

5. **Ortak Ayarlar** düğmesine dokunun.

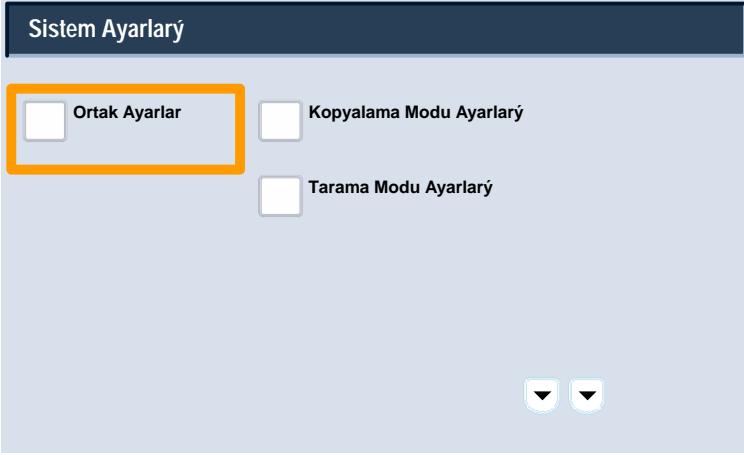

6. **Bakım** düğmesine dokunun.




Görüntü Konumunu Ayarlama

7. Görüntü Konumunu Ayarla düğmesine dokununuz.



8. Görüntü konumunu ayarlamak istediğiniz ilgili kağıt kaseti, ortam türü ve taraf seçenekleri birleşimine dokununuz.

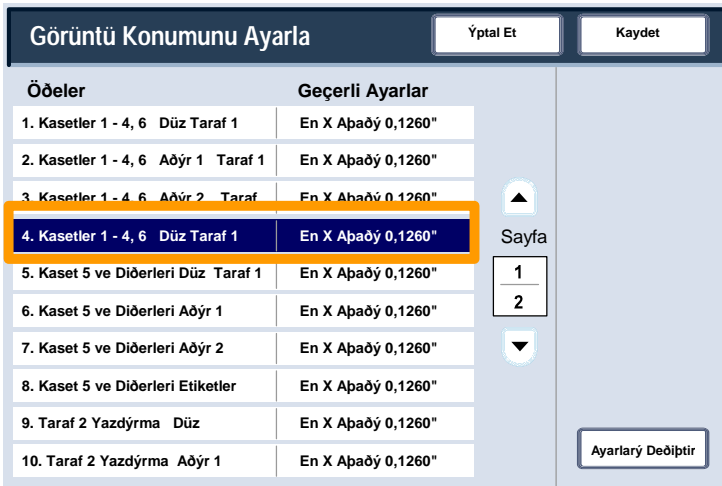

Görüntü Konumunu Ayarlama

9. Ayarları Değiştir düğmesine dokununuz.

Görüntü Konumunu Ayarla

Yptal Et

Kaydet

Ödeler	Geçerli Ayarlar
1. Kasetler 1 - 4, 6 Düz Taraf 1	En X Aşağı 0,1260"
2. Kasetler 1 - 4, 6 Aöyr 1 Taraf 1	En X Aşağı 0,1260"
3. Kasetler 1 - 4, 6 Aöyr 2 Taraf	En X Aşağı 0,1260"
4. Kasetler 1 - 4, 6 Düz Taraf 1	En X Aşağı 0,1260"
5. Kaset 5 ve Diöerleri Düz Taraf 1	En X Aşağı 0,1260"
6. Kaset 5 ve Diöerleri Aöyr 1	En X Aşağı 0,1260"
7. Kaset 5 ve Diöerleri Aöyr 2	En X Aşağı 0,1260"
8. Kaset 5 ve Diöerleri Etiketler	En X Aşağı 0,1260"
9. Taraf 2 Yazdırma Düz	En X Aşağı 0,1260"
10. Taraf 2 Yazdırma Aöyr 1	En X Aşağı 0,1260"

▲

1

▼

Sayfa

2

Ayarları Değiştir

10. Deđeri gerektiđi þekilde deđiþtirmek iin ok dđmelerini kullanýn, ardýndan **Kaydet** dđðmesine dokununuz.

1. Kasetler 1 - 4, 6 Düz Taraf 1

Yptal Et

Kaydet

En X
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Aşağı in

▲

Yukarı
0.0126

▼

Aşağı
0.0126

Bu deđeri deđiþtirmek, görüntünün kađýdýn dýþýna ykmasına neden olabilir.

Deđeri ayarlarken görüntünün sayfa üzerindeki konumunu kontrol edin.

Görüntü Konumunu Ayarlama

NOTLAR:

Görüntü Konumunu Ayarla özelliđi birçok ekrandan olupur. **Sayfa** ok tuşlarıny kullanarak ekranlar arasında gezinebilirsiniz.

Görüntü Konumunu Ayarla

Yptal Et

Kaydet

Ödeler	Geçerli Ayarlar
1. Kasetler 1 - 4, 6 Düz Taraf 1	En X Aþaðý 0,1260"
2. Kasetler 1 - 4, 6 Aðýr 1 Taraf 1	En X Aþaðý 0,1260"
3. Kasetler 1 - 4, 6 Aðýr 2 Taraf	En X Aþaðý 0,1260"
4. Kasetler 1 - 4, 6 Düz Taraf 1	En X Aþaðý 0,1260"
5. Kaset 5 ve Diðerleri Düz Taraf 1	En X Aþaðý 0,1260"
6. Kaset 5 ve Diðerleri Aðýr 1	En X Aþaðý 0,1260"
7. Kaset 5 ve Diðerleri Aðýr 2	En X Aþaðý 0,1260"
8. Kaset 5 ve Diðerleri Etiketler	En X Aþaðý 0,1260"
9. Taraf 2 Yazdýrma Düz	En X Aþaðý 0,1260"
10. Taraf 2 Yazdýrma Aðýr 1	En X Aþaðý 0,1260"

▲

Sayfa

1

2

▼

Ayarları Deðiştir

Görüntü Konumunu Ayarlama

Görüntü Konumunu Ayarla özelliğinin ilk sekiz seçeneği, tüm kasetlerle ortam birleşimleri için **Taraf 1 En X** görüntü boyutunda (yukarı/apađı) deđibiklik yapılmaya olanak tanır.

Görüntü Konumunu Ayarla

Yptal Et

Kaydet

Öđeler	Geçerli Ayarlar
1. Kasetler 1 - 4, 6 Düz Taraf 1	En X Ađađı 0,1260"
2. Kasetler 1 - 4, 6 Ađır 1 Taraf 1	En X Ađađı 0,1260"
3. Kasetler 1 - 4, 6 Ađır 2 Taraf	En X Ađađı 0,1260"
4. Kasetler 1 - 4, 6 Düz Taraf 1	En X Ađađı 0,1260"
5. Kaset 5 ve Diđerleri Düz Taraf 1	En X Ađađı 0,1260"
6. Kaset 5 ve Diđerleri Ađır 1	En X Ađađı 0,1260"
7. Kaset 5 ve Diđerleri Ađır 2	En X Ađađı 0,1260"
8. Kaset 5 ve Diđerleri Etiketler	En X Ađađı 0,1260"
9. Taraf 2 Yazdırma Düz	En X Ađađı 0,1260"
10. Taraf 2 Yazdırma Ađır 1	En X Ađađı 0,1260"

▲

Sayfa

1

2

▼

Ayarları Deđiştir

9 ve 10 seçenekleri, **Taraf 2 En X** görüntü boyutunda (yukarı/apađı) deđibiklik yapmaya olanak verir.

Görüntü Konumunu Ayarla

Yptal Et

Kaydet

Öđeler	Geçerli Ayarlar
1. Kasetler 1 - 4, 6 Düz Taraf 1	En X Ađađı 0,1260"
2. Kasetler 1 - 4, 6 Ađır 1 Taraf 1	En X Ađađı 0,1260"
3. Kasetler 1 - 4, 6 Ađır 2 Taraf	En X Ađađı 0,1260"
4. Kasetler 1 - 4, 6 Düz Taraf 1	En X Ađađı 0,1260"
5. Kaset 5 ve Diđerleri Düz Taraf 1	En X Ađađı 0,1260"
6. Kaset 5 ve Diđerleri Ađır 1	En X Ađađı 0,1260"
7. Kaset 5 ve Diđerleri Ađır 2	En X Ađađı 0,1260"
8. Kaset 5 ve Diđerleri Etiketler	En X Ađađı 0,1260"
9. Taraf 2 Yazdırma Düz	En X Ađađı 0,1260"
10. Taraf 2 Yazdırma Ađır 1	En X Ađađı 0,1260"

▲

Sayfa

1

2

▼

Ayarları Deđiştir

Görüntü Konumunu Ayarlama

Görüntü Konumunu Ayarla özelliğinin diğer seçenekleri, tüm kaset/tafak birleřimlerinde **Boy Y** görüntü boyutu (sol/sađ) deđiřikliklerine olanak verir.

Görüntü Konumunu Ayarla		Yptal Et	Kaydet
Ödeler	Geçerli Ayarlar		
11. Kaset 1 Taraf 1	Boy Y Sol 0,15604"		
12. Kaset 1 Taraf 2	Boy Y Sol 0,15604"		
13. Kaset 2 Taraf 1	Boy Y Sol 0,15604"		
14. Kaset 2 Taraf 2	Boy Y Sol 0,15604"		
15. Kaset 3 Taraf 1	Boy Y Sol 0,15604"		
16. Kaset 3 Taraf 2	Boy Y Sol 0,15604"		
17. Kaset 4 Taraf 1	Boy Y Sol 0,15604"		
18. Kaset 4 Taraf 2	Boy Y Sol 0,15604"		
19. Kaset 5 Taraf 1	Boy Y 0,00000"		
20. Kaset 5 Taraf 2	Boy Y 0,00000"		

▲ Sayfa

2
2

▼

Ayarları Deđiřtir

Görüntü Konumunu Ayarlama

Boy Y ayarý, dýp sayfadaki görüntüyü sola ve saða taþýmanýza olanak verir. Sonuç, görüntünün yönü ile kađýdýn kađýt kasetindeki yönüne bađlýdýr. Görüntü konumunu 0,0166 inç'lik artýrýmlarla taþýmak için ok tuþlarını kullanýn, ardýndan **Kaydet**'e dokunun.


11. Kaset 1 Taraf 1

Ýptal Et Kaydet

Boy Y
(0.15604 - 0 - 0.15604)

Sol inç

 Sol
0.00166

 Sađ
0.00166

Bu deđeri deđiþtirmek, görüntünün kađýdýn dýbýna çýkmasýna neden olabilir.
Deđeri ayarlarken görüntünün sayfa üzerindeki konumunu kontrol edin.

Görüntü Konumunu Ayarlama

En X ayarý, dýp sayfadaki görüntüyü yukarý ve aþaðý tabýmanýza olarak tanýr. Sonuç, görüntünün yönü ile kađýdýn kađýt kasetindeki yönüne bađlýdýr. Görüntü konumunu 0,0126 inç'lik artýrýmlarla tabýmak için ok tuþlarýný kullanýn, ardýndan **Kaydet**'e dokunun.

1. Kasetler 1 - 4, 6 Düz Taraf 1

Yptal Et Kaydet

En X
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Aþaðý inç

▲ Yukarý
0.0126

▼ Aþaðý
0.0126

Bu deđeri deđiþtirmek, görüntünün kađýdýn dýþýna çýkmasýna neden olabilir.

Deđeri ayarlarken görüntünün sayfa üzerindeki konumunu kontrol edin.

