

Dezember 2014



# Xerox<sup>®</sup> Wide Format IJP 2000

## Benutzerhandbuch



©2014 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox® und Xerox and Design® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Internet Explorer, Microsoft, Windows, Windows Server und Windows Vista sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

MontaVista Linux ist eine Marke der MontaVista Software, Inc.

In diesem Handbuch werden Sicherheitsanweisungen mit dem Symbol  gekennzeichnet. Bitte die Anweisungen immer vor den erforderlichen Verfahren lesen und genau befolgen.

Werden auf einem Drucker Banknoten erstellt oder Wertpapiere illegal gedruckt, wird davon ausgegangen, dass gegen ein Gesetz verstoßen wird und es erfolgt eine Strafe unabhängig davon, ob diese Drucke verwendet werden.

Bei einer Funktionsstörung der Festplatte oder anderer Speichermedien der Maschine können empfangene oder gespeicherte Daten, einschließlich registrierter Konfigurationen, verloren gehen. Xerox ist für direkte oder indirekte Schäden, die aus solchem Datenverlust entstehen oder verursacht werden, nicht verantwortlich.

Xerox ist für einen Ausfall von Maschinen verursacht durch Infizierung mit Computerviren oder durch Computer-Hacking nicht verantwortlich.

#### Wichtig

1. Teile dieses Handbuchs sind ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorbehalten.
2. Wir begrüßen Kommentare über Unklarheiten, Fehler, Auslassungen oder fehlende Seiten.
3. Keine Verfahren auf der Maschine ausführen, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch beschrieben wurden. Nicht autorisierte Bedienung kann Störungen oder Unfälle verursachen. Xerox haftet nicht für Probleme, die aus nicht autorisierter Bedienung der Anlage entstehen.

Ein Export dieses Produkts wird in Übereinstimmung mit den Gesetzen über Devisen- und Außenhandel für Japan und/oder den Ausfuhrkontrollbestimmungen der USA streng kontrolliert.

Dezember 2014  
BR11133

# Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für die Xerox Wide Format IJP 2000 entschieden haben.

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt Betriebsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch der Xerox Wide Format IJP 2000. Für optimale Ergebnisse und eine effektive Nutzung der Xerox Wide Format IJP 2000 lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch, bevor Sie das Gerät einsetzen.

Dieses Handbuch richtet sich an Erstbenutzer der Xerox Wide Format IJP 2000 (nachstehend „die Maschine“ genannt) und beschreibt die Verwendung der Druckfunktion, die Beseitigung von Papierstaus, die täglichen Wartungsverfahren, das Festlegen verschiedener Einstellungselemente und die verschiedenen Vorsichtsmaßnahmen.

In diesem Handbuch wird ein Grundverständnis und Kenntnisse in der Bedienung Ihres eigenen Computers und Ihrer Netzwerkkumgebung vorausgesetzt. Diese Grundinformationen und Bedienungsanweisungen zu Ihrem Computer und zur Netzwerkkumgebung finden Sie in der für Ihren Computer, für das Betriebs- und Netzwerksystem beigefügten Dokumentation.

Bewahren Sie dieses Handbuch auch nach dem Lesen auf, damit Sie bei Bedienungsproblemen oder bei Fehlern in der Verwendung der Maschine für eine Kurzreferenz bequem nachsehen können.



# Inhalt

Vorwort .....	iii
Handbucharten .....	ix
Verwendung dieses Handbuchs .....	x
Aufbau dieses Handbuchs .....	x
Konventionen .....	xi
Sicherheitshinweise .....	xiii
Elektrische Sicherheit .....	xiv
Warnhinweise zur Installation der Maschine .....	xvi
Betriebssicherheit .....	xviii
Verbrauchsmaterialien .....	xx
Position der Warnhinweise und Warnschilder .....	xxi
Umwelt .....	xxii
Bestimmungen .....	xxiii
Hinweise zum Funkschutz (Klasse A) .....	xxiii
Produktsicherheitszertifizierung (CB) .....	xxiii
Rechtliche Hinweise .....	xxiv
<b>1 Vor Inbetriebnahme der Maschine</b>	
Maschinenkomponenten .....	1-2
Energiequelle .....	1-5
Den Strom einschalten .....	1-5
Den Strom ausschalten .....	1-5
Stromverbrauch sparen, während die Maschine nicht im Einsatz ist .....	1-6
Energiesparmodus .....	1-7
Verlassen des Energiesparmodus .....	1-7
Bedienfeld .....	1-8
Anpassen des Bildschirmkontrasts .....	1-9
Ändern der Sprache .....	1-9
Touchscreen .....	1-10
Texteingabe .....	1-11
Laden/Ersetzen von Papier .....	1-12
Ersetzen/Zuschneiden von Rollenpapier .....	1-12
Laden von zugeschnittenen Papierbogen (Bypass) .....	1-16
Wechsel zwischen Behältern .....	1-17
Behälterheizungen .....	1-18

Konfigurieren der Papiereinstellungen .....	1-19
Druckmaterial .....	1-22
Druckmaterialtyp .....	1-22
Nicht verwendbares Druckmaterial .....	1-24
Handhabung und Lagerung von Druckmaterial .....	1-25
Gebührenzähler .....	1-26
Überprüfen von Verbrauchsmaterialien (Verbrauchsmaterial) .....	1-28
Überprüfen von Maschineninformationen .....	1-30
Auftragsstatus .....	1-33
Einen Auftrag stornieren .....	1-34
Alle Aufträge löschen .....	1-35
<b>2 CentreWare® Internetservices</b>	
Übersicht über CentreWare-Internetservices .....	2-2
Was ist CentreWare-Internetservices? .....	2-2
Einrichten für den Gebrauch von CentreWare-Internetservices .....	2-3
Starten von CentreWare-Internetservices .....	2-5
Bildschirmkomponenten von CentreWare-Internetservices .....	2-6
Maschineneinstellungen .....	2-8
<b>3 Tägliche Verwaltung und Wartung</b>	
Ersetzen von Verbrauchsmaterialien .....	3-2
Verbrauchte Verbrauchsmaterialien .....	3-3
Ersetzen eines Tintenbehälters .....	3-3
Ersetzen eines Tintensammelbehälters .....	3-7
Ersetzen eines Druckkopfs .....	3-9
Reinigen der Maschine .....	3-14
Entfernen von Tintenflecken auf der Druckkopfseite der Druckeinheit .....	3-14
Entfernen von Tintenflecken auf der Tinten-Empfangsseite der Druckeinheit .....	3-16
Druckkopfwartung .....	3-19
Einen Testdruck machen .....	3-19
Reinigen des Druckkopfes .....	3-20
Kalibrierung vornehmen .....	3-21
Vornehmen einer Verbindungsanpassung .....	3-22
<b>4 Problemlösung</b>	
Fehlerbehebung .....	4-2
Maschinenprobleme .....	4-2
Papierstauprobleme .....	4-3
Bildqualitätsprobleme .....	4-4
Probleme während des Druckens .....	4-7
Probleme mit CentreWare-Internetservices .....	4-8
Fehlermeldungen .....	4-9

Wenn ein Papierstau auftritt .....	4-10
Papierstaus in der Rolleneinheit .....	4-11
Papierstaus im Umgehungstisch für manuelle Zufuhr oder in der oberen Einheit .....	4-13
Papierstaus in der oberen Rollenpapierabdeckung .....	4-15
Papierstaus im Papierstapelbehälter (Optional) .....	4-16
<b>5 Systemadministrator-MenüEinstellungen</b>	
System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht .....	5-2
Schritt 1 Anzeigen des Systemadministrator-Menüs .....	5-2
Schritt 2 Auswählen des gewünschten Elements .....	5-3
Schritt 3 Konfigurieren einer Funktion .....	5-4
Systemadministrator-Menüliste .....	5-5
Allgemeine Einstellungen .....	5-7
Maschinenuhr/Timer-Einstellungen .....	5-7
Tonsignale .....	5-8
Standardsprache .....	5-10
Papierbehälterpriorität .....	5-10
Wartung .....	5-11
Andere Einstellungen .....	5-11
Detaillierte Einstellungen .....	5-13
Druckeinstellungen .....	5-14
Auftragswiederherstellung .....	5-15
Detaillierte Einstellungen .....	5-15
Netzwerkeinstellungen .....	5-16
Porteinstellungen .....	5-17
Protokolleinstellungen .....	5-18
SSL / TLS-Einstellungen .....	5-20
Detaillierte Einstellungen .....	5-21
Systemverwaltungseinstellungen .....	5-22
ID des Systemadministrators .....	5-23
Kennwort des Systemadministrators .....	5-23
Maximale Zahl der Anmeldeversuche .....	5-24
Authentifizierung / Sicherheitseinstellungen .....	5-26
Kennworteingabe vom Bedienfeld .....	5-26
Überschreiben der Festplatte .....	5-27
<b>6 Anhang</b>	
Optionale Komponenten .....	6-2
Hinweise und Einschränkungen .....	6-3
Hinweise und Einschränkungen für den Gebrauch der Maschine .....	6-3
Hinweise und Einschränkungen für den Gebrauch der Druckfunktion .....	6-3
Hinweise und Einschränkungen für die IPv6-Verbindung .....	6-4



# Handbucharten

Die folgenden Handbücher stehen zur Verfügung:

## Handbücher für die Maschine

### **Benutzerhandbuch (dieses Handbuch)**

Beschreibt die täglichen Wartungsverfahren, den Einsatz der Druckfunktion, das Beseitigen von Papierstaus, das Festlegen verschiedener Einstellungselemente sowie Hinweise und Einschränkungen.

## Handbücher für die optionalen Komponenten

Die Handbücher für die optionalen Komponenten bieten Informationen bspw. zum Bedienen der optionalen Komponenten und zur Installation der Software.

# Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Handbuch gibt Informationen darüber, wie die Druckfunktion der Maschine verwendet wird.

## Aufbau dieses Handbuchs

Dieses Handbuch besteht aus den folgenden Kapiteln:

### [Kapitel 1 Vor Inbetriebnahme der Maschine](#)

In diesem Kapitel werden die Maschinenkomponenten vorgestellt und die Grundverfahren der Maschine beschrieben, wie z. B. Ein- und Ausschalten der Stromzufuhr, Arbeiten am Bedienfeld, Verlassen des Energiesparmodus und Laden von Papier.

### [Kapitel 2 CentreWare® Internetservices](#)

Dieses Kapitel beschreibt die Funktion CentreWare-Internetservices.

### [Kapitel 3 Tägliche Verwaltung und Wartung](#)

In diesem Kapitel wird das Ersetzen von Verbrauchsmaterialien und das Reinigen der Maschine beschrieben.

### [Kapitel 4 Problemlösung](#)

In diesem Kapitel werden Lösungen für verschiedene Probleme, die mit dieser Maschine auftreten können, beschrieben.

### [Kapitel 5 Systemadministrator-MenüEinstellungen](#)

In diesem Kapitel wird das Konfigurieren der MenüEinstellungen für den Systemadministrator beschrieben.

### [Kapitel 6 Anhang](#)

In diesem Kapitel werden die technischen Daten der Maschine, optionale Komponenten sowie Hinweise und Einschränkungen beschrieben.

# Konventionen


Die folgenden Stile und Symbole werden in diesem Handbuch verwendet:

- fettgedruckter Text**
- Zeigt die auf dem Touchscreen angezeigten Namen der Menüs, Schaltflächen und Registerkarten an.
  - Zeigt die auf dem Computerbildschirm angezeigten Namen der Menüs, Schaltflächen, Registerkarten, Dateien und Ordner an.
  - Beispiel: Die Schaltfläche **Maschinenstatus** drücken.
- >
- Zeigt die Reihenfolge der Auswahl von Menüelementen an.  
Beispiel: **Start > Alle Programme** auswählen.

Die Papierausrichtung wird in diesem Handbuch wie folgt beschrieben:

**Hochformat** Das Papier im Hochformat so laden, dass der Umgehungstisch für manuelle Zufuhr vorn ist.

**Querformat** Das Papier im Querformat so laden, dass der Umgehungstisch für manuelle Zufuhr vorn ist.

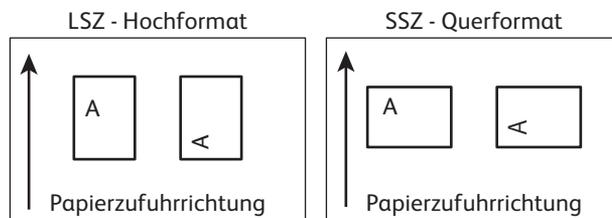

Die Screenshots und Maschinenillustrationen in diesem Handbuch zeigen die Maschine mit verschiedenen optionalen Komponenten. Einige der Elemente und Funktionen auf den Screenshots oder Illustrationen sind, abhängig von der Konfiguration, möglicherweise nicht auf Ihrer Maschine angezeigt oder verfügbar.

Die Informationen zu verschiedenen Treibern und zur Dienstprogrammsoftware in diesem Handbuch treffen, abhängig von deren Versions-Upgrade, möglicherweise nicht auf Ihre Treiber oder Dienstprogrammsoftware zu.

In diesem Handbuch werden „Personal-Computer“ und „Workstation“ insgesamt „Computer“ genannt.

Das Microsoft® Windows® Betriebssystem wird „Windows“ genannt.

Die Beschreibung der Verfahren in diesem Handbuch basieren hauptsächlich auf Windows 7. Wird ein anderes Betriebsprogramm verwendet, unterscheiden sich möglicherweise die Betriebsabläufe und das Erscheinungsbild auf dem Bildschirm in der anderen Umgebung.



# Sicherheitshinweise

Vor dem Verwenden dieses Produkts, die Sicherheitshinweise für den sicheren Gebrauch sorgfältig lesen.

Dieses Produkt und die empfohlenen Verbrauchsmaterialien wurden getestet und entsprechen strengen Sicherheitsbestimmungen, einschließlich Genehmigungen von Sicherheitsbehörden und Einhaltung von Umweltnormen. Die folgenden Anweisungen für den sicheren Gebrauch befolgen.

**⚠️ WARNHINWEIS:** Nicht autorisierte Änderungen, einschließlich ein Hinzufügen neuer Funktionen oder eine Verbindung zu externen Geräten, werden von der Produktgarantie nicht abgedeckt. Für weitere Informationen den Xerox Partner vor Ort kontaktieren.

Alle auf diesem Produkt angebrachten Warnhinweise befolgen. Die Warnmarkierungen bedeuten Folgendes:

<p><b>⚠️ GEFAHR</b></p>	<p>Für Elemente, bei denen Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein können, wenn die Warnungen nicht streng befolgt werden und bei denen diese Gefahr vergleichsweise hoch ist.</p>
<p><b>⚠️ WARNHINWEIS</b></p>	<p>Für Elemente, bei denen schwere oder tödliche Verletzungen die Folge sein können, wenn die Warnungen nicht streng befolgt werden.</p>
<p><b>⚠️ ACHTUNG</b></p>	<p>Für Elemente, bei denen Verletzungen des Benutzers oder Schäden an der Maschine die Folge sein können, wenn die Warnungen nicht streng befolgt werden.</p>
<p>⚠️</p>	<p>Ein Symbol für Elemente, die beim Handhaben der Maschine Aufmerksamkeit erfordern. Die Anweisungen sorgfältig befolgen, um die Maschine sicher zu verwenden.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Achtung         </div> <div style="text-align: center;">  Feuergefährlich         </div> <div style="text-align: center;">  Explosionsgefahr         </div> <div style="text-align: center;">  Stromschlag         </div> <div style="text-align: center;">  Heiße Oberfläche         </div> <div style="text-align: center;">  Bewegliches Objekt         </div> <div style="text-align: center;">  Eingeklemmte Finger         </div> </div>
<p>⊘</p>	<p>Ein Symbol für verbotene Artikel. Die Anweisungen sorgfältig befolgen, um gefährliche Aktionen zu vermeiden.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Verboten         </div> <div style="text-align: center;">  Kein Feuer         </div> <div style="text-align: center;">  Nicht berühren         </div> <div style="text-align: center;">  Nicht in Waschraum verwenden         </div> <div style="text-align: center;">  Nicht abreißen         </div> <div style="text-align: center;">  Vor Nässe schützen         </div> <div style="text-align: center;">  Niemals mit nassen Händen berühren         </div> </div>
<p>●</p>	<p>Ein Symbol für verbotene Artikel. Die Anweisungen sorgfältig befolgen, um gefährliche Aktionen zu vermeiden.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Anweisungen         </div> <div style="text-align: center;">  Stecker ziehen         </div> <div style="text-align: center;">  Masse/ Erdung         </div> </div>

# Elektrische Sicherheit

## Warnhinweise

### **WARNHINWEIS:**

- Dieses Produkt muss von der auf dem Datenschild des Produkts angegebenen Energiequelle betrieben werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Energieversorger, ob Ihre Energiequelle den Anforderungen entspricht.
- Dieses Produkt an eine Schutzerdungsschaltung anschließen.  
Dieses Produkt ist mit einem Stecker mit Schutzleiter ausgestattet. Der Stecker passt nur in eine geerdete Steckdose. Dies ist eine Sicherheitsfunktion. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, muss die Steckdose von einem Elektriker ersetzt werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Niemals einen geerdeten Zwischenstecker verwenden, um das Produkt mit einer Steckdose zu verbinden, die keine Erdanschlussklemme hat.  
Der falsche Anschluss eines Erdungsleiters kann zu einem Stromschlag führen.
- Das Netzkabel direkt in eine geerdete Steckdose stecken. Um Überhitzung und einen Brandunfall zu vermeiden, kein Verlängerungskabel, keinen Mehrfachadapter oder Mehrfachstecker verwenden. Einen Xerox-Partner vor Ort konsultieren, um zu überprüfen, ob eine Steckdose geerdet ist.
- Dieses Produkt mit einer Abzweigung oder einer Steckdose verbinden, die eine höhere Leistung hat als die Ampere und Nennspannung dieses Produkts. Ampere und Nennspannung befinden sich auf dem Datenschild an der Rückwand dieses Produkts.
- Das Netzkabel niemals mit nassen Händen anfassen. Dies kann zu einem Stromschlag führen.
- Keine Objekte auf das Netzkabel legen oder stellen.
- Die Steckerverbindung immer staubfrei halten. Eine staubige und feuchte Umgebung kann in einem Stecker zu geringen Mengen an elektrischem Strom führen. Dies kann Wärme erzeugen und einen Brandunfall verursachen.
- Um die Gefahr eines Stromschlags oder Brandunfalls zu vermeiden, nur das mit diesem Produkt gelieferte oder die von Xerox bestimmten Netzkabel verwenden.  
Das Netzkabel ist zum alleinigen Gebrauch für dieses Produkt bestimmt. Nicht für andere Produkte verwenden.  
Das Netzkabel nicht beschädigen oder verändern. Beschädigung und Veränderung können Wärme erzeugen und zu Stromschlag oder einem Brandunfall führen.  
Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder isolierte Drähte freigelegt sind, den Xerox-Partner vor Ort um einen Ersatz bitten. Kein beschädigtes oder nicht isoliertes Kabel verwenden, um die Gefahr eines Stromschlags und eines Brandunfalls zu vermeiden.

## Achtung-Hinweise

### **VORSICHT:**

- Dieses Produkt beim Reinigen immer ausschalten und den Stecker ziehen. Zugriff auf ein spannungsführendes Maschineninneres kann zu Stromschlag führen.
- Den Stecker dieses Produkts nicht bei eingeschaltetem Gerät aus- oder neu einstecken. Das Ein- und Ausstecken eines spannungsführenden Steckers kann zu Deformierung des Steckers und Wärmeentwicklung führen und einen Brandunfall verursachen.
- Beim Ausschalten des Produkts den Stecker und nicht das Kabel halten, ansonsten kann das Kabel beschädigt werden und einen Stromschlag oder einen Brandunfall verursachen.
- Wenn die Maschine am Wochenende oder an längeren Feiertagen nicht verwendet wird, immer ausschalten und den Stecker ziehen. Es kann zu einer Verschlechterung der Isolierungen und schließlich zu einem Stromschlag oder Brandunfall führen.
- Dieses Produkt einmal im Monat ausschalten und überprüfen, ob:
  - das Netzkabel fest in eine Steckdose eingesteckt ist;
  - der Stecker nicht übermäßig heiß, verrostet oder verbogen ist;
  - der Stecker und die Steckdose frei von Staub sind und
  - das Netzkabel nicht brüchig oder abgenutzt ist.

Sobald ein ungewöhnlicher Zustand bemerkt wird, dieses Produkt zunächst ausschalten und den Stecker ziehen und dann den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.

# Warnhinweise zur Installation der Maschine

## **WARNHINWEIS:**


- Dieses Produkt an einem Ort aufstellen, an dem Mitarbeiter nicht auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern können. Reibung oder übermäßige Beschädigung können Wärme erzeugen und zu Stromschlag oder einem Brandunfall führen.
- Das Produkt niemals an den folgenden Orten aufstellen:
  - Neben Heizungen und anderen Wärmequellen
  - Neben flüchtigen, entflammaren Materialien wie z. B. Vorhängen
  - In einer heißen, feuchten, staubigen oder schlecht belüfteten Umgebung
  - An einem Ort mit direkter Sonneneinwirkung
  - Neben Kochern oder Luftbefeuchtern

Dieses Produkt auf eine ebene und stabile Oberfläche stellen, die einem Gewicht von 450 kg standhält. Ansonsten kann das Produkt, wenn es schief steht, kippen und Verletzungen verursachen.


Das Produkt in einen gut belüfteten Bereich stellen. Lüftungsöffnungen des Produkts dürfen nicht blockiert werden.

Für Belüftung und Zugang zum Netzkabel den Mindestabstand, wie folgt, einhalten. Wird ein ungewöhnlicher Zustand bemerkt, den Stecker des Produkts ziehen.


Mit dem Papierstapelbehälter (optional)

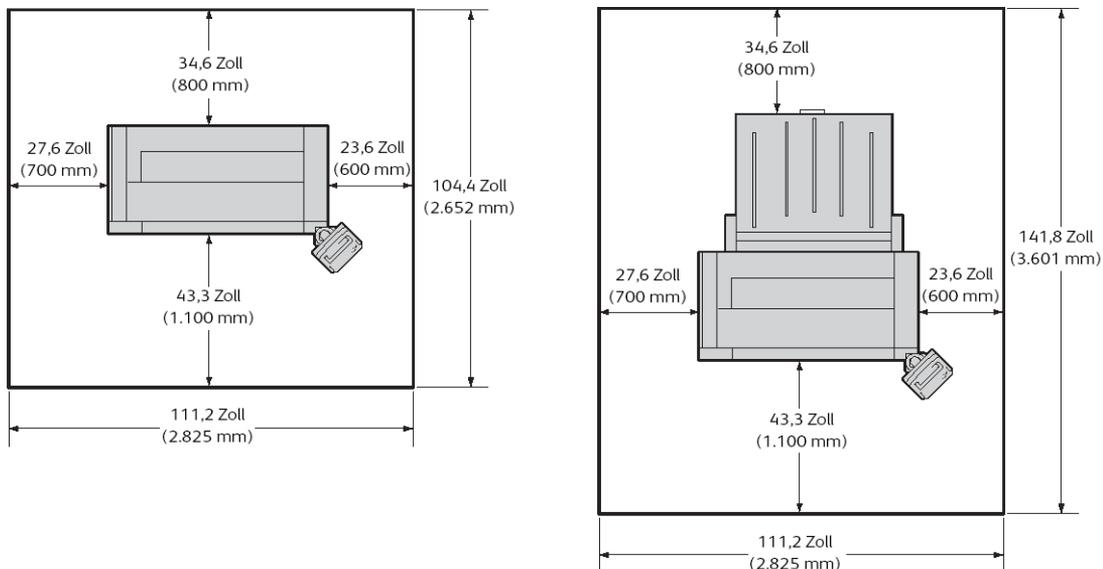

- Das Produkt nicht in einem Neigungswinkel von mehr als 10 Grad aufstellen. Ansonsten kann es kippen und Verletzungen verursachen.

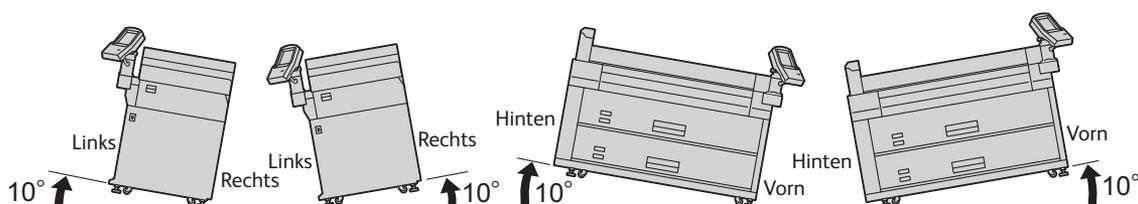

- Nach der Installation dieses Produkts immer die FüÙe arretieren. Ansonsten kann es kippen oder rutschen und Verletzungen verursachen.

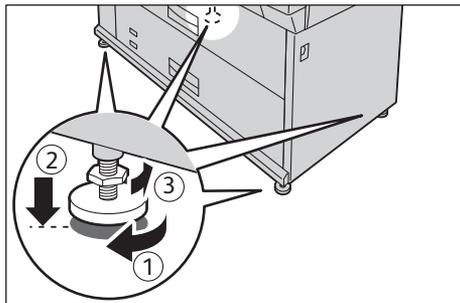

- Dieses Produkt beim Verschieben immer ausschalten und den Stecker ziehen. Ansonsten kann ein Netzkabel brechen oder überhitzt werden und zu einem Stromschlag und Brand führen.

## Maschinenumgebung

Dieses Produkt immer in der folgenden Umgebung verwenden, um es in gutem Leistungszustand zu halten:

- Temperatur: 15 - 30 °C (59 - 86 °F)
- Luftfeuchtigkeit: 20 - 80 %

Wenn das Produkt in einem kalten Raum gelassen und dieser Raum dann schnell aufgewärmt wird, bildet sich möglicherweise Kondenswasser im Innern des Produkts und dies kann auf der Druckausgabe zu Teillösungen führen.

MaÙnahmen, die ein Verschieben und Kippen der Maschine während eines Erdbebens verhindern, können beim Xerox-Partner vor Ort erfragt werden.

# Betriebsicherheit

## Warnhinweise

### **WARNHINWEIS:**

- Keine Wartungsarbeiten ausführen, die nicht in dieser Dokumentation beschrieben werden.
- Dieses Produkt weist ein Sicherheitsdesign auf, um die Bediener am Zugriff auf Gefahrenbereiche zu hindern. Die Gefahrenbereiche sind durch Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen, die nur mit einem Werkzeug entfernt werden können, vom Bediener getrennt. Um Stromschlag und Verletzungen zu verhindern, dürfen diese Abdeckungen und Schutzvorrichtungen niemals entfernt werden.
- Um die Gefahr eines Stromschlags oder Brandunfalls zu vermeiden, in folgenden Situationen das Produkt sofort ausschalten und den Stecker ziehen und dann den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.
  - Aus dem Produkt tritt Rauch aus oder seine Oberfläche ist ungewöhnlich heiß.
  - Aus dem Produkt sind ungewöhnliche Geräusche zu hören oder es steigt ungewöhnlicher Geruch auf.
  - Das Netzkabel ist brüchig oder abgenutzt.
  - Ein Schutzschalter, eine Sicherung oder ein anderes Sicherheitsgerät wird aktiviert.
  - Flüssigkeit wurde in das Produkt verschüttet.
  - Das Produkt ist durchnässt.
  - Ein beliebiger Teil des Produkts ist beschädigt.
- Um Verletzungen an den Fingern zu vermeiden, den Zuschneider für die Papierrollen vorsichtig verwenden.
- Keine Objekte in Schlitze oder Öffnungen dieses Produkts einführen.  
Die folgenden Artikel dürfen nicht auf das Produkt gelegt oder gestellt werden:
  - Behälter mit Flüssigkeit wie Vasen oder Kaffeetassen
  - Metallteile wie Heft- oder Büroklammern
  - Schwere ObjekteWenn Flüssigkeit auf dem Produkt verschüttet wird oder Metallteile in das Produkt rutschen, kann dies einen Stromschlag oder Brandunfall verursachen.
- Kein leitfähiges Papier wie Origami-Papier, Kohlepapier oder leitfähig beschichtetes Papier verwenden. Bei Papierstaus kann dies zu einem Kurzschluss und schließlich Brandunfall führen.
- Zum Reinigen dieses Produkts nur die dafür bestimmten Reinigungsmaterialien verwenden. Andere Reinigungsmaterialien können zu schlechter Leistung des Produkts führen. Auf keinen Fall Aerosol-Reiniger verwenden, um Brand- und Explosionsgefahr zu vermeiden.


## Achtung-Hinweise

### **VORSICHT:**


- Zu jeder Zeit alle auf dem Produkt befindlichen oder mit dem Produkt gelieferten Warnhinweise befolgen.
- Um die Gefahr einer Brandverletzung zu vermeiden, dürfen Bereiche mit dem Hinweis „Hohe Temperatur“ nicht berührt werden.

- Elektrische und mechanische Sicherheitsverriegelungen aktiviert halten. Sicherheitsverriegelungen von magnetischem Material fernhalten. Magnetische Materialien können das Produkt zufällig aktivieren und Verletzungen oder Stromschlag verursachen.
- In dieses Produkt ist ein Fehlerstromschutzschalter eingebettet. Wenn Ableitstrom auftritt, unterbricht der Fehlerstromschutzschalter automatisch den Stromkreis, um einen Stromschlag und Brandunfall zu vermeiden. Der Fehlerstromschutzschalter steht normalerweise auf AN (angezeigt als "I"). Einmal im Monat überprüfen, ob der Fehlerstromschutzschalter den folgenden Verfahren entsprechend richtig funktioniert:
  1. Den Netzschalter der Maschine ausschalten.
  2. Die TEST-Taste drücken, während der Leistungsschalter (Hauptnetzschalter) eingeschaltet ist. Wenn der Leistungsschalter (Hauptnetzschalter) sich ausschaltet, zeigt dies an, dass der Leistungsschalter (Hauptnetzschalter) richtig funktioniert.
  3. Den Leistungsschalter einschalten.

Druckereinheit

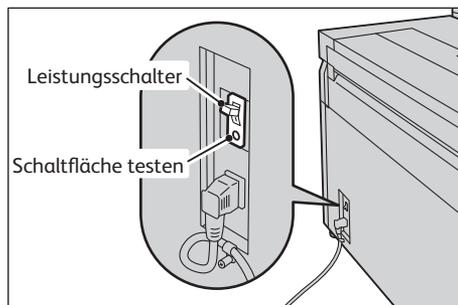

Papierstapelbehälter (optional)

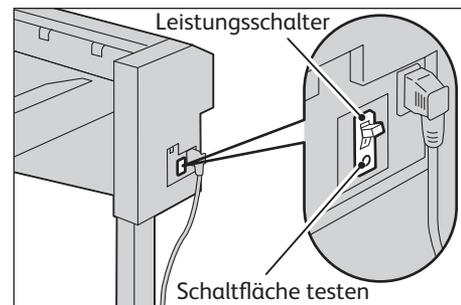

Wenn der Stromkreis nicht richtig arbeitet, den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.

- Die Rolleneinheit immer vorsichtig herausziehen. Wenn sie zu heftig herausgezogen wird, kann die Einheit die Knie des Bedieners treffen und verletzen.
- Für einen Umzug dieses Produkts zu einem anderen Standort den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.
- Bei längerem Betrieb oder Massendruck muss für gute Belüftung gesorgt werden. In einem schlecht gelüfteten Raum kann durch Geruchsbelästigung wie z. B. Ozon das Raumklima des Büros beeinträchtigt werden.

Um eine komfortable und sichere Umgebung zu gewährleisten, muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden.

# Verbrauchsmaterialien

 **WARNHINWEIS:** Alle Verbrauchsmaterialien den Anweisungen auf der Verpackung oder dem Container entsprechend lagern.


 **VORSICHT:**

- Tintenbehälter für Kinder unerreichbar aufbewahren. Sollte ein Kind Tinte versehentlich ablecken, schlucken oder in die Augen bekommen, sofort einen Arzt aufsuchen.
- Auf die Hände verschüttete Tinte abwaschen.
- Gerät Tinte in die Augen, sofort auswaschen. Bei entzündeten Augen sofort einen Arzt aufsuchen.
- Dieses Produkt verwendet Rollendruckpapier. Die schweren Papierrollen nicht fallen lassen, da dies Verletzungen verursachen kann.
- Die Papierrolle nicht auf die Maschine oder eine andere instabile Fläche legen. Die Papierrolle kann fallen und Verletzungen verursachen.

# Position der Warnhinweise und Warnschilder

Zu jeder Zeit alle auf dem Produkt befindlichen oder mit dem Produkt gelieferten Warnhinweise befolgen.

Um die Gefahr einer Brandverletzung zu vermeiden, dürfen Bereiche mit dem Hinweis „Hohe Temperatur“ nicht berührt werden.

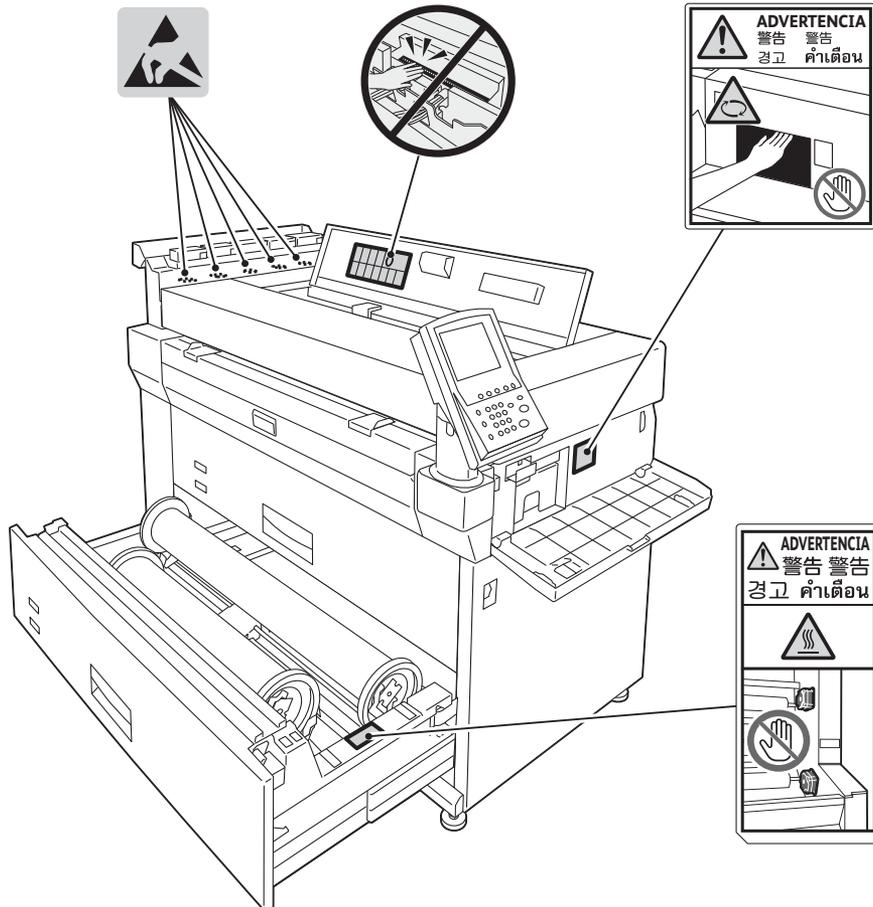

# Umwelt

- Aus Gründen des Umweltschutzes und zur wirksamen Nutzung der Ressourcen werden zurückgegebene Tintenbehälter von Xerox zum Herstellen von Recyclingmaterial oder zur Energierückgewinnung wiederverwendet.
- Nicht mehr gebrauchte Tintenbehälter müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Tintenbehälter nicht öffnen. Die Behälter an den Xerox-Partner vor Ort zurückgeben.

# Bestimmungen

## Hinweise zum Funkschutz (Klasse A)

Dieses Produkt wurde getestet und unterliegt den für digitale Geräte der Klasse A festgelegten Beschränkungen gemäß dem International Standard for Electromagnetic Interference (CISPR Publ. 22) and Radiocommunication Act 1992 in Australien/Neuseeland. Diese Grenzwerte sehen für den Betrieb in gewerblich genutzten Gebieten einen ausreichenden Schutz vor schädlichen Störungen vor. Dieses Produkt erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann sich bei einer nicht der Kundendokumentation entsprechenden Installation und Verwendung negativ auf den Funkverkehr auswirken. Bei Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet wird wahrscheinlich schädliche Interferenz erzeugt, in welchem Fall der Benutzer die erforderlichen Gegenmaßnahmen treffen muss, um die Interferenz auf eigene Kosten zu beheben.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss den Empfang von Interferenzen zulassen, einschließlich von Interferenzen, die einen ungewünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät der Klasse A entspricht den Anforderungen der Richtlinien Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe "A" est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Nicht ausdrücklich durch Xerox genehmigte Änderungen und Modifikationen an diesem Gerät führen möglicherweise dazu, dass der Benutzer die Berechtigung für den Betrieb dieses Geräts verliert.

## Produktsicherheitszertifizierung (CB)

Dieses Produkt wurde von der folgenden Behörde gemäß den aufgeführten Sicherheitsnormen zertifiziert.

Agentur: SEMKO

Norm: IEC60950-1:ed. 2

# Rechtliche Hinweise

Das Drucken bestimmter Dokumente ist in Ihrem Land möglicherweise illegal. Zuwiderhandlungen können mit Geldstrafen oder Freiheitsentzug geahndet werden. Beispiele für Artikel, deren Druck in Ihrem Land möglicherweise illegal ist, sind:

- Geldscheine
- Banknoten und Schecks
- Bank- und Staatsanleihen sowie Wertpapiere
- Reisepässe und Ausweise
- Dokumente, die dem Urheber- oder Markenrecht unterliegen, ohne Zustimmung des Rechteinhabers
- Postwertzeichen und übertragbare Handelspapiere

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Ziehen Sie im Zweifelsfalle einen Rechtsanwalt zu Rate.


# Vor Inbetriebnahme der Maschine

In diesem Kapitel werden die Maschinenkomponenten vorgestellt und die Grundverfahren der Maschine beschrieben wie z. B. Ein- und Ausschalten der Stromzufuhr, Arbeiten am Bedienfeld und Verlassen des Energiesparmodus.


Maschinenkomponenten .....	1-2
Energiequelle .....	1-5
Energiesparmodus .....	1-7
Bedienfeld .....	1-8
Laden/Ersetzen von Papier .....	1-12
Konfigurieren der Papiereinstellungen .....	1-19
Druckmaterial .....	1-22
Gebührenzähler .....	1-26
Überprüfen von Verbrauchsmaterialien (Verbrauchsmaterial) .....	1-28
Überprüfen von Maschineninformationen .....	1-30
Auftragsstatus .....	1-33
Einen Auftrag stornieren .....	1-34
Alle Aufträge löschen .....	1-35

# Maschinenkomponenten

Dieser Abschnitt beschreibt die Maschinenkomponenten und deren Funktionen.

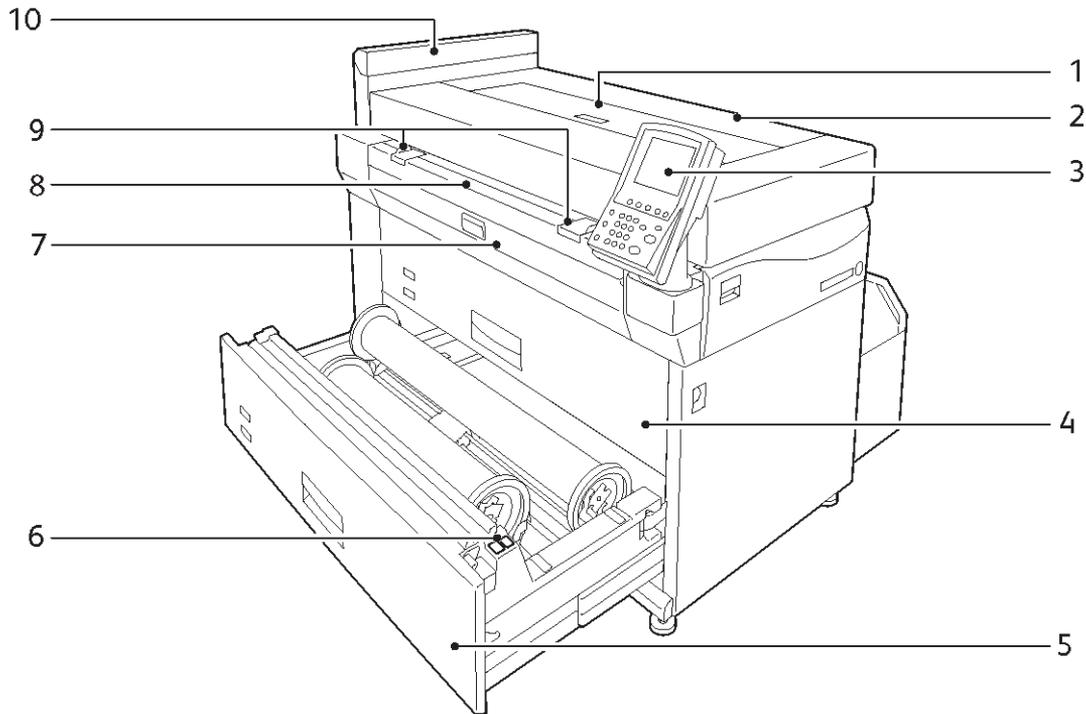

Nr.	Komponente	Funktion
1	Druckkopfabdeckung	Diese Abdeckung zum Austauschen eines Druckkopfes öffnen.
2	Obere Einheit	Diese Abdeckung zum Beseitigen eines Papierstaus oder Austauschen eines Tintensammelbehälters öffnen.
3	Bedienfeld	Zum Bedienen der Maschine die auf dem Touchscreen angezeigten Schaltflächen und Registerkarten direkt berühren. Weitere Informationen siehe <a href="#">Bedienfeld</a> auf Seite 1-8.
4	1/2 Rolleneinheit	Rollenpapier in diese Einheit laden.
5	3/4 Rolleneinheit (4-Rollenmodell)	Rollenpapier in diese Einheit laden.
6	Schaltfläche für Papierschneider	Schneidet die Führungskante von Rollendruckmaterial zu.
7	Papierpfadabdeckung	Diese Abdeckung zum Beseitigen eines Papierstaus öffnen.
8	Umgehungstisch für manuelle Zufuhr	Bedruckstoff hier laden, wenn auf zugeschnittenen Bogen gedruckt wird.
9	Führung für manuelle Zufuhr (Optional)	Richtet beim Laden in den Umgehungstisch für manuelle Zufuhr beide Kanten des Papiers aus.
10	Tintenabdeckung	Diese Abdeckung zum Austauschen eines Tintenbehälters öffnen.

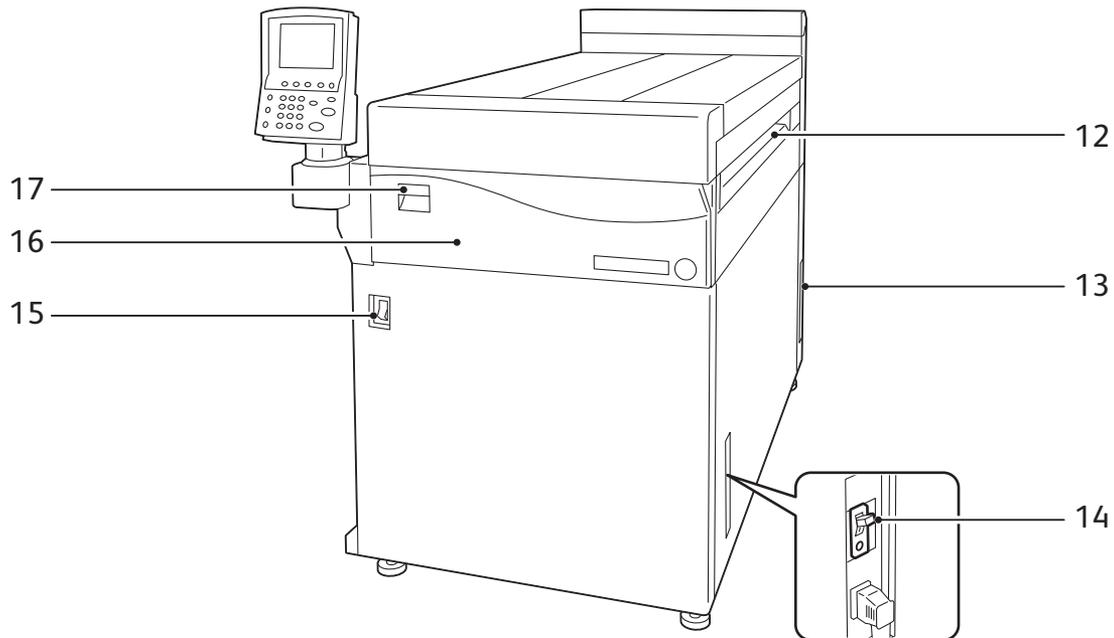


Nr.	Komponente	Funktion
13	Ausgabebehälter	Gedrucktes Material wird von dieser Ausgabe mit der Schriftseite nach oben ausgegeben.
13	Rückseitige Abdeckung	Enthält den LAN-Port, Serviceport und den Schalter für die Druckmaterialheizung. <b>Hinweis:</b> Diese Ports und Schalter sind nur für den Gebrauch durch unsere Kundendiensttechniker vorgesehen. Für weitere Informationen den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.
14	Leistungsschalter	Ein Leistungsschalter der Maschine.
15	Netzschalter	Zum Ein- und Ausschalten der Maschine.
16	Vorderseitenabdeckung	Diese Abdeckung zum Austauschen eines Tintensammelbehälters öffnen.
17	Freigabehebel der oberen Einheit	Zum Öffnen der oberen Einheit diesen Hebel ziehen.

Vor Inbetriebnahme der Maschine

## Papierstapelbehälter (optional)


Dieser Behälter kann bedruckte Bogen auf oder unter dem Behälter aufnehmen.

Bis zu 150 Bogen Papier können auf den Behälter ausgeworfen werden.

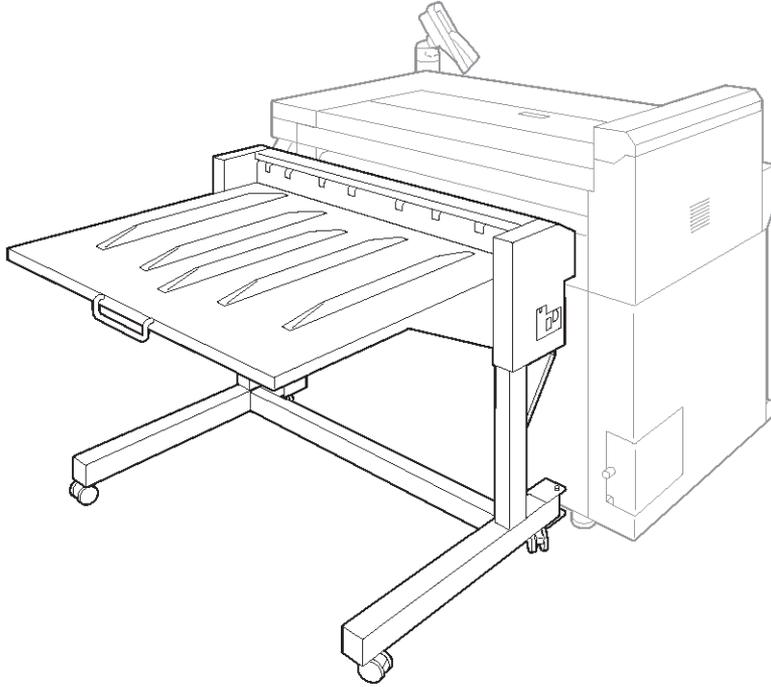

### Hinweis

Abhängig vom verwendeten Papierformat sollte die Papierunterstützung herausgezogen werden.

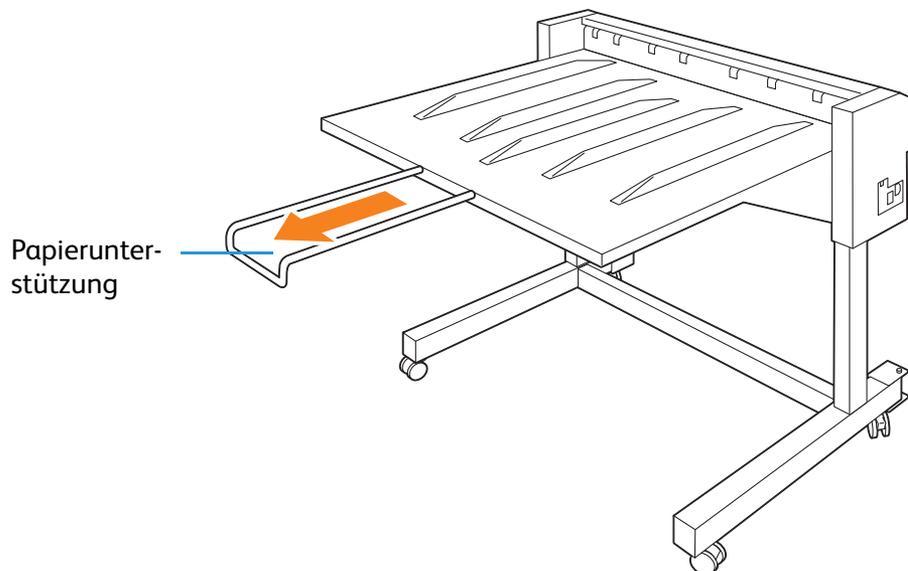

# Energiequelle

## Den Strom einschalten

Die Maschine wird aufgewärmt und ist innerhalb von etwa 10 Minuten nach dem Einschalten druckbereit.

Mit der Energiesparfunktion kann der Energieverbrauch der Maschine abgesenkt und so Strom gespart werden.

**! VORSICHT:** Der Strom darf nicht sofort nach dem Einschalten wieder ausgeschaltet werden. Wird der Strom ausgeschaltet, bevor die Meldung „Bereit“ auf dem Touchscreen erscheint, könnte das System beschädigt werden.

### Hinweis


Die Maschine verbraucht 11 W oder weniger, selbst wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist. Um den Verbrauch dieses Standby-Stroms zu vermeiden (oder um zu sparen), den Leistungsschalter auf AUS stellen. Für Informationen zum Vorgehen siehe [Stromverbrauch sparen, während die Maschine nicht im Einsatz ist](#) auf Seite 1-6.

Für Informationen zur Energiesparfunktion siehe [Energiesparmodus](#) auf Seite 1-7.

1. Den Netzschalter auf die Position I drücken, um den Strom einzuschalten.

### Hinweis

Die Meldung „Bitte warten...“ zeigt an, dass die Maschine aufgewärmt wird. Während der Aufwärmphase kann die Maschine nicht verwendet werden.

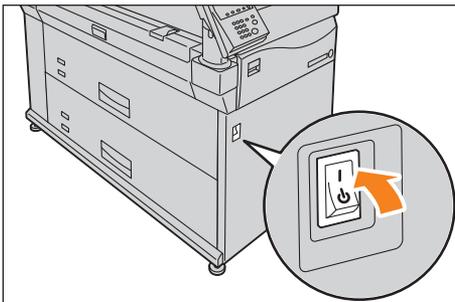

## Den Strom ausschalten

Den Strom am Ende des Tages, oder wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ausschalten.


1. Den Netzschalter auf die Position 0 drücken, um den Strom auszuschalten.

### Hinweise


- Unter den folgenden Bedingungen den Strom nicht ausschalten. Ansonsten können die verarbeiteten Daten gelöscht werden.
- Wenn Daten empfangen werden (auf dem Bedienfeld blinkt der Indikator **Wird übertragen**)
- Wenn das Drucken verarbeitet wird

## Vor Inbetriebnahme der Maschine

- Nachdem das Papier vollständig ausgegeben wurde, fünf Minuten oder länger warten, bevor der Strom ausgeschaltet wird.
- Wenn der Strom aus- und wieder eingeschaltet wird, sicherstellen, dass der Touchscreen ausgeschaltet ist, bevor der Strom wieder eingeschaltet wird.
- Ausschalten des Leistungsschalters, während der Netzschalter eingeschaltet ist, kann zu Betriebsstörungen führen.

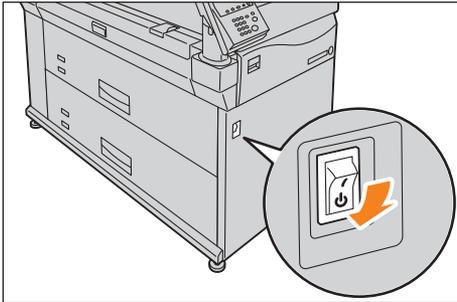

Der Strom wird ausgeschaltet, nachdem auf dem Touchscreen eine Meldung erscheint.

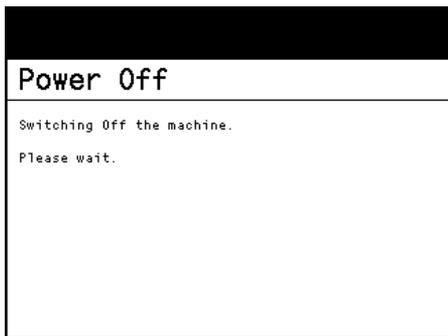

## Stromverbrauch sparen, während die Maschine nicht im Einsatz ist

Die Maschine verbraucht 11 W oder weniger, selbst wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist. Um den Verbrauch dieses Standby-Stroms zu vermeiden (oder zu sparen), mit den Schritten unten den Leistungsschalter auf AUS stellen.

### Den Leistungsschalter ausschalten

1. Den Strom ausschalten.
2. Nachdem sichergestellt ist, dass der Touchscreen auf dem Bedienfeld ausgeschaltet ist, den Leistungsschalter ausschalten.

### Den Leistungsschalter einschalten

1. Den Leistungsschalter einschalten.
2. Den Strom einschalten.

**!** **VORSICHT:** Der Netzschalter darf nicht vor dem Leistungsschalter eingeschaltet werden.

# Energiesparmodus

Die Energiesparfunktion der Maschine reduziert den Stromverbrauch, um Energie zu sparen, wenn die Maschine für eine festgelegte Zeit nicht in Gebrauch ist.

Nach der in Autom. Energiesparmodus festgelegten Zeit wechselt die Maschine automatisch in den Energiesparmodus, der Touchscreen wird dunkel und die Schaltfläche **Energiesparmodus** auf dem Bedienfeld leuchtet auf.

## Hinweis

Für Informationen zum Bestimmen des Autom. Energiesparmodus siehe [Autom. Energiesparmodus](#) auf Seite 5-8.


## Verlassen des Energiesparmodus

Der Energiesparmodus wird verlassen, wenn:

- Die Schaltfläche **Energiesparmodus** gedrückt wird
- Ein Auftrag eintrifft
- Die Einstellungen über CentreWare<sup>®</sup> Internetservices konfiguriert sind


1. Auf dem Bedienfeld die Schaltfläche **Energiesparmodus** drücken.

Die Schaltfläche **Energiesparmodus** geht aus, um anzuzeigen, dass der Energiesparmodus verlassen wird.

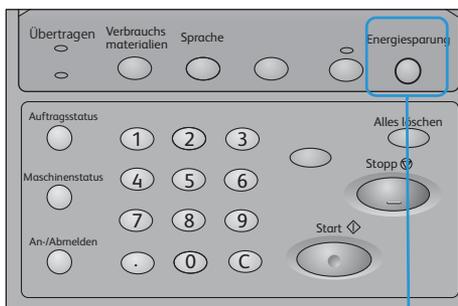

Schaltfläche **Energiesparen**

# Bedienfeld

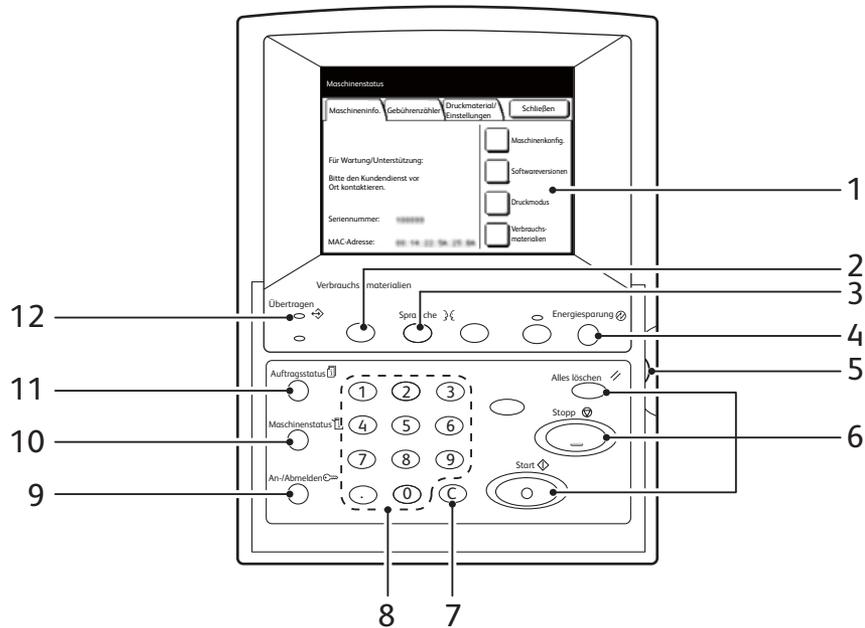


Nr.	Komponente	Funktion
1	Touchscreen	Zeigt die für den Betrieb verschiedener Funktionen erforderlichen Meldungen und Schaltflächen an. Durch direktes Berühren des Touchscreens können Maschinenfunktionen erreicht werden.
2	Schaltfläche Verbrauchsmaterial	Mit dieser Schaltfläche wird der Status der Verbrauchsmaterialien überprüft.
3	Schaltfläche Sprachen	Mit dieser Schaltfläche wird zu einer anderen Sprache gewechselt.
4	Schaltfläche Energiesparen	Mit dieser Schaltfläche wird der Energiesparmodus verlassen.
5	Kontrastanpassungsskala	Ermöglicht das Anpassen des Kontrasts auf dem Touchscreen.
6	Alle Schaltflächen löschen Schaltfläche Stopp Schaltfläche Start	Diese Schaltflächen funktionieren nicht.
7	C-Schaltfläche (Löschen)	Mit dieser Schaltfläche wird ein numerisches Zeichen, das mit dem Ziffernblock eingegeben wurde, gelöscht.
8	Ziffernblock	Mit den numerischen Schaltflächen des Ziffernblocks werden numerische Zeichen eingegeben.
9	Schaltfläche An-/Abmelden	Mit dieser Schaltfläche wird der Bildschirm Systemverwaltungsmenü angezeigt. Mit dieser Schaltfläche wird der Bildschirm zur Eingabe der Benutzer-ID des Systemadministrators angezeigt.

Nr.	Komponente	Funktion
10	Schaltfläche Maschinenstatus	Mit dieser Schaltfläche werden Maschinenstatus und Zähler oder der Status des Papiers überprüft.
11	Schaltfläche Auftragsstatus	Mit dieser Schaltfläche werden fertiggestellte Aufträge überprüft.
1	Übermittlungsanzeiger	Blinkt während der Datenkommunikation mit einem anderen Gerät.

## Anpassen des Bildschirmkontrasts

1. Die Kontrastanpassungsskala drehen, um den Kontrast des Touchscreens anzupassen.

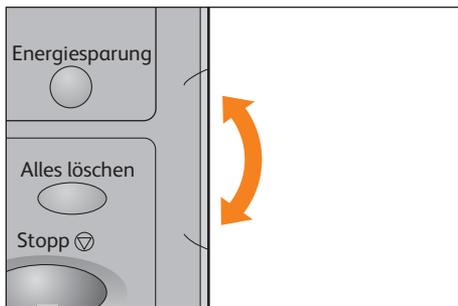


## Ändern der Sprache

1. Auf dem Bedienfeld die Schaltfläche **Sprache** drücken.
2. Die gewünschte Sprache auswählen.
3. Auf **Speichern** drücken.

## Touchscreen

### Hinweis


Einige Registerkarten oder Auswahlschaltflächen sind nicht angezeigt, abhängig davon, ob optionale Produkte installiert sind und abhängig vom Einstellungsstatus. Die deaktivierten Elemente oder Schaltflächen sind durch eine helle gepunktete Linie angezeigt.

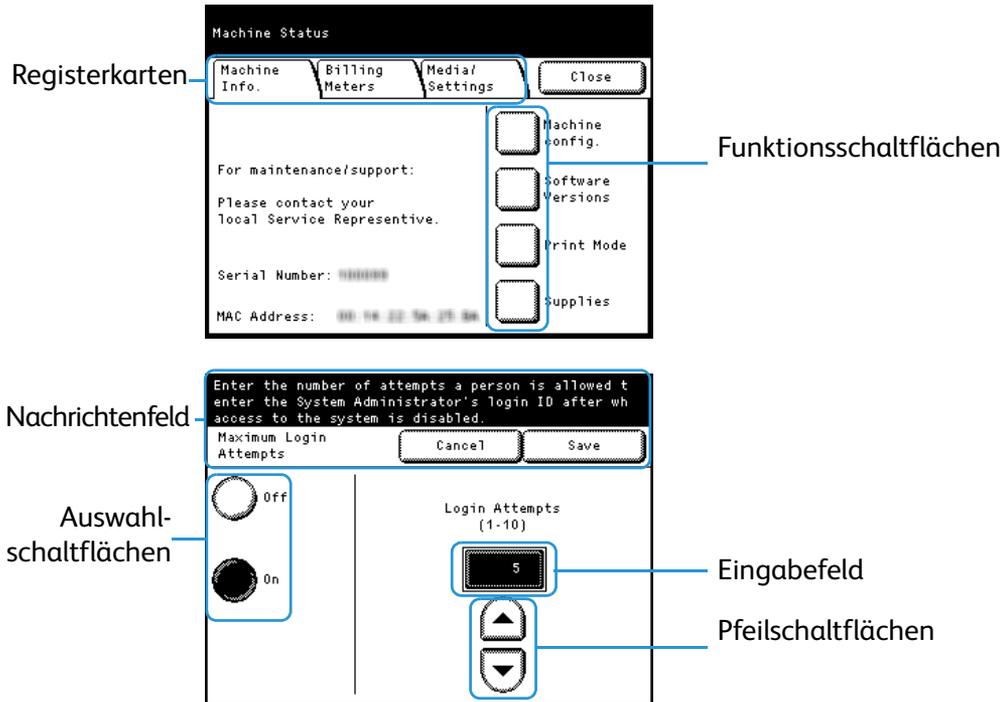

Element	Beschreibung
Registerkarte	Zeigt jeden Menübildschirm an.
Funktionsschaltfläche	Zeigt einen Einstellungsbildschirm an.
Nachrichtenfeld	Zeigt eine Meldung wie z. B. Maschinenstatus oder Bedienungshandbuch an.
Auswahlschaltfläche	Diese Schaltfläche drücken, um sie zu markieren. Symbol „...“ im Namen einer Schaltfläche, wie z. B. die Schaltfläche <b>Andere...</b> zeigt an, dass der entsprechende Einstellungsbildschirm angezeigt wird, wenn eine solche Schaltfläche gedrückt wird.
Eingabefeld	Mit dem Ziffernblock einen numerischen Wert direkt eingeben. Der gestattete Bereich ist in Klammern ( ) angezeigt.
Pfeilschaltfläche	Die Pfeilschaltfläche ▲, ▼, ◀ oder ▶ drücken, um den numerischen Wert zu ändern.

## Texteingabe

Während des Betriebes wird möglicherweise ein Bildschirm gezeigt, der die Eingabe von Text erfordert.

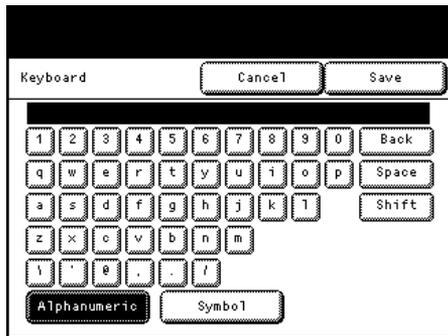

Element	Beschreibung
Eingeben von Buchstaben und Ziffern	Auf <b>Alphanumerisch</b> drücken. Um Großbuchstaben einzugeben, auf die <b>Shift-Taste</b> drücken. Um zum vorherigen Modus zurückzuschalten, die <b>Shift-Taste</b> erneut drücken.
Symbole eingeben	Auf <b>Symbol</b> drücken.
Ein Leerfeld eingeben	Auf <b>Leerfeld</b> drücken.
Zeichen löschen	Auf <b>Zurück</b> drücken. Dies löscht ein Zeichen nach dem anderen.

# Laden/Ersetzen von Papier

## Ersetzen/Zuschneiden von Rollenpapier

Rollenpapier in die Rolleneinheit laden.

Wenn das Papier geladen ist, die Führungskante zuschneiden.

**!** **VORSICHT:** Dieses Produkt verwendet Rollendruckpapier. Die schweren Papierrollen nicht fallen lassen, da dies Verletzungen verursachen kann.


### Hinweise

- Rollenpapier vorsichtig laden, um die Finger nicht zu quetschen.
- Beim Entfernen des Klebstreifens, der das Ende des Rollenpapiers hält, sicherstellen, dass der Klebstoff vollständig entfernt wird. Wenn der Klebstoff in die Maschine gerät, kann die Druckqualität leiden.
- Wenn Papier unterschiedlicher Art, Größe oder unterschiedlichen Gewichts geladen wird, die Papiereinstellungen nach dem Laden des Papiers ändern. Für Informationen zum Vorgehen siehe [Konfigurieren der Papiereinstellungen](#) auf Seite 1-19.


1. Eine neue Rolle Papier bereithalten.
2. Die Rolleneinheit herausziehen.

### Hinweis

Wenn nur die Führungskante des Rollenpapiers zugeschnitten werden soll ohne die neue Rolle einzulegen, weiter mit Schritt 9.

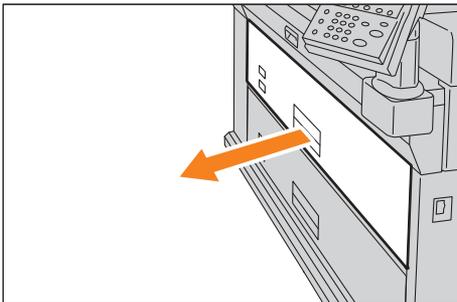


- Den Kern des Rollenpapiers aus der Rolleneinheit entfernen.

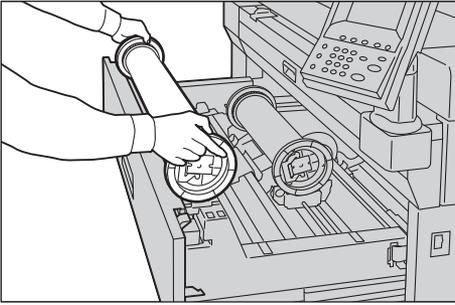


**Hinweis**


Das Rollenpapier kann vor die Rolleneinheit gelegt werden.

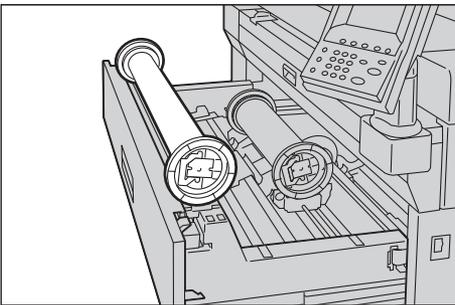

- Den Griff des Papierhalters (①) hochziehen und den Papierhalter aus beiden Kanten des Papierrollenkerns (②) herausziehen.

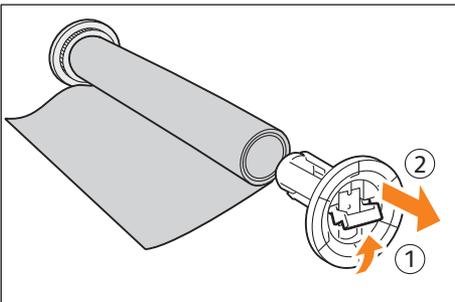


5. Während der Griff des Papierhalters (①) gezogen ist, den Papierhalter an beiden Kanten des Rollenpapiers (②) einsetzen.

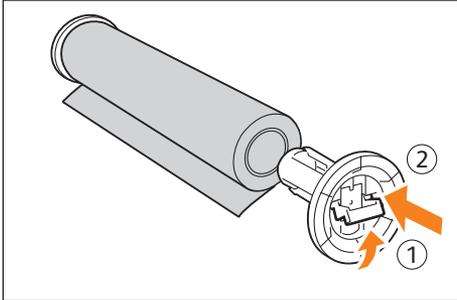


**! VORSICHT:** Wenn der Papierhalter in das Rollenpapier eingesetzt wird, das Rollenpapier auf eine stabile Oberfläche wie den Fußboden legen, um zu verhindern, dass das Rollenpapier fällt oder kippt.

**Hinweise**


- Es gibt zwei Typen von Papierhaltern: Papierhalter mit einem 3-Zoll-Kern und solche mit einem 2-Zoll-Kern (Option).
  - Den Papierhalter verwenden, der zur Kerngröße des Papiers, das geladen werden soll, passt.
6. Den Griff des Papierhalters herunterdrücken, um den Papierhalter zu befestigen.

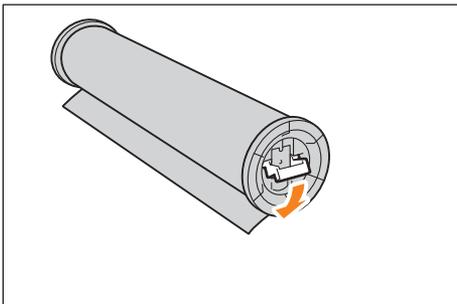

7. Während der grüne Hebel der Rolleneinheit gehalten wird, den Sattel verschieben, um ihn an die Breite des zu ladenden Papiers anzupassen.

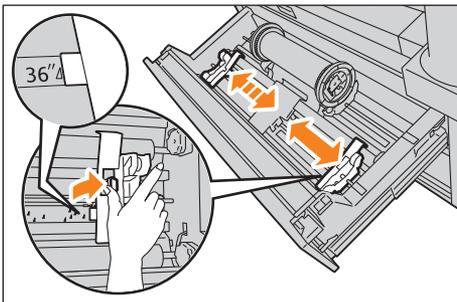


8. Sicherstellen dass die Wickelrichtung des Rollenpapiers richtig ist und den Papierhalter auf den Sattel heben.

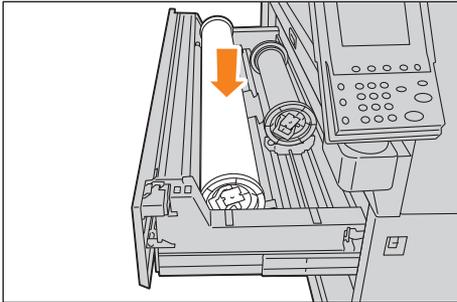

9. Das Rollenpapier drehen und die Führungskante des Rollenpapiers unter der Rolle einlegen. Das Rollenpapier wird automatisch transportiert und gestoppt.

**Hinweis**


Wenn das Rollenpapier nicht glatt eingezogen wird, weil die Führungskante beschädigt ist, die Kante mit einem Cuttermesser oder einem ähnlichen Werkzeug abschneiden, bevor das Papier geladen wird.

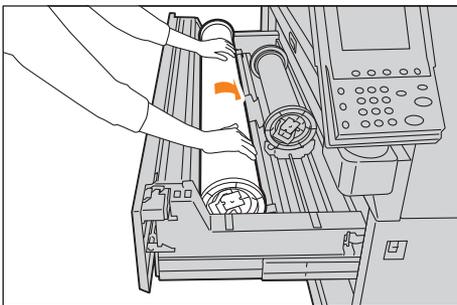


10. Die Papierschnitt-Schaltfläche drücken, um die Führungskante des Papiers zu schneiden.

**Hinweis**


Wenn die Papierschnitt-Schaltfläche einmal gedrückt wird, werden 150 mm (5,9 Zoll) des Papiers geschnitten. Wenn die Papierschnitt-Schaltfläche gedrückt bleibt, wird das Papier herausgeschoben, bis die Schaltfläche losgelassen wird, und es wird an dieser Stelle geschnitten.

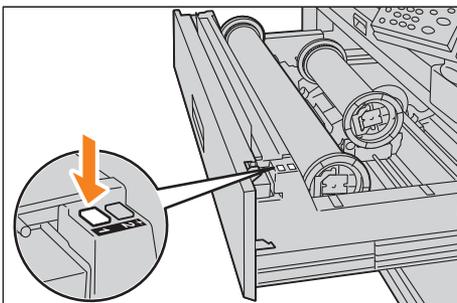

11. Das abgeschnittene Stück Papier entfernen.

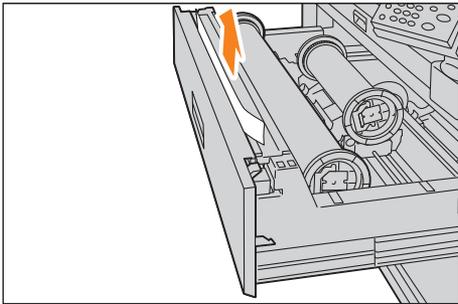

12. Die Rolleneinheit vorsichtig ganz in die Maschine zurückschieben, bis sie stoppt.

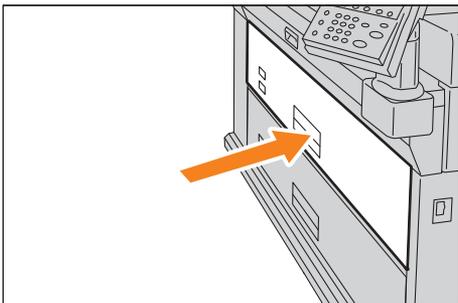

## Laden von zugeschnittenen Papierbogen (Bypass)

Wenn für den Druck zugeschnittene Bogen verwendet werden, werden die Bogen über den Umgehungstisch für manuelle Zufuhr geladen.


### Hinweise

- Wenn Papier unterschiedlicher Art, Größe oder unterschiedlichen Gewichts geladen wird, die Papiereinstellungen vor dem Drucken ändern. Für Informationen zum Vorgehen siehe [Konfigurieren der Papiereinstellungen](#) auf Seite 1-19.
  - Papier in einer Länge von bis zu 2.000 mm (78,7 Zoll) kann geladen werden.
1. Beide Kanten des Papiers an der Skala ausrichten und das Papier einschieben, bis es automatisch transportiert wird.

Das Papier wird automatisch transportiert und gestoppt.

#### Hinweise

- Das Papier Bogen für Bogen laden.
- Wenn das Papier gewellt ist, die gewellten Ecken beim Einschieben mit beiden Händen halten.
- Das Papier erst loslassen, wenn es automatisch transportiert wird. Wenn das Papier bei einem Geräusch losgelassen wird, kann es zu einem Papierstau kommen.
- Es erleichtert die Arbeit beim Laden des Papiers in den Umgehungstisch für manuelle Zufuhr die optionale manuelle Zufuhrführung zu verwenden.

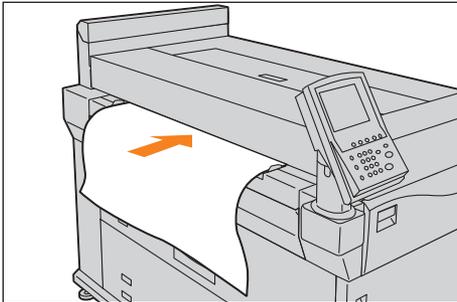


## Wechsel zwischen Behältern

1. Auf **Quelle** drücken.


#### Hinweis

Einen Papierbehälter mit Papier auswählen, dessen Format größer als das Druckformat ist.  
Wenn ein Behälter gewählt wird, dessen Papier kleiner als das Druckformat ist, wird die Maschine innen verschmutzt.

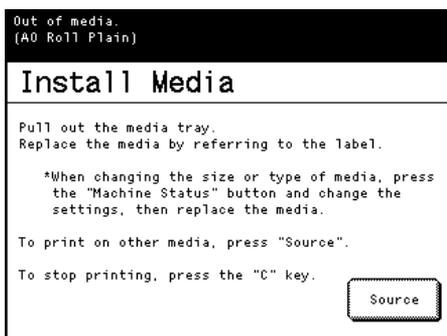

Vor Inbetriebnahme der Maschine

- Den gewünschten Papierbehälter auswählen und auf **Schließen** drücken.  
Das Drucken wird wieder aufgenommen.

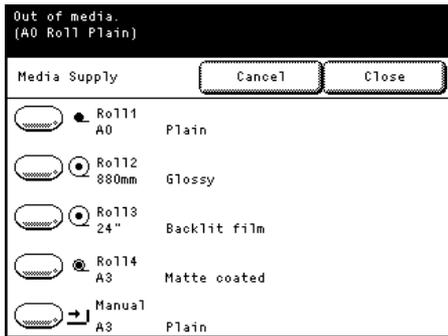


## Behälterheizungen

Diese Maschine weist Papierbehälterheizungen auf. In feuchten Umgebungen kann dies helfen Feuchtigkeit aus dem Papier zu nehmen, was die Druckqualität und/oder Papierzufuhr verbessert.

Der Schalter für die Papierbehälterheizung befindet sich hinter einer Abdeckung unter dem Tintenversorgungssystem.

### Hinweis


Die Behälterheizung wird bei hohen Temperaturen/hoher Luftfeuchtigkeit (30 °C (86 °F), 80 % RH) verwendet

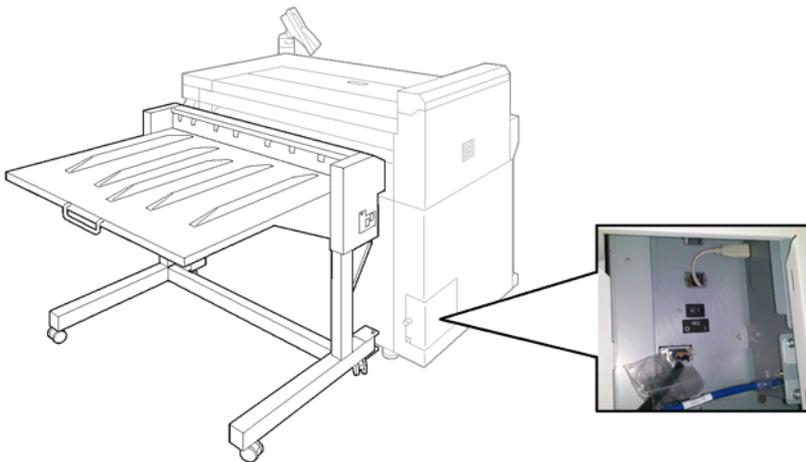


# Konfigurieren der Papiereinstellungen

Wenn zum ersten Mal Papier in einen Behälter geladen wird oder wenn Typ, Format oder Gewicht des Papiers geändert wurde, sicherstellen, dass der Papiertyp oder das Papierformat festgelegt wird.


1. Die Schaltfläche **Maschinenstatus** drücken.
2. Die Registerkarte **Druckmaterial/Einstellungen** drücken.

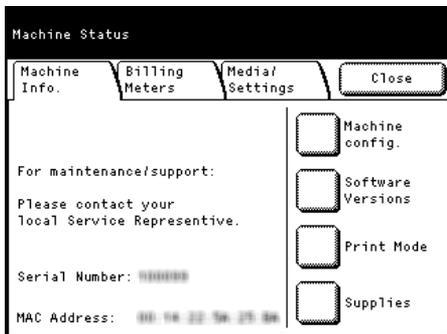

3. Den gewünschten Behälter auswählen.

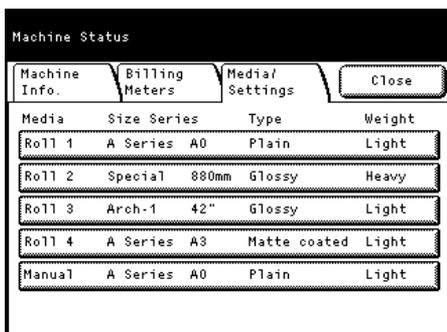


4. Das gewünschte Element auswählen.  
In diesem Beispiel **Formatserie** auswählen.

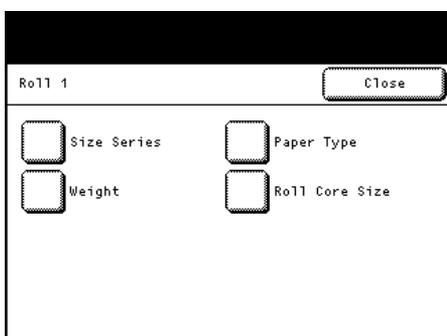

5. Ein Element, das zu dem in den Papierbehälter geladenenen Papier passt, auswählen.

Vor Inbetriebnahme der Maschine

6. Auf **Speichern** drücken.

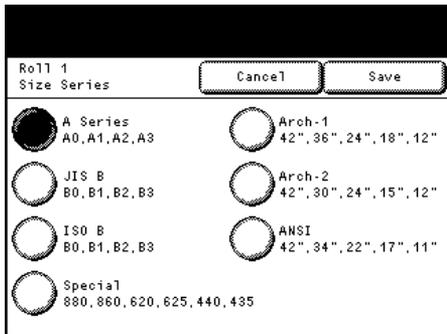

7. Schritte 4 bis 6 wiederholen, um Papiertyp, Gewicht und Rollenkergröße festzulegen.

**Hinweis**

Wenn **Manuell** in Schritt 3 ausgewählt wird, wird Rollenkergröße nicht angezeigt.

8. Auf **Schließen** drücken, bis das Display zum Bildschirm 'Bereit' zurückkehrt.

**Formatserie**

Im Folgenden werden die Formatserien von verfügbarem Rollenpapier und von zugeschnittenen Bogen für manuelle Zufuhr gezeigt.

Formatserie	Papierbreite
A-Serie	A0, A1, A2, A3
JIS B-Serie	B0,B1,B2,B3
ISO B-Serie	B0,B1,B2,B3
Spezial A-Serie	880 mm, 860 mm, 620 mm, 625 mm, 440 mm, 435 mm, 310 mm
Bogenserie - 1	42", 36", 24", 18", 12"
Bogenserie - 2	42", 30", 24", 15", 12"
ANSI-Serie	42", 34", 22", 17", 11"

**Papiertyp**

Den gewünschten Papiertyp aus Einfach, Matt gestrichen, Glanz, Transparent, Mattfolie und Hintergrundbeleuchtete Folie auswählen.

**Hinweis**

Transparentpapier wird auf dem Touchscreen als **Transparent** angezeigt.

**Gewicht**

Aus Leicht, Standard und Schwer auswählen.

Bei normalem Gebrauch auf **Leicht** einstellen.

## **Rollenkerngröße**

Die gewünschte Größe zwischen 2-Zoll-Kernrolle und 3-Zoll-Kernrolle auswählen.

### **Hinweis**

Die gleiche Rollenkergröße wie beim geladenen Rollenpapier wählen. Wenn diese Einstellung falsch ist, kann der verbleibende Papierstand nicht richtig festgestellt werden.

## Druckmaterial

Der Gebrauch von nicht empfohlenem Druckmaterial kann zu Papierstaus, schlechterer Druckqualität, Fehlfunktionen oder Schaden an der Maschine führen. Um eine optimale Leistung der Maschine zu erreichen, wird empfohlen nur das von Xerox empfohlene Druckmaterial zu verwenden.

Wenn anderes als das von Xerox empfohlene Druckmaterial verwendet werden soll, den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.

**⚠ WARNHINWEIS:** Kein leitfähiges Papier wie Origami-Papier, Kohlepapier oder leitfähig beschichtetes Papier verwenden. Bei Papierstaus kann dies zu einem Kurzschluss und schließlich Brand führen.

### Hinweis

Das aufgedruckte Bild kann aufgrund von Feuchtigkeit wie Wasser, Regen oder Dampf verblässen. Für weitere Informationen, den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.

## Druckmaterialtyp

Wenn allgemein verwendetes Papier (bekannt als bedruckbares Papier) zum Drucken verwendet wird, sicherstellen, dass es den folgenden Spezifikationen entspricht. Es wird jedoch angeregt, das empfohlene Druckmaterial zu verwenden, um klare Druckergebnisse zu erzielen.

Typ	Druckmaterial- typ Gewicht/ Dicke	Ladbare Papierformate	Empfohlenes Papier		
			Papiername	Gewicht	Format
Rollenpa- papier	Einfaches Papier Gestrichenes Papier Glänzendes Papier IJ-Transparentpapier IJ-Folie  64 bis 190 g/m <sup>2</sup>	A0, A1, A2, A3 (Breite) JIS B0, JIS B1, JIS B2, JIS B3 (Breite) ISO B0, ISO B1, ISO B2, ISO B3 (Breite) Spezial A0 (880/860 mm) (Breite) Spezial A1 (620/625 mm) (Breite) Spezial A2 (440/435 mm) (Breite) Spezial A3 (310 mm) (Breite) 34", 22", 17", 11" 36", 24", 18", 12" 42", 30", 15"  Breite: 279,4 - 1.067 mm Außendurchmesser der Rolle: 180 mm oder weniger	Premium	75 g/m <sup>2</sup>	A0 bis A2
			Leistung	75 g/m <sup>2</sup>	A0 bis A3
			Gestrichenes Papier	83 g/m <sup>2</sup>	42", 36", A0

Typ	Druckmaterial- typ Gewicht/ Dicke	Ladbare Papierformate
Manuelle Zufuhr	Einfaches Papier Gestrichenes Papier Glänzendes Papier IJ-Transparentpapier IJ-Folie  64 bis 190 g/m <sup>2</sup>	A0, A1, A2, A3, A4 JIS B0, JIS B1, JIS B2, JIS B3, JIS B4 ISO B0, ISO B1, ISO B2, ISO B3, ISO B4 Spezial A0 (880/860 mm), Spezial A1 (620/625 mm), Spezial A2 (440/435 mm) Spezial A3 (310 mm) 34", 22", 17", 11", 8.5" 36", 24", 18", 12", 9" 42", 30", 15"  Breite: 210 - 1.067 mm Länge: 210 - 2.000 mm

#### Hinweise

- Das Drucken auf Papier, das sich von dem auf dem Drucktreiber ausgewählten Papiertyp und -format unterscheidet oder das Drucken von einem Behälter, der das geladene Papier nicht unterstützt, führt möglicherweise zu einem Papierstau. Um richtiges Drucken sicherzustellen, müssen Papierformat, Papiertyp und Papierbehälter richtig ausgewählt werden.
- Für weitere Informationen über Druckmaterialtyp wie z. B. gestrichene Papiertypen, die für die Zufuhr von Rollenpapier verwendet werden können und Papiertypen für manuelle Zufuhr, den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.

## Nicht verwendbares Druckmaterial

Das Verwenden von Druckmaterial, das nicht von Xerox empfohlen wird, kann einen Papierstau oder eine Funktionsstörung der Maschine verursachen. Druckmaterial, das von Xerox empfohlen wird, verwenden.

- Folien
- Digital gestrichenes Papier (glänzender Typ)
- Abziehfolie (transparent/weiß/strong&white)
- Buchbindepapier (210 g/m<sup>2</sup>)
- Umdruckpapier für Stoff
- Wasser-Umdruckpapier
- Star-Transparentpapier
- OK oberflächenbeschichtetes Papier (128 g/m<sup>2</sup>)
- Etiketten
- Kent-Papier
- Kohlepapier
- Xerographisches Fotopapier
- Xerographische Folien
- Papier, das zuvor mit Tinte bedruckt wurde, die ihre Qualität bei 155 °C verändert
- Papier mit Heftklammern, Büroklammern, Bändern oder Klebstreifen
- Papier mit nicht-glatte Oberfläche wie z. B. raues Druckpapier oder Faserpapier
- Mit Klebstoff geklebtes Papier, Klebepapier
- Feuchtes oder nasses Papier
- Wenn säurehaltiges Papier verwendet wird, kann das Druckergebnis verwischt sein. Wenn dies geschieht, mit säurefreiem Papier ersetzen.
- Electric Spectaculars-Folie
- NK spezielles Simplex-Kunstdruckpapier (127/157/209 g/m<sup>2</sup>)
- Art flux (quer)
- Hochwertiges japanisches Papier für Farbkopien
- Umdruckpapier für farbigen Stoff
- Super-Transparentpapier 55/60
- Hochwertiges Transparentpapier
- Hitzeempfindliches Papier
- Schwarzes Origami-Papier
- Chemisches Japanpapier
- Papier mit Paspel
- Xerographisches Transparentpapier
- Papier, das aufgrund statischer Elektrizität festklebt
- Speziell gestrichenes Papier
- Papier, das zuvor auf einem anderen Drucker oder einer Kopiermaschine bedruckt wurde
- Faltiges, zerknittertes oder eingerissenes Papier
- Zu dickes oder dünnes Papier
- Behandeltes farbiges Papier

## Handhabung und Lagerung von Druckmaterial

### Handhabung von Druckmaterial

Druckmaterial das gefaltet, zerknittert oder stark gewellt ist, sollte nicht verwendet werden. Es kann zu Papierstaus führen.

### Lagerung von Druckmaterial


Die optimale Umgebung zum Lagern von Druckmaterial ist ein Ort mit einer Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 45 %. Für das Lagern von Druckmaterial Folgendes beachten:

- Feuchtigkeit schadet Druckmaterial. Das Druckmaterial sollte zur Lagerung in der Originalverpackung bleiben und an einem vergleichbar trockenen Ort aufbewahrt werden. Insbesondere Vellum sollte in eine Plastiktüte oder feuchtigkeitsbeständige Verpackung gesteckt werden.
- Wenn die Maschine über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, sollte das Druckmaterial herausgenommen und entsprechend gelagert werden.

# Gebührenzähler


Im Bildschirm Gebührenzähler kann die Zahl der gedruckten Seiten, von einzelnen Zählern gemessen, überprüft werden.

1. Auf dem Bedienfeld die Schaltfläche **Maschinenstatus** drücken.

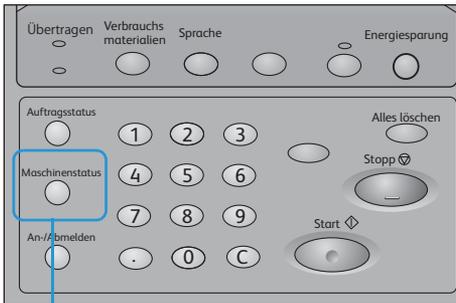

Schaltfläche **Maschinenstatus**

2. Die Registerkarte **Gebührenzähler** drücken.

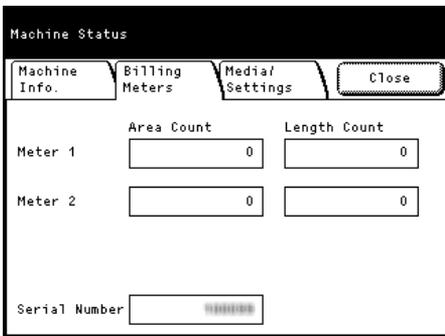

3. Jeden Zähler auf dem angezeigten Bildschirm überprüfen.

## Zähler 1

- Bereichszählung  
Zeigt die Gesamtheit des Flächenbereichs an, der bisher von der Maschine in Schwarzweiß bedruckt wurde. (Einheit: m<sup>2</sup>)
- Längenzählung  
Zeigt die Gesamtlänge an, die bisher von der Maschine in Schwarzweiß bedruckt wurde. (Einheit: m oder 0,1 m)

## Zähler 2

- Bereichszählung  
Zeigt die Gesamtheit des Flächenbereichs an, der bisher von der Maschine in Farbe bedruckt wurde. (Einheit: m<sup>2</sup>)
- Längenzählung  
Zeigt die Gesamtlänge an, die bisher von der Maschine in Farbe bedruckt wurde. (Einheit: m oder 0,1 m)

## Seriennummer

Zeigt die Seriennummer der Maschine an.


### Hinweise

- Ob in Schwarzweiß oder in Farbe gedruckt wird, wird abhängig vom Farbmodus des Drucktreibers festgelegt. Wenn mit dem Drucktreiber Schwarzweiß-Daten auf den Farbmodus eingestellt werden, wird dies als Farbdruck gezählt.
- Ein Testdruck wird ebenfalls gezählt. Für Informationen über Testdrucken siehe [Einen Testdruck machen](#) auf Seite 3-19.

# Überprüfen von Verbrauchsmaterialien (Verbrauchsmaterial)


Auf dem Bildschirm **Verbrauchsmaterialien** kann der Status, wie z. B. verbleibende Menge an Verbrauchsmaterialien, überprüft werden. Der Status von Verbrauchsmaterialien wird als „OK“ oder „Bald ersetzen“ gezeigt.

1. Auf dem Bedienfeld die Schaltfläche **Verbrauchsmaterialien** drücken.

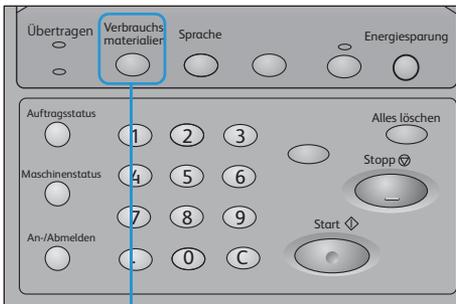

Schaltfläche **Verbrauchsmaterial**

2. Den Status der Verbrauchsmaterialien auf dem angezeigten Bildschirm überprüfen.

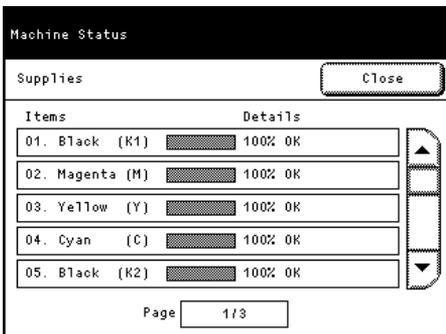

## Tintenbehälter

Der Bildschirm zeigt an „Bald ersetzen“, wenn der Tintenbehälter leer ist.

Der Bildschirm zeigt auch den geschätzten Tintenstand für jeden Tintenbehälter. (Dies schließt die Anzeigeleiste ein, die in 20 %-Schritte aufgeteilt ist sowie den Prozentwert von 10 %-Schritten.)

Abhängig vom Tintenverbrauch und unter Berücksichtigung des Tintenstands wird empfohlen, dass neue Tintenbehälter bereitgelegt werden, bevor die alten verbraucht sind.

### Hinweis

Wenn einer der fünf Behälter (K1, M, Y, C und K2) leer ist, kann die Maschine nicht mehr weiterdrucken.

### **Druckkopf**

Die Menge der gedruckten Tinte wird für jeden Druckkopf angezeigt. Wenn die Menge der verbrauchten Tinte mehr als 2.500 ml beträgt, wird „Bald ersetzen“ angezeigt.

### **Tintensammelbehälter**


„OK“, „Bald ersetzen“ oder „Jetzt ersetzen“ wird angezeigt, abhängig davon, wie viel Druckfarbenabfall sich in einem Tintensammelbehälter angesammelt hat.

Für Informationen zum Ersetzen von Verbrauchsmaterialien siehe [Ersetzen von Verbrauchsmaterialien](#) auf Seite 3-2.

# Überprüfen von Maschineninformationen


Am Bildschirm Maschineninfo kann die Maschinenkonfiguration überprüft und zwischen den Druckmodi gewechselt werden.

1. Auf dem Bedienfeld die Schaltfläche **Maschinenstatus** drücken.

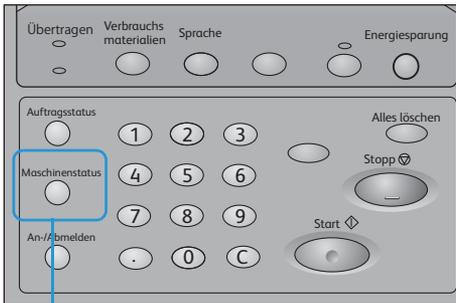

Schaltfläche **Maschinenstatus**

2. Die Maschineninfo auf dem angezeigten Bildschirm überprüfen.

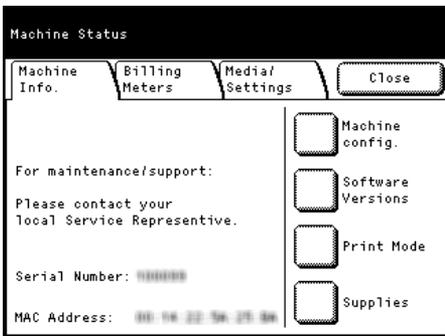

## Hinweise

- Die Registerkarte, die zuerst gezeigt wird, wenn die Schaltfläche **Maschinenstatus** gedrückt wurde, kann geändert werden. Für Informationen über das Einstellungsverfahren siehe [Detaillierte Einstellungen](#) auf Seite 5-13.
- Für Informationen zu den Gebührenzählern siehe [Gebührenzähler](#) auf Seite 1-26.
- Für Informationen zu Papier oder Einstellung siehe [Konfigurieren der Papiereinstellungen](#) auf Seite 1-19.

## Maschineninformationen

Auf dem Bildschirm **Maschineninfo** können Seriennummer der Maschine, Maschinenkonfiguration und Softwareversion überprüft werden.

- Für Wartung/Unterstützung:  
Gibt bei Fragen über Wartung und Bedienung an, wer zu kontaktieren ist.
- Seriennummer  
Zeigt die Seriennummer der Maschine an.


- MAC-Adresse  
Zeigt die MAC-Adresse der Maschine an.

### Maschinenkonfiguration

Auf **Maschinenkonfig.** drücken, um den Bildschirm Maschinenkonfig. anzuzeigen.

Folgende Informationen können überprüft werden:

- Konfigurationscode
- Speichergöße

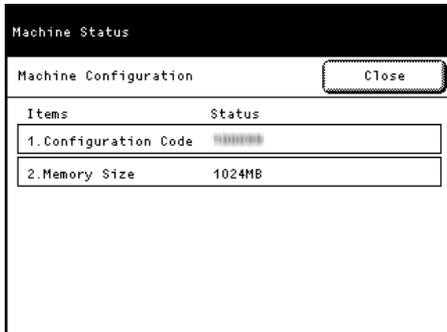


### Softwareversionen

Auf **Softwareversionen** drücken, um den Bildschirm Softwareversionen anzuzeigen.

Folgende Informationen können überprüft werden:

- Bedienfeld
- Text
- Steuerung
- Drucker

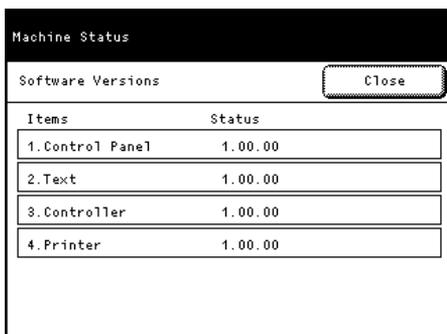


## Druckmodus

Auf **Druckmodus** drücken, um den Bildschirm zum Wechseln zwischen Drucker online/offline anzuzeigen.

Den folgenden Druckmodus auswählen und auf **Speichern** drücken.


- Online  
Aktiviert den Datenempfang vom Computer.
- Offline  
Deaktiviert den Datenempfang vom Computer. Bis zu den aktuell empfangenen Daten wird gedruckt und die nachfolgenden Daten werden nicht empfangen.

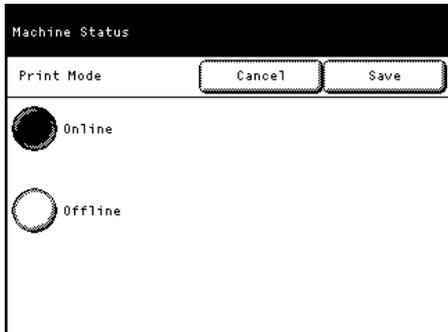

## Verbrauchsmaterial (Verbrauchsmaterialien)

Auf **Verbrauchsmaterialien** drücken, um den Bildschirm Verbrauchsmaterialien anzuzeigen.


Für weitere Informationen über den Bildschirm Verbrauchsmaterialien siehe [Überprüfen von Verbrauchsmaterialien \(Verbrauchsmaterial\)](#) auf Seite 1-28.

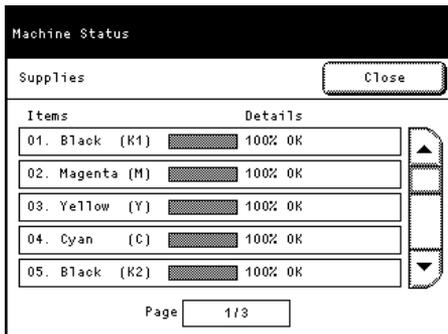

# Auftragsstatus

Auf dem Bildschirm Auftragsstatus einen Auftrag auswählen, um detaillierte Informationen über fertiggestellte Aufträge zu erhalten.

1. Auf dem Bedienfeld die Schaltfläche **Auftragsstatus** drücken.

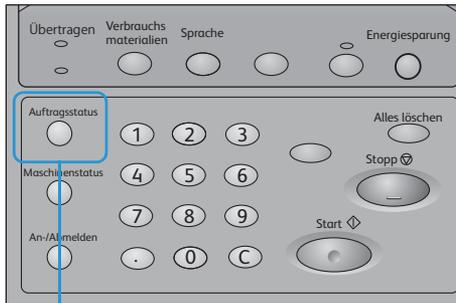


Schaltfläche **Auftragsstatus**

2. Die fertiggestellten Aufträge überprüfen.


## Hinweise

- Auf ▲ drücken, um den vorherigen Bildschirm anzuzeigen und auf ▼ für den nächsten Bildschirm.
- Auf **Aktualisieren** drücken, um das Display aufzufrischen.

3. Einen Auftrag auswählen, um die Details zu sehen.

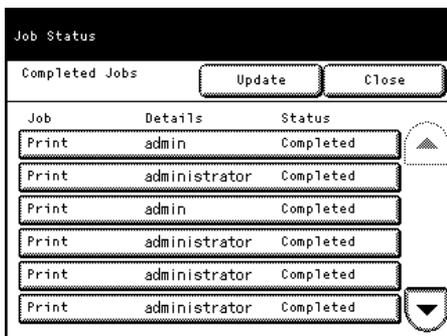

4. Die Auftragsdetails auf dem angezeigten Bildschirm überprüfen.

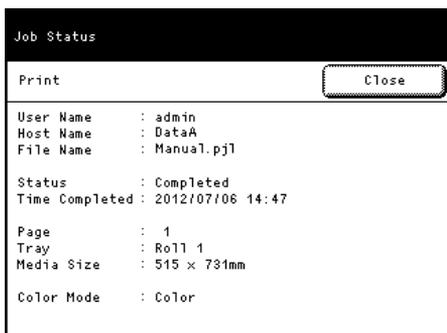

## Einen Auftrag stornieren

Im Folgenden wird beschrieben, wie ein Auftrag, der zur Maschine gesendet wurde, gestoppt wird.

1. Auf dem Bedienfeld die Schaltfläche **Stopp** drücken.
2. **Ok** auswählen, um einen Auftrag zu stornieren.

## Alle Aufträge löschen

Im Folgenden wird beschrieben, wie alle Aufträge im Speicher gelöscht werden.

1. Auf dem Bedienfeld die Schaltfläche **Alles löschen** drücken.
2. **OK** auswählen, wenn alle Aufträge im Speicher gelöscht werden sollen.

Vor Inbetriebnahme der Maschine

# CentreWare® Internetservices

# 2

Dieses Kapitel beschreibt CentreWare-Internetservices.

Übersicht über CentreWare-Internetservices .....	2-2
Maschineneinstellungen .....	2-8


# Übersicht über CentreWare-Internetservices

## Was ist CentreWare-Internetservices?


CentreWare-Internetservices ist eine Softwareanwendung, mit der mithilfe des Webbrowsers auf dem eigenen Computer über Fernzugriff auf die Maschine zugegriffen werden kann, wenn TCP/IP-Verbindung verfügbar ist.

Mit CentreWare-Internetservices kann der Verbrauch der Maschine verfolgt und Einstellungswerte für die Maschinenfunktionen können geändert werden ohne zum Bedienfeld der Maschine zu gehen.

- Arbeiten mit dem Bedienfeld

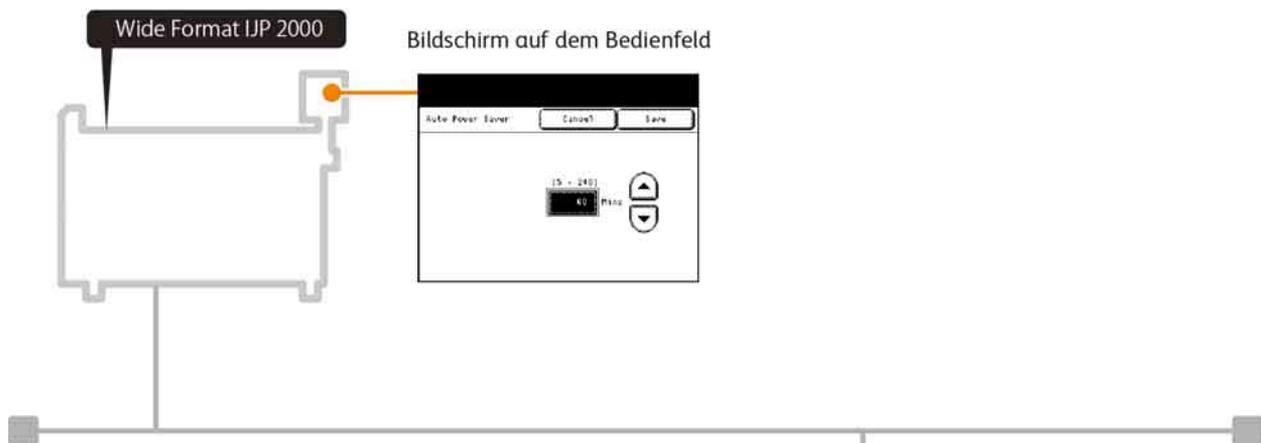

- Arbeiten mit CentreWare-Internetservices

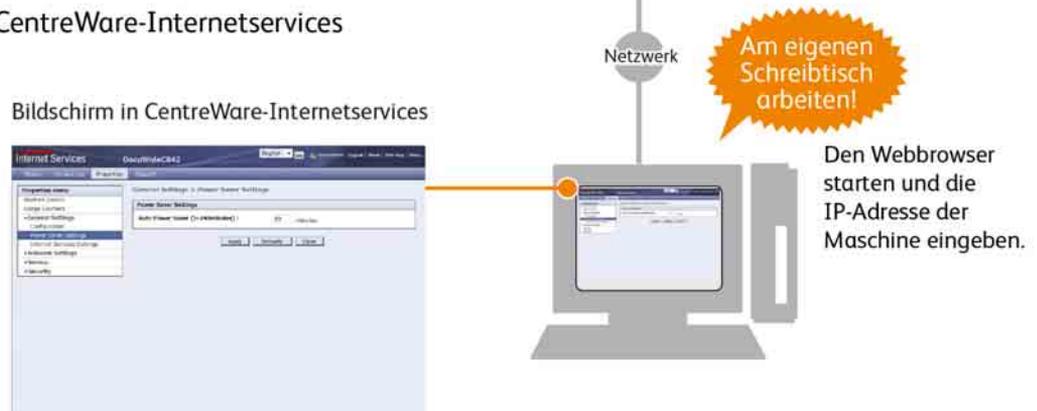

## Einrichten für den Gebrauch von CentreWare-Internetservices

### Anforderungen

Der Computer muss TCP/IP-Vernetzung unterstützen, um CentreWare-Internetservices zu verwenden.

CentreWare-Internetservices wurde mit den folgenden Webbrowsern erfolgreich getestet:

- Microsoft® Internet Explorer® 7
- Microsoft® Internet Explorer® 8
- Microsoft® Internet Explorer® 9
- Microsoft® Internet Explorer® 10

Bei Problemen während der Einrichtung siehe [Probleme mit CentreWare-Internetservices](#) auf Seite 4-8.

### Einrichten des Webbrowsers

Vor dem Verwenden des Dienstes sicherstellen, dass die Internetoptionen Ihres Webbrowsers richtig eingestellt sind.

Im Folgenden wird beschrieben, wie Internet Explorer 9.0 eingerichtet wird.

1. **Internetoptionen** aus dem **Tools**-Menü auswählen.
2. Im Register **Allgemein** auf **Einstellungen** für **Temporäre Internetdateien** klicken.
3. Im Dialogfeld **Einstellungen** die Option **Bei jedem Besuch auf dieser Seite** oder **Bei jedem Start von Internet Explorer** auswählen für **Nach neueren Versionen von gespeicherten Seiten überprüfen**.
4. Auf **OK** klicken.

### Proxy-Server und Portnummer

#### Proxy-Server

Wir empfehlen auf diesen Service direkt, nicht durch einen Proxy-Server zuzugreifen.

#### Hinweis

Beim Einsatz eines Proxy-Servers kann es beim Bestimmen der IP-Adresse der Maschine zu verlangsamt Reaktionen kommen, was dazu führt, dass einige Bildschirme nicht angezeigt werden. In diesem Fall sollte der Browser so eingestellt werden, dass er auf die IP-Adresse der Maschine nicht über einen Proxy-Server zugreift. Für Informationen darüber, wie diese Einstellungen vorgenommen werden, siehe den Hilfe-Abschnitt des Browsers.

#### Portnummer

Standardmäßig ist die Portnummer für den Service auf „80“ eingestellt. Die Portnummer kann in **Eigenschaften > Protokolleinstellungen > HTTP** geändert werden. Portnummer muss im Bereich zwischen 1 und 65535 liegen.

Wenn die Standard-Portnummer in der Adresszeile des Webbrowsers geändert wurde, die IP-Adresse oder die Internetadresse gefolgt von einem Doppelpunkt ":" und die zugewiesene Portnummer eingeben.

Beispiel: Wenn die Portnummer auf **8080** verändert wurde, die Adresse wie unten gezeigt eingeben.

http://<die IP-Adresse der Maschine>:8080/

oder

http://<die Internetadresse der Maschine>:8080

#### Hinweis

Wenn verschlüsselte Kommunikation aktiviert ist, muss die Adresse mit **https** statt **http** im Adressfeld des Browsers eingegeben werden, um auf CentreWare-Internetservices zuzugreifen.

## Einstellungen auf der Maschine

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Einstellungen am Bedienfeld der Maschine konfiguriert werden und wie die IP-Adresse für die Maschine eingestellt wird, wenn der Maschine noch keine IP-Adresse zugewiesen wurde. Mit der IP-Adresse wird auf CentreWare-Internetservices zugegriffen.

#### Hinweis

CentreWare-Internetservices kann auch zum Erstellen dieser Einstellungen verwendet werden. Für Details siehe den Abschnitt Hilfe, der durch Anklicken von **Hilfe** oben rechts im Bildschirm von CentreWare-Internetservices angezeigt werden kann.

1. Auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü auf **Systemeinstellungen > Netzwerkeinstellungen** drücken.

#### Hinweis

Für Informationen darüber, wie der Bildschirm Systemadministrator-Menü angezeigt wird, siehe [System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht](#) auf Seite 5-2.

2. Prüfen, ob LPD für Porteeinstellungen auf **Aktiviert** eingestellt ist.  
Für Informationen über die LPD-Porteeinstellung siehe [Porteeinstellungen](#) auf Seite 5-17.
3. Auf **Schließen** drücken, um zum Bildschirm Netzwerkeinstellungen zurückzukehren.
4. Auf **Protokolleinstellungen > IPv4 - IP-Adresse** drücken.
5. Die IP-Adresse mit dem Ziffernblock angeben.
6. Auf **Speichern** drücken.
7. Mehrere Male auf **Schließen** drücken, bis der Bildschirm Systemadministrator-Menü angezeigt wird.
8. Auf **Schließen** drücken.

#### Hinweis

Wenn durch eine Meldung aufgefordert wird, die Maschine neu zu starten, dieser Meldung nachkommen.

## Starten von CentreWare-Internetservices

Im Folgenden wird beschrieben, wie von dem Computer mit CentreWare-Internetservices verbunden wird.

1. Den Webbrowser starten.
2. Die IP-Adresse oder Internetadresse der Maschine in das Browser-Adressfeld eingeben und auf die **Eingabe**-Taste drücken.

Eingabebeispiel für IP-Adresse:

Beispiel - **http://192.168.0.101**



Eingabebeispiel für Internetadresse (Wenn die Internetadresse der Maschine myhost.example.com ist):

Beispiel - **http://myhost.example.com**



### Hinweise

- Wenn das Netzwerk DNS (Domain Name System) verwendet und der Hostname der Maschine im Domainnamen-Server registriert ist, kann mit der Internetadresse, die aus dem Hostnamen und dem Domainnamen besteht, auf die Maschine zugegriffen werden. Beispiel: Wenn der Hostname **myhost** und der Domainname **example.com** ist, dann lautete die Internetadresse **myhost.example.com**.
- Den Systemadministrator nach der IP-Adresse oder der Internetadresse fragen.
- Wenn eine Portnummer angegeben wird, die IP-Adresse oder die Internetadresse gefolgt von einem Doppelpunkt (:) und von der zugewiesenen Portnummer eingeben.
- Wenn durch Auswahl des Kontrollkästchens **Aktiviert** unter **Netzwerkeinstellungen > Protokolleinstellungen > HTTP > Sichere HTTP (SSL)** auf der Registerkarte **Eigenschaften** verschlüsselte Kommunikation aktiviert ist, muss die Adresse beginnend mit **https** statt mit **http** in das Browseradressfeld eingegeben werden, um auf CentreWare-Internetservices zuzugreifen.

Eingabebeispiel für IP-Adresse:

Beispiel - **https://192.168.1.1/**

Eingabebeispiel für Internetadresse:

Beispiel - **https://myhost.example.com**

- Wenn die Authentifizierung beim Versuch als Systemadministrator anzumelden fehlschlägt, wird im rechten Rahmen von Webbrowser die folgende Meldung angezeigt:  
**Anmeldung fehlgeschlagen.**
- Wenn bei der Anmeldung als Systemadministrator die Zahl der Fehlversuche die erlaubte Grenze überschritten hat, wird im rechten Rahmen des Browsers folgende Meldung angezeigt:  
**Für die Anmeldung als Systemadministrator die Maschine aus- und dann wieder einschalten.**
- Bei Problemen während der Einrichtung siehe [Probleme mit CentreWare-Internetservices](#) auf Seite 4-8.


## Bildschirmkomponenten von CentreWare-Internetservices

Der Bildschirm von CentreWare-Internetservices besteht aus drei Einzelbildern (separate Bildschirme).

Die in jedem Einzelbild angezeigten Informationen hängen von der ausgewählten Funktion ab: Status, Auftrag und Protokoll, Eigenschaften oder Unterstützung.

### Hinweis

Durch Anklicken von **Hilfe** im obersten Einzelbild wird die Hilfe für CentreWare-Internetservices angezeigt. Für weitere Informationen zu den Funktionen in CentreWare-Internetservices siehe den Abschnitt 'Hilfe'.

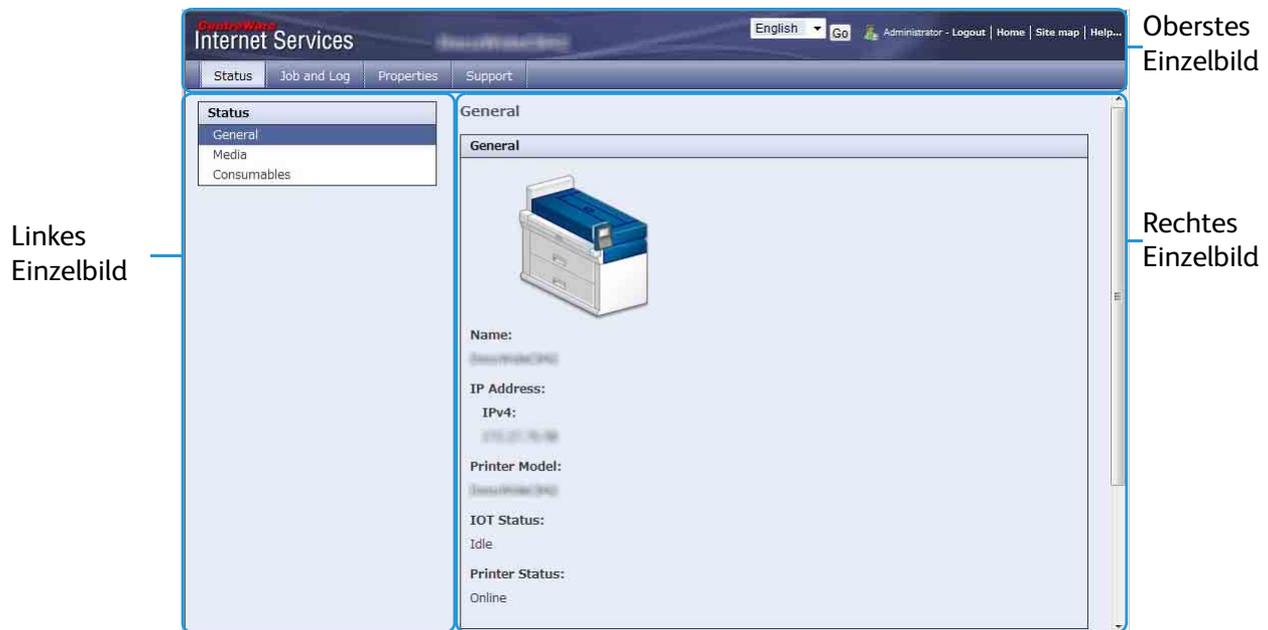

### Oberstes Einzelbild

Das oberste Einzelbild befindet sich im oberen Teil des Fensters. In diesem Einzelbild sind Logo, Modellname, Hilfe-Link, Benutzerinformationen und Registerkarten zum Zugriff auf alle Funktionen des Service enthalten.

Für Informationen zu jeder von CentreWare-Internetservices gelieferten Funktion siehe den Abschnitt Hilfe, der durch Anklicken von **Hilfe** in diesem Einzelbild angezeigt werden kann.

### Linkes Einzelbild

Die Inhalte im linken Einzelbild variieren abhängig von der ausgewählten Funktion. Wenn eine Funktion ausgewählt wird, zeigt das linke Einzelbild verfügbare Elemente und Informationen für diese Funktion an.

### Rechtes Einzelbild

Das rechte Einzelbild zeigt Informationen und den Status der Maschine und die Schaltfläche **Aktualisieren** an. Auf **Aktualisieren** klicken, um das Display auf den derzeitigen Status zu aktualisieren.

Die Tabelle unten listet die Hauptfunktionen auf, die mit CentreWare-Internetservices ausgeführt werden können.

Registerkartenname	Hauptfunktion
Status	Anzeigen des Maschinenstatus Der Status der Papierbehälter und Verbrauchsmaterialien wie z. B. Tintenbehälter wird angezeigt.
Auftrag und Protokoll	Anzeige von Aufträgen in der Warteschlange und Löschen solcher Aufträge, Anzeige von fertigen Aufträgen und des Fehlerprotokolls
Eigenschaften	Überprüfen und Ändern einer Reihe von Einstellungen Die Einstellungen für Elemente wie z. B. Maschinenkonfiguration und Schnittstelle können überprüft und bei Bedarf geändert werden.
Unterstützung	Anzeigen von Unterstützungsinformationen

#### Hinweise

- Für Informationen über jedes der konfigurierbaren Elemente in CentreWare-Internetservices siehe den Abschnitt 'Hilfe', der durch Klicken auf **Hilfe** oben rechts im Bildschirm der CentreWare-Internetservices angezeigt werden kann.
- Änderungen über CentreWare-Internetservices sind nicht gestattet, solange Drucker oder Bedienfeld in Gebrauch sind.
- Für das Ändern einiger Einstellungen muss eine Benutzer-ID und ein Kennwort eingegeben werden. Die Benutzer-ID ist die Systemadministrator-ID, die auf der Maschine festgelegt ist. Die werksseitige Benutzer-ID (Systemadministrator-ID) ist **11111** und das Kennwort ist **x-admin**.

Für Informationen darüber, wie Systemadministrator-ID und Kennwort geändert werden, siehe [Systemverwaltungseinstellungen](#) auf Seite 5-22.

# Maschineneinstellungen

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Einstellungen am Bedienfeld der Maschine konfiguriert werden.

## Hinweis

CentreWare-Internetservices kann auch zum Erstellen dieser Einstellungen verwendet werden. Für Details siehe den Abschnitt Hilfe, der durch Anklicken von Hilfe oben rechts im Bildschirm von CentreWare-Internetservices angezeigt werden kann.

1. Auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü auf **Systemeinstellungen > Netzwerkeinstellungen** drücken.

## Hinweis

Für Informationen darüber, wie der Bildschirm Systemadministrator-Menü angezeigt wird, siehe [System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht](#) auf Seite 5-2.

2. Prüfen, ob LPD für Porteeinstellungen auf **Aktiviert** eingestellt ist.  
Für Informationen über die LPD-Porteeinstellung siehe [Porteeinstellungen](#) auf Seite 5-17.
3. Auf **Schließen** drücken, um zum Bildschirm Netzwerkeinstellungen zurückzukehren.

## Hinweis

Wenn der Maschine bereits eine IP-Adresse zugewiesen wurde, weiter mit Schritt 7.

4. Auf **Protokolleinstellungen > IPv4 - IP-Adresse** drücken.
5. Die IP-Adresse mit dem Ziffernblock angeben.
6. Auf **Speichern** drücken.
7. Mehrere Male auf **Schließen** drücken, bis der Bildschirm Systemadministrator-Menü angezeigt wird.
8. Auf **Schließen** drücken.

## Hinweis

Wenn durch eine Meldung aufgefordert wird, die Maschine neu zu starten, dieser Meldung nachkommen.

# Tägliche Verwaltung und Wartung

Ersetzen von Verbrauchsmaterialien .....	3-2
Reinigen der Maschine .....	3-14
Druckkopfwartung .....	3-19

## Ersetzen von Verbrauchsmaterialien

Wir empfehlen folgende Verbrauchsmaterialien zu verwenden, da sie für die Spezifikationen der Maschine hergestellt sind.

Art der Verbrauchsmaterialien	Produktcode	Menge/Karton
Tintenbehälter-Schwarz	8R13152	1 Einheit (2 l)/Karton
Tintenbehälter-Cyan	8R13153	1 Einheit (2 l)/Karton
Tintenbehälter-Magenta	8R13154	1 Einheit (2 l)/Karton
Tintenbehälter-Gelb	8R13155	1 Einheit (2 l)/Karton
Tintensammelbehälter	8R13157	1 Einheit/Karton
Druckkopf*	8R13156	1 Einheit/Karton

Es wird nur ein Druckkopftyp geliefert; der gleiche Druckkopftyp wird an allen fünf Installationspositionen angebracht.

### Hinweise

- Der Gebrauch von Verbrauchsmaterialien, die nicht von Xerox empfohlen werden, führt möglicherweise zu verminderter Bildqualität und Leistung. Nur Verbrauchsmaterialien verwenden, die von Xerox empfohlen werden.
- Sicherstellen, dass die Tintenbehälter an allen der folgenden fünf Ladestellen richtig installiert werden: K1, M, Y, C und K2.
- Wir empfehlen immer Ersatzverbrauchsmaterialien bereit zu halten.

### Handhabung von Verbrauchsmaterialien

- Immer den Anweisungen auf der Verpackung oder Flasche folgen, wenn Verbrauchsmaterialien gelagert werden.
- Verbrauchsmaterialien nicht vor dem Gebrauch öffnen. Eine Lagerung von Verbrauchsmaterialien sollte an den folgenden Orten vermieden werden:
  - An Orten mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  - In der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten
  - In Bereichen, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind
  - In staubigen Bereichen
- Beim Verwenden von Verbrauchsmaterialien die auf den Behältern oder Verpackungen angebrachten Warnhinweise für den Gebrauch sorgfältig lesen.
- Für die Bestellung der Verbrauchsmaterialien beim Xerox-Partner vor Ort die Produktcodes bereithalten.
- Für verbrauchte Tintenbehälter, Tintensammelbehälter und den Druckkopf ist eine ordnungsgemäße Handhabung erforderlich. Die Entsorgung verbrauchter Tintenbehälter, Tintensammelbehälter und Druckköpfe muss den örtlichen Bestimmungen entsprechen.

 **VORSICHT:**

- Tintenbehälter aus Sicherheitsgründen für Kinder unerreichbar aufbewahren. Wenn ein Kind versehentlich Tinte ableckt oder schluckt oder wenn Tinte in die Augen eines Kindes gerät, sofort einen Arzt aufsuchen.
- Wenn beim Umgang mit einem Tintenbehälter Tinte an die Hände gerät, diese mit Wasser abspülen. Wenn Tinte in die Augen gerät, diese sofort mit Wasser ausspülen.
- Bei abnormer Reaktion wie z. B. Schmerzen im Auge sofort einen Arzt aufsuchen.

## Verbrauchte Verbrauchsmaterialien

Die Entsorgung verbrauchter Tintenbehälter, Tintensammelbehälter und Druckköpfe muss den örtlichen Bestimmungen entsprechen.

## Ersetzen eines Tintenbehälters

 **VORSICHT:**



Um mögliche statische Entladung zu vermeiden, wenn das Netzkabel mit dem Tintenbehälter verbunden wird, den Maschinenrahmen berühren, um vor dem Anschließen des Netzkabels jegliche Statik zu entladen.

Die verbleibende Tintenmenge kann auf dem Bildschirm **Verbrauchsmaterialien** am Touchscreen angezeigt werden.

Ein Tintenbehälter kann jederzeit ersetzt werden.

### Hinweise

- Einen Tintenbehälter nicht vor dem Gebrauch schütteln.
- Sicherstellen, dass die Tintenbehälter an allen der folgenden fünf Ladestellen richtig installiert werden: K1, M, Y, C und K2.
- Tintenbehälter sind in der Reihenfolge Schwarz 1 (K1), Magenta (M), Gelb (Y), Cyan (C) und Schwarz 2 (K2) von der Seite des Umgehungstisches für manuelle Zufuhr nach hinten angeordnet. Das Etikett jedes Tintenbehälters zeigt die Farbe der Tinte an.
- Tintenbehälter an allen fünf Positionen installieren: drei Positionen für Cyan, Magenta und Gelb und zwei Positionen für Schwarz.
- Jeden Tintenbehälter dem Etikett entsprechend an der richtigen Position installieren.
- Auch wenn Schwarzweißdruck festgelegt ist, werden nicht nur schwarze sondern auch farbige Tinten verbraucht. Alle Farbtinten werden verbraucht, um die Druckköpfe zu schützen.

Für weitere Informationen über den Bildschirm **Verbrauchsmaterialien** siehe [Überprüfen von Verbrauchsmaterialien \(Verbrauchsmaterial\)](#) auf Seite 1-28.


## Tintenbehälter bald ersetzen.

Tintenbehälter ersetzen.

### Hinweis

Die Zahl der Seiten, die die Maschine nach der Anzeige dieser Meldung noch drucken kann, beträgt etwa 20 Seiten.

Der verbleibende Seitenertrag für Druckaufträge ist anwendbar, wenn A0 Dokumente mit 6 % Bilddichte verwendet werden. Der Wert stellt nur eine Schätzung dar und variiert den Bedingungen entsprechend wie z. B. gedruckter Inhalt, Papierformat, Papiertyp und Betriebsumgebung der Maschine.

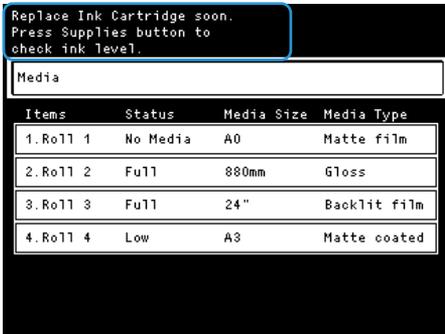


Items	Status	Media Size	Media Type
1. Roll 1	No Media	A0	Matte film
2. Roll 2	Full	880mm	Gloss
3. Roll 3	Full	24"	Backlit film
4. Roll 4	Low	A3	Matte coated

## Einen Tintenbehälter ersetzen.

Einen Tintenbehälter ersetzen.

Wenn diese Meldung angezeigt wird, kann die Maschine nicht mehr drucken.

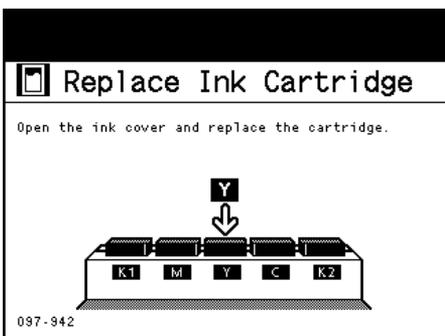

## Herausnehmen des Tintenbehälters

1. Einen neuen Tintenbehälter bereithalten.
2. Die Tintenabdeckung öffnen.


### Hinweis

Wenn während eines Druckauftrags die Abdeckung geöffnet wird, stoppt die Maschine den Betrieb, nachdem die aktuell verarbeitete Seite gedruckt wurde.


3. Das Netzkabel (1) trennen.

Hinweis


Den verbrauchten Tintenbehälter den örtlichen Bestimmungen entsprechend entsorgen.

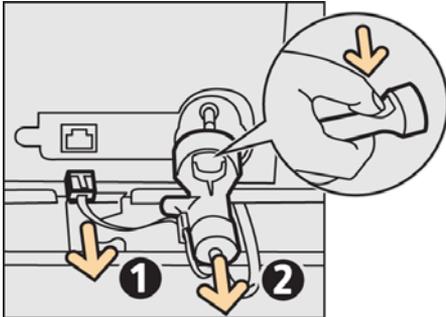

4. Die Düse zwischen die Finger nehmen, zudrücken und zum Herausnehmen ziehen (2).
5. Die Düse entlang der Führungsbahn unter dem Behälter und in die Einkerbung schieben.

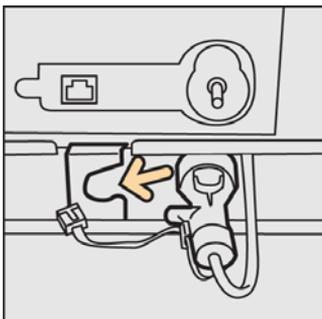


6. Den Tintenbehälter herausnehmen.

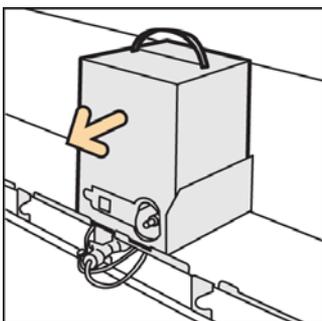


### Installieren des neuen Tintenbehälters

1. Die Schutzabdeckung von dem Ersatztintenbehälter nehmen.

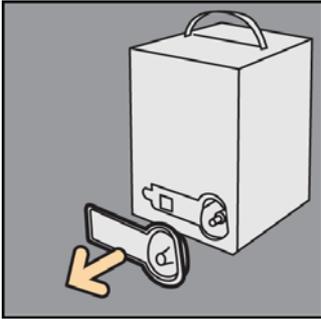


2. Den Tintenbehälter an die richtige Stelle setzen.

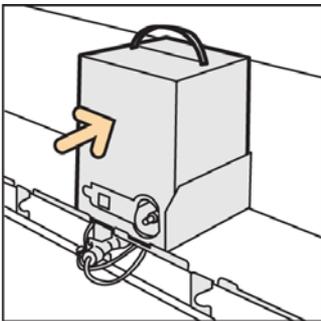

#### Hinweise

- Das innen in Tintenabdeckung angebrachte Etikett zeigt die Tintenfarbposition.
  - Die Tintendüse ist eingegeben und farblich markiert.
3. Die Düse von der Führungsbahn entfernen und mit dem Tintenbehälter (1) verbinden.

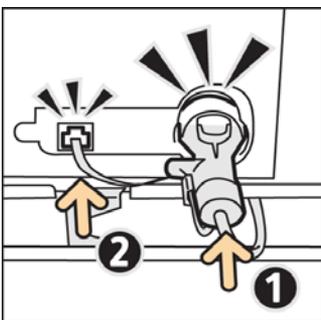


4. Das Netzkabel (2) anschließen.
5. Die Tintenabdeckung schließen.

## Ersetzen eines Tintensammelbehälters

Wenn ein Tintensammelbehälter mit Druckfarbenabfall gefüllt ist, erscheint auf dem Touchscreen folgende Meldung. Den Anweisungen in der Meldung folgen.

### Einen Tintensammelbehälter bald ersetzen.

Einen Tintensammelbehälter ersetzen.

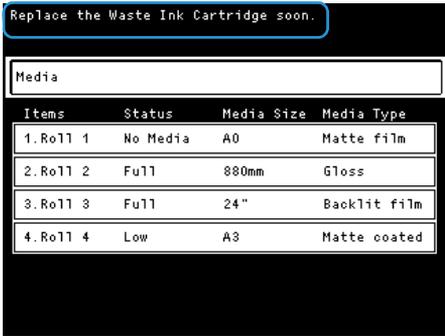

Replace the Waste Ink Cartridge soon.

Media				
Items	Status	Media Size	Media Type	
1. Roll 1	No Media	A0	Matte film	
2. Roll 2	Full	880mm	Gloss	
3. Roll 3	Full	24"	Backlit film	
4. Roll 4	Low	A3	Matte coated	


### Einen Tintensammelbehälter ersetzen.

Wenn diese Meldung angezeigt wird, kann die Maschine nicht mehr drucken.

#### Hinweis


Wenn gewartet wird, bis die Meldung **Tintensammelbehälter ersetzen** angezeigt wird, ist der Drucker gezwungen anzuhalten, selbst wenn er in Betrieb ist, weil der Tintensammelbehälter voll ist und dies kann zu einem Papierstau führen.

Wir empfehlen, dass der Tintensammelbehälter immer ersetzt wird, bevor die Meldung erfolgt.

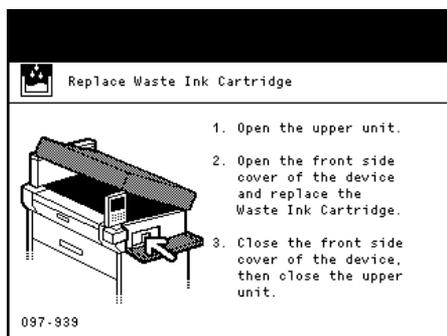


1. Einen neuen Tintensammelbehälter bereithalten.

2. Sicherstellen, dass die Maschine nicht in Betrieb ist und den Freigabehebel der oberen Einheit hochziehen, um die obere Einheit zu öffnen.

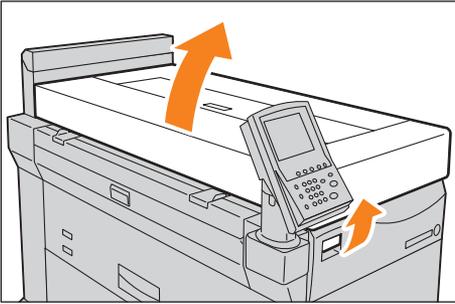


3. Die vordere Abdeckung öffnen.

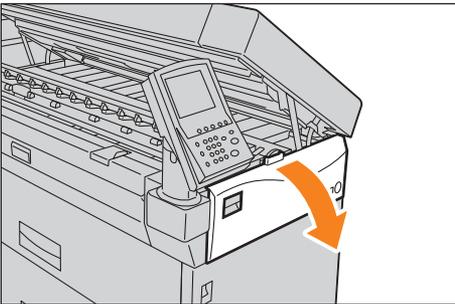


4. Den Tintensammelbehälter vorsichtig herausziehen.

#### Hinweise


- Den gebrauchten Tintensammelbehälter immer horizontal lagern, damit keine Tinte austreten kann. Die Tinte des Tintensammelbehälters vorsichtig handhaben.
- Den Tintensammelbehälter den örtlichen Bestimmungen entsprechend entsorgen.

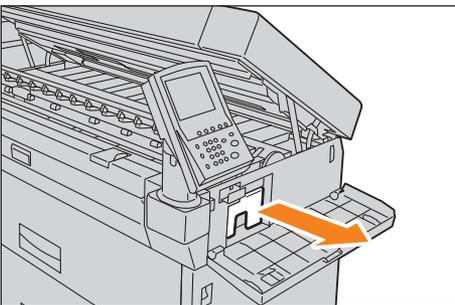


5. Einen neuen Tintensammelbehälter installieren.

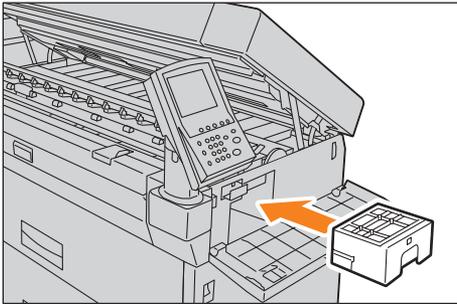

6. Die vordere Abdeckung schließen.

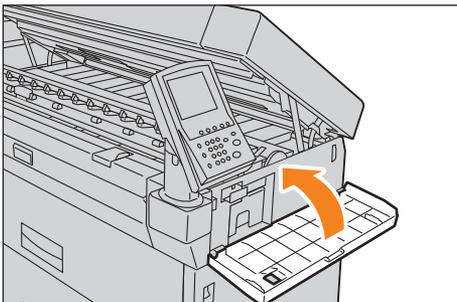

7. Die obere Einheit schließen.

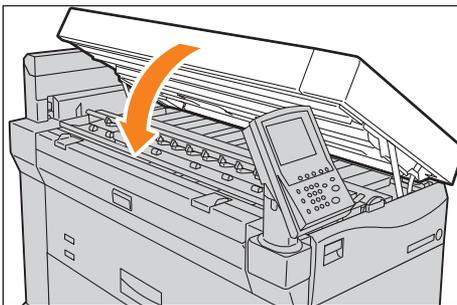

#### Hinweise

- Aufpassen, dass die Finger nicht eingeklemmt werden.
- Wenn der Tintensammelbehälter nicht richtig installiert wird, verschwindet die Meldung nicht und die Maschine nimmt den Betrieb nicht wieder auf.


## Ersetzen eines Druckkopfs

Wenn die Tintenmenge, die aus der Düse eines Druckkopfs spritzt, den festgelegten Wert übersteigt, wird die Meldung den Druckkopf zu ersetzen auf dem Touchscreen angezeigt.

Auf dem Touchscreen den Bildschirm Verbrauchsmaterialien überprüfen, um zu sehen, welcher Druckkopf ausgetauscht werden muss. Die an jedem Druckkopf verbrauchte Tinte ist ebenfalls auf dem Bildschirm Verbrauchsmaterialien anzusehen.

Für weitere Informationen über den Bildschirm **Verbrauchsmaterialien** siehe [Überprüfen von Verbrauchsmaterialien \(Verbrauchsmaterial\)](#) auf Seite 1-28.

**Druckkopf muss bald ersetzt werden.**

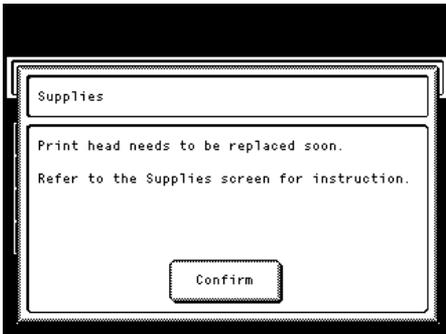

1. Einen neuen Druckkopf bereithalten.
2. Auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü auf **Druckkopfwartung** > **Druckkopf ersetzen** drücken.


**Hinweis**

Für Informationen darüber, wie der Bildschirm Systemadministrator-Menü angezeigt wird, siehe [System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht](#) auf Seite 5-2.


3. Den zu ersetzenden Druckkopf auswählen.

**Hinweis**


Bei Bedarf können mehrere Druckköpfe ausgewählt werden. Um alle fünf Druckköpfe zu ersetzen, **Alle** auswählen.

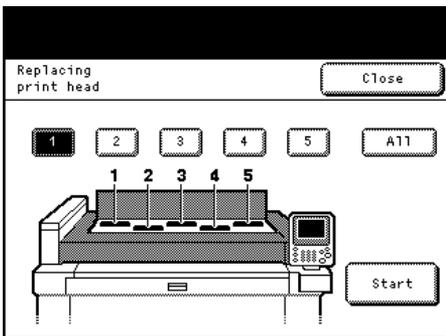

4. Auf **Start** drücken.
5. Auf **Ja** drücken.

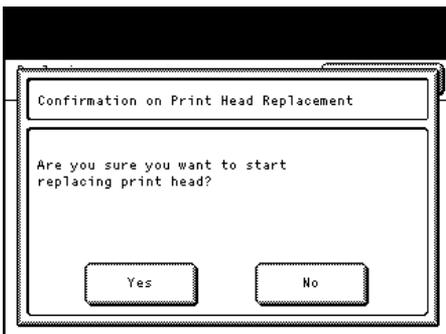

6. Wenn die Meldung **Zum Ersetzen eines Druckkopfs bereit** eingeblendet wird, die Druckkopfabdeckung öffnen.

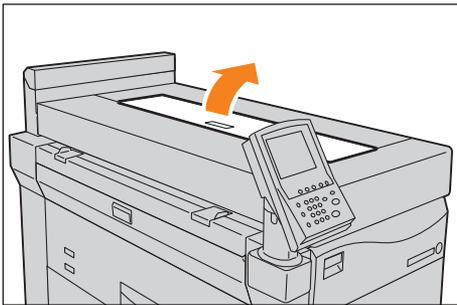


Es kann geprüft werden, ob die Tinte aus dem Röhrchen, das mit dem auf dem Ersetzen-Bildschirm ausgewählten Druckkopf verbunden ist, entfernt ist.

7. Die Lasche (①) hochziehen und gleichzeitig den Hebel zu sich anheben (②).

#### Hinweis


Nur der Hebel des Druckkopfes, der in Schritt 4 ausgewählt wurde, ist entriegelt, die anderen sind gesperrt. Nicht versuchen den Hebel mit Gewalt anzuheben.

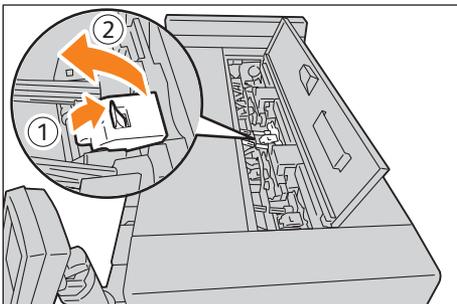


8. Den Druckkopf zu sich nach vorn umklappen (①), um ihn herauszuziehen (②).

#### Hinweis

Die Abdeckung, die von einem neuen Druckkopf entfernt wurde, auf den verbrauchten Druckkopf setzen und diesen an den Xerox-Partner vor Ort zurückgeben.

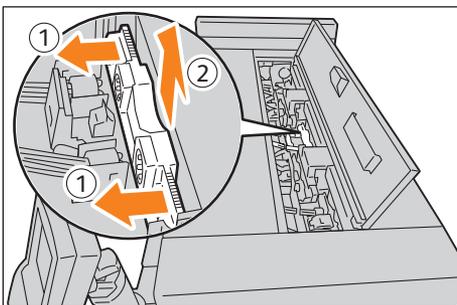


9. Die Abdeckung von einem neuen Druckkopf abnehmen.

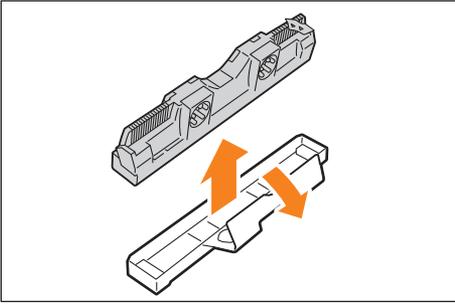

10. Von einem neuen Druckkopf zwei Schutzklebstreifen abziehen.

**Hinweis**


Nach Abziehen der Schutzklebstreifen die Kontaktfläche und die Düsenfläche des Druckkopfes nicht mehr berühren.

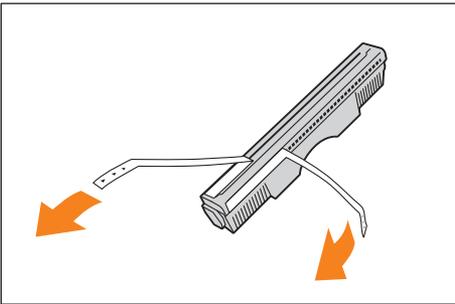


11. Einen neuen Druckkopf in schräger Richtung einschieben (①) und nach oben drücken, so dass er vertikal liegt (②).

**Hinweis**

Der Druckkopf kann nur in einer Richtung installiert werden.

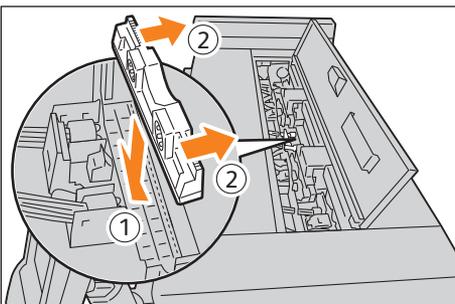

12. Den Hebel zurück in seine Ausgangsposition bringen.

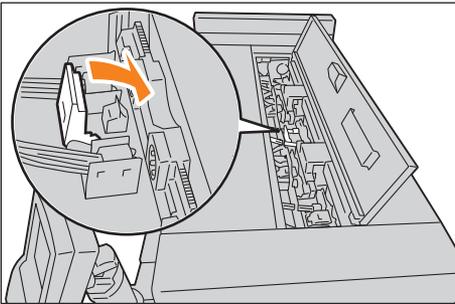


13. Die Druckkopfabdeckung schließen.

14. Auf **Fertig** drücken.

Die Meldung **Druckkopf wird eingestellt** erscheint.


Das Einrichten des Druckkopfes dauert etwa 10 Minuten.

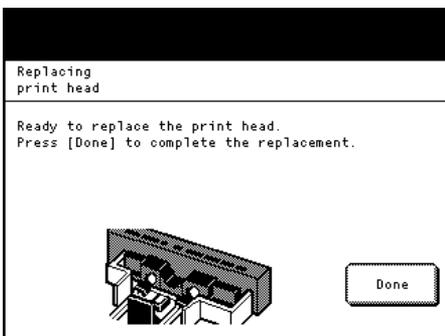

15. Nachdem das Ersetzen des Druckkopfes abgeschlossen ist, auf **Ersetzt** drücken.

#### Hinweis

Um fortlaufend andere Druckköpfe zu ersetzen, auf **Weiter ersetzen** drücken und die Schritte 2 bis 13 wiederholen, um den Austausch vorzunehmen.

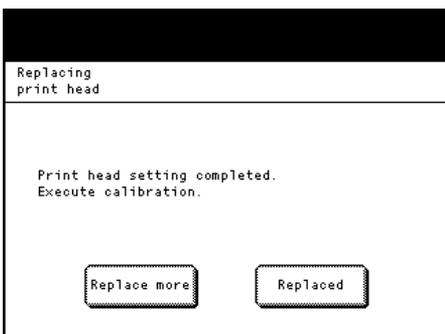

Nachdem das Ersetzen der Druckköpfe abgeschlossen ist, weiter mit [Kalibrierung vornehmen](#) auf Seite 3-21.

# Reinigen der Maschine

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie eine Maschine gereinigt wird.

**! WARNHINWEIS:** Zum Reinigen dieses Produkts nur die dafür bestimmten Reinigungsmaterialien verwenden. Andere Reinigungsmaterialien können zu schlechter Leistung des Produkts führen. Auf keinen Fall Aerosol-Reiniger verwenden, da diese entzündlich sind und zu Explosionen führen können.

**! VORSICHT:** Dieses Produkt zum Reinigen immer ausschalten und den Stecker ziehen. Zugriff auf ein spannungsführendes Maschineninneres kann zu Stromschlag führen.

## Hinweise

- An der Maschine dürfen weder Benzol, Farbverdünner noch andere flüchtige Flüssigkeiten verwendet oder Insektenschutzmittel gesprüht werden, da dies zu Verfärbungen, Deformierungen oder Rissen in der Abdeckung führen kann.
- Wenn Schmutz schwer zu beseitigen ist, mit einem festausgewrungenen, weichen Tuch, das mit etwas Neutralreiniger angefeuchtet ist, vorsichtig abreiben. Dann mit einem trockenen Tuch nachreiben.
- Außer Wasser oder Neutralreiniger keine Putzmittel verwenden.
- Das Reinigen der Maschine mit übermäßig viel Wasser, kann zu Funktionsstörungen führen oder das Papier während des Druckens beschädigen.
- Während der Reinigungsarbeiten kann Tinte an die Hände geraten. Es wird empfohlen beim Reinigen Einmalhandschuhe zu tragen.

## Entfernen von Tintenflecken auf der Druckkopfseite der Druckeinheit

Wenn die Druckkopfseite der Druckeinheit verschmutzt ist, führt das dazu, dass sich Tintentropfen auf der Druckoberfläche bilden.


### Hinweis

Wenn die Druckoberfläche verschmutzt wird, nachdem Tintenflecken auf dem Druckkopf entfernt wurden, den Xerox-Partner vor Ort befragen.


1. Den Netzschalter (①) und den Leistungsschalter der Maschine (②) ausschalten.

### Hinweis

Den Netzschalter und den Leistungsschalter der Maschine beim Reinigen ausschalten, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

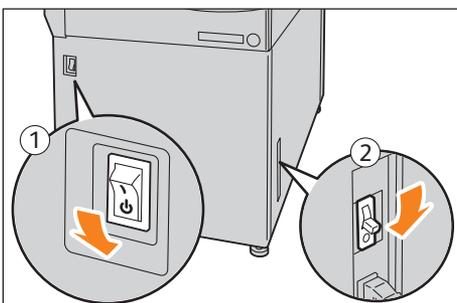



- Den Freigabehebel der oberen Einheit hochziehen, um die obere Einheit zu öffnen. Um die obere Einheit vollständig zu öffnen, den "UPP-Stopparm" (in der hinteren rechten Ecke) nach vorn ziehen.

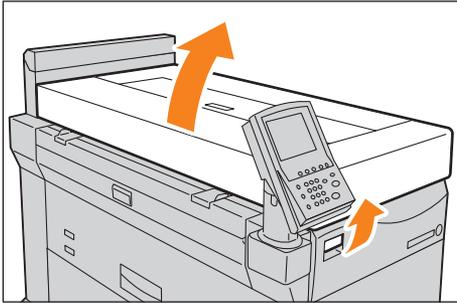


- Beide Kanten des Druckkopfes mit einem fuselfreien Reinigungstuch abwischen.

#### Hinweise

- Den Druckkopf nicht berühren.
- Zum Reinigen der Tinten-Empfangsseite siehe [Entfernen von Tintenflecken auf der Tinten-Empfangsseite der Druckeinheit](#) auf Seite 3-16.
- Ein fuselfreies Reinigungstuch verwenden.
- Wenn es schwierig ist, den Schmutz aus den Druckköpfen zu beseitigen, mit einem feuchten, fuselfreien Reinigungstuch abwischen.

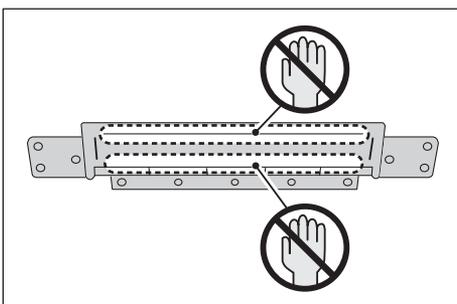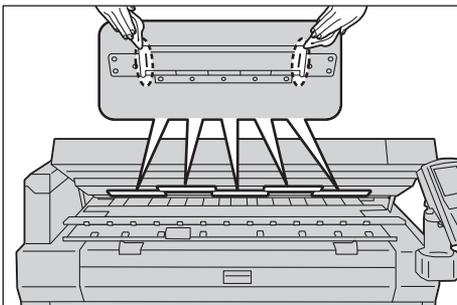


- Die Bereiche um die Druckköpfe mit einem fuselfreien Reinigungstuch abwischen.

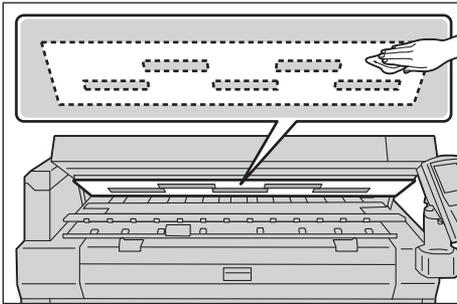

- Die obere Einheit schließen.

**Hinweis**

Aufpassen, dass die Finger nicht eingeklemmt werden.

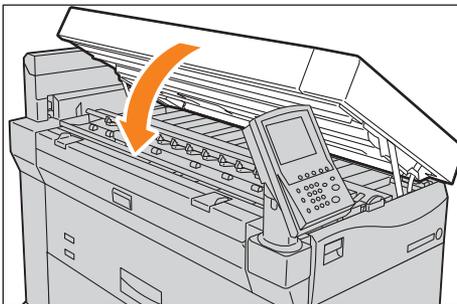

## Entfernen von Tintenflecken auf der Tinten-Empfangsseite der Druckeinheit


Wenn die Tinten-Empfangsseite der Druckeinheit mit überschüssiger Tinte verschmutzt ist, führt dies zu Verschmutzung der Druckoberflächen-Rückseite.

**Hinweis**


Um die Tinten-Empfangsseite der Druckeinheit zu reinigen, darauf achten, dass die Maschine am Bedienfeld auf den Reinigungsmodus umgestellt wird.

- Auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü auf **Druckkopfwartung > Innenreinigung** drücken.  
Für Informationen darüber, wie der Bildschirm Systemadministrator-Menü angezeigt wird, siehe [System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht](#) auf Seite 5-2.


2. Auf **Ja** drücken.  
Die Maschine tritt in den Reinigungsmodus ein.

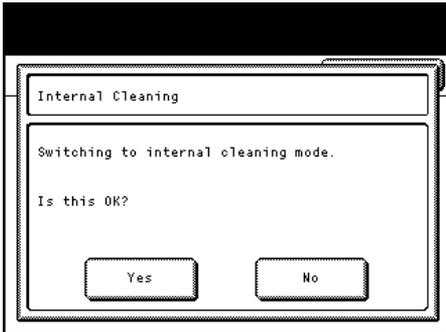

3. Wenn die Meldung **Vorbereitung** verschwindet, den Freigabehebel der oberen Einheit ziehen, um die obere Einheit zu öffnen.

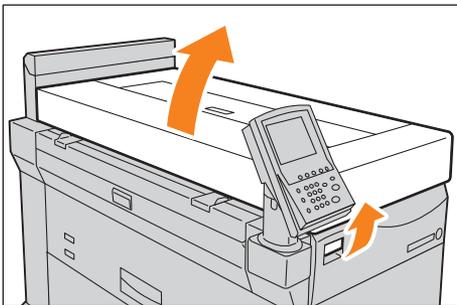


4. Die schwarze Kunststoffoberfläche mit einem trockenen Tuch abwischen.

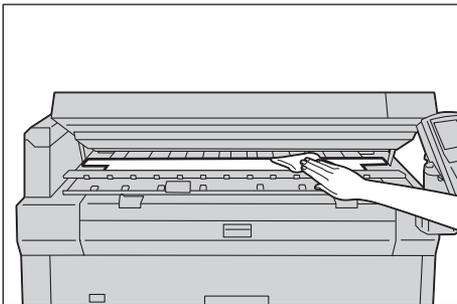

5. Die obere Einheit schließen.

**!** **VORSICHT:** Aufpassen, dass die Finger nicht eingeklemmt werden.

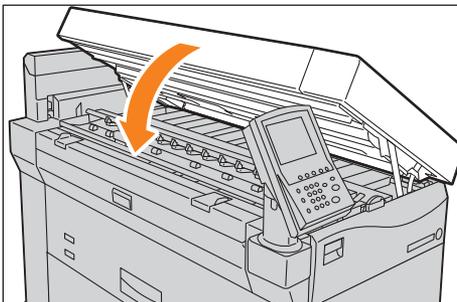

6. Auf **Fertig** drücken.  
Die Meldung **Innenreinigungsmodus wird verlassen** wird angezeigt.
7. Auf **Fertig** drücken, um den Reinigungsmodus zu verlassen.

# Druckkopfwartung

Den Druckkopf mit dem Verfahren unten warten.

1. Einen Testdruck machen und die Bildqualität prüfen (Status des Druckkopfes).  
[Einen Testdruck machen](#), S. 3-19
2. Schritt 2 Den Druckkopf reinigen.  
[Reinigen des Druckkopfes](#), S. 3-20
3. Schritt 3 Einen weiteren Testdruck machen und die Bildqualität prüfen (Status des Druckkopfes).  
[Einen Testdruck machen](#), S. 3-19
4. Schritt 4 Wenn das Problem nicht gelöst ist, den Druckkopf ersetzen.  
[Ersetzen eines Druckkopfs](#), S. 3-9
5. Schritt 5 Nach dem Ersetzen des Druckkopfes eine Kalibrierung durchführen.  
[Ersetzen eines Druckkopfs](#), S. 3-9

## Einen Testdruck machen


1. Auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü auf **Druckkopfwartung** > **Testdruck** drücken.

Für Informationen darüber, wie der Bildschirm Systemadministrator-Menü angezeigt wird, siehe [System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht](#) auf Seite 5-2.


2. Einen Papiertyp für den Testdruck auswählen und auf **Start** drücken.

### Hinweis

Manuelle Zufuhr kann nicht ausgewählt werden.

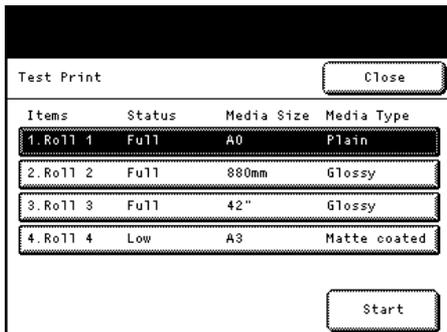

3. Auf **Ja** drücken.

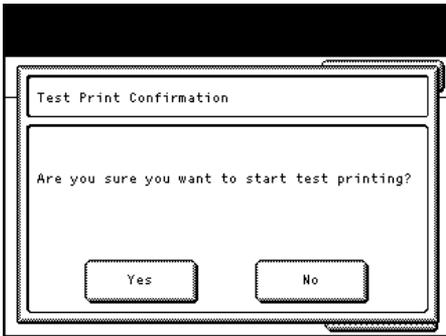


4. Auf **Fertig** drücken, um den Testdruck zu beenden.  
Ein Blatt des Messprotokolls wird gedruckt.

## Reinigen des Druckkopfes

1. Auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü auf **Druckkopfwartung > Kopfreinigung** drücken.  
Für Informationen darüber, wie der Bildschirm Systemadministrator-Menü angezeigt wird, siehe [System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht](#) auf Seite 5-2.
2. Den zu reinigenden Druckkopf auswählen und auf **Start** drücken.

### Hinweis

Es können nicht mehrere Druckköpfe ausgewählt werden. Um alle fünf Druckköpfe zu reinigen, **Alle** auswählen.

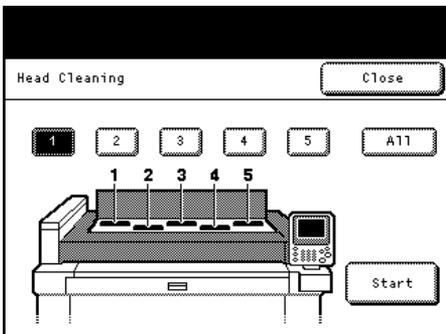

3. Auf **Ja** drücken.  
Das Reinigen des Druckkopfes dauert etwa 3 Minuten.
4. Auf **Fertig** drücken, um das Druckkopfreinigen zu beenden.
5. Einen weiteren Testdruck machen, um den Status des Druckkopfes zu prüfen.  
Für Informationen über Testdrucken siehe [Einen Testdruck machen](#) auf Seite 3-19.

Wenn der Status des Druckkopfes durch das Reinigen nicht verbessert wurde, weiter mit [Ersetzen eines Druckkopfs](#) auf Seite 3-9.

## Kalibrierung vornehmen

Eine Grafik wird automatisch für die Kalibrierung ausgedruckt.

Nach dem Ersetzen eines Druckkopfes oder Verschieben einer Maschine sollte eine Kalibrierung vorgenommen werden.

1. Auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü auf **Druckkopfwartung > Anpassung verbinden > Kalibrierung** drücken.

### Hinweis


Um mit dem **Ersetzen eines Druckkopfes** fortzufahren, weiter mit Schritt 2. Für Informationen zum **Ersetzen eines Druckkopfes** siehe [Ersetzen eines Druckkopfs](#) auf Seite 3-9.

Für Informationen darüber, wie der Bildschirm Systemadministrator-Menü angezeigt wird, siehe [System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht](#) auf Seite 5-2.


2. Einen Papiertyp auswählen, der für die Kalibrierung verwendet werden soll.

### Hinweis

Eine Rolleneinheit auswählen, die Papier der Größe A0 oder größer enthält. Wenn der richtige Papiertyp nicht ausgewählt wird, kann **Start** nicht initiiert werden.

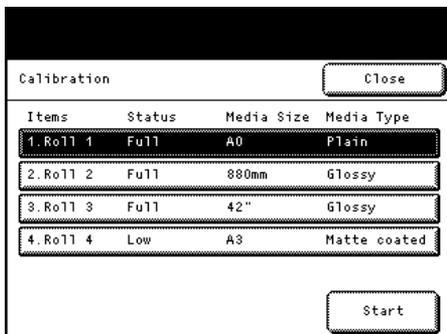

3. Auf **Start** drücken.
4. Auf **Ja** drücken.

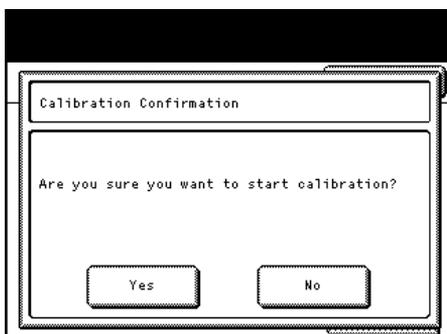

Kalibrierung startet.



5. Auf **Fertig** drücken, um die Kalibrierung zu beenden.

## Vornehmen einer Verbindungsanpassung


1. Auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü auf **Druckkopfwartung > Anpassung verbinden** drücken.  
Für Informationen darüber, wie der Bildschirm Systemadministrator-Menü angezeigt wird, siehe [System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht](#) auf Seite 5-2.
2. 'Verbindungsüberlagerung abbilden' muss ausgeschaltet sein, um manuelle Verbindungsanpassung zu aktivieren:
  - a. Auf **Verbindungsüberlagerung abbilden** drücken.
  - b. Auf **Aus** drücken.
  - c. Auf **Speichern** drücken.

### Hinweis

**Eingabeanpassungswert** ist ausgeblendet, wenn **Verbindungsüberlagerung abbilden** eingeschaltet ist.

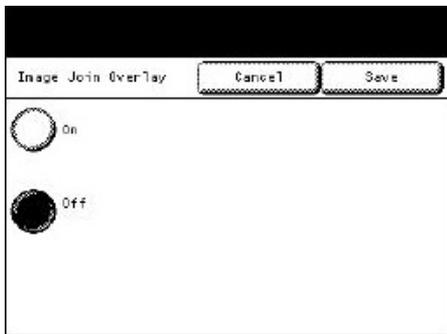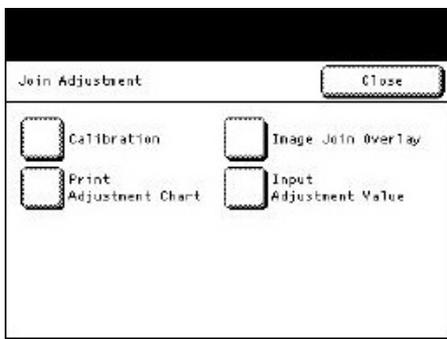


3. Auf **Kalibrierung** drücken.

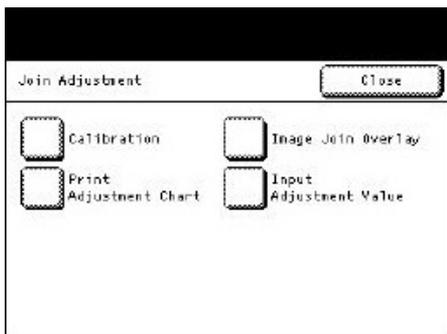


- Einen Papiertyp auswählen, der für die Kalibrierung verwendet werden soll.

#### Hinweis


Eine Rolleneinheit auswählen, die Papier der Größe A0 oder größer enthält. Wenn der richtige Papiertyp nicht ausgewählt wird, kann **Start** nicht initiiert werden.

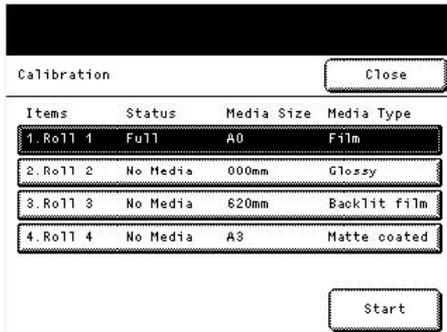


- Auf **Start** drücken.
- Auf **Ja** drücken, um den Start der Kalibrierung zu bestätigen.

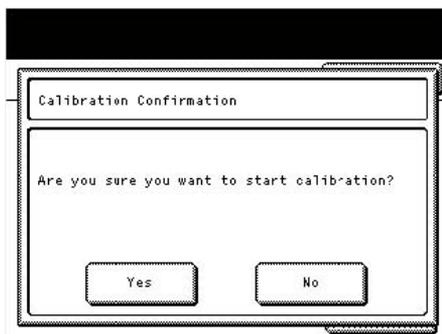


- Auf **Fertig** drücken, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist.

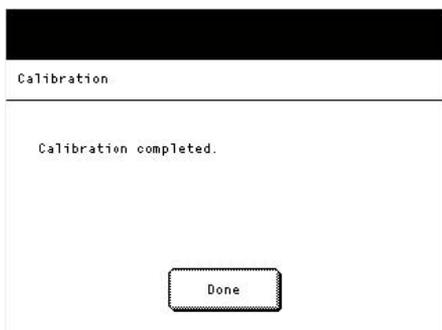

8. Auf **Anpassungsgrafik drucken** drücken.

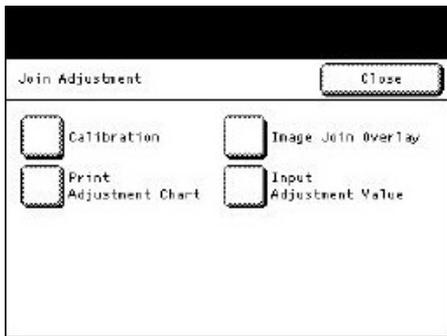


9. Größe A0 oder größer auswählen, um alle Verbindungen zu überprüfen.

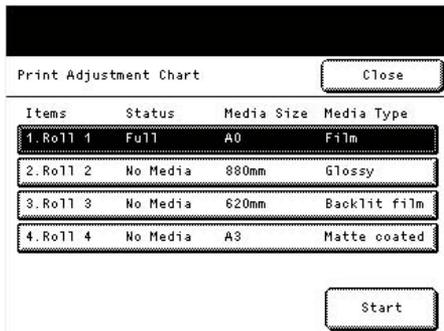


10. Auf **Start** drücken.


11. Auf **Ja** drücken, um Anpassungsgrafik zu drucken.

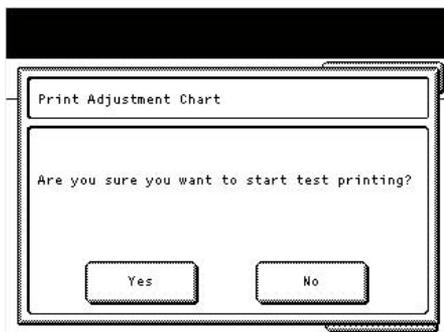

12. Auf **Fertig** drücken, wenn Testdruck abgeschlossen ist. Mit dem Protokoll die Abstände zwischen den Druckköpfen überprüfen.

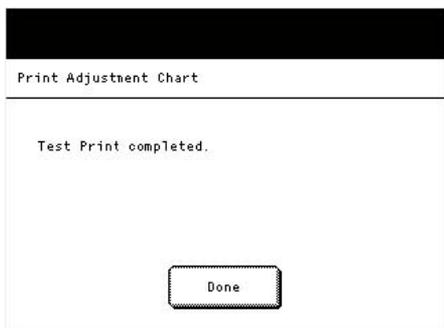

Die rechteckigen Kästchen oben in der folgenden Grafik stellen die Positionen der Druckköpfe unter Bezugnahme auf die Druckanpassungsgrafik dar.

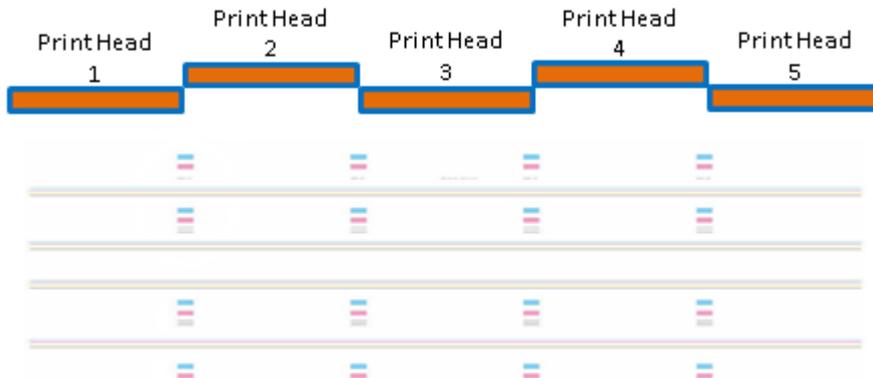


### Hinweise

- Um beim Vornehmen der Anpassungen Verwirrung zu vermeiden, sollte Druckkopf 3 nicht verschoben werden. Druckkopf 3 als Referenzpunkt verwenden und von der Mitte nach außen arbeiten.
  - Um Abstände und Überschneidungen zwischen den Druckköpfen 1, 2 oder 3 zu beseitigen, werden Korrekturen in der folgenden Reihenfolge vorgenommen: Zunächst Druckkopf 2 an Druckkopf 3 und dann Druckkopf 1 an Druckkopf 2 anpassen.
  - Um Abstände und Überschneidungen zwischen den Druckköpfen 3, 4 oder 5 zu beseitigen, werden Korrekturen in der folgenden Reihenfolge vorgenommen: Zunächst Druckkopf 4 an Druckkopf 3 und dann Druckkopf 5 an Druckkopf 4 anpassen.
13. Auf **Eingabe-Anpassungswert** drücken, um die Position jedes Druckkopfes in der X-Richtung (rechts/links) und der Y-Richtung (oben/unten) anzupassen.

### Hinweis

Der Eingabe-Anpassungswert ist nur gültig, wenn 'Verbindungsüberlagerung abbilden' ausgeschaltet ist.

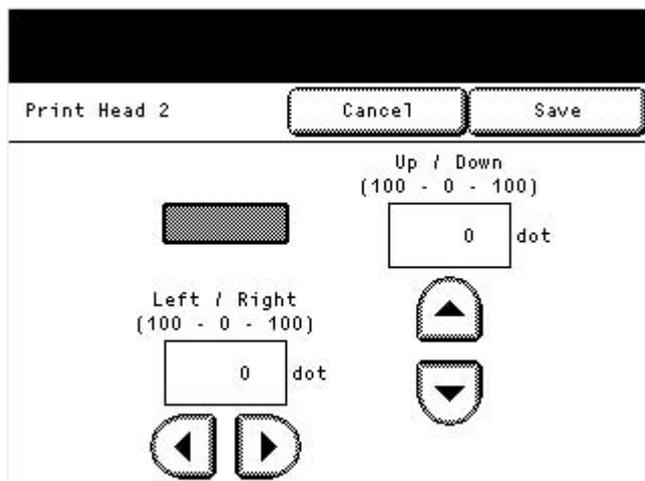



# Problemlösung


# 4

In diesem Kapitel werden Lösungen für verschiedene Probleme, die mit dieser Maschine auftreten können, beschrieben.

Fehlerbehebung .....	4-2
Fehlermeldungen .....	4-9
Wenn ein Papierstau auftritt .....	4-10

# Fehlerbehebung

Richtige Maßnahmen ergreifen, die den folgenden Verfahren zur Fehlerbehebung entsprechen.

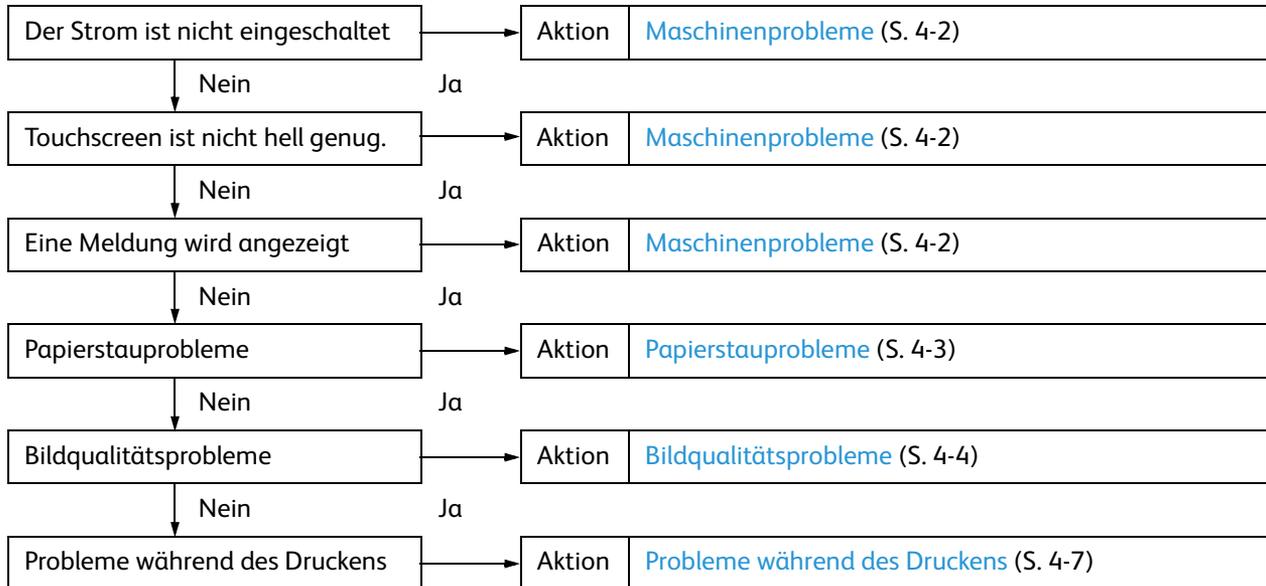

Wenn der Fehler auch nach Befolgen des obigen Verfahrens nicht behoben ist, den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.

## Maschinenprobleme

Den Status der Maschine noch einmal überprüfen, bevor Sie uns kontaktieren.

Symptom	Überprüfen	Abhilfe
Der Strom ist nicht eingeschaltet	Ist der Strom eingeschaltet?	Den Strom einschalten. Siehe <a href="#">Energiequelle</a> auf Seite 1-5.
	Befindet sich der Stecker in einer Steckdose?	Den Netzschalter und Leistungsschalter ausschalten und das Netzkabel fest verbinden. Dann den Leistungsschalter und den Netzschalter wieder einschalten.
	Ist das Netzkabel von der Maschine getrennt?	Siehe <a href="#">Energiequelle</a> auf Seite 1-5.

Symptom	Überprüfen	Abhilfe
Touchscreen ist dunkel.	Leuchtet die <b>Energiespar</b> -Schaltfläche?	Die Maschine befindet sich im Energiesparmodus. Die <b>Energiespar</b> -Schaltfläche auf dem Bedienfeld drücken, um den Energiesparmodus zu verlassen. Siehe <a href="#">Energiesparmodus</a> auf Seite 1-7.
	Ist die Kontrastanpassungsskala auf einen dunkleren Wert eingestellt?	Mithilfe der Kontrastanpassungsskala entsprechende Anpassungen vornehmen. Siehe <a href="#">Anpassen des Bildschirmkontrasts</a> auf Seite 1-9.
	Ist die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet?	Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet auf, wenn: Eine Schaltfläche am Bedienfeld gedrückt wird.
Eine Meldung wird angezeigt	Ein Systemfehler ist aufgetreten.	Siehe <a href="#">Fehlermeldungen</a> auf Seite 4-9.
	Ist ein Papierstau aufgetreten?	Siehe <a href="#">Wenn ein Papierstau auftritt</a> auf Seite 4-10.
	Wird die Meldung <b>Bitte warten...</b> angezeigt?	Wird die Meldung länger als 5 Minuten angezeigt, den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.

## Papierstauprobleme

Für Informationen zum Beseitigen von Papierstaus siehe [Wenn ein Papierstau auftritt](#) auf Seite 4-10.




Symptom	Überprüfen	Abhilfe
Druckmaterial ist oft gestaut oder zerknittert.	Wird der angemessene Druckmaterialtyp verwendet?	Den angemessenen Druckmaterialtyp richtig laden. Siehe <a href="#">Druckmaterial</a> auf Seite 1-22.
	Ist das Druckmaterial richtig geladen?	Das Druckmaterial richtig laden. Siehe <a href="#">Laden/Ersetzen von Papier</a> auf Seite 1-12.
	Ist das Druckmaterial feucht?	Mit gerade ausgepacktem Druckmaterial ersetzen. Siehe <a href="#">Laden/Ersetzen von Papier</a> auf Seite 1-12.
	Stimmen die Druckmaterialeinstellungen für das geladene Material?	Richtige Formatserien und Materialtyp/-gewicht für das geladene Druckmaterial einstellen. Siehe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Laden/Ersetzen von Papier</a> auf Seite 1-12</li> <li>• <a href="#">Konfigurieren der Papiereinstellungen</a> auf Seite 1-19.</li> </ul>
	Befinden sich noch gestaute Bogen oder zerrissene Papierstücke oder ein Fremdkörper in der Maschine?	Die Vordertür öffnen und die Rolleneinheit herausziehen, um das zerrissene Papier oder den Fremdkörper zu entnehmen. Siehe <a href="#">Wenn ein Papierstau auftritt</a> auf Seite 4-10.
Druckmaterial wird nicht ganz aus der Maschine herausgegeben und die Hinterkante bleibt am Ausgang stecken.	Ist das Druckmaterial elektrostatisch aufgeladen?	Entsprechende Maßnahmen gegen statische Elektrizität ergreifen. Beispielsweise richtige Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit erhalten.


## Bildqualitätsprobleme

Wenn die Bildqualität der gedruckten Ausgabe schlecht ist, das Symptom dafür in der folgenden Tabelle feststellen, um entsprechende Abhilfe zu schaffen.

Wenn sich die Bildqualität trotz der Maßnahme nicht verbessert, den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.

Symptom	Überprüfen	Abhilfe	
<p>Ein Teil des Bildes fehlt auf der gedruckten Ausgabe. (verschmiert oder unklar.)</p> 	Ist das Druckmaterial feucht?	Wenn das Druckmaterial feucht ist, werden möglicherweise einige Teile des Originals nicht gedruckt oder bleiben unklar. Mit gerade ausgepacktem Druckmaterial ersetzen. Siehe <a href="#">Laden/Ersetzen von Papier</a> auf Seite 1-12.	
	Ist das geladene Druckmaterial faltig oder zerknittert?	Das defekte Druckmaterial herausnehmen und mit gerade ausgepacktem ersetzen. Siehe <a href="#">Laden/Ersetzen von Papier</a> auf Seite 1-12.	
	Befindet sich ein Teil des Bildes außerhalb des bedruckbaren Bereichs?	Das Original nachbilden, damit das Bild in den bedruckbaren Bereich passt.	
	Die Druckköpfe sind möglicherweise verstopft.		Die Druckkopfreinigung zwei- bis dreimal ausführen. Siehe <a href="#">Reinigen des Druckkopfes</a> auf Seite 3-20.
			Tritt dieses Symptom nach einem Endlosdruckauftrag auf, 30 Sekunden oder länger warten, bis der nächste Druckauftrag gestartet wird. Nach jedem Intervall von 30 Sekunden oder mehr führt die Maschine automatisch die Druckkopfreinigung aus.
Die Maschine sollte bei Raumtemperatur von 20 °C (68 °F) und bei Luftfeuchtigkeit von 50 % arbeiten. Dies wird die Leistung der Druckköpfe stabilisieren.			
Wird die Meldung „Druckkopf muss bald ersetzt werden“ angezeigt?		Den Druckkopf ersetzen. Siehe <a href="#">Ersetzen eines Druckkopfs</a> auf Seite 3-9.	
<p>Auf der gedruckten Ausgabe wird eine Veränderung von Druckkopf zu Druckkopf oder 20 mm Streifenbildung beobachtet.</p>	Bestehen die Fehler in der Quelldatei?	Wenn in der Quelldatei keine Fehler auftreten, siehe das <i>Benutzerhandbuch im Xerox® Wide Format IJP 2000 Leistungspaket</i> und darin den Abschnitt <i>Verwendung des Flächenabgleich-Tools</i> .	
	Wird die Meldung „Druckkopf muss bald ersetzt werden“ angezeigt?	Den Druckkopf ersetzen. Siehe <a href="#">Ersetzen eines Druckkopfs</a> auf Seite 3-9. Wenn der Druckkopf ersetzt ist, siehe das <i>Benutzerhandbuch im Xerox® Wide Format IJP 2000 Leistungspaket</i> und darin den Abschnitt <i>Verwendung des Flächenabgleich-Tools</i> .	

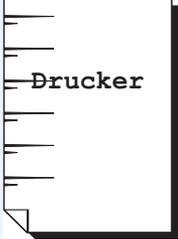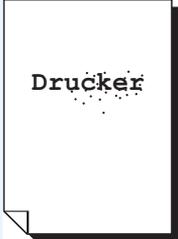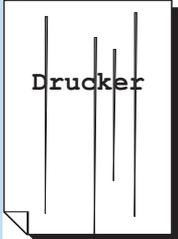Symptom	Überprüfen	Abhilfe
In regelmäßigen Abständen tritt Schmutz auf.	Ist der Papierpfad verschmutzt?	Einen Druckauftrag von wenigen Seiten ausführen. Wenn das Symptom nicht verschwindet, den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.
	Innenkomponenten sind verschmutzt.	Den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.
Die Führungskante oder Rückseite des gedruckten Blattes ist schmutzig.	Ist der Papierpfad mit Tinte verschmutzt?	Mit einem fuselfreien Reinigungstuch Tinte, die in der Druckeinheit am Papierpfad haftet, abwischen (obere und untere Flächen). Siehe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Entfernen von Tintenflecken auf der Druckkopfseite der Druckeinheit</a> auf Seite 3-14</li> <li>• <a href="#">Entfernen von Tintenflecken auf der Tinten-Empfangsseite der Druckeinheit</a> auf Seite 3-16.</li> </ul>
Verlust einer oder mehrerer Farben von einem Druckkopf	Die Verbrauchsmaterialien überprüfen, um zu sehen, ob Ersetzen des Druckkopfes überfällig ist.	Bei mehr als 2.500 ml ist ein Ersatz des Druckkopfes fällig. Den Druckkopf ersetzen. Siehe <a href="#">Ersetzen eines Druckkopfs</a> auf Seite 3-9.
Unerwünschte schwarze Punkte werden gedruckt. 	Innenkomponenten sind verschmutzt.	Den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.
Unerwünschte schwarze Linien werden gedruckt. 	Innenkomponenten sind verschmutzt.	Den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.

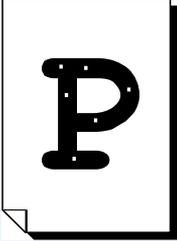Symptom	Überprüfen	Abhilfe
In manuellem Zufuhrmodus werden an der Hinterkante des bedruckten Bogens unerwünschte schwarze Linien gedruckt.	Ist das Papierformat größer als das Original?	Die Maschine muss schwarze Linien drucken, um ein Verstopfen des Druckkopfes zu verhindern. Auf Papier in der Größe des Originals drucken.
Auf dem bedruckten Bogen treten Streifen auf.	Die Druckköpfe sind möglicherweise verstopft.	30 Sekunden oder länger warten, bevor der nächste Druckauftrag gestartet wird. Alternativ die Druckkopfreinigung zwei- bis dreimal ausführen Siehe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Reinigen des Druckkopfes</a> auf Seite 3-20</li> <li>• <a href="#">Entfernen von Tintenflecken auf der Druckkopfseite der Druckeinheit</a> auf Seite 3-14.</li> </ul>
In schwarz ausgefüllten Bereichen treten unerwünschte weiße Punkte auf. 	Wird der angemessene Druckmaterialtyp verwendet?	Den angemessenen Druckmaterialtyp laden. Siehe <a href="#">Druckmaterial</a> auf Seite 1-22.
	Innenkomponenten sind verschmutzt.	Den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.
Es wird nichts gedruckt.	Es kann ein Systemfehler vorliegen.	Den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.
Das gedruckte Bild ist falsch ausgerichtet oder verzerrt.	Ist das Druckmaterial richtig geladen?	Das Druckmaterial richtig laden. Siehe <a href="#">Laden/Ersetzen von Papier</a> auf Seite 1-12.
Bild ist am Papierrand verschwunden.	Befindet sich ein Teil des Bildes außerhalb des bedruckbaren Bereichs?	Das Original nachbilden, damit das Bild in den bedruckbaren Bereich passt.
Auf dem bedruckten Bogen befinden sich Tintentropfen.	Ist der Bereich um den Druckkopf mit Tinte verschmutzt?	Die Druckkopfreinigung zwei- bis dreimal ausführen Siehe <a href="#">Reinigen des Druckkopfes</a> auf Seite 3-20.
		Die Tinten-Empfangsseite und die Druckkopfseite der Druckeinheit säubern. Siehe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Entfernen von Tintenflecken auf der Druckkopfseite der Druckeinheit</a> auf Seite 3-14</li> <li>• <a href="#">Entfernen von Tintenflecken auf der Tinten-Empfangsseite der Druckeinheit</a> auf Seite 3-16.</li> </ul>

Symptom	Überprüfen	Abhilfe
Auf dem bedruckten Bogen erscheint eine Mischung aus Farben.	Ist der Druckkopf mit Tinte verschmutzt?	Versuchen noch einmal einen Druckauftrag zu drucken. Wenn das Problem weiterhin besteht, die Druckkopfreinigung zwei- bis dreimal ausführen. Siehe <a href="#">Reinigen des Druckkopfes</a> auf Seite 3-20.
Auf dem ersten bedruckten Bogen in einem Endlosdruckauftrag ist die Bilddichte zu schwach oder unregelmäßig.	Möglicherweise sind die Druckköpfe verstopft.	Versuchen noch einmal einen Druckauftrag zu drucken.

## Probleme während des Druckens

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Probleme während des Druckens behoben werden.

Symptom	Überprüfen	Abhilfe
Kann nicht drucken.	Ist das Netzkabel vom Computer getrennt?	Das Netzkabel an den Computer anschließen.
	Ist das Netzkabel von der Maschine getrennt?	Das Netzkabel an die Maschine anschließen.
	Ist der Druckerstatus 'Offline'?	Die Einstellung für den Druckermodus überprüfen. Wenn der Status <b>Offline</b> ist, Online auswählen. Siehe <a href="#">Druckmodus</a> auf Seite 1-32.
	Ist an der Maschine ein Fehler aufgetreten?	Die Fehlermeldung überprüfen und den Anweisungen zur Fehlerbeseitigung folgen.
	Sind die IP-Adresse und Subnetzmaske richtig eingestellt?	IP-Adresse und Subnetzmaske richtig einstellen. Siehe <a href="#">Druckeinstellungen</a> auf Seite 5-14.
	Funktioniert das Netzwerk zwischen Computer und Maschine?	Den Netzwerkadministrator um Rat fragen.
	Ist der Port aktiviert?	Den in Gebrauch befindlichen Port aktivieren. Siehe <a href="#">Porteinstellungen</a> auf Seite 5-17.
	Ist die Maschine mit mehreren Computern verbunden?	Einen Augenblick warten und dann erneut versuchen.
	Ist das Druckmaterial der bestimmten Größe geladen?	Die Maschine mit dem Druckmaterial der angegebenen Größe beladen. Siehe <a href="#">Laden/Ersetzen von Papier</a> auf Seite 1-12. Zu einem anderen verfügbaren Behälter wechseln und mit dem Drucken fortfahren. Siehe <a href="#">Wechsel zwischen Behältern</a> auf Seite 1-17.

## Probleme mit CentreWare-Internetservices

In diesem Abschnitt werden Ursachen und empfohlene Abhilfe beschrieben für Problemen, die möglicherweise beim Gebrauch von CentreWare-Internetservices auftreten.


Symptom	Überprüfen	Abhilfe
Kann nicht mit CentreWare-Internetservices verbinden.	Funktioniert die Maschine richtig?	Überprüfen, ob die Maschine eingeschaltet ist.
	Ist die Internetadresse richtig eingegeben?	Die Internetadresse erneut bestätigen. Wenn das Problem bestehen bleibt, zum Herstellen einer Verbindung eine IP-Adresse eingeben.
	Wird ein Proxy-Server verwendet?	Abhängig vom Proxy-Server können Verbindungen nicht möglich sein. Den Browser auf „Keinen Proxy-Server verwenden“ einstellen oder die bestimmte Adresse so einstellen, dass sie keinen Proxy-Server verwendet.
Die Schaltfläche <b>Aktualisieren</b> funktioniert nicht.	Wird ein festgelegter Browser verwendet?	Bestätigen, dass der Browser unterstützt wird. Siehe <a href="#">Einrichten für den Gebrauch von CentreWare-Internetservices</a> auf Seite 2-3.
Das Auswählen des Menüs auf dem linken Bild aktualisiert nicht den Inhalt im rechten Bild.		
Das Display des Bildschirms ist verzerrt.	Ist die Fenstergröße für den Browser zu klein?	Die Fenstergröße für den Browser ändern.
Die neuesten Informationen werden nicht angezeigt.	Ist das Display aktualisiert?	Die Schaltfläche <b>Aktualisieren</b> drücken.
Die Schaltfläche <b>Anwenden</b> gibt die neuen Einstellungen nicht wieder.	Sind alle eingegebenen Werte korrekt?	Wenn ein Wert eingegeben wird, der außerhalb des erlaubten Bereichs ist, ändert die Aktualisierung den Wert automatisch zu einem innerhalb des Bereichs.
	Geschieht dies während oder nach dem Betrieb mit dem Bedienfeld an der Maschine?	Änderungen über CentreWare-Internetservices sind nicht gestattet, solange Drucker oder Bedienfeld des Druckers in Gebrauch sind.
Die Schaltfläche <b>Anwenden</b> zeigt auf dem Browser eine Meldung wie z. B. <b>Der Server gab eine ungültige oder nicht erkannte Antwort und Keine Daten</b> an.	Ist das eingegebene Kennwort richtig?	Der Eintrag in <b>Kennwort</b> stimmt nicht mit dem in <b>Kennwort erneut eingeben</b> überein. Das richtige Kennwort eingeben.
	Funktioniert die Maschine richtig?	Die Maschine erneut starten.
Aufträge können nicht gelöscht werden.	Die Maschine verarbeitet gerade	Eine Weile warten und dann die Schaltfläche <b>Aktualisieren</b> erneut drücken.

# Fehlermeldungen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Problem gelöst wird, wenn eine Fehlermeldung erfolgt.

## Hinweis


Die angezeigte Meldung kann abhängig von jedem Fehler unterschiedlich sein.

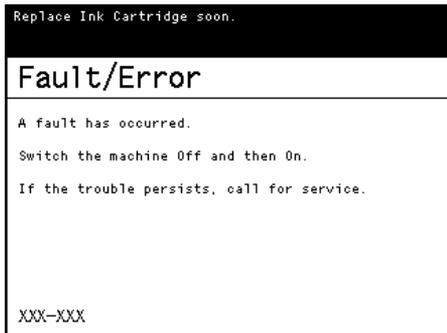

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
<p>Ein Fehler ist aufgetreten. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, den Service verständigen.</p> <p>XXX-XXX</p>	<p>Ein interner Fehler ist aufgetreten.</p>	<p>Den Netzschalter ausschalten. Sicherstellen, dass der Touchscreen ausgeschaltet ist, bevor der Strom wieder eingeschaltet wird. Den Netzschalter wieder einschalten. Wenn die Meldung weiterhin besteht, den angezeigten Inhalt <b>XXX-XXX</b> notieren. Dann den Netzschalter ausschalten und wenn der Touchscreen aus ist, den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.</p>

## Wenn ein Papierstau auftritt

Wenn ein Papierstau auftritt, stoppt die Maschine und auf dem Touchscreen wird eine Papierstau-Meldung angezeigt. Den Papierstau der Meldung entsprechend beseitigen.

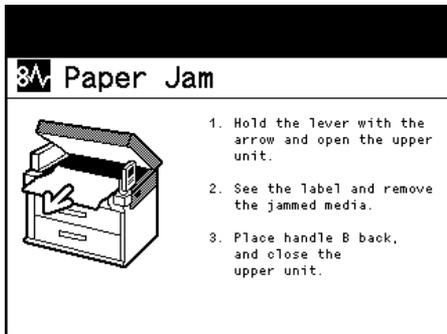

Das gestaute Papier vorsichtig entfernen, um es nicht zu zerreißen. Wenn das Papier gerissen ist, alle Teile entfernen und sicherstellen, dass keine Fetzen in der Maschine bleiben.

Wenn auch nach dem Beseitigen des Staus weiterhin eine Papierstau-Fehlermeldung angezeigt wird, ist gestautes Papier in anderen Teilen der Maschine zurückgeblieben.

Wenn der Papierstau beseitigt ist, wird das Drucken genau an der Stelle vor dem Papierstau wiederaufgenommen.

### **!** VORSICHT:


- Zu jeder Zeit alle auf dem Produkt befindlichen oder mit dem Produkt gelieferten Warnhinweise befolgen.
- Um die Gefahr einer Brandverletzung zu vermeiden, dürfen Bereiche mit dem Hinweis **Hohe Temperatur** nicht berührt werden.
- Es sollte nicht versucht werden Papier, das tief in der Maschine gestaut ist, zu entfernen, insbesondere Papier, das um eine Fixiereinheit oder die Heizrolle gewickelt ist. Dies kann zu Verletzungen und Verbrennungen führen. Das Produkt sofort ausschalten und den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.

### Hinweise


- Wenn ein Papierstau auftritt, die Fehlermeldung genau ansehen, um die Position des Staus zu sehen, bevor das gestaute Papier herausgezogen wird. Sonst wird das gestaute Papier möglicherweise zerrissen und Teile können in der Maschine verbleiben, was zu Fehlverhalten führt.
- Solange ein Stück des gestauten Papiers in der Maschine bleibt, wird die Papierstaumeldung nicht verschwinden.
- Sicherstellen, dass Papierstaus beseitigt werden, solange die Maschine eingeschaltet ist. Ansonsten können die verarbeiteten Daten gelöscht werden.
- Die Komponenten in der Maschine dürfen nicht berührt werden, da dies zu Druckversagen führen kann.

## Papierstaus in der Rolleneinheit

1. Die Rolleneinheit mit beiden Händen herausziehen.

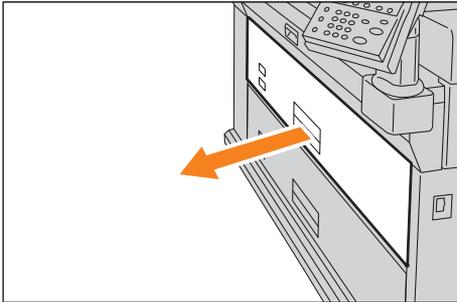


2. Die Abdeckung der Rolleneinheit öffnen, während der grüne Hebel an der rechten Kante gezogen wird.

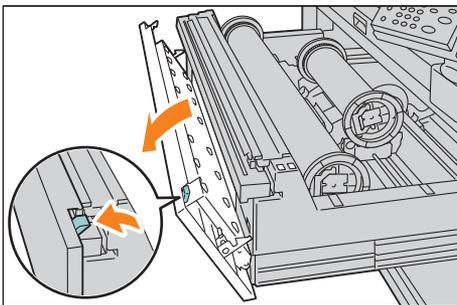

3. Abhängig vom Status des gestauten Papiers, folgendermaßen vorgehen.

### **Wenn das gestaute Papier nicht gefunden wird**


- a. Das Rollenpapier rückwärts drehen.
- b. Dann das Rollenpapier wieder laden.

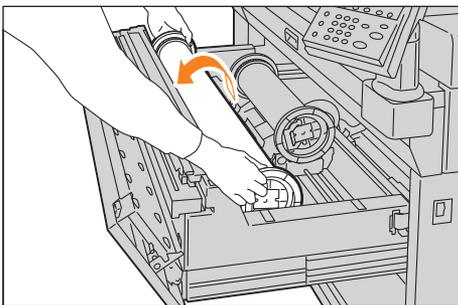

### **Wenn das gestaute Papier geschnitten ist**


- a. Das gestaute Papier entfernen.
- b. Das Rollenpapier rückwärts drehen.

- c. Dann das Rollenpapier wieder laden.

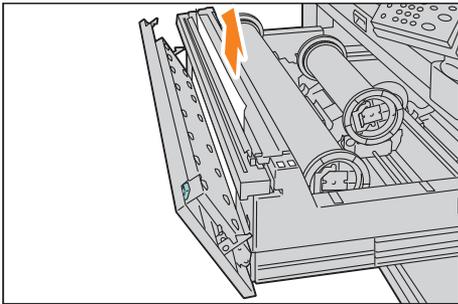


**Wenn das gestaute Papier nicht geschnitten ist**

- a. Den Zuschneider verschieben, um das Papier zu schneiden.
- b. Das geschnittene Stück Papier entfernen.
- c. Das Rollenpapier rückwärts drehen.
- d. Dann das Rollenpapier wieder laden.

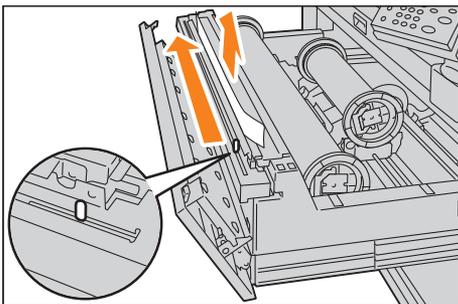


Für Informationen zum Laden des Rollenpapiers siehe [Ersetzen/Zuschneiden von Rollenpapier](#) auf Seite 1-12.

4. Die Abdeckung der Rolleneinheit schließen.
5. Die Rolleneinheit vorsichtig ganz in die Maschine zurückschieben, bis sie stoppt.

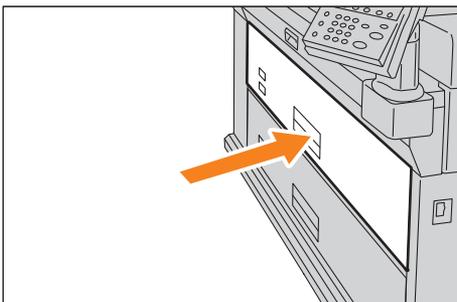


## Papierstaus im Umgehungstisch für manuelle Zufuhr oder in der oberen Einheit

1. Sicherstellen, dass die Maschine nicht in Betrieb ist und den Freigabehebel der oberen Einheit hochziehen, um die obere Einheit zu öffnen. Um die obere Einheit vollständig zu öffnen, den „UPP-Stopparm“ (in der hinteren rechten Ecke) nach vorn ziehen.

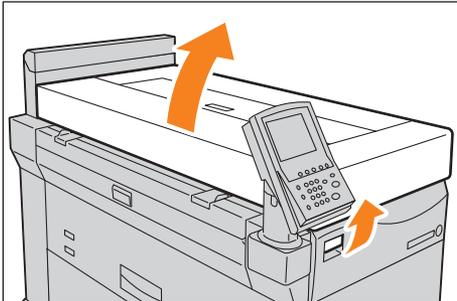

2. Den Hebel A hochziehen.

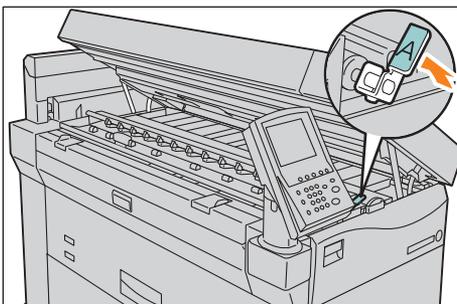

3. Abhängig vom Status des gestauten Papiers, folgendermaßen vorgehen.

### Hinweis


Die schwarze Kunststoffkomponente in der Druckeinheit nicht berühren. Die Hände können mit Tinte verschmiert werden.

### Wenn das gestaute Papier durch die Öffnung gefunden wird

Das gestaute Papier von der Öffnung entfernen.


### Hinweis

Wenn sich die Papierkante hinter der Druckeinheit befindet, beide Kanten des Papiers halten und das Papier zu sich hin ziehen, während es langsam in Zufuhrrichtung herausgezogen wird.

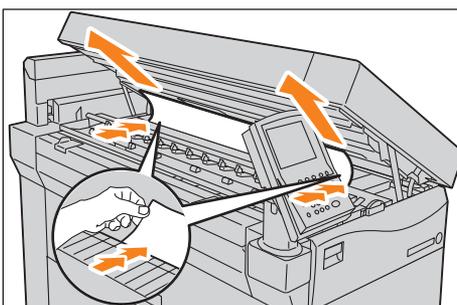


Wenn das gestaute Papier durch die Öffnung nicht gefunden wird


a. Griff **B** hochziehen.

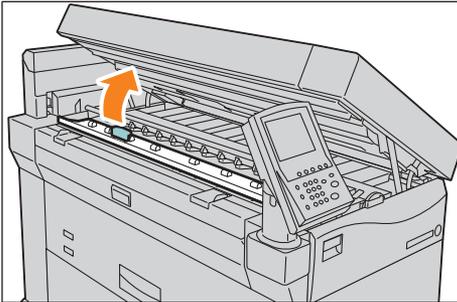


b. Das gestaute Papier im Papierzufuhrbereich entfernen.

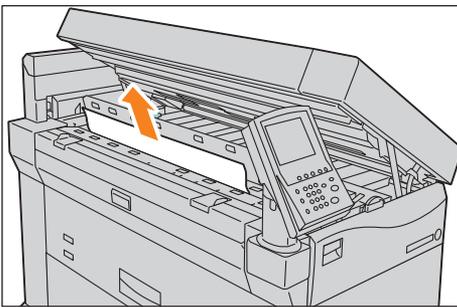

c. Griff **B** hinabziehen.

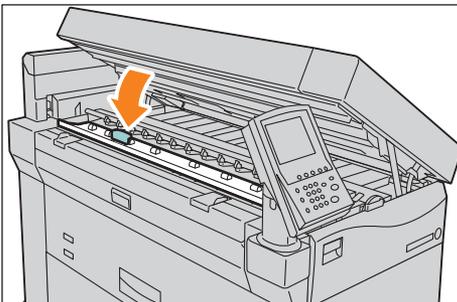

4. Den Hebel **A** zurück in seine Ausgangsposition bringen.

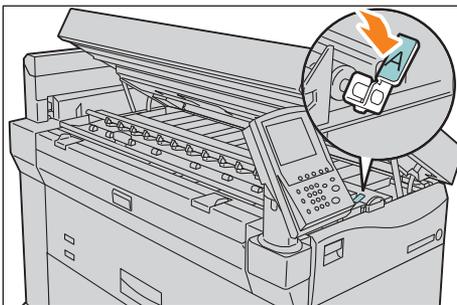


- Die obere Einheit schließen.


**!** **VORSICHT:** Aufpassen, dass die Finger nicht eingeklemmt werden.

## Papierstaus in der oberen Rollenpapierabdeckung


- Die obere Rollenpapierabdeckung öffnen.

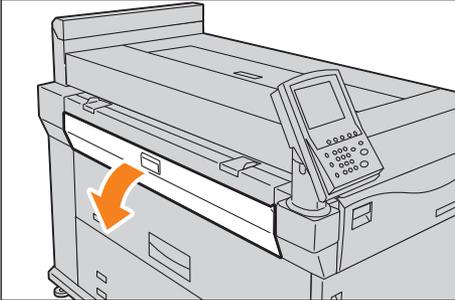

- Den grünen Hebel hochziehen.
- Das gestaute Papier von der Öffnung entfernen.

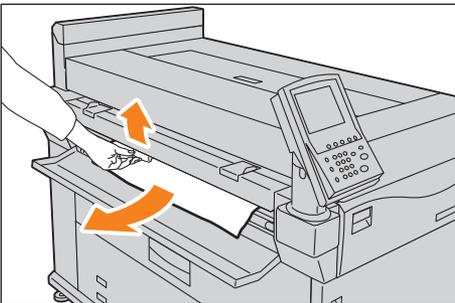


- Die obere Rollenpapierabdeckung schließen.

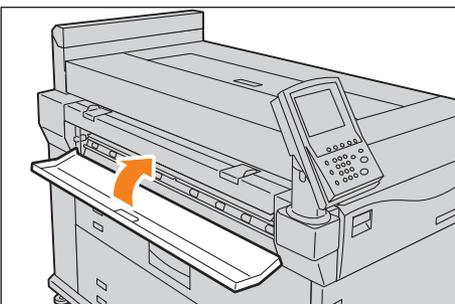

## Papierstaus im Papierstapelbehälter (Optional)


1. Die obere Abdeckung des Papierstapelbehälters öffnen.

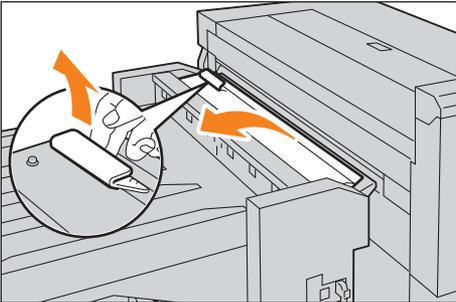

2. Das gestaute Papier entfernen.


**Wenn sich das gestaute Papier im Papierausgabebereich befindet.**

Das gestaute Papier aus dem Papierpfad entfernen.

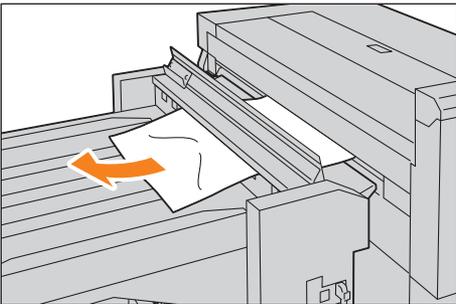

**Wenn sich das gestaute Papier innerhalb der oberen Abdeckung befindet**

Das gestaute Papier von der Öffnung entfernen.

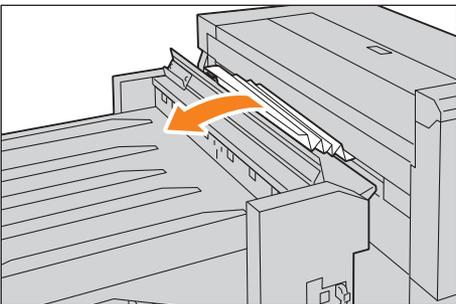

3. Die obere Abdeckung des Papierstapelbehälters schließen.

# Systemadministrator- Menüeinstellungen

In diesem Kapitel wird das Konfigurieren der Menüeinstellungen für den Systemadministrator beschrieben.

System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht .....	5-2
Systemadministrator-Menüliste .....	5-5
Allgemeine Einstellungen .....	5-7
Druckeinstellungen .....	5-14
Netzwerkeinstellungen .....	5-16
Systemverwaltungseinstellungen .....	5-22
Authentifizierung / Sicherheitseinstellungen .....	5-26

# System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht

In diesem Abschnitt wird der Grundbetrieb des Systemadministrator-Menüs beschrieben.


## Schritt 1 Anzeigen des Systemadministrator-Menüs

Zum Anzeigen des Systemadministrator-Menüs die Systemadministrator-ID eingeben. Das Kennwort ist ebenfalls erforderlich, wenn **Bedienfeld für Kennworteingabe** in Authentifizierung/Sicherheitseinstellungen auf „An“ gestellt ist.

Wir empfehlen, dass die ID und das Kennwort des Systemadministrators unmittelbar nach der Installation der Maschine geändert werden.

Für Informationen zum Vorgehen siehe [Systemverwaltungseinstellungen](#) auf Seite 5-22.

1. Auf dem Bedienfeld die Schaltfläche **An-/Abmelden** drücken.

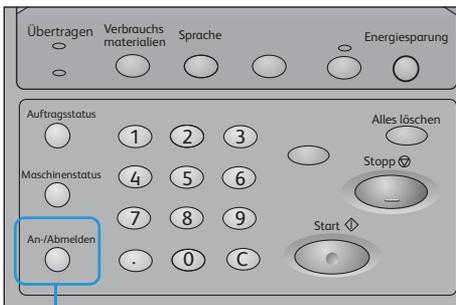


Schaltfläche **An-/Abmelden**

2. Mit dem Ziffernblock oder der Tastatur auf dem Bildschirm die Benutzer-ID des Systemadministrators eingeben und auf **Bestätigen** drücken.

### Hinweise

- Nach werksseitiger Einstellung ist die Systemadministrator-ID **11111**.
- Abhängig von den Einstellungen der Maschine sieht der Bildschirm möglicherweise anders aus.

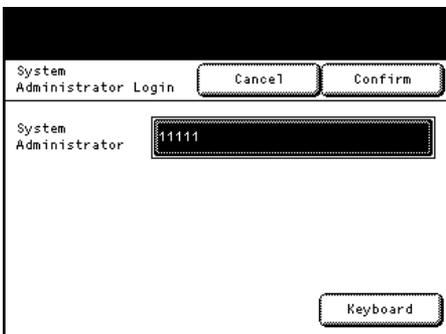


## Schritt 2 Auswählen des gewünschten Elements

Auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü ein Element zum Einstellen auswählen.

Für Informationen über die auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü verfügbaren Elemente siehe [Systemadministrator-Menüliste](#) auf Seite 5-5.

1. Das gewünschte Element auswählen.

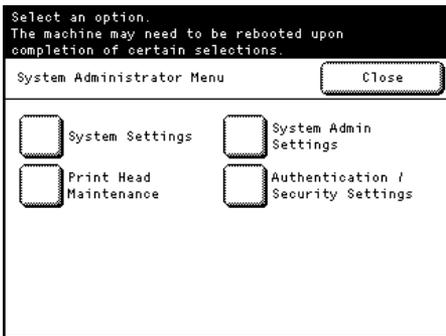

### Systemeinstellungen

Auswählen, um die Standardeinstellungen für jede Funktion zu konfigurieren oder zu ändern.

#### Allgemeine Einstellungen

Mit dieser Option werden die allgemeinen Einstellungen der Maschine konfiguriert.

Weitere Informationen siehe [Allgemeine Einstellungen](#) auf Seite 5-7.

#### Druckeinstellungen

Mit dieser Option wird das Verhalten der Druckfunktionen konfiguriert.

Weitere Informationen siehe [Druckeinstellungen](#) auf Seite 5-14.

#### Netzwerkeinstellungen

Mit dieser Option werden Ports und Protokolle konfiguriert.

Weitere Informationen siehe [Netzwerkeinstellungen](#) auf Seite 5-16.

### Systemverwaltungseinstellungen

Mit dieser Option werden die ID und das Kennwort des Administrators bestimmt.

Weitere Informationen siehe [Systemverwaltungseinstellungen](#) auf Seite 5-22.

## Druckkopfwartung

Mit dieser Option wird ein Druckkopf gereinigt oder ersetzt.

Weitere Informationen siehe [Druckkopfwartung](#) auf Seite 3-19.

## Authentifizierung / Sicherheitseinstellungen

Mit dieser Option wird eingestellt, ob das Kennwort verwendet oder die Festplatte überschrieben werden soll.

Weitere Informationen siehe [Authentifizierung / Sicherheitseinstellungen](#) auf Seite 5-26.

## Schritt 3 Konfigurieren einer Funktion

1. Das gewünschte Element auswählen.
2. Nach Beenden der Einstellungen auf **Speichern** drücken.
3. Mehrere Male auf **Schließen** drücken, bis der Bildschirm Bereit angezeigt wird.

### Hinweis

Wenn die vorgenommenen Änderungen einen Neustart der Maschine erfordern, um die Änderungen anzuwenden, wird durch Drücken auf **Schließen** auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü der Bildschirm **Neustart** angezeigt.



# Systemadministrator-Menüliste

In der folgenden Tabelle werden die Elemente aufgeführt, die auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü eingestellt werden können. Einige Elemente werden abhängig von der Konfiguration auf Ihrer Maschine möglicherweise nicht dargestellt.

## Systemeinstellungen

### Allgemeine Einstellungen (S. 5-7)

Maschinenuhr/Timer-Einstellungen (S. 5-7)	Maschinenuhr (S. 5-8) Zeitzone (S. 5-8) Autom. Energiesparmodus (S. 5-8) Autom. Löschen (S. 5-8) Hintergrundbeleuchtung Aus (S. 5-8)
---	--

Tonsignale (S. 5-8)

Standardsprache (S. 5-10)

Papierbehälterpriorität (S. 5-10)

Wartung (S. 5-11)

Diese Funktion gilt für den Gebrauch durch den Kundendiensttechniker.

Andere Einstellungen (S. 5-11)

Software-Download (S. 5-11)  
Datenverschlüsselung (S. 5-11)

Detaillierte Einstellungen (S. 5-13)

### Druckeinstellungen (S. 5-14)

Auftragswiederherstellung (S. 5-15)

Detaillierte Einstellungen (S. 5-15)

Diese Funktion gilt für den Gebrauch durch den Kundendiensttechniker.

---

### Netzwerkeinstellungen (S. 5-16)

Porteinstellungen (S. 5-17)

HTTP (S. 5-17)  
LPD (S. 5-17)  
FTP (S. 5-17)  
SNMP (S. 5-17)

Protokolleinstellungen (S. 5-18)

Etherneteinstellungen (S. 5-18)  
TCP/IP - IP-Modus (S. 5-19)  
IPv4 - IP-Adresse (S. 5-19)  
IPv4 - Subnetzmaske (S. 5-19)  
IPv4 - Gateway-Adresse (S. 5-19)  
IPv6-Adresse manuelle Einstellung auf Seite 5-19  
IPv6-Adresse - manuell (S. 5-20)  
IPv6-Adresspräfix (S. 5-20)  
IPv6-Gateway - manuell (S. 5-20)  
IPv6-Adresse - Autom. (S. 5-20)

[SSL / TLS-Einstellungen](#) (S. 5-20)

[Gerätzertif.](#) (S. 5-21)

[HTTP - SSL / TLS-Komm.](#) (S. 5-21)

[HTTP - SSL / TLS-Portnr.](#) (S. 5-21)

[Detaillierte Einstellungen](#) (S. 5-21)

Diese Funktion gilt für den Gebrauch durch den Kundendiensttechniker.

[Systemverwaltungseinstellungen](#) (S. 5-22)

---

[ID des Systemadministrators](#) (S. 5-23)

---

[Kennwort des Systemadministrators](#) (S. 5-23)

---

[Maximale Zahl der Anmeldeversuche](#) (S. 5-24)

[Druckkopfwartung](#) (S. 3-19)\*

---

Druckkopfreinigung Siehe [Reinigen des Druckkopfes](#) (S. 3-20).

---

Druckkopf ersetzen Siehe [Ersetzen eines Druckkopfs](#) (S. 3-9)

---

Kalibrierung Siehe [Kalibrierung vornehmen](#) (S. 3-21)

---

Testdruck Siehe [Einen Testdruck machen](#) (S. 3-19)

---

Innenreinigung Siehe [Entfernen von Tintenflecken auf der Tinten-Empfangsseite der Druckeinheit](#) (S. 3-16)

---

[Authentifizierung / Sicherheitseinstellungen](#) (S. 5-26)

---

[Kennworteingabe vom Bedienfeld](#) (S. 5-26)

---

[Überschreiben der Festplatte](#) (S. 5-27)

---


\* Für Informationen über Druckkopfwartung siehe [Kapitel 3 Tägliche Verwaltung und Wartung](#) in S. 3-1.

# Allgemeine Einstellungen


Spezifikationen in Bezug auf die allgemeinen Funktionen der Maschine können konfiguriert werden.

1. Auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü auf **Systemeinstellungen > Allgemeine Einstellungen** drücken.

Für Informationen darüber, wie der Bildschirm Systemadministrator-Menü angezeigt wird, siehe [System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht](#) auf Seite 5-2.

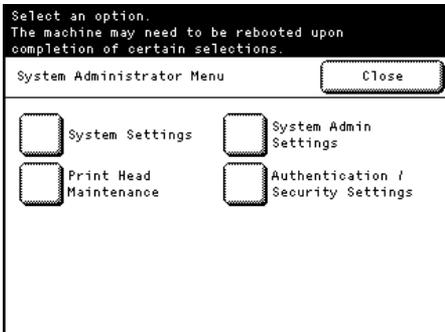


2. Das Element auswählen, das konfiguriert oder geändert werden soll.

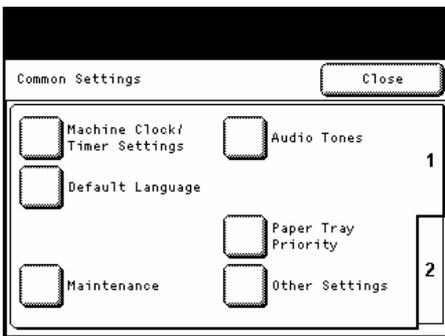

## Maschinenuhr/Timer-Einstellungen

1. Auf **Maschinenuhr/Timer-Einstellungen** drücken.
2. Jedes Element nach Bedarf einstellen und auf **Schließen** klicken.

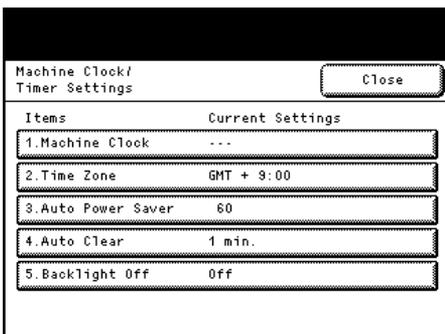

## Maschinenuhr

Datum und Uhrzeit in der Systemuhr der Maschine können hier eingestellt werden. Jahr, Monat, Tag, Stunden und Minuten angeben.

## Zeitzone

Der Zeitzoneunterschied zu GMT kann hier eingestellt werden.

Die Zeitzone im Bereich von -12 bis +12 in Schritten von 30 Minuten einstellen.

Die werksseitige Einstellung ist **0** Stunden und **0** Minuten.

## Autom. Energiesparmodus

Die Zeit einstellen, die nach dem letzten Arbeitsgang vergehen muss, bis die Maschine in den Energiesparmodus wechselt (zwischen 5 und 240 Minuten in Schritten von 1 Minute).

Die werksseitige Einstellung ist **60** Minuten.

### Hinweis

Die Funktionalität des Umstellens auf den Energiesparmodus kann nicht deaktiviert werden.

## Autom. Löschen

Die Zeitdauer kann hier eingestellt werden, bis die Maschine automatisch zurückgestellt wird, wenn kein Arbeitsgang erfolgt.

Wenn **An** ausgewählt wird, einen Wert zwischen 30 Sekunden und 3 Minuten in Schritten von 30 Sekunden angeben.

Um diese Funktion zu deaktivieren, **Aus** auswählen.

Die werksseitige Einstellung ist **1 Minute**.

## Hintergrundbeleuchtung Aus

Auf dem Touchscreen kann hier die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet werden, wenn die festgelegte Zeit ohne einen Arbeitsgang abgelaufen ist.

**Aus** oder **Wie autom. Löschen** auswählen. Wenn **Wie autom. Löschen** ausgewählt wird, wird der Touchscreen dunkel, sobald die in **Autom. Löschen** festgelegte Zeit abgelaufen ist.


Die werksseitige Einstellung ist **Aus**.

## Tonsignale

Mit dieser Funktion kann eingestellt werden, ob ein Signalton erfolgen soll, wenn ein Auftrag beendet ist oder ein Fehler auftritt.

Die werksseitige Einstellung ist **An** für alle Elemente.

1. Auf **Tonsignale** drücken.
2. Jedes Element nach Bedarf einstellen und auf **Schließen** klicken.

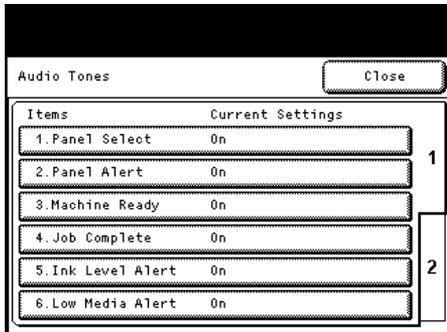

Element	Beschreibung	Möglicher Wert
Feldauswahl	Die Lautstärke des akustischen Zeichens einstellen, das ertönt, wenn eine Schaltfläche auf dem Bedienfeld richtig ausgewählt wird.	Aus, An
Feldwarnsignal	Die Lautstärke des akustischen Zeichens einstellen, das ertönt, wenn eine Schaltfläche fälschlich ausgewählt wurde oder wenn ein Arbeitsgang ausgeführt wird, während ein Fehler auftritt.	Aus, An
Maschine bereit	Die Lautstärke des akustischen Zeichens einstellen, das ertönt, wenn die Maschine zum Drucken bereit ist, z. B. wenn der Strom eingeschaltet ist.	Aus, An
Auftrag beendet	Die Lautstärke des akustischen Zeichens einstellen, das ertönt, wenn ein Auftrag normal beendet wird. Die Zielaufträge, für die das Tonsignal erfolgen soll, können ausgewählt werden.	Aus, An
Warnsignal 'Tintenstand'	Die Lautstärke des akustischen Zeichens einstellen, das ertönt, wenn der Tonerbehälter ersetzt werden muss.	Aus, An
Warnsignal 'Druckmaterial niedrig'	Die Lautstärke des akustischen Zeichens einstellen, das ertönt, wenn ein Auftrag abgebrochen wird, weil sich im Behälter kein Papier befindet.	Aus, An
Fehler	Die Lautstärke des akustischen Zeichens einstellen, das ertönt, wenn ein Auftrag fehlschlägt. Die Zielaufträge, für die das Tonsignal erfolgen soll, können ausgewählt werden.	Aus, An
Ankündigung für autom. Löschen	Die Lautstärke des akustischen Zeichens einstellen, das fünf Sekunden vor dem autom. Löschen ertönt.	Aus, An
Manueller Zufuhrsatz	Die Lautstärke des akustischen Zeichens einstellen, das ertönt, wenn Papier in den Umgehungstisch für manuelle Zufuhr eingelegt wird.	Aus, An
Warnsignal 'Sammelbehälter voll'	Die Lautstärke des akustischen Zeichens einstellen, das ertönt, wenn der Tintensammelbehälter ersetzt werden muss.	Aus, An

## Standardsprache

Die werksseitige Einstellung ist **Englisch**.

1. Auf **Standardsprache** drücken.
2. Jedes Element nach Bedarf einstellen und auf **Speichern** klicken.

## Papierbehälterpriorität

Die Priorität für die Behälter festlegen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Papierauswahl ist auf 'Autom.' gestellt.
- Die gleiche Papiergröße ist in mehreren Behältern geladen.
- Der Druckauftrag legt keine Papiergröße und keinen Behälter fest.


Aus Erster, Zweiter, Dritter, Vierter und Autom. Auswahl AUS auswählen.

Die werksseitige Einstellung ist **Erster** für Rolle 1, **Zweiter** für Rolle 2, **Dritter** für Rolle 3 und **Vierter** für Rolle 4.

### Hinweise


- Mehrere Behälter können nicht die gleiche Priorität haben.
- Mit Autom. Auswahl AUS können nicht alle Behälter zugewiesen werden.
- Einige der Elemente und Funktionen auf den Screenshots oder Illustrationen sind, abhängig von der Konfiguration, möglicherweise nicht auf Ihrer Maschine angezeigt oder verfügbar.

1. Auf **Papierbehälterpriorität** drücken.
2. Jedes Element nach Bedarf einstellen und auf **Speichern** klicken.

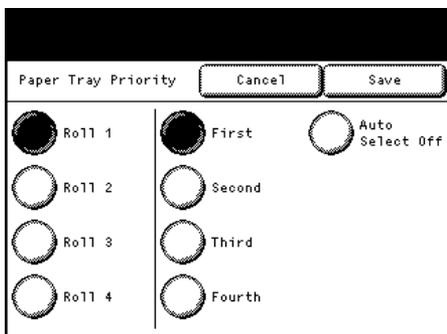


## Wartung

Diese Funktion gilt für den Gebrauch durch den Kundendiensttechniker. Für weitere Informationen, den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.

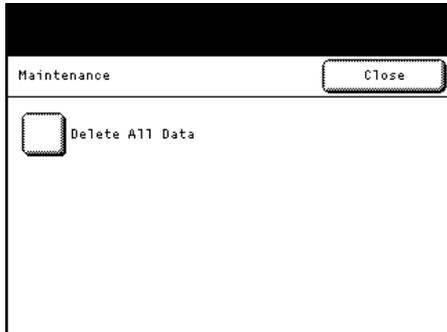

## Andere Einstellungen

1. Auf **Andere Einstellungen** drücken.
2. Jedes Element nach Bedarf einstellen und auf **Schließen** klicken.

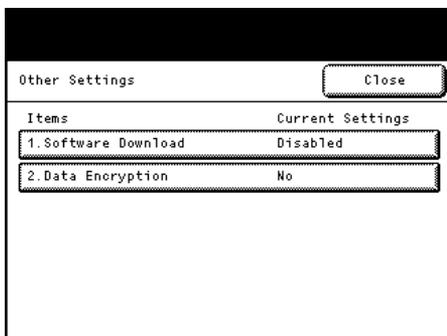

## Software-Download

Diese Funktion gilt für den Gebrauch durch den Kundendiensttechniker. Für weitere Informationen, den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.


## Datenverschlüsselung

Hier kann ausgewählt werden, ob auf der Festplatte der Maschine aufgenommene Daten verschlüsselt werden sollen.


Wenn Datenverschlüsselung aktiviert ist, verschlüsselt die Maschine Druckdaten automatisch, bevor diese Daten zur Festplatte geschrieben werden. Datenverschlüsselung kann nicht für einzelne Funktionen eingestellt werden. Datenverschlüsselung verhindert, dass nicht autorisierte Benutzer auf der Festplatte gespeicherte Daten lesen können, selbst wenn die Festplatte gestohlen wird.

Wenn **An** ausgewählt wird, einen Verschlüsselungsschlüssel von 1 bis 12 Ziffern in Neuer Verschlüsselungsschlüssel und in Verschlüsselungsschlüssel wiederholen eingeben.

Um diese Funktion zu deaktivieren, **Aus** auswählen. Die werksseitige Einstellung ist **Aus**.

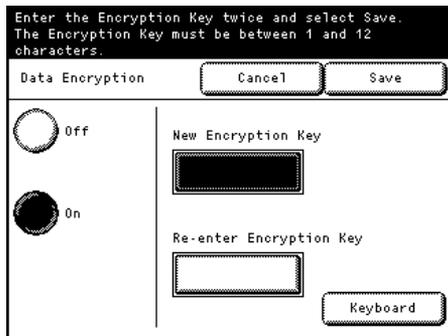

1. **An** auswählen und auf **Speichern** drücken, um den Bildschirm Datenverschlüsselung ausführen anzuzeigen.
2. **Ja** oder **Nein** auswählen.

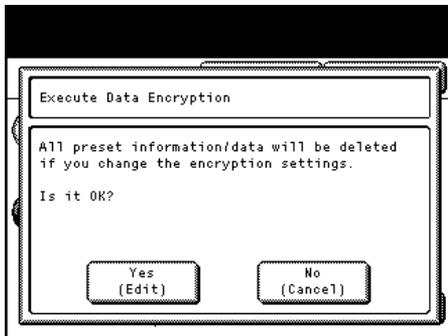

### Hinweise zum Aktivieren der Datenverschlüsselungsfunktion und zum Ändern der Einstellungen

Nach dem Aktivieren/Deaktivieren von Datenverschlüsselung oder Ändern des Verschlüsselungsschlüssels muss die Maschine erneut gestartet werden. Der zugehörige Speicherplatz (Festplatte) wird während des Neustarts initialisiert. Das Initialisieren löscht alle zuvor gespeicherten Daten.

Der Speicherplatz hält Spooled-Druckdaten.

#### Hinweise

- Sicherstellen, dass alle notwendigen Einstellungen und Dateien gespeichert werden, bevor die Datenverschlüsselungsfunktion aktiviert oder Einstellungen geändert werden.
- Wenn die bisher mit der Maschine verbundene Festplatte den Verschlüsselungseinstellungen nicht genügt, wird ein Fehler auftreten. Für Informationen zu Fehlermeldungen und Abhilfe siehe [Fehlermeldungen](#) auf Seite 4-9.
- Selbst unser Kundendienstmitarbeiter kann den Verschlüsselungsschlüssel nicht sehen oder wiederherstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Verschlüsselungsschlüssel nicht verlieren!
- Es dauert eine Weile, bis die Verschlüsselungseinstellungen aktualisiert sind.
- Wenn während des Installationsprozesses für Verschlüsselung ein Fehler auftritt, wird auf dem Touchscreen eine Fehlermeldung angezeigt. Die Maschine nach den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen neu starten.
- Die Verschlüsselungseinstellung ist auf **Aus** gestellt, wenn die Maschine wieder startet.
- Während des Installationsprozesses für Verschlüsselung kann die Maschine keinen Druckbetrieb akzeptieren.

## Detaillierte Einstellungen

1. Auf **Detaillierte Einstellungen** drücken.
2. **Code** eingeben und auf **Speichern/Weiter** drücken.
3. Den **Neuen Wert** ausfüllen.
4. Auf **Speichern/Weiter** drücken.

## Typnummer: Allgemeine Serviceeinstellungen


Code	Beschreibung	Neuer Wert	Werksseitige Einstellung
0	Gibt die Beschränkung für Langformatdruck (5 m) frei. <b>Hinweis:</b> Für Hinweise und Einschränkungen über das Freigeben der Beschränkung für Langformatdruck siehe <a href="#">Hinweise und Einschränkungen für den Gebrauch der Druckfunktion</a> auf Seite 6-3.	0: Verbieten (auf 5 m beschränkt) 1: Genehmigen (auf 30 m beschränkt)	0: Verbieten (auf 5 m beschränkt)
15	Angaben, ob der numerische Wert kontinuierlich vergrößert oder verkleinert werden soll, wenn eine Pfeilschaltfläche heruntergehalten wird. Um diese Funktion zu aktivieren, angeben, wie lange eine Pfeilschaltfläche heruntergehalten werden soll.	0: Verbieten 1: Genehmigen (Standard) 2: Genehmigen (2-Sekunden-Intervall oder mehr)	1: Genehmigen (Standard)
21	Die Standardeinstellung der angezeigten Registerkarte angeben, wenn die Schaltfläche <b>Maschinenstatus</b> gedrückt wurde.	0: Maschineninformationen 1: Gebührenzählerinformationen 2: Druckmaterial/Einstellungen	0: Maschineninformationen

# Druckeinstellungen


Mit Druckeinstellungen können Einstellungen in Bezug auf die Druckfunktionen-Spezifikationen der Maschine vorgenommen werden.

1. Auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü auf **Systemeinstellungen > Druckeinstellungen** drücken.

Für Informationen darüber, wie der Bildschirm Systemadministrator-Menü angezeigt wird, siehe [System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht](#) auf Seite 5-2.

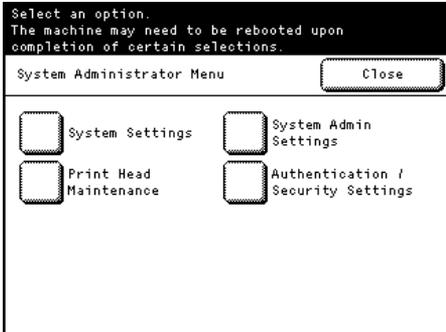


2. Das Element auswählen, das konfiguriert oder geändert werden soll.

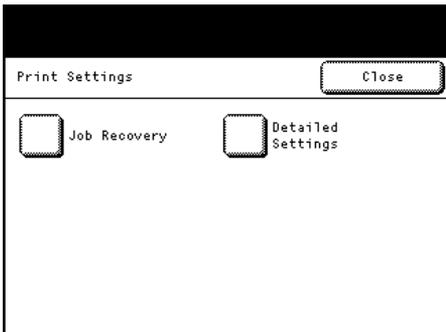

## Auftragswiederherstellung

Mit dieser Funktion kann ausgewählt werden, ob ein Auftrag, der beim Ausschalten der Maschine noch nicht fertig war, gedruckt werden soll, wenn die Maschine wieder eingeschaltet wird.

Die werksseitige Einstellung ist **Aus**.

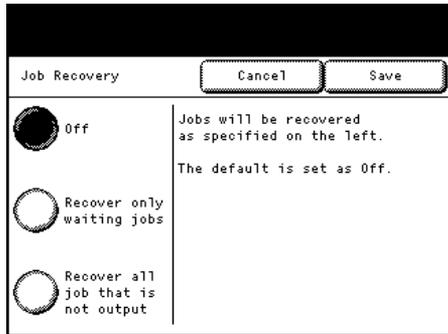

1. Auf **Auftragswiederherstellung** drücken.
2. Die Elemente wie erforderlich einstellen.

### Aus

Auswählen, um alle Druckaufträge, die beim Ausschalten der Maschine noch nicht gedruckt waren, zu stornieren.

### Nur anstehende Aufträge wiederherstellen

Auswählen, um nur Aufträge zu drucken, die beim Ausschalten der Maschine gespooled waren.


### Alle Aufträge, die nicht ausgegeben wurden, wiederherstellen.

Auswählen, um alle Aufträge zu drucken, die beim Ausschalten der Maschine nicht ausgegeben waren.

3. Auf **Speichern** drücken.

## Detaillierte Einstellungen

Diese Funktion gilt für den Gebrauch durch den Kundendiensttechniker. Für weitere Informationen, den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.

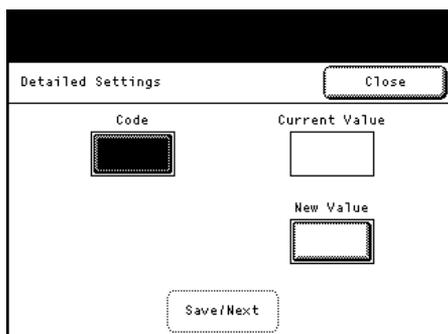

# Netzwerkeinstellungen


Mit Netzwerkeinstellungen können Spezifikationen an den Netzwerk-Aspekten der Maschine konfiguriert werden.

## Hinweise


- Für Informationen zu Netzwerkeinstellungen siehe auch [Maschineneinstellungen](#) auf Seite 2-8.
- Mit CentreWare® Internetservices können detailliertere Einstellungen vorgenommen werden. Für Details siehe den Abschnitt Hilfe, der durch Anklicken von **Hilfe** oben rechts im Bildschirm von CentreWare-Internetservices angezeigt werden kann.

1. Auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü auf **Systemeinstellungen > Netzwerkeinstellungen** drücken.

Für Informationen darüber, wie der Bildschirm Systemadministrator-Menü angezeigt wird, siehe [System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht](#) auf Seite 5-2.

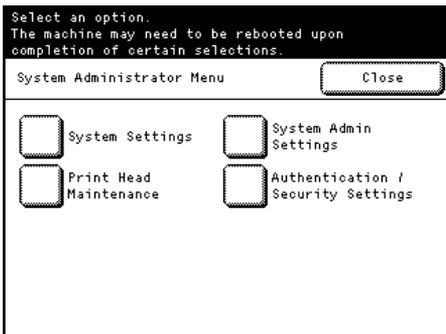

2. Das Element auswählen, das konfiguriert oder geändert werden soll.

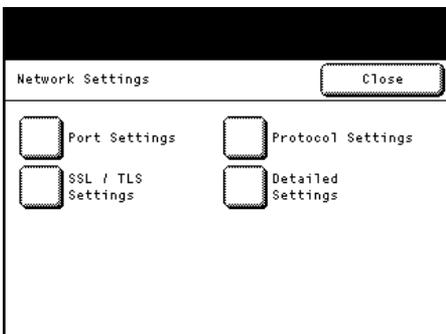


## Porteinstellungen

Die Tabelle unten führt die Ports auf, die für die Anwendungen und Funktionen verwendet werden.

Anwendung/Funktion	Port			
	HTTP	LPD	FTP	SNMP
CentreWare-Internetservices	Ja	–	–	–

Die werksseitige Einstellung für alle Ports ist **Aktiviert**.

1. Auf **Porteinstellungen** drücken.
2. Jedes Element nach Bedarf einstellen und auf **Schließen** klicken.

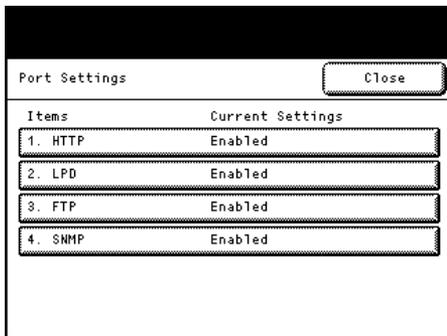

### HTTP

Wenn HTTP verwendet wird, eine Portnummer angeben und **Aktiviert** auswählen.

Die werksseitige Portnummer ist **80**.

### LPD

**Aktiviert** auswählen, wenn LPR verwendet wird.

### FTP


**Aktiviert** auswählen, wenn FTP verwendet wird.

### SNMP

**Aktiviert** auswählen, wenn SNMP verwendet wird.

## Protokolleinstellungen

1. Auf **Protokolleinstellungen** drücken.
2. Jedes Element nach Bedarf einstellen und auf **Schließen** klicken.

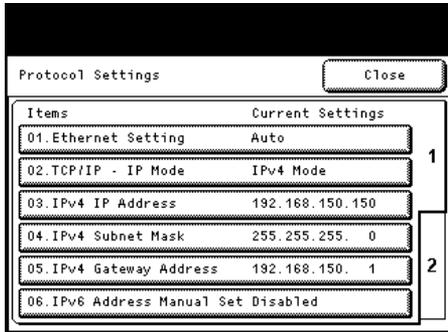

## Etherneteinstellungen

Die Übertragungsrate für die Ethernet-Schnittstelle kann hier eingestellt werden.

Die werksseitige Einstellung ist **Autom.**

### **Autom.**

Auswählen, um die Ethernet-Übertragungsrate automatisch festzustellen.

### **1000BASIS - T**

Auswählen, um die Übertragungsrate auf 1000BASIS - T festzulegen.

### **100 Mbps (Vollduplex)**

Auswählen, um die Übertragungsrate auf 100 Mbps (Vollduplex) festzulegen.

### **100 Mbps (Halbduplex)**

Auswählen, um die Übertragungsrate auf 100 Mbps (Halbduplex) festzulegen.

### **10 Mbps (Vollduplex)**

Auswählen, um die Übertragungsrate auf 10 Mbps (Vollduplex) festzulegen.

### **10 Mbps (Halbduplex)**

Auswählen, um die Übertragungsrate auf 10 Mbps (Halbduplex) festzulegen.

## TCP/IP - IP-Modus

Der TCP/IP-Internetprotokolltyp kann hier ausgewählt werden.

Die werksseitige Einstellung ist **IPv4-Modus**.

### IPv4-Modus

Auswählen, um das Internetprotokoll, das zu IPv4 verwendet werden soll, festzulegen.

### IPv6-Modus

Auswählen, um das Internetprotokoll, das zu IPv6 verwendet werden soll, festzulegen.

### Dual Stack

Auswählen um IPv4 und IPv6 als Internetprotokoll auszuwählen.

## IPv4 - IP-Adresse

Die Subnetzmaske im Format xxx.xxx.xxx.xxx eingeben, wobei xxx ein Wert zwischen 0 und 255 ist. Die erste „xxx“ kann nicht auf den numerischen Wert 127 oder 224 bis 255 eingestellt werden.

Die werksseitige Einstellung ist **192.168.150.150**.

## IPv4 - Subnetzmaske

Die Subnetzmaske im Format xxx.xxx.xxx.xxx eingeben, wobei xxx ein Wert zwischen 0 und 255 ist.

Die werksseitige Einstellung ist **255.255.255.0**.

## IPv4 - Gateway-Adresse

Die Subnetzmaske im Format xxx.xxx.xxx.xxx eingeben, wobei xxx ein Wert zwischen 0 und 255 ist. Die erste „xxx“ kann nicht auf den numerischen Wert 127 oder 224 bis 255 eingestellt werden.

Die werksseitige Einstellung ist **192.168.150.1**.

## IPv6-Adresse manuelle Einstellung

Um eine IP-Adresse und Gateway-Adresse manuell einzustellen, **Aktiviert** auswählen.

Die werksseitige Einstellung ist **Deaktiviert**.

## IPv6-Adresse - manuell

Die IP-Adresse im Format xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx eingeben, wobei xxx ein hexadezimaler Wert ist.

### Hinweise

- Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn **IPv6-Adresse manuelle Einstellung** auf **Aktiviert** steht.
- Bevor **Speichern** gewählt werden kann, muss eine IP-Adresse eingegeben werden.

## IPv6-Adresspräfix

Das IP-Adresspräfix im Bereich zwischen 0 und 128 einstellen.

Die werksseitige Einstellung ist **64**.

### Hinweis

Diese Option ist nur aktiviert, wenn **IPv6-Adresse manuelle Einstellung** auf **Aktiviert** steht.

## IPv6-Gateway - manuell

Die Gateway-Adresse im Format xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx eingeben, wobei xxx ein hexadezimaler Wert ist.

### Hinweise


- Diese Option ist nur aktiviert, wenn **IPv6-Adresse manuelle Einstellung** auf **Aktiviert** steht.
- Bevor **Speichern** gewählt werden kann, muss eine Gateway-Adresse eingegeben werden.

## IPv6-Adresse - Autom.

Dieses Feld zeigt die Link-Local-Adresse, IPv6-Adresse und Gateway-Adresse an, die automatisch konfiguriert wurden.

## SSL / TLS-Einstellungen

1. Auf **SSL/TLS-Einstellungen** drücken.
2. Jedes Element nach Bedarf einstellen und auf **Schließen** klicken.

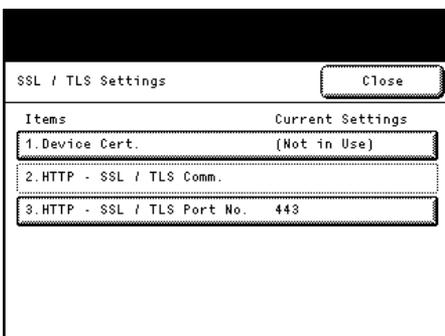

## Gerätzertif.

Die Empfänger des Zertifikats, das auf der Maschine gespeichert ist, können hier aufgeführt werden. Ein Zertifikat für SSL/TLS-Kommunikation kann ausgewählt werden.

### Hinweis

Das Zertifikat muss bereits mithilfe von CentreWare-Internetservices registriert sein. Für Informationen über das Vorgehen siehe den Hilfe-Abschnitt von CentreWare-Internetservices.

## HTTP - SSL / TLS-Komm.

**Aktiviert** oder **Deaktiviert** auswählen. Die werksseitige Einstellung ist **Deaktiviert**.

## HTTP - SSL / TLS-Portnr.

Die werksseitige Einstellung ist **443**.

## Detaillierte Einstellungen

Diese Funktion gilt für den Gebrauch durch den Kundendiensttechniker. Für weitere Informationen, den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.


The screenshot shows a dialog box titled "Detailed Settings" with a "Close" button in the top right corner. The dialog is divided into two columns. The left column is labeled "Code" and contains a dark rectangular field. The right column is labeled "Current Value" and contains a light rectangular field. Below the "Current Value" field is a label "New Value" followed by another light rectangular field. At the bottom center of the dialog is a "Save/Next" button.

# Systemverwaltungseinstellungen


In Systemverwaltungseinstellungen können Anmelde-ID und Kennwort des Systemadministrators eingestellt werden.

Wir empfehlen, dass Standard-ID und Standardkennwort für den Systemadministrator geändert werden, um nicht autorisierte Benutzer daran zu hindern, Änderungen an den Maschineneinstellungen vorzunehmen und um die Sicherheit zu erhöhen.

1. Auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü auf **Systemverwaltungseinstellungen** drücken. Für Informationen darüber, wie der Bildschirm Systemadministrator-Menü angezeigt wird, siehe [System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht](#) auf Seite 5-2.

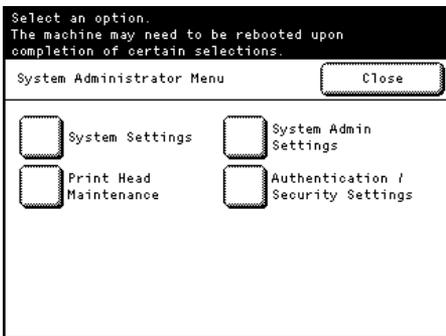

2. Das Element auswählen, das konfiguriert oder geändert werden soll.

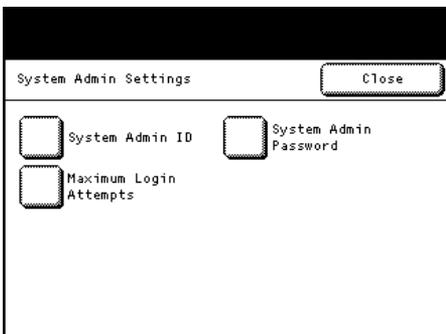

## ID des Systemadministrators

Die werksseitige Einstellung ist **11111**

1. Auf **Systemverwaltungseinstellungen** drücken.
2. Auf **Systemverwaltungs-ID** drücken.
3. Auf **Tastatur** drücken.

Please enter the System Administrator ID  
(1-32 characters) twice.

System Admin ID

New System Administrator ID

Re-enter System Administrator ID

4. Mit dem Ziffernblock auf dem Bedienfeld oder mit der auf dem Bildschirm angezeigten Tastatur die Systemadministrator-ID mit bis zu 32 Zeichen eingeben.

Enter the System Administrator login ID  
between 1 - 32 characters.

Keyboard

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Back
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	Space
a	s	d	f	g	h	j	k	l		Shift
z	x	c	v	b	n	m				
!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	/

5. Auf **Speichern** drücken.
6. Auf **Systemadministrator-ID erneut eingeben** drücken.
7. Auf **Tastatur** drücken.
8. Die gleiche Systemadministrator-ID mit dem Ziffernblock auf dem Bedienfeld oder mit der auf dem Bildschirm angezeigten Tastatur mit bis zu 32 Zeichen erneut eingeben.
9. Auf **Speichern** drücken.

## Kennwort des Systemadministrators

Wir empfehlen ein Kennwort einzustellen, um die Sicherheit zu erhöhen.

Die werksseitige Einstellung ist **x-admin**.


Um dem Systemadministrator mitzuteilen, dass er das Kennwort eingeben soll, wenn das Systemadministrator-Menü angezeigt wird, das **Bedienfeld für Kennworteingabe** in Authentifizierung/Sicherheitseinstellungen auf **An** stellen.

Das Kennwort angeben, nachdem die Systemadministrator-ID eingestellt wurde.


### Hinweise

- Das Kennwort des Systemadministrators ist erforderlich, wenn die Maschineneinstellungen über CentreWare-Internetservices geändert werden.
- Details darüber, wie Einstellungen für das Bedienfeld für Kennworteingabe vorgenommen werden, siehe [Kennworteingabe vom Bedienfeld](#) auf Seite 5-26.

1. Auf **Systemverwaltungskennwort** drücken.
2. Auf **Tastatur** drücken.

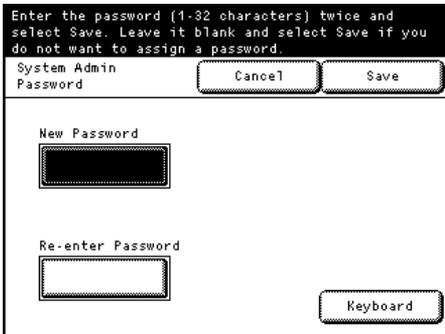

3. Mit dem Ziffernblock auf dem Bedienfeld oder mit der auf dem Bildschirm angezeigten Tastatur das Kennwort des Systemadministrators mit 4 bis 12 Zeichen eingeben.

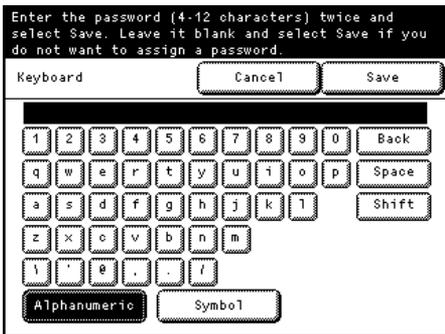

4. Auf **Speichern** drücken.
5. Auf **Kennwort erneut eingeben** drücken.
6. Auf **Tastatur** drücken.
7. Das gleiche Kennwort des Systemadministrators mit dem Ziffernblock auf dem Bedienfeld oder mit der auf dem Bildschirm angezeigten Tastatur mit 4 bis 12 Zeichen erneut eingeben.
8. Auf **Speichern** drücken.

## Maximale Zahl der Anmeldeversuche

Mit dieser Funktion kann verhindert werden, dass nicht autorisierte Benutzer sich als Administrator ausgeben, um die Maschinenkonfiguration zu ändern. Die maximale Zahl der erlaubten Fehlversuche kann spezifiziert werden, so dass der Zugriff verweigert wird, wenn die Zahl der nacheinander erfolgten Versuche als Systemadministrator anzumelden, diese Grenze übersteigt.


Diese Grenze kann auf einen Wert zwischen 0 und 10 Mal eingestellt werden.

Die werksseitige Einstellung ist **5** Mal.

#### Hinweise

- Ein Neustart der Maschine wird die Fehlerzahl zurückstellen.
- Um den Zustand 'Zugriff verweigert' zu verlassen, die Maschine neu starten.

1. Auf **Maximale Zahl der Anmeldeversuche** drücken.
2. Auf **An** drücken.

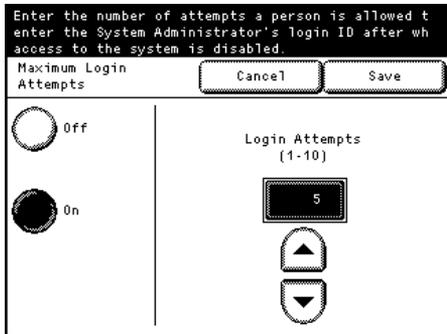

3. Die Zahl der oberen Grenze mit dem Ziffernblock eingeben oder auf [▲] und [▼] drücken.
4. Auf **Speichern** drücken.


# Authentifizierung / Sicherheitseinstellungen

Mit Authentifizierung/Sicherheitseinstellungen können die Sicherheitseinstellungen der Maschine konfiguriert werden.


Siehe diese Unterabschnitte für weitere Informationen zu jeder Einstellung.

1. Auf dem Bildschirm Systemadministrator-Menü auf **Authentifizierung/Sicherheitseinstellungen** drücken.

Für Informationen darüber, wie der Bildschirm Systemadministrator-Menü angezeigt wird, siehe [System Administrator-Menueinstellungen - Übersicht](#) auf Seite 5-2.

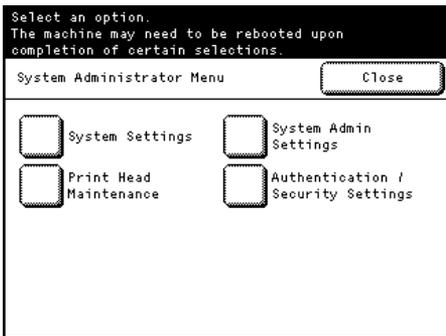

2. Das Element auswählen, das konfiguriert oder geändert werden soll.

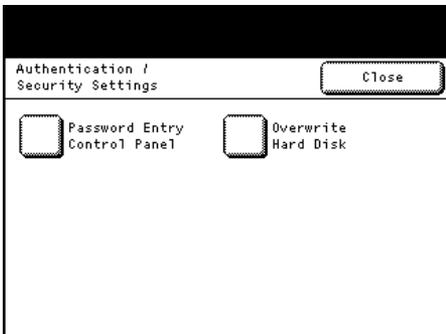

## Kennworteingabe vom Bedienfeld

Festlegen, ob das Kennwort eingetippt werden soll, wenn das Systemadministrator-Menü angezeigt wird.

Wir empfehlen ein Kennwort einzustellen, um die Sicherheit zu erhöhen.

Wenn **An** ausgewählt wird, ist die Einstellung von [Kennwort des Systemadministrators](#) (S. 5-23) aktiviert.

Wenn **Aus** ausgewählt ist, ist kein Kennwort erforderlich, wenn Benutzer versuchen auf das Bedienfeld der Maschine zuzugreifen, selbst wenn für jene oben beschriebenen Einstellungen ein Kennwort festgelegt wurde.

Die werksseitige Einstellung ist **Aus**.


#### Hinweise

Systemadministrator-ID und Kennwort erst verifizieren, bevor die Funktion Bedienfeld für Kennworteingabe auf „An“ gestellt wird, andernfalls ist es nicht möglich, die Maschinenkonfiguration nach einer Funktionsstörung wiederherzustellen.

Wenn auf die Maschine entfernt zugegriffen wird, z. B. über CentreWare-Internetservices, ist immer ein Kennwort erforderlich, unabhängig von der hier vorgenommenen Einstellung.

Das Kennwort des Systemadministrators ist erforderlich, wenn die Maschineneinstellungen über CentreWare-Internetservices geändert werden.

1. Auf **Bedienfeld für Kennworteingabe** drücken.
2. **Nein** oder **Ja** auswählen.
3. Auf **Speichern** drücken.

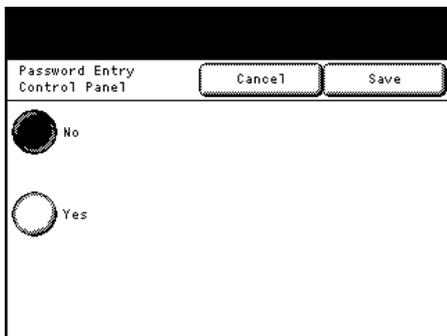

## Überschreiben der Festplatte

Nach Abschluss der Druckverarbeitung werden die Daten von der Festplatte gelöscht und der Bereich, auf dem die gelöschten Daten standen, wird automatisch mit leeren Daten überschrieben. Diese Funktion verhindert unerlaubtes Abrufen oder Wiederherstellen der auf der Festplatte aufgenommenen Daten.

Die Zahl der Überschreibungen kann ausgewählt werden, entweder einmal oder dreimal.


Die werksseitige Einstellung ist **Nein**.

#### Hinweise

- Wenn die Maschine während des Überschreibens ausgeschaltet wird, bleiben nicht erledigte Dateien möglicherweise auf der Festplatte. Das Überschreiben wird, wenn die Maschine wieder eingeschaltet ist, mit den nicht erledigten Dateien auf der Festplatte wiederaufgenommen.
- Einmaliges Überschreiben löscht die Daten, aber dreimaliges Überschreiben macht es noch sicherer, dass die Daten nicht wiederhergestellt werden können. Es dauert allerdings länger.
- Während des Überschreibungsvorgangs ist der normale Betrieb der Maschine möglicherweise verlangsamt.

1. Auf [Überschreiben der Festplatte] drücken.

- Die Zahl der Überschreibungsvorgänge von **Keine**, über **Einmal**, zu **Dreimal** auswählen.

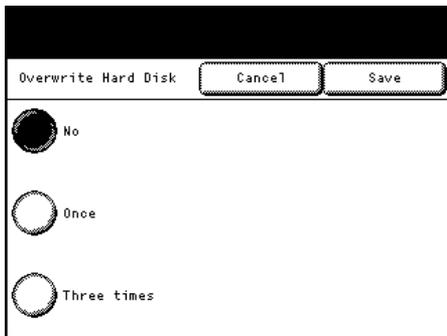

- Auf **Speichern** drücken.

Der Systemadministrator muss die Anweisungen unten befolgen, um die Sicherheit zu steigern.

- Um die von der Festplatte gelöschten oder auf der Festplatte gespeicherten Daten zu schützen, sind die folgenden Einstellungen erforderlich:  
Zahl der Überschreibungen: **Einmal** oder **Dreimal**
- Das werksseitige Standardkennwort (**x-admin**) für den Systemadministrator ändern.  
Das neue Kennwort muss 7 Zeichen oder mehr haben (bis zu 12 Zeichen). Sicherstellen, dass kein Kennwort registriert wird, das leicht zu erraten ist und dass das registrierte Kennwort nicht an einer Stelle aufbewahrt wird, die für andere Personen leicht zugänglich ist.

#### Hinweis

Sicherstellen, dass die Systemadministrator-ID und das Kennwort nicht verloren oder vergessen werden. Ansonsten wird es nicht möglich bei einer Funktionsstörung die Maschinenkonfiguration wiederherzustellen.

- Bedienfeld für Kennworteingabe auf **Ja** einstellen.
- Maximale Zahl der Anmeldeversuche auf **5** einstellen.
- Bitte beachten, dass die Sicherheit der Festplatte nicht gewährleistet ist, wenn die obigen Einstellungsanweisungen nicht genau befolgt werden.

#### Hinweise

- Für Informationen über die Verschlüsselungseinstellung siehe [Datenverschlüsselung](#) auf Seite 5-11.
- Details darüber, wie Einstellungen für das Bedienfeld für Kennworteingabe vorgenommen werden, siehe [Kennworteingabe vom Bedienfeld](#) auf Seite 5-26.
- Für Informationen darüber, wie die Benutzer-ID des Systemadministrators bestimmt wird, siehe [ID des Systemadministrators](#) auf Seite 5-23.

Der Verwalter (der Organisation, für die diese Maschine verwendet wird) muss den nachfolgenden Anweisungen folgen:

- Einen entsprechenden Mitarbeiter als Systemadministrator ernennen und ihn/sie richtig anleiten und schulen.
- Vor dem Ausschalten der Maschine sicherstellen, dass kein Arbeitsgang mehr läuft. Die Benutzer anleiten die Maschine auszuschalten, nachdem der aktive Betrieb, wenn überhaupt, beendet ist.
- Bitte beachten, dass der Datensicherheitssatz verwendet wird, um zu verhindern, dass gelöschte Dokumentdaten wiederhergestellt werden.
- Das Kennwort und den Verschlüsselungsschlüssel nach den folgenden Regeln einstellen:
  - Keine leicht festzustellenden Zeichenketten verwenden
  - Sowohl Buchstaben als auch Ziffern verwenden

# Anhang

# 6

Optionale Komponenten .....	6-2
Hinweise und Einschränkungen .....	6-3

## Optionale Komponenten

In der folgenden Tabelle sind die optionalen Komponenten aufgelistet. Um diese Optionen zu erwerben, sollte der Xerox-Partner vor Ort kontaktiert werden.

Produktname	Beschreibung
Führung für manuelle Zufuhr	Eine Führung zum manuellen Laden von Papier.
2-Zoll-Papierkernhalter	Ein Papierhalter für 2-Zoll-Kernrollenpapier. Ein Satz mit zwei Haltern.
3-Zoll-Papierkernhalter	Ein Papierhalter für 3-Zoll-Kernrollenpapier. Ein Satz mit zwei Haltern.
Druckauffangbehälter	Ein Behälter, der gedruckte Bogen nach dem Auswerfen aus der Maschine aufnehmen kann.
Papierstapelbehälter	Ein Stapler, der gedruckte Bogen nach dem Auswerfen aus der Maschine aufnehmen kann.

# Hinweise und Einschränkungen

In diesem Abschnitt werden die Hinweise und Einschränkungen beschrieben, die beim Gebrauch der Maschine beachtet werden müssen.

## Hinweise und Einschränkungen für den Gebrauch der Maschine

### Installierung und Umzug der Maschine

- Für einen Umzug der Maschine zu einem anderen Standort den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.
- Wenn die Maschine in Betrieb ist, vor Stößen schützen.
- Keine Gegenstände in der Nähe der Lüftungsöffnungen des Absauggebläses der Maschine platzieren.

### Warnungen beim Bedienen der Maschine

Die obere Einheit nicht länger als fünf Minuten geöffnet lassen. Dies kann zu einer Verschlechterung der Bildqualität führen. Die Maschine erzeugt einen Piepton, wenn die Einheit länger als fünf Minuten offen bleibt.

### Warnungen zum Ausschalten

- Der Strom darf nicht sofort nach dem Einschalten wieder ausgeschaltet werden. Ein Ausschalten, bevor auf dem Touchscreen der Bildschirm 'Bereit' angezeigt wurde, kann zu einer Beschädigung des Systems führen.
- Wenn das Bedienfeld nicht reagiert (einfrieren) oder ein Fehlerbildschirm nicht mehr reagiert, den Strom ausschalten.
- Wenn der Strom aus- und wieder eingeschaltet wird, sicherstellen, dass der Touchscreen ausgeschaltet ist, bevor der Strom wieder eingeschaltet wird.

## Hinweise und Einschränkungen für den Gebrauch der Druckfunktion

Für Hinweise und Einschränkungen, die sich auf die Druckfunktion beziehen, siehe auch den Abschnitt 'Hilfe' der CentreWare-Internetservices.

### Maximale Drucklänge

Die maximale Drucklänge beträgt 5.000 mm (196,9 Zoll) (2.000 mm (78,7 Zoll) für manuelle Zufuhr) unabhängig vom Papiertyp.

Der Betrieb der Maschine und die Druckergebnisse sind nicht garantiert, wenn die Typnummer **0** in **Detaillierte Einstellungen** gewählt und ein Druckauftrag von 5.000 mm (196,9 Zoll) oder länger ausgeführt wird.

Für weitere Informationen über die Detaileinstellungen siehe [Detaillierte Einstellungen](#) auf Seite 5-13.

### Druckdatengröße

- Die Maschine kann Dateien größer als 2 GB nicht verarbeiten.

- Die Maschine kann Seiten, deren Datengröße mehr als 1,2 GB pro Seite beträgt, nicht verarbeiten. Beim Drucken eines mehrseitigen Auftrags werden solche Seiten ignoriert.

## Hinweise zu manueller Zufuhr

Beim Drucken mit manueller Zufuhr kann das Drucken auf Papier, das ein Format kleiner als das Ausgabeformat ist, zu Verschmutzungen im Innern der Maschine führen.

## Tintenverbrauch

- Auch wenn Schwarzweißmodus angegeben wird, werden Farbtinten verbraucht, weil die Maschine für den Schwarzdruck Primärfarbe Schwarz verwendet.
- Die Farbtinten werden verbraucht, weil die Maschine gelegentlich Farbdruck außerhalb des Druckmaterials ausführt, um zu verhindern, dass der Druckkopf austrocknet und weil die Maschine für die Druckkopfreinigung Tinte verwendet.

## Endlosdruck

Beim Endlosdruck hält die Maschine für optimale Bildqualität nach etwa 15 Drucken den Betrieb für ungefähr 10 Sekunden an und führt das Wartungsverfahren aus. Direkt nach dem Ende des Wartungsverfahrens wird der Druck wiederaufgenommen.

## Hinweise und Einschränkungen für die IPv6-Verbindung

- In einer Multiprefix-Umgebung (in der mehrere globale IPv6-Adressen verwendet werden) kann die Datenübermittlung von der Maschine zu einem Gerät, das in einem anderen Netzwerk installiert ist, fehlschlagen.
- In einer Multiprefix-Umgebung (in der mehrere globale IPv6-Adressen verwendet werden) wird möglicherweise eine Adresse, die der Maschine nicht zugewiesen ist, zur Kommunikation verwendet.
- Einer autom. konfigurierten IPv6-Adresse (IPv6-Autokonfigurationsadresse, IPv6 DNS-Serveradresse) wird möglicherweise eine Adresse zugewiesen, die von der erhaltenen IPv6-Adresse für den Betrieb nicht verwendet werden kann.

Eine Adresse, die für den Betrieb nicht verwendet werden kann, ist z. B. eine Site-Local-Adresse (fec0::) oder eine Adresse, die zum Adressraum der Dokumentation (2001:db8::/32) gehört.

- Im Dual-Stack-Modus verwendet die Maschine möglicherweise die DNS-Informationen für IPv4 statt der für IPv6, die DNS-Informationen für beide, IPv4 und IPv6, sind konfiguriert, die Maschine soll mit einem Gerät kommunizieren, das mit dem FQDN bestimmt ist und die Maschine wurde gerade eingeschaltet.
- Die Maschine zeigt möglicherweise eine falsche Maschinenadresse an. Beispielsweise kann entweder die IPv4- oder die IPv6-Adresse in Dual-Stack-Modus nicht angezeigt werden, oder eine andere IPv6-Adresse wird angezeigt.
- IPv6-Kommunikation wird nicht von WINS unterstützt.
- In einer IPv4-Umgebung kann Feststellung quer durch Router über Broadcast vorgenommen werden. Dies ist in einer IPv6-Umgebung jedoch nicht möglich. Da eine IPv6-Umgebung Feststellung quer durch Router nicht unterstützt, kann außerdem in einem lokalen Link (FF02::1) nur Multicast auf Multicast antworten.

# Index

## Numerics

20 mm Streifenbildung, 4-4

## A

Alle Aufträge im Speicher löschen, 1-35

Anpassen des Bildschirmkontrasts, 1-9

Anpassung verbinden, 3-22

Aufträge

Alles im Speicher löschen, 1-35

stornieren, 1-34

Aufträge stornieren, 1-34

Authentifizierung/Sicherheitseinstellungen, 5-26

Bedienfeld für Kennworteingabe, 5-26

Autom. Energiesparmodus, 5-8

## B

Bedienfeld, 1-8

Bildqualitätsprobleme, 4-4

Buchstaben eingeben, 1-11

## C

CentreWare-Internetservices, 2-1

Bildschirmkomponenten, 2-6

einrichten, 2-3

Maschineneinstellungen, 2-8

starten, 2-5

## D

Datensicherheitssatz, 5-28

den Strom ausschalten, 1-5

den Strom einschalten, 1-5

Druckkopf

Druckveränderung, 4-4

ersetzen, 3-9

Kalibrierung, 3-21, 3-22

reinigen, 3-20

Testdruck, 3-19

Wartungsverfahren, 3-19

Druckmaterial, 1-22

Handhabung und Lagerung, 1-25

nicht verwendbar, 1-24

Typ, 1-22

Druckmodus offline/online, 1-32

## E

Energiesparmodus, 1-7

## F

Fehlermeldungen, 4-9

## G

Gebührenzähler, 1-26

## H

Hinweise und Einschränkungen, 6-3

## I

IP-Adresse, 2-4, 2-8

IPv4-Adresseinstellung  
(Systemeinstellungen), 5-19

IPv6-Adresseinstellung  
(Systemeinstellungen), 5-19

## K

Kalibrierung, 3-21

Kennwort

Bedienfeld für Kennworteingabe, 5-26

Systemadministrator-Kennwort, 5-23

Kontrastanpassungsskala, 1-9

## M

Maschinenkomponenten, 1-2

Maschinenprobleme, 4-2

Maximale Zahl der Anmeldeversuche, 5-24

## O

optionale Komponenten, 6-2

## P

Papier

laden/ersetzen, 1-12

manuelle Zufuhr, 1-16

Rolle, ersetzen/zuschneiden, 1-12

Wechsel zwischen Behältern, 1-17

Papier ersetzen, 1-12

Papier laden, 1-12  
Papierstapelbehälter, 1-4  
Papierstaus, 4-10  
    In der oberen Rollenpapierabdeckung, 4-15  
    Papierstapelbehälter, 4-16  
    Rolleneinheit, 4-11  
    Umgehungstisch für manuelle Zufuhr oder obere Einheit, 4-13  
Portnummer, 2-3  
Problem, 4-2  
    Bildqualität, 4-4  
    CentreWare-Internetservices, 4-8  
    Drucker, 4-7  
    Maschine, 4-2  
    Papierstau, 4-3  
    Papierstaus, 4-10  
Probleme  
    Bildqualität, 4-4  
    CentreWare-Internetservices, 4-8  
    Druckkopfveränderung, 4-4  
    Maschine, 4-2  
    Papierstau, 4-3  
    Papierstaus, 4-10  
    Streifenbildung, 4-4  
Probleme mit CentreWare-Internetservices, 4-8  
Problemlösung, 4-1  
Protokolleinstellungen, 5-18  
Proxy-Server, 2-3

## R

reinigen  
    Druckkopf, 3-20  
    Maschine, 3-14  
Rollenpapier, ersetzen/zuschneiden, 1-12

## S

Schaltfläche An-/Abmelden, 5-2  
Schaltfläche Auftragsstatus, 1-33  
Schaltfläche Energiesparen, 1-7  
Schaltfläche Maschinenstatus, 1-30  
Schaltfläche Sprachen, 1-9  
Schaltfläche Verbrauchsmaterial, 1-28  
Sicherheitseinstellungen (Authentifizierung), 5-26  
Sprache, ändern, 1-9  
Staus  
    In der oberen Rollenpapierabdeckung, 4-15  
    Papierstapelbehälter, 4-16

Rolleneinheit, 4-11  
Umgehungstisch für manuelle Zufuhr oder obere Einheit, 4-13  
Strom  
    ausschalten, 1-5  
    einschalten, 1-5  
Systemadministrator-ID, 5-23  
Systemadministrator-Kennwort, 5-23  
Systemadministrator-Menü, 5-2  
    Liste, 5-5  
Systemeinstellungen, 5-3

## T

Texteingabe, 1-11  
Tintenbehälter, 3-2  
    ersetzen, 3-3, 3-7  
    Überprüfen der verbleibenden Tintenmenge, 1-28  
Tintensammelbehälter, 3-7  
Touchscreen, 1-8, 1-10

## U

Übermittlungsanzeiger, 1-9

## V

Verbrauchsmaterialien  
    ersetzen, 3-2  
    überprüfen, 1-28

## W

Wechsel zwischen Papierbehältern, 1-17



