

Xerox® Wide Format IJP 2000

Gebruikershandleiding



©2014 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox® en Xerox and Design® zijn handelsmerken van de Xerox Corporation in de VS en/of in andere landen.

Internet Explorer, Microsoft, Windows, Windows Server en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen.

MontaVistaLinux is een geregistreerd handelsmerk van MontaVista Software Inc.

Veiligheidsinstructies worden in deze handleiding voorafgegaan door het symbool . Lees altijd de instructies voor het uitvoeren van de vereiste procedures en volg deze op.

Als er door een printer illegaal bankbiljetten of aandelen worden geprint, dan wordt aangenomen dat u de wet overtreedt en u straf zult ondergaan, ongeacht of uw deze afdrukken gebruikt.

Ontvangen of opgeslagen gegevens, inclusief geregistreerde configuraties kunnen verloren raken als er een storing optreedt aan de vaste schijf van het apparaat of andere opslagmedia. Xerox is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade voortkomend of veroorzaakt door dergelijk gegevensverlies.

Xerox is niet verantwoordelijk voor het defect raken van apparaten als gevolg van besmetting met een computervirus of door het hacken van de computer.

Belangrijk

1. De onderdelen van deze handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
2. Wij verwelkomen opmerkingen over dubbelzinnigheden, fouten of ontbrekende pagina's.
3. Probeer nooit een procedure op het apparaat uit te voeren die niet specifiek in deze handleiding is beschreven. Onbevoegd gebruik kan storingen of ongelukken veroorzaken. Xerox is niet aansprakelijk voor problemen die voortkomen uit onbevoegd gebruik van de apparatuur.

Export van dit product wordt strikt gecontroleerd conform de wetten voor buitenlandse handel van Japan en/of de exportregelgeving van de Verenigde Staten.

December 2014
BR11133

Voorwoord

Bedankt voor het kiezen van de Xerox Wide Format IJP 2000.

Deze gebruikershandleiding beschrijft de bedieningsinstructies en voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de Xerox Wide Format IJP 2000. Lees deze handleiding voordat u het apparaat gebruikt om de Xerox Wide Format IJP 2000 optimaal te benutten en effectief toe te passen.

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers die de Xerox Wide Format IJP 2000 (hierna genaamd “het apparaat”) voor het eerst gebruiken en het beschrijft de wijze waarop de afdrukfunctie wordt gebruikt, hoe papierstoringen worden verholpen, de dagelijkse onderhoudsprocedures, hoe de verschillende instellingen worden uitgevoerd en verscheidene voorzorgsmaatregelen.

Deze handleiding gaat ervan uit dat u basis- en gebruikskennis bezit van uw persoonlijke computer en netwerkomgeving. Raadpleeg de documentatie die bij uw persoonlijke computer, besturingssysteem en netwerksysteem werd geleverd voor basisinformatie en bedieningsinstructies betreffende uw persoonlijke computer en netwerkomgeving.

Bewaar deze handleiding nadat u het heeft gelezen, zodat u het snel kunt inkijken wanneer u een probleem ondervindt met de werking van het apparaat of er een storing optreedt tijdens gebruik.

Inhoud

Voorwoord	iii
Soorten handleidingen	ix
Gebruik van deze gids	x
Opzet van deze gids	x
Conventies	xi
Opmerkingen over veiligheid	xiii
Elektrische veiligheid	xiv
Waarschuwingen bij installatie van het apparaat	xvi
Gebruiksveiligheid	xviii
Verbruiksartikelen	xx
De plaats van de waarschuwingslabels	xxi
Regio	xxii
Regelgeving	xxiii
Emissie radiofrequentie (klasse A)	xxiii
Certificatie productveiligheid (CB)	xxiii
Wettelijk bericht	xxiv
 1 Voordat u het apparaat gebruikt	
De onderdelen van het apparaat	1-2
Stroombron	1-5
De stroom inschakelen	1-5
De stroom uitschakelen	1-5
Stroombesparing tijdens stilstand	1-6
Spaarstand	1-7
Het verlaten van de spaarstand	1-7
Bedieningspaneel	1-8
Aanpassen van het schermcontrast	1-9
De taal wijzigen	1-9
Aanraakscherm	1-10
Tekstinvoer	1-11
Plaatsen/vervangen van papier	1-12
Rolpapier vervangen/snijden	1-12
Losse papiervellen plaatsen (handmatige invoer)	1-16
Schakelen tussen lades	1-17
Ladeverwarmers	1-18

Papierinstellingen configureren	1-19
Afdrukmaterialen	1-22
Soort afdruk materiaal	1-22
Onbruikbare afdrukmaterialen	1-24
Afdrukmaterialen hanteren en opslaan	1-25
Verrekeningstellers	1-26
Verbruiksartikelen bekijken	1-28
Apparaatinformatie controleren	1-30
Taakstatus	1-33
Taken annuleren	1-34
Alle taken verwijderen	1-35
2 CentreWare® Internet Services	
Overzicht van CentreWare Internet Services	2-2
Wat is CentreWare Internet Services?	2-2
Instellen voor gebruik van CentreWare Internet Services	2-3
CentreWare Internet Services starten	2-5
Schermonderdelen CentreWare Internet Services	2-6
Apparaatinstellingen	2-8
3 Dagelijks beheer en onderhoud	
Verbruiksartikelen vervangen	3-2
Gebruikte verbruiksartikelen	3-3
Inktpatronen vervangen	3-3
Afvalinktpatronen vervangen	3-7
Printerkoppen vervangen	3-9
Het apparaat reinigen	3-14
Inktvlekken verwijderen aan printerkopkant van de afdrukeenheid	3-14
Inktvlekken op de ontvangstzijde van de afdrukeenheid verwijderen	3-16
Onderhoud printerkop	3-19
Een proefafdruk maken	3-19
De printerkop schoonmaken	3-20
Kalibratie uitvoeren	3-21
Samenvoeging bijstellen	3-22
4 Problemen oplossen	
Foutopsporing	4-2
Problemen met het apparaat	4-2
Problemen met papierstoringen	4-3
Problemen met afdrukkwaliteit	4-4
Problemen tijdens het afdrukken	4-7
Problemen met CentreWare Internet Services	4-8
Foutmeldingen	4-9

Wanneer er een papierstoring optreedt	4-10
Papierstoringen in de roleenheid	4-11
Papierstoringen in de tafel voor handmatige invoer of boveneenheid	4-13
Papierstoringen onder het bovenste deksel van de papierrol	4-15
Papierstoringen in de stapellade (optioneel)	4-16
5 Instellingen Menu systeembeheerder	
Overzicht instellingen Menu systeembeheerder	5-2
Stap 1 Het weergeven van het Menu systeembeheerder	5-2
Stap 2 Het selecteren van het gewenste onderdeel	5-3
Stap 3 Een functie configureren	5-4
Menulijst systeembeheerder	5-5
Algemene instellingen	5-7
Instellingen apparaatklok en timer	5-7
Audiotonen	5-8
Standaardtaal	5-10
Prioriteit papierlade	5-10
Onderhoud	5-11
Overige instellingen	5-11
Gedetailleerde instellingen	5-13
Afdrukinstellingen	5-14
Herstellen van taken	5-15
Gedetailleerde instellingen	5-15
Netwerkinstellingen	5-16
Poortinstellingen	5-17
Instellingen protocol	5-18
Instellingen SSL / TLS	5-20
Gedetailleerde instellingen	5-21
Instellingen Systeembeheer	5-22
Systeembeheerderscode	5-23
Wachtwoord systeembeheerder	5-23
Maximaal aantal inlogpogingen	5-24
Instellingen voor authenticatie / beveiliging	5-26
Wachtwoordinvoer via het Bedieningspaneel	5-26
Vaste schijf overschrijven	5-27
6 Bijlage	
Optionele onderdelen	6-2
Opmerkingen en beperkingen	6-3
Opmerkingen en beperkingen over het gebruik van het apparaat	6-3
Opmerkingen en beperkingen over het gebruik van de afdrukfunctie	6-3
Opmerkingen en beperkingen voor een IPv6-verbinding	6-4

Soorten handleidingen

De volgende handleidingen zijn verkrijgbaar.

Handleidingen voor het apparaat

Gebruikershandleiding (deze handleiding)

Beschrijft de dagelijkse onderhoudsprocedures, hoe de afdrukfunctie wordt gebruikt, papierstoringen verholpen, hoe verschillende items worden ingesteld en opmerkingen en beperkingen.

Gidsen voor optionele onderdelen

De gidsen voor optionele onderdelen geven informatie zoals de gebruikswijze van de optionele onderdelen en hoe de software wordt geïnstalleerd.

Gebruik van deze gids

Deze gids geeft u informatie over de gebruikswijze van de afdrukfunctie van het apparaat.

Opzet van deze gids

Deze gids bestaat uit de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1 Voordat u het apparaat gebruikt

Dit hoofdstuk beschrijft de onderdelen en de basisbedieningen van het apparaat, zoals het in- en uitschakelen van de stroom, hoe het bedieningspaneel wordt gebruikt en hoe u de modus Stroombesparing verlaat en hoe het papier wordt geladen.

Hoofdstuk 2 CentreWare® Internet Services

Dit hoofdstuk beschrijft CentreWare Internet Services.

Hoofdstuk 3 Dagelijks beheer en onderhoud

Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze voor het vervangen van verbruiksartikelen en het schoonmaken van het apparaat.

Hoofdstuk 4 Problemen oplossen

Dit hoofdstuk beschrijft de oplossingen voor diverse problemen die u met het apparaat kunt ondervinden.

Hoofdstuk 5 Instellingen Menu systeembeheerder

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de instellingen voor het menu Systeembeheerder worden geconfigureerd.

Hoofdstuk 6 Bijlage

Dit hoofdstuk beschrijft de specificaties van het apparaat, de optionele onderdelen en opmerkingen en beperkingen.

Conventies


De volgende opmaak en symbolen worden in deze handleiding gebruikt:

- vette tekst**
- Geeft de namen aan van de menu's, knoppen en tabbladen die op het aanraakscherm worden weergegeven.
 - Geeft de namen aan van de menu's, knoppen, tabbladen, bestanden en mappen die op uw computerscherm worden weergegeven.
 - Voorbeeld: Druk op de knop **Apparaatstatus**.
- >** Geeft de volgorde aan voor het selecteren van menuonderdelen.
Voorbeeld: Selecteer **Starten > Alle programma's**.

De papierrichting wordt in deze gids als volgt beschreven:

Portret Laad het papier in de portretrichting met de bypass (handmatige) invoertafel van voren gezien.

Landschap Plaats het papier in liggende richting met de tafel voor handmatige invoer voor u.

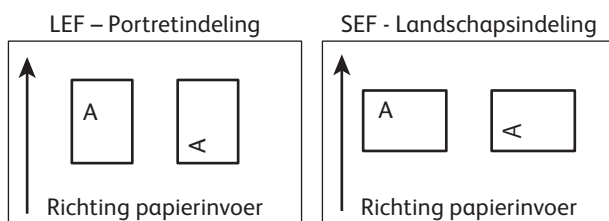

De schermfoto's en apparaatafbeeldingen in deze gids zijn van het apparaat met verschillende, geïnstalleerde, optionele onderdelen. Afhankelijk van de configuratie van uw apparaat, worden sommige onderdelen en functies op de schermfoto's of -afbeeldingen niet weergegeven of aangeboden op uw apparaat.

De informatie op verschillende drivers en hulpsoftware in deze gids is misschien niet van toepassing op uw drivers en hulpsoftware, afhankelijk van de versies van uw upgrades.

In deze handleiding worden “desktop-computer” en “werkstation” beide “computer” genoemd.

Naar het Microsoft® Windows®-besturingssysteem wordt verwezen als “Windows”.

De beschrijving van bediening in deze handleiding is voornamelijk gebaseerd op Windows 7. Als er een ander besturingssysteem dan Windows 7 wordt gebruikt, kunnen de gebruikprocedures en de schermweergave anders zijn.

Opmerkingen over veiligheid

Lees voordat u dit product gebruikt eerst zorgvuldig de opmerkingen over veiligheid voor veilig gebruik.

Dit product en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en hiermee is geconstateerd dat ze voldoen aan strikte veiligheidsnormen, waaronder goedkeuringen door veiligheidsinstanties en naleving van milieunormen. Volg de instructies hieronder op voor veilig gebruik.

⚠ WAARSCHUWING: Ongeautoriseerde wijzigingen, inclusief aanvullingen van nieuwe functies of verbindingen naar externe apparaten worden misschien niet gedekt door de garantie op het product. Neem contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Volg alle waarschuwingsinstructies op die op dit product gemarkeerd zijn. De waarschuwingsmarkeringen duiden het volgende aan:

⚠ GEVAAR	Dit wordt gebruikt voor aanwijzingen die, als u dit onderdeel niet nauwgezet opvolgt, tot overlijden of tot ernstige of fatale verwondingen kunnen leiden, waarbij het risico hierop groot is.
⚠ WAARSCHUWING	Dit wordt gebruikt voor aanwijzingen die, als u dit onderdeel niet nauwgezet opvolgt, tot ernstige of fatale verwondingen kunnen leiden.
⚠ VOORZICHTIG	Dit wordt gebruikt voor aanwijzingen die, als u dit onderdeel niet nauwgezet opvolgt, verwondingen bij de gebruiker of schade aan het apparaat tot gevolg kunnen hebben.
	⚠ Een symbool voor aanwijzingen waar aandacht aan besteed moet worden tijdens gebruik van het apparaat. Volg de instructies zorgvuldig op om het apparaat veilig te gebruiken.        Waarschu- wing Ontvlambaar Explosief Elektrische schok Verhit oppervlak Bewegend object Beknelde vingers
	⊘ Een symbool voor verboden onderdelen. Volg de instructies zorgvuldig op om gevaarlijke handelingen te voorkomen.        Verboden Geen vuur Niet aanraken Niet in de bad- kamer gebruiken Niet afbreken Uit de buurt houden van vocht Nooit aanraken met natte handen
	● Een symbool voor verboden onderdelen. Volg de instructies zorgvuldig op om gevaarlijke handelingen te voorkomen.    Instructies Ontkoppel Aarden/ Aarde

Elektrische veiligheid

Opmerkingen bij de waarschuwingen



WAARSCHUWING:

- Dit product wordt voorzien door de stroombron die staat weergegeven op het gegevensplaatje van het product. Vraag advies aan uw plaatselijke stroomleverancier om na te gaan of uw stroom overeenkomt met de vereisten.
- Verbind dit product aan een beveiligd aardecircuit.
Dit product wordt geleverd met een aardestekker. De stekker past alleen in een geaard, elektrisch contact. Dit is een veiligheidskenmerk. Neem contact op met een elektricien als de stekker niet in het contact past. Gebruik nooit een geaarde adapterplug om het product te verbinden met een elektrische contact dat geen aardeaansluiting bezit.
Onjuiste verbinding van een aardegeleiding kan elektrische schok veroorzaken.
- Steek het stroomsnoer direct in een geaard elektrisch contact. Gebruik geen verlengingssnoer, adapter met meerdere contactpunten of een koppeling met meerdere aansluitingen om oververhitting en brand te voorkomen. Win advies in bij uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger om na te gaan of een contact geaard is.
- Koppel dit product aan een vertakt circuit of een contact dat een grotere capaciteit heeft dan de nominale ampère en voltage van dit product. Bekijk de gegevensplaat op het paneel aan de achterkant van dit product voor de nominale ampère en voltage.
- Raak het stroomsnoer nooit aan met natte handen. Dit kan elektrische schok veroorzaken.
- Bevestig geen objecten aan het stroomsnoer.
- Houd de stekker altijd vrij van stof. De stoffige en vochtige omgeving kan een minuscule hoeveelheid elektrische stroom veroorzaken in een koppeling. Het kan hitte genereren en op gegeven moment brand veroorzaken.
- Om het risico op elektrische schok en brand te voorkomen, gebruikt u alleen het stroomsnoer dat bij dit product is geleverd of de snoeren die zijn aangewezen door Xerox.
Het stroomsnoer is speciaal voor dit product bestemd. Gebruik het niet voor een ander product. Beschadig of wijzig het stroomsnoer niet. Schade en wijziging kan warmte genereren en op gegeven moment elektrische schok of brand veroorzaken.
Als het stroomsnoer beschadigd is of geïsoleerde kabels blootliggen, neemt u contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger voor vervanging. Gebruik geen beschadigd of geïsoleerd snoer om het risico op elektrische schok en brand te voorkomen.

Opmerkingen bij aandachtspunten

LET OP:

- Schakel altijd de stroom uit en ontkoppel het product wanneer u dit product schoonmaakt. Binnen in een ingeschakeld apparaat reiken kan elektrische schok veroorzaken.
- Ontkoppel dit product niet en sluit het niet aan met de schakelaar aan. Het koppelen en ontkoppelen van een onder spanning staande aansluiting kan de stekker vervormen, hitte genereren en op gegeven moment brand veroorzaken.
- Houd de stekker en niet het snoer vast bij het ontkoppelen van dit product, anders kan het snoer beschadigd raken en elektrische schok of brand veroorzaken.
- Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel het apparaat wanneer het in lange weekenden of vakanties niet wordt gebruikt. De isolatie kan erdoor verslechteren en op gegeven moment elektrische schok of brand veroorzaken.
- Schakel dit product eenmaal per maand uit en controleer of:
 - het stroomsnoer stevig in het elektrische contact geplugd zit;
 - de stekker niet buitensporig heet wordt of geroest of gebogen is;
 - de stekker en het elektrische contact vrij zijn van stof en
 - het stroomsnoer geen barsten of slijtage vertoont.

Schakel dit product eerst uit en trek de stekker uit het stopcontact als u een ongewone toestand constateert en neem dan contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger.

Waarschuwingen bij installatie van het apparaat


WAARSCHUWING:

- Plaats dit product niet op een plek waar mensen over het stroomsnoer kunnen struikelen of erop staan. Wrijving of buitensporige druk kan warmte genereren en op gegeven moment elektrische schok of brand veroorzaken.
- Plaats dit product nooit op de volgende locaties:
- Vlakbij radiatoren of andere warmtebronnen
- Vlakbij vluchtige, brandbare materialen, zoals gordijnen
- In een warme, vochtige, stoffige of slecht geventileerde ruimte
- Op een plaats waar direct zonlicht schijnt
- Bij kookgerei of bevochtigers


Plaats dit product op een gelijkmatig en stevig oppervlak dat een gewicht kan dragen van 992 lbs. (450 kg). Als het product kantelt, kan het omvallen en letsel veroorzaken.

Plaats dit product in een goed geventileerde ruimte. Zorg dat de ventilatieopeningen van het product niet versperd zijn.


Houd de minimale vrije ruimte over voor ventilatie en toegang tot de stroomstekker. Ontkoppel het product wanneer u een abnormale toestand constateert.

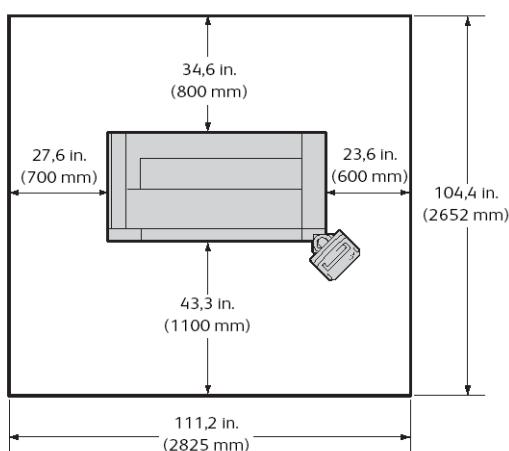


Met de stapellade (optioneel)

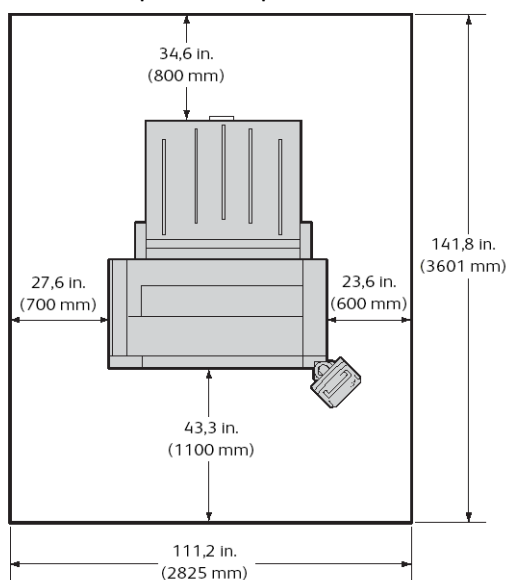

- Kantel het product niet in een grotere hoek dan 10 graden. Het kan omvallen en letsel veroorzaken.

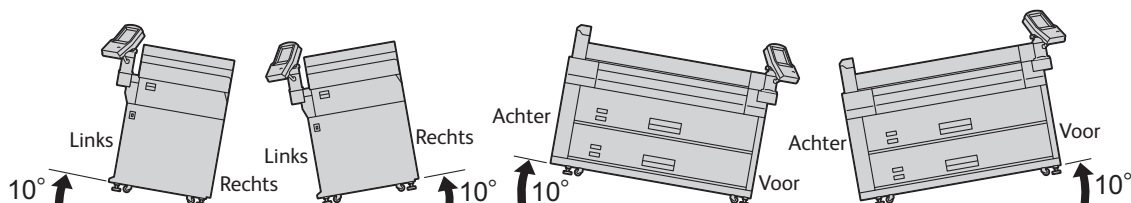

- Vergrendel na installatie altijd de voetstukken van dit product. Het kan anders omvallen of verschuiven en verwondingen veroorzaken.

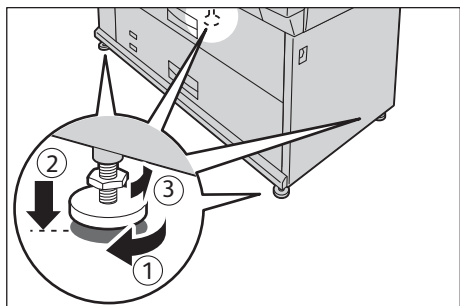

- Schakel altijd de stroom uit en ontkoppel het product wanneer u dit product verplaatst. Er kan anders een stroomsnoer barsten en oververhit raken en op een gegeven moment stroomstoten en brand veroorzaken.

Omgeving van het apparaat

Gebruik dit product altijd in de volgende omstandigheden om de goede conditie en prestaties te behouden:

- Temperatuur: 59 - 86°F (15 - 30°C)
- Luchtvochtigheid: 20 - 80 %

Als het product in een koude ruimte blijft staan en de ruimte daarna snel wordt opgewarmd, kan er door de verwarming condensatie ontstaan aan de binnenkant van het product en de afdrucken gedeeltelijk wissen.

Win advies in bij uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger voor voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat het apparaat zich verplaatst en omvalt in geval van een aardbeving.

Gebruiksveiligheid

Opmerkingen bij de waarschuwingen



WAARSCHUWING:

- Voer geen andere dan de in deze documentatie beschreven onderhoudswerkzaamheden uit.
- Dit product is ontworpen voor veiligheid en geeft operators geen toegang tot gevaarlijke gebieden. De gevaarlijke gebieden worden uit de buurt van operators gehouden door deksels of afschermingen die met gereedschap verwijderd moeten worden. Verwijder, om elektrische schok en verwondingen te voorkomen, nooit deze deksels en afschermingen.
- Schakel het product uit en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact onder de volgende omstandigheden om risico op stroomstoten of brand te voorkomen en neem dan contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger.
 - Er komt rook uit het product of het oppervlak is uitzonderlijk heet.
 - Er komt uitzonderlijk lawaai of een ongewone geur uit het product.
 - Het stroomsnoer vertoont barsten of slijtage.
 - Een stroomonderbreker, zekering of ander veiligheidsproduct wordt ingeschakeld.
 - Er is vloeistof in het apparaat gemorst.
 - Het product is kleddernat.
 - Een onderdeel van het product is beschadigd.
- Wees voorzichtig dat u uw vingers niet verwondt wanneer u het mes gebruikt om de rol papier te snijden.
- Steek geen objecten in gleuven of openingen van dit product.
Plaats niet de volgende objecten op het product:
 - Vloeistofcontainers zoals vazen of koffiekopjes
 - Metalen onderdelen zoals nietjes of klemmetjes
 - Zware objectenHet morsen van vloeistof of metalen deeltjes in het product, kan elektrische schok of brand veroorzaken.
- Gebruik geen geleidend papier zoals origamipapier, carbonpapier of papier dat is afgewerkt met geleidend materiaal. Een papierstoring kan kortsluiting en mogelijk brand veroorzaken.
- Gebruik alleen de voor dit product speciale, geschikte reinigingsmiddelen om dit product schoon te maken. Andere reinigingsmiddelen kunnen resulteren in slecht presteren van het product. Gebruik nooit reinigingsmiddelen met aerosol, het product kan vlam vatten en exploderen.

Opmerkingen bij aandachtspunten




LET OP:


- Volg altijd alle waarschuwingsinstructies op die op dit product zijn gemarkeerd of erbij worden geleverd.
- Raak nooit het gebied aan met de markering “Hoge temperatuur” om risico op brandwonden te vermijden.

- Houd elektrische en mechanische veiligheidsvergrendelingen ingeschakeld. Houd veiligheidsvergrendelingen uit de buurt van magnetische materialen. Magnetische materialen kunnen onbedoeld het product activeren en verwondingen of elektrische schok veroorzaken.
- Dit product is voorzien van een geaarde, elektrische schakelaar. De geaarde schakelaar stopt automatisch de stroomtoevoer naar het stroomcircuit wanneer er lekkage optreedt, om elektrische schok en brand te voorkomen. De geaarde elektrische schakelaar staat standaard op AAN (weergegeven als "I"). Controleer volgens de volgende procedures eenmaal per maand of de geaarde elektrische schakelaar goed werkt:
 1. Schakel de stroomschakelaar van het apparaat uit.
 2. Druk op de TEST-knop met de stroomonderbreker (hoofdschakelaar) aan.
Wanneer de stroom (hoofdschakelaar) uitschakelt, dan toont dit aan dat de stroomonderbreker (hoofdschakelaar) goed werkt.
 3. Schakel de stroomonderbreker in.

Afdrukeenheid

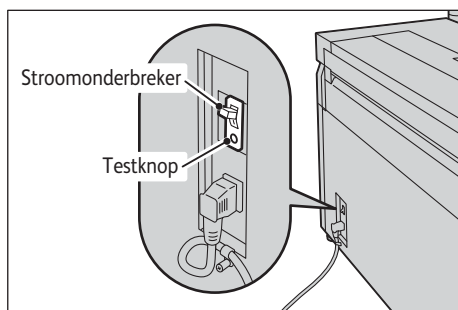

Papierstapellade (optioneel)

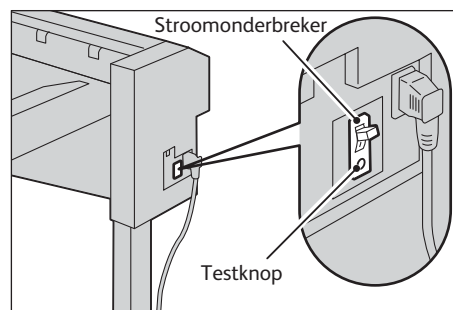

Neem contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger als het circuit niet goed werkt.

- Wees voorzichtig met het uittrekken van de roleenheid. De eenheid kan tegen uw knieën slaan en deze verwonden wanneer u de eenheid er met teveel kracht uittrekt.
- Neem contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger voor het verplaatsen van dit product naar een andere locatie.
- Ventileer goed tijdens een langer durend proces of het afdrukken van grote hoeveelheden. De geur van ozon in een slecht geventileerde ruimte, kan de lucht in het kantooromgeving beïnvloeden. Zorg voor goede ventilatie om een comfortabele en veilige omgeving te bewerkstelligen.

Verbruiksartikelen



WAARSCHUWING: Bewaar alle verbruiksartikelen volgens de instructies op de verpakking of container.




LET OP:

- Houd inktpatronen buiten bereik van kinderen. Neem onmiddellijk contact op met een arts als de inkt onbedoeld wordt ingeslikt, opgelikt door een kind of dit in de ogen komt.
- Was meteen uw handen als er inkt op uw handen wordt gemorst.
- Spoel onmiddellijk uw oog als er inkt in terecht komt. Vraag onmiddellijk advies van uw arts als uw ogen pijn doen.
- Dit product gebruikt printpapier in rollen. Zorg dat u het niet laat vallen, want het is zwaar en kan hierdoor letsel veroorzaken.
- Leg de papierrol niet op het apparaat of op een instabiel oppervlak. De papierrol kan vallen en verwondingen veroorzaken.

De plaats van de waarschuwingslabels

Volg altijd alle waarschuwingsinstructies op die op dit product zijn gemarkeerd of erbij worden geleverd.

Raak nooit het gebied aan met de markering “Hoge temperatuur” om risico op brandwonden te vermijden.

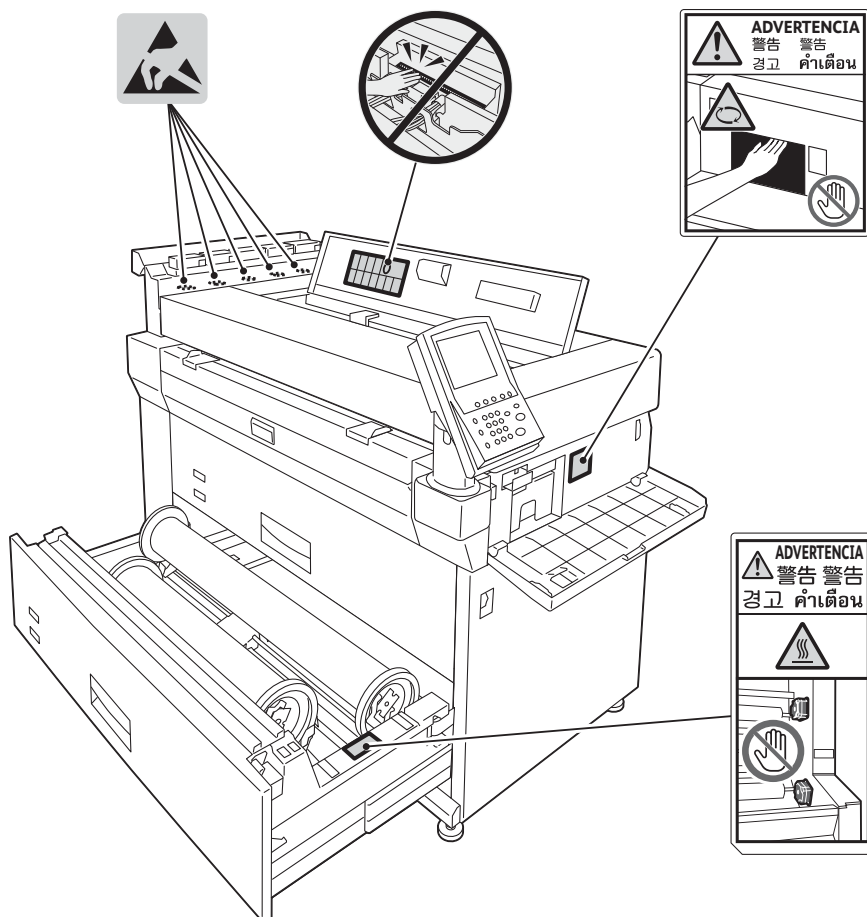

Regio

- Xerox hergebruikt teruggebrachte inktpatronen om kringloopmaterialen of energierterugwinning van te fabriceren, ten behoeve van bescherming van het milieu en doelmatig gebruik van grondstoffen.
- U moet zich op correcte wijze ontdoen van niet langer nodige inktpatronen. Maak de inktpatronen niet open. Breng deze terug naar uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger.

Regelgeving

Emissie radiofrequentie (klasse A)

Dit product is getest en conform de limieten voor een A-klasse, digitaal apparaat bevonden, in naleving van de internationale norm voor elektromagnetische interferentie (CISPR, publ. 11) en de wet radiocommunicatie uit 1992 in Australië / Nieuw-Zeeland. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie, wanneer het product in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Dit product genereert en gebruikt radiogolven of kan deze uitstralen en wanneer niet geïnstalleerd en gebruikt in naleving van de klantdocumentatie, kan dit schadelijk interfereren met radiocommunicatie. Gebruik van dit product in woongebied veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke interferentie, in welk geval de gebruiker vereist is de interferentie voor eigen kosten te corrigeren.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Dit apparaat dient eventueel ontvangen interferentie te accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit digitale apparaat van Klasse A voldoet aan de Canadese norm ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Wijzigingen en aanpassingen aan dit product die niet door Xerox zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Certificatie productveiligheid (CB)

Dit product is gecertificeerd door de volgende instantie met behulp van de genoemde veiligheidsnormen.

Instantie: SEMKO

Norm: IEC60950-1:ed. 2

Wettelijk bericht

Het afdrukken van bepaalde documenten kan in uw land in strijd zijn met de wet. Personen die zich hieraan schuldig maken kunnen straf of boetes opgelegd krijgen of gearresteerd worden. Hieronder volgen voorbeelden van zaken die in uw land mogelijk niet afgedrukt mogen worden.

- Valuta
- Bankpapier en cheques
- Bank- en staatsaandelen en obligaties
- Paspoorten en identiteitskaarten
- Materiaal met auteursrechten of handelsmerken zonder toestemming van de eigenaar
- Postzegels en andere verhandelbare documenten

Deze lijst omvat niet alles en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de volledigheid of nauwkeurigheid hiervan. Neem contact op met uw juridisch adviseur in geval van twijfel.


Voordat u het apparaat gebruikt

Dit hoofdstuk beschrijft de onderdelen en de basisbedieningen van het apparaat, zoals het in- en uitschakelen van de stroom, hoe het bedieningspaneel wordt gebruikt en hoe u de spaarstand verlaat.


De onderdelen van het apparaat	1-2
Stroombron	1-5
Spaarstand	1-7
Bedieningspaneel	1-8
Plaatsen/vervangen van papier	1-12
Papierinstellingen configureren	1-19
Afdrukmaterialen	1-22
Verrekeningstellers	1-26
Verbruiksartikelen bekijken	1-28
Apparaatinformatie controleren	1-30
Taakstatus	1-33
Taken annuleren	1-34
Alle taken verwijderen	1-35

De onderdelen van het apparaat

In dit gedeelte worden de onderdelen van het apparaat en hun functies beschreven.

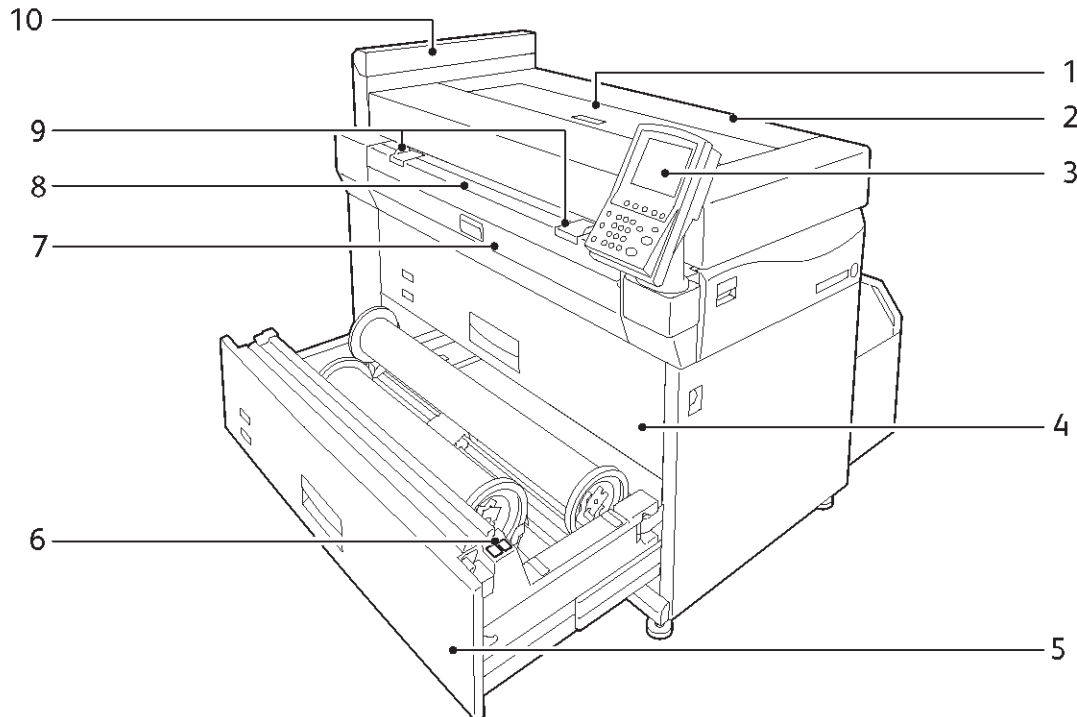

Nr.	Onderdeel	Functie
1	Printerkopdeksel	Open dit deksel voor het vervangen van een printerkop.
2	Bovenste eenheid	Open dit deksel om een papierstoring te verhelpen of een leeg inktpatroon te vervangen.
3	Bedieningspaneel	Raak de op het aanraakscherm weergegeven knoppen en tabs aan om het apparaat te bedienen. Raadpleeg voor meer informatie: Bedieningspaneel op pagina 1-8.
4	Eenheid rol 1/2	Laad rolpapier in deze eenheid.
5	Eenheid rol 3/4 (model met 4 rollen)	Laad rolpapier in deze eenheid.
6	Knop papiersnijder	Snijdt de voorste rand van de papierrol.
7	Papierbaandeksel	Open dit deksel om een papierstoring te verhelpen.
8	Bypass (handmatige) invoertafel	Hier wordt het papier geladen voor het maken van afdrukken op losse vellen.
9	Geleider handmatige invoer (Optioneel)	Lijnt beide randen van het papier uit bij laden van papier in de bypass (handmatige) invoertafel.
10	Inktdeksel	Open dit deksel voor het vervangen van een inktpatroon.

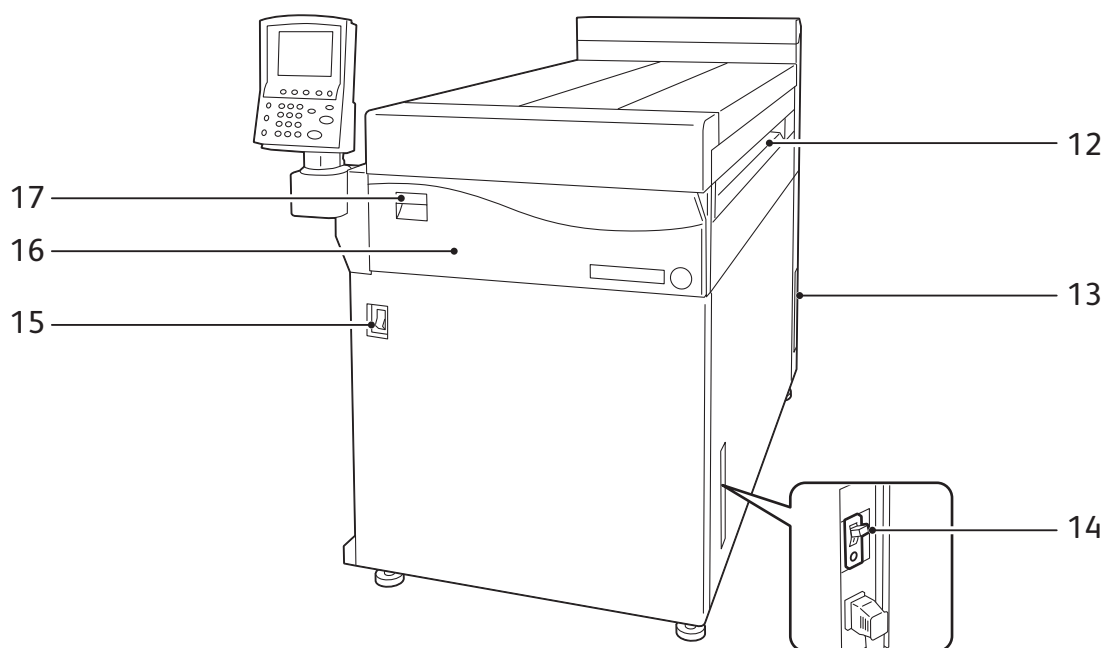


Nr.	Onderdeel	Functie
13	Uitvoerlade	Afgedrukte materialen worden door deze uitgang uitgevoerd, met de bedrukte kant boven.
13	Deksel achter	Omvat de LAN-poort, servicepoort en de schakelaar voor de mediaverwarmer. Opmerking: Deze poorten en schakelaar zijn alleen bestemd voor gebruik door onze onderhoudsmonteurs. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger.
14	Stroomonderbreker	Een stroomonderbreker van het apparaat.
15	Stroomschakelaar	Wordt gebruikt om de stroom naar het apparaat aan/uit te schakelen.
16	Deksel voor	Open dit deksel voor het vervangen van een inktpatroon.
17	Ontgrendelingshendel bovenste eenheid	Trek deze hendel omhoog om de bovenste eenheid te openen.

Voordat u het apparaat gebruikt

Stapellade (optioneel)


Deze lade kan afgedrukte papiervellen op of onder de lade bevatten.

U kunt tot 150 papiervellen op de lade uitwerpen.

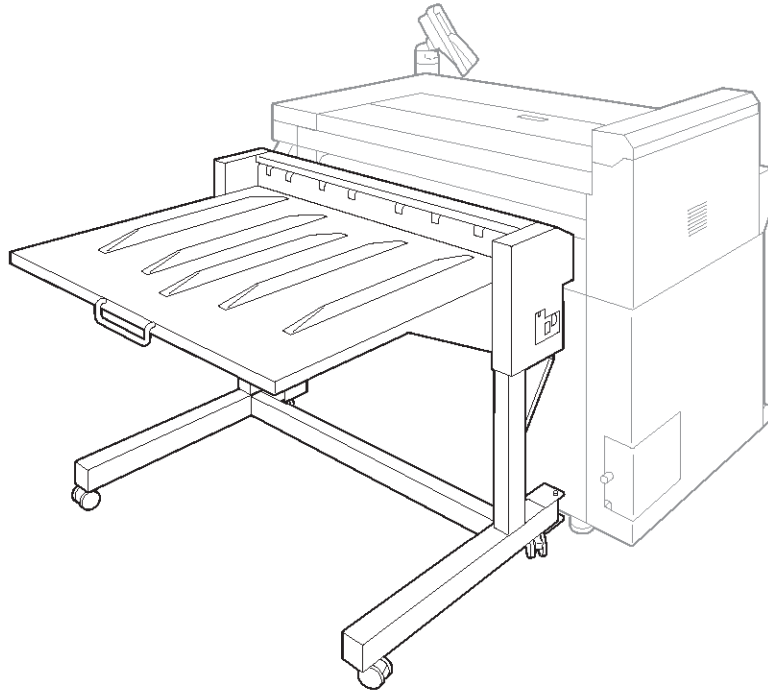

Opmerking

Aan de hand van de afmetingen van het papier dat u gebruikt, trekt u de papierondersteuning uit.

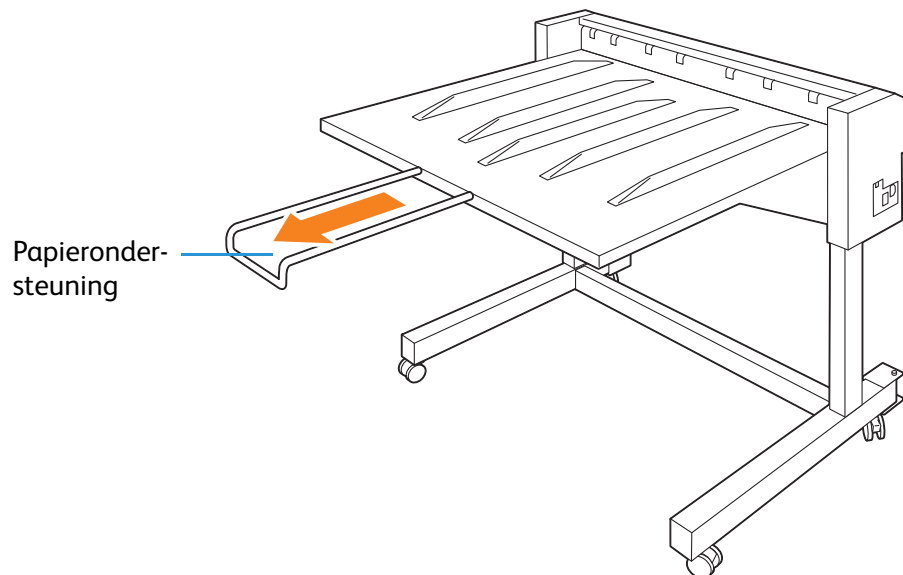

Stroombron

De stroom inschakelen

Het apparaat warmt op en is ongeveer 10 minuten na het inschakelen van de stroom gereed om af te drukken.

Met de functie Stroombesparing kunt u het stroomverbruik van het apparaat reduceren, wat elektriciteit bespaart.

! LET OP: Schakel de stroom niet direct uit nadat u de stroomknop in de stand aan hebt geschakeld. Als u de stroom uitschakelt voordat op het aanraakscherm de melding “Gereed” verschijnt, dan kan het systeem beschadigd raken.

Opmerking


Het apparaat verbruikt 11 W of minder, zelfs wanneer de stroom uitgeschakeld is. Om verbruik van deze reservestroom te voorkomen of om op deze stroom te besparen, schakelt u de stroomonderbreker UIT. Voor meer informatie over de uitvoering hiervan, raadpleegt u [Stroombesparing tijdens stilstand](#) op pagina 1-6.

Voor meer informatie over de functie Stroombesparing, raadpleegt u [Slaapstand](#) op pagina 1-7.

1. Druk de stroomschakelaar in stand I om de stroom in te schakelen.

Opmerking

De melding “Wachten a.u.b.....” geeft aan dat het apparaat bezig is met opwarmen. Het apparaat kan tijdens het opwarmen niet worden gebruikt.

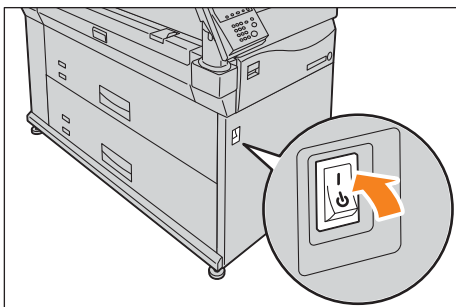

De stroom uitschakelen

Schakel aan het einde van een dag de stroom uit, wanneer het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.


1. Druk de stroomschakelaar in stand 0 om de stroom uit te schakelen.

Opmerkingen


- Schakel de stroom niet uit onder de volgende omstandigheden. De gegevens die worden verwerkt, kunnen anders worden gewist.
- Er worden gegevens ontvangen (De indicator **Transmissie** op het bedieningspaneel knippert)
- Het printen wordt verwerkt

Voordat u het apparaat gebruikt

- Wacht vijf of meer seconden nadat het papier helemaal is uitgevoerd, voordat u de stroom uitschakelt.
- Zorg ervoor dat wanneer de stroom eerst uit en dan direct weer in wordt geschakeld, het aanraakscherm is uitgeschakeld voordat u de stroom weer inschakelt.
- Het uitschakelen van de stroomonderbreker als de stroomschakelaar is ingeschakeld, veroorzaakt mogelijk storingen.

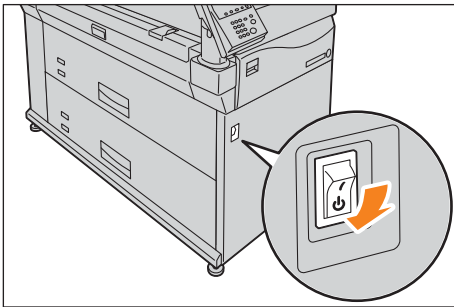

De stroom schakelt uit nadat er op het aanraakscherm een melding is verschenen.

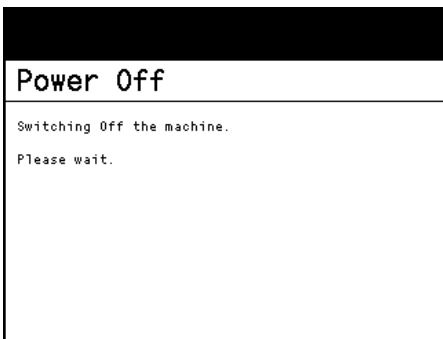

Stroombesparing tijdens stilstand

Het apparaat verbruikt 11 W of minder, zelfs wanneer de stroom uitgeschakeld is. Om verbruik van deze reservestroom te voorkomen of om op deze stroom te besparen, doorloopt u onderstaande stappen om de stroomonderbreker UIT te schakelen.

Het uitschakelen van de stroomonderbreker

1. Schakel de stroom uit.
2. Schakel de stroomonderbreker uit, nadat u zich ervan heeft vergewist dat het aanraakscherm op het bedieningspaneel is uitgeschakeld.

Het inschakelen van de stroomonderbreker

1. Schakel de stroomonderbreker in.
2. Schakel de stroom in.



LET OP: Schakel de stroom niet direct aan nadat u de stroomknop in de stand aan hebt geschakeld.

Spaarstand

Het apparaat gebruikt de spaarstand om het stroomverbruik te reduceren, zodat er op elektriciteit wordt bespaard als het apparaat gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt.

Na verstrijken van de aangegeven tijdsduur in Automatische stroombesparing, gaat het apparaat automatisch in de spaarstand, gaat het aanraakscherm uit en licht de knop **Stroombesparing** op het bedieningspaneel op.

Opmerking

Voor meer informatie over de wijze waarop u Automatische stroombesparing instelt, raadpleegt u [Automatische stroombesparing](#) op pagina 5-8.


Het verlaten van de spaarstand

De spaarstand wordt beëindigd als:

- De knop **Stroombesparing** ingedrukt wordt
- Er een taak is ontvangen
- De instellingen worden geconfigureerd via CentreWare® Internet Services


1. Druk op de knop **Stroombesparing** op het bedieningspaneel.

De knop **Stroombesparing** gaat uit, wat aangeeft dat de modus Stroombesparing is verlaten.

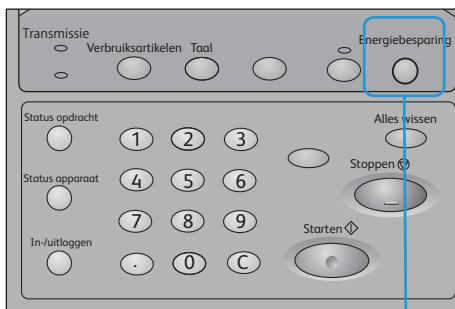

De knop **Stroombesparing**

Bedieningspaneel

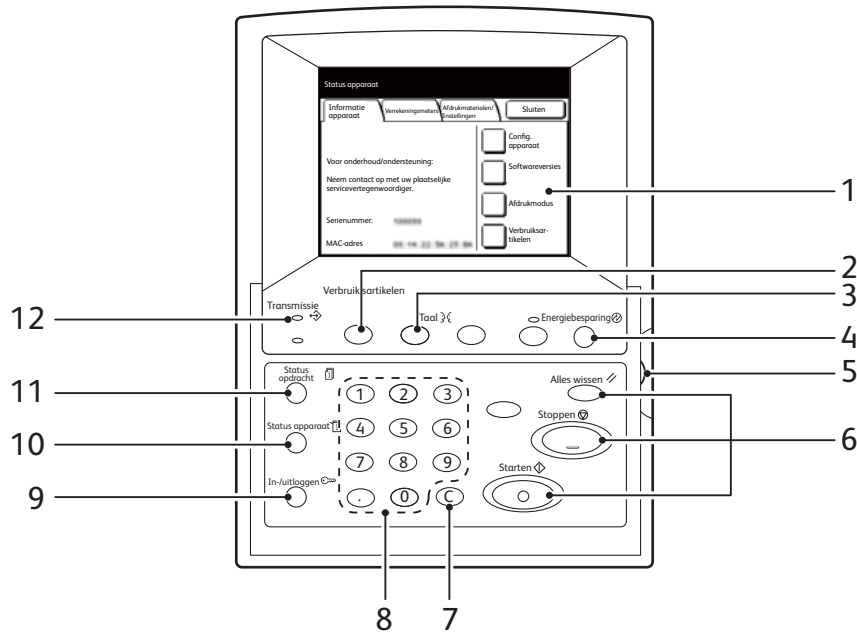


Nr.	Onderdeel	Functie
1	Aanraakscherm	Geeft meldingen en knoppen weer die nodig zijn voor de bediening van verschillende functies. U kunt gebruik maken van de apparaatfuncties door het aanraakscherm aan te raken.
2	De knop Verbruiksartikelen	Druk op deze knop om de status van de verbruiksartikelen te controleren.
3	De knop Talen	Druk op deze knop om een andere taal in te stellen.
4	De knop Stroombesparing	Druk op deze knop om de modus Stroombesparing te verlaten.
5	Instelwijzer voor contrast	Hiermee kunt u het contrast van het aanraakscherm instellen.
6	De knop Alles wissen De knop Stoppen De knop Starten	Deze knoppen hebben geen functie.
7	De knop C (wissen)	Druk op deze knop om een numeriek teken te annuleren dat u met het numerieke toetsenbord hebt ingevoerd.
8	Numeriek toetsenbord	Gebruik de numerieke toetsen op het toetsenbord om de numerieke tekens in te voeren.
9	De knop In-/Uitloggen	Druk op deze knop om het menuscherm van Systeembeheer weer te geven. Het indrukken van deze knop geeft het scherm weer voor het invoeren van de systeembeheerscode.

Nr.	Onderdeel	Functie
10	De knop Apparaatstatus	Druk op deze knop om de apparaatstatus en meters of de papierstatus te controleren.
11	De knop Taakstatus	Druk op deze knop om de status van de voltooide taken te controleren.
1	De indicator Transmissie	Knippert tijdens gegevenscommunicatie met een ander apparaat dan dit apparaat.

Aanpassen van het schermcontrast

1. Draai aan de instelwijzer voor het contrast om het contrast van het aanraakscherm in te stellen.

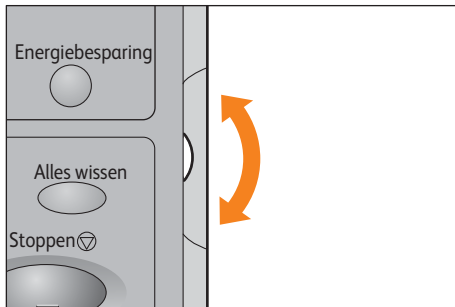


De taal wijzigen

1. Druk op de knop **Talen** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer de gewenste taal.
3. Druk op **Opslaan**.

Aanraakscherm

Opmerking


Sommige tabbladen of selectieknoppen worden niet weergegeven. Dit hangt af van al dan niet aanwezige optionele producten of de status van de instellingen. De uitgeschakelde onderdelen of knoppen worden door een stippellijn weergegeven.

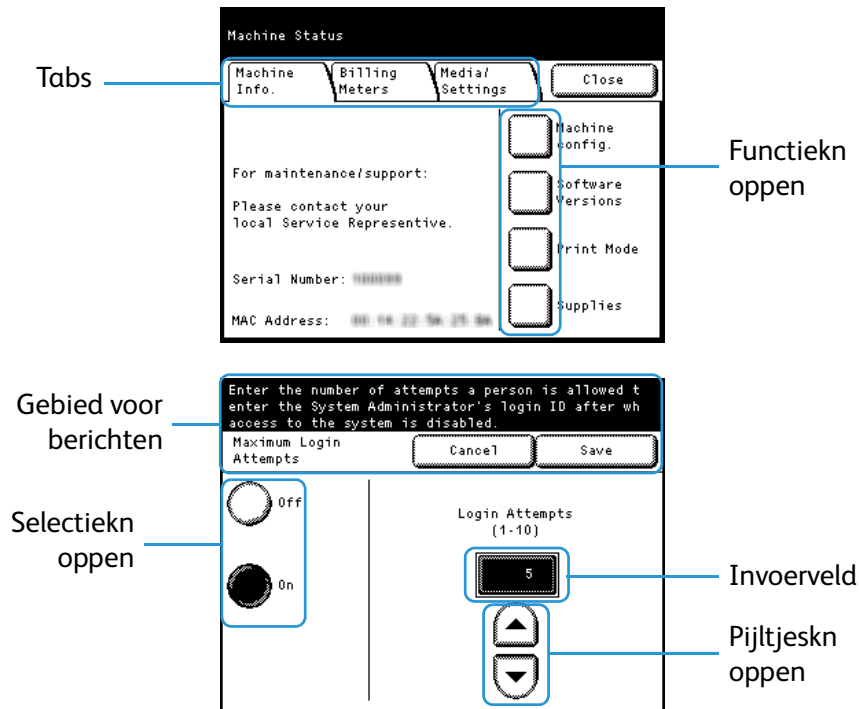

Onderdeel	Beschrijving
Tab	Geeft ieder menuscherm weer.
Functieknop	Geeft een instelscherm weer.
Gebied voor berichten	Toont een bericht, zoals de apparaatstatus of gebruikershandleiding.
Selectieknop	Druk op deze knop om het te markeren. Symbool "... " in de naam van een knop, zoals de knop Andere... , geeft aan dat het bijbehorende instellingsscherm wordt weergegeven als een dergelijke knop wordt ingedrukt.
Invoerveld	Direct onder een numerieke waarde met behulp van het numerieke toetsenbord. Het toegestane bereik wordt tussen haakjes () weergegeven.
Pijltjesknop	Druk op de pijltjesknop ▲, ▼, ◀, of ▶ om een numerieke waarde te wijzigen.

Tekstinvoer

U kunt tijdens gebruik een venster krijgen dat u verzoekt om tekst in te voeren.

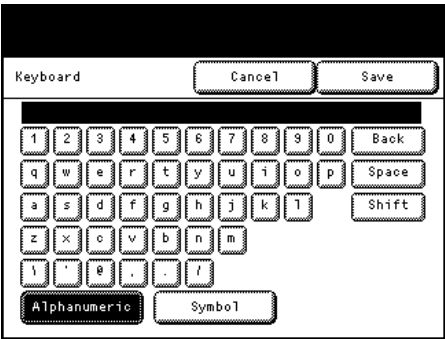

Onderdeel	Beschrijving
Het invoeren van alfabetische en numerieke tekens	Druk op Alfanumeriek . Druk op Shift om hoofdletters in te voeren. Druk nogmaals op Shift om naar de vorige modus te schakelen.
Het invoeren van symbolen	Druk op Symbool .
Het invoeren van een spatie	Druk op Spatie .
Het wissen van tekens	Druk op Terug . Dit wist een enkel teken per keer.

Plaatsen/vervangen van papier

Rolpapier vervangen/snijden

Plaats de papierrol in de roleenheid.

Snij, wanneer het papier is geladen, de voorste rand van het papier.

! **LET OP:** Dit product gebruikt printpapier in rollen. Zorg dat u het niet laat vallen, want het is zwaar en kan hierdoor letsel veroorzaken.


Opmerkingen

- Zorg dat uw vingers niet bekneeld raken bij het laden van de rol papier.
- Zorg dat u de lijm volledig verwijdert wanneer u de tape verwijdert die de rand van de papierrol heel houdt. Als de lijm in het apparaat terecht komt, kan de afdrukkwaliteit verminderen.
- Wijzig de papierinstellingen na het plaatsen van het papier als u papier van een andere soort, gewicht of van andere afmetingen plaatst. Voor meer informatie over de uitvoering hiervan, raadpleegt u [Papierinstellingen configureren](#) op pagina 1-19.


1. Zorg dat u een nieuwe rol papier gereed hebt.
2. Trek de roleenheid uit.

Opmerking

Als u alleen de voorste rand van de papierrol wilt snijden, zonder deze door nieuw papier te vervangen, gaat u naar stap 9.

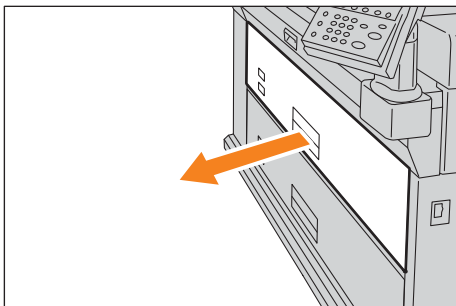


3. Verwijder de kern van de papierrol uit de roleenheid.

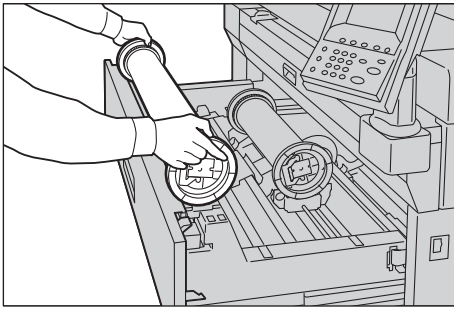


Opmerking

U kunt de rol papier aan de voorkant van de roleenheid plaatsen.

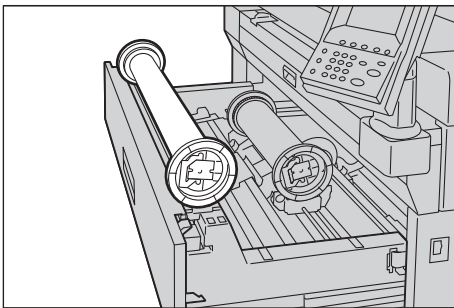


4. Trek de hendel van de papierhouder omhoog (①) en trek de papierhouder uit beide randen van de kern van de rol papier (②).

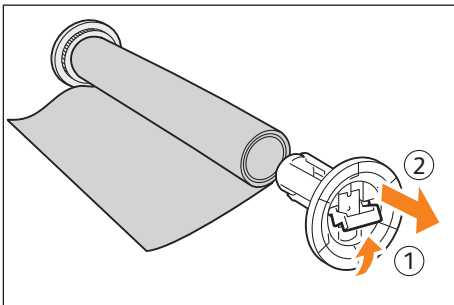

Voordat u het apparaat gebruikt


5. Plaats terwijl hendel van de papierhouder omhoog trekt (①) de papierhouder in beide randen van de rol papier(②).

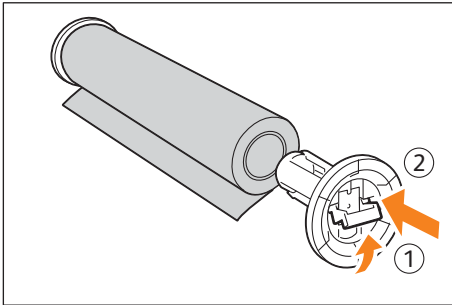


! LET OP: Plaats bij het installeren van de papierhouder in de rol papier, de rol papier op een stabiel oppervlak, bijvoorbeeld de vloer, zodat de rol niet kan vallen of kantelen.

Opmerkingen


- Er zijn twee soorten papierhouders: Een papierhouder voor een kern van 3 inch en een papierhouder voor een kern van 2 inch (optioneel).
 - Gebruik de papierhouder die overeenstemt met de kernafmetingen van de rol papier die wordt geplaatst.
6. Druk de hendel van de papierhendel neer om de papierhouder vast te zetten.

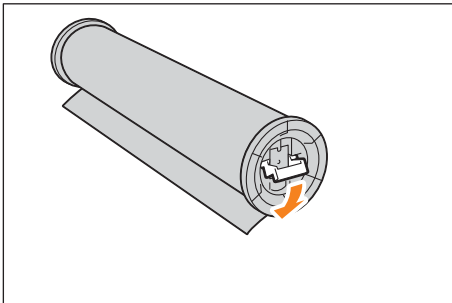

7. Verplaats terwijl u de groene hendel van de roleenheid vasthoudt het zadel om dit aan de breedte van de te plaatsen papierrol aan te passen.

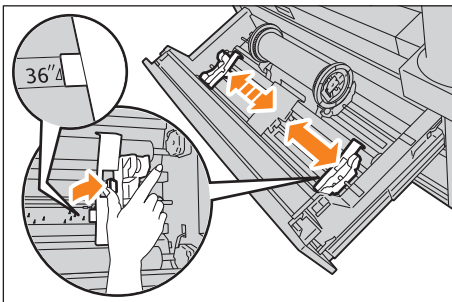


8. Zorg ervoor dat de opwindrichting van de papierrol correct is en plaats de papierhouder op het zadel.

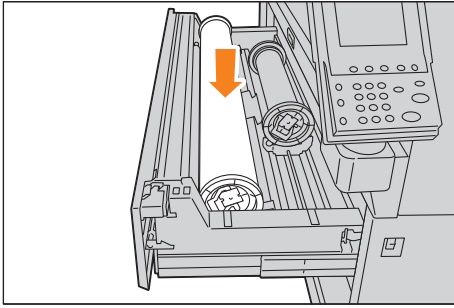

9. Draai de papierrol en steek de voorste rand van de rol papier onder de roller.
De papierrol wordt automatisch doorgevoerd en stopt.

Opmerking


Als de voorste rand beschadigd is en de rol papier hierdoor niet gelijkmatig wordt doorgevoerd, snijdt u de voorste rand met een snijmes of gelijkaardig gereedschap voordat u het papier plaatst.

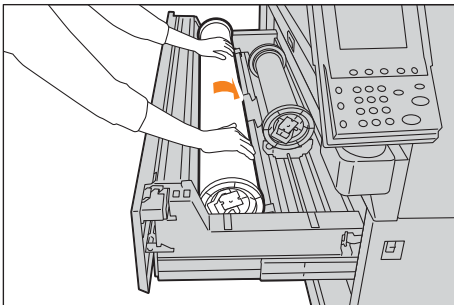

10. Druk op de papiersnijderknop om de voorste rand van het papier te snijden.


Opmerking

Als u de papiersnijderknop eenmaal indrukt, wordt 5,9 inch (150 mm) van het papier afgesneden.
Als u de papiersnijderknop ingedrukt houdt, wordt het papier uitgevoerd tot u de knop loslaat, en gesneden op de plek waarop u de knop losliet.

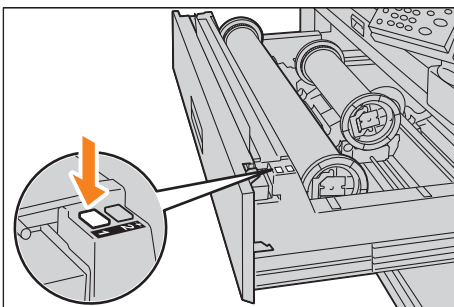


Voordat u het apparaat gebruikt

11. Verwijder het afgesneden stuk papier.

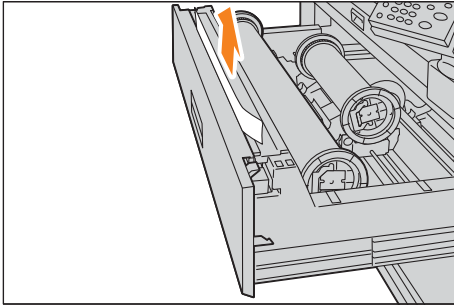

12. Druk de roleenheid voorzichtig helemaal terug in het apparaat tot het stopt.

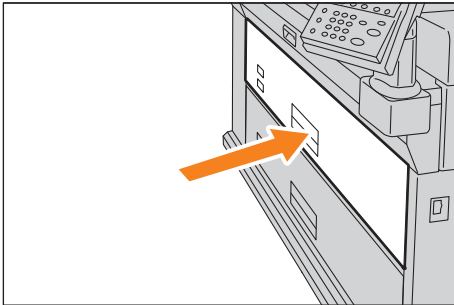

Losse papiervellen plaatsen (handmatige invoer)

Wanneer u losse vellen gebruikt voor het afdrukken, laad dan het losse papiervel via de bypass (handmatige) invoertafel.


Opmerkingen

- Wijzig de papierinstellingen alvorens af te drukken als u papier van een andere soort, gewicht of van andere afmetingen plaatst. Voor meer informatie over de uitvoering hiervan, raadpleegt u [Papierinstellingen configureren](#) op pagina 1-19.
 - Er kan papier van een lengte tot 78,7 inch (2000 mm) worden geplaatst.
1. Zorg dat beide randen van het papier zijn uitgelijnd met de schaal en steek het papier in tot het automatisch wordt doorgevoerd.

Het papier wordt automatisch doorgevoerd en stopt.

Opmerkingen

- Laad de losse vellen papier één voor één.
- Als het papier gekruld is, houd dan de gekrulde hoeken met beide handen vast, wanneer u het papier insteekt.
- Haal uw handen pas van het papier wanneer het wordt doorgevoerd. Als u uw handen loslaat bij het horen van een geluid, dan kan het papier vastlopen.
- Het is gemakkelijk de optionele, handmatige invoergeleider te gebruiken bij het plaatsen van papier in de tafel voor handmatige invoer.

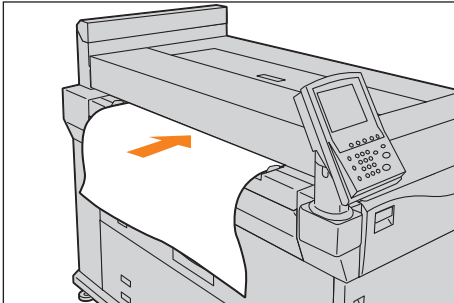


Schakelen tussen lades

1. Druk op **Bron**.


Opmerking

Selecteer een papierlade die papier bevat van een groter formaat dan het afdrukformaat. Als u een lade met papier van een kleiner formaat dan het afdrukformaat selecteert, raakt het apparaat aan de binnenkant vervuild.

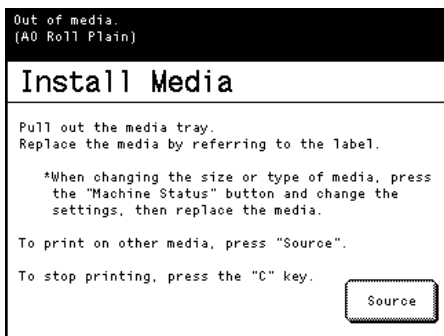

Voordat u het apparaat gebruikt

2. Selecteer de papierlade die u wilt gebruiken en druk op **Sluiten**.
Het afdrukken wordt hervat.

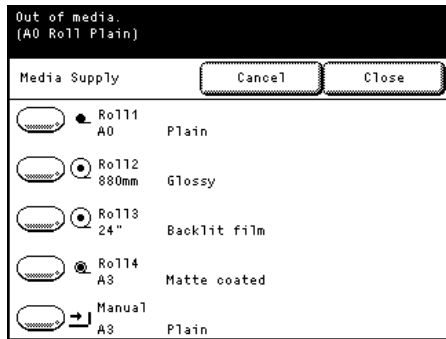


Ladeverwarmers

Dit apparaat heeft papierladeverwarmers. In vochtige omgevingen kunnen deze helpen bij het verwijderen van vocht uit het papier om de afdrukkwaliteit en/of de papierdoorvoer te verbeteren.

De papierladeverwarmer bevindt zich achter het deksel, dat zich onder het systeem van de inktdoorvoer bevindt.

Opmerking


De ladeverwarmer wordt in omstandigheden met hoge temperaturen en een hoge vochtigheidsgraad gebruikt (86°F (30°C), 80 % relatieve luchtvochtigheid)

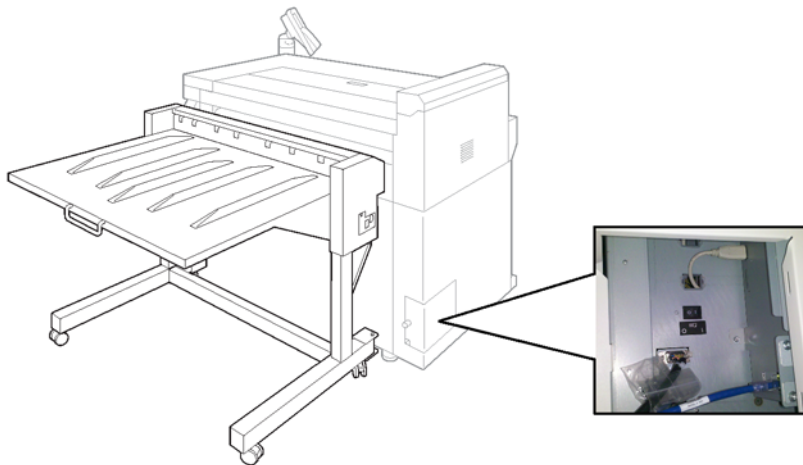


Papierinstellingen configureren

Wanneer u het papier voor de eerste keer in een lade hebt geladen of het type, het formaat of het gewicht van het papier hebt gewijzigd, zorgt u er voor dat u het type of het formaat van het papier invoert.


1. Druk op de knop **Apparaatstatus**.
2. Druk op het tabblad **Afdrukmateriaal/instellingen**.

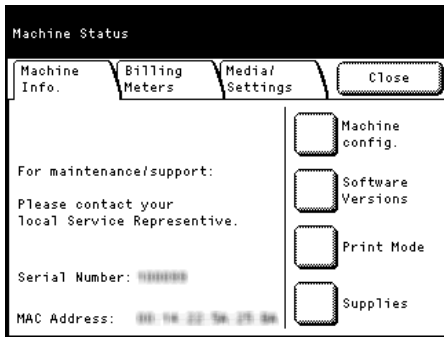

3. Selecteer de gewenste lade.

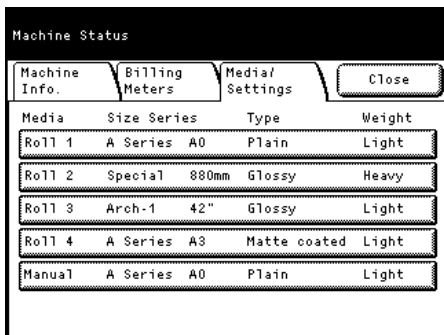


4. Selecteer het gewenste onderdeel.
Selecteer in dit voorbeeld **Serieafmetingen**.

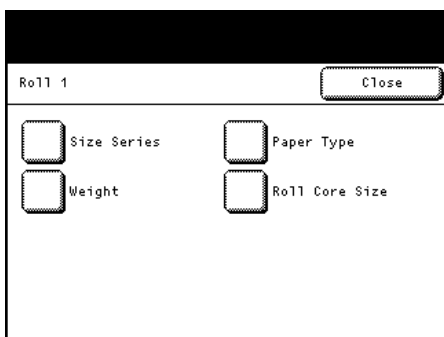

5. Selecteer een onderdeel om het geladen papier in de papierlade te laten passen.

Voordat u het apparaat gebruikt

6. Druk op **Opslaan**.

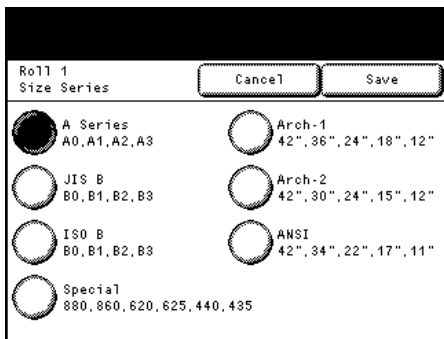

7. Herhaal de stappen 4 tot 6 voor het instellen van Papertype, Gewicht en Afmetingen rolkern.

Opmerking

Als u in stap 3 **Handmatig** selecteert, wordt Afmetingen rolkern niet weergegeven.

8. Druk op **Sluiten** tot de weergave is teruggekeerd naar het scherm Gereed.

Serieafmetingen

Het volgende toont de seriematen voor beschikbare rollen papier en losse vellen voor handmatige invoer.

Serieafmetingen	Papierbreedte
A-serie	A0, A1, A2, A3
JIS B-serie	B0, B1, B2, B3
ISO B-serie	B0, B1, B2, B3
Special A-serie	880 mm, 860 mm, 620 mm, 625 mm, 440 mm, 435 mm, 310 mm
Arch-serie - 1	42", 36", 24", 18", 12"
Arch-serie - 2	42", 30", 24", 15", 12"
ANSI-serie	42", 34", 22", 17", 11"

Papiersoort

Selecteer de gewenste papiersoort uit Gewoon, Mat gecoat, Glanzend, Overtrek, Matte film en Achtergrondverlichte film.

Opmerking

Overtrekpapier wordt weergegeven als **Overtrek** op het aanraakscherm.

Gewicht

Selecteer Licht, Standaard of Zwaar.

Stel bij normaal gebruik in op **Licht**.

Rolkernmaat

Selecteer 2 inch of 3 inch als de gewenste maat van de rolkern.

Opmerking

Selecteer dezelfde rolkernmaat als de geladen rol papier. Als deze instelling verkeerd is, kan het resterende papierniveau niet goed worden vastgesteld.

Afdrukmaterialen

Gebruik van afdrukmaterialen die niet zijn aanbevolen, kan leiden tot papierverstoppingen, lagere afdrukkwaliteit of schade aan het apparaat. Voor optimale prestaties van de het apparaat raden we aan om alleen afdrukmaterialen te gebruiken die zijn aanbevolen door Xerox.

Als u andere afdrukmaterialen dan aanbevolen door Xerox wilt gebruiken, neemt u contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Xerox.

 **WAARSCHUWING:** Gebruik geen geleidend papier zoals origamipapier, carbonpapier of papier dat is afgewerkt met geleidend materiaal. Een papierstoring kan kortsluiting en mogelijk brand veroorzaken.

Opmerking

De afgedrukte afbeelding kan vervagen als gevolg van vocht zoals water, regen of damp. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Xerox.

Soort afdruk materiaal

Zorg bij afdrukgebruik van algemeen gebruikt papier (bekend als afdrukbaar papier) ervoor dat het voldoet aan de volgende specificaties. Wij raden u aan om de aanbevolen afdrukmaterialen te gebruiken voor het verkrijgen van heldere afdrukresultaten.

Soort	Soort afdruk materiaal Gewicht/ dikte	Plaatsbare papierformaten	Aanbevolen papier		
			Naam papier	Gewicht	Formaat
Rolpapier	Gewoon papier	A0, A1, A2, A3 (breedte)	Premium	75 g/m ²	A0 tot A2
	Gecoat papier	JIS B0, JIS B1, JIS B2, JIS B3 (breedte)	Prestatie	75 g/m ²	A0 tot A3
	Glanzend papier	ISO B0, ISO B1, ISO B2, ISO B3 (breedte)	Gecoat papier	83 g/m ²	42", 36", A0
	IJ-overtrekpapier	Special A0 (880/860 mm) (breedte)			
	IJ-film	Special A1 (620/625 mm) (breedte)			
		Special A2 (440/435 mm) (breedte)			
	64 tot 190 g/m ²	Special A3 (310 mm) (breedte)			
		34", 22", 17", 11"			
		36", 24", 18", 12"			
		42", 30", 15"			
		Breedte: 279,4 - 1.067 mm			
		Buitenste diameter van de rol: 180 mm of minder			

Soort	Soort afdruk materiaal Gewicht/ dikte	Plaatsbare papierformaten
Handmatige invoer	Gewoon papier Gecoat papier Glanzend papier IJ-overtrekpapier IJ-film 64 tot 190 g/m ²	A0, A1, A2, A3, A4 JIS B0, JIS B1, JIS B2, JIS B3, JIS B4 ISO B0, ISO B1, ISO B2, ISO B3, ISO B4 Special A0 (880/860 mm), Special A1 (620/625 mm), Special A2 (440/435 mm) Special A3 (310 mm) 34", 22", 17", 11", 8.5" 36", 24", 18", 12", 9" 42", 30", 15" Breedte: 210 - 1.067 mm Lengte: 210 - 2000 mm

Opmerkingen

- Afdrukken op papier dat verschilt van de papiersoort en afmetingen die in de printdriver zijn geselecteerd of afdrukken uit een lade die het geladen papier niet ondersteund, kan een papierstoring veroorzaken. Selecteer de juiste papierafmetingen, papiersoort en papierlade om correct afdrukken te bewerkstelligen.
- Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Xerox voor meer informatie over de soorten afdrukmaterialen, zoals gecoate papiersoorten die gebruikt kunnen worden voor invoer van rollen papier en papiersoorten die gebruikt kunnen worden voor handmatige invoer.

Onbruikbare afdrukmaterialen

Gebruik van afdrukmaterialen die niet zijn aanbevolen door Xerox kan papier- of apparaatstoringen veroorzaken. Gebruik afdrukmaterialen die zijn aanbevolen door Xerox.

- Transparanten
- Digitaal gecoat papier (glanzend type)
- Peel-off film (transparant/wit/strong&white)
- Boekbindpapier (210 g/m²)
- Opstrijkpapier voor textiel
- Aqua-opstrijkpapier
- Star overtrekpapier
- OK top-coatpapier (128 g/m²)
- Etiketten
- Kent-papier
- Carbonpapier
- Xerografisch fotopapier
- Xerografische films
- Papier dat eerder met inkt is bedrukt die van kwaliteit verandert bij 155° C
- Papier met nietjes, klemmetjes, banden of tape
- Papier met een niet-glad oppervlak zoals ruw printpapier of gevezeld papier
- Papier dat met lijm is bedekt, klevend papier
- Vochtig of nat papier
- Als u zuur papier gebruikt, kan het afdrukresultaat wazig worden. Wissel naar zuurvrij papier als dit gebeurt.
- Electric spectaculars film
- NK special simplex art-papier (127/157/209 g/m²)
- Art flux (cross)
- Hoge kwaliteit Japans papier voor kleurenkopieën
- Gekleurd opstrijkpapier voor textiel
- Super-overtrekpapier 55/60
- Hoge kwaliteit overtrekpapier
- Hittegevoelige papier
- Zwart origamipapier
- Chemisch Japans papier
- Papier met 'piping'
- Xerografisch overtrekpapier
- Papier dat aan elkaar vastkleeft wegens statische elektriciteit
- Speciaal gecoat papier
- Papier dat een keer eerder werd bedrukt door een andere printer of kopieerapparaat
- Gekreukeld, gevouwen of gescheurd papier
- Papier dat te dik of te dun is
- Behandeld gekleurd papier

Afdrukmaterialen hanteren en opslaan

Afdrukmaterialen hanteren

Gebruik geen afdrukmaterialen die zijn gevouwen, gekreukeld of zwaar gekruld. Dit kan papierstoringen veroorzaken.

Afdrukmaterialen opslaan


De optimale omgeving voor het opslaan van afdrukmaterialen is een omgeving met een luchtvochtigheid van 40 tot 45 %. Houd het volgende in gedachten bij het opslaan van afdrukmaterialen:

- Vocht is niet goed voor afdrukmaterialen. Bewaar de afdrukmaterialen in de documentwikkels en sla ze op in een relatief droge plaats. Vooral vellum moet in een plastic of vochtbestendige zak gedaan worden.
- Verwijder de afdrukmaterialen en sla ze op wanneer het apparaat gedurende langere perioden niet wordt gebruikt.

Verrekeningstellers


Op het scherm Verrekeningstellers kunt u het aantal afgedrukte pagina's controleren, die door afzonderlijke tellers zijn gemeten.

1. Druk op de knop **Apparaatstatus** op het bedieningspaneel.

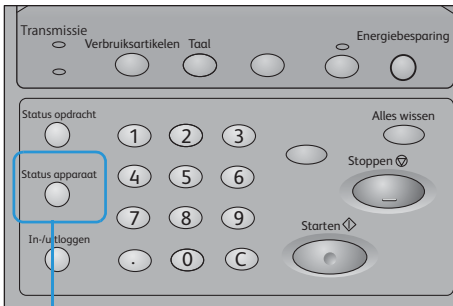

De knop **Apparaatstatus**

2. Druk op het tabblad **Verrekeningstellers**.

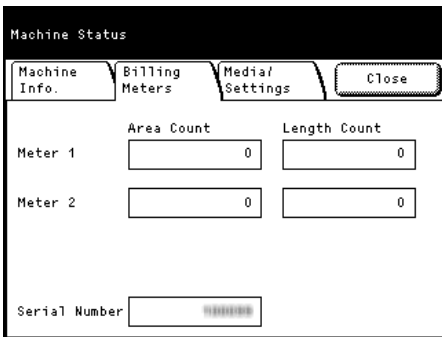

3. Controleer iedere teller op het weergegeven scherm.

Teller 1

- Tellerstand gebied
Toont het totale oppervlak dat het apparaat tot dusver in zwart-wit heeft afgedrukt. (Eenheid: m2)
- Tellerstand lengte
Toont de totale lengte dat het apparaat tot dusver in zwart-wit heeft afgedrukt. (Eenheid: m of 0,1 m)

Teller 2

- Tellerstand gebied
Geeft het totale oppervlak weer dat het apparaat tot dusver in kleur heeft afgedrukt. (Eenheid: m2)
- Tellerstand lengte
Geeft de totale lengte weer die het apparaat tot dusver in kleur heeft afgedrukt. (Eenheid: m of 0,1 m)

Serienummer

Geef het serienummer van het apparaat weer.


Opmerkingen

- Het afdrukken in zwart en wit of kleur wordt bepaald door de kleurmodus van het printerstuurprogramma. Als zwart-witgegevens via het printerstuurprogramma op de kleurenmodus zijn ingesteld, wordt dit geteld als een kleurendruk.
- Een proefafdruk wordt ook geteld. Voor informatie over proefafdrucken, raadpleegt u [Een proefafdruk maken](#) op pagina 3-19.

Verbruiksartikelen bekijken


Op het scherm **Verbruiksartikelen** kunt u de status bekijken, zoals de resterende hoeveelheid verbruiksartikelen. De status van de verbruiksartikelen wordt weergegeven als “OK” of “Spoedig vervangen”.

1. Druk op de knop **Verbruiksartikelen** op het bedieningspaneel.

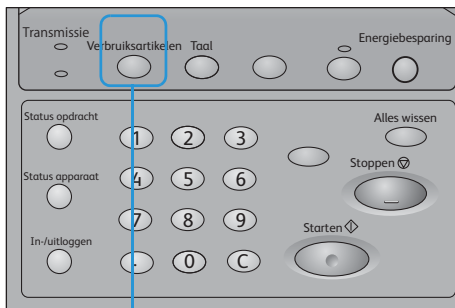

De knop **Verbruiksartikelen**

2. Controleer de status van de verbruiksartikelen op het weergegeven scherm.

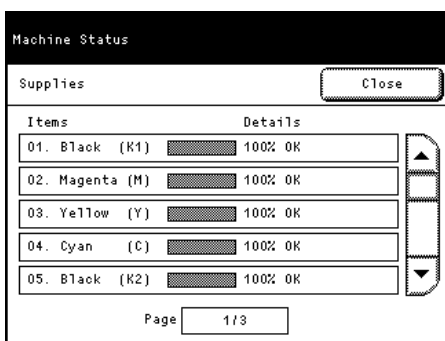

Inktpatroon

Het scherm geeft “Spoedig vervangen” weer, wanneer het inktpatroon leeg is.

Op het scherm wordt ook het geschatte inktniveau van ieder inktpatroon weergegeven. (Dit bevat de indicatiebalk die is onderverdeeld in stappen van 20 % en de procentuele waarde in stappen van 10 %.)

Afhankelijk van uw inktverbruik, is het aanbevolen om rekening te houden met het inktniveau en nieuwe inktpatronen gereed te houden voordat ze helemaal leeg zijn.

Opmerking

Het apparaat kan niet meer afdrukken, wanneer één van de vijf patronen leeg raakt (k1, M, Y, C en K2).

Printerkop

Voor iedere printerkop wordt de hoeveelheid afgedrukte inkt weergegeven. Als de hoeveelheid verbruikte inkt meer dan 2,500 ml is, wordt “Spoedig vervangen” weergegeven.

Leeg inktpatroon


“OK”, “Spoedig vervangen” of “Nu vervangen” wordt weergegeven, afhankelijk van de hoeveelheid afvalinkt die zich in de afvalinktpatroon bevindt.

Voor meer informatie over de wijze waarop verbruiksartikelen worden vervangen, raadpleegt u [Verbruiksartikelen vervangen](#) op pagina 3-2.

Apparaatinformatie controleren


Op het scherm Apparaatinformatie kunt u de apparaatconfiguratie controleren en tussen de afdrukmodussen schakelen.

1. Druk op de knop **Apparaatstatus** op het bedieningspaneel.

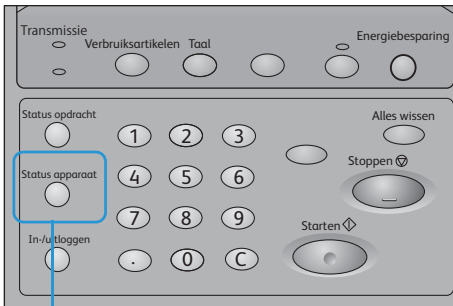

De knop **Apparaatstatus**

2. Controleer de apparaatinformatie op het weergegeven scherm.

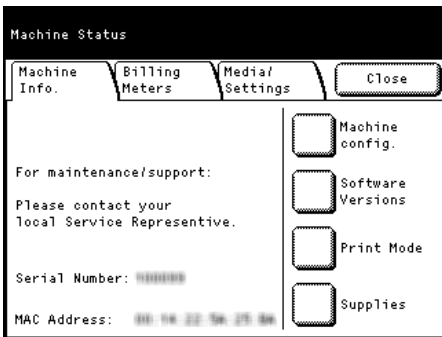

Opmerkingen

- U kunt het tabblad wijzigen dat als eerste wordt weergegeven als de knop **Apparaatstatus** wordt ingedrukt. Voor informatie over de instellingsprocedure raadpleegt u [Gedetailleerde instellingen](#) op pagina 5-13.
- Voor informatie over verrekeningstellers raadpleegt u [Verrekeningstellers](#) op pagina 1-26.
- Voor informatie over papierinformatie, raadpleegt u [Papierinstellingen configureren](#) op pagina 1-19.

Informatie over het apparaat

U kunt het serienummer, de apparaatconfiguratie en de softwareversie bekijken op het scherm **Apparaatinformatie**.

- Voor onderhoud/service:
Informeert u met wie u contact op kunt nemen wanneer u vragen heeft met betrekking tot onderhoud en werking.
- Serienummer
Duidt het serienummer van het apparaat aan.


- MAC-adres
Duidt het MAC-adres van het apparaat aan.

Configuratie van het apparaat

Druk op **Apparaatconf.** om het scherm Apparaatconf. weer te geven.

U kunt de volgende informatie bekijken:

- Configuratiecode
- Geheugenruimte

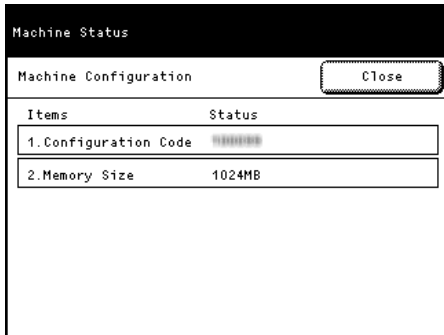

The screenshot shows a 'Machine Status' window with a 'Machine Configuration' tab and a 'Close' button. It contains a table with two items:


Items	Status
1.Configuration Code	000000
2.Memory Size	1024MB

Softwareversies

Druk op **Softwareversies** om het scherm Softwareversies weer te geven.

U kunt de volgende informatie bekijken:

- Bedieningspaneel
- Tekst
- Controller
- Printer

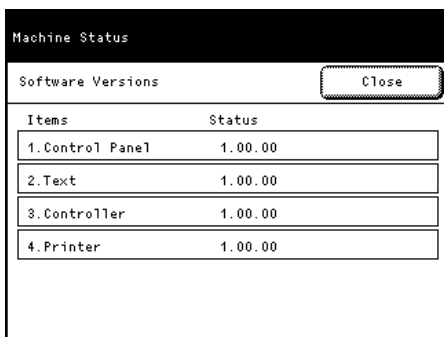

The screenshot shows a 'Machine Status' window with a 'Software Versions' tab and a 'Close' button. It contains a table with four items:

Items	Status
1.Control Panel	1.00.00
2.Text	1.00.00
3.Controller	1.00.00
4.Printer	1.00.00


Voordat u het apparaat gebruikt

Afdrukmodus

Druk op **Afdrukmodus** om het scherm voor het online/offline schakelen van de printer weer te geven.

Selecteer de volgende afdrukmodus en druk op **Opslaan**.


- Online
Schakelt het ontvangen van gegevens van de computer in.
- Offline
Schakelt het ontvangen van gegevens van de computer uit. De tot dusver ontvangen gegevens worden afgedrukt en de navolgende gegevens worden niet ontvangen.

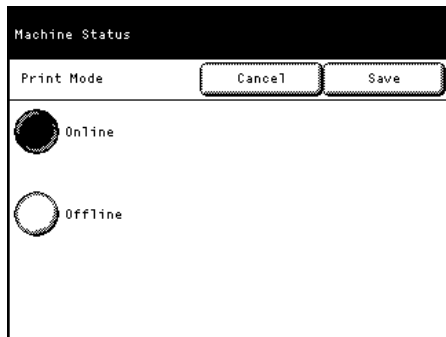

Verbruiksartikelen

Druk op **Verbruiksartikelen** om het scherm Verbruiksartikelen weer te geven.


Voor meer informatie over het scherm Verbruiksartikelen raadpleegt u [Verbruiksartikelen bekijken](#) op pagina 1-28.

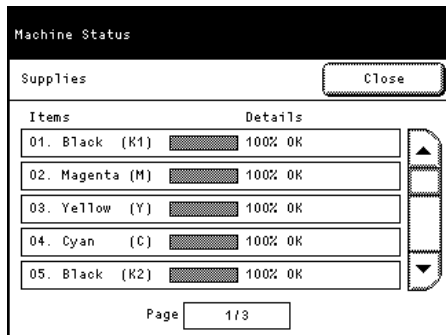

Taakstatus

Selecteer een taak op het scherm Taakstatus om gedetailleerde informatie weer te geven over de voltooide taken.

1. Druk op de knop **Taakstatus** op het bedieningspaneel.

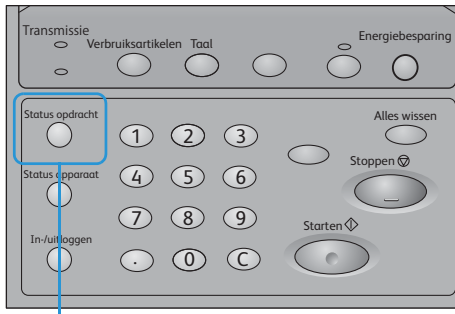


De knop **Taakstatus**

2. Controleer de voltooide taken.


Opmerkingen

- Druk op ▲ om het vorige scherm weer te geven en druk op ▼ om het volgende scherm weer te geven.
- Druk op **Update** om de weergave te verversen.

3. Selecteer een taak om de details weer te geven.

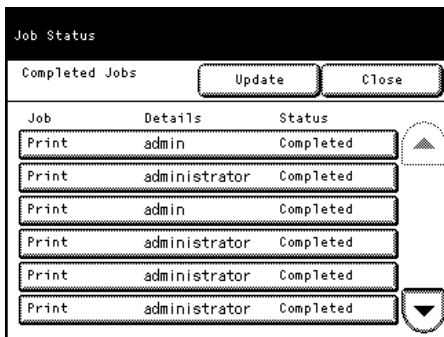

4. Controleer de details van de taak op het weergegeven scherm.

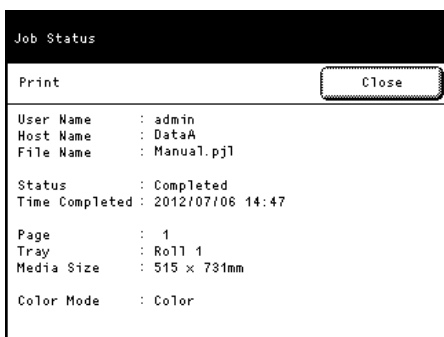

Voordat u het apparaat gebruikt

Talken annuleren

Hieronder wordt beschreven hoe u een taak stopt, die al naar het apparaat is verzonden.

1. Druk op de knop **Stoppen** op het bedieningspaneel.
2. Annuleer de taak met **OK**.

Alle taken verwijderen

Hieronder wordt beschreven hoe u alle taken uit het geheugen verwijdt.

1. Druk op de knop **Alles wissen** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer **Ok** als u alle taken uit het geheugen wilt verwijderen.

Voordat u het apparaat gebruikt

CentreWare[®] Internet Services

2

In dit hoofdstuk wordt CentreWare Internet Services beschreven.

Overzicht van CentreWare Internet Services	2-2
Apparaatinstellingen	2-8

Overzicht van CentreWare Internet Services

Wat is CentreWare Internet Services?


CentreWare Internet Services is een softwaretoepassing waarmee u als er een TCP/IP-verbinding beschikbaar is op afstand toegang tot het apparaat krijgt met behulp van de webbrowser op uw computer.

Met CentreWare Internet Services kunt u het gebruik van het apparaat bijhouden en de ingestelde waarden van de apparaatfuncties wijzigen zonder naar het bedieningspaneel van het apparaat te hoeven gaan.

- Bij gebruik van het bedieningspaneel



- Bij gebruik met CentreWare Internet Services

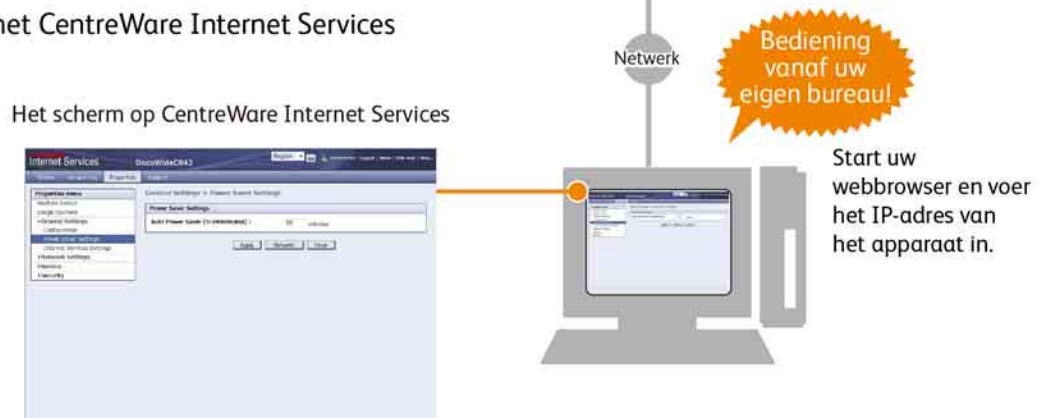

Instellen voor gebruik van CentreWare Internet Services

voor opzet

Uw computer moet TCP/IP-netwerken ondersteunen om CentreWare Internet Services te kunnen gebruiken.

CentreWare Internet Services is met succes getest met de volgende webbrowsers:

- Microsoft® Internet Explorer® 7
- Microsoft® Internet Explorer® 8
- Microsoft® Internet Explorer® 9
- Microsoft® Internet Explorer® 10

Raadpleeg [Problemen met CentreWare Internet Services](#) op pagina 4-8 wanneer u problemen ondervindt tijdens de opzet.

Uw webbrowser instellen

Zorg dat de internetopties in uw webbrowser goed ingesteld zijn, voordat u de service gebruikt.

Hieronder wordt beschreven hoe u Internet Explorer 9.0 instelt.

1. Selecteer **Internetopties** in het menu **Extra**.
2. Klik op het tabblad **Algemeen** op **Instellingen** voor **Tijdelijke internetbestanden**.
3. Selecteer in het dialoogvenster **Instellingen** **Ieder bezoek aan de pagina** of **Iedere keer wanneer u Internet Explorer opstart** voor **Controleer op nieuwere versies van opgeslagen pagina's**.
4. Klik op **OK**.

Proxyserver en poortnummer

Proxyserver

Wij raden aan om directe toegang tot deze service te bewerkstelligen, niet via een proxyserver.

Opmerking

Invoer van het IP-adres in de browser kan tragere reacties tot gevolg hebben, waardoor sommige schermen niet weergegeven kunnen worden, wanneer u een proxyserver gebruikt. Stel in dit geval uw browser zo in dat deze niet via een proxyserver toegang tot het IP-adres verkrijgt. Voor informatie over het uitvoeren van deze instellingen raadpleegt u het Help-onderdeel van de browser.

Poortnummer

Het poortnummer voor de service is standaard ingesteld op "80". Het poortnummer kan gewijzigd worden in **Eigenschappen > Protocolinstellingen > HTTP**. Het poortnummer moet binnen het bereik van 1 tot 65535 liggen.

Als u de standaardwaarde van het poortnummer in de adresbalk van uw webbrowser hebt gewijzigd, voert u het IP-adres of het internetadres in, gevolgd door een dubbele punt ":" en het toegewezen poortnummer.

Als u bijvoorbeeld het poortnummer in **8080** hebt gewijzigd, voert u het adres in zoals hieronder wordt weergegeven.

http://<IP-adres apparaat>:8080/

of

http://<internetadres apparaat>:8080

Opmerking

Het internetadres moet bij invoer in de adresbalk van uw browser beginnen met **https** in plaats van **http** om toegang tot CentreWare Internet Services te verkrijgen met de beveiligde communicatie ingeschakeld.

Instellingen op het apparaat

Hieronder wordt beschreven hoe de instellingen worden geconfigureerd via de gebruikersinterface van het apparaat en hoe u het IP-adres voor het apparaat instelt als er niet al een IP-adres aan is toegewezen. Het IP-adres wordt gebruikt om toegang tot CentreWare Internet Services te verkrijgen.

Opmerking

CentreWare Internet Services kan ook gebruikt worden om deze instellingen uit te voeren. Raadpleeg voor details het Help-onderdeel, dat kan worden weergegeven door te klikken op **Help** aan de rechterbovenzijde van het scherm van CentreWare Internet Services.

1. Druk in het scherm **Menu systeembeheerder op Systeeminstellingen > Netwerkinstellingen**.

Opmerking

Voor informatie over het weergeven van het scherm Menu systeembeheerder raadpleegt u [Overzicht instellingen Menu systeembeheerder](#) op pagina 5-2.

2. Controleer of LPD is ingesteld op **Ingeschakeld** voor Poortinstellingen.
Voor informatie over de instellingen van de LPD-poort, raadpleegt u [Poortinstellingen](#) op pagina 5-17.
3. Druk op **Sluiten** om terug te keren naar het scherm Netwerkinstellingen.
4. Druk op **Protocolinstellingen > IPv4 - IP-adres**
5. Specificeer het IP-adres met behulp van het numerieke toetsenbord.
6. Druk op **Opslaan**.
7. Druk meerdere keren op **Sluiten** tot het scherm Menu systeembeheerder wordt weergegeven.
8. Druk op **Sluiten**.

Opmerking

Als een melding u taak geeft om het apparaat opnieuw op te starten, start u het apparaat opnieuw op.

CentreWare Internet Services starten

Het volgende beschrijft hoe u met uw computer contact maakt met CentreWare Internet Services.

1. Start uw webbrowser op.
2. Voer het IP-adres of internetadres van het apparaat in, in de adresbalk van de browser en druk op de **Enter**-toets.

Voorbeeld invoer IP-adres:

Bijvoorbeeld: **http://192.168.0.101**



Voorbeeld invoer internetadres (als het internetadres van het apparaat mijnhost.voorbeeld.com is):

Bijvoorbeeld: **http://mijnhost.voorbeeld.com**



Opmerkingen

- U kunt toegang tot het apparaat verkrijgen met behulp van het internetadres, bestaande uit de hostnaam en domeinnaam, als uw netwerk DNS (Domeinnaamsysteem) gebruikt en de hostnaam van het apparaat in de domeinnaamserver is geregistreerd. Bijvoorbeeld, als de hostnaam **mijnhost** is en de domeinnaam **voorbeeld.com**, dan is het internetadres **mijnhost.voorbeeld.com**.
- Vraag uw systeembeheerder wat het IP-adres of internetadres is.
- Bij het invoeren van een poortnummer voert u het IP-adres of internetadres in, gevolgd door een dubbele punt (:) en het toegewezen poortnummer.
- Als u versleutelde communicatie hebt ingeschakeld door selectie van het keuzevakje **Ingeschakeld** onder **Netwerkinstellingen > Protocolinstellingen > HTTP > Beveiligde HTTP (SSL)]** op het tabblad **Eigenschappen**, dan moet het internetadres ingevoerd worden met aan het begin **https** in plaats van **http** in de adresbalk van de browser om toegang te krijgen tot CentreWare Internet Services.

Voorbeeld invoer IP-adres:

Bijvoorbeeld: **https://192.168.1.1/**

Voorbeeld invoer internetadres:

Bijvoorbeeld: **https://mijnhost.voorbeeld.com/**

- Als verificatie tijdens het aanmelden als systeembeheerder mislukt, wordt de volgende melding in het rechterpaneel van de webbrowser weergegeven:
Aanmelding mislukt.
- Als het aantal mislukte pogingen om aan te melden als systeembeheerder hoger dan de toegestane limiet is, wordt de volgende melding weergegeven in het rechterpaneel van de webbrowser:
Schakel het apparaat uit en dan weer in om als systeembeheerder aan te melden.
- Raadpleeg [Problemen met CentreWare Internet Services](#) op pagina 4-8 wanneer u problemen ondervindt tijdens de opzet.


Schermonderdelen CentreWare Internet Services

Het scherm CentreWare Internet Services bestaat uit drie deelpagina's (aparte vensters).

De weergegeven informatie in iedere deelpagina hangt af van de geselecteerde functie: Status, Taak en logboek, Eigenschappen of Ondersteuning.

Opmerking

De Help-informatie van CentreWare Internet Services wordt weergegeven als u op **Help** in het bovenste frame klikt. Voor meer informatie over de functies in CentreWare Internet Services, raadpleegt u de Help-onderdelen.

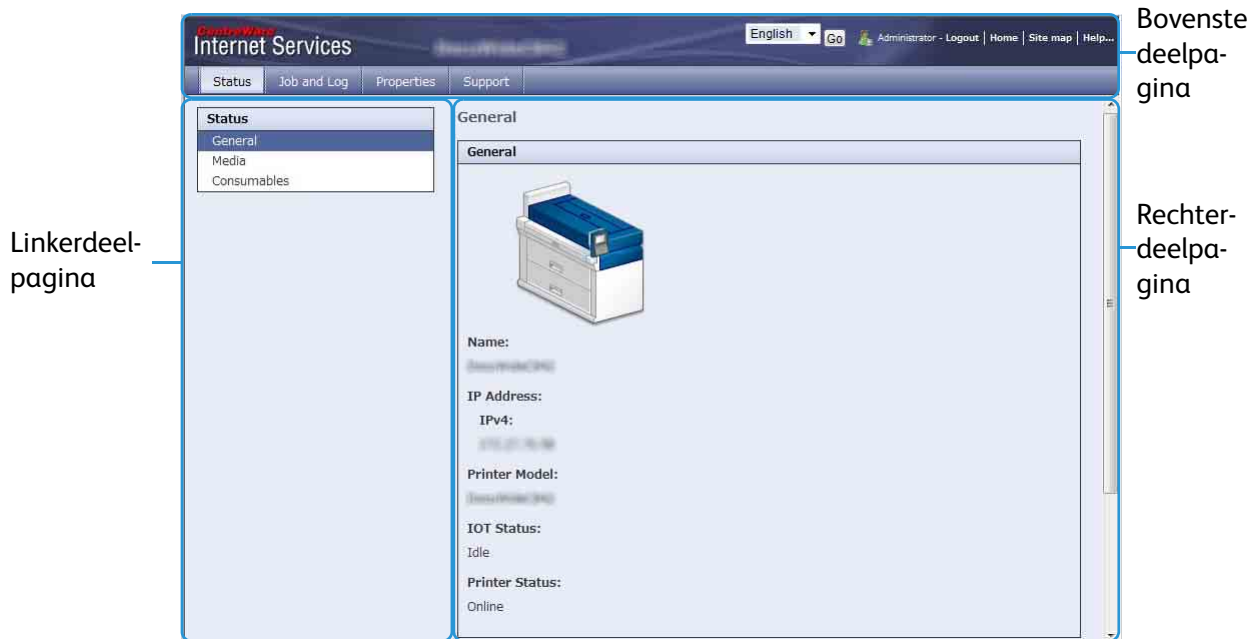

Bovenste deelpagina

De bovenste deelpagina bevindt zich in het bovenste deel van het venster. Deze deelpagina omvat het logo, de modelnaam, de Help-link, gebruikersinformatie en tabbladen om toegang te krijgen tot iedere functie van de service.

Raadpleeg voor informatie over iedere functie die door CentreWare Internet Services wordt geboden het Help-onderdeel dat kan worden weergegeven door in dit frame op **Help** te klikken.

Linkerdeelpagina

De inhoud in de linkerdeelpagina verschilt en is afhankelijk van de functie die u heeft geselecteerd. Wanneer u een functie selecteert, geeft de linkerdeelpagina items en informatie weer die voor die functie beschikbaar zijn.

Rechterdeelpagina

Het rechterpaneel geeft informatie, de apparaatstatus en de knop **Verversen** weer. Klik op **Verversen** om de weergave van de huidige status te vernieuwen.

De onderstaande tabel bevat een lijst met de belangrijkste functies die u kunt gebruiken met behulp van CentreWare Internet Services.

Naam tabblad	Belangrijkste functie
Status	Het weergeven van de apparaatstatus De status van papierlades en verbruiksartikelen zoals inktpatronen wordt weergegeven.
Taak en logboek	Het weergeven van taken in de wachtrij, dergelijke taken wissen, voltooide taken weergeven en de storingsgeschiedenis weergeven
Eigenschappen	Controleren en wijzigen van verschillende instellingen U kunt de instellingen voor onderdelen zoals Configuratie van het apparaat en Instellingen interface controleren en deze zonodig wijzigen.
Support	Ondersteuningsinformatie weergeven

Opmerkingen

- Voor informatie over ieder configureerbaar onderdeel in CentreWare Internet Services raadpleegt u het Help-onderdeel, dat kan worden weergegeven door te klikken op **Help** aan de rechterbovenzijde van het CentreWare Internet Services-scherm.
- U kunt geen wijzigingen doorvoeren via CentreWare Internet Services terwijl de printer of de gebruikersinterface wordt gebruikt.
- Voor sommige instellingen kan het nodig zijn dat u een gebruikerscode en wachtwoord invoert om deze te wijzigen. De gebruikerscode is de systeembeheerderscode die op het apparaat is ingesteld. De fabrieksinstelling voor de gebruikerscode (systeembeheerderscode) is **11111** en het wachtwoord is **x-admin**.

Voor informatie over het wijzigen van de systeembeheerderscode en het wachtwoord raadpleegt u [Instellingen Systeembeheer](#) op pagina 5-22.

Apparaatinstellingen

Hieronder wordt beschreven hoe de instellingen worden geconfigureerd via de gebruikersinterface van het apparaat.

Opmerking

CentreWare Internet Services kan ook gebruikt worden om deze instellingen uit te voeren. Raadpleeg voor details het Help-onderdeel, dat kan worden weergegeven door te klikken op Help aan de rechterbovenzijde van het scherm van CentreWare Internet Services.

1. Druk in het scherm **Menu systeembeheerder** op **Systeeminstellingen > Netwerkinstellingen**.

Opmerking

Voor informatie over het weergeven van het scherm Menu systeembeheerder raadpleegt u [Overzicht instellingen Menu systeembeheerder](#) op pagina 5-2.

2. Controleer of LPD is ingesteld op **Ingeschakeld** voor Poortinstellingen.
Voor informatie over de instellingen van de LPD-poort, raadpleegt u [Poortinstellingen](#) op pagina 5-17.
3. Druk op **Sluiten** om terug te keren naar het scherm Netwerkinstellingen.

Opmerking

Als het apparaat al een IP-adres heeft gekregen, gaat u naar stap 7.

4. Druk op **Protocolinstellingen > IPv4 - IP-adres**.
5. Specificeer het IP-adres met behulp van het numerieke toetsenbord.
6. Druk op **Opslaan**.
7. Druk meerdere keren op **Sluiten** tot het scherm Menu systeembeheerder wordt weergegeven.
8. Druk op **Sluiten**.

Opmerking

Als een melding u taak geeft om het apparaat opnieuw op te starten, start u het apparaat opnieuw op.

Dagelijks beheer en onderhoud

Verbruiksartikelen vervangen	3-2
Het apparaat reinigen	3-14
Onderhoud printerkop	3-19

Verbruiksartikelen vervangen

Wij raden aan de volgende verbruiksartikelen te gebruiken, omdat deze zijn geproduceerd om te voldoen aan de specificaties van het apparaat.

Soort verbruiksartikelen	Productcode	Kwantiteit/doos
Inktpatroon - zwart	8R13152	1 stuks (2L) per doos
Inktpatroon - Cyaan	8R13153	1 stuks (2L) per doos
Inktpatroon - Magenta	8R13154	1 stuks (2L) per doos
Inktpatroon - Geel	8R13155	1 stuks (2L) per doos
Afvalinktpatroon	8R13157	1 stuks per doos
Printerkop*	8R13156	1 stuks per doos

Er wordt maar één soort printerkop geleverd. Alle vijf de installatielocaties hebben hetzelfde soort printerkop.

Opmerkingen

- Gebruik van verbruiksartikelen die niet door Xerox zijn aanbevolen, kan de prestaties en de afdrukkwaliteit verminderen. Gebruik alleen verbruiksartikelen die zijn aanbevolen door Xerox.
- Zorg ervoor dat de inktpatronen op juiste wijze in alle volgende vijf houders zijn geïnstalleerd: K1, M, Y, C en K2.
- Wij raden aan om altijd reserveverbruiksartikelen op voorraad te houden.

Omgaan met verbruiksartikelen

- Volg altijd de instructies op de verpakking of de fles op als u verbruiksartikelen opslaat.
- Haal de verbruiksartikelen niet uit de verpakking voor ze worden gebruikt. Bewaar verbruiksartikelen niet op de volgende plaatsen:
 - Plaatsen met hoge temperatuur en luchtvochtigheid
 - In de buurt van apparaten die warmte afgeven
 - Plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht
 - Stoffige plaatsen
- Lees zorgvuldig de voorzorgsmaatregelen voor gebruik die op de flesjes of verpakkingen worden aangegeven.
- Houd de productcodes bij de hand wanneer u uw plaatselijke vertegenwoordiger van Xerox belt.
- Er moet op correcte wijze worden omgegaan met gebruikte inktpatronen, afvalinktpatronen en printerkoppen. Gooi gebruikte inktpatronen, afvalinktpatronen en printerkoppen weg conform de plaatselijke regelgeving.

 LET OP:

- Houd veiligheidshalve de inktpatronen buiten bereik van kinderen. Als de inkt per ongeluk wordt ingeslikt of opgelikt door een kind of in de ogen komt, dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen.
- Als er tijdens het hanteren van een inktpatroon inkt aan uw hand blijft zitten, moet u dit met water wegspoelen. Spoel onmiddellijk met water als er inkt in uw ogen terecht komt.
- Vraag onmiddellijk advies van uw arts als u pijn aan het oog constateert.

Gebruikte verbruiksartikelen

Gooi gebruikte inktpatronen, afvalinktpatronen en printerkoppen weg conform de plaatselijke regelgeving.

Inktpatronen vervangen

 LET OP:



Raak de behuizing van het apparaat aan om statische lading te ontladen voordat u de netwerkkabel aansluit, zodat mogelijke statische ontlading tijdens het verbinden van de netwerkkabel aan de inktcontainer wordt voorkomen.

De resterende inkt kan op het scherm **Verbruiksartikelen** op het aanraakscherm bekeken worden.

Een inktpatroon kan te allen tijde worden vervangen.

Opmerkingen

- Schud het inktpatroon niet voor gebruik.
- Zorg ervoor dat de inktpatronen op juiste wijze in alle volgende vijf houders zijn geïnstalleerd: K1, M, Y, C en K2.
- Inktpatronen worden ingedeeld in de volgorde zwart 1 (K1), magenta (M), geel (Y), cyaan (C) en zwart 2 (K2) van de zijkant van de tafel voor handmatige invoer tot aan de achterkant. Het etiket op ieder inktpatroon geeft de inktkleur aan.
- Plaats patronen in alle vijf de locaties: drie locaties voor cyaan, magenta en geel en twee locaties voor zwart.
- Installeer ieder inktpatroon op de correcte locatie, zoals staat aangegeven op het etiket.
- Zelfs als het printen is ingesteld op zwart-wit, gebruikt het niet alleen zwarte, maar ook kleureninkten. Alle kleureninkten worden gebruikt, zodat de printerkoppen beschermd zijn.

Voor meer informatie over het scherm **Verbruiksartikelen** raadpleegt u [Verbruiksartikelen bekijken](#) op pagina 1-28.


Vervang spoedig de inktpatronen.

Vervang de inktpatronen.

Opmerking

Het aantal pagina's dat het apparaat kan afdrucken nadat deze melding is weergegeven, bedraagt ongeveer 20.

De resterende pagina's die nog voor taken kunnen worden afgedrukt, is van toepassing als A0-formaat documenten wordt gebruikt met een beeldrichtheid van 6 %. Deze waarde is slechts een schatting en varieert afhankelijk van de omstandigheden, zoals de afgedrukte inhoud, papierformaat, papiersoort en de bedrijfsomgeving van het apparaat.

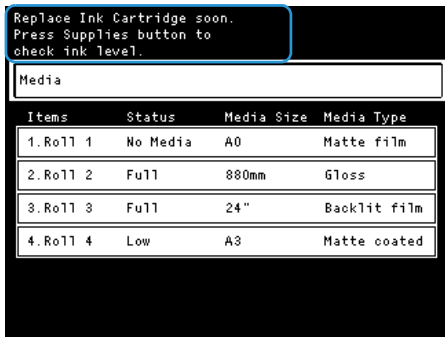


Items	Status	Media Size	Media Type
1.Roll 1	No Media	A0	Matte film
2.Roll 2	Full	880mm	Gloss
3.Roll 3	Full	24"	Backlit film
4.Roll 4	Low	A3	Matte coated

Een inktpatroon vervangen.

Een inktpatroon vervangen.

Het apparaat kan niet meer afdrucken als deze melding wordt weergegeven.

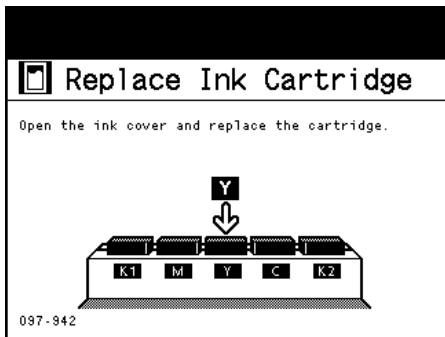

Een inktpatroon verwijderen

1. Zorg dat u een nieuwe inktpatroon gereed hebt.
2. Maak het inktdeksel open.


Opmerking

Wanneer u het deksel open maakt terwijl het apparaat een afdruktaak uitvoert, stopt het apparaat het proces nadat de pagina die op dat moment wordt verwerkt, is afgedrukt.


3. Ontkoppel de netwerkkabel (1).

Opmerking


Gooi de gebruikte inktpatroon weg conform de plaatselijke regelgeving.

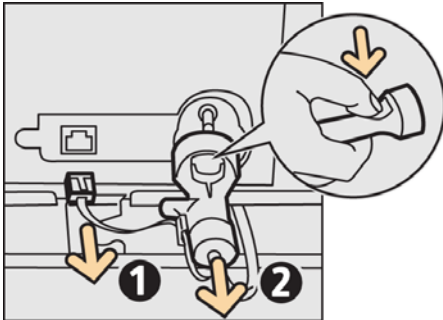

4. Pak het spuitstuk beet tussen de vingers, knijp en trek om het te verwijderen (2).
5. Schuif het spuitstuk langs het spoor onder de patroon en in de uitsparing.

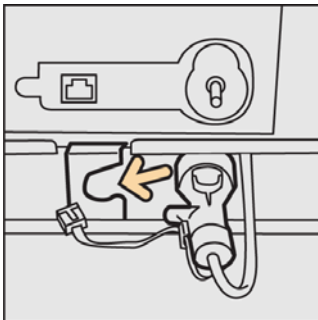


6. Verwijder de inktpatroon.

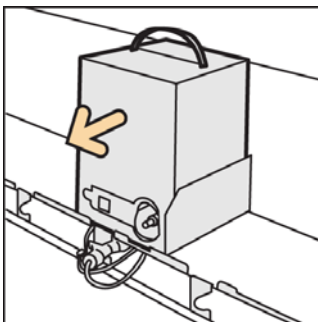


Nieuwe inktpatronen plaatsen

1. Verwijder de beschermende afdekking van de vervangende inktpatroon.

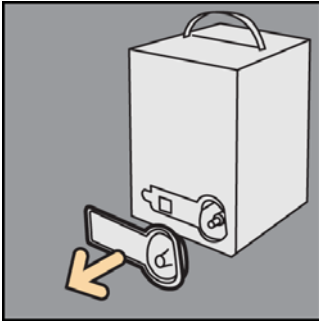


2. Plaats de inktpatroon op de juiste plaats.

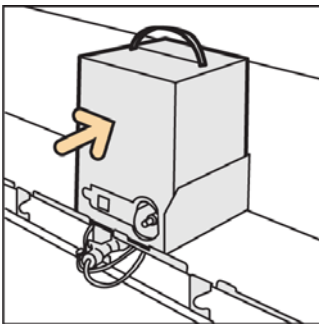

Opmerkingen

- Het etiket dat aan de binnenkant van het inktdeksel is bevestigd duidt de locaties aan van de inktkleuren.
 - Het inktspuitstuk kan op maar één manier worden geïnstalleerd en is kleurgecodeerd.
3. Verwijder het spuitstuk van het spoor en bevestig het aan de inktpatroon (1).

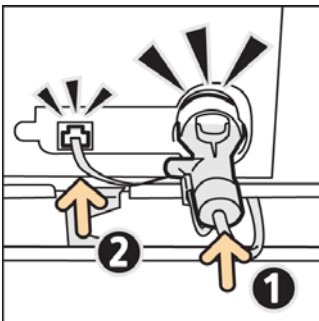


4. Sluit de netwerkkabel aan (2).
5. Sluit het inktdeksel.

Afvalinktpatronen vervangen

Als een afvalinktpatroon vol is met afvalinkt, wordt de volgende melding op het aanraakscherm weergegeven. Voer de juiste handelingen uit, zoals aangegeven in de melding.

Een afvalinktpatroon spoedig vervangen.

Een afvalinktpatroon vervangen.

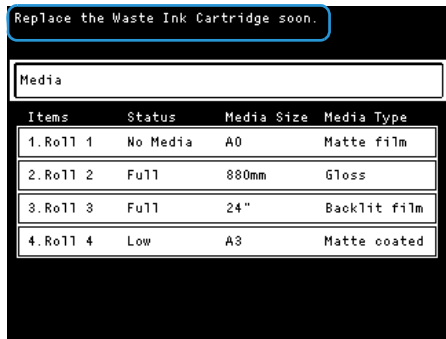


Een afvalinktpatroon vervangen.

Het apparaat kan niet meer afdrukken als deze melding wordt weergegeven.

Opmerking


Als u wacht tot de melding **Vervang afvalinktpatroon** wordt weergegeven, is de printer gedwongen te stoppen, zelfs als deze bezig is met een proces, omdat de afvalinktpatroon vol is en dit een papierstoring kan veroorzaken.

Wij raden aan om de afvalinktpatroon altijd te vervangen voordat een melding wordt weergegeven.

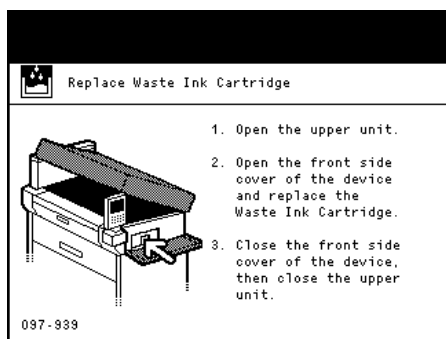


1. Zorg dat u een nieuwe inkt patroon gereed hebt.

2. Zorg dat het apparaat niet in werking is en trek de vergrendelingshendel van de boveneenheid omhoog om de boveneenheid te openen.

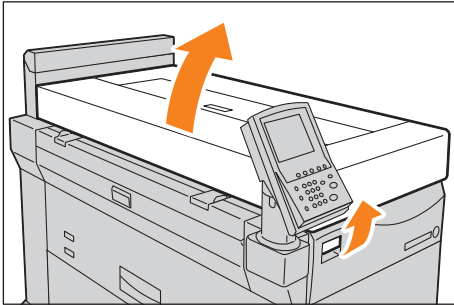


3. Maak het voordeksel open.

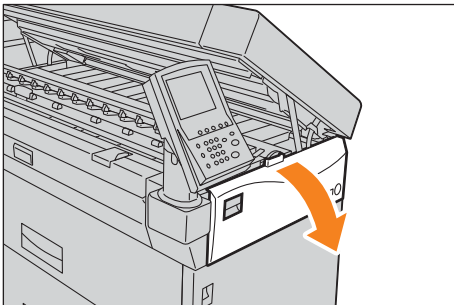


4. Trek het afvalinktpatroon voorzichtig eruit.

Opmerkingen


- Bewaar de afvalinktpatroon altijd op een horizontale plek om te voorkomen dat de inkt valt. Wees voorzichtig in de omgang met inkt uit de afvalinktpatroon.
- Gooi de gebruikte afvalinktpatroon weg conform de plaatselijke regelgeving.

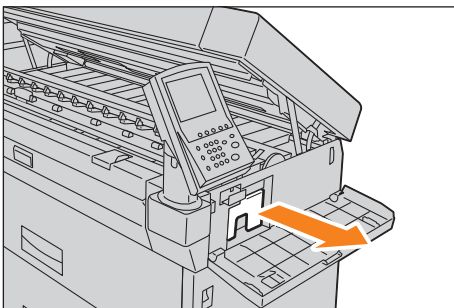


5. Plaats een nieuwe afvalinktpatroon.

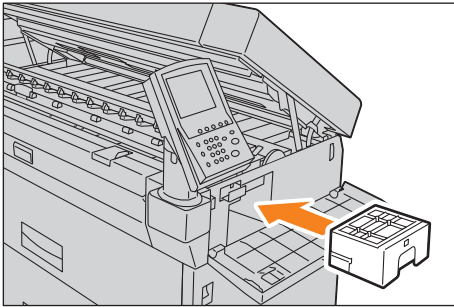

6. Sluit het voordeksel.

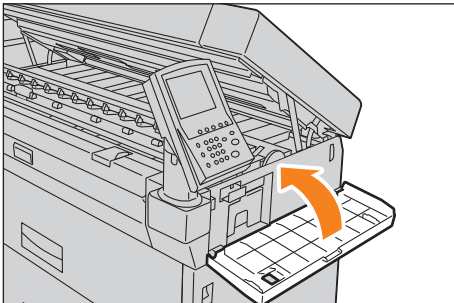

7. Sluit de bovenste eenheid.

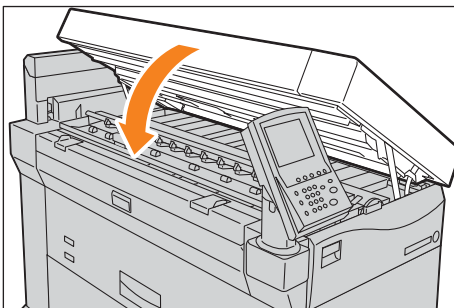

Opmerkingen

- Wees voorzichtig dat uw vingers niet bekneld raken.
- Als het afvalinktpatroon niet op juiste wijze wordt geïnstalleerd, kan het bericht niet verdwijnen en het apparaat niet starten.


Printerkoppen vervangen

De melding voor het vervangen van de printerkop verschijnt op het aanraakscherm wanneer de hoeveelheid inkt die door het spuitstuk van een printerkop wordt gespreid boven een specifieke waarde uitstijgt.

Bekijk op het aanraakscherm in het scherm **Verbruiksartikelen** welke printerkop vervangen moet worden. Ook de hoeveelheid door ieder printerkop gebruikte inkt kan in het scherm **Verbruiksartikelen** worden bekeken.

Voor meer informatie over het scherm **Verbruiksartikelen** raadpleegt u [Verbruiksartikelen bekijken](#) op pagina 1-28.

De printerkop moet spoedig worden vervangen.

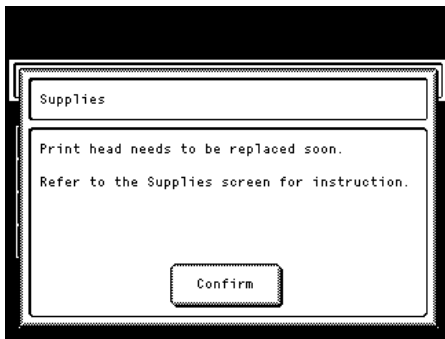

1. Zorg dat u een nieuwe printerkop gereed hebt.
2. Druk in het scherm Menu systeembeheerder op **Onderhoud printerkop > Printerkop vervangen**.


Opmerking

Voor informatie over het weergeven van het scherm Menu systeembeheerder raadpleegt u [Overzicht instellingen Menu systeembeheerder](#) op pagina 5-2.


3. Selecteer de printerkop die vervangen moet worden.

Opmerking


U kunt indien nodig meerdere printerkoppen selecteren. Selecteer **Alle** om alle vijf de printerkoppen te vervangen.

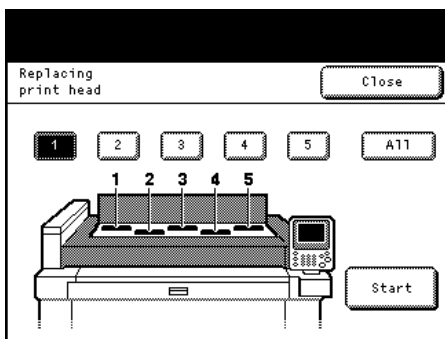

4. Druk op **Start**.
5. Druk op **Ja**.

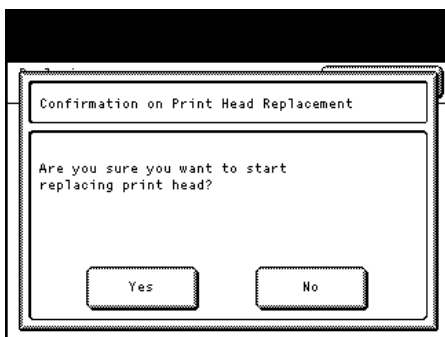

6. Open het deksel van de printerkop wanneer de melding **Gereed om printerkop te vervangen** wordt weergegeven.

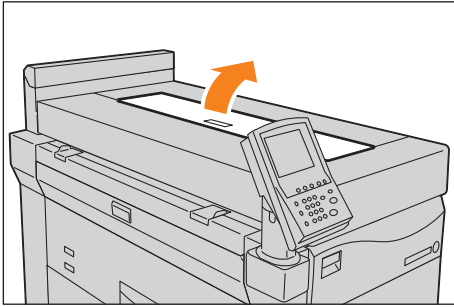


U kunt op het vervangingsscherm bekijken of de inkt is verwijderd uit de buis die naar de printerkop leidt.

7. Til, terwijl u de tab omhoog trekt (①), de hendel naar u toe (②).

Opmerking


Alleen de hendel van de printerkop die in stap 4 werd geselecteerd, is ontgrendeld, de andere zijn vergrendeld. Probeer niet de hendel naar boven te forceren.

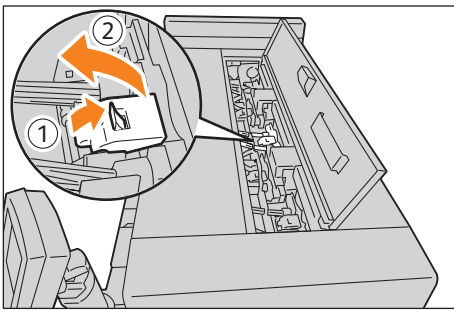


8. Vouw de printerkop naar u toe (①) om het eruit te trekken (②).

Opmerking

Plaats het verwijderde deksel van de nieuwe printerkop op de gebruikte printerkop en stuur deze terug naar uw plaatselijke vertegenwoordiger van Xerox.

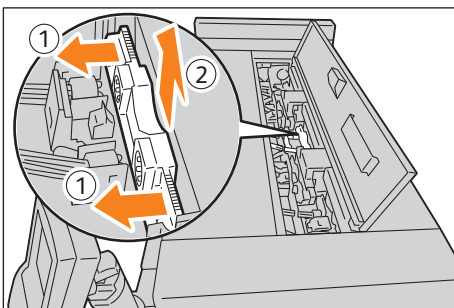


9. Verwijder het deksel van een nieuwe printerkop.

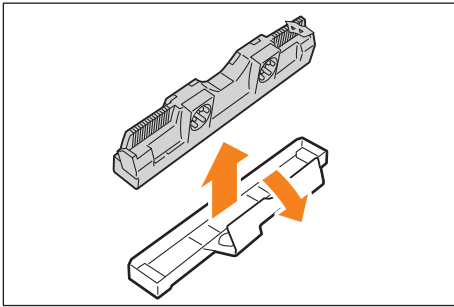

10. Pel de twee beschermingstapes los van de nieuwe printerkop.

Opmerking


Na het afpellen van de beschermingstape, houdt u uw handen weg van contact met het oppervlak en het spuitstuk van de printerkop.

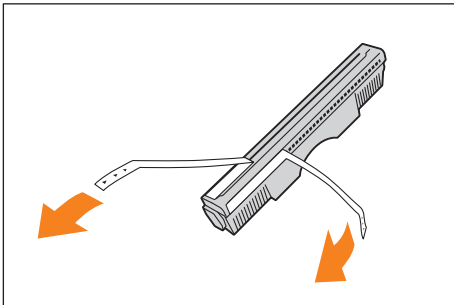


11. Plaats een nieuwe printerkop er schuin in (①) en druk omhoog, zodat deze verticaal komt te staan (②).

Opmerking

De printerkop kan in maar één richting worden geplaatst.

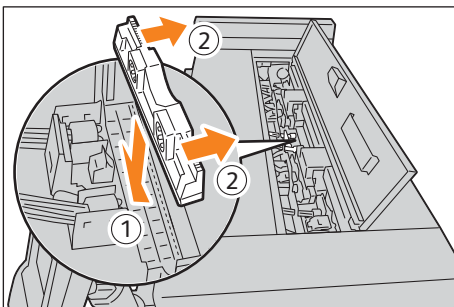

12. Plaats de hendel terug in de oorspronkelijke stand.

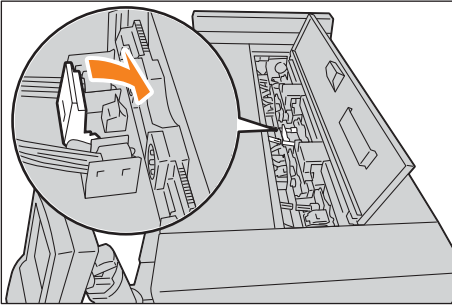


13. Sluit het deksel van de printerkop.

14. Druk op **Voltooid**.

De melding **Printerkop instellen** wordt weergegeven.

Het instellen van de printerkop duurt ongeveer 10 minuten.

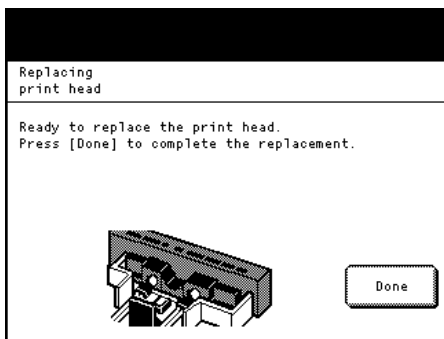

15. Druk op **Vervangen** wanneer het vervangen van alle printerkoppen is voltooid.

Opmerking

Druk op **Meer vervangen** om door te gaan met het vervangen van een andere printerkop en herhaal de stappen 2 tot 13 om te vervangen.



Ga na vervanging van de printerkoppen door naar [Kalibratie uitvoeren](#) op pagina 3-21.

Het apparaat reinigen

Dit onderdeel beschrijft hoe het apparaat schoon wordt gemaakt.

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik alleen de voor dit product speciale, geschikte reinigingsmiddelen om dit product schoon te maken. Andere reinigingsmiddelen kunnen resulteren in slecht presteren van het product. Gebruik nooit reinigingsmiddelen met aerosol, het product kan vlam vatten en exploderen.

⚠ LET OP: Schakel altijd de stroom uit en ontkoppel het product wanneer u dit product schoonmaakt. Binnen in een ingeschakeld apparaat reiken kan elektrische schok veroorzaken.

Opmerkingen

- Gebruik geen benzeen, verfverdunder of andere vluchtige vloeistoffen en sproei geen insectenwerende middelen op het apparaat, want dit kan de behuizingen verkleuren, misvormen of barsten veroorzaken.
- Probeer voorzichtig te vegen met een goed uitgeknepen, zachte doek, bevochtigd met een kleine hoeveelheid neutraal reinigingsmiddel, wanneer het moeilijk is om vuil te verwijderen. Veeg vervolgens na met een droge doek.
- Gebruik geen andere reinigingsmiddelen dan water of een neutraal reinigingsmiddel.
- Het schoonmaken van het apparaat met een buitensporige hoeveelheid water kan storingen in het functioneren van het apparaat of schade aan het papier tijdens afdrukken veroorzaken.
- U kunt tijdens de reinigingswerkzaamheden wat inkt op uw handen krijgen. Het is aanbevolen om tijdens het reinigen wegwerphandschoenen te dragen.

Inktvlekken verwijderen aan printerkopkant van de afdrukeenheid

Er ontstaan inktdruppels op het afdrukoppervlak als de zijkant van de printerkop vuil is.


Opmerking

Neem contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger als het afdrukoppervlak vuil wordt nadat de inktvlekken op de printerkop zijn verwijderd.


1. Schakel de stroom (①) en stroomonderbreker van het apparaat uit (②).

Opmerking

Schakel de stroom en stroomonderbreker uit voor het schoonmaken om het risico op stroomstoten uit te sluiten.

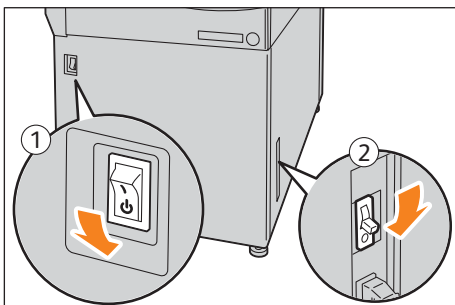



2. Trek de ontgrendelingshendel op de boveneenheid omhoog om de boveneenheid te openen. Trek voor het volledig openen van de boveneenheid de bovenstophendel "UPP Stop Arm" naar voren, die u achter in de rechterhoek vindt.

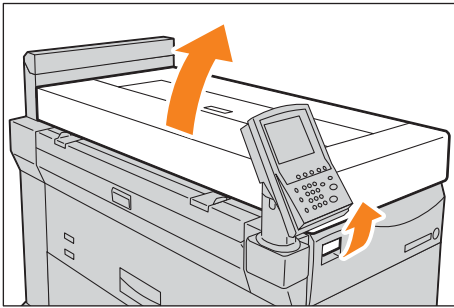


3. Veeg de beide kanten van de printerkop af met een pluisvrije schoonmaakdoek.

Opmerkingen

- Raak de printerkop niet aan met uw hand.
- Raadpleeg [Inktvlekken op de ontvangstzijde van de afdrukeenheid verwijderen](#) op pagina 3-16 om de zijde voor het ontvangen van inkt schoon te maken.
- Gebruik een pluisvrije schoonmaakdoek.
- Veeg met een natte, pluisvrije schoonmaakdoek af, als het moeilijk is om het vuil uit de printerkop te verwijderen.

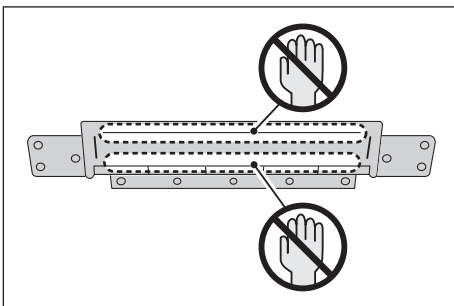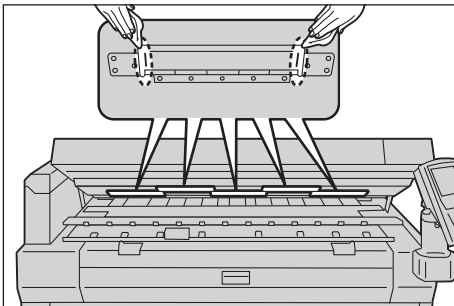


4. Veeg het gebied rondom de printerkop af met een pluisvrije schoonmaakdoek.

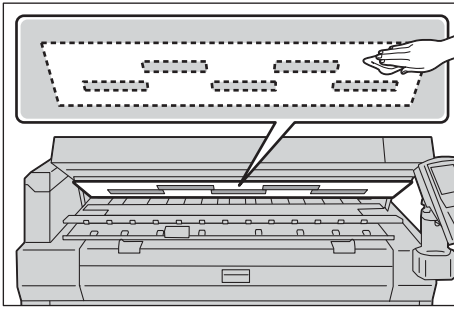

5. Sluit de boveneenheid.

Opmerking

Wees voorzichtig dat uw vingers niet bekneld raken.

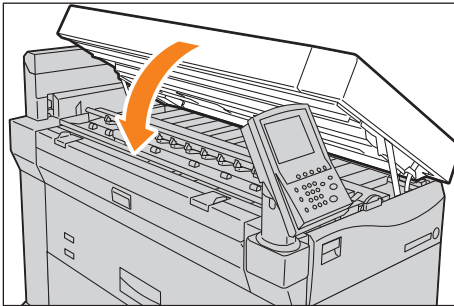

Inktvlekken op de ontvangtzijde van de afdrukeenheid verwijderen

De achterzijde van het afrukoppervlak kan vies worden, wanneer de ontvangtzijde van de afdrukeenheid sterk is vervuild met inkt.


Opmerking

Zorg dat u het apparaat via het bedieningspaneel in de reinigingsmodus schakelt, voordat u de kant voor het ontvangen van inkt van de afdrukeenheid reinigt.


1. Druk in het scherm Menu systeembeheerder op **Onderhoud printerkop > Interne reiniging**.

Voor informatie over het weergeven van het scherm Menu systeembeheerder raadpleegt u [Overzicht instellingen Menu systeembeheerder](#) op pagina 5-2.


2. Druk op **Ja**.
De machine gaat in de reinigingsmodus.

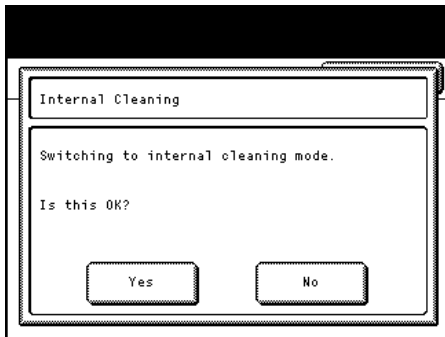

3. Trek de ontgrendelingshendel op de bovineenheid omhoog om de bovineenheid te openen wanneer de melding **Vorbereiden** niet meer wordt weergegeven.

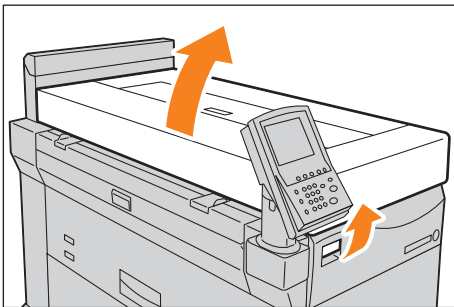


4. Veeg het zwarte, plastic oppervlak af met een droge doek.

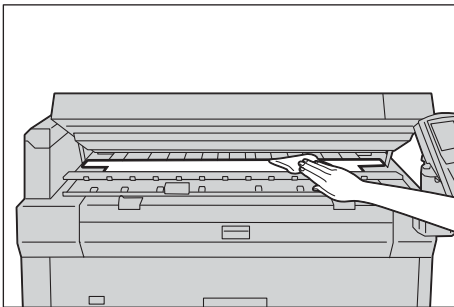

5. Sluit de bovineenheid.

! **LET OP:** Wees voorzichtig dat uw vingers niet bekneld raken.

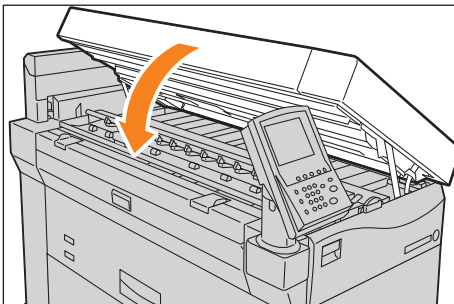

6. Druk op **Voltooid**.

De melding **Bezig met het verlaten van de modus Interne reiniging** wordt weergegeven.

7. Druk op **Voltooid** om de reinigingsmodus te verlaten.

Onderhoud printerkop

Volg de hieronder weergegeven procedure op om de printerkop te onderhouden.

1. Maak een proefafdruk en controleer de afdrukkwaliteit (status van de printerkop).
[Een proefafdruk maken](#), p. 3-19
2. Stap 2 Reinig de printerkop.
[De printerkop schoonmaken](#), p. 3-20
3. Stap 3 Maak nogmaals een proefafdruk en controleer de afdrukkwaliteit (status van de printerkop).
[Een proefafdruk maken](#), p. 3-19
4. Stap 4 Vervang de printerkop als het probleem niet is opgelost.
[Printerkoppen vervangen](#), p. 3-9
5. Stap 5 Voer kalibratie uit na het vervangen van de printerkop.
[Printerkoppen vervangen](#), p. 3-9

Een proefafdruk maken


1. Druk in het scherm Menu systeembeheerder op **Onderhoud printerkop > Proefafdruk**.

Voor informatie over het weergeven van het scherm Menu systeembeheerder raadpleegt u [Overzicht instellingen Menu systeembeheerder](#) op pagina 5-2.


2. Selecteer de papiersoort die u voor het afdrukken wilt gebruiken en druk op **Starten**.

Opmerking

Handmatige invoer kan niet worden geselecteerd.

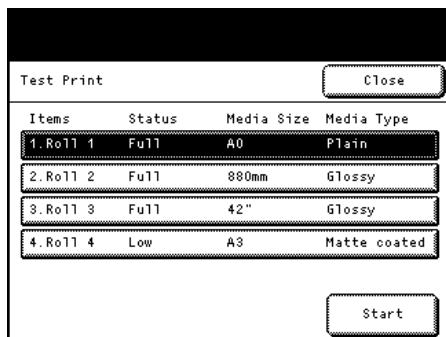

3. Druk op **Ja**.

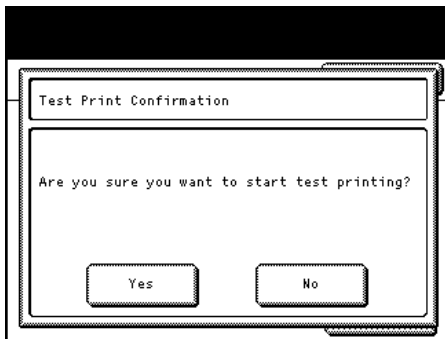


4. Druk op **Voltooid** om het proefafdrukken te beëindigen.
Er wordt dan een blad van de proefgrafiek afgedrukt.

De printerkop schoonmaken

1. Druk in het scherm Menu systeembeheerder op **Onderhoud printerkop > Reiniging printerkop**.
Voor informatie over het weergeven van het scherm Menu systeembeheerder raadpleegt u [Overzicht instellingen Menu systeembeheerder](#) op pagina 5-2.
2. Selecteer de printerkop die moet worden gereinigd en druk op **Starten**.

Opmerking

Er kunnen niet meerdere printerkoppen worden geselecteerd. Selecteer **Alle** om alle vijf de printerkoppen te reinigen.

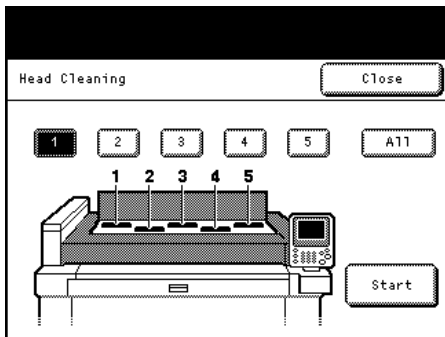

3. Druk op **Ja**.
Het reinigen van de printerkop duurt ongeveer 3 minuten.
4. Druk op **Voltooid** om het reinigen van de printerkop te stoppen.
5. Maak nogmaals een proefafdruk en controleer de conditie van de printerkop.
Voor informatie over proefafdrukken, raadpleegt u [Een proefafdruk maken](#) op pagina 3-19.

Ga door naar [Printerkoppen vervangen](#) op pagina 3-9 als de conditie van de printerkop na de reiniging niet is verbeterd.

Kalibratie uitvoeren

Voor kalibratie wordt automatisch een grafiek afgedrukt.

Zorg dat u een kalibratie uitvoert na vervanging van een printerkop of verplaatsing van het apparaat.

1. Druk in het scherm Menu systeembeheerder op **Onderhoud printerkop > Bijstellen samenvoeging > Kalibratie**.

Opmerking


Ga door naar stap 2 om door te gaan met **Printerkop vervangen**. Voor informatie over **Printerkop vervangen** raadpleegt u [Printerkoppen vervangen](#) op pagina 3-9.

Voor informatie over het weergeven van het scherm Menu systeembeheerder raadpleegt u [Overzicht instellingen Menu systeembeheerder](#) op pagina 5-2.


2. Selecteer de papiersoort die u wilt gebruiken voor kalibratie.

Opmerking

Selecteer een roleenheid die papier bevat van het formaat A0 of groter. Als hier niet het juiste papier wordt geselecteerd, kan het **Starten** niet ingeschakeld worden.

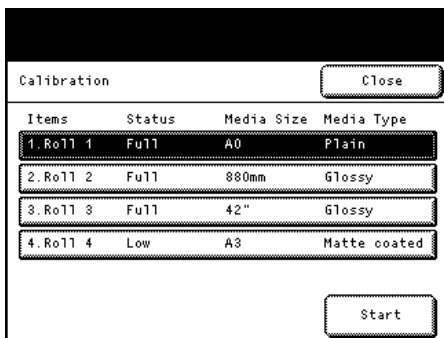

3. Druk op **Start**.
4. Druk op **Ja**.

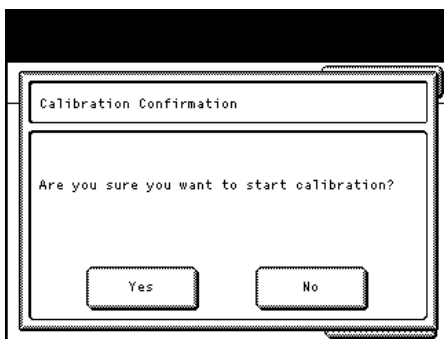

Het kalibreren begint.



5. Druk op **Voltooid** om de kalibratie te beëindigen.

Samenvoeging bijstellen


1. Druk in het scherm Menu systeembeheerder op **Onderhoud printerkop > Bijstellen samenvoeging**.
Voor informatie over het weergeven van het scherm Menu systeembeheerder raadpleegt u [Overzicht instellingen Menu systeembeheerder](#) op pagina 5-2.
2. Overlay beeldsamenvoeging moet uitgeschakeld zijn om de handmatige bijstelling van het samenvoegen in te schakelen:
 - a. Druk op **Overlay beeldsamenvoeging**.
 - b. Druk op **Uit**.
 - c. Druk op **Opslaan**.

Opmerking

Invoer bijstellingswaarde is verborgen als **Overlay beeldsamenvoeging** ingeschakeld is.

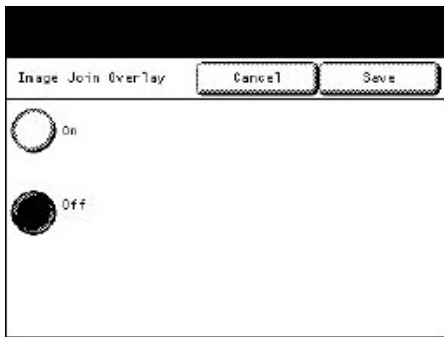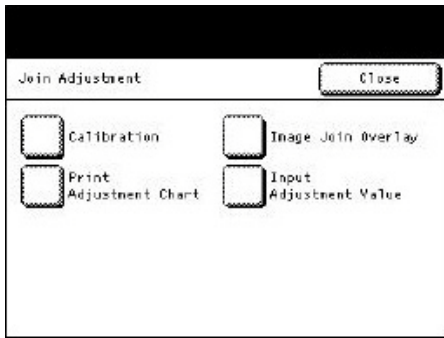


3. Druk op **Kalibratie**.

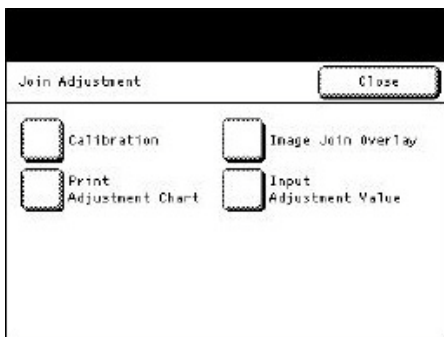


- Selecteer de papiersoort die u wilt gebruiken voor kalibratie.

Opmerking

Selecteer een roleenheid die papier bevat van het formaat A0 of groter. Als hier niet het juiste papier wordt geselecteerd, kan het **Starten** niet ingeschakeld worden.

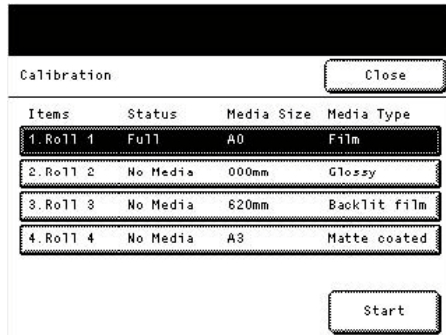


- Druk op **Start**.
- Druk op **Ja** om het starten van de kalibratie te bevestigen.

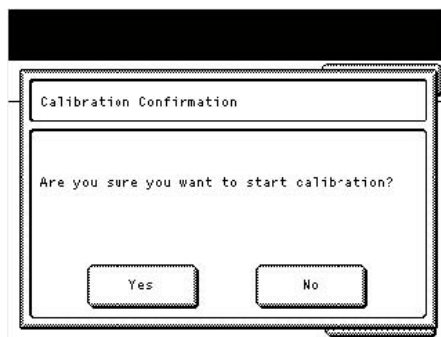


- Druk op **Voltooid** wanneer de kalibratie is voltooid.



8. Druk op **Bijstellingsgrafiek afdrukken**.

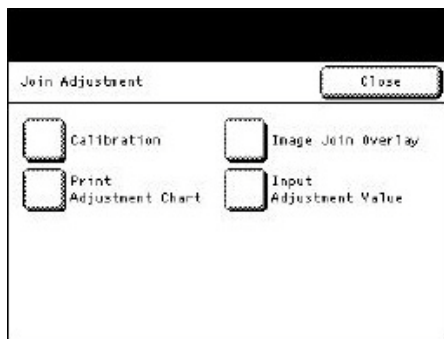


9. Selecteer A0 of groter om alle samenvoegingen te controleren.

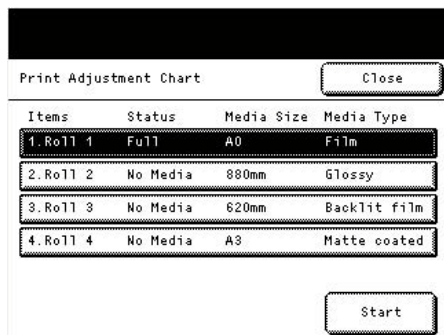


10. Druk op **Start**.


11. Druk op **Ja** om de bijstellingsgrafiek af te drukken.

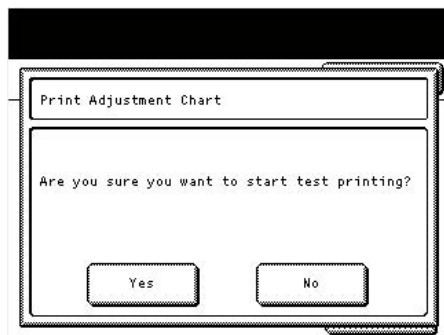

12. Druk op **Voltooid** wanneer de proefafdruk is voltooid. Gebruik deze grafiek voor het controleren op ruimte tussen de printerkoppen.

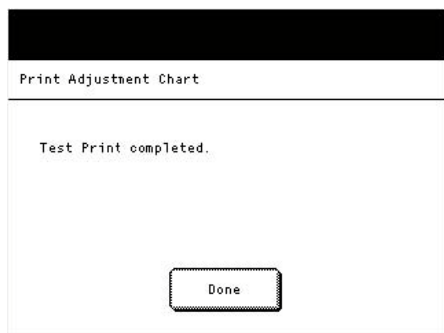

De rechthoekige vakken bovenaan in de volgende grafiek staan voor de posities van de printerkoppen ten opzichte van de bijstellingsgrafiek.

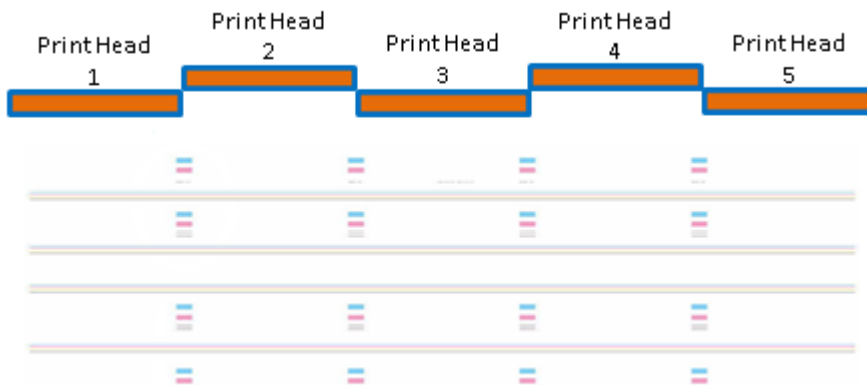


Opmerkingen

- Om verwarring tijdens het uitvoeren van bijstellingen te voorkomen, verwijdert u printerkop 3 niet. Gebruik printerkop 3 als referentiepunt en werk vanuit het midden naar buiten toe.
 - Voor het verwijderen van tussenruimtes en overlappingsen tussen printerkoppen 1, 2 of 3 voert u de correcties in de onderstaande volgorde uit: stel printerkop 2 bij op printerkop 3 en stel vervolgens printerkop 1 bij op printerkop 2.
 - Voor het verwijderen van tussenruimtes en overlappingsen tussen printerkoppen 3, 4 of 5 voert u de correcties in de onderstaande volgorde uit: stel printerkop 4 bij op printerkop 3 en stel vervolgens printerkop 5 bij op printerkop 4.
13. Druk op **Invoer bijstellingswaarde** voor het bijstellen van de positie van iedere printerkop in de X-richting (rechts / links) en de Y-richting (omhoog / omlaag).

Opmerking

Invoer bijstellingswaarde is alleen actief als Overlay beeldsamenvoeging uitgeschakeld is.

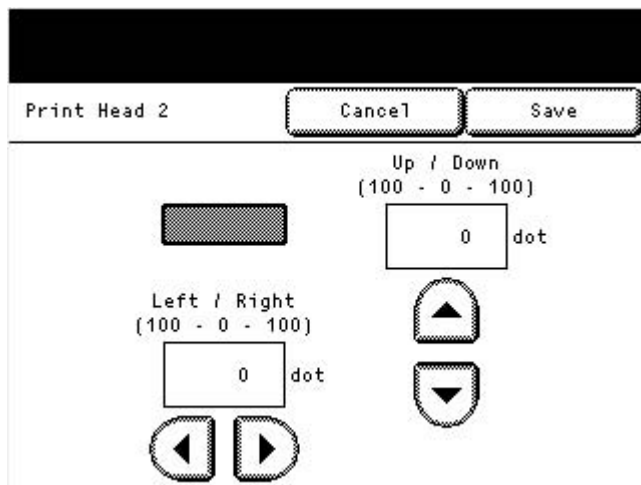

Problemen oplossen


4

Dit hoofdstuk beschrijft de oplossingen voor diverse problemen die u met het apparaat kunt ondervinden.

Foutopsporing	4-2
Foutmeldingen	4-9
Wanneer er een papierstoring optreedt	4-10

Foutopsporing

Voer de juiste handelingen uit conform de volgende procedures voor foutopsporing.

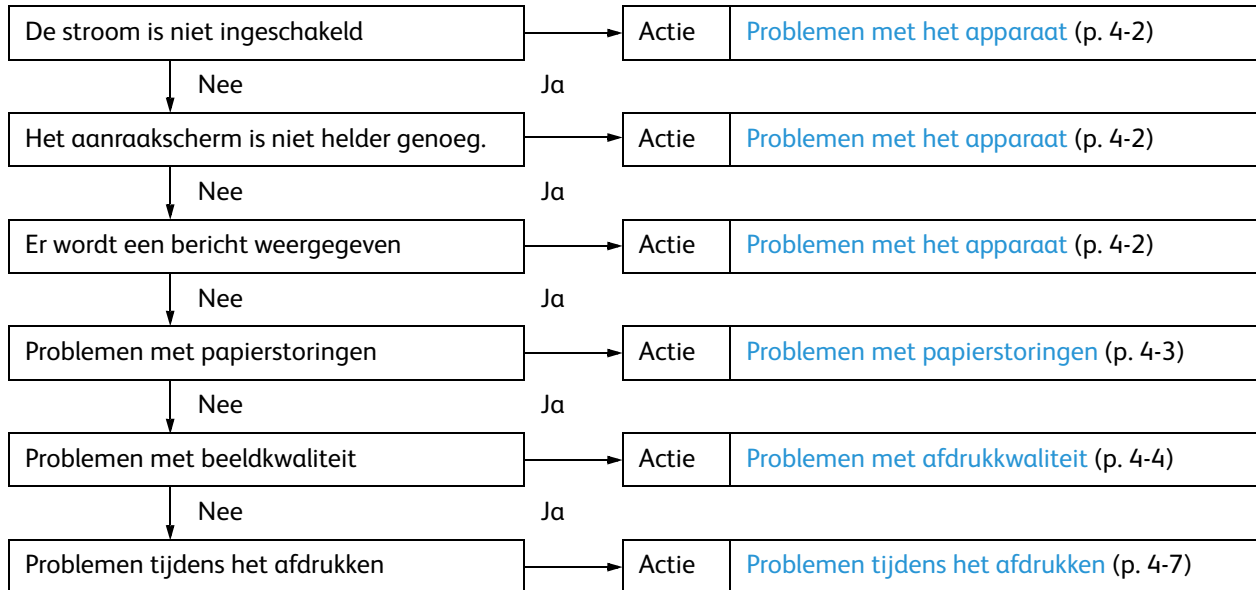

Neem contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger als na het opvolgen van bovenstaande procedure het probleem nog steeds niet opgelost is.

Problemen met het apparaat

Controleer nogmaals de status van uw apparaat, voordat u contact met ons opneemt.

Symptoom	Controleer	Oplossing
De stroom is niet ingeschakeld	Is de stroom ingeschakeld?	Schakel de stroom in. Zie Stroombron op pagina 1-5.
	Is de stekker goed aangesloten op het contact?	Schakel de stroomschakelaar en de stroomonderbreker uit en sluit het stroomkoord stevig aan. Schakel hierna de stroomonderbreker en de stroomschakelaar weer aan. Zie Stroombron op pagina 1-5.
	Is het stroomkoord niet op het apparaat aangesloten?	
Aanraakscherm is donker.	Is de knop Stroombesparing verlicht?	Het apparaat staat in de spaarstand. Druk op de knop Stroombesparing op het bedieningspaneel om de spaarstand te verlaten. Zie Spaarstand op pagina 1-7.
	Staat de wijzer voor aanpassing van het contrast blijvend op een donkerder waarde?	Gebruik de wijzer om het contrast aan te passen. Zie Aanpassen van het schermcontrast op pagina 1-9.
	Is de achtergrondverlichting uitgeschakeld?	De achtergrondverlichting gaat aan als: Er op een knop op het bedieningspaneel wordt gedrukt.

Symptoom	Controleer	Oplossing
Er wordt een bericht weergegeven	Er een systeemstoring optreedt.	Zie Foutmeldingen op pagina 4-9.
	Is er een papierstoring opgetreden?	Zie Wanneer er een papierstoring optreedt op pagina 4-10.
	Wordt de melding Wachten a.u.b... weergegeven?	Neem contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger als de melding langer dan 5 minuten wordt weergegeven.

Problemen met papierstoringen

Voor meer informatie over de wijze waarop vastgelopen papier wordt verwijderd, raadpleegt u [Wanneer er een papierstoring optreedt](#) op pagina 4-10.

Symptoom	Controleer	Oplossing
Afdrukmaterialen lopen vaak vast of zijn gekreukeld.	Gebruikt u de juiste soort afdrukmaterialen?	Laad op juiste wijze het geschikte type afdruk materiaal. Zie Afdrukmaterialen op pagina 1-22.
	Is het afdruk materiaal correct geladen?	Zorg voor correcte lading van het afdruk materiaal. Zie Plaatsen/vervangen van papier op pagina 1-12.
	Zijn de afdrukmaterialen vochtig?	Vervang door afdrukmaterialen die net uit de verpakking komen. Zie Plaatsen/vervangen van papier op pagina 1-12.
	Zijn de instellingen voor de afdrukmaterialen correct voor het soort geladen afdruk materiaal?	Stel de juiste maatserie in voor de afdrukmaterialen, het soort afdruk materiaal en het gewicht dat bij de geladen afdrukmaterialen past. Zie: • Plaatsen/vervangen van papier op pagina 1-12 • Papierinstellingen configureren op pagina 1-19.
	Zijn er papiervellen vastgelopen of gescheurde stukjes papier achtergebleven in het apparaat of bevindt zich een vreemd object in het apparaat?	Open de voordeur en trek de roleenheid eruit om het gescheurde papier of vreemde object te verwijderen. Zie Wanneer er een papierstoring optreedt op pagina 4-10.
Afdruk materiaal wordt niet volledig uit het apparaat gevoerd en de zijkant blijft bij de uitvoer vastzitten.	Is het afdruk materiaal electrostatisch geladen?	Neem de juiste maatregelen tegen statische elektriciteit. Zorg bijvoorbeeld voor de juiste kamertemperatuur en luchtvochtigheid.




Problemen met afdrukkwaliteit


Stel aan de hand van de onderstaande tabel vast wat het symptoom is en de bijbehorende oplossing, wanneer de afdrukkwaliteit van de afgedrukte resultaten slecht is.

Neem contact op met uw plaatselijke Xerox

-vertegenwoordiger als de afdrukkwaliteit na het toepassen van de oplossing nog steeds niet is verbeterd.

Symptoom	Controleer	Oplossing
In het afdrukresultaat ontbreekt een deel van de afdruk. (gevekt of onduidelijk) 	Zijn de afdrukmaterialen vochtig?	Sommige onderdelen van het origineel worden misschien niet afgedrukt of kunnen onduidelijk zijn als het afdruk materiaal vochtig is. Vervang door afdrukmaterialen die net uit de verpakking komen. Zie Plaatsen/vervangen van papier op pagina 1-12.
	Is het geladen afdruk materiaal gevouwen of gekreukeld?	Verwijder het defecte afdruk materiaal of vervang door afdrukmaterialen die recent zijn uitgepakt. Zie Plaatsen/vervangen van papier op pagina 1-12.
	Bevindt een deel van de afbeelding zich buiten het afdrukgebied?	Reconstrueer het origineel, zodat het beeld binnen het afdrukgebied past.
	De printerkoppen kunnen verstopt zijn.	Voer twee- of driemaal een reiniging van de printerkop uit Zie De printerkop schoonmaken op pagina 3-20.
		Wacht 30 seconden of meer voordat u de volgende afdructaak opstart als dit symptoom zich voordoet nadat u een continue afdructaak heeft uitgevoerd. Het apparaat voert automatisch reiniging van de printerkop uit wanneer er een tussentijd van 30 seconden of meer verstrijkt. Gebruik het apparaat bij een kamertemperatuur van 68°F (20°C) en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %. Dit zal de prestaties van de printkop stabiliseren.
	Wordt het bericht weergegeven: "Printerkop spoedig vervangen"?	De printerkop vervangen. Zie Printerkoppen vervangen op pagina 3-9.
U ziet variatie tussen printerkoppen of banden van 20 mm op het afdrukresultaat.	Zijn er fouten in het bronbestand?	Als er geen fouten in het bronbestand zijn, raadpleegt u de handleiding <i>Xerox® Wide Format IJP 2000 Performance Package User Guide</i> en raadpleegt u het gedeelte over het <i>gebruiken van het uniformiteitscorrectiehulpmiddel</i> .
	Wordt het bericht weergegeven: "Printerkop spoedig vervangen"?	De printerkop vervangen. Zie Printerkoppen vervangen op pagina 3-9. Nadat u de printerkop hebt vervangen, raadpleegt u de handleiding <i>Xerox® Wide Format IJP 2000 Performance Package User Guide</i> en raadpleegt u het gedeelte over het <i>gebruiken van het uniformiteitscorrectiehulpmiddel</i> .

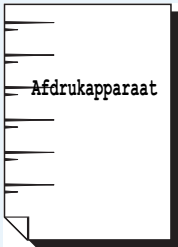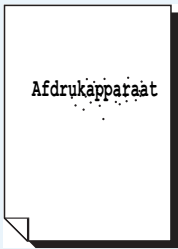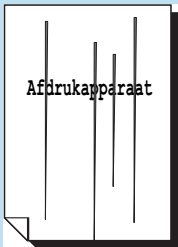Symptoom	Controleer	Oplossing
Met regelmatige tussenpozen is er vuil zichtbaar.	Is de papierbaan vuil?	Voer een afdruktaak uit van een paar pagina's. Neem contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger als het symptoom aanhoudt.
	Interne onderdelen zijn vervuild.	Neem contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger.
Het afgedrukte papiervel is vuil aan de voorrand of achterkant.	Is de papierbaan bevuil met inkt?	Gebruik een pluisvrije schoonmaakdoek om de inkt weg te vegen die zich aan de papierbaan in de afdrukeenheid heeft gehecht (bovenste en onderste oppervlakken). Zie: Inktvlekken verwijderen aan printerkopkant van de afdrukeenheid op pagina 3-14 Inktvlekken op de ontvangstzijde van de afdrukeenheid verwijderen op pagina 3-16.
Verlies van één of meer kleuren in een printerkop	Controleer de verbruiksartikelen om na te gaan of de kop al geruime tijd vervangen moet worden.	De printerkop moet vervangen worden als dit meer dan 2500 ml is. De printerkop vervangen. Zie Printerkoppen vervangen op pagina 3-9.
Er worden ongewenste zwarte punten afgedrukt.	Interne onderdelen zijn vervuild.	Neem contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger.
		
Er worden ongewenste zwarte lijnen afgedrukt.	Interne onderdelen zijn vervuild.	Neem contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger.
		

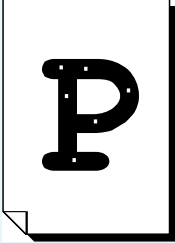Symptoom	Controleer	Oplossing
Er worden in de handmatige invoermodus ongewenste zwarte lijnen afgedrukt op de achterrand van het afgedrukte vel.	Is het papierformaat groter dan het origineel?	Het apparaat moet zwarte lijnen afdrukken om verstopping van de printerkop te voorkomen. Druk af op papier dat dezelfde afmetingen heeft als het origineel.
Er verschijnen vegen op het afgedrukte vel.	De printerkoppen kunnen verstopt zijn.	Wacht 30 seconden of meer, voordat u de volgende afdruktaak opstart. Voer anders twee- of driemaal een reiniging van de printerkop uit Zie: • De printerkop schoonmaken op pagina 3-20 • Inktvlekken verwijderen aan printerkopkant van de afdrukeenheid op pagina 3-14.
Er verschijnen ongewenste witte punten in zwart ingevulde gebieden. 	Gebruikt u de juiste soort afdrukmaterialen?	Laad het geschikte type afdruk materiaal. Zie Afdrukmaterialen op pagina 1-22.
	Interne onderdelen zijn vervuild.	Neem contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger.
Er wordt niets afgedrukt.	Er kan een storing zijn aan het systeem.	Neem contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger.
De afgedrukte afbeelding is verkeerd uitgelijnd of scheef.	Is het afdruk materiaal correct geladen?	Plaats van het afdruk materiaal op de juiste manier. Zie Plaatsen/vervangen van papier op pagina 1-12.
De afbeelding verdwijnt aan de rand van het papier.	Bevindt een deel van de afbeelding zich buiten het afdrukgebied?	Reconstrueer het origineel, zodat het beeld binnen het afdrukgebied past.
Er bevinden zich inktdruppels op het afgedrukte vel.	Is het gebied rondom de printerkop vervuild door inkt?	Voer twee- of driemaal een reiniging van de printerkop uit Zie De printerkop schoonmaken op pagina 3-20.
		Maak de inktontvangstzijde en de zijkant van de printerkop van het apparaat schoon. Zie: • Inktvlekken verwijderen aan printerkopkant van de afdrukeenheid op pagina 3-14 • Inktvlekken op de ontvangstzijde van de afdrukeenheid verwijderen op pagina 3-16.

Symptoom	Controleer	Oplossing
Er verschijnt een mengeling van kleuren op het afgedrukte vel	Is de printerkop bevuild door inkt?	Probeer nogmaals een afdruktaak uit te voeren. Voer twee- of driemaal een reiniging van de printerkop uit als het probleem aanhoudt. Zie De printerkop schoonmaken op pagina 3-20.
Tijdens een continue afdruktaak is de dichtheid van de afbeelding is te licht of ongelijkmatig op het eerste afgedrukte vel.	De printerkoppen kunnen verstopt zijn.	Probeer nogmaals een afdruktaak uit te voeren.

Problemen tijdens het afdrukken

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u tijdens het afdrukken problemen oplost.

Symptoom	Controleer	Oplossing
Niet in staat om af te drukken.	Is de netwerkkabel losgekoppeld van de computer?	Koppel de netwerkkabel aan de computer.
	Is de netwerkkabel losgekoppeld van het apparaat?	Koppel de netwerkkabel aan het apparaat.
	Is de status van de printer Offline?	Controleer de instelling voor de Afdrukmodus. Selecteer Online als de status Offline is. Zie Afdrukmodus op pagina 1-32.
	Is er een storing op het apparaat opgetreden?	Controleer het foutbericht en volg de instructies om het probleem op te lossen.
	Zijn het IP-adres en het subnetmasker correct ingesteld?	Stel het juiste IP-adres en subnetmasker in. Zie Afdrukinstellingen op pagina 5-14.
	Werkt het netwerk tussen de computer en het apparaat?	Win advies in bij uw netwerkbeheerder.
	Is de poort geactiveerd?	Stel de poort die wordt gebruikt in op Ingeschakeld. Zie Poortinstellingen op pagina 5-17.
	Is het apparaat aan meerder computers gekoppeld?	Wacht even en probeer dan nogmaals af te drukken.
	Is het afdruk materiaal van de gespecificeerde afmetingen geladen?	Laad afdruk materiaal met de gespecificeerde afmetingen in het apparaat. Zie Plaatsen/vervangen van papier op pagina 1-12. Schakel naar een andere beschikbare lade om door te gaan met afdrukken. Zie Schakelen tussen lades op pagina 1-17.

Problemen met CentreWare Internet Services

In dit gedeelte worden de oorzaken en aanbevolen oplossingen beschreven voor problemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van CentreWare Internet Services.


Symptoom	Controleer	Oplossing
Verbinding met CentreWare Internet Services is niet mogelijk.	Werkt het apparaat correct?	Controleer of het apparaat ingeschakeld is.
	Is het internetadres correct ingevoerd?	Bevestig het internetadres nog een keer. Voer een IP-adres in om een verbinding te maken als het probleem aanhoudt.
	Is de proxyserver in gebruik?	Verbindingen zijn misschien niet mogelijk, dit is afhankelijk van de proxyserver. Stel de browser niet in op "Gebruik proxyserver" of stel dat bepaalde adres niet in om de proxyserver te gebruiken.
De knop Update werkt niet.	Gebruikt u een gespecificeerde browser?	Bevestig of uw browser wordt ondersteund. Zie Instellen voor gebruik van CentreWare Internet Services op pagina 2-3.
Het selecteren van het menu in de linkerdeelpagina updatet niet de inhoud van de rechterdeelpagina.		
De schermweergave is vervormd.	Is het scherm te smal voor de browser?	Wijzig de afmetingen van het scherm voor de browser.
De laatste informatie wordt niet weergegeven.	Is de weergave ververs?	Druk op de knop Update .
De knop Toepassen geeft de nieuwe instellingen niet weer.	Zijn alle ingevoerde waarden correct?	De update zal de waarde automatisch naar een waarde binnen het toegestane bereik wijzigen als de ingevoerde waarde hierbuiten lag.
	Doet dit zich voor tijdens gebruik of na gebruik via het bedieningspaneel op het apparaat?	U kunt geen wijzigingen doorvoeren via CentreWare Internet Services terwijl de printer of de gebruikersinterface wordt gebruikt.
De knop Toepassen geeft een melding in de browser weer, zoals De server heeft een ongeldige of niet herkende reactie gegeven en Geen gegevens .	Is het ingevoerde wachtwoord correct?	De invoer in Wachtwoord komt niet overeen met wat is ingevoerd in Voer wachtwoord nogmaals in . Voer het correcte wachtwoord in.
	Werkt het apparaat correct?	Start het apparaat opnieuw op.
Kan geen taken wissen.	Het apparaat is aan het verwerken.	Wacht even en druk dan op de knop Update .

Foutmeldingen

Dit onderdeel beschrijft hoe u het probleem oplost wanneer er een foutmelding wordt weergegeven.

Opmerking


Welke melding wordt weergegeven, is afhankelijk van de storing.

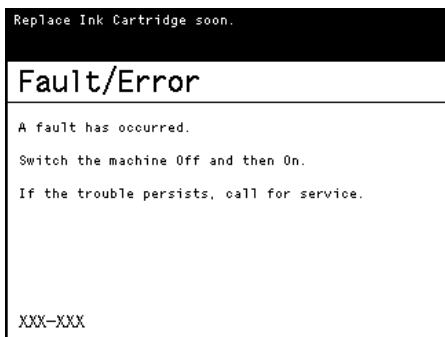

Foutbericht	Oorzaak	Oplossing
Er is een storing opgetreden. Schakel het apparaat Uit en dan weer Aan. Bel voor klantenservice als het probleem aanhoudt. XXX-XXX	Er is een interne storing opgetreden.	Schakel de stroomschakelaar uit. Verzekert u ervan dat het aanraakscherm is uitgeschakeld voordat u de stroom weer inschakelt. Schakel de stroomschakelaar weer in. Als de melding blijft, schrijft u de inhoud van XXX-XXX ervan op. Vervolgens schakelt u de stroomschakelaar uit, en nadat het aanraakscherm is uitgeschakeld, neemt u contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger.

Wanneer er een papierstoring optreedt

Als er een papierstoring optreedt, stopt het apparaat en wordt er een papierstoringsfoutmelding op het aanraakscherm weergegeven. Verwijder het vastgelopen papier conform de melding.

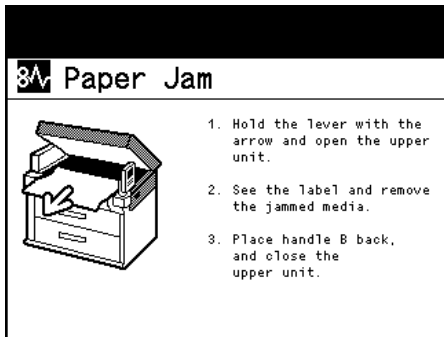

Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier, zodat het niet scheurt. Verwijder alle gescheurde stukjes en zorg hierbij dat er geen achterblijven in het apparaat, als het papier gescheurd is.

Er is vastgelopen papier achtergebleven in een onderdeel van het apparaat als het foutbericht voor de papierstoring dan nog steeds wordt weergegeven.

Het afdrukken wordt hervat vanaf het punt net voordat de papierstoring optrad, zodra het vastgelopen papier is verwijderd.

! LET OP:


- Volg altijd alle waarschuwingsinstructies op die op dit product zijn gemarkeerd of erbij worden geleverd.
- Raak nooit het gebied aan met de markering **Hoge temperatuur** om risico op brandwonden te vermijden.
- Probeer geen papier te verwijderen dat ver in het product is vastgelopen, met name papier dat zich rond de fixeereenheid of de warmteroller heeft gewikkeld.
Dit kan letsel of brandwonden veroorzaken. Schakel het product onmiddellijk uit en neem contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger.

Opmerkingen


- Controleer, wanneer er een papierstoring optreedt, het foutbericht om de positie van de verstopping te bekijken voordat u het vastgelopen papier verwijderd. Het vastgelopen papier kan anders scheuren en de stukjes kunnen in het apparaat achterblijven en storingen veroorzaken.
- Het bericht papierstoring verdwijnt niet als er een stukje vastgelopen papier in het apparaat achterblijft.
- Verwijder al het vastgelopen papier met de stroom naar het apparaat ingeschakeld. De gegevens die worden verwerkt, kunnen anders worden gewist.
- Raak geen onderdelen in het apparaat aan, want dit kan afdrukdefecten veroorzaken.

Papierstoringen in de roleenheid

1. Trek de roleenheid er met beide handen uit.

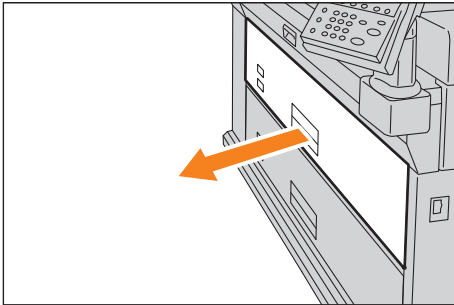


2. Maak het deksel van de roleenheid open, terwijl u trekt aan de groene hendel aan de rechterraand.

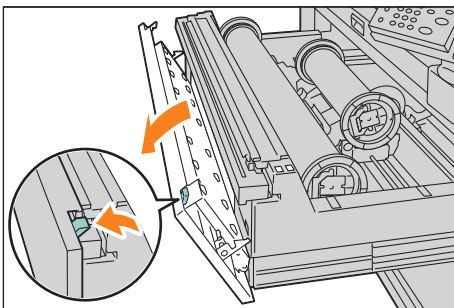

3. Neem de volgende actie, afhankelijk van de status van het vastgelopen papier.

Als het vastgelopen papier niet wordt gevonden


- a. Draai de rol papier naar achteren.
- b. Plaats de papierrol vervolgens opnieuw.

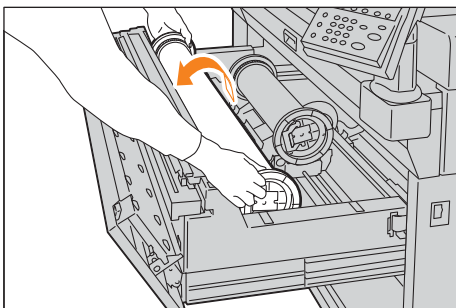

Als het vastgelopen papier afgesneden is


- a. Verwijder het vastgelopen papier.
- b. Draai de rol papier naar achteren.

- c. Plaats de papierrol vervolgens opnieuw.

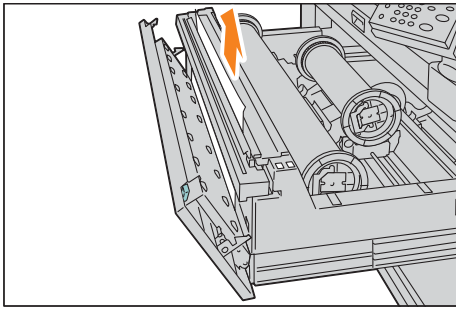


Als het vastgelopen papier niet is afgesneden

- Verplaats het mes om het papier te snijden.
- Verwijder het afgesneden stuk papier.
- Draai de rol papier naar achteren.
- Plaats de papierrol vervolgens opnieuw.

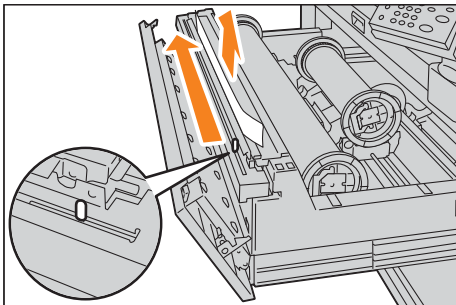


Voor meer informatie over de wijze waarop de rol papier wordt geladen, raadpleegt u [Rolpapier vervangen/snijden](#) op pagina 1-12.

- Sluit het deksel van de roleenheid.
- Druk de roleenheid voorzichtig helemaal terug in het apparaat tot het stopt.

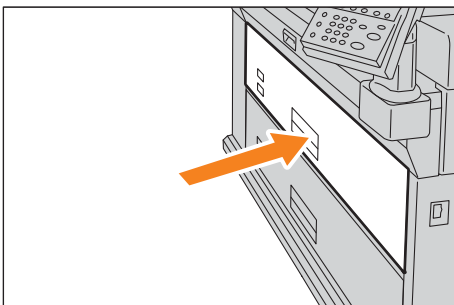


Papierstoringen in de tafel voor handmatige invoer of boveneenheid

1. Zorg dat het apparaat niet in werking is en trek de vergrendelingshendel van de boveneenheid omhoog om de boveneenheid te openen. Trek voor het volledig openen van de boveneenheid de bovenstophendel "UPP Stop Arm" naar voren, die u achter in de rechterhoek vindt.

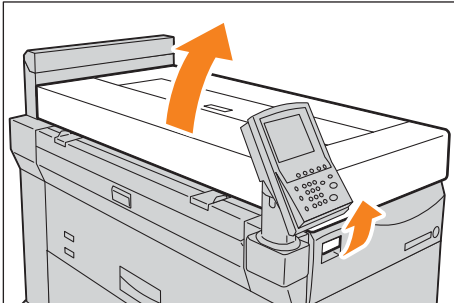

2. Trek hendel A omhoog.

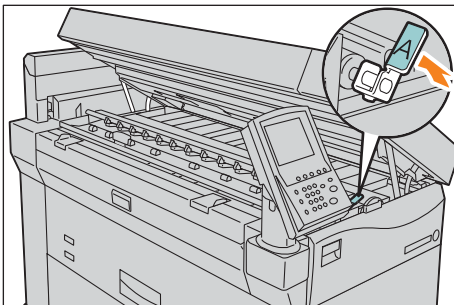

3. Neem de volgende actie, afhankelijk van de status van het vastgelopen papier.

Opmerking


Raak het zwarte, plastic onderdeel in de printer niet aan. U kunt inkt op uw handen krijgen.

Als u het vastgelopen papier kunt vinden via de opening

Verwijder het vastgelopen papier door de opening.


Opmerking

Als de papierreand zich achter de printer bevindt, houd dan beide randen van het papier vast en trek het papier naar u toe terwijl u het papier langzaam eruit trekt in de richting van de invoer.

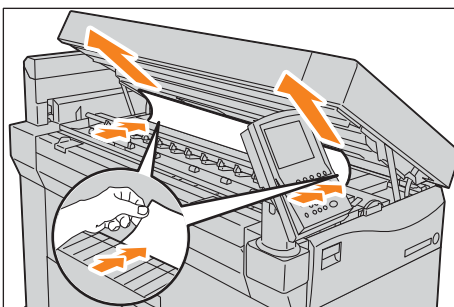


Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden via de opening


- a. Trek hendel **B** omhoog.

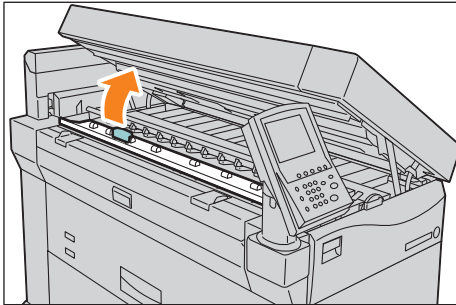


- b. Verwijder het papier dat is vastgelopen in het gebied van de papierinvoer.

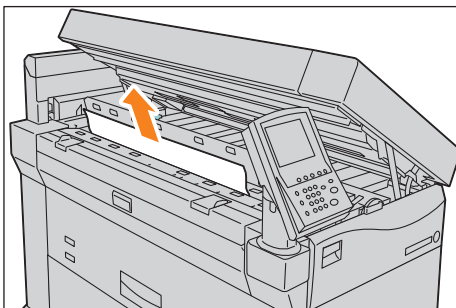

- c. Trek hendel **B** omlaag.

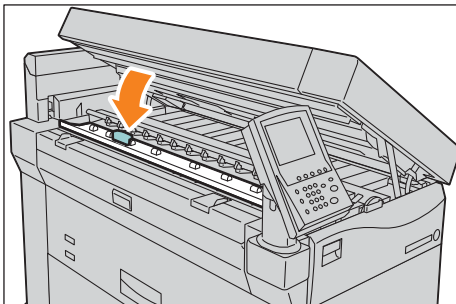

4. Plaats hendel **A** terug in de oorspronkelijke stand.

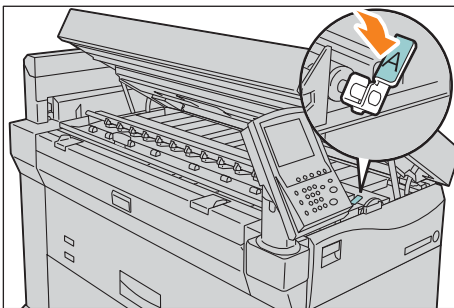


5. Sluit de boveneenheid.


 **LET OP:** Wees voorzichtig dat uw vingers niet bekneld raken.

Papierstoringen onder het bovenste deksel van de papierrol


1. Open het bovenste deksel van de papierrol.

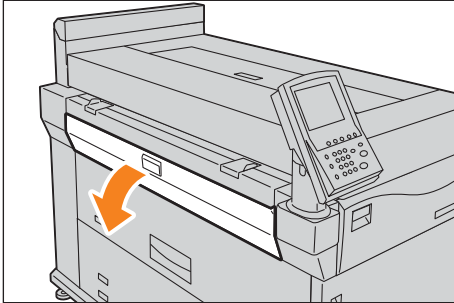

2. Trek groene hendel omhoog.
3. Verwijder het vastgelopen papier door de opening.

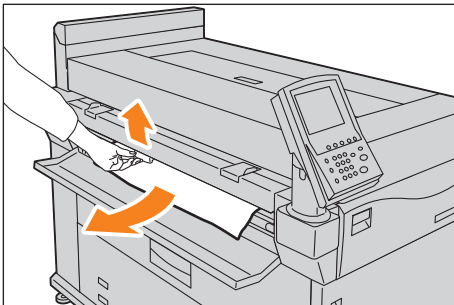


4. Sluit het bovenste deksel van de papierrol.

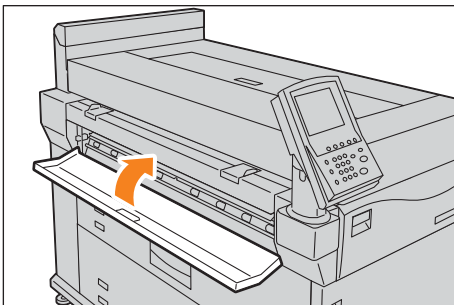

Papierstoringen in de stapellade (optioneel)


1. Open het bovenste deksel van de stapellade.

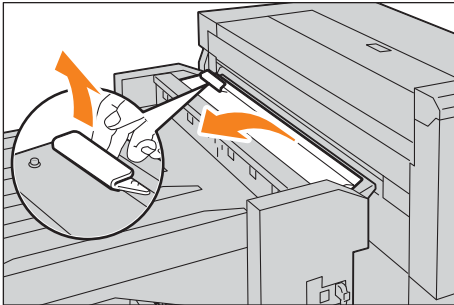

2. Verwijder het vastgelopen papier.


Als het vastgelopen papier zich in het uitvoergebied voor papier bevindt

Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan.

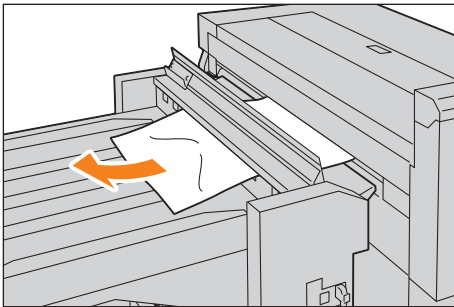

Als het vastgelopen papier zich onder het bovenste deksel bevindt

Verwijder het vastgelopen papier door de opening.

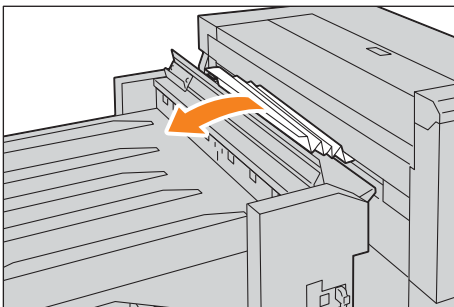

3. Sluit het bovenste deksel van de stapellade.

Instellingen Menu systeembeheerder

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de instellingen voor het menu Systeembeheerder worden geconfigureerd.

Overzicht instellingen Menu systeembeheerder	5-2
Menulijst systeembeheerder	5-5
Algemene instellingen	5-7
Afdrukinstellingen	5-14
Netwerkinstellingen	5-16
Instellingen Systeembeheer	5-22
Instellingen voor authenticatie / beveiliging	5-26

Overzicht instellingen Menu systeembeheerder

In dit gedeelte wordt de basiswerking van het Menu systeembeheerder beschreven.


Stap 1 Het weergeven van het Menu systeembeheerder

Voor het weergeven van het Menu systeembeheerder voert u de systeembeheederscode in. Als **Wachtwoordinvoer bedieningspaneel** in Instellingen authenticatie/beveiliging op Aan is ingesteld, is het wachtwoord ook vereist.

Wij raden u aan de code en wachtwoord van de systeembeheerder direct na installatie van het apparaat te wijzigen.

Voor meer informatie over de uitvoering hiervan raadpleegt u [Instellingen Systeembeheer](#) op pagina 5-22.

1. Druk op de knop **In-/uitloggen** op het bedieningspaneel.

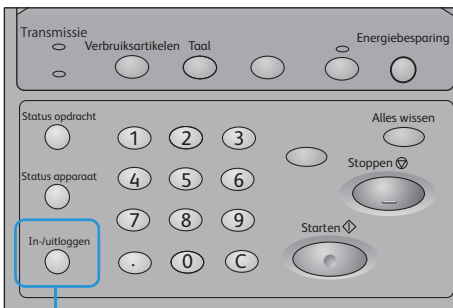


De knop **In-/Uitloggen**

2. Voer de gebruikerscode van de systeembeheerder in met behulp van het numerieke toetsenbord of het toetsenbord dat op het scherm wordt weergegeven en druk op **Bevestigen**.

Opmerkingen

- De fabrieksinstelling voor de systeembeheederscode is **11111**.
- Het scherm kan anders zijn, afhankelijk van de instellingen van het apparaat.

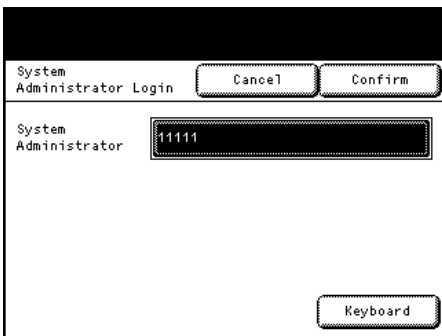


Stap 2 Het selecteren van het gewenste onderdeel

Op het scherm Menu systeembeheerder selecteert u een in te stellen onderdeel.

Voor informatie over de in het Menu systeembeheerder beschikbare onderdelen raadpleegt u [Menulijst systeembeheerder](#) op pagina 5-5.

1. Selecteer het gewenste onderdeel.

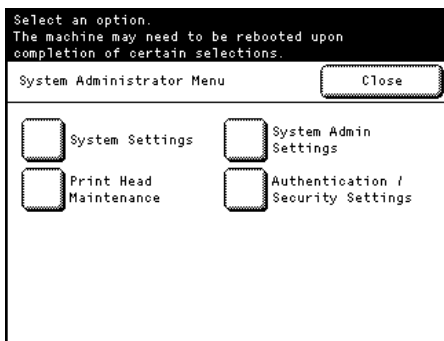

Systeeminstellingen

Selecteer dit om de standaardinstellingen voor iedere functie te configureren of wijzigen.

Algemene instellingen

Gebruik deze optie om de algemene instellingen van het apparaat te configureren.

Raadpleeg voor meer informatie: [Algemene instellingen](#) op pagina 5-7.

Afdrukinstellingen

Gebruik deze optie om de werking van de afdrukfuncties te configureren.

Raadpleeg voor meer informatie: [Afdrukinstellingen](#) op pagina 5-14.

Netwerkinstellingen

Gebruik deze optie om poorten en protocollen te configureren.

Raadpleeg voor meer informatie: [Netwerkinstellingen](#) op pagina 5-16.

Instellingen Systeembeheer

Gebruik deze optie om een beheerderscode en -wachtwoord in te stellen.

Raadpleeg voor meer informatie: [Instellingen Systeembeheer](#) op pagina 5-22.

Onderhoud printerkop

Gebruik deze optie om een printerkop te reinigen of vervangen.

Raadpleeg voor meer informatie: [Onderhoud printerkop](#) op pagina 3-19.

Instellingen voor authenticatie / beveiliging

Gebruik deze optie om in te stellen of het wachtwoord wordt gebruikt of dat de vaste schijf wordt overschreven.


Raadpleeg voor meer informatie: [Instellingen voor authenticatie / beveiliging](#) op pagina 5-26.

Stap 3 Een functie configureren

1. Selecteer het gewenste onderdeel.
2. Druk na voltooiing van de instellingen op **Opslaan**.
3. Druk verscheidene malen op **Sluiten** tot het scherm Gereed wordt weergegeven.

Opmerking

Als de door u aangebrachte wijzigingen opnieuw opstarten van het apparaat vereisen om de wijzigingen door te voeren, drukt u op **Sluiten** in het scherm Menu systeembeheerder om het scherm **Opnieuw opstarten** weer te geven.

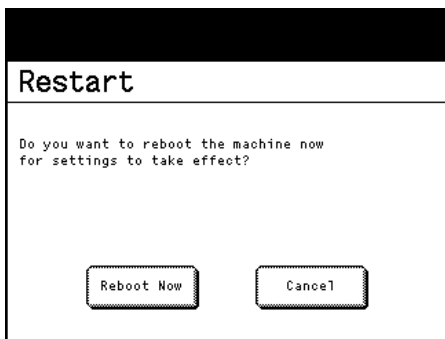

Menulijst systeembeheerder

In de onderstaande tabellen vindt u de onderdelen die kunnen worden ingesteld in het scherm Menu systeembeheerder. Sommige onderdelen zijn misschien niet zichtbaar op uw apparaat, afhankelijk van de configuratie.

Systeeminstellingen

Algemene instellingen (p. 5-7)

Instellingen apparaatklok en timer
(p. 5-7)

Apparaatklok (p. 5-8)

Tijdzone (p. 5-8)

Automatische stroombesparing (p. 5-8)

Automatisch wissen (p. 5-8)

Achtergrondverlichting uit (p. 5-8)

Audiotonen (p. 5-8)

Standaardtaal (p. 5-10)

Prioriteit papierlade (p. 5-10)

Onderhoud (p. 5-11)

Deze functie is bestemd voor gebruik door de klanttechnicus.

Overige instellingen (p. 5-11)

Downloaden software (p. 5-11)

Gegevensbeveiliging (p. 5-11)

Gedetailleerde instellingen (p. 5-13)

Afdrukinstellingen (p. 5-14)

Herstellen van taken (p. 5-15)

Gedetailleerde instellingen (p. 5-15)

Deze functie is bestemd voor gebruik door de klanttechnicus.

Netwerkinstellingen (p. 5-16)

Poortinstellingen (p. 5-17)

HTTP (p. 5-17)

LPD (p. 5-17)

FTP (p. 5-17)

SNMP (p. 5-17)

Instellingen protocol (p. 5-18)

Instellingen ethernet (p. 5-18)

TCP/IP - IP-modus (p. 5-19)

IPv4 - IP-adres (p. 5-19)

IPv4-subnetmasker (p. 5-19)

IPv4-gatewayadres (p. 5-19)

Handmatige instelling IPv6-adres op pagina 5-19

IPv6-adres - Handmatig (p. 5-20)

Voorvoegsel IPv6-adres (p. 5-20)

IPv6-gateway - Handmatig (p. 5-20)

IPv6-adres - Automatisch (p. 5-20)

[Instellingen SSL / TLS](#) (p. 5-20)

[Apparaatcert.](#) (p. 5-21)

[HTTP - SSL / TLS-comm.](#) (p. 5-21)

[HTTP - SSL / TLS-poortnr.](#) (p. 5-21)

[Gedetailleerde instellingen](#) (p. 5-21)

Deze functie is bestemd voor gebruik door de klanttechnicus.

[Instellingen Systeembeheer](#) (p. 5-22)

[Systeembeheerderscode](#) (p. 5-23)

[Wachtwoord systeembeheerder](#) (p. 5-23)

[Maximaal aantal inlogpogingen](#) (p. 5-24)

[Onderhoud printerkop](#) (p. 3-19)*

Koppen reinigen Zie [De printerkop schoonmaken](#) (p. 3-20).

Vervangen printerkop Zie [Printerkoppen vervangen](#) (p. 3-9)

Kalibratie Zie [Kalibratie uitvoeren](#) (p. 3-21)

Proefafdruk Zie [Een proefafdruk maken](#) (p. 3-19)

Intern reinigen Zie [Inktvlekken op de ontvangstzijde van de afdrukeenheid verwijderen](#) (p. 3-16)

[Instellingen voor authenticatie / beveiliging](#) (p. 5-26)

[Wachtwoordinvoer via het Bedieningspaneel](#) (p. 5-26)

[Vaste schijf overschrijven](#) (p. 5-27)


* Voor informatie over onderhoud aan printerkoppen raadpleegt u [Hoofdstuk 3 Dagelijks beheer en onderhoud](#) op p. 3-1.

Algemene instellingen


U kunt specificaties configureren voor de algemene functies van het apparaat.

1. Druk in het scherm Menu systeembeheerder op **Systeeminstellingen > Algemene instellingen**.

Voor informatie over het weergeven van het scherm Menu systeembeheerder raadpleegt u [Overzicht instellingen Menu systeembeheerder](#) op pagina 5-2.

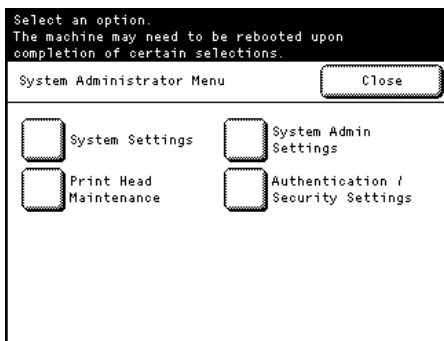


2. Selecteer het onderdeel dat u wilt configureren of wijzigen.

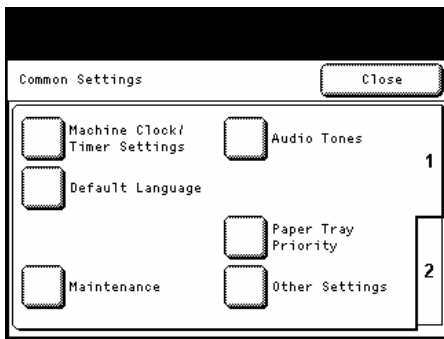

Instellingen apparaatklok en timer

1. Druk op **Apparaatklok / Instellingen timer**.
2. Stel ieder onderdeel zonodig in en klik op **Sluiten**.

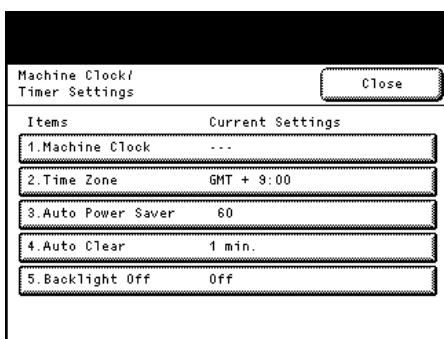

Apparaatklok

Hiermee kunt u de datum en tijd instellen in de systeemklok van het apparaat. Voer jaar, maand, dag, uren en minuten in.

Tijdzone

Hiermee kunt het tijdsverschil met GMT instellen.

Stel de tijdzone in binnen -12 tot +12 in stappen van 30 minuten.

De fabrieksinstelling is **0** uur en **0** minuten.

Automatische stroombesparing

Stel de tijdsduur in, tussen de 5 en 240 minuten met verhogingen van 1 minuut, die na werking van het apparaat moet verstrijken voordat het in de modus stroombesparing gaat.

De fabrieksinstelling is **60** minuten.

Opmerking

U kunt de functie voor het schakelen naar de modus Stroombesparing niet uitschakelen.

Automatisch wissen

Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat het apparaat automatisch wordt gereset wanneer het niet in gebruik is.

Als u **Aan** selecteert, voert u met stappen van 30 seconden een waarde tussen 30 seconden en 3 minuten in.

Selecteer **Uit** om deze functie uit te schakelen.

De fabrieksinstelling is **1 min..**

Achtergrondverlichting uit

Hiermee kunt u de achtergrondverlichting van het aanraakscherm automatisch laten uitschakelen wanneer een bepaalde tijdsduur is verstreken waarin geen handelingen werden uitgevoerd.

Selecteer **Uit** of **Hetzelfde als Automatisch wissen**. Als **Hetzelfde als Automatisch wissen** wordt geselecteerd, wordt het aanraakscherm donker als de tijdsduur is verstreken die voor **Automatisch wissen** is opgegeven.


De fabrieksinstelling is **Uit**.

Audiotonen

Deze functie kunt u gebruiken om in te stellen of er een geluidsalarm afgaat na beëindiging van een taak of wanneer er een storing optreedt.

De fabrieksinstelling voor alle onderdelen is **Aan**.

1. Druk op **Audiotonen**.
2. Stel ieder onderdeel zonodig in en klik op **Sluiten**.

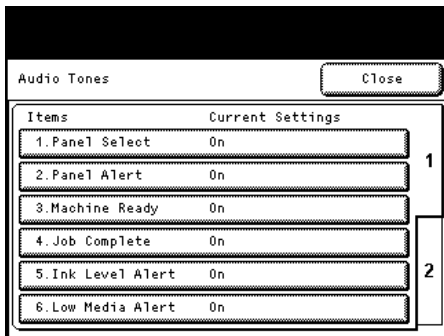

Onderdeel	Beschrijving	Mogelijke waarde
Paneel selecteren	Stel het volume in van de piep die afgaat wanneer een knop op het bedieningspaneel op juist wijze is geselecteerd.	Uit, Aan
Signaal Paneel	Stel het volume in van de piep die afgaat als een knop niet kan worden geselecteerd of wanneer er een taak wordt uitgevoerd tijdens het optreden van een storing.	Uit, Aan
Signaal apparaat gereed	Stel het volume in van de piep die afgaat als het apparaat klaar is om te printen, bijvoorbeeld als de stroom is ingeschakeld.	Uit, Aan
Signaal Taak voltooid	Stel het volume in van de piep die afgaat wanneer een taak op normale wijze is voltooid. U kunt de doeltaken kiezen waarvoor een piep moet afgaan.	Uit, Aan
Signaal Inktniveau	Stel het volume in van de piep die afgaat wanneer de tonercartridge vervangen moet worden.	Uit, Aan
Signaal Laag niveau afdruk materiaal	Stel het volume in van de piep die afgaat wanneer een taak wordt uitgesteld wegens het ontbreken van papier in een lade.	Uit, Aan
Storing	Stel het volume in van de piep die afgaat wanneer uitvoer van een taak niet slaagt. U kunt de doeltaken kiezen waarvoor een piep moet afgaan.	Uit, Aan
Signaal Auto wissen	Stel het volume in van de piep die 5 seconden voor automatisch wissen.	Uit, Aan
Instelling Handmatige invoer	Stel het volume in van de piep die afgaat wanneer er papier wordt gestoken in de bypass (handmatige) invoertafel.	Uit, Aan
Signaal Afval vol	Stel het volume in van de piep die afgaat wanneer het afvalinktpatroon vervangen moet worden.	Uit, Aan

Standaardtaal

De fabrieksinstelling is **Engels**.

1. Druk op **Standaardtaal**.
2. Stel ieder onderdeel zonodig in en klik op **Opslaan**.

Prioriteit papierlade

Stel de prioriteiten in voor de volgorde waarin de laden moeten worden gebruikt wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Papierselectie is ingesteld op Auto.
- Er wordt in meerdere laden hetzelfde papierformaat geladen.
- De afdruktaak specificeert geen papierformaat en lade.

Selecteer uit Eerste, Tweede, Derde, Vierde en Auto selecteren uit.

De fabrieksinstelling is **Eerste** voor rol 1, **Tweede** voor rol 2, **Derde** voor rol 3 en **Vierde** voor rol 4.

Opmerkingen


- Meerdere laden kunnen niet dezelfde prioriteit hebben.
- Het is niet mogelijk alle lades op Auto selecteren uit in te stellen.
- Afhankelijk van de configuratie van uw apparaat, worden sommige onderdelen en functies op de schermfoto's of -afbeeldingen niet weergegeven of aangeboden op uw apparaat.

1. Druk op **Prioriteit papierlade**.
2. Stel ieder onderdeel zonodig in en klik op **Opslaan**.

Paper Tray Priority	
☒ Roll 1	☒ First
☐ Roll 2	☐ Second
☐ Roll 3	☐ Third
☐ Roll 4	☐ Fourth
	☐ Auto Select Off


Onderhoud

Deze functie is bestemd voor gebruik door de klanttechnicus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Xerox.

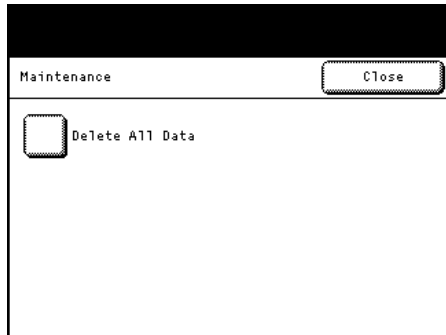

Overige instellingen

1. Druk op **Overige instellingen**.
2. Stel ieder onderdeel zonodig in en klik op **Sluiten**.

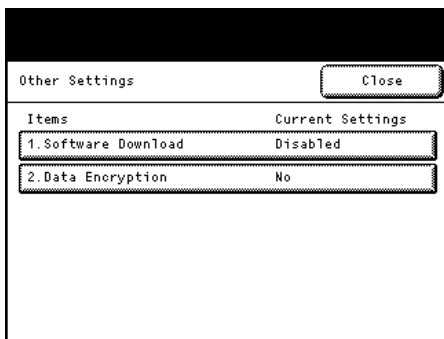

Downloaden software

Deze functie is bestemd voor gebruik door de klanttechnicus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Xerox.


Gegevensbeveiliging

Hiermee kunt u selecteren of gegevens die op de harde schijf van het apparaat worden opgeslagen, versleuteld moeten worden.


Als gegevensbeveiliging is ingeschakeld, dan worden afdruckgegevens automatisch door het apparaat versleuteld voordat deze gegevens op de harde schijf worden opgeslagen. Het al dan niet versleutelen van gegevens kan niet voor afzonderlijke functies worden ingesteld. Het versleutelen van gegevens voorkomt dat onbevoegde gebruikers gegevens kunnen lezen die zijn opgeslagen op de harde schijf, zelfs als de harde schijf wordt gestolen.

Voer als u **Aan** selecteert een coderingssleutel van 1 tot 12 tekens in, in zowel Nieuwe coderingssleutel als Nieuwe coderingssleutel opnieuw invoeren.

Selecteer **Uit** om deze functie uit te schakelen. De fabrieksinstelling is **Uit**.

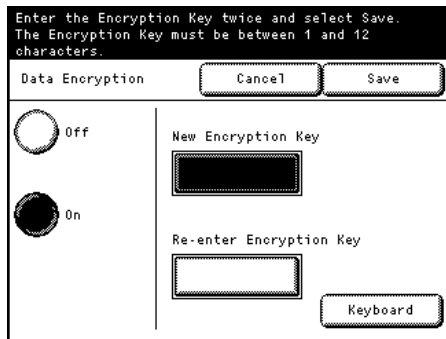

1. Selecteer **Aan** en druk op **Opslaan** om het scherm Gegevens versleutelen weer te geven.
2. Selecteer **Ja** of **Nee**.

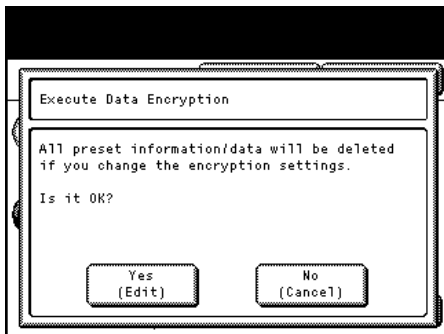

Opmerkingen over het inschakelen van de functie gegevensbeveiliging en het wijzigen van de instellingen

U moet het apparaat opstarten na het in- of uitschakelen van gegevensbeveiliging of na het wijzigen van de versleutelingscode. De overeenkomstige opslagruimte (harde schijf) wordt tijdens de hernieuwde opstart geïnitieerd. Het opstarten wist alle eerder opgeslagen gegevens.

De opslagruimte bevat gespoelde afdrukgegevens.

Opmerkingen

- Zorg voor opslag van alle benodigde instellingen en bestanden voordat u de functie gegevensbeveiliging inschakelt of instellingen wijzigt.
- Er treedt een fout op als de harde schijf die momenteel is verbonden met het apparaat, niet voldoet aan de beveiligingsinstellingen. Voor meer informatie over foutmeldingen en oplossingen, raadpleegt u [Foutmeldingen](#) op pagina 4-9.
- Zelfs onze vertegenwoordigers van klantenservice kunnen de versleutelingscode niet zien of herstellen. Zorg ervoor dat u uw versleutelingscode niet verliest.
- Het updaten van de versleutelingsinstellingen duurt een tijdje.
- Wanneer er een storing optreedt tijdens het instellingsproces voor de versleuteling, dan wordt er een foutmelding op het aanraakscherm weergegeven. Herstart het apparaat volgens de instructies die op het scherm worden weergegeven.
- De volgende keer dat het apparaat opstart, wordt de beveiligingsinstelling op **Uit** gezet.
- Het apparaat kan geen afdruktaken accepteren tijdens het instellen van het versleutelingsproces.

Gedetailleerde instellingen

1. Druk op **Gedetailleerde instellingen**.
2. Voer de **Code** in en druk op **Opslaan / Volgende**.
3. Vul de **Nieuwe waarde** in.
4. Druk op **Opslaan / Volgende**.

Typenummer: Algemene service-instellingen


Code	Beschrijving	Nieuwe waarde	Standaard fabriekswaarde
0	Ontgrendelt de beperking op lang afdrukken (5m). Opmerking: Voor opmerkingen en beperkingen betreffende ontgrendeling van de beperking op het afdrukken van grote lengtes raadpleegt u Opmerkingen en beperkingen over het gebruik van de afdrukfunctie op pagina 6-3.	0: Niet toestaan (beperkt tot 5m) 1: Toestaan (beperkt tot 30m)	0: Niet toestaan (beperkt tot 5m)
15	Geef aan of de numerieke waarde continue verhoogd of verlaagd moet worden wanneer een pijltjesknop ingedrukt wordt gehouden. Geef de tijdsduur aan dat een pijltjesknop ingedrukt moet worden gehouden voor inschakeling van deze functie.	0: Niet toestaan 1: Toestaan (standaard) 2: Toestaan (interval van 2 seconden of meer)	1: Toestaan (standaard)
21	Geef de standaard aan van het weergegeven tabblad wanneer de knop Apparaatstatus wordt ingedrukt.	0: Informatie over het apparaat 1: Factureringsgegevens 2: Afdrukmaterialen/instellingen	0: Informatie over het apparaat

Afdrukinstellingen


Met Afdrukinstellingen kunt u instellingen maken voor de specifieke afdrukeigenschappen van het apparaat.

1. Druk in het scherm Menu systeembeheerder op **Systeeminstellingen > Afdrukinstellingen**.

Voor informatie over het weergeven van het scherm Menu systeembeheerder raadpleegt u [Overzicht instellingen Menu systeembeheerder](#) op pagina 5-2.

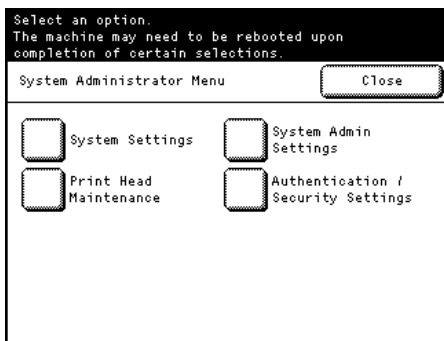

2. Selecteer het onderdeel dat u wilt configureren of wijzigen.

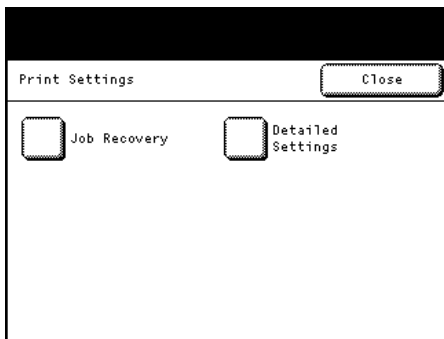

Herstellen van taken

U kunt deze functie gebruiken om te selecteren of een taak die nog niet voltooid was toen het apparaat werd uitgeschakeld, de volgende keer dat het apparaat wordt ingeschakeld, afgedrukt moet worden.

De fabrieksinstelling is **Uit**.

1. Druk op **Taakherstel**.
2. Stel de onderdelen zonodig in.

Uit

Selecteer dit om alle afdruktaken te annuleren die nog niet waren afgedrukt op het moment dat het apparaat werd uitgeschakeld.

Alleen taken in de wachtrij herstellen

Selecteer dit om alleen afdruktaken af te drukken die in de wachtrij stonden op het moment dat het apparaat werd uitgeschakeld.

Herstel alle taken die nog niet zijn uitgevoerd

Selecteer dit nogmaals om alle afdruktaken af te drukken die nog niet waren uitgevoerd op het moment dat het apparaat werd uitgeschakeld.

3. Druk op **Opslaan**.

Gedetailleerde instellingen

Deze functie is bestemd voor gebruik door de klanttechnicus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Xerox.


Netwerkinstellingen

Met Netwerkinstellingen kunt u specificaties configureren voor alle netwerkaspecten van het apparaat.


Opmerkingen

- Voor informatie over Netwerkinstellingen raadpleegt u [Apparaatinstellingen](#) op pagina 2-8.
- Via CentreWare® Internet Services kunt u meer gedetailleerde instellingen uitvoeren. Raadpleeg voor details het Help-onderdeel, dat kan worden weergegeven door te klikken op **Help** aan de rechterbovenzijde van het scherm van CentreWare Internet Services.

1. Druk in het scherm Menu systeembeheerder op **Systeeminstellingen > Netwerkinstellingen**. Voor informatie over het weergeven van het scherm Menu systeembeheerder raadpleegt u [Overzicht instellingen Menu systeembeheerder](#) op pagina 5-2.

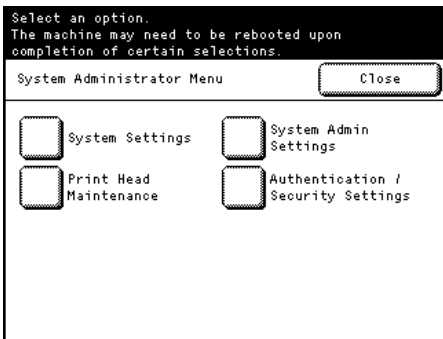

2. Selecteer het onderdeel dat u wilt configureren of wijzigen.

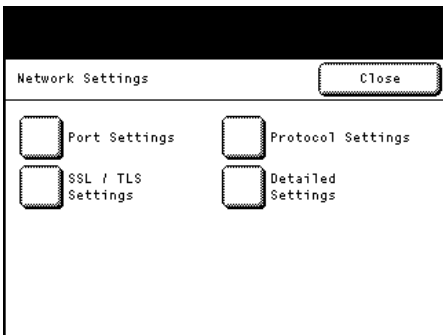

Poortinstellingen

De onderstaande tabel beschrijft de poorten die worden gebruikt voor de applicaties en functies.

Applicatie/functie	Poort			
	HTTP	LPD	FTP	SNMP
CentreWare Internet Services	Ja	–	–	–

De fabrieksinstelling voor alle poorten is **Ingeschakeld**.

1. Druk op **Poortinstellingen**.
2. Stel ieder onderdeel zonodig in en klik op **Sluiten**.

Items	Current Settings
1. HTTP	Enabled
2. LPD	Enabled
3. FTP	Enabled
4. SNMP	Enabled

HTTP

Voer bij gebruik van HTTP een poortnummer in en selecteer **Ingeschakeld**.

De fabrieksinstelling voor het poortnummer is **80**.

LPD

Selecteer **Ingeschakeld** bij gebruik van LPR.

FTP

Selecteer **Ingeschakeld** bij gebruik van FTP.

SNMP

Selecteer **Ingeschakeld** bij gebruik van SNMP.

Instellingen protocol

1. Druk op **Instellingen protocol**.
2. Stel ieder onderdeel zonodig in en klik op **Sluiten**.

Items	Current Settings
01. Ethernet Setting	Auto
02. TCP/IP - IP Mode	IPv4 Mode
03. IPv4 IP Address	192.168.150.150
04. IPv4 Subnet Mask	255.255.255. 0
05. IPv4 Gateway Address	192.168.150. 1
06. IPv6 Address Manual Set Disabled	

Instellingen ethernet

Hiermee kunt u de transmissiesnelheid instellen voor de interface van het ethernet.

De fabrieksinstelling is **Auto**.

Auto

Selecteer dit om de transmissiesnelheid van ethernet automatisch in te stellen.

1000BASE - T

Selecteer dit om de transmissiesnelheid op 1000BASE - T vast te zetten.

100 Mbps (Full-Duplex)

Selecteer dit om de transmissiesnelheid vast te zetten op 100 Mbps (Full-Duplex).

100 Mbps (Half-Duplex)

Selecteer dit om de transmissiesnelheid vast te zetten op 100 Mbps (Half-Duplex).

10 Mbps (Full-Duplex)

Selecteer dit om de transmissiesnelheid vast te zetten op 10 Mbps (Full-Duplex).

10 Mbps (Half-Duplex)

Selecteer dit om de transmissiesnelheid vast te zetten op 10 Mbps (Half-Duplex).

TCP/IP - IP-modus

Hiermee kunt u het type TCP/IP-Internetprotocol selecteren.

De fabrieksinstelling is **IPv4-modus**.

IPv4-modus

Selecteer dit om het voorgeschreven internetprotocol vast te zetten op IPv4.

IPv6-modus

Selecteer dit om het voorgeschreven internetprotocol vast te zetten op IPv6.

Dual Stack

Selecteer dit om zowel IPv4 als IPv6 te gebruiken als internetprotocol.

IPv4 - IP-adres

Voer het subnetmasker in, in de indeling xxx.xxx.xxx.xxx, waarbij xxx een waarde is tussen 0 en 255. De eerste "xxx" kan niet op de numerieke waarden 127 of 224 tot 255 worden ingesteld.

De fabrieksinstelling is **192.168.150.150**.

IPv4-subnetmasker

Voer het subnetmasker in, in de opmaak xxx.xxx.xxx.xxx, waarbij xxx een waarde is tussen 0 en 255.

De fabrieksinstelling is **255.255.255.0**.

IPv4-gatewayadres

Voer het subnetmasker in, in de indeling xxx.xxx.xxx.xxx, waarbij xxx een waarde is tussen 0 en 255. De eerste "xxx" kan niet op de numerieke waarden 127 of 224 tot 255 worden ingesteld.

De fabrieksinstelling is **192.168.150.1**.

Handmatige instelling IPv6-adres

Voor het handmatig instellen van een Gateway- en IP-adres selecteert u **Ingeschakeld**.

De fabrieksinstelling is **Uitgeschakeld**.

IPv6-adres - Handmatig

Voer het IP-adres in, in de opmaak xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx, waarbij xxx een hexadecimale waarde is.

Opmerkingen

- U kunt dit veld alleen invullen als **Handmatige instelling IPv6-adres** is ingesteld op **Ingeschakeld**.
- U moet een IP-adres invoeren voordat u **Opslaan** kunt selecteren.

Voorvoegsel IPv6-adres

Stel een voorvoegsel in voor het IP-adres tussen de 0 tot 128.

De fabrieksinstelling is **64**.

Opmerking

Deze optie is alleen ingeschakeld als **Handmatige instelling IPv6-adres** is ingesteld op **Ingeschakeld**.

IPv6-gateway - Handmatig

Voer het Gateway-adres in, in de opmaak xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx, waarbij xxx een hexadecimale waarde is.

Opmerkingen


- Deze optie is alleen ingeschakeld als **Handmatige instelling IPv6-adres** is ingesteld op **Ingeschakeld**.
- U moet een gateway-adres invoeren voordat u **Opslaan** kunt selecteren.

IPv6-adres - Automatisch

Dit veld geeft het lokale linkadres, het IPv6-adres en het gateway-adres weer, die automatisch zijn geconfigureerd.

Instellingen SSL / TLS

1. Druk op **Instellingen SSL / TLS**.
2. Stel ieder onderdeel zonodig in en klik op **Sluiten**.

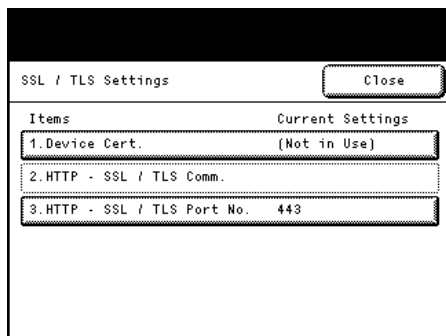

Items	Current Settings
1.Device Cert.	(Not in Use)
2.HTTP - SSL / TLS Comm.	
3.HTTP - SSL / TLS Port No.	443

Apparaatcert.

Hiermee kunt u een lijst opvragen van op het apparaat opgeslagen ontvangers van het certificaat. U kunt een certificaat selecteren dat is gebruikt voor SSL/TLS-communicatie.

Opmerking

Het certificaat moet al geregistreerd zijn via CentreWare Internet Services. Voor informatie over de werkwijze, raadpleegt u het Help-onderdeel van CentreWare Internet Services.

HTTP - SSL / TLS-comm.

Selecteer **Ingeschakeld** of **Uitgeschakeld**. De fabrieksinstelling is **Uitgeschakeld**.

HTTP - SSL / TLS-poortnr.

De fabrieksinstelling is **443**.

Gedetailleerde instellingen

Deze functie is bestemd voor gebruik door de klanttechnicus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Xerox.

Detailed Settings

Close

Code

Current Value

New Value


Save/Next

Instellingen Systeembeheer


U kunt de aanmeldingscode en het wachtwoord van de systeembeheerder instellen in Instellingen systeembeheer.

Wij raden aan de standaardcode en het standaardwachtwoord voor de systeembeheerder te wijzigen om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers de instellingen van het apparaat wijzigen en om de beveiliging te verbeteren.

1. Op het scherm Menu systeembeheerder drukt u op **Instellingen systeembeheerder**.
Voor informatie over het weergeven van het scherm Menu systeembeheerder raadpleegt u [Overzicht instellingen Menu systeembeheerder](#) op pagina 5-2.

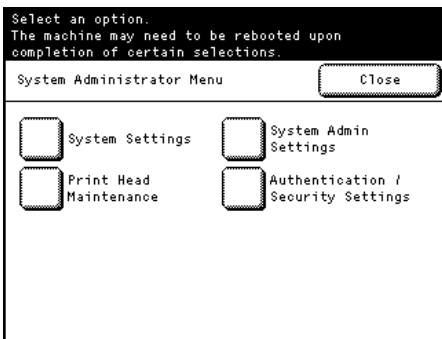

2. Selecteer het onderdeel dat u wilt configureren of wijzigen.

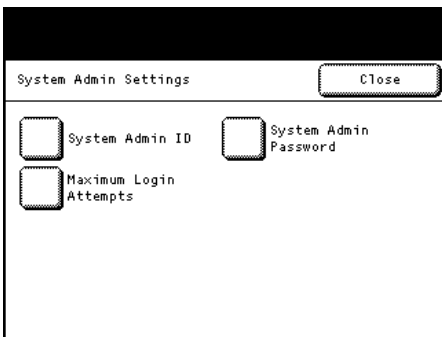

Systeembeheerderscode

De fabrieksinstelling is **11111**

1. Druk op **Instellingen Systeembeheerder**.
2. Druk op **Systeembeheerderscode**.
3. Druk op **Toetsenbord**.

4. Gebruik het numerieke toetsenbord op het bedieningspaneel of het toetsenbord dat op het scherm wordt weergegeven om de beheerderscode van tot 32 tekens lang in te voeren.

5. Druk op **Opslaan**.
6. Druk op **Systeembeheerderscode opnieuw invoeren**.
7. Druk op **Toetsenbord**.
8. Voer opnieuw dezelfde systeembeheerdercode van tot 32 tekens lang in met behulp van het numerieke toetsenbord of het toetsenbord dat op het scherm wordt weergegeven.
9. Druk op **Opslaan**.

Wachtwoord systeembeheerder

Wij raden aan een wachtwoord in te stellen om de beveiliging te verbeteren.

De fabrieksinstelling is **x-admin**.


Om de systeembeheerder te melden dat het wachtwoord moet worden ingevoerd iedere keer als het menu Systeembeheerder wordt weergegeven, schakelt u het **Bedieningspaneel voor wachtwoordinvoer** in Authenticatie / beveiligingsinstellingen in op **Aan**.

Specificeer het wachtwoord nadat u de systeembeheerderscode hebt ingesteld.


Opmerkingen

- Het wachtwoord van de systeembeheerder is vereist wanneer de instellingen van het apparaat via CentreWare Internet Services worden gewijzigd.
- Voor details over het uitvoeren van instellingen voor Wachtwoordinvoer bedieningspaneel, raadpleegt u [Wachtwoordinvoer via het Bedieningspaneel](#) op pagina 5-26.

1. Druk op **Wachtwoord systeembeheerder**.
2. Druk op **Toetsenbord**.

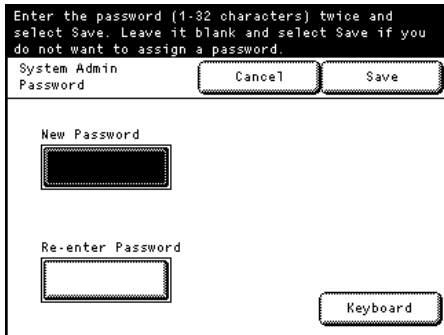

3. Gebruik het numerieke toetsenbord op het bedieningspaneel of het toetsenbord dat op het scherm wordt weergegeven om de systeembeheerderscode van tot 4 tot 12 tekens lang in te voeren.

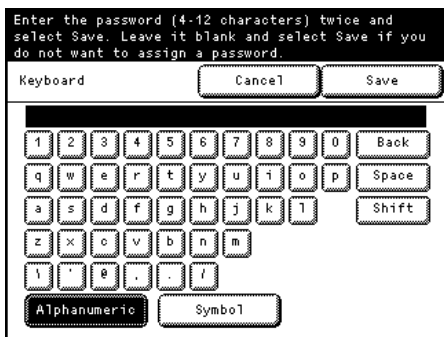

4. Druk op **Opslaan**.
5. Druk op **Wachtwoord opnieuw invoeren**.
6. Druk op **Toetsenbord**.
7. Voer opnieuw hetzelfde wachtwoord van 4 tot 12 tekens lang voor de systeembeheerder in met behulp van het numerieke toetsenbord op het bedieningspaneel of het toetsenbord dat op het scherm wordt weergegeven.
8. Druk op **Opslaan**.

Maximaal aantal inlogpogingen

Met deze functie kunt u voorkomen dat onbevoegde gebruikers die zich voordoen als de systeembeheerder, de configuratie van het apparaat wijzigen. U kunt het maximaal aantal toegestane mislukkingen instellen, zodat toegang wordt geweigerd wanneer het aantal achtereenvolgende inlogpogingen als systeembeheerder deze limiet overschrijdt.


Deze limiet kan worden ingesteld op een waarde tussen de 0 en 10 keer.

De fabrieksinstelling is **5** keer.

Opmerkingen

- Het opnieuw opstarten van het apparaat stelt het aantal mislukkingen opnieuw in.
- Start het apparaat opnieuw op om de status Toegang geweigerd te verlaten.

1. Druk op **Maximaal aantal inlogpogingen**.
2. Druk op **Aan**.

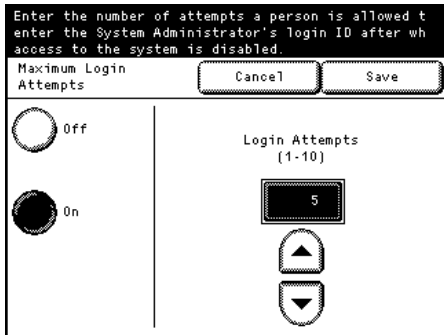

3. Voer het aantal in van de bovenste limiet met behulp van het numerieke toetsenbord of door te drukken op [▲] en [▼].
4. Druk op **Opslaan**.


Instellingen voor authenticatie / beveiliging

U kunt met Instellingen authenticatie / beveiliging de beveiligingsinstellingen van het apparaat configureren.


Raadpleeg deze paragrafen voor meer informatie over iedere instelling.

1. Druk in het scherm Menu systeembeheerder op **Instellingen authenticatie / beveiliging**.

Voor informatie over het weergeven van het scherm Menu systeembeheerder raadpleegt u [Overzicht instellingen Menu systeembeheerder](#) op pagina 5-2.

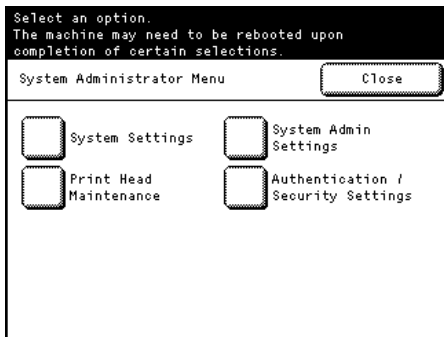

2. Selecteer het onderdeel dat u wilt configureren of wijzigen.

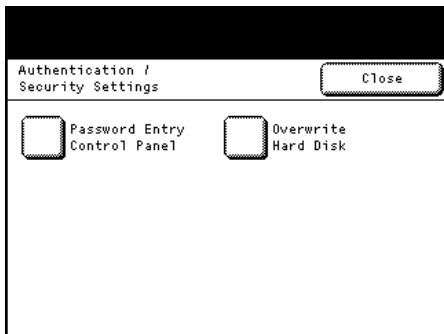

Wachtwoordinvoer via het Bedieningspaneel

Specificeer of het wachtwoord ingevoerd moet worden bij het weergeven van het systeembeheerdersmenu.

Wij raden aan een wachtwoord in te stellen om de beveiliging te verbeteren.

Als u **Aan** instelt, wordt het instellen van [Wachtwoord systeembeheerder](#) (p. 5-23) ingeschakeld.

Selectie van **Uit** maakt een wachtwoord overbodig wanneer gebruikers toegang tot het bedieningspaneel van het apparaat trachten te krijgen, zelfs als er een wachtwoord is voorgeschreven voor de hierboven beschreven instellingen.

De fabrieksinstelling is **Uit**.


Opmerkingen

Controleer uw systeembeheerderscode en -wachtwoord voordat u de functie Wachtwoordinvoer met bedieningspaneel op AAN zet, anders is het niet mogelijk om in geval van storing de configuratie van het apparaat te herstellen.

Er is altijd een wachtwoord vereist, ongeacht wat de instellingen hierin zijn, wanneer er toegang wordt verkregen op afstand, bijvoorbeeld via CentreWare Internet Services.

Het wachtwoord van de systeembeheerder is vereist wanneer de instellingen van het apparaat via CentreWare Internet Services worden gewijzigd.

1. Druk op **Bedieningspaneel voor wachtwoordinvoer**.
2. Selecteer **Ja** of **Nee**.
3. Druk op **Opslaan**.

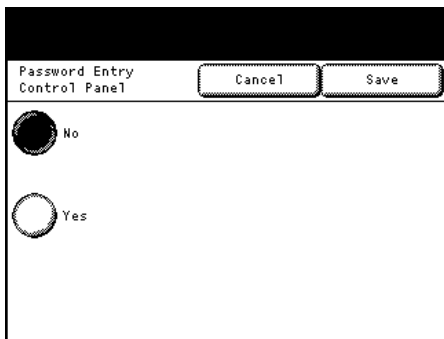

Vaste schijf overschrijven

Wanneer het afdrukproces is voltooid, worden de gegevens van de harde schijf gewist en het gebied waarop de gewiste gegevens waren opgeslagen automatisch overschreven met blanco gegevens. Deze functie voorkomt onbevoegd achterhalen of herstellen van de gegevens die op de harde schijf werden opgeslagen.

U kunt het aantal overschrijvingen eenmaal of driemaal selecteren.


De fabrieksinstelling is **Nee**.

Opmerkingen

- Er kunnen onvoltooide bestanden op uw harde schijf achterblijven, wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld tijdens het overschrijven. Het overschrijven wordt hervat wanneer u het apparaat weer inschakelt met de onvoltooide bestanden nog op de harde schijf.
- Het eenmaal overschrijven wist de gegevens, maar driemaal overschrijven maakt het nog definitiever dat de gegevens niet hersteld kunnen worden. Het neemt echter meer tijd in beslag.
- Tijdens het overschrijven kan de normale werking vertraagd zijn.

1. Druk op [Harde schijf overschrijven].

2. Selecteer het aantal overschrijvingen uit **Nee**, **Eenmaal** en **Driemaal**.

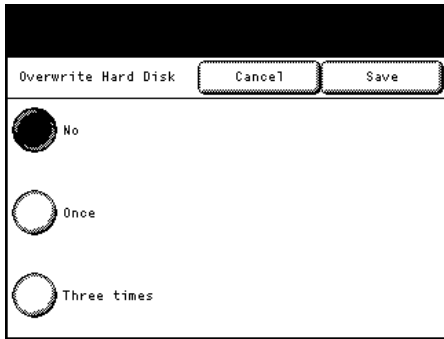

3. Druk op **Opslaan**.

De systeembeheerder moet onderstaande instructies opvolgen om de beveiliging te verhogen.

- De volgende instellingen zijn vereist om de gewiste of op de harde schijf opgeslagen gegevens te beschermen:

Aantal keer overschrijven: **Eenmaal** of **Driemaal**

- Wijzig het fabriekswachtwoord voor de systeembeheerder (**x-admin**).

Het nieuwe wachtwoord moet zeven of meer tekens lang zijn (tot een lengte van 12 tekens). Zorg ervoor dat u niet een wachtwoord registreert dat gemakkelijk te raden is en het geregistreerde wachtwoord niet opslaat op een plek die gemakkelijk toegankelijk is voor anderen.

Opmerking

Zorg ervoor dat u de systeembeheerderscode en het wachtwoord niet kwijtraakt of vergeet. Het zal anders zal het niet mogelijk zijn om in geval van defect, de configuratie van het apparaat te herstellen.

- Stel Wachtwoordinvoer bedieningspaneel in op **Ja**.
- Stel Maximale aantal inlogpogingen in op **5** keer.
- Merk op dat de beveiliging van de harde schijf niet gegarandeerd is, wanneer u bovenstaande instellingsinstructies niet correct opvolgt.

Opmerkingen

- Voor informatie over de instellingen voor versleuteling, raadpleegt u [Gegevensbeveiliging](#) op pagina 5-11.
- Voor details over het uitvoeren van instellingen voor Wachtwoordinvoer bedieningspaneel raadpleegt u [Wachtwoordinvoer via het Bedieningspaneel](#) op pagina 5-26.
- Voor informatie over het specificeren van de systeembeheerder-id, raadpleegt u [Systeembeheerderscode](#) op pagina 5-23.

De manager (van de organisatie waar dit apparaat voor wordt gebruikt) moet onderstaande instructies opvolgen:

- Wijs een geschikte persoon aan als systeembeheerder en zorg dat deze goed gemanaged en opgeleid wordt.
- Zorg dat het apparaat niet bezig is met een proces wanneer u het apparaat uitschakelt. Leer gebruikers dat het apparaat uitgeschakeld mag worden wanneer het eventueel actieve proces is voltooid.
- Merk op dat het pakket Gegevensbeveiliging wordt gebruikt om gewiste gegevens te beveiligen tegen herstel;
- Stel het wachtwoord en de coderingssleutel in aan de hand van de volgende regels:
 - Gebruik geen gemakkelijk te raden reeks
 - Gebruik zowel letters als cijfers

Bijlage

6

Optionele onderdelen	6-2
Opmerkingen en beperkingen	6-3

Optionele onderdelen

De volgende tabel toont een lijst met optionele onderdelen. Neem contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger om deze opties te bestellen.

Productnaam	Beschrijving
Handmatige invoergeleiding	Geleiding voor het handmatig laden van papier.
Papierhouder met een kern van 5,08cm	Een papierhouder voor papierrollen met een kern van 2 inch. Een set van 2.
Papierhouder met een kern van 3inch	Een papierhouder voor papierrollen met een kern van 3 inch. Een set van 2.
Opvangbak voor afdrukken	Een bak die de plaats biedt aan afgedrukte papiervellen na uitwerping uit het apparaat.
Stapellade (optioneel)	Een stapelaar die plaats biedt aan afgedrukte papiervellen na uitwerping uit het apparaat.

Opmerkingen en beperkingen

Dit onderdeel beschrijft de opmerkingen en beperkingen waar tijdens gebruik van het apparaat rekening mee moet worden gehouden.

Opmerkingen en beperkingen over het gebruik van het apparaat

Installeren en verplaatsen van het apparaat

- Neem contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger als u dit apparaat verplaatst naar een andere locatie.
- Bescherm het apparaat tijdens werking tegen schokken.
- Plaats geen objecten bij de ventilatieopening van de uitwerpventilator van het apparaat.

Waarschuwingen bij gebruik van het apparaat

Laat de boveneenheid niet langer open staan dan vijf minuten. Dit kan resulteren in achteruitgang van de beeldkwaliteit. Het apparaat gaat piepen als u de eenheid langer open laat staan dan vijf minuten.

Waarschuwingen bij het uitschakelen

- Schakel niet meteen uit na het inschakelen. Het uitschakelen van de stroom voordat het scherm Gereed op het aanraakscherm wordt weergegeven, kan het systeem beschadigen.
- Schakel de stroom uit wanneer het bedieningspaneel bevriest of een storingsscherm niet meer reageert.
- Zorg ervoor dat wanneer de stroom eerst uit en dan direct weer in wordt geschakeld, het aanraakscherm is uitgeschakeld voordat u de stroom weer inschakelt.

Opmerkingen en beperkingen over het gebruik van de afdrukfunctie

Raadpleeg ook het Help-onderdeel van CentreWare Internet Services voor opmerkingen en beperkingen die van toepassing zijn op de afdrukfunctie.

Maximale afdruk lengte

De maximale afdruk lengte is ongeacht de papiersoort 196,9 inch (5000 mm) (78,7 inch (2000 mm) voor handmatige invoer).

De werking van het apparaat en de afdrukresultaten worden niet gegarandeerd als u het typenummer 0 selecteert in **Gedetailleerde instellingen** en een afdraktaak uitvoert van 196,9 inch (5000 mm) of langer.

Voor meer informatie over de gedetailleerde instellingen raadpleegt u [Gedetailleerde instellingen](#) op pagina 5-13.

Grootte afdrukbestand

- Het apparaat kan geen bestanden verwerken die groter zijn dan 2 GB.

- Het apparaat kan geen pagina's verwerken die groter zijn dan 1,2 GB per pagina. Dergelijke pagina's worden genegeerd tijdens het afdrukken van een taak van meerdere pagina's.

Opmerkingen over handmatige invoer

Afdrukken op papier dat een maat kleiner is dan de uitvoermaat kan het interieur van het apparaat verontreinigen bij afdrukken met handmatige invoer.

Inktverbruik

- Zelfs wanneer u de modus zwart-wit ingeeft, worden er kleureninkten gebruikt, omdat het apparaat Process Black gebruikt om zwart af te drukken.
- De kleureninkten worden gebruikt omdat het apparaat met tussenpozen kleurenafdrukken buiten de afdrukmaterialen maakt, zodat de printerkop niet opdroogt en omdat het apparaat inkt gebruik om de printerkoppen te schoon te maken.

Continue afdrukken

In continue afdrukken stopt de machine, voor een optimale beeldkwaliteit, met werken en voert een onderhoudsprocedure uit voor de duur van ongeveer 10 seconden per ongeveer 15 afdrukken. Het afdrukken wordt hervat zodra de onderhoudsprocedure is voltooid.

Opmerkingen en beperkingen voor een IPv6-verbinding

- In een omgeving met meerdere voorvoegsels (waar meerdere globale IPv6-adressen worden gebruikt), kan gegevenstransmissie van het apparaat naar een ander op het netwerk aangesloten apparaat mislukken.
- In een omgeving met meerder voorvoegsels (waar meerdere globale IPv6-adressen worden gebruikt), kan een adres dat niet aan het apparaat werd toegewezen, voor communicatie worden gebruikt.
- Een automatisch geconfigureerd IPv6-adres (IPv6-autoconfigureadres, IPv6-DNS-serveradres) kan een adres toegewezen krijgen dat niet gebruikt kan worden door het verkregen IPv6-adres. Een adres dat niet gebruikt kan worden, is bijvoorbeeld een lokaal adres van een site (fec0::) of een adres dat hoort bij de adresruimte van de documentatie (2001:db8::/32).
- Het apparaat kan de DNS-informatie voor IPv4 gebruiken in plaats van voor de IPv6, wanneer het apparaat in de Dual Stack-modus is, de DNS-informatie voor zowel IPv4 als IPv6 geconfigureerd is, het apparaat moet communiceren met een apparaat dat gespecificeerd is om FQDN te gebruiken en het apparaat net is ingeschakeld.
- Door het apparaat kan een verkeerd apparaatadres worden weergegeven. Een IPv4 of IPv6-adres wordt bijvoorbeeld niet weergegeven in de modus Dual Stack of er wordt een ander IPv6-adres weergegeven.
- IPv6-communicatie wordt niet door WINS ondersteund.
- In een IPv4-omgeving kan ontdekking langs routers worden uitgevoerd met behulp van broadcast. Dit is echter niet mogelijk in een IPv6-omgeving. Omdat een IPv6-omgeving ontdekking langs verschillende routers niet ondersteunt, kan alleen multicast in een lokale link (FF02::1) op multicast reageren.

Index

A

- aanpassen van het schermcontrast, 1-9
- aanraakscherm, 1-8, 1-10
- afdrukmaterialen, 1-22
 - hanteren en opslaan, 1-25
 - onbruikbaar, 1-24
 - soort, 1-22
- Afdrukmodus, offline, online, 1-32
- afvalinktpatroon, 3-7
- alle taken uit het geheugen wissen, 1-35
- Automatische stroombesparing, 5-8

B

- banden van 20 mm, 4-4
- bedieningspaneel, 1-8
- beveiligingsinstellingen (verificatie), 5-26

C

- CentreWare Internet Services, 2-1
 - apparaatinstellingen, 2-8
 - opstarten, 2-5
 - schermonderdelen, 2-6
 - Vereisten, 2-3

D

- De indicator Transmissie, 1-9
- De knop Apparaatstatus, 1-30
- De knop In-/Uitloggen, 5-2
- De knop Stroombesparing, 1-7
- De knop Taakstatus, 1-33
- De knop Talen, 1-9
- De knop Verbruiksartikelen, 1-28
- de stroom inschakelen, 1-5
- de stroom uitschakelen, 1-5

F

- foutmeldingen, 4-9

I

- inktpatroon, 3-2
 - resterende niveau controleren, 1-28
 - vervangen, 3-3, 3-7
- instellingen protocol, 5-18
- instelwijzer voor contrast, 1-9

- IP-adres, 2-4, 2-8

- Instelling IPv4-adres (systeeminstellingen), 5-19
 - Instelling IPv6-adres (systeeminstellingen), 5-19

K

- kalibreren, 3-21

M

- Maximaal aantal inlogpogingen, 5-24
- menu systeembeheerder, 5-2
 - lijst, 5-5

O

- onderdelen van het apparaat, 1-2
- opmerkingen en beperkingen, 6-3
- optionele onderdelen, 6-2

P

- pakket gegevensbeveiliging, 5-28
- papier
 - handmatige invoer, 1-16
 - plaatsen/vervangen, 1-12
 - rol, vervangen/snijden, 1-12
 - schakelen tussen laden, 1-17
- papier plaatsen, 1-12
- papier vervangen, 1-12
- papierstoringen, 4-10
 - bypass (handmatige) invoertafel of bovenste eenheid, 4-13
 - in de roleenheid, 4-11
 - in het bovenste deksel van de rol papier, 4-15
 - stapellade, 4-16
- poortnummer, 2-3
- printerkop
 - afdrukvariatie, 4-4
 - kalibreren, 3-21, 3-22
 - onderhoudsprocedure, 3-19
 - proefafdruk, 3-19
 - schoonmaken, 3-20
 - vervangen, 3-9
- problemen, 4-2
 - afdrukkwaliteit, 4-4
 - banden, 4-4

- CentreWare Internet Services, 4-8
 - met de printer, 4-7
 - met het apparaat, 4-2
 - met papierstoringen, 4-3
 - papierstoringen, 4-10
 - printerkopvariatie, 4-4
- problemen met afdrukkwaliteit, 4-4
- Problemen met CentreWare Internet Services, 4-8
- problemen met het apparaat, 4-2
- problemen oplossen, 4-1
- proxyserver, 2-3

R

- rolpapier, vervangen/snijden, 1-12

S

- samenvoeging bijstellen, 3-22
- schakelen tussen papierlades, 1-17
- schoonmaken
 - met het apparaat, 3-14
 - printerkop, 3-20
- Spaarstand, 1-7
- stapellade, 1-4
- stroom
 - inschakelen, 1-5
 - uitschakelen, 1-5
- systeembeheerderscode, 5-23
- systeeminstellingen, 5-3

T

- taal, wijzigen, 1-9
- taken
 - alles uit het geheugen wissen, 1-35
 - annuleren, 1-34
- taken annuleren, 1-34
- tekens invoeren, 1-11
- tekstinvoer, 1-11

V

- verbruiksartikelen
 - bekijken, 1-28
 - vervangen, 3-2
- verificatie-/beveiligingsinstellingen, 5-26
 - Wachtwoordinvoer bedieningspaneel, 5-26
- verrekeningstellers, 1-26

W

- wachtwoord
 - wachtwoord systeembeheerder, 5-23
 - Wachtwoordinvoer bedieningspaneel, 5-26
- wachtwoord systeembeheerder, 5-23

