

XEROX

Phaser® 6120



color laser printer

Quick Reference Guide

Français	FR	Petit guide de référence
Italiano	IT	Guida rapida
Deutsch	DE	Kurzübersicht
Español	ES	Guía de referencia rápida
Português	PT	Guia de referência rápida



More Information



- FR Informations supplémentaires
- IT Ulteriori informazioni
- DE Weitere Informationen
- ES Más información
- PT Mais informações

www.xerox.com/office/6120support

Visit the **Support** website for:

- **Printer drivers and utilities**
- **User manuals and instructions**
- **Knowledge base/Troubleshooting**
- **Safety specifications (in User Guide)**
- **Material Safety Data Sheets**

www.colorconnection.xerox.com

Visit the **Color Connection** website for templates, tips, and tutorials.

Français (FR)

Visitez le site Web **Support** pour obtenir les éléments suivants :

- **Pilotes d'imprimante et utilitaires**
- **Guides d'utilisation et instructions**
- **Base de connaissances/Résolution des problèmes**
- **Spécifications de sécurité (dans le Guide d'utilisation)**
- **Fiches de sécurité du matériel (anglais uniquement)**

Visitez le site www.colorconnection.xerox.com (anglais uniquement) pour accéder à des modèles, des conseils et des didacticiels.

Italiano (IT)

Visitate il sito web **Supporto** per:

- **Driver stampante e utilità**
- **Manuali utente e istruzioni**
- **Base di conoscenze/Soluzione di eventuali problemi**
- **Specifiche di sicurezza (nella Guida utente)**
- **Schede tecniche sulla sicurezza dei materiali (solo in inglese)**

Visitate www.colorconnection.xerox.com (solo in inglese) per modelli, suggerimenti ed esercitazioni.

Deutsch (DE)

Auf der **Support**-Website finden Sie Folgendes:

- **Treiber und Dienstprogramme für Drucker**
- **Benutzerhandbücher und Anleitungen**
- **Wissensdatenbank/Hilfe bei Problemen**
- **Sicherheitsspezifikationen (im Benutzerhandbuch)**
- **Sicherheitsdatenblätter (MSDS) (nur Englisch)**

Unter www.colorconnection.xerox.com (nur Englisch) finden Sie Vorlagen, Tipps und Lehrgänge.

Español (ES)

Visite el sitio web de **asistencia** para buscar:

- **Controladores y utilidades de la impresora**
- **Manuales de usuario e instrucciones**
- **Base de datos de referencia/Solución de problemas**
- **Especificaciones de seguridad (en la Guía del usuario)**
- **Informes de seguridad de materiales (sólo en inglés)**

Visite www.colorconnection.xerox.com (sólo en inglés) para buscar plantillas, consejos y tutoriales.

Português (PT)

Visite o site **Suporte** na web para:

- **Drivers de impressora e utilitários**
- **Manuais do usuário e instruções**
- **Base de conhecimentos/Solução de problemas**
- **Especificações de segurança (no Guia do usuário)**
- **Folha de dados de segurança do material (somente em inglês)**

Visite www.colorconnection.xerox.com (somente em inglês) para modelos, dicas e tutoriais.

Printer Tour

- FR Découverte de l'imprimante
- IT Presentazione della stampante
- DE Übersicht über den Drucker
- ES Recorrido por la impresora
- PT Roteiro da impressora

Top Cover

- FR Capot supérieur
- IT Coperchio superiore
- DE Obere Abdeckung
- ES Cubierta superior
- PT Tampa superior

Transfer Belt

- FR Ceinture de transfert
- IT Cinghia di trasferimento
- DE Transferriemen
- ES Correa de transferencia
- PT Correia de transferência

Fuser

- FR Fuser
- IT Fusore
- DE Fixiereinheit
- ES Fusor
- PT Fusor

Imaging Unit

- FR Unité imageur
- IT Unità immagine
- DE Belichtungseinheit
- ES Unidad de imagen
- PT Unidade de imagem

Tray 1 (MPT)

- FR Bac 1 (MPT)
- IT Cassetto 1 (MPT)
- DE Behälter 1 (MPT)
- ES Bandeja 1 (MPT)
- PT Bandeja 1 (MPT)

Tray 2 (optional)

- FR Bac 2 (en option)
- IT Cassetto 2 (opzionale)
- DE Behälter 2 (optional)
- ES Bandeja 2 (opcional)
- PT Bandeja 2 (opcional)

Toners rotate into position for removal when empty, or select **Quality Menu > Toner Removal at the control panel.**

- FR Le carrousel se positionne sur la cartouche de toner vide afin qu'elle puisse être remplacée, ou choisissez **Menu Qualité > Retrait du toner** sur le panneau de commande.
- IT Quando sono vuoti, i toner ruotano in posizione di sostituzione, oppure scegliere **Menu qualità > Sostituire toner** sul pannello di controllo.
- DE Toner werden, wenn sie leer sind, entsprechend gedreht und können dann herausgenommen werden. Alternativ auf dem Bedienfeld **Qualität Menu > Toner K entf.** wählen.
- ES Cuando se acaba el tóner, se gira a la posición de extracción; o bien, seleccione **Menú Calidad > Retirar tóner** en el panel de control.
- PT Os toners giram na posição para remoção quando vazios, ou escolha **Menu Qualidade > Remoção de toner** no painel de controle.

Toner Cartridges

- FR Cartouches de toner
- IT Cartucce di toner
- DE Tonerkassetten
- ES Cartuchos de tóner
- PT Cartuchos de toner

Front Cover

- FR Capot avant
- IT Coperchio frontale
- DE Vordere Abdeckung
- ES Cubierta frontal
- PT Tampa frontal

www.xerox.com/office/6120supplies

For ordering supplies, contact your local reseller, or visit the **Xerox Supplies** website.


- FR Pour toute commande de consommables, contactez votre revendeur local ou visitez le site Web des **Consommables Xerox**.
- IT Per ordinare materiali di consumo, contattare il rivenditore locale o visitare il sito web dei **Materiali di consumo Xerox**.
- DE Zum Bestellen von Verbrauchsmaterialien an Ihren Händler vor Ort wenden oder die **Xerox Verbrauchsmaterialien**-Website besuchen.
- ES Para solicitar suministros, póngase en contacto con su distribuidor local o visite el sitio web de **Suministros Xerox**.
- PT Para pedir suprimentos, contate o seu revendedor local ou visite o site **Suprimentos Xerox** na web.

Control Panel Buttons

- FR Boutons du panneau de commande
- IT Pulsanti del pannello di controllo
- DE Tasten am Bedienfeld
- ES Botones del panel de control
- PT Botões do painel de controle

Ready/Error indicators: Check control panel for status messages.

- FR Voyants Prêt/Erreur : vérifiez les messages d'état sur le panneau de commande.
- IT Indicatori Pronta/Errore: controllare il pannello di controllo per i messaggi di stato.
- DE Bereit-/Fehler-LEDs: Statusmeldungen auf dem Bedienfeld lesen.
- ES Indicadores Lista/Error: revise los mensajes de estado en el panel de control.
- PT Indicadores de Pronta/Erro: Verifique o painel de controle para ver se há mensagens de status.

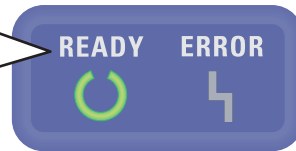

Toner supply indicators

- FR Indicateurs de niveau de toner
- IT Indicatori di rifornimento toner
- DE Tonerverbrauch-Anzeigen
- ES Indicadores de suministro de tóner
- PT Indicadores de abastecimento de toner




Cancel key: Press once, and then select the menu option.

- FR Touche Annuler : appuyez une fois, puis sélectionnez l'option de menu.
- IT Pulsante Annulla: premere una volta, quindi selezionare l'opzione di menu.
- DE Taste „Abbrechen“: einmal drücken und dann die Menüoption auswählen.
- ES Tecla cancelar: pulsela una vez y seleccione la opción de menú.
- PT Tecla Cancelar: pressione uma vez e em seguida seleccione a opção de menu.


Menu/Select key: Press to access menus and make selections. Use the direction keys to navigate the menu structure.

- FR Touche Menu/Sélection : appuyez pour accéder aux menus et effectuer des sélections. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer dans la structure des menus.
- IT Pulsante Menu/Selezione: premere per accedere ai menu ed eseguire le selezioni. Utilizzare i tasti di direzione per muoversi nella struttura dei menu.
- DE Taste „Menü/Auswählen“: drücken, um auf Menüs zuzugreifen und Optionen auszuwählen. Zum Navigieren durch die Menüstruktur die Richtungstasten verwenden.
- ES Tecla Menú/Selección: pulsela para acceder a los menús y realizar las selecciones. Use las teclas de dirección para navegar por los menús.
- PT Tecla Menu/Seleção: pressione para acessar os menus e fazer seleções. Use as teclas de direção para navegar pela estrutura do menu.

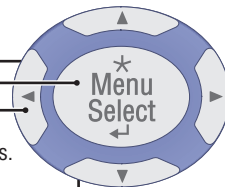

Supported Media

- FR Supports pris en charge
- IT Carta supportata
- DE Unterstütztes Material
- ES Papeles admitidos
- PT Mídia suportada

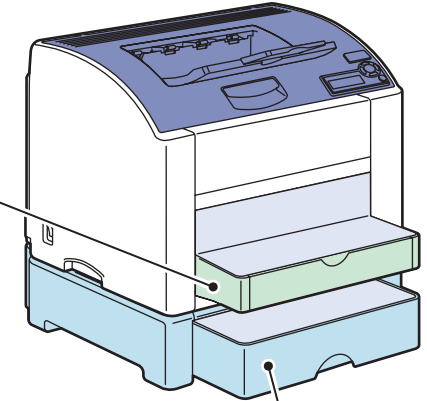

Tray 1 (MPT)

60 – 163 g/m²
(16 – 43 lb. Bond/
50 – 60 lb. Cover)

Statement.....	5.5 x 8.5 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
UK Quatro.....	8.0 x 10.0 in.
Gov. Letter.....	8.0 x 10.5 in.
Foolscap.....	8.0 x 13.0 in.
Folio.....	8.3 x 13.0 in.
SP Folio.....	8.5 x 12.69 in.
Letter.....	8.5 x 11.0 in.
Gov. Legal.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Custom.....	(W) x (H)
Jpn Postcard.....	100 x 148 mm
A5.....	148 x 210 mm
ISO B5.....	176 x 250 mm
B5 JIS.....	182 x 257 mm
A4.....	210 x 297 mm

Tray 2

60 – 90 g/m²
(16 – 24 lb. Bond)

Letter.....	8.5 x 11.0 in.
A4.....	210 x 297 mm




Monarch.....	3.87 x 7.5 in.
# 10.....	4.12 x 9.5 in.
DL.....	110 x 220 mm
C6.....	114 x 162 mm
C5.....	162 x 229 mm



Letter.....	8.5 x 11.0 in.
A4.....	210 x 297 mm

Custom (W) x (H)

- FR Personnalisé
- IT Personalizzato
- DE Benutzerdefiniert
- ES Personalizado
- PT Personalizar




W.....	92–216 mm (3.6–8.5 in.)
H.....	210–356 mm (8.3–14.0 in.)








See Using Media in the User Guide.

- FR Voir Utilisation des supports dans le Guide d'utilisation.
- IT Vedere Uso della carta nella Guida utente.
- DE Siehe Verarbeiten von Druckmaterial im Benutzerhandbuch.
- ES Consulte Uso de medios de impresión en la Guía del usuario.
- PT Consulte O uso de mídia no Guia do usuário.

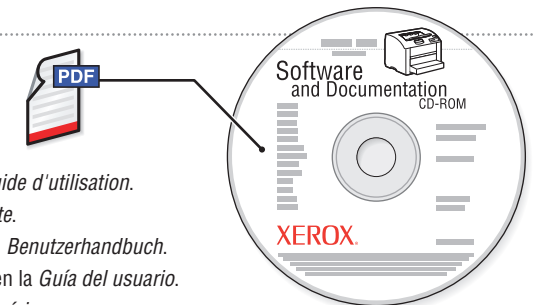

Basic Printing

- FR Impression de base
- IT Stampa di base
- DE Grundlegende Informationen zum Drucken
- ES Impresión básica
- PT Impressão básica

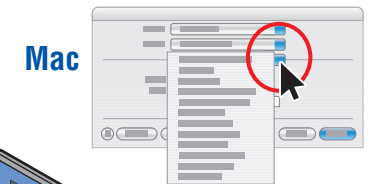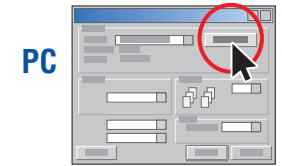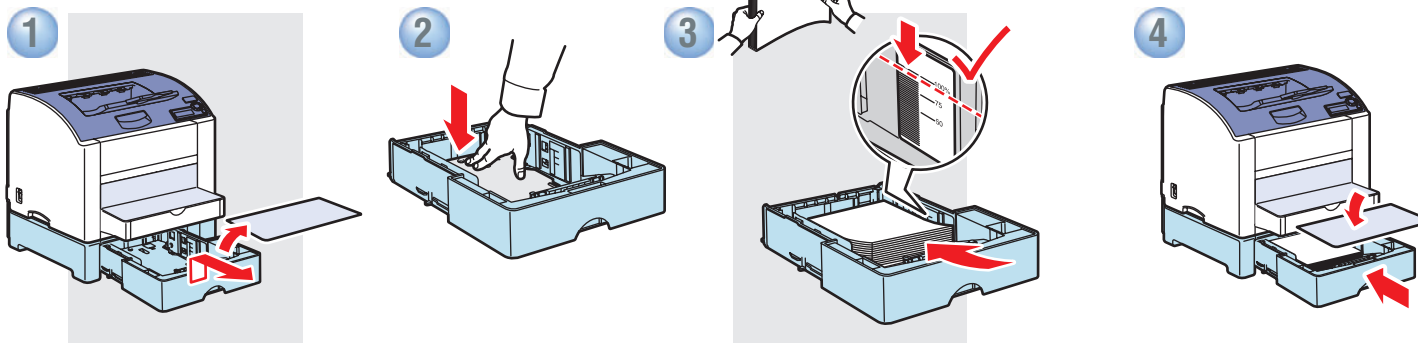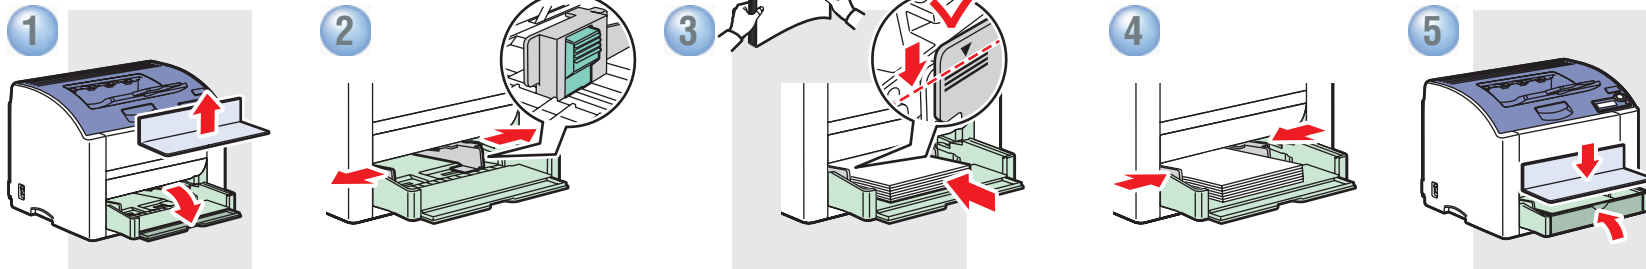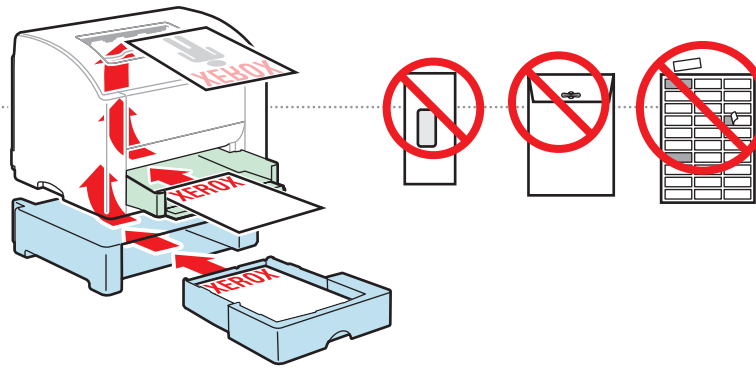

- When Printing: Select properties. Use Xerox printer driver.




- FR Lors de l'impression : sélectionnez Propriétés. Utilisez le pilote d'imprimante Xerox.
- IT Durante la stampa: selezionare Proprietà. Utilizzare il driver della stampante Xerox.
- DE Beim Drucken: „Eigenschaften“ wählen. Xerox Druckertreiber verwenden.
- ES Para imprimir: seleccione Propiedades. Utilice el controlador de impresora de Xerox.
- PT Durante a impressão: seleccione Propriedades. Use o driver da impressora Xerox.

Envelope Printing




Monarch... 3.87 x 7.5 in.
 # 10..... 4.12 x 9.5 in.
 DL..... 110 x 220 mm
 C6..... 114 x 162 mm
 C5..... 162 x 229 mm

- FR Impression sur enveloppes
- IT Stampa di buste
- DE Verarbeitung von Kuverts
- ES Impresión de sobres
- PT Impressão de envelopes

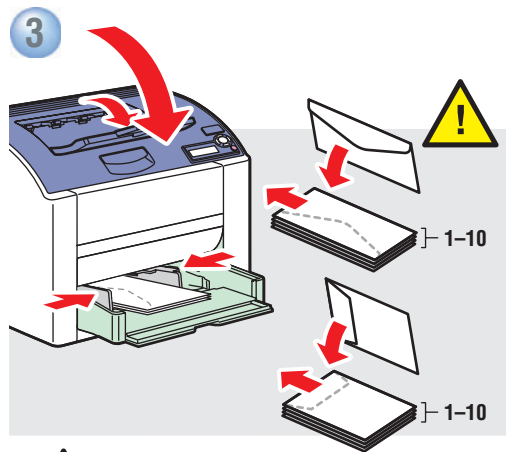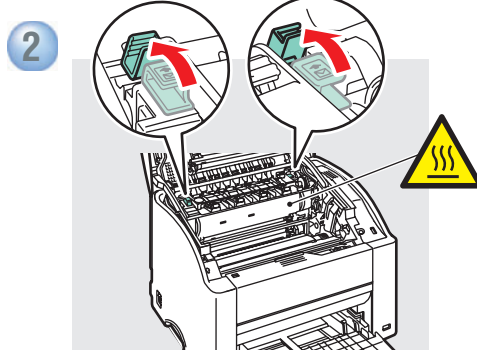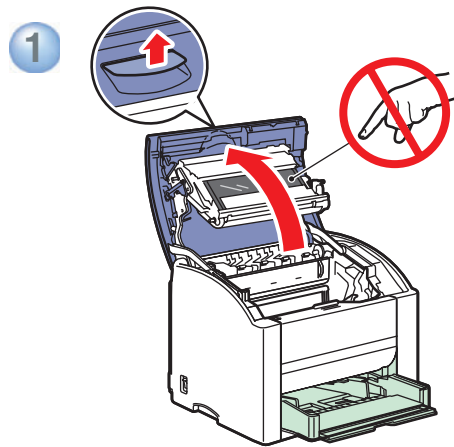

● After printing: Lower both fuser levers.

- FR A la fin de l'impression : abaissez les deux leviers de l'unité de fixation.
- IT Al termine della stampa: abbassare entrambe le leve del fusore.
- DE Nach dem Drucken: beide Fixiereinheithebel absenken.
- ES Después de imprimir: baje las dos palancas del fusor.
- PT Após a impressão: abaixe ambas as alavancas de separação da unidade do fusor.

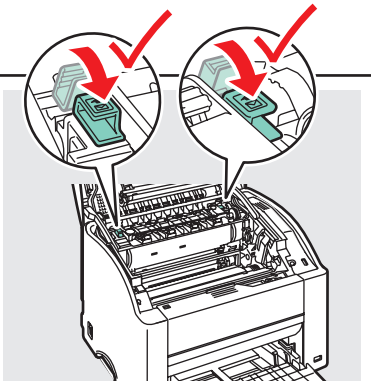

Paper Jams



- FR Bourrages de papier
- IT Inceppamenti della carta
- DE Papierstaus
- ES Atascos de papel
- PT Atolamentos de papel

