

XEROX®

color laser printer

English	EN	
简体中文	ZH	快速参考指南
繁體中文	TW	快速參考說明書
한글	KO	핵심 가이드

Quick Reference Guide




EN Changing Paper Type



ZH 改变纸张类型

TW 變更紙張類型

KO 용지 종류 변경

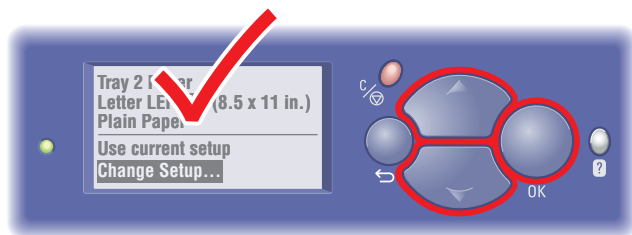

If you change the type of paper in a tray, you **MUST** change the paper type on the control panel to match the paper you just loaded. If you fail to do this, print-quality problems can occur and the fuser can be damaged.

Use the **Up Arrow** or **Down Arrow** buttons to change the paper type, then press **OK** to accept the change.

简体中文 (ZH)

如果你改变纸盘里的纸张类型，请改变控制面板上的纸张类型使之与你装载的纸张相匹配。如果改变失败，打印质量问题将出现以及定影器将被损坏。

请使用向上或向下键按钮改变纸张类型，然后按确定接受改变。

繁體中文 (TW)

若您變更紙匣中的紙張類型，必須在控制台上變更紙張類型以吻合您載入的紙張。若沒有這樣做，可能發生列印品質問題，也可能損害定影器。

使用上、下箭頭鍵變更紙張類型後，按確定接受變更。

한글 (KO)

용지함의 용지 종류를 변경할 경우 공급한 용지에 맞게 제어 패널에서 용지 종류를 변경해야 합니다. 그렇지 않으면 인쇄 품질에 문제가 발생하고 정착기가 손상될 수 있습니다.


위 또는 아래 화살표 버튼을 사용하여 용지 종류를 변경한 후 <OK> 버튼을 눌러 변경사항을 적용합니다.

Supported Papers

ZH 支持的纸张


TW 支援的紙張

KO 지원되는 용지

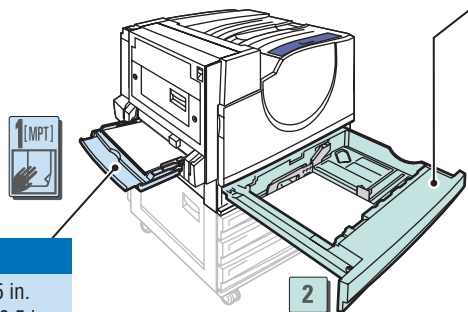

Tray 1 (MPT)

Statement.....	5.5 x 8.5 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
Letter.....	8.5 x 11.0 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Tabloid.....	11.0 x 17.0 in.
Tabloid Extra.....	12.0 x 18.0 in.
Custom.....	(SE) x (LE)
A6.....	105 x 148 mm
A5.....	148 x 210 mm
A4.....	210 x 297 mm
A3.....	297 x 420 mm
SRA3.....	320 x 450 mm
B5 JIS.....	182 x 257 mm
B4 JIS.....	257 x 364 mm
ISO B5.....	176 x 250 mm

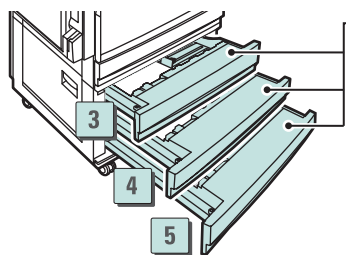

Tray 2

Statement.....	5.5 x 8.5 in.
Letter.....	8.5 x 11.0 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Tabloid.....	11.0 x 17.0 in.
Custom.....	(SE) x (LE)
A5.....	148 x 210 mm
A4.....	210 x 297 mm
A3.....	297 x 420 mm
B5 JIS.....	182 x 257 mm
B4 JIS.....	257 x 364 mm

Tray 3, 4, 5

Statement.....	5.5 x 8.5 in.
Letter.....	8.5 x 11.0 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Tabloid.....	11.0 x 17.0 in.
A5.....	148 x 210 mm
A4.....	210 x 297 mm
A3.....	297 x 420 mm
B5 JIS.....	182 x 257 mm
B4 JIS.....	257 x 364 mm

Tray 3

Statement.....	5.5 x 8.5 in.
Letter.....	8.5 x 11.0 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Tabloid.....	11.0 x 17.0 in.
A5.....	148 x 210 mm
A4.....	210 x 297 mm
A3.....	297 x 420 mm
B5 JIS.....	182 x 257 mm
B4 JIS.....	257 x 364 mm

Tray 4, 5

Letter.....	8.5 x 11.0 in.
A4.....	210 x 297 mm
B5 JIS.....	182 x 257 mm



Tray 1 (MPT), 2, 3, 4, 5

75 – 90 g/m² (20 – 24 lb. Bond)

Plain Paper

ZH 普通紙
TW 普通紙張
KO 일반 용지

91 – 105 g/m² (25 – 28 lb. Bond)

Heavy Plain Paper

ZH 重磅普通紙
TW 重磅普通紙張
KO 중량 일반 용지

106 – 169 g/m² (50 – 60 lb. Cover,
65 – 90 lb. Index,
32 – 40 lb. Bond)

Thin Card/Index/Thin Glossy Paper

ZH 薄卡片/索引/薄光面紙
TW 薄卡紙/索引卡/薄光面紙
KO 얇은 카드/색인/얇은 광택 용지

170 – 220 g/m² (65 – 80 lb. Cover,
100 – 110 lb. Index)

Thick Card/Index/Thick Glossy Paper

ZH 厚卡片/索引/厚光面紙
TW 厚卡紙/索引卡/厚光面紙
KO 두꺼운 카드/색인/두꺼운 광택 용지

Tray 1 (MPT)


221 – 255 g/m² (81 – 90 lb. Cover,
120 – 140 lb. Index)

Extra Thick Card/Index

ZH 附加厚卡片/索引
TW 超厚卡紙/索引卡
KO 매우 두꺼운 카드/색인



- Print the Paper Tips page for more information.

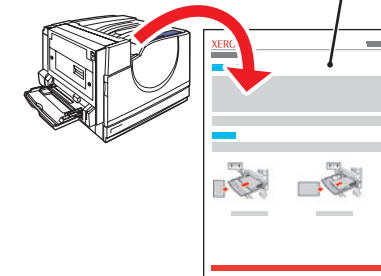

- See the [Printing Basics](#) chapter in the *User Guide*.



简体中文 (ZH)

- 打印纸张提示页获得更多信息。
- 参见 *User Guide* 中的 [Printing Basics](#) 章节。

繁體中文 (TW)

- 列印紙張訣竅頁獲得更多的資訊。
- 請參閱 *User Guide* 中 [Printing Basics](#) 章節。

한글 (KO)






- 자세한 내용을 보려면 요지 정보 쪽을 인쇄하여 주십시오.
- User Guide*의 [Printing Basics](#) 장을 참조하십시오.

Basic Printing

ZH 基本打印

TW 基本列印

KO 기본 인쇄

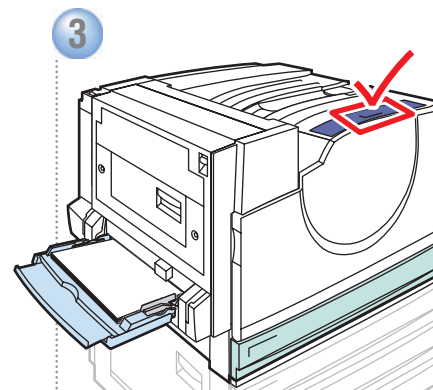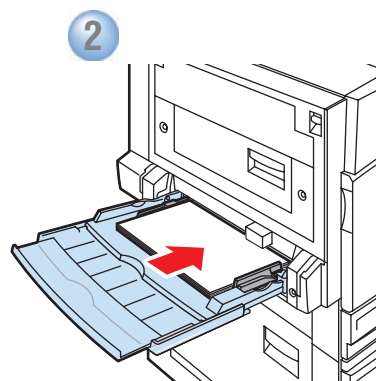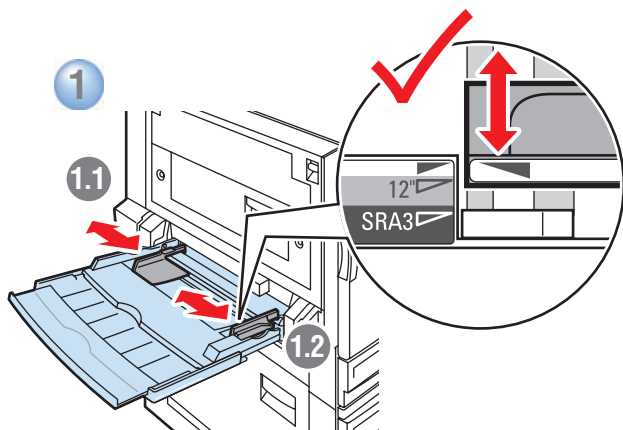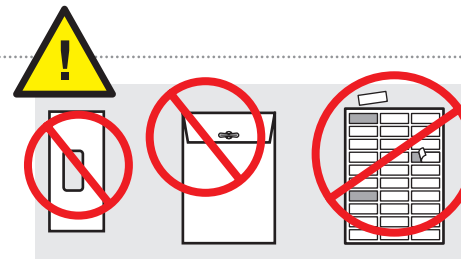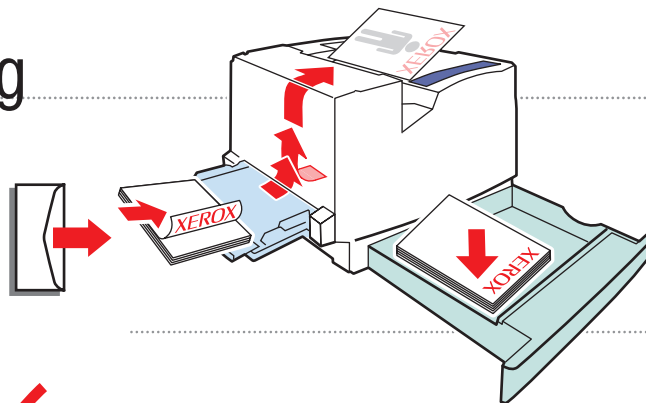


3 Confirm or change settings.

ZH 确认或改变设置。

TW 確認或變更設定。

KO 설정을 확인 또는 변경합니다.


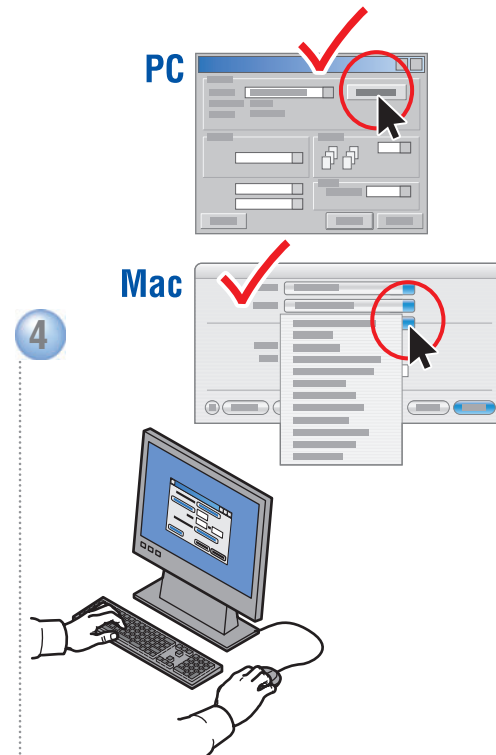


4 Select properties. Use the Xerox printer driver.

ZH 选择属性。请使用 Xerox 打印机驱动程序。


TW 選擇內容。使用 Xerox 印表機驅動程式。

KO 등록 정보를 선택합니다. Xerox 프린터 드라이버를 사용하여 주십시오.

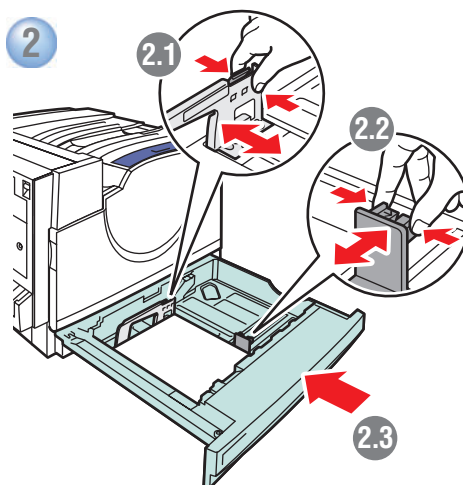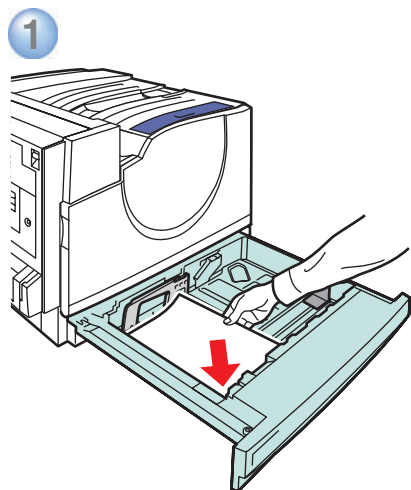

Print Quality

ZH 打印质量
TW 列印品質
KO 인쇄 품질

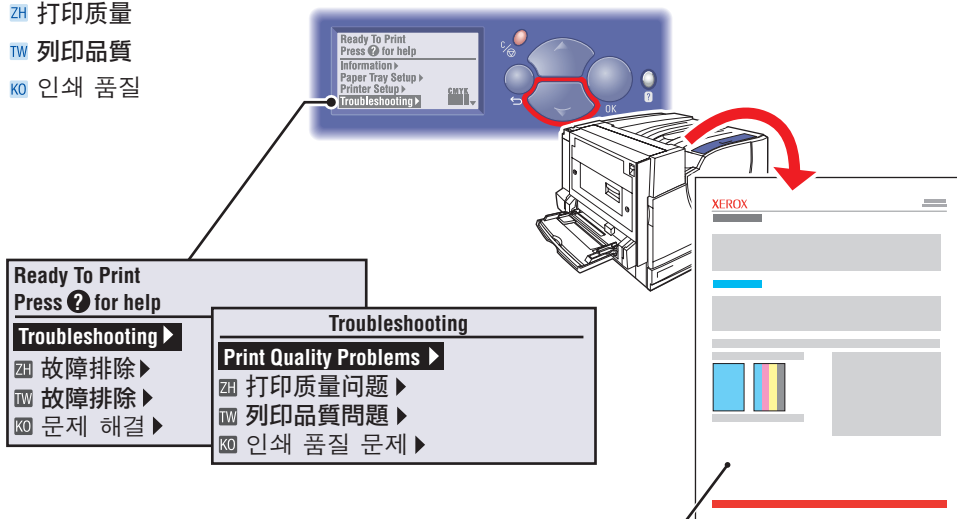

For Print-Quality Solutions:

- See the **Print-Quality Problems** menu and print the Troubleshooting Print-Quality page.
- See the **Print Quality** chapter in the *User Guide*.

简体中文 (ZH)

打印质量解决方法:

- 请参照打印质量问题菜单并打印故障排除打印质量页。
- 参见*User Guide*中的**Print Quality**章节。

繁體中文 (TW)

關於列印品質解決方法：

- 請參考列印品質問題功能表並列印出故障排除列印品質頁。
- 請參閱*User Guide*中**Print Quality**章節。


한글 (KO)

인쇄 품질 해결 방안:


- 인쇄 품질 문제 메뉴를 참고한 후 인쇄 품질 문제 해결 쪽을 인쇄하여 주십시오.
- *User Guide*의 **Print Quality** 장을 참조하십시오.

Calibrate for Paper

ZH 校准纸张
TW 紙張校準
KO 일반용지 교정

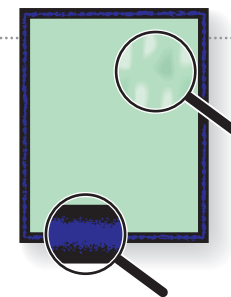

- To calibrate your printer for a particular brand or grade of paper, follow the steps on the Calibrate for Paper pages. This may be necessary if the temperature or humidity changes significantly.

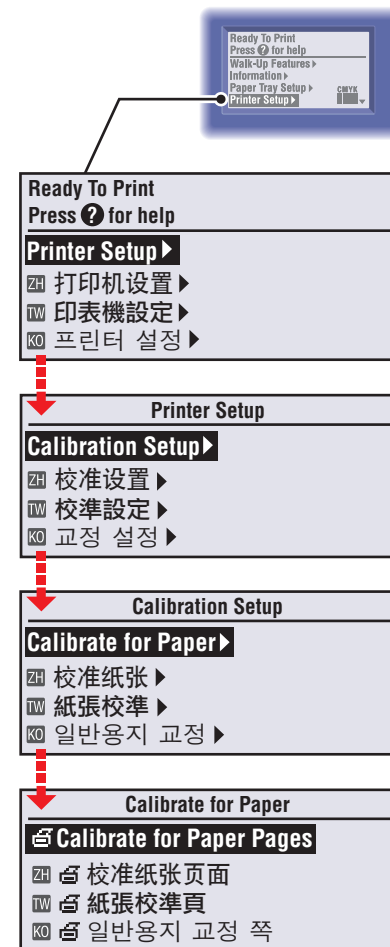

简体中文 (ZH)

为特别商标或等级的纸张校准打印机，请遵照校准页面的步骤。如果温度或湿度有显著变化，这可能是必要的。

繁體中文 (TW)

您的印表機若要針對一特定品牌或紙張級別進行校準，請根據紙張校準頁的步驟進行。若溫度或濕度大為變動，這是有必要的。


한글 (KO)

특정 상표 또는 등급의 용지에 맞게 프린터를 교정하려면 일반용지 교정 쪽에 있는 단계에 따라 주십시오. 온도 또는 습도가 급격히 변경된 경우 필요할 수 있습니다.

EN Calibrate Colors

ZH 校准色彩
TW 校正色彩
KO 색상 교정

- To calibrate for color balance, follow the procedure outlined on the Tutorial page. Basic and advanced adjustments are described.

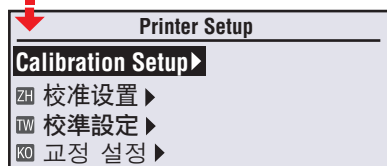

简体中文 (ZH)

校准色彩平衡，请遵照指南页面的步骤要点。页面说明了基本及高级调整。

繁體中文 (TW)

若要校正色彩平衡，請根據指南頁的步驟進行。敘述有基本和進階的調整。

한글 (KO)

색상 밸런스를 교정하려면 자습서 쪽에 있는 절차에 따라 주십시오. 기본 및 고급 조정이 나와 있습니다.



EN Xerox Support Centre

ZH Xerox 支持中心
TW Xerox 支援中心
KO Xerox 지원 센터

Utility installs with the printer driver, or go to www.xerox.com/office/7760support. Double-click the icon on the Windows desktop or Mac OS X dock.

- **User manuals and video tutorials**
- **Troubleshooting**
- **Printer and supplies status**
- **User safety**
- **Material Safety Data Sheets**



简体中文 (ZH)

安装打印机驱动程序，或进入链接 www.xerox.com/office/7760support。双击 Windows 桌面图标或 Mac OS X 区域。

- 用户手册及录像指南
- 故障排除
- 打印机及消耗品状态
- 用户安全
- 材料安全数据单

繁體中文 (TW)

安裝於印表機驅動程式的**公用程式**，或上網 www.xerox.com/office/7760support。按兩下 Windows 桌面上的圖示或 Mac OS X dock。

- 使用者手冊與影片指南
- 故障排除
- 印表機與耗材狀態
- 用戶安全
- 材料安全規格書

한글 (KO)

유틸리티가 프린터 드라이버와 함께 설치됩니다. www.xerox.com/office/7760support에서도 설치할 수 있습니다. Windows 바탕화면이나 Mac OS X dock에 있는 아이콘을 더블 클릭하여 주십시오.

- 사용자 설명서 및 비디오 자습서
- 문제 해결
- 프린터 및 공급품 상태
- 사용자 안전
- 재료 안전성 데이터 시트