



Xerox Phaser 3010/3040
Printer
Imprimante

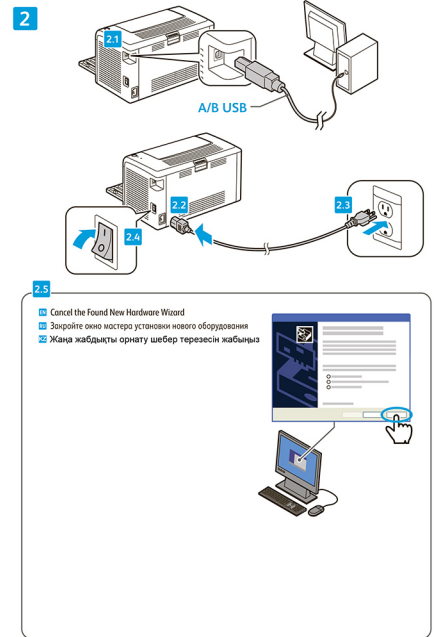


Xerox® Phaser® 3010/3040 Installation Guide Guide d'installation

- Руководство по установке
- Орнату бағышма құсқулық

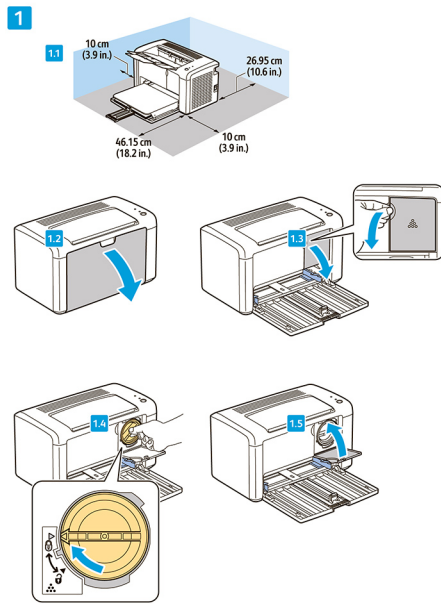


60464799 Rev A
© 2011 Xerox Corporation. All Rights Reserved. XEROX® and Phaser® and Design® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

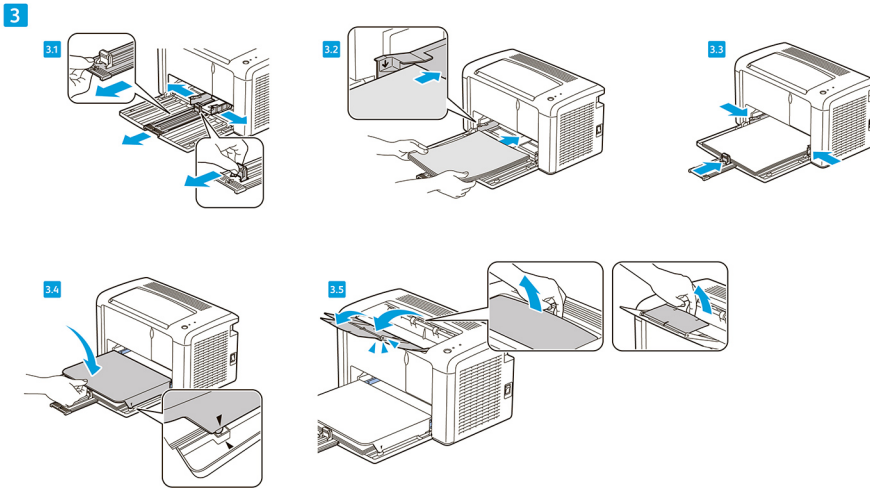

www.xerox.com/office/3010support
www.xerox.com/office/3040support



Windows

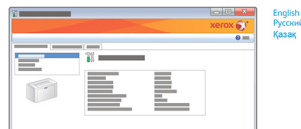

- You can access printer settings, maintenance, and diagnostic features using the Printer Setting Utility (Windows only). To launch the utility, click **Start > All Programs > Xerox Office Printing > Phaser 3010/Phaser 3040 > Printer Setting Utility**.
- Для доступа к настройкам принтера и функциям обслуживания и диагностики предусмотрена Программа настройки принтера (только для Windows). Для запуска программы выберите Пуск > Все программы > Офисная печать Xerox > Phaser 3010/Phaser 3040 > Программа настройки принтера.
- Басып шығарғыш баптауларына және қызмет көрсету мен диагностика функцияларына қолжеткізу үшін Басып шығарғышты баптау бағдарламасы (тек Windows үшін) мәделген. Бағдарламаны іске қосу үшін келесі тізбектегі Пуск > Все программы > Офисная печать Xerox > Phaser 3010/Phaser 3040 > Программа настройки принтера.



- Basic Printing
- Основные сведения о печати
- Басып шығару туралы негізгі мәліметтер

1

60–163 g/m²
(16 lb. Bond–60 lb. Cover)

| | |
|-----------|-----------------|
| Letter | 8.5 x 11 in. |
| Legal | 8.5 x 14 in. |
| Executive | 7.25 x 10.5 in. |
| Folio | 8.5 x 13 in. |
| A4 | 210 x 297 mm |
| A5 | 148 x 210 mm |
| B5 JIS | 182 x 257 mm |

W: 762–215.9 mm (3–8.5 in.)
L: 127–355.6 mm (5–14 inches)

2

Windows

Macintosh

1

2

3

3.1

3.2

4

- Paper jams
- Засревание бумаги
- Қағаздың тұрып қалуы

1

2

1

2

3

4

- Error
- Ошибки
- Ақаулық

- Ready or processing
- Готовность или обработка
- Дайындық немесе өңдеу

1 Start or continue, press and hold to cancel

1 Ноқалы или продолжит, нажмите и удерживайте, чтобы отменить

2 Бастау немесе жалғастыру, болдырмау үшін басып ұстап тұрыңыз

?

www.xerox.com/office/3040docs

- See: User Guide > Troubleshooting > Error Codes
- См. Руководство пользователя > Устранение неисправностей > Коды ошибок
- Пайдаланушы нұсқаулығы > Ақаулықтарды жою > Ақаулықтар коддары қараңыз

www.xerox.com/office/3010support
www.xerox.com/office/3040support



- Print drivers and utilities
 - User manuals and instructions
 - Knowledge Base
 - Safety specifications (in User Guide)
- Драйверы принтера и утилиты
 - Руководство пользователя и инструкции
 - Базы знаний
 - Правила техники безопасности (в Руководстве пользователя)
- Басып шығарғыш драйверлері және утилиталары
 - Пайдаланушы нұсқаулығы мен нұсқаулары
 - Білім қоры
 - Қауіпсіздік техника ережелері (Пайдаланушы нұсқаулығы)

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe



- Material Safety Data Sheets
- Material Safety Data Sheets (Данные по безопасности материалов)
- Material Safety Data Sheets (Материалдардың қауіпсіздігі туралы мәліметтер)

www.xerox.com/office/3010supplies
www.xerox.com/office/3040supplies



- Printer supplies
- Расходные материалы для принтера
- Басып шығарғыштың шығым материалдары

Lärmemission
Maschinenleistungs-Verordnung 3.
GPSG/Dir höchste Schalleiswert bei 70
dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur
Xerox GmbH
Hellenbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

www.xerox.com/office/3010support
www.xerox.com/office/3040support