
































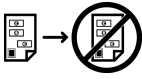























Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți cartușele cilindru de lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Nu aruncați în foc cartușele cilindru.
	Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție în această zonă.
	Feriți unitatea de formare a imaginii de lumina directă a soarelui.

Simbol	Descriere
	Nu expuneți unitatea de formare imagini la lumină pentru mai mult de 10 minute.
	Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.
	Pornit
	Oprit
	Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.
	Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.
	Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.
	Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.
	Nu utilizați cărți poștale.
	Nu utilizați plicuri.
	Nu copiați bani.
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.
	Indicator nivel hârtie

Simbol	Descriere
	Blocaj de hârtie
	Nu încărcăți hârtie în tava de deasupra liniei MAX .
	Încărcăți hârtia/suportul în direcția indicată.
	Încărcăți hârtia/suportul în tava manuală conform indicațiilor.
	Împingeți pentru a deschide.
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurs
	Indicator direcție
	Alimentare hârtie
	Original 1 față

Simbol	Descriere
	Hârtie perforată
	Folie transparentă
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus.
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos.
	Încărcați etichetele cu fața în jos.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Port Ethernet
	Fără fir
	Greutate
	Butonul Pornire/reactivare
	Buton Stop
	Indicator/LED toner
	Buton ECO Intră în modul Earth Smart pentru a reduce consumul de toner și utilizarea hârtiei.

Simbol	Descriere
	Buton WPS (Wi-Fi Protected Setup)
	Indicator de stare
	Acest articol poate fi reciclat.

