
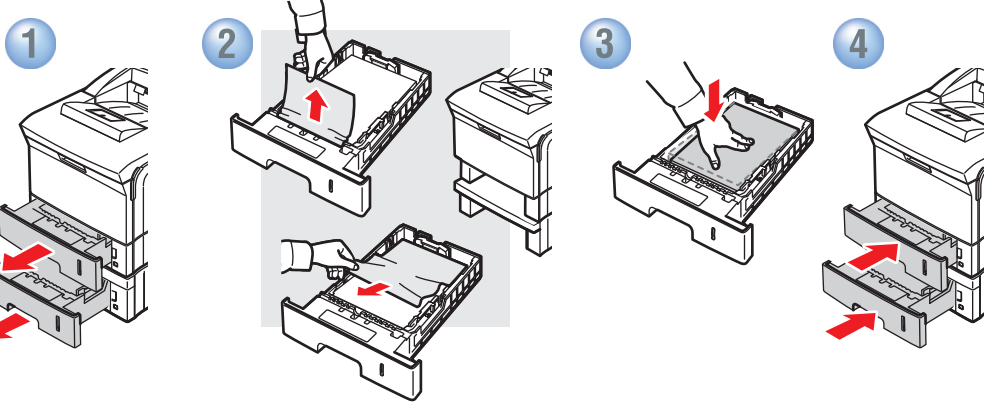
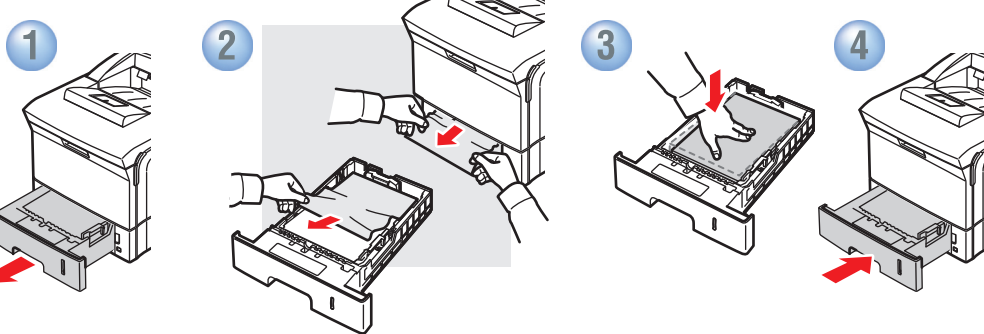


Jams

Jam at Tray 1, 2, 3

- NL Papierstoring in lade 1, 2, 3
- SV Stopp i fack 1, 2, 3
- NO Stopp i mottaker 1, 2, 3
- DK Papirstop i magasin 1, 2 og 3
- FI Tukkeuma alustalla 1, 2, 3



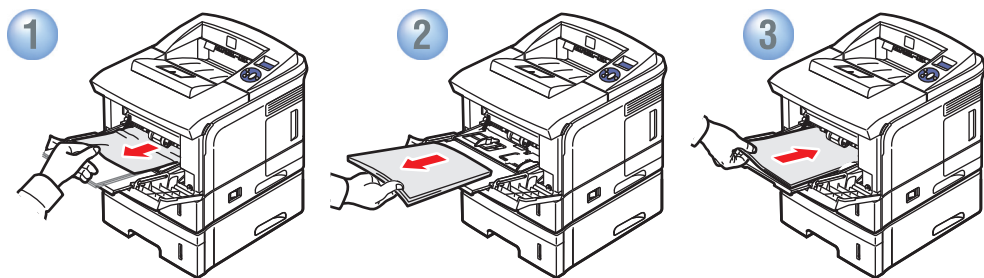


www.xerox.com/support




Jam at Top

- NL Papierstoring in bovenklep
- SV Stopp längst upp
- NO Stopp øverst
- DK Papirstop øverst i maskinen
- FI Tukkeuma yläosassa

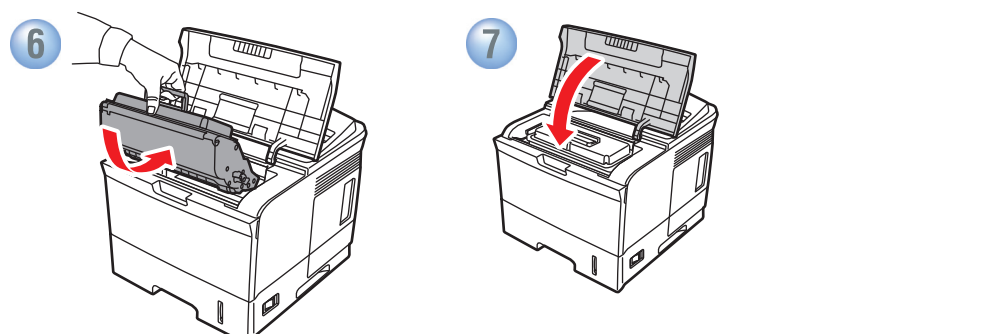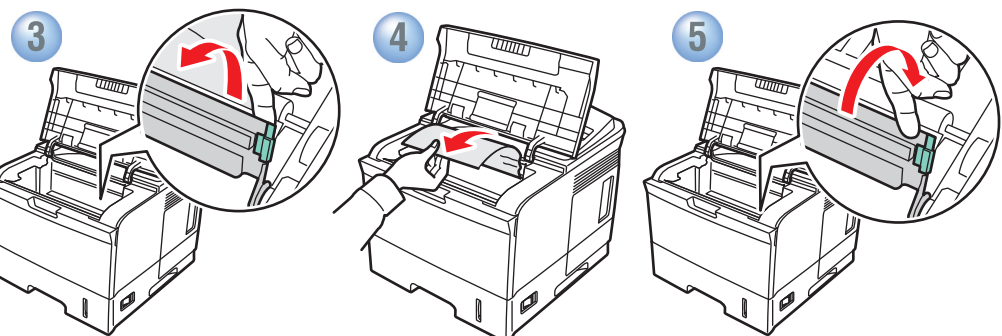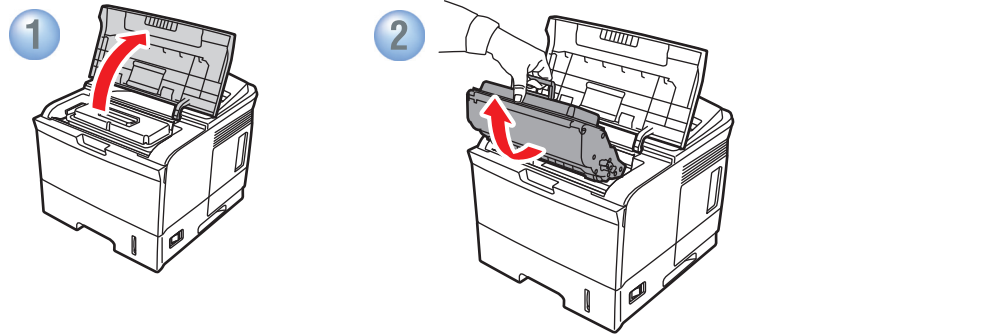


Jam at Duplex

- NL Papierstoring in duplex eenheid
- SV Stopp vid dubbelsidesenhet
- NO Stopp i tosidig
- DK Papirstop i duplexmodul
- FI Tukkeuma kaksipuolisyksikössä

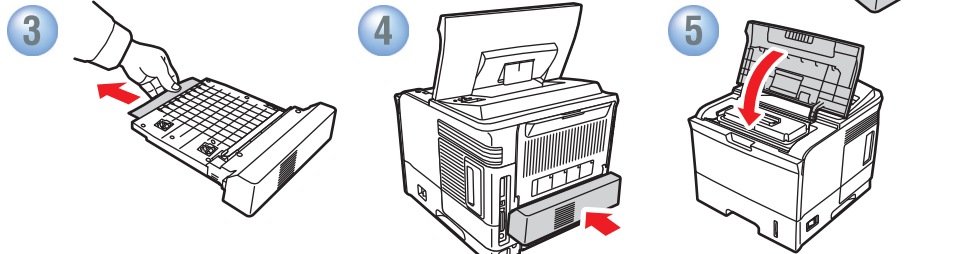

Jam at Exit

- NL Papierstoring bij uitgang
- SV Stopp vid utgång
- NO Stopp ved utgangen
- DK Papirstop i udfaldsområde
- FI Tukkeuma luovutusalueella




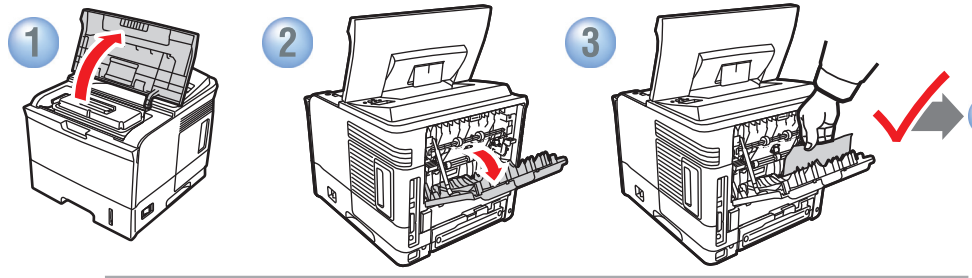


www.xerox.com/support



Jam at Rear

- NL Papierstoring in achterklep
- SV Stopp vid bakkelen
- NO Stopp bak
- DK Papirstop bagest i maskinen
- FI Tukkeuma takaosassa

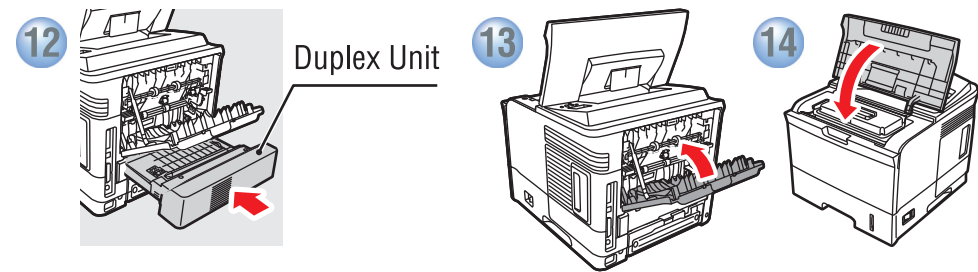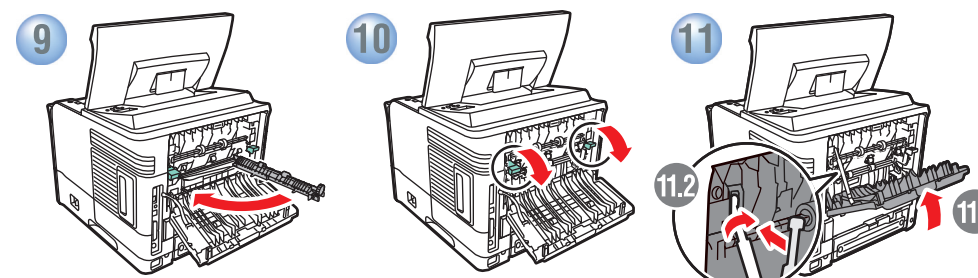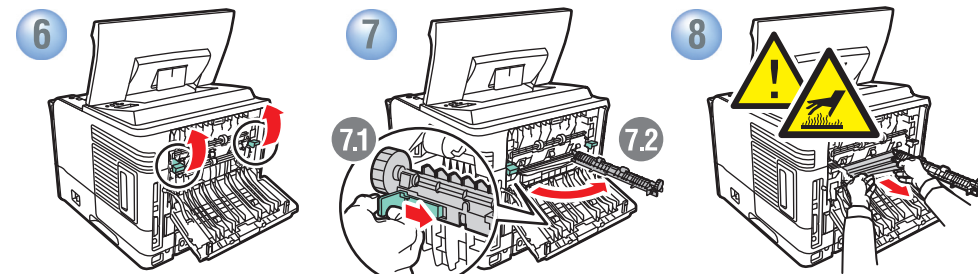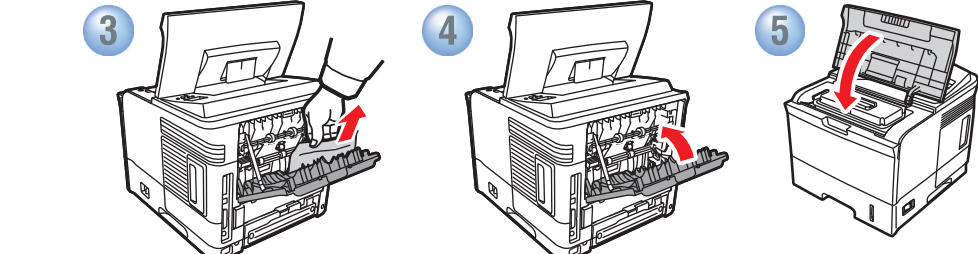

XEROX.

Phaser® 3600

laser printer

English	EN
Nederlands	NL Handleiding voor snel gebruik
Svenska	SV Snabbreferens
Norsk	NO Hurtigreferanse
Dansk	DA Hurtig betjeningsvejledning
Suomi	FI Pikakäyttöopas

Quick Use Guide




604E43520 Rev A
Copyright © 2008 Xerox Corporation. All rights reserved.

www.xerox.com/support

Supported Papers

- NI Ondersteunde papiersoorten
- SV Papier som støds
- NO Papir som støttes
- DA Understøttet papir
- FI Tuetut paperit

Tray 1 (MPT)	
60 – 176 g/m ² (16 lb. Bond – 65 lb. Cover)	
A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
Statement.....	5.5 x 8.5 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
US Postcard.....	3.5 x 5.5 in.
Index Card.....	3.0 x 5.0 in.
#10 Commercial.....	
Monarch.....	
Custom.....	
(X) x (Y)	
A4.....	210 x 297 mm
A5.....	148 x 210 mm
A6.....	105 x 148 mm
ISO B5.....	176 x 250 mm
B5 JIS.....	182 x 257 mm
DL.....	
C5.....	
C6.....	
A/Letter.....	
A4.....	

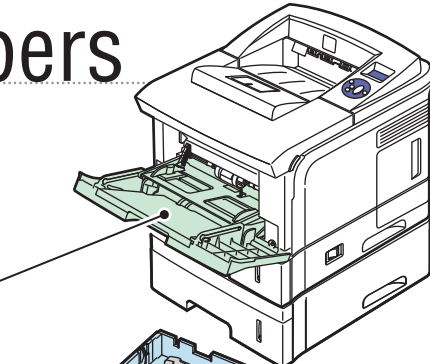


Tray 2, 3	
60 – 105 g/m ² (16 lb. Bond – 28 lb. Bond)	
A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
A4.....	
A5.....	
ISO B5.....	
B5 JIS.....	
A/Letter.....	
A4.....	



See Loading Print Media in the User Guide.

- NI Zie Afdruk materiaal plaatsen in de Gebruikershandleiding.
- SV Se Fylla på papper och utskriftsmaterial i Användarhandboken.
- NO Se Legge i utskriftsmateriale i brukerhåndboken.
- DA Se afsnit om lægning af papir i betjeningsvejledningen.
- FI Katso "Loading Print Media" User Guide -oppaassa.

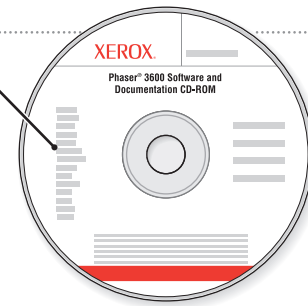

www.xerox.com/support

Changing Paper Type

- NI Papiersoort wijzigen
- SV Byta papperstyp
- NO Bytte papirtype
- DA Anvendelse af anden papirtype
- FI Paperityypin vaihtaminen




If you change the type of paper, you must specify the paper type on the control panel. Press the menu button, and navigate the menus to choose new settings for the appropriate paper tray.

- NI Als u het papiertype wijzigt, moet u het papiertype op het bedieningspaneel aangeven. Druk op de menuknop en navigeer naar de menu's om nieuwe instellingen voor de relevante papierlade te kiezen.
- SV Om du ändrar papperstyp, måste du ange papperstyp på kontrollpanelen. Tryck på menyknappen och bläddra i menyerna för att välja nya inställningar för lämpligt papperfack.


- DA Hvis du vil anvende en anden papirtype, skal du angive papirtypen på betjeningspanelet. Tryk på menuknappen og gå gennem menuerne for at vælge de nye indstillinger for det relevante magasin.
- FI Jos vaihdat paperityyppiä, se on määritettävä ohjauspaneelissa. Paina valikkonäppäintä ja selaa esiin asianomainen paperialusta asetusten muuttamista varten.

- NO Hvis du bytter papirtype, må du angi papirtypen på kontrollpanelet. Trykk på menyknappen, og naviger i menyene for å velge nye innstillinger for det aktuelle papirmagasinet.

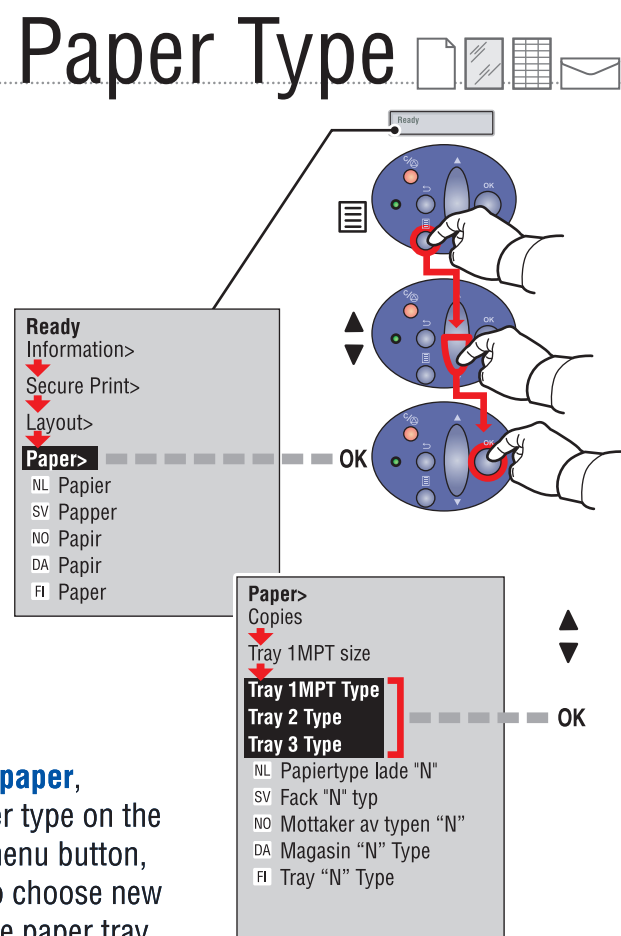



Basic Printing

- NI Eenvoudige afdruktaken
- SV Vanlig utskrift
- NO Grunnleggende utskrift
- DA Udskrivning
- FI Peruskopiointi

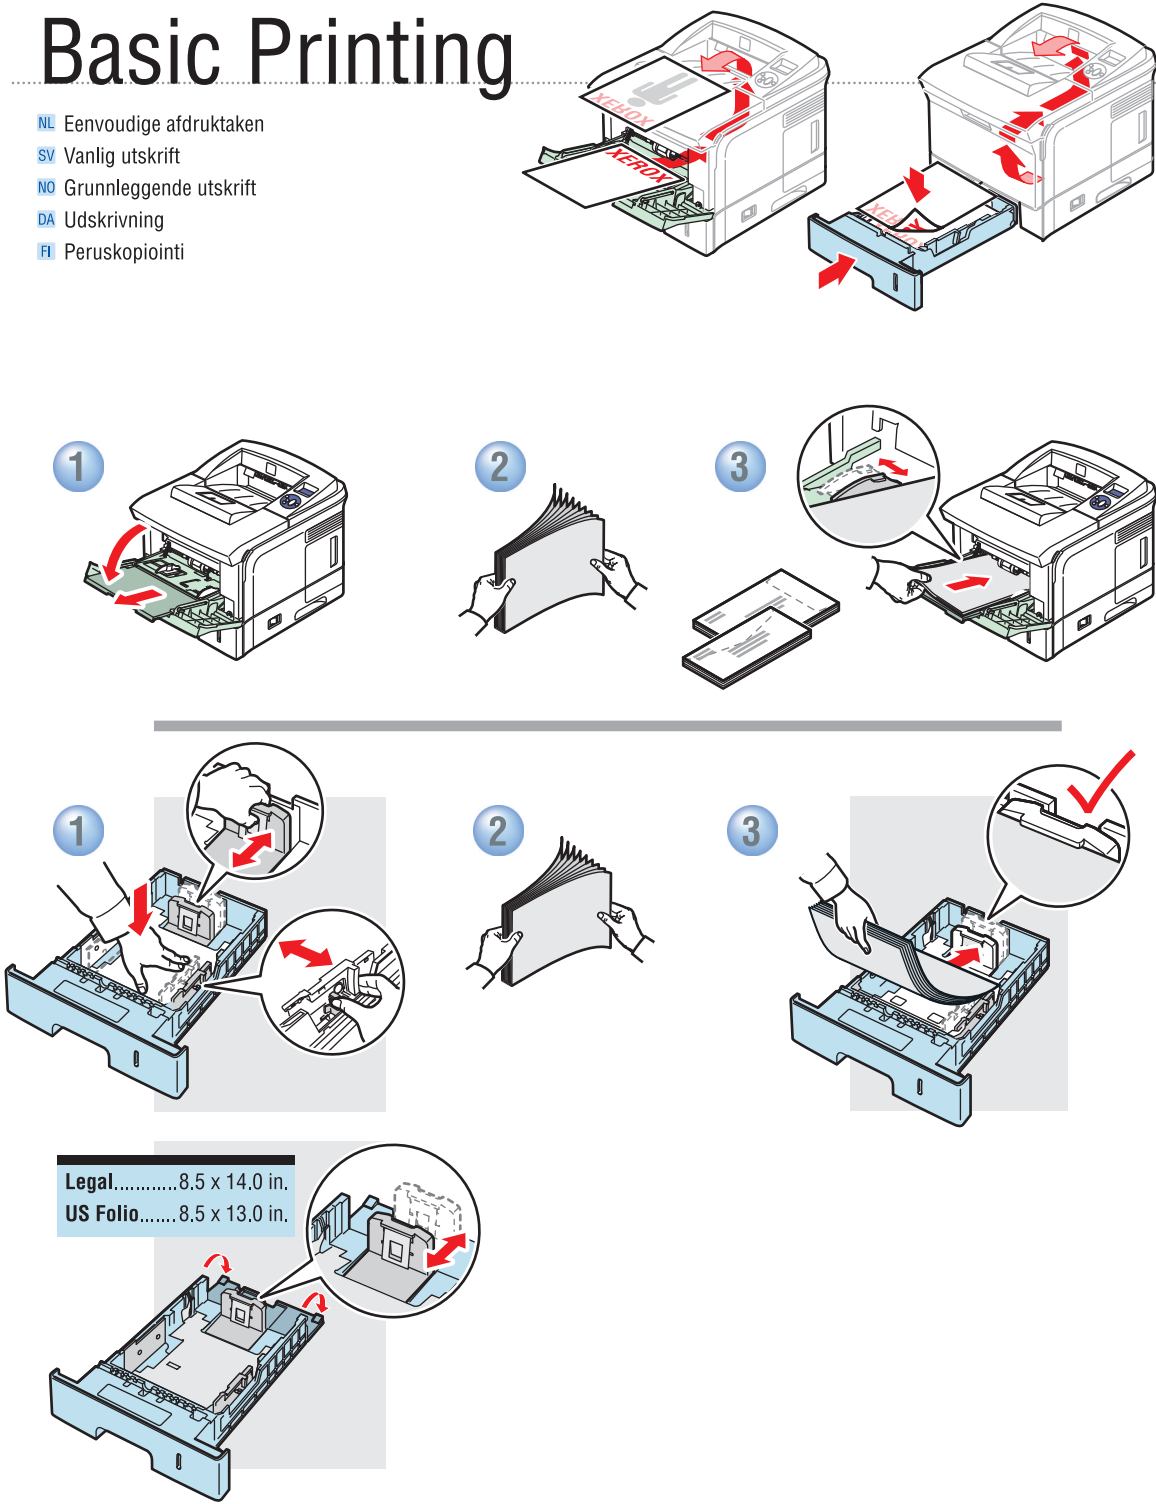

Legal.....8.5 x 14.0 in.
US Folio.....8.5 x 13.0 in.

www.xerox.com/support

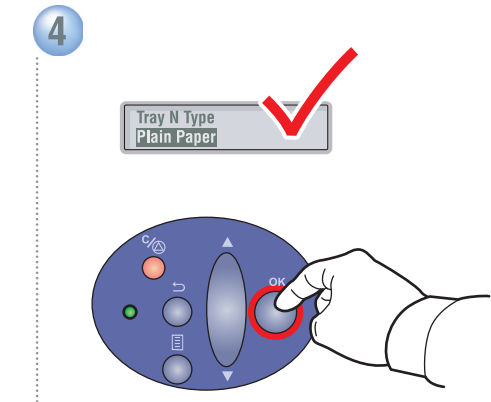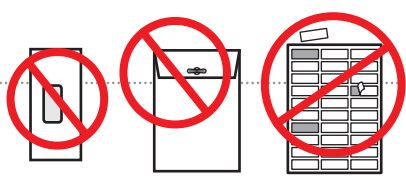

When Loading Paper: Select appropriate settings on the control panel.


- NI Selecteer na het plaatsen van papier de relevante instellingen op het bedieningspaneel.
- SV När du fyller på papper väljer du lämpliga inställningar på kontrollpanelen.
- NO Ved innlegging av papir: Velg riktige innstillinger på kontrollpanelet.
- DA Ved lægning af papir skal du vælge de relevante indstillinger på betjeningspanelet.
- FI Lisätessäsi paperia: valitse asianmukaiset asetukset ohjauspaneelistä.

When Printing: Select properties. Use Xerox printer driver.

- NI Als u gaat afdrucken, selecteert u Eigenschappen. Gebruik het Xerox-printerstuurprogramma.
- SV När du skriver ut väljer du egenskaper. Använd Xerox-skrivardrivrutn.
- NO Ved utskrift: Velg egenskaper. Bruk Xerox-skrivardriveren.
- DA Ved udskrivning skal du vælge egenskaber. Anvend Xerox-printerdriver.
- FI Tulostessaasi: valitse ominaisuudet. Käytä Xeroxin tulostinajuria.

More Information

- NI Meer informatie
- SV Mer information
- NO Mer informasjon
- DA Flere oplysninger
- FI Lisää tietoa

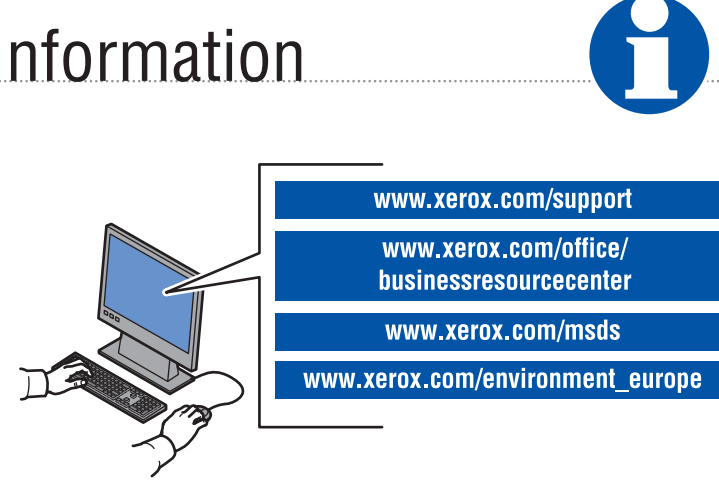

www.xerox.com/support	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
- Printer drivers and utilities - User manuals and instructions - Online Support Assistant - Safety information (in User Guide)	- Templates, tips, and tutorials - Sjablonen, tips en zelfstudieprogramma's - Mallar, tips och självstudier - Malir, tips og opplæringsprogrammer - Skabeloner, tips og øvelser - Maljeja, vihjeitä ja tutoriaaleja
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)	www.xerox.com/environment_europe
- Online support-assistenten - Sikkerhetsinformasjon (i Anvandarhandboken)	- Material Safety Data Sheets - Gegevensbladen over materiaalveiligheid - Förteckning över materialsäkerhetsuppgifter - Datablader for sikkerhet - Sikkerhedsark for materiale - Materiaalien turvallisuustietoja

See Loading Print Media in the User Guide.

- NI Zie Afdruk materiaal plaatsen in de Gebruikershandleiding.
- SV Se Fylla på papper och utskriftsmaterial i Användarhandboken.
- NO Se Legge i utskriftsmateriale i brukerhåndboken.
- DA Se afsnit om lægning af papir i betjeningsvejledningen.
- FI Katso "Loading Print Media" User Guide -oppaassa.