

EN More Information

NL Meer informatie

SV Mer information

NO Mer informasjon

DA Flere oplysninger

FI Lisää tietoa

EL Περισσότερες πληροφορίες

www.xerox.com/office/3610support

EN • Printer drivers and utilities

- Videos
- User manuals and instructions
- Online Support Assistant
- Safety specifications (in *User Guide*)

NL • Printerdrivers en hulpprogramma's

- Video's
- Handleidingen voor de gebruiker en instructies
- Online Support Assistant (Online Support-assistent)
- Veiligheidsspecificaties (in de *Handleiding voor de gebruiker*)

SV • Skrivardrivrutiner och verktyg

- Videor
- Användarhandledningar och instruktioner
- Övriga supportsidor
- Säkerhetsspecifikationer (i *Användarhandbok*)

NO • Skriverdrivere og verktøy

- Videoer
- Brukerhåndbøker og instruksjoner
- Støtteassistent på Internett
- Sikkerhetsspesifikasjoner (i *Brukerhåndbok*)

DA • Printerdrivere og værktøjer

- Videoer
- Betjeningsvejledninger og instruktioner
- Hjælp til online support
- Sikkerhedsspecifikationer (i *Betjeningsvejledning*)

FI • Tulostinajurit ja apuohjelmat

- Videot
- Käyttöoppaat ja -ohjeet
- Online-tuki
- Turvallisuustiedot (*käyttöoppaassa*)

EL • Οδηγοί εκτυπωτή και βοηθητικά προγράμματα

- Βίντεο
- Εγχειρίδια χρήση και οδηγίες
- Ηλεκτρονική Τεχνική Υποστήριξη
- Προδιαγραφές ασφαλείας (στον *Οδηγό χρήσης*)

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)

www.xerox.com/environment_europe

EN • Material Safety Data Sheets

- NL Veiligheidsinformatiebladen
- SV Faktablad om materialsäkerhet
- NO HMS-datablader
- DA Dataark for materialesikkerhed
- FI Materiaalien turvallisuus
- EL Φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικών

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

EN • Printing templates and resources

- NL Afdruksjablonen en bronnen
- SV Utskriftsmallar och resurser
- NO Skrive ut maler og ressurser
- DA Udskrivning af skabeloner og ressourcer
- FI Tulostusmallit ja -resurssit
- EL Πρότυπα εκτύπωσης και πόροι

www.xerox.com/office/3610supplies

EN • Printer supplies

- NL Printerverbruiksartikelen
- SV Förbrukningsmaterial
- NO Forbruksartikler til skriver
- DA Forbrugsstoffer
- FI Tulostustarvikkeet
- EL Αναλώσιμα εκτυπωτή

Xerox Phaser 3610

Black and White Printer



Xerox® Phaser® 3610

Quick Use Guide

EN English

NL Nederlands Beknopte gebruikshandleiding

SV Svenska Introduktionshandbok

NO Norsk Hurtigreferanse

DA Dansk Hurtig betjeningsvejledning

FI Suomi Pikaopas

EL Ελληνικά Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης



EN Printer Tour

NL Kennismaking met de printer





SV Skrivargenomgång

NO Bli kjent med skriveren

DA Oversigt over printer

FI Tulostimen esittely

EL Γνωριμία με τον εκτυπωτή

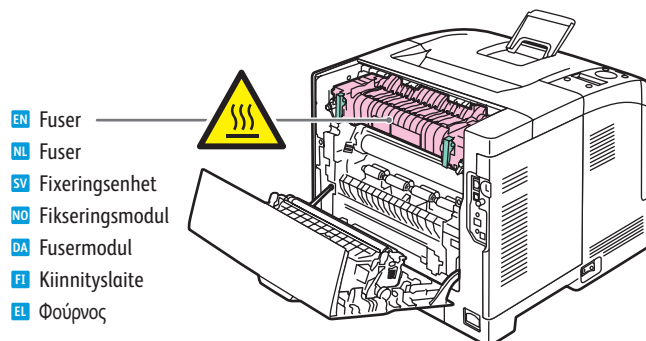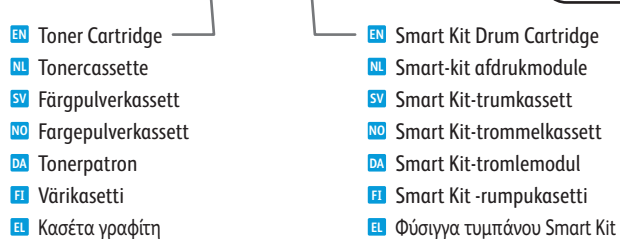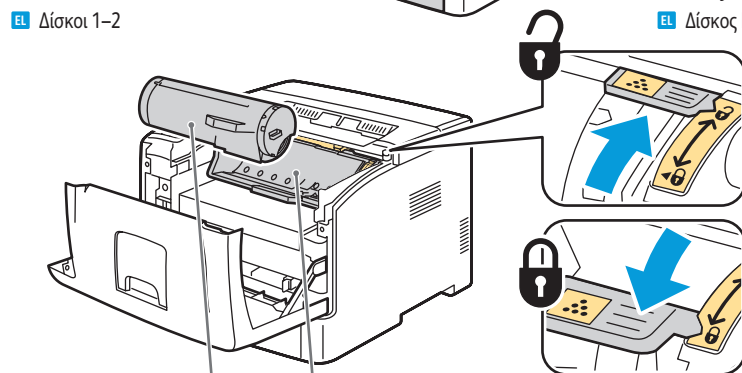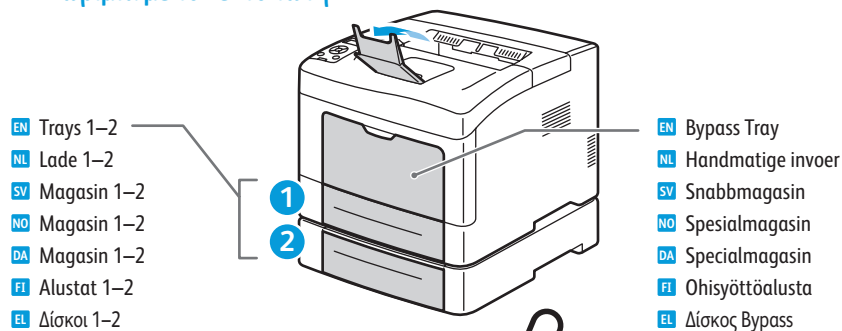

EN Control Panel

NL Bedieningspaneel


SV Kontrollpanel

NO Kontrollpanel

DA Betjeningspanel

FI Ohjaustaulu

EL Πίνακας ελέγχου

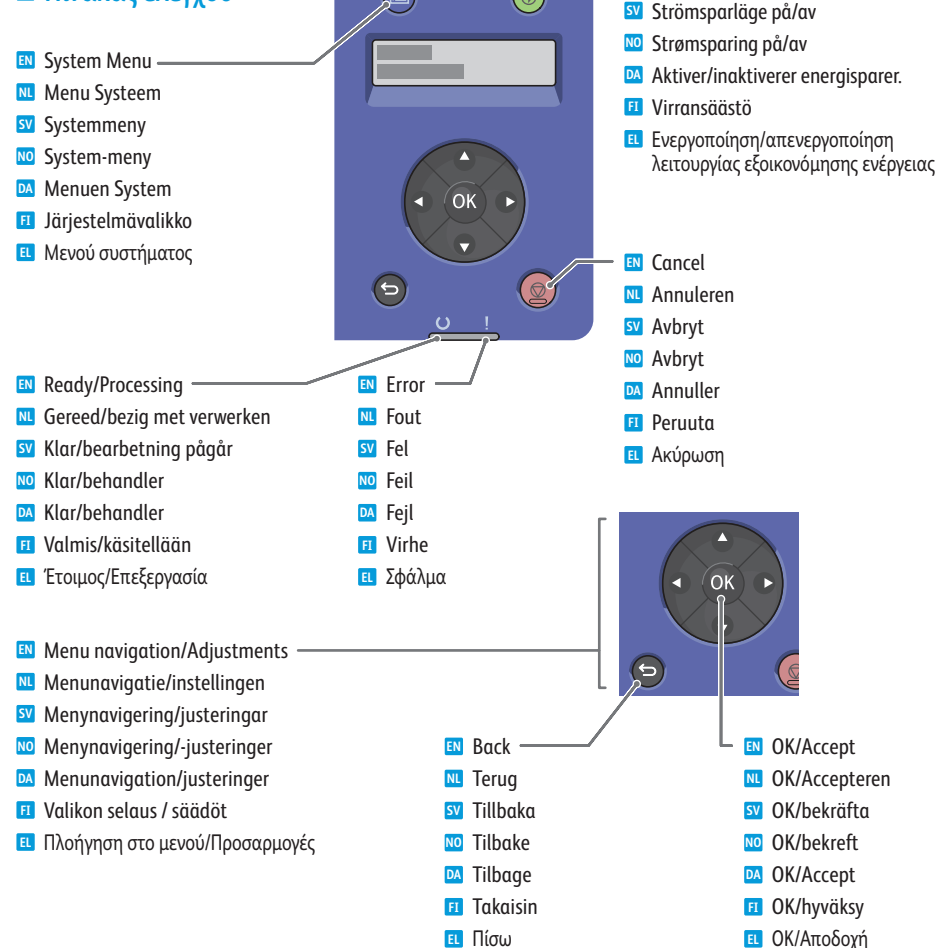

- EN Print the Menu Map from the control panel (additional languages online).
- NL Druk het menuschema af via het bedieningspaneel (extra talen online).
- SV Skriv ut menykartan från kontrollpanelen (ytterligare språk online).
- NO Skriv ut menykartet fra kontrollpanelet (flere språk er tilgjengelige online).
- DA Udskriv menuoversigten fra betjeningspanelet (flere sprog online).
- FI Voit tulostaa valikkokartan ohjaustaulusta (lisää kieliä verkossa).
- EL Εκτυπώστε το Χάρτη μενού από τον πίνακα ελέγχου (επιπλέον γλώσσες στο Διαδίκτυο).

www.xerox.com/office/3610docs


- EN Supported Paper
 NL Ondersteund papier
 SV Papper som stöds
 NO Papir som støttes
 DA Understøttet papir
 FI Tuetut paperit
 EL Υποστηριζόμενο χαρτί

- EN Trays 1–2
 NL Lade 1–2
 SV Magasin 1–2
 NO Magasin 1–2
 DA Magasin 1–2
 FI Alustat 1–2
 EL Δίσκοι 1–2
- EN Bypass Tray
 NL Handmatige invoer
 SV Snabbmagasin
 NO Spesialmagasin
 DA Specialmagasin
 FI Ohisyöttöalusta
 EL Δίσκος Bypass

1 2

60–216 g/m²
 (16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
Folio	8.5 x 13.0 in.
Oficio	8.5 x 13.5 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
A5	148 x 210 mm
B5	176 x 250 mm
A4	210 x 297 mm

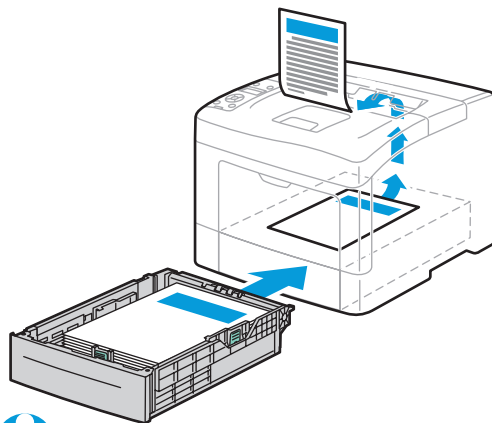

www.xerox.com/paper (U.S./Canada)
www.xerox.com/europaper

www.xerox.com/office/3610support

60–216 g/m²
 (16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
Folio	8.5 x 13.0 in.
Oficio	8.5 x 13.5 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
A5	148 x 210 mm
B5	176 x 250 mm
A4	210 x 297 mm

Monarch	3.9 x 7.5 in.
#10	4.12 x 9.5 in.
DL	110 x 220 mm
C5	162 x 229 mm




3610 DN

60–163 g/m²
 (16 lb. Bond–60 lb. Cover)

- EN 2-Sided
 NL 2-zijdig
 SV Dubbelsidigt
 NO 2-sidig
 DA 2-sidet
 FI 2-puolinen
 EL Διπλής όψης




- EN Custom
 NL Aangepast
 SV Anpassat
 NO Tilpasset
 DA Brugerdefineret
 FI Oma
 EL Ειδική επιλογή

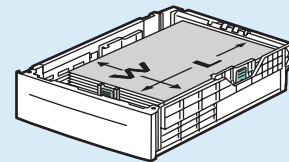

1 2

W: 139.7–215.9 mm (5.5–8.5 in.)
 L: 210–355.6 mm (8.27–14 in.)

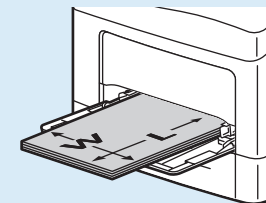

W: 76.2–215.9 mm (3.0–8.5 in.)
 L: 127.0–355.6 mm (5.0–14.0 in.)



www.xerox.com/office/3610docs

- EN See User Guide > Printing
 NL Zie Handleiding voor de gebruiker > Afdrukken
 SV Se: Användarhandbok > Utskrift
 NO Se Brukerhåndbok > Utskrift
 DA Se Betjeningsvejledning > Udskrivning
 FI Katso Käyttöopas > Tulostus
 EL Ανατρέξτε στα εξής: Οδηγός χρήσης > Εκτύπωση

60–80 g/m²
 (16–21 lb. Bond)

- EN Plain
 NL Gewoon
 SV Vanligt
 NO Vanlig
 DA Almindeligt papir
 FI Tavallinen
 EL Κοινό

81–105 g/m²
 (22–28 lb. Bond)

- EN Plain Thick
 NL Gewoon dik
 SV Vanligt tjockt
 NO Vanlig tykt
 DA Almindeligt, tykt
 FI Tavallinen paksu
 EL Κοινό παχύ

106–163 g/m²
 (28 lb. Bond–60 lb. Cover)







- EN Light Card
 NL Licht karton
 SV Tunn kartong
 NO Tynn kartong
 DA Tyndt karton
 FI Ohut kartonki
 EL Ελαφρύ χαρτί καρτών/εξωφύλλων

164–216 g/m²
 (60–80 lb. Cover)





- EN Heavy Card
 NL Zwaar karton
 SV Kraftig kartong
 NO Tykk kartong
 DA Tykt karton
 FI Paksu kartonki
 EL Βαρύ χαρτί καρτών/εξωφύλλων

- EN Basic Printing**
NL Eenvoudige afdruktaken
SV Grundläggande utskrift
NO Vanlig utskrift
DA Almindelig udskrivning
FI Perustulostus
EL Βασική εκτύπωση

- EN Trays 1–2**
NL Lade 1–2
SV Magasin 1–2
NO Magasin 1–2
DA Magasin 1–2
FI Alustat 1–2
EL Δίσκοι 1–2

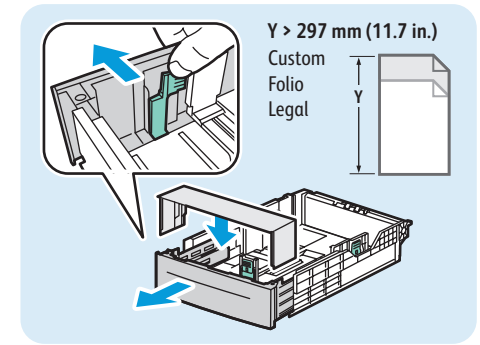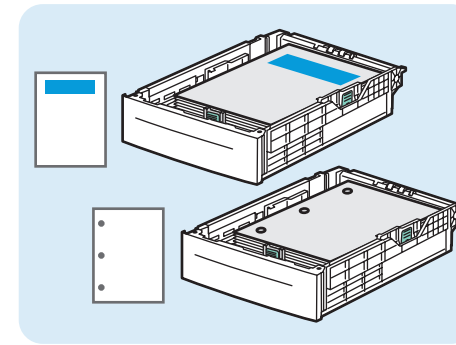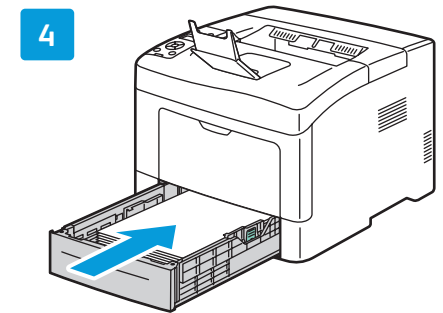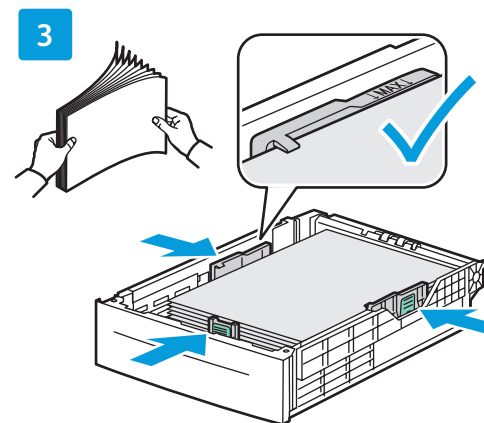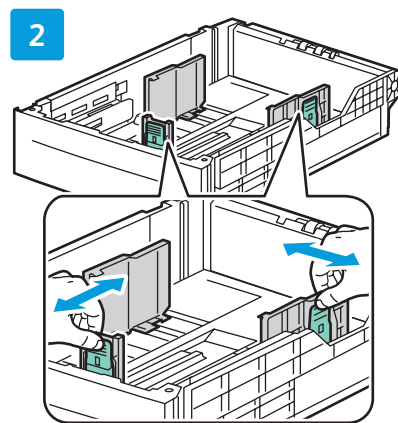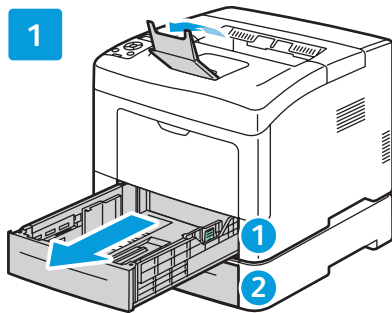

- EN Bypass Tray**
NL Handmatige invoer
SV Snabbmagasin
NO Spesialmagasin
DA Specialmagasin
FI Ohisyyttöalusta
EL Δίσκος Bypass

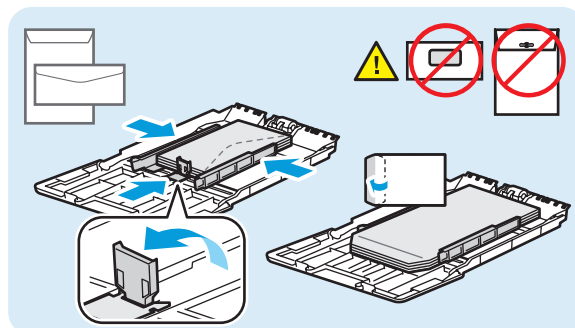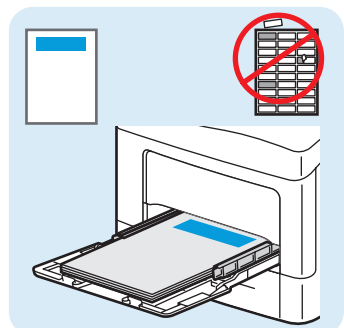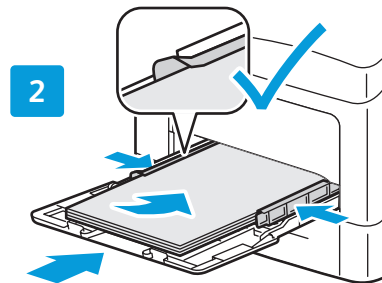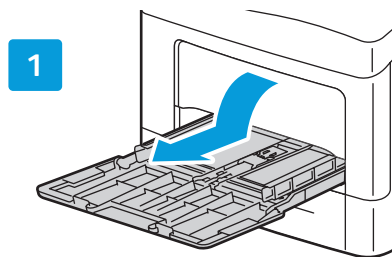

EN Confirm or change size and type settings on the control panel. Select printing options in the Xerox® print driver.

NL Bevestig of wijzig instellingen voor formaat en soort op het bedieningspaneel. Selecteer afdrukopties in de Xerox®-printerdriver.

SV Bekräfta eller ändra inställningarna för format och typ på kontrollpanelen. Välj utskriftsalternativ via Xerox®-skrivardrivrutinen.




NO Bekräft eller endre innstillinger for størrelse og type på kontrollpanelet. Velg utskriftsalternativer i Xerox®-skriverdriveren.

DA Bekræft eller skift indstillinger for format og type på betjeningspanelet. Vælg udskrivningsindstillinger i Xerox®-printerdriveren.

FI Vahvista koko- ja tyyppiasetukset tai muuta niitä ohjaustaulusta. Valitse erikoistoiminnot Xerox®-tulostinajurista.

EL Επιβεβαιώστε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις μεγέθους και είδους στον πίνακα ελέγχου. Ορίστε επιλογές εκτύπωσης στον οδηγό εκτύπωσης της Xerox®.

EN Paper Jams
 NL Papierstoringen
 SV Papperskvaddar
 NO Papirstopp
 DA Papirstop
 FI Paperitukkeumat
 EL Εμπλοκές χαρτιού

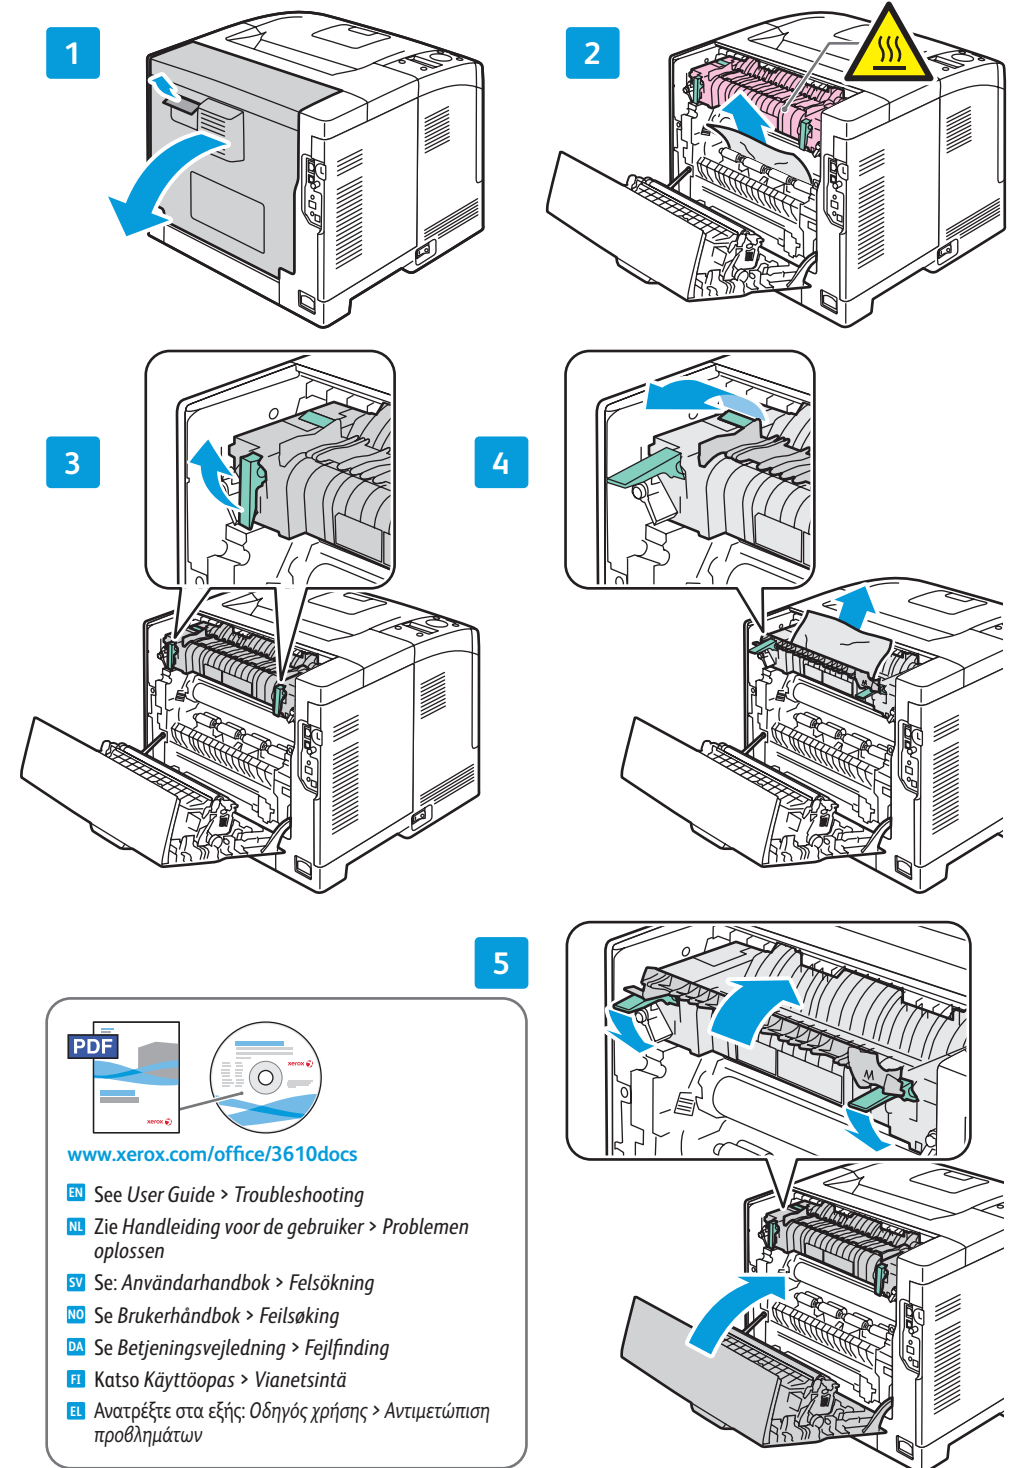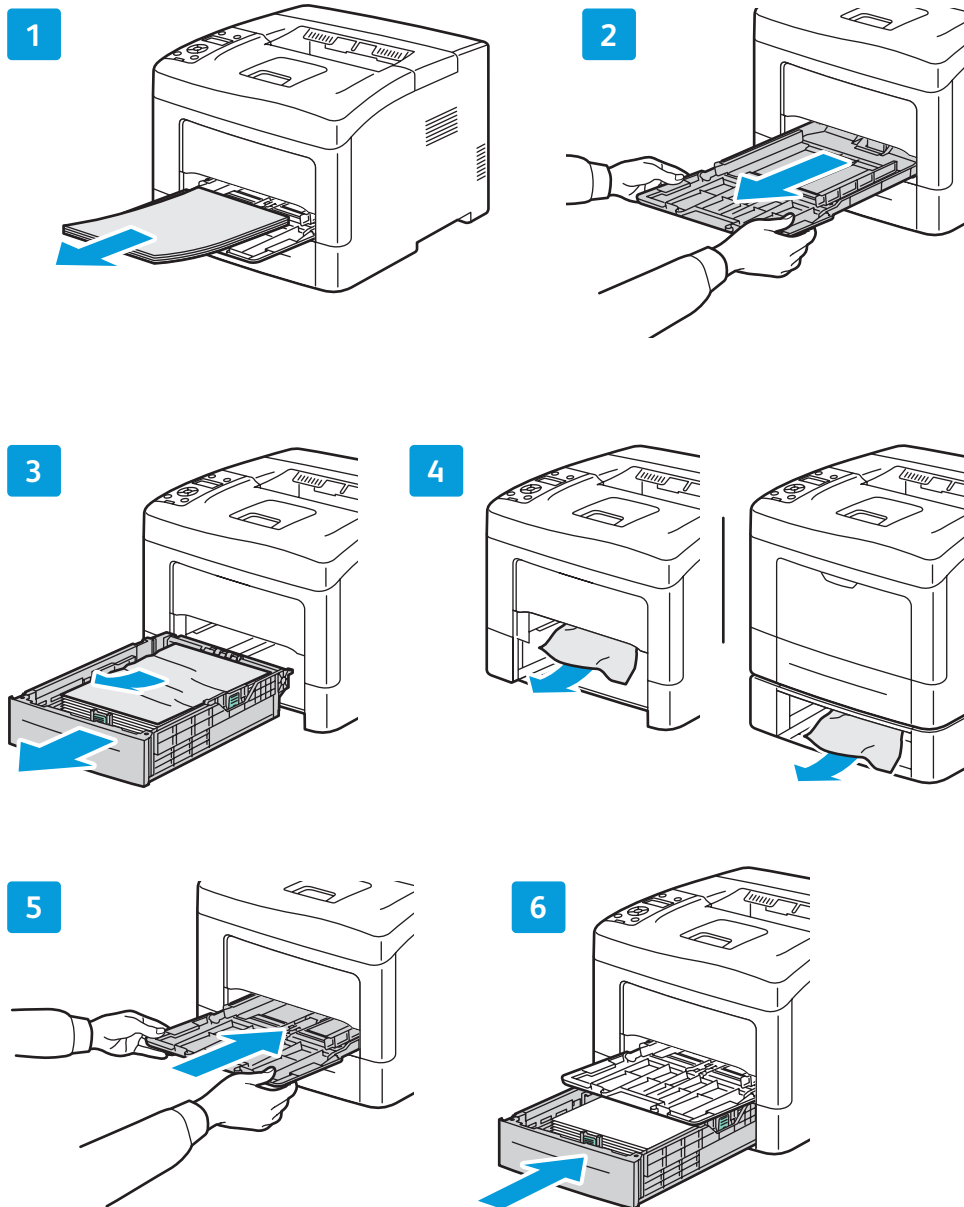

www.xerox.com/office/3610docs

EN See User Guide > Troubleshooting
 NL Zie Handleiding voor de gebruiker > Problemen oplossen
 SV Se: Användarhandbok > Felsökning
 NO Se Brukerhåndbok > Feilsøking
 DA Se Betjeningsvejledning > Fejlfinding
 FI Katso Käyttöopas > Vianetsintä
 EL Ανατρέξτε στα εξής: Οδηγός χρήσης > Αντιμετώπιση προβλημάτων