

# XEROX® PHASER 3635

## Uživatelská příručka



©2013 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných zemích.  
Tímto jsou uznávány názvy produktu a ochranné známky jiných společností.  
Verze 5.0

# Obsah

<b>1 Vítejte.....</b>	<b>1</b>
Úvod .....	2
O této příručce .....	3
Související zdroje informací .....	4
Podpora zákazníků .....	5
Bezpečnost .....	6
Recyklace a likvidace výrobku .....	17
<b>2 Začínáme .....</b>	<b>19</b>
Základní informace o přístroji .....	20
Zakládání papíru .....	24
Přihlášení/odhlášení .....	26
Stav přístroje .....	27
Přizpůsobení nastavení přístroje .....	32
Další pomoc .....	33
<b>3 Kopírování.....</b>	<b>35</b>
Postup při kopírování .....	36
Kopírování .....	43
Kvalita obrazu .....	46
Úprava vzhledu .....	47
Výstupní formát .....	51
Kopírování průkazu totožnosti .....	56
<b>4 Fax .....</b>	<b>57</b>
Postup při odesílání faxu .....	60
Zabudovaný fax .....	67
Fax na serveru .....	79
<b>5 Snímání v síti .....</b>	<b>85</b>
Postup snímání .....	86
Prostředky pro snímání v síti .....	91
Snímání v síti .....	92
Rozšířená nastavení .....	95
Úprava vzhledu .....	97
Volby ukládání souborů .....	98
<b>6 E-mail.....</b>	<b>101</b>
Postup při užití e-mailu .....	102
E-mail .....	109
Rozšířená nastavení .....	112
Úprava vzhledu .....	114
Volby e-mailu .....	115

<b>7 Uložit na USB .....</b>	<b>117</b>
Rozšířená nastavení .....	118
Úprava vzhledu .....	120
Správa souborů/složek .....	122
Postup při ukládání souboru .....	123
Uložení souborů z pracovní stanice .....	130
<b>8 Tisk souborů .....</b>	<b>131</b>
Tisk souborů .....	132
Tisknout z USB .....	134
<b>9 Tisk .....</b>	<b>139</b>
Postup tisku .....	140
Tisk na uživatelský formát .....	142
Ovladače tiskárny .....	144
Papír/výstup .....	145
Rozvržení/vodoznak .....	146
Volby obrazu .....	147
Rozšířený .....	148
<b>10 Papír a další média .....</b>	<b>149</b>
Zakládání papíru .....	150
Nastavení formátu papíru .....	155
Specifikace médií .....	156
<b>11 Nastavení .....</b>	<b>159</b>
Přístup k nabídce Nástroje .....	160
Základní informace o nabídce Nástroje .....	161
Místní nastavení .....	163
Nastavení faxu .....	166
Nastavení zásobníků papíru .....	172
Předvolby pro přístroj .....	174
Změna výchozích nastavení .....	176
Software .....	178
Výchozí nastavení výměny součástí, které může měnit uživatel .....	179
Účtování .....	181
Nastavení zabezpečení .....	184
Testy přístroje .....	186
Telefonní číslo Centra podpory zákazníků a Centra pro spotřební materiál .....	189
Volitelné služby .....	190
<b>12 Údržba .....</b>	<b>191</b>
Spotřební materiál .....	192
Čištění přístroje .....	195

<b>13 Specifikace .....</b>	<b>197</b>
Specifikace přístroje .....	198
Elektrotechnické údaje .....	201
Specifikace funkcí .....	202
<b>14 Odstraňování závad .....</b>	<b>205</b>
Odstraňování závad .....	206
Kódy chyb a závad .....	209
<b>15 Rejstřík .....</b>	<b>211</b>



# 1 Vítejte

Děkujeme vám, že jste si vybrali přístroj Xerox Phaser 3635. Tento výrobek byl navržen tak, aby jeho použití bylo snadné. Abyste mohli využít plný potenciál tohoto přístroje, věnujte čas přečtení této Uživatelské příručky.

Uživatelská příručka poskytuje přehled funkcí a voleb, které má přístroj v závislosti na konfiguraci k dispozici. S přístrojem se můžete seznámit v těchto kapitolách:

- Kapitola 2 – Začínáme.
- Kapitola 11 – Nastavení.

Ostatní kapitoly této příručky obsahují doplňkové informace o funkcích a volbách přístroje. Další pomocné informace přímo u přístroje vyvoláte stiskem tlačítka Náповěda. Je-li přístroj připojen k síti, použijte systém nápovědy systému CentreWare nebo klepněte na tlačítko Náповěda v ovladači tiskárny.

**POZNÁMKA:** Grafická znázornění dotekové obrazovky použité v této Uživatelské příručce se mohou mírně lišit podle konfigurace. Popis a vlastnosti funkcí však zůstávají stejné.

# Úvod

---

Xerox Phaser 3635MFP je digitální zařízení umožňující kopírování, tisk, faxování a snímání. Funkce přístroje se liší podle zakoupeného modelu:

## **Xerox Phaser 3635MFP/S**

Tento model umožňuje digitální kopírování, tisk a snímání. Zařízení podporuje snímání a tisk z jednotky USB a dokáže si ukládat tiskové a kopírovací soubory. Kopíruje a tiskne rychlostí 35 stran za minutu. K jeho vybavení patří podavač předloh, zásobník papíru a ruční podavač; přístroj také umožňuje 2stranné kopírování a tisk. Jako volitelné příslušenství je k dispozici další zásobník papíru, podstavec, externí kontrolní zařízení a rozšíření paměti.

## **Xerox Phaser 3635MFP/X**

Tento model umožňuje digitální kopírování, tisk, snímání a faxování. Zařízení podporuje snímání a tisk z jednotky USB a dokáže si ukládat tiskové a kopírovací soubory. Kopíruje a tiskne rychlostí 35 stran za minutu. K jeho standardnímu vybavení patří podavač předloh, samostatná sešivačka a zásobník papíru; přístroj také podporuje 2stranné funkce. Jako volitelné příslušenství je k dispozici další zásobník papíru, podstavec, externí kontrolní zařízení a rozšíření paměti.




# O této příručce

V této uživatelské příručce se používají některé termíny:

- Papír je totéž co média.
- Dokument je totéž co předloha.
- XeroxPhaser 3635 znamená totéž, co přístroj/zařízení.

Následující tabulka obsahuje další informace o konvencích použitých v této příručce.

Konvence	Popis	Příklad
<b>Kurzíva</b>	Používá se k označení názvů obrazovek a karet. Kurzívou jsou psány také odkazy na jiné publikace.	<i>Základní funkce kopírování. Viz kapitola 3 na straně 42.</i>
<b>Poznámky</b>	Poskytují další nebo užitečné informace týkající se určité funkce.	<b>POZNÁMKA:</b> Tento přístroj automaticky rozpozná standardní formáty dokumentů.
<b>Informace</b>	Obsahuje podrobnější informace o specifikaci přístroje.	 Do přístroje můžete vložit až 75 listů kancelářského papíru gramáže 80 g/m².
<b>Varování</b>	Upozorňuje uživatele na možnost úrazu.	<b>VAROVÁNÍ:</b> Tento výrobek musí být řádně připojen k ochrannému zemnímu obvodu.
<b>Upozornění</b>	Upozornění jsou informace, které poukazují na mechanické poškození způsobené určitou činností.	<b>UPOZORNĚNÍ:</b> NEPOUŽÍVEJTE organická nebo silná chemická rozpouštědla či aerosolové čisticí prostředky, ani nenalévejte tekutiny přímo na žádnou oblast přístroje.

Většina obrazovek možností obsahuje tři tlačítka pro potvrzení nebo zrušení volby.



- Tlačítko **Vrátit zpět** vrátí aktuální obrazovku na hodnoty, které byly zobrazeny při jejím otevření.



- Tlačítkem **Zrušit** obnovíte původní nastavení obrazovky a vrátíte se na předchozí obrazovku.



- Tlačítkem **Uložit** uložíte provedený výběr a vrátíte se na předchozí obrazovku.

## Související zdroje informací

---

Zdroje dalších informací o této řadě výrobků:

1. tato *uživatelská příručka*,
2. *Stručný návod k použití*,
3. disk CD *System Administration (Správa systému)*,
4. webové stránky společnosti Xerox: <http://www.xerox.com>.

## Podpora zákazníků

---

Budete-li potřebovat pomoc při instalaci výrobku nebo po ní, využijte on-linová řešení a službu podpory na webových stránkách společnosti Xerox:

<http://www.xerox.com>

Pokud budete potřebovat další pomoc, obraťte se na techniky ve středisku Xerox Welcome Center nebo se spojte s místním zástupcem. Pokud nám budete telefonovat, vždy uveďte výrobní číslo přístroje. Poznamenejte si výrobní číslo přístroje na následující řádek:

# \_\_\_\_\_

Přístup k výrobnímu číslu získáte tak, že pomocí uvolňovací západky otevřete boční kryt a potom otevřete přední dvířka. Výrobní číslo se nachází na panelu nad tiskovou kazetou. Telefonní číslo střediska Xerox Welcome Center nebo místního zástupce dostanete při instalaci přístroje. Pro další použití si toto číslo poznamenejte na následující řádek:

Telefonní číslo střediska *Xerox Welcome Center* nebo místního zástupce:

# \_\_\_\_\_

# Bezpečnost

Abyste zajistili bezpečný provoz přístroje, před jeho použitím pečlivě prostudujte tyto bezpečnostní pokyny.

Tento výrobek společnosti Xerox i jeho příslušenství bylo navrženo a též otestováno tak, aby splňovalo přísné bezpečnostní požadavky. Patří sem schválení ze strany příslušného bezpečnostního úřadu a dodržování norem na ochranu životního prostředí. Než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně následující pokyny a podle potřeby se k nim vracejte, abyste zajistili trvalý bezpečný provoz přístroje.

Bezpečnostní testy a výkon výrobku byly ověřeny pouze za použití materiálů společnosti XEROX.

Dodržujte všechna upozornění a pokyny vyznačené na výrobku nebo dodané s výrobkem.



Tento symbol **VAROVÁNÍ** upozorňuje uživatele na možnost úrazu.



Tento symbol **VAROVÁNÍ** upozorňuje uživatele na zahřáté povrchy.



**VAROVÁNÍ:** Tento symbol označuje, že v zařízení je používán laser, a upozorňuje uživatele, aby postupoval podle příslušných bezpečnostních informací.



**VAROVÁNÍ:** Tento výrobek musí být řádně připojen k ochrannému zemnicímu obvodu.

## Oblasti pro přístup operátora

Toto zařízení bylo navrženo tak, aby operátorovi umožňovalo přístup pouze do bezpečných oblastí. Přístup operátora do nebezpečných oblastí je omezen kryty nebo zábranami, jejichž demontáž vyžaduje použití nástroje. Tyto kryty ani zábrany nikdy neodstraňujte.

## Informace o údržbě

1. Všechny postupy operátora pro údržbu přístroje jsou popsány v uživatelské dokumentaci, která je součástí výrobku.
2. Neprovádějte žádnou údržbu tohoto výrobku, která není popsána v zákaznické dokumentaci.



**VAROVÁNÍ:** Nikdy nepoužívejte aerosolové čisticí prostředky. Aerosolové čisticí prostředky se mohou při použití na elektromechanickém zařízení vznítit nebo vybuchnout.

3. Spotřební materiály a čisticí prostředky používejte pouze tak, jak je uvedeno v oddílu této příručky určeném pro operátora.
4. Neodstraňujte kryty ani zábrany upevněné pomocí šroubů. Za těmito kryty nejsou žádné součástky, které byste mohli udržovat či měnit.

## Bezpečnost provozu

Toto zařízení společnosti Xerox i jeho příslušenství bylo navrženo a též otestováno tak, aby splňovalo přísné bezpečnostní požadavky. Patří sem posouzení a schválení příslušného bezpečnostního úřadu a dodržování norem na ochranu životního prostředí.

Trvalý bezpečný provoz zařízení společnosti Xerox vyžaduje průběžné dodržování těchto bezpečnostních pokynů:

### Dodržujte následující zásady

- Vždy dodržujte veškerá varování a pokyny vyznačené na zařízení nebo s ním dodávané.
- Před čištěním výrobek odpojte z elektrické zásuvky. Vždy používejte materiály, jež byly navrženy výhradně pro tento výrobek. Použití jiných materiálů může způsobit snížení výkonu a vznik nebezpečné situace.



**VAROVÁNÍ:** Nikdy nepoužívejte aerosolové čisticí prostředky. Aerosolové čisticí prostředky se mohou při použití na elektromechanickém zařízení vznítit nebo vybuchnout.

- Při přesunu nebo stěhování zařízení postupujte se zvýšenou opatrností. O přesun kopírky mimo budovu požádejte místní servisní oddělení společnosti Xerox.
- Přístroj vždy umístěte na pevný povrch (ne na plyšový koberec), který má dostatečnou nosnost odpovídající hmotnosti přístroje.
- Přístroj vždy umístěte do oblasti s odpovídající ventilací a prostorem pro provádění údržby.
- Před čištěním zařízení vždy odpojte od zdroje napájení.

**POZNÁMKA:** Tento přístroj Xerox je vybaven spořičem elektrické energie za účelem úspory energie v době, kdy přístroj není využíván. Přístroj může být ponechán trvale zapnutý.



**VAROVÁNÍ:** Kovové povrchy v oblasti fixační jednotky jsou horké. Při odstraňování zaseknutého papíru z této oblasti postupujte opatrně a nedotýkejte se kovových povrchů.

## Neprovádějte tyto činnosti

- Příklad s uzemněnou zástrčkou nikdy nepřipojujte do elektrické zásuvky, která neobsahuje zemnicí koncovku.
- Nepokoušejte se o žádnou činnost údržby, která není výslovně popsána v této dokumentaci.
- Nikdy nezakrývejte větrací otvory. Poskytují ochranu před přehřátím.
- Neodstraňujte kryty ani zábrany připevněné pomocí šroubů. Údržbu oblastí pod těmito kryty nesmějí provádět uživatelé.
- Nikdy neumísťujte přístroj v blízkosti radiátorů či jiných zdrojů tepla.
- Do větracích otvorů přístroje nezasouvejte žádné předměty.
- Nevypínejte ani nevyřazujte z provozu elektrické či mechanické blokové mechanismy.
- Toto zařízení neumísťujte tam, kde by bylo možné chodit přes napájecí šňůru nebo o ni zakopnout.
- Zařízení by se nemělo nacházet v místnosti, pokud není zajištěna řádná ventilace. Další informace vám poskytne místní autorizovaný prodejce.

## Informace o elektrické bezpečnosti

1. Síťová zásuvka pro připojení přístroje musí splňovat požadavky uvedené na štítku s údaji umístěném na zadní části přístroje. Pokud nevíte, zda elektrický obvod splňuje uvedené specifikace, požádejte o radu místní energetickou společnost nebo elektrotechnika.
2. Zásuvka elektrické sítě musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
3. Používejte napájecí kabel dodávaný s přístrojem. Nepoužívejte prodlužovací kabel a neodstraňujte ani neupravujte zástrčku napájecího kabelu.
4. Napájecí kabel zasuňte přímo do správně uzemněné elektrické zásuvky. Pokud si nejste jisti, zda je zásuvka správně uzemněna, obraťte se na kvalifikovaného elektrotechnika.
5. Nepoužívejte adaptér k připojení jakéhokoli zařízení Xerox do síťové zásuvky bez uzemněné koncovky.
6. Toto zařízení neumísťujte tam, kde by bylo možné chodit přes napájecí kabel nebo o něj zakopnout.
7. Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty.
8. Nevypínejte ani nevyřazujte z provozu elektrické či mechanické blokové mechanismy.
9. Nezasouvejte žádné předměty do štěrbin či otvorů přístroje. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
10. Nezakrývejte větrací otvory. Tyto otvory zajišťují řádné chlazení přístroje Xerox.

## Elektrické připojení

1. Tento výrobek musí být připojen k typu elektrického obvodu, který je vyznačen na štítku s údaji na přístroji. Pokud nevíte, zda elektrický obvod splňuje uvedené specifikace, požádejte o radu kvalifikovaného elektrotechnika.



**VAROVÁNÍ:** Zařízení musí být připojeno k ochrannému zemnicímu obvodu.

Zařízení je dodáváno se zástrčkou, která má ochranný zemnicí kolík.

Tuto zástrčku lze připojit pouze do uzemněné elektrické zásuvky. Jedná se o bezpečnostní prvek. V případě, že zástrčku nemůžete zasunout do zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrotechnika o výměnu zásuvky.



2. Zařízení vždy připojujte do řádně uzemněné elektrické zásuvky. V případě pochybností nechejte zásuvku zkontrolovat kvalifikovaným elektrotechnikem.

## Zařízení pro odpojení

Zařízení pro odpojení tohoto přístroje tvoří napájecí kabel. Je připojen jako výměnný díl k zadní části přístroje. Aby v přístroji nebyla žádná elektřina, stačí napájecí kabel vytáhnout ze zásuvky.

## Nouzové vypnutí

Pokud nastane některá z následujících situací, okamžitě přístroj vypněte a odpojte napájecí kabel (kabely) z elektrické zásuvky (zásuvek). O vyřešení problému požádejte zástupce místního autorizovaného servisu:

Zařízení vydává neobvyklý zápach nebo hluk.

Napájecí kabel je odřený či jinak poškozený.

Došlo k výpadku jističe v nástěnném elektrickém panelu, přerušení pojistky nebo jiného bezpečnostního zařízení.

Došlo k vylití kapaliny do přístroje.

Přístroj byl vystaven účinkům vody.

Došlo k poškození jakékoli součástky přístroje.



**UPOZORNĚNÍ:** Hrozí riziko exploze, pokud by byla baterie nahrazena nesprávným typem. S použitými bateriemi nakládejte podle pokynů.

## Kvalitativní standardy

Přístroj byl vyroben podle registrovaného systému kvality ISO9002.

Pokud budete potřebovat další bezpečnostní informace o tomto výrobku společnosti XEROX nebo o materiálech dodávaných společností XEROX, můžete zavolat na toto telefonní číslo:

EVROPA: +44 (0) 1707 353434

USA A KANADA: 1 800 928 6571

## Bezpečnostní normy

**EVROPA:** Tento výrobek společnosti XEROX schválil následující úřad za použití uvedených bezpečnostních norem.

Úřad: TUV Rýnsko

Norma: IEC60950-1, 2001

**USA A KANADA:** Tento výrobek společnosti XEROX schválil následující úřad za použití uvedených bezpečnostních norem.

Úřad: UNDERWRITERS LABORATORIES

Norma: UL60950-1, vydání 2003. Certifikace vychází z recipročních dohod, které zahrnují požadavky pro Kanadu.

## Bezpečnost laseru



**UPOZORNĚNÍ:** Při používání ovládacích prvků, nastavení či postupů odlišných od těch, jež jsou uvedeny v této dokumentaci, může dojít k nebezpečnému osvitu.

Se zvláštním ohledem na bezpečnost laserových zařízení splňuje tento přístroj provozní normy pro laserový produkt vydané vládními, národními a mezinárodními institucemi a je opatřen certifikátem Class 1 Laser Product. Přístroj nevyzařuje škodlivé záření, protože laserové paprsky jsou během všech fází provozu a údržby přístroje zcela uzavřeny.



**VAROVÁNÍ:** Je-li kryt skla pro předlohy zvednutý, nedívejte se upřeně do zdroje světla.

## Ozonová bezpečnost

Během normálního provozu vytváří tento výrobek ozon. Vytvořený ozon je těžší než vzduch a jeho množství závisí na objemu tisku. Dodržením správných parametrů prostředí, jak je uvedeno v postupu instalace zařízení Xerox, zajistíte, že úroveň koncentrace ozonu nepřekročí bezpečnostní normy.

Podrobnější informace o ozonu najdete v publikaci Ozone, která byla vydána společností Xerox a kterou můžete ve Spojených státech amerických a Kanadě objednat na telefonním čísle 1-800-828-6571. Na jiných trzích se obraťte na místního autorizovaného prodejce nebo dodavatele služeb.

## Spotřební materiál

- Veškerý spotřební materiál skladujte v souladu s pokyny na obalu.
- Všechny spotřební materiál skladujte mimo dosah dětí.
- Nikdy nevhazujte tiskové kazety ani obaly tonerů do otevřeného ohně.



- **Kazety:** Při manipulaci s kazetami, například tiskovou kazetou, kazetou fixační jednotky atd., zabraňte kontaktu s pokožkou nebo očima. Při kontaktu s očima může dojít k podráždění a zánětu. Nepokoušejte se kazetu rozebrat. Zvýšilo by se tím nebezpečí kontaktu s pokožkou nebo očima.

## Certifikát bezpečnosti produktu

Tento výrobek je opatřen certifikátem následujícího úřadu v souladu s uvedenými bezpečnostními normami.

Úřad	Standardní
Underwriters Laboratories Inc	UL60950-1 1st (2003) (USA a Kanada)
Intertek ETL SEMKO	IEC60950-1 1. vydání (2001)

Tento přístroj byl vyroben v souladu s registrovaným systémem řízení kvality ISO9001.

## CE Označení CE

Označení CE týkající se tohoto výrobku znamená prohlášení společnosti Xerox o shodě s následujícími směrnicemi Evropské unie k uvedeným datům:

### 12. prosince 2006:

Směrnice Rady č. 2006/95/ES ve znění pozdějších předpisů. Sbližování legislativy členských států týkající se nízkonapěťových zařízení.

### 15. prosince 2004:

Směrnice Rady č. 2004/108/ES ve znění pozdějších předpisů. Sbližování legislativy členských států týkající se elektromagnetické kompatibility.

### 9. března 1999:

Směrnice Rady č. 99/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody.

Plné znění prohlášení o shodě, v němž jsou uvedeny všechny směrnice a normy, na které se odkazuje, obdržíte od zástupce společnosti XEROX Limited.



**VAROVÁNÍ:** Aby toto zařízení mohlo být používáno v blízkosti jiných zařízení ISM (průmyslových, vědeckých a lékařských), bude možná zapotřebí učinit zvláštní opatření k omezení či zmírnění vnějšího vyzařování přístrojů ISM.

**POZNÁMKA:** Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které výslovně neschválila společnost Xerox Corporation, mohou způsobit, že uživatel ztratí oprávnění k provozu zařízení.



**VAROVÁNÍ:** K dodržení požadavků směrnice Rady č. 2004/108/ES musí být s tímto zařízením použity stíněné kabely.

## Informace o elektromagnetické kompatibilitě

### Pravidla Federálního komunikačního úřadu (FCC), Část 15

Toto zařízení bylo otestováno a shledáno vyhovujícím v rámci limitů pro digitální zařízení třídy A podle Části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytly přiměřenou ochranu proti rušení v případě, že zařízení pracuje v podnikovém prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny uvedenými v příručce, může být příčinou nežádoucího rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obytné oblasti může působit rušení; v takovém případě může být nutné, aby uživatel na vlastní náklady přijal odpovídající opatření.

**POZNÁMKA:** Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které výslovně neschválila společnost Xerox Corporation, mohou způsobit, že uživatel ztratí oprávnění k provozu zařízení.



**VAROVÁNÍ:** K dodržení předpisů vydaných Federálním komunikačním úřadem (FCC) musí být s tímto zařízením použity stíněné kabely.

## Regulační opatření USA pro faxové příslušenství

**Číslo modelu: XRX-  
FAXKIT**

Požadavky na odesílané záhlaví faxu:

Zákon o ochraně telefonních účastníků z roku 1991 označuje za nezákonné používání počítače nebo jiného elektronického zařízení včetně faxových přístrojů k odesílání zpráv, pokud tyto zprávy neobsahují na horním či spodním okraji každé stránky nebo na první přenášené stránce datum a čas odeslání a identifikaci organizace, jiného subjektu či jednotlivce odesílajícího zprávu a telefonní číslo odesílajícího zařízení, případně organizace, jiného subjektu nebo jednotlivce. (Uvedené telefonní číslo nesmí být číslo s předčíslem 900 ani žádné jiné číslo, u kterého poplatky přesáhnou poplatky za místní nebo dálkový přenos.)

Při programování těchto informací do faxového přístroje postupujte podle pokynů uvedených v části Nastavení přístroje.

Informace o datovém konektoru:

Toto zařízení splňuje požadavky části 68 pravidel Federálního komunikačního úřadu (FCC) a požadavky přijaté Správní radou pro koncová zařízení (Administrative Council for Terminal Attachments, ACTA). Štítek umístěný vzadu na zařízení obsahuje mimo jiné identifikátor výrobku ve formátu US:AAAEQ##TXXXX. Tento kód musí být na vyžádání sdělen telefonní společnosti.

Zástrčka a zásuvka použitá pro připojení zařízení k interním rozvodům a telefonní síti musí splňovat platné požadavky části 68 pravidel Federálního komunikačního úřadu (FCC) a požadavky přijaté radou ACTA. S výrobkem je dodávána telefonní šňůra a typizovaná zástrčka, která vyhovuje všem předpisům. Je určena pro připojení do slučitelné typizované zásuvky, která také odpovídá platným předpisům. Podrobné informace najdete v pokynech pro instalaci přístroje.

Přístroj můžete připojit k následující typizované zásuvce: USOC RJ-11C za pomoci telefonní šňůry (s typizovanou zástrčkou) odpovídající předpisům, která je součástí instalační sady. Podrobné informace najdete v pokynech pro instalaci přístroje.

Pro určení počtu zařízení, která mohou být připojena k telefonní lince, se využívá ekvivalentní číslo vyzvánění (Ringer Equivalence Number, REN). Příliš velký počet čísel REN na telefonní lince může způsobit, že zařízení nebudou reagovat na příchozí hovor vyzváněním. Ve většině oblastí, ale ne ve všech, by součet čísel REN neměl přesáhnout hodnotu pět (5,0). Chcete-li si být jisti, kolik zařízení může být k dané telefonní lince připojeno na základě celkového součtu čísel REN, kontaktujte místní telefonní společnost. U výrobků schválených po 23. červenci 2001 je číslo REN pro daný výrobek součástí identifikátoru výrobku ve formátu US:AAAEQ##TXXXX. Číslice označené symboly ## představují číslo REN bez desetinné čárky (například kód 03 představuje číslo REN 0,3). U výrobků z dřívější doby je číslo REN uvedeno samostatně na štítku.

Způsobuje-li zařízení společnosti Xerox potíže v telefonní síti, telefonní společnost vás bude s předstihem informovat, že může být nutné dočasné přerušení služby. Není-li toto předběžné oznámení z praktického hlediska možné, bude telefonní společnost informovat zákazníka co nejdříve. Budete také poučeni o svém právu podat stížnost u Federálního komunikačního úřadu (FCC), pokud to budete považovat za nutné.

Telefonní společnost může provést změny ve svém vybavení, zařízení, operacích nebo postupech, které mohou ovlivnit činnost zařízení. Pokud se tak stane, bude o tom telefonní společnost předem informovat, abyste mohli provést nezbytné změny a zajistit tak nepřerušovaný provoz.

Nastanou-li potíže s používáním tohoto zařízení společnosti Xerox, obraťte se na příslušné servisní středisko; údaje o servisním středisku najdete na přístroji nebo v uživatelské příručce. Pokud zařízení poškozuje telefonní síť, telefonní společnost může požadovat, abyste zařízení až do vyřešení problému odpojili.

Opravy přístroje by měl provádět pouze zástupce společnosti Xerox nebo servisní společnost autorizovaná společností Xerox. Toto ustanovení platí kdykoli v průběhu záruční doby i po jejím uplynutí. Pokud bude provedena jakákoli neautorizovaná oprava, bude zbývající záruční doba zneplatněna. Toto zařízení nelze použít na konferenčních linkách. Konferenční připojení podléhá státním tarifům. Další informace vám poskytne státní komise pro veřejné služby, komise pro veřejné služby nebo komise pro společnosti.

Pokud má vaše kancelář na telefonní linku připojeno poplašné zařízení se zvláštním zapojením, zajistěte, aby instalace tohoto zařízení společnosti Xerox nevyřadila poplašné zařízení z provozu. Pokud potřebujete vědět, co by mohlo vyřadit poplašné zařízení z činnosti, obraťte se na telefonní společnost nebo odborného pracovníka.

## Kanadská regulační opatření pro faxové příslušenství

### Číslo modelu: XRX-FAXKIT

Tento výrobek splňuje příslušné technické specifikace organizace Industry Canada.

**POZNÁMKA:** Ekvivalentní číslo vyzvánění (REN) přiřazené k jednotlivým koncovým zařízením se používá k určení maximálního počtu zařízení, jež mohou být připojena k telefonnímu rozhraní. Ukončení na rozhraní může sestávat z jakékoli kombinace zařízení, která musí pouze splňovat požadavek, že součet hodnot REN všech zařízení nesmí překročit pět.

Opravy certifikovaného zařízení by měly být prováděny pod dohledem zástupce určeného dodavatelem. Jakékoli opravy nebo úpravy provedené uživatelem tohoto zařízení nebo chybná funkčnost zařízení může být důvodem pro požadavek telekomunikační společnosti na odpojení zařízení uživatelem.

Uživatelé by měli pro svou vlastní ochranu zajistit, aby byla navzájem propojena uzemnění elektrického obvodu, telefonní linky a případné interní kovové vodovodní rozvody. Toto preventivní opatření může být zvláště důležité ve venkovských oblastech.



**UPOZORNĚNÍ:** Uživatelé by se neměli pokoušet o provádění takových připojení sami, ale měli by se obrátit na příslušný revizní orgán nebo na školeného elektrotechnika.

## Evropská regulační opatření pro faxové příslušenství

### Směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních

Tento výrobek Xerox byl společností Xerox označen za vhodný pro jednopólové připojení na evropskou analogovou komutovanou veřejnou telefonní síť (PSTN) v souladu se směrnicí č. 1999/5/ES.

Výrobek byl navržen k použití s místními sítěmi PSTN a kompatibilními pobočkovými ústřednami v těchto zemích:

Belgie	Bulharsko	Česká republika	Dánsko
Estonsko	Finsko	Francie	Irsko
Island	Itálie	Kypr	Lichtenštejnsko
Litva	Lotyšsko	Lucembursko	Maďarsko
Malta	Německo	Nizozemsko	Norsko
Polsko	Portugalsko	Rakousko	Řecko
Rumunsko	Slovensko	Slovensko	Španělsko
Švédsko	Švýcarsko	Velká Británie	

Pokud budete mít problémy, obraťte se nejprve na místního zástupce společnosti Xerox.

Tento výrobek byl testován a shledán vyhovujícím normě TBR21, ES 103 021-1/2/3 nebo ES 203 021-1/2/3, jež představuje technické specifikace koncových zařízení používaných v analogových telefonních sítích v Evropském hospodářském prostoru.

Výrobek lze nakonfigurovat tak, aby vyhovoval sítím jiných zemí. Pokud potřebujete připojit výrobek k síti v jiné zemi, obraťte se na příslušného zástupce společnosti Xerox.

**POZNÁMKA:** Přestože výrobek může využívat jak smyčkovou (pulsní) volbu, tak volbu DTMF (tónovou), doporučujeme nastavit ho na tónovou volbu. Signalizace DTMF umožňuje spolehlivé a rychlejší sestavení spojení. Úpravy, připojení k externímu kontrolnímu softwaru nebo k externímu kontrolnímu zařízení neschválenému společností Xerox způsobí neplatnost certifikace.

## Nezákonné kopírování

Americký Kongres vydal zákon zakazující za jistých podmínek kopírování následujících předmětů. Osoby, které budou shledány vinnými z vytváření takových kopií, mohou být potrestány pokutou nebo trestem odnětí svobody.

- Obligace či jiné cenné papíry vlády Spojených států amerických, například:

Dlužní úpisy

Obligační kupony

Peněžní stvrzenky vyplatitelné ve stříbře

Vládní dluhopisy

Bankovky federálního bankovního systému

Depozitní certifikáty

Měna vydávaná centrální bankou

Bankovní směnky federálního bankovního systému

Peněžní stvrzenky vyplatitelné ve zlatě

Státní pokladniční poukázky

Drobné bankovky

Papírové peníze

Dluhopisy a obligace jistých vládních úřadů, jako je FHA (Federální úřad pro bytovou výstavbu) atd.

Dluhopisy (Americké spořitelní dluhopisy mohou být fotografovány pouze pro propagační účely v souvislosti s kampaní na podporu prodeje takových dluhopisů.)

Kolky amerického daňového úřadu (Pokud je nutné kopírovat právní dokument, na němž je zrušený kolek, je to možné pod podmínkou, že k reprodukci dokumentu dochází pro zákonné účely.)

Poštovní známky, zrušené i platné (Pro filatelistické účely je možné poštovní známky fotografovat pod podmínkou, že jde o černobílou fotografii s rozměry stran do 75 % nebo nad 150 % rozměrů předlohy.)

Poštovní poukázky

Peněžní směnky nebo šeky vystavené pověřenými úředníky Spojených států nebo na ně

Kolky a další předměty zástupné hodnoty libovolné denominace, které byly nebo mohou být vydané podle zákona schváleného americkým Kongresem

- Upravené kompenzační stvrzenky pro veterány světových válek
- Obligace nebo cenné papíry libovolné zahraniční vlády, banky nebo společnosti
- Materiály podléhající autorským právům, pokud vlastník autorského práva neposkytl povolení ke kopírování nebo pokud jejich reprodukce nespadá pod ustanovení autorského zákona o jistém „přijatelném použití“ nebo o reprodukčních právech knihoven. Další informace o těchto ustanoveních jsou k dispozici u Úřadu pro ochranu autorských práv v Knihovně Kongresu, Washington, D.C. 20559 (oběžník R21).
- Doklady o občanství nebo naturalizaci (zahraniční potvrzení o naturalizaci fotografována být mohou)
- Cestovní pasy (zahraniční cestovní pasy fotografovány být mohou)
- Imigrační doklady
- Průkazy branců
- Vojenské povolávací doklady, které uvádějí některé z následujících údajů o žadateli:

Výdělky nebo příjem

Rodinný stav

Soudní záznamy

Předchozí vojenská služba

Fyzický nebo duševní stav

**POZNÁMKA: Výjimka** – Potvrzení o propuštění z armády či námořnictva Spojených států fotografována být mohou.

- Odznaky, identifikační karty, průkazy nebo insignie armádních příslušníků nebo členů nejednotnějších vládních ministerstev a úřadů, například FBI, Ministerstva financí atd. (pokud není fotokopie nařizována vedoucím takového úřadu či ministerstva)



**VAROVÁNÍ:** V některých státech je zakázáno také kopírování dokladů od vozu, řidičských průkazů a osvědčení o vlastnictví vozidla. Výše uvedený seznam není vyčerpávající. V případě pochybností se obraťte na svého právního zástupce.

<i>Česká republika</i>	<i>Kypr</i>	<i>Maďarsko</i>	<i>Slovensko</i>
<i>Estonsko</i>	<i>Litva</i>	<i>Malta</i>	<i>Slovinsko</i>
<i>Itálie</i>	<i>Lotyšsko</i>	<i>Polsko</i>	<i>Španělsko</i>

# Recyklace a likvidace výrobku

## Evropská unie

### Informace pro uživatele o sběru a likvidaci starého zařízení a použitých baterií



Tyto symboly na produktech nebo v příložené dokumentaci značí, že vysloužilé elektrické a elektronické produkty a baterie by neměly být likvidovány stejným způsobem jako běžný domácí odpad.

Za účelem správného zacházení, obnovení a recyklace starých produktů a použitých baterií je prosím odevzdejte v odpovídajících sběrných střediscích v souladu s místními právními předpisy a Směrnicí EU 2002/96/ES a 2006/66/ES.

Správnou likvidací těchto produktů pomáháte šetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním účinkům na lidské zdraví a na životní prostředí, ke kterým by jinak mohlo z důvodů nesprávného zacházení s odpadem dojít.

Chcete-li získat další informace o sběru a recyklaci starých produktů a baterií, kontaktujte místní správní orgány, službu likvidace odpadů nebo prodejnu, ve které jste dané produkty zakoupili.

Nesprávná likvidace tohoto odpadu může mít za následek právní postihy dle místního zákona.

### Informace pro podnikové uživatele v Evropské unii

Přejete-li si zlikvidovat elektrické a elektronické vybavení, kontaktujte svého prodejce či dodavatele ohledně dalších informací.

### Informace o likvidaci jinde než v zemích Evropské unie

Tyto symboly jsou platné pouze v rámci Evropské unie. Přejete-li si zlikvidovat tyto produkty, kontaktujte místní správní orgány či prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.



Hg

### Poznámka k symbolu baterie

Tento symbol nádoby na odpad může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. Toto značí soulad s požadavky udanými Směrnicí.

### Vyjmutí

Baterie by měly být vyměňovány pouze VÝROBCEM schválenými servisními středisky.

## Severní Amerika

Společnost Xerox nabízí program na vrácení zařízení a jeho znovupoužití či recyklaci s celosvětovou působností. Chcete-li zjistit, zda tento výrobek Xerox spadá pod tento program, obraťte se na prodejního zástupce společnosti Xerox (1-800-ASK-XEROX). Další informace o ekologických programech společnosti Xerox získáte na adrese <http://www.xerox.com/environment>.

Pokud máte na starosti likvidaci přístroje společnosti Xerox, vezměte na vědomí, že přístroj obsahuje výbojky se rtutí a může obsahovat olovo, chloristan a další materiály, jejichž likvidace může podléhat zákonům na ochranu životního prostředí. Přítomnost těchto materiálů je plně v souladu s globálními předpisy platnými v době, kdy byl tento výrobek uveden na trh. Informace o recyklaci a likvidaci výrobků vám poskytnou místní úřady. Ve Spojených státech amerických můžete také navštívit internetové stránky sdružení Electronic Industries Alliance: <http://www.eiae.org/>.

**VAROVÁNÍ:** Obsah chloristanu - Tento výrobek může obsahovat jedno nebo více zařízení s obsahem chloristanu, například baterie. Může být vyžadováno zvláštní zacházení, viz <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

## Ostatní země

Při likvidaci přístroje se obraťte na místní orgány pro komunální odpad a požádejte o asistenci.

## Kontaktní informace pro otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti

Další informace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti v souvislosti s tímto výrobkem a spotřebním materiálem společnosti Xerox získáte na následujících linkách podpory zákazníků:

USA: 1-800 828-6571

Kanada: 1-800 828-6571

Evropa: +44 1707 353 434

Informace o bezpečnosti výrobků pro USA

[www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html](http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html)

Informace o bezpečnosti výrobků pro EU

[www.xerox.com/about-xerox/environment/eneu.html](http://www.xerox.com/about-xerox/environment/eneu.html)



## 2 Začínáme

Než začnete přístroj používat, seznámte se s jeho funkcemi a volbami.

## Základní informace o přístroji

### Umístění součástí

#### Podavač předloh, zásobník 1, 2, vysokokapacitní podavač a finišer



#### Sklo pro předlohy, uživatelské rozhraní a ovládací panel




## Modely a součásti

	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
<b>Oboustranný podavač předloh na 50 listů</b>	Standardní	Standardní
<b>Zásobník papíru 1 Zásobník</b>	Standardní	Standardní
<b>Digitální kopírování</b>	Standardní	Standardní
<b>Tisk v síti</b>	Standardní	Standardní
<b>Snímání do e-mailu</b>	Standardní	Standardní
<b>Zabudovaný fax</b>	-	Standardní
<b>Jednotka USB</b>	Standardní	Standardní
<b>Konfigurace paměti 256 MB</b>	Volba	Volba
<b>Zásobník papíru 2 na 500 listů</b>	Volba	Volba
<b>Podstavec</b>	Volba	Volba
<b>Samostatná sešíváčka na 20 listů</b>	-	Standardní
<b>Externí rozhraní</b>	Volba	Volba

## Základní informace o ovládacím panelu



Funkce	Popis
<b>Služby</b>	Zobrazuje na dotekové obrazovce výchozí funkci.
<b>Hlavní obrazovka služeb</b>	Zobrazuje na dotekové obrazovce dostupné funkce.
<b>Stav úloh</b>	Zobrazuje informace o průběhu úlohy.
<b>Stav přístroje</b>	Zobrazuje aktuální stav přístroje.
<b>Displej a doteková obrazovka</b>	Zobrazuje a volí všechny dostupné programovací funkce včetně činností při odstraňování závad a všeobecných informací o přístroji.
<b>Nápověda</b>	Zpřístupňuje doplňkové informace.
<b>Jazyk</b> 	Změní text zobrazený na obrazovce na alternativní jazyk.
<b>Přihlášení/odhlášení</b>	Zpřístupňuje nástroje pro úpravu výchozích nastavení přístroje a uzamčené služby.
<b>Číselná klávesnice</b>	Slouží k zadávání číslic.
<b>Zrušit zadání</b>	Stiskem zrušíte zadání provedené na číselné klávesnici.

Funkce	Popis
Napájení	Ukazuje, zda je přístroj v úsporném režimu. Přístroj znovu aktivujete tím, že se dotknete kteréhokoli tlačítka nebo dotekové obrazovky. Stiskem tlačítka napájení zobrazíte na dotekové obrazovce volby úspory energie.
Vymazat vše (AC)	Stiskem obnovíte normální výchozí nastavení funkcí.
Přerušit tisk	Stiskem vložíte úlohu zadanou přímo z přístroje.
Stop	Stiskem zrušíte aktuální úlohu.
Start	Stiskem spustíte úlohu zadanou přímo z přístroje.
Vytáčení pauza	Vloží pauzu do telefonního čísla při faxovém přenosu.

## Zapnutí přístroje

Vypínač a zásuvka napájení se nacházejí na zadní straně přístroje.


1. Připojte **napájecí šňůru** do přístroje a do elektrické zásuvky. Napájecí šňůra musí být zapojena do uzemněné elektrické zásuvky.
2. Přepněte **vypínač** do polohy ZAPNUTO (I).
3. Chcete-li přístroj vypnout, přepněte **vypínač** do polohy (O).



# Zakládání papíru


**i** Jako volitelné příslušenství je možné doplnit další zásobníky papíru. Pokyny pro založení papíru jsou pro všechny zásobníky stejné.

1. Opatrně vytáhněte zásobník papíru.

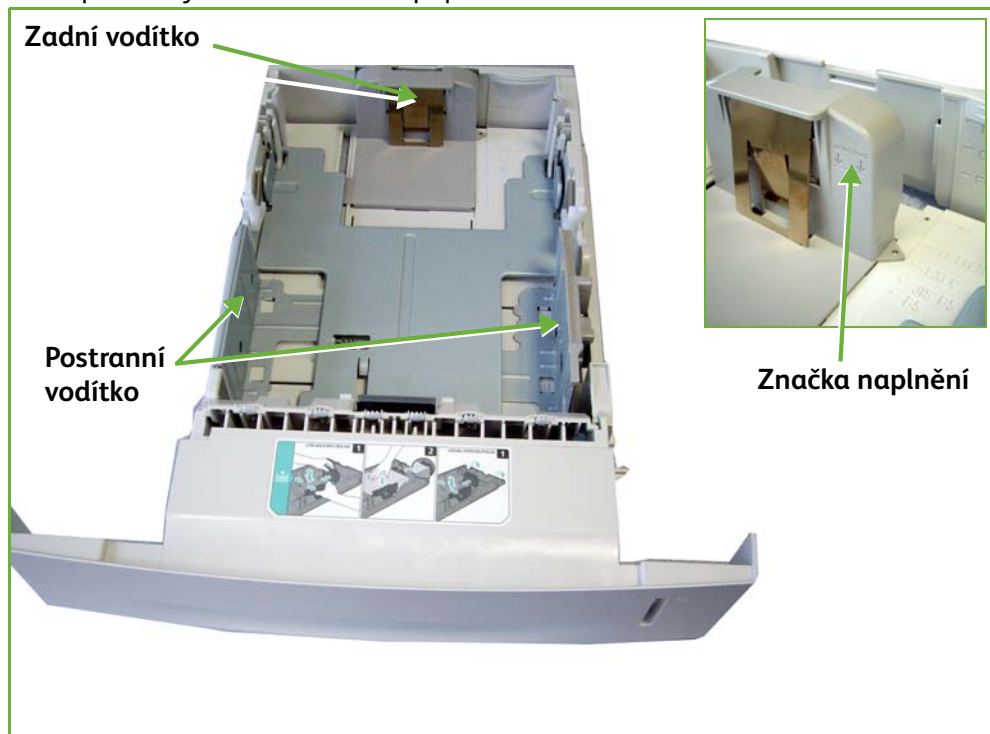

**POZNÁMKA:** Při vytahování zásobníku ze zařízení dejte pozor, abyste jej neupustili.

2. Promněte papír mezi prsty a vložte ho do zásobníku. Nevkládejte do zásobníku více papíru, než je určeno horní hranou zadního vodítka (papír gramáže 80 g/m<sup>2</sup>) NEBO značkou naplnění (papír gramáže 80–105 g/m<sup>2</sup>).
3. Chcete-li vložit papír formátu Legal, Oficio či Folio, otevřete zadní stranu zásobníku.

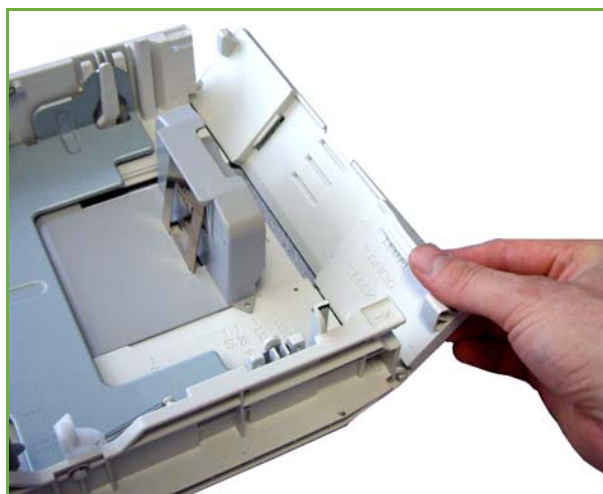

4. Posuňte vodítka tak, aby se dotýkala papíru. Vodítka se musí lehce dotýkat okrajů papíru – ani příliš těsně, ani příliš volně.
5. Zavřete zásobník.

**POZNÁMKA:** Podle pokynů na dotekové obrazovce potvrďte formát, typ a barvu materiálu.

Další informace o zakládání papíru viz *Založení papíru do zásobníků v kapitole Papír a další média na straně 150*.

## Přihlášení/odhlášení

---

Správce systému může zapnout určité funkce místního a síťového ověřování a účtování, které vyžadují, aby se uživatelé před použitím zařízení přihlásili.

Jestliže bylo zapnuto ověření:

1. Pomocí číselné klávesnice nebo klávesnice zadejte své přihlašovací údaje a poté stiskněte **Enter**.
2. Provedte požadovanou úlohu.
3. Chcete-li se odhlásit, stiskněte tlačítko **Přihlášení/odhlášení** na dotekové obrazovce.

Další informace vám poskytne správce systému.

Informace o funkcích účtování, jako je účtování v síti, viz *Účtování na straně 181*.



# Stav přístroje


Funkce Stav přístroje zobrazuje následující údaje:

- Informace o přístroji
- Chyby
- Servisní informace

Stiskněte tlačítko Stav přístroje v levé části uživatelského rozhraní.



## Informace o přístroji

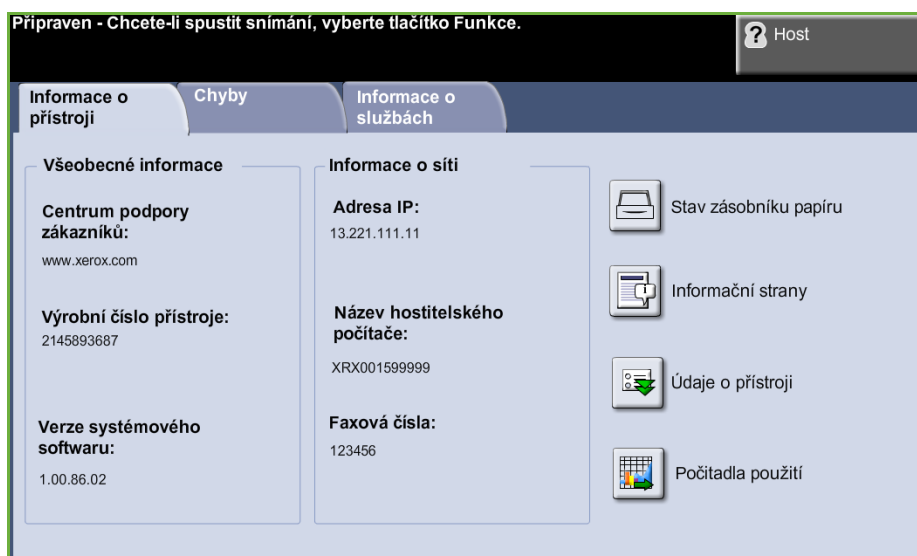

Na kartě *Informace o přístroji* jsou zobrazeny následující informace:

### Všeobecné informace

Tato část zahrnuje sériové číslo přístroje a další údaje pro podporu zákazníků. Využijte jich, až se budete obracet na pracovníky podpory společnosti Xerox.

### Informace o síti

Zobrazí adresu IP, název hostitelského počítače a faxová čísla.

**Stav zásobníku papíru**

Zobrazuje následující informace o jednotlivých zásobnících papíru:

- Stav
- Formát, například A4 (podle nastavení správce systému)
- Typ, například děrovaný či obyčejný (podle nastavení správce systému)
- Barva (podle nastavení správce systému)

**Údaje o přístroji**

Stiskem tlačítka Údaje o přístroji vyvoláte užitečné informace nastavené správcem systému:

- Údaje o centru podpory zákazníků
- Telefonní číslo centra pro spotřební materiály
- Výrobní číslo přístroje
- Číslo inventurní značky zákazníka
- Číslo inventurní značky Xerox
- Verze systémového softwaru

Další informace o nastavení této obrazovky viz *Telefonní číslo Centra podpory zákazníků a Centra pro spotřební materiál v kapitole Nastavení na straně 189*.

Na obrazovce Údaje o přístroji jsou dále uvedeny tyto informace:

**Konfigurace hardwarových voleb přístroje:** Na této obrazovce jsou uvedeny volitelné hardwarové součásti, například zásobníky papíru, finišer, fax atd., které jsou nainstalovány v přístroji.

**Verze softwaru přístroje:** Na této obrazovce jsou uvedeny aktuální verze softwaru hlavního ovladače, terminálu pro obrazový výstup, uživatelského rozhraní a firmwaru zásobníku.

**Počítadla použití**


Počítadla použití udávají jak obrazy, tak fyzické strany. Je zobrazen počet obrazů pořízených pomocí každé funkce přístroje:

- Kopírování
- Tisk
- Fax
- Elektronická pošta
- Snímání v síti

**Informační strany** Umožňuje uživateli tisknout následující sestavy:

Sestava	Popis
Požádejte o asistenci	Zobrazuje protokol chyb a závad přístroje.
Seznam nápovědy	Zobrazuje seznam tlačítek ovládacího panelu, výchozích nastavení od výrobce a dostupných voleb.
Chybová hlášení	Zobrazuje seznam chyb přístroje.
Posledních 40 chybových hlášení	Zobrazuje posledních 40 chybových hlášení přístroje.
Konfigurace systému	Zobrazuje aktuální konfiguraci hardwaru a softwaru přístroje.
Odeslání e-mailu	Zobrazuje seznam přenosů e-mailu.
Ověření uživatelů	Zobrazuje přihlašovací identifikátory a adresy uživatelů.
Členové místního adresáře	Zobrazuje čísla uložená v místním adresáři.
Členové skupinového adresáře	Zobrazuje čísla uložená ve skupinovém adresáři.
Všechny výše uvedené sestavy	Vytiskne všechny výše uvedené sestavy.
Seznam faxových čísel	Zobrazuje čísla uložená v seznamu pro rychlé vytáčení a v seznamu pro skupinové vytáčení a schránky.
Faxový přenos	Zobrazí posledních 50 faxů odeslaných z přístroje.
Příjem faxu	Zobrazuje posledních 50 faxových úloh přijatých do přístroje.
Hromadný přenos faxu	Uvádí, jestli byly úspěšné nebo neúspěšné faxové úlohy odesílané na více míst určení.
Faxový protokol	Zobrazuje údaje o komunikaci na nízké úrovni týkající se posledního odeslaného nebo přijatého faxu.
Multi-polling faxu	Uvádí, jestli byly úspěšné nebo neúspěšné pollingové faxové úlohy odesílané na více míst určení.
Seznam nežádoucích faxů	Zobrazuje faxová čísla, která správce systému určil jako čísla nevyžádaných faxů.
Čekající úlohy	Zobrazuje faxové úlohy v paměti přístroje, které čekají na odeslání nebo na tisk. Tato sestava také udává procento volné paměti v přístroji.
Volby faxu	Uvádí aktuální nastavení voleb faxu, například hlasitost vyzvánění, počet opakování volby, formát data atd.

## Chyby

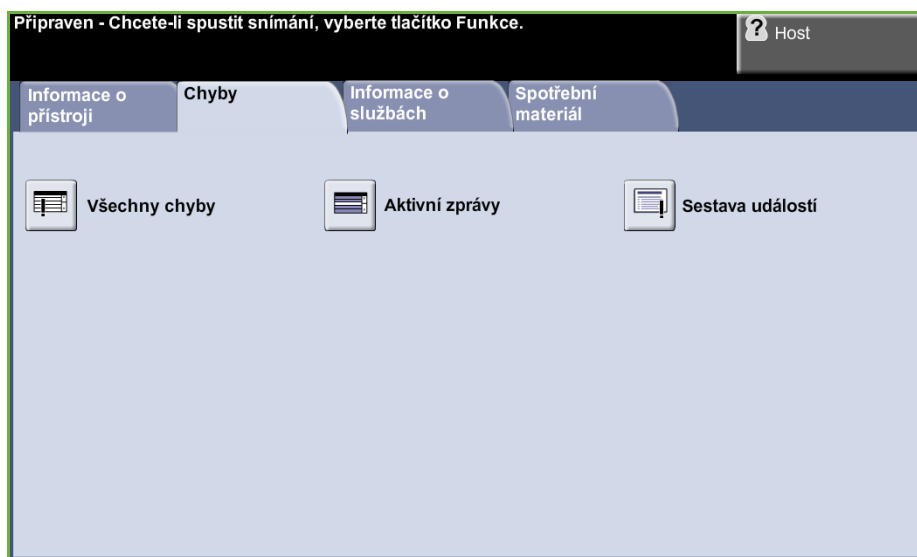

Na kartě Chyby jsou zobrazeny informace o chybách a závadách přístroje.

**Všechny chyby** Zobrazuje popis chyb a pokyny k jejich odstranění.

**Aktivní zprávy** Zobrazuje seznam aktivních chybových hlášení.

**Sestava událostí** Zobrazuje všechna chybová hlášení a čas jejich výskytu. Chybová hlášení je možné seřadit podle času nebo kódu chyby.

## Informace o službách

Připraven - Chcete-li spustit snímání, vyberte tlačítko Funkce.

Host

Informace o službách		
Zdroj	Míra	Počet
Tisková kazeta	Počet obrazů:	84
Fixační jednotka	Počet obrazů:	0
Podávací váleček - zásobník 1	Počet podání:	77
Podávací váleček - zásobník 2	Počet podání:	77
Podávací váleček - ruční podavač	Počet podání:	0
Přenosový válec (BTR)	Počet podání:	0

Na kartě Informace o službách je zobrazen aktuální stav spotřebního materiálu, který může měnit uživatel nebo technik.

**Tisková kazeta** Zobrazuje zbývajících počet obrazů vytištěných pomocí aktuální fixační jednotky.

**Fixační jednotka** Zobrazuje počet obrazů vytištěných pomocí aktuální fixační jednotky.

**Podávací váleček zásobníků** Zobrazuje počet obrazů vytištěných pomocí aktuálních podávacích válečků.

**Přenosový válec (BTR)** Zobrazuje počet obrazů vytištěných pomocí aktuálního přenosového válce.

Stiskem tlačítka **Služby** v levé části uživatelského rozhraní se vrátíte na výchozí obrazovku *Služby*.

## Nástroje

Poskytuje přístup do nabídky Nástroje, kde je možné konfigurovat nastavení zařízení.

## Přizpůsobení nastavení přístroje

Přístroj můžete přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašemu pracovnímu prostředí a pracovním postupům. Správce systému či přístroje může přístroj nastavit, přizpůsobit a spravovat pomocí nabídky **Nástroje** pro správu systému.

Po instalaci přístroje je doporučeno přizpůsobit jeho funkce a nastavení tak, aby plně vyhovovala požadavkům uživatelů. Optimálního výkonu přístroje dosáhnete, sdělíte-li své požadavky správci systému nebo přístroje.

Pro přístup k funkci **Nástroje** se používá tlačítko **Přihlášení/odhlášení** na ovládacím panelu. Některá nastavení v rámci funkce **Nástroje** mají zásadní vliv na provoz přístroje; příslušné obrazovky jsou proto chráněny heslem, aby nebylo možné jejich nastavení neúmyslně změnit nebo porušit.

Podrobné informace o přístupu k **Nástrojům** pro správu systému a k jejich správě viz kapitola *Nastavení na straně 159*.

**Nástroje** pro správu systému zahrnují tyto položky:

**Nastavení zařízení** Tato část zahrnuje nastavení úspory energie, nastavení data, času a jazyka.

**Správa zásobníků papíru** Zahrnuje nastavení pro výchozí materiál a náhradu papíru.

**Uživatelské rozhraní** Nastavení sestav a listů úloh a výchozí nastavení funkcí.

**Nastavení připojitelnosti a sítě** Nastavení sítě a nástroje pro aktualizaci softwaru.

**Účtování** Standardní účtování Xerox, účtování v síti a nastavení externího kontrolního zařízení.

**Nastavení zabezpečení** Zahrnuje ověření a nastavení přepsání obrazu.

---

## Další pomoc

---

### Přístup k on-linové nápovědě:

Stiskem tlačítka Nápověda můžete kdykoli vyvolat obrazovky s on-linovou nápovědou. Další informace vám poskytnou hlášení, pokyny na obrazovce a grafické prvky.

### Další nápověda

Pokud budete při použití přístroje potřebovat další nápovědu, můžete využít následujících možností:

- 1) Vyhledejte potřebné informace ve **Stručném návodu k použití** nebo na disku CD **System Administration** (Správa systému), který je součástí sady disků CD dodané s přístrojem.
- 2) Obrat'te se na správce systému nebo přístroje.
- 3) Navštivte naše webové stránky pro uživatele na adrese **www.xerox.com** nebo se obra'te na Centrum podpory zákazníků společnosti Xerox a uveďte výrobní číslo přístroje. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu.

**POZNÁMKA:** Výrobní číslo je také uvedeno na zadní části přístroje.





# 3 Kopírování

Tato kapitola obsahuje informace o obrazovce kopírování a dostupných funkcích kopírování.

# Postup při kopírování

V této části je popsán základní postup při kopírování. Postupujte podle následujících pokynů.

*Vložte předlohy – strana 36*

*Vyberte požadované funkce – strana 37*

*Zadejte počet kopií – strana 39*

*Spust'te úlohu kopírování – strana 39*

*Obrazovka Stav úloh – strana 39*

*Zastavení úlohy kopírování – strana 41*

**POZNÁMKA:** Jestliže je zapnuta funkce ověření, budete muset mít před použitím přístroje účet. Chcete-li získat účet nebo další informace, obraťte se na správce systému.

## 1 Vložte předlohy

Předlohy, které chcete zkopírovat, můžete položit na sklo pro předlohy nebo do podavače předloh.

Informace o nastavení zásobníků papíru viz *Nastavení zásobníků papíru v kapitole Nastavení na straně 172*.

### Podavač předloh:

Následující kroky popisují, jak vložit předlohy do podavače předloh:

1. Před vložením předloh do podavače zkontrolujte, jestli jsou v dobrém stavu, a odstraňte z nich všechny svorky a sponky na papír.
2. Vložte zarovnané předlohy do podavače lícovou stranou nahoru. První strana by měla být nahoře se záhlavím směrem k levé části přístroje.



**i** Do přístroje můžete vložit až 100 listů kancelářského papíru gramáže 80 g/m<sup>2</sup>). Gramáž papíru je v rozsahu 50–120 g/m<sup>2</sup>) – úplná specifikace podavače předloh viz Specifikace přístroje v kapitole Specifikace na straně 198.

3. Položte balík předloh mezi vodítka, vyrovnejte levý okraj se zásobníkem podavače předloh a upravte vodítka tak, aby se dotýkala okraje předloh.
4. Pokud je funkce **Zdroj papíru** nastavena na možnost **Auto**, přístroj automaticky vybere příslušný zásobník.

### Sklo pro předlohy:

### Následující kroky popisují, jak vložit předlohy na sklo pro předlohy:

1. Zvedněte podavač předloh.



2. Položte předlohu na sklo pro předlohy lícovou stranou dolů a zarovnejte ji s registrační šipkou vlevo nahoře na skle pro předlohy.
3. Spusťte podavač předloh.

## 2 Vyberte požadované funkce


Ve výchozím nastavení je obrazovka *Kopírování* první zobrazenou obrazovkou přístroje. Pokud je zobrazena obrazovka *Stav úlohy* nebo *Stav přístroje*, stiskněte tlačítko **Hlavní obrazovka služeb**. Jestliže jsou na dotekové obrazovce zobrazeny jiné volby, například Fax nebo E-mail, stiskněte tlačítko **Hlavní obrazovka služeb** a mezi zobrazenými položkami vyberte tlačítko **Kopírování**.

Pro úlohu kopírování je možné vybrat různé funkce kopírování. Nejčastěji používané funkce jsou zobrazeny na obrazovce **Kopírování**.

1. Stiskněte tlačítko **Hlavní obrazovka služeb** na ovládacím panelu.



2. Stiskněte na dotekové obrazovce tlačítko **Kopírování**. Zkontrolujte, jestli se objevila obrazovka **Kopírování**.

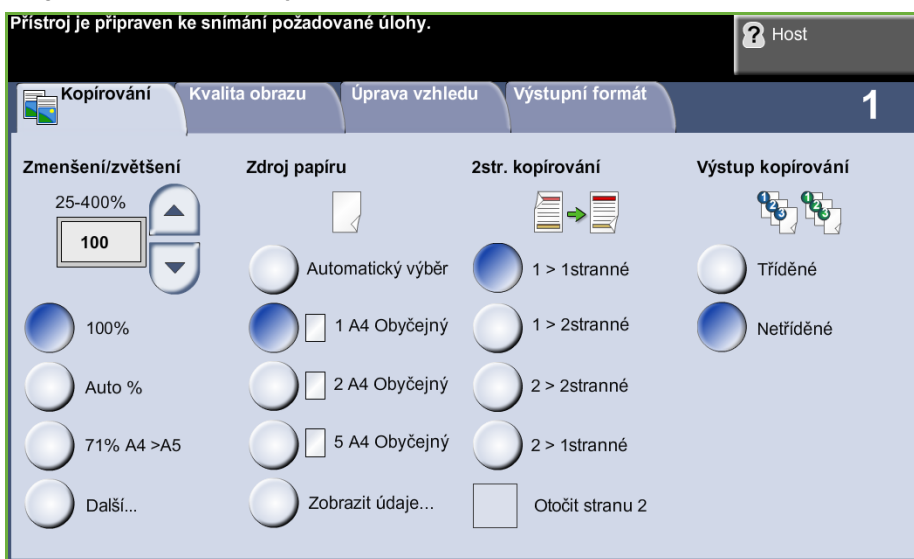

3. Jedním stiskem tlačítka **Vymazat vše** na ovládacím panelu zrušte všechny předchozí volby. Ovládací panel přejde zpět k výchozí vstupní obrazovce.
4. Stiskněte tlačítko požadované funkce.

Funkce	Popis
<b>Kopírování</b>	Pomocí této karty můžete vybrat standardní možnosti úlohy kopírování, například zmenšení/zvětšení, 2stranné kopírování atd.
<b>Kvalita obrazu</b>	Tato karta slouží ke změně vzhledu výstupu kopírování a poskytuje například funkce světlejší/tmavší, potlačení pozadí atd.
<b>Úprava vzhledu</b>	Tato karta slouží ke změně vzhledu výstupu kopírování a poskytuje například funkce formát předlohy, výmaz okraje atd.
<b>Výstupní formát</b>	Tuto kartu použijte k vytvoření různých typů dokončeného výstupu, například k vytvoření brožury, obalů atd.

V případě potřeby zvolte některou z karet a zkonfigurujte nastavení kopírování. Informace o jednotlivých kartách najdete v těchto částech:

*Karta Kopírování – strana 43*

*Kvalita obrazu – strana 46*

*Úprava vzhledu – strana 47*

*Výstupní formát – strana 51*

### 3 Zadejte počet kopií

Maximální počet kopií je 999.

Pomocí numerické klávesnice na ovládacím panelu zadejte požadovaný počet kopií. Zadané číslo se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky.



**POZNÁMKA:** Pokud jste číslo zadali nesprávně, zrušte ho pomocí tlačítka **Zrušit zadání** a zadejte správný počet.

### 4 Spust'te úlohu kopírování



Stiskněte tlačítko **Start**. Každá předloha bude nasnímána pouze jednou. Požadovaný počet kopií je zobrazen v pravém horním rohu obrazovky.

### 5 Obrazovka Stav úloh

1. Stiskem tlačítka **Stav úloh** na ovládacím panelu vyvolejte obrazovku *Stav úloh*.




Na výchozí obrazovce *Stav úloh* jsou zobrazeny všechny aktivní úlohy včetně úlohy kopírování zařazené do fronty.



2. Vyberte jednu z následujících možností:

Fronta	Popis
Všechny úlohy	Zobrazuje všechny úlohy zařazené do fronty.
Úlohy kopírování, tisku a přích. faxů	Zobrazuje všechny aktivní úlohy kopírování, tisku a příchodích faxů.
Úlohy snímání a odch. faxů	Zobrazuje všechny aktivní úlohy snímání a odchodích faxů.

3. Výběrem požadované úlohy vyvoláte obrazovku *Probíhá zpracování úlohy*. Na obrazovce *Probíhá zpracování úlohy* je uveden počet nasnímaných předloh a počet dosud dokončených obrazů.

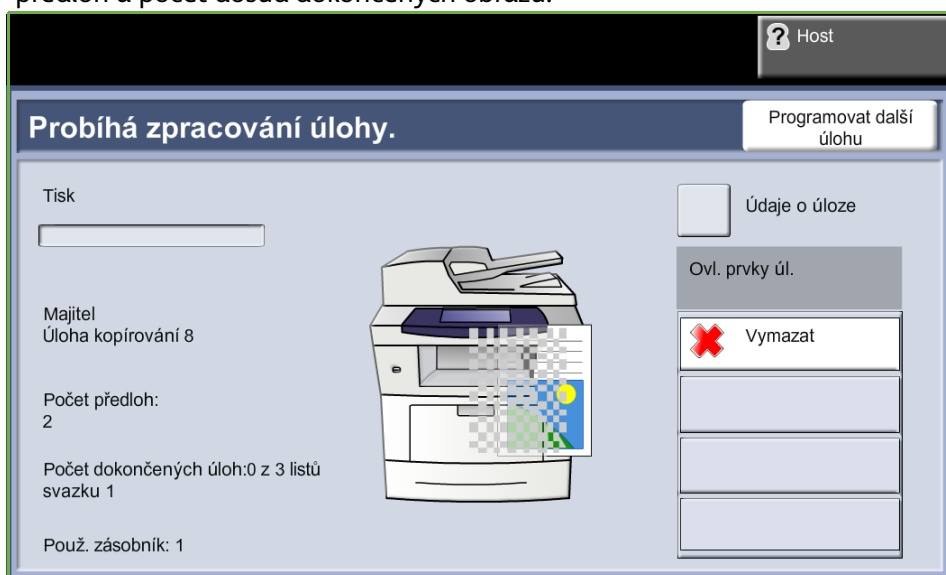

- Tlačítkem **Vymazat** lze vybranou úlohu vymazat z fronty aktivních úloh.

Stiskem tlačítka **Podrobnosti** vyvoláte takové informace, jako je majitel, stav, typ úlohy, čas spuštění atd.

Funkce	Hodnota
Čas zadání:	12/01/07 06:00:01
Stav:	Tisk
Výstup:	Netříděné
2stranné:	1stranné


4. Stiskem tlačítka **Zavřít** se vrátíte na obrazovku *Probíhá zpracování úlohy*.
5. Stiskem tlačítka **Zavřít** se vrátíte na obrazovku *Stav úlohy*.
6. Stiskem tlačítka **Výchozí hodnoty obrazovky** se vrátíte na přednastavenou výchozí obrazovku fronty úloh. Další informace o nastavení výchozího zobrazení viz *Výchozí hodnoty stavu úlohy v kapitole Nastavení na straně 176*.

## 6 Zastavení úlohy kopírování


Chcete-li ručně zrušit aktivovanou úlohu kopírování, postupujte podle následujících pokynů.

- 1) Pokud chcete zrušit aktuální úlohu kopírování, stiskněte tlačítko **Stop** na ovládacím panelu.
- 2) Chcete-li zrušit úlohu zařazenou do fronty, stiskem tlačítka **Stav úloh** na ovládacím panelu vyvolejte obrazovku *Nedokončené tiskové úlohy*.
- 3) Výběrem příslušné úlohy ve frontě vyvolejte obrazovku *Probíhá zpracování úlohy*.

4) Stiskněte tlačítko **Smazat** v seznamu Příkazy úlohy.

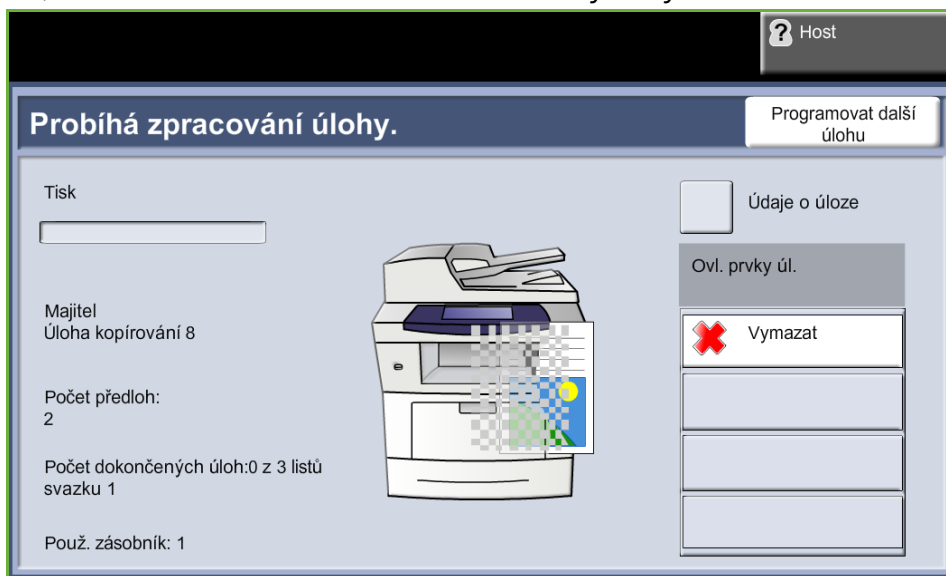

5) Stiskem tlačítka **Potvrdit** úlohu vymažete; pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko **Zrušit**.

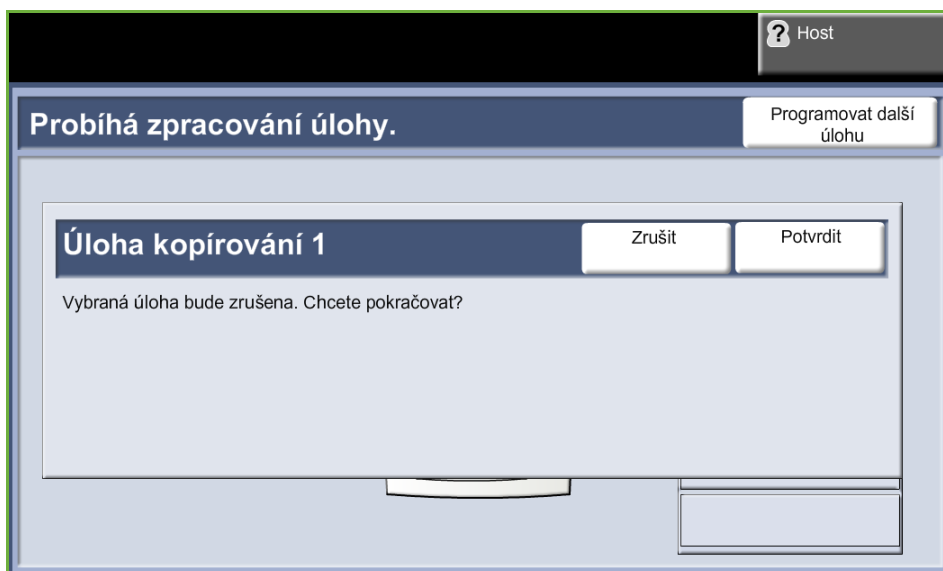



# Kopírování


K výběru různých funkcí kopírování jsou k dispozici tyto karty:

- 1) Kopírování
- 2) Kvalita obrazu
- 3) Úprava vzhledu
- 4) Výstupní formát

V závislosti na aktivovaných možnostech a konfiguraci přístroje je možné, že k zobrazení karet funkce **Kopírování** bude nutné stisknout tlačítko **Hlavní obrazovka služeb** a položku *Kopírování*.

## Karta Kopírování

Karta Kopírování je výchozí obrazovkou funkce Kopírování. Tato karta slouží k výběru standardních možností úlohy kopírování.

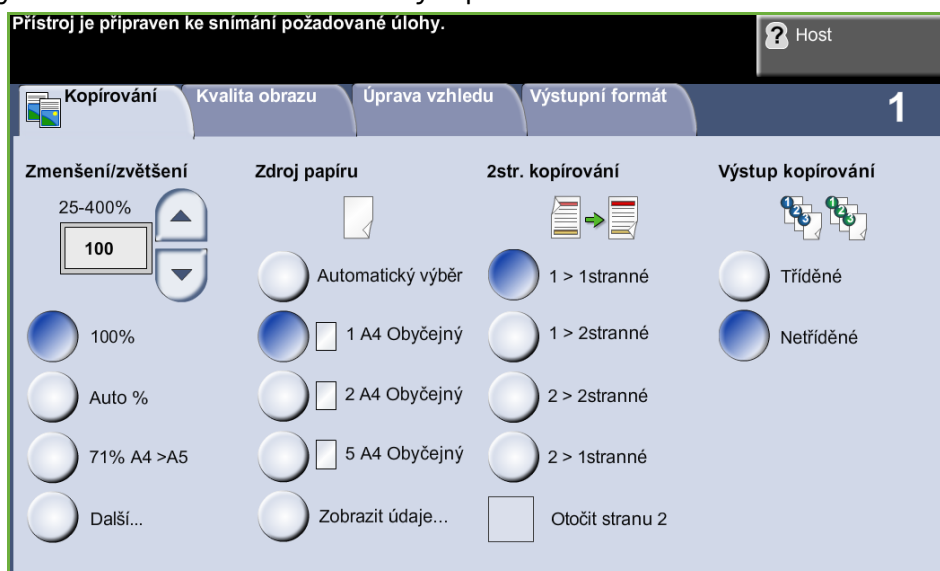

Volby je možné vybrat stiskem příslušného tlačítka v každém sloupci.

Chcete-li zobrazit všechny možnosti jednotlivých voleb, stiskněte tlačítko **Další...**

## Zmenšení/zvětšení

Pomocí této volby lze předlohy zmenšit nebo zvětšit v rozsahu mezi 25 % a 400 %.

**100%:** Vytváří obraz na kopiích o stejné velikosti jako obraz na předloze.

**Auto %:** Zmenšuje nebo zvětšuje obraz na kopiích podle velikosti předlohy a velikosti zvoleného výstupního papíru.


**Předvolby:** Nejobvykleji používaná procenta zmenšení nebo zvětšení jsou nastavena jako předvolby. Tyto předvolby může správce systému nebo přístroje přizpůsobit podle individuálních požadavků.

Stiskem tlačítka **Další...** zobrazte všechny možnosti funkce Zmenšení/zvětšení. Vyberte požadované procento zmenšení nebo zvětšení. Pomocí tlačítek pro **posun nahoru** či **dolů** můžete nastavit procento zmenšení nebo zvětšení v krocích po 1 %.

## Zdroj papíru

Pomocí voleb funkce Zdroj papíru můžete pro úlohu kopírování vybrat zásobník papíru.

**Automatický výběr:** Pomocí této volby přístroj vybere správný papír pro úlohu kopírování podle velikosti snímané předlohy.

 **Zásobník 1 a 2**  
pojme 520 listů papíru  
gramáže 80 g/m<sup>2</sup>. Gramáž  
se pohybuje v rozmezí 60–  
105 g/m<sup>2</sup>. Formáty se  
pohybují v rozmezí A4  
(podávané krátkou  
stranou) až Legal.

**Zásobník 1:** Tato volba slouží k výběru papíru vloženého do zásobníku 1.

**Zásobník 2 (volitelný):** Tato volba slouží k výběru papíru vloženého do zásobníku 2.

**Ruční podavač:** Tato volba slouží k podávání jednotlivých typů materiálu, například hlavičkového papíru nebo štítků, pro jednorázové použití. Ruční podavač pojme až 50 listů univerzálního papíru gramáže 80 g/m<sup>2</sup> (Xerox 4200), až 5 listů průhledné fólie nebo až 5 obálek.

Další informace viz *Specifikace médií v kapitole Papír a další média na straně 156.*

## 2stranné kopírování

Z jednostranných nebo dvoustranných předloh lze automaticky vytvořit dvoustranné kopie.

**1 → 1stranné:** Tuto možnost zvolte, požadujete-li 1stranné kopie.

**1 → 2stranné:** Tuto možnost zvolte, požadujete-li 2stranné kopie 1stranných předloh.

**1 → 2stranné, otočit stranu 2:** Tato volba vytváří 2stranné kopie z 1stranných předloh, přičemž bude každá druhá strana otočena o 180 stupňů. Tuto volbu použijte k vytvoření dokumentů, které lze číst způsobem „shora dolů“, například kalendáře.

**2 → 2stranné:** Tuto možnost zvolte, požadujete-li 2stranné kopie 2stranných předloh.

**2 → 1stranné:** Tuto možnost zvolte, požadujete-li 1stranné kopie 2stranných předloh.

**2 → 1stranné, otočit stranu 2:** Tato volba vytváří 1stranné kopie z 2stranných předloh, přičemž bude každá druhá strana otočena o 180 stupňů. Orientace „čtení“ pro tuto možnost se mění v závislosti na vstupních předlohách. Pokud jsou například snímány předlohy s orientací „horní na horní“, bude mít výstup orientaci „horní na dolní“. Pokud jsou snímány předlohy s orientací „horní na dolní“, bude mít výstup orientaci „horní na horní“.

**2 → 2stranné, otočit stranu 2:** Tato volba vytváří 2stranné kopie z 2stranných předloh, přičemž bude každá druhá strana otočena o 180 stupňů.

## Výstup kopírování


Funkce Výstup se používá k výběru požadavků na dokončení úlohy. Dostupné volby budou záviset na nainstalovaném dokončovacím výstupním zařízení.

**Tříděné:** Volbu **Tříděné** vyberte v případě, že výstup má být v sadách odpovídajících pořadí předloh, tj. (1,2,3 / 1,2,3).

**Netříděné:** Volbu **Netříděné** vyberte v případě, že výstup má být v sadách jednotlivých stránek, tj. (1,1,1 / 2,2,2 / 3,3,3).

## Kvalita obrazu

Karta **Kvalita obrazu** obsahuje funkce kopírování, jejichž pomocí lze nastavit vzhled výstupní kopie.

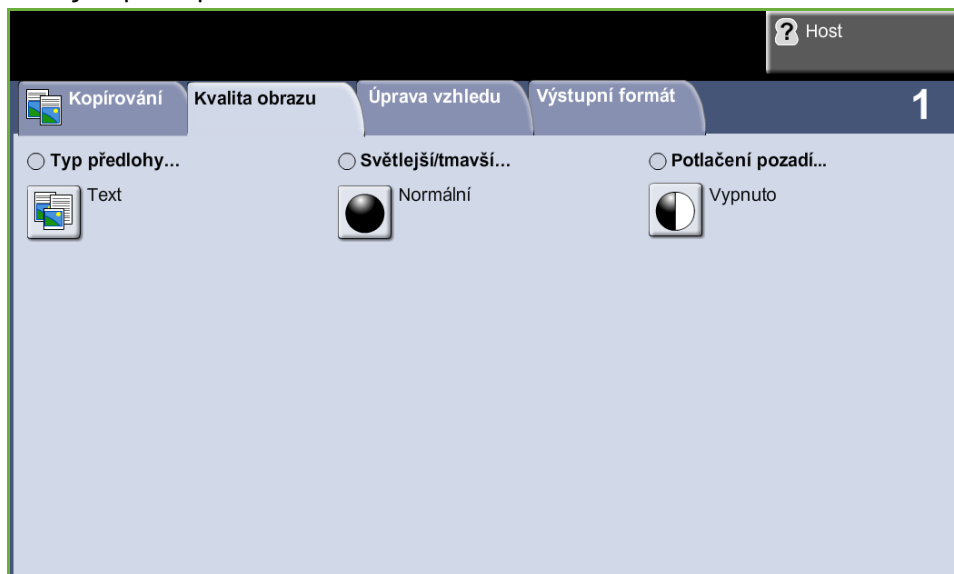

Funkci vyberete stiskem příslušného horního tlačítka. Chcete-li zobrazit všechny možnosti funkce, vyberte požadovanou volbu. V případě potřeby lze zvolit pro každou úlohu kopírování více voleb.

### Typ předlohy

Tato funkce slouží ke zlepšení kvality výstupu.

Volba **Typ předlohy** slouží ke zlepšení kvality výstupní kopie podle typu snímané předlohy.

Typ	Popis
<b>Text</b>	Používá se pro předlohy obsahující text nebo kresby.
<b>Foto</b>	Používá se pro fotografie se souvislými odstíny nebo tištěné polotónové předlohy.
<b>Foto a text</b>	Používá se pro vysoce kvalitní litografické obrazy nebo fotografie se souvislými odstíny s textem nebo grafikou.

### Světlejší/tmavší


Určuje, nakolik bude výstup světlý nebo tmavý.

### Potlačení pozadí

Automaticky omezuje nebo odstraňuje tmavé pozadí způsobené kopírováním barevného papíru nebo novinových předloh.

# Úprava vzhledu

Karta **Úprava vzhledu** obsahuje funkce kopírování, jejichž pomocí lze nastavit vzhled výstupní kopie.

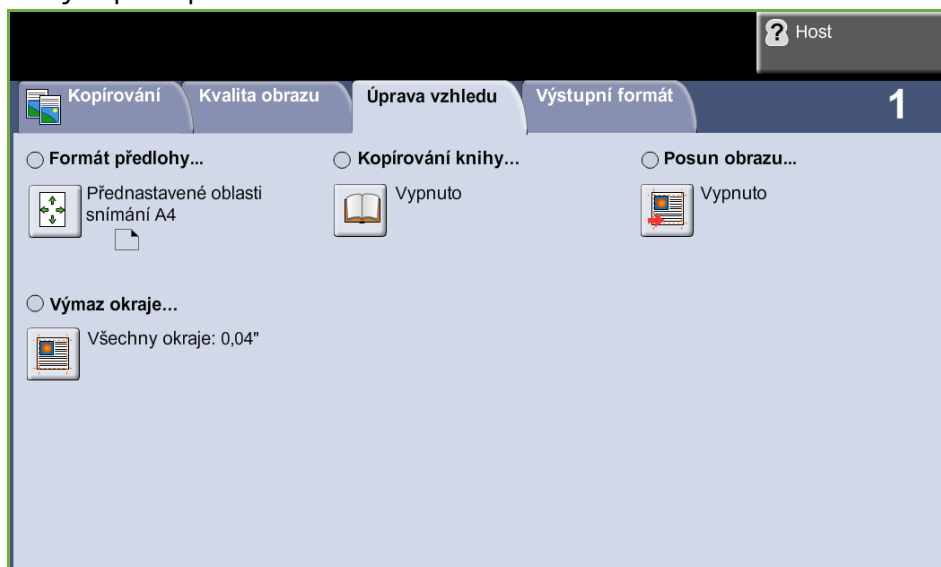

## Formát předlohy

Volbou této vlastnosti určíte, jak zařízení stanoví formát předlohy.



**Automatické zjištění formátu:** Tato volba umožní přístroji automaticky rozpoznat formát předloh podávaných pomocí podavače předloh.

**POZNÁMKA:** Volba Automatické zjištění formátu je dostupná, jen pokud jsou v oboustranném podavači předloh zjištěny předlohy.

**Předvolby:** Tato volba slouží k zadání rozměrů snímané oblasti dokumentu při snímání ze skla pro předlohy. K dispozici je několik standardních rozměrů, které odpovídají běžným formátům a orientacím předloh.

**Uživatelské oblasti snímání:** Tuto volbu použijte k ručnímu nastavení rozměrů snímané oblasti pomocí tlačítek se šipkami.

**Předlohy různých formátů:** Tuto funkci můžete použít ke kopírování dokumentu obsahujícího předlohy různých formátů. Předlohy musí mít stejnou šířku, například 8,5 x 11" a 8,5 x 14". Při použití této funkce vložte dokumenty do podavače předloh.

## Kopírování knihy

Využívá se při kopírování vázaných dokumentů a knih. Položte předlohu na střední část skla pro předlohy a zarovnejte ji se zadní hranou. Pokud je předloha příliš silná, zvedněte kryt přístroje mírně ze závěsů a potom kryt znovu zavřete.



**Vypnuto:** Slouží k vypnutí funkce.

**Obě strany:** Slouží ke snímání a kopírování obou stránek vázaného dokumentu.

**Pouze levá strana:** Slouží ke snímání a kopírování levé stránky vázaného dokumentu.

**Pouze pravá strana:** Slouží ke snímání a kopírování pravé stránky vázaného dokumentu.

## Posun obrazu

Tato funkce umožňuje upravit polohu obrazu na stránce.



**Vypnuto:** Poloha obrazu se nemění.

**Automatické vycentrování:** Tato funkce automaticky vycentruje nasnímaný obraz na výstupním papíře.

**Posun okraje:** Vytvoří okraj pro svázání dokumentu. Obraz lze posunout na stránce nahoru či dolů nebo doprava či doleva. K úpravě velikosti posunu použijte tlačítka pro posun **nahoru/dolů** a **doleva/doprava**. Obraz lze posunout o vzdálenost v rozmezí 0 až 20 mm v krocích po 2,54 mm.

## Výmaz okraje

Pomocí této funkce „obnovíte“ kvalitu předlohy, která má potrhané nebo roztřepené okraje nebo která je děrovaná nebo je jinak poškozená.



**Všechny okraje (min.):** Vymaže stejnou šířku u všech okrajů kopií (minimálně 1 mm).

**Všechny okraje (max.):** Vymaže stejnou šířku u všech okrajů kopií (maximálně 6 mm).


**Výmaz malé předlohy:** Slouží k vymazání 6 mm od okraje dokumentu.

**Výmaz děrování:** Slouží k vymazání stop po děrování z levého a pravého okraje dokumentu.




## Výstupní formát

Karta *Výstupní formát* se používá k nastavení různých možností pro dokončený výstup.

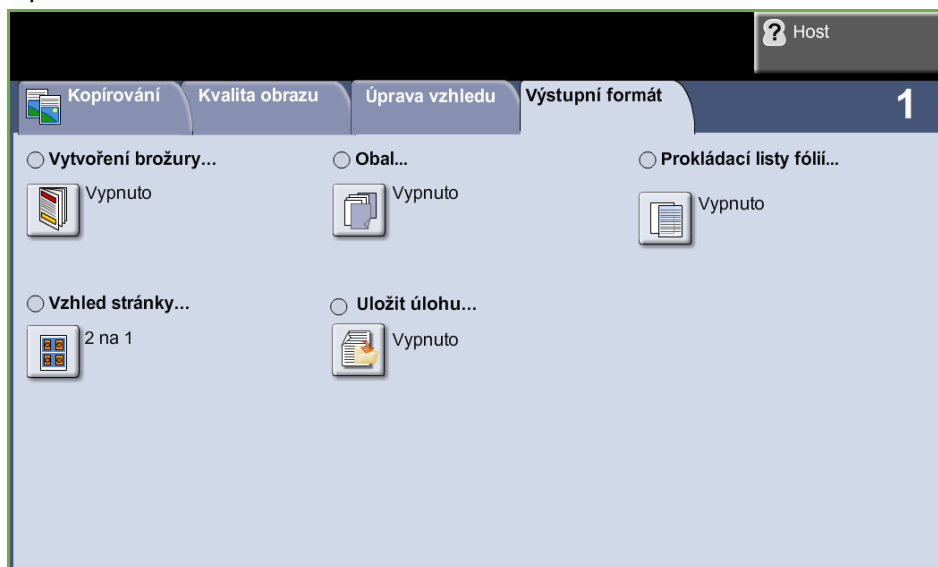

### Vytvoření brožury

Tato funkce slouží k vytvoření brožur z posloupné sady buď jednostranných nebo oboustranných předloh. Přístroj automaticky vytváří 2stranné výtisky, ze kterých po přeložení vznikne brožura se správným pořadím stránek. Přístroj také zmenší a správně umístí jednotlivé stránky tak, aby se vešly na vybraný papír.

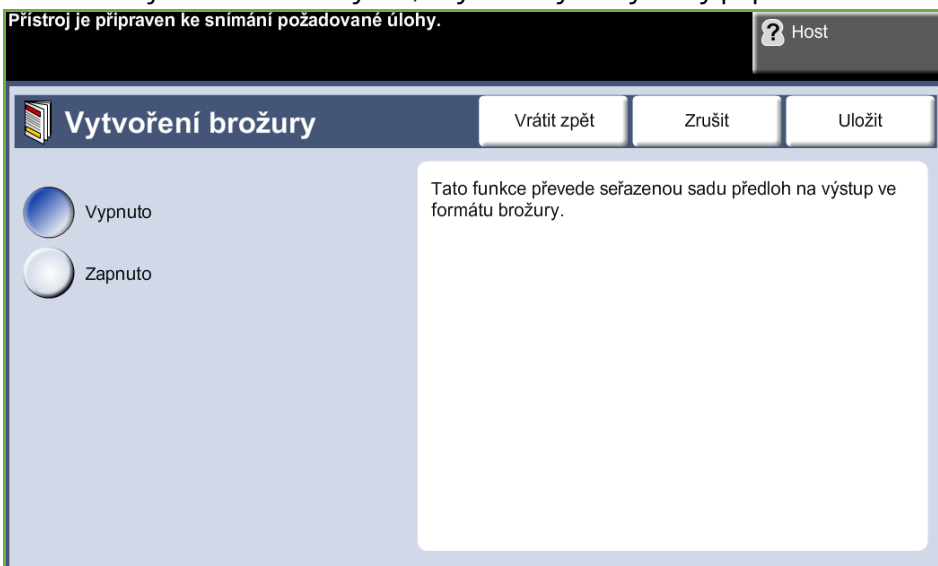

**POZNÁMKA:** Vložte předlohy do podavače předloh a ujistěte se, že volba *Formát předlohy* na kartě *Nastavení obrazu* je nastavena na hodnotu *Automatické zjištění formátu*.

**Vypnuto:** Funkce je vypnuta.

**Zapnuto:** Tato volba aktivuje funkci *Vytvoření brožury*. Po zapnutí funkce *Vytvoření brožury* jsou k dispozici další dvě možnosti.

Volba	Popis
<b>1stranné předlohy</b>	Tuto možnost zvolte v případě, že předlohy jsou jednostranné.
<b>2stranné předlohy</b>	Tuto možnost zvolte v případě, že předlohy jsou oboustranné.

## Obal

Tato funkce slouží k automatickému doplnění obalu k výstupním kopiím při použití materiálu z jiného zásobníku než pro kopie. Obal musí mít stejný formát a orientaci jako hlavní část úlohy.



**Vypnuto:** Funkce je vypnuta.

**Přední a zadní:** Tato volba doplní ke kopiím přední a zadní obal.

**Pouze přední:** Tato volba doplní ke kopiím přední obal.

**Pouze zadní:** Tato volba doplní ke kopiím zadní obal.


**POZNÁMKA:** Některé typy médií nelze používat jako obal.

## Prokládací listy fólií

Pomocí této funkce můžete mezi jednotlivé fólie v sadě přidat prázdné nebo potištěné prokládací listy. Fólie vždy vkládejte do ručního podavače.

Úlohy s fóliemi budou jednostranné, tříděné a bez konečného zpracování.

U této funkce lze počet kopií nastavit pouze na hodnotu 1.

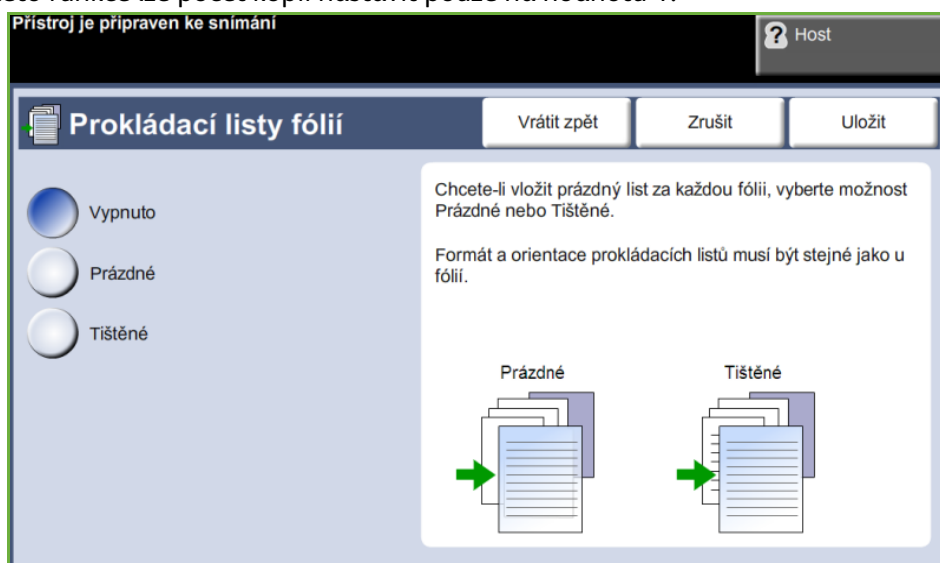

Chcete-li vložit za každou fólii prázdný list, vyberte možnost **Prázdné**, nebo chcete-li vložit za každou fólii vytištěný list, vyberte možnost **Tištěné**. Poté zvolte příslušný materiál fólií a prokládacích listů.

**Zdroj fólií:** Stiskem tohoto tlačítka zadejte zásobník, ze kterého má přístroj používat materiál fólií.

**Zdroj prokládacích listů:** Stiskem tohoto tlačítka zadejte zásobník, ze kterého má přístroj používat materiál prokládacích listů.

## Vzhled stránky

Tato funkce umožňuje zkopírovat dva nebo více dokumentů ve zmenšeném formátu na jeden list papíru. Je vhodná pro vytváření letáků, podkladových materiálů nebo dokumentů určených pro archivní účely.



**POZNÁMKA:** Při použití této funkce musí být předlohy vloženy do podavače předloh.

**Vypnuto:** Zkopíruje předlohu na jeden list papíru.

**2 na 1:** Zkopíruje dvě samostatné předlohy na jeden list papíru.

**4 na 1:** Zkopíruje čtyři samostatné předlohy na jeden list papíru.

**POZNÁMKA:** Při kopírování předloh na šířku umístěte horní část dokumentu do zadní části podavače. Při kopírování předloh na výšku umístěte horní část dokumentu doleva.

## Uložit úlohu

Tuto funkci použijte k uložení souborů a nastavení úlohy.

Host

**Uložit úlohu** Vrátit zpět Zrušit Uložit

Vypnuto

Zkopírovat a uložit

Jen uložit

Správa souborů/složek

Interní jednotka

Jméno	Datum/čas
001	02/20/08 11:21:59
002	02/20/08 11:21:59

Název souboru... 003

**Vypnuto:** Funkce je vypnuta.


**Zkopírovat a uložit:** Tato volba umožňuje zkopírovat předlohy a uložit je do paměti zařízení k pozdějšímu načtení.

**Jen uložit:** Uložení předloh do paměti zařízení k pozdějšímu načtení. Nebudou vytištěny žádné kopie.

## Kopírování průkazu totožnosti

Tato funkce slouží ke kopírování obou stran průkazu totožnosti, například řidičského průkazu, na jednu stranu papíru.

1. Stiskem tlačítka **Hlavní obrazovka služeb** vyvolejte obrazovku *Hlavní obrazovka služeb*.
2. Stiskem tlačítka **Kopírování průkazu totožnosti** vyvolejte obrazovku *Kopírování průkazu totožnosti*.

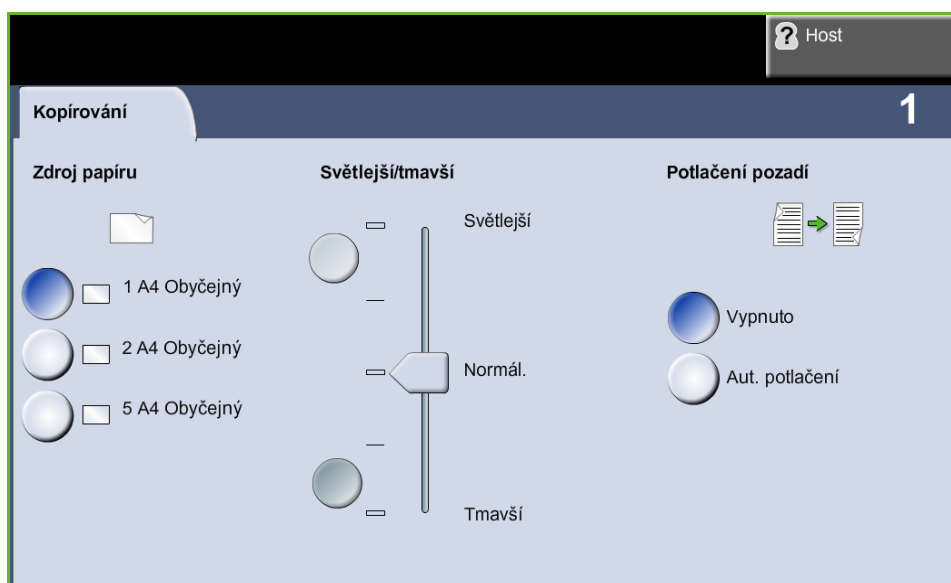

3. Proveďte konfiguraci výstupu ke zlepšení kvality kopie.  
**Zdroj papíru:** Pomocí voleb funkce Zdroj papíru můžete pro úlohu kopírování vybrat zásobník papíru.  
**Světlejší/tmavší:** Určuje, nakolik bude výstup světlý nebo tmavý.  
**Potlačení pozadí:** Automaticky omezuje nebo odstraňuje tmavé pozadí způsobené kopírováním barevného papíru nebo novinových předloh.
4. Umístěte jeden roh dokladu do levého zadního rohu skla pro předlohy.
5. Stiskem tlačítka **Start** zkopírujte stranu 1.
6. Otočte doklad, aby bylo možné nasnímat druhou stranu.
7. Stiskem tlačítka **Start** zkopírujte stranu 2. Obě strany dokladu budou vytištěny na stejnou stranu výstupní kopie.

# 4 Fax

Funkce faxu závisí na konfiguraci a nemusí být v přístroji k dispozici. Volitelné služby zabudovaného faxu a faxu na serveru lze nainstalovat – v jednom okamžiku však můžete zapnout vždy jen jednu službu faxu.

**POZNÁMKA:** Jsou-li nainstalovány obě faxové služby, je výchozí službou Zabudovaný fax.

Výchozí faxovou službu nastaví správce systému. Tato kapitola obsahuje informace o dostupných volbách faxu.

## Zabudovaný fax

Pokud je ve vašem přístroji tato funkce povolena, budete moci přijímat faxové úlohy prostřednictvím telefonní sítě přímo z jiného faxového přístroje nebo je na něj odesílat. Obrazy jsou odeslány z přístroje přímo na zadané číslo faxu. Tento typ faxu se přenáší prostřednictvím běžných telefonních linek, a jsou proto účtovány telefonní poplatky.

## Fax pro síť LAN

Fax pro síť LAN umožňuje odesílat dokumenty na faxy přímo z vašeho počítače. Jakmile ho jednou povolíte, v ovladači tiskárny můžete zvolit fax.

Volba faxu pro síť LAN vyžaduje, aby bylo k přístroji připojeno příslušenství pro zabudovaný fax.

## Fax na serveru

Jestliže je na vašem přístroji povolen volitelný fax na serveru, budete moci na přístroji odesílat a přijímat faxové úlohy bez vyhrazené telefonní linky. Obrazy jsou odeslány z přístroje prostřednictvím sítě na faxový server, který je předá na zadané číslo faxu.

Chcete-li získat přístup k funkcím faxu, stiskněte tlačítko **Hlavní obrazovka služeb** na ovládacím panelu a dále stiskem tlačítka **Fax** zobrazte karty funkce *Fax*.

## Rozdíly ve funkcích

Zabudovaný fax má více funkcí než fax na serveru. Níže uvedená tabulka ukazuje, jaké funkce má každá faxová služba.

Karta uživatelského rozhraní faxu	Funkce	Podfunkce/ volby	Zabudovaný fax	Fax na serveru
<b>Karta 1:</b> <b>Fax (zabudovaný fax)</b> <b>Základní fax (fax na serveru)</b> Více informací viz strana 57 (zabudovaný fax) nebo strana 57 (fax na serveru).	Rychlé vytáčení		Ano	
	Přidat (více míst)		Ano	Ano
	Ruční vytáčení		Ano	
	Opětovné vytáčení		Ano	
	2stranné snímání	1stranné 2stranné 2stranné, otočit str. 2	Ano	Ano
	Typ předlohy	Foto a text Text Foto	Ano	Ano
	Rozlišení	Standardní Jemné Velmi jemné	Ano	Pouze standardní a jemné
	Znaky pro vytáčení		Ano	Ano
	Adresář		Ano	Faxový adresář
<b>Karta 2:</b> <b>Kvalita obrazu</b> Více informací viz strana 71 (zabudovaný fax) nebo strana 82 (fax na serveru).	Světlejší/tmavší		Ano	Ano
	Potlačení pozadí	Vypnuto Aut. potlačení	Ano	Ano
	Režim barev	Černobílý Plná barva	Ano	



Karta uživatelského rozhraní faxu	Funkce	Podfunkce/volby	Zabudovaný fax	Fax na serveru
<b>Karta 3:</b> <b>Úprava vzhledu</b> Více informací viz strana 72 (zabudovaný fax) nebo strana 83 (fax na serveru).	<u>Formát předlohy</u>	Automatické zjištění formátu Předvolby Uživatelská oblast snímání	Ano	Ano
<b>Karta 4:</b> <b>Volby faxu</b> Více informací viz strana 73 (zabudovaný fax) nebo strana 84 (fax na serveru).	Uložit pro polling	Vypnuto Zapnuto	Ano	
	Vzdálený polling	Vyvolat ze vzdál. faxu Vyvolat ze vzdálené schránky	Ano	
	Zpožděné odeslání	Vypnuto Určitý čas	Ano	Ano
	Posílat text záhlaví	Vypnuto Zapnuto	Ano	
	Schránky	Odeslat do vzdálené schránky Uložit do schránky Tisk dokumentů ze schránky Vymazat dokum. ze schránky	Ano	
	Funkce pro odeslání faxu	Prioritní odeslání	Ano	
	Faxové sestavy	Vybrat ze seznamu	Ano	

## Postup při odesílání faxu

V této části je popsán základní postup při odesílání faxů. Postupujte podle následujících pokynů.

*Postup při odesílání faxu pomocí zabudovaného faxu a faxu na serveru – strana 60*

*Vložte předlohy – strana 60*

*Vyberte požadované funkce – strana 61*

*Vytočte číslo – strana 64*

*Spust'te faxovou úlohu – strana 65*

*Obrazovka Stav úloh – strana 65*

*Zastavení faxové úlohy – strana 65*

*Postup při odesílání faxu pro síť LAN – strana 66*

**POZNÁMKA:** Jestliže je zapnuta funkce ověření, budete muset mít před použitím přístroje účet. Chcete-li získat účet nebo další informace, obraťte se na správce systému.

## Postup při odesílání faxu pomocí zabudovaného faxu a faxu na serveru

### 1 Vložte předlohy

Předlohy, které chcete zaslat faxem, můžete položit na sklo pro předlohy nebo do podavače předloh.

Informace o nastavení zásobníků papíru viz *Nastavení zásobníků papíru v kapitole Nastavení na straně 172*.

#### Podavač předloh:

Následující kroky popisují, jak vložit předlohy do podavače předloh:

1. Před vložením předloh do podavače zkontrolujte, jestli jsou v dobrém stavu, a odstraňte z nich všechny svorky a sponky na papír.
2. Vložte zarovnané předlohy do podavače lícovou stranou nahoru. První strana by měla být nahoře se záhlavím směrem k levé části přístroje.



**i** Do přístroje můžete vložit až 100 listů kancelářského papíru gramáže 80 g/m<sup>2</sup>). Gramáž papíru je v rozsahu 50–120 g/m<sup>2</sup>) – úplná specifikace podavače předloh viz Specifikace přístroje v kapitole Specifikace na straně 198.

3. Položte balík předloh mezi vodítka, vyrovnejte levý okraj se zásobníkem podavače předloh a upravte vodítka tak, aby se dotýkala okraje předloh.
4. Pokud je funkce **Zdroj papíru** nastavena na možnost **Auto**, přístroj automaticky vybere příslušný zásobník.

### Sklo pro předlohy:

Následující kroky popisují, jak vložit předlohy na sklo pro předlohy:

1. Zvedněte podavač předloh.



2. Položte předlohu na sklo pro předlohy lícovou stranou dolů a zarovnejte ji s registrační šipkou vlevo nahoře na skle pro předlohy.
3. Spust'te podavač předloh.

## 2 Vyberte požadované funkce

Pokud je zobrazena obrazovka *Stav úlohy* nebo *Stav přístroje*, stiskněte tlačítko **Hlavní obrazovka služeb**. Jestliže se zobrazí jiné možnosti, např. e-mail, zvolte **Hlavní obrazovka služeb** a ze zobrazených položek vyberte **Fax**.

Pro faxovou úlohu je možné vybrat různé funkce faxu. Nejčastěji používané funkce jsou zobrazeny na obrazovce **Fax**.


**POZNÁMKA:** Obrazovka Fax pro zabudovaný fax a pro fax na serveru se liší. Zabudovaný fax má více funkcí než fax na serveru. Například kromě standardního vytáčení z klávesnice a skupinového vytáčení má i ruční vytáčení, rychlé vytáčení a opětovné vytáčení.

1. Stiskněte tlačítko **Hlavní obrazovka služeb** na ovládacím panelu.



2. Stiskněte na dotekové obrazovce tlačítko **Fax**. Zkontrolujte, jestli se objevila obrazovka **Fax**.

**POZNÁMKA:** Na následujícím obrázku je znázorněna obrazovka pro Zabudovaný fax.

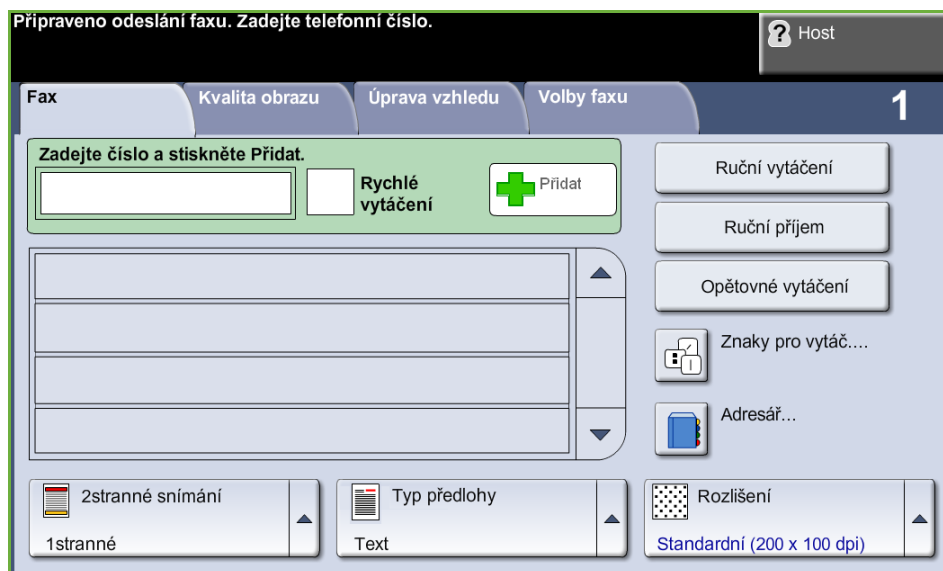

3. V případě potřeby jedním stiskem tlačítka **Vymazat vše** na ovládacím panelu zrušte všechny předchozí volby. Na ovládacím panelu se zobrazí výchozí úvodní obrazovka.
4. Stiskněte tlačítko požadované funkce.

## Zabudovaný fax

Funkce	Popis
<b>Fax</b>	Pomocí této karty můžete vybrat standardní možnosti faxové úlohy, například volby vytáčení, rozlišení, snímané strany atd.
<b>Kvalita obrazu</b>	Pomocí této karty můžete upravit vzhled faxu, např. kvalitu obrazu, režim barev atd.
<b>Úprava vzhledu</b>	Pomocí této karty můžete upravit rozvržení faxu, např. formát předlohy atd.
<b>Volby faxu</b>	Tato karta poskytuje přístup k rozšířeným funkcím faxu, například k sestavám, schránkám, nastavení pollingu atd.

V případě potřeby zvolte některou z karet a proveďte konfiguraci nastavení faxu. Informace o jednotlivých kartách najdete v těchto částech:

- *Fax na straně 67.*
- *Kvalita obrazu na straně 71.*
- *Úprava vzhledu na straně 72.*
- *Volby faxu na straně 73.*

## Fax na serveru

Funkce	Popis
<b>Základní funkce faxu</b>	Pomocí této karty můžete vybrat standardní možnosti faxové úlohy, například zadání faxového čísla, rozlišení, snímané strany atd.
<b>Kvalita obrazu</b>	Tato karta slouží ke změně vzhledu výstupu kopírování a poskytuje například funkce světlejší/tmavší, potlačení pozadí atd.
<b>Úprava vzhledu</b>	Tato karta slouží ke změně vzhledu výstupu kopírování a poskytuje například funkci formát předlohy apod.
<b>Volby faxu</b>	Tato karta slouží k úpravám funkcí odesílání, např. zpožděného odesílání.

V případě potřeby zvolte některou z karet a proveďte konfiguraci nastavení faxu. Informace o jednotlivých kartách najdete v těchto částech:

- *Základní funkce faxu na straně 79.*
- *Kvalita obrazu na straně 82.*
- *Úprava vzhledu na straně 83.*
- *Volby faxu na straně 84.*

### 3 Barevné faxování

**POZNÁMKA:** Barevné faxování je k dispozici pouze u zabudovaného faxu.

Chcete-li odeslat úlohu barevného faxu, postupujte podle následujících pokynů.

1. Při barevném faxování vyberte na kartě **Kvalita obrazu** položku *Režim barev*.
2. Vyberte možnost **Plná barva** a potvrďte nastavení stiskem tlačítka **Uložit**.

### 4 Vytočte číslo

Vyberte možnost vytáčení a zadejte faxové číslo.

#### Zabudovaný fax

Volba	Popis
Vytáčení z kláv.	Tuto volbu použijte k zadání čísla pomocí číselné klávesnice.
Ruční vytáčení	Umožňuje počkat na oznamovací tón před zadáním faxového čísla.
Rychlé vytáčení	Umožňuje rychlý výběr uložených čísel z adresáře.
Opětovné vytáčení	Umožňuje opakovat vytáčení posledního volaného čísla nebo seznamu čísel.
Skupinové vytáčení	Slouží k odeslání faxu na více míst.

#### Fax na serveru

Volba	Popis
Vytáčení z kláv.	Tato volba slouží k zadání čísla pomocí číselné klávesnice.
Skupinové vytáčení	Slouží k odeslání faxu na více míst.

Další informace o možnostech vytáčení:

- Volby vytáčení zabudovaného faxu: Viz "Volby vytáčení" na straně 67.
- Volby vytáčení zabudovaného faxu: Viz "Volby vytáčení" na straně 79.

## 5 Spust'te faxovou úlohu



Stiskněte tlačítko **Start**. Přístroj nasnímá předlohy, vytočí zadané číslo a pokusí se spojit se vzdáleným faxovým přístrojem. Po navázání spojení místní přístroj odešle faxovou úlohu. Tisk potvrzení nebo chybové sestavy viz *Faxová sestava* v kapitole *Nastavení* na straně 170.

## 6 Obrazovka Stav úloh

Chcete-li sledovat průběh faxové úlohy, stiskem tlačítka **Stav úloh** na ovládacím panelu vyvolejte obrazovku *Stav úloh*.



Na výchozí obrazovce *Stav úloh* jsou zobrazeny všechny nedokončené úlohy včetně faxové úlohy zařazené do fronty. Pokud neprobíhá zpracování nedokončených úloh, je zobrazena zpráva „Žádné aktivní úlohy“. Další informace o obrazovce *Stav úloh* viz *Obrazovka Stav úloh* v kapitole *Kopírování* na straně 39.

## 7 Zastavení faxové úlohy

Chcete-li ručně zrušit aktivovanou faxovou úlohu, postupujte podle následujících pokynů.

1. Pokud chcete zrušit aktuální faxovou úlohu, stiskněte tlačítko **Stop** na ovládacím panelu.
2. Chcete-li zrušit úlohu zařazenou do fronty, stiskem tlačítka **Stav úloh** na ovládacím panelu vyvolejte obrazovku *Aktivní úlohy*.
3. Výběrem příslušné úlohy ve frontě vyvolejte obrazovku *Probíhá zpracování úlohy*.
4. Stiskněte tlačítko **Vymazat** v seznamu Ovl. prvky úl.
5. Stiskem tlačítka **Potvrdit** úlohu vymažete; pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko **Zrušit**.


## Postup při odesílání faxu pro síť LAN

V této části je popsán základní postup při odesílání faxů pro síť LAN.

**POZNÁMKA:** Jestliže je zapnuta funkce ověření, budete muset mít před použitím přístroje účet. Chcete-li získat účet nebo další informace, obraťte se na správce systému.

Dokumenty lze faxovat z počítače pomocí dodaných ovladačů tiskárny. Ovladač tiskárny musí být nainstalován ve všech počítačích, které přístroj využívají k faxování.

1. Vyberte v aplikaci příkaz **Tisk**.
2. Klepnutím zvolíte svůj přístroj jako tiskárnu.
3. Klepněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
4. V rozbalovací nabídce Typ úlohy klepněte na **Fax**.
5. Chcete-li přidat příjemce, klepněte na tlačítko **Přidat** příjemce nebo na tlačítko **Přidat z telefonního seznamu**.
6. Klepnutím na tlačítko **OK** potvrďte výběr příjemce.
7. Klepnutím na tlačítko **OK** v okně Předvolby tisku potvrďte výběr.
8. Klepnutím na tlačítko **Tisk** vytisknete dokument.
9. Objeví se okno Potvrzení faxu. Zkontrolujte faxové číslo a klepnutím na **OK** odešlete fax.

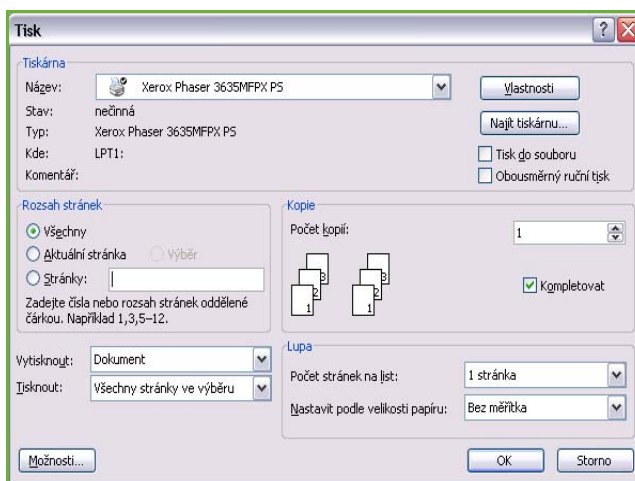



## Zabudovaný fax

Tato část obsahuje další informace o funkcích zabudovaného faxu.

- *Fax na straně 67.*
- *Kvalita obrazu na straně 71.*
- *Úprava vzhledu na straně 72.*
- *Volby faxu na straně 73.*

**POZNÁMKA:** Informace o faxu na serveru viz viz *Fax na serveru na straně 79.*

### Fax

Pomocí voleb na kartě Fax můžete zadat telefonní číslo příjemce a vybrat standardní funkce pro faxovou úlohu.

### Volby vytáčení

Pomocí možnosti Volby vytáčení zadáte faxová čísla, na která má být faxová úloha odeslána. Jednotlivá faxová čísla lze zadat pomocí klávesnice nebo připojeného telefonního přístroje, pomocí funkce Rychlé vytáčení nebo výběrem z adresáře.

Adresář je seznam čísel jednotlivců nebo skupin, která byla nastavena a uložena do paměti. K číslům jednotlivců lze také přistupovat z adresáře pomocí funkce Rychlé vytáčení.

**POZNÁMKA:** Volby pro přenos nelze určit samostatně pro jednotlivé uživatele.

**Vytáčení z kláv.** Tato volba slouží k zadání čísla pomocí číselné klávesnice. Zadané číslo se zobrazí v okně faxu. Jestliže zadáte číslo nesprávně, vymažte je pomocí tlačítka **C** a poté zadejte správné číslo.

Pokud použijete jiné metody zadávání čísla, vrátíte se k zadávání faxových čísel pomocí klávesnice stiskem tlačítka **Vytáčení z kláv.**

**Ruční vytáčení** Umožňuje počkat na oznamovací tón před zadáním faxového čísla. Tuto možnost použijte, jestliže sdílíte faxovou nebo telefonní linku.

**Ruční příjem** Umožňuje přijmout fax, pokud je k přístroji připojeno telefonní sluchátko.

**Rychlé vytáčení** Čísla pro rychlé vytáčení jsou automaticky vytvořena při uložení faxového čísla do adresáře. Čísla pro rychlé vytáčení šetří čas potřebný k zadání celého faxového čísla pro místo určení. Chcete-li použít rychlé vytáčení, zadejte požadované 3místné číslo rychlého vytáčení.

Chcete-li vyhledat číslo rychlého vytáčení pro položku v adresáři, vyberte volbu **Skupinové vytáčení** a projděte si přiřazená čísla v adresáři.

**Opětovné vytáčení** Volba Opětovné vytáčení umožňuje opakovat vytáčení posledního volaného čísla nebo seznamu čísel.

**Skupinové vytáčení** Skupinové vytáčení slouží k odeslání faxu na více míst. Faxová čísla lze zadat do seznamu skupinového vytáčení ručně pomocí klávesnice, pomocí funkce Rychlé vytáčení nebo pomocí adresáře. Adresář ukládá a zobrazuje informace o příjemcích faxů. Tyto údaje zahrnují jméno příjemce, číslo faxu, a také rozlišení a režim komunikace. V adresáři jsou uložena čísla jednotlivců a skupin.

Aktuální seznam skupinového vytáčení zobrazuje seznam všech příjemců daného faxu. Seznam může obsahovat až 200 položek (nejvýše 46 číslic na položku).

Chcete-li odeslat fax na více míst, použijte volbu **Skupinové vytáčení**.

Do Aktuálního seznamu skupinového vytáčení můžete přidávat faxová čísla pro místa určení pomocí kterékoli metody vytáčení.

## Znaky pro vytáčení

Pomocí volby **Znaky pro vytáčení** lze do faxového čísla přidat zvláštní znaky pro vytáčení. Znaky pro vytáčení jsou zvláštní znaky používané k zadávání faxových čísel. Jsou zadávány jako součást telefonního čísla.

Znak	Popis
<b>Pauza [.,]</b>	Poskytuje přístroji čas k přepnutí mezi interní a externí linkou při automatickém vytáčení. Jestliže používáte kódy pro účtování, vložte pauzu za číslo faxu, ale před kód pro účtování.
<b>Oddělovač důvěrných dat [/]</b>	Slouží k ochraně důvěrných informací, například pokud pro hovor potřebujete speciální kód pro účtování nebo číslo kreditní karty. Znak / je třeba zadat před důvěrnými čísly a po nich. Čísla a znaky zadané mezi těmito znaky se zobrazí jako hvězdičky (*).
<b>Přepínač impuls-tón [:]</b>	Slouží k přepnutí z pulsního vytáčení na vytáčení DTMF (tónové). Po přepnutí z pulsního na tónové vytáčení nelze přístroj během odesílání faxu přepnout zpět do původního režimu.


Výběr požadovaného znaku:

1. Zadejte faxové číslo pomocí pevné klávesnice napravo od dotekové obrazovky.
2. V případě potřeby vyberte na dotekové obrazovce znak pro vytáčení.
3. Stiskněte tlačítko **Přidat znak**.
4. Opakujte podle potřeby a po zadání všech znaků stiskněte tlačítko **Uložit**.
5. Odešlete fax stiskem tlačítka **Start**.

## Adresář

Adresář obsahuje seznam adres, čísel a údajů, které jsou důležité pro vaši společnost anebo pro vás. Pomocí tlačítek pro posun **nahoru/dolů** vyhledejte příjemce. Zvýrazněte příjemce v seznamu a stiskněte tlačítko **Přidat k příjemcům**. Pokračujte tak dlouho, dokud nepřidáte všechny požadované příjemce. Jakmile budete hotoví, stiskněte tlačítko **Hotovo**. Zadaná čísla se objeví v seznamu **Příjemci**.

Pomocí této funkce můžete do zařízení uložit názvy míst určení a faxová čísla. Uložené položky lze vybrat pomocí funkce Skupinové vytáčení na kartě **Fax**. Lze také nastavit skupiny pro vytáčení zahrnující více samostatných položek.

 Tato funkce šetří čas při odesílání faxů na často používaná místa určení.

**Nastavení adresáře**

Chcete-li vytvořit novou položku adresáře nebo upravit existující položku, na kartě *Fax* stiskněte tlačítko **Adresář**.

1. Na obrazovce *Nastavení adresáře* zadejte číslo z adresáře nebo zvolte číslo ze seznamu adresáře.
2. Stiskněte tlačítko **Upravit údaje**.
3. Dotkněte se pole *Název položky* a zadejte název položky adresáře (nejvýše 20 znaků).
4. Potvrďte zadané údaje stiskem tlačítka **Uložit**.
5. Dotkněte se pole *Faxové číslo* a pomocí číselné klávesnice zadejte faxové číslo (včetně případných znaků pro vytáčení).
6. Potvrďte zadané údaje stiskem tlačítka **Uložit**.
7. Dalším stiskem tlačítka **Uložit** uložíte položku do adresáře a vrátíte se na obrazovku *Nastavení*. Můžete uložit až 200 položek.

**Nastavení skupinového adresáře**

Chcete-li vytvořit novou položku adresáře nebo upravit existující položku, na kartě *Fax* stiskněte tlačítko **Adresář**.

1. V rozevírací nabídce vyberte položku *Skupiny*.
2. Na obrazovce *Nastavení skupinového adresáře* zadejte číslo adresáře nebo jeden vyberte ze seznamu adresářů.
3. Stiskněte tlačítko **Upravit údaje**.
4. Dotkněte se pole *Název skupiny* a zadejte jedinečný název skupiny (nejvýše 20 znaků).
5. Potvrďte zadaný údaj stiskem tlačítka **Uložit**.
6. Stiskněte tlačítko **Přidat příjemce**.
7. Vyberte v adresáři čísel jednotlivců položku, kterou chcete přidat do skupiny. Zvolte položku ze seznamu pomocí tlačítek pro prosun nebo zadejte číslo umístění v adresáři pomocí klávesnice.
8. Pomocí tlačítka **Přidat do skup.** přidejte číslo jednotlivce do skupiny. Podle potřeby vyberte a přidejte další čísla.
9. Stiskem tlačítka **Uložit** uložíte položky a vrátíte se na obrazovku *Nastavení*.

**2stranné snímání**

Tato volba slouží k určení toho, zda jsou předlohy jednostranné nebo oboustranné.

**1stranné**

Tuto volbu použijte pro předlohy, které jsou potištěny jen po jedné straně.

**2stranné**

Tuto volbu použijte pro předlohy, které jsou potištěny po obou stranách.

### 2stranné - otočit str. 2

Tato možnost je určena pro předlohy, které jsou potištěny po obou stranách, přičemž druhá strana je otočená. Příkladem může být snímání kalendáře, který má formát s orientací „horní na dolní“.

## Typ předlohy

Slouží ke zlepšení kvality faxu podle typu snímaného originálu.

K dispozici jsou tyto možnosti:

Volba	Popis
Text	Používá se pro předlohy obsahující text nebo kresby.
Foto a text	Používá se pro vysoce kvalitní litografické obrazy nebo fotografie se souvislými odstíny s textem.
Foto	Vhodné pro fotografie se souvislými odstíny.

## Rozlišení

Rozlišení ovlivňuje vzhled faxu na přijímacím faxovém terminálu. Vyšší rozlišení zajistí lepší kvalitu fotografií. Nižší rozlišení však snižuje čas potřebný pro spojení.

**Standardní 200 x 100 dpi** – Doporučeno pro textové dokumenty. Vyžaduje kratší čas pro spojení, ale nevytváří obrazy nejvyšší kvality pro fotografie a grafiku.

**Jemné 200 x 200 dpi** – Doporučeno pro kresby a fotografie. Toto je výchozí rozlišení a představuje ve většině případů nejlepší volbu.

**Velmi jemné 600 x 600 dpi** – Doporučeno pro fotografie a grafiku vysoké kvality. Výsledkem je největší velikost obrazového souboru, ale nejlepší kvalita obrazu.

## Kvalita obrazu

Karta *Kvalita obrazu* obsahuje volby umožňující vylepšit vzhled a styl dokumentů odesílaných faxem.



## Světlejší/tmavší

Určuje, nakolik bude výstup světlý nebo tmavý.

## Potlačení pozadí

Automaticky omezuje nebo odstraňuje tmavé pozadí způsobené kopírováním barevného papíru nebo novinových předloh.

## Režim barev


Tato funkce se používá k přenosu faxu černobíle nebo barevně.

Volba	Popis
Černá a bílá	Bude přenesen černobílý obraz.
Plná barva	Bude přenesen barevný obraz.

Vybraný režim barev potvrďte stiskem tlačítka **Uložit**.

**POZNÁMKA:** Aby bylo možné přijímat na přijímacím zařízení faxové úlohy barevně, musí toto zařízení podporovat barevné příchozí faxové úlohy.

## Úprava vzhledu

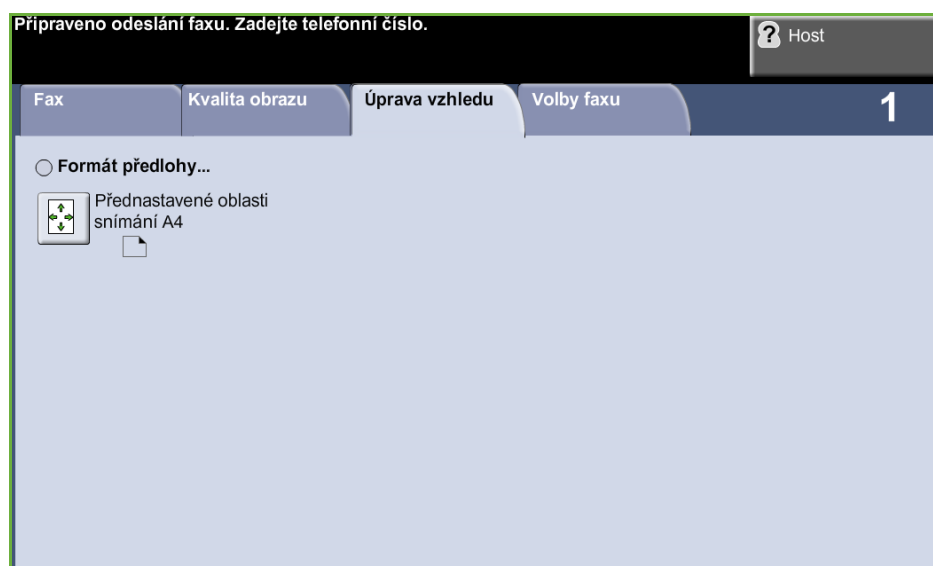

## Formát předlohy

Volbou této vlastnosti určíte, jak zařízení stanoví formát předlohy.

### Automatické zjištění formátu

Tato volba umožní přístroji automaticky rozpoznat formát předloh podávaných pomocí podavače předloh.

### Předvolby

Tato volba slouží k zadání rozměrů snímané oblasti dokumentu při snímání ze skla pro předlohy. K dispozici je několik standardních rozměrů, které odpovídají běžným formátům a orientacím předloh.

### Uživatelský formát


Tuto volbu použijte k ručnímu nastavení rozměrů snímané oblasti pomocí tlačítek se šipkami.

### Předlohy různých formátů

Tuto funkci můžete použít ke kopírování dokumentu obsahujícího předlohy různých formátů. Předlohy musí mít stejnou šířku, například 8,5 x 11" a 8,5 x 14". Při použití této funkce vložte dokumenty do podavače předloh.

## Volby faxu

Karta *Volby faxu*, která je dostupná u zabudovaného faxu, obsahuje další funkce faxu, které lze používat při odesílání faxů. Chcete-li zobrazit všechny možnosti funkce, zvolte požadovanou funkci. V případě potřeby lze zvolit pro každou faxovou úlohu více možností.

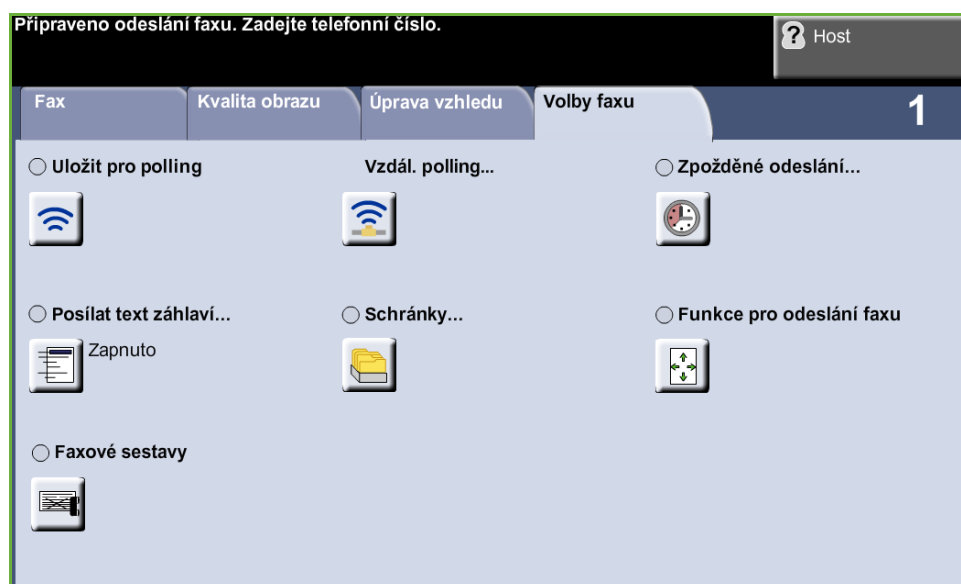

## Polling

Funkce polling umožňuje ukládat faxové dokumenty do paměti přístroje za účelem vyvolání jiným vzdáleným faxovým přístrojem nebo získat informace odesláním výzvy k odeslání dokumentu ze vzdáleného faxového přístroje nebo schránky.

## Uložit pro polling

Tato volba umožňuje uživatelům nasnímat a uložit dokumenty. Pokud vzdálený přístroj vyšle výzvu na vaše zařízení, může nasnímané dokumenty načíst. Můžete nastavit přístupové kódy určující, které přístroje mají přístup k uloženým dokumentům.

**Uložit pro polling** Po úspěšném provedení operace polling nebudou uložené dokumenty vymazány.

**Vytisknout vše** Slouží k tisku dokumentů uložených pro polling.

**Vymazat vše** Všechny dokumenty uložené pro polling budou vymazány.

**POZNÁMKA:** Funkce tisku a vymazání jsou dostupné pouze tehdy, když je funkce Uložit pro polling zapnuta.

## Vzdálený polling

**Vyvolat ze vzdál. faxu** Tato volba umožňuje uživatelům spojit se se vzdáleným faxovým přístrojem a vyhledat a přijmout faxy uložené v tomto vzdáleném přístroji. Současně lze volat více vzdálených přístrojů. Chcete-li tuto funkci zapnout, stiskněte tlačítko **Vyvolat ze vzdáleného faxu** a potom tlačítko **Zapnout**.

Zadejte číslo vzdáleného přístroje, ze kterého chcete vyvolat dokument.

Pomocí **Skupinového vytáčení** můžete volat více vzdálených přístrojů.

Pokud chcete dokument vyvolat v určitou dobu, použijte funkci *Zpožděné odeslání*. Tato funkce umožňuje volat vzdálený přístroj, až bude linka méně využívaná nebo až budou platit nižší poplatky za připojení. Zpozdít můžete vždy pouze jednu úlohu funkce polling.

Po zadání čísla vzdáleného přístroje a v případě potřeby také doby, kdy chcete operaci provést, stiskněte tlačítko **Start** na ovládacím panelu; spustí se tak operace polling nebo se uloží příkaz pro polling.

Všechny dokumenty, které byly úspěšně vyvolány ze vzdáleného přístroje, budou vytištěny na vašem přístroji.



### Vyvolat ze vzdálené schránky

Pomocí této volby se mohou uživatelé spojit se vzdálenou schránkou nastavenou na vzdáleném faxovém přístroji. Při navázání spojení odešle vzdálený přístroj faxu uložené ve schránce. K použití této volby je třeba znát číslo vzdálené schránky a přístupový kód.

Pomocí ovládacího panelu zadejte faxové číslo vzdáleného přístroje nebo stiskněte tlačítko **Skupinové vytáčení** a vyberte požadované číslo z adresáře. Při použití funkce Vyvolat ze vzdálené schránky není k dispozici adresář skupin čísel, protože zadat můžete vždy pouze jedno telefonní číslo.

Pokud chcete vyvolat fax ze vzdálené schránky, musíte znát číslo schránky. Pomocí klávesnice zadejte číslo schránky, kterou chcete volat, do vstupního pole *Číslo schránky*.

Pokud je vzdálená schránka chráněná přístupovým kódem, zadejte přístupový kód pomocí klávesnice do vstupního pole *Přístup. kód*. Pokud přístupový kód nebude odpovídat přístupovému kódu vzdálené schránky, bude operace neúspěšná.

**POZNÁMKA:** Pokud ponecháte vstupní pole Přístup. kód prázdné, bude použit výchozí přístupový kód 0000.

Po zadání čísla vzdáleného přístroje a údajů o schránce na vzdáleném přístroji, kterou chcete volat, stiskněte tlačítko **Start** na ovládacím panelu; spustí se tak volání schránky na vzdáleném přístroji.

Všechny faxy, které byly úspěšně vyvolány ze vzdálené schránky, budou vytištěny na vašem přístroji.

### Zpožděné odeslání

Pomocí funkce Zpožděné odeslání je možné zadat čas faxového přenosu nebo pollingu. Tuto volbu lze použít ke zpoždění přenosu faxové úlohy minimálně o 15 minut a maximálně o 23 hodin a 59 minut, a to zadáním času, kdy má být fax odeslán.

Chcete-li fax odeslat ihned, vyberte možnost **Vypnuto**.

Pokud chcete zadat čas odeslání faxu, vyberte volbu **Určitý čas**. Zadejte zvlášť hodiny a minuty a stiskem tlačítka **dop.** nebo **odp.** určete, zda chcete fax odeslat dopoledne nebo odpoledne.

### Posílat text záhlaví

Výběrem možnosti **Zapnuto** zapnete údaje záhlaví pro přenos na odchozích faxech. Formátování údajů záhlaví pro přenos viz *Text záhlaví pro přenos* v kapitole *Nastavení* na straně 167.

### Schránky

Schránky jsou oblasti v paměti přístroje, ve kterých jsou ukládány příchozí faxy a ze kterých je možné vyvolat odchozí faxy (viz Polling – strana 74). Správce systému může na vašem přístroji nastavit až 200 poštovních schránek.

Je možné použít schránku umístěnou v přístroji, který používáte (místní schránka), nebo schránku vytvořenou ve vzdáleném přístroji (vzdálená schránka).

Místní schránky mohou obsahovat uložené i přijaté dokumenty. Uložené dokumenty jsou umístěny do místní schránky uživatelem, který se nachází u přístroje; přijaté dokumenty jsou umístěny do místní schránky vzdáleným faxovým přístrojem. Místní schránku je možné chránit heslem a místní uživatel může obsah schránky vymazat nebo vytisknout.

Dokumenty uložené v místní schránce jsou rozpoznány jako dokumenty uložené uživatelem pro funkci odesílání na výzvu (polling), tisk nebo mazání. Pro přístup ke schránce je třeba zadat 3místné číslo schránky a případně také 4místný přístupový kód pro schránku. Další informace obdržíte od správce systému.

**POZNÁMKA:** Dobu uložení faxů nastavuje správce systému.

**Uložit do schránky** Umožňuje uživatelům snímat a ukládat faxové dokumenty pro funkci odeslání na výzvu (polling). Dokumenty jsou uloženy ve vaší schránce a automaticky odeslány na vzdálený faxový přístroj, jakmile jsou vyžádány.

1. Zadejte číslo schránky (nejvýše 20 číslic).
2. Zadejte přístupový kód schránky (4 číslice).
3. Stiskněte tlačítko **Start**.

**Tisk dokumentů ze schránky** Umožňuje vytisknout dokumenty uložené ve schránce.

1. Zadejte číslo schránky (nejvýše 20 číslic).
2. Zadejte přístupový kód schránky (4 číslice).
3. Stiskněte tlačítko **Start**.

**Vymazat dokumenty ze schránky** Umožňuje vymazat všechny dokumenty uložené ve schránce.

**POZNÁMKA:** Při výběru tlačítka Vymazat dokum. ze schránky nebo Tisk dokumentů ze schránky budou vytištěny nebo vymazány přijaté i uložené dokumenty z vybrané schránky.

1. Zadejte číslo schránky (nejvýše 20 číslic).
2. Zadejte přístupový kód schránky (4 číslice).
3. Stiskněte tlačítko **Start**.

**Odeslat do vzdálené schránky**

Umožňuje odeslat faxový dokument přímo do soukromé schránky určité osoby na vzdáleném přístroji.

**POZNÁMKA:** Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že vzdálený přístroj je vybaven funkcí schránky a uživatel odesílající dokument zná číslo schránky příjemce.

Pomocí ovládacího panelu zadejte faxové číslo příjemce nebo stiskněte tlačítko **Skupinové vytáčení** a vyberte příjemce z adresáře. Při použití funkce Odeslat do vzdálené schránky není k dispozici adresář skupin čísel, protože zadat můžete vždy pouze jedno telefonní číslo.

Pokud je tato funkce aktivována, bude po odeslání dokumentu do vzdálené schránky vytištěna sestava potvrzení.

**Funkce pro odeslání faxu**

Umožňuje přiřadit úlohám prioritu a vytisknout sestavy.

**Prioritní odeslání**

Umožňuje přiřadit vaší úloze prioritu a odeslat ji před všemi dalšími faxovými úlohami v paměti.

**Faxové sestavy**

Umožňuje vytisknout faxové sestavy z přednastaveného seznamu.

## Funkce předání na fax/e-mail

Funkce *předání na fax/e-mail* umožňuje automaticky přeposílat příchozí nebo odchozí faxy buď na jiné číslo faxu nebo na e-mailovou adresu. Správce systému konfiguruje tuto funkci prostřednictvím webového uživatelského rozhraní. Správce systému může zapnout možnost *Tisk místní kopie* a tisknout tak místní kopii předávaného nebo přijímaného faxu nebo e-mailu.

Další informace o této funkci vyhledejte v příručce pro správce systému (*System Administrator Guide*) nebo si je vyžádejte od správce systému.

### Předat na fax

Tato funkce umožňuje automaticky předávat příchozí nebo odchozí faxy anonymnímu příjemci faxu.

Můžete zvolit následující možnosti předávání:

- Odeslané faxy
- Přijaté faxy
- Všechny faxy

### Předat na e-mail

Tato funkce umožňuje automatické předávání příchozích nebo odchozích faxů na e-mail jiného příjemce.

Můžete zvolit následující možnosti předávání:

- Odeslané faxy
- Přijaté faxy
- Všechny faxy

Při předávání na e-mail příjemce můžete zvolit jeden z těchto výstupních formátů:

- PDF (Portable Document Format)
- TIFF (Tagged Image File Format)

## Fax na serveru


Tato část poskytuje více podrobností o funkcích faxu na serveru.

- *Základní funkce faxu na straně 79.*
- *Kvalita obrazu na straně 82.*
- *Úprava vzhledu na straně 83.*
- *Volby faxu na straně 84.*

**POZNÁMKA:** Informace o zabudovaném faxu viz *Zabudovaný fax na straně 67.*

### Základní funkce faxu

Pomocí voleb na kartě Fax můžete zadat telefonní číslo příjemce a vybrat standardní funkce pro faxovou úlohu.

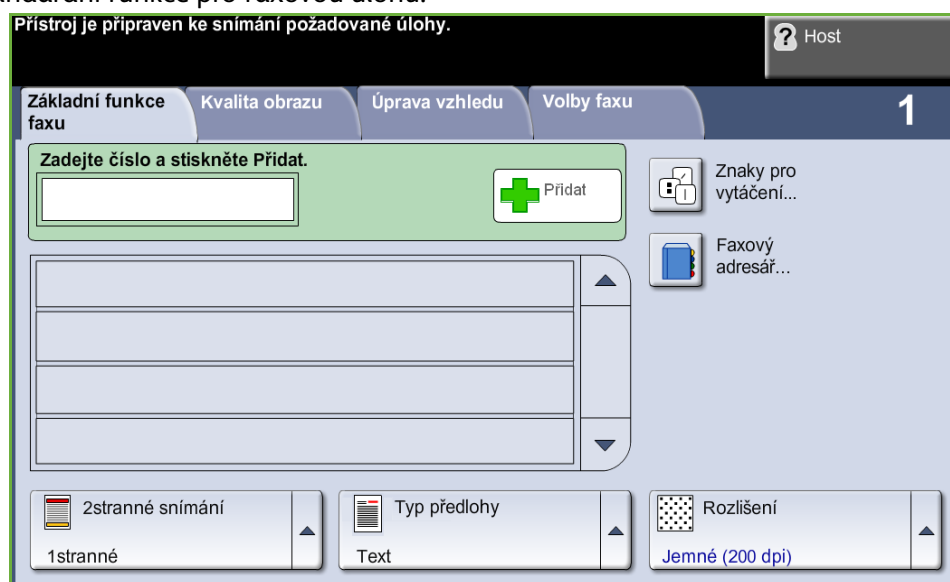

### Volby vytáčení

Pomocí možnosti Volby vytáčení zadáte faxová čísla, na která má být faxová úloha odeslána. Jednotlivá faxová čísla lze zadat pomocí klávesnice nebo připojeného telefonního přístroje nebo také výběrem z faxového adresáře.

Adresář je seznam čísel jednotlivců, která byla nastavena a uložena do paměti.

**POZNÁMKA:** Volby pro přenos nelze určit samostatně pro jednotlivé uživatele.

**Vytáčení z kláv.** Tato volba slouží k zadání čísla pomocí číselné klávesnice. Zadané číslo se zobrazí v okně faxu. Jestliže zadáte číslo nesprávně, vymažte je pomocí tlačítka **C** a poté zadejte správné číslo.

Pokud použijete jiné metody zadávání čísla, vrátíte se k zadávání faxových čísel pomocí klávesnice stiskem tlačítka **Vytáčení z kláv.**

**Skupinové vytáčení** Skupinové vytáčení slouží kodeslání faxu na více míst. Faxová čísla je možné zadat do seznamu skupinového vytáčení ručně pomocí klávesnice nebo pomocí faxového adresáře.


**Znaky pro vytáčení** Pomocí volby **Znaky pro vytáčení** lze do faxového čísla přidat zvláštní znaky pro vytáčení. Znaky pro vytáčení jsou zvláštní znaky používané k zadávání faxových čísel. Jsou zadávány jako součást telefonního čísla.

Znak	Popis
<b>Pauza [,]</b>	Poskytuje přístroji čas k přepnutí mezi interní a externí linkou při automatickém vytáčení. Jestliže používáte kódy pro účtování, vložte pauzu za číslo faxu, ale před kód pro účtování.
<b>Oddělovač důvěrných dat [/]</b>	Slouží k ochraně důvěrných informací, například pokud pro hovor potřebujete speciální kód pro účtování nebo číslo kreditní karty. Znak / je třeba zadat před důvěrnými čísly a po nich. Čísla a znaky zadané mezi těmito znaky se zobrazí jako hvězdičky (*).
<b>Přepínač impuls-tón [:]</b>	Slouží k přepnutí z pulsního vytáčení na vytáčení DTMF (tónové). Po přepnutí z pulsního na tónové vytáčení nelze přístroj během odesílání faxu přepnout zpět do původního režimu.

Výběr požadovaného znaku:

1. Stiskněte tlačítko **Znaky pro vytáčení**.
2. Zvolte potřebný znak.
3. Stiskněte tlačítko **Zavřít**.
4. Když je faxové číslo celé, zvolte tlačítko **Přidat**.

## Faxový adresář

 Tato funkce šetří čas při odesílání faxů na často používaná místa určení.

Faxový adresář obsahuje seznam čísel, která jsou důležitá pro vaši společnost anebo pro vás. Pomocí tlačítek pro posun **nahoru/dolů** vyhledejte příjemce. Zvýrazněte příjemce v seznamu a stiskněte tlačítko **Přidat k příjemcům**. Pokračujte tak dlouho, dokud nepřidáte všechny požadované příjemce. Zadaná čísla se objeví v seznamu **Příjemci**.

### Nastavení faxového adresáře

Na kartě *Fax* zvolte tlačítko **Faxový adresář** a vytvořte novou položku faxového adresáře.

1. V seznamu telefonních čísel zvolte prázdný řádek.
2. Stiskněte tlačítko **Upravit**.
3. Zadejte faxové číslo pomocí klávesnice uživatelského rozhraní nebo klávesnice na ovládacím panelu.
4. Zvolte položku **Uložit**.

**POZNÁMKA:** Chcete-li některou položku upravit, postupujte podle stejných kroků, ale místo prázdného řádku zvolte položku, kterou chcete upravit.

### 2stranné snímání

Tato volba slouží k určení toho, zda jsou předlohy jednostranné nebo oboustranné.

**1stranné** Tuto volbu použijte pro předlohy, které jsou potištěny jen po jedné straně.

**2stranné** Tuto volbu použijte pro předlohy, které jsou potištěny po obou stranách.

**2stranné - otočit str. 2** Tato možnost je určena pro předlohy, které jsou potištěny po obou stranách, přičemž druhá strana je otočená. Příkladem může být snímání kalendáře, který má formát s orientací „horní na dolní“.

### Typ předlohy

Slouží ke zlepšení kvality faxu podle typu snímaného originálu.

K dispozici jsou tyto možnosti:

Volba	Popis
<b>Text</b>	Používá se pro předlohy obsahující text nebo kresby.
<b>Foto a text</b>	Používá se pro vysoce kvalitní litografické obrazy nebo fotografie se souvislými odstíny s textem.
<b>Foto</b>	Vhodné pro fotografie se souvislými odstíny.

### Rozlišení


Rozlišení ovlivňuje vzhled faxu na přijímajícím faxovém terminálu. Vyšší rozlišení zajistí lepší kvalitu fotografií. Nižší rozlišení však snižuje čas potřebný pro spojení.

**Standardní 200 x 100 dpi** – Doporučeno pro textové dokumenty. Vyžaduje kratší čas pro spojení, ale nevytváří obrazy nejvyšší kvality pro fotografie a grafiku.

**Jemné 200 x 200 dpi** – Doporučeno pro kresby a fotografie. Toto je výchozí rozlišení a představuje ve většině případů nejlepší volbu.

## Kvalita obrazu

Karta *Kvalita obrazu* obsahuje volby umožňující vylepšit vzhled a styl dokumentů odesílaných faxem.

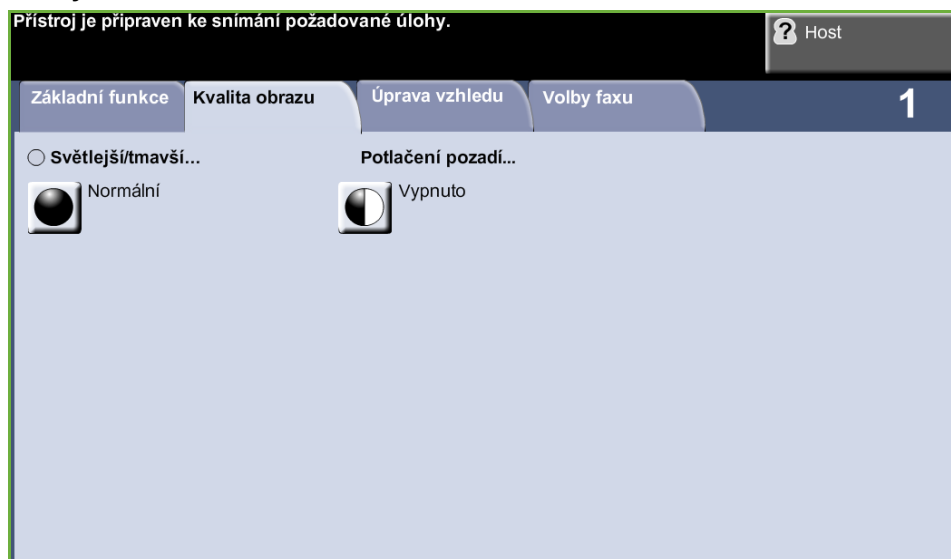

### Světlejší/tmavší


Určuje, nakolik bude výstup světlý nebo tmavý.

### Potlačení pozadí

Automaticky omezuje nebo odstraňuje tmavé pozadí způsobené kopírováním barevného papíru nebo novinových předloh.



## Úprava vzhledu

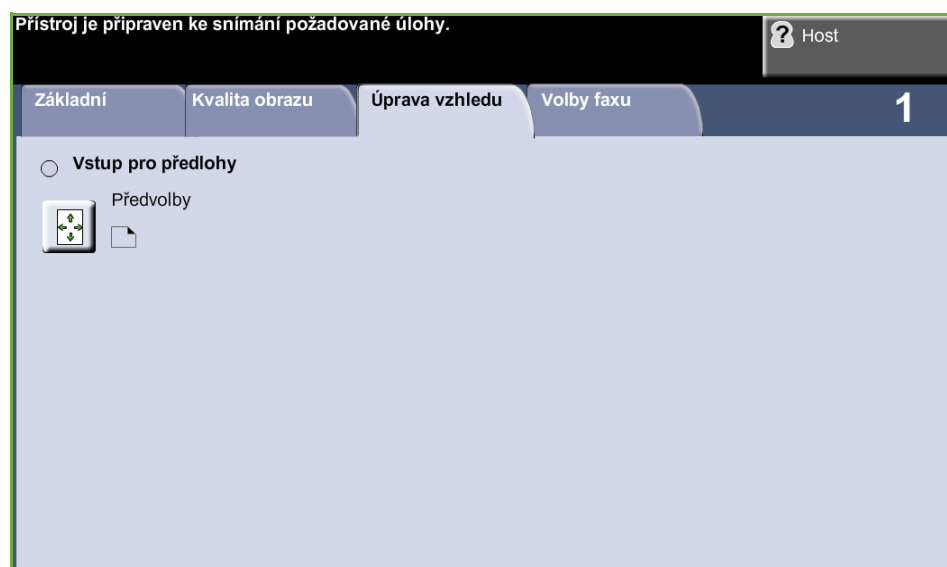

### Formát předlohy

Volbou této vlastnosti určíte, jak zařízení stanoví formát předlohy.

#### Automatické zjištění formátu

Tato volba umožní přístroji automaticky rozpoznat formát předloh podávaných pomocí podavače předloh.

#### Předvolby


Tato volba slouží k zadání rozměrů snímané oblasti dokumentu při snímání ze skla pro předlohy. K dispozici je několik standardních rozměrů, které odpovídají běžným formátům a orientacím předloh.

#### Uživatelský formát

Tuto volbu použijte k ručnímu nastavení rozměrů snímané oblasti pomocí tlačítek se šipkami.

## Volby faxu

Karta *Volby faxu*, která je dostupná u faxu na serveru, obsahuje další funkce faxu, které lze používat při odesílání faxů.

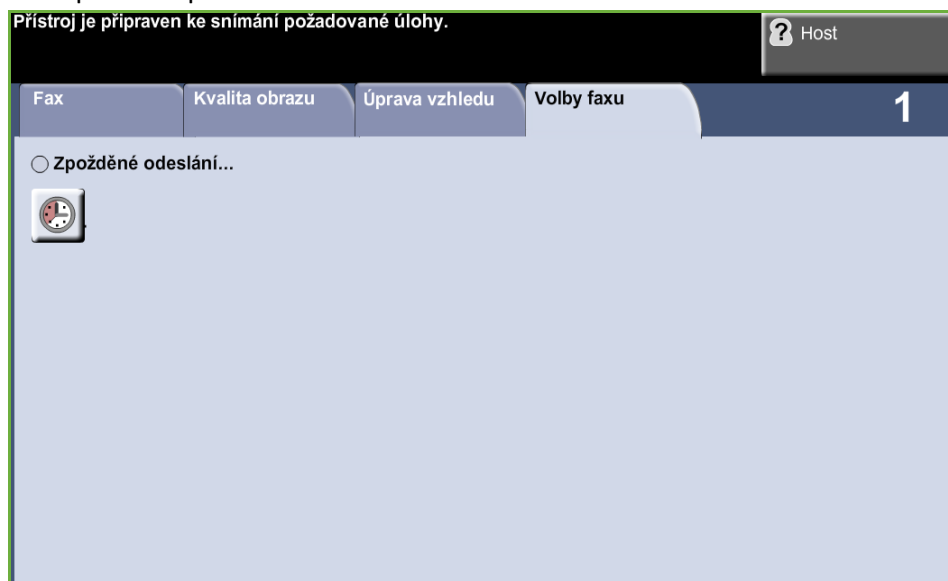

### Zpožděné odeslání

Pomocí této funkce je možné zadat čas faxového přenosu nebo pollingu. Tuto volbu lze použít ke zpoždění přenosu faxové úlohy maximálně o 23 hodin a 59 minut a to zadáním času, kdy má být fax odeslán.

Chcete-li fax odeslat ihned, vyberte možnost **Vypnuto**.

Pokud chcete zadat čas odeslání faxu, vyberte volbu **Určitý čas**.

# 5

---

## Snímání v síti

Tato kapitola obsahuje informace o dostupných volbách funkce Snímání v síti.

Snímání v síti umožňuje vytvářet elektronické soubory s obrazy.

Pokud byla funkce Snímání v síti aktivována, můžete z papírové předlohy vytvořit elektronický soubor. Elektronický soubor lze uložit, faxovat nebo distribuovat pomocí e-mailu.

## Postup snímání

V této části je popsán základní postup snímání. Postupujte podle následujících pokynů.

*Vložte předlohy – strana 86*

*Zvolte funkci Snímání v síti. – strana 87*

*Zvolte šablonu snímání v síti – strana 88*

*Změňte nastavení funkcí – strana 88*

*Spusťte úlohu snímání v síti – strana 89*

*Obrazovka Stav úloh – strana 89*

*Zastavení úlohy snímání v síti – strana 90*

**POZNÁMKA:** Jestliže je zapnuta funkce ověření, budete muset mít před použitím přístroje účet. Chcete-li získat účet nebo další informace, obraťte se na správce systému.

### Vložte předlohy

Snímané dokumenty můžete vložit na sklo pro předlohy nebo do podavače dokumentů.

#### Podavač předloh:

Následující kroky popisují, jak vložit předlohy do podavače předloh:

1. Před vložením předloh do podavače zkontrolujte, jestli jsou v dobrém stavu, a odstraňte z nich všechny svorky a sponky na papír.
2. Vložte zarovnané předlohy do podavače lícovou stranou nahoru. První strana by měla být nahoře se záhlavím směrem k levé části přístroje.
3. Položte balík předloh mezi vodítka, vyrovnejte levý okraj se zásobníkem podavače předloh a upravte vodítka tak, aby se dotýkala okraje předloh.



**Sklo pro předlohy:**

**Následující kroky popisují, jak vložit předlohy na sklo pro předlohy:**

1. Zvedněte podavač předloh.



2. Položte předlohu na sklo pro předlohy lícovou stranou dolů a zarovnejte ji s registrační šipkou vlevo nahoře na skle pro předlohy.
3. Spust'te podavač předloh.


## 1 Zvolte funkci Snímání v síti.

Stiskněte tlačítko **Hlavní obrazovka služeb** a mezi zobrazenými položkami vyberte tlačítko **Snímání v síti**.

1. Stiskněte tlačítko **Hlavní obrazovka služeb** na ovládacím panelu.



2. Stiskněte na dotekové obrazovce tlačítko **Snímání v síti**. Zkontrolujte, jestli se objevila obrazovka **Snímání v síti**.

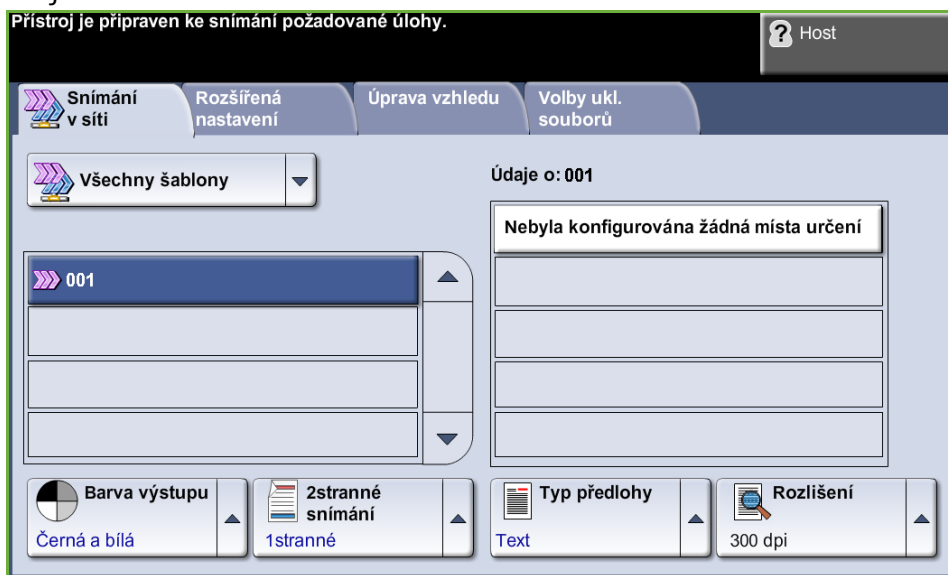

**POZNÁMKA:** Jestliže je zapnuta funkce ověření, budete muset mít před použitím přístroje účet. Chcete-li získat účet nebo další informace, obraťte se na správce systému.

## 2 Zvolte šablonu snímání v síti

Funkce Snímání v síti používá přednastavené šablony vytvořené správcem systému. Tyto šablony již obsahují nastavení funkcí přizpůsobená podle požadavků uživatele. Použijte tlačítka pro posun **nahoru/dolů** – umístěná na pravé straně seznamu šablon na kartě *Snímání v síti* – k posouvání v seznamu a vyberte šablonu.

Další informace o šablonách snímání v síti viz *Snímání v síti na straně 92*.

## 3 Změňte nastavení funkcí

Chcete-li dočasně změnit nastavení šablon, postupujte následujícím způsobem:

1. Jedním stiskem tlačítka **Vymazat vše** na ovládacím panelu zrušte všechny předchozí volby. Na ovládacím panelu se zobrazí výchozí úvodní obrazovka.
2. Vyberte některou z následujících karet s požadovanou funkcí.

Funkce	Popis
<b>Snímání v síti</b>	Funkce na této kartě použijte k výběru požadované šablony. Pomocí této funkce je také možné dočasně změnit informace týkající se předlohy, například barevné snímání, 2stranné předlohy atd.

Funkce	Popis
<b>Rozšířená nastavení</b>	Pomocí funkcí na této kartě je možné aktualizovat nedávno vytvořené šablony nebo dočasně změnit nastavení snímání ovlivňující vzhled a styl, například kvalitu obrazu, rozlišení, velikost souboru atd.
<b>Úprava vzhledu</b>	Pomocí funkcí na této kartě je možné dočasně změnit informace týkající se předlohy, například formát snímání předlohy nebo snímání ke kraji.
<b>Volby ukl. souborů</b>	Pomocí funkcí na této kartě je možné spravovat místa určení souborů, formáty a metadata.

Vpřípadě potřeby zvolte některou z karet a proveďte konfiguraci nastavení pro snímání vsíti. Informace o jednotlivých kartách najdete v těchto částech:

*Snímání v síti na straně 92.*

*Rozšířená nastavení na straně 95.*

*Úprava vzhledu na straně 97.*

*Volby ukládání souborů na straně 98.*

## 4 Spus'te úlohu snímání v síti



Stiskněte tlačítko **Start**. Přístroj nasnímá předlohy a přenesení je do úložiště snímání určeného ve vybrané šabloně.

## 5 Obrazovka Stav úloh

Chcete-li sledovat postup úlohy snímání, pak stiskem tlačítka **Stav úlohy** na ovládacím panelu vyvolejte obrazovku *Stavu úlohy*.



Na výchozí obrazovce *Stav úlohy* jsou zobrazeny všechny nedokončené úlohy včetně do fronty zařazené úlohy snímání v síti. Pokud neprobíhá zpracování nedokončených úloh, je zobrazena zpráva „Žádné aktivní úlohy“. Další informace o obrazovce *Stav úlohy*, viz *Obrazovka Stav úloh* v kapitole *Kopírování* na straně 39.

## 6 Zastavení úlohy snímání v síti

Chcete-li ručně zrušit aktivovanou úlohu snímání, postupujte podle následujících pokynů.

1. Pokud chcete zrušit aktuální úlohu snímání, stiskněte tlačítko **Stop** na ovládacím panelu.
2. Chcete-li zrušit úlohu zařazenou do fronty, stiskem tlačítka **Stav úloh** na ovládacím panelu vyvolejte obrazovku *Aktivní úlohy*.
3. Vyberte příslušnou úlohu ve frontě.
4. Stiskněte tlačítko **Vymazat** v seznamu Ovl. prvky úl.
5. Stiskem tlačítka **Potvrdit** úlohu vymažete; pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko **Zrušit**.



## Prostředky pro snímání v síti

---

Možnosti přístroje pro snímání je možné rozšířit přidáním softwaru pro snímání:


**FreeFlow™  
SMARTsend™**

Serverový software určený pro snímání a směrování, který podporuje několik vícefunkčních zařízení Xerox. Umožňuje převádět papírové dokumenty do elektronického formátu a odesílat je na více míst určení - na e-mail, do schránek dokumentů, síťových složek a dokonce i na vzdálené tiskárny - jedním snímáním.

## Snímání v síti

Pod kartou *Snímání v síti* se nacházejí dvě důležité oblasti s informacemi: *seznam šablon* a *údaje o šabloně*.

Další informace o šablonách viz *Základní informace o šablonách na straně 93* a *Schránky na straně 93*.

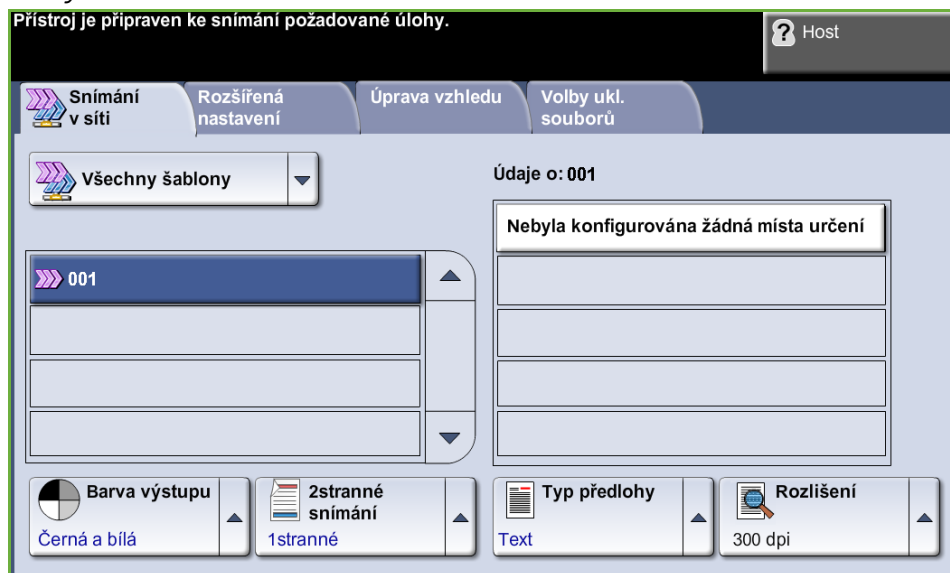

### Místa určení šablon

Na seznamu míst určení šablon jsou všechny šablony, které má uživatel aktuálně k dispozici. Po instalaci se na seznamu šablon zobrazí výchozí šablona 'DEFAULT' tiskacím písmem. Výchozí šablona se zobrazí jako první v seznamu a je automaticky zvolena. Všechny ostatní šablony následují v abecedním pořadí. Maximální počet šablon je 250.

Seznam šablon obsahuje dva typy šablon:

- Síťové šablony – tyto šablony jsou uloženy ve vzdáleném úložišti šablon a byly vytvořeny pomocí softwaru, jako je FreeFlow nebo SMARTsend.
- Místní šablony – tyto šablony jsou uloženy místně v zařízení a byly vytvořeny pomocí Internetových služeb CentreWare, ovladačů WIA nebo TWAIN.

**i** Výchozí šablonu lze vytvořit i pomocí softwaru FreeFlow™ SMARTsend™. Slovo 'default' (výchozí) bude zobrazeno malým písmem.

## Údaje

Panel Údaje na pravé straně obrazovky zobrazuje informace o zvolené šabloně. Pokaždé, když zvolíte jiný soubor šablony, změní se údaje v této oblasti tak, aby odpovídaly příslušné šabloně.

**POZNÁMKA:** Všechny změny provedené v šabloně na přístroji jsou dočasné. Trvalé změny musí být provedeny pomocí stejného obslužného programu, v němž byla šablona vytvořena.

## Základní informace o šablonách

Abyste mohli úspěšně snímat, je nezbytné vybrat šablonu na přístroji. Šablony obsahují přednastavené volby, které se aplikují na snímanou předlohu. V šabloně jsou například spolu s názvem šablony určeny informace o konečném místě určení úlohy (schránce) a nastavení kvality obrazu.

**Vytváření šablon** Další informace o vytváření šablon najdete na disku CD System Administration.

**Výběr šablony** Zvolte šablonu podle toho, kam má být soubor zaslán. Správce systému obvykle vytvoří šablonu pro každého uživatele.

**Změna nastavených voleb šablony** Po výběru šablony lze dočasně změnit většinu provedených nastavení, například nastavení pro snímané strany, kvalitu obrazu a rozlišení. Místo určení pro výstup nastavené v šabloně nelze na přístroji měnit, ale je možné přidat alternativní místo určení.

## Schránky

Schránky jsou adresáře nebo místa pro uložení nastavená na serveru, kde jsou uchovávány nasnímané soubory. Než začnete využívat snímání v síti, správce systému musí nastavit schránky, které bude mít přístroj k dispozici. Schránky jsou definovány v šabloně a na přístroji je nelze měnit. Nastavit lze až 5 schránek (1 výchozí, 1 vyhrazenou pro fax na serveru a 3 doplňkové).

## Barva výstupu

Tuto volbu použijte ke snímání černobílých předloh, předloh ve škále šedé nebo barevných předloh.

Volba	Popis
<b>Plná barva</b>	Tato volba slouží ke snímání barevných předloh.
<b>Šedá škála</b>	Tuto volbu použijte ke snímání předloh ve stupních šedi.
<b>Černá a bílá</b>	Tato volba slouží ke snímání černobílých předloh.

## 2stranné snímání v síti

Tato volba slouží k určení toho, zda jsou předlohy jednostranné nebo oboustranné.

Volba	Popis
<b>1stranné</b>	Tuto volbu použijte pro předlohy, které jsou potištěny jen po jedné straně.
<b>2stranné</b>	Tuto volbu použijte pro předlohy, které jsou potištěny po obou stranách.
<b>2stranné, otočit stranu 2</b>	Tuto volbu použijte pro předlohy, které jsou potištěny po obou stranách. Při použití této volby bude otočena strana 2.

## Typ předlohy

Tato funkce slouží k výběru typu snímané předlohy.

Volba	Popis
<b>Foto a text</b>	Používá se pro předlohy s fotografiemi a textem.
<b>Foto</b>	Používá se pro fotografie se souvislými odstíny nebo pro vysoce kvalitní tištěné polotónové předlohy.
<b>Text</b>	Používá se pro předlohy obsahující text nebo kresby.

## Rozlišení


Rozlišení ovlivňuje vzhled nasnímaného obrazu. Čím je rozlišení snímání (v jednotkách dpi – body na palec) vyšší, tím je lepší kvalita obrazu.

Rozlišení	Popis
<b>72 x 72 dpi</b>	Vytváří nejmenší obrazový soubor a je doporučeno pro předlohy, které budou elektronicky zobrazovány nebo archivovány.
<b>100 x 100 dpi</b>	Vytváří malý obrazový soubor a je doporučeno pro předlohy s běžným textem.
<b>200 x 200 dpi</b>	Je doporučeno pro kresby a předlohy s průměrnou kvalitou textu.
<b>300 x 300 dpi</b>	Doporučeno pro velmi kvalitní textové dokumenty a kresby. Lze použít i pro fotografie střední kvality a grafiku. Jde o výchozí rozlišení a pro většinu předloh představuje nejlepší volbu.
<b>400 x 400 dpi</b>	Doporučené nastavení pro fotografie a grafiku průměrné kvality. Vytváří obrazy dobré kvality a menší soubory než rozlišení 600 x 600.
<b>600 x 600 dpi</b>	Doporučené nastavení pro fotografie a grafiku vysoké kvality. Výsledkem je největší velikost obrazového souboru, ale nejlepší kvalita obrazu.

Je-li vybrán Režim barev, je maximální rozlišení 300 x 300 dpi.

## Rozšířená nastavení

Karta *Rozšířená nastavení* umožňuje aktualizovat nedávno vytvořené síťové šablony nebo dočasně upravit šablonu snímání a tím zlepšit vzhled nebo styl snímaného obrazu.

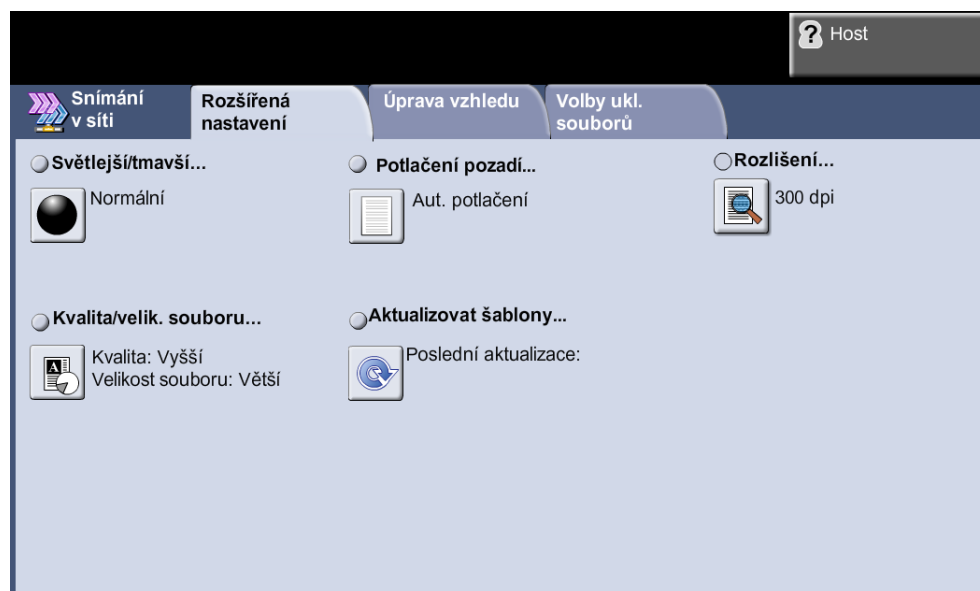

### Světlejší/tmavší

Určuje, nakolik bude výstup světlý nebo tmavý.

### Potlačení pozadí

Automaticky omezuje nebo odstraňuje tmavé pozadí způsobené kopírováním barevného papíru nebo novinových předloh.

### Rozlišení

Viz "Rozlišení" na straně 94.

## Kvalita/velik. souboru

Nastavení Kvalita / Velik. souboru umožňuje vybrat mezi kvalitou snímaného obrazu a velikostí souboru.

Volba	Popis
<b>Normální kvalita</b>	Tuto volbu použijte k tvorbě obrazů dobré kvality a nejmenších souborů.
<b>Vyšší kvalita</b>	Tato volba slouží k tvorbě obrazů vyšší kvality a větších souborů.
<b>Maximální kvalita</b>	Tuto volbu použijte k tvorbě obrazů nejvyšší kvality a největších souborů.

**POZNÁMKA:** Kvůli vysokým požadavkům na zpracování, které kladou na prostředky systému, nejsou velké soubory vhodné ke sdílení ani přenosu v rámci sítě.


## Aktualizovat šablony

Tuto funkci použijte tehdy, pokud chcete aktualizovat síťové šablony a nemůžete čekat, až systém automaticky aktualizuje seznam šablon. Místní šablony jsou aktualizovány okamžitě a automaticky.

**POZNÁMKA:** Aktualizace šablon může trvat několik minut.

# Úprava vzhledu

Tato funkce umožňuje dočasně změnit informace týkající se předlohy.

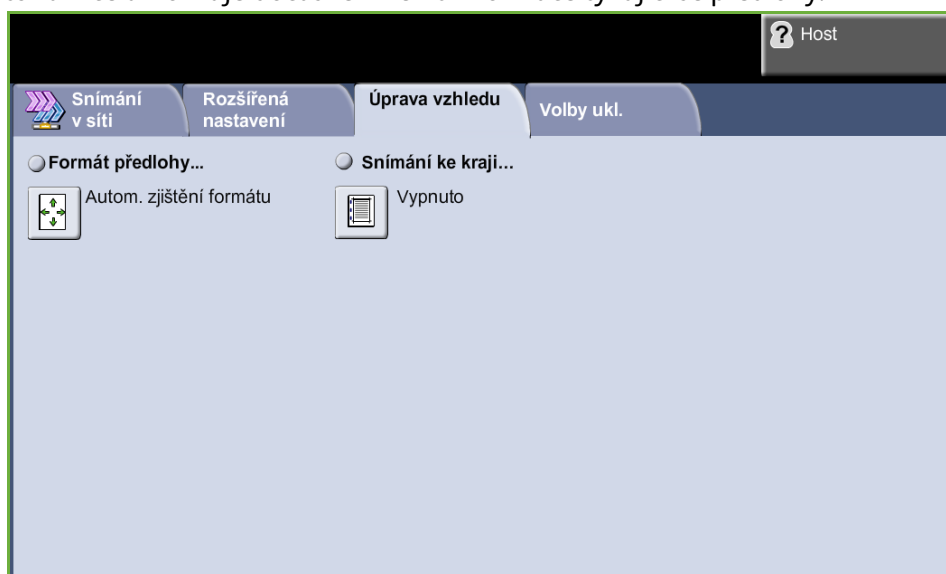

## Formát předlohy

Volbou této vlastnosti určíte, jak zařízení stanoví formát předlohy.

**POZNÁMKA:** Pokud přístroj nezobrazí Předlohy různých formátů, doporučujeme použití předloh stejného formátu.

Volba	Popis
<b>Automatické zjištění formátu</b>	Tato volba umožní přístroji rozpoznat formát předloh podávaných pomocí podavače předloh.
<b>Ruční zadání formátu</b>	Volby <b>Předvolby</b> a <b>Uživatelský formát</b> slouží k zadání rozměrů snímané oblasti dokumentu při snímání ze skla pro předlohy. Několik rozměrů odpovídá běžným formátům a orientacím předloh. Zvolte standardní formát nebo použijte volbu <b>Uživatelský formát</b> a nastavte rozměry snímané oblasti ručně.

## Snímání ke kraji


Pomocí této funkce „obnovíte“ kvalitu předlohy, která má potrhané nebo roztřepeně okraje nebo která je děrovaná nebo je jinak poškozená.

Pokud je funkce **Snímání ke kraji** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, zařízení sejme obraz k okrajům stránky předlohy.

Je-li funkce **Snímání ke kraji** nastavena na možnost **Vypnuto**, bude podél okrajů snímání doplněno malé prázdné ohraničení, aby podél okrajů nevznikly nestejněměrné čáry.

## Volby ukládání souborů

Pomocí této funkce je možné spravovat místa určení souborů, formáty a metadata.

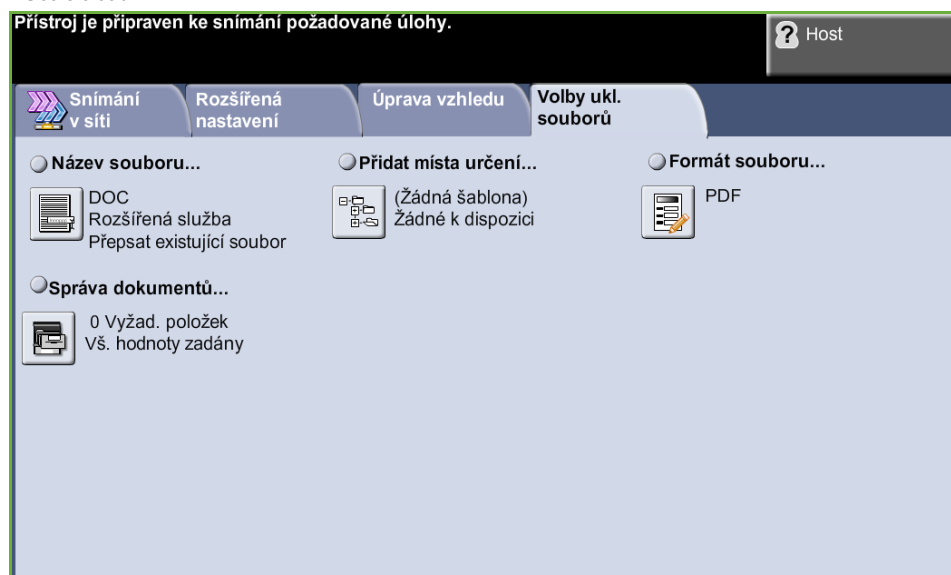

### Název souboru

Tato volba umožňuje změnit výchozí název souboru daný šablonou. Zadejte název souboru pomocí klávesnice na dotekové obrazovce a potom stiskněte tlačítko **Uložit**.

Pomocí následujících voleb můžete nakonfigurovat zásady pro případ, že název souboru již existuje:

Volba	Popis
<b>Přejmenovat nový soubor</b>	Tuto volbu použijte, pokud chcete, aby přístroj přiřadil novému souboru (nebo složce) jedinečný název.
<b>Připojit k existujícímu souboru</b>	Pomocí této volby je možné připojit nově vytvořený soubor s nasnímaným obrazem k existujícímu souboru se stejným názvem jako snímáný dokument. <i>Tato volba není k dispozici pro formáty souboru Vícestránkový TIFF a PDF.</i>
<b>Přepsat existující soubor</b>	Tuto volbu použijte k nahrazení existujícího souboru, který má stejný název jako nově vytvořený soubor s nasnímaným obrazem.



Volba	Popis
<b>Neukládat</b>	Při výběru této volby přístroj zruší operaci snímání, pokud bude zjištěn soubor se stejným názvem jako nově vytvořený soubor s nasnímaným obrazem.
<b>Přidat datum k názvu</b>	Tuto volbu použijte, pokud chcete, aby přístroj přiřadil novému souboru (nebo složce) jedinečný název obsahující aktuální datum a čas.

## Formát souboru

Volbu Formát souboru použijte tehdy, pokud je třeba odeslat úlohu s odlišným formátem souboru, než který je nastaven jako výchozí.

Volba	Popis
<b>PDF</b>	Formát PDF (Portable Document Format). Se správným softwarem může příjemce nasnímaného obrazu soubor zobrazit nebo vytisknout bez ohledu na použitou počítačovou platformu. K otevírání souborů PDF se obvykle používá aplikace Adobe Acrobat Reader.
<b>Vícestránkový TIFF</b>	Formát TIFF (Tagged-Image File Format). Grafický soubor, který lze otevřít pomocí různých grafických aplikací na různých počítačových platformách.
<b>Jednostránkový TIFF</b>	Formát TIFF (Tagged-Image File Format). Grafický soubor, který lze otevřít pomocí různých grafických aplikací na různých počítačových platformách.
<b>JPEG</b>	Soubory ve formátu JPEG jsou grafické soubory, se kterými je možné pracovat ve všech grafických aplikacích a aplikacích pro úpravy obrázků. <b>POZNÁMKA:</b> Volba JPEG je k dispozici pouze v barevném režimu a režimu šedé škály.

## Správa dokumentů

Pole pro správu dokumentů obsahují informace o nasnímaných dokumentech, které budou zapsány do sestavy úlohy.

Informace v sestavě úlohy je možné využít v aplikacích jiných výrobců k vyhledávání, archivaci a distribuci úloh.

## Přidat místa určení

Správce systému může v přístroji nastavit pro snímání v síti více míst určení. Jakmile budou tato místa nakonfigurována, uživatelé je mohou přidat do existujících šablon.



# 6

## E-mail

Tato kapitola obsahuje informace o možnostech funkce e-mailu.

Při zapnutí této funkce lze nasnímané dokumenty odesílat příjemci nebo příjemcům jako e-mailové přílohy. Přístup k funkcím e-mailu je pomocí tlačítka **Hlavní obrazovka služeb** na ovládacím panelu.

Karty pro výběr funkcí e-mailu:

- *E-mail na straně 109.*
- *Rozšířená nastavení na straně 112.*
- *Úprava vzhledu na straně 114.*
- *Volby e-mailu na straně 115.*

## Postup při užití e-mailu

Tento oddíl popisuje základní postupy při odesílání e-mailů z přístroje. Postupujte podle následujících pokynů:

*Vložte předlohy – strana 102*

*Vyberte požadované funkce – strana 103*

*Zadejte adresu na straně 105.*

*Rozšířená nastavení na straně 107.*

*Spuštění e-mailové úlohy – strana 107*

*Obrazovka Stav úloh – strana 108*

*Zastavení e-mailové úlohy – strana 108*

**POZNÁMKA:** Jestliže je zapnuta funkce ověření, budete muset mít před použitím přístroje účet. Chcete-li získat účet nebo další informace, obraťte se na správce systému.

### Vložte předlohy

Odesílané dokumenty můžete vložit na sklo pro předlohy nebo do podavače dokumentů.

Informace o nastavení zásobníků papíru viz *Nastavení zásobníků papíru v kapitole Nastavení na straně 172.*

#### Podavač předloh:

Následující kroky popisují, jak vložit předlohy do podavače předloh:

1. Před vložením předloh do podavače zkontrolujte, jestli jsou v dobrém stavu, a odstraňte z nich všechny svorky a sponky na papír.
2. Vložte zarovnané předlohy do podavače lícovou stranou nahoru. První strana by měla být nahoře se záhlavím směrem k levé části přístroje.



**i** Do přístroje můžete vložit až 100 listů kancelářského papíru gramáže 80 g/m<sup>2</sup>). Gramáž papíru je v rozsahu 50–120 g/m<sup>2</sup>) – úplná specifikace podavače předloh viz Specifikace přístroje v kapitole Specifikace na straně 198.

3. Položte balík předloh mezi vodítka, vyrovnejte levý okraj se zásobníkem podavače předloh a upravte vodítka tak, aby se dotýkala okraje předloh.

**Sklo pro předlohy:****Následující kroky popisují, jak vložit předlohy na sklo pro předlohy:**

1. Zvedněte podavač předloh.



2. Položte předlohu na sklo pro předlohy lícovou stranou dolů a zarovnejte ji s registrační šipkou vlevo nahoře na skle pro předlohy.
3. Spust'te podavač předloh.


## 1 Vyberte požadované funkce

Stiskněte tlačítko **Hlavní obrazovka služeb** a ze zobrazených položek zvolte **E-mail**. Pro vaši e-mailovou úlohu můžete zvolit různé funkce. Nejběžnější funkce jsou na obrazovce **E-mail**.

1. Stiskněte tlačítko **Hlavní obrazovka služeb** na ovládacím panelu.



2. Na dotykové obrazovce zvolte **E-mail**. Ujistěte se, že je zobrazena obrazovka **E-mail**.

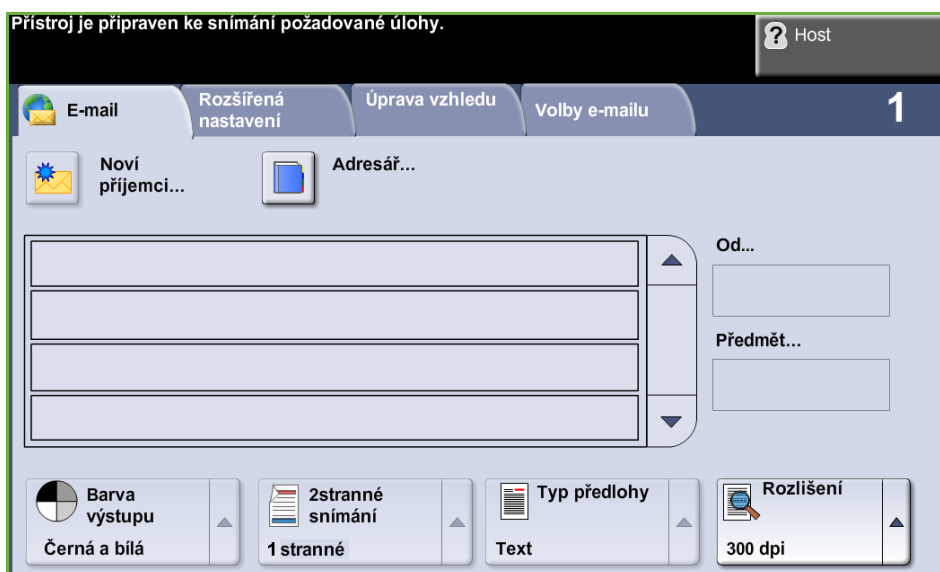

**POZNÁMKA:** Jestliže je zapnuta funkce ověření, budete muset mít před použitím přístroje účet. Chcete-li získat účet nebo další informace, obraťte se na správce systému.

3. Jedním stiskem tlačítka **Vymazat vše** na ovládacím panelu zrušte všechny předchozí volby. Na ovládacím panelu se zobrazí výchozí úvodní obrazovka.
4. Stiskněte na dotykové obrazovce pole **Od...** Objeví se obrazovka *klávesnice*.
5. Do pole Odesílatel zadejte svou e-mailovou adresu a zvolte **Uložit**.

**POZNÁMKA:** Jestliže k funkci e-mailu přistupujete z **Režimu oprávnění**, adresa odesílatele bude automaticky vyplněna. Odesílatel může také vyhledat e-mailovou adresu v adresáři.

6. Vyberte některou z následujících karet s požadovanou funkcí.

Funkce	Popis
<b>Elektronická pošta</b>	Pomocí funkcí na této kartě můžete vybrat standardní možnosti e-mailové úlohy, například pole s adresou, řádky předmětu, text zprávy atd. Na této kartě můžete zadat nastavení předloh snímáných do e-mailu, například barevné snímání, 2stranné předlohy, typ atd.
<b>Rozšířená nastavení</b>	Funkce na této kartě poskytují přístup k rozšířenému nastavení e-mailu, například k volbám obrazu, rozlišení, velikosti souborů atd.
<b>Úprava vzhledu</b>	Funkce na této kartě slouží ke změně vzhledu, například formátu předlohy, vymazání okrajů atd.
<b>Volby e-mailu</b>	Pomocí funkcí na této kartě můžete vybrat formát souboru, přidat adresu Komu odpovědět nebo přidat e-mailovou zprávu.

V případě potřeby zvolte některou z karet a proveďte konfiguraci nastavení e-mailu. Informace o jednotlivých kartách najdete v těchto částech:

*E-mail na straně 109.*

*Rozšířená nastavení na straně 112.*

*Úprava vzhledu na straně 114.*

*Volby e-mailu na straně 115.*

## 2 Zadejte adresu


K dispozici jsou tři metody zadání cílové e-mailové adresy:

- Ruční zadání e-mailové adresy.
- Pomocí volby Adresář, která slouží k zadání e-mailové adresy z adresáře dostupného v přístroji. Nemusíte zadávat celé jméno a můžete prohledávat adresář podle několika prvních písmen.
- Pomocí klávesy **.com** na e-mailové klávesnici.

**POZNÁMKA:** Návod k programování klávesy **.com** je v Příručce správce systému.

### Ruční zadání e-mailové adresy

1. Na obrazovce *E-mail* stiskněte tlačítko **Noví příjemci**. Objeví se obrazovka *Noví příjemci* s klávesnicí.

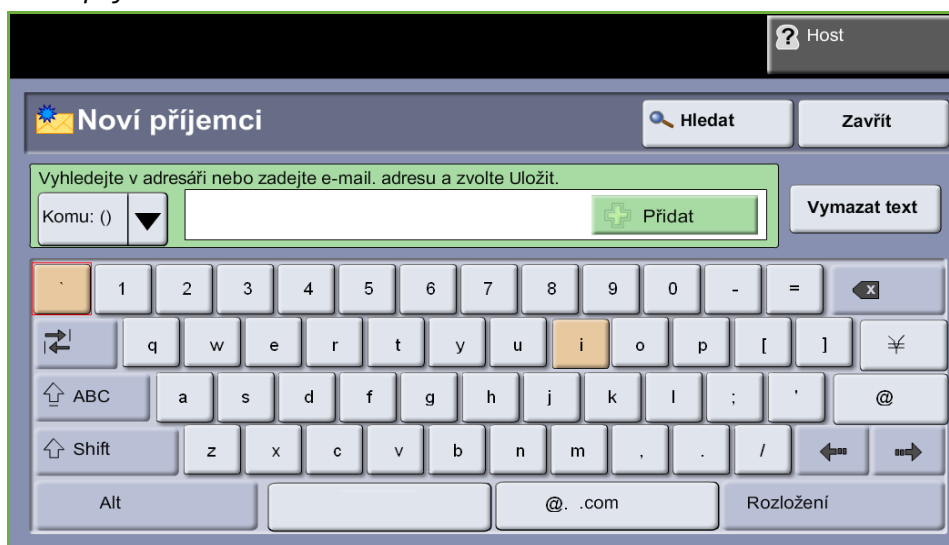

**POZNÁMKA:** Pomocí klávesy **Shift** na obrazovce s klávesnicí můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny, znaky s diakritikou a speciálními znaky. Chcete-li změnit jazyk, stiskněte tlačítko **Rozložení** na obrazovce s klávesnicí.

2. Zadejte platnou e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko **Přidat**.
3. Chcete-li přidat další příjemce, opakujte předchozí krok.

4. Pokud chcete přidat adresy příjemců do polí Kopie (Kopie:) nebo Skrytá kopie (Skrytá:), stiskněte tlačítko **Komu:**. V rozvírací nabídce vyberte položku **Komu:** nebo **Skrytá:**.
5. Až přidáte adresy všech příjemců, stiskněte tlačítko **Zavřít**.


### Zadání naprogramované adresy příjemce pomocí klávesy .com

Klávesa **.com** je programovatelná klávesa, pod kterou lze uložit úplnou e-mailovou adresu (například jan.novak@xerox.com) nebo částečnou e-mailovou adresu (například xerox.com).

1. Na obrazovce s klávesnicí *Noví příjemci* stiskněte klávesu **.com** a vyberte adresu.
2. Chcete-li přidat adresu do seznamu příjemců, stiskněte tlačítko **Přidat**.
3. Až přidáte adresy všech příjemců, stiskněte tlačítko **Zavřít**.

### Přidání adres příjemců pomocí adresářů

1. Na obrazovce *E-mail* stiskněte tlačítko **Adresář**. Objeví se obrazovka *Noví příjemci* s klávesnicí.

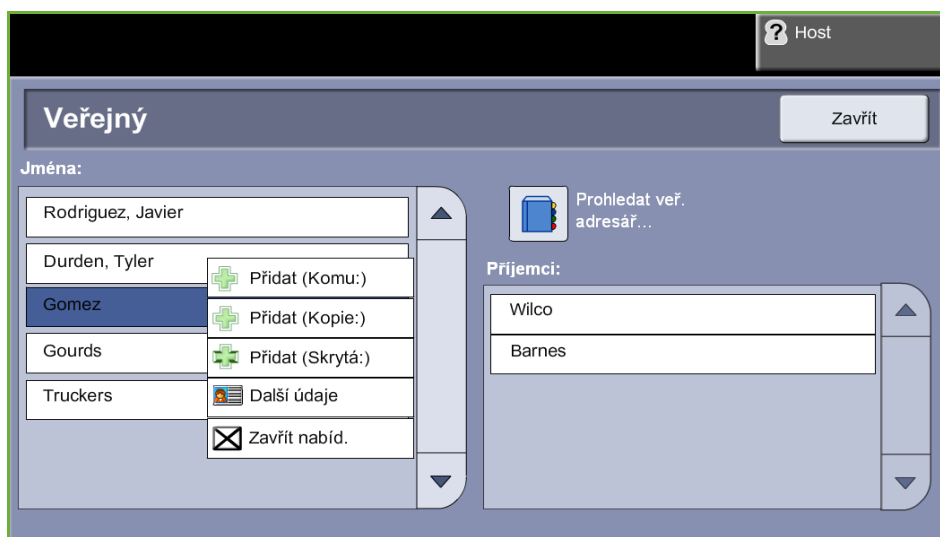

2. Zadejte několik počátečních znaků jména nebo e-mailové adresy příjemce a stiskněte tlačítko **Hledat**. Zařízení Xerox zobrazí seznam jmen, která odpovídají zadání.
3. Zvolte v zobrazeném seznamu požadovaného příjemce a stiskněte tlačítko **Přidat**.
4. Až přidáte adresy všech příjemců, stiskněte tlačítko **Zavřít**.



**POZNÁMKA:** Pokud nebudou nalezeny žádné odpovídající záznamy:

- 1) Stiskem tlačítka **Adresář** prohledejte druhý adresář. Pokud bude na základě kritérií pro vyhledávání nalezena jedna nebo více odpovídajících položek, zobrazí se tyto položky na dotekové obrazovce.
- 2) Pomocí tlačítek pro posun **nahoru/dolů** vyhledejte příjemce.
- 3) Vyberte příjemce v seznamu a stiskněte tlačítko **Přidat**.
- 4) Chcete-li přidat další adresy příjemců, opakujte předchozí postup.
- 5) Až přidáte adresy všech příjemců, stiskněte tlačítko **Zavřít**. Zadané e-mailové adresy se objeví v *seznamu adres*.

### Volitelné informace

Chcete-li přidat předmět, který se zobrazí ve schránce doručené pošty příjemce, na obrazovce *E-mail* stiskněte tlačítko **Předmět**. Zadejte text pomocí klávesnice na dotekové obrazovce.

Po stisku tlačítka **Zpráva** můžete k nasnímané předloze přidat krátkou průvodní zprávu. Zadejte text pomocí klávesnice na dotekové obrazovce.

## 3 Rozšířená nastavení

Informace o jednotlivých kartách najdete v těchto částech:

*Rozšířená nastavení na straně 112.*

*Úprava vzhledu na straně 114.*

*Volby e-mailu na straně 115.*

## 4 Spuštění e-mailové úlohy



Stiskněte tlačítko **Start**. Každá předloha bude nasnímana jen jednou a přístroj nasnímané předlohy odešle jako přílohu e-mailu.

## 5 Obrazovka Stav úloh

Chcete-li zobrazit průběh e-mailové úlohy, stiskněte tlačítko **Stav úlohy** na ovládacím panelu.



Na výchozí obrazovce *Stav úlohy* jsou zobrazeny všechny nedokončené úlohy včetně úlohy snímání do e-mailu zařazené do fronty. Pokud neprobíhá zpracování nedokončených úloh, je zobrazena zpráva „Žádné aktivní úlohy“. Další informace o obrazovce *Stav úlohy* viz *Obrazovka Stav úloh* v kapitole *Kopírování* na straně 39.

## 6 Zastavení e-mailové úlohy


Chcete-li ručně zrušit aktivovanou e-mailovou úlohu, postupujte podle následujících pokynů:

1. Pokud chcete zrušit aktuální e-mailovou úlohu, stiskněte tlačítko **Stop** na ovládacím panelu.
2. Chcete-li zrušit úlohu zařazenou do fronty, stiskem tlačítka **Stav úlohy** na ovládacím panelu vyvolejte obrazovku *Aktivní úlohy*.
3. Vyberte příslušnou úlohu ve frontě.
4. Stiskněte tlačítko **Vymazat** v seznamu Ovl. prvky úl.
5. Stiskem tlačítka **Potvrdit** úlohu vymažete; pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko **Zrušit**.

# E-mail

Obrazovka *E-mail* obsahuje základní informace potřebné k odeslání dokumentu jako přílohy e-mailu.

Na obrazovce *E-mail* je možné dočasně změnit informace týkající se předlohy. Změna těchto nastavení slouží k dosažení optimální kvality snímání pro každou předlohu e-mailu.

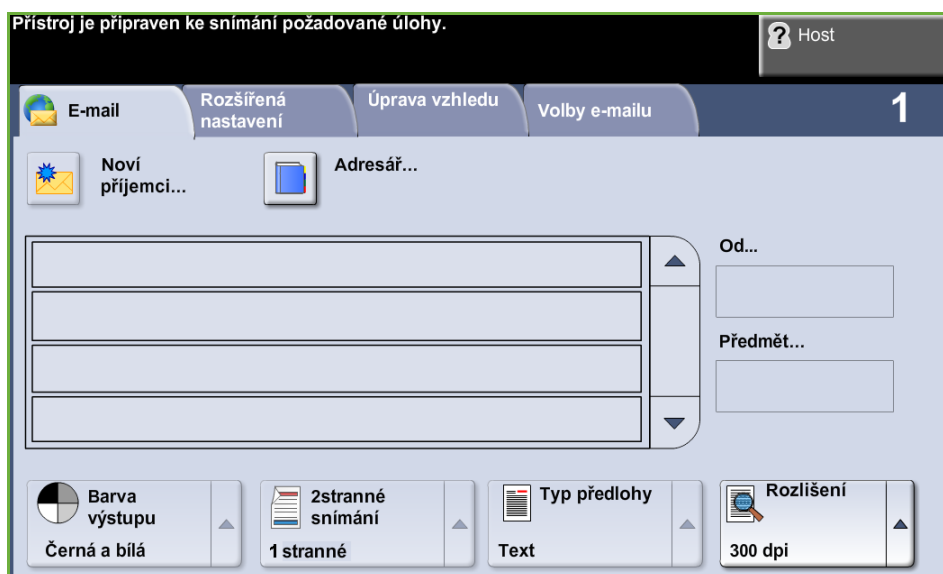

Následující volby slouží k zadání informací o příjemci.

**Od...** Toto tlačítko poskytuje přístup k informacím o odesílateli včetně e-mailové adresy odesílatele. Stiskem tlačítka **Od...** zobrazíte e-mailovou klávesnici pro zadání e-mailové adresy.

**POZNÁMKA:** Pokud k funkci E-mail přistupujete prostřednictvím Režimu ověření, budou zde uvedené informace spojeny s jménem pro přihlášení.

**Noví příjemci** Pomocí tlačítka **Noví příjemci** je možné zadat jednoho nebo více příjemců přílohy e-mailu. Stiskem tlačítka **Noví příjemci** zobrazíte e-mailovou klávesnici pro zadání e-mailové adresy.

Volba	Popis
<b>Komu:</b>	Použijte klávesnici na dotekové obrazovce k zadání e-mailové adresy příjemce.
<b>Kopie:</b>	Použijte klávesnici na dotekové obrazovce k zadání e-mailové adresy příjemce, kterému chcete zaslat kopii e-mailové úlohy.

Volba	Popis
<b>Skrytá kopie:</b>	Použijte klávesnici na dotekové obrazovce k zadání e-mailové adresy příjemce, kterému chcete zaslat kopii e-mailové úlohy, aniž by se jeho jméno zobrazilo v e-mailu.

**Další údaje** Tato volba slouží k zobrazení dalších údajů o zvoleném příjemci. Zobrazené informace jsou určeny tím, jak byla adresa původně přidána do adresáře – buď z interního nebo veřejného adresáře, nebo ručně.

**Adresář** Adresář obsahuje seznam e-mailových adres a údaje, které jsou důležité pro vaši společnost nebo pro vás. Pokud je přístroj odpovídajícím způsobem nakonfigurovaný, může podporovat dva typy e-mailových adresářů – síťový a veřejný. Při zadávání adresy do pole **Komu**, **Kopie** nebo **Skrytá kopie** zobrazí adresář výsledky hledání pro jeden nebo oba nakonfigurované adresáře.

**Předmět** Tato volba slouží k přidání nového předmětu nebo úpravě výchozího předmětu e-mailu. Předmět je nadpis e-mailu, nikoli vlastní text e-mailové zprávy. Řádek předmětu může obsahovat až 50 znaků a je zobrazen na dotekové obrazovce pod tlačítkem **Předmět**.

## Barva výstupu

Tuto volbu použijte ke snímání černobílých předloh, předloh ve škále šedé nebo barevných předloh..

Volba	Popis
<b>Plná barva</b>	Tato volba slouží ke snímání barevných předloh.
<b>Šedá škála</b>	Tuto volbu použijte ke snímání předloh ve stupních šedi.
<b>Černá a bílá</b>	Tato volba slouží ke snímání černobílých předloh.

## 2stranné snímání

Tato volba slouží k určení toho, zda budou snímány jednostranné nebo oboustranné předlohy. Můžete také naprogramovat orientaci 2stranných předloh.

Volba	Popis
<b>1stranná předloha</b>	Tuto volbu použijte pro předlohy, které jsou potištěny jen po jedné straně.
<b>2stranná předloha</b>	Tuto volbu použijte pro předlohy, které jsou potištěny po obou stranách.

Volba	Popis
<b>2stranná předloha, otočit stranu 2</b>	Tato možnost je určena pro předlohy, které jsou potištěny po obou stranách, přičemž druhá strana je otočena. Příkladem může být snímání kalendáře, který má formát s orientací „horní na dolní“.

## Typ předlohy

Tato funkce slouží k výběru stylu snímané předlohy.

Volba	Popis
<b>Foto a text</b>	Používá se pro předlohy s fotografiemi a textem.
<b>Foto</b>	Používá se pro fotografie se souvislými odstíny nebo pro vysoce kvalitní tištěné polotónové předlohy.
<b>Text</b>	Používá se pro předlohy obsahující text nebo kresby.

## Rozlišení


Rozlišení ovlivňuje vzhled nasnímaného obrazu. Čím je rozlišení snímání (v jednotkách dpi – body na palec) vyšší, tím je lepší kvalita obrazu.

Rozlišení	Popis
<b>72 x 72 dpi</b>	Vytváří nejmenší obrazový soubor a je doporučeno pro předlohy, které budou elektronicky zobrazovány nebo archivovány.
<b>100 x 100 dpi</b>	Vytváří malý obrazový soubor a je doporučeno pro předlohy s běžným textem.
<b>200 x 200 dpi</b>	Je doporučeno pro kresby a předlohy s průměrnou kvalitou textu.
<b>300 x 300 dpi</b>	Je doporučeno pro kresby a předlohy s vyšší kvalitou textu. Volbu lze také použít pro grafiku a fotografie střední kvality. Jde o výchozí rozlišení a pro většinu předloh představuje nejlepší volbu.
<b>400 x 400 dpi</b>	Doporučené nastavení pro fotografie a grafiku průměrné kvality. Vytváří obrazy dobré kvality a menší soubory než rozlišení 600 x 600.
<b>600 x 600 dpi</b>	Doporučené nastavení pro fotografie a grafiku vysoké kvality. Výsledkem je největší velikost obrazového souboru, ale nejlepší kvalita obrazu.

Je-li vybrán Režim barev, je maximální rozlišení 300 x 300 dpi.

## Rozšířená nastavení

Karta *Rozšířená nastavení* umožňuje dočasně manipulovat se šablounou snímání a vylepšit tak vzhled a styl snímaného obrazu e-mailu.

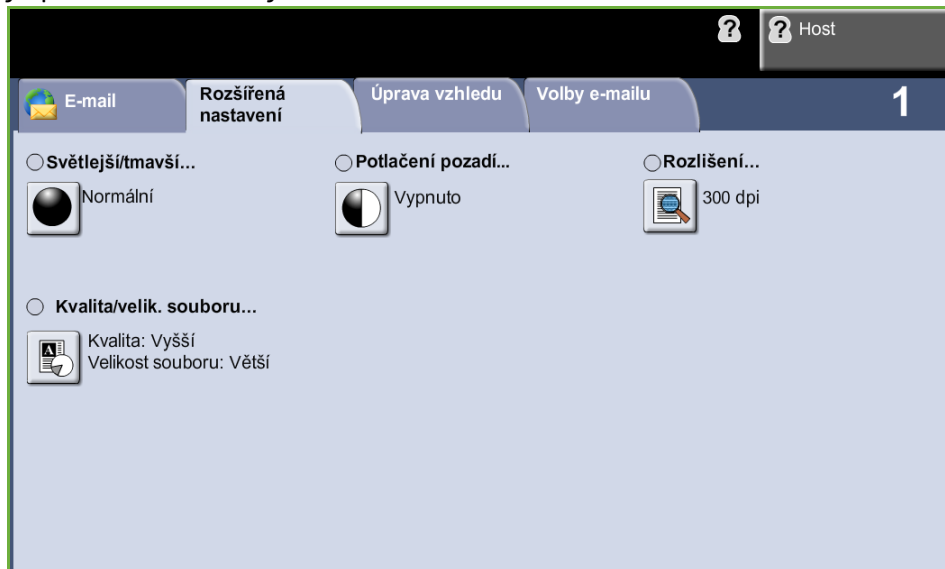

### Světlejší/tmavší

Určuje, nakolik bude výstup světlý nebo tmavý.

### Potlačení pozadí

Automaticky omezuje nebo odstraňuje tmavé pozadí způsobené kopírováním barevného papíru nebo novinových předloh.

## Rozlišení

Rozlišení ovlivňuje vzhled nasnímaného obrazu. Čím je rozlišení snímání vyšší, tím je lepší kvalita obrazu. Aktuální nastavení rozlišení je uvedeno pod tlačítkem **Rozlišení** na obrazovce *Rozšířená nastavení*.

Rozlišení	Popis
<b>72 x 72 dpi</b>	Vytváří nejmenší obrazový soubor a je doporučeno pro předlohy, které budou elektronicky zobrazovány nebo archivovány.
<b>100 x 100 dpi</b>	Vytváří malý obrazový soubor a je doporučeno pro předlohy s běžným textem.
<b>200 x 200 dpi</b>	Je doporučeno pro kresby a předlohy s průměrnou kvalitou textu.
<b>300 x 300 dpi</b>	Je doporučeno pro kresby a předlohy s vyšší kvalitou textu. Volbu lze také použít pro grafiku a fotografie střední kvality. Jde o výchozí rozlišení a pro většinu předloh představuje nejlepší volbu.
<b>400 x 400 dpi</b>	Doporučené nastavení pro fotografie a grafiku průměrné kvality. Vytváří obrazy dobré kvality a menší soubory než rozlišení 600 x 600.
<b>600 x 600 dpi</b>	Doporučené nastavení pro fotografie a grafiku vysoké kvality. Výsledkem je největší velikost obrazového souboru, ale nejlepší kvalita obrazu.

**POZNÁMKA:** Je-li vybrán Režim barev, je maximální rozlišení 300 x 300.

## Kvalita / velik. souboru


Nastavení Kvalita / Velik. souboru umožňuje vybrat mezi kvalitou snímaného obrazu a velikostí souboru.

Volba	Popis
<b>Normální kvalita</b>	Tuto volbu použijte k tvorbě obrazů dobré kvality a nejmenších souborů.
<b>Vyšší kvalita</b>	Tato volba slouží k tvorbě obrazů vyšší kvality a větších souborů.
<b>Maximální kvalita</b>	Tuto volbu použijte k tvorbě obrazů nejvyšší kvality a největších souborů.

Kvůli vysokým požadavkům na zpracování, které kladou na prostředky systému, nejsou velké soubory vhodné ke sdílení ani přenosu v rámci sítě.

## Úprava vzhledu

Karta *Úprava vzhledu* umožňuje dočasně manipulovat se šablounou snímání a vylepšit tak vzhled a styl snímaného obrazu e-mailu.

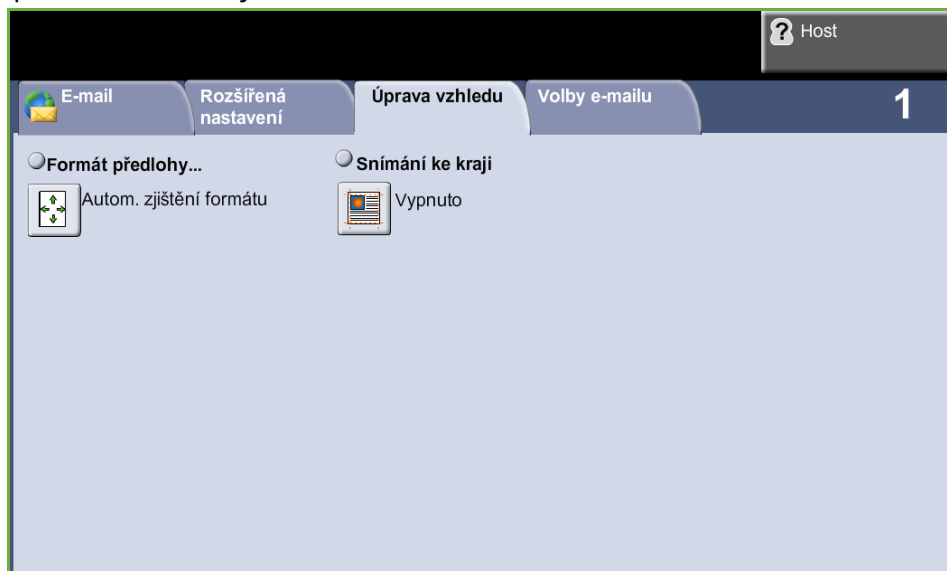

### Formát předlohy

Volbou této vlastnosti určíte, jak zařízení stanoví formát předlohy.

#### Automatické zjištění formátu

Tato volba umožní přístroji rozpoznat formát předloh podávaných pomocí podavače předloh.

#### Ruční zadání formátu

Tato volba slouží k zadání rozměrů snímané oblasti dokumentu při snímání ze skla pro předlohy. Několik rozměrů odpovídá běžným formátům a orientacím předloh. Zvolte standardní formát nebo použijte volbu **Uživatelská** a nastavte rozměry snímané oblasti ručně.

### Snímání ke kraji

Pomocí této volby můžete snímat předlohu od kraje ke kraji. K dispozici je nastavení **Zapnuto** a **Vypnuto**.

Pokud je funkce **Snímání ke kraji** nastavena na hodnotu **Vypnuto**, bude podél okrajů automaticky doplněno prázdné ohraničení.



## Volby e-mailu

Tato funkce umožňuje změnit e-mailovou adresu v poli Komu odpovědět a určit formát souboru požadovaný pro obraz nasnímaný do e-mailu.



### Formát souboru

Tato volba umožňuje nastavit formát souboru nasnímaného obrazu.

Volba	Popis
PDF	Formát PDF (Portable Document Format). Se správným softwarem může příjemce nasnímaného obrazu soubor zobrazit nebo vytisknout bez ohledu na použitou počítačovou platformu. K otevírání souborů PDF se obvykle používá aplikace Adobe Acrobat Reader.
Vícestránkový TIFF	Formát TIFF (Tagged-Image File Format). Grafický soubor, který lze otevřít pomocí různých grafických aplikací na různých počítačových platformách.
Jednostránkový TIFF	Formát TIFF (Tagged-Image File Format). Grafický soubor, který lze otevřít pomocí různých grafických aplikací na různých počítačových platformách.
JPEG	Soubory ve formátu JPEG jsou grafické soubory, se kterými je možné pracovat ve všech grafických aplikacích a aplikacích pro úpravy obrázků. <b>POZNÁMKA:</b> Volba JPEG je k dispozici pouze v barevném režimu a režimu šedé škály.

## Komu odpovědět

Funkci Komu odpovědět použijte, pokud chcete změnit výchozí e-mailovou adresu pro odpověď.

## Zpráva


Pomocí této volby můžete přidat nový text zprávy. Text zprávy může obsahovat až 80 znaků a je zobrazen na dotekové obrazovce pod polem *Zpráva*.

# 7 Uložit na USB

Pomocí funkce Uložit na USB lze snímat dokumenty do elektronických souborů a uložit je do složky umístěné na jednotce USB. Uloženou úlohu lze později načíst a vytisknout a sdílet na jednotce USB. Pomocí funkce Uložit na USB lze ukládat úlohy v následujících formátech: PDF, TIFF, vícestránkový TIFF a JPEG.

## Rozšířená nastavení

Karta *Rozšířená nastavení* umožňuje zlepšit vzhled nebo styl uloženého souboru.

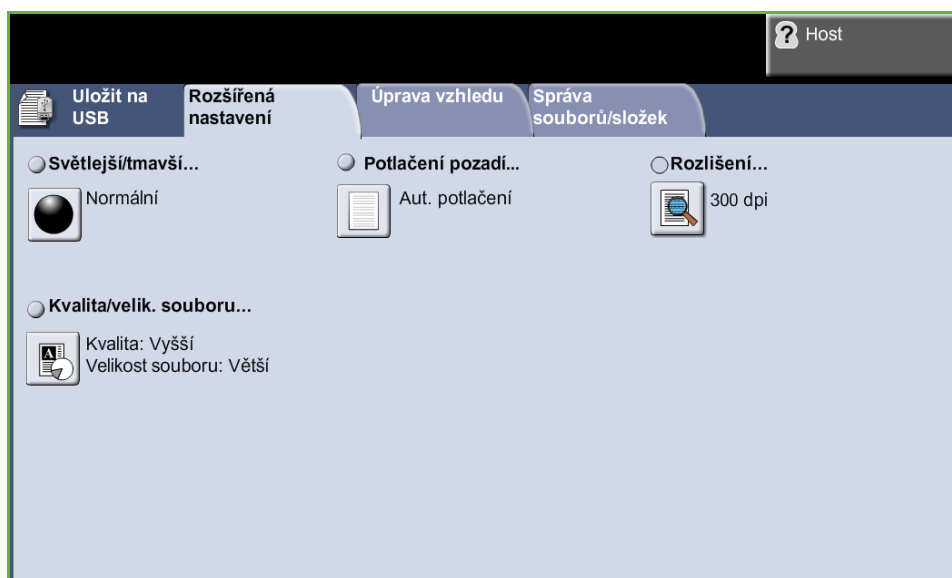

### Světlejší/tmavší

Určuje, nakolik bude výstup světlý nebo tmavý.

### Potlačení pozadí

Automaticky omezuje nebo odstraňuje tmavé pozadí způsobené kopírováním barevného papíru nebo novinových předloh.

## Rozlišení

Rozlišení ovlivňuje vzhled nasnímaného obrazu. Čím je rozlišení snímání (v jednotkách dpi – body na palec) vyšší, tím je lepší kvalita obrazu.

Rozlišení	Popis
<b>72 x 72 dpi</b>	Vytváří nejmenší obrazový soubor a je doporučeno pro předlohy, které budou elektronicky zobrazovány nebo archivovány.
<b>100 x 100 dpi</b>	Vytváří malý obrazový soubor a je doporučeno pro předlohy s běžným textem.
<b>200 x 200 dpi</b>	Je doporučeno pro kresby a předlohy s průměrnou kvalitou textu.
<b>300 x 300 dpi</b>	Je doporučeno pro kresby a předlohy s vyšší kvalitou textu. Volbu lze také použít pro grafiku a fotografie střední kvality. Jde o výchozí rozlišení a pro většinu předloh představuje nejlepší volbu.
<b>400 x 400 dpi</b>	Doporučené nastavení pro fotografie a grafiku průměrné kvality. Vytváří obrazy dobré kvality a menší soubory než rozlišení 600 x 600.
<b>600 x 600 dpi</b>	Doporučené nastavení pro fotografie a grafiku vysoké kvality. Výsledkem je největší velikost obrazového souboru, ale nejlepší kvalita obrazu.

**POZNÁMKA:** Je-li vybrán Režim barev, je maximální rozlišení 300 x 300 dpi.

## Kvalita/velik. souboru


Nastavení Kvalita / Velik. souboru umožňuje vybrat mezi kvalitou snímaného obrazu a velikostí souboru.

Volba	Popis
<b>Normální kvalita</b>	Tuto volbu použijte k tvorbě obrazů dobré kvality a nejmenších souborů.
<b>Vyšší kvalita</b>	Tato volba slouží k tvorbě obrazů vyšší kvality a větších souborů.
<b>Maximální kvalita</b>	Tuto volbu použijte k tvorbě obrazů nejvyšší kvality a největších souborů.

Velké soubory nejsou vhodné pro sdílení a přenos po síti kvůli velkým nárokům, které kladou na systémové zdroje.

# Úprava vzhledu

Tato karta umožňuje změnit informace týkající se předlohy.

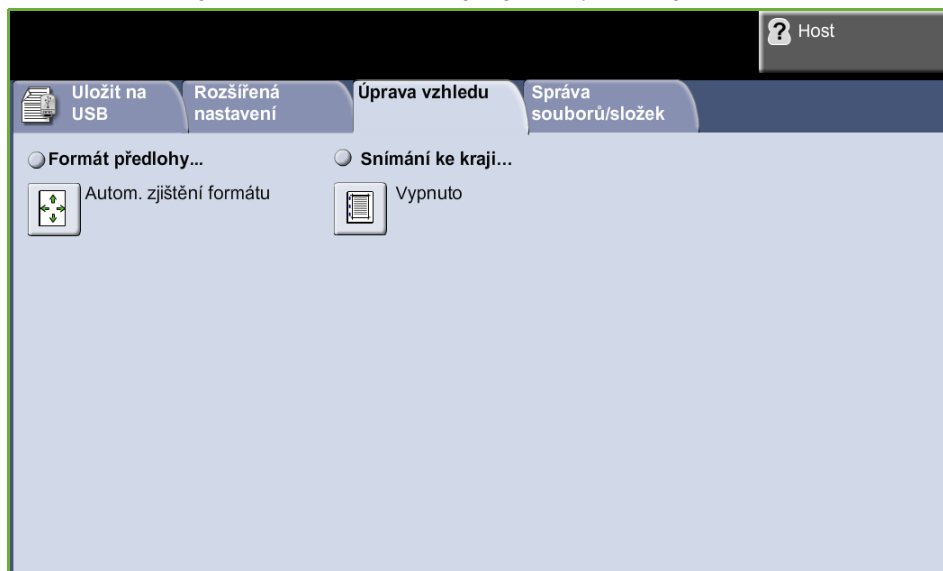

## Formát předlohy

Volbou této vlastnosti určíte, jak zařízení stanoví formát předlohy.

**POZNÁMKA:** Pokud přístroj nezobrazí Předlohy různých formátů, doporučujeme použití předloh stejného formátu.

Volba	Popis
<b>Automatické zjištění formátu</b>	Tato volba umožní přístroji rozpoznat formát předloh podávaných pomocí podavače předloh.
<b>Ruční zadání formátu</b>	Volby <b>Předvolby</b> a <b>Uživatelský formát</b> slouží k zadání rozměrů snímané oblasti dokumentu při snímání ze skla pro předlohy. Několik rozměrů odpovídá běžným formátům a orientacím předloh. Zvolte standardní formát nebo použijte volbu <b>Uživatelský formát</b> a nastavte rozměry snímané oblasti ručně.

## Snímání ke kraji


Pomocí této funkce „obnovíte“ kvalitu předlohy, která má potrhané nebo roztřepeně okraje nebo která je děrovaná nebo je jinak poškozená.

Pokud je funkce **Snímání ke kraji** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, zařízení sejme obraz k okrajům stránky předlohy.

Je-li funkce **Snímání ke kraji** nastavena na možnost **Vypnuto**, bude podél okrajů snímání doplněno malé prázdné ohraničení, aby podél okrajů nevznikly nestejněměrné čáry.

## Správa souborů/složek

Pomocí této karty můžete spravovat soubory a složky uložené na jednotce USB.

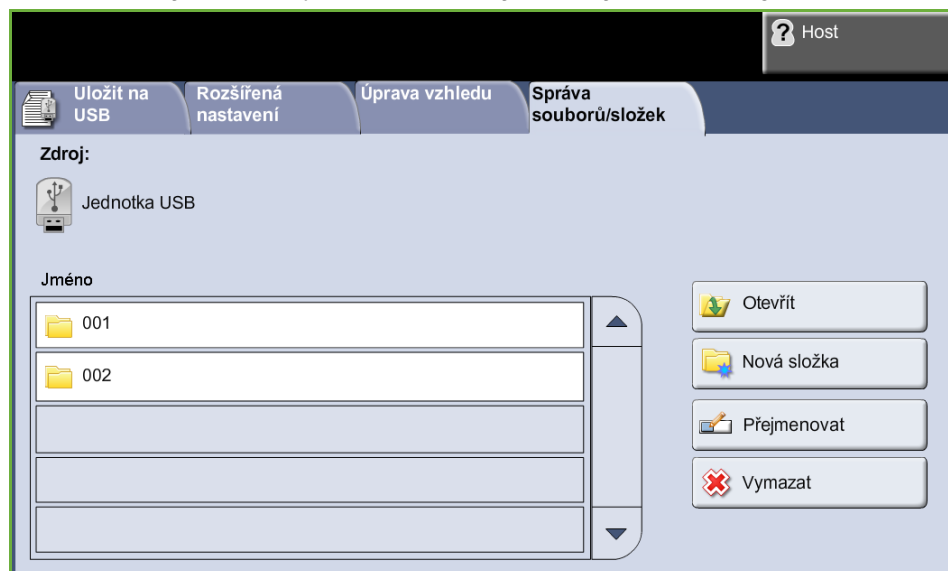

Vyberte jednu z následujících možností:

Volba	Popis
<b>Otevřít</b>	Tato volba slouží k otevření vybraného souboru nebo složky.
<b>Nová složka</b>	Tato volba slouží k vytvoření nové složky.
<b>Přejmenovat</b>	Tato volba slouží k přejmenování souboru nebo složky.
<b>Vymazat</b>	Tato volba slouží k vymazání vybrané složky nebo souboru.



# Postup při ukládání souboru

## 1 Vložte předlohy

Snímané dokumenty můžete vložit na sklo pro předlohy nebo do podavače dokumentů.

### Podavač předloh:

Následující kroky popisují, jak vložit předlohy do podavače předloh:


1. Před vložením předloh do podavače zkontrolujte, jestli jsou v dobrém stavu, a odstraňte z nich všechny svorky a sponky na papír.
2. Vložte zarovnané předlohy do podavače lícovou stranou nahoru.
3. Položte balík předloh mezi vodítka, vyrovnejte levý okraj se zásobníkem podavače předloh a upravte vodítka tak, aby se dotýkala okraje předloh.



### Sklo pro předlohy:

Následující kroky popisují, jak vložit předlohy na sklo pro předlohy:

1. Zvedněte podavač předloh.

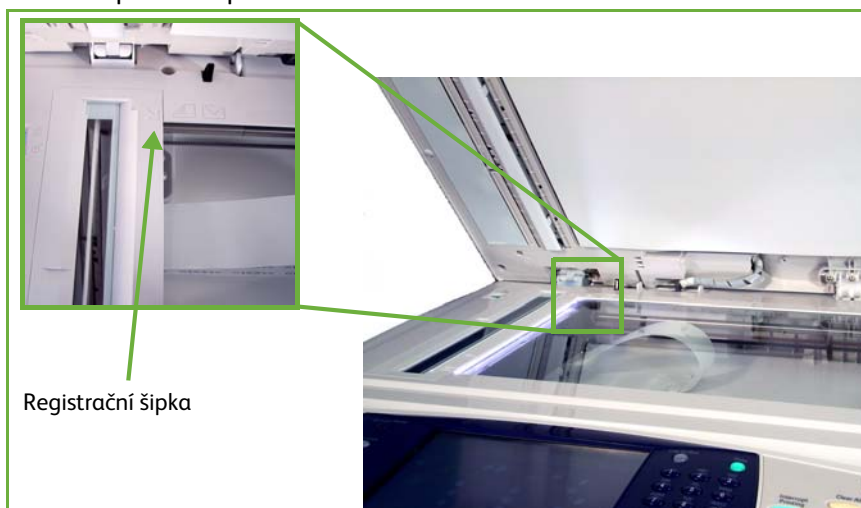


2. Položte předlohu na sklo pro předlohy lícovou stranou dolů a zarovnejte ji s registrační šipkou vlevo nahoře na skle pro předlohy.
3. Spust'te podavač předloh.


## 2 Vyberte funkci Uložit na USB

### Použití jednotky USB

1. Zasuňte jednotku USB do konektoru na přední straně přístroje.
2. Stiskněte tlačítko **Hlavní obrazovka služeb** na ovládacím panelu.
3. Stiskněte tlačítko **Uložit na USB**.

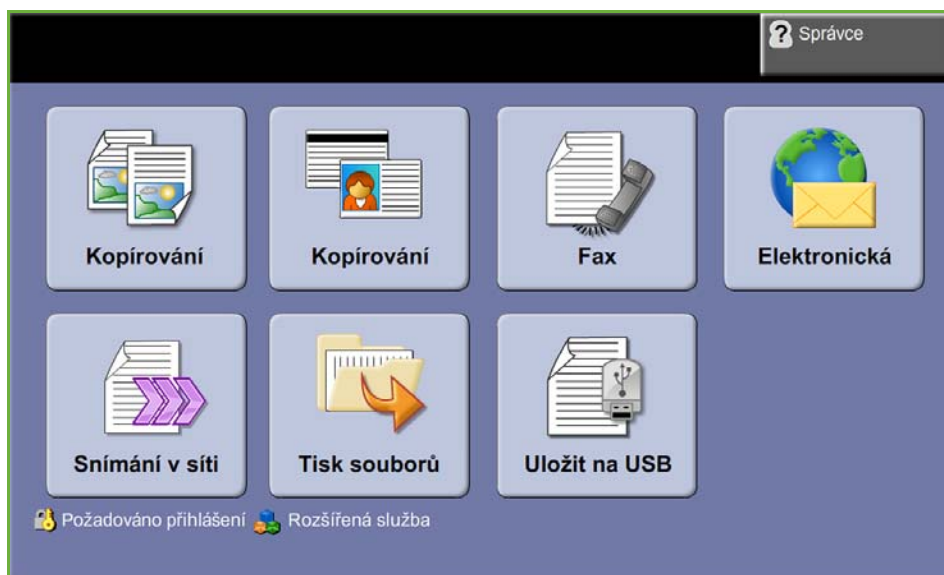

4. Zobrazí se kořenový adresář jednotky USB.

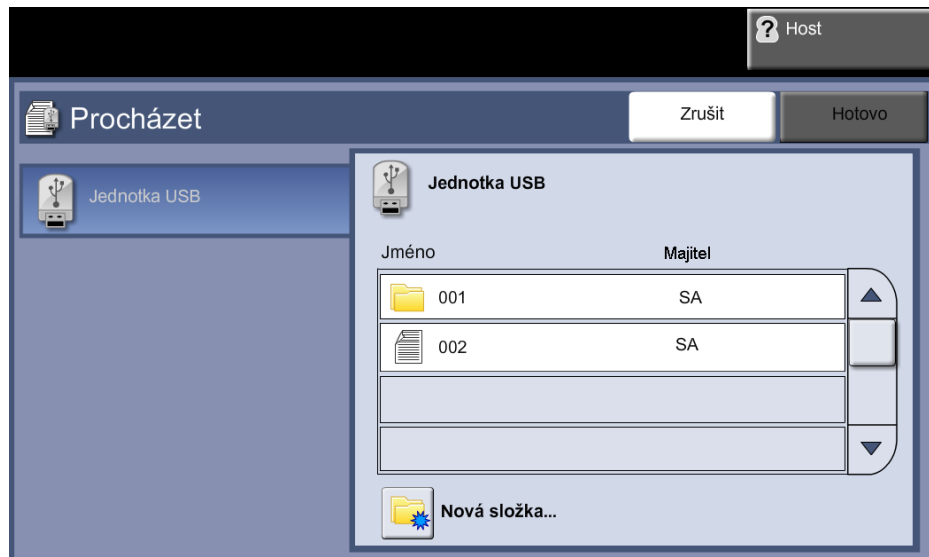

5. Vyberte požadovanou složku, do které chcete nasnímaný dokument uložit.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.
7. V případě potřeby změňte **Název souboru**. Nový název souboru zadejte pomocí dotekové klávesnice na obrazovce.

**POZNÁMKA:** Pokud se název shoduje s názvem jiného souboru ve vybrané složce, systém k názvu souboru automaticky připojí další informace, aby tyto dva soubory neměly stejný název či aby existující soubor nebyl přepsán.

**8.** Chcete-li změnit formát, stiskněte tlačítko **Formát souboru...**

Volba	Popis
<b>TIFF (1 soubor na stránku)</b>	Formát TIFF (Tagged-Image File Format). Grafický soubor, který lze otevřít pomocí různých grafických aplikací na různých počítačových platformách.
<b>Vícestránkový TIFF</b>	Formát TIFF (Tagged-Image File Format). Grafický soubor, který lze otevřít pomocí různých grafických aplikací na různých počítačových platformách.
<b>JPEG (1 soubor na stránku)</b>	Soubory ve formátu JPEG jsou grafické soubory, se kterými je možné pracovat ve všech grafických aplikacích a aplikacích pro úpravy obrázků. <b>POZNÁMKA:</b> Volba JPEG je k dispozici pouze v barevném režimu a režimu šedé škály.
<b>PDF</b>	Formát PDF (Portable Document Format). Se správným softwarem může příjemce nasnímaného obrazu soubor zobrazit nebo vytisknout bez ohledu na použitou počítačovou platformu. K otevírání souborů PDF se obvykle používá aplikace Adobe Acrobat Reader.

**9.** Stiskem tlačítka **Barva výstupu** vyvoláte následující volby:

Volba	Popis
<b>Černá a bílá</b>	Tato volba slouží ke snímání černobílých předloh.
<b>Šedá škála</b>	Tuto volbu použijte ke snímání předloh ve stupních šedi.
<b>Plná barva</b>	Tato volba slouží ke snímání barevných předloh.

**10.** Stiskem tlačítka **2stranné snímání** vyvoláte následující volby:

Volba	Popis
<b>1stranné</b>	Tuto volbu použijte pro předlohy, které jsou potištěny jen po jedné straně.
<b>2stranné</b>	Tuto volbu použijte pro předlohy, které jsou potištěny po obou stranách.
<b>2stranná předloha, otočit stranu 2</b>	Tuto volbu použijte pro předlohy, které jsou potištěny po obou stranách. Při použití této volby bude otočena strana 2.

**11.** Stiskem tlačítka **Typ předlohy** vyvoláte následující volby:

**POZNÁMKA:** Tato funkce slouží k výběru typu snímané předlohy.

Volba	Popis
<b>Foto a text</b>	Používá se pro předlohy s fotografiemi a textem.
<b>Text</b>	Používá se pro předlohy obsahující text nebo kresby.
<b>Foto</b>	Používá se pro fotografie se souvislými odstíny nebo pro vysoce kvalitní tištěné polotónové předlohy.

**12.** Stiskem tlačítka **Rozlišení** vyvoláte následující volby:

**POZNÁMKA:** Rozlišení ovlivňuje vzhled nasnímaného obrazu. Čím je rozlišení snímání (v jednotkách dpi – body na palec) vyšší, tím je lepší kvalita obrazu. Je-li vybrán Režim barev, je maximální rozlišení 300 x 300 dpi.

Rozlišení	Popis
<b>72 x 72 dpi</b>	Vytváří nejmenší obrazový soubor a je doporučeno pro předlohy, které budou elektronicky zobrazovány nebo archivovány.
<b>100 x 100 dpi</b>	Vytváří malý obrazový soubor a je doporučeno pro předlohy s běžným textem.
<b>200 x 200 dpi</b>	Je doporučeno pro kresby a předlohy s průměrnou kvalitou textu.
<b>300 x 300 dpi</b>	Je doporučeno pro kresby a předlohy s vyšší kvalitou textu. Volbu lze také použít pro grafiku a fotografie střední kvality. Jde o výchozí rozlišení a pro většinu předloh představuje nejlepší volbu.
<b>400 x 400 dpi</b>	Doporučené nastavení pro fotografie a grafiku průměrné kvality. Vytváří obrazy dobré kvality a menší soubory než rozlišení 600 x 600.
<b>600 x 600 dpi</b>	Doporučené nastavení pro fotografie a grafiku vysoké kvality. Výsledkem je největší velikost obrazového souboru, ale nejlepší kvalita obrazu.

**POZNÁMKA:** Další informace viz *Rozšířená nastavení na straně 118*.

Kvůli vysokým požadavkům na zpracování, které kladou na prostředky systému, nejsou velké soubory vhodné ke sdílení ani přenosu v rámci sítě.

**13.** Stiskem tlačítka **Start** nasnímejte a uložte dokument.


## Použití služby kopírování

Tato funkce ukládá kopie předloh do zařízení ve formátu specifickém pro zařízení.

1. Stiskněte tlačítko **Hlavní obrazovka služeb** a potom stiskněte tlačítko **Kopírování** na dotekové obrazovce. Zkontrolujte, jestli se objevila obrazovka *Kopírování*.




2. Vyberte kartu **Výstupní formát**.
3. Stiskněte tlačítko **Uložit úlohu....**

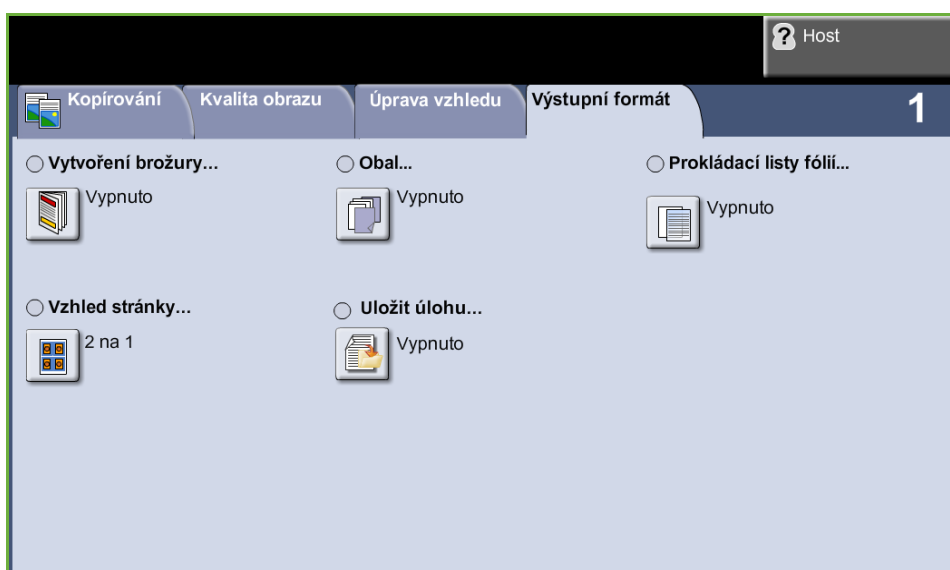

## 4. Vyberte volbu:

- ☐ **Zkopírovat a uložit** – úloha bude uložena do složky a vytištěna.
- ☐ **Jen uložit** – úloha bude uložena do složky k pozdějšímu vytištění.

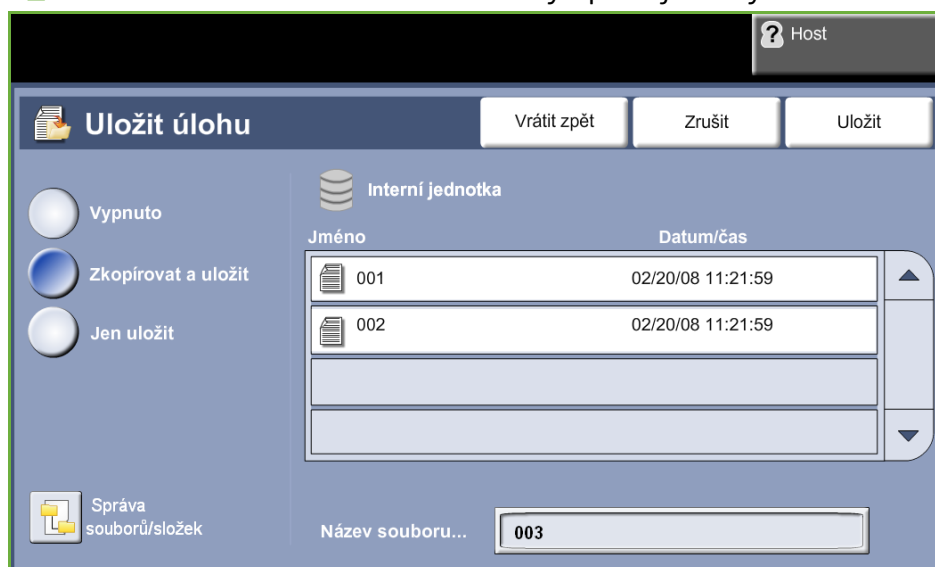

- 5. Chcete-li zadat určitý název souboru, zvolte políčko **Bez názvu**.
- 6. Po dokončení stiskněte tlačítko **Uložit**.
- 7. Vyberte některou z následujících karet s požadovanou funkcí.

Funkce	Popis
<b>Kopírování</b>	Pomocí této karty můžete vybrat standardní možnosti úlohy kopírování, například zmenšení/zvětšení, 2stranné kopírování atd.
<b>Kvalita obrazu</b>	Tato karta slouží ke změně vzhledu výstupu kopírování a poskytuje například funkce světlejší/tmavší, potlačení pozadí atd.
<b>Úprava vzhledu</b>	Tato karta slouží ke změně vzhledu výstupu kopírování a poskytuje například funkce formát předlohy, výmaz okraje atd.
<b>Výstupní formát</b>	Tuto kartu použijte k vytvoření různých typů dokončeného výstupu, například k vytvoření brožury, obalů atd.

## 3 Uložte úlohu



Stiskněte tlačítko **Start**.

## 4 Obrazovka Stav úlohy

Chcete-li sledovat postup úlohy snímání, pak stiskem tlačítka **Stav úlohy** na ovládacím panelu vyvolejte obrazovku *Stavu úlohy*.




Výchozí obrazovka *Stav úlohy* zobrazuje všechny nedokončené úlohy. Pokud neprobíhá zpracování nedokončených úloh, je zobrazena zpráva „Žádné aktivní úlohy“. Další informace o obrazovce *Stav úlohy* viz *Obrazovka Stav úloh* v kapitole *Kopírování* na straně 39.

## 5 Zastavení úlohy

Chcete-li ručně zrušit aktivovanou úlohu, postupujte podle následujících pokynů.

1. Pokud chcete zrušit aktuální úlohu kopírování, stiskněte tlačítko **Stop** na ovládacím panelu.
2. Chcete-li zrušit úlohu zařazenou do fronty, stiskem tlačítka **Stav úlohy** na ovládacím panelu vyvolejte obrazovku *Aktivní úlohy*.
3. Výběrem příslušné úlohy ve frontě vyvolejte obrazovku *Probíhá zpracování úlohy*.
4. Stiskněte tlačítko **Vymazat** v seznamu Ovl. prvky úl.

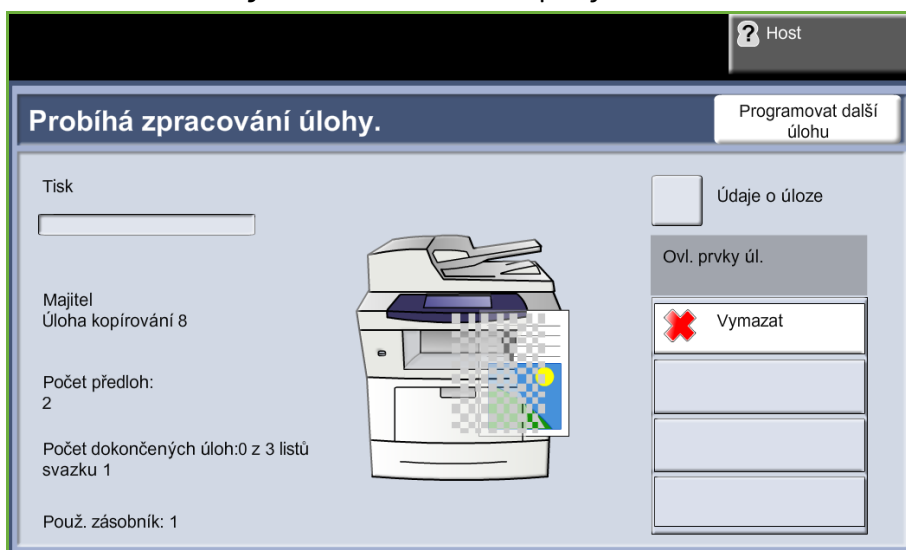


5. Stiskem tlačítka **Potvrdit** úlohu vymažete; pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko **Zrušit**.

## Uložení souborů z pracovní stanice

---

Tato funkce ukládá tiskové úlohy na interní jednotce zařízení. Tiskové úlohy se ukládají ve formátu připraveném k tisku.

### Používání tiskového ovladače k ukládání souborů

1. Otevřete dokument na pracovní stanici.
2. Klepněte na **Soubor a Tisk**.
3. Klepněte na ikonu tiskárny vašeho zařízení.
4. Klepněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
5. Klepněte na rozevírací nabídku **Typ úlohy**.
6. Klepněte na volbu **Uložená úloha...**
7. Klepněte na jednu z následujících možností:  
**Uložit** – úloha bude uložena do složky k pozdějšímu vytištění.  
**Uložit a vytisknout** – úloha bude uložena do složky a ihned vytištěna.
8. V nabídce [Název úlohy] zadejte název úlohy.  
  
**POZNÁMKA:** Jestliže chcete, aby název úlohy byl název dokumentu, klepnutím na tlačítko  otevřete rozevírací seznam a klepněte na [Použít název dokumentu].
9. V seznamu [Složka] klepněte na složku, do které chcete úlohu uložit.
10. Klepněte na tlačítko **OK**.




# 8 Tisk souborů

Funkce Tisk souborů umožňuje podle potřeby vybrat a vytisknout dříve uložené úlohy tolikrát, kolikrát je třeba. K tisku lze vybrat úlohy uložené v zařízení nebo na jednotce USB.


# Tisk souborů

## 1 Vyberte požadované funkce


1. Stiskněte tlačítko **Hlavní obrazovka služeb** a stiskem tlačítka **Tisk souborů** zobrazte funkci *Tisk souborů*.

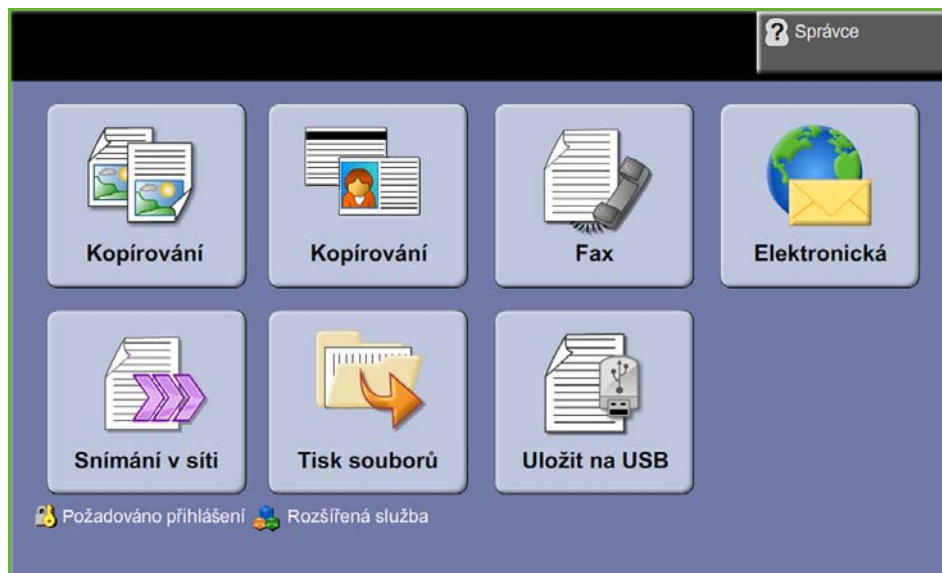

2. Vyberte složku nebo soubor, který chcete vytisknout. Pokud jste se dotkli složky, otevře se a budete v ní moci vybrat soubor nebo soubory k tisku.

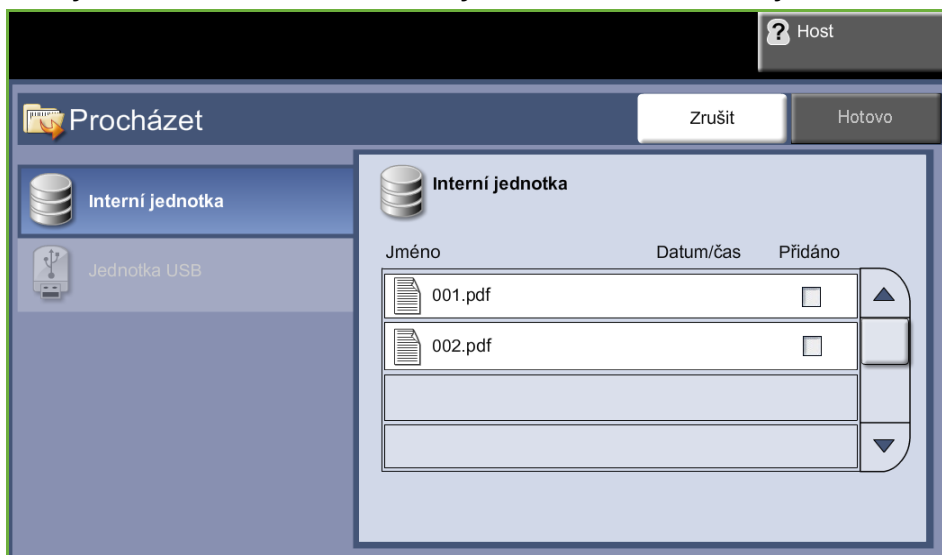

3. Chcete-li přidat dokument do seznamu pro tisk, vyberte název uložené úlohy.

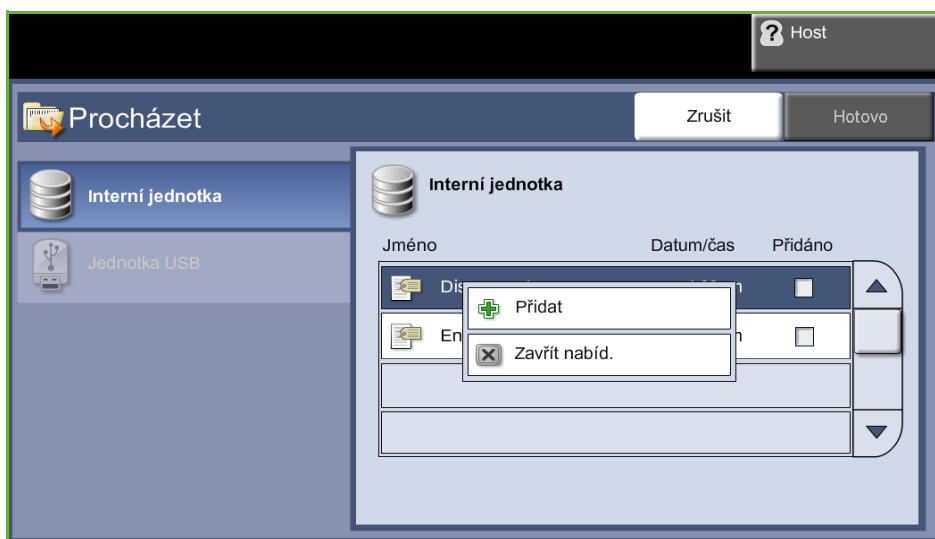

Zobrazí se místní nabídka:

<b>Přidat</b>	Přidání úlohy do seznamu pro tisk.
<b>Zavřít nabídku</b>	Uzavření nabídky a návrat na seznam uložených úloh.

4. Pomocí příkazu **Přidat** přidejte úlohu do seznamu pro tisk.
5. Opakováním výše uvedených kroků přidáte další úlohy.
6. Po přidání požadovaných úloh do seznamu pro tisk stiskněte tlačítko **Hotovo**.
7. V případě potřeby vyberte požadovaný **Počet kopií úlohy**.
8. Stiskněte tlačítko **Start**.


## Tisknout z USB

### 1 Vložení jednotky USB


1. Vložte jednotku USB do portu USB na přední straně zařízení.




2. Na obrazovce **Volby USB** stiskněte tlačítko **Tisknout z USB**.

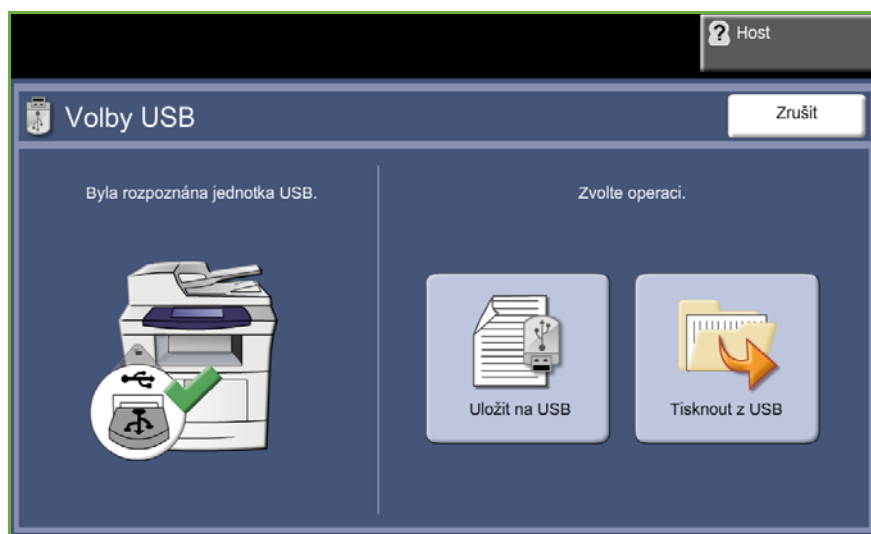

3. Vyberte složku nebo soubor, který chcete vytisknout. Pokud jste se dotkli složky, otevře se a budete v ní moci vybrat soubor nebo soubory k tisku.

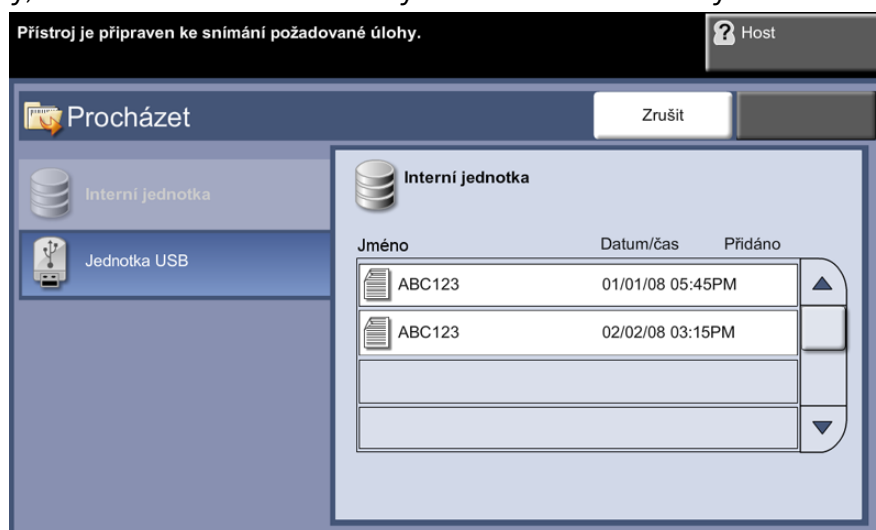

4. Chcete-li přidat dokument do seznamu pro tisk, vyberte název uložené úlohy.

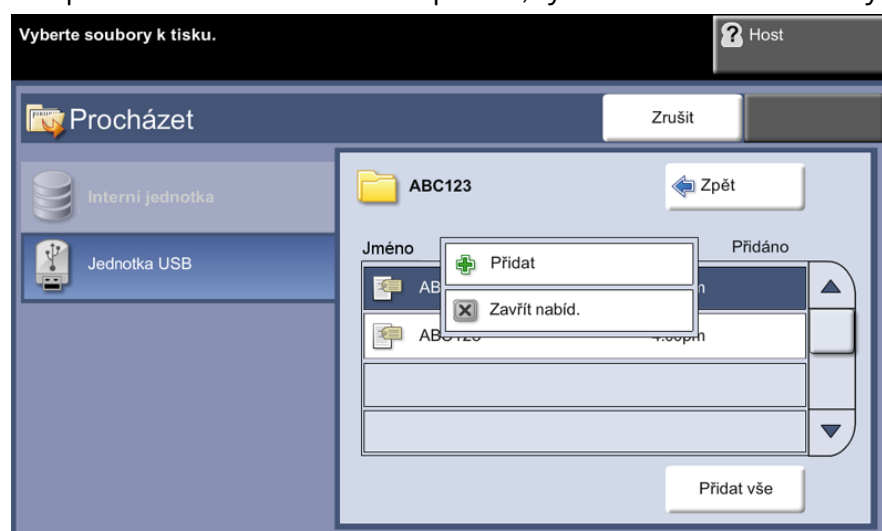

Zobrazí se místní nabídka:

<b>Přidat</b>	Přidání úlohy do seznamu pro tisk.
<b>Zavřít nabídku</b>	Uzavření nabídky a návrat na seznam uložených úloh.

5. Pomocí příkazu **Přidat** přidejte úlohu do seznamu pro tisk. Vedle názvu souboru se objeví zaškrtnutí.
6. Opakováním výše uvedených kroků přidáte další úlohy.
7. Po přidání požadovaných úloh do seznamu pro tisk stiskněte tlačítko **Hotovo**.
8. V případě potřeby vyberte požadovaný **Počet kopií úlohy**.

## 1 Vytiskněte úlohy

Stiskněte tlačítko **Start**.



**POZNÁMKA:** Nevyjímejte jednotku USB ze zařízení, dokud neskončí tisk.

## 2 Obrazovka Stav úlohy

Chcete-li sledovat postup úlohy snímání, pak stiskem tlačítka **Stav úlohy** na ovládacím panelu vyvolejte obrazovku *Stavu úlohy*.




Výchozí obrazovka *Stav úlohy* zobrazuje všechny nedokončené úlohy. Pokud neprobíhá zpracování nedokončených úloh, je zobrazena zpráva „Žádné aktivní úlohy“. Další informace o obrazovce *Stav úlohy*, viz *Obrazovka Stav úloh* v kapitole *Kopírování* na straně 39.

### 3 Zastavení úlohy

Chcete-li ručně zrušit aktivovanou úlohu, postupujte podle následujících pokynů.

1. Pokud chcete zrušit aktuální úlohu kopírování, stiskněte tlačítko **Stop** na ovládacím panelu.
2. Chcete-li zrušit úlohu zařazenou do fronty, stiskem tlačítka **Stav úlohy** na ovládacím panelu vyvolejte obrazovku *Aktivní úlohy*.
3. Výběrem příslušné úlohy ve frontě vyvolejte obrazovku *Probíhá zpracování úlohy*.
4. Stiskněte tlačítko **Vymazat** v seznamu Ovl. prvky úl.

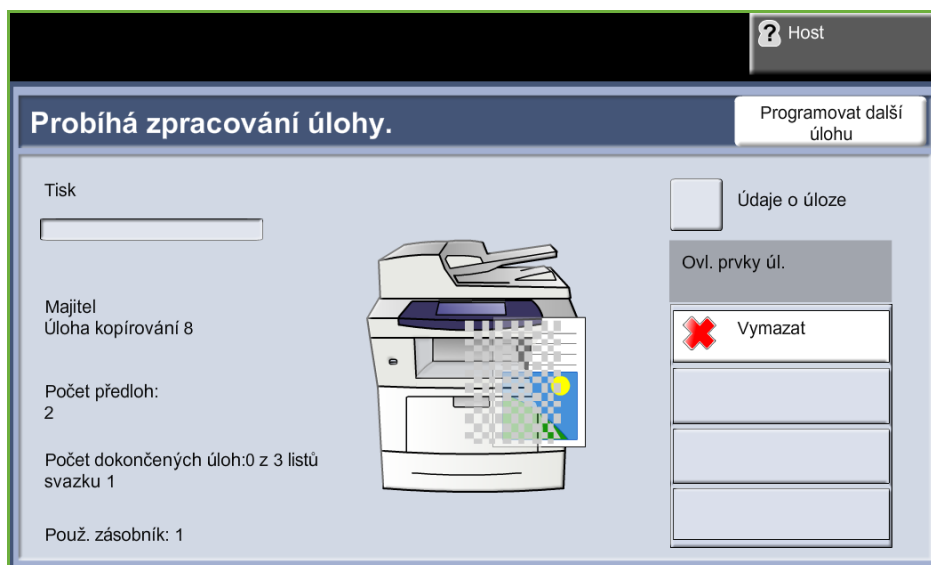

5. Stiskem tlačítka **Potvrdit** úlohu vymažete; pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko **Zrušit**.





# 9 Tisk

Přístroj Xerox Phaser 3635 umožňuje vysoce kvalitní tisk elektronických dokumentů. K tiskárně se přistupuje z počítače instalací příslušného ovladače tiskárny.

Ovladač tiskárny převádí kód elektronického dokumentu do jazyka, který tiskárna dokáže zpracovat.

**POZNÁMKA:** Další informace o tisku najdete na obrazovkách ovladače tiskárny nebo v elektronických uživatelských příručkách dodávaných s ovladači.

Všechny ovladače tiskárny, které lze použít s přístrojem, najdete na disku CD Drivers (Ovladače), nebo můžete stáhnout aktuální verze z webových stránek společnosti Xerox na adrese [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

Následující stránky obsahují přehled možností ovladače tiskárny s podporou jazyka Adobe® PostScript® 3™ v systému Windows pro přístroj Xerox Phaser 3635. Obrazovky ovladače tiskárny s podporou jazyka PCL se podobají zde uvedeným obrazovkám, ale obsahují menší výběr možností.

## Postup tisku


V této části je popsán základní postup tisku.

**POZNÁMKA:** Jestliže je zapnuta funkce ověření, budete muset mít před použitím přístroje účet. Chcete-li získat účet nebo další informace, obraťte se na správce systému.

Dokumenty lze tisknout z počítače pomocí dodaných ovladačů tiskárny. Ovladač tiskárny musí být nainstalován ve všech počítačích, které přístroj využívají k tisku.

### Vyberte v počítači příkaz Tisk

1. Vyberte v aplikaci příkaz **Tisk**.
2. V rozevírací nabídce **Tiskárna:** **Název** zvolte váš přístroj jako tiskárnu.

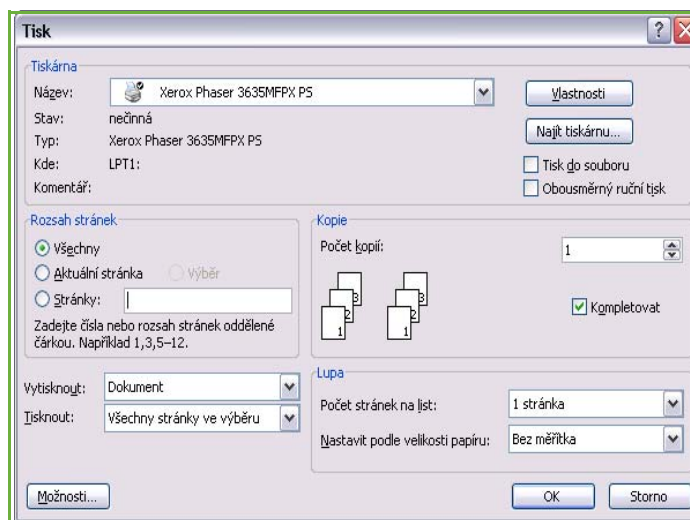

### Vyberte požadované funkce

1. Chcete-li nastavit možnosti tisku, klepněte na tlačítko **Vlastnosti**. Informace o jednotlivých kartách najdete v těchto částech:


*Papír/výstup – strana 145*

*Rozvržení/vodoznak – strana 146*

*Volby obrazu – strana 147*

*Rozšířený – strana 148*

2. Klepnutím na tlačítko **OK** potvrďte výběr.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** vytiskněte dokument.

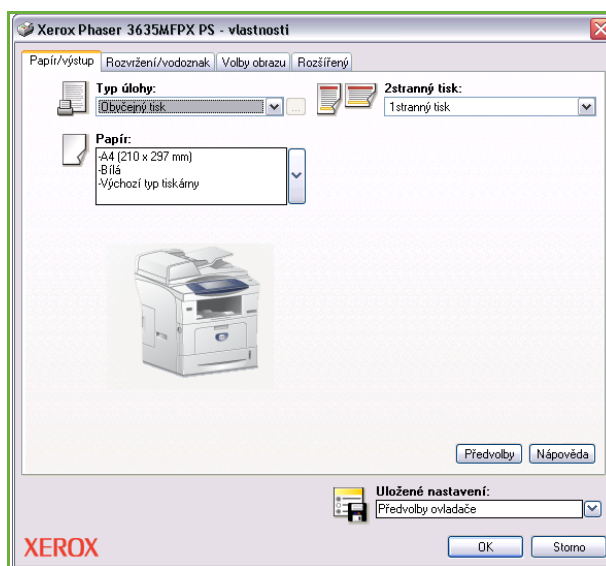

# Tisk na uživatelský formát


V této části je popsán postup tisku na média uživatelského formátu.

## 1 Vložte média uživatelského formátu

1. Vložte média uživatelského formátu do přístroje.
2. Ve výzvách na dotekové obrazovce potvrďte formát a typ papíru.

## Vyberte v počítači příkaz Tisk

1. Vyberte v aplikaci příkaz **Tisk**.
2. V rozevírací nabídce **Tiskárna: Název** zvolte váš přístroj jako tiskárnu.

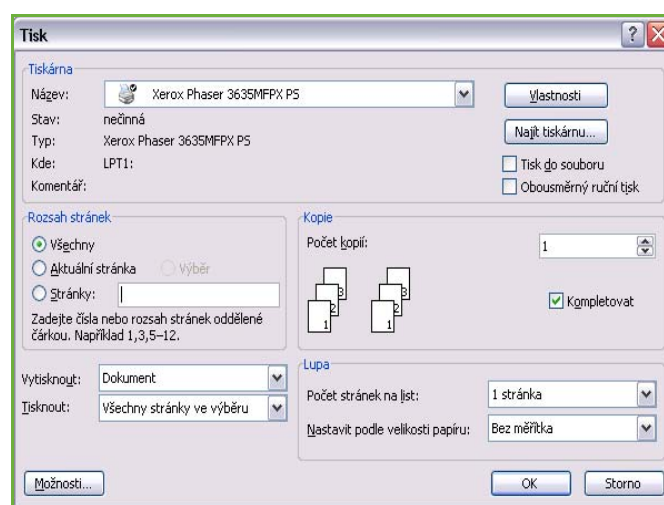


## Vyberte uživatelský formát

1. Chcete-li nastavit možnosti tisku, klepněte na tlačítko **Vlastnosti**.
2. Klepněte na kartu **Papír/výstup** a klepněte na rozevírací nabídku **Papír**.
3. Klepněte na **Jiný formát**.
4. V rozevírací nabídce Formát předlohy klepněte na položku **Nový**.
5. Přejmenujte formát podle potřeby a zadejte příslušnou šířku. Potvrďte změny stiskem tlačítka **OK**.
6. Zobrazí se nově zadáný uživatelský formát papíru. Klepněte na tlačítko **OK**.
7. Na kartě Papír/výstup bude možné vybrat tento nový uživatelský formát podle potřeby.

**POZNÁMKA:** Vždy zkontrolujte, zda jsou do přístroje vložena příslušná média. Úvodní informační listy budou tištěny na výchozí formát papíru, pokud nebudou vypnuty.

## Vytiskněte dokument

1. Klepnutím na tlačítko **OK** potvrďte výběr.
2. Klepnutím na tlačítko **OK** vytiskněte dokument.

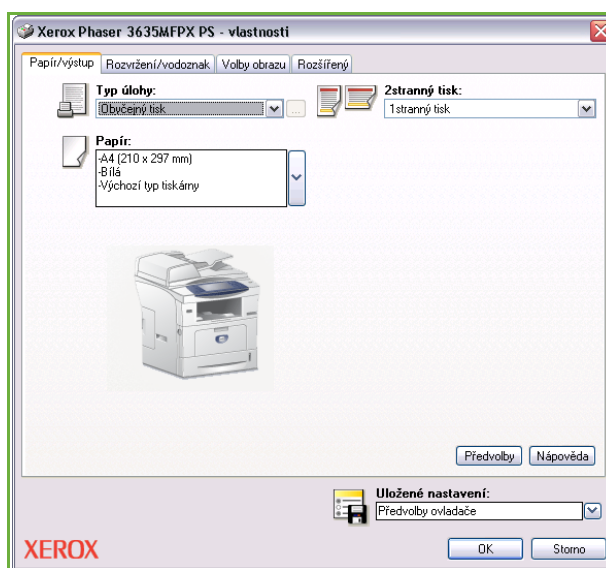

## Ovladače tiskárny

Následující část obsahuje přehled funkcí, které jsou k dispozici u ovladače tiskárny v systému Windows. Vzhled ostatních ovladačů tiskárny se může lišit.

Další informace o konkrétní funkci najdete v on-linové nápovědě, která je součástí softwaru ovladače tiskárny.


### Možnosti ovládání

K dispozici je řada možností, které se zobrazují na všech obrazovkách ovladače tiskárny:

Volba	Popis
<b>OK</b>	Uloží všechna nová nastavení a zavře ovladač nebo dialogové okno. Tato nová nastavení zůstávají aktivní, dokud je nezměníte nebo dokud neukončíte příslušnou aplikaci a není obnoveno výchozí nastavení ovladače tiskárny.
<b>Zrušit</b>	Zavře dialogové okno a vrátí všechna nastavení na kartách na hodnoty před otevřením okna. Všechny provedené změny budou zrušeny.
<b>Nápověda</b>	Klepnutím na tlačítko <b>Nápověda</b> v pravém dolním rohu obrazovky ovladače tiskárny nebo stiskem klávesy <b>F1</b> na klávesnici počítače získáte informace o aktuální obrazovce ovladače tiskárny. Pokud šipku ukazatele myši pozastavíte nad určitým ovládacím prvkem, systém Microsoft Windows zobrazí stručnou nápovědu. Klepnete-li na ovládací prvek pravým tlačítkem myši, systém nápovědy zobrazí podrobnější informace.
<b>Předvolby</b>	Vrátí aktuální kartu a veškerá její nastavení na výchozí hodnoty systému. Toto tlačítko se vztahuje pouze na právě zobrazenou kartu. Všechny ostatní karty zůstanou beze změny.

## Papír/výstup

Umožňuje výběr takových voleb, jako je typ úlohy a požadavky na média. Příslušné možnosti závisí na volbách povolených na přístroji. Kteroukoli ze zobrazených voleb lze změnit klepnutím na odpovídající tlačítko se šipkou nebo klepnutím na ikonu **Volby**.

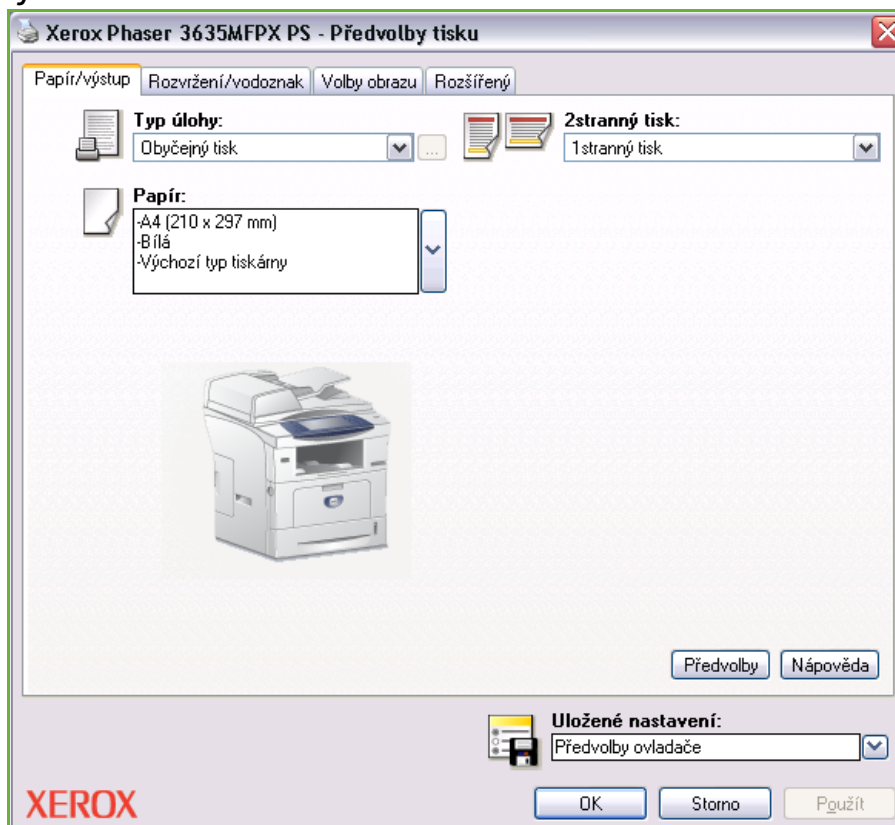

Vyberte z následujících typů úlohy:

Fronta	Popis
<b>Obvyčejný tisk</b>	Úloha bude vytištěna okamžitě bez nutnosti zadání přístupového kódu.
<b>Zabezpečený tisk</b>	Úloha bude vytištěna až po zadání přístupového kódu na ovládacím panelu tiskárny. Pokud vyberete tento typ úlohy, zobrazí se dialogové okno Zabezpečený tisk, ve kterém budete moci uložit přístupový kód.
<b>Ukázková sada</b>	Vytiskne jednu kopii úlohy jako ukázkou a pozdrží zbývající kopie úlohy v tiskárně, dokud je neuvolníte pomocí ovládacího panelu tiskárny.
<b>Zpožděný tisk</b>	Vytiskne úlohu v zadaném čase. Pokud vyberete tento typ úlohy, zobrazí se dialogové okno Zpožděný tisk, ve kterém budete moci zadat čas tisku.


## Rozvržení/vodoznak

Slouží ke změně rozvržení dokumentu nebo přidání vodoznaku.

Na jednu stránku je možné vytisknout více dokumentů s nastavením 2 na 1 až 16 na 1.

Můžete také vytvářet brožury.


Pomocí volby **Vodoznak** je možné zobrazit na každé stránce určitý text, například KONCEPT nebo DŮVĚRNÉ. Tato funkce zároveň umožňuje upravit velikost a umístění vodoznaku.

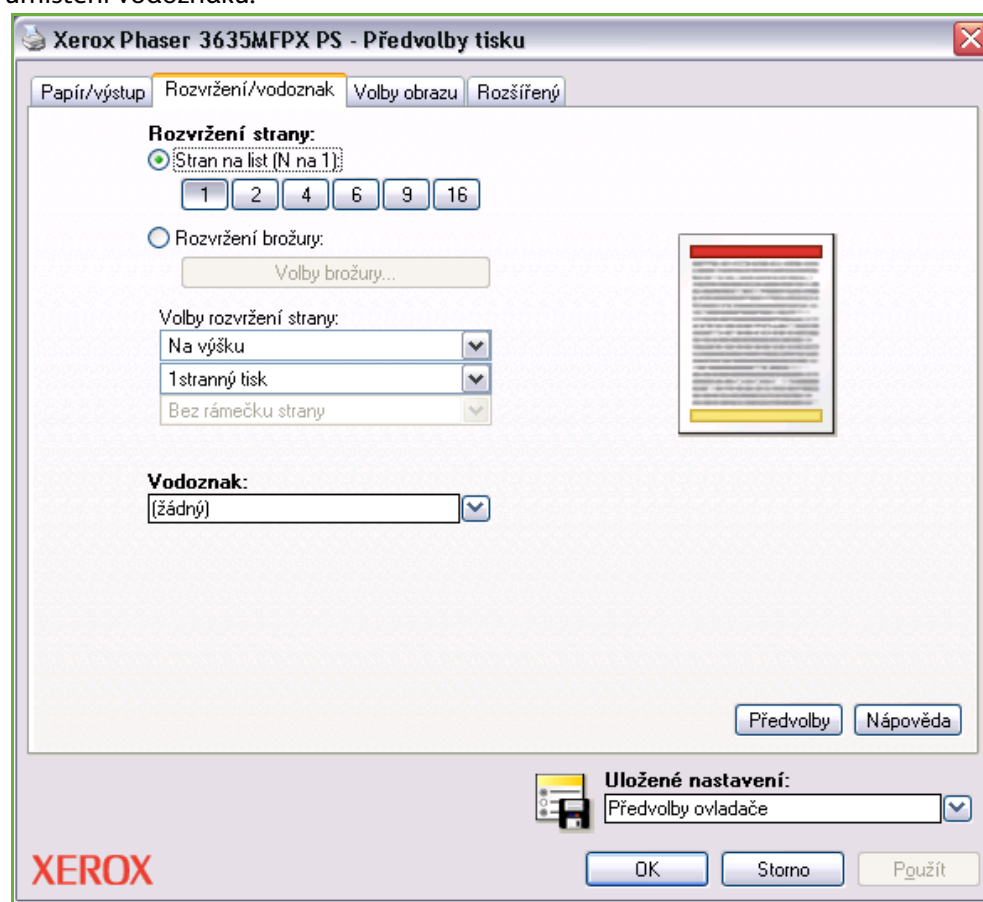



## Volby obrazu


Volby na této kartě slouží k úpravě vzhledu tiskové úlohy. Tuto funkci lze také využít k tisku konceptů výběrem možnosti *Spořič toneru*.

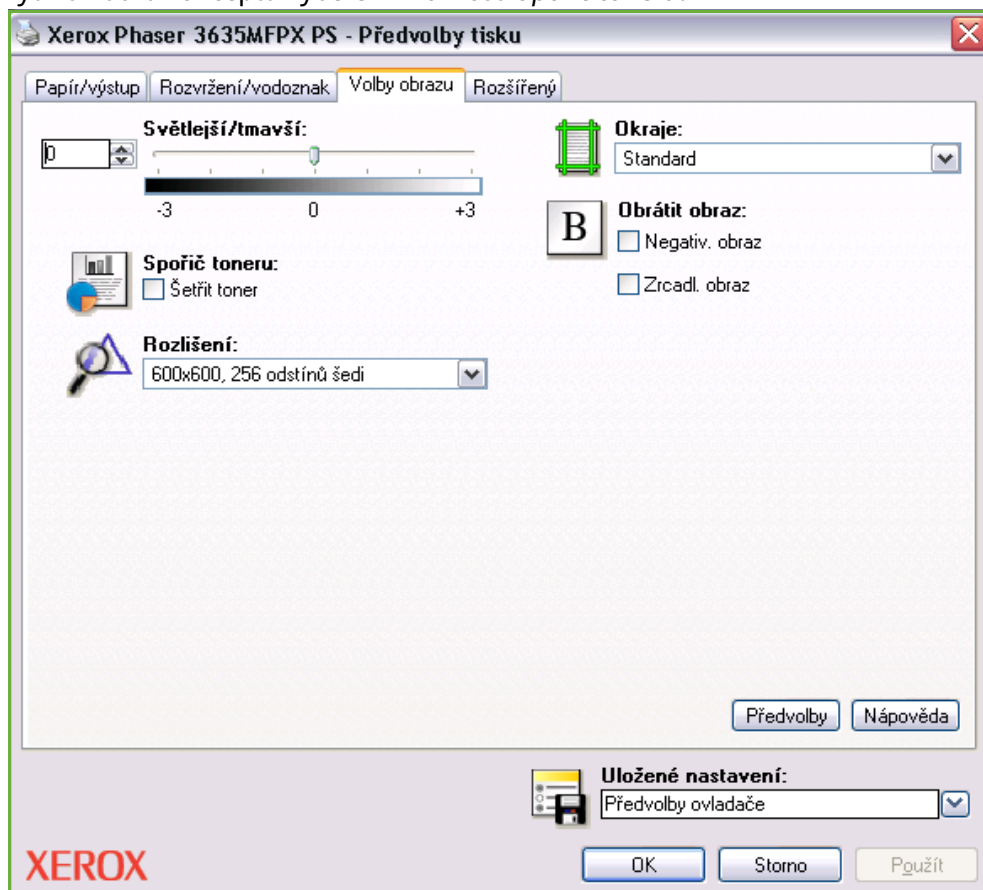

## Rozšířený

Tato karta slouží k přístupu k možnostem kompatibilním s jazykem Adobe® PostScript® 3™ a k rozšířeným funkcím pro tiskovou úlohu.

Mezi jednotlivými volbami se můžete pohybovat pomocí šipek. Klepnutím na symbol znaménka plus zobrazíte další možnosti.

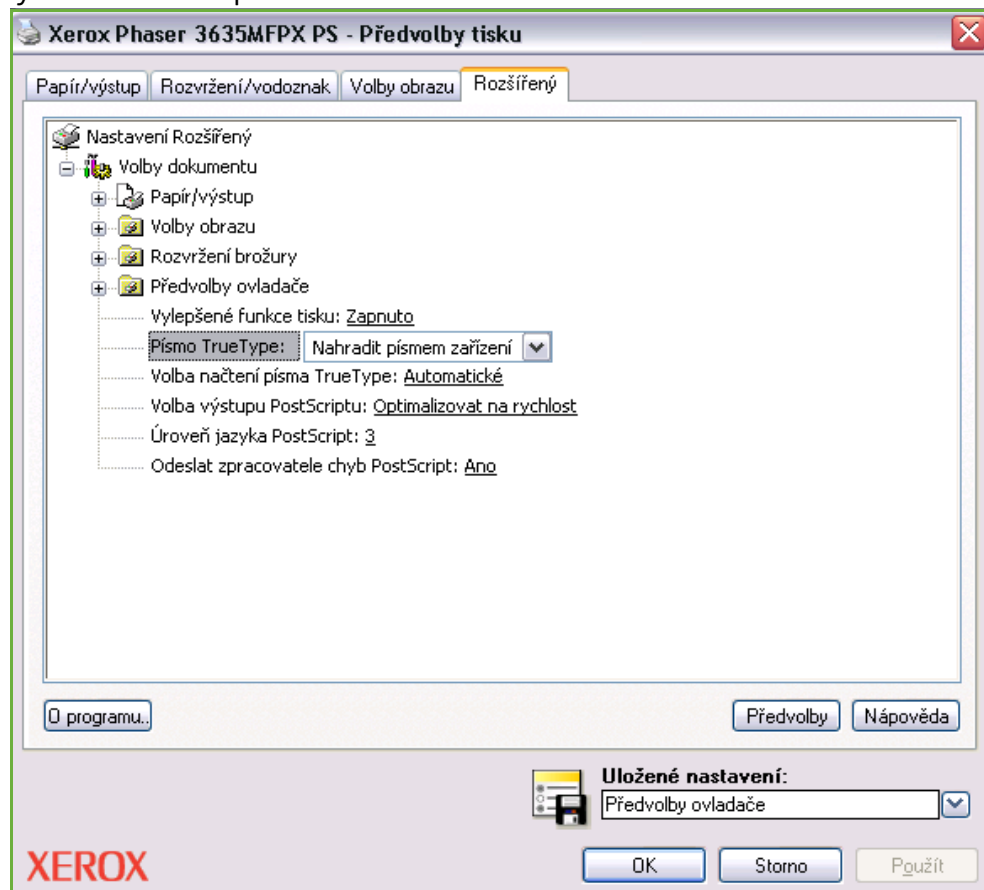

# 10 Papír a další média

Tato kapitola obsahuje informace o jednotlivých typech a formátech materiálu, který je možné v přístroji použít, o zásobnících, které máte k dispozici, a o typech a formátu materiálu, který jednotlivé zásobníky podporují.

Přístroj Xerox Phaser 3635MFP/S je standardně vybaven jedním zásobníkem papíru a ručním podavačem. Jako volitelné příslušenství lze zakoupit druhý zásobník papíru.

Přístroj Xerox Phaser 3635MFP/X je standardně vybaven dvěma zásobníky papíru a ručním podavačem.

	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
<b>Zásobník 1</b>	Standardní	Standardní
<b>Ruční podavač</b>	Standardní	Standardní
<b>Zásobník 2</b>	Volba	Volba

V zásobnících je možné použít média různých formátů a typů. Další specifikace médií viz *Zdroj papíru v kapitole Specifikace na straně 199*.

# Zakládání papíru

## Příprava papíru na založení do přístroje


Než papír vložíte do zásobníků, promněte ho podél okrajů. Oddělí se tak slepené listy papíru a sníží se pravděpodobnost, že dojde k zaseknutí papíru.

**POZNÁMKA:** Abyste se vyhnuli zbytečnému zasekávání papíru a případům špatně podaného papíru, vyjměte papír z balení až v tom okamžiku, kdy ho budete potřebovat.

## Založení papíru do zásobníků

Vložte papír do přístroje podle následujících pokynů. V závislosti na konfiguraci přístroje jsou k dispozici až tři zásobníky papíru.

1. Při zakládání papíru opatrně vytáhněte zásobník papíru.

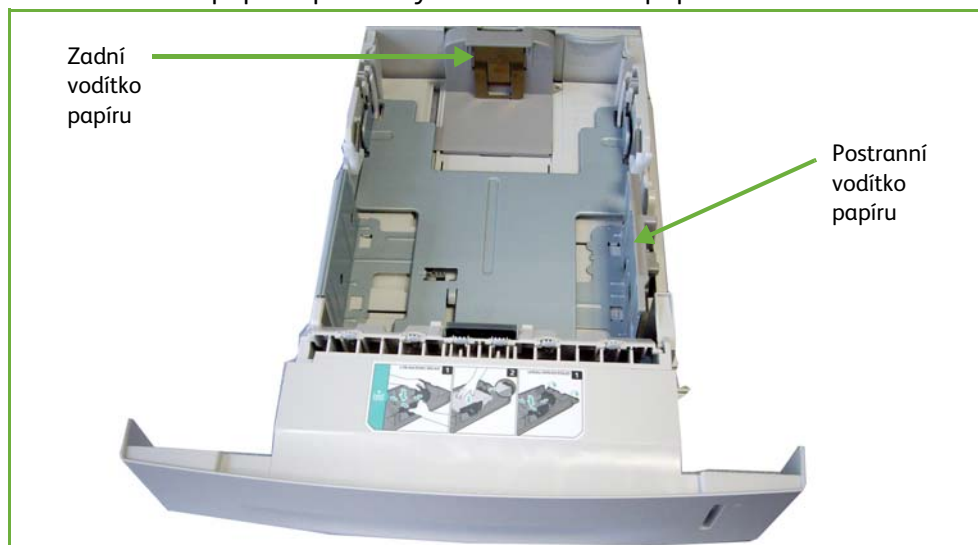


**POZNÁMKA:** Při vytahování zásobníku ze zařízení dejte pozor, abyste jej neupustili.

2. Upravte zadní vodítko papíru podle požadované délky papíru. Vodítko je nastavené na formát A4 nebo Letter v závislosti na tom, ve které zemi byl přístroj dodán. Pokud chcete do přístroje vložit papír jiného formátu, stiskněte zadní vodítko a přesuňte ho ze současné pozice do požadované pozice. Vodítka by neměla být přisunuta ani příliš těsně, ani příliš volně.



**i** Zásobníky papíru mají maximální kapacitu 520 listů kancelářského papíru gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.

3. Chcete-li vložit papír formátu Legal, Oficio či Folio, otevřete zadní stranu zásobníku. Nastavte zadní vodítko.

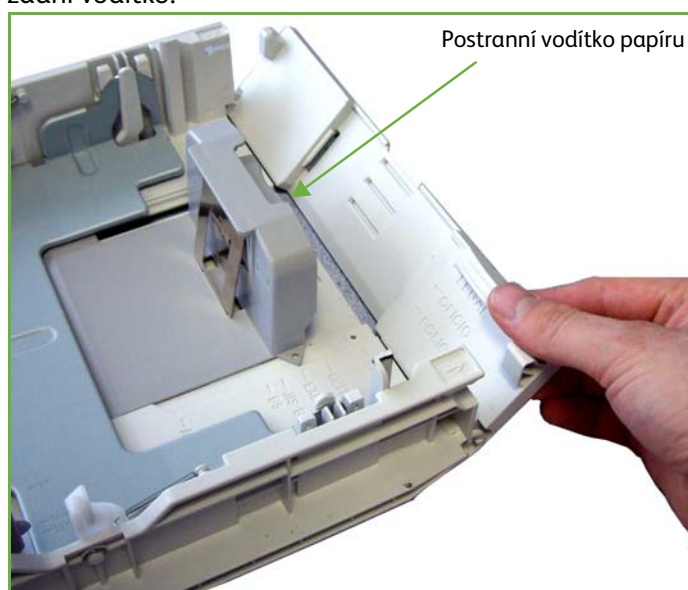

4. Promněte papír mezi prsty a vložte ho do zásobníku. Při zakládání hlavičkového papíru dbejte na to, aby byl papír lícovou stranou nahoru a horní okraj listu byl vpravo.


**UPOZORNĚNÍ:** Nevkládejte do zásobníku více papíru, než je určeno *značkou naplnění*.

5. Upravte pozici postranního vodítka – stiskněte úchytka a posuňte vodítko tak, aby se dotýkalo hrany papíru. Vodítko nesmí na hranu papíru příliš tlačit.
6. Zatlačte zásobník dolů na místo.
7. Vložte zásobník papíru do přístroje.



**i** Při tisku z počítače stiskněte tlačítko **Výběr papíru** a zadejte správný formát, barvu a typ papíru. Pokud nepotvrdíte údaje o papíru, může docházet k prodlevám při tisku.

8. V levé části obrazovky uživatelského rozhraní je uvedeno aktuální nastavení zdroje papíru pro zásobník 1. Chcete-li nastavení v případě potřeby změnit, stiskněte tlačítko Formát nebo Typ či Barva. Pokud je nastavení správné, stiskněte tlačítko Potvrdit. Další informace viz *Nastavení formátu papíru v kapitole Papír a další média na straně 155*.

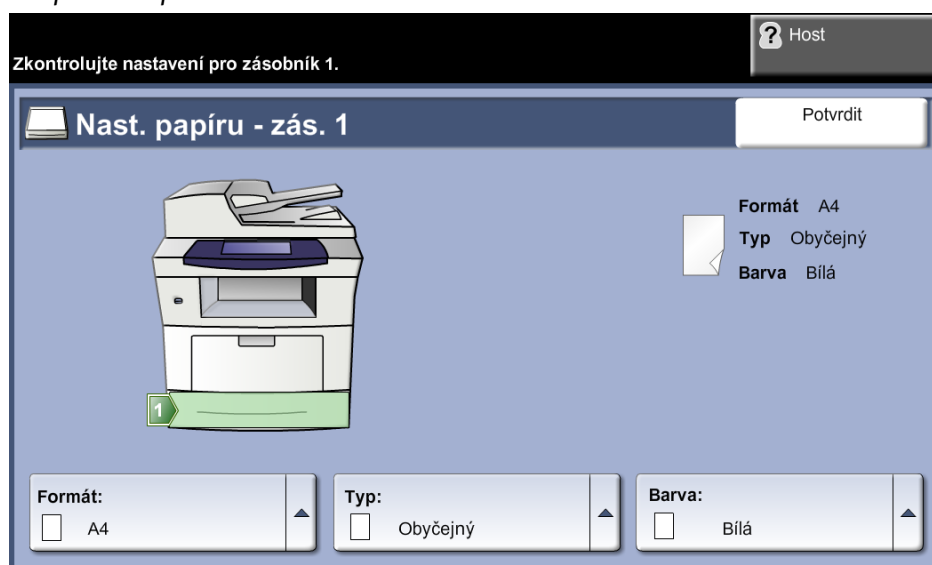

## Použití ručního podavače

Ruční podavač se nachází na přední straně přístroje. Pokud ho nevyužíváte, můžete ho zavřít, aby byl přístroj skladnější. Ruční podavač využívejte k tisku fólií, štítků, obálek nebo pohlednic a ke kopírování na typ nebo formát papíru, který není právě vložen do zásobníku papíru. Vhodným tiskovým médiem je obyčejný papír formátu od 98 mm x 148 mm do 216 mm x 356 mm a gramáže od 60 g/m<sup>2</sup> do 90 g/m<sup>2</sup>.

## Zakládání papíru do ručního podavače


**i** Pohlednice a štítky před vložením do ručního podavače vyrovnejte, aby nebyly zvlněné nebo pokrčené.

1. Otevřete ruční podavač, který se nachází na přední straně přístroje, a rozevřete prodloužení podpěry papíru.
2. Připravte stoh papíru na vložení do přístroje – prohněte ho nebo ho promněte mezi prsty. Vyrovnejte hrany na rovném povrchu.
3. Vložte tiskový materiál do přístroje tiskovou stranou směrem dolů a zarovnejte ho proti pravé straně zásobníku.

**POZNÁMKA:** Fólie držte za okraje a nedotýkejte se tiskové strany.



4. Upravte vodítko papíru podle šířky tiskového materiálu. Zkontrolujte, jestli jste do přístroje nevložili příliš mnoho médií. Stoh papíru by měl být pod **značkou naplnění**.

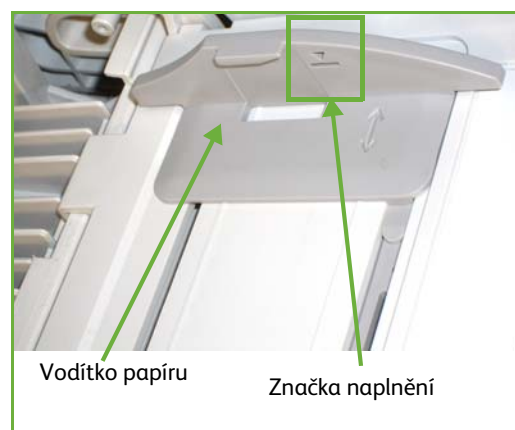

5. V levé části obrazovky uživatelského rozhraní je uvedeno aktuální nastavení zdroje papíru pro ruční podavač. Chcete-li nastavení v případě potřeby změnit, stiskněte tlačítko Formát nebo Typ či Barva. Pokud je nastavení správné, stiskněte tlačítko Potvrdit. Další informace viz *Nastavení formátu papíru* v kapitole *Papír a další média* na straně 155.

## Režim obálek

**i** Obálky před vložením do ručního podavače vyrovnejte, aby nebyly zvlněné nebo pokrčené.

1. Otevřete ruční podavač, který se nachází na pravé straně přístroje, a rozevřete prodloužení podpěry papíru.
2. Připravte stoh obálek na vložení do přístroje – prohněte ho nebo ho promněte mezi prsty. Vyrovnajte hrany na rovném povrchu.
3. Vložte obálky krátkou stranou a chlopněmi vzhůru.



4. Upravte vodítko papíru podle šířky tiskového materiálu. Zkontrolujte, jestli jste do přístroje nevložili příliš mnoho médií. Stoh papíru by měl být pod značkou naplnění.




V pravé části obrazovky uživatelského rozhraní je uvedeno aktuální nastavení zdroje papíru pro ruční podavač.

Jestliže je nutné změnit nastavení, zvolte tlačítka **Formát**, **Typ** nebo **Barva**.

Pokud je nastavení správné, zvolte tlačítko **Potvrdit**.

Další informace viz *Nastavení formátu papíru* v kapitole *Papír a další média* na straně 155.

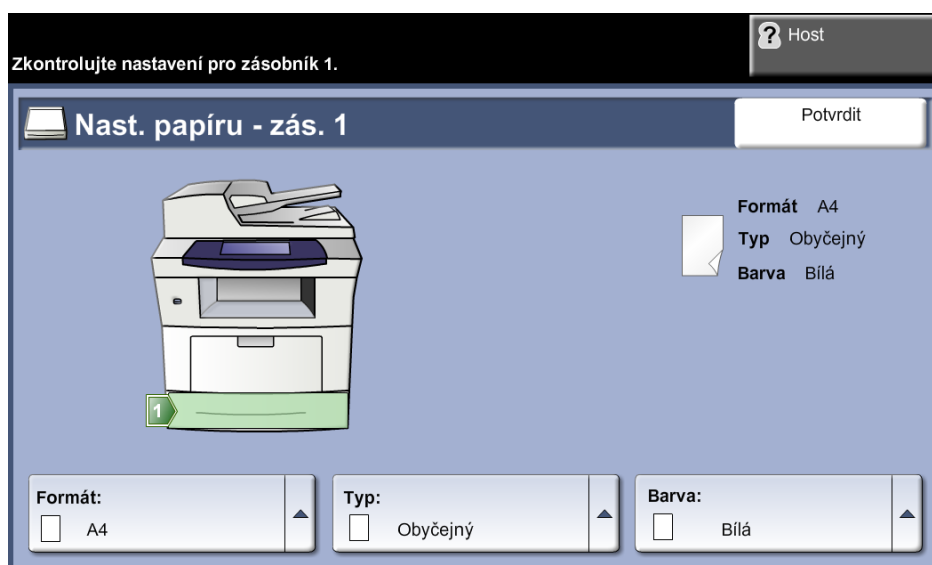




## Nastavení formátu papíru

Při každém otevření a zavření zásobníku papíru vás přístroj vyzve k určení použitého materiálu.

**POZNÁMKA:** Obrazovku s informacemi o zásobníku papíru pro jednotlivé zásobníky lze vypnout pomocí nastavení v části Nástroje. Ve výchozím nastavení je každý zásobník nakonfigurován tak, aby se obrazovka s informacemi o papíru zobrazovala.

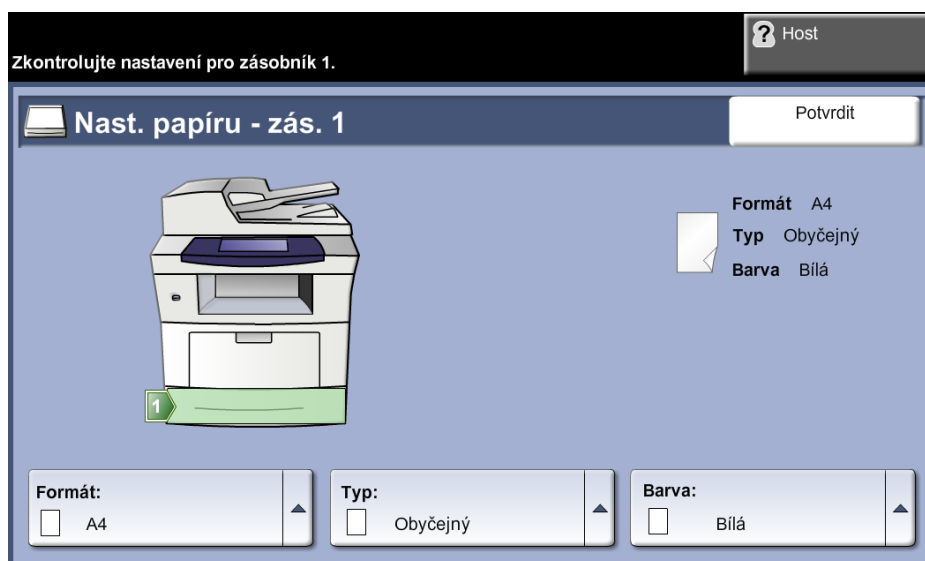

V pravé části uživatelského rozhraní je zobrazeno aktuální nastavení zásobníku.

**Formát** Stiskněte tlačítko se šipkou nahoru a vyberte požadovanou možnost v seznamu formátů papíru. Uložte nastavení a vraťte se na obrazovku *Informace o zásobníku*.

**Typ** Stiskněte tlačítko se šipkou nahoru a vyberte požadovanou možnost v seznamu typů papíru. Uložte nastavení a vraťte se na obrazovku *Informace o zásobníku*.

**Barva** Stiskněte tlačítko se šipkou nahoru a vyberte požadovanou možnost v seznamu barev papíru. Uložte nastavení a vraťte se na obrazovku *Informace o zásobníku*.

**Potvrdit** Až bude nastavení zásobníku na obrazovce uživatelského rozhraní správné, zvolte tlačítko **Potvrdit** a vraťte se na obrazovku výchozí funkce.

**POZNÁMKA:** Pokud nepotvrdíte nový správný formát a typ papíru, může při použití funkce tisku docházet k potížím. Ovladače tiskárny vybírají zásobník papíru podle dostupných informací o formátu a typu papíru, a jestliže tyto informace nejsou v přístroji správně nastaveny, může docházet k chybám tisku.

## Specifikace médií

### Zásady pro použití médií

Při výběru nebo zakládání papíru, obálek a jiných speciálních médií dodržujte tyto zásady:

- Pokud se budete pokoušet tisknout na vlhký, stočený, pokrčený nebo potrhaný papír, může dojít k zaseknutí papíru v přístroji nebo ke zhoršení kvality tisku.
- V přístroji vždy používejte vysoce kvalitní papír pro kopírovací přístroje. Vyhněte se papíru s vystouplým písmem a s děrováním nebo papíru s příliš jemným nebo hrubým povrchem.
- Nevybalujte papír, dokud ho nebudete potřebovat. Ukládejte papír rovně na paletách nebo na policích, ne na podlaze. Na zabaleném ani vybaleném papíru nesmí být položeny těžké předměty. Nenechávejte papír ve vlhkém nebo jiném prostředí, ve kterém se může pokrčit nebo stočit.
- Papír by měl být uložen v neprodyšném obalu (jakýkoli plastový obal nebo pytel), aby ho nepoškodil prach a vlhkost.
- Vždy používejte papír nebo jiná média, která odpovídají specifikacím uvedeným v části *strana 199*.
- Vždy používejte dobře zhotovené obálky s ostrými, výraznými přehyby:
  - ❑ NEPOUŽÍVEJTE obálky se sponami a uzávěry.
  - ❑ NEPOUŽÍVEJTE obálky s okénky, potaženou vnitřní vrstvou, samolepicími uzávěry nebo jinými typy syntetických materiálů.
  - ❑ NEPOUŽÍVEJTE poškozené nebo špatně zhotovené obálky.
- Používejte pouze speciální média doporučená k použití v laserových tiskárnách.
- Aby se speciální média, například fólie nebo štítky, neslepovaly, odstraňte je po vytištění z výstupní přihrádky.
- Jakmile vyjmete z přístroje fólie, položte je na rovný povrch.
- Nenechávejte speciální média dlouhou dobu v ručním podavači. Na povrchu se může nahromadit prach a špína a na vytištěných fóliích se mohou objevit skvrny.
- Vyhněte se šmouhám způsobeným otisky prstů – s fóliemi a s křídovým papírem zacházejte opatrně.
- Aby fólie nevybledly, nevystavujte je na dlouhou dobu slunečnímu světlu.
- Nepoužitá média skladujte při teplotě od 15 °C do 30 °C. Relativní vlhkost by měla být mezi 10 % a 70 %.
- Nevkládejte do zásobníku více papíru, než je určeno **značkou naplnění**.
- Ověřte si, že lepicí vrstva štítků snese po dobu 0,1 sekundy fixační teplotu 200 °C.

- Zkontrolujte, jestli není mezi štítky nepokrytý lepidlový materiál.

---

**UPOZORNĚNÍ:** Nepokryté oblasti mohou způsobit, že se štítky při tisku odlepi a zaseknou se v přístroji. Nepokrytý lepidlový materiál může také poškodit součásti přístroje.

---

- Nevkládejte list se štítky do přístroje více než jedenkrát. Lepivý podklad je určen pouze pro jeden průchod přístrojem.
- Nepoužívejte štítky, které se oddělují od podkladového listu nebo jsou pokrčené, jsou pod nimi vzduchové bubliny nebo jsou jinak poškozené.



# 11 Nastavení


Tato kapitola uvádí některá hlavní nastavení, která můžete přizpůsobit podle svých požadavků. Kapitola je určena zejména pro správce systému.

Změna těchto nastavení je snadná a ušetří čas při použití přístroje.

## Přístup k nabídce Nástroje

Všechny funkce pro nastavení přístroje se nacházejí v nabídce **Nástroje**, k níž lze přistupovat pomocí tlačítek **Přihlášení/odhlášení** a **Stav přístroje** na ovládacím panelu.

1. Stiskněte tlačítko **Přihlášení/odhlášení** na ovládacím panelu.
2. Na číselné klávesnici zadejte výchozí heslo **1111**. Stiskněte na dotekové obrazovce tlačítko **Zadat**.
3. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje**.
4. Vyberte kartu **Nástroje**.

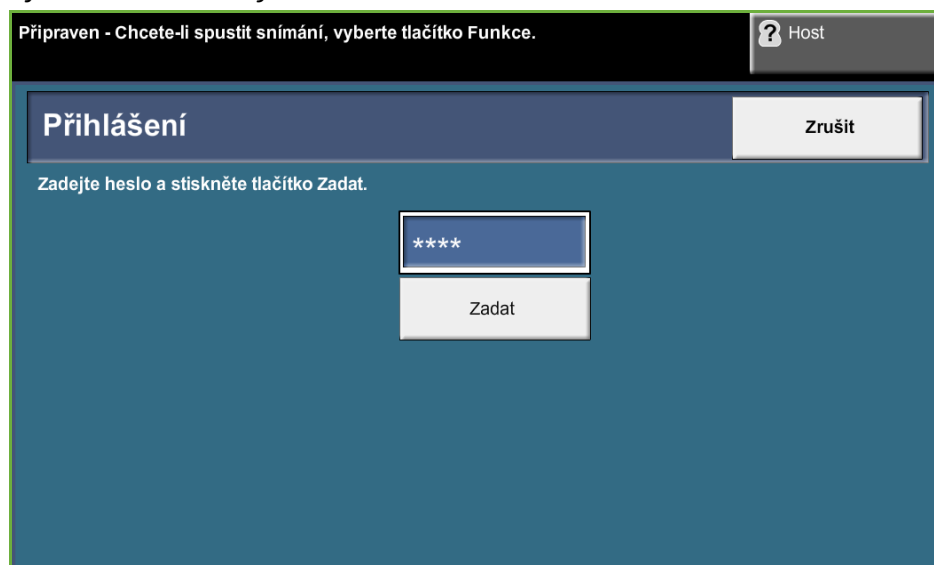

**POZNÁMKA:** **1111** je výchozí heslo nastavené výrobcem. Doporučujeme toto heslo změnit. Informace o změně hesla získáte stiskem tlačítka **Nápověda** na klávesnici přístroje.

## Základní informace o nabídce Nástroje

V závislosti na nastavení přístroje jsou na obrazovce *Režim Nástroje* dostupné následující volby:

Funkce	Volby funkce	Podnabídka voleb funkce
<b>Nastavení zařízení</b>	Obecné	Úspora energie Nastavit datum a čas Vzdálenost od středního časového pásma (GMT) Výchozí jazyk Centrum podpory zákazníků Xerox Sestavy správce systému Úprava nadmořské výšky Správa konfliktů
	Testy a resetování	Vzory testů kvality obrazu Test tlačítek uživatelského rozhraní Audio test Test světelných indikátorů Test dotekové oblasti Test pixelů displeje Test video paměti Vynulovat uživatelské rozhraní Ověření kontrolního součtu softwaru Vynulování softwaru
	Měřiče času	Časová prodleva systému Nedokončené snímání Časová prodleva blokové úlohy
	Spotřební materiál	Upozornění na objednání tiskové kazety Vynulování počítadla podávacích válečků Vynulování počítadla fixační jednotky Vynulování počítadla přenosového válce
<b>Správa zásobníků papíru</b>	Nastavení papíru	Výchozí materiál Náhrada papíru Výchozí formát papíru
	Nastavení zásobníku	Autom. výběr zásobníku Hlášení s potvrzeními zásobníků
<b>Uživatelské rozhraní</b>	Obecné	Jednotky Zvukové signály Výchozí hodnoty obrazovky SFO (Aktivace volby SFO)
	Sestavy a listy úlohy	Úvodní informační listy Chybové sestavy Sestavy stavu snímání Výběr materiálu

<b>Funkce</b>	<b>Volby funkce</b>	<b>Podnabídka voleb funkce</b>
	Výchozí hodnoty funkce	<i>Nast. vých. hodnot faxu</i> <i>Nast. vých. hodnoty</i>
	Aktivace služeb	<i>Elektronická pošta</i> <i>Snímání v síti</i> <i>Účtování v síti</i> <i>Zabudovaný fax</i> <i>Fax na serveru</i> <i>Přepis na požádání</i> <i>Port USB</i>
	Nastavení služby kopírování	<i>Předvolba pro zmenšení/zvětšení</i> <i>Předvolba pro základní kopírování</i>
	Nastavení faxové služby	<i>Místní nastavení pro fax</i> <i>Konfigurace linky</i> <i>Výchozí nastavení příchozích faxů</i> <i>Výchozí nastavení přenosu</i> <i>Nastavení schránky</i> <i>Dokumenty obdržené do schránky</i> <i>Faxová sestava</i> <i>Režim korekce chyb</i>
<b>Nastavení připojitelnosti a sítě</b>	Obecné	<i>Aktualizace softwaru</i>
	Rozšířené	<i>Nastavení sítě</i>
<b>Účtování</b>	Aktivace účtování	<i>Režim oprávnění</i> <i>Nastavení účtování v síti</i> <i>Nastavení externího kontrolního zařízení</i>
<b>Nastavení zabezpečení</b>	Ověření	<i>Práva k výkonu úlohy</i>
	Zabezpečení přepisem obrazu	<i>Okamžitý přepis obrazu</i> <i>Přepis na požádání</i>



## Místní nastavení

Před použitím nového přístroje bylo provedeno místní nastavení pomocí průvodce instalací přístroje. Pokud se vaše požadavky změní, můžete toto nastavení později obnovit nebo upravit.

### Nastavení data a času

Některé funkce přístroje vyžadují místní datum a čas, například záhlaví na faxu a konfigurační list. Tato funkce umožňuje nastavit a změnit místní datum a čas na přístroji.

**Nástroje > Nastavení zařízení > Obecné > Nastavit datum a čas**

Nastavte formát data mm/dd/rr, dd/mm/rr nebo rr/mm/dd a zadejte správné datum.

Nastavte správný čas ve formátu 12 nebo 24 hodin. Zadejte čas do polí Hodina a Minuty a pokud používáte 12hodinový formát, vyberte možnost dop. nebo odp.

**POZNÁMKA:** Změny času nebo data se projeví až po opětovné spuštění přístroje.

## Vzdálenost od středního časového pásma (GMT)

Pomocí tlačítek se šipkami nalevo vyberte požadovaný posun a po dokončení stiskněte tlačítko **Uložit**. Informace o nastavení posunu od času GMT najdete ve *Stručném návodu k použití*.

**Nástroje > Nastavení zařízení > Obecné > Vzdálenost od středního časového pásma (GMT)**

**Nastavit vzdálenost od stř. čas.** Vrátit zpět Zrušit Uložit

Vzdálenost od středního časového pásma (GMT) Pomocí tlačítek na levé straně zvolte požadovanou vzdálenost a vyberte tlačítko Uložit. Informace o nastavení vzdálenosti od středního časového pásma (GMT) najdete v pokynech pro instalaci.

-12 až 14  
Hodiny

0,0

## Nastavení jednotek

Rozměry zobrazované na dotekové obrazovce mohou být v palcích nebo v milimetrech. Můžete také nastavit oddělovač desetinných míst (*Číselný oddělovač*) jako tečku (například 12.3) nebo čárku (například 12,3).

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Obecné > Jednotky**

**Jednotky** Vrátit zpět Zrušit Uložit

Jednotky: Číselný oddělovač


☐ Palce ☒ Čárka (123,456.00)

☒ mm ☐ Tečka (123.456,00)

## Nastavení výchozího formátu papíru

Nastavení *Výchozí formát papíru* umožňuje naprogramovat výchozí formát papíru. Nastavte výchozí formát 8,5 x 11" (označuje formáty Letter a Legal) nebo A4 (297 x 210 mm).


**Nástroje > Správa zásobníků papíru > Nastavení papíru > Výchozí formát papíru**

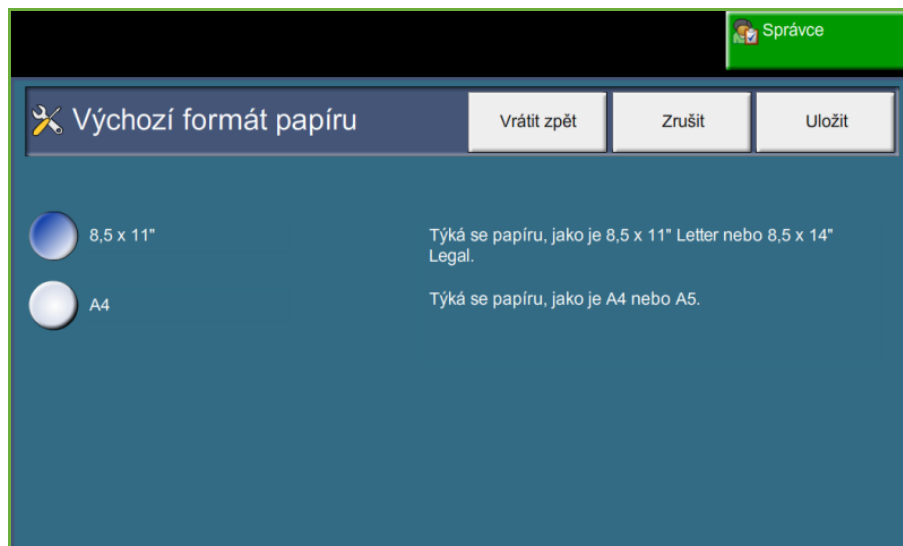

## Úprava nadmořské výšky

Xerografický proces využívaný pro tisk v tomto přístroji je ovlivňován atmosférickým tlakem. Atmosférický tlak určuje nadmořská výška přístroje. Pokud tuto funkci zapnete, přístroj automaticky vyrovná případné rozdíly atmosférického tlaku.

**Nástroje > Nastavení zařízení > Obecné > Úprava nadmořské výšky**

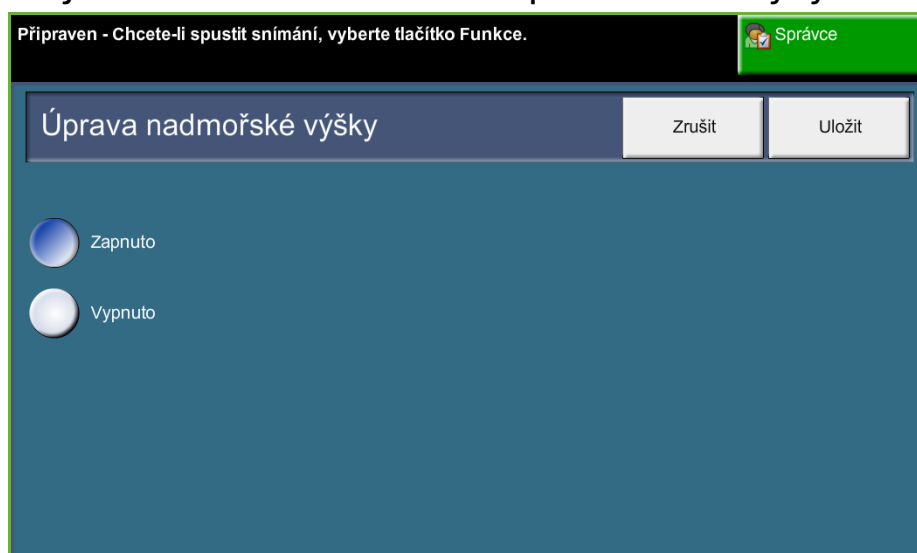

Nastavení nadmořské výšky umožňuje efektivní provoz přístroje a zároveň maximalizuje jeho výkonnost.

## Nastavení faxu

Pomocí Nastavení faxové služby je možné upravit nastavení faxu.

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Nastavení faxové služby**

### Výchozí nastavení pro přenos faxu

Pomocí výchozích hodnot přenosu je možné upravit nastavení přenosu faxu.

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Nastavení faxové služby > Vých. nast. pro přenos**

**POZNÁMKA:** Následující funkce jsou k dispozici jen při aktivovaném zabudovaném faxu.

#### Nastavení automatického opakování volby

Pokud se přístroji nepodaří navázat spojení s přijímajícím faxovým přístrojem, automaticky počká a pokusí se vytočit stejné číslo znovu později. Tato volba umožňuje určit, kolikrát se přístroj pokusí číslo znovu vytočit a jaký bude interval (v minutách) mezi neúspěšnými pokusy o vytočení čísla.

#### Zvukový monitor linky

Přenos faxu vyvolává slyšitelné signály při vytáčení, navázání spojení a přenosu digitálních dat a bzučivé zvuky na telefonní lince. Tyto zvuky za běžných okolností nejsou slyšet. *Zvukový monitor linky* ale umožňuje sledovat postup volání a poslouchat vytáčení čísla a navazování spojení. Tomuto procesu se často říká poslech vytáčení.

Pokud chcete slyšet zvukový monitor faxu, vyberte tlačítko **Zapnuto**.

Potvrďte nastavení stiskem tlačítka **Uložit**. Při každém odeslání faxu nyní budou slyšet tóny vytáčení a navazování spojení.

#### Vytáčení předvolby

Funkce *Vytáčení předvolby* umožňuje zadat často používaný kód předvolby, který je možné použít pro všechny odchozí faxy. Tímto kódem je obvykle směrové číslo země nebo linka v rámci pracoviště. Použijte nejvýše 5 číslic.

#### Úspora tarifu

Funkce *Úspora tarifu* umožňuje nastavit odesílání uložených faxů na dobu mimo špičku, kdy platí nižší poplatky.

Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte možnost **Zapnuto**. Zadejte datum a čas pro Začátek odeslání a pro Konec odeslání (ve formátu mm/dd/rr hod/min dop./odp.).

Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte možnost **Vypnuto**.

- Odeslání dávk** Funkce *Odeslání dávk* umožňuje odeslat několik faxových úloh na stejný cílový faxový přístroj během jedné přenosové operace. Snižuje se tak doba připojení a poplatky za připojení.
- Chcete-li tuto funkci zapnout, stiskněte tlačítko **Zapnuto**.
- Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte tlačítko **Vypnuto**.
- Je-li tato funkce zapnutá, zobrazí se při faxování dokumentu dotaz, zda chcete fax odeslat ihned.

- Hlasitost vytáček tónů** Pokud je zapnuta funkce *Zvukový monitor linky*, jsou při faxování slyšitelné vytáček tóny. Pomocí **tlačítek se šipkami** na obrazovce *Hlasitost vytáček tónů* vyberte hlasitost vytáček tónů (1 až 7).

- Text záhlaví pro přenos** Na obrazovce Text záhlaví pro přenos můžete zadat údaje, které budou uvedeny v záhlaví všech odchozích faxů.

## Místní nastavení pro fax

Vyberte ze seznamu voleb zemi, ve které je přístroj nainstalován. Nastavení faxového modemu tak bude odpovídat telefonnímu systému dané země.

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Nastavení faxové služby > Místní nastavení pro fax**

## Výchozí nastavení pro příjem

Pomocí voleb v části Výchozí nastavení pro příjem lze upravit způsob příjmu faxových dokumentů.

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Nastavení faxové služby > Vých. nast. přích. faxů**

- Zpoždění automatické odpovědi** Tento nástroj umožňuje správci přístroje určit dobu, po jejímž uplynutí přístroj přijme volání. Funkce je praktická zvláště v případě, kdy je přístroj připojen ke sdílené telefonní lince.

Výchozí zpoždění odpovědi je 1 zazvonění. Pokud chcete příjem volání zdržet, zadejte pomocí klávesnice počet zazvonění mezi 1 a 7. Uložte nastavení pomocí tlačítka **Uložit**.

- Hlasitost vyzvánění** Tato funkce umožňuje uživateli nastavit vyzvánění přístroje při příjmu příchozího faxu.
- Pokud nechcete slyšet vyzvánění, když přístroj přijme příchozí fax, stiskněte tlačítko **Vypnuto**. Pokud chcete slyšet vyzvánění, když přístroj přijme příchozí fax, stiskněte tlačítko **Zapnuto**. Pokud je tato funkce zapnutá, můžete upravit hlasitost vyzvánění výběrem nastavení Vysoká, Střední nebo Nízká.

- Autom. zmenšení** Při příjmu faxu, který je delší než vybraný papír, může přístroj dokument automaticky zmenšit na velikost papíru. K tomu je nutné zapnout funkci *Autom. zmenšení*. Vyberte volbu **Zapnuto** nebo **Vypnuto** podle potřeby.
- Pokud je funkce *Autom. zmenšení* vypnutá, bude při příjmu dokumentu, který je delší než vybraný papír, obraz v dolní části papíru oříznut podle nastavení *Oříz. velikost*. Hodnotu *Oříz. velikost* je možné nastavit v rozmezí 0 – 30 mm.
- Záhlaví příjmu** Chcete-li, aby bylo v horní části všech přijatých faxových úloh vytištěno časové razítko, číslo stránky a číslo faxového přístroje odesílatele, vyberte možnost **Zapnout**.
- Příhrádka pro příjem faxů** Vyberte zásobník, který má být použit pro příchozí faxové přenosy: Zásobník 1, Zásobník 2 nebo Ruční podavač.
- Výchozí volby pro výstup** V závislosti na výstupním zařízení, kterým je přístroj vybaven, můžete příchozí faxy tisknout oboustranně. Tato funkce umožňuje nastavit výstupní volby požadované pro všechny příchozí faxy.
- Stiskněte tlačítko **Duplex** a potom tlačítko **Zapnuto**.
- Předání e-mailu/faxu** Tato funkce umožňuje automaticky předávat příchozí nebo odchozí faxy jinému příjemci, a to faxem nebo e-mailem. Další funkce předání faxu jsou k dispozici prostřednictvím Internetových služeb CentreWare.
- Předat na e-mail**
- Vyberte možnost **Předat odesl. faxy**, **Předat přijaté faxy** nebo **Předat všechny faxy**.
- Vyberte možnost **Výstupní formát PDF** nebo **Výstupní formát TIFF**.
- Zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete faxy předávat, a uložte nastavení pomocí tlačítka **Uložit**.
- Předat na fax**
- Vyberte možnost **Předat odesl. faxy**, **Předat přijaté faxy** nebo **Předat všechny faxy**.
- Zadejte faxové číslo, na které chcete faxy předávat, a uložte nastavení pomocí tlačítka **Uložit**.
- Zabezpečený Opřijem** Tato funkce zvyšuje bezpečnost příchozích faxů a umožňuje správci systému určit, kdy a jak budou příchozí faxy tištěny.
- Aby byly faxy tištěny ihned po přijetí, musí být funkce *Zabezpečený příjem* v poloze **Vypnuto**. Pokud chcete příchozí faxy pozastavit, dokud nebude zadán přístupový kód, stiskněte tlačítko **Zapnuto**. Nastavení *Tisk s přístupovým kódem* je možné změnit pomocí číselné klávesnice. Potvrďte změny stiskem tlačítka **Uložit**.
- Po přijetí faxu se na obrazovce objeví výzva k zadání čtyřmístného číselného přístupového kódu (výchozí nastavení je **1111**). Toto číslo pak bude uživatel využívat k uvolnění faxů z tiskové fronty.

### Blokování příjmu nevyžádaných faxů

Tento nástroj umožňuje správci přístroje zabránit v příjmu nevyžádaných faxů. Výchozí nastavení funkce *Blokování příjmu nevyžádaných faxů* je **Vypnuto**, takže nedochází k žádnému filtrování příchozích faxů. Pokud chcete funkci zapnout, stiskněte tlačítko **Zapnuto**. Pokud bude tato funkce zapnuta, přístroj zablokuje VŠECHNY příchozí faxy uvedené v seznamu nežádoucích faxů.

#### Adresář čísel nevyžádaných faxů

Chcete-li do seznamu přidat číslo, zvýrazněte dotekem volné místo v seznamu a stiskněte tlačítko **Upravit seznam**.

Pomocí klávesnice zadejte posledních 7 číslic telefonního čísla, které chcete blokovat, a stiskněte tlačítko **Uložit**.

Tento proces zopakujte pro všechna telefonní čísla, která chcete blokovat (maximálně 10 čísel), a stiskněte tlačítko **Uložit**.

Chcete-li vymazat číslo z tohoto adresáře, zvýrazněte ho dotekem na číslo řádku a stiskněte tlačítko **Upravit seznam**. Stiskem **C** (Clear) na číselné klávesnici číslo vymažte a stiskněte tlačítko **Uložit**.

### Režim příjmu

Pomocí této funkce je možné přepínat mezi možnostmi příjmu Telefon, Záznamník/fax a Fax.

#### Telefon

Slouží k provozu v ručním režimu. Při příjmu volání zvedněte sluchátko externího telefonu. Pokud uslyšíte faxový tón, stiskněte tlačítko **Start** a položte sluchátko.

#### Fax

Přístroj reaguje na příchozí volání a okamžitě se přepne do režimu pro příjem faxu.

#### Záznamník/fax

Tento režim je vhodný v případě, že je k přístroji připojen záznamník. Pokud přístroj zachytí faxový tón, automaticky se přepne do režimu faxu.

### Dálkový kód

Je-li tato funkce povolena, bude příjem faxu zahájen po zadání kódu externího telefonu (0 – 9).

### Zabezpečený polling

Přístroj je možné naprogramovat, aby v nepřítomnosti uživatele zasílal dokumenty na vyžádání. Pokud je tato funkce zapnuta, je k přístupu k dokumentům uloženým pro *zabezpečený polling* vyžadován *přístupový kód pro polling*.

Přístupové kódy v seznamu *Příst. kódy pro polling* je možné **přidat, vymazat a uložit**.

## Pravidla pro uchované dokumenty

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Nastavení faxové služby > Dokumenty obdržené do schránky**

Funkce *Pravidla pro uchované dokumenty* umožňuje správci přístroje určit dobu, po kterou budou faxy uchovány v paměti přístroje po vytištění ze schránky nebo po odeslání příjemci operace polling.

Je možné nastavit různou dobu pro dokumenty obdržené do schránek a pro dokumenty uložené pro operaci polling (at' již ve všeobecné paměti nebo v soukromé schránce). Zvolte požadovanou volbu a vyberte možnost **Vymazat po tisku** nebo **Uchovat**.

## Nastavení schránky

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Nastavení faxové služby > Nastavení schránky**

Funkce *Nastavení poštovní schránky* umožňuje správci systému upravit identifikátor, přístupový kód a název schránky. Správce systému může také zapnout nebo vypnout funkci *Oznámení pro schránku*, která určuje, zda uživatel obdrží upozornění na fax.

## Konfigurace linky

Fax v přístroji podporuje jednu analogovou telefonní linku. Tato funkce umožňuje správci systému řádně nakonfigurovat faxové linky pro použití v systémech veřejné komutované telefonní sítě. Nastavte typ vytáčení na lince na tónové nebo impulsní. Zadejte Faxové číslo a Název přístroje (popisný či snadno zapamatovatelný název faxu).

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Nastavení faxové služby > Konfigurace linky**

## Faxová sestava

Tato funkce umožňuje zapnout funkce **Tisknout vždy** a **Tisknout při chybě** pro následující sestavy. Pro **Sestavu přenosu / příjmu** lze použít funkci **Automatický tisk**.

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Nastavení faxové služby > Faxová sestava**

- **Sestava přenosu / příjmu:** Obsahuje údaje o nedávno odeslaných a přijatých faxech.
- **Sestava potvrzení:** Uvádí stav přenosu a lze ji tisknout po každém přenosu nebo jen při chybě přenosu.
- **Sestava hromadného přenosu:** Uvádí úspěch nebo neúspěch odeslání faxu na několik cílových míst a lze ji tisknout po každém přenosu nebo jen při chybě přenosu.
- **Sestava pro multi-polling:** Uvádí úspěch nebo neúspěch odeslání faxu na několik cílových míst v rámci operace polling a lze ji tisknout po každém přenosu nebo jen při chybě přenosu.



## Režim korekce chyb

Tento režim vyrovnává nízkou kvalitu linky a zajišťuje přesný, bezchybný přenos s jakýmkoli jiným faxovým přístrojem vybaveným režimem korekce chyb. Pokud je však kvalita linky nízká, může se při zapnutém režimu korekce chyb prodloužit čas přenosu.

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Nastavení faxové služby > Režim korekce chyb**

# Nastavení zásobníků papíru

## Nastavení papíru

### Výchozí materiál

Nastavení *Výchozí materiál* umožňuje naprogramovat výchozí typ a barvu papíru. Většinou jde o nejběžnější materiál, který se bude používat v přístroji, a materiál, který přístroj použije, když uživatel nevybere speciální typ materiálu.


**Nástroje > Správa zásobníků papíru > Nastavení papíru > Výchozí materiál**

### Náhrada papíru

Tato funkce umožňuje zcela automatickou záměnu běžných amerických a metrických formátů papíru při tisku.

Pokud je tato funkce vypnuta, přístroj úlohu pozdrží a upozorní, že je třeba vložit papír odpovídajícího formátu. Pokud je tato funkce v poloze **Zapnuto**, přístroj bude automaticky provádět záměnu formátů uvedených na následující obrazovce.

**Nástroje > Správa zásobníků papíru > Nastavení papíru > Náhrada papíru**

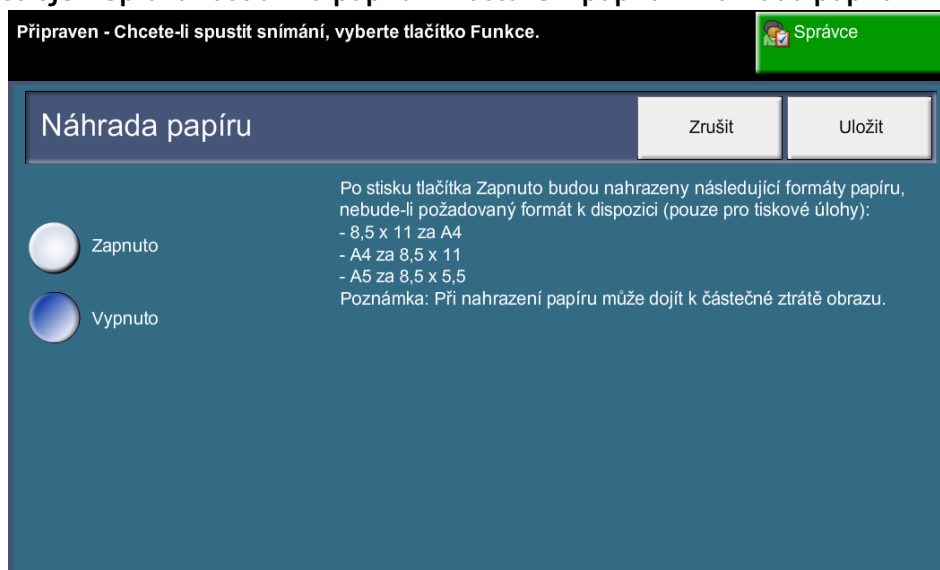

### Výchozí formát papíru

Nastavení *Výchozí formát papíru* umožňuje naprogramovat výchozí formát papíru. Nastavte výchozí formát 8,5 x 11" (označuje formáty Letter a Legal) nebo A4 (297 x 210 mm).

**Nástroje > Správa zásobníků papíru > Nastavení papíru > Výchozí formát papíru**

## Nastavení zásobníku

### Autom. výběr zásobníku

Pokud je zvoleno tlačítko **Zapnuto**, funkce *Autom. výběr zásobníku* automaticky vybere zásobník papíru, do kterého je vložen papír s formátem nejbližším předloze. Tuto funkci lze potlačit na obrazovce *Základní kopírování* ručním výběrem požadovaného zásobníku.

Je-li zvoleno tlačítko **Vypnuto**, bude tlačítko **Autom. výběr zásobníku** na obrazovce *Kopírování* nedostupné. Jako výchozí bude vybrán zásobník 1.

### Hlášení s potvrzeními zásobníků

Tato funkce zapne zobrazení zprávy *Potvrzení zásobníků* na obrazovce. Je-li do zásobníků papíru vložen nový materiál, zobrazí se zpráva *Potvrzení zásobníků*. Uživatel musí potvrdit formát a typ papíru nového materiálu.

**Nástroje > Správa zásobníků papíru > Nastavení zásobníku > Hlášení s potvrzeními zásobníků**

## Předvolby pro přístroj

### Předvolby pro základní kopírování

Tato funkce určuje dva výchozí poměry zmenšení nebo zvětšení (viz téma *Předvolby pro zmenšení/zvětšení*), které se zobrazují na panelu *Zmenšení/zvětšení* na obrazovce *Kopírování*.

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Nastavení služby kopírování > Předvolba pro základní kopírování**

Předvolby pro základní kopírování	
25%	25%
50%	50%
71%	71%
141%	141%
200%	200%

### Předvolby pro zmenšení/zvětšení


Tato funkce umožňuje správci přístroje nastavit 6 výchozích poměrů zmenšení či zvětšení.

Po otevření okna *Předvolby pro zmenšení/zvětšení* budou zobrazeny výchozí poměry zmenšení a zvětšení. Výsledkem těchto poměrů bude proporcionální zmenšení nebo zvětšení obrazu. Pokud chcete předvolby těchto poměrů změnit, dotkněte se příslušného okna a pomocí klávesnice zadejte požadovanou hodnotu.

Obvyklé hodnoty představují předvolby nejčastěji používané v regionu, kde byl přístroj dodán. Na následujícím obrázku jsou například znázorněny hodnoty používané ve Velké Británii.

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Nastavení služby kopírování > Předvolba pro zmenšení/zvětšení**

Připraven - Chcete-li spustit snímání, vyberte tlačítko Funkce.

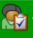 Správce

Předvolby pro zmenšení/zvětšení

Vrátit zpět Zrušit Uložit

25	141	Běžné hodnoty A4 na A5 - 71% A5 na A4 - 141%
50	200	
71	400	

## Změna výchozích nastavení

Změna výchozích uživatelských hodnot, která odráží potřeby uživatelů, usnadňuje použití přístroje, zvyšuje efektivitu a produktivitu práce.

### Nastavit doby trvání (úsporný režim)

Tato funkce umožňuje správci systému změnit výchozí dobu 30 minut, po kterou bude přístroj čekat před přepnutím z klidového do úsporného režimu.

Přístroj byl navržen tak, aby efektivně využíval energii, a automaticky omezuje spotřebu energie v době, kdy je nečinný.

Chcete-li změnit dobu, po které přístroj přejde z *klidového režimu* do *režimu úspory energie*, vyberte příslušný časový rámec, například 5 nebo 45 minut.

Potvrďte změnu stiskem tlačítka **Uložit**.

**Nástroje > Nastavení zařízení > Obecné > Úspora energie**

### Výchozí hodnoty vstupní obrazovky

Tato funkce umožňuje správci přístroje určit, kterou obrazovku uživatel uvidí jako první.

*Vstupní obrazovka* se objeví poté, co přístroj vynuluje všechny volby po dokončení úlohy, nebo po stisku tlačítka **Vymazat vše**. K dispozici jsou volby **Funkce**, **Stav úlohy**, **Stav přístroje** a **Všechny služby**. Pokud chcete některou z těchto možností vybrat, stiskněte příslušné tlačítko a poté tlačítko **Uložit**.

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Obecné > Výchozí hodnoty obrazovky > Výchozí hodnoty vstupní obrazovky**

### Výchozí hodnoty stavu úlohy

Pomocí této funkce můžete nastavit výchozí obrazovku, která se zobrazí, pokud uživatel stiskne tlačítko Stav úlohy v levé části uživatelského rozhraní.

Úplný seznam dostupných obrazovek viz *Obrazovka Stav úloh v kapitole Kopírování na straně 39..*

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Obecné > Výchozí hodnoty obrazovky > Výchozí hodnoty stavu úlohy**

### Výchozí hodnota a pořadí

Touto funkcí změníte prioritu funkcí kopírování, kopírování průkazu totožnosti, snímání v síti, fax a e-mail.

Služba s nejvyšší prioritou bude v přístroji zobrazena jako výchozí. Zbývající služby budou dostupné prostřednictvím tlačítka **Hlavní obrazovka služeb**.

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Obecné > Výchozí hodnoty obrazovky > Výchozí hodnota a pořadí**

## Výchozí jazyk

Tuto funkci použijte k nastavení jazyka uživatelského rozhraní.

**Nástroje > Nastavení zařízení > Obecné > Jazyk > Výchozí hodnota a pořadí**

## Zvukové signály

Pomocí této funkce je možné zapnout nebo vypnout následující zvukové signály:

Tón	Popis
Tón při chybě	Ozve se, pokud se v přístroji vyskytne závada.
Tón při konfliktu	Ozve se, pokud dojde ke konfliktu nastavení systému.
Tón při výběru	Ozve se při stisku tlačítka.

Jsou-li tóny zapnuty, mohou být tiché, středně hlasité nebo hlasité. Hlasitost tónu můžete vyzkoušet volbou tlačítka **Test**. Potvrďte nastavení stiskem tlačítka **Uložit**.

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Obecné > Zvukové signály**

# Software

---

## Vynulování softwaru

Tento nástroj umožňuje vynulovat nebo restartovat software přístroje, aniž by bylo nutné přístroj vypnout a znovu zapnout.

**Nástroje > Nastavení zařízení > Testy a resetování > Vynulování softwaru**

Tato funkce umožňuje vynulovat systémový software. Stiskněte tlačítko **Vynulovat systémový software**. Objeví se okno s varováním, že může dojít ke ztrátě úloh v systému, a se žádostí o potvrzení, že chcete pokračovat. Pokud toto hlášení potvrdíte, přístroj vynuluje systémový software.



## Výchozí nastavení výměny součástí, které může měnit uživatel

Součástky, které může měnit uživatel, jsou moduly přístroje, které můžete měnit podle potřeby. Přístroj sleduje pro účely servisu počet vytvořených kopií.

Tyto informace pomáhají udržovat produktivitu přístroje a kvalitu obrazu.

Pokud se blíží konec životnosti určitého modulu, zobrazí se zpráva s upozorněním, že je třeba objednat nový modul.

Pokud životnost modulu skončí, zobrazí se upozornění, že je třeba modul vyměnit.

Součástky, které může měnit uživatel, jsou pro snazší identifikaci označeny oranžovou barvou.

### Upozornění na objednání tiskové kazety

Spotřeba toneru závisí na typu a počtu tištěných stran. Přístroj podle využití přístroje počítá, jak dlouho toner vydrží, a uvádí tuto informaci na obrazovce *Stav přístroje – Informace o službách*. Tuto informaci také používá k upozornění, kdy bude nutné objednat novou tiskovou kazetu a kdy ji nainstalovat. Tato funkce umožňuje nastavit způsob činnosti systému sledování spotřeby toneru.

Vyberte kartu *Spotřební materiál* a stiskněte tlačítko **Upozornění na objednání tiskové kazety**.

Pokud je volba Stav tiskové kazety v poloze **Zapnuto**, přístroj bude analyzovat spotřebu toneru a odhadovat zbývající procento toneru a zobrazí tuto informaci na obrazovce *Stav přístroje – Informace o službách*. Jakmile se bude procento zbývajícího toneru shodovat s hodnotou nastavenou v okně na této obrazovce, zobrazí se upozornění, že je třeba objednat novou tiskovou kazetu. Procento, při kterém se zobrazí hlášení, můžete nastavit pomocí tlačítek se šipkami.

Při dosažení prahové hodnoty Upozornění na objednání tiskové kazety se zobrazí hlášení. Po zakoupení nové tiskové kazety můžete toto hlášení vypnout stiskem tlačítka **Zrušit aktuální zprávy o objednání**. Přístroj zobrazí hlášení, až bude čas nainstalovat novou tiskovou kazetu.

Pokud bude volba Stav tiskové kazety v poloze **Vypnuto**, přístroj nebude předpovídat míru využití toneru a nezobrazí upozornění na objednání nové kazety. Na obrazovce *Stav přístroje – Informace o službách* bude uvedeno, že funkce sledování toneru je vypnutá. Až v přístroji dojde toner, přístroj požádá, abyste vyměnili tiskovou kazetu.

Pokud vyměníte tiskovou kazetu po zobrazení příslušného hlášení na displeji, přístroj bude předpokládat, že jste nainstalovali novou kazetu, a vynuluje počítadla použití toneru. Pokud však nainstalujete novou tiskovou kazetu před zobrazením hlášení, bude nutné vynulovat počítadla použití toneru ručně stiskem tlačítka **Potvrďte, že byl nainstalován toner**.

## Vynulování počítadel

Přístroj sleduje počet vytvořených obrazů a měří tak očekávanou životnost rovněž u dalších vyměnitelných součástí. Patří k nim:

- počítadlo fixační jednotky,
- počítadlo přenosového válce,
- počítadlo podávacích válečků,
- počítadlo třecí destičky podavače předloh.

Po skončení životnosti budou tyto součástky nadále v provozu a nebudou se zobrazovat upozornění na objednání. Po výměně je třeba počítadla vynulovat výběrem karty *Spotřební materiál* a stiskem tlačítek **Vynulování počítadla**.

# Účtování

Účtování umožňuje správci systému sledovat využití přístroje a ovládat přístup k funkcím. Existují tři možnosti účtování:

- Účtování v síti
- Standardní účtování Xerox
- Rozhraní externího zařízení

**Nástroje > Účtování > Aktivace účtování**

## Účtování v síti

Pomocí funkce Účtování v síti může správce systému sledovat využití přístroje podle úloh a účtů. Uživatelé, kteří chtějí přístroj používat, musí zadat své ID uživatele a ID účtu. Informace o provedených úlohách jsou ukládány do protokolu úloh.



Jsou sledovány úlohy kopírování, tisku, příjmu a odesílání faxů pomocí zabudovaného faxu, odesílání faxů pomocí faxu na serveru, e-mailu a snímání v síti (pokud jsou tyto funkce v přístroji nainstalovány).

V přístroji musí být nainstalována sada pro účtování v síti a přístroj musí mít přístup k externímu účtovacímu systému schválenému společností Xerox.

**POZNÁMKA:** Funkce Účtování v síti vylučuje jakoukoli jinou funkci účtování. Jestliže používáte funkci Účtování v síti, není možné zapnout XSA nebo používat funkci Rozhraní pro externí zařízení.

## Standardní účtování Xerox (XSA)

Standardní účtování Xerox sleduje počet úloh kopírování, tisku, snímání v síti, e-mailu, faxu na serveru a zabudovaného faxu (jsou-li tyto funkce v přístroji nainstalovány) pro každého uživatele. Na uživatele lze také aplikovat limity použití a omezit tak celkový počet úloh kopírování, tisku, faxování a snímání, které může uživatel provést. Správce systému může vytisknout sestavu, která obsahuje všechny údaje Standardního účtování Xerox.

Nastavení Standardního účtování Xerox se provádí prostřednictvím Internetových služeb CentreWare, webového prohlížeče zabudovaného do přístroje. Správce systému může vytvořit účty a zadat limity, než uživatelé získají oprávnění k přístupu k přístroji.

Standardní účtování Xerox je standardní součástí zařízení a nevyžaduje žádný další software.

Po nastavení Standardního účtování Xerox musí uživatelé, kteří chtějí přístroj a jeho funkce používat, zadat ID účtu. Po dokončení úlohy budou limity uživatelů, přidělené v rámci Standardního účtování Xerox, sníženy o počet provedených výtisků, kopií nebo snímání.

### Jak se dostat k standardnímu účtování Xerox

Na přístroji:

1. Stiskněte tlačítko **<Hlavní obrazovka služeb>** na ovládacím panelu.
2. Objeví se obrazovka pro zadání čísla **ID uživatele** pro přihlášení ke standardnímu účtování Xerox. *Zadejte vaše číslo ID uživatele XSA.*
3. Stiskněte tlačítko **[Zadat]**.
4. Objeví se obrazovka **[Probíhá ověřování]**.
5. Jestliže jste členem více skupin, stiskněte **[Přihlášení k všeobecnému účtu]** nebo **[Přihlášení ke skupinovému účtu]** a zvolte požadovaný účet.
6. Stiskněte **[Zadat]**.
7. Po přihlášení uživatele se objeví obrazovka **[Služby]**. Uživatel si může zvolit funkce, které chce používat.
8. Chcete-li se odhlásit nebo se přihlásit k jiné skupině nebo k všeobecnému účtu, stiskněte tlačítko **[Jméno uživatele]** v horním pravém rohu obrazovky.
9. Stiskněte tlačítko **<Odhlásit se>**.

Funkce Standardního účtování Xerox se vzájemně vylučuje se všemi dalšími funkcemi účtování. Je-li v přístroji aktivováno Standardní účtování Xerox, není možné zapnout rozhraní externího zařízení ani účtování v síti.

Další informace o této funkci vyhledejte v příručce pro správce systému (*System Administrator Guide*) nebo si je vyžádejte od správce systému.

## Rozhraní externího zařízení

Rozhraní externího zařízení Xerox (Foreign Device Interface, FDI) je rozhraní s kontrolními zařízeními, automaty na mince a čtečkami karet jiných dodavatelů. Tato zařízení je možné přidat a zpoplatnit tak používání přístroje. Služby kopírování a tisku lze nastavit tak, aby byly zpoplatněny na externím zařízení.

Funkce Ovládání tiskové úlohy umožňuje zpoplatnit tiskové úlohy. Je-li tato funkce zapnuta, odeslané tiskové úlohy budou blokovány ve frontě úloh a bude je možné ručně uvolnit, pokud bude v externím zařízení dostatek kreditů.

Služby, které jsou v přístroji k dispozici, lze nastavit pomocí funkce Znemožnit služby. Pokud vyberete možnost Pouze kopírování, budou při kopírování vyžadovány kredity v externím zařízení, ale přístup k ostatním službám bude povolen. Jestliže znemožníte **všechny služby**, kredity budou vyžadovány při přístupu k jakékoli službě, která používá papír.

Tato volba je k dispozici, jen pokud je v přístroji nainstalována sada Rozhraní externího zařízení.

**POZNÁMKA:** Funkce Rozhraní pro externí zařízení vylučuje jakoukoli jinou funkci účtování. Jestliže používáte funkci Rozhraní pro externí zařízení, není možné zapnout XSA nebo používat funkci Účtování v síti.

# Nastavení zabezpečení

Nástroje > Nastavení zabezpečení

## Ověření

### Práva k výkonu úlohy

Tato funkce umožňuje poskytnout *práva k výkonu úlohy všem uživatelům* nebo **pouze správci systému**. Tímto způsobem nastavíte oprávnění, která umožní běžným uživatelům nebo správcům systému mazat úlohy z fronty tiskových úloh v zařízení.

Nástroje > Nastavení zabezpečení > Ověření > Práva k výkonu úlohy

## Zabezpečení přepisem obrazu

### Okamžitý přepis obrazu

*Okamžitý přepis obrazu* je bezpečnostní opatření pro zákazníky, kteří se obávají neoprávněného přístupu a kopírování tajných nebo důvěrných dokumentů.

Funkce *Okamžitý přepis obrazu* vymaže z přístroje veškerá zbytková obrazová data ihned po provedení každé úlohy a nevyžaduje přepnutí přístroje do režimu off-line.

Je-li nainstalován síťový ovladač, tato funkce přepíše následující úlohy:

- Tisk
- Snímání
- Odeslání pomocí faxu na serveru (je-li také nainstalována a aktivována karta zabudovaného faxu)

Pokud je aktivována karta zabudovaného faxu, tato funkce přepíše následující úlohy:

- Příjem pomocí zabudovaného faxu
- Odeslání pomocí zabudovaného faxu
- Odeslání pomocí faxu na serveru (je-li nainstalován síťový ovladač)
- Sestava zabudovaného faxu

Nástroje > Nastavení zabezpečení > Zabezpečení přepisem obrazu > Okamžitý přepis

## Přepis obrazu na požádání

*Přepis obrazu na požádání* je bezpečnostní opatření pro zákazníky, kteří se obávají neoprávněného přístupu a kopírování tajných nebo důvěrných dokumentů.

Pomocí funkce *Přepis obrazu na požádání* může správce systému na vyžádání vymazat z paměti přístroje veškerá zbytková obrazová data. Standardní přepis trvá přibližně 30 minut. Úplný přepis trvá přibližně 160 minut.

Přepisování zahájíte stiskem tlačítka **Start**.

Budou vymazány všechny stávající úlohy bez ohledu na jejich stav a během přepisování nebude možné zadávat žádné úlohy.

**Nástroje > Nastavení zabezpečení > Zabezpečení přepisem obrazu > Přepis na požádání**

## Testy přístroje

Pokud budete muset ohlásit závadu přístroje, pracovník Centra podpory zákazníků společnosti Xerox vás může požádat o provedení následujících testů přístroje k ověření činnosti přístroje a obrazovky uživatelského rozhraní.

### Vzory testů kvality obrazu

Pomocí tlačítek se šipkami vyberte některý z 19 dostupných zkušebních vzorů.

Stiskem tlačítka **Funkce** vyberte, zda chcete testovat 1stranný nebo 2stranný tisk z dostupných zásobníků.

Test zahájíte stiskem tlačítka **Spustit test**.

**Nástroje > Nastavení zařízení > Testy a resetování > Vzory testů kvality obrazu**

### Testy uživatelského rozhraní

#### Test tlačítek uživatelského rozhraní

Test tlačítek uživatelského rozhraní ověřuje, zda všechna tlačítka ovládacího panelu fungují správně.

1. Zkontrolujte, jestli je zapnutý tón při výběru – viz *Zvukové signály v kapitole Nastavení na straně 177*.
2. Test zahájíte stiskem tlačítka **Spustit test**.
3. Stiskněte postupně každé tlačítko na panelu napravo od dotekové obrazovky. Pokud tlačítko funguje správně, ozve se krátký zvukový signál.
4. Testování ukončíte stiskem tlačítka **Ukončit test**. Objeví se obrazovka *Test úspěšný/neúspěšný*.
5. Pokud všechna tlačítka uživatelského rozhraní fungují správně, stiskněte tlačítko **Úspěšný**. Jestliže některá tlačítka uživatelského rozhraní nefungují správně, stiskněte tlačítko **Neúspěšný**.

**Nástroje > Nastavení zařízení > Testy a resetování > Test tlačítek uživatelského rozhraní**

#### Test dotekové oblasti

Test dotekové oblasti ověřuje, zda všechny dotekové oblasti displeje správně reagují.

1. Test zahájíte stiskem tlačítka **Spustit test**. Potom se dotkněte displeje. Pokud displej funguje správně, barva v oblasti, kterou lze vybrat, se při každém doteku přepne z černé na bílou.
2. Pomocí klávesy **1** na klávesnici potvrďte, že test byl úspěšný. Jestliže test nebyl úspěšný, stiskněte klávesu **2** na klávesnici.



## Audio test

Audio test ověřuje správnou funkci zvukového tónu uživatelského rozhraní.

1. Test zahájíte stiskem tlačítka **Spustit test**. Pokud funguje, ozve se zvukový tón.
2. Testování ukončíte stiskem tlačítka **Ukončit test**. Objeví se obrazovka *Test úspěšný/neúspěšný*.
3. Pokud zvukové tóny zněly správně, stiskněte tlačítko **Úspěšný**. Jestliže některé zvukové tóny nefungovaly správně, stiskněte tlačítko **Neúspěšný**.

## Testu pixelů displeje

Test pixelů displeje ověřuje, zda všechny pixely displeje fungují správně.

1. Test zahájíte stiskem tlačítka **Spustit test**. Displej se změní na bílou plochu.
2. Pomocí tlačítka **2** na klávesnici můžete přepínat mezi bílou a černou barvou. Pokud není celý displej v jedné barvě, nebyl test úspěšný.
3. Testování ukončíte stiskem klávesy **1** na klávesnici.
4. Pokud celá obrazovka uživatelského rozhraní změnila barvu z černé na bílou, stiskněte tlačítko **Úspěšný**; v opačném případě stiskněte tlačítko **Neúspěšný**.

## Test světelných indikátorů

Test světelných indikátorů ověřuje, zda všechna světla na ovládacím panelu správně fungují.

1. Test zahájíte stiskem tlačítka **Spustit test**. Pokud světla fungují správně, každé z nich se na krátkou dobu rozsvítí. Světelné indikátory se budou postupně rozsvěcovat, dokud nebude test ukončen.
2. Testování ukončíte stiskem tlačítka **Ukončit test**. Objeví se obrazovka *Test úspěšný/neúspěšný*.
3. Pokud všechny světelné indikátory na ovládacím panelu fungují správně, stiskněte tlačítko **Úspěšný**. Jestliže některé světelné indikátory na ovládacím panelu nefungují správně, stiskněte tlačítko **Neúspěšný**.

## Test video paměti

Test videopaměti ověřuje, zda paměť využívaná ovladačem videa v uživatelském rozhraní funguje správně.

1. Test zahájíte stiskem tlačítka **Spustit test**. Zobrazí se zpráva oznamující, zda byl test dokončen úspěšně nebo neúspěšně.

## Vynulovat uživatelské rozhraní

Opětovné spuštění uživatelského rozhraní spustí cyklus autotestu zapnutí. Před započítím procesu restartování bude uživatelské rozhraní na několik sekund pozastaveno.

## Ověření kontrolního součtu softwaru

Ověření kontrolního součtu softwaru uživatelského rozhraní kontroluje, zda je software uživatelského rozhraní aktuální a pracuje správně.

Test zahájíte stiskem tlačítka **Spustit test**. Zobrazí se zpráva oznamující, že probíhá test. Potom se zobrazí druhá zpráva oznamující, zda byl test dokončen úspěšně nebo neúspěšně.

## Telefonní číslo Centra podpory zákazníků a Centra pro spotřební materiál

---

Je možné nastavit telefonní číslo Centra podpory zákazníků a Centra pro spotřební materiál, aby uživatelé měli přístup k informacím nezbytným k udržení přístroje v provozuschopném stavu.

### **Nástroje > Nastavení zařízení > Obecné > Centrum podpory zákazníků Xerox**

Pomocí tohoto nástroje můžete nastavit následující čísla:

- telefonní číslo Centra podpory zákazníků,
- telefonní číslo Centra pro spotřební materiál,
- číslo inventurní značky zákazníka,
- číslo inventurní značky Xerox.

V případě potřeby vložte do čísla pomlčku pomocí tlačítka [-].

## Volitelné služby

---

V závislosti na konfiguraci přístroje můžete mít přístup k následujícím službám. Pomocí tohoto nástroje můžete nainstalované volby kdykoli zapnout nebo vypnout. Ve většině případů není nutné přístroj restartovat.

**Nástroje > Uživatelské rozhraní > Aktivace služeb**

### Snímání v síti

Informace o snímání v síti viz *Snímání v síti na straně 92*.

### E-mail

Informace o e-mailu viz *E-mail na straně 101*.

### Účtování v síti

Chcete-li tuto volbu zapnout, nastavte v nabídce *Přístup a účtování* režim ověření **Účtování v síti**.

Chcete-li tuto volbu vypnout, nastavte v nabídce *Přístup a účtování* jiný režim ověření než **Účtování v síti**. Další informace najdete na disku CD System Administration.

### Rozhraní externího zařízení

Externí kontrolní zařízení je karta nainstalovaná do přístroje, jejíž pomocí může být k přístroji připojeno externí zařízení, například zařízení na mince nebo čtečka karet. Se zařízením na mince nebo čtečkou karet můžete na přístroji poskytovat placené služby.

### Zabudovaný fax

Informace o funkci zabudovaného faxu viz *Fax na straně 57*.

### Fax na serveru

Informace o funkci faxu na serveru viz *Fax na straně 57*.

### Port USB

Na některých zařízeních můžete uložit nasnímané dokumenty na jednotku USB a tisknout dokumenty z jednotky USB. Abyste mohli využívat těchto služeb, musí se zapnout port USB.

Informace o ukládání nasnímaných dokumentů na jednotku USB, viz *kapitola Uložit na USB*.

Informace o tisku z jednotky USB, viz *kapitola Tisk souborů*.

### Přepis obrazu na požádání

Informace o funkci přepisu obrazu na požádání viz *Přepis obrazu na požádání na straně 185*.

# 12 Údržba

Provádění běžné údržby umožňuje zachovat výkon přístroje na optimální úrovni. Tato kapitola obsahuje pokyny pro všechny nezbytné prvky údržby.

## Spotřební materiál

Spotřební materiál představují položky přístroje, které je nutné doplňovat nebo vyměňovat, například papír, svorky a součástky, které může měnit uživatel. Pokud chcete objednat spotřební materiál společnosti Xerox, obraťte se na místní zastoupení společnosti Xerox a uveďte název společnosti, číslo produktu a výrobní číslo přístroje.

**POZNÁMKA:** Informace o vyhledání výrobního čísla viz *Podpora zákazníků na straně 5*.



**UPOZORNĚNÍ:** Při výměně spotřebního materiálu **NEODSTRAŇUJTE** kryty a zábrany, které jsou upevněny šrouby. Uživatelům není povoleno udržovat nebo opravovat části přístroje, které se nacházejí za těmito kryty a zábranami. **NEPROVÁDĚJTE** údržbu, která **NENÍ** specificky popsána v dokumentaci dodávané s přístrojem.

### Součástky, které může měnit uživatel

Součástky přístroje, které může měnit uživatel, jsou tisková kazeta a zásobník svorek.

Pokud je třeba objednat některou z těchto součástí, přístroj zobrazí na dotekové obrazovce hlášení. Toto hlášení upozorňuje, že se blíží konec životnosti příslušné součástky. Součástku vyměňte až poté, co vás k tomu příslušné hlášení vyzve.

Při výměně součástky, kterou může měnit uživatel, postupujte podle pokynů v uživatelském rozhraní či v příslušných oddílech níže.



**UPOZORNĚNÍ:** Při výměně spotřebního materiálu **NEODSTRAŇUJTE** kryty a zábrany, které jsou upevněny šrouby. Uživatelům není povoleno udržovat nebo opravovat části přístroje, které se nacházejí za těmito kryty a zábranami. **NEPROVÁDĚJTE** údržbu, která není specificky popsána v dokumentaci dodávané s přístrojem.

### Tisková kazeta

Tento postup popisuje, jak vyjmout použitou tiskovou kazetu a vyměnit ji za novou. Nová tisková kazeta má kapacitu přibližně 20 000 obrazů při průměrném pokrytí plochy 5 %. Přístroj bude uvádět spotřebované procento toneru a počet zbývajících dní. Pokud je zapnuto zobrazování upozornění, přístroj vás upozorní, kdy bude nutné objednat novou kazetu a kdy ji nainstalovat. Informace o nastavení upozornění viz *Upozornění na objednání tiskové kazety v kapitole Nastavení na straně 179*.

Je-li tato funkce zapnuta, zobrazí se na displeji upozornění na výměnu tiskové kazety. Budete-li chtít v tomto okamžiku tiskovou kazetu vyměnit, otevřete přední dvířka. Na obrazovce budou uvedeny pokyny, jak vložit novou kazetu.

Jestliže tiskovou kazetu nebudete chtít ihned vyměnit, můžete stisknout tlačítko Přerušit. Přístroj bude nadále pracovat, ale NEBUDE kopírovat ani tisknout.

1. Otevřete kryt na pravé straně přístroje. Pod ním je západka, která se používá k otevírání předního krytu. Otevřete přední kryt.



2. Vyjměte tiskovou kazetu.

V pokynech přibalených k nové tiskové kazetě je uvedeno, jak použitou kazetu zlikvidovat.



**VAROVÁNÍ:** Do přístroje instalujte pouze správnou tiskovou kazetu Xerox.

3. Novou tiskovou kazetou před vybalením dobře zatřepejte, aby se toner rovnoměrně rozložil. Vyjměte kazetu z obalu.
4. Před instalací nové tiskové kazety se ujistěte, že toner je orientován správným směrem.
5. Vložte tiskovou kazetu do přístroje.
6. Zavřete přední kryt.
7. Stiskněte tlačítko **Potvrdit** na displeji přístroje.



**i** Pokud se po vložení nové tiskové kazety přední dvířka nezavřou, zkontrolujte, jestli je kazeta správně zasunutá na místo a dobře zajištěná.

Pokud jste vyměnili tiskovou kazetu po zobrazení hlášení „Vyměňte tiskovou kazetu“ na displeji přístroje, přístroj bude předpokládat, že jste vložili novou kazetu, a vynuluje počítadla použití toneru a hlášení. Jestliže jste však vložili novou tiskovou kazetu, aniž vás k tomu přístroj vyzval, bude nutné vynulovat počítadla použití toneru ručně.

## Zásobník svorek

Tento postup popisuje, jak vyjmout použitý zásobník svorek a vyměnit jej za nový.

1. Otevřete kryt zásobníku svorek na přední straně přístroje.



2. Zatáhněte za modrý úchyt a vyjměte prázdný zásobník svorek.
3. Vyjměte použitý zásobník svorek z držáku zásobníku.
4. Zlikvidujte použitý zásobník svorek.
5. Vyjměte nový zásobník svorek z obalu.
6. Přesvědčte se, že pásy svorek v horní části sady jsou úplně a ploché. Vyjměte všechny neúplné a ohnuté pásy.
7. Vložte nový zásobník svorek do držáku zásobníku a pevně jej zasuňte, až zapadne na místo.
8. Zavřete kryt zásobníku svorek.





## Čištění přístroje



**VAROVÁNÍ:** Při čištění přístroje **NEPOUŽÍVEJTE** organická nebo silná chemická rozpouštědla ani žádné aerosolové čisticí prostředky. **NENALÉVEJTE** tekutiny přímo na žádnou plochu. Příslušenství a čisticí prostředky používejte pouze tak, jak je uvedeno v této dokumentaci. Všechny čisticí prostředky skladujte mimo dosah dětí.




**VAROVÁNÍ:** **NEPOUŽÍVEJTE** při čištění tohoto zařízení rozprašovací čisticí prostředky se stlačeným vzduchem. Nádoby se stlačeným vzduchem mohou obsahovat výbušné směsi a nejsou vhodné k použití s elektrickými spotřebiči. V případě použití takových čisticích prostředků hrozí nebezpečí výbuchu a požáru.



**UPOZORNĚNÍ:** **NEODSTRAŇUJTE** kryty nebo zábrany připevněné pomocí šroubů. Uživatelům není povoleno udržovat nebo opravovat části přístroje, které se nacházejí za těmito kryty a zábranami. **NEPROVÁDĚJTE** údržbu, která **NENÍ** výslovně popsána v dokumentaci dodávané s přístrojem.

### Sklo pro předlohy a sklo pro přenos stálou rychlostí

1. Použijte lehce navlhčený měkký hadřík, který nepouští chloupky. Kapalina by se neměla nikdy nalévat přímo na sklo.
2. Otřete dočista celou plochu skla.
3. Otřete veškeré zbytky čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

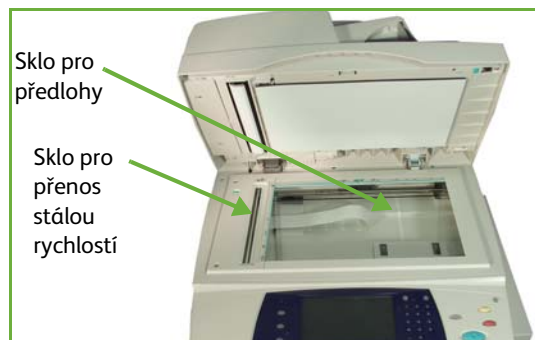

**POZNÁMKA:** Skvrny nebo stopy na skle se při kopírování přenesou ze skla pro předlohy na výtisky. Skvrny na skle pro přenos stálou rychlostí se projeví jako pruhy na výtiscích při kopírování z podavače předloh.

### Ovládací panel a doteková obrazovka

Při pravidelném čištění nebudou na dotekové obrazovce a na ovládacím panelu nečistoty a prach. Chcete-li odstranit otisky prstů a šmouhy, vyčistěte dotekovou obrazovku a ovládací panel takto:

1. Použijte lehce navlhčený měkký hadřík, který nepouští chloupky.
2. Otřete dočista celou plochu včetně dotekové obrazovky.
3. Odstraňte veškeré zbytky čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

## Oboustranný podavač předloh a výstupní přihrádka

Při pravidelném čištění nebudou na podavači předloh a na výstupní přihrádce nečistoty a prach.

1. Použijte lehce navlhčený měkký hadřík, který nepouští chloupky.
2. Otřete dočista podavač předloh a výstupní přihrádku včetně zásobníků papíru a vnějších oblastí přístroje.
3. Odstraňte veškeré zbytky čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

# 13 Specifikace

---

Tato kapitola obsahuje specifikace přístroje. Tyto specifikace můžete použít k určení možností přístroje. Přístroj dodržuje přísné specifikace a požadavky schválení a certifikací. Účelem těchto specifikací je zajistit bezpečnost uživatelů a plně funkční provoz přístroje. Upozorňujeme, že specifikace a vzhled výrobku mohou být vylepšeny bez předchozího upozornění.

Další informace o specifikacích vám poskytne zástupce společnosti Xerox.

## Specifikace přístroje

### Konfigurace přístroje

Funkce	Specifikace
Konfigurace hardwaru	Procesor Oboustranný podavač předloh nebo kryt skla pro předlohy 1-2 zásobníky papíru a ruční podavač
Rozměry přístroje	Základní konfigurace: šířka 472 x hloubka 478 x výška 543 mm
Hmotnost přístroje	Přibližně 19 kg bez zásobníku 2 26 kg se zásobníkem 2
Přístup	Zepředu a zezadu
Rychlost kopírování	Ze zásobníku papíru 1: 35 jednostranných kopií formátu Letter za minutu (33 kopií formátu A4 za minutu)
Čas k pořízení první kopie	Sklo pro předlohy ze zásobníku papíru 1 do horní přihrádky: do 10 sekund Podavač předloh ze zásobníku papíru 1: do 13 sekund
Čas potřebný k zahřátí přístroje	Studený start: Přístroj připraven ke kopírování do 30 sekund Z úsporného režimu: Přístroj připraven ke kopírování do 25 sekund

## Zdroj papíru

### Zásobníky 1 a 2

Funkce	Specifikace
<b>Kapacita</b>	520 listů kancelářského papíru gramáže 80 g/m <sup>2</sup> na zásobník
<b>Gramáž papíru</b>	60 až 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Formáty papíru</b>	Délka 210 až 356 mm Šířka min. 148 mm – max. 216 mm  8,5 x 11" 8,5 x 14" 8,5 x 13" ISO B5 176 x 250mm ISO B5 182 x 257 mm Oficio A4 A5 7,25 x 10,5"

### Ruční podavač

Funkce	Specifikace
<b>Kapacita</b>	50 listů kancelářského papíru gramáže 80 g/m <sup>2</sup> na zásobník 5 listů fólie 5 obálek
<b>Gramáž papíru</b>	60 až 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Rozsah velikosti papíru</b>	Délka min. 148 mm – max. 356 mm Šířka min. 99 mm – max. 216 mm

**POZNÁMKA:** Výška stohu papíru nesmí překročit 10 mm.

## Podavač předloh

Funkce	Specifikace
Kapacita	Přibližně 50 listů kancelářského papíru gramáže 80 g/m <sup>2</sup> )
Gramáž papíru	50 až 120 g/m <sup>2</sup>
Formáty papíru	A4 (PKS) až 8,5 x 14" (210 mm x 297 mm až 216 mm x 356 mm)
Různé formáty	Ano – je-li tato volba vybrána na uživatelském rozhraní a vstupní hrany mají stejné rozměry
Rychlost podavače předloh (A4)	1-1: 33 obrazů za minutu 1-2: 23 obrazů za minutu 2:2 tříděné: 12 obrazů za minutu

## Výstupní moduly

### Výstupní přihrádka

Funkce	Specifikace
Kapacita	250 listů kancelářského papíru gramáže 80 g/m <sup>2</sup>

## Elektrotechnické údaje

Funkce	Specifikace
Frekvence	50/60 Hz
Elektrické napětí	110 – 127 V~ a 220 – 240 V~
Průměrná spotřeba energie	Úsporný režim: 35 W Pohotovostní režim: 100 W Jednostranný tisk: 750 W Oboustranný tisk: 750 W

## Specifikace funkcí

### Funkce faxu

Funkce	Specifikace
Přenosová rychlost faxu	33,6 kb/s
Typ telefonní linky	Standardní veřejná analogová komutovaná telefonní linka nebo ekvivalentní linka
Komunikační standard	Super G3, IYU G3
Maximální podporované rozlišení	406 x 392 dpi
Standardní paměť faxu	Ukládání na pevný disk 80 GB
Skutečná šířka snímání	208 mm
Maximální šířka tisku	216 mm
Schválení připojení	EU/EHP: certifikováno podle TBR21 USA: schváleno podle FCC Pt 68 Kanada: schváleno podle DOC CS-03 Ostatní země: certifikováno podle norem vnitrostátních telefonních společností

### Funkce tisku

Funkce	Specifikace
Kompatibilita	IBM PC, MAC, Linux
Rychlost	35 str./min. jednostranně (Letter) / 33 str./min. (A4)
Maximální oblast tisku	8,5" x 14" US Legal (216 mm x 356 mm)
Rozšířené rozlišení	1200 dpi
Kapacita	5 000 a 10 000 výtisků
Standardní (normální) rozlišení	600 x 600 dpi
Standardní paměť tiskárny	256 MB
PDL / PCL	PCL6, klon PS/3



## Funkce snímání

Funkce	Specifikace
Maximální šířka snímání	216 mm
Skutečná šířka snímání	208 mm
Maximální rozlišení	600 x 600 dpi
Kompatibilita s rozhraním TWAIN / ISIS	Síťové rozhraní Twain / WIA
Komprese obrazu	MH, MMR, LZW, JPEG, Flate
Režim snímání	Černobílý text, černobílé foto a True Color
Šedá škála	256 úrovní



# 14 Odstraňování závad

Kvalitu výstupu může ovlivnit celá řada faktorů. Pro dosažení optimálního výkonu přístroje zajistěte dodržení následujících pokynů:

- Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle nebo v blízkosti tepelného zdroje, například radiátoru.
- Vyvarujte se náhlých změn veličin okolního prostředí. Pokud dojde ke změně, nechejte přístroj v závislosti na jejím rozsahu nejméně dvě hodiny v klidu, aby se přizpůsobil novému prostředí.
- Provádějte běžnou údržbu k vyčištění takových oblastí, jako je sklo pro předlohy a doteková obrazovka.
- Vždy nastavujte vodítka v zásobnících papíru tak, aby jejich nastavení odpovídalo formátu médií v zásobníku, a zkontrolujte, jestli je na obrazovce zobrazen správný formát.
- Dbejte na to, aby přístroji nevadily v provozu sponky na papír a zbytky papíru.

**POZNÁMKA:** Další informace týkající se odstraňování závad najdete na disku CD System Administration.

## Odstraňování závad

Pokud nastane závada, na obrazovce se objeví pokyny pro její odstranění.

Podle těchto pokynů závadu odstraňte.

**POZNÁMKA:** Všechny odstraněné vytištěné listy se automaticky znovu vytisknou, jakmile bude odstraněn zaseknutý papír.


### Zaseknutý papír

Na obrazovce bude uvedeno, kde se papír zasekl. Oblasti pro odstraňování zaseknutého papíru se liší v závislosti na modelu a konfiguraci přístroje.



## Zaseknutí papíru v oblasti předního krytu


1. Otevřete přední kryt stiskem obou západek předního krytu na bočních stranách přístroje.

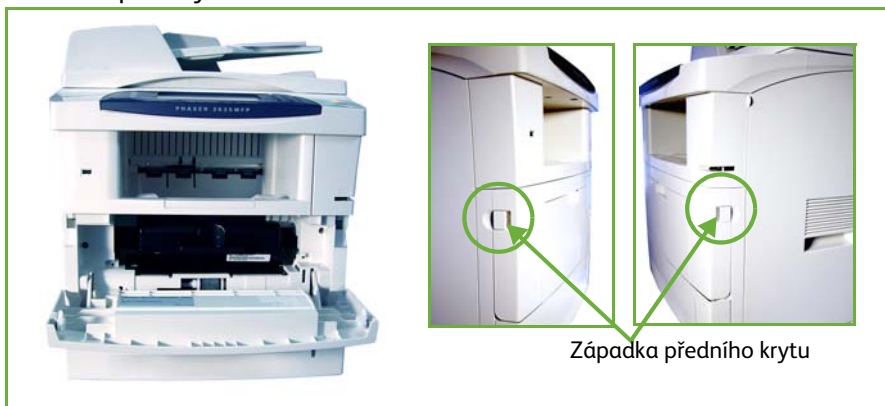

2. Vyjměte tiskovou kazetu a odstraňte veškerý zaseknutý papír.
3. Vraťte tiskovou kazetu do přístroje a zavřete přední kryt.
4. Otevřete zásobníky papíru a odstraňte veškerý zaseknutý papír.
5. Zavřete zásobník papíru.

## Zaseknutí papíru v oblasti zadního krytu (oblast duplexní jednotky)

1. Otevřete zadní kryty přístroje a uvolněte zelený zajišťovací pásek zadního krytu. Vyjměte zaseknutý papír z oblasti duplexní jednotky.

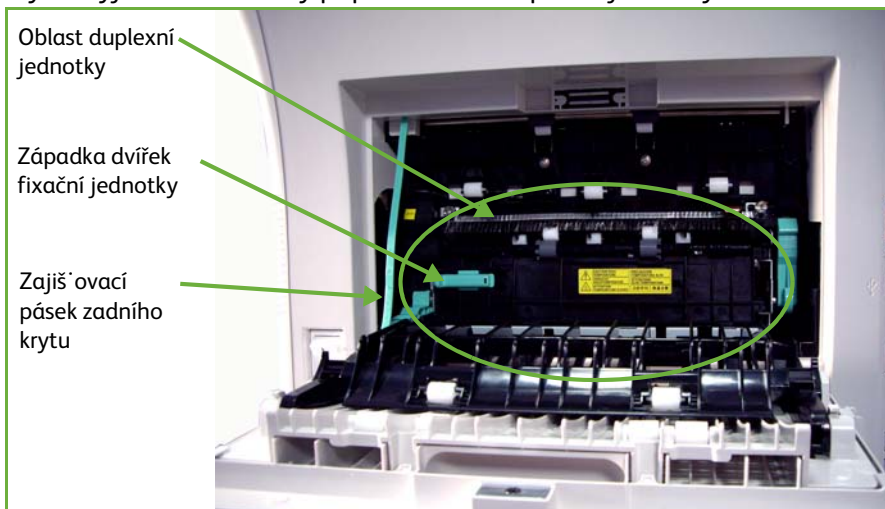

**VAROVÁNÍ:** Kovové povrchy v oblasti fixační jednotky jsou horké. Při odstraňování zaseknutého papíru z této oblasti postupujte opatrně a nedotýkejte se kovových povrchů.

2. Posuňte zelenou západku dvířek fixační jednotky doprava a otevřete dvířka fixační jednotky, abyste získali přístup do vnitřní části modulu fixační jednotky. Odstraňte zaseknutý papír.
3. Pečlivě zavřete dvířka fixační jednotky. Ujistěte se, že uslyšíte zaklapnutí, se kterým se západka dvířek fixační jednotky zasune zpět na místo.
4. Zavřete zadní kryt.

### Zaseknuté předlohy

1. Odstraňte všechny předlohy z podavače předloh a skla pro předlohy.
2. Zdvihněte kryt podavače předloh a odstraňte zaseknutý papír.
3. Zavřete kryt podavače předloh.
4. Uspořádejte znovu předlohy jako na začátku úlohy a znovu je vložte do přístroje. Předlohy se znovu automaticky zpracují v rámci příslušné úlohy.

**POZNÁMKA:** Pokud se vám závadu nepodaří odstranit, obraťte se na místní Centrum podpory zákazníků společnosti Xerox.



## Kódy chyb a závad

Pokud se na přístroji vyskytne abnormální stav nebo bude provedena nesprávná operace, zobrazí se na obrazovce uživatelského rozhraní hlášení uvádějící povahu chyby.

Opravte chybu podle zobrazených pokynů.

Pokud závada přetrvá, vypněte přístroj a znovu jej zapněte.

Jestliže problém přetrvá, volejte servis.

	Chyby a závady	Popis	Řešení
<b>Podavač papíru</b>	Otevřená dvířka	Zadní nebo přední kryt není zajištěný.	Zavřete kryty tak, aby zaklaply na místo. Jestliže závada přetrvá, volejte servis.
	Nedostatek papíru v zásobníku	V zásobníku dochází papír (zbývá méně než 50 listů).	Vložte papír do zásobníku uvedeného ve výstražném hlášení.
	Zásobník je prázdný	V zásobníku papíru došel papír pro kopírování.	Vložte papír do zásobníku uvedeného ve výstražném hlášení.
	Ruční podavač je prázdný	V ručním podavači došel papír pro kopírování.	Vložte papír do ručního podavače.
	Vysunutý zásobník	Zásobník papíru není řádně uzavřen.	Zavřete zásobník papíru tak, aby zaklapl na místo.
	Zaseknutý papír v zásobníku	V zásobníku papíru se zasekl papír pro kopírování.	Otevřete uvedený zásobník a odstraňte zaseknutý papír. Otevřete zadní a přední kryt a odstraňte zaseknutý papír.
	Zaseknutý papír v duplexní jednotce	V bočním krytu se zasekl papír pro kopírování.	Otevřete zadní kryty a odstraňte zaseknutý papír.
	Výstupní přihrádka je plná	Výstupní přihrádka je z více než 90 % plná.	Odeberte potištěný materiál z oblasti výstupu papíru.
<b>Součást, kterou může vyměnit uživatel</b>	Dochází toner	Tisková kazeta je téměř prázdná.	Otevřete přední kryt. Vytáhněte tiskovou kazetu a lehce jí zatřepejte. Tímto způsobem můžete dočasně obnovit tisk. Vložte znovu tiskovou kazetu do přístroje. Zavřete přední kryt. Objednejte novou tiskovou kazetu.
	Prázdný toner	Tisková kazeta je prázdná.	Otevřete přední kryt. Vložte do přístroje novou tiskovou kazetu.

	Chyby a závady	Popis	Řešení
	Tisková kazeta není nainstalována	Tisková kazeta není nainstalována nebo je nainstalována nesprávně.	Nainstalujte do přístroje tiskovou kazetu. Pokud je již nainstalována, ověřte, zda je nainstalována správně. Jestliže problém přetrvá, volejte servis.
	Závada zdroje toneru	Toner není správně dodáván.	Ověřte, zda je tisková kazeta řádně nainstalována.
	Neplatná tisková kazeta	Nainstalovaná tisková kazeta není platnou kazetou Xerox.	Zkontrolujte tiskovou kazetu a v případě potřeby nainstalujte platnou kazetu Xerox. Jestliže problém přetrvá, volejte servis.
<b>Výstup</b>	Plná přihrádka	Výstupní přihrádka je plná.	Odeberte potištěný materiál z výstupní přihrádky.
	Zásobník svorek není nainstalován	Zásobník svorek není nainstalován.	Nainstalujte zásobník svorek.
	Chyba sešívачky	Sešívací jednotka nefunguje.	Otevřete dvířka sešívачky a zkontrolujte ji. Zavřete dvířka sešívачky. Pokud závada přetrvá, vypněte přístroj a znovu jej zapněte. Jestliže problém přetrvá, volejte servis.
<b>2stranný podavač předloh</b>	Zaseknutý papír v oboustranném podavači předloh	Vložená předloha se zasekla v oboustranném podavači předloh.	Otevřete kryt oboustranného podavače předloh a vyjměte zaseknuté médium.
	Vložte předlohu	Pokusili jste se nastavit úlohu, přičemž v oboustranném podavači předloh není vložena předloha nebo je vložena nesprávně.	Vložte předlohu do oboustranného podavače předloh. Pokud je již vložena, vyjměte ji a vložte znovu.



# 15 Rejstřík

## Číslice

---

2stranné kopírování **45**  
2stranné snímání, e-mail **110**

## A

---

Autom. zmenšení, nastavení příjmu faxu **168**  
Automatické vycentrování, Posun obrazu **49**  
Automatické zjištění formátu, e-mail **114**  
Automatické zjištění formátu, Formát předlohy **47**

## B

---

Barevné snímání, e-mail **110**

## Č

---

Čištění  
Oboustranný podavač předloh a výstupní  
přihrádka **196**  
Ovládací panel a doteková obrazovka **195**  
Sklo pro předlohy **195**

## D

---

Dálkový kód, nastavení příjmu faxu **169**

## E

---

Elektrotechnické údaje  
Frekvence **201**  
Napětí **201**  
Spotřeba energie **201**

## F

---

Fax **57**  
Fax na serveru **57**  
FDI (rozhraní externího zařízení) **183**

## H

---

Hlasitost vyzvánění, nastavení příjmu faxu **167**

## K

---

Konfigurace linky, Nastavení faxu **170**  
Konfigurace přístroje  
Čas k pořízení první kopie **198**  
Čas potřebný k zahřátí přístroje **198**  
Hardware **198**  
Přístup **198**  
Rozměry přístroje **198**  
Rychlost kopírování **198**  
Kopírování  
Zmenšení/zvětšení **43**  
Kopírování knihy **48**  
Kódy chyb **209**  
Kvalita / velik. souboru, e-mail **113**  
Kvalita obrazu, kopírování **46**

## M

---

Místní nastavení **167**  
Možnosti ovládání, tisk **144**

## N

Nastavení adresáře skupin vytáčených čísel, fax **70, 81**  
 Nastavení automatického opakování volby, Nastavení faxu **166**  
 Nástroje, nabídka **160**  
 Nevyžádané faxy, nastavení příjmu faxu **169**

## O

Obal, kopírování **52**  
 Odeslat do vzdálené schránky, fax **77**  
 Odeslání dávky, Nastavení faxu **167**  
 Odstraňování závad **206**

## P

Posun obrazu, kopírování **49**  
 Posun okraje, Posun obrazu **49**  
 Potlačení pozadí, fax **72, 82**  
 Prokládací listy fólií **53**  
 Předání e-mailu/faxu, nastavení příjmu faxu **168**  
 Předlohy různých formátů, Formát předlohy **48, 73**  
 Předvolby  
     Základní kopírování **174**  
     Zmenšení/zvětšení **174**

## R

Režim barev, fax **72**  
 Režim korekce chyb, nastavení **171**  
 Režim korekce chyb, nastavení příjmu faxu **171**  
 Režim příjmu, nastavení příjmu faxu **169**  
 Rozhraní externího zařízení **183**  
 Rozlišení, e-mail **113**  
 Rozlišení, fax **71, 81**  
 Rozvržení/vodoznak, tisk **146**  
 Ruční zadání formátu, e-mail **114**

## S

Sklo pro přenos stálou rychlostí **195**  
 Snímání ke kraji, e-mail **114**  
 Software  
     Vynulování **178**  
 Specifikace faxu  
     Komprese obrazu **203**

Podporované rozlišení **202**  
 Přenosová rychlost **202**  
 Schválení připojení **202**  
 Typ telefonní linky **202**  
 Specifikace médií **156**  
 Specifikace podavače  
     Gramáž papíru **200**  
     Různé formáty **200**  
 Světlejší/tmavší, fax **72, 82**

## T

Telefonní číslo Centra podpory a Centra pro spotřební materiál **189**  
 Testy přístroje  
     Kvalita obrazu **186**  
     Test uživatelského rozhraní  
         Audio **187**  
         Auto test komunikací **187**  
         Doteková oblast **186**  
         Ověření kontrolního součtu softwaru **188**  
         Pixely displeje **187**  
         Světelné indikátory **187**  
         Tlačítka uživatelského rozhraní **186**  
         Videopaměť **187**  
         Vynulovat uživatelské rozhraní **187**  
     Uživatelské rozhraní **186**  
 Text záhlaví pro přenos **167**  
 Tisk dokumentů ze schránky, fax **76**  
 Tisk souborů **131**  
 Tisková kazeta **192**  
 Typ předlohy, e-mail **111**  
 Typ předlohy, fax **71, 81**

## U

Uložit do schránky, fax **76**  
 Uložit na USB **117**  
 Uložit pro polling, fax **74**  
 Uložit úlohu **55**  
 USB **134**

## Ú

Účtování  
     Rozhraní externího zařízení **183**  
     Standardní účtování Xerox **182**  
     Účtování v síti **181**  
 Úspora tarifu, Nastavení faxu **166**

**V**

Výchozí nastavení  
  Trvání úsporného režimu **176**  
  Vstupní obrazovka **176**  
Výchozí volby pro výstup, nastavení příjmu faxu **168**  
Výmaz děrování, Výmaz okraje **50**  
Výmaz malé předlohy, Výmaz okraje **50**  
Výmaz rámečku, Výmaz okraje **50**  
Více na 1, Kopírování **54**  
Volby vytáčení  
  Opětovné vytáčení **68**  
  Ruční vytáčení **68, 80**  
  Rychlé vytáčení **68**  
  Vytáčení z kláv. **68, 80**  
  Znaky pro vytáčení **69, 80**  
Vymazat dokum. ze schránky, fax **76**  
Vytáčení předvolby, Nastavení faxu **166**

Vytvoření brožury **51**  
Vyvolat ze vzdál. faxu, fax **74**  
Vyvolat ze vzdálené schránky, fax **75**

**Z**

Zabezpečený polling, nastavení příjmu faxu **169**  
Zabezpečený příjem, nastavení příjmu faxu **168**  
Zabudovaný fax **57**  
Zaseknutý papír **206**  
Záhlaví příjmu, nastavení příjmu faxu **168**  
Zásobník svorek **194, 195**  
Znovu vytisknout uložené úlohy **131**  
Zpožděné odeslání, fax **75**  
Zpoždění automatické odpovědi, nastavení příjmu faxu **167**  
Zvukový monitor linky, Nastavení faxu **166**

