

XEROX® PHASER 3635

GUIDE DE L'UTILISATEUR



© 2013 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et Xerox avec la marque figurative® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres noms et marques de produit sont reconnus comme tels par la présente mention.

Version 5.0

Table des matières

1 Bienvenue.....	1
Introduction	2
À propos de ce guide	3
Sources d'information associées	4
Service Clients	5
Sécurité	6
Recyclage et mise au rebut de la machine.....	18
2 Initiation	21
Présentation de la machine	22
Mise en place du papier	26
Connexion / Déconnexion.....	28
État machine	29
Personnalisation de la machine	34
Aide supplémentaire	35
3 Copie.....	37
Procédure de copie	38
Copie.....	45
Qualité image.....	48
Mise en page	50
Présentation spéciale.....	54
Copie carte d'identité	59
4 Fax	61
Procédure d'envoi de télécopies.....	64
Fax local.....	70
Fax serveur.....	83
5 Numérisation réseau.....	89
Procédure de numérisation.....	90
Ressources de numérisation réseau.....	95
Numérisation réseau	96
Réglages avancés	100
Mise en page	102
Options d'archivage.....	104
6 Courrier électronique	107
Courrier électronique	108
Courrier électronique	116
Réglages avancés	120
Mise en page	122
Options courrier.....	123

7 Mémoriser fichier	125
Réglages avancés	126
Mise en page	128
Gestion des fichiers/dossiers	130
Procédure de mémorisation des fichiers	131
Mémorisation des fichiers depuis le poste de travail	139
8 Impression de fichiers	141
Impression de fichiers	142
Imprimer à partir d'une clé USB.....	144
9 Impressions	149
Procédure d'impression.....	150
Impression sur des formats personnalisés.....	152
Pilotes d'imprimante	154
Support/Réception	155
Présentation/Filigrane	157
Options Image.....	158
Options avancées	159
10 Papier et autres supports.....	161
Mise en place du papier	162
Configuration du format.....	167
Spécifications concernant les supports.....	168
11 Réglages.....	171
Accès aux outils	172
Présentation du menu Outils	173
Localisation.....	175
Réglages fax	179
Configuration des magasins	185
Préréglages de la machine	187
Modification des réglages par défaut.....	189
Logiciel.....	191
Unités remplaçables par le client (URC).....	192
Comptabilisation.....	194
Paramètres de sécurité	197
Tests machine	199
Numéros de téléphone du Centre Services Xerox et des modules remplaçables	202
Services optionnels.....	203
12 Maintenance	205
Modules remplaçables.....	206
Entretien de la machine	209

13 Spécifications	211
Spécifications de la machine	212
Spécifications électriques	215
Spécifications des fonctions	216
14 Résolution des incidents	219
Résolution des incidents	220
Erreurs et codes incident	223
15 Index	225

1 Bienvenue

Merci d'avoir choisi la machine Xerox Phaser 3635. Ce produit se caractérise par sa facilité d'utilisation. Pour l'utiliser de façon optimale, il est conseillé de lire ce Guide de l'utilisateur.

Le présent Guide de l'utilisateur décrit les fonctions et options disponibles selon les configurations de la machine. Pour se familiariser avec la machine, consulter les chapitres suivants :

- Chapitre 2 Initiation.
- Chapitre 11 Réglages.

Les autres chapitres de ce guide donnent de plus amples informations sur les fonctions et options disponibles. La touche Aide de la machine permet d'obtenir des informations spécifiques sur une opération. Si la machine est connectée à un réseau, utiliser le système d'aide de CentreWare ou cliquer sur le bouton Aide dans le pilote d'imprimante.

REMARQUE : Selon la configuration, les écrans qui illustrent ce guide peuvent ne pas correspondre exactement à ceux de la machine. Toutefois, les fonctions et leurs descriptions restent les mêmes.

Introduction

La machine Xerox Phaser 3635MFP est un périphérique numérique offrant des fonctionnalités de copie, d'impression, de télécopie et de numérisation. Les fonctionnalités et fonctions disponibles sur la machine dépendent du modèle acheté :

Xerox Phaser 3635MFP/S

Ce modèle offre des fonctions de copie numérique, d'impression et de numérisation. Le périphérique prend en charge la numérisation vers une clé USB ainsi que l'impression à partir d'une clé USB ; il permet en outre de mémoriser des fichiers d'impression et de copie. Il est capable de copier et d'imprimer 35 pages par minute. Un chargeur de documents, un magasin et un départ manuel sont également fournis et les fonctions de copie et d'impression recto verso sont prises en charge. Un magasin supplémentaire, un support, une interface externe et un kit d'extension mémoire sont également disponibles en option.

Xerox WorkCentre séries 4260


Ce modèle offre des fonctions de copie numérique, d'impression, de numérisation et de télécopie. Le périphérique prend en charge la numérisation vers une clé USB ainsi que l'impression à partir d'une clé USB ; il permet en outre de mémoriser des fichiers d'impression et de copie. Il est capable de copier et d'imprimer 35 pages par minute. Un chargeur de documents, une agrafeuse externe et un magasin sont fournis en standard et la fonction recto verso est également prise en charge. Un magasin supplémentaire, un support, une interface externe et un kit d'extension mémoire sont également disponibles en option.

À propos de ce guide


Certains termes employés dans ce guide sont synonymes :

- Papier est synonyme de support.
- Document est synonyme d'original.
- Xerox Phaser 3635 est synonyme de machine / périphérique.


Les tableaux qui suivent fournissent des informations supplémentaires sur les conventions utilisées dans ce guide.

Conventions	Description	Exemple
Texte en italique	Signale les écrans ou les intitulés. L'italique est également employé pour les références à d'autres chapitres ou publications.	<i>Fonctions Tirage standard. Se reporter au chapitre 3, page 42.</i>
Remarques	Signale des informations supplémentaires ou utiles sur une fonction ou une fonctionnalité.	REMARQUE : La machine détecte automatiquement les formats de document standard.
Informations	Apporte des précisions relatives aux spécifications de la machine.	 Il est possible de charger jusqu'à 75 feuilles de papier de 80 g/m ² (20 lb) dans le chargeur.
Avertissement	Alerte sur la présence d'un danger potentiel pour l'utilisateur.	AVERTISSEMENT : Cet équipement doit être branché sur une prise mise à la terre.
Attention	Ce terme désigne toute action pouvant entraîner des dommages matériels.	ATTENTION : NE PAS utiliser de solvants organiques ou chimiques ni d'aérosols puissants pour nettoyer la machine et ne verser aucun liquide directement sur la machine.


La plupart des écrans d'option comportent trois touches permettant de confirmer ou d'annuler les sélections.



- La touche **Défaire** ramène l'écran aux valeurs affichées à son ouverture.



- La touche **Annuler** réinitialise l'écran et affiche l'écran précédent.



- La touche **Sauver** enregistre les sélections effectuées et affiche l'écran précédent.

Sources d'information associées

Sources d'information complémentaires sur cette famille de produits :

1. Le présent *Guide de l'utilisateur*
2. Le document *Guide d'utilisation rapide*
3. Le CD de l'administrateur système
4. Le site Web de Xerox (<http://www.xerox.com>)

Service Clients

Pour toute assistance pendant ou après l'installation, se rendre sur le site Web de Xerox où sont disponibles un système d'assistance et des solutions :

<http://www.xerox.com>

Pour un niveau d'assistance supérieur, contacter nos experts au Centre Services Xerox ou le revendeur local. Se munir du numéro de série de la machine avant de téléphoner. Noter ce numéro sur la ligne ci-dessous.

Pour trouver le numéro de série, ouvrir le panneau latéral en s'aidant du levier de dégagement, puis ouvrir la porte avant. Le numéro de série se trouve sur un panneau au-dessus de la cartouche d'encre. Le numéro de téléphone du Centre Services Xerox ou du revendeur local est fourni à l'installation de la machine. Noter ce numéro de téléphone sur la ligne ci-dessous pour utilisation ultérieure.

Numéro de téléphone du *Centre Services Xerox* ou du revendeur local :

Sécurité

Lire les consignes suivantes avant d'utiliser cette machine pour assurer son fonctionnement en toute sécurité.

Cette machine Xerox et les consommables ont été conçus et testés pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes. Ils ont fait l'objet d'un contrôle et d'une homologation par un organisme de sécurité et ont été déclarés conformes aux normes en vigueur en matière de respect de l'environnement. Lire attentivement les instructions ci-après avant d'utiliser la machine et s'y reporter lorsque nécessaire pour assurer son bon fonctionnement.

Les performances et la fiabilité de cette machine ont été testées à l'aide de consommables Xerox uniquement.

Toujours respecter les avertissements et les instructions indiqués sur ou fournis avec cette machine.



Ce symbole d'avertissement alerte sur la présence d'un danger potentiel pour l'utilisateur.



Ce symbole d'avertissement alerte les utilisateurs sur la présence de surfaces brûlantes.



AVERTISSEMENT : Ce symbole indique qu'un laser est utilisé au sein de la machine et que l'utilisateur doit se référer aux informations de sécurité appropriées.



AVERTISSEMENT : Cet équipement doit être branché sur une prise mise à la terre.

Zones accessibles par l'opérateur

Cette machine a été conçue de sorte que l'opérateur puisse accéder uniquement aux zones ne présentant aucun danger. Les zones susceptibles de présenter un danger sont protégées par des capots ou des panneaux qui ne peuvent être retirés qu'au moyen d'un outil. Ne jamais retirer ces capots ou panneaux.

Maintenance

1. Les procédures de maintenance du produit par l'opérateur sont décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit.
2. N'effectuer aucune opération de maintenance sur ce produit qui ne soit pas décrite dans la documentation client.



AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser d'aérosols. Ces derniers peuvent être explosifs ou inflammables dans certaines conditions.

3. Utiliser les consommables et produits de nettoyage conformément aux instructions fournies dans la section consacrée aux procédures opérateur de ce document.
4. Ne pas retirer les panneaux et les caches fixés à l'aide de vis. Les composants situés derrière ces panneaux ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.

Sécurité de fonctionnement

Cette machine Xerox et les consommables ont été conçus et testés pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes. Ils ont fait l'objet d'un contrôle et d'une homologation par un organisme de sécurité et ont été déclarés conformes aux normes en vigueur en matière de respect de l'environnement.

Pour garantir le fonctionnement continu en toute sécurité de cet équipement Xerox, respecter les consignes de sécurité suivantes à tout moment.

À faire :

- Toujours respecter les avertissements et les instructions apposés sur ou fournis avec cet équipement.
- Avant de nettoyer ce produit, débrancher le câble de la prise murale. Toujours utiliser les produits conçus spécifiquement pour cette machine ; l'emploi d'autres produits peut altérer les performances de la machine et être à l'origine de situations dangereuses.



AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser d'aérosols. Ces derniers peuvent être explosifs ou inflammables dans certaines conditions.

- Manipuler la machine avec précaution lorsqu'il est nécessaire de la déplacer. Contacter le Centre Services Xerox local pour organiser le déplacement de la machine hors du bâtiment où elle se trouve.
- Toujours placer la machine sur une surface plane et résistante (pas sur une moquette ou un tapis épais) capable de supporter son poids.
- Installer la machine dans un endroit suffisamment ventilé et spacieux afin de faciliter les opérations de maintenance.
- Toujours débrancher l'équipement de la prise électrique avant de procéder à son nettoyage.

REMARQUE : La machine dispose de fonctions d'économie d'énergie qui permettent de réduire considérablement la consommation électrique en cas d'inactivité. Elle peut rester allumée en permanence.



AVERTISSEMENT : Les surfaces métalliques de la zone four sont très chaudes. Exercer la plus grande prudence lors de la résolution des incidents dans cette zone et éviter de toucher les surfaces métalliques.

À ne pas faire :

- Ne jamais utiliser d'adaptateur avec mise à la terre pour brancher cette machine sur une prise électrique dépourvue de borne de mise à la terre.
- Ne tenter aucune procédure de maintenance non décrite spécifiquement dans la présente documentation.
- Ne jamais bloquer les ouvertures de ventilation. Elles évitent la surchauffe de la machine.
- Ne jamais retirer les panneaux ni les caches fixés à l'aide de vis. Les zones qu'ils protègent ne contiennent aucun élément remplaçable par l'opérateur.
- Ne jamais placer la machine à proximité d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur.
- Ne jamais insérer d'objets de quelque sorte que ce soit dans les ouvertures de ventilation.
- Ne jamais tenter de désactiver ou de contourner les verrous électriques ou mécaniques.
- Ne pas placer la machine à un endroit où il est possible de marcher ou de trébucher sur son cordon d'alimentation.
- Ne pas placer la machine dans une pièce ne disposant pas d'un système de ventilation adéquat. Contacter le revendeur local agréé pour de plus amples informations sur ce point.

Sécurité électrique

1. Le bloc d'alimentation électrique fourni avec la machine doit être utilisé avec le type d'alimentation électrique indiqué sur la plaque signalétique au dos de la machine. En cas de doute concernant l'alimentation électrique, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité locale.
2. Brancher la machine à une prise secteur proche et facilement accessible.
3. Utiliser le cordon d'alimentation fourni avec la machine. Ne pas utiliser de rallonge et ne pas retirer ou changer la prise du cordon d'alimentation.
4. Brancher le cordon d'alimentation directement à une prise électrique mise à la terre. En cas de doute, consulter un électricien qualifié.
5. Ne jamais utiliser d'adaptateur avec mise à la terre pour brancher la machine sur une prise électrique dépourvue de borne de mise à la terre.
6. Éviter de placer la machine à un endroit où des personnes sont susceptibles de marcher ou de trébucher sur le câble d'alimentation.
7. Ne placer aucun objet sur le cordon d'alimentation.
8. Ne jamais remplacer ni désactiver les dispositifs de verrouillage électriques ou mécaniques.

9. N'introduire aucun objet dans les fentes et ouvertures de ventilation de la machine. Un contact avec un point de tension ou court-circuit peut provoquer un incendie ou des chocs électriques.
10. Ne pas obstruer les aérations. Celles-ci empêchent la surchauffe de la machine.

Alimentation électrique

1. Ce produit doit être branché sur une alimentation électrique correspondant au type indiqué sur la plaque du produit. En cas de doute, prendre contact avec un électricien agréé.



AVERTISSEMENT : Cet équipement doit être branché à une prise électrique mise à la terre. Il est pourvu d'un connecteur avec broche de mise à la terre. Ce connecteur ne peut être branché que sur une prise avec mise à la terre.



Il s'agit là d'un dispositif de sécurité. Si le connecteur ne rentre pas dans la prise, le faire remplacer par un électricien agréé.

2. Toujours brancher l'équipement sur une prise électrique avec mise à la terre. En cas de doute, faire vérifier la prise par un électricien qualifié.

Dispositif de déconnexion

Le cordon d'alimentation constitue le dispositif de déconnexion de cet équipement. Il est raccordé à l'arrière de la machine au moyen d'un connecteur. Pour couper l'alimentation électrique de l'équipement, débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique.

Mise hors tension d'urgence

Lorsque l'une des conditions suivantes se présente, mettre immédiatement la machine hors tension et la débrancher de la prise secteur. Appeler un technicien du Centre Services Xerox pour résoudre le problème.

La machine émet des odeurs ou des bruits inhabituels.

Le cordon d'alimentation est endommagé ou dénudé.

Un disjoncteur, un fusible ou tout autre dispositif de sécurité s'est déclenché.

Du liquide s'est répandu dans la machine.

La machine a été exposée à de l'eau.

L'un des composants de la machine est endommagé.



ATTENTION : Des risques d'explosion existent si la batterie est remplacée par une batterie d'un type inapproprié. Suivre les instructions pour la mise au rebut des batteries usagées.

Normes en matière de qualité

Cette machine a été fabriquée conformément au système qualité ISO9002.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité de cette machine Xerox ou des consommables Xerox, composer le numéro suivant :

EUROPE : **+44 (0) 1707 353434**

États-Unis/Canada : **1 800 928 6571**

Normes en matière de sécurité

EUROPE : Cette machine Xerox a été certifiée conforme aux normes de sécurité indiquées ci-après par les organismes suivants :

Organisme : TUV Rheinland

Norme : IEC60950-1, 2001

États-Unis/Canada : Cette machine Xerox a été certifiée conforme aux normes de sécurité indiquées ci-après par les organismes suivants :

Organisme : UNDERWRITERS LABORATORIES

Norme : UL60950-1, Édition 2003. Certification basée sur des accords de réciprocité, incluant les spécifications pour le Canada.

Sécurité laser



ATTENTION : L'exécution de procédures ou l'utilisation de commandes ou de réglages autres que ceux spécifiés dans la documentation peuvent entraîner une exposition dangereuse aux rayons laser.

Cette machine est conforme aux normes définies par les organismes gouvernementaux, nationaux et internationaux pour les produits laser de classe 1. Elle n'émet pas de radiations dangereuses, le faisceau laser étant confiné pendant toutes les phases d'utilisation et de maintenance.



AVERTISSEMENT : Ne pas fixer directement la source de lumière lorsque le cache-document est relevé.

Sécurité ozone

Cette machine dégage de l'ozone en fonctionnement normal. L'ozone est plus lourd que l'air et son volume dépend du nombre de copies produites. Le respect des normes indiquées par Xerox dans les instructions d'installation assure des degrés de concentration conformes aux limites autorisées.

Pour toute information supplémentaire sur l'ozone, demander la publication Xerox correspondante en composant le 1-800-828-6571 (États-Unis et Canada). Dans les autres pays, prendre contact avec Xerox.

Consommables

- Stocker tous les consommables conformément aux instructions figurant sur l'emballage.
- Garder tous les consommables hors de portée des enfants.
- Ne jamais approcher les cartouches de toner ou tout autre récipient contenant du toner d'une flamme nue.
- Cartouches : Lors de la manipulation des cartouches (toner, four, etc.), éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Des risques d'irritation ou d'inflammation sont possibles. Ne pas tenter de démonter la cartouche ; cela pourrait augmenter les risques de contact avec la peau ou les yeux.

Homologations relatives à la sécurité

Cette machine a été certifiée conforme aux normes de sécurité indiquées ci-après par les organismes suivants.

Organisme	Standard
Underwriters Laboratories Inc	UL60950-1 1st (2003) (États-Unis/Canada)
Intertek ETL SEMKO	IEC60950-1 Édition 1 (2001)

Cette machine a été conçue conformément au système qualité ISO9001.

CE Sigle CE

Le sigle CE appliqué à cette machine symbolise la déclaration de conformité Xerox avec les directives applicables de l'Union européenne aux dates indiquées :

12 décembre 2006 :

Directive 2006/95/EC du Conseil amendée relative à l'harmonisation des législations des États membres sur les équipements basse tension.

15 décembre 2004 :

Directive 2004/108/EC du Conseil amendée relative à l'harmonisation des législations des États membres sur les équipements basse tension.

9 mars 1999

Directive 99/5/CE du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle.

La garantie de conformité complète, avec une description détaillée des directives et normes concernées, peut être obtenue sur simple demande auprès de Xerox Limited.



AVERTISSEMENT : Pour que cette machine puisse fonctionner à proximité d'une installation industrielle, scientifique et médicale (ISM), les radiations externes de cette dernière doivent être limitées ou des mesures spéciales de réduction de ces radiations doivent être prises.

REMARQUE : Toute modification du matériel effectuée sans l'autorisation expresse de Xerox Corporation est de nature à interdire l'usage du matériel.



AVERTISSEMENT : L'utilisation de câbles blindés est nécessaire avec cette machine pour assurer la conformité avec la Directive 2004/108/EC du Conseil.

Informations sur la compatibilité électromagnétique

Alinéa 15 de la réglementation FCC

Cette machine a été testée et satisfait aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe A, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences en zone d'activité commerciale. Cette machine émet et utilise des fréquences radioélectriques et peut provoquer des interférences avec les communications radio si elle n'est pas installée ou utilisée conformément aux instructions. L'utilisation de cette machine dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles. Si cela se produisait, il serait demandé à l'utilisateur de remédier à ces interférences et cela, à ses frais.

REMARQUE : Toute modification du matériel effectuée sans l'autorisation expresse de Xerox Corporation est de nature à interdire l'usage du matériel.



AVERTISSEMENT : L'utilisation de câbles blindés est nécessaire avec cette machine pour assurer la conformité avec la réglementation FCC.

Informations réglementaires aux États-Unis pour l'option Kit fax

Référence du modèle : XRX-FAXKIT

Dispositions concernant les en-têtes de télécopie :

La loi de 1991 relative à la protection des utilisateurs d'équipements téléphoniques (Telephone Consumer Protection Act) exige que toute personne se servant d'un ordinateur ou de tout autre dispositif électronique, y compris d'un télécopieur, pour envoyer un message ajoute à ce dernier des informations d'identification ; ces informations doivent figurer dans la marge supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou sur la page de garde et inclure la date et l'heure de transmission ainsi que le nom et le numéro de téléphone de l'expéditeur, qu'il s'agisse d'une société ou d'un particulier. (Le numéro de téléphone fourni ne doit pas être un numéro 900 ou tout autre numéro excédant le tarif de transmission local ou longue distance.)

Pour programmer ces informations sur le télécopieur, consulter la section Configuration de la machine et suivre la procédure décrite.

Instructions relatives à l'utilisation d'un coupleur de données :

Cet appareil est conforme au paragraphe 68 du règlement de la FCC et aux dispositions adoptées par l'ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Le numéro d'identification, sous la forme US:AAAEQ##TXXXX, est inscrit sur une étiquette à l'arrière de la machine. À la demande de la compagnie de téléphone, l'utilisateur doit fournir ce numéro.

Le connecteur et la prise servant à connecter cette machine au réseau public commuté doivent être conformes à l'alinéa 68 de la réglementation FCC et aux dispositions adoptées par l'ACTA. Un cordon et une fiche modulaires conformes sont fournis avec la machine. La machine doit être branchée à l'aide d'une prise modulaire compatible également conforme. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

Il est possible de connecter la machine en toute sécurité à la prise modulaire standard USOC RJ-11C, en utilisant le cordon téléphonique conforme, équipé de fiches modulaires, du kit d'installation. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

Le nombre d'équivalences de sonneries (NÉS) sert à déterminer le nombre de dispositifs qui peuvent être connectés à une ligne téléphonique. Un nombre excessif d'équivalences de sonneries sur une ligne téléphonique peut éventuellement empêcher les dispositifs de sonner en réponse à un appel entrant. Dans la plupart des zones, l'indice total de tonalité des dispositifs NÉS ne doit pas dépasser cinq (5). Vérifier auprès de la compagnie de téléphone le nombre de dispositifs qui peuvent être connectés à la ligne, pour déterminer le NÉS maximum dans la zone d'appel. Pour les produits homologués après le 23 juillet 2001, le NÉS est intégré à l'identifiant du produit, qui se présente sous la forme : AAAEQ##TXXXX. Les chiffres symbolisés par ## correspondent au NÉS sans virgule (par exemple, 03 est équivalent à un NÉS de 0,3). Pour les produits antérieurs, le NÉS figure séparément sur l'étiquette.

Si cette machine Xerox endommage le réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique notifie à l'avance de l'interruption temporaire du service. Si la notification à l'avance n'est pas possible, l'opérateur téléphonique notifiera le client dès que possible. L'utilisateur est également informé de son droit à porter plainte auprès de la FCC, s'il juge une telle action nécessaire.

L'opérateur téléphonique peut apporter des modifications à ses installations, son équipement, son exploitation ou ses procédures, qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de cette machine. Dans ce cas, il notifiera le client à l'avance pour lui permettre d'effectuer les modifications nécessaires pour assurer un service ininterrompu.

En cas de problème avec cette machine Xerox, pour toute information de garantie ou de maintenance, prendre contact avec le Centre Services Xerox, dont les coordonnées figurent soit sur la machine, soit dans le présent guide. Si la machine endommage le réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique peut demander à ce qu'elle soit débranchée, jusqu'à résolution du problème.

Les réparations sur la machine doivent être effectuées exclusivement par un technicien Xerox ou un fournisseur de services agréé. Ces dispositions s'appliquent à tout moment durant ou après la période de garantie. Si une réparation non autorisée est pratiquée, la garantie devient nulle et non avenue. Cette machine ne doit pas être connectée à des lignes partagées. La connexion à de telles lignes est soumise à une tarification d'état. Contacter la commission publique de l'état, la commission de service public ou la commission d'entreprise pour plus d'informations.

Si l'entreprise dispose d'une alarme connectée à une ligne téléphonique, s'assurer que l'installation de cette machine Xerox ne désactive pas l'alarme. Pour toute question concernant la désactivation de l'alarme, consulter l'opérateur téléphonique ou un installateur qualifié.

Informations réglementaires au Canada pour l'option Kit fax

Référence du modèle : XRX-FAXKIT

Ce produit répond aux spécifications techniques industrielles en vigueur applicables au Canada.

REMARQUE : Le nombre d'équivalences de sonneries (NÉS) attribué à chaque appareil détermine le nombre maximum d'appareils qui peut être relié à une interface de téléphone. Le raccordement à la ligne peut consister en toute combinaison d'appareils, sous l'unique réserve que le total des nombres d'équivalences de sonneries ne dépasse pas 5.

Les réparations du matériel homologué doivent être coordonnées par un interlocuteur désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification de la machine effectuée par l'utilisateur ou tout mauvais fonctionnement de la machine, peut servir de motif à la compagnie de télécommunications pour exiger le débranchement de la machine par l'utilisateur.

L'utilisateur doit s'assurer, pour sa propre protection, que les prises de terre des réseaux électriques et téléphoniques ainsi que des canalisations métalliques pour l'eau, le cas échéant, sont raccordées. Cette précaution peut se révéler particulièrement importante dans les zones rurales.



ATTENTION : L'utilisateur ne doit pas essayer de faire de tels raccordements lui-même, mais doit plutôt contacter un service approprié d'inspection électrique ou encore un électricien, compte tenu des circonstances.

Informations réglementaires en Europe pour l'option Kit fax

Directive concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications

Cette machine Xerox a été certifiée conforme par Xerox à la directive 1999/5/EC relative au raccordement d'équipements terminaux uniques au réseau public commuté.

Elle a été conçue pour fonctionner avec le réseau public commuté et les autocommutateurs privés compatibles des pays suivants :

Allemagne	Autriche	Belgique	Bulgarie
Chypre	Danemark	Espagne	Estonie
Finlande	France	Grèce	Hongrie
Irlande	Islande	Italie	Lettonie
Liechtenstein	Lituanie	Luxembourg	Malte
Norvège	Pays-Bas	Pologne	Portugal
République Tchèque	Roumanie	Royaume-Uni	Slovaquie
Slovénie	Suède	Suisse	

En cas de problème, s'adresser à Xerox.

Ce produit a été testé et certifié conforme à la norme TBR21 ou ES 103 021-1/2/3 ou ES 203 021-1/2/3, qui spécifie l'utilisation d'équipements terminaux sur les réseaux publics commutés de la zone espace économique européen.

Ce produit peut être configuré afin d'être compatible avec les réseaux d'autres pays. Cette opération doit être menée à bien par un technicien Xerox.

REMARQUE : Bien que cette machine puisse être configurée pour fonctionner en mode impulsion ou tonalité (DTMF), il est recommandé d'utiliser de préférence le mode DTMF. Ce mode permet une prise en charge plus fiable et rapide des appels. La modification ou le branchement de cet appareil à un dispositif (matériel ou logiciel) de contrôle externe effectué sans l'autorisation préalable de Xerox peut annuler la garantie.

Copie illégale

Selon la loi, le Congrès interdit la reproduction des objets suivants dans certaines circonstances. Tout contrevenant est passible d'amende ou d'emprisonnement.

- Obligations ou titres émanant du gouvernement des États-Unis, tels que :
 - Titres de créance
 - Coupons de bons
 - Silver Certificates
 - Bons des États-Unis

Billets de la Réserve Fédérale

Certificats de dépôt

Devises de la banque nationale

Billets de banque de la Réserve Fédérale

Gold Certificates

Bons du Trésor

Petites coupures

Papier-monnaie

Bons et obligations de certaines agences du gouvernement, telles que la FHA

Bons (les bons d'épargne américains peuvent être photocopiés uniquement à des fins publicitaires dans le cadre d'une campagne de vente de ces bons)

Timbres fiscaux (la copie de documents légaux portant un timbre fiscal oblitéré est autorisée dans la mesure où elle est effectuée à des fins légales)

Timbres postaux, oblitérés ou non (la reproduction de timbres postaux à des fins philatéliques est autorisée dans la mesure où elle s'effectue en noir et blanc et à un taux de réduction inférieur à 75 % ou d'agrandissement supérieur à 150 % des dimensions linéaires de l'original)

Mandats postaux

Effets, chèques ou traites tirés par ou sur des responsables autorisés des États-Unis

Vignettes ou toute autre représentation d'une valeur déterminée, de quelque dénomination que ce soit, émise suite à une loi adoptée par le Congrès

- Certificats d'indemnités des vétérans des deux guerres mondiales.
- Obligations ou titres émanant d'un gouvernement étranger, d'une banque ou d'une entreprise étrangères.
- Matériel sous copyright (sauf dans le cas où le propriétaire du copyright donne son autorisation et où la copie respecte les dispositions relatives à une utilisation « loyale » et aux droits de reproduction des bibliothèques de la loi sur le copyright). De plus amples informations sur ces dispositions peuvent être obtenues auprès du Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559 (circulaire R21).
- Certificats de nationalité ou de naturalisation (les certificats de naturalisation peuvent être photocopiés).
- Passeports (les passeports étrangers peuvent être photocopiés).
- Papiers d'immigration.
- Ordres d'incorporation.

- Documents permettant l'intégration à un système de prestations accordées en fonction des revenus portant l'une des informations suivantes relatives à la personne immatriculée :

Salaire ou revenus

Statut de personne à charge

Casier judiciaire

Antécédents militaires

Condition physique ou mentale

REMARQUE : Exception : Les certificats de libération de l'armée et de la marine américaines peuvent être photocopiés.

- Cartes d'identité, badges, passes ou insignes portés par les personnels de l'armée ou de la marine ou par les membres de divers départements fédéraux tels que le FBI, le Ministère des Finances, etc. (excepté dans le cas où la reproduction est demandée par le chef d'un tel département ou bureau).



AVERTISSEMENT : La copie des documents suivants est également interdite dans certains états : permis de conduire, certificats de propriété automobile. Cette liste est fournie à titre indicatif et ne se veut pas exhaustive. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un avocat.

Chypre

Hongrie

Lituanie

République Tchèque

Espagne

Italie

Malte

Slovaquie

Estonie

Lettonie

Pologne

Slovénie

Recyclage et mise au rebut de la machine

Union européenne

Informations pour les utilisateurs sur la mise au rebut des équipements et batteries usagés.



La présence de ces symboles sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent signifie que les piles/batteries et produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez déposer les piles/batteries et produits usagés auprès des points de collecte prévus à cet effet pour permettre leur traitement, leur récupération et leur recyclage, conformément à la législation nationale et aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En suivant la procédure correcte pour vous défaire de ces piles/batteries et produits usagés, vous contribuerez à préserver des ressources précieuses et à éviter les risques potentiels pour la santé et l'environnement qui pourraient découler d'une gestion inadaptée de ces déchets.

Pour plus d'informations sur la collecte et le recyclage des piles/batteries et produits usagés, prenez contact avec vos autorités locales, votre service de collecte des déchets ou le distributeur auprès duquel vous avez fait l'acquisition de ces produits.

Une mise au rebut incorrecte de ces déchets peut être sanctionnée par une amende, conformément à la législation nationale.

Avis destiné aux entreprises dans l'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire d'équipements électriques et électroniques, prenez contact avec votre revendeur ou votre fournisseur pour de plus amples informations.

Informations sur la mise au rebut et le recyclage dans des pays hors Union européenne

Ces symboles sont valides dans l'Union européenne uniquement. Si vous souhaitez vous défaire de produits de ce type, prenez contact avec vos autorités locales ou votre revendeur pour connaître la procédure correcte de mise au rebut.



Remarque concernant le symbole applicable aux piles/batteries

Ce symbole représentant une poubelle sur roues peut être utilisé en conjonction avec un symbole chimique, indiquant par là la conformité aux exigences définies par la Directive.

Mise au rebut

Les piles/batteries doivent être remplacées par un fournisseur de services de maintenance agréé par le FABRICANT.

Amérique du Nord

Xerox met en œuvre un programme international de reprise ou réutilisation/recyclage des équipements. Contacter Xerox (1-800-ASK-XEROX) afin de déterminer si ce produit fait partie de ce programme. Pour plus d'informations sur les programmes de respect de l'environnement Xerox, visiter <http://www.xerox.com/environment>.

S'il incombe au client de gérer la mise au rebut de cette machine Xerox, il convient de noter que cette dernière est pourvue de voyants contenant du mercure et qu'elle peut contenir du plomb, du perchlorate et d'autres substances dont la mise au rebut peut être réglementée pour des raisons écologiques dans certains pays ou états. La présence de ces substances est conforme aux réglementations mondiales en vigueur au moment de la mise sur le marché de cette machine. Pour de plus amples informations sur le recyclage et la mise au rebut, contacter les autorités locales. Les clients résidant aux États-Unis peuvent consulter le site Web de Electronic Industries Alliance à l'adresse suivante : <http://www.eiae.org/>.

AVERTISSEMENT : Perchlorate - Ce produit peut présenter un ou plusieurs composants contenant du perchlorate (batteries, par exemple). Le traitement de cette substance peut être soumis à une procédure spéciale ; pour en savoir plus, consulter <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Autres pays

Prendre contact avec les autorités locales pour obtenir des informations sur la mise au rebut.

Environnement, hygiène et sécurité

Pour plus d'informations sur les questions d'environnement, d'hygiène et de sécurité relatives à ce produit Xerox et à ses consommables, appeler le Centre Services Xerox aux numéros suivants :

États-Unis : 1-800 828-6571

Canada : 1-800 828-6571

Europe : +44 (0) 1707 353434

Informations relatives à la sécurité produit pour les États-Unis

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html

Informations relatives à la sécurité produit pour l'Europe

www.xerox.com/about-xerox/environment/eneu.html

2 Initiation

Avant d'utiliser la machine, il est conseillé de se familiariser avec ses différentes fonctions et options.


Présentation de la machine

Emplacement des composants

Chargeur de documents, Magasins 1 et 2, Magasin grande capacité et module de finition




Glace d'exposition, interface utilisateur et panneau de commande

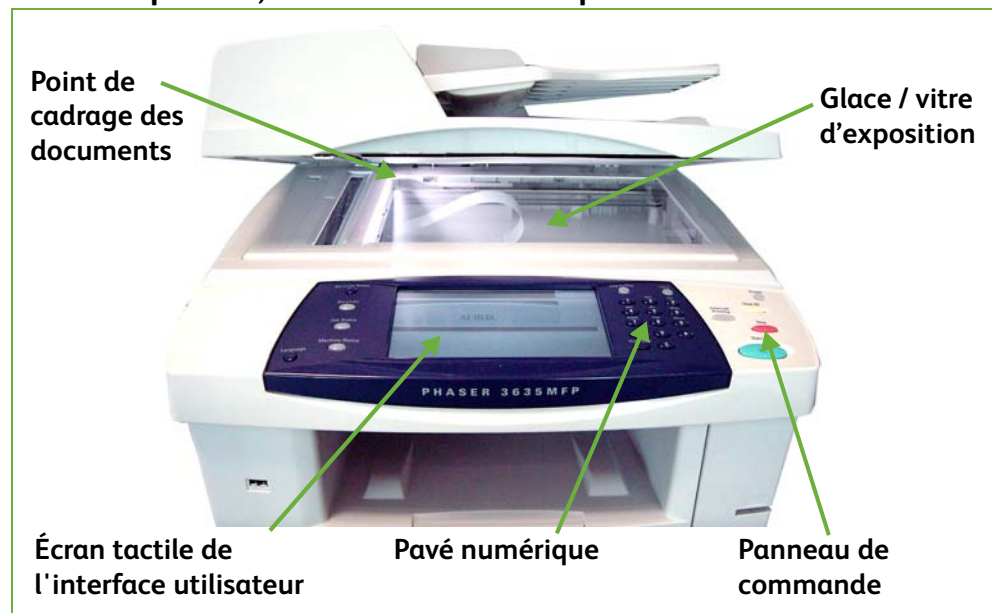


Modèles et composants

	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
Chargeur automatique de documents de 50 feuilles	Standard	Standard
Magasin 1 et départ manuel	Standard	Standard
Copie numérique	Standard	Standard
Impression réseau	Standard	Standard
Numérisation vers un courrier électronique	Standard	Standard
Fax local	-	Standard
Clé USB	Standard	Standard
Configuration mémoire 256 Mo	Option	Option
Magasin 2 (500 feuilles)	Option	Option
Support	Option	Option
Agrafeuse externe 20 feuilles	-	Standard
Interface externe	Option	Option

Présentation du panneau de commande

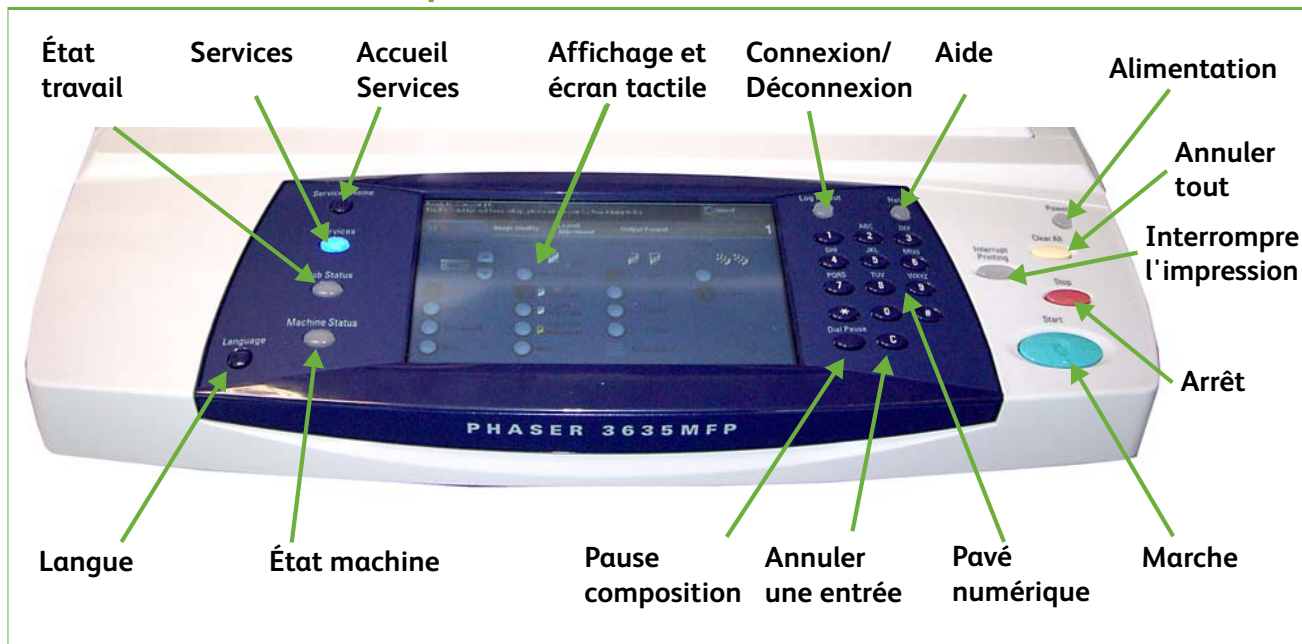


Fonction	Description
Services	Affiche la fonction par défaut sur l'écran tactile.
Accueil Services	Affiche les fonctions disponibles sur l'écran tactile.
État travail	Affiche des informations sur la progression du travail.
État machine	Affiche l'état de la machine.
Affichage et écran tactile	Permet la sélection de toutes les options de programmation disponibles et affiche les procédures de résolution d'incident ainsi que d'autres informations sur la machine.
Aide	Permet d'afficher des informations supplémentaires.
Langue 	Change la langue dans laquelle le texte est affiché à l'écran.
Connexion/Déconnexion	Affiche l'écran Outils permettant de définir les réglages par défaut de la machine et d'accéder aux services verrouillés.
Pavé numérique	Permet d'entrer des caractères numériques.
Annuler une entrée	Permet d'annuler une entrée effectuée à partir du pavé numérique.

Fonction	Description
Alimentation	S'allume lorsque la machine est en mode d'économie d'énergie. Toucher l'écran tactile ou une touche quelconque pour faire sortir la machine de ce mode. Une pression sur la touche Alimentation affiche les options d'économie d'énergie sur l'écran tactile.
Annuler tout (CA)	Permet de rétablir les paramètres par défaut.
Interrompre l'impression	Permet d'interrompre l'impression en cours pour lancer un travail local.
Arrêt	Permet d'arrêter le travail en cours.
Marche	Permet de lancer un travail local.
Pause composition	Permet d'entrer une pause lors de la composition d'un numéro de fax.

Mise sous tension de la machine

L'interrupteur Marche/Arrêt et le cordon d'alimentation sont situés à l'arrière de la machine.


1. Relier le **cordon d'alimentation CA** à la machine et à une prise électrique. Le cordon d'alimentation doit être relié à une prise secteur avec mise à la terre.
2. Mettre l'interrupteur en position Marche (**I**).
3. Pour éteindre la machine, mettre l'interrupteur en position Arrêt (**O**).

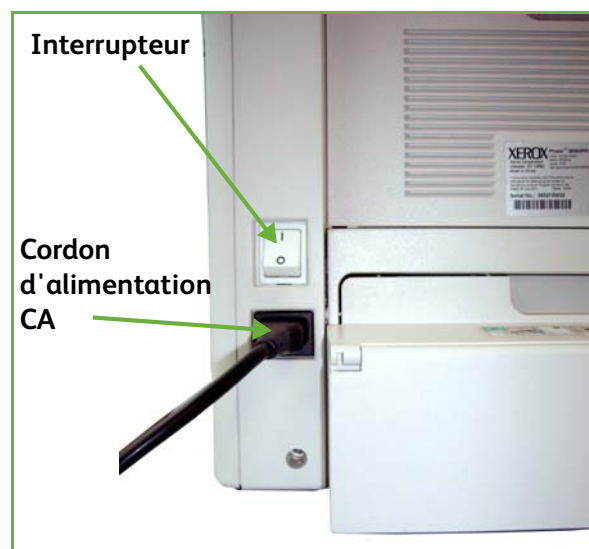

Mise en place du papier


i Des magasins supplémentaires sont disponibles en option. Les instructions pour mettre en place le papier sont identiques quel que soit le magasin.

1. Ouvrir soigneusement le magasin.

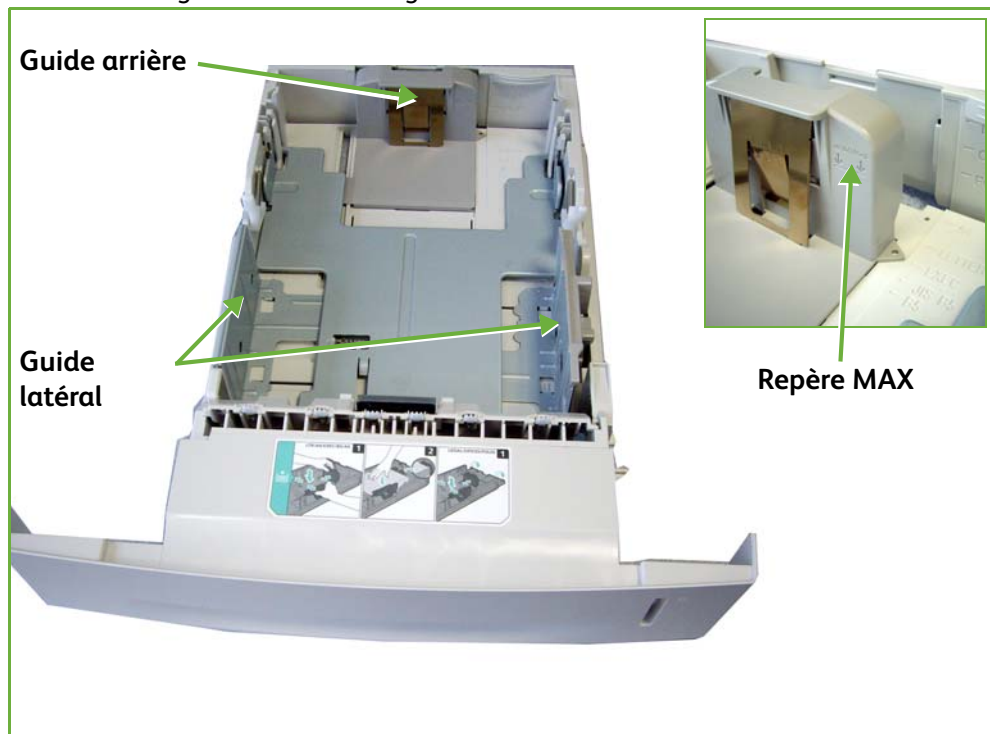

REMARQUE : Lors de l'ouverture du magasin, ne pas le tirer à fond car il pourrait tomber de la machine.

2. Déramer le papier avant de le placer dans le magasin. Ne pas remplir au-dessus du bord supérieur du guide arrière pour le papier jusqu'à 80 g/m² (20 lb) OU le repère maximum pour le papier entre 80 et 105 g/m² (20 et 28 lb).
3. Si nécessaire, ouvrir l'arrière du magasin pour pouvoir insérer des formats tels que Legal (8,5 x 14), Oficio et Folio (8,5 x 13).

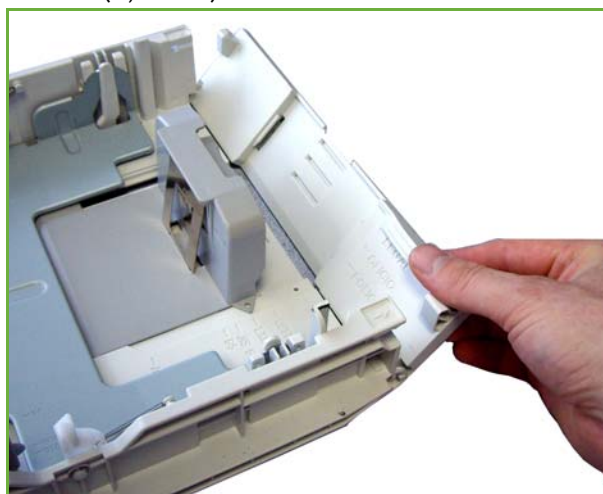

4. Déplacer les guides de sorte qu'ils touchent légèrement la pile de papier. Les guides ne doivent pas être trop serrés ni trop éloignés de la pile.
5. Fermer le magasin.

REMARQUE : Suivre les instructions de l'écran tactile pour confirmer le format, le type et la couleur du support.

Pour plus d'informations sur la mise en place du papier, voir *Mise en place du papier dans les magasins* dans le chapitre *Papier et autres supports*, page 162.

Connexion / Déconnexion

L'administrateur système peut décider d'activer certaines fonctions de comptabilisation et d'authentification locale et réseau pour que les utilisateurs soient invités à s'authentifier avant de pouvoir utiliser le périphérique.

Si l'authentification a été activée :

1. Entrer les informations d'identification à l'aide du pavé numérique et/ou du clavier et sélectionner **Entrée**.
2. Terminer le travail.
3. Pour se déconnecter, sélectionner la touche **Connexion/Déconnexion** de l'écran tactile.

Contactez l'administrateur système pour de plus amples informations.

Pour plus d'informations sur les fonctions de comptabilisation, telles que Comptabilisation réseau, voir *Comptabilisation*, page 194.

État machine


La fonction État machine affiche les éléments suivants :

- Informations machine
- Incidents
- Infos de service

Utiliser la touche État machine à gauche de l'interface.



Informations machine

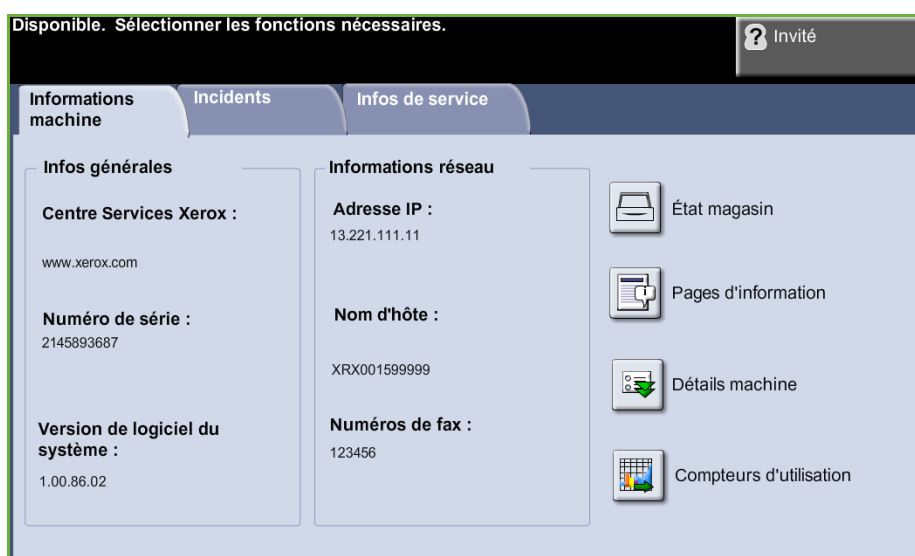

L'onglet *Informations machine* affiche les informations suivantes :

Infos générales Cette section contient le numéro de série de la machine et des informations concernant le support client. Se munir de ces informations pour contacter l'assistance technique de Xerox.

Informations réseau Indique l'adresse IP, le nom d'hôte et les numéros de fax.

État magasin

Affiche les informations suivantes sur chaque magasin :

- État
- Format, ex. : A4 (choisi par l'administrateur système)
- Type, ex. : perforé, ordinaire (choisi par l'administrateur système)
- Couleur (choisie par l'administrateur système)

Détails machine

Sélectionner la touche Détails machine pour afficher les informations définies par l'administrateur système et qui peuvent être utiles :

- Service Clients
- N° de téléphone modules remplaçables
- Numéro de série
- N° étiquette inventaire client
- Étiquette inventaire Xerox
- Version de logiciel du système

Pour plus d'informations sur le réglage de cet écran, voir *Numéros de téléphone du Centre Services Xerox et des modules remplaçables dans le chapitre Réglages, page 202*.

L'écran Détails machine affiche également les éléments suivants :

Configuration des options matérielles : Cet écran indique les options matérielles installées sur la machine, par exemple les magasins, le module de finition, la fonction fax, etc.

Versions logicielles : Cet écran indique les versions logicielles actuelles des fonctions, du contrôleur, du terminal de sortie d'images, de l'interface utilisateur et du logiciel magasin.

Compteurs d'utilisation


Les compteurs d'utilisation affichent des images ainsi que des pages physiques. Le nombre d'images traitées pour chaque fonction de la machine est également affiché :

- Copie
- Impression
- Fax
- Courrier électronique
- Numérisation réseau

Pages d'information Permet d'imprimer les relevés suivants :

Relevé	Description
Demande d'assistance	Affiche le journal des erreurs et des incidents de la machine.
Aide-mémoire	Affiche la liste des touches du panneau de commande, les réglages par défaut et les options disponibles.
Messages d'erreur	Affiche la liste des erreurs de la machine.
40 derniers messages d'erreur	Affiche les 40 messages d'erreur les plus récents de la machine.
Configuration système	Affiche la configuration matérielle et logicielle actuelle de la machine.
Envoi courrier électronique	Affiche la liste des transmissions de courriers électroniques.
Authentification utilisateur	Affiche les noms de connexion et les adresses.
Membres du répertoire local	Affiche les numéros mémorisés dans le carnet d'adresses local.
Membres du répertoire de groupes	Affiche les numéros mémorisés dans le carnet d'adresses de groupes.
Tous les relevés ci-dessus	Imprime tous les relevés mentionnés plus haut.
Répertoire fax	Affiche les numéros mémorisés dans la liste des numéros de composition abrégée, la liste de groupes de composition et les boîtes aux lettres.
Transmission fax	Répertorie les 50 dernières télécopies envoyées par la machine.
Réception fax	Répertorie les 50 dernières télécopies reçues sur la machine.
Diffusion fax	Indique le succès ou l'échec de l'envoi d'un travail de télécopie spécifique diffusé vers plusieurs destinataires.
Protocole fax	Affiche des informations de base sur la communication de la dernière télécopie transmise ou reçue.
Interrogation multiple fax	Indique le succès ou l'échec de l'envoi d'un travail de télécopie d'interrogation spécifique diffusé vers plusieurs destinataires.
Liste des fax à rejeter	Affiche les numéros de fax définis comme étant à rejeter par l'administrateur système.
Travaux en attente	Répertorie les travaux de télécopie en attente d'envoi ou d'impression dans la mémoire de la machine. Ce relevé indique également le pourcentage de mémoire libre.
Options fax	Présente la liste des réglages actuellement définis pour les options de télécopie, comme le volume de la sonnerie, le nombre de recompositions, le format de la date, etc.

Incidents

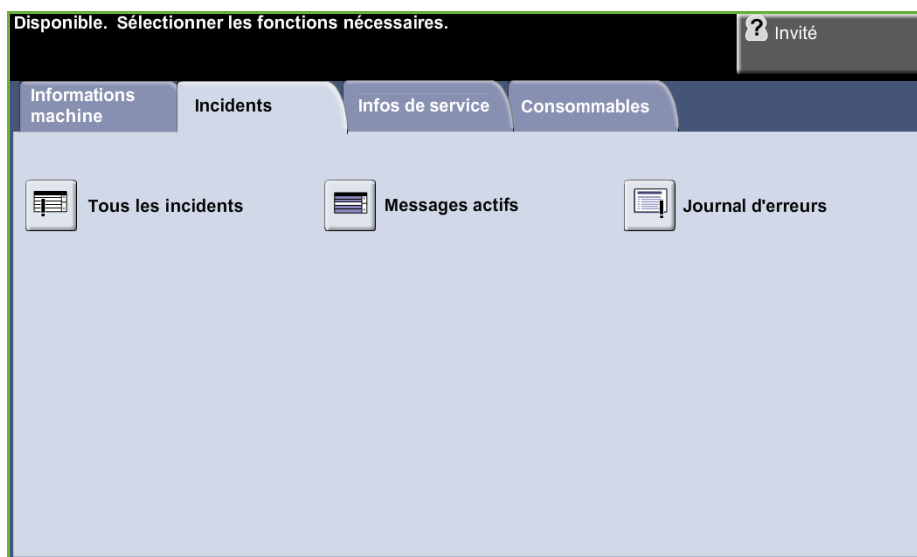

L'onglet Incidents affiche des informations sur les erreurs et les incidents survenus sur la machine.

Tous les incidents Affiche la description de l'erreur et des instructions permettant de la résoudre.

Messages actifs Affiche la liste des messages d'erreur actifs.

Journal d'erreurs Affiche tous les messages d'erreur et l'heure à laquelle l'erreur s'est produite. Les messages d'erreur peuvent être classés par heure ou par code.

Infos de service

Disponible. Sélectionner les fonctions nécessaires.

? Invité

Informations machine	Incidents	Infos de service
Élément	Unité de mesure	Total
Cartouche toner	Compteur images :	84
Four	Compteur images :	0
Rouleau d'entraînement - Magasin 1	Compteur	77
Rouleau d'entraînement - Magasin 2	Compteur	77
Rouleau d'entraînement - Départ manuel	Compteur	0
Rouleau de transfert	Compteur	0

L'onglet Infos de service affiche l'état actuel des consommables remplaçables par le client et par le technicien.

Cartouche toner Affiche le nombre restant d'images réalisées avec le toner actuel.

Four Affiche le nombre d'images réalisées avec le module four actuel.

Rouleau d'entraînement - Magasin Affiche le nombre d'images réalisées avec les rouleaux d'entraînement actuels.

Rouleau de transfert Affiche le nombre d'images réalisées avec le rouleau de transfert actuel.

Appuyer sur **Services** à gauche de l'interface utilisateur pour réafficher l'écran Services par défaut.

Outils

Permet d'accéder au menu Outils afin de configurer les paramètres du périphérique.

Personnalisation de la machine

Il est possible de personnaliser la machine en fonction de l'environnement et des habitudes de travail spécifiques. Les outils d'administration du système permettent à l'administrateur système/machine de configurer, de personnaliser et de maintenir à jour la machine.

Une fois la machine installée, il est recommandé de personnaliser les réglages et les options en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs. Pour assurer des performances optimales, il est conseillé de discuter des besoins spécifiques avec l'administrateur système/machine.

L'accès aux outils s'effectue via la touche **Connexion/Déconnexion** du panneau de commande. Certains réglages des outils peuvent entraver le bon fonctionnement de la machine. Le cas échéant, les écrans sont protégés par des mots de passe afin de prévenir toute modification ou corruption fortuite.

Pour obtenir des instructions complètes sur l'accès aux outils d'administration du système et sur leur personnalisation, voir le chapitre *Réglages*, page 171.

Les outils d'administration du système offrent les options suivantes :

Réglages du périphérique

Cette section contient les paramètres de réglage du mode d'économie d'énergie, de la date, de l'heure et de la langue.

Gestion des magasins

Contient les paramètres de substitution des supports par défaut.

Interface utilisateur

Paramètres et configuration par défaut des Pages travail.

Configuration connectivité et réseau

Outils de configuration du réseau et de mise à jour logicielle.

Comptabilisation

Configuration de la Comptabilisation standard Xerox (CSX), de la Comptabilisation réseau et de l'interface externe.

Paramètres de sécurité

Configuration de l'authentification et du remplacement des images.

Aide supplémentaire

Accès à l'aide en ligne

Appuyer sur Aide à tout moment pour accéder aux écrans d'aide en ligne. Les messages, instructions et représentations graphiques qui s'affichent à l'écran fournissent des informations supplémentaires.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire

Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur l'utilisation de la machine :

- 1) Se reporter au document **Guide d'utilisation rapide** ou au CD **Administration système** fournis avec la machine.
- 2) Contacter l'administrateur système et/ou machine.
- 3) Visiter le site **www.xerox.com** ou contacter le Centre Services Xerox en indiquant le numéro de série de la machine. Appuyer sur la touche **État machine** du panneau de commande.

REMARQUE : Le numéro de série figure à l'arrière de la machine.

3 Copie

Ce chapitre est consacré au mode Copie et aux fonctions correspondantes.

Procédure de copie

Cette section décrit la procédure de base pour effectuer des copies. Suivre les étapes ci-dessous.

Mettre en place les documents – page 38

Programmer les fonctions – page 39

Entrer le nombre d'exemplaires voulu – page 41

Lancer le travail de copie – page 41

Écran État travail – page 41

Arrêter le travail de copie – page 43

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut être nécessaire de se procurer un numéro de compte avant de pouvoir utiliser la machine. Pour cela ou pour en savoir plus, prendre contact avec l'administrateur système.

1 Mettre en place les documents

Il est possible de placer les documents à copier sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.

Pour plus d'informations sur le réglage des magasins, voir *Configuration des magasins dans le chapitre Réglages, page 185..*

Chargeur de documents :

La procédure suivante décrit comment placer les documents dans le chargeur de documents.

1. Avant de placer des documents dans le chargeur, vérifier qu'ils sont en bon état et retirer les agrafes ou les trombones, le cas échéant.
2. Insérer les documents correctement dans le chargeur, face imprimée dessus. La première page doit figurer sur le dessus de la pile, les titres étant orientés vers la gauche de la machine.




i Il est possible de charger jusqu'à 100 feuilles de papier de 75 g/m² (20 lb) dans le chargeur. Le grammage peut être compris entre 50 et 120 g/m² (entre 12,5 et 28 lb) - voir Spécifications de la machine dans le chapitre Spécifications, page 212 pour les spécifications du chargeur de documents.

3. Placer la pile entre les guides en alignant le bord gauche sur le plateau du chargeur et en positionnant les guides contre le bord des documents.
4. Lorsque l'option **Papier** est réglée sur **Auto**, la machine sélectionne automatiquement un magasin approprié.

Glacé d'exposition :

La procédure suivante décrit comment placer les documents sur la glacé d'exposition.

1. Relever le chargeur de documents.

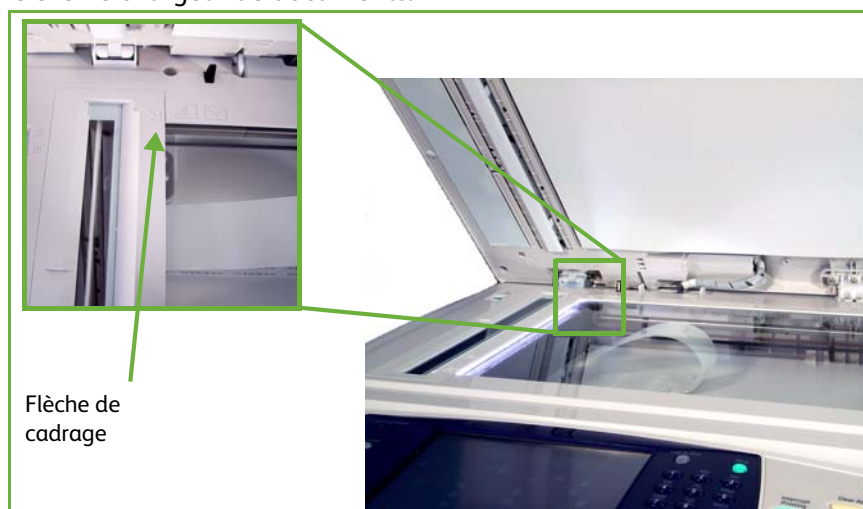

2. Placer le document face imprimée dessous sur la glacé d'exposition, le coin de la feuille aligné sur la flèche de cadrage située dans l'angle supérieur gauche de la glacé d'exposition.
3. Abaisser le chargeur de documents.

2 Programmer les fonctions


Par défaut, l'écran **Copie** est le premier écran affiché sur la machine. Si cet écran affiche la mention *État travail* ou *État machine*, appuyer sur **Accueil Services**. Si l'écran tactile affiche d'autres options telles que Fax ou Courrier électronique, sélectionner **Accueil services**, puis **Copie** dans les options affichées.

Il est possible de sélectionner plusieurs options pour les copies. Les options affichées sur l'écran **Copie** sont les options les plus courantes.

1. Appuyer sur la touche **Accueil Services** du panneau de commande.



2. Sélectionner **Copie** sur l'écran tactile. Vérifier si l'écran **Copie** est affiché.

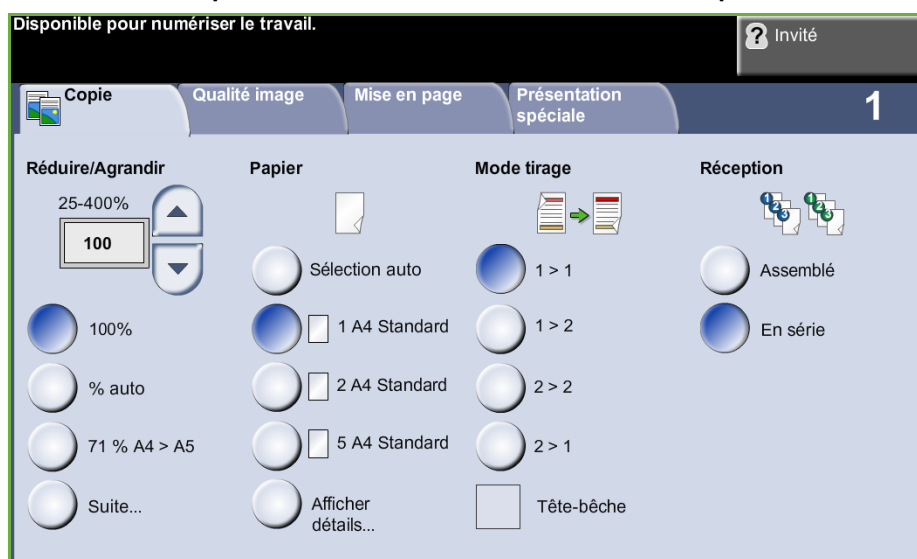

3. Appuyer sur la touche **Annuler tout** sur le panneau de commande pour annuler les éventuelles sélections précédentes. Le panneau de commande réaffiche l'écran d'accueil par défaut.
4. Sélectionner la touche correspondant à l'option requise.

Fonction	Description
Copie	Cet onglet permet de sélectionner les options de base pour une copie par exemple, pour la réduction ou l'agrandissement, la copie recto verso, etc.
Qualité image	Cet onglet permet de régler l'apparence de la copie par exemple, la densité, la suppression de fond, etc.
Mise en page	Cet onglet permet de régler la mise en page de la copie par exemple, le format du document, l'effacement des bords, etc.
Présentation spéciale	Cet onglet permet de programmer des options supplémentaires à appliquer aux copies pour la création de cahiers, de couvertures, etc.

Si nécessaire, sélectionner l'un des onglets et configurer les réglages de copie. Pour toute information complémentaire sur les différents onglets, se reporter aux sections ci-dessous :

Onglet Copie – page 45

Qualité image – page 48

Mise en page – page 50

Présentation spéciale – page 54

3 Entrer le nombre d'exemplaires voulu

La quantité maximale admise est de 999 copies.

Entrer le nombre de copies voulu à l'aide du pavé numérique du panneau de commande. Ce nombre s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran.



REMARQUE : Pour annuler une entrée incorrecte, appuyer sur la touche **Annuler** et corriger la quantité.

4 Lancer le travail de copie




Appuyer sur la touche **Marche**. Les documents sont numérisés une seule fois. Le nombre de copies demandé s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran.

5 Écran État travail

1. Appuyer sur la touche **État travail** du panneau de commande pour afficher l'écran *État travail*.




L'écran *État travail* par défaut affiche tous les travaux actifs, y compris le travail de copie en attente.

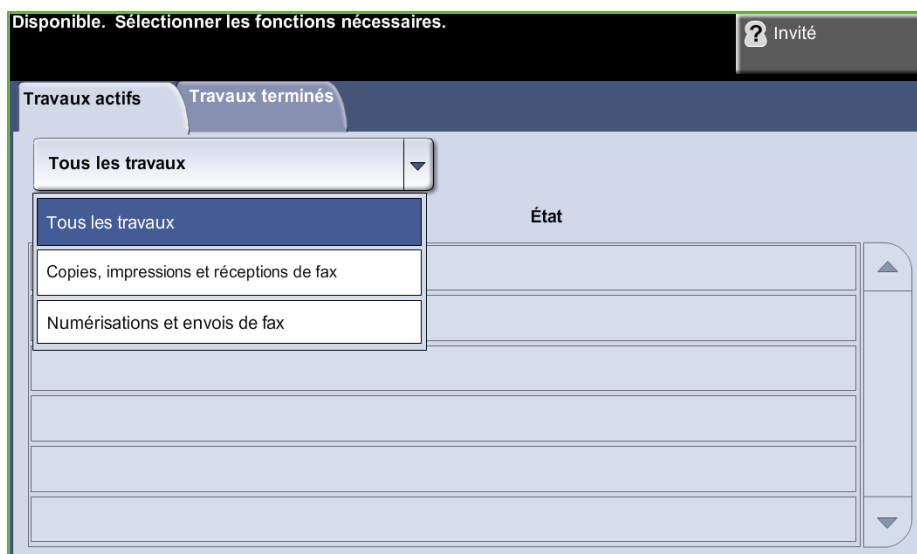

2. Sélectionner l'une des options suivantes :

File	Description
Tous les travaux	Affiche tous les travaux mis en file d'attente.
Copies, impressions et réceptions de fax	Affiche tous les travaux de copie, d'impression et les réceptions de fax actifs.
Numérisations et envois de fax	Affiche tous les travaux de numérisation et les envois de fax actifs.

3. Sélectionner le travail voulu pour afficher l'écran *Progression du travail*.
L'écran *Progression du travail* affiche le nombre de documents numérisés et le nombre d'images effectuées jusqu'à présent.

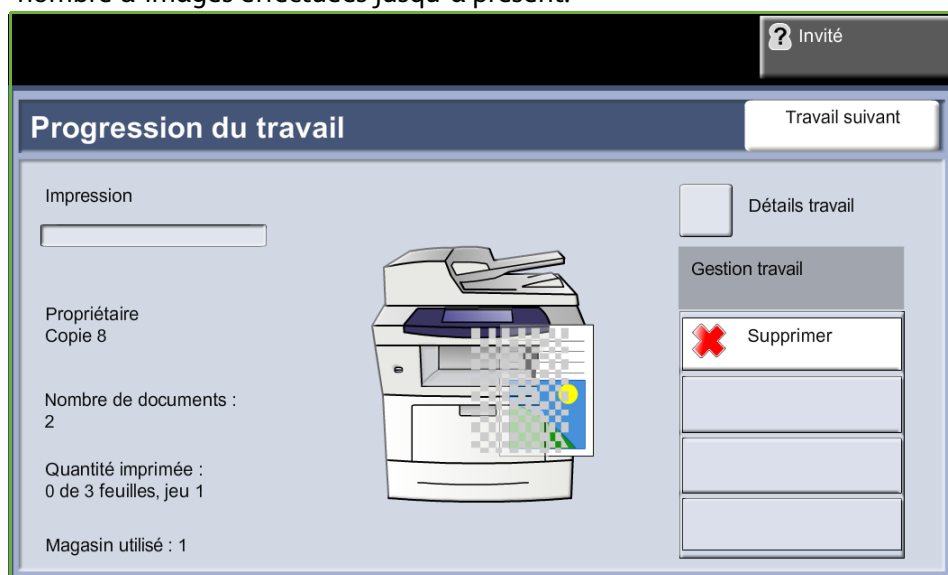

- La touche **Supprimer** permet à l'utilisateur de supprimer le travail sélectionné de la file des travaux actifs.

La touche **Détails travail** permet d'afficher des informations telles que le propriétaire, l'état, le type de travail, l'heure d'envoi, etc.

The screenshot shows a software interface titled 'Impression'. At the top right, there is a user icon with a question mark and the text 'Invité'. Below this is a 'Fermer' button. The main area has two tabs: 'Param. travail' (selected) and 'Ressources requises'. Under 'Param. travail', there is a table with two columns: 'Fonction' and 'Valeur'.

Fonction	Valeur
Heure de soumission :	12/01/07 06:00:01
État :	Impression
Réception :	En série
Recto verso :	1

There is a vertical scrollbar on the right side of the table.


4. Sélectionner **Fermer** pour revenir à l'écran *Progression du travail*.
5. Sélectionner **Fermer** pour revenir à l'écran *État travail*.
6. Sélectionner **Valeurs par défaut écran** pour revenir à l'écran de la file des travaux par défaut. Pour plus d'informations sur le réglage de l'affichage par défaut, voir *Valeur par défaut pour État travail* dans le chapitre *Réglages*, page 189.

6 Arrêter le travail de copie

Suivre les étapes ci-dessous pour annuler manuellement un travail de copie lancé.

- 1) Appuyer sur la touche **Arrêt** sur le panneau de commande pour annuler le travail de copie en cours.
- 2) Pour annuler un travail en attente, appuyer sur la touche **État travail** du panneau de commande pour afficher l'écran *Travaux avec impression non terminés*.
- 3) Sélectionner le travail approprié dans la file pour afficher l'écran *Progression du travail*.

4) Sélectionner **Supprimer** dans la liste Gestion travail.

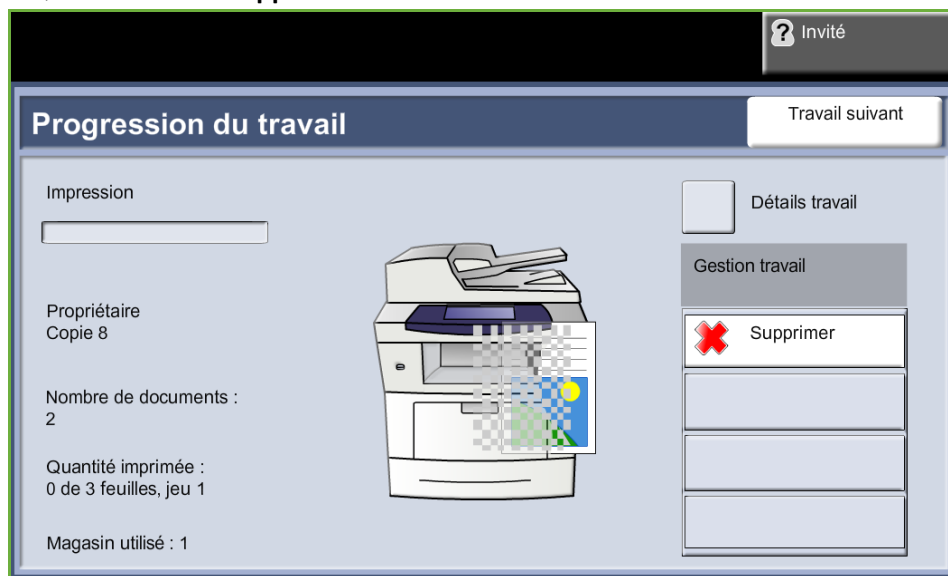

5) Sélectionner **Confirmer** pour supprimer le travail ou **Annuler** pour revenir à l'écran précédent.



Copie


Les onglets dans lesquels il est possible de sélectionner les différentes fonctions de copie sont les suivants :

- 1) Copie
- 2) Qualité image
- 3) Mise en page
- 4) Présentation spéciale

Selon les options activées sur la machine et la configuration de celle-ci, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche **Accueil services**, puis sur **Copie** pour accéder aux onglets de la fonction *Copie*.

Onglet Copie

L'onglet Copie est l'écran de copie par défaut. Cet onglet permet de sélectionner les options de base pour un travail de copie.

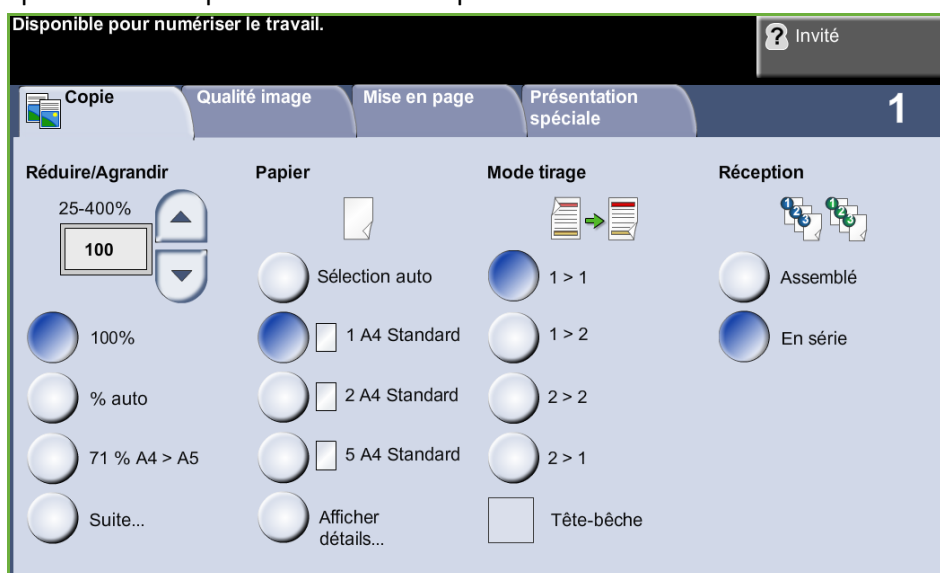

Il est possible de sélectionner les options en appuyant sur la touche appropriée dans chaque colonne.

Pour visualiser les choix possibles pour chaque option, sélectionner **Suite....**

Réduire/Agrandir

Cette option permet de réduire ou agrandir les documents de 25 % à 400 %.

100 % : la copie a le même format que le document.

Auto % : réduit ou agrandit le taux selon le format du document et celui du papier sélectionné.


Options préréglées : correspondent aux taux de réduction et d'agrandissement les plus fréquemment utilisés. Ces options préréglées peuvent être personnalisées par l'administrateur du système ou de la machine en fonction des besoins.

Sélectionner **Suite...** pour afficher toutes les options de réduction ou d'agrandissement. Sélectionner le pourcentage personnalisé de réduction ou d'agrandissement voulu. Les touches fléchées permettent de définir le taux de réduction/agrandissement à appliquer par incréments de 1 %.

Papier

Les options Papier permettent de choisir le magasin à utiliser pour le travail de copie.

Sélection auto : lorsque cette option est sélectionnée, la machine détermine le papier à utiliser pour la copie en fonction du format des documents numérisés.

 Les magasins 1 et 2 peuvent contenir chacun 520 feuilles de papier de 80 g/m² (20 lb). Le grammage est compris entre 60 et 105 g/m². Les formats vont du format A4 (DPC) au format Legal (8,5 x 14).

Magasin 1 : utiliser cette option pour sélectionner le papier placé dans le magasin 1.

Magasin 2 (en option) : utiliser cette option pour sélectionner le papier placé dans le magasin 2.

Départ manuel : utiliser cette option lorsqu'un support particulier (papier à en-tête ou étiquettes, par exemple) doit être utilisé exceptionnellement pour un travail de copie. Le départ manuel peut contenir jusqu'à 50 feuilles de 80 g/m² (20 lb) (Xerox 4200) ou jusqu'à 5 transparents ou enveloppes.

Pour plus d'informations, voir *Spécifications concernant les supports dans le chapitre Papier et autres supports*, page 168.

Mode tirage

Il est possible de réaliser automatiquement des copies recto verso à partir de documents recto ou recto verso.

1 → 1 : sélectionner cette option pour réaliser des copies recto de documents recto.

1 → 2 : sélectionner cette option pour réaliser des copies recto verso de documents recto.

1 → 2, Tête-bêche : sélectionner cette option pour réaliser des copies recto verso de documents recto et appliquer une rotation de 180 degrés aux images verso. Les pages des copies obtenues se tournent à la manière de celles d'un calendrier.

2 → 2 : sélectionner cette option pour réaliser des copies recto verso de documents recto verso.

2 → 1 : sélectionner cette option pour réaliser des copies recto de documents recto verso.

2 → 1, Tête-bêche : sélectionner cette option pour réaliser des copies recto de documents recto verso et appliquer une rotation de 180 degrés aux images verso. Le format de lecture des copies dépend de l'orientation des pages du document numérisé. Ainsi, on obtient une copie au format calendrier lorsque les pages du document sont tête-bêche. À l'inverse, on obtient une copie au format livre lorsque les pages du document sont tête-tête.

2 → 2, Tête-bêche : sélectionner cette option pour réaliser des copies recto verso de documents recto verso et appliquer une rotation de 180 degrés aux images verso.

Réception

La zone Réception permet de sélectionner les options de finition à appliquer au travail. Les options disponibles dépendent du module de finition installé.

Assemblé : sélectionner cette option pour obtenir des jeux de copies dans le même ordre que les pages du document, par exemple (1,2,3 / 1,2,3).

En série : sélectionner cette option pour recevoir les copies non assemblées, triées par page, par exemple, (1,1,1 / 2,2,2 / 3,3,3).

Qualité image

L'onglet **Qualité image** propose des options permettant de régler l'aspect des copies.



Sélectionner l'un des boutons pour sélectionner la fonction correspondante. Pour afficher toutes les options disponibles pour une fonction, sélectionner la fonction requise. Il est possible de sélectionner plusieurs options pour chaque travail de copie si nécessaire.

Type document

Utiliser cette fonction pour améliorer la qualité des copies.

L'option **Type document** permet d'optimiser la qualité de copie en fonction du type de document numérisé.

Type	Description
Texte	S'utilise dans le cas de documents contenant uniquement du texte ou du dessin au trait.
Photo	S'utilise dans le cas de documents composés uniquement de photographies de ton uniforme ou de demi-teintes.
Photo et texte	S'utilise lorsque le document à télécopier contient des images lithographiques de bonne qualité ou des photographies de ton uniforme avec texte et/ou graphiques.

Éclaircir/Foncer


Permet de modifier la densité des images reproduites.

Suppression de fond

Cette fonction permet d'atténuer ou d'éliminer automatiquement à la copie le fond sombre des documents sur papier couleur ou journal.


Mise en page

L'onglet **Mise en page** propose des options permettant de régler la mise en page des copies.

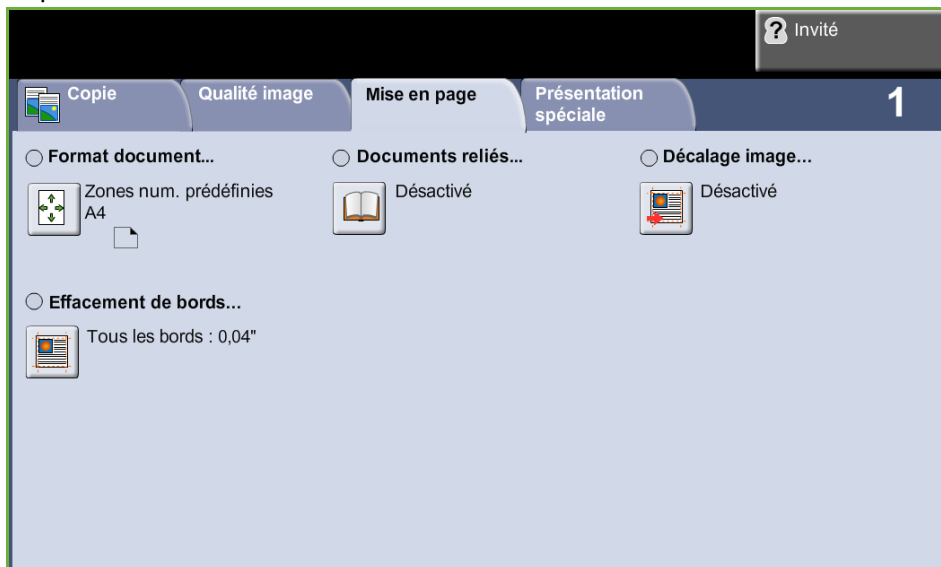

Format document

Permet d'indiquer comment le périphérique détermine le format du document d'origine.

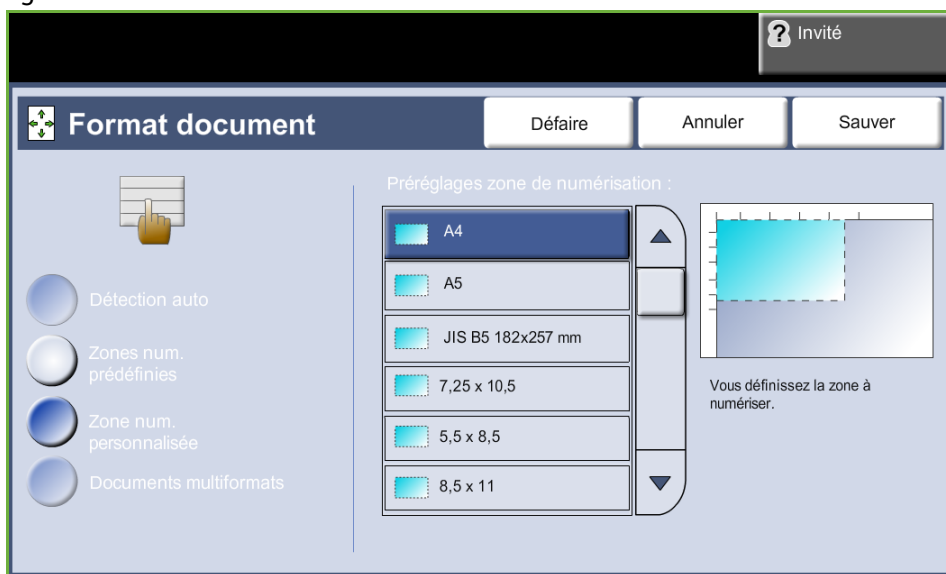

Détection auto : permet de détecter automatiquement le format des documents introduits dans le chargeur de documents.

REMARQUE : La fonction Détection auto est disponible uniquement lors de l'utilisation du chargeur de documents.


Préréglages : permet de spécifier les dimensions de la zone à numériser lorsqu'un document est placé sur la glace d'exposition. Plusieurs dimensions standard correspondent aux formats et orientations courants.

Autre format : utiliser cette option pour définir manuellement les dimensions de la zone à numériser à l'aide des touches fléchées.

Documents multiformats : permet de copier un document composé de formats variés. Les documents doivent être de même largeur, par exemple 8,5 x 11 et 5,5 x 8,5 pouces. Lorsque cette option est utilisée, les documents doivent être placés dans le chargeur de documents.

Documents reliés

Utiliser cette option pour copier des documents et des livres avec reliure. Placer le document au milieu et à l'arrière de la glace d'exposition. Si le document est trop épais, soulever légèrement le capot de la machine ainsi que ses charnières, puis le rabaisser.

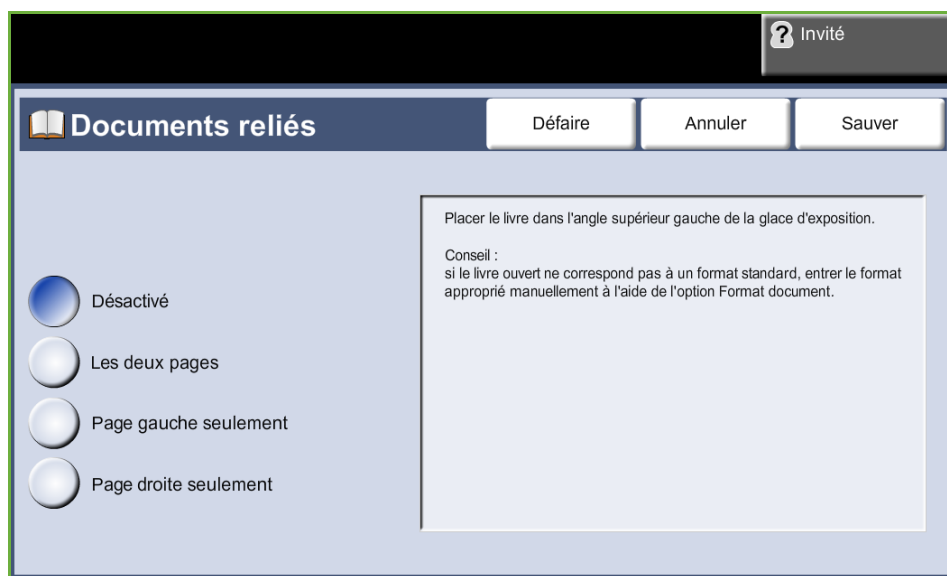

Désactivé : pour désactiver cette fonction.


Les deux pages : utiliser cette option pour numériser et copier les pages gauche et droite d'un document relié.

Page gauche seulement : utiliser cette option pour numériser et copier la page gauche d'un document relié.

Page droite seulement : utiliser cette option pour numériser et copier la page droite d'un document relié.

Décalage image

Cette fonction permet de régler la position de l'image sur la page.

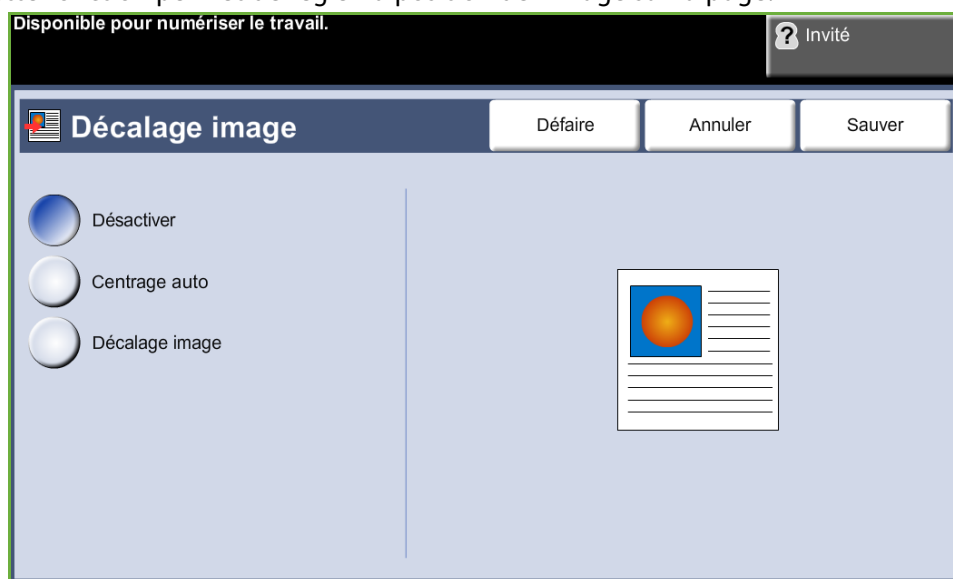

Désactiver : la position de l'image n'est pas modifiée.

Centrage auto : place automatiquement l'image numérisée au centre du support.

Décalage image : permet de créer un blanc de reliure. L'image peut être décalée vers le haut ou vers le bas et/ou vers la droite ou vers la gauche. Utiliser les touches de défilement (haut bas/gauche droite) pour définir la valeur de décalage. L'image peut être décalée de 0 à 0,8 pouces, par incréments de 0,1.

Effacement de bords

Cette fonction permet de « rafraîchir » la qualité d'un document dont les bords sont abîmés et d'éliminer à la copie les marques de perforation, d'agrafe, etc.



Tous les bords (minimum) : efface une bande de largeur identique sur tous les bords de la feuille (minimum 1 mm/0,04 pouces).


Tous les bords (maximum) : efface une bande de largeur identique sur tous les bords de la feuille (maximum 6 mm/0,24 pouces).

Bords petits documents : utiliser cette option pour effacer 6 mm (0,24 pouces) à partir du bord du document.

Perforations : utiliser cette option pour éliminer à la copie les marques de perforation sur les bords gauche et droit des documents.


Présentation spéciale

L'onglet *Présentation spéciale* permet de programmer des options supplémentaires à appliquer aux copies.

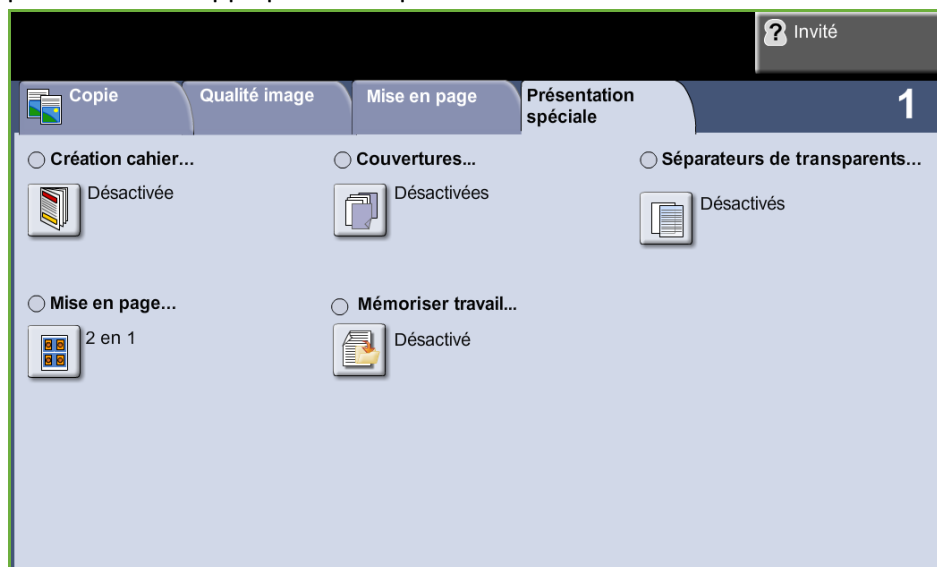

Création cahier

Cette fonction permet de créer des cahiers à partir de documents recto ou recto verso. La machine génère automatiquement des copies recto verso qui, une fois pliées, produisent un cahier dont les pages sont correctement agencées. La machine réduit et positionne chaque image en fonction du papier sélectionné.

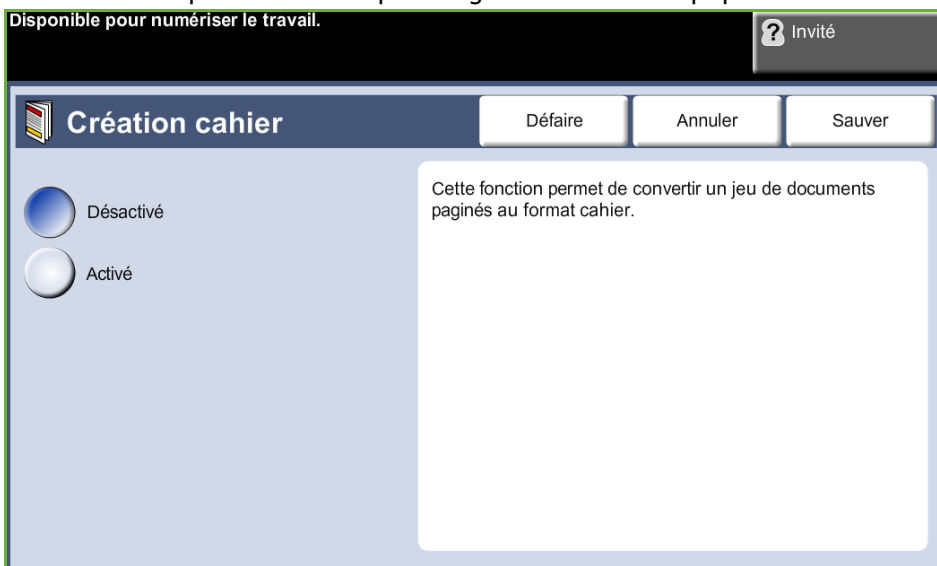

REMARQUE : Placer les documents dans le chargeur de documents et vérifier que les réglages de l'option *Format document* dans l'onglet *Réglage image* sont définis sur *Détection auto*.

Désactivé : désactive la fonction.

Activé : active la fonction *Création cahier*. Deux autres options sont disponibles lorsque la fonction *Création cahier* est activée.

Option	Description
Documents recto	Sélectionner cette option pour reproduire des documents recto.
Documents recto verso	Sélectionner cette option pour reproduire des documents recto verso.

Couvertures

Cette fonction permet d'ajouter automatiquement des couvertures au jeu imprimé en utilisant un support différent de celui utilisé pour les copies. Les couvertures doivent être de format et orientation identiques au corps du travail.



Désactivé : désactive la fonction.

Début et fin : permet d'ajouter une couverture de début et de fin aux copies.


Début uniquement : permet d'ajouter une couverture de début aux copies.

Fin uniquement : permet d'ajouter une couverture de fin aux copies.

REMARQUE : Certains types de support ne peuvent pas être utilisés pour les couvertures.

Séparateurs de transparents

Cette fonction permet d'ajouter des séparateurs vierges ou imprimés entre les transparents d'un jeu. Les transparents doivent toujours être chargés dans le départ manuel. Les transparents sont toujours imprimés en mode recto et assemblés sans finition. Cette fonction n'autorise la programmation que d'un exemplaire à la fois.

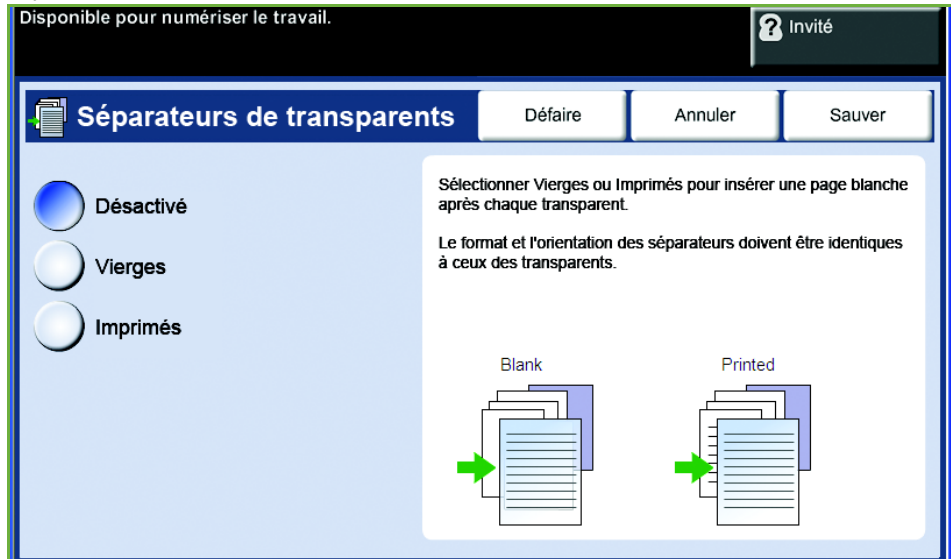

Sélectionner **Vierges** pour que le système insère une page vierge entre chaque transparent ou **Imprimés** pour insérer une page imprimée entre chaque transparent. Choisir ensuite le transparent approprié et le support séparateur.

Supports transparents : sélectionner cette touche pour indiquer le magasin à partir duquel la machine doit alimenter les supports transparents.

Supports séparateurs : sélectionner cette touche pour indiquer le magasin à partir duquel la machine doit alimenter les supports séparateurs.

Mise en page

Cette fonction permet de copier plusieurs documents, dans un format réduit, sur une même feuille de papier. Elle est idéale pour la création de prospectus, de promotions publicitaires ou de documents d'archive.



REMARQUE : Placer les documents dans le chargeur de documents lors de l'utilisation de cette fonction.

1 en 1 : permet de copier un document sur une seule feuille de papier.

2 en 1 : permet de copier deux documents sur une seule feuille de papier.

4 en 1 : permet de copier quatre documents sur une seule feuille de papier.

REMARQUE : Pour les documents en orientation paysage, placer le haut des documents à l'arrière du chargeur. Pour les documents en orientation portrait, placer le haut des documents à gauche.

Mémoriser travail

Cet onglet permet de mémoriser des fichiers et des paramètres de travail.



Désactivé : désactive la fonction.


Copier et mémoriser : cette option permet de copier les documents et de les stocker dans la mémoire du périphérique afin de les récupérer ultérieurement.

Mémoriser seulement : cette option permet de stocker les documents dans la mémoire du périphérique afin de les récupérer ultérieurement. Aucune copie imprimée n'est produite.

Copie carte d'identité

Utiliser cette fonction pour copier les deux faces d'une pièce d'identité sur la même face d'une feuille, par exemple, un permis de conduire.

1. Sélectionner **Accueil services** pour afficher l'écran *Accueil services*.
2. Sélectionner **Copie carte d'identité** pour afficher l'écran *Copie carte d'identité*.

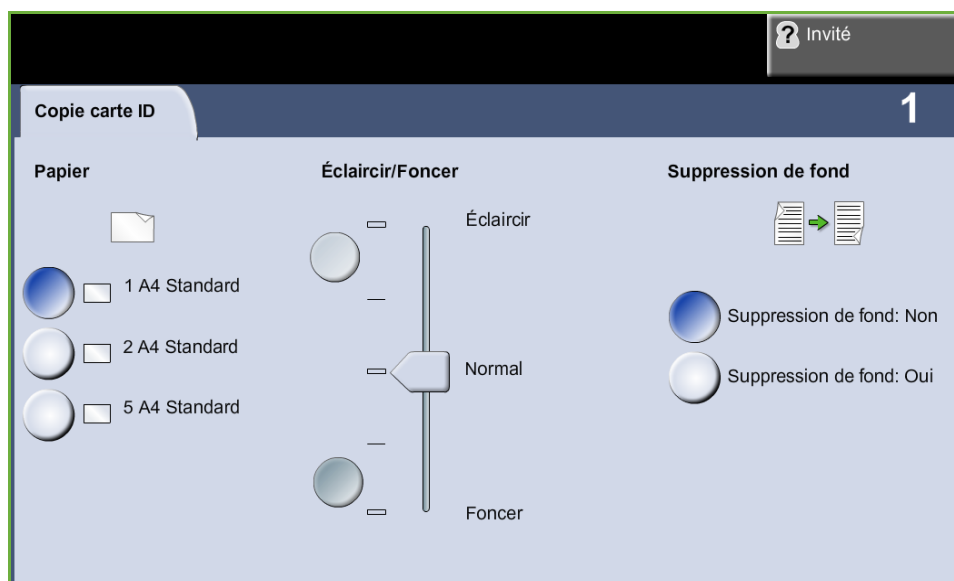

3. Cette fonction permet d'améliorer la qualité des copies.
Papier : les options Papier permettent de choisir le magasin à utiliser pour le travail de copie.
Éclaircir/Foncer : permet de modifier la densité des images reproduites.
Suppression de fond : Cette fonction permet d'atténuer ou d'éliminer automatiquement à la copie le fond sombre des documents sur papier couleur ou journal.
4. Placer l'un des angles de la carte d'identité sur le coin gauche arrière de la glace d'exposition.
5. Appuyer sur **Marche** pour copier le recto.
6. Retourner la carte d'identité pour numériser le verso.
7. Appuyer sur **Marche** pour copier le verso. Les deux faces de la carte d'identité s'impriment sur la même face de la feuille.

4 Fax

Selon la configuration de la machine, la fonction Fax peut ne pas être disponible. Les services en option de fax intégré et de fax serveur peuvent être installés mais un seul service de fax à la fois peut être activé.

REMARQUE : Lorsque les deux services sont installés, Fax local est le service par défaut.

La personne chargée de configurer le service de fax par défaut est l'administrateur système. Ce chapitre contient les informations relatives aux options de fax disponibles.

Fax local

Lorsque ce service est activé sur la machine, il est possible d'échanger des télécopies papier via le réseau téléphonique directement avec un autre télécopieur. Les images sont transmises depuis la machine directement vers le numéro de fax entré. Ce type de fax utilise des lignes téléphoniques standard et les tarifs appliqués sont par conséquent les tarifs téléphoniques en vigueur.

LAN Fax

LAN (Local Area Network) Fax permet d'envoyer des documents à des télécopieurs directement à partir d'un ordinateur. Une fois cette option activée, il est possible de sélectionner l'option Fax à partir du pilote d'imprimante.

L'utilisation de l'option LAN Fax requiert que le kit fax local soit installé.

Fax serveur

Lorsque l'option fax serveur est activée sur la machine, il est possible d'échanger des télécopies papier sans passer par une ligne téléphonique dédiée raccordée à la machine. Les images sont transmises de la machine, via le réseau, à un serveur de télécopies qui les relaie vers le numéro de fax spécifié.

Pour accéder à la fonction Fax, appuyer sur la touche **Accueil Services** du panneau de commande, puis sur la touche **Fax** pour afficher les onglets de la fonction Fax.

Différences entre les fonctions

La fonction Fax local offre en effet davantage d'options que la fonction Fax serveur.

Le tableau ci-dessous identifie les fonctions présentent pour chaque service de fax.

Onglet Fax de l'interface utilisateur	Fonction	Sous-fonctions/ Options	Fax local	Fax serveur
Onglet 1 : Fax (Fax local) Fax standard (Fax serveur) Pour plus d'informations, voir page 61 (Fax local) ou page 61 (Fax serveur).	Composition abrégée		Oui	
	Ajouter (plusieurs destinations)		Oui	Oui
	Composition manuelle		Oui	
	Recomposition		Oui	
	Mode de numérisation	Recto Recto verso Recto verso (tête-bêche)	Oui	Oui
	Type document	Photo et texte Texte Photo	Oui	Oui
	Résolution	Standard Fine Superfine	Oui	Standard et Fine uniquement
	Caractères de composition		Oui	Oui
	Carnet d'adresses		Oui	Répertoire fax
Onglet 2 : Qualité image Pour plus d'informations, voir page 76 (Fax local) ou page 86 (Fax serveur).	Éclaircir/Foncer		Oui	Oui

Onglet Fax de l'interface utilisateur	Fonction	Sous-fonctions/ Options	Fax local	Fax serveur
	Suppression de fond	Désactivée Suppression auto	Oui	Oui
	Mode couleur	Noir et blanc Quadrichromie	Oui	
Onglet 3 : Mise en page Pour plus d'informations, voir page 77 (Fax local) ou page 87 (Fax serveur).	<u>Format document</u>	Détection auto Préréglages Zone num. personnalisée	Oui	Oui
Onglet 4 : Options fax Pour plus d'informations, voir page 78 (Fax local) ou page 88 (Fax serveur).	Mémoriser pour interrogation	Désactivée Activée	Oui	
	Interrogation distante	Interroger fax distant Interroger boîte aux lettres distante	Oui	
	Envoi différé	Désactivée Heure spécifique	Oui	Oui
	Transmission en-tête	Désactivée Activée	Oui	
	Boîtes aux lettres	Envoyer à une boîte aux lettres distante Mémoriser dans boîte aux lettres Imprimer documents Boîte aux lettres Supprimer documents Boîte aux lettres	Oui	
	Fonctions envoi de fax	Envoi prioritaire	Oui	
	Relevés de fax	Sélectionner parmi la liste	Oui	

Procédure d'envoi de télécopies

Cette section décrit la procédure de base pour envoyer des télécopies. Suivre les étapes ci-dessous.

Procédure pour l'envoi d'un fax local et d'un fax serveur – page 64

Mettre en place les documents – page 64

Programmer les fonctions – page 65

Composer le numéro – page 68

Démarrer le travail de télécopie – page 69

Écran État travail – page 69

Arrêter le travail de télécopie – page 69

Procédure d'envoi d'un fax local – page 70

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut être nécessaire de se procurer un numéro de compte avant de pouvoir utiliser la machine. Pour cela ou pour en savoir plus, prendre contact avec l'administrateur système.

Procédure pour l'envoi d'un fax local et d'un fax serveur

1 Mettre en place les documents

Placer les documents à envoyer par fax sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.

Pour plus d'informations sur le réglage des magasins, voir *Configuration des magasins dans le chapitre Réglages, page 185*.

Chargeur de documents :

La procédure suivante décrit comment placer les documents dans le chargeur de documents.

1. Avant de placer des documents dans le chargeur, vérifier qu'ils sont en bon état et retirer les agrafes ou les trombones, le cas échéant.
2. Insérer les documents correctement dans le chargeur, face imprimée dessus. La première page doit figurer sur le dessus de la pile, les titres étant orientés vers la gauche de la machine.



i Il est possible de charger jusqu'à 100 feuilles de papier de 80 g/m² (20 lb) dans le chargeur. Le grammage peut être compris entre 50 et 120 g/m² (entre 12,5 et 28 lb) - voir Spécifications de la machine dans le chapitre Spécifications, page 212. pour les spécifications du chargeur de documents.

3. Placer la pile entre les guides en alignant le bord gauche sur le plateau du chargeur et en positionnant les guides contre le bord des documents.
4. Lorsque l'option **Papier** est réglée sur **Auto**, la machine sélectionne automatiquement un magasin approprié.

Glace d'exposition :

La procédure suivante décrit comment placer les documents sur la glace d'exposition.

1. Relever le chargeur de documents.



2. Placer le document face imprimée dessous sur la glace d'exposition, le coin de la feuille aligné sur la flèche de cadrage située dans l'angle supérieur gauche de la glace d'exposition.
3. Abaisser le chargeur de documents.

2 Programmer les fonctions

Si cet écran affiche la mention *État travail* ou *État machine*, appuyer sur **Accueil Services**. Si l'écran tactile affiche d'autres options telles que Courrier électron., sélectionner **Accueil Services**, puis **Fax** parmi les options affichées.

Il est possible de sélectionner plusieurs options pour le travail de télécopie. Les options affichées sur l'écran **Fax** sont les options les plus courantes.


REMARQUE : L'écran Fax se présente différemment selon qu'il s'agit de la fonction Fax local ou Fax serveur. La fonction Fax local offre en effet davantage d'options que la fonction Fax serveur. Par exemple, en plus des options Composition clavier et Groupe de composition, elle propose également les options Composition manuelle, Composition abrégée et Recomposition.

1. Appuyer sur la touche **Accueil Services** du panneau de commande.



2. Sélectionner **Fax** sur l'écran tactile. S'assurer que l'écran **Fax** s'affiche.

REMARQUE : L'écran Fax local est illustré ci-dessous.

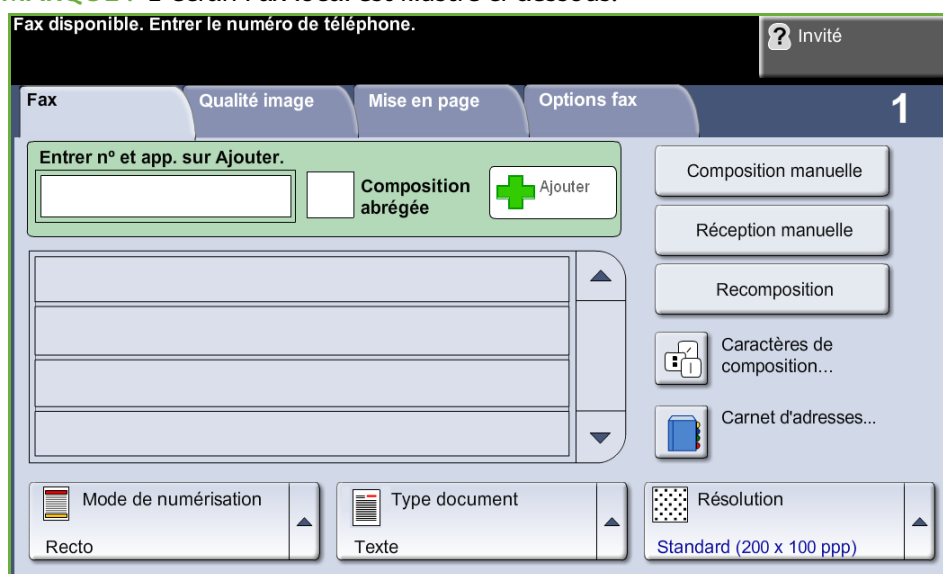

3. Appuyer une fois sur la touche **Annuler tout** du panneau de commande pour annuler, éventuellement, les sélections précédentes. Le panneau de commande réaffiche l'écran de saisie par défaut.
4. Sélectionner la touche correspondant à l'option requise.

Fax local

Fonction	Description
Fax	Cet onglet permet de sélectionner les options de base pour un travail de télécopie, par exemple les options de composition des numéros, de résolution, de choix des faces à numériser, etc.
Qualité image	Cet onglet permet de régler l'apparence du fax, par exemple la qualité de l'image, le mode couleur, etc.

Fonction	Description
Mise en page	Cet onglet permet de régler la mise en page du fax, par exemple le format du document, etc.
Options fax	Cet onglet permet d'accéder aux fonctions de fax avancées et par exemple aux fonctions relatives aux relevés, aux boîtes aux lettres, aux réglages de l'interrogation, etc.

Si nécessaire, sélectionner l'un des onglets et configurer les réglages du fax. Pour plus d'informations sur les différents onglets, consulter les sections ci-dessous :

- *Fax, page 71.*
- *Qualité image, page 76.*
- *Mise en page, page 77.*
- *Options fax, page 78.*

Fax serveur

Fonction	Description
Fax standard	Cet onglet permet de sélectionner les options de base pour un travail de télécopie, par exemple les options de composition des numéros de fax, de résolution, de choix des faces à numériser, etc.
Qualité image	Cet onglet permet de régler l'apparence de la copie par exemple, la densité, la suppression de fond, etc.
Mise en page	Cet onglet permet de régler la mise en page de la copie, par exemple le format du document, etc.
Options fax	Utiliser cet onglet pour régler les fonctions d'envoi, par exemple l'envoi différé.

Si nécessaire, sélectionner l'un des onglets et configurer les réglages du fax. Pour plus d'informations sur les différents onglets, consulter les sections ci-dessous :

- *Fax standard, page 83.*
- *Qualité image, page 86.*
- *Mise en page, page 87.*
- *Options fax, page 88.*

3 Fax couleur

REMARQUE : La transmission de fax couleur n'est possible qu'avec la fonction Fax serveur.

Suivre les étapes ci-dessous pour envoyer un fax couleur.

1. Sélectionner **Mode couleur** sur l'onglet *Qualité image*.
2. Sélectionner **Quadrichromie**, puis **Sauver** pour confirmer les réglages.

4 Composer le numéro

Sélectionner une option de composition pour entrer le numéro de fax.

Fax local

Option	Description
Composition clavier	Cette option permet d'entrer le numéro à l'aide du pavé numérique.
Composition manuelle	Permet d'obtenir la tonalité avant de composer le numéro de fax.
Composition abrégée	Permet de sélectionner rapidement les numéros enregistrés dans le carnet d'adresses.
Recomposition	Permet d'appeler le dernier numéro composé ou la dernière liste de numéros composés.
Groupe de composition	Utilisée pour les destinations multiples.

Fax serveur

Option	Description
Composition clavier	Cette option permet d'entrer le numéro à l'aide du pavé numérique.
Groupe de composition	Utilisée pour les destinations multiples.

Pour plus d'informations sur les options de composition :

- Options de composition Fax local : Voir Options de composition, page 71.
- Options de composition Fax serveur : Voir Options de composition, page 83.

5 Démarrer le travail de télécopie



Appuyer sur la touche **Marche**. La machine numérise les documents, compose le numéro entré et tente de se connecter au télécopieur à distance. Une fois connectée, la machine locale transmet le travail de télécopie. Pour imprimer un relevé de confirmation ou d'erreur, voir *Relevé de fax* dans le chapitre *Réglages*, page 184.

6 Écran État travail

Pour suivre la progression du travail de télécopie, appuyer sur la touche **État travail** du panneau de commande afin d'afficher l'écran *État travail*.



L'écran *État travail* par défaut affiche tous les travaux non terminés, y compris le travail de télécopie en attente. Si aucun travail incomplet n'est en cours, un message s'affiche pour indiquer qu'aucun travail n'est actif. Pour plus d'informations sur l'écran *État travail*, voir *Écran État travail* dans le chapitre *Copie*, page 41.

7 Arrêter le travail de télécopie

Suivre les étapes ci-dessous pour annuler manuellement un travail de télécopie lancé.

1. Appuyer sur **Arrêt** sur le panneau de commande pour annuler le travail de télécopie en cours.
2. Pour annuler un travail en attente, appuyer sur la touche **État travail** du panneau de commande pour afficher l'écran *Travaux actifs*.
3. Sélectionner le travail approprié dans la file pour afficher l'écran *Progression du travail*.
4. Sélectionner **Supprimer** dans la liste Gestion travail.
5. Sélectionner **Confirmer** pour supprimer le travail ou **Annuler** pour revenir à l'écran précédent.


Procédure d'envoi d'un fax local

Cette section décrit la procédure de base pour envoyer un fax local.

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut être nécessaire de se procurer un numéro de compte avant de pouvoir utiliser la machine. Pour cela ou pour en savoir plus, prendre contact avec l'administrateur système.

Il est possible d'envoyer un fax à partir du PC à l'aide des pilotes d'imprimante fournis. Le pilote d'imprimante doit être chargé sur chaque ordinateur utilisant la machine à des fins d'envoi de télécopies.

1. Cliquer sur **Imprimer** dans l'application.
2. Cliquer sur la machine pour la choisir comme imprimante.
3. Cliquer sur **Propriétés** ou **Préférences**.
4. Cliquer sur **Fax** dans le menu déroulant Type travail.
5. Cliquer sur **Ajouter des destinataires** ou **Ajouter à partir du répertoire** pour ajouter un destinataire.
6. Cliquer sur **OK** pour confirmer la sélection.
7. Cliquer sur **OK** pour confirmer les sélections dans la fenêtre Options d'impression.
8. Cliquer sur **Imprimer** pour imprimer le document.
9. La boîte Confirmation fax s'affiche. Vérifier le numéro de fax et cliquer sur **OK** pour l'envoyer.

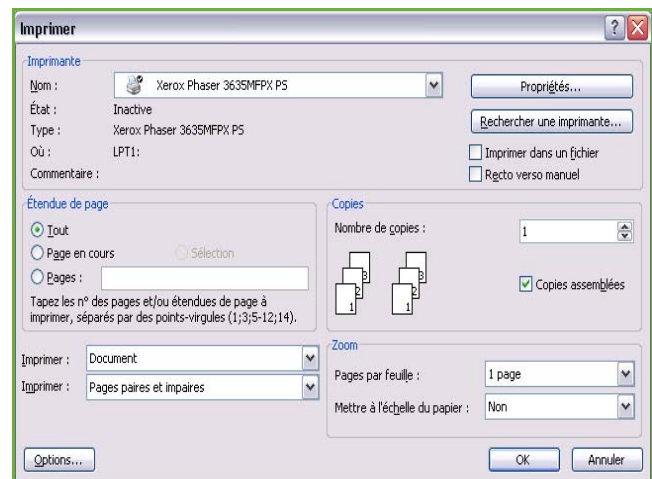

Fax local

Cette section fournit plus d'informations sur les fonctions du service Fax local.

- Fax, page 71.
- Qualité image, page 76.
- Mise en page, page 77.
- Options fax, page 78.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur le service Fax serveur, voir Fax serveur, page 83.

Fax

Cet onglet permet d'entrer le numéro de téléphone du destinataire et de sélectionner les options standard à appliquer au travail de télécopie.

Options de composition

La zone des options de composition permet d'entrer un ou plusieurs numéros de télécopie pour le travail. Il est possible d'entrer des numéros individuels à partir du pavé numérique ou du combiné téléphonique installé, via l'option de composition abrégée. Les numéros peuvent également être sélectionnés dans le carnet d'adresses.

Le carnet d'adresses contient la liste des numéros individuels ou des numéros de groupes précédemment configurés et enregistrés. Il est possible d'accéder aux numéros individuels du carnet d'adresses via l'option de composition abrégée.

REMARQUE : Il n'existe aucune option de transmission par utilisateur.

Composition clavier

Cette option permet d'entrer le numéro à l'aide du pavé numérique. Le numéro entré s'affiche sur l'écran de télécopie. En cas d'erreur, appuyer sur la touche **C** pour supprimer le numéro, puis entrer le numéro correct.

Après avoir utilisé les autres méthodes de composition, l'option **Composition clavier** permet d'utiliser à nouveau le clavier pour entrer les numéros de télécopie.

Composition manuelle

Permet d'obtenir la tonalité avant de composer le numéro de fax. Utilisée en cas de partage de la ligne entre un fax et un téléphone.

Réception manuelle

Permet de recevoir un fax si un combiné est branché sur la machine.

Composition abrégée

Les numéros de composition abrégée sont créés automatiquement lors de l'enregistrement d'un numéro de télécopie dans le carnet d'adresses. Leur utilisation permet de gagner du temps lors de la saisie de numéros complexes. Pour utiliser la composition abrégée, entrer le numéro de composition abrégée à 3 chiffres.

Pour connaître le numéro de composition abrégée d'une entrée du carnet d'adresses, sélectionner l'option **Groupe de composition** et parcourir ce carnet d'adresses.

Recomposition

Permet d'appeler le dernier numéro composé ou la dernière liste de numéros composés.

Composition de groupe

L'option Groupe de composition permet d'envoyer une télécopie à plusieurs destinataires. Les numéros de télécopie sont ajoutés manuellement à cette liste à partir du pavé numérique, du Carnet d'adresses ou au moyen de l'option Composition abrégée. Le Carnet d'adresses contient les informations concernant les destinataires des télécopies : nom, numéro de télécopie, ainsi que résolution et mode de communication. Le carnet d'adresses contient à la fois des entrées individuelles ou de groupe.

La liste de groupes de composition actuelle affiche la liste de tous les destinataires de la télécopie. Cette liste peut contenir jusqu'à 200 entrées (46 chiffres maximum par entrée).

Utiliser l'option **Groupe de composition** pour envoyer une télécopie à plusieurs destinataires. Pour ajouter des numéros de télécopie dans la liste de groupes de composition actuelle, utiliser l'une des méthodes de composition disponibles.

Caractères de composition

Il est également possible d'insérer des caractères spéciaux dans un numéro de télécopie via l'option **Caractères de composition**. Les caractères de composition sont des caractères spéciaux utilisés lors de la saisie des numéros de télécopie. Ils font partie intégrante de ces numéros.

Caractère	Description
Pause composition [,]	Cette pause donne à la machine le temps nécessaire pour passer d'une ligne intérieure à une ligne extérieure lors de la composition automatique. Dans le cas de numéros de compte téléphonique, entrer une pause après le numéro de fax mais avant le numéro du compte à facturer.
Délimiteur de données privées [/]	Protège les informations confidentielles. Par exemple, dans le cas où un numéro de compte téléphonique ou de carte de crédit est requis pour procéder à l'appel. Le caractère / doit être entré avant et après les numéros confidentiels. Les numéros et caractères entrés entre ce type de caractère apparaissent sous forme d'astérisques (*).

Caractère	Description
Commutateur tonalité/impulsion [:]	Permet de passer du mode de numérotation par impulsion au mode DTMF (numérotation par tonalité). Une fois la commutation effectuée, il est impossible de revenir au mode initial pendant la procédure de télécopie.


Pour sélectionner le caractère requis :

1. Entrer le numéro de fax via le pavé numérique à droite de l'écran tactile.
2. Si nécessaire, sélectionner un caractère de composition dans l'écran tactile.
3. Sélectionner **Ajouter caractère**.
4. Répéter autant de fois que nécessaire et sélectionner **Sauver** une fois l'opération terminée.
5. Appuyer sur **Marche** pour envoyer le fax.

Carnet d'adresses

Le carnet d'adresses contient une liste d'adresses, de numéros et d'informations sur la personne et/ou l'entreprise. Repérer le destinataire voulu à l'aide des touches de défilement (flèches haut et bas). Le mettre en évidence dans la liste et sélectionner la touche **Ajouter aux destinataires**. Poursuivre jusqu'à ce que tous les destinataires requis soient entrés. Lorsque c'est le cas, appuyer sur **Terminé**. Les numéros sont inclus dans la liste des destinataires.

Cette fonction permet de mémoriser sur le périphérique les noms et numéros de télécopie des destinataires. Ces entrées sont ensuite disponibles dans la liste de groupes de composition de l'onglet *Fax*. Des groupes de composition comprenant plusieurs entrées individuelles peuvent également être configurés.

 Cette fonction permet de gagner du temps lors de l'envoi de fax à des destinations fréquemment utilisées.

Configuration du Carnet d'adresses

Sur l'onglet *Fax*, sélectionner la touche **Carnet d'adresses** pour créer une nouvelle entrée dans le carnet d'adresses, ou pour en modifier une existante :

1. Dans l'écran *Configuration du carnet d'adresses de groupe*, entrer le numéro du carnet d'adresses ou en sélectionner un dans la liste.
2. Sélectionner **Modifier détails**.
3. Sélectionner le champ *Nom de l'entrée* et entrer le nom du carnet d'adresses (20 caractères au maximum).
4. Sélectionner **Sauver** pour confirmer les entrées.
5. Sélectionner le champ *Numéro de fax* et entrer le numéro de fax (y compris les caractères de composition) en utilisant le pavé numérique.

6. Sélectionner **Sauver** pour confirmer les entrées.
7. Sélectionner de nouveau **Sauver** pour enregistrer l'entrée dans le carnet d'adresses et réafficher l'écran *Configuration*. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 200 entrées.

Configuration du carnet d'adresses de groupe

Sur l'onglet *Fax*, sélectionner la touche **Carnet d'adresses** pour créer une nouvelle entrée dans le carnet d'adresses de groupe, ou pour en modifier une existante :

1. Sélectionner *Groupes* dans le menu déroulant.
2. Dans l'écran *Configuration du carnet d'adresses de groupe*, entrer le numéro du carnet d'adresses ou en sélectionner un dans la liste.
3. Sélectionner **Modifier détails**.
4. Sélectionner le champ *Nom du groupe* et entrer un nom de groupe unique (20 caractères au maximum).
5. Sélectionner **Sauver** pour confirmer l'entrée.
6. Sélectionner **Ajouter des destinataires**.
7. Sélectionner l'entrée requise dans le carnet d'adresses pour l'ajouter au groupe. La sélectionner dans la liste en utilisant les flèches de défilement ou entrer le numéro du carnet d'adresses en utilisant le pavé numérique.
8. Sélectionner **Ajouter au groupe** pour ajouter le numéro individuel au groupe. Si nécessaire, poursuivre les sélections et les ajouts.
9. Sélectionner **Sauver** pour enregistrer les entrées et réafficher l'écran *Configuration*.

Mode de numérisation

Cette option permet d'indiquer si les originaux sont des documents recto ou recto verso.

Recto Utiliser cette option pour les documents recto.

Recto verso Utiliser cette option pour les documents recto verso.

Recto verso - Rotation Recto verso utiliser cette option pour les documents recto verso et ceux dont le verso a été inversé. Par exemple, en cas de numérisation d'un calendrier au format tête-bêche.

Type document

Permet d'améliorer la qualité de la télécopie en fonction du type de document numérisé.

Les options sont :

Option	Description
Texte	S'utilise dans le cas de documents contenant uniquement du texte ou du dessin au trait.
Photo et texte	S'utilise lorsque le document à télécopier contient des images lithographiques de bonne qualité ou des photographies de ton uniforme avec texte.
Photo	S'utilise dans le cas de documents composés de photographies de ton uniforme.

Résolution

La résolution affecte l'aspect de la télécopie sur le terminal de réception. Une résolution élevée garantit une meilleure qualité pour les photos. Une résolution basse réduit la durée de la transmission.


Standard 200 x 100 ppp : résolution recommandée pour les documents comportant du texte. Cette résolution permet de réduire la durée de la transmission mais n'offre pas une excellente qualité de restitution pour les graphiques et les photos.

Élevée 200 x 200 ppp : résolution recommandée pour les dessins au trait ou les photos. Cette résolution par défaut convient à la plupart des documents.

Très élevée 600 x 600 ppp : résolution recommandée pour les photos et graphiques de haute qualité. Cette résolution offre la meilleure qualité, mais entraîne la création de fichiers image volumineux.

Qualité image

L'onglet *Qualité image* contient les options permettant d'améliorer l'aspect et le style de la télécopie.

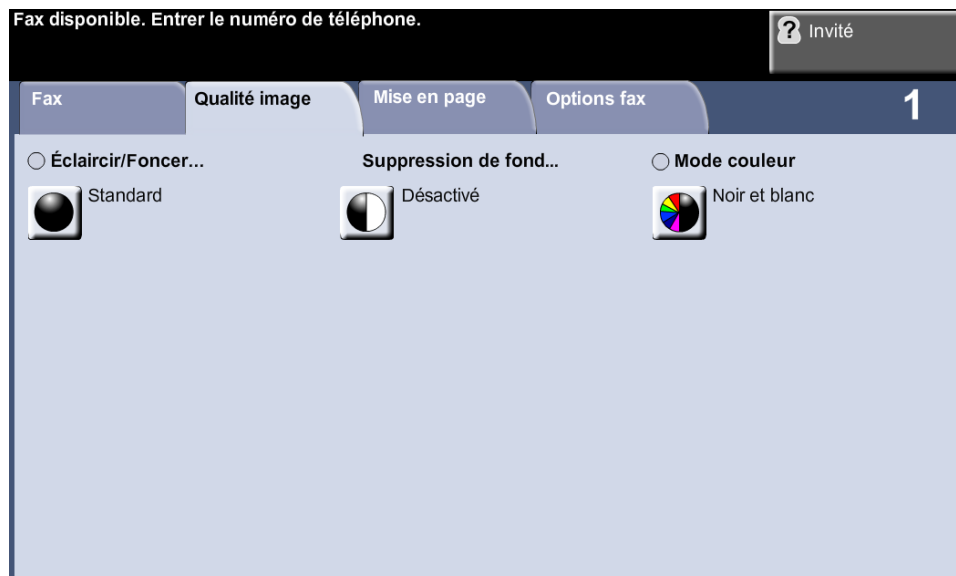

Éclaircir/Foncer

Permet de modifier la densité des images reproduites.

Suppression de fond

Cette fonction permet d'atténuer ou d'éliminer automatiquement à la copie le fond sombre des documents sur papier couleur ou journal.

Mode couleur


Permet de transmettre une télécopie en mode couleur ou monochrome.

Option	Description
Noir et blanc	Transmet une image en noir et blanc.
Quadrichromie	Transmet une image en couleur.

Sélectionner **Sauver** pour confirmer la sélection du mode couleur.

REMARQUE : Pour recevoir des fax couleur, le périphérique récepteur doit prendre en charge la télécopie couleur.

Mise en page

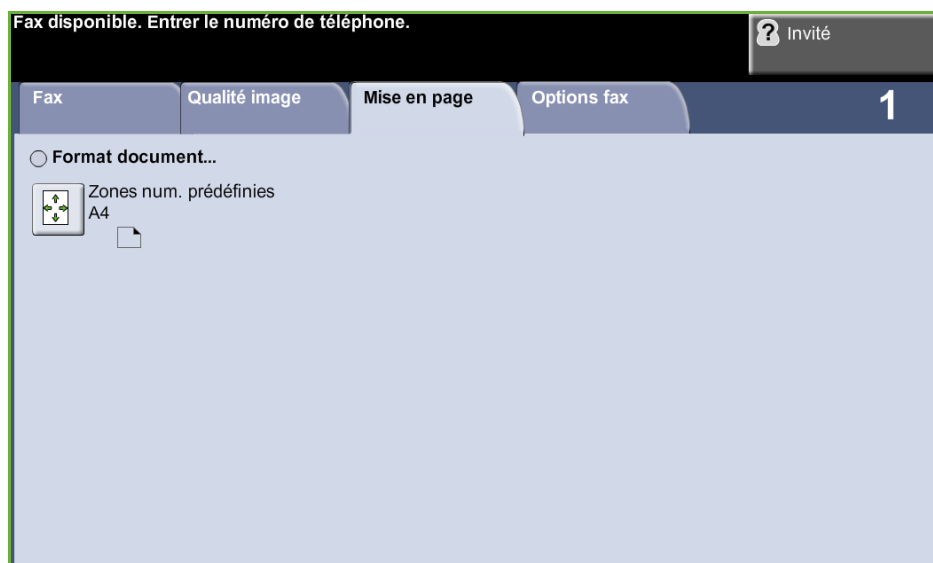

Format document

Permet d'indiquer comment le périphérique détermine le format du document d'origine.

Détection auto Permet d'autoriser la machine à détecter le format des documents introduits dans le chargeur de documents.


Préréglages Permet de spécifier les dimensions de la zone à numériser lorsqu'un document est placé sur la glace d'exposition. Plusieurs dimensions standard correspondent aux formats et orientations courants.

Format personnalisé utiliser cette option pour définir manuellement les dimensions de la zone à numériser à l'aide des touches fléchées.

Documents multiformats permet de copier un document composé de formats variés. Les documents doivent être de même largeur, par exemple 8,5 x 11 et 5,5 x 8,5 pouces. Lorsque cette option est utilisée, les documents doivent être placés dans le chargeur de documents.

Options fax

L'onglet *Options fax* de la fonction Fax local fournit des fonctions supplémentaires pouvant être sélectionnées lors de la transmission d'un fax. Pour afficher une option, sélectionner la touche correspondante. Il est possible de sélectionner plusieurs options pour chaque travail de télécopie si nécessaire.

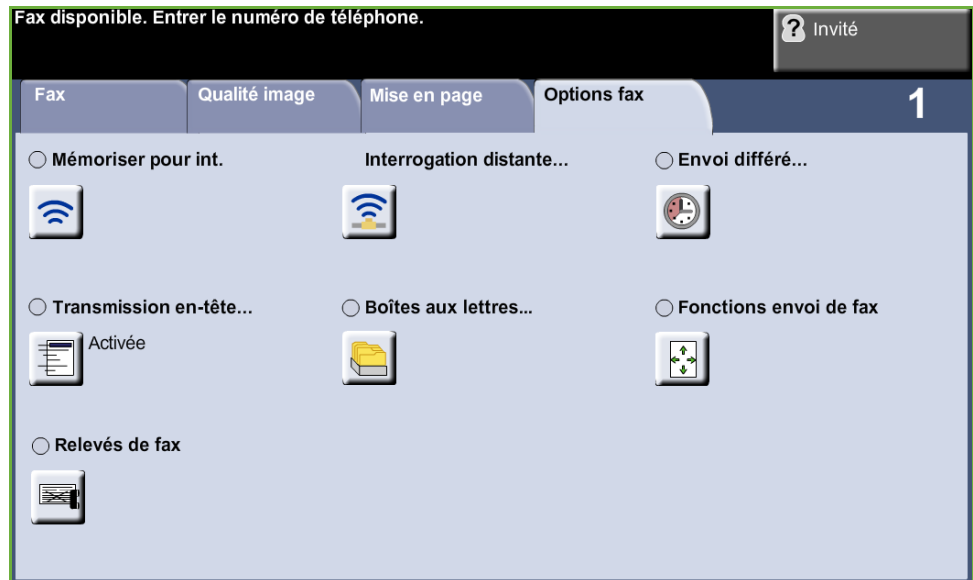

Interrogation

Permet de mémoriser des télécopies dans la mémoire de la machine afin qu'elles puissent être récupérées par un télécopieur distant ou d'interroger une boîte aux lettres ou un télécopieur distant pour récupérer des informations.

Mémoriser pour interrogation

Cette option permet de numériser des documents et de les mémoriser. Un télécopieur distant peut ensuite interroger la machine et récupérer les documents numérisés. Des codes d'accès peuvent être configurés pour contrôler l'accès aux documents numérisés.

Mémoriser pour interrogation

Les documents mémorisés ne sont pas supprimés après interrogation.

Tout imprimer

Pour imprimer les documents mémorisés pour interrogation.

Tout supprimer

Tous les documents mémorisés pour interrogation sont supprimés.

REMARQUE : Les options d'impression et de suppression sont disponibles uniquement lorsque la fonction Mémoriser pour int. est activée.

Interrogation distante

Interroger fax distant

Cette option permet de contacter un télécopieur distant pour localiser et recevoir des télécopies mémorisées sur cette machine distante. Il est possible d'interroger plusieurs télécopieurs distants à la fois. Pour activer cette fonction, sélectionner **Interroger fax distant, Activé**.

Entrer le numéro de la machine distante à interroger. Pour interroger plusieurs télécopieurs distants à la fois, utiliser l'option **Groupe de composition**.

Utiliser l'option *Envoi différé* pour lancer l'interrogation à une heure spécifique. L'interrogation du télécopieur distant peut s'effectuer aux heures creuses ou lorsque les tarifs sont les plus bas. Il est possible d'effectuer une seule interrogation différée à la fois.

Après avoir entré le numéro de la machine distante et, le cas échéant, l'heure à laquelle l'interroger, appuyer sur **Marche** sur le panneau de commande pour lancer l'interrogation de la machine distante ou enregistrer la commande d'interrogation.

Tous les documents récupérés de la machine distante sont imprimés sur la machine locale.

Interroger boîte aux lettres distante

Cette option permet de contacter une boîte aux lettres distante configurée sur un télécopieur distant. Lorsque la liaison est établie, la machine distante envoie les fax mémorisés dans la boîte aux lettres. Pour utiliser cette option, il est nécessaire de connaître le numéro et le code de la boîte aux lettres distante.

Entrer le numéro de fax distant sur le panneau de commande ou sélectionner la touche **Groupe de composition** pour sélectionner le numéro requis dans le carnet d'adresses. Le carnet d'adresses de groupe n'est pas disponible avec cette option car il n'est possible d'entrer qu'un numéro de télécopie à la fois.

Pour interroger une boîte aux lettres distante, il est nécessaire de connaître son numéro. Utiliser le pavé numérique pour entrer le numéro de la boîte aux lettres à interroger dans le champ *N° bte aux lettres*.

Si l'accès à la boîte aux lettres distante est protégée par un code, utiliser le pavé numérique pour l'entrer dans le champ *Code d'accès*. Si le code entré est incorrect, l'interrogation est impossible.

REMARQUE : Si aucun code d'accès n'est entré, le code 0000 est utilisé par défaut.

Après avoir entré le numéro de la boîte aux lettres distante à interroger et, le cas échéant, son code d'accès, appuyer sur **Marche** sur le panneau de commande pour lancer l'interrogation.

Tous les fax récupérés dans la boîte aux lettres distante sont imprimés sur la machine locale.

Envoi différé

Permet de spécifier l'heure de transmission d'une télécopie ou d'une interrogation. Peut s'utiliser pour différer la transmission d'une télécopie de 15 minutes au minimum et de 23 h et 59 mn au maximum en spécifiant l'heure à laquelle le fax doit être envoyé.

Sélectionner **Non** pour envoyer le fax immédiatement.

Sélectionner **Heure spécifique** pour entrer l'heure à laquelle le fax doit être envoyé. Entrer les heures et les minutes séparément et sélectionner **AM** ou **PM** pour indiquer si le fax doit être envoyé le matin ou le soir.

Transmission en-tête

Sélectionner **Activer** pour activer la transmission des détails des en-têtes sur les fax sortants. Pour mettre en forme ces informations, voir *Transmission en-tête dans le chapitre Réglages, page 180.*

Boîtes aux lettres

Les boîtes aux lettres sont des zones dans la mémoire de la machine dans lesquelles sont stockés les fax entrants et sortants (voir Interrogation – page 78). L'administrateur système peut définir jusqu'à 200 boîtes aux lettres sur la machine.

Ces boîtes aux lettres peuvent se trouver sur la machine (boîtes aux lettres locales) ou sur des machines distantes (boîtes aux lettres distantes).

Les boîtes aux lettres locales peuvent contenir des documents mémorisés ou reçus. Les documents mémorisés sont placés dans la boîte aux lettres locale sur la machine et les documents reçus sont placés dans la boîte aux lettres locale par une machine distante. Les boîtes aux lettres locales peuvent être protégées par un mot de passe et les utilisateurs locaux peuvent supprimer ou imprimer leur contenu.

Les documents contenus dans les boîtes aux lettres locales sont mémorisés pour interrogation, impression ou suppression. Pour accéder à une boîte aux lettres, il est nécessaire d'entrer son numéro à 3 chiffres et, le cas échéant, son code à 4 chiffres. Pour plus d'informations, prendre contact avec l'administrateur système.

REMARQUE : La durée de stockage des documents est définie par l'administrateur système.

Mémoriser dans boîte aux lettres

Permet de numériser des documents et de les mémoriser pour interrogation. Ils sont mémorisés dans la boîte aux lettres et envoyés automatiquement à un télécopieur distant à la demande.

1. Entrer le n° boîte lettres (20 chiffres maximum).
2. Entrer le code d'accès boîte aux lettres (code à 4 chiffres).
3. Appuyer sur **Marche**.

Imprimer documents Boîte aux lettres

Permet d'imprimer les documents mémorisés dans la boîte aux lettres.

1. Entrer le n° boîte lettres (20 chiffres maximum).
2. Entrer le code d'accès boîte aux lettres (code à 4 chiffres).
3. Appuyer sur **Marche**.

Supprimer documents Boîte aux lettres

Permet de supprimer tous les documents mémorisés dans la boîte aux lettres.

REMARQUE : Lorsque les options de suppression ou d'impression des documents de la boîte aux lettres sont sélectionnées, tous les documents, reçus et mémorisés, sont supprimés ou imprimés.

1. Entrer le n° boîte lettres (20 chiffres maximum).
2. Entrer le code d'accès boîte aux lettres (code à 4 chiffres).
3. Appuyer sur **Marche**.

Envoyer à une boîte aux lettres distante

Permet d'envoyer un fax directement dans une boîte aux lettres privée sur une machine distante.

REMARQUE : Cette option est disponible uniquement lorsque la machine distante prend en charge les boîtes aux lettres et lorsque l'expéditeur des documents connaît le numéro de boîte aux lettres du destinataire.

Entrer le numéro de fax du destinataire sur le panneau de commande ou sélectionner la touche **Groupe de composition** puis le destinataire dans le carnet d'adresses. Le carnet d'adresses de groupe n'est pas disponible avec cette option car il n'est possible d'entrer qu'un seul numéro de télécopie à la fois.

Si cette option est activée, un relevé de confirmation s'imprime une fois les documents envoyés à la boîte aux lettres distante.

Fonctions envoi de fax

Permet de définir une priorité pour les travaux et les relevés à imprimer.

Envoi prioritaire

Permet de définir une priorité pour les travaux et de les envoyer avant les autres travaux mémorisés.

Relevés de fax

Permet d'imprimer les relevés de fax à partir de la liste préregistrée.

Transférer vers fax/courrier électronique

La fonction *Transférer vers fax/courrier électronique* permet de transférer automatiquement les fax entrants ou sortants vers un autre numéro de fax ou vers une adresse électronique. Il incombe à l'administrateur système de configurer cette fonction via l'interface Web. L'administrateur système peut également activer l'option *Imprimer une copie locale* pour permettre l'impression d'une copie locale du fax ou courrier électronique transféré ou reçu.

Pour plus d'informations sur cette fonction, consulter le *Guide de l'administrateur système* ou contacter l'administrateur système.

Transférer vers fax

Cette option permet de transférer automatiquement les fax entrants ou sortants vers un destinataire de fax anonyme.

Il est possible de transférer automatiquement les types de fax suivants :

- les fax envoyés ;
- les fax reçus ;
- tous les fax.

Transférer vers courrier électronique

Cette option permet de transférer automatiquement les fax entrants ou sortants vers un autre destinataire de courrier électronique.

Il est possible de transférer automatiquement les types de fax suivants :

- les fax envoyés ;
- les fax reçus ;
- tous les fax.

Lors du transfert de fax vers une adresse électronique, il est possible de choisir l'un des formats de sortie suivants :

- PDF - Portable Document Format
- TIFF - Tagged-Image File Format

Fax serveur

Cette section fournit plus d'informations sur les fonctions du service Fax serveur.

- *Fax standard*, page 83.
- *Qualité image*, page 86.
- *Mise en page*, page 87.
- *Options fax*, page 88.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur le service Fax local, voir *Fax local*, page 70.

Fax standard

Cet onglet permet d'entrer le numéro de téléphone du destinataire et de sélectionner les options standard à appliquer au travail de télécopie.

Options de composition

La zone des options de composition permet d'entrer un ou plusieurs numéros de télécopie pour le travail. Il est possible d'entrer des numéros individuels à partir du pavé numérique ou du combiné téléphonique installé, ou via le répertoire fax.

Le répertoire fax contient la liste des numéros individuels précédemment configurés et enregistrés.

REMARQUE : Il n'existe aucune option de transmission par utilisateur.

Composition clavier Cette option permet d'entrer le numéro à l'aide du pavé numérique. Le numéro entré s'affiche sur l'écran de télécopie. En cas d'erreur, appuyer sur la touche **C** pour supprimer le numéro, puis entrer le numéro correct.

Après avoir utilisé les autres méthodes de composition, l'option **Composition clavier** permet d'utiliser à nouveau le clavier pour entrer les numéros de télécopie.

Groupe de composition L'option Groupe de composition permet d'envoyer une télécopie à plusieurs destinataires. Les numéros de télécopie sont ajoutés manuellement à cette liste à partir du pavé numérique ou du répertoire fax.


Caractères de composition Il est également possible d'insérer des caractères spéciaux dans un numéro de télécopie via l'option **Caractères de composition**. Les caractères de composition sont des caractères spéciaux utilisés lors de la saisie des numéros de télécopie. Ils font partie intégrante de ces numéros.

Caractère	Description
Pause composition [,]	Cette pause donne à la machine le temps nécessaire pour passer d'une ligne intérieure à une ligne extérieure lors de la composition automatique. Dans le cas de numéros de compte téléphonique, entrer une pause après le numéro de fax mais avant le numéro du compte à facturer.
Délimiteur de données privées [/]	Protège les informations confidentielles. Par exemple, dans le cas où un numéro de compte téléphonique ou de carte de crédit est requis pour procéder à l'appel. Le caractère / doit être entré avant et après les numéros confidentiels. Les numéros et caractères entrés entre ce type de caractère apparaissent sous forme d'astérisques (*).
Commutateur tonalité/impulsion [:]	Permet de passer du mode de numérotation par impulsion au mode DTMF (numérotation par tonalité). Une fois la commutation effectuée, il est impossible de revenir au mode initial pendant la procédure de télécopie.

Pour sélectionner le caractère requis :

1. Sélectionner **Caractères de composition**.
2. Sélectionner le caractère nécessaire.
3. Sélectionner **Fermer**.
4. Une fois le numéro de fax entré, sélectionner **Ajouter**.

Répertoire fax

 Cette fonction permet de gagner du temps lors de l'envoi de fax à des destinations fréquemment utilisées.

Le répertoire fax contient une liste de numéros pour l'entreprise et les employés. Repérer le destinataire voulu à l'aide des touches de défilement (flèches haut et bas). Le mettre en évidence dans la liste et sélectionner la touche **Ajouter aux destinataires**. Poursuivre jusqu'à ce que tous les destinataires requis soient entrés. Les numéros sont inclus dans la liste des destinataires.

Configuration du répertoire fax

Sur l'onglet *Fax*, sélectionner la touche **Répertoire fax** pour créer une nouvelle entrée dans le répertoire fax :

1. Sélectionner une ligne vide dans la liste Numéro de téléphone.
2. Sélectionner **Modifier**.
3. Utiliser le pavé numérique de l'interface utilisateur ou celui du panneau de commande pour entrer le numéro de fax.
4. Sélectionner **Sauver**.

REMARQUE : Pour modifier une entrée, suivre la procédure ci-dessus mais sélectionner l'entrée à modifier au lieu d'une ligne vide.

Mode de numérisation

Cette option permet d'indiquer si les originaux sont des documents recto ou recto verso.

Recto Utiliser cette option pour les documents recto.

Recto verso Utiliser cette option pour les documents recto verso.

Recto verso - Rotation Recto verso utiliser cette option pour les documents recto verso et ceux dont le verso a été inversé. Par exemple, en cas de numérisation d'un calendrier au format tête-bêche.

Type document

Permet d'améliorer la qualité de la télécopie en fonction du type de document numérisé.

Les options sont :

Option	Description
Texte	S'utilise dans le cas de documents contenant uniquement du texte ou du dessin au trait.
Photo et texte	S'utilise lorsque le document à télécopier contient des images lithographiques de bonne qualité ou des photographies de ton uniforme avec texte.
Photo	S'utilise dans le cas de documents composés de photographies de ton uniforme.

Résolution


La résolution affecte l'aspect de la télécopie sur le terminal de réception. Une résolution élevée garantit une meilleure qualité pour les photos. Une résolution basse réduit la durée de la transmission.

Standard 200 x 100 ppp : résolution recommandée pour les documents comportant du texte. Cette résolution permet de réduire la durée de la transmission mais n'offre pas une excellente qualité de restitution pour les graphiques et les photos.

Élevée 200 x 200 ppp : résolution recommandée pour les dessins au trait ou les photos. Cette résolution par défaut convient à la plupart des documents.

Qualité image

L'onglet *Qualité image* contient les options permettant d'améliorer l'aspect et le style de la télécopie.

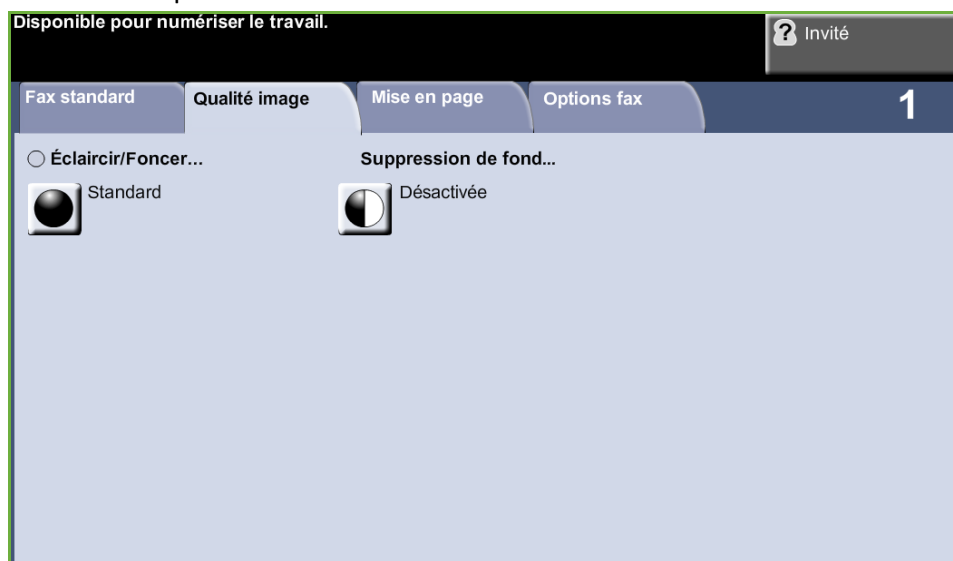


Éclaircir/Foncer

Permet de modifier la densité des images reproduites.

Suppression de fond

Cette fonction permet d'atténuer ou d'éliminer automatiquement à la copie le fond sombre des documents sur papier couleur ou journal.

Mise en page

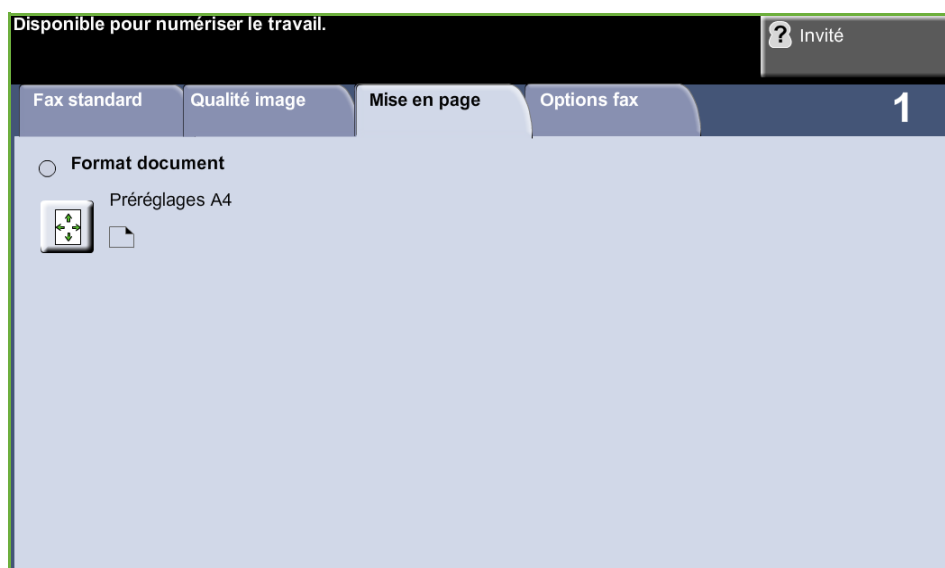

Format document

Permet d'indiquer comment le périphérique détermine le format du document d'origine.


Détection auto Permet d'autoriser la machine à détecter le format des documents introduits dans le chargeur de documents.

Préréglages Permet de spécifier les dimensions de la zone à numériser lorsqu'un document est placé sur la glace d'exposition. Plusieurs dimensions standard correspondent aux formats et orientations courants.

Format personnalisé utiliser cette option pour définir manuellement les dimensions de la zone à numériser à l'aide des touches fléchées.

Options fax

L'onglet *Options fax* de la fonction Fax serveur fournit des fonctions supplémentaires pouvant être sélectionnées lors de la transmission d'un fax.

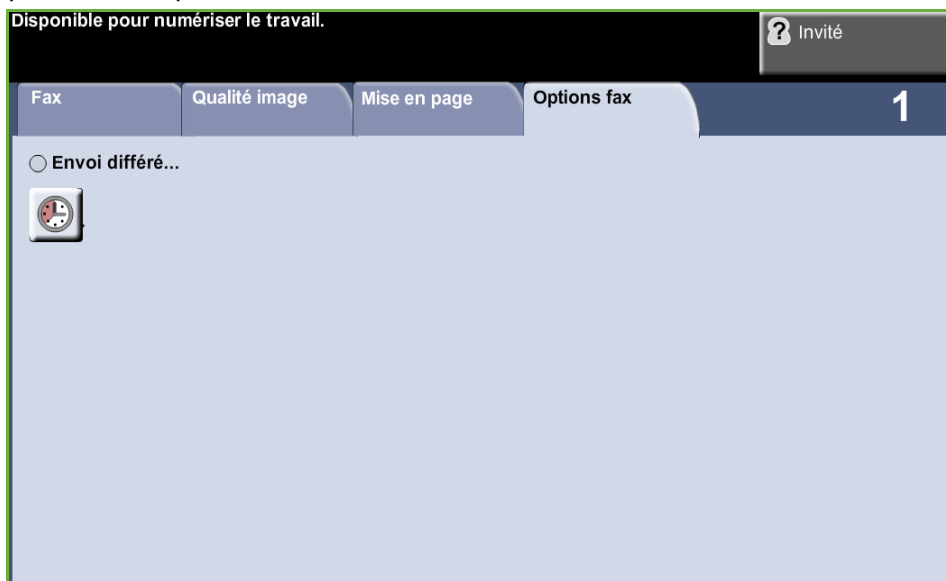

Envoi différé

Permet de spécifier l'heure de transmission d'une télécopie ou d'une interrogation. Peut s'utiliser pour différer la transmission d'une télécopie de 23 h et 59 mn au maximum en spécifiant l'heure à laquelle le fax doit être envoyé.

Sélectionner **Non** pour envoyer le fax immédiatement.

Sélectionner **Heure spécifique** pour entrer l'heure à laquelle le fax doit être envoyé.

5

Numérisation réseau

Ce chapitre présente les options proposées par la fonction Numérisation réseau.

La fonction Numérisation réseau permet de créer un fichier image électronique.

Lorsqu'elle est activée, elle permet de créer un fichier électronique à partir d'un document imprimé. Le fichier généré peut être archivé, envoyé par télécopie ou diffusé par courrier électronique.

Procédure de numérisation

Cette section décrit la procédure de base pour effectuer des numérisations. Suivre les étapes ci-dessous.

Mettre en place les documents – page 90

Sélectionner la numérisation réseau – page 91

Sélectionner un modèle de numérisation réseau – page 92

Modifier les réglages – page 92

Démarrer le travail de numérisation réseau – page 93

Écran État travail – page 94

Arrêter le travail de numérisation réseau – page 94

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut être nécessaire de se procurer un numéro de compte avant de pouvoir utiliser la machine. Pour cela ou pour en savoir plus, prendre contact avec l'administrateur système.

Mettre en place les documents

Il est possible de placer les documents à numériser sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.

Chargeur de documents :

La procédure suivante décrit comment placer les documents dans le chargeur de documents.


1. Avant de placer des documents dans le chargeur, vérifier qu'ils sont en bon état et retirer les agrafes ou les trombones, le cas échéant.
2. Insérer les documents correctement dans le chargeur, face imprimée dessus. La première page doit figurer sur le dessus de la pile, les titres étant orientés vers la gauche de la machine.
3. Placer la pile entre les guides en alignant le bord gauche sur le plateau du chargeur et en positionnant les guides contre le bord des documents.



Glace d'exposition :

La procédure suivante décrit comment placer les documents sur la glace d'exposition.

1. Relever le chargeur de documents.

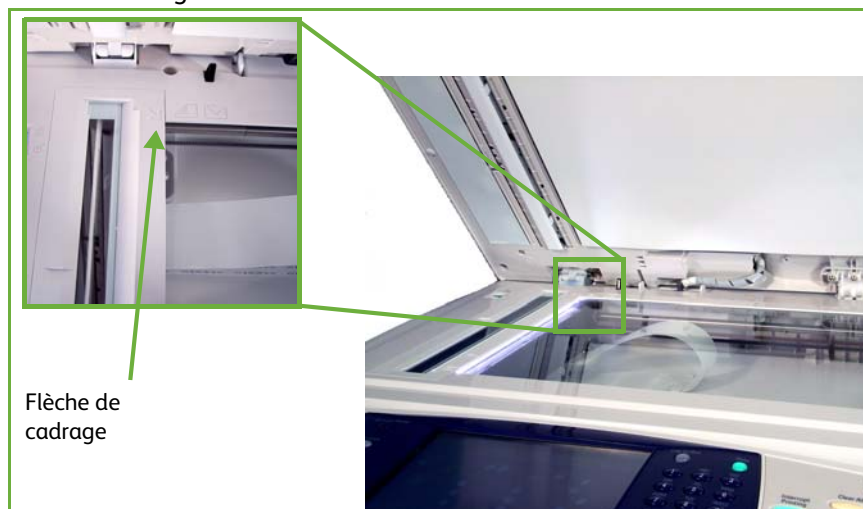

2. Placer le document face imprimée dessous sur la glace d'exposition, le coin de la feuille aligné sur la flèche de cadrage située dans l'angle supérieur gauche de la glace d'exposition.
3. Abaisser le chargeur de documents.


1 Sélectionner la numérisation réseau

Appuyer sur la touche **Accueil Services** et sélectionner **Numérisation réseau** parmi les fonctions affichées.

1. Appuyer sur la touche **Accueil Services** du panneau de commande.



2. Sélectionner **Numérisation réseau** sur l'écran tactile. S'assurer que l'écran **Numérisation réseau** s'affiche.

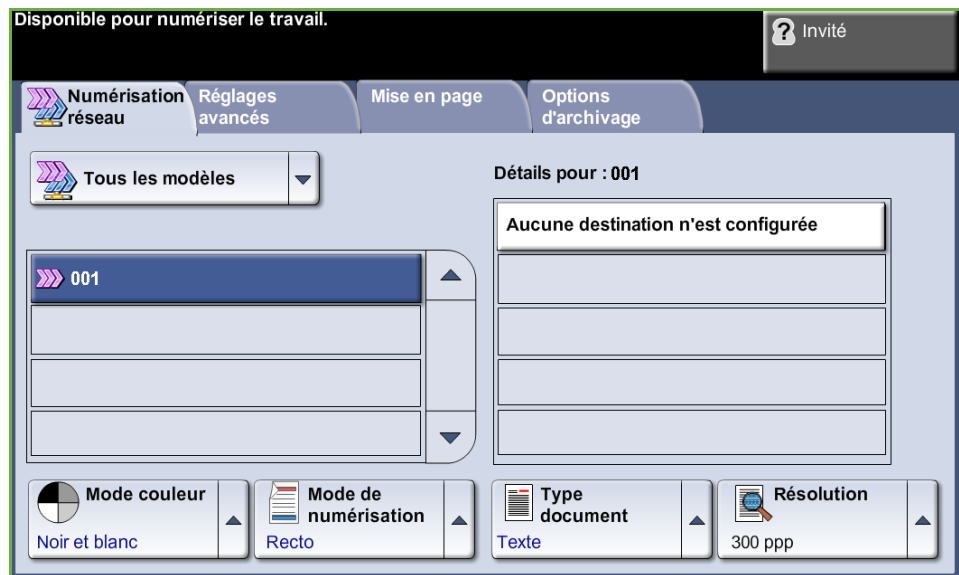

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut être nécessaire de se procurer un numéro de compte avant de pouvoir utiliser la machine. Pour cela ou pour en savoir plus, prendre contact avec l'administrateur système.

2 Sélectionner un modèle de numérisation réseau

La fonction de numérisation réseau utilise des modèles prédéfinis créés par l'administrateur système. Ces modèles contiennent des réglages personnalisés par l'utilisateur. Les touches de défilement (flèches haut et bas) situées à droite de la liste de modèles dans l'onglet *Numérisation réseau* permettent de consulter la liste afin de sélectionner un modèle.

Pour plus d'informations sur les modèles de numérisation réseau, voir *Numérisation réseau*, page 96.

3 Modifier les réglages

Pour modifier temporairement les réglages des modèles, procéder comme suit :

1. Appuyer une fois sur la touche **Annuler tout** sur le panneau de commande pour annuler les éventuelles sélections précédentes. Le panneau de commande réaffiche l'écran de saisie par défaut.

2. Sélectionner, parmi les suivants, l'onglet correspondant à la fonction requise.

Fonction	Description
Numérisation réseau	Ces fonctions permettent de sélectionner le modèle requis. Elles permettent aussi de modifier temporairement les informations relatives aux documents et concernant notamment la numérisation couleur, les documents recto verso, etc.
Réglages avancés	Ces fonctions permettent de mettre à jour des modèles récemment créés ou de modifier temporairement les réglages de numérisation qui ont une incidence sur l'aspect et le style par exemple, la qualité image, la résolution, le format de fichier, etc.
Mise en page	Ces fonctions permettent de modifier temporairement les informations relatives au document, notamment le format du document numérisé, la numérisation Pleine page, etc.
Options d'archivage	Cet onglet permet de gérer les destinations d'archivage, les formats de fichier et les métadonnées.

Si nécessaire, sélectionner l'un des onglets et configurer les réglages de la numérisation réseau. Pour plus d'informations sur les différents onglets, consulter les sections ci-dessous :

Numérisation réseau, page 96.

Réglages avancés, page 100.

Mise en page, page 102.

Options d'archivage, page 104.

4 Démarrer le travail de numérisation réseau



Appuyer sur la touche **Marche**. La machine numérise les documents et les transfère dans l'espace d'archivage identifié par le modèle sélectionné.

5 Écran État travail

Pour suivre la progression du travail de numérisation, appuyer sur la touche **État travail** du panneau de commande pour afficher l'écran *État travail*.



L'écran *État travail* par défaut affiche tous les travaux non terminés, y compris le travail de numérisation réseau en attente. Si aucun travail incomplet n'est en cours, un message s'affiche pour indiquer qu'aucun travail n'est actif. Pour plus d'informations sur l'écran *État travail*, voir *Écran État travail dans le chapitre Copie, page 41*.

6 Arrêter le travail de numérisation réseau

Suivre les étapes ci-dessous pour annuler manuellement un travail de numérisation lancé.

1. Appuyer sur **Arrêt** sur le panneau de commande pour annuler le travail de numérisation en cours.
2. Pour annuler un travail en attente, appuyer sur la touche **État travail** du panneau de commande pour afficher l'écran *Travaux actifs*.
3. Sélectionner le travail approprié dans la file.
4. Sélectionner **Supprimer** dans la liste Gestion travail.
5. Sélectionner **Confirmer** pour supprimer le travail ou **Annuler** pour revenir à l'écran précédent.

Ressources de numérisation réseau

Il est possible d'ajouter d'autres logiciels de numérisation pour compléter les fonctionnalités de numérisation de la machine :


**FreeFlow™
SMARTsend™**

Logiciel de numérisation et de routage basé sur un serveur et prenant en charge plusieurs périphériques multifonctions Xerox. Convertit des documents papier au format électronique et les envoie vers plusieurs destinations - courrier électronique, zones de stockage de documents, dossiers réseau, imprimantes distantes - avec une seule numérisation.

Numérisation réseau

L'onglet *Numérisation réseau* comporte deux zones d'information importantes : la liste *Modèles* et les *Détails* des modèles.

Pour plus d'informations sur les modèles, voir *Présentation des modèles*, page 97 et *Zones de stockage*, page 97.

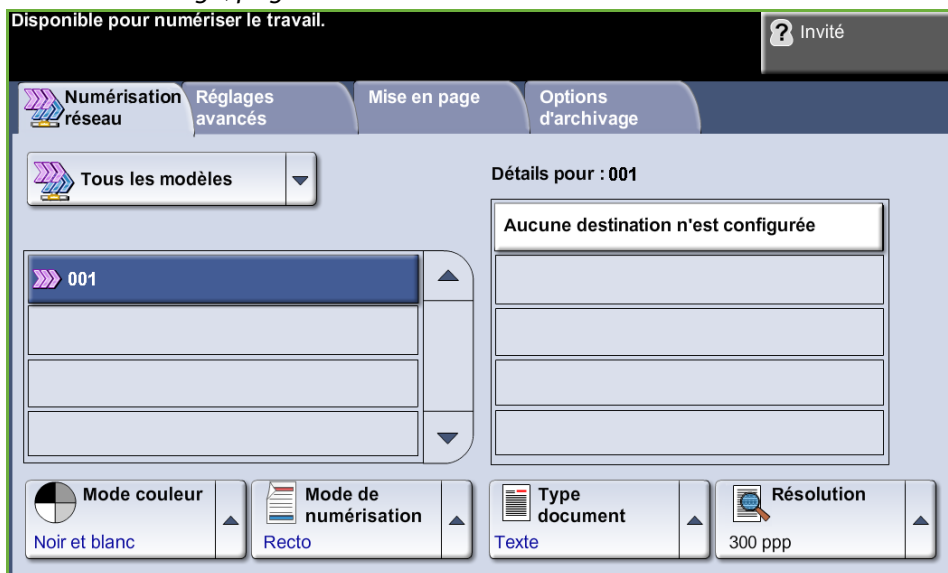

Destinations des modèles

La liste des destinations des modèles contient tous les modèles actuellement disponibles pour l'utilisateur. À l'installation, le modèle par défaut défini en usine, DEFAULT, en majuscules, s'affiche dans la liste. Ce modèle par défaut figure toujours en haut de la liste et est sélectionné automatiquement. Les autres modèles sont classés à la suite par ordre alphanumérique. La liste des modèles est limitée à 250 modèles.

La liste Modèles comprend deux types de modèles :

- Modèles réseau : créés à l'aide de logiciels tels que FreeFlow et SMARTsend, ces modèles sont stockés dans un espace d'archivage distant.
- Modèles locaux : créés à l'aide des Services Internet CentreWare, de pilotes WIA ou TWAIN, ces modèles sont stockés localement sur le périphérique.

i Il est également possible de créer un modèle par défaut à l'aide du logiciel FreeFlow™ SMARTsend™. Le mot « default » apparaît alors en minuscules.

Détails

La section Détails, dans la partie droite de l'écran, affiche des informations sur le modèle sélectionné. Lorsque l'utilisateur sélectionne un autre fichier de modèle, cette zone est mise à jour pour afficher les informations propres au modèle sélectionné.

REMARQUE : Les modifications apportées au modèle sur la machine ne sont que provisoires. Pour être permanentes, elles doivent être effectuées au moyen de l'utilitaire employé pour créer le modèle.

Présentation des modèles

Pour assurer une bonne numérisation, il est nécessaire de sélectionner un modèle sur la machine. Les modèles proposent des options présélectionnées applicables aux documents numérisés, telles que des informations sur la destination finale du travail (zone de stockage), des réglages de qualité image définis dans le modèle, le nom du modèle.

- | | |
|--|--|
| Créer des modèles | Pour plus d'informations sur la création de modèles, consulter le CD destiné à l'administrateur système. |
| Sélectionner un modèle | Sélectionner le modèle en fonction de la destination du fichier. En règle générale, l'administrateur système configure un modèle pour chaque utilisateur. |
| Modifier des sélections de modèles pré-programmés | Une fois que le modèle est sélectionné, il est possible de modifier temporairement la plupart des réglages préprogrammés tels que Mode numérisation, Qualité image et Résolution. Il est impossible de changer sur la machine la destination définie pour le document numérisé, mais il est possible d'en choisir une autre. |

Zones de stockage

Les zones de stockage sont des répertoires ou des emplacements configurés sur un serveur pour le stockage des fichiers numérisés. L'administrateur système doit définir les zones de stockage accessibles à partir de la machine pour qu'il soit possible d'utiliser la fonction de numérisation réseau. Ces zones sont configurées dans le modèle et ne peuvent pas être modifiées sur la machine. Il est possible de définir jusqu'à 5 zones de stockage (dont 1 par défaut, 1 réservée au fax serveur et 3 zones supplémentaires).

Mode couleur

Cette option permet de numériser des documents monochromes, en nuances de gris ou en quadrichromie.

Option	Description
Quadrichromie	Permet de numériser un document couleur.
Échelle de gris	Permet d'effectuer une numérisation en nuances de gris.
Noir et blanc	Permet de numériser un document noir et blanc.

Numérisation réseau recto verso

Cette option permet d'indiquer si les originaux sont des documents recto ou recto verso.

Option	Description
Recto	Utiliser cette option pour les documents recto.
Recto verso	Utiliser cette option pour les documents recto verso.
Recto verso (tête-bêche)	Utiliser cette option pour les documents recto verso. Cette option positionne le verso selon une orientation tête-bêche.

Type document

Cette fonction permet d'améliorer la qualité des documents numérisés.

Option	Description
Photo et texte	S'utilise dans le cas de documents contenant des photographies et du texte.
Photo	S'utilise dans le cas de documents composés uniquement de photographies de ton uniforme ou de demi-teintes de haute qualité.
Texte	S'utilise dans le cas de documents contenant uniquement du texte ou du dessin au trait.

Résolution


La résolution affecte l'aspect de l'image numérisée. Une résolution (exprimée en points par pouce ou ppp) élevée garantit une meilleure qualité.

Résolution	Description
72 x 72 ppp	Produit les fichiers image les moins volumineux. Recommandée uniquement dans le cas de documents devant être visualisés électroniquement ou archivés.
100 x 100 ppp	Produit des fichiers image de petite taille. Recommandée dans le cas de documents composés de texte simple.
200 x 200 ppp	Recommandée dans le cas de documents composés de texte et de dessins de qualité moyenne.
300 x 300 ppp	Recommandée dans le cas de documents composés de texte et de dessins de grande qualité. Peut être également utilisée pour des photos et des graphiques de qualité moyenne. Cette résolution constitue le réglage par défaut et convient à la plupart des documents.
400 x 400 ppp	Recommandée dans le cas de photos et de graphiques de qualité moyenne. Produit des images de bonne qualité et des fichiers moins volumineux qu'avec une résolution de 600 x 600.
600 x 600 ppp	Recommandée dans le cas de photos et de graphiques de grande qualité. Cette résolution offre la meilleure qualité, mais entraîne la création de fichiers image volumineux.

Si le mode couleur est sélectionné, la résolution maximale est 300 x 300 ppp.

Réglages avancés

L'onglet *Réglages avancés* permet de mettre à jour des modèles récemment créés ou de modifier temporairement le modèle de numérisation afin d'améliorer l'aspect et le style des images numérisées.

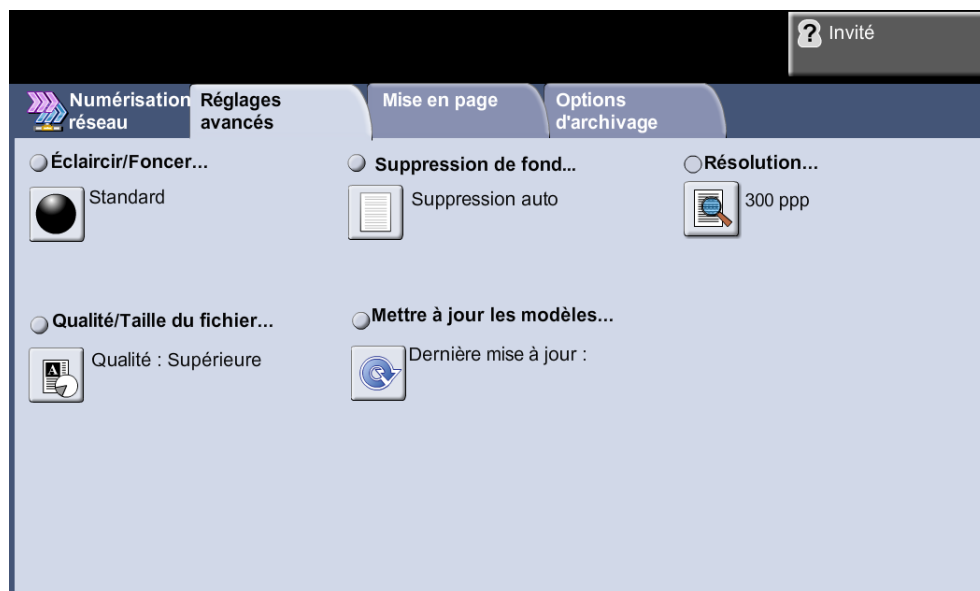

Éclaircir/Foncer

Permet de modifier la densité des images reproduites.

Suppression de fond

Cette fonction permet d'atténuer ou d'éliminer automatiquement à la copie le fond sombre des documents sur papier couleur ou journal.

Résolution

Voir *Résolution*, page 99.

Qualité/Taille du fichier

Les réglages Qualité/Taille du fichier permettent de choisir entre la qualité de l'image numérisée et la taille du fichier.

Option	Description
Qualité normale	Cette option produit des images de bonne qualité et les fichiers les moins volumineux.
Qualité supérieure	Cette option produit des images de qualité supérieure et des fichiers plus volumineux.
Qualité maximum	Cette option produit les images de la meilleure qualité et les fichiers les plus volumineux.

REMARQUE : Les fichiers volumineux ne sont pas adaptés au partage et à la transmission sur le réseau, car ils impliquent des traitements élevés par les ressources système.


Mettre à jour modèles

Utiliser cette fonction pour mettre à jour des modèles réseau, sans attendre que la mise à jour soit effectuée automatiquement par la machine. Les mises à jour de modèles locaux sont immédiates et automatiques.

REMARQUE : La mise à jour du modèle peut durer plusieurs minutes.

Mise en page

Cette fonction permet de modifier temporairement les informations relatives au document.

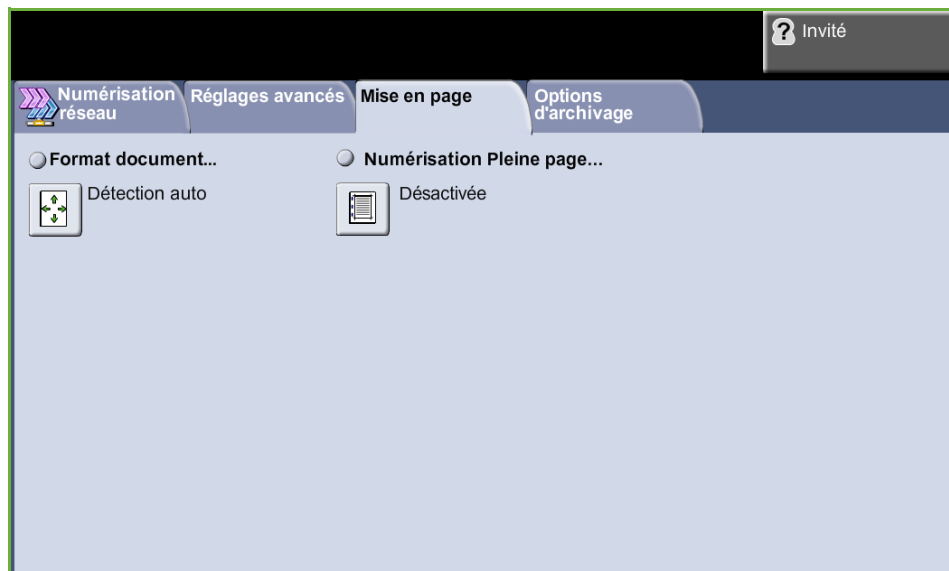

Format document

Permet d'indiquer comment le périphérique détermine le format du document d'origine.

REMARQUE : Si la machine n'affiche pas l'option Documents multiformats, il est recommandé d'utiliser des documents ayant tous le même format.

Option	Description
Détection auto	Permet d'autoriser la machine à déterminer automatiquement le format des documents introduits dans le chargeur de documents.
Manuel	Utiliser les options Préréglages et Autre format pour spécifier les dimensions de la zone à numériser lorsqu'un document est placé sur la glace d'exposition. Plusieurs dimensions correspondent aux formats et orientations standard. Sélectionner un format standard ou utiliser l'option Autre format pour définir manuellement les dimensions de la zone à numériser.

Numérisation Pleine page


Cette fonction permet de « rafraîchir » la qualité d'un document dont les bords sont abîmés et d'éliminer à la copie les marques de perforation, d'agrafe, etc.

Lorsqu'elle est activée, la fonction **Numérisation Pleine page** permet de numériser l'image jusqu'aux bords de la page.

Lorsque l'option **Numérisation Pleine page** est désactivée, une bordure blanche est ajoutée automatiquement le long des bords pour éviter l'apparition de lignes irrégulières sur les bords.

Options d'archivage

Cette fonction permet de gérer les destinations d'archivage, les formats de fichier et les métadonnées.

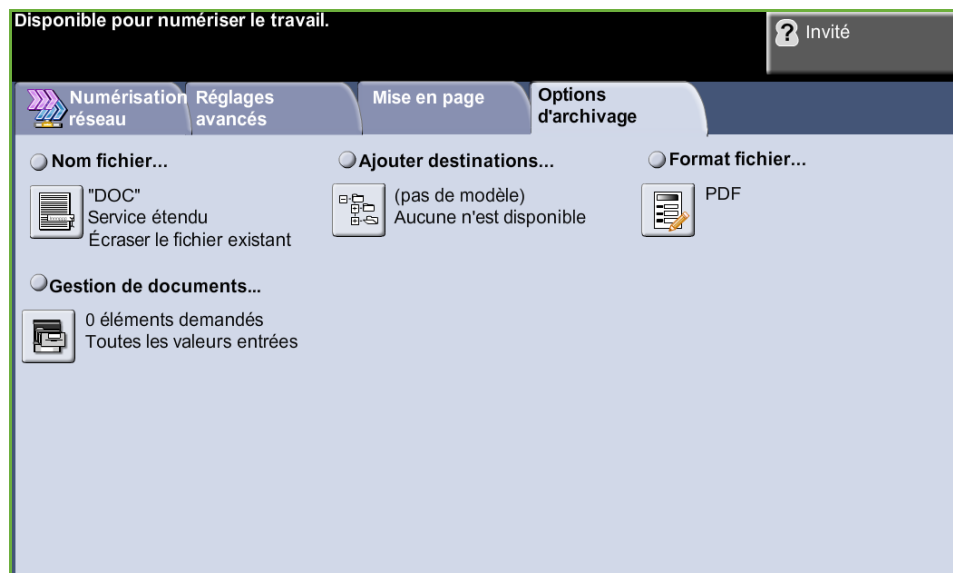

Nom fichier

Cette fonction permet de modifier le nom de fichier. Entrer le nom du fichier à l'aide du clavier de l'écran tactile et sélectionner **Sauver**.

Utiliser les options suivantes pour indiquer la marche à suivre au cas où le nom de fichier existe déjà :

Option	Description
Nom automatique	Utiliser cette option pour que la machine attribue un nom unique au nouveau fichier (ou dossier).
Ajouter au fichier existant	Utiliser cette option pour ajouter le fichier image nouvellement numérisé au document portant le même nom. <i>Cette option n'est pas disponible avec les formats de fichier TIFF multipage et PDF.</i>
Écraser le fichier existant	Utiliser cette option pour remplacer le fichier existant portant le même nom que le fichier contenant l'image numérisée.
Nom unique	Utiliser cette option pour abandonner la numérisation s'il existe déjà un fichier portant le même nom.
Ajouter la date au nom	Utiliser cette option pour que la machine attribue un nom unique au nouveau fichier (ou dossier), en y ajoutant la date et l'heure actuelles.

Format fichier

L'option Format fichier permet d'envoyer un travail dans un format différent de celui programmé par défaut.

Option	Description
PDF	Portable Document Format. Format graphique permettant de visualiser ou d'imprimer les fichiers, quelle que soit la plate-forme utilisée. Les fichiers PDF s'ouvrent habituellement avec Adobe Acrobat Reader.
TIFF multipage	Tagged-Image File Format. Format graphique géré par de nombreux logiciels de traitement d'images et plates-formes.
TIFF une page	Tagged-Image File Format. Format graphique géré par de nombreux logiciels de traitement d'images et plates-formes.
JPEG	Les fichiers JPEG sont des fichiers graphiques pouvant être ouverts dans toutes les applications de retouche de graphiques ou d'images. REMARQUE : Le format JPEG est disponible uniquement en mode couleur et en mode Échelle de gris.

Gestion de documents

Fournit les informations archivées avec les documents numérisés dans le journal des travaux.

Des applications tierces peuvent être employées pour rechercher, archiver et distribuer des travaux sur la base de leurs informations dans le journal des travaux.

Ajouter destinations

L'administrateur système peut définir plusieurs destinations de numérisation réseau sur la machine. Une fois les destinations configurées, l'utilisateur peut les ajouter aux modèles existants.

6

Courrier électronique

Ce chapitre présente les options qu'elle propose.

Lorsqu'elle est activée, cette fonction permet de transmettre des images numérisées aux destinataires spécifiés sous forme de pièces jointes à un courrier électronique. L'accès aux fonctions Courrier électronique s'effectue via la touche **Accueil Services** du panneau de commande.

Les onglets suivants permettent de programmer toutes les options de Courrier électronique :

- *Courrier électronique, page 116*
- *Réglages avancés, page 120*
- *Mise en page, page 122*
- *Options courrier, page 123*

Courrier électronique

Cette section décrit la procédure de base permettant d'envoyer des courriers électroniques à partir de cette machine. Suivre les étapes ci-dessous.

Mettre en place les documents – page 108

Programmer les fonctions – page 109

Entrer les informations détaillées de l'adresse, page 111

Réglages avancés, page 114

Démarrer le travail de courrier électronique – page 114

Écran État travail – page 114

Arrêter le travail de courrier électronique – page 115

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut être nécessaire de se procurer un numéro de compte avant de pouvoir utiliser la machine. Pour cela ou pour en savoir plus, prendre contact avec l'administrateur système.

Mettre en place les documents

Placer les documents à envoyer par courrier électronique sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.

Pour plus d'informations sur le réglage des magasins, voir *Configuration des magasins dans le chapitre Réglages, page 185*.

Chargeur de documents :

La procédure suivante décrit comment placer les documents dans le chargeur de documents.

1. Avant de placer des documents dans le chargeur, vérifier qu'ils sont en bon état et retirer les agrafes ou les trombones, le cas échéant.
2. Insérer les documents correctement dans le chargeur, face imprimée dessus. La première page doit figurer sur le dessus de la pile, les titres étant orientés vers la gauche de la machine.




i Il est possible de charger jusqu'à 100 feuilles de papier de 80 g/m² (20 lb) dans le chargeur. Le grammage peut être compris entre 50 et 120 g/m² (entre 12,5 et 28 lb) - voir Spécifications de la machine dans le chapitre Spécifications, page 212. pour les spécifications du chargeur de documents.

- Placer la pile entre les guides en alignant le bord gauche sur le plateau du chargeur et en positionnant les guides contre le bord des documents.

Glacé d'exposition :

La procédure suivante décrit comment placer les documents sur la glacé d'exposition.

- Relever le chargeur de documents.

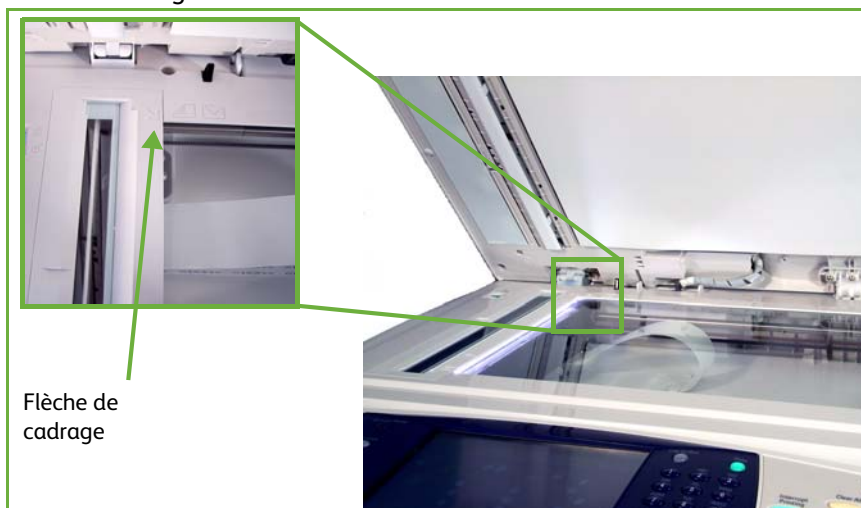

- Placer le document face imprimée dessous sur la glacé d'exposition, le coin de la feuille aligné sur la flèche de cadrage située dans l'angle supérieur gauche de la glacé d'exposition.
- Abaissier le chargeur de documents.

1 Programmer les fonctions


Appuyer sur la touche **Accueil Services** et sélectionner **Courrier électronique** parmi les fonctions affichées.

Il est possible de sélectionner plusieurs options de courrier électronique pour les travaux de courrier électronique. Les options affichées dans l'écran **Courrier électronique** sont les options les plus courantes.

- Appuyer sur la touche **Accueil Services** du panneau de commande.



2. Sélectionner **Courrier électronique** sur l'écran tactile. S'assurer que l'écran **Courrier électronique** s'affiche.

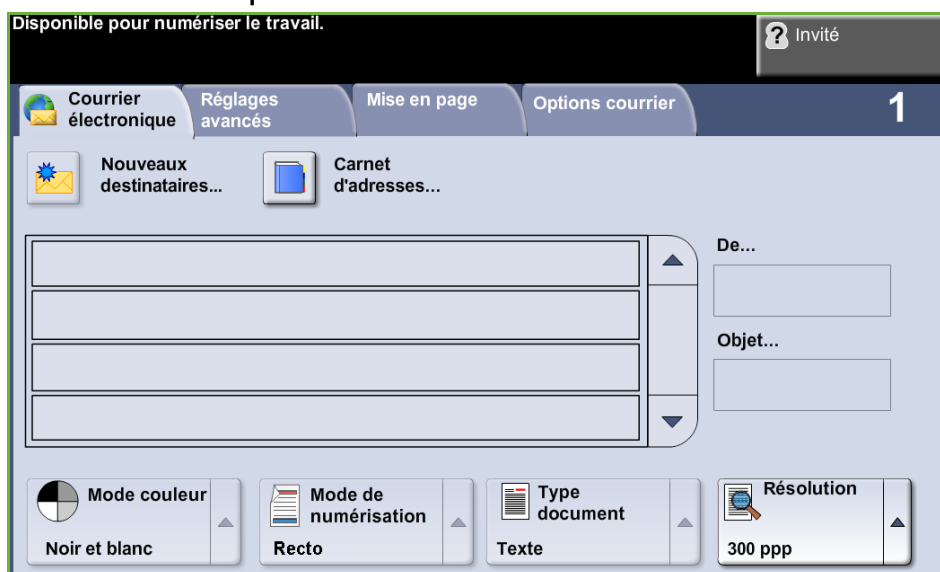

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut être nécessaire de se procurer un numéro de compte avant de pouvoir utiliser la machine. Pour cela ou pour en savoir plus, prendre contact avec l'administrateur système.

3. Appuyer sur la touche **Annuler tout** sur le panneau de commande pour annuler les éventuelles sélections précédentes. Le panneau de commande réaffiche l'écran *Entrée* par défaut.
4. Sélectionner l'option correspondant à l'adresse de l'expéditeur sur l'écran tactile. L'écran *Clavier* s'affiche.
5. Entrer l'adresse électronique de l'expéditeur et sélectionner **Sauver**.

REMARQUE : Si l'accès à la fonction Courrier électronique se fait via le **Mode Authentification**, l'adresse électronique de l'expéditeur est spécifiée automatiquement dans le champ approprié. L'expéditeur peut également rechercher son adresse électronique dans le Carnet d'adresses.

6. Sélectionner, parmi les suivants, l'onglet correspondant à la fonction requise.

Fonction	Description
Courrier électronique	Cet onglet permet de sélectionner les options standard pour un courrier électronique, par exemple les champs d'adresse, les lignes d'objet, le corps du message, etc. Cet onglet permet d'entrer les réglages des courriers électroniques d'origine et d'indiquer par exemple la numérisation couleur, s'il s'agit d'originaux recto verso, leur type, etc.
Réglages avancés	Cet onglet permet d'accéder aux réglages de courrier électronique avancés, par exemple les options image, la résolution, la taille de fichier, etc.

Fonction	Description
Mise en page	Cet onglet permet de définir la mise en page, par exemple le format du document, l'effacement des bords, etc.
Options courrier	Cet onglet permet de sélectionner le format de fichier, d'ajouter une adresse « Répondre à » ou d'ajouter un message électronique.

Si nécessaire, sélectionner l'un des onglets et configurer les réglages de courrier électronique. Pour plus d'informations sur les différents onglets, consulter les sections ci-dessous :

Courrier électronique, page 116

Réglages avancés, page 120

Mise en page, page 122

Options courrier, page 123

2 Entrer les informations détaillées de l'adresse


Il est possible de saisir l'adresse électronique d'un destinataire de trois façons :

- manuellement,
- par le biais de l'option Carnet d'adresses, à partir du carnet d'adresses disponible sur la machine. Il n'est pas nécessaire de spécifier le nom complet ; les trois ou quatre premières lettres suffisent.
- à l'aide de la touche **.com** du clavier du courrier électronique.

REMARQUE : Les instructions pour la programmation de la touche **.com** se trouvent dans le Guide de l'administrateur système.

Saisie manuelle d'une adresse électronique

1. Dans l'écran *Courrier électronique*, sélectionner la touche **Nouveaux destinataires**. Le clavier *Nouveaux destinataires* s'affiche sur l'écran tactile.

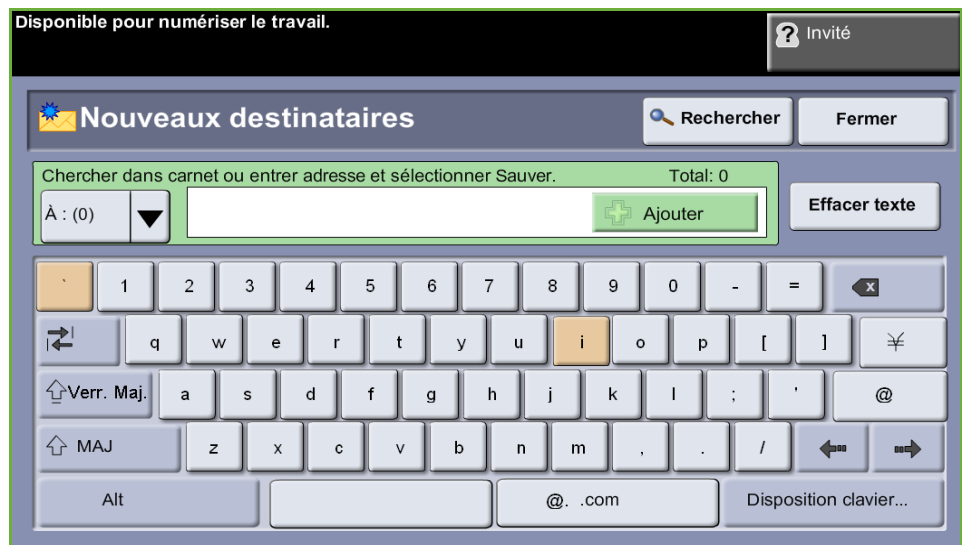

REMARQUE : Pour afficher les caractères majuscules ou minuscules, accentués ou spéciaux, sélectionner la touche **MAJ** sur le clavier affiché. Pour changer de langue, sélectionner la touche **Disposition clavier** sur le clavier affiché.

2. Taper une adresse électronique valide et sélectionner la touche **Ajouter**.
3. Pour ajouter d'autres destinataires, reprendre l'opération précédente.
4. Pour entrer des adresses de destinataires en copie (CC) ou en copie invisible (Cci), sélectionner la touche **À**. Sélectionner **CC** ou **Cci** dans le menu déroulant.
5. Lorsque toutes les adresses de destinataire ont été ajoutées, cliquer sur **Fermer**.


Saisie d'une adresse de destinataire programmée à l'aide de la touche .com

La touche **.com** est une touche programmable dans laquelle il est possible d'enregistrer une adresse électronique complète (ex. : guillaumechevalier@xerox.com) ou partielle (ex. : xerox.com).

1. Sur le clavier *Nouveaux destinataires* affiché, sélectionner la touche **.com**, puis sélectionner une adresse.
2. Pour ajouter l'adresse à la liste des destinataires, sélectionner **Ajouter**.
3. Lorsque toutes les adresses de destinataire ont été ajoutées, cliquer sur **Fermer**.

Saisie de l'adresse du destinataire à partir de carnets d'adresses

1. Dans l'écran *Courrier électronique*, sélectionner la touche **Carnet d'adresses**. Le clavier *Nouveaux destinataires* s'affiche.

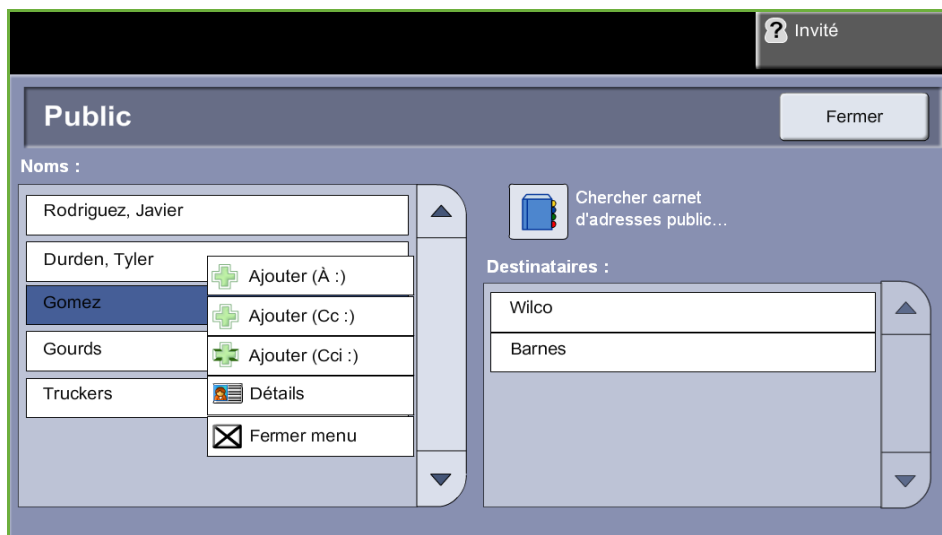

2. Entrer les premiers caractères du nom ou de l'adresse électronique du destinataire et sélectionner **Rechercher**. Le périphérique Xerox affiche une liste de noms correspondant aux caractères tapés.
3. Sélectionner le destinataire voulu dans la liste, puis sélectionner la touche **Ajouter**.
4. Lorsque toutes les adresses de destinataire ont été ajoutées, cliquer sur **Fermer**.

REMARQUE : Si aucune entrée de la liste ne correspond au destinataire recherché :

- 1) Sélectionner la touche **Carnet d'adresses** pour lancer la recherche dans l'autre carnet d'adresses. Si la recherche aboutit, les entrées concordantes s'affichent à l'écran.
- 2) Repérer le destinataire voulu à l'aide des touches de défilement (flèches haut et bas).
- 3) Sélectionner le destinataire et sélectionner **Ajouter**.
- 4) Reprendre la procédure ci-dessous pour ajouter d'autres adresses de destinataire.
- 5) Lorsque toutes les adresses de destinataire ont été ajoutées, cliquer sur **Fermer**. Les adresses électroniques entrées sont incluses dans la liste d'adresses.

Informations optionnelles

Sur l'écran *Courrier électronique*, sélectionner **Objet** pour ajouter une ligne d'objet qui apparaîtra dans la boîte de réception du destinataire. Utiliser le clavier de l'écran tactile pour entrer le texte.

Sélectionner **Message** pour ajouter un message court qui accompagnera le document numérisé. Utiliser le clavier de l'écran tactile pour entrer le texte.

3 Réglages avancés

Pour plus d'informations sur les différents réglages avancés de chaque onglet, se reporter aux sections ci-dessous :

Réglages avancés, page 120

Mise en page, page 122

Options courrier, page 123

4 Démarrer le travail de courrier électronique



Appuyer sur la touche **Marche**. Chaque document est numérisé une seule fois et la machine les envoie sous forme de pièce jointe à un courrier électronique.

5 Écran État travail

Pour afficher la progression du travail de courrier électronique, appuyer sur **État travail** sur le panneau de commande.



L'écran *État travail* par défaut affiche tous les travaux non terminés, y compris le travail de numérisation vers un courrier électronique en attente. Si aucun travail incomplet n'est en cours, un message s'affiche pour indiquer qu'aucun travail n'est actif. Pour plus d'informations sur l'écran *État travail*, voir *Écran État travail dans le chapitre Copie, page 41*.

6 Arrêter le travail de courrier électronique


Suivre les étapes ci-dessous pour annuler manuellement un travail de courrier électronique lancé :

1. Appuyer sur la touche **Arrêt** sur le panneau de commande pour annuler le travail de courrier électronique en cours.
2. Pour annuler un travail en attente, appuyer sur la touche **État travail** du panneau de commande pour afficher l'écran *Travaux actifs*.
3. Sélectionner le travail approprié dans la file.
4. Sélectionner **Supprimer** dans la liste Gestion travail.
5. Sélectionner **Confirmer** pour supprimer le travail ou **Annuler** pour revenir à l'écran précédent.

Courrier électronique

L'écran *Courrier électronique* contient les informations de base requises pour envoyer un document en tant que pièce jointe à un courrier électronique.

L'écran *Courrier électronique* permet de modifier provisoirement les paramètres du document afin d'améliorer l'aspect et le style des images numérisées pour le courrier électronique.

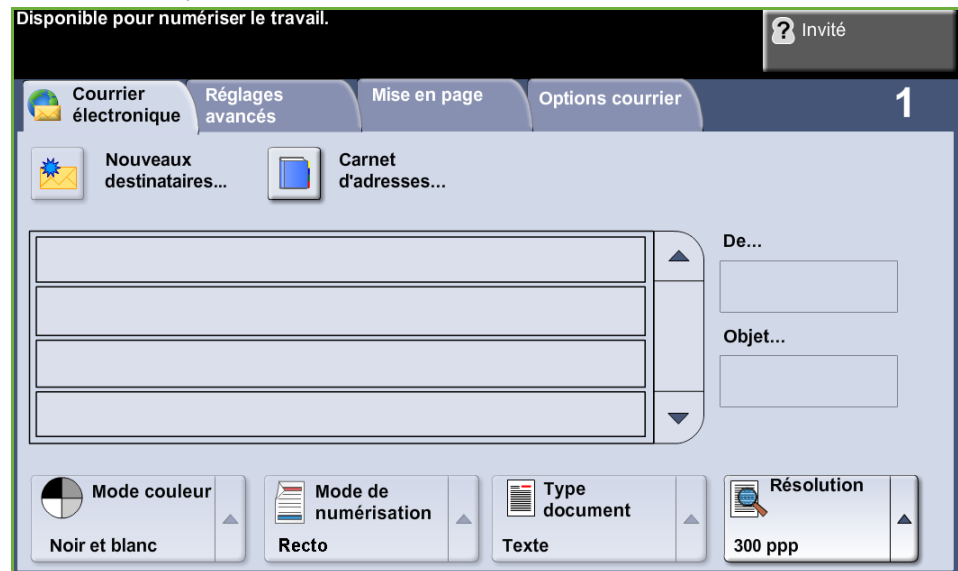

Utiliser les options suivantes pour entrer les coordonnées du destinataire.

De... Cette touche permet d'entrer des informations sur le destinataire, notamment son adresse électronique. Sélectionner la touche **De...** pour afficher le clavier afin d'entrer une adresse électronique.

REMARQUE : Si l'accès à la fonction Courrier électronique s'est effectué via le mode Authentification, les informations fournies sont utilisées automatiquement pour le nom de connexion.

Nouveaux destinataires

Sélectionner la touche **Nouveaux destinataires** pour entrer le ou les destinataires de la pièce jointe au courrier électronique. Sélectionner **Nouveaux destinataires** pour afficher le clavier afin d'entrer une adresse électronique.

Option	Description
À :	Le clavier de l'écran tactile permet d'entrer l'adresse électronique du destinataire.

Option	Description
CC :	Utiliser le clavier de l'écran tactile pour entrer l'adresse électronique du destinataire auquel envoyer une copie du courrier électronique.
Cci :	Utiliser le clavier de l'écran tactile pour entrer l'adresse électronique du destinataire auquel envoyer une copie du courrier électronique ; son nom ne pourra pas être vu par les autres destinataires du courrier électronique.

Détails Permet d'afficher les informations relatives au destinataire sélectionné dans la liste. Les informations disponibles sont fonction de la méthode utilisée pour inclure l'adresse dans le carnet d'adresses (sélection à partir d'un carnet d'adresses interne ou public ou saisie manuelle).

Carnet d'adresses Le carnet d'adresses contient une liste d'adresses électroniques et d'informations sur la personne et/ou l'entreprise. Selon sa configuration, cette machine peut gérer deux types de carnets d'adresses : réseau et public. Lorsqu'une chaîne est entrée dans les champs **À**, **CC** ou **Cci**, la machine effectue une recherche dans les deux carnets d'adresses configurés et présente toutes les entrées correspondantes.

Objet Permet d'ajouter un objet ou de modifier l'objet par défaut du courrier électronique. L'objet correspond au titre du courrier, non au texte qu'il contient. Il ne doit pas dépasser 50 caractères et s'affiche sous la touche **Objet** de l'écran tactile.

Mode couleur

Cette option permet de numériser des documents monochromes, en nuances de gris ou en quadrichromie.

Option	Description
Quadrichromie	Permet de numériser un document couleur.
Échelle de gris	Permet d'effectuer une numérisation en nuances de gris.
Noir et blanc	Permet de numériser un document noir et blanc.

Mode de numérisation

Permet de choisir une numérisation recto ou recto verso. Il est également possible de sélectionner l'orientation des documents recto verso.

Option	Description
Recto	Utiliser cette option pour les documents recto.
Recto verso	Utiliser cette option pour les documents recto verso.
Recto verso (tête-bêche)	Utiliser cette option pour les documents recto verso et ceux dont le verso a été inversé. Par exemple, en cas de numérisation d'un calendrier au format tête-bêche.

Type document

Cette fonction permet de sélectionner le type de document à numériser.

Option	Description
Photo et texte	S'utilise dans le cas de documents contenant des photographies et du texte.
Photo	S'utilise dans le cas de documents composés uniquement de photographies de ton uniforme ou de demi-teintes de haute qualité.
Texte	S'utilise dans le cas de documents contenant uniquement du texte ou du dessin au trait.

Résolution

La résolution affecte l'aspect de l'image numérisée. Une résolution (exprimée en points par pouce ou ppp) élevée garantit une meilleure qualité.

Résolution	Description
72 x 72 ppp	Produit les fichiers image les moins volumineux. Recommandée uniquement dans le cas de documents devant être visualisés électroniquement ou archivés.
100 x 100 ppp	Produit des fichiers image de petite taille. Recommandée dans le cas de documents composés de texte simple.
200 x 200 ppp	Recommandée dans le cas de documents composés de texte et de dessins de qualité moyenne.
300 x 300 ppp	Recommandée dans le cas de documents composés de texte et de dessins de grande qualité. Peut être également utilisée pour des photos et des graphiques de qualité moyenne. Cette résolution constitue le réglage par défaut et convient à la plupart des documents.

Résolution	Description
400 x 400 ppp	Recommandée dans le cas de photos et de graphiques de qualité moyenne. Produit des images de bonne qualité et des fichiers moins volumineux qu'avec une résolution de 600 x 600.
600 x 600 ppp	Recommandée dans le cas de photos et de graphiques de grande qualité. Cette résolution offre la meilleure qualité, mais entraîne la création de fichiers image volumineux.

Si le mode couleur est sélectionné, la résolution maximale est 300 x 300 ppp.

Réglages avancés

L'onglet *Réglages avancés* permet de modifier temporairement le modèle de numérisation afin d'améliorer l'aspect et le style des images numérisées pour le courrier électronique.



Éclaircir/Foncer

Permet de modifier la densité des images reproduites.

Suppression de fond

Cette fonction permet d'atténuer ou d'éliminer automatiquement à la copie le fond sombre des documents sur papier couleur ou journal.

Résolution

La résolution affecte l'aspect de l'image numérisée. Une résolution élevée garantit une meilleure qualité. Le réglage actuellement utilisé est indiqué sous la touche **Résolution** de l'écran *Réglages avancés*.

Résolution	Description
72 x 72 ppp	Produit les fichiers image les moins volumineux. Recommandée uniquement dans le cas de documents devant être visualisés électroniquement ou archivés.
100 x 100 ppp	Produit des fichiers image de petite taille. Recommandée dans le cas de documents composés de texte simple.

Résolution	Description
200 x 200 ppp	Recommandée dans le cas de documents composés de texte et de dessins de qualité moyenne.
300 x 300 ppp	Recommandée dans le cas de documents composés de texte et de dessins de grande qualité. Peut être également utilisée pour des photos et des graphiques de qualité moyenne. Cette résolution constitue le réglage par défaut et convient à la plupart des documents.
400 x 400 ppp	Recommandée dans le cas de photos et de graphiques de qualité moyenne. Produit des images de bonne qualité et des fichiers moins volumineux qu'avec une résolution de 600 x 600.
600 x 600 ppp	Recommandée dans le cas de photos et de graphiques de grande qualité. Cette résolution offre la meilleure qualité, mais entraîne la création de fichiers image volumineux.

REMARQUE : si le mode couleur est sélectionné, la résolution maximale est 300 x 300.

Qualité / Taille du fichier


Les réglages Qualité/Taille du fichier permettent de choisir entre la qualité de l'image numérisée et la taille du fichier.

Option	Description
Qualité normale	Cette option produit des images de bonne qualité et les fichiers les moins volumineux.
Qualité supérieure	Cette option produit des images de qualité supérieure et des fichiers plus volumineux.
Qualité maximum	Cette option produit les images de la meilleure qualité et les fichiers les plus volumineux.

Les fichiers volumineux ne sont pas adaptés au partage et à la transmission sur le réseau, car ils impliquent des traitements élevés par les ressources système.

Mise en page

L'onglet *Mise en page* permet de modifier temporairement le modèle de numérisation afin d'améliorer la mise en page et le style des images numérisées pour le courrier électronique.

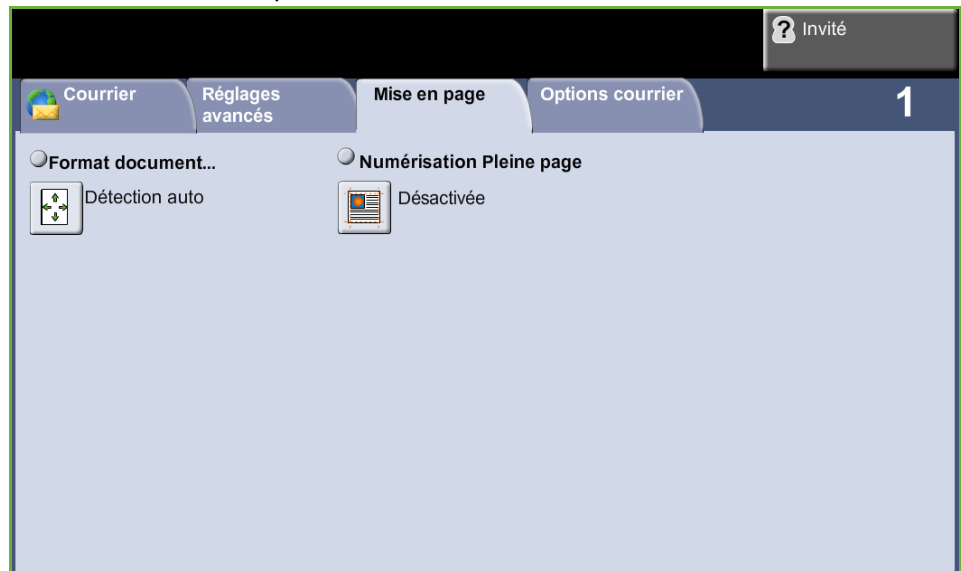

Format document

Permet d'indiquer comment le périphérique détermine le format du document d'origine.

Détection auto Permet d'autoriser la machine à détecter automatiquement le format des documents introduits dans le chargeur de documents.

Manuel Permet de spécifier les dimensions de la zone à numériser lorsqu'un document est placé sur la glace d'exposition. Plusieurs dimensions correspondent aux formats et orientations standard. Sélectionner un format standard ou utiliser l'option **Autre** pour définir manuellement les dimensions de la zone à numériser.

Numérisation Pleine page

Permet d'effectuer une numérisation bord à bord du document. Il est possible d'activer ou de désactiver cette option.

Lorsque l'option **Numérisation Pleine page** est désactivée, une bordure blanche est ajoutée automatiquement le long des bords.

Options courrier

Cette fonction permet de modifier l'adresse à laquelle envoyer les réponses (Répondre à) et de définir le format image requis.



Format fichier

Permet de définir le format de fichier de l'image numérisée.

Option	Description
PDF	Portable Document Format. Format graphique permettant de visualiser ou d'imprimer les fichiers, quelle que soit la plate-forme utilisée. Les fichiers PDF s'ouvrent habituellement avec Adobe Acrobat Reader.
TIFF multipage	Tagged-Image File Format. Format graphique géré par de nombreux logiciels de traitement d'images et plates-formes.
TIFF une page	Tagged-Image File Format. Format graphique géré par de nombreux logiciels de traitement d'images et plates-formes.
JPEG	Les fichiers JPEG sont des fichiers graphiques pouvant être ouverts dans toutes les applications de retouche de graphiques ou d'images. REMARQUE : Le format JPEG est disponible uniquement en mode couleur et en mode Échelle de gris.

Répondre à

Permet de modifier l'adresse électronique de réponse par défaut.

Message

Permet d'ajouter du texte dans le corps du courrier électronique. Le texte ne doit pas dépasser 80 caractères et s'affiche sous *Message* dans l'écran tactile.


7

Mémoriser fichier

La fonction Mémoriser fichier permet de numériser des documents imprimés et de les enregistrer sous forme de fichiers électroniques dans un dossier sur une clé USB. Les travaux enregistrés peuvent ensuite être récupérés ultérieurement pour être imprimés à partir de la clé USB. La fonction Mémoriser fichier permet d'enregistrer un travail dans l'un des formats suivants : PDF, TIFF, TIFF multipage et JPEG.

Réglages avancés

L'onglet *Réglages avancés* permet d'améliorer l'aspect et le style du fichier mémorisé.

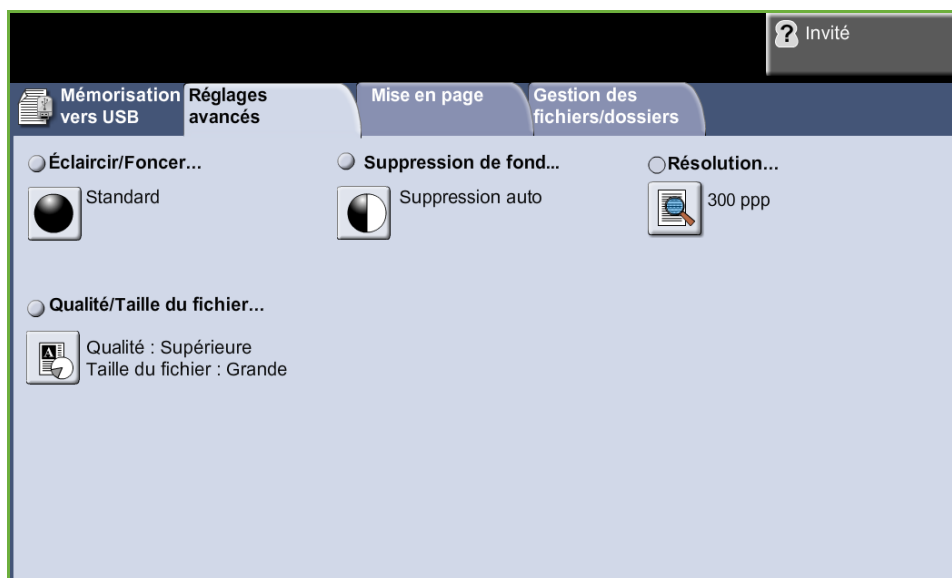

Éclaircir/Foncer

Permet de modifier la densité des images reproduites.

Suppression de fond

Cette fonction permet d'atténuer ou d'éliminer automatiquement à la copie le fond sombre des documents sur papier couleur ou journal.

Résolution

La résolution affecte l'aspect de l'image numérisée. Une résolution (exprimée en points par pouce ou ppp) élevée garantit une meilleure qualité.

Résolution	Description
72 x 72 ppp	Produit les fichiers image les moins volumineux. Recommandée uniquement dans le cas de documents devant être visualisés électroniquement ou archivés.
100 x 100 ppp	Produit des fichiers image de petite taille. Recommandée dans le cas de documents composés de texte simple.

Résolution	Description
200 x 200 ppp	Recommandée dans le cas de documents composés de texte et de dessins de qualité moyenne.
300 x 300 ppp	Recommandée dans le cas de documents composés de texte et de dessins de grande qualité. Peut être également utilisée pour des photos et des graphiques de qualité moyenne. Cette résolution constitue le réglage par défaut et convient à la plupart des documents.
400 x 400 ppp	Recommandée dans le cas de photos et de graphiques de qualité moyenne. Produit des images de bonne qualité et des fichiers moins volumineux qu'avec une résolution de 600 x 600.
600 x 600 ppp	Recommandée dans le cas de photos et de graphiques de grande qualité. Cette résolution offre la meilleure qualité, mais entraîne la création de fichiers image volumineux.

REMARQUE : Si le mode couleur est sélectionné, la résolution maximale est 300 x 300 ppp.

Qualité/Taille du fichier


Les réglages Qualité/Taille du fichier permettent de choisir entre la qualité de l'image numérisée et la taille du fichier.

Option	Description
Qualité normale	Cette option produit des images de bonne qualité et les fichiers les moins volumineux.
Qualité supérieure	Cette option produit des images de qualité supérieure et des fichiers plus volumineux.
Qualité maximum	Cette option produit les images de la meilleure qualité et les fichiers les plus volumineux.

Les fichiers volumineux ne sont pas adaptés au partage et à la transmission sur le réseau, car ils impliquent des traitements élevés par les ressources système.

Mise en page

Cet onglet permet de modifier les informations relatives au document.

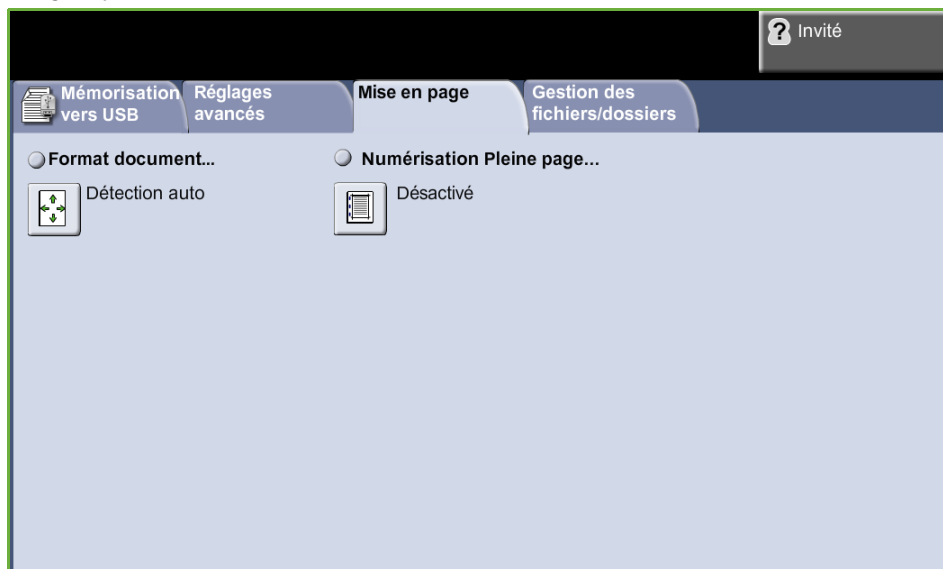

Format document

Permet d'indiquer comment le périphérique détermine le format du document d'origine.

REMARQUE : Si la machine n'affiche pas l'option Documents multiformats, il est recommandé d'utiliser des documents ayant tous le même format.

Option	Description
Détection auto	Permet d'autoriser la machine à déterminer automatiquement le format des documents introduits dans le chargeur de documents.
Manuel	Utiliser les options Préréglages et Autre format pour spécifier les dimensions de la zone à numériser lorsqu'un document est placé sur la glace d'exposition. Plusieurs dimensions correspondent aux formats et orientations standard. Sélectionner un format standard ou utiliser l'option Autre format pour définir manuellement les dimensions de la zone à numériser.

Numérisation Pleine page


Cette fonction permet de « rafraîchir » la qualité d'un document dont les bords sont abîmés et d'éliminer à la copie les marques de perforation, d'agrafe, etc.

Lorsqu'elle est activée, la fonction **Numérisation Pleine page** permet de numériser l'image jusqu'aux bords de la page.

Lorsque l'option **Numérisation Pleine page** est désactivée, une bordure blanche est ajoutée automatiquement le long des bords pour éviter l'apparition de lignes irrégulières sur les bords.

Gestion des fichiers/dossiers

Permet de gérer les fichiers et les dossiers enregistrés sur la clé USB.

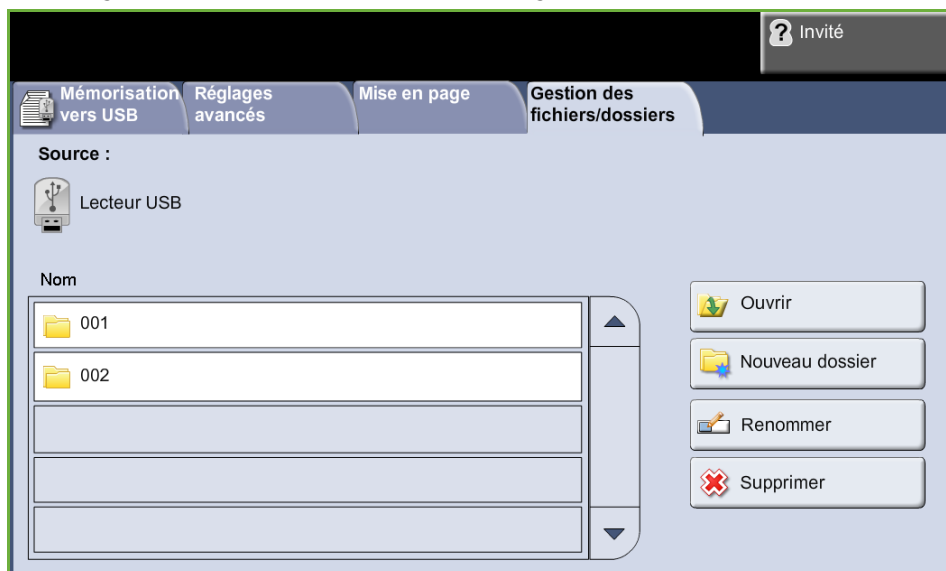

Sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
Ouvrir	Permet d'ouvrir le fichier ou le dossier sélectionné.
Nouveau dossier	Permet de créer un dossier.
Renommer	Permet de renommer un fichier ou un dossier.
Supprimer	Permet de supprimer le fichier ou le dossier sélectionné.

Procédure de mémorisation des fichiers

1 Mettre en place les documents

Il est possible de placer les documents à numériser sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.

Chargeur de documents :

La procédure suivante décrit comment placer les documents dans le chargeur de documents.


1. Avant de placer des documents dans le chargeur, vérifier qu'ils sont en bon état et retirer les agrafes ou les trombones, le cas échéant.
2. Insérer les documents correctement dans le chargeur, face imprimée dessus.
3. Placer la pile entre les guides en alignant le bord gauche sur le plateau du chargeur et en positionnant les guides contre le bord des documents.



Glace d'exposition :

La procédure suivante décrit comment placer les documents sur la glace d'exposition.

1. Relever le chargeur de documents.

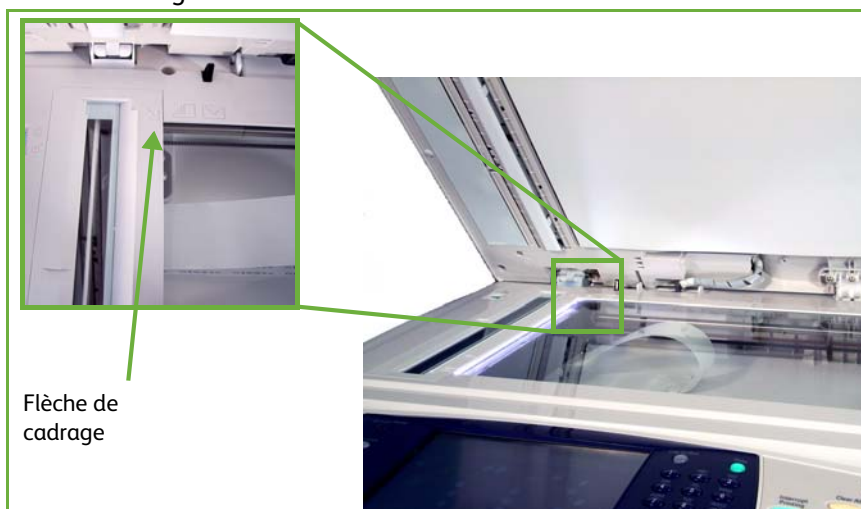

2. Placer le document face imprimée dessous sur la glace d'exposition, le coin de la feuille aligné sur la flèche de cadrage située dans l'angle supérieur gauche de la glace d'exposition.
3. Abaisser le chargeur de documents.


2 Sélectionner la fonction Mémoriser fichier

Utiliser un lecteur USB

1. Insérer la clé USB à l'avant de la machine.
2. Appuyer sur la touche **Accueil Services** du panneau de commande.
3. Sélectionner la touche **Mémorisation vers USB**.



4. Le répertoire racine de la clé USB s'affiche.

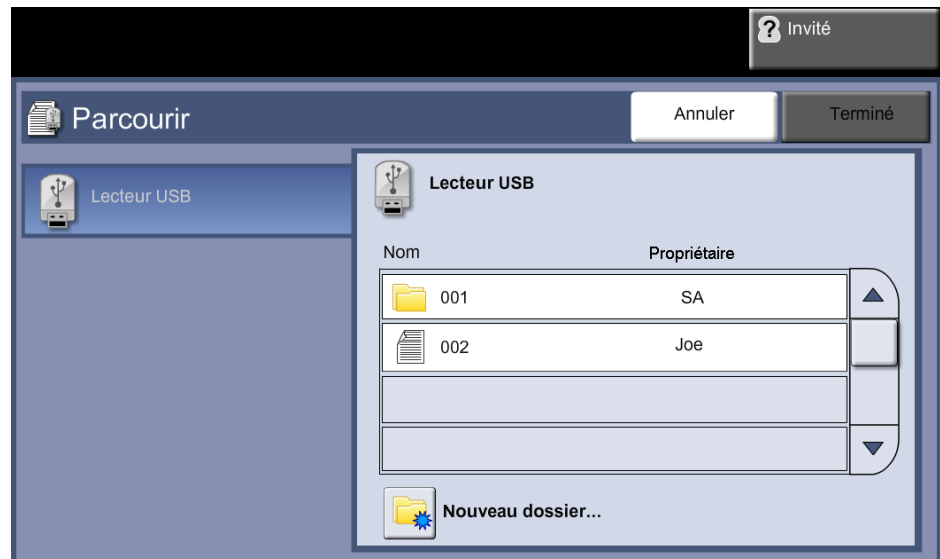

5. Sélectionner le dossier dans lequel enregistrer les numérisations.
6. Sélectionner **OK**.
7. Modifier le paramètre **Nom fichier...** si nécessaire. Utiliser le pavé de l'écran tactile pour entrer le nouveau nom de fichier.

REMARQUE : Si le nom de fichier existe déjà dans le dossier sélectionné, le système ajoute automatiquement des informations au nouveau nom de fichier pour éviter que deux fichiers ne portent pas le même nom ou bien que le fichier existant ne soit pas remplacé.

8. Sélectionner la touche **Format fichier ...** pour modifier le format.

Option	Description
TIFF (1 fichier par page)	Tagged-Image File Format. Format graphique géré par de nombreux logiciels de traitement d'images et plates-formes.
TIFF multipage	Tagged-Image File Format. Format graphique géré par de nombreux logiciels de traitement d'images et plates-formes.
JPEG (1 fichier par page)	Les fichiers JPEG sont des fichiers graphiques pouvant être ouverts dans toutes les applications de retouche de graphiques ou d'images. REMARQUE : le format JPEG est disponible uniquement en mode couleur et en mode Échelle de gris.
PDF	Portable Document Format. Format graphique permettant de visualiser ou d'imprimer les fichiers, quelle que soit la plate-forme utilisée. Les fichiers PDF s'ouvrent habituellement avec Adobe Acrobat Reader.

9. Sélectionner la touche **Mode couleur** pour accéder aux options :

Option	Description
Noir et blanc	Permet de numériser un document noir et blanc.
Échelle de gris	Permet d'effectuer une numérisation en nuances de gris.
Quadrichromie	Permet de numériser un document couleur.

10. Sélectionner la touche **Mode de numérisation** pour accéder aux options :

Option	Description
Recto	Utiliser cette option pour les documents recto.
Recto verso	Utiliser cette option pour les documents recto verso.
Recto verso (tête-bêche)	Utiliser cette option pour les documents recto verso. Cette option positionne le verso selon une orientation tête-bêche.

11. Sélectionner la touche **Type document** pour accéder aux options :

REMARQUE : Cette fonction permet de sélectionner le type de document numérisé.

Option	Description
Photo et texte	S'utilise dans le cas de documents contenant des photographies et du texte.
Texte	S'utilise dans le cas de documents contenant uniquement du texte ou du dessin au trait.
Photo	S'utilise dans le cas de documents composés uniquement de photographies de ton uniforme ou de demi-teintes de haute qualité.

12. Sélectionner la touche **Résolution** pour accéder aux options :

REMARQUE : La résolution affecte l'aspect de l'image numérisée. Une résolution (exprimée en points par pouce ou ppp) élevée garantit une meilleure qualité. Si le mode couleur est sélectionné, la résolution maximale est 300 x 300 ppp.

Résolution	Description
72 x 72 ppp	Produit les fichiers image les moins volumineux. Recommandée uniquement dans le cas de documents devant être visualisés électroniquement ou archivés.
100 x 100 ppp	Produit des fichiers image de petite taille. Recommandée dans le cas de documents composés de texte simple.
200 x 200 ppp	Recommandée dans le cas de documents composés de texte et de dessins de qualité moyenne.
300 x 300 ppp	Recommandée dans le cas de documents composés de texte et de dessins de grande qualité. Peut être également utilisée pour des photos et des graphiques de qualité moyenne. Cette résolution constitue le réglage par défaut et convient à la plupart des documents.
400 x 400 ppp	Recommandée dans le cas de photos et de graphiques de qualité moyenne. Produit des images de bonne qualité et des fichiers moins volumineux qu'avec une résolution de 600 x 600.
600 x 600 ppp	Recommandée dans le cas de photos et de graphiques de grande qualité. Cette résolution offre la meilleure qualité, mais entraîne la création de fichiers image volumineux.

REMARQUE : Pour plus d'informations, voir *Réglages avancés*, page 126.


Les fichiers volumineux ne sont pas adaptés au partage et à la transmission sur le réseau, car ils impliquent des traitements élevés par les ressources système.

13. Appuyer sur **Marche** pour numériser et mémoriser le document.


Utiliser le service Copie

Cette fonction permet de stocker les copies des documents d'origine sur le périphérique et de les mémoriser dans un format spécifique au périphérique.

1. Appuyer sur la touche **Accueil Services** et sélectionner **Copie** sur l'écran tactile. Vérifier si l'écran *Copie* est affiché.

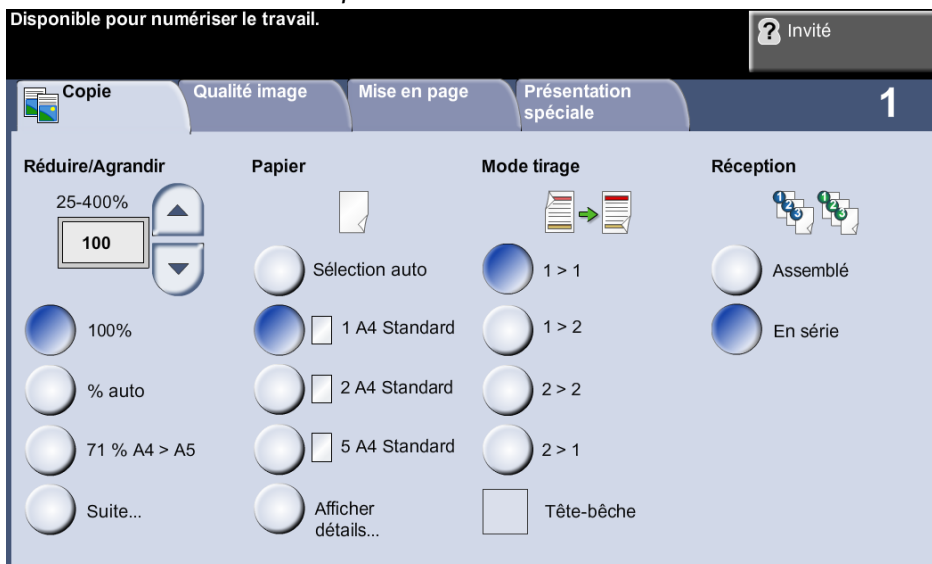


2. Sélectionner l'onglet **Présentation spéciale**.
3. Sélectionner la touche **Mémoriser travail...**

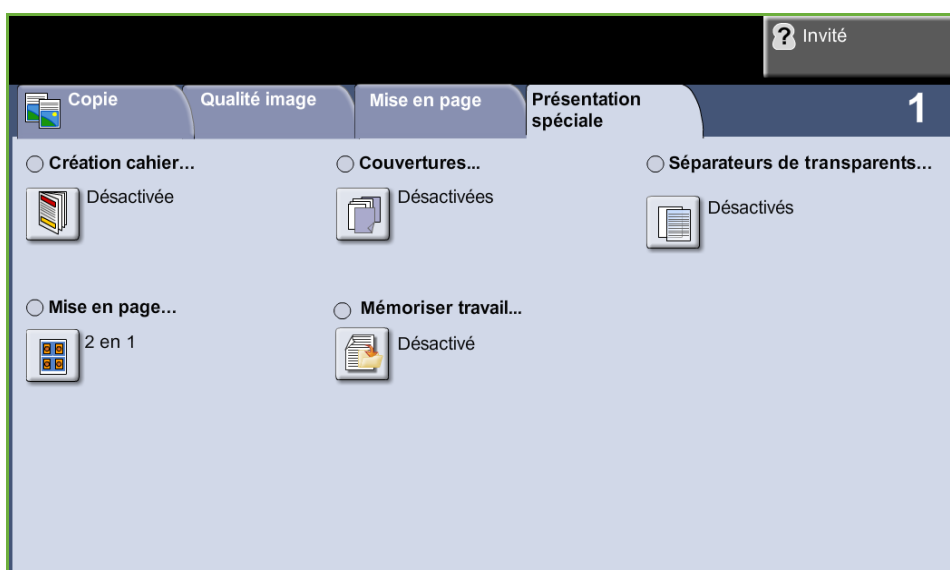

4. Sélectionner une option :

- ☐ **Copier et mémoriser** - enregistre le travail dans un dossier et l'imprime
- ☐ **Mémoriser seulement** - enregistre le travail dans un dossier pour l'imprimer ultérieurement

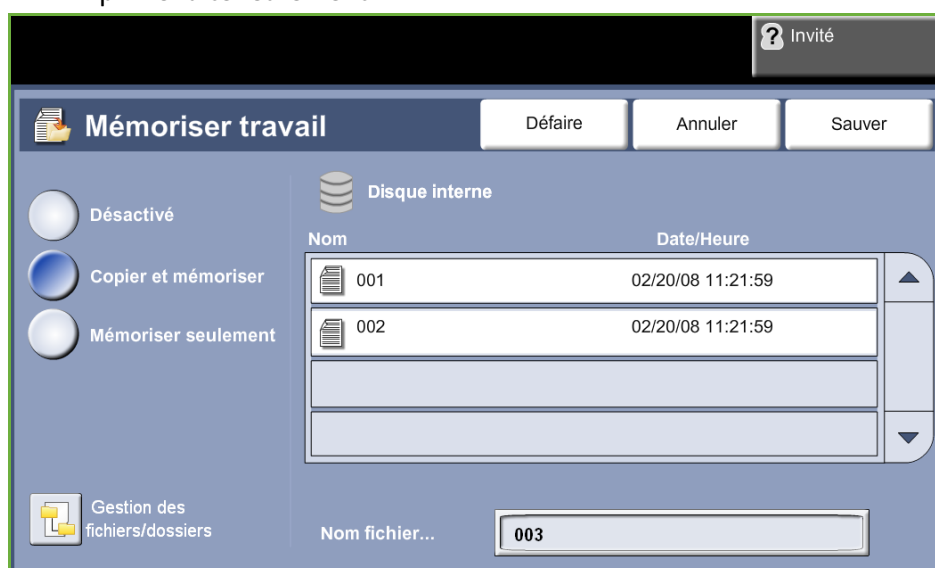

- 5. Sélectionner la zone **Sans titre** pour entrer un nom de fichier spécifique.
- 6. Sélectionner **Sauver** une fois terminé.
- 7. Sélectionner l'un des autres onglets correspondant à la fonction requise.

Fonction	Description
Copie	Cet onglet permet de sélectionner les options de base pour une copie par exemple, pour la réduction ou l'agrandissement, la copie recto verso, etc.
Qualité image	Cet onglet permet de régler l'apparence de la copie par exemple, la densité, la suppression de fond, etc.
Mise en page	Cet onglet permet de régler la mise en page de la copie par exemple, le format du document, l'effacement des bords, etc.
Présentation spéciale	Cet onglet permet de programmer des options supplémentaires à appliquer aux copies pour la création de cahiers, de couvertures, etc.

3 Mémoriser le travail



Appuyer sur la touche **Marche**.

4 Écran État travail

Pour suivre la progression du travail de numérisation, appuyer sur la touche **État travail** du panneau de commande pour afficher l'écran *État travail*.




L'écran *État travail* par défaut affiche tous les travaux non terminés. Si aucun travail incomplet n'est en cours, un message s'affiche pour indiquer qu'aucun travail n'est actif. Pour plus d'informations sur l'écran *État travail*, voir *Écran État travail* dans le chapitre *Copie*, page 41.

5 Arrêter le travail

Suivre les étapes ci-dessous pour annuler manuellement un travail lancé.

1. Appuyer sur la touche **Arrêt** du panneau de commande pour annuler le travail de copie en cours.
2. Pour annuler un travail en attente, appuyer sur la touche **État travail** du panneau de commande pour afficher l'écran *Travaux actifs*.
3. Sélectionner le travail approprié dans la file pour afficher l'écran *Progression du travail*.

4. Sélectionner **Supprimer** dans la liste Gestion travail.

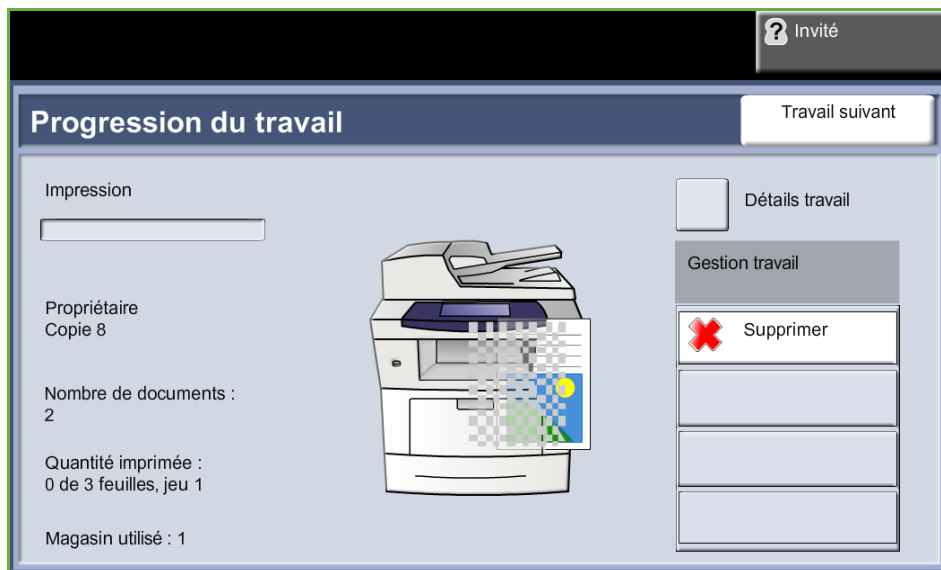


5. Sélectionner **Confirmer** pour supprimer le travail ou **Annuler** pour revenir à l'écran précédent.

Mémorisation des fichiers depuis le poste de travail

Cette fonction permet de mémoriser les travaux d'impression sur le lecteur interne du périphérique. Les travaux d'impression sont mémorisés dans un format prêt à l'impression.

Utilisation du pilote d'imprimante pour la mémorisation des fichiers

1. Sur le poste de travail, ouvrir un document.
2. Cliquer sur **Fichier** puis sur **Imprimer**.
3. Cliquer sur l'icône d'imprimante de votre périphérique.
4. Cliquer sur la touche **Propriétés** ou **Préférences**.
5. Cliquer sur le menu déroulant **Type travail**.
6. Cliquer sur l'option **Travail enregistré....**
7. Cliquer sur l'une des options suivantes :
 - Enregistrer** - enregistre le travail dans un dossier pour l'imprimer ultérieurement.
 - Imprimer et enregistrer** - enregistre le travail dans un dossier et l'imprime immédiatement.
8. Entrer le nom du travail dans le menu [Nom travail].

REMARQUE : Pour que le travail porte le nom du document, cliquer sur la touche  pour ouvrir le menu déroulant et cliquer sur [Utiliser le nom du document].
9. Cliquer sur le dossier dans lequel enregistrer le travail dans la liste [Dossier].
10. Cliquer sur **OK**.

8


Impression de fichiers

La fonction Impression de fichiers permet de sélectionner et d'imprimer des travaux sauvegardés autant de fois que nécessaire. Les travaux mémorisés sur le périphérique ou une clé USB peuvent être sélectionnés pour être imprimés.


Impression de fichiers

1 Programmer les fonctions


1. Appuyer sur la touche **Accueil Services** et sélectionner **Impression de fichiers** pour afficher les onglets de la fonction *Impression de fichiers*.

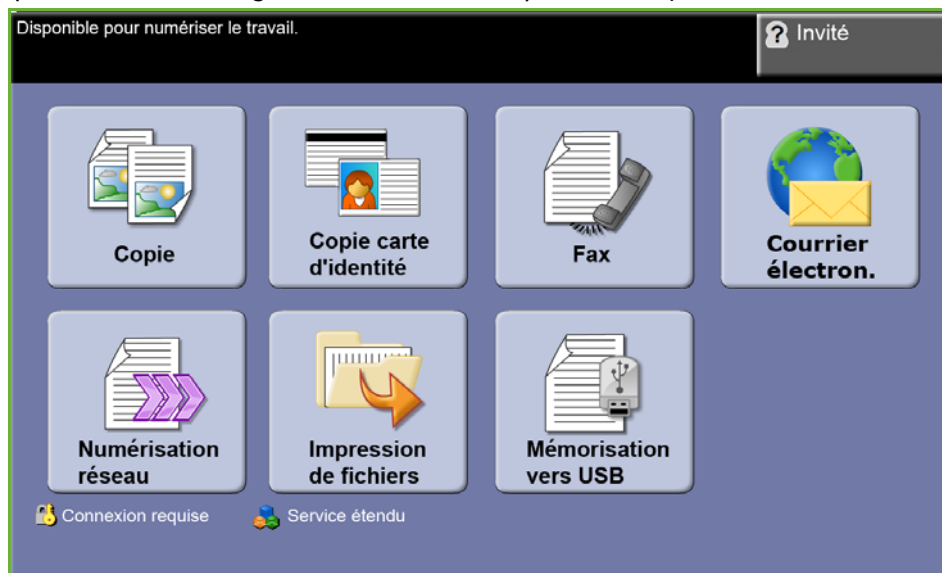

2. Sélectionner le dossier ou le fichier à imprimer. Si un dossier est sélectionné, ce dernier s'ouvre et il est possible de sélectionner le ou les fichiers à imprimer.

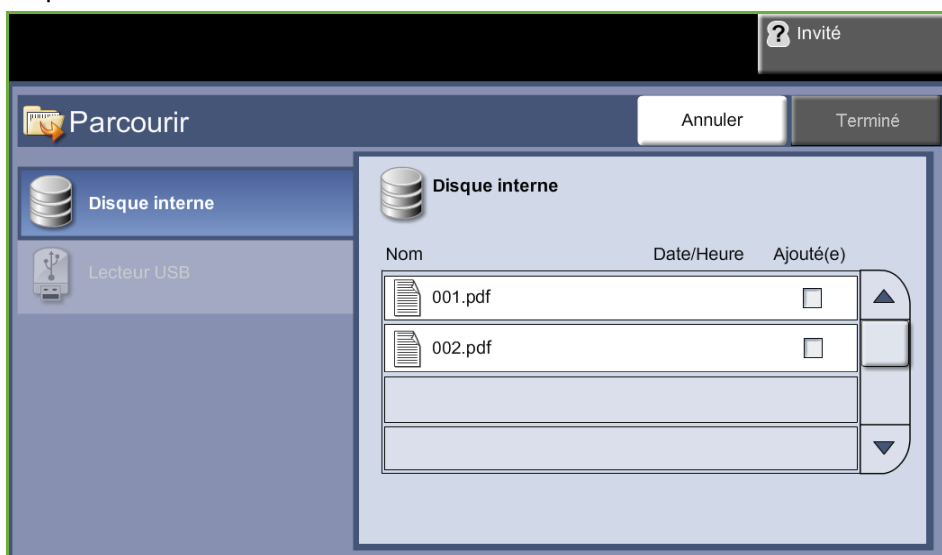

3. Sélectionner le titre du travail sauvegardé pour ajouter le document à la liste d'impression.

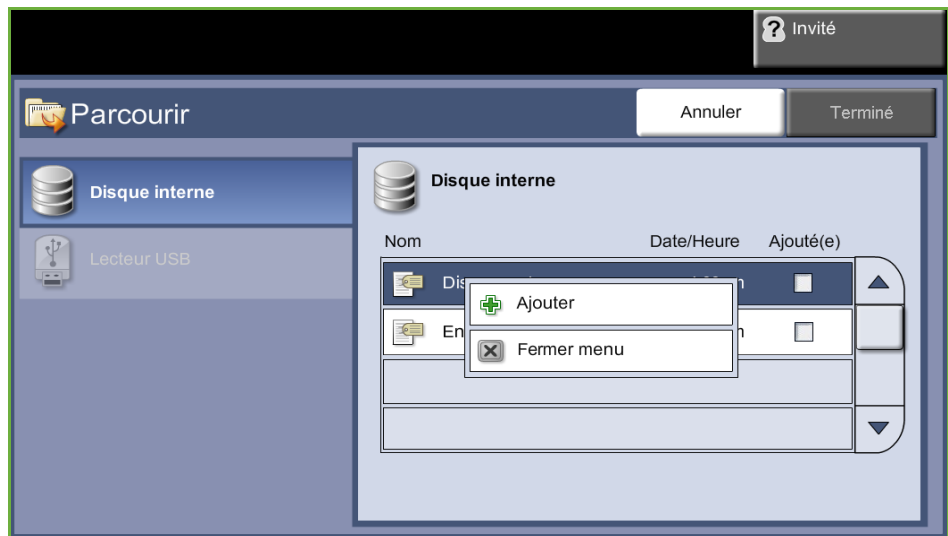

Un menu s'affiche:

Ajouter	Ajouter un travail à une liste d'impression.
Fermer menu	Fermer le menu et revenir à la liste des travaux mémorisés.

4. Sélectionner **Ajouter** pour ajouter le travail à la liste d'impression.
5. Reprendre la procédure ci-dessus pour ajouter d'autres travaux.
6. Sélectionner **Terminé** lorsque tous les travaux requis ont été ajoutés à la liste d'impression.
7. Si nécessaire, sélectionner **Nombre de copies**.
8. Appuyer sur **Marche**.


Imprimer à partir d'une clé USB

1 Insérer la clé USB


1. Insérer le lecteur USB dans le port USB situé à l'avant du périphérique.




2. Sélectionner la touche **Impression depuis USB** sur l'écran **Options USB**.

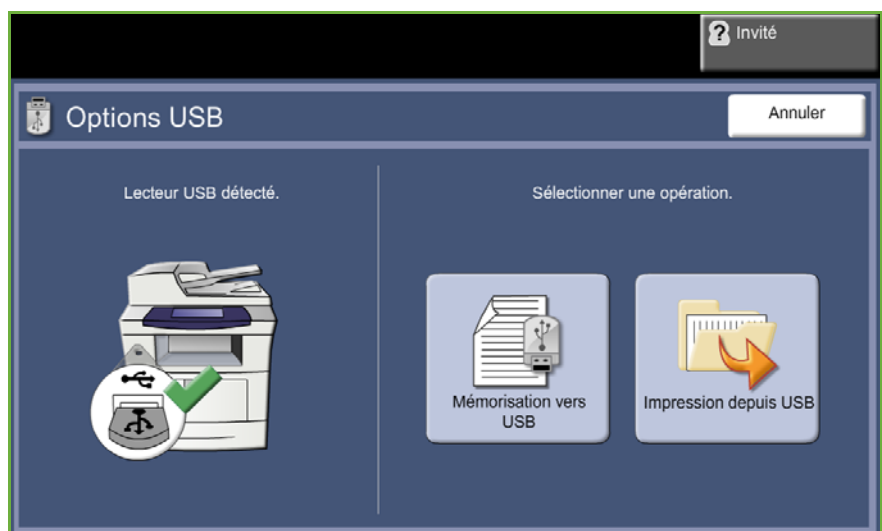

3. Sélectionner le dossier ou le fichier à imprimer. Si un dossier est sélectionné, ce dernier s'ouvre et il est possible de sélectionner le ou les fichiers à imprimer.

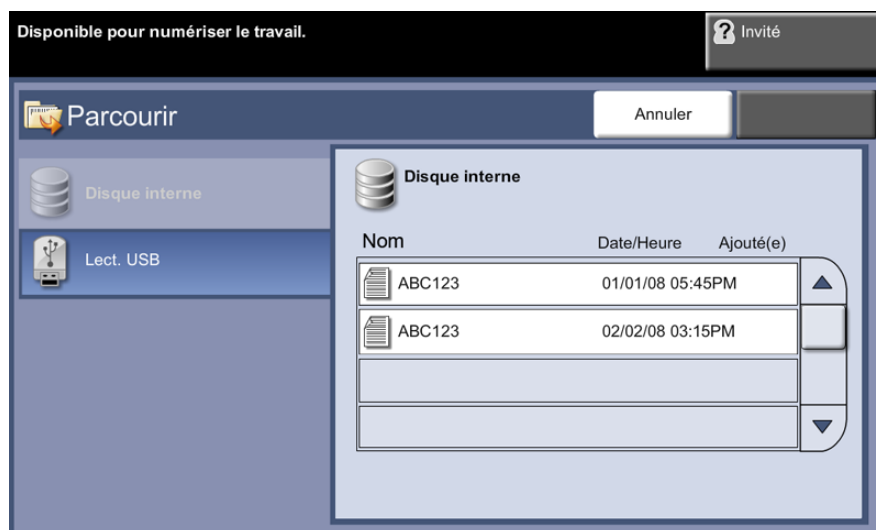

4. Sélectionner le titre du travail sauvegardé pour ajouter le document à la liste d'impression.

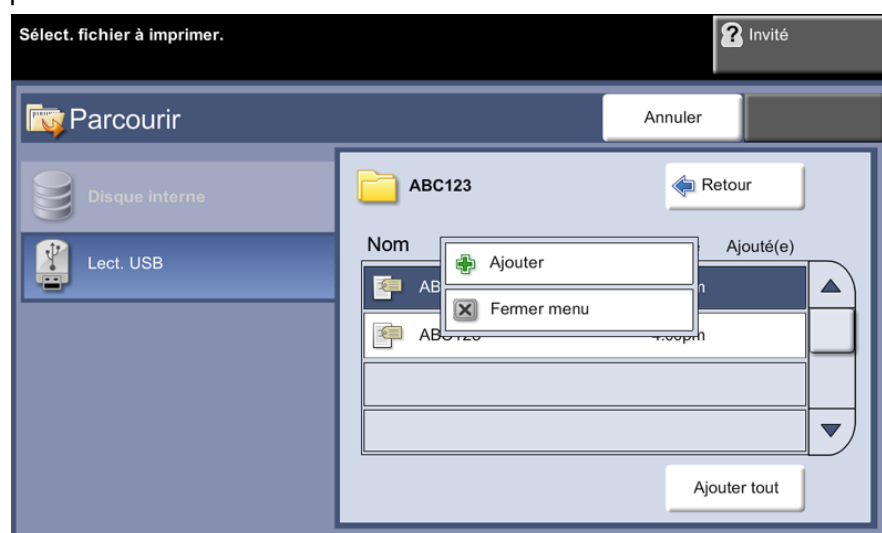

Un menu s'affiche.:

Ajouter	Ajouter un travail à une liste d'impression.
Fermer menu	Fermer le menu et revenir à la liste des travaux mémorisés.

5. Sélectionner **Ajouter** pour ajouter le travail à la liste d'impression. Une coche apparaît en regard du nom de fichier.
6. Reprendre la procédure ci-dessus pour ajouter d'autres travaux.
7. Sélectionner **Terminé** lorsque tous les travaux requis ont été ajoutés à la liste d'impression.

8. Si nécessaire, sélectionner **Nbre de copies**.

1 Imprimer le ou les travaux

Appuyer sur la touche **Marche**.



REMARQUE : Attendre que l'impression soit terminée avant de retirer la clé USB du périphérique.

2 Écran État travail

Pour suivre la progression du travail de numérisation, appuyer sur la touche **État travail** du panneau de commande pour afficher l'écran *État travail*.




L'écran *État travail* par défaut affiche tous les travaux non terminés. Si aucun travail incomplet n'est en cours, un message s'affiche pour indiquer qu'aucun travail n'est actif. Pour plus d'informations sur l'écran *État travail*, voir *Écran État travail* dans le chapitre *Copie*, page 41.

3 Arrêter le travail

Suivre les étapes ci-dessous pour annuler manuellement un travail lancé.

1. Appuyer sur la touche **Arrêt** du panneau de commande pour annuler le travail de copie en cours.
2. Pour annuler un travail en attente, appuyer sur la touche **État travail** du panneau de commande pour afficher l'écran *Travaux actifs*.
3. Sélectionner le travail approprié dans la file pour afficher l'écran *Progression du travail*.
4. Sélectionner **Supprimer** dans la liste Gestion travail.

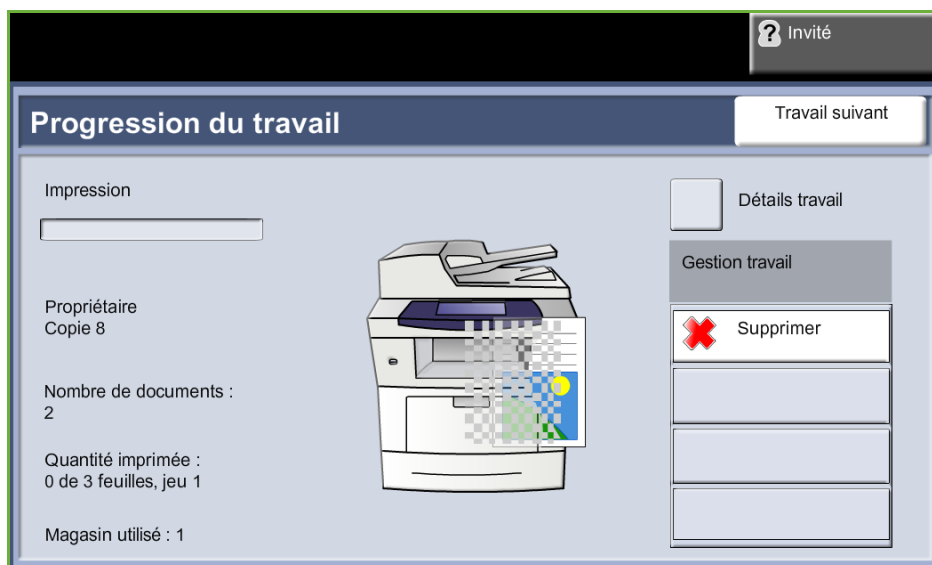

5. Sélectionner **Confirmer** pour supprimer le travail ou **Annuler** pour revenir à l'écran précédent.

9 Impressions

La Xerox Phaser 3635 produit des impressions de grande qualité à partir de documents électroniques. Il est possible d'accéder à l'imprimante depuis un ordinateur en installant le pilote d'imprimante approprié.

Le pilote d'imprimante convertit le code contenu dans les documents électroniques dans un langage reconnu par l'imprimante.

REMARQUE : De plus amples informations sur l'impression sont proposées dans les écrans des pilotes d'imprimante ou les guides utilisateur électroniques fournis avec ces derniers.

Pour accéder aux nombreux pilotes d'imprimante pouvant être utilisés sur la machine, se reporter au CD des pilotes ou télécharger les toutes dernières versions à partir du site Web Xerox, à l'adresse www.xerox.com.

Les options du pilote d'imprimante Windows pour la Xerox Phaser 3635 compatibles avec Adobe® PostScript® 3™ sont présentées dans les pages qui suivent. Les écrans du pilote d'imprimante PCL sont similaires aux écrans illustrés, mais le pilote PCL propose moins d'options.

Procédure d'impression


Cette section décrit la procédure de base pour effectuer des impressions.

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut être nécessaire de se procurer un numéro de compte avant de pouvoir utiliser la machine. Pour cela ou pour en savoir plus, prendre contact avec l'administrateur système.

Il est possible d'imprimer des documents à partir du PC à l'aide des pilotes d'imprimante fournis. Le pilote d'imprimante doit être chargé sur chaque ordinateur utilisant la machine à des fins d'impression.

Sélectionner la fonction d'impression sur l'ordinateur

1. Cliquer sur **Imprimer** dans l'application.
2. Dans le menu déroulant **Imprimante :** **Nom**, cliquer sur la machine de votre choix pour la choisir comme imprimante.

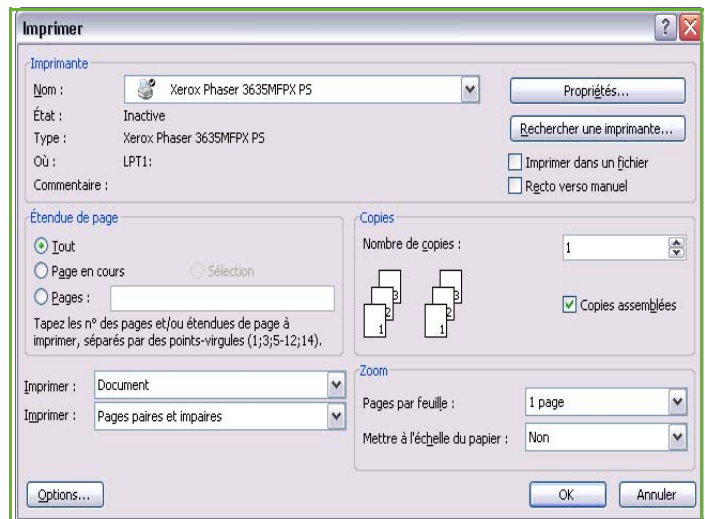

Programmer les fonctions

1. Cliquer sur **Propriétés** pour effectuer les choix d'impression. Pour toute information complémentaire sur les différents onglets, se reporter aux sections ci-dessous :


Support/Réception – page 155

Présentation/Filigrane – page 157

Options Image – page 158

Options avancées – page 159

2. Cliquer sur **OK** pour confirmer les sélections.
3. Cliquer sur **OK** pour imprimer le document.

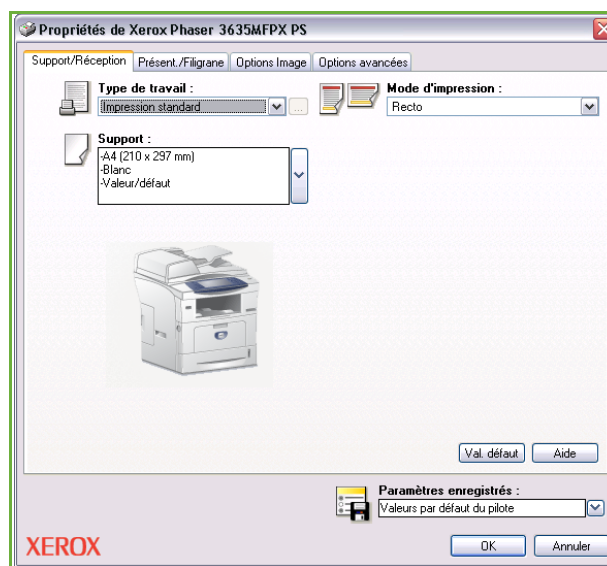

Impression sur des formats personnalisés


Cette section décrit la procédure permettant d'imprimer sur des formats de support personnalisés.

1 Charger le support personnalisé

1. Placer le support personnalisé dans le magasin.
2. Suivre les instructions affichées pour confirmer le format et le type de support.

Sélectionner la fonction d'impression sur l'ordinateur

1. Cliquer sur **Imprimer** dans l'application.
2. Dans le menu déroulant **Imprimante : Nom**, cliquer sur la machine de votre choix pour la choisir comme imprimante.

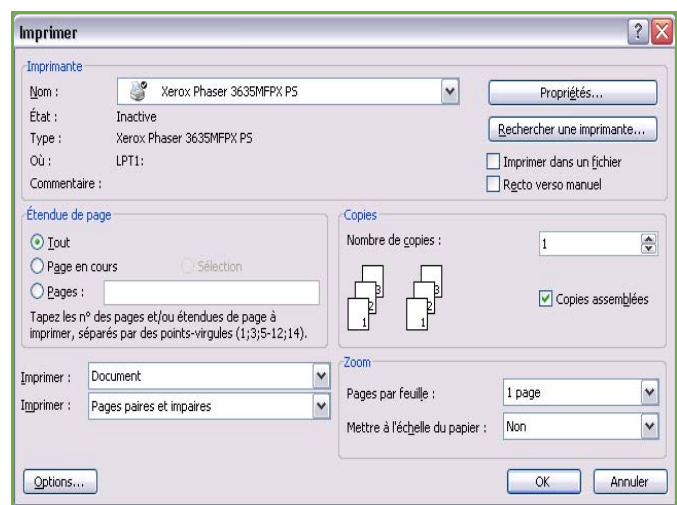


Sélectionner le format personnalisé

1. Cliquer sur **Propriétés** pour effectuer les choix d'impression.
2. Cliquer sur l'onglet **Support/Réception** et puis sur le menu déroulant **Support**.
3. Cliquer sur **Autre format**.
4. Dans le menu déroulant Format document, cliquer sur **Nouveau**.
5. Renommer le format et modifier sa largeur. Cliquer sur **OK** pour confirmer les modifications.
6. Le nouveau format de support personnalisé s'affiche. Cliquer sur **OK**.
7. Le nouveau format personnalisé peut désormais être sélectionné sur l'onglet Support/Réception.

REMARQUE : Toujours vérifier que les supports appropriés sont présents dans la machine. À moins d'être désactivées, les pages de garde continueront à être imprimées sur le format de support par défaut.

Imprimer le document

1. Cliquer sur **OK** pour confirmer les sélections.
2. Cliquer sur **OK** pour imprimer le document.

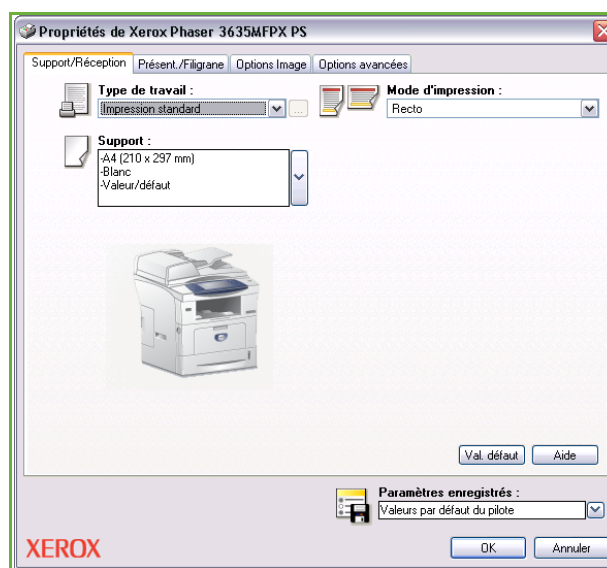

Pilotes d'imprimante

Les pages qui suivent présentent les fonctions disponibles sur le pilote d'imprimante Windows. Les autres pilotes d'imprimante peuvent varier légèrement. Pour de plus amples détails sur une fonction particulière, se reporter à l'aide en ligne du pilote d'imprimante.


Options des pilotes d'imprimante

Plusieurs boutons sont communs aux écrans de tous les pilotes d'imprimante :

Option	Description
OK	Enregistre les nouveaux réglages et ferme la boîte de dialogue ou la fenêtre du pilote. Ces nouveaux réglages restent en vigueur jusqu'à la modification suivante ou jusqu'à la fermeture de l'application logicielle. Dans ce dernier cas, les options du pilote sont automatiquement ramenées à leurs valeurs par défaut.
Annuler	Ferme la boîte de dialogue active et ramène les réglages aux valeurs en vigueur à l'ouverture de la boîte de dialogue. Aucune modification effectuée n'est sauvegardée.
Aide	Cliquer sur Aide dans l'angle inférieur droit de l'écran du pilote ou appuyer sur la touche F1 du clavier de l'ordinateur pour afficher des informations sur la fenêtre active du pilote. Lorsque le pointeur de la souris est placé sur une option, Microsoft Windows affiche une brève description de cette option. Pour obtenir des informations détaillées sur une option, cliquer dessus avec le bouton droit de la souris.
Valeurs par défaut	Réinitialise l'onglet courant et ramène tous les réglages qu'il contient à leur valeur par défaut système. Cette action s'applique uniquement à l'onglet actif. Tous les autres onglets restent inchangés.

Support/Réception

Cet onglet permet de sélectionner le type de travail et les options de support à appliquer aux travaux imprimés. Les choix disponibles sont fonction des options installées sur la machine. Utiliser les touches fléchées ou cliquer sur l'icône de la fonction pour modifier l'une quelconque des options affichées correspondantes.

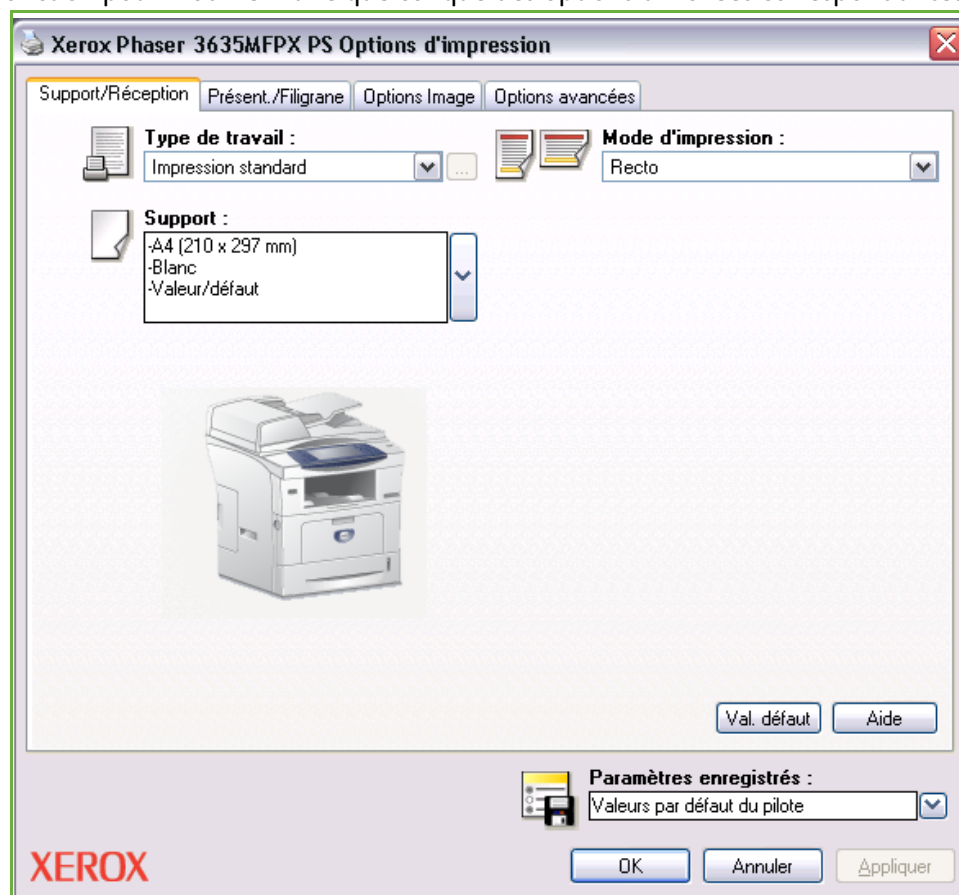

Choisir parmi les types d'impression suivants :

File	Description
Impression standard	Imprime le travail immédiatement sans qu'il soit nécessaire de fournir un code d'accès.
Impression protégée	Imprime le travail après saisie d'un code d'accès sur le panneau de commande de l'imprimante. Lorsque ce type d'impression est choisi, la boîte de dialogue Impression protégée s'affiche pour permettre à l'utilisateur de saisir le code d'accès.
Jeu échantillon	Imprime une copie du travail en tant qu'échantillon et suspend l'impression des copies restantes jusqu'à ce que celles-ci soient libérées via le panneau de commande de l'imprimante.

File	Description
Impression différée	Imprime le travail à l'heure indiquée par l'utilisateur. Lorsque ce type d'impression est choisi, la boîte de dialogue Impression différée s'affiche pour permettre à l'utilisateur de préciser l'heure d'impression.


Présentation/Filigrane

Cet onglet permet de modifier la mise en page d'un document et d'y ajouter des filigranes.

Plusieurs documents peuvent être imprimés sur une même page (de 2 en 1 à 16 en 1).


Il est également possible de créer des cahiers.

Utiliser l'option **Filigrane** pour imprimer, par exemple, les mots BROUILLON ou CONFIDENTIEL en travers de chaque page. Cette option permet également de définir la taille et la position du filigrane.

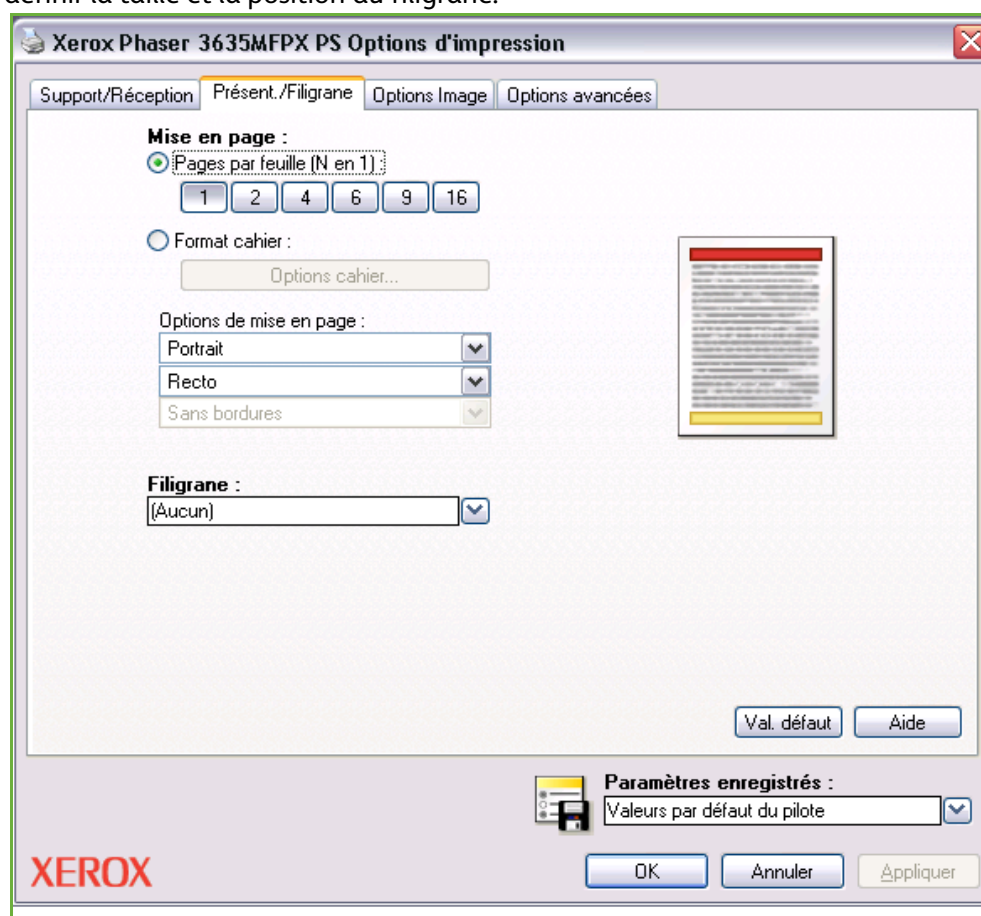

Options Image


Utiliser les options disponibles dans cet onglet pour modifier l'aspect du travail d'impression. Cette fonction permet également d'imprimer des brouillons en choisissant l'option *Économie toner*.

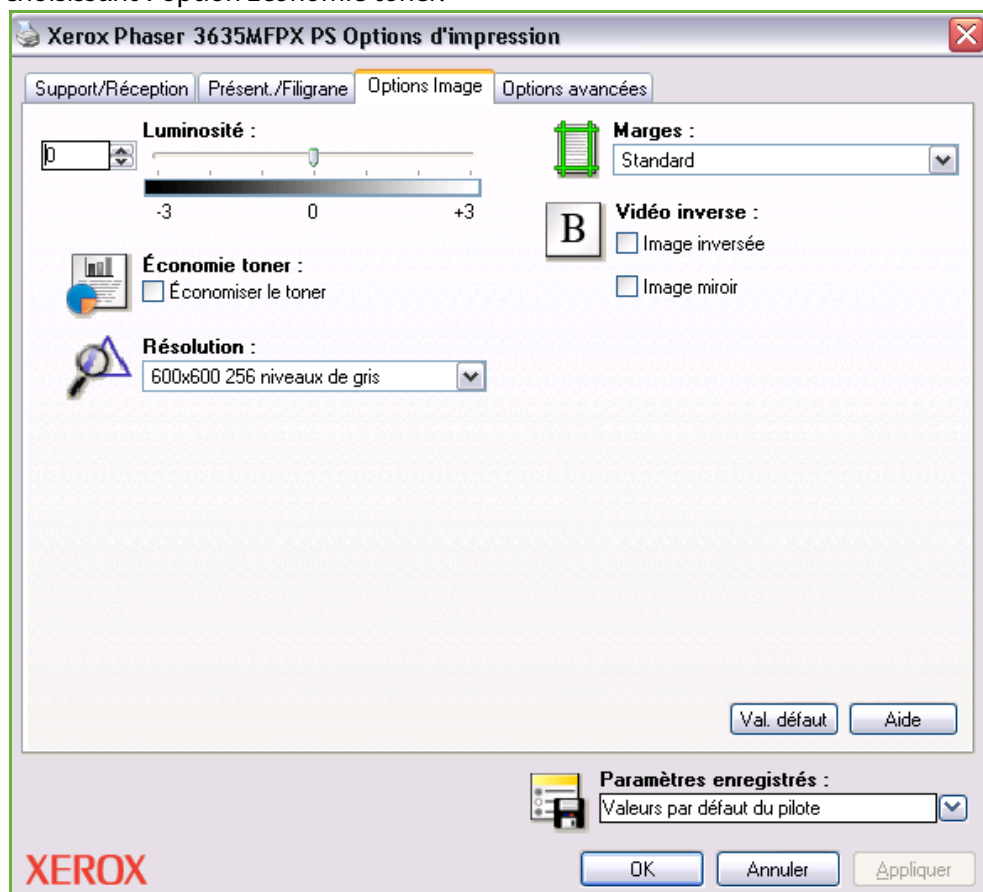

Options avancées

Cliquer sur cet onglet pour accéder aux options compatibles avec Adobe® PostScript® 3™ et aux fonctions de programmation avancées pouvant être appliquées au travail d'impression.

Les flèches de défilement permettent de se déplacer d'une option à l'autre. Cliquer sur le signe plus pour afficher les autres options disponibles.

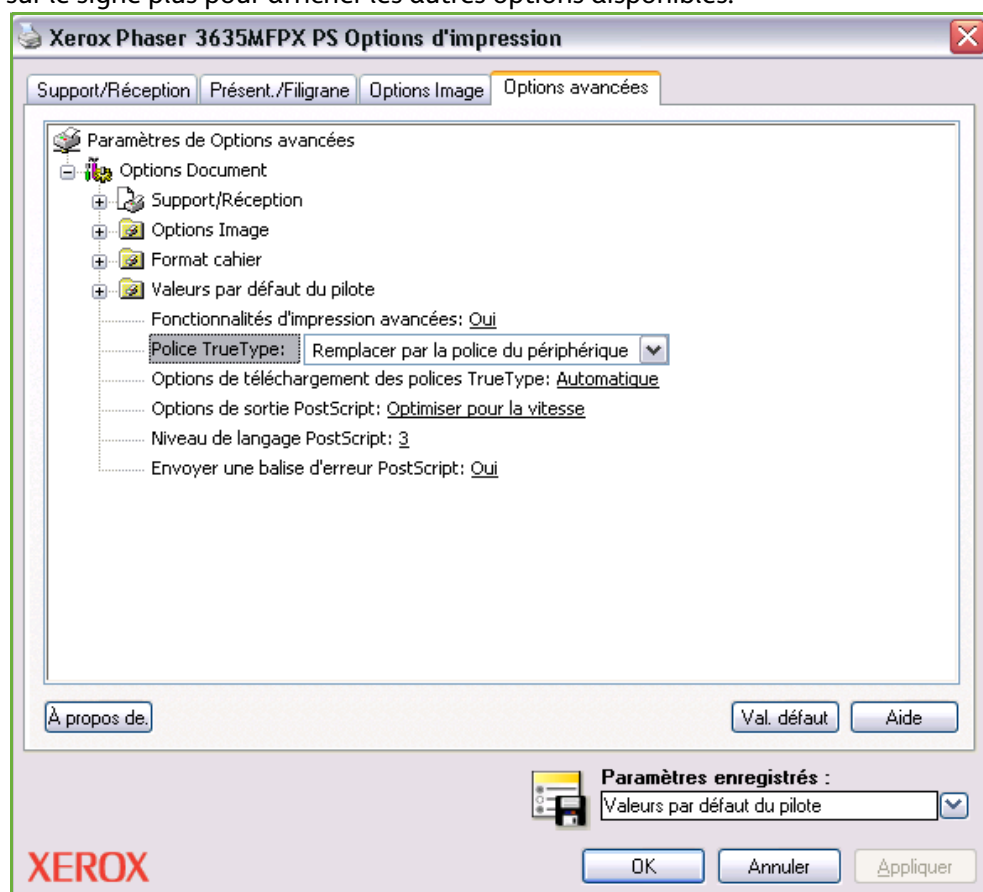

10 Papier et autres supports

Ce chapitre contient des informations sur les différents types et formats de supports acceptés par la machine ainsi que les magasins disponibles et les types et les formats de supports que chacun d'eux prend en charge.

La Xerox Phaser 3635MFP/S est livrée en standard avec un magasin et un départ manuel. Il est possible d'acheter un deuxième magasin en option

La Xerox Phaser 3635MFP/X est livrée en standard avec deux magasins et un départ manuel.

	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
Magasin 1	Standard	Standard
Départ manuel	Standard	Standard
Magasin 2	Option	Option

Les magasins acceptent des supports de format et de type différents. Pour plus d'informations sur les supports, voir *Papier dans le chapitre Spécifications*, page 212.

Mise en place du papier

Préparation du papier avant de le mettre en place


Déranger les supports avant de les placer dans un magasin. Cette opération permet de séparer les feuilles collées ensemble et d'éviter des incidents papier.

REMARQUE : Afin d'éviter tout problème d'incident ou d'alimentation, conserver le papier dans son emballage jusqu'au dernier moment.

Mise en place du papier dans les magasins

Suivre les instructions ci-dessous pour placer le papier dans la machine. Selon la configuration de la machine, jusqu'à trois magasins sont disponibles.

1. Pour mettre en place du papier dans un magasin, ouvrir ce dernier.

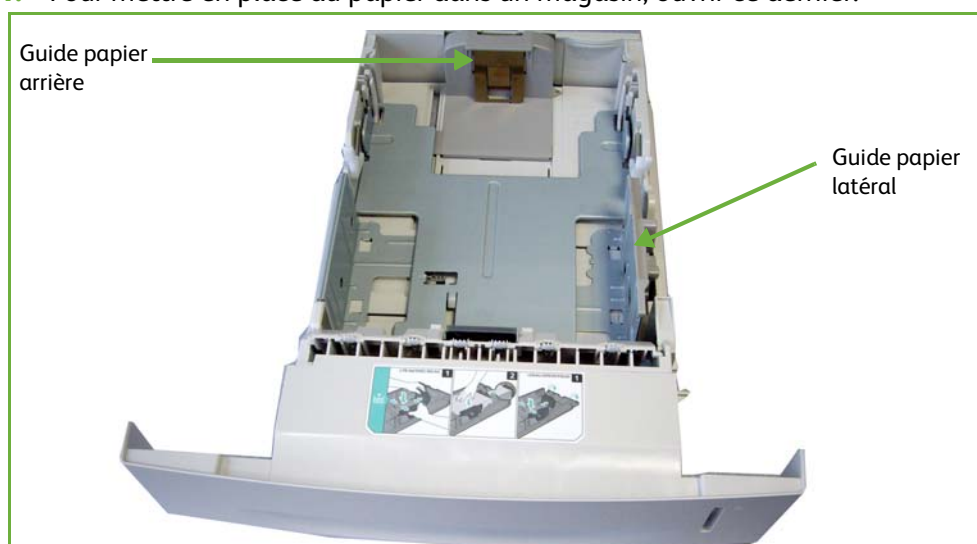


REMARQUE : Lors de l'ouverture du magasin, ne pas le tirer à fond car il pourrait tomber de la machine.

2. Ajuster le guide papier arrière à la longueur du papier. Ce guide est placé par défaut au niveau du format A4 ou 8,5 x 11 selon le pays. Pour placer un papier d'un autre format, faire glisser le guide de la position actuelle à la position requise. Les guides ne doivent être ni trop éloignés ni trop serrés.



i Les magasins ont une capacité maximale de 520 feuilles de papier bond de 80 g/m² (20 lb).

3. Si nécessaire, ouvrir l'arrière du magasin pour pouvoir insérer des formats tels que Legal (8,5 x 14), Oficio et Folio (8,5 x 13). Régler le guide arrière.

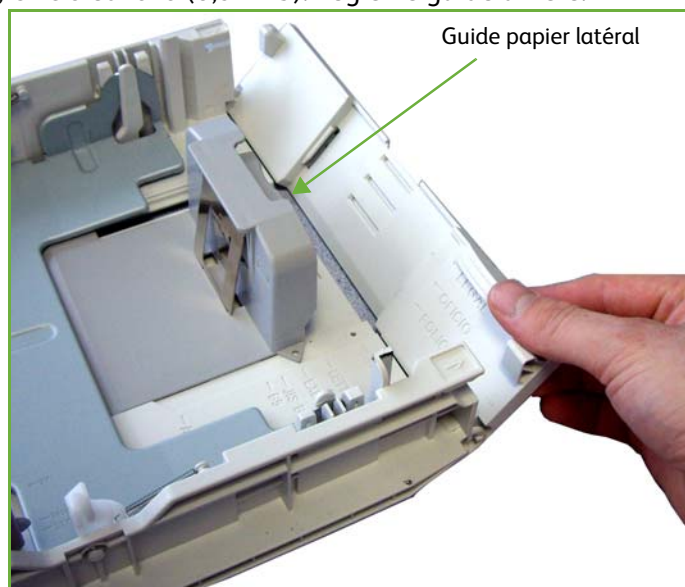

4. Déramer le papier avant de le placer dans le magasin. En cas d'utilisation de papier à en-tête, placer la face portant l'en-tête dessus, bord supérieur alimenté du côté droit.


ATTENTION : ne pas dépasser le repère MAX.

5. Positionner le guide latéral. Pour cela, serrer le levier et le faire coulisser vers la pile de papier jusqu'à ce qu'il la touche légèrement. Éviter de placer le guide directement contre le bord du papier.
6. Appuyer sur le magasin pour le mettre en place.
7. Insérer le magasin.



i Lors de l'impression à partir d'un PC, sélectionner la touche **Sélection support** pour spécifier le format, la couleur et le type de support. Si aucune information n'est indiquée, cela risque d'entraîner des retards d'impression.

8. Les attributs des supports actuellement chargés dans le magasin 1 sont indiqués dans la partie gauche de l'écran. Sélectionner Format et/ou Type ou Couleur pour modifier éventuellement les réglages. Si les attributs sont corrects, sélectionner Confirmer. Pour plus d'informations, voir *Configuration du format dans le chapitre Papier et autres supports, page 167*.

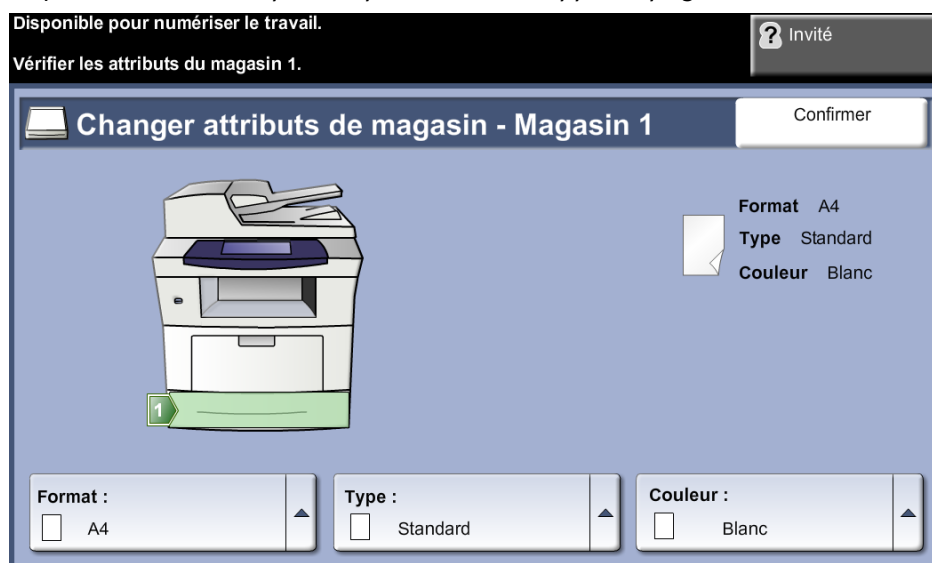

Utilisation du départ manuel

Le départ manuel est situé sur l'avant de la machine. Il est possible de le fermer s'il n'est pas utilisé, ce qui rend la machine plus compacte. Utiliser le départ manuel pour imprimer des transparents, des étiquettes, des enveloppes ou des cartes postales ou pour effectuer des tirages rapides sur des types ou des formats de papier qui ne sont pas actuellement chargés dans les magasins. Les supports d'impression acceptés sont les papiers standard de 3,8 x 5,8 pouces à 8,5 x 14 pouces (98 x 148 mm à 216 x 356 mm) de grammage compris entre 60 g/m² et 90 g/m² (entre 16 lb et 24 lb).

Mise en place de supports dans le départ manuel

1. Abaisser le départ manuel situé sur l'avant de la machine et déplier le support de réception du papier.
2. Préparer la pile de papier à mettre en place en l'assouplissant ou en la ventilant à plusieurs reprises. Aligner les bords du papier sur une surface plane.


i Si les cartes postales et les étiquettes sont déformées, les aplanir avant de les introduire dans le départ manuel.

3. Placer le support face à imprimer dessous, contre le bord droit du magasin.

REMARQUE : Tenir les transparents par les bords et éviter de toucher la face à imprimer.



4. Ajuster le guide papier selon la largeur de la pile de supports. Vérifier qu'il n'y a pas trop de papier. La pile ne doit pas dépasser le repère **MAX**.

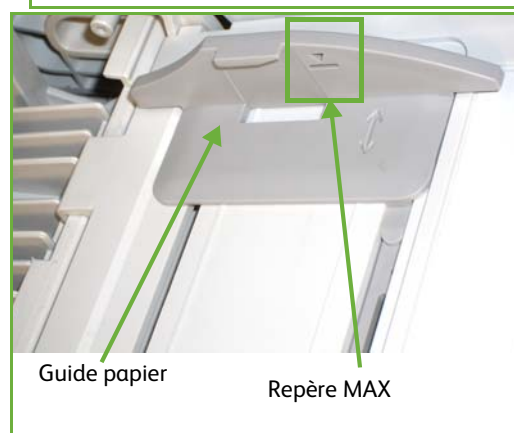

5. Les attributs des supports actuellement chargés dans le départ manuel sont indiqués dans la partie gauche de l'écran. Sélectionner Format et/ou Type ou Couleur pour modifier éventuellement les réglages. Si les attributs sont corrects, sélectionner Confirmer. Pour plus d'informations, voir *Configuration du format dans le chapitre Papier et autres supports, page 167*.

Mode Enveloppe


i Si les enveloppes sont déformées, les aplanir avant de les introduire dans le départ manuel.

1. Abaisser le départ manuel situé sur le côté droit de la machine et déplier le support de réception du papier.
2. Préparer la pile d'enveloppes à mettre en place en l'assouplissant ou en la ventilant à plusieurs reprises. Aligner les bords du papier sur une surface plane.

3. Placer les enveloppes pour un départ petit côté, rabats vers le haut.



4. Ajuster le guide papier selon la largeur de la pile de supports. Vérifier qu'il n'y a pas trop de papier. La pile ne doit pas dépasser le repère MAX.

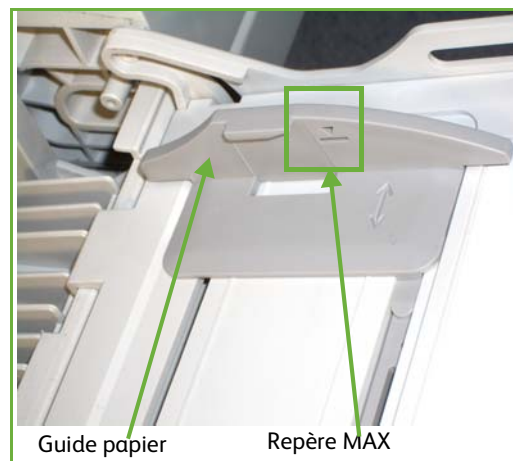


Les attributs des supports actuellement chargés dans le départ manuel sont indiqués dans la partie droite de l'écran.

Sélectionner **Format**, **Type** et/ou **Couleur** pour modifier éventuellement les réglages.

Si les attributs sont corrects, sélectionner **Confirmer**.


Pour plus d'informations, voir *Configuration du format dans le chapitre Papier et autres supports*, page 167.

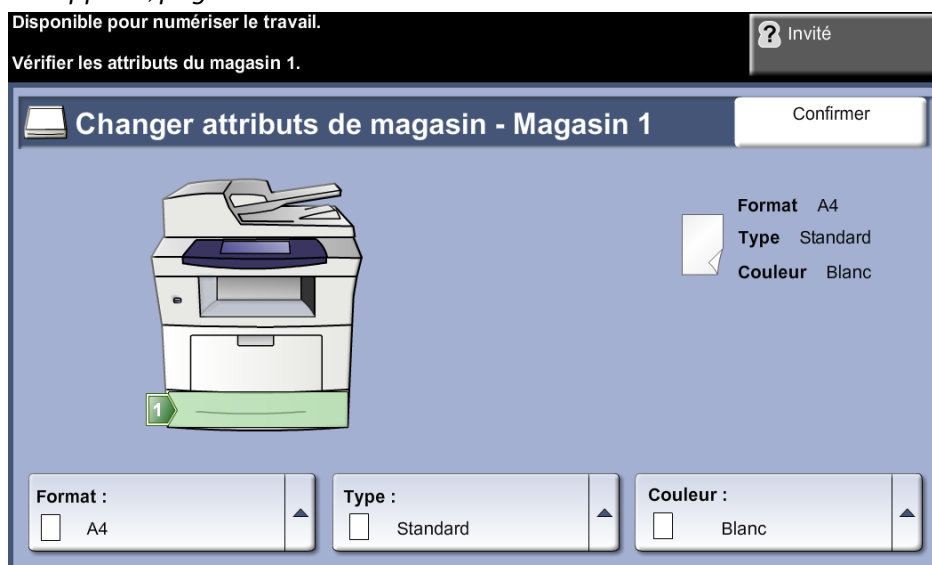

Configuration du format

Chaque fois que le magasin papier est ouvert et fermé, l'écran affiche un message invitant l'utilisateur à identifier le support à utiliser.

REMARQUE : L'écran Information magasin peut être désactivé pour chaque magasin via l'onglet Outils. Par défaut, chaque magasin est configuré pour afficher l'écran d'informations du magasin correspondant.

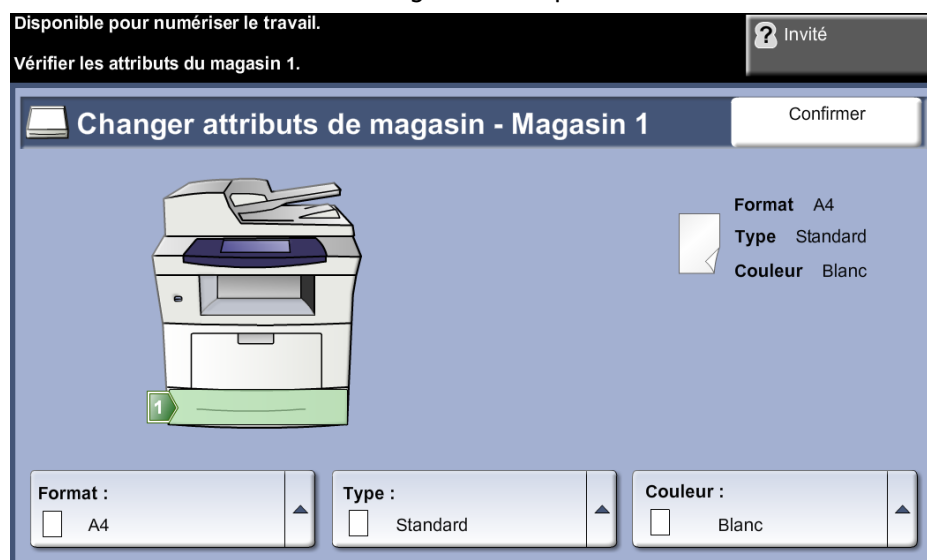

Les réglages correspondant au magasin sélectionné sont indiqués sur le côté droite de l'écran.

- Changer format** Utiliser la flèche vers le haut pour choisir un format de papier dans la liste proposée. Enregistrer les sélections pour réafficher l'écran *Information magasin*.
- Changer type** Utiliser la flèche vers le haut pour choisir un type de papier dans la liste proposée. Enregistrer les sélections pour réafficher l'écran *Information magasin*.
- Changer couleur** Utiliser la flèche vers le haut pour faire un choix dans la liste des options de couleur. Enregistrer les sélections pour réafficher l'écran *Information magasin*.
- Confirmer** Sélectionner **Confirmer** si les réglages conviennent pour réafficher l'écran de fonctions par défaut.

REMARQUE : Si le nouveau format et le nouveau type de support ne sont pas confirmés, des problèmes risquent de se produire lors de l'utilisation de la fonction d'impression. Les pilotes d'imprimante sélectionnent le magasin papier en fonction des informations disponibles sur le format et le type de support et des erreurs d'impression peuvent survenir lorsque ces réglages ne sont pas correctement définis sur la machine.

Spécifications concernant les supports

Recommandations relatives aux supports

Suivre les recommandations ci-dessous pour sélectionner ou mettre en place du papier, des enveloppes ou tout autre support spécial.

- Le papier humide, tuilé, froissé ou déchiré peut provoquer des incidents papier ou des problèmes de qualité image.
- Utiliser uniquement du papier de haute qualité pour copieur. Éviter d'utiliser du papier avec des caractères en relief, du papier perforé ou du papier dont la texture est trop lisse ou trop rugueuse.
- Conserver le papier dans son emballage jusqu'au moment de son utilisation. Placer les cartons sur des palettes ou des étagères. Ne pas les stocker au sol. Ne pas déposer d'objets lourds sur le papier, qu'il soit emballé ou non. Conserver le papier à l'abri de l'humidité ou de toute autre condition pouvant entraîner sa déformation.
- Pour le stockage, prévoir une protection (de type sac ou emballage en plastique) pour protéger le papier de l'humidité et de la poussière.
- Toujours utiliser un papier ou un support conforme aux spécifications détaillées à la section *page 212*.
- Utiliser uniquement des enveloppes non endommagées, aux plis bien formés :
 - ❑ NE PAS utiliser d'enveloppes froissées ou déchirées.
 - ❑ NE PAS utiliser d'enveloppes à fenêtre, avec un enduit, avec une bande adhésive ou une quelconque autre matière synthétique.
 - ❑ NE PAS utiliser d'enveloppes abîmées ou de mauvaise qualité.
- Utiliser uniquement les supports spéciaux recommandés pour les imprimantes laser.
- Pour éviter que les supports spéciaux, tels que les transparents et les feuilles d'étiquettes, n'adhèrent les uns aux autres, les retirer du magasin dès leur impression terminée.
- Placer les transparents sur une surface plane après les avoir retirés de la machine.
- Ne pas laisser longtemps les supports spéciaux dans le départ manuel. De la poussière et des impuretés peuvent s'y accumuler et provoquer des taches sur les impressions.
- Pour éviter les bavures causées par les traces de doigts, manipuler les transparents et le papier couché délicatement.
- Pour éviter les impressions claires, ne pas exposer les transparents à la lumière du soleil de façon prolongée.

- Stocker les supports non utilisés à des températures comprises entre 15°C et 30°C (entre 59°F et 86°F). L'humidité relative doit être comprise entre 10 % et 70 %.
- Lors de la mise en place du papier dans les magasins, ne pas dépasser le repère **MAX**.
- S'assurer que la matière adhésive des étiquettes peut résister à une température de 200 °C (392 °F) pendant 0,1 seconde.
- S'assurer qu'aucune matière adhésive n'est exposée entre les étiquettes.

ATTENTION : Si des zones avec matière adhésive sont exposées, les étiquettes risquent de se décoller et de provoquer des incidents papier. Cela peut également endommager certains composants de la machine.

- Ne pas introduire plusieurs fois une même feuille d'étiquettes dans la machine. Le film adhésif est conçu pour un seul passage dans la machine.
- Ne pas utiliser d'étiquettes détachées du film adhésif ou d'étiquettes froissées, gaufrées ou endommagées d'une quelconque autre façon.

11 Réglages


Ce chapitre présente quelques-uns des principaux réglages personnalisables en fonction des besoins. Il s'adresse plus particulièrement à l'administrateur du système.

La modification des réglages, qui peut être effectuée facilement, permet de gagner du temps lors de l'utilisation de la machine.

Accès aux outils

Toutes les options de configuration de la machine se trouvent dans le menu **Outils**, accessible à partir des touches **Connexion/Déconnexion** et **État machine** du panneau de commande.

1. Appuyer sur la touche **Connexion/Déconnexion** du panneau de commande.
2. Entrer le mot de passe par défaut à l'aide du pavé numérique (**1111**). Sélectionner **Entrer** sur l'écran tactile.
3. Appuyer sur la touche **État machine**.
4. Sélectionner l'onglet *Outils*.

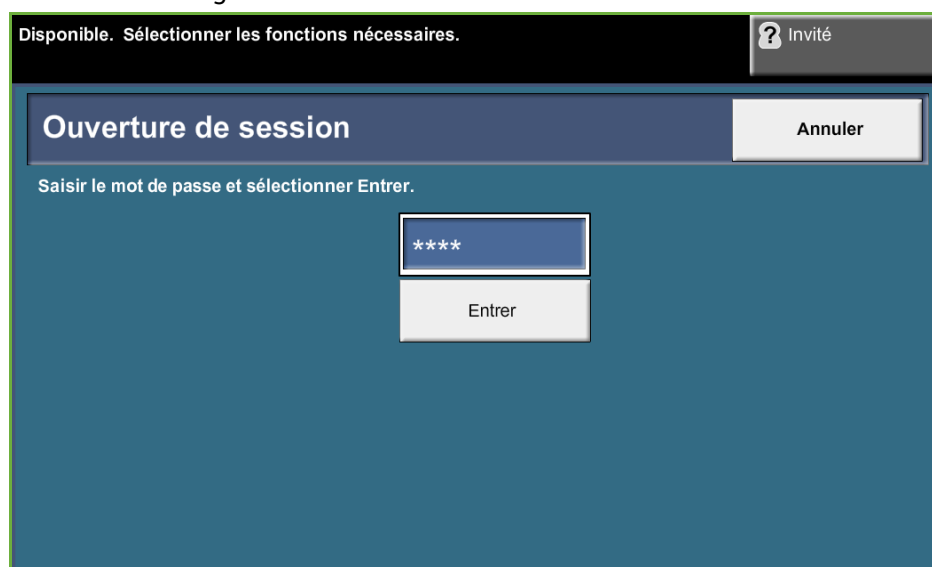

REMARQUE : Le mot de passe par défaut est **1111**. Il est recommandé de le modifier. Pour plus d'informations sur la modification des mots de passe, appuyer sur **Aide** sur le pavé numérique de la machine.

Présentation du menu Outils

Les options suivantes sont accessibles à partir de l'écran *Outils*. Les options disponibles varient en fonction de la configuration de la machine.

Fonction	Options	Options des sous-menus
Réglages du périphérique	Général	<i>Économie d'énergie</i> <i>Régler date et heure</i> <i>Décalage horaire</i> <i>Langue par défaut</i> <i>Centre Services Xerox</i> <i>Relevés administrateur système</i> <i>Réglage altitude</i> <i>Gestion priorité</i>
	Tests et réinitialisations	<i>Cartes-test de qualité image</i> <i>Test touches panneau de commande</i> <i>Test de tonalité audio</i> <i>Test de voyants</i> <i>Test écran tactile</i> <i>Test pixel d'affichage</i> <i>Test de mémoire vidéo</i> <i>Réinitialiser l'interface utilisateur</i> <i>Vérification du checksum du logiciel</i> <i>Réinitialiser le logiciel</i>
	Temporisateurs	<i>Temporisation du système</i> <i>Numérisation incomplète</i> <i>Délai travaux suspendus</i>
	Consommables	<i>Avis de commande de la cartouche de toner</i> <i>Remise à zéro du compteur des rouleaux d'entraînement</i> <i>Remise à zéro du compteur du module four</i> <i>Remise à zéro du compteur du rouleau de transfert</i>
Gestion des magasins	Attributs support	<i>Support par défaut</i> <i>Substitution support</i> <i>Format papier par défaut</i>
	Attributs magasin	<i>Magasin auto</i> <i>Messages de confirmation magasin</i>
Interface utilisateur	Général	<i>Mesures</i> <i>Tonalités audio</i> <i>Valeurs par défaut écran</i> <i>SFO (Activation SFO)</i>

Fonction	Options	Options des sous-menus
	Pages travail	Pages de garde Pages d'erreur Pages état numérisation Support
	Fonctions par défaut	Valeurs par défaut Fax Valeurs par défaut Copie
	Activations de service	Courrier électronique Numérisation réseau Comptabilisation réseau Fax local Fax serveur Nettoyage à la demande Port USB
	Paramètres du service Copie	Préréglages de R/A Préréglages copie
	Paramètres du service Fax	Pays - fax Configuration de la ligne Valeurs par défaut fax reçus Valeurs par défaut transmission Réglages boîte aux lettres Documents reçus dans la boîte aux lettres Relevés de fax Mode de correction d'erreur
Configuration connectivité et réseau	Général	Mise à jour logiciel
	Avancé	Réglage réseau
Comptabilisation	Activation Comptabilisation	Mode Authentification Réglage Comptabilisation réseau Réglage Interface externe
Paramètres de sécurité	Authentification	Droits d'accès au travail
	Nettoyage image	Nettoyage immédiat Nettoyage à la demande

Localisation

Les paramètres régionaux suivants sont définis par l'assistant d'installation système. Il est possible de les réinitialiser ou de les redéfinir, si nécessaire.

Régler date et heure

Certaines fonctions et options de la machine nécessitent la date et l'heure locales (en-tête de télécopie ou relevé de configuration, par exemple). Cette fonction permet de régler et de modifier la date et l'heure locales de la machine.

Outils > Réglages du périphérique > Général > Régler date et heure

Sélectionner l'un des formats proposés (mm/jj/aa, jj/mm/aa ou aa/mm/jj) et entrer la date.

Disponible. Sélectionner les fonctions nécessaires.

Administrateur

Régler date | Régler heure | Défaire | Annuler | Sauver

mm/jj/aa
jj/mm/aa
aa/mm/jj

Date actuelle :

Mois (mm) 01 → 12 | Jour (jj) 01 → 31 | Année (aa) (00 - 35)

01 | 01 | 07

Sélectionner une des zones de saisie ci-dessus, puis utiliser le clavier sur la droite pour changer la date.

Régler l'heure sur 12 ou 24 heures. Entrer l'heure dans les champs Heure et Minutes et choisir AM ou PM, si le format 12 heures a été sélectionné.

REMARQUE : Redémarrer la machine pour que les changements apportés à l'heure ou à la date prennent effet.

Décalage horaire Greenwich

Sélectionner le décalage requis à l'aide des touches fléchées de gauche et sélectionner **Sauver** une fois terminé. Les informations concernant le réglage du décalage horaire se trouvent dans le *Guide d'utilisation rapide*.

Outils > Réglages du périphérique > Général > Décalage horaire

Régler le décalage horaire

Défaire Annuler Sauver

Décalage horaire

Les informations concernant le décalage horaire se trouvent dans les instructions d'installation. Sélectionner la valeur requise et appuyer sur Sauver.

-12 à 14 Heures

0,0

Mesures

Les mesures peuvent être affichées en pouces ou en millimètres (mm). Le séparateur décimal (*numérique*) défini peut être un point (ex. : 12.3) ou une virgule (ex. : 12,3).

Outils > Interface utilisateur > Général > Mesures

Mesures

Défaire Annuler Sauver

Unités

Pouces

mm

Séparateur numérique


Virgule (123,456)

Point (123.456)

Définition du format papier par défaut

Les réglages de l'option *Support par défaut* permettent de programmer le format de support par défaut. Sélectionner A4 (297 x 210 mm) ou 8,5 x 11 comme format de support par défaut.


Outils > Gestion des magasins > Attributs support > Format papier par défaut

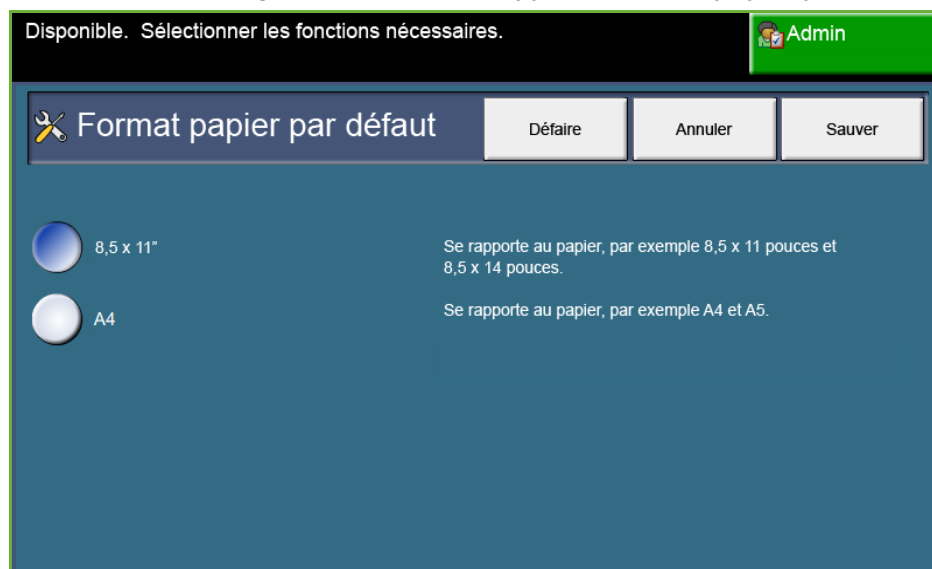

Réglage altitude

Le procédé xérophotographique mis en oeuvre par la machine lors de l'impression peut être altéré par la pression atmosphérique ambiante. La pression est fonction de l'altitude à laquelle se trouve la machine (au-dessus du niveau de la mer). La machine effectue automatiquement les corrections nécessaires à son bon fonctionnement si cette fonction est activée.

Outils > Réglages du périphérique > Général > Réglage altitude

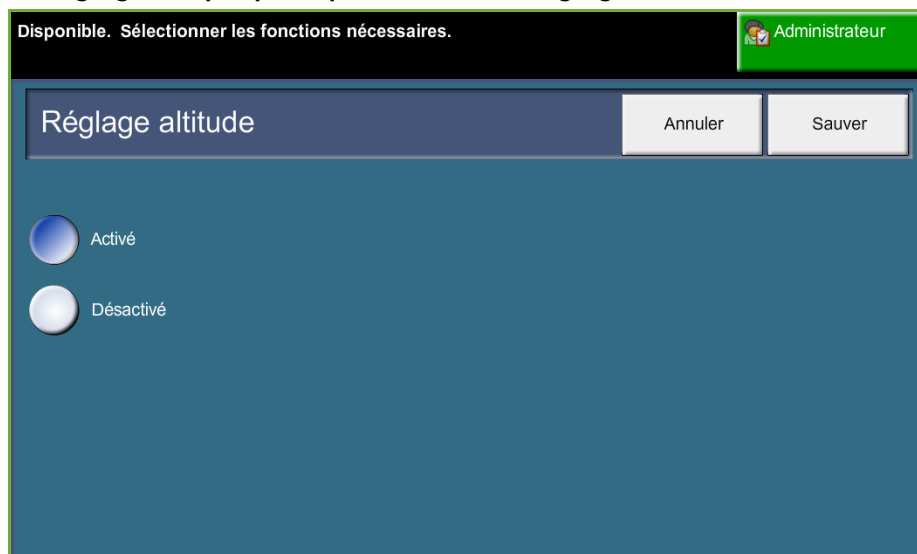

Ce réglage permet de garantir le fonctionnement optimal de la machine et d'améliorer ses performances.

Réglages fax

L'option Paramètres service Fax permet de personnaliser les réglage fax.

Outils > Interface utilisateur > Paramètres service Fax

Valeurs par défaut - Transmission de fax

Il est possible de personnaliser les valeurs de transmission par défaut des fax.

Outils > Interface utilisateur > Paramètres service Fax > Valeurs par défaut transmission

REMARQUE : Les fonctions suivantes sont disponibles uniquement si l'option Fax local est activée.

Recomposition automatique

Si la machine ne parvient pas à établir le contact avec le fax distant, elle attend et recompose automatiquement le numéro ultérieurement. Cette fonction permet de spécifier l'intervalle entre deux tentatives de connexion (en minutes) ainsi que le nombre de tentatives.

Suivi audio ligne

Lorsque la machine transmet un fax, la composition du numéro, l'établissement de la liaison et la transmission des données numériques génèrent des sons spécifiques sur la ligne téléphonique. Ces sons ne sont généralement pas audibles. Il est cependant possible, via la fonction *Suivi audio ligne*, de suivre la progression de l'appel en écoutant ces sons. En d'autres termes, cette fonction permet d'écouter la tonalité de transmission.

Pour procéder au suivi audio du fax, sélectionner la touche **Activé**.

Sélectionner **Sauver** pour confirmer le réglage. La tonalité de composition et d'établissement de liaison seront désormais audibles chaque fois qu'un fax sera envoyé.

Préfixe de composition

L'option *Préfixe de composition* permet d'entrer le préfixe de composition le plus souvent composé et qui sera utilisé pour tous les fax sortants. Ce préfixe inclut généralement les indicatifs des pays ou extensions internes. Ce préfixe peut compter 5 chiffres au maximum.

Tarif économique

L'option *Tarif économique* permet de définir une période à laquelle les tarifs sont les plus bas et pendant laquelle envoyer les fax mémorisés, afin de bénéficier des tarifs heures creuses.

Sélectionner **Oui** pour activer cette option. Régler la date et l'heure de début d'envoi (au format mm/jj/aa hrs/mins AM/PM), puis la date et l'heure de fin (au format mm/jj/aa hrs/mins AM/PM).

Sélectionner **Non** pour désactiver cette option.

Envoi par lots La fonction *Envoi par lots* permet à l'utilisateur de transmettre au cours d'une même session plusieurs travaux de télécopie à une même destination. La durée et les coûts de connexion sont ainsi réduits.

Sélectionner **Activé** pour activer cette fonction.

Sélectionner **Désactivé** pour désactiver cette fonction.

Si cette fonction est activée, un message s'affiche lors de l'envoi d'un document par fax demandant confirmation pour un envoi immédiat.

Volume tonalité de composition Lorsque l'option *Volume tonalité de composition* a été activée, la tonalité de composition est audible lors de l'émission d'un fax. Utiliser les touches de **défilement** de l'écran *Volume tonalité de composition* pour sélectionner un réglage du volume compris entre 1 et 7.

Transmission en-tête L'écran Transmission en-tête permet d'entrer des informations détaillées qui apparaîtront sur l'en-tête des fax sortants.

Pays - fax

Dans la liste d'options qui s'affiche, sélectionner le pays dans lequel la machine est installée. Les paramètres du modem utilisé pour la télécopie sont ainsi réglés en fonction du système téléphonique du pays.

Outils > Interface utilisateur > Paramètres service Fax > Pays - fax

Valeurs de réception par défaut

Les différentes options de la section Valeurs de réception par défaut permettent de personnaliser le mode de réception des fax.

Outils > Interface utilisateur > Paramètres service Fax > Valeurs par défaut Fax reçus

Délai réponse auto Cette option permet à l'administrateur système de programmer le délai de réponse de la machine à un appel. Elle s'avère particulièrement utile lorsque la machine partage une ligne téléphonique avec d'autres appareils.

Le délai de réponse par défaut est 1 sonnerie. Pour augmenter le nombre de sonneries avant la réponse, entrer un nombre compris entre 1 et 7 à l'aide du pavé numérique. Sélectionner **Sauver** pour enregistrer le réglage.

Volume sonnerie Cette option active l'émission d'une sonnerie à chaque réception d'un fax.

Pour ne pas entendre la sonnerie lorsque la machine reçoit un fax entrant, sélectionner la touche **Désactivé**. Pour entendre la sonnerie lorsque la machine reçoit un fax entrant, sélectionner la touche **Activé**. Lorsque cette fonction est activée, régler le volume de la sonnerie en sélectionnant le paramètre Fort, Moyen ou Faible.

- Réduction auto** Lors de la réception d'un fax dont la longueur est supérieure à celle du papier sélectionné, la machine peut réduire automatiquement le document pour l'adapter au format du papier. Pour cela, activer *Réduction auto*. Sélectionner **Activé** ou **Désactivé** le cas échéant.
- Lorsque l'option *Réduction auto* est désactivée, si le document reçu est plus long que le papier sélectionné, les éventuelles images situées en bas du document sont supprimées conformément au réglage Effacer bas. La valeur choisie pour le réglage Effacer bas peut être comprise entre 0 et 30 mm.
- En-tête réception** Sélectionner **Activer** pour imprimer l'heure, le numéro de page et le numéro de la machine d'origine en haut de tous les fax reçus.
- Magasin fax reçus** Sélectionner le magasin 1 ou 2 ou le départ manuel pour les fax entrants.
- Options réception par défaut** Selon le module de réception installé, il est possible d'imprimer en mode recto verso les fax reçus. Cette fonction permet d'activer les options de réception pouvant être appliquées à tous les fax entrants.
- Appuyer sur la touche **Recto verso**, puis sur **Oui**.
- Transfert courrier électronique/fax** Cette option permet aux fax entrants ou sortants d'être transférés automatiquement vers un autre destinataire, vers un télécopieur ou une messagerie électronique. D'autres fonctions de transfert de fax sont disponibles via les Services Internet CentreWare.
- Transférer vers courrier électronique**
- Sélectionner **Transférer les fax envoyés**, **Transférer les fax reçus** ou **Transférer tous les fax**.
- Sélectionner **Format PDF** ou **Format TIFF**.
- Entrer une adresse électronique et cliquer sur **Sauver** pour enregistrer les paramètres.
- Transférer vers fax**
- Sélectionner **Transférer les fax envoyés**, **Transférer les fax reçus** ou **Transférer tous les fax**.
- Entrer un numéro de fax et cliquer sur **Sauver** pour enregistrer les paramètres.
- Réception protégée** Cette fonction offre une sécurité accrue et permet à l'administrateur de contrôler quand et comment les fax entrants sont imprimés.
- Pour qu'un fax soit imprimé à sa réception, la fonction *Réception protégée* doit être **désactivée**. Sélectionner la touche **Activée** pour suspendre les fax entrants jusqu'à saisie d'un code d'accès correct. Pour modifier les paramètres de l'option *Impression code d'accès*, utiliser le pavé numérique. Appuyer sur **Sauver** pour confirmer les modifications.

Sur réception d'un fax, l'écran affiche un message invitant à entrer un code d'accès à quatre chiffres (le code d'accès par défaut est **1111**). Il s'agit du code que devra fournir l'utilisateur pour libérer les fax entrants placés dans la file d'impression.

Tri et rejet fax

Cette option permet à l'administrateur système d'empêcher la réception de fax non désirés.

Par défaut, l'option *Tri et rejet fax* est **désactivée**. Par conséquent, aucun filtrage des fax entrants n'est effectué. Sélectionner la touche **Oui** pour l'activer. Lorsque cette fonction est activée, la machine bloque TOUS les fax reçus provenant des numéros figurant dans la Liste des numéros de fax à rejeter.

Liste des numéros de fax à rejeter

Pour ajouter un numéro dans la liste, appuyer sur un emplacement vide pour le mettre en surbrillance, puis sur **Modifier la liste**.

Entrer les 7 derniers chiffres du numéro à bloquer à l'aide du pavé numérique et sélectionner **Sauver**.

Répéter cette procédure pour tous les numéros (10 maximum) à bloquer et sélectionner **Sauver**.

Pour supprimer un numéro du répertoire, appuyer sur le numéro pour le mettre en surbrillance et sélectionner **Modifier la liste**. Appuyer sur **C** (Annuler une entrée) sur le pavé numérique pour effacer le numéro puis sélectionner **Sauver**.

Mode de réception

Cette option permet d'activer l'un des modes suivants : Téléphone, Répondeur/Fax et Réception fax.

Téléphone

Utiliser ce mode pour un fonctionnement en manuel. Sur réception d'un appel, décrocher le combiné téléphonique. Si une tonalité se fait entendre, appuyer sur **Marche** et raccrocher le combiné.

Fax

La machine répond à l'appel entrant et bascule immédiatement en mode Réception fax.

Répondeur/fax

Utiliser ce mode si un répondeur est installé sur la machine. Lorsque la machine détecte une tonalité signalant l'arrivée d'un fax, elle bascule automatiquement en mode Fax.

Code de réception

Lorsque cette option est activée, entrer le code externe (0-9) pour initier la réception des fax.

Interrogation protégée

Il est possible de programmer la machine pour l'envoi de documents en l'absence de l'utilisateur lorsqu'elle est interrogée. Lorsque cette option est activée, un *code d'accès pour interrogation* est nécessaire pour accéder aux documents mémorisés pour l'*interrogation protégée*.

Ajouter, supprimer ou **sauver** les codes d'accès dans la liste *Codes d'accès pour interrogation*.

Procédure documents retenus

Outils > Interface utilisateur > Paramètres service Fax > Documents reçus dans la boîte aux lettres

La fonction *Procédure documents retenus* permet à l'administrateur machine de spécifier la durée pendant laquelle les fax sont conservés dans la mémoire de la machine après leur impression à partir d'une boîte aux lettres ou après leur transmission à la suite d'une interrogation par un télécopieur distant.

Des durées différentes peuvent être définies pour les documents reçus dans les boîtes aux lettres et pour les documents mémorisés pour interrogation (dans la mémoire de la machine ou dans des boîtes aux lettres privées). Choisir l'option qui convient et sélectionner **Supp. après impression** ou **Conserver**.

Réglages boîte aux lettres

Outils > Interface utilisateur > Paramètres service Fax > Configuration boîte aux lettres

La fonction *Réglages boîte aux lettres* permet à l'administrateur système de modifier l'ID, le code d'accès et le nom. L'administrateur système peut également activer ou désactiver la fonction *Avis boîte aux lettres* qui permet de déterminer si un utilisateur doit obtenir ou non un avis de réception de fax.

Configuration de la ligne

L'option de télécopie prend en charge une ligne téléphonique analogique. Cette fonction permet à l'administrateur système de configurer les lignes de fax pour le réseau public commuté. Régler le mode de numérotation sur Tonalité ou Impulsion. Entrer le numéro de fax et le nom de la machine (choisir un nom facile à retenir).

Outils > Interface utilisateur > Paramètres service Fax > Configuration de la ligne

Relevé de fax

Cette fonction permet d'activer les fonctions **Toujours imprimer** et **Imprimer sur erreurs** pour les relevés ci-après. La fonction **Impression auto** est disponible pour le **Relevé de transmission/réception**.

Outils > Interface utilisateur > Paramètres service Fax > Relevé de fax

- **Relevé de transmission/réception** : présente des informations détaillées sur les derniers fax reçus ou envoyés.
- **Relevé de confirmation** : présente l'état des transmissions et peut être imprimé à la fin de chaque transmission ou bien si une erreur se produit.
- **Relevé diffusion** : indique la réussite ou l'échec de l'envoi d'un fax à plusieurs destinataires et peut être imprimé à la fin de chaque transmission ou bien si une erreur se produit.
- **Relevé interrog. multiple** : indique la réussite ou l'échec de l'interrogation de fax à plusieurs destinataires et peut être imprimé à la fin de chaque transmission ou bien si une erreur se produit.

Mode de correction d'erreur

Ce mode permet de corriger les problèmes rencontrés sur la ligne téléphonique pour des transmissions sans erreur, quel que soit le mode de correction d'erreur défini sur le télécopieur. Toutefois, si la ligne est mauvaise, la durée de la transmission peut augmenter lorsque ce mode est activé.

Outils > Interface utilisateur > Paramètres service Fax > Mode de correction d'erreur

Configuration des magasins

Attributs support

Support par défaut

Les réglages de l'option *Support par défaut* permettent de programmer le type et la couleur par défaut du support. Il s'agit généralement du support qui sera le plus souvent utilisé dans la machine et du support utilisé par défaut lorsqu'aucun type n'est spécifié.


Outils > Gestion des magasins > Attributs support > Support par défaut

Substitution support

Lorsque cette option est activée, les formats papier en pouces sont automatiquement remplacés par les formats métriques équivalents, et inversement, lors de l'impression.

Lorsqu'elle est désactivée, la machine suspend le travail et invite l'utilisateur à charger le format approprié. Lorsque cette option est **activée**, la machine remplace automatiquement les formats affichés dans l'écran ci-dessous.

Outils > Gestion des magasins > Attributs support > Substitution support

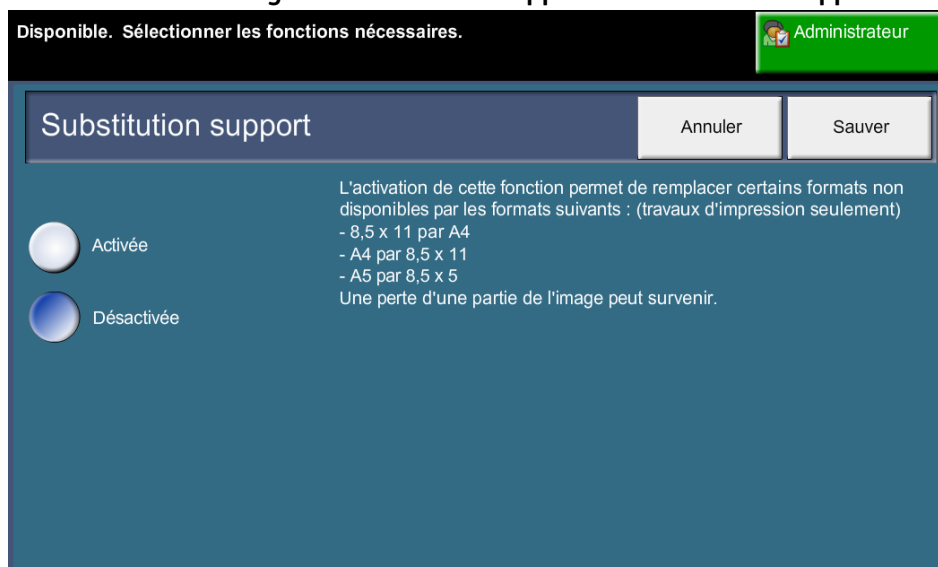

Format papier par défaut

Les réglages de l'option *Support par défaut* permettent de programmer le format de support par défaut. Sélectionner A4 (297 x 210 mm) ou 8,5 x 11 comme format de support par défaut.

Outils > Gestion des magasins > Attributs support > Format papier par défaut

Attributs magasin

Magasin auto

Lorsqu'elle est activée, la fonction *Magasin auto* sélectionne automatiquement le magasin contenant le format de papier le plus proche de celui du document. Ce réglage peut être ignoré dans l'écran *Tirage standard* en sélectionnant le magasin manuellement.

Lorsque la touche **Désactivé** est sélectionnée, la touche **Magasin auto** est désactivée sur l'écran *Copie*. Le magasin sélectionné par défaut est le magasin 1.

Messages de confirmation magasin

Cette fonction active l'affichage du message *Confirmation magasins*. Le message *Confirmation magasins* s'affiche lorsqu'un nouveau support est placé dans les magasins. L'utilisateur doit alors confirmer le format et le type du nouveau support.

Outils > Gestion des magasins > Attributs magasin > Messages de confirmation magasin

Préréglages de la machine

Préréglages copie

Cette fonction permet de configurer les 2 taux de réduction/agrandissement par défaut (voir la rubrique *Préréglages de R/A*) qui s'affichent dans la fenêtre *Réduction/Agrandissement* de l'écran *Copie*.

Outils > Interface utilisateur > Paramètres du service Copie > Préréglages copie

Préréglages copie	
25%	25%
50%	50%
71%	71%
141%	141%
200%	200%

Préréglages de R/A

Cette fonction permet à l'administrateur de la machine de définir 6 taux de réduction ou d'agrandissement par défaut.

À l'ouverture de l'écran *Préréglages de R/A*, les taux de réduction et d'agrandissement par défaut s'affichent. Ces taux appliquent une réduction ou un agrandissement proportionnel à l'image. Pour modifier l'un des taux prédéfinis, appuyer sur la zone correspondante et entrer la valeur requise à l'aide du pavé numérique.

Les valeurs communes représentent les préréglages les plus couramment utilisés en fonction de la zone de commercialisation du produit. L'illustration ci-dessous représente par exemple, les valeurs utilisées au Royaume-Uni.

Outils > Interface utilisateur > Paramètres du service Copie> Préréglages de R/A

Disponible. Sélectionner les fonctions nécessaires.

Administrateur

Préréglages de R/A

Défaire Annuler Sauver

25	141	Valeurs communes A4 à A5 - 71 % A5 à A4 - 141 %
50	200	
71	400	

Modification des réglages par défaut

Ces réglages permettent de répondre aux besoins des utilisateurs et d'améliorer la convivialité de la machine.

Régler les délais (mode économie d'énergie)

Cette option permet à l'administrateur système de modifier le délai par défaut de 30 minutes entre les modes en attente et économie d'énergie.

La machine est conçue pour réduire automatiquement sa consommation électrique après une certaine période d'inactivité

Pour modifier le délai d'attente qui doit s'écouler avant le passage du *mode en attente* au *mode économie d'énergie*, sélectionner la durée appropriée (de 5 à 45 minutes).

Sélectionner **Sauver** pour confirmer la modification.

Outils > Réglages du périphérique > Général > Économie d'énergie

Écran d'entrée par défaut

Cette fonction permet à l'administrateur machine de spécifier l'écran qui s'affiche initialement.

L'*écran d'entrée* par défaut s'affiche lorsque la machine réinitialise les sélections après qu'un utilisateur a terminé un travail ou qu'il a sélectionné la touche **Annuler tout**. Les options disponibles sont : **Fonctions**, **État travail**, **État machine** et **Tous services**. Sélectionner l'option requise et appuyer sur **Sauver**.

Outils > Interface utilisateur > Général > Valeurs par défaut écran > Écran d'accueil par défaut

Valeur par défaut pour État travail

Utiliser cette fonction pour définir l'écran par défaut lorsque l'utilisateur appuie sur État travail à gauche de l'interface. Pour obtenir la liste des écrans disponibles, voir *Écran État travail* dans le chapitre *Copie*, page 41.

Outils > Interface utilisateur > Général > Valeurs par défaut écran > Valeur par défaut pour État travail

Fonction par déf./Ordre de priorité

Cette fonction permet de modifier la priorité des fonctions Copie, Copie carte d'identité, Numérisation réseau, Fax et Courrier électronique.

Le service ayant la plus haute priorité s'affiche comme service par défaut sur la machine. Les autres services sont accessibles à l'aide de la touche **Accueil Services**.

Outils > Interface utilisateur > Général > Valeurs par défaut écran > Fonction par déf./Ordre de priorité

Langue par défaut

Utiliser cette fonction pour définir la langue de l'interface utilisateur.

Outils > Réglages du périphérique > Général > Langue > Fonction par déf./Ordre de priorité

Tonalités audio

Utiliser cette fonction pour activer ou désactiver l'une des tonalités audio suivantes :

Tonalité	Description
Tonalité erreur	Active l'émission d'un son par la machine en cas d'erreur.
Tonalité conflit	Active l'émission d'un son en cas de conflit dans les réglages système.
Tonalité sélection	Active l'émission d'un son lorsqu'une touche est sélectionnée.

Une fois activées, les tonalités peuvent être réglées au moyen des paramètres Fort, Moyen ou Faible. Sélectionner **Test** pour tester le volume sonore. Sélectionner **Sauver** pour confirmer les réglages.

Outils > Interface utilisateur > Général > Tonalités audio

Logiciel

Réinitialiser logiciel

Cet outil permet de réinitialiser le logiciel de la machine sans avoir à la mettre hors tension puis à nouveau sous tension.

Outils > Paramètres du périphérique > Tests et réinitialisations > Réinitialiser logiciel

Cette fonction permet de réinitialiser le logiciel du système. Sélectionner la touche **Réinitialiser logiciel système**. Un message avertit que les travaux risquent d'être perdus et invite à confirmer l'opération. En cas de confirmation, la machine réinitialise le logiciel système.

Unités remplaçables par le client (URC)

Les unités remplaçables par le client (URC) sont les modules de la machine que l'utilisateur peut remplacer en cas de besoin. La machine contrôle le nombre de copies effectuées. Ces informations sont utilisées dans le cadre du service. Elles contribuent à maintenir la productivité de la machine et la qualité image.

Lorsqu'un module approche de sa fin de vie prévue, un message s'affiche pour conseiller la commande d'un nouveau module.

Lorsqu'un module atteint la fin de sa vie, un message s'affiche pour conseiller le remplacement du module.

Les unités remplaçables par le client s'identifient facilement par la présence de leviers oranges.

Avis de commande de la cartouche de toner

La consommation de toner dépend du type et du nombre d'images imprimées. L'écran *État machine - Infos de service* indique la durée d'utilisation du toner, calculée en fonction de l'usage de la machine. Le système utilise également ces informations pour indiquer quand commander et installer une nouvelle cartouche de toner. Cette fonction permet de définir le fonctionnement du système de contrôle de la consommation de toner.

Sélectionner l'onglet *Consommables*, puis la touche **Avis de commande de la cartouche de toner**.

Lorsque l'état de la cartouche de toner est **Activé**, la machine analyse la consommation de toner, calcule la quantité de toner restante (en pourcentage) et affiche ces informations sur l'écran *État machine - Infos de service*. Lorsque le pourcentage de toner restant est égal au pourcentage défini sur cet écran, un message invite l'utilisateur à commander une nouvelle cartouche de toner. Utiliser les touches de défilement pour sélectionner le niveau en pourcentage à partir duquel le message doit s'afficher.

Lorsque le seuil défini pour l'avis de commande de la cartouche de toner est atteint, un message s'affiche. Lorsque la nouvelle cartouche de toner est installée, il est possible de désactiver l'affichage de l'avis de commande via la touche **Annuler message(s) de commande actuel(s)**. La machine affichera un message lorsqu'il sera temps d'installer une nouvelle cartouche de toner.

Lorsque l'état de la cartouche de toner est **Désactivé**, la machine ne calcule pas la quantité de toner restante et n'affiche pas d'avis de commande. Dans ce cas, l'écran *État machine - Infos de service* indique que la fonction de contrôle du toner est désactivée. Lorsque la quantité de toner restante dans la machine est insuffisante, l'utilisateur est invité à remplacer la cartouche de toner.

Si l'utilisateur remplace la cartouche lorsque le message l'y invite, la machine considère qu'une nouvelle cartouche a été installée et réinitialise les compteurs de consommation de toner. Toutefois, si une nouvelle cartouche de toner est installée avant l'affichage du message, réinitialiser manuellement les compteurs de consommation de toner au moyen de la touche **Confirmer installation de la cartouche**.

Réinitialisation des compteurs

D'autres modules remplaçables dans la machine contrôlent également le nombre d'images réalisées pour mesurer leur durée de vie restante. Ces contrôles sont effectués au moyen des compteurs suivants :

- Compteur du module four
- Compteur du rouleau de transfert
- Compteur des rouleaux d'entraînement
- Compteur des pièces de freinage du chargeur de documents

Une fois leur fin de vie atteinte, ces modules continuent à fonctionner sans afficher d'avis de commande. Au moment de leur remplacement, sélectionner l'onglet *Consommables* et utiliser les touches **Remise à zéro compteur** pour remettre les compteurs à zéro.

Comptabilisation


La comptabilisation permet à l'administrateur système de suivre l'utilisation de la machine et de contrôler l'accès aux fonctionnalités. Il existe trois options de comptabilisation :

- Comptabilisation réseau
- Comptabilisation standard Xerox
- Interface externe

Outils > Comptabilisation > Activation Comptabilisation

Comptabilisation réseau

La fonction Comptabilisation réseau permet à l'administrateur système de suivre l'utilisation de la machine par travail et par compte. Les utilisateurs doivent entrer leur code utilisateur et leur numéro de compte pour accéder à la machine et aux informations sur les travaux réalisés et qui sont consignées dans le journal des travaux.

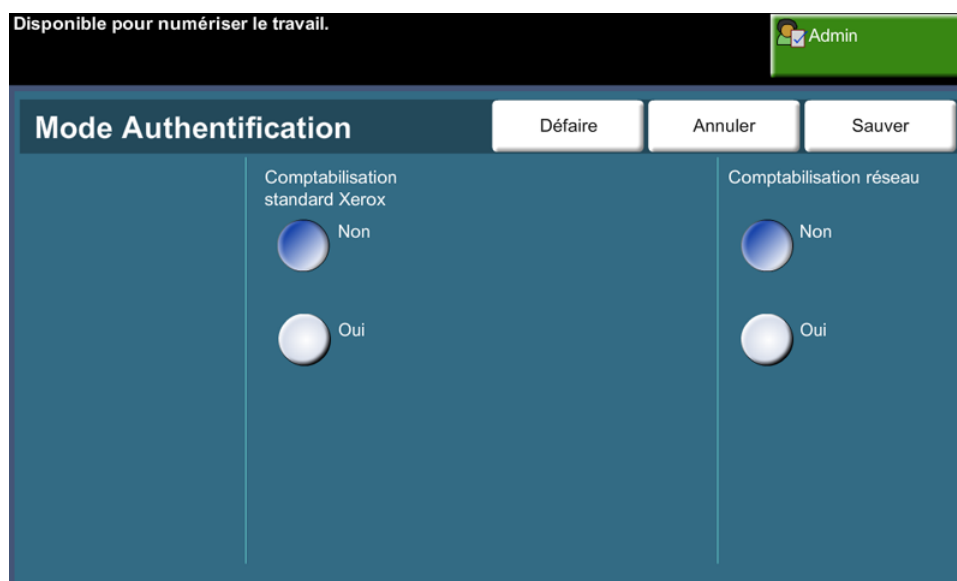

Les travaux suivants font l'objet d'un suivi (si ces options sont installées) : Copie, Impression, Fax local entrant et sortant, Serveur fax sortant, Courrier électronique, Numérisation réseau.

Il convient d'installer ce kit de comptabilisation réseau, puis de le relier via le réseau à un logiciel de comptabilité externe approuvé par Xerox.

REMARQUE : La fonction Comptabilisation réseau ne peut pas être utilisée conjointement à d'autres fonctions de comptabilisation. Si elle est activée, il est impossible d'activer l'interface externe ou la fonction Comptabilisation standard Xerox (CSX).

Comptabilisation standard Xerox (CSX)

La fonction Comptabilisation standard Xerox (CSX) assure le suivi des travaux de copie, d'impression, de numérisation réseau, de courrier électronique, de fax serveur et fax local (lorsque ces options sont installées sur la machine) pour chaque utilisateur. Il est possible d'affecter des crédits d'utilisation aux utilisateurs afin de limiter le nombre de travaux de copie, d'impression, de télécopie et de numérisation qu'un utilisateur peut réaliser. Les administrateurs système peuvent imprimer un relevé contenant toutes les données collectées par la fonction CSX.

Cette fonction est configurée à l'aide des Services Internet CentreWare, le navigateur Web intégré à la machine. Les administrateurs système peuvent créer des comptes et spécifier des crédits d'utilisation avant que les utilisateurs soient autorisés à accéder à la machine.

La fonction CSX est configurée sur le périphérique et ne requiert pas de logiciel supplémentaire.

Lorsque la fonction de comptabilité standard Xerox est configurée, les utilisateurs doivent entrer leurs ID de compte sur la machine avant de pouvoir utiliser cette dernière et accéder aux fonctions. Lorsqu'ils ont terminé leurs travaux, leur compte alloué par la CSX est réduit du nombre d'impressions, de copies ou de numérisations réalisées.

Étapes pour l'accès à la machine en utilisant la Comptabilisation standard Xerox (CSX)

Pour la machine :

1. Appuyer sur la touche **<Accueil Services>** du panneau de commande.
2. L'écran de connexion Comptabilisation réseau Xerox **[Code utilisateur]** s'affiche. *Entrer le code utilisateur pour la comptabilisation réseau Xerox.*
3. Appuyer sur **[Entrer]**.
4. L'écran **[Validation en cours]** s'affiche.
5. Si l'utilisateur appartient à plusieurs groupes, appuyer sur **[Connexion à un compte général]** ou **[Connexion à un compte groupe]** et sélectionner le compte requis.
6. Appuyer sur **[Entrer]**.
7. Une fois la connexion établie, l'écran **[Services]** s'affiche. L'utilisateur peut à présent sélectionner la fonction à utiliser.
8. Pour se déconnecter ou se connecter à un autre groupe ou à un compte général, appuyer sur **[Nom utilisateur]** en haut à droite de l'écran tactile.
9. Appuyer sur la touche **<Déconnexion>**.

La fonction CSX ne peut pas être utilisée conjointement à d'autres fonctions de comptabilisation. Si elle est activée sur la machine, il est impossible d'activer l'interface externe ou la comptabilisation réseau.

Pour plus d'informations sur cette fonction, consulter le *Guide de l'administrateur système* ou contacter l'administrateur système.

Interface externe

L'interface externe Xerox est une interface entre la machine et des périphériques de contrôle d'accès tiers, tels qu'appareils de paiement à pièces et lecteurs de cartes. Ces derniers peuvent être ajoutés à la machine à des fins de facturation. La facturation des activités de copie et d'impression peut être configurée au niveau de l'interface externe.

La fonction Contrôle travail d'impression permet de facturer les travaux d'impression. Lorsque cette fonction est activée, les travaux d'impression sont suspendus dans la file des travaux et peuvent être libérés manuellement lorsque des crédits sont disponibles au niveau de l'interface externe.

L'option Interdire services permet d'interdire l'accès aux services de la machine à moins de disposer d'un crédit utilisateur. Si l'option Copie seulement est sélectionnée, l'utilisation de la fonction Copie nécessite un crédit utilisateur ; les autres services sont toutefois accessibles. Si l'option **Interdire services** est appliquée à tous les services, l'accès à tout service nécessitant du papier exigera un crédit utilisateur.

Cette option est disponible uniquement si le Kit d'interface externe est installé sur la machine.

REMARQUE : L'interface externe ne peut pas être utilisée conjointement à d'autres fonctions de comptabilisation. Si elle est activée sur la machine, il est impossible d'activer la fonction Comptabilisation standard Xerox (CSX) ou la comptabilisation réseau.

Paramètres de sécurité

Outils > Paramètres de sécurité

Authentification

Droits d'accès au travail

Cette fonction permet d'activer les *Droits d'accès au travail* pour **Tous les utilisateurs** ou l'**Administrateur système uniquement**. Selon l'option sélectionnée, tous les utilisateurs ou les administrateurs système uniquement sont autorisés à supprimer des travaux de la file d'impression du périphérique.

Outils > Paramètres de sécurité > Authentification > Droits d'accès au travail

Nettoyage image

Nettoyage immédiat

La fonction *Nettoyage immédiat* offre des mesures de sécurité aux clients désireux de protéger les documents confidentiels ou privés contre les accès non autorisés et la reproduction.

Cette fonction permet d'effacer immédiatement toutes les données d'image résiduelles de la machine après chaque travail, sans qu'il soit nécessaire de mettre la machine hors ligne.

Lorsque le contrôleur réseau est installé, la fonction efface les travaux suivants :

- Impressions
- Numérisations
- Télécopies envoyées via la fonction Fax serveur (lorsqu'une carte Fax local est également installée et activée)

Lorsque la carte Fax local est installée et activée, cette fonction supprime les travaux suivants :

- Télécopies reçues via la fonction Fax local
- Télécopies envoyées via la fonction Fax local
- Télécopies envoyées via la fonction Fax serveur (lorsqu'un contrôleur réseau est installé)
- Relevés de fax local

Outils > Paramètres de sécurité > Nettoyage image > Nettoyage immédiat

Nettoyage à la demande

La fonction *Nettoyage à la demande* offre des mesures de sécurité aux clients désireux de protéger les documents confidentiels ou privés contre les accès non autorisés et la reproduction.

La fonction *Nettoyage à la demande* permet à l'administrateur système d'effacer toutes les données d'image résiduelles de la mémoire de la machine. Le nettoyage image standard dure 30 minutes environ. Un nettoyage image complet prend 160 minutes environ.

Appuyer sur **Marche** pour lancer l'opération.

Tous les travaux existants sont supprimés, quel que soit leur état, et il est impossible de soumettre un travail pendant toute la durée du nettoyage.

Outils > Paramètres de sécurité > Nettoyage image > Nettoyage à la demande

Tests machine

Les erreurs relevées sur la machine doivent être signalées au Centre Services Xerox, lequel demandera que les tests suivants soient réalisés sur la machine pour vérifier ses performances et contrôler l'interface utilisateur.

Cartes-test de qualité image

Utiliser les touches de défilement pour sélectionner l'un des 19 tests disponibles.

Sélectionner la touche **Fonction** pour tester l'impression recto ou recto verso à partir des magasins disponibles.

Sélectionner la touche **Lancer test** pour commencer le test.

Outils > Paramètres du périphérique > Tests et réinitialisations > Cartes-test de qualité image

Tests d'interface utilisateur

Test des touches du panneau de commande

Le test des touches du panneau de commande permet de s'assurer que toutes les touches du panneau de commande fonctionnent correctement.

1. Pour s'assurer que les tonalités sont activées, voir *Tonalités audio dans le chapitre Réglages, page 190*.
2. Appuyer sur **Lancer test** pour commencer le test.
3. Appuyer sur chaque touche du panneau de commande à droite de l'écran tactile. Un bip est émis si la touche fonctionne correctement.
4. Appuyer sur **Fin test** pour mettre fin au test. La fenêtre de confirmation s'affiche.
5. Appuyer sur **Réussi** si toutes les touches de l'interface utilisateur fonctionnent correctement. Appuyer sur **Échec** si l'une des touches de l'interface utilisateur ne fonctionne pas correctement.

Outils > Paramètres du périphérique > Tests et réinitialisations > Test touches du panneau de commande

Test écran tactile

Le test écran tactile permet de vérifier le fonctionnement correct de toutes les zones sur l'affichage.

1. Appuyer sur **Lancer test** pour commencer le test. Toucher l'écran. Si l'affichage fonctionne correctement, la zone sélectionnable devient noire chaque fois qu'elle est sélectionnée.
2. Appuyer sur **1** sur le pavé numérique pour indiquer que le test a réussi. Appuyer sur **2** s'il a échoué.

Test de tonalité audio

Ce test permet de vérifier le fonctionnement correct des tonalités générées par l'interface utilisateur.

1. Appuyer sur **Lancer test** pour commencer le test. La tonalité audio s'active si l'interface fonctionne correctement.
2. Appuyer sur **Fin test** pour mettre fin au test. La fenêtre de confirmation s'affiche.
3. Appuyer sur **Réussi** si la tonalité audio est correctement audible. Appuyer sur **Échec** dans le cas contraire.

Test pixel d'affichage

Le test de pixel s'assure que chaque pixel sur l'affichage fonctionne correctement.

1. Appuyer sur **Lancer test** pour commencer le test. L'affichage devient blanc.
2. Appuyer sur **2** sur le pavé numérique pour basculer entre l'affichage blanc et noir. Si l'écran ne s'affiche pas dans la même couleur, cela signifie que le test a échoué.
3. Appuyer sur **1** sur le pavé numérique pour terminer le test.
4. Appuyer sur **Réussi** si les écrans de l'interface sont passés du noir au blanc. Si tel n'est pas le cas, appuyer sur **Échec**.

Test de voyants

Le test de voyants s'assure que tous les voyants lumineux du panneau de commande fonctionnent correctement.

1. Appuyer sur **Lancer test** pour commencer le test. Chaque voyant s'allume brièvement s'il fonctionne. Ceci, jusqu'à ce que le test soit terminé.
2. Appuyer sur **Fin test** pour mettre fin au test. La fenêtre de confirmation s'affiche.
3. Appuyer sur **Réussi** si tous les voyants du panneau de commande fonctionnent correctement. Appuyer sur **Échec** si l'un des voyants du panneau de commande ne fonctionne pas correctement.

Test de mémoire vidéo

Ce test s'assure que la mémoire utilisée par le contrôleur vidéo fonctionne correctement.

1. Appuyer sur **Lancer test** pour commencer le test. Un message s'affiche pour indiquer si le test a réussi ou non.

Restaurer l'interface utilisateur

Réinitialiser l'interface utilisateur lance un cycle d'auto-test. L'interface utilisateur fait une pause pendant plusieurs secondes avant de commencer la réinitialisation.

Vérification du checksum du logiciel

Ce test vérifie si l'interface utilisateur est à jour et fonctionne correctement.

Appuyer sur **Lancer test** pour commencer le test. Un message s'affiche pour indiquer la progression du test. Un second message s'affiche pour indiquer si le test a réussi ou non.

Numéros de téléphone du Centre Services Xerox et des modules remplaçables

Il est possible de définir les numéros de téléphone du Centre Services Xerox et les numéros de commande des modules remplaçables, afin de permettre aux utilisateurs d'accéder à ces informations essentielles pour l'entretien de la machine.

Outils > Réglages du périphérique > Général > Centre Services Xerox

Cette fonction permet de définir les numéros suivants :

- Téléphone du Centre Services

- Numéro de téléphone pour les commandes des modules remplaçables

- Numéro d'étiquette inventaire client

- Numéro d'étiquette inventaire Xerox

Sélectionner **[-]** le cas échéant, si ce caractère fait partie du numéro.

Services optionnels

La disponibilité des services mentionnés ci-dessous varie en fonction de la configuration de la machine. Cette fonction permet d'activer ou de désactiver les options installées à tout moment. Dans la plupart des cas, aucune réinitialisation n'est nécessaire.

Outils > Comptabilisation > Activations de service

Numérisation réseau

Pour plus d'informations sur la numérisation réseau, voir *Numérisation réseau*, page 96.

Courrier électronique

Pour plus d'informations sur la fonction de courrier électronique, voir *Courrier électronique*, page 107.

Comptabilisation réseau

Pour activer cette option, régler le mode d'authentification dans *Accès et comptabilisation réseau* sur **Comptabilisation réseau**.

Pour désactiver cette option, régler le mode d'authentification dans *Accès et comptabilisation réseau* sur un autre réglage que **Comptabilisation réseau**. Pour plus d'informations, consulter le CD destiné à l'administrateur système.

Interface externe

L'interface externe est une carte installée dans la machine pour permettre le branchement d'un appareil tiers, comme un appareil de paiement à pièces ou un lecteur de cartes. L'appareil de paiement à pièces ou le lecteur de cartes permet d'offrir des services d'impression payants sur la machine.

Fax local

Pour plus d'informations sur la fonction Fax local, voir *Fax*, page 61.

Fax serveur

Pour plus d'informations sur la fonction Fax serveur, voir *Fax*, page 61.

Port USB

Sur certains périphériques, vous pouvez mémoriser les documents numérisés sur une clé USB et les imprimer à partir de là. Pour pouvoir utiliser ces services, le port USB doit être activé.

Pour plus d'informations sur la mémorisation des documents numérisés sur une clé USB, voir le chapitre *Mémoriser fichier*.

Pour plus d'informations sur l'impression à partir d'une clé USB, voir le chapitre *Impression de fichiers*.

Nettoyage à la demande

Pour plus d'informations sur la fonction Nettoyage à la demande, voir *Nettoyage à la demande*, page 198.

12 Maintenance

L'exécution des tâches courantes de maintenance permet le fonctionnement continu de la machine à un niveau de performance optimal. Les instructions fournies dans ce chapitre concernent l'ensemble des tâches de maintenance nécessaires.

Modules remplaçables

Les modules remplaçables de la machine correspondent aux éléments devant être réapprovisionnés ou remplacés, comme le papier, les agrafes et les modules remplaçables par l'utilisateur. Pour commander un module remplaçable Xerox, prendre contact avec le Centre Services Xerox en précisant le nom de la société, le modèle et le numéro de série de la machine.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'emplacement du numéro de série, voir *Service Clients*, page 5.



ATTENTION : Lors d'un remplacement, **NE PAS** enlever les panneaux ou dispositifs de protection fixés à l'aide de vis. Ils protègent des composants non remplaçables par l'utilisateur. **NE PAS** exécuter de procédures de maintenance autres que celles spécifiées dans la documentation fournie avec la machine.

Modules remplaçables par l'utilisateur

La cartouche de toner et la cartouche d'agrafes sont des modules remplaçables par l'utilisateur sur la machine.

La machine affiche un message sur l'écran tactile lorsqu'une cartouche de toner neuve doit être commandée. Ce type de message indique la fin de vie imminente du module. Ne remplacer le module que lorsqu'un message le demande explicitement.

Pour remplacer un module, suivre les instructions affichées sur l'interface utilisateur ou se reporter aux sections correspondantes ci-dessous.



ATTENTION : Lors d'un remplacement, **NE PAS** enlever les panneaux ou dispositifs de protection fixés à l'aide de vis. Ils protègent des composants non remplaçables par l'utilisateur. **NE PAS** exécuter de procédures de maintenance autres que celles spécifiées dans la documentation fournie avec la machine.

Cartouche de toner


Cette procédure illustre le retrait et le remplacement de la cartouche de toner.

Les cartouches de toner neuves offrent une capacité d'impression d'environ 20 000 images de densité moyenne (5 %). La machine indique le pourcentage de toner utilisé et le nombre de jours d'utilisation restant. Lorsque la fonction d'envoi de messages de notification est activée, des messages s'affichent sur l'écran lorsqu'il est temps de commander et d'installer une cartouche neuve. Pour plus d'informations sur la définition des messages de notification, voir *Avis de commande de la cartouche de toner* dans le chapitre *Réglages*, page 192.

Lorsque cette fonction est activée, un message apparaît à l'écran et signale que la cartouche de toner doit être remplacée. Pour remplacer immédiatement la cartouche, ouvrir le panneau avant. Les instructions qui s'affichent expliquent comment installer la nouvelle cartouche.

Pour ne pas remplacer la cartouche de toner immédiatement, sélectionner **Abandonner**. La machine continue de fonctionner mais NE réalise PAS de copies ni d'impressions.

1. Ouvrir le panneau sur le côté droit de la machine. Le verrou utilisé pour ouvrir le panneau avant apparaît. Ouvrir le panneau avant.

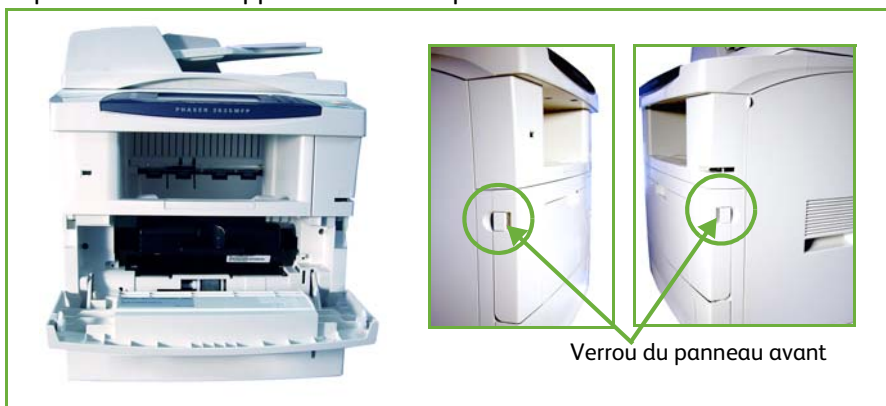

2. Retirer la cartouche de toner.

Recycler la cartouche usagée conformément aux instructions fournies sur l'emballage de la cartouche de toner neuve.



AVERTISSEMENT : Seule une cartouche de toner Xerox appropriée doit être installée sur la machine.

3. Avant de déballer la cartouche neuve, la secouer pour répartir le toner. Retirer l'emballage.
4. Avant d'installer la cartouche neuve, s'assurer qu'elle est dans le bon sens (côté distribution du toner sur le dessus).
5. Insérer la cartouche de toner.
6. Refermer le panneau avant.
7. Sélectionner **Confirmer** sur l'écran de la machine.



i Si, après avoir mis en place la nouvelle cartouche de toner, le panneau avant se referme mal, vérifier que la cartouche est correctement installée.

Si le remplacement de la cartouche est consécutif à l'affichage du message « Remplacer la cartouche de toner », la machine considère qu'une nouvelle cartouche a été installée et réinitialise les messages et les compteurs de consommation de toner. Si la nouvelle cartouche de toner a été installée à l'initiative de l'utilisateur, réinitialiser manuellement les compteurs de consommation.

Cartouche d'agrafes

Cette procédure illustre le retrait et le remplacement de la cartouche d'agrafes.

1. Ouvrir le panneau de la cartouche d'agrafes à l'avant de la machine.



2. Tirer sur la poignée bleue pour retirer la cartouche d'agrafes vide.
3. Retirer la cartouche d'agrafes usagée du module d'agrafage.
4. Mettre la cartouche d'agrafes usagée au rebut.
5. Déballer la cartouche d'agrafes neuve.
6. S'assurer que les bandes d'agrafes sont complètes et qu'elles ne sont pas déformées. Retirer toute bande d'agrafes entamée ou qui ne se présente pas à plat.
7. Insérer la cartouche d'agrafes neuve dans le module d'agrafage et la pousser fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
8. Refermer le panneau de l'agrafeuse.



Entretien de la machine



AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser de solvants organiques ou chimiques puissants ni d'aérosols pour nettoyer la machine. NE verser AUCUN liquide directement sur la machine. Utiliser les consommables et produits d'entretien conformément aux instructions fournies dans cette documentation. Conserver tous les produits d'entretien hors de portée des enfants.




AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser de produits d'entretien en aérosol sur ou dans cet équipement. Certains de ces produits contenant des mélanges explosifs, leur utilisation dans des applications électriques n'est pas recommandée. Ces produits d'entretien peuvent engendrer un risque d'explosion et d'incendie.



ATTENTION : NE PAS retirer les panneaux ou dispositifs de protection fixés à l'aide de vis. Ils protègent des composants non remplaçables par l'utilisateur. NE PAS exécuter de procédures de maintenance autres que celles spécifiées dans la documentation fournie avec la machine.

Glace d'exposition et glace du transport à vitesse constante

1. Utiliser un chiffon doux non pelucheux légèrement humecté avec de l'eau. Ne jamais verser le liquide directement sur la glace.
2. Essuyer soigneusement la glace.
3. Enlever les résidus de produit avec un chiffon propre ou de l'essuie-tout.

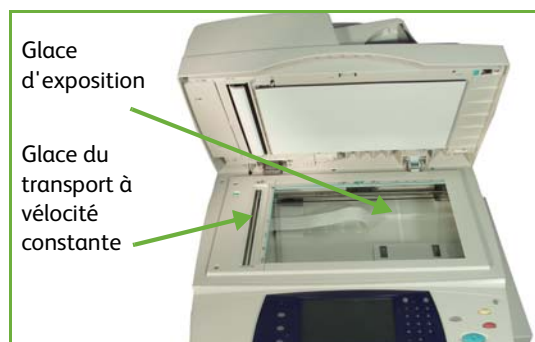

REMARQUE : Les taches ou marques présentes sur la glace d'exposition sont reproduites sur les copies. De même, les salissures présentes sur la glace du transport à vitesse constante se traduisent par des marques sur les copies lors de la numérisation du document à partir du chargeur.

Panneau de commande et écran tactile

Il est important de nettoyer régulièrement le panneau de commande et l'écran tactile pour éviter toute accumulation de poussière et de salissures. Pour enlever les traces de doigts et les taches, nettoyer l'écran tactile et le panneau de commande en procédant comme suit :

1. Utiliser un chiffon doux non pelucheux légèrement humecté avec de l'eau.
2. Nettoyer l'écran tactile et le panneau de commande.
3. Essuyer soigneusement avec un chiffon propre ou de l'essuie-tout.

Chargeur automatique de documents recto verso et bac récepteur

Il est important de nettoyer régulièrement le chargeur de documents et le bac récepteur pour éviter toute accumulation de poussière et de salissures.

1. Utiliser un chiffon doux non pelucheux légèrement humecté avec de l'eau.
2. Essuyer le chargeur de documents et le bac récepteur, y compris les magasins et les zones extérieures de la machine.
3. Essuyer soigneusement avec un chiffon propre ou de l'essuie-tout.

13 --- Spécifications

Ce chapitre présente les spécifications propres à la machine. Se reporter aux spécifications dont la liste est fournie plus loin pour identifier les fonctionnalités de la machine. Cette machine a été conçue selon des spécifications, certifications et homologations rigoureuses. Les spécifications retenues garantissent la sécurité des utilisateurs et le bon fonctionnement de la machine. Noter que des améliorations au niveau des spécifications et de l'aspect de la machine peuvent être apportées sans préavis.

Pour plus d'informations sur ces spécifications, prendre contact avec Xerox.

Spécifications de la machine

Configurations de la machine

Fonction	Spécification
Configuration matérielle	Processeur Chargeur automatique de documents recto verso ou glace d'exposition 1 à 2 magasins et un départ manuel
Dimensions	Configuration de base : 472 mm de largeur x 478 mm de profondeur x 543 mm de hauteur (en pouces : 18,6 (L) x 18,8 (P) x 21,4 (H))
Poids	Environ 19 kg (41,9 lb) sans le magasin 2 26 kg (57,3 lb) avec le magasin 2
Accès	Par l'avant et l'arrière
Vitesse du copieur	À partir du magasin 1 : 35 cpm verso 8,5 x 11 pouces (33 cpm A4)
Première copie	Glacé d'exposition à partir du magasin 1 vers le magasin supérieur : moins de 10 secondes Chargeur de documents à partir du magasin 1 : moins de 13 secondes
Préchauffage	Démarrage à froid : prêt à la copie en moins de 30 secondes En sortie du mode veille : prêt à la copie en moins de 25 secondes

Papier

Magasins 1 et 2

Fonction	Spécification
Capacité	520 feuilles de papier bond de 80 g/m ² (20 lb) par magasin
Grammages	60 à 105 g/m ² (16 lb - 28 lb)

Fonction	Spécification
Formats papier	Longueur min. 210 mm - max. 356 mm (8,3 -14 pouces) Largeur min. 148 mm - max. 216 mm (5,8 - 8,5 pouces) 8,5 x 11 pouces 8,5 x 14 pouces 8,5 x 13 pouces ISO B5 176x250 mm ISO B5 182 x 257 mm Oficio A4 A5 7,25 x 10,5 pouces

Départ manuel

Fonction	Spécification
Capacité	50 feuilles de papier bond de 80 g/m ² (20 lb) par magasin 5 transparents 5 enveloppes
Grammages	60 à 163 g/m ² (16 lb - 43 lb)
Formats papier	Longueur min. 148 mm - max. 356 mm (5,8 - 14 pouces) Largeur min. 99 mm - max. 216 mm (3,9 - 8,5 pouces)

REMARQUE : La pile de papier ne doit pas dépasser 10 mm (0,4 pouce)

Chargeur de documents

Fonction	Spécification
Capacité	Environ 50 feuilles de papier bond de 80 g/m ² (20 lb)
Grammages	50 à 120 g/m ² (12 lb - 28 lb)
Formats papier	A4 (DPC) à 8,5 x 14 pouces (210 mm x 297 mm à 216 mm x 356 mm)

Fonction	Spécification
Documents multiformats	Oui - lorsque l'option correspondante est sélectionnée sur l'interface utilisateur et que les bords d'attaque sont de même format.
Vitesse du chargeur de documents (A4)	1-1 : 33 ipm 1-2 : 23 ipm 2-2 assemblés : 12 ipm

Modules de réception

Bac récepteur

Fonction	Spécification
Capacité	250 feuilles de papier bond de 80 g/m ² (20 lb)

Spécifications électriques

Fonction	Spécification
Fréquence	50/60 Hz
Tension électrique	110 - 127 V CA et 220 - 240 V CA
Consommation électrique moyenne	Mode Économie d'énergie : 35 Watts Mode Attente : 100 Watts Impression recto : 750 Watts Impression recto verso : 750 Watts

Spécifications des fonctions

Fonction de télécopie

Fonction	Spécification
Vitesse de transmission du télécopieur	33,6 Kbps
Type de ligne téléphonique	Réseau public commuté ou équivalent
Norme de communication	Super G3, IYU, G3
Résolution maximale	406 x 392 ppp
Mémoire télécopieur standard	Stockée sur le disque dur = 80 G
Largeur de numérisation effective	208 mm (8,2 pouces)
Largeur d'impression maximale	216 mm (8,5 pouces)
Homologations	EU/EEA : conformité avec TBR21 États-Unis : conforme aux réglementations FCC Alinéa 68 Canada : conforme à la norme DOC CS-03 Autres pays : certifié conforme aux normes PTT nationales

Fonction d'impression

Fonction	Spécification
Compatibilité	IBM PC / MAC / Linux
Vitesse	35 ppm recto (8,5 x 11 pouces) / 33 ppm (A4)
Zone d'impression maximale	216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)
Résolution améliorée	1 200 ppp
Rendement	5 000 et 10 000 impressions
Résolution standard ou normale	600 x 600 ppp
Mémoire imprimante standard	256 Mo
PDL / PCL	PCL6, clone PS/3

Fonction de numérisation

Fonction	Spécification
Largeur de numérisation maximale	216 mm (8,5 pouces)
Largeur de numérisation effective	208 mm (8,2 pouces)
Résolution maximale	600 x 600 ppp
Compatible TWAIN / ISIS	Network Twain / WIA
Compression d'image	MH, MMR, LZW, JPEG, Flate
Mode numérisation	Texte monochrome, photographies monochromes et True Color
Échelle de gris	256 niveaux

14 Résolution des incidents

De nombreux éléments peuvent affecter la qualité de l'impression. Observer les recommandations suivantes pour obtenir les meilleurs résultats :

- Ne pas exposer la machine à la lumière solaire directe ni à la chaleur d'un radiateur.
- Éviter les changements brusques de température. S'il survient un changement dans l'environnement, attendre au moins deux heures, selon l'importance du changement, pour permettre à la machine de s'adapter au nouvel environnement.
- Appliquer des programmes de maintenance réguliers pour nettoyer les différentes zones, telles que la glace d'exposition et l'écran tactile.
- Pour éviter tout incident papier, toujours régler l'onglet du détecteur de format de supports d'après le format des supports dans le magasin et vérifier que le format correct s'affiche à l'écran.
- Veiller à ce qu'aucun trombone, aucune attache, ni aucun bout de papier, ne pénètre dans la machine.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consulter le CD destiné à l'administrateur système.

Résolution des incidents

Lorsqu'un incident se produit, l'écran affiche les instructions de reprise correspondantes.

Suivre ces instructions pour résoudre l'incident.

REMARQUE : Toute feuille imprimée retirée de la machine lors de cette opération sera réimprimée automatiquement une fois l'incident résolu.

Incidents papier

L'écran indique l'endroit où s'est produit l'incident papier. Les zones de résolution des incidents varient en fonction du modèle et de la configuration de la machine.



Incidents dans la zone du panneau avant


1. Appuyer sur les deux verrous du panneau avant situés sur les côtés de la machine pour ouvrir le panneau.



2. Retirer la cartouche d'impression et tout papier coincé.
3. Réinsérer la cartouche puis refermer le panneau avant.
4. Ouvrir les magasins et retirer tout papier coincé.
5. Fermer le magasin.

Incidents dans la zone du panneau arrière (recto verso)

1. Ouvrir les panneaux arrière de la machine et libérer le support du panneau arrière vert. Retirer tout papier coincé dans la zone recto verso.

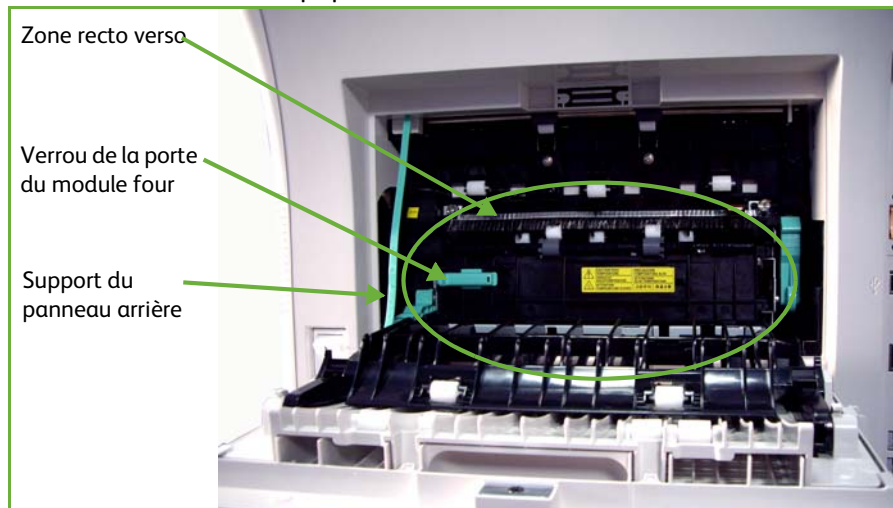

AVERTISSEMENT : Les surfaces métalliques de la zone four sont très chaudes. Exercer la plus grande prudence lors de la résolution des incidents dans cette zone et éviter de toucher les surfaces métalliques.

2. Faire glisser le verrou vert de la porte du module four vers la droite et ouvrir la porte pour pouvoir accéder à l'intérieur du module. Retirer le papier coincé.

3. Refermer doucement la porte du module four. Un clic doit se faire entendre lorsque le verrou de la porte du module four se bloque en position.
4. Refermer le panneau arrière.

Incidents dans le chargeur de documents

1. Retirer tous les documents du chargeur de documents et de la glace d'exposition.
2. Relever le panneau supérieur du chargeur de documents et retirer tout papier coincé.
3. Refermer le panneau du chargeur de documents.
4. Remettre les documents dans l'ordre de départ et les replacer dans le chargeur. Ils seront automatiquement réacheminés pour permettre la reprise du travail.

REMARQUE : Si l'incident ne peut pas être résolu, prendre contact avec le Centre Services Xerox.



Erreurs et codes incident

En cas de fonctionnement anormal de la machine ou si une opération incorrecte est effectuée, un message s'affiche et indique la nature de l'erreur.

Suivre les instructions affichées à l'écran pour corriger l'erreur.

Si le problème persiste, éteindre puis rallumer la machine.

Si cela ne permet toujours pas de résoudre le problème, prendre contact avec le Centre Services Xerox.

	Erreurs et incidents	Description	Solution
Module d'alimentation papier	Panneau ouvert	Le panneau arrière ou les panneaux avant ne sont pas correctement fermés.	Fermer les panneaux. Si le problème persiste, prendre contact avec le Centre Services Xerox.
	Magasin presque vide	Le magasin papier est presque vide (contient moins de 50 feuilles).	Placer du papier dans le magasin indiqué dans le message d'avertissement.
	Magasin vide	Le magasin ne contient plus de papier.	Placer du papier dans le magasin indiqué dans le message d'avertissement.
	Départ manuel vide	Le départ manuel ne contient plus de papier.	Placer du papier dans le départ manuel.
	Magasin mal fermé	Le magasin n'est pas correctement fermé.	Fermer le magasin.
	Incident au niveau du magasin	Du papier est coincé dans le magasin.	Ouvrir le magasin indiqué et retirer le papier coincé. Ouvrir le panneau arrière et les panneaux avant et retirer le papier coincé.
	Incident au niveau de l'unité d'impression recto verso	Du papier est coincé au niveau du panneau latéral.	Ouvrir les panneaux arrière et retirer le papier coincé.
	Magasin récepteur plein	Le magasin récepteur a atteint plus de 90 % de sa capacité.	Retirer les documents imprimés de la zone de réception.
Modules remplaçables par l'utilisateur	Niveau de toner faible	La cartouche de toner est presque vide.	Ouvrir le panneau avant. Retirer la cartouche de toner et la secouer légèrement. Cette opération permet de reprendre temporairement les impressions. Réinstaller la cartouche de toner. Refermer le panneau avant. Commander une cartouche de toner neuve.

	Erreurs et incidents	Description	Solution
	Cartouche de toner vide	La cartouche de toner est vide.	Ouvrir le panneau avant. Remplacer la cartouche de toner usagée par une cartouche neuve.
	La cartouche de toner n'est pas installée.	La cartouche de toner n'est pas installée ou n'est pas installée correctement.	Installer la cartouche de toner. Si la cartouche de toner est déjà installée, vérifier si elle est installée correctement. Si le problème persiste, prendre contact avec le Centre Services Xerox.
	Erreur liée à l'alimentation en toner	Le toner n'est pas alimenté correctement.	Vérifier si la cartouche de toner est installée correctement.
	Cartouche de toner non valide	La cartouche de toner installée n'est pas une cartouche Xerox.	Vérifier la cartouche de toner et installer une cartouche Xerox si nécessaire. Si le problème persiste, prendre contact avec le Centre Services Xerox.
Réception	Pile maximale	Le bac récepteur est plein.	Retirer les documents imprimés du bac récepteur.
	Cartouche d'agrafes non installée	La cartouche d'agrafes n'est pas installée.	Installer la cartouche d'agrafes.
	Incident au niveau du module d'agrafage	Le module d'agrafage ne fonctionne pas.	Ouvrir le panneau de l'agrafeuse et vérifier cette dernière. Refermer le panneau de l'agrafeuse. Si le problème persiste, éteindre puis rallumer la machine. Si cela ne permet toujours pas de résoudre le problème, prendre contact avec le Centre Services Xerox.
Chargeur automatique de documents recto verso	Incident au niveau du chargeur automatique de documents recto verso	Le document chargé s'est coincé dans le chargeur automatique de documents recto verso.	Ouvrir le panneau du chargeur automatique de documents recto verso et retirer le support coincé.
	Document chargé	L'utilisateur a tenté de lancer un travail et aucun document n'est placé dans le chargeur automatique de documents recto verso ou bien le document est mal placé.	Placer le document dans le chargeur automatique de documents recto verso. Si le document est déjà placé, le retirer et le remettre en place.

15 Index

B

Bords petits documents, Effacement de bords **53**

C

Cartouche d'agrafes **208, 209**

Cartouche de toner **206**

Centrage auto, Décalage image **52**

Code de réception, Réception fax **182**

Codes incident **223**

Comptabilisation

Comptabilisation réseau **194**

Comptabilisation standard Xerox **195**

Interface externe **196**

Configuration de la ligne, Paramètres de télécopie **183**

Configuration du répertoire de groupes, Fax **74, 85**

Configurations de la machine

Accès **212**

Dimensions **212**

Matériel **212**

Préchauffage **212**

Première copie **212**

Vitesse du copieur **212**

Copie

Réduire/Agrandir **45**

Couvertures, Copie **55**

Création cahier **54**

D

Décalage image **52**

Décalage image, Copie **52**

Délai réponse auto, Réception fax **180**

Détection auto, Courrier électronique **122**

Détection auto, Format document **50**

Documents multiformats, Format document **51, 77**

Documents reliés **51**

E

Éclaircir/Foncer, Fax **76, 87**

En-tête réception, Réception fax **181**

Entretien

Chargeur automatique et bac récepteur **210**

Glace d'exposition **209**

Panneau de commande / écran tactile **210**

Envoi différé, Fax **80**

Envoi par lots - Réglages fax **180**

Envoyer à une boîte aux lettres distante **81**

F

Fax **61**

Fax local **61**

Fax serveur **61**

G

Glace du scanner **209**

I

Images multiples, Copie **57**

Impression de fichiers **141**

Imprimer documents Boîte aux lettres, Fax **81**

Interface externe **196**

Interrogation protégée, Réception fax **183**

Interroger boîte aux lettres distante, Fax **79**

Interroger fax distant, Fax **79**

L

Logiciel

Réinitialisation **191****M**

Manuel, Courrier électronique **122**Même valeur, Effacement de bords **53**Mémoriser dans boîte aux lettres, Fax **80**Mémoriser fichier **125**Mémoriser pour interrogation, Fax **78**Mémoriser travail **58**Mode couleur, Fax **76**Mode de correction d'erreur, Réception fax **184**Mode de correction d'erreur, Réglage **184**Mode de numérisation, Courrier électronique **118**Mode de réception, Réception fax **182**Mode tirage **47**

Modification des réglages par défaut

Délais du mode économie d'énergie **189**Écran d'entrée **189****N**

Numérisation couleur, Courrier électronique **117**Numérisation Pleine page, Courrier électronique **122**Numéros de téléphone du Centre Services Xerox et des modules remplaçables **202****O**

Options de composition

Caractères de composition **72, 84**Composition abrégée **72**Composition clavier **71, 84**Composition manuelle **71, 84**Recomposition **72**Options réception par défaut, Réception fax **181**Outils, Menu **172****P**

Papier, Incidents **220**Pays - fax **180**Perforations, Effacement de bords **53**Pilotes d'imprimante, Options **154**Préfixe de composition, Réglages fax **179**

Préréglages

Réduire/Agrandir **187**Tirage standard **187**Présentation/Filigrane, Impression **157****Q**

Qualité image, Copie **48**Qualité/Taille du fichier, Courrier électronique **121****R**

Réception protégée, Réception fax **181**Recomposition automatique, Réglages fax **179**Réduction auto, Réception fax **181**Réimpression de travaux sauvegardés **141**Résolution des incidents **220**Résolution, Courrier électronique **120**Résolution, Fax **75, 86****S**

Séparateurs de transparents **56**Spécifications concernant les supports **168**

Spécifications du chargeur de documents

Documents multiformats **214**Grammages **214**

Spécifications du télécopieur

Compression d'image **217**Homologations **216**Résolution **216**Type de ligne téléphonique **216**Vitesse de transmission **216**

Spécifications électriques

Consommation électrique **215**Fréquence **215**Tension **215**Suivi audio ligne, Réglages fax **179**Suppression de fond, Fax **76, 87**Supprimer documents Boîte aux lettres, Fax **81****T**

Tarif économique, Réglages fax **179**

Tests machine

Interface utilisateur **199**Qualité image **199**

Test de l'interface utilisateur

Auto-test de communication **201**Écran tactile **200**

Réinitialisation de l'interface utilisateur **201**
Test de mémoire vidéo **201**
Test de voyants **200**
Test pixel d'affichage **200**
Tonalité audio **200**
Touche du panneau de commande **199**
Vérification du checksum du logiciel **201**
Transfert courrier électronique/fax,
Réception fax **181**
Transmission en-tête **180**
Tri et rejet fax, Réception fax **182**

Type de document, Courrier électronique **118**
Type document, Fax **75, 86**

U

USB **144**

V

Volume sonnerie, Réception fax **180**

