

# Guida rapida





laser printer

- Nozioni di base sulla stampa
- Carta supportata
- Inceppamenti della carta
- Informazioni sui materiali di consumo
- Pulsanti del pannello di controllo
- Pagine di informazioni



Ulteriori informazioni





Centro assistenza Xerox

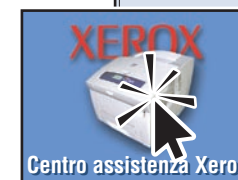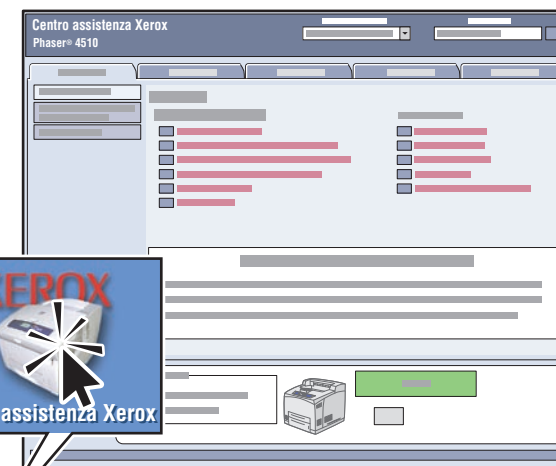

Utilità installabile insieme al driver della stampante oppure visitando il sito web [www.xerox.com/office/4510support](http://www.xerox.com/office/4510support). Fare doppio clic sull'icona nel desktop Windows o nel Dock Mac OS X.

- **Manuali dell'utente ed esercitazioni su video**
- **Risoluzione dei problemi**
- **Stato stampante e materiali di consumo**
- **Sicurezza dell'utente**
- **Schede tecniche sulla sicurezza dei materiali**

# Nozioni di base sulla stampa

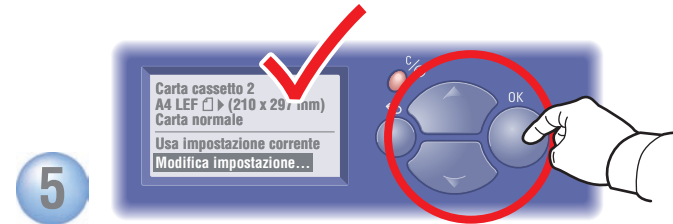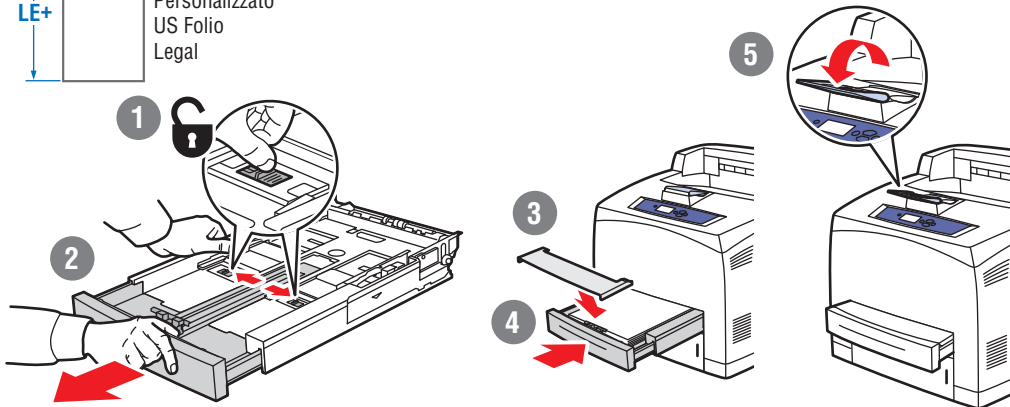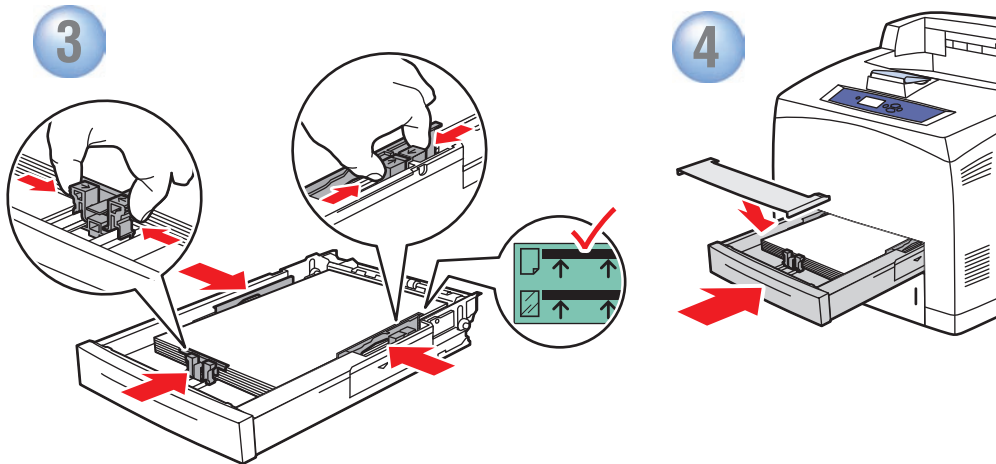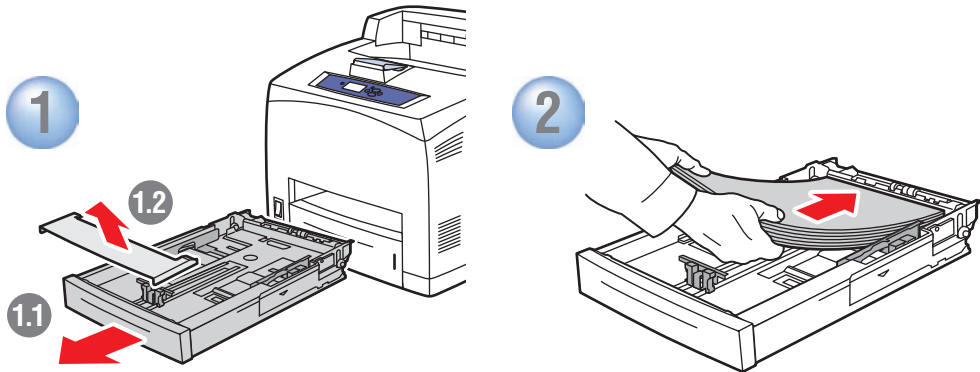

Quando si carica la carta: selezionare le impostazioni corrette sul pannello di controllo.

## Rilevamento automatico formato

A5.....	148 x 210 mm
A4.....	210 x 297 mm
DL Envelope.....	110 x 220 mm
Letter.....	8.5 x 11.0 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
#10 Commercial Envelope...	9.5 x 14.12 in.


## Formati selezionati dall'utente

A6.....	(105 x 148 mm)
ISO B5.....	(176 x 250 mm)
B5 JIS.....	(182 x 257 mm)
DL Envelope.....	(110 x 220 mm)
C5 Envelope.....	(162 x 229 mm)
B5 Envelope.....	(176 x 250 mm)
Personalizzato.....	(SE) x (LE)
Index Card.....	(3.0 x 5.0 in.)
Statement.....	(5.5 x 8.5 in.)
Executive.....	(7.25 x 10.5 in.)
Monarch Envelope.....	(3.87 x 7.5 in.)
#10 Commercial Envelope...	(9.5 x 14.12 in.)





Durante la stampa: selezionare Proprietà. Utilizzare il driver della stampante Xerox.

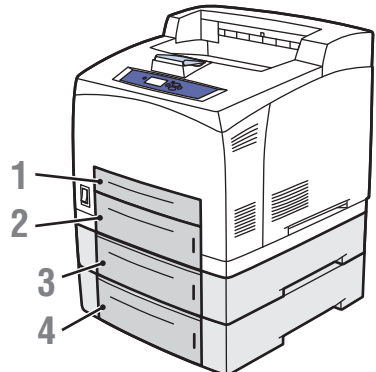
# Carta supportata





**Tray 1-4**  
64 – 216 g/m<sup>2</sup>  
(17 lb. Bond – 80 lb. Cover)


A6..... 105 x 148 mm  
A5..... 148 x 210 mm  
A4..... 210 x 297 mm  
ISO B5..... 176 x 250 mm  
B5 JIS..... 182 x 257 mm


Index Card..... 3 x 5 in. Tray 1  Tray 2-4 


Statement..... 5.5 x 8.5 in. 


Executive..... 7.25 x 10.5 in. 


Letter..... 8.5 x 11.0 in. 


US Folio..... 8.5 x 13.0 in. 


Legal..... 8.5 x 14.0 in. 


DL..... 110 x 220 mm 

C5..... 162 x 229 mm 

B5..... 176 x 250 mm 

#10 Commercial. 4.12 x 9.5 in. 


Monarch..... 3.87 x 7.5 in. 

Personalizzato... (SE) x (LE) 


LE > 297 mm / 11.7 in.

Tray 1:  $\leq 150$  mm  
Trays 2-4:  $\leq 550$  mm


**Busta**

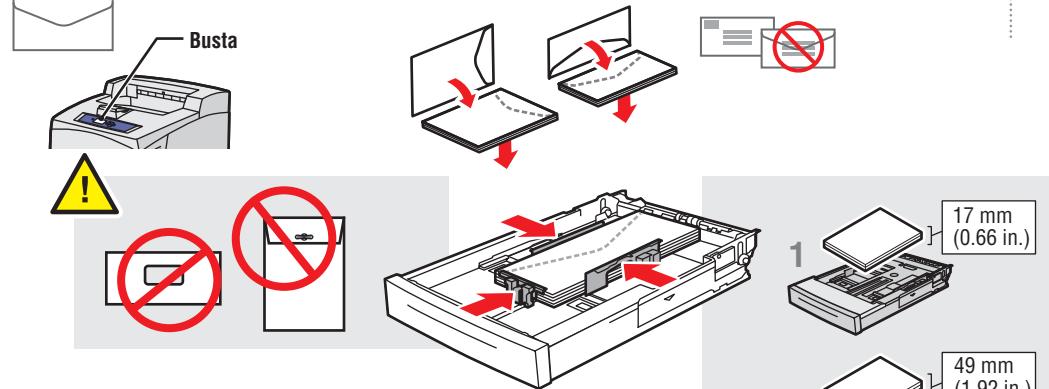


**Etichette**

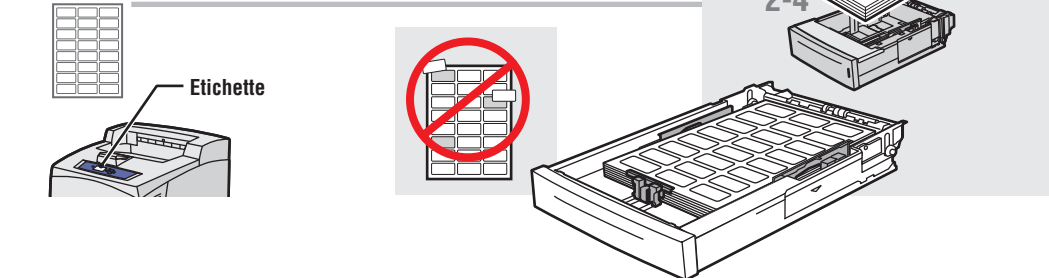


**Carta intestata**

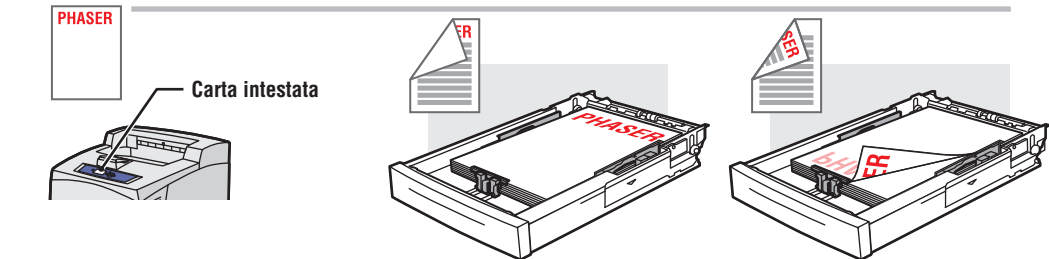

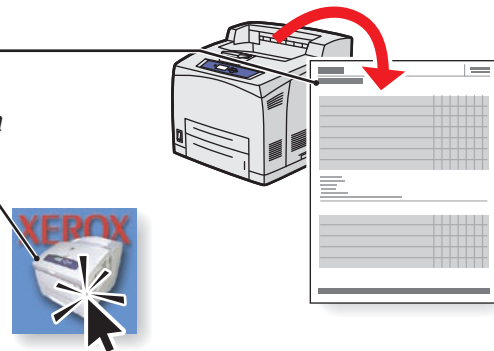

- Per ulteriori informazioni, stampare la pagina "Suggerimenti sulla carta".
- Vedere il capitolo [Nozioni di base sulla stampa](#) nella Guida per l'utente.

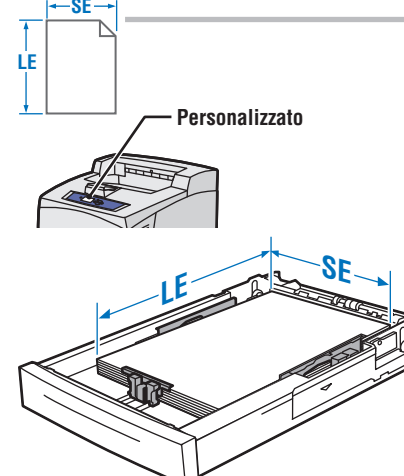

**Personalizzato**



Tray 1			
	<b>SE</b>	76 – 216 mm (3.0 – 8.5 in.)	89 – 216 mm (3.5 – 8.5 in.)
	<b>LE</b>	127 – 356 mm (5.0 – 14.0 in.)	140 – 356 mm (5.5 – 14.0 in.)
Trays 2-4			
	<b>SE</b>	98 – 216 mm (3.9 – 8.5 in.)	98 – 216 mm (3.9 – 8.5 in.)
	<b>LE</b>	148 – 356 mm (5.8 – 14.0 in.)	148 – 356 mm (5.8 – 14.0 in.)

# Inceppamenti della carta

- **Premere il pulsante ? (Guida)**

per le istruzioni di rimozione degli inceppamenti.

- **Visualizzare il messaggio**

**PrintingScout™** oppure vedere il capitolo **Risoluzione dei problemi** nella *Guida per l'utente*.



**Inceppamento in uscita; aprire il coperchio superiore per rimuovere l'inceppamento**

Si è verificato un inceppamento in uscita. Per visualizzare informazioni sul messaggio, premere il pulsante Guida (?) sul pannello di controllo della stampante.

1. Se è installato un impilatore, svuotarlo e poi sollevare il cassetto.



2. Rimuovere la carta inceppata dall'uscita. Accertarsi che tutti i frammenti di carta siano stati rimossi.



# Informazioni sui materiali di consumo

## Per informazioni sui materiali di consumo:

- Consultare il menu **Informazioni materiali consumo** e stampare la pagina "Usi dei materiali di consumo".
- Vedere la scheda **Materiali di consumo** in Centro assistenza Xerox, contattare il rivenditore locale o visitare il sito web Materiali di consumo Xerox.




Pronta per stampare  
Premere ? per informaz.  
Funzioni Walk-Up ▶  
**Informazioni ▶**  
Imp. stazione cassetto per la carta ▶  
Imp. stazione stampante ▶



**Informazioni**  
☰ Diagramma dei menu  
Identificazione stampante ▶  
Pagine di informazioni ▶  
Pagine di esempio ▶  
**Informazioni sui materiali di consumo ▶**



[www.xerox.com/office/4510supplies](http://www.xerox.com/office/4510supplies)

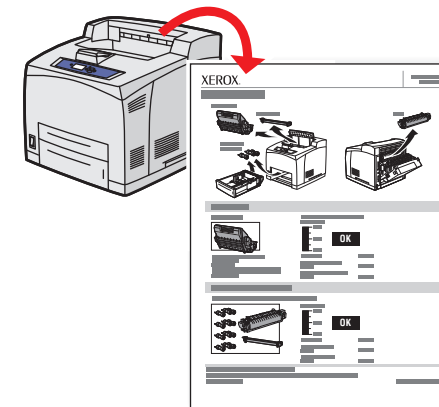


# Pulsanti del pannello di controllo

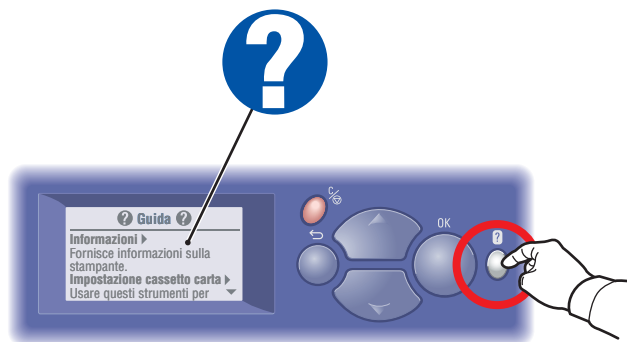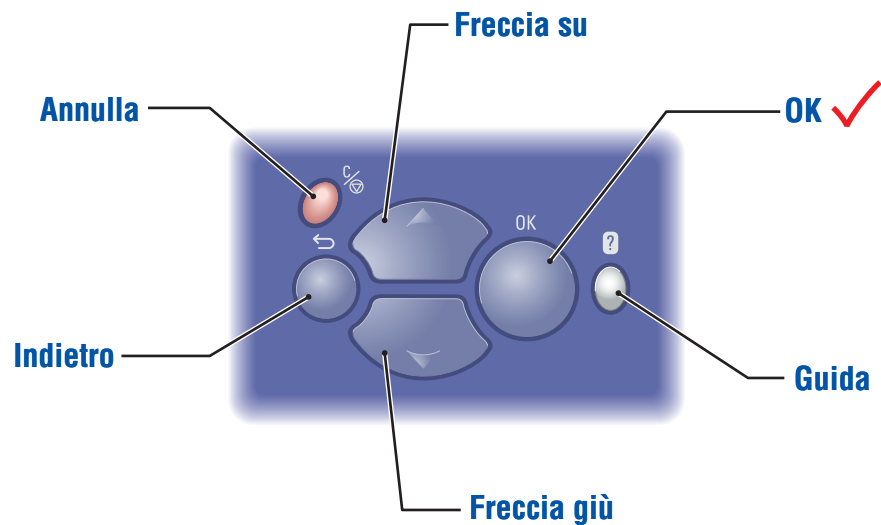

**Pulsante della guida (?):** Premere questo pulsante in qualsiasi momento per visualizzare ulteriori informazioni sul messaggio o sul menu.

# Pagine di informazioni

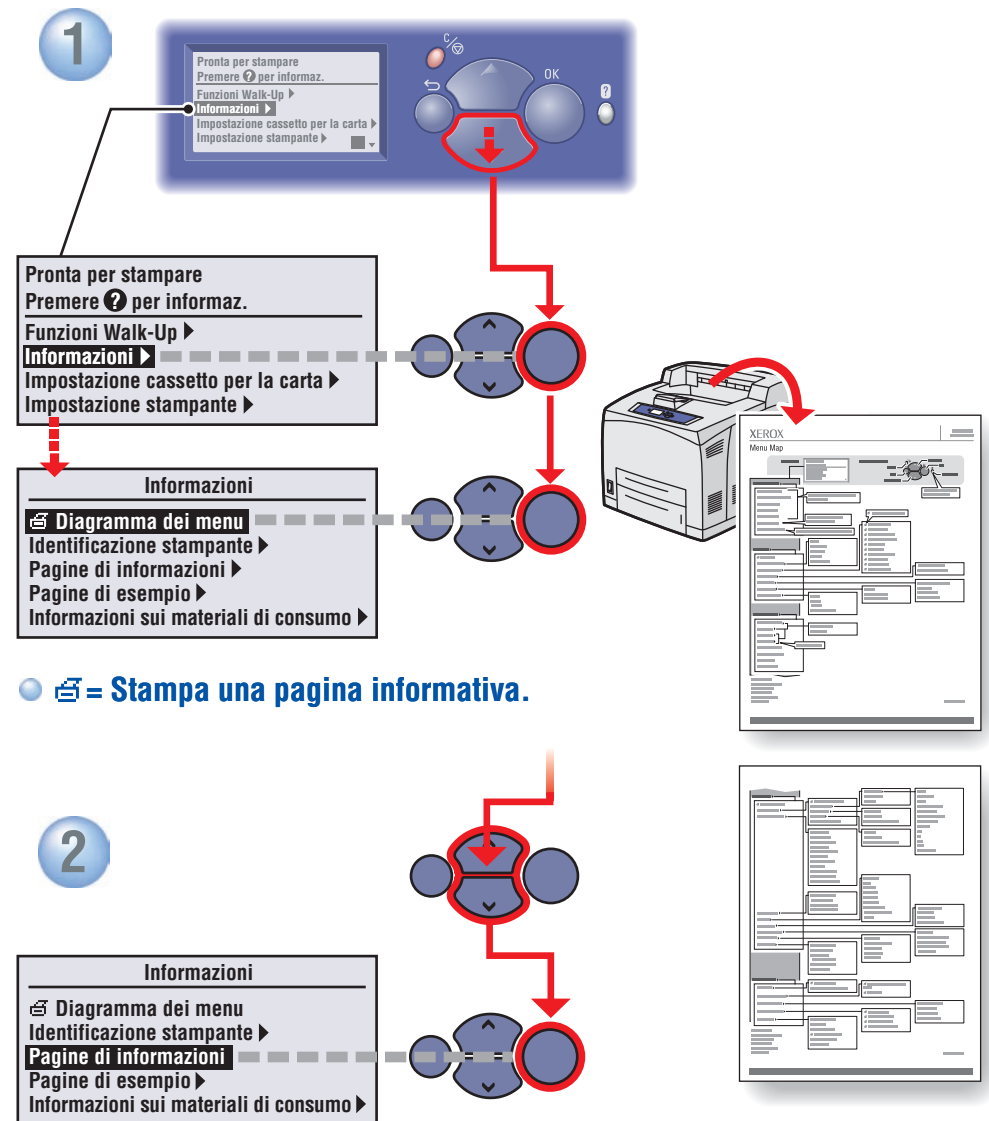

☰ = Stampa una pagina informativa.