

- Paper Jams
- Pappersstopp
- Papirstopp
- Papirstop
- Paperitukkeumat

- Follow the prompts on the control panel.
 - See User Guide > General Care and Troubleshooting > Troubleshooting.
- Följ ledtexterna på kontrollpanelen.
 - Se Användarhandboken > Allmän skötsel och felsökning > Felsökning.
- Följ instruktionerna på kontrollpanelen.
 - Se User Guide (bruksanvisning) > General Care and Troubleshooting (generellt vedlikehåll och problemlösning) > Troubleshooting (problemlösning).
- Följ instruktionerna på betjeningspanelet.
 - Se Betjeningsvejledning > Vedligeholdelse og fejlfinding > Fejlfinding.


- Noudata ohjaustaulussa näkyviä ohjeita.
 - Lisdohjeita on käyttöoppaassa: User Guide > General Care and Troubleshooting (Koneen kunnossapito ja vianetsinta) > Troubleshooting (Vianetsinta).




www.xerox.com/support

- Supplies Information
- Information om förbrukningsmaterial
- Informasjon om forbruksartikler
- Info om forbruksstoffer
- Tietoa tarvikkeista


- Print the Supplies Usage page.
 - Contact your local reseller or go to www.xerox.com/supplies.
- Skriv ut sidan om användning av förbrukningsmaterial.
 - Kontakta en lokal återförsäljare eller besök Xerox webbplats för förbrukningsartiklar på www.xerox.com/supplies.
- Skriv ut siden Supplies Usage (bruk av forbruksartikler).
 - Kontakt den lokale forhandleren, eller gå til Xerox' webbside for forbruksartikler på www.xerox.com/supplies.
- Utskriv siden med info om forbruksstoffer.
 - Kontakt din lokale forhandler eller gå til Xerox-webstedet www.xerox.com/supplies for bestilling af forbruksstoffer.
- Tulosta Supplies Usage Page (Tarvikkeiden käyttö).
 - Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai käy verkkosivuiltamme www.xerox.com/supplies.

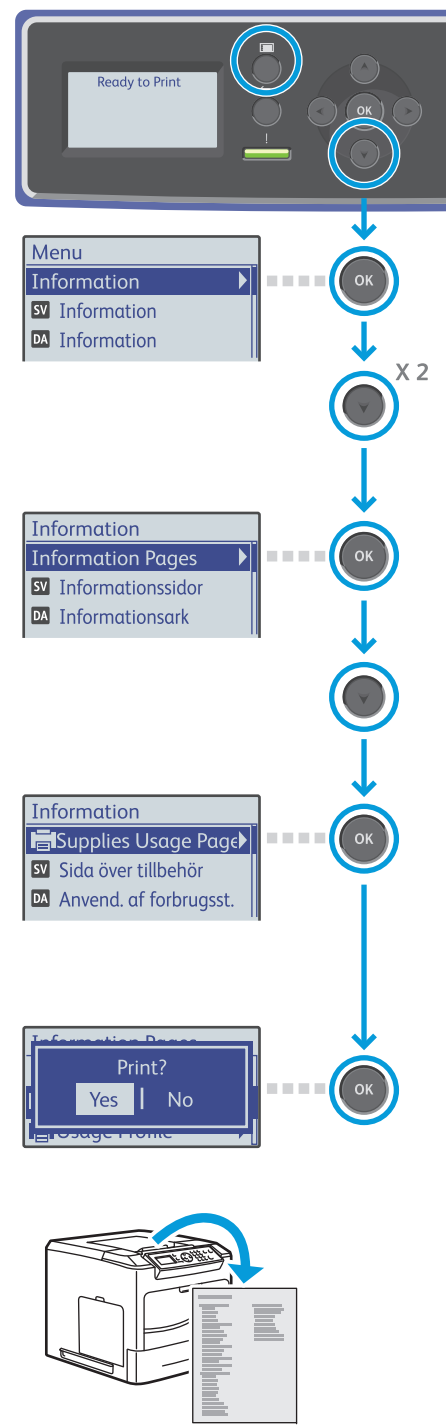

- Control Panel Buttons
- Kontrollpanelens knappar
- Taster på kontrollpanelet
- Knapper på betjeningspanel
- Ohjaustaulun näppäimet

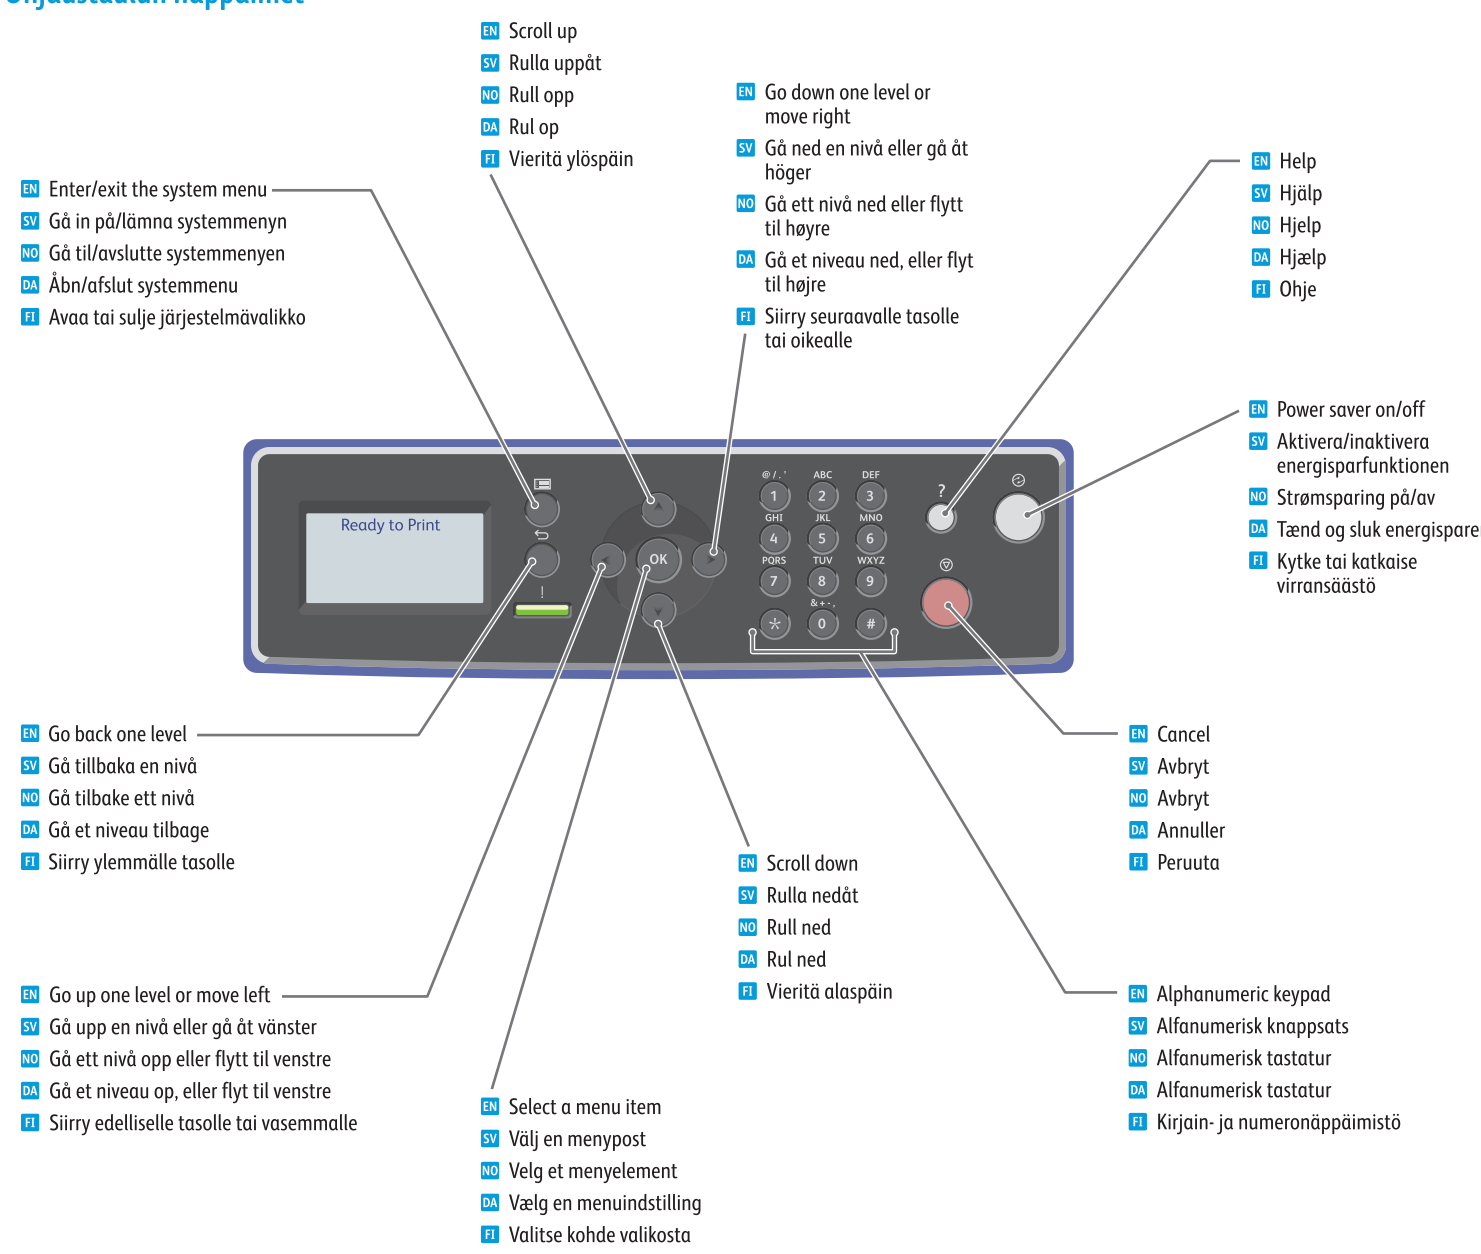

www.xerox.com/support

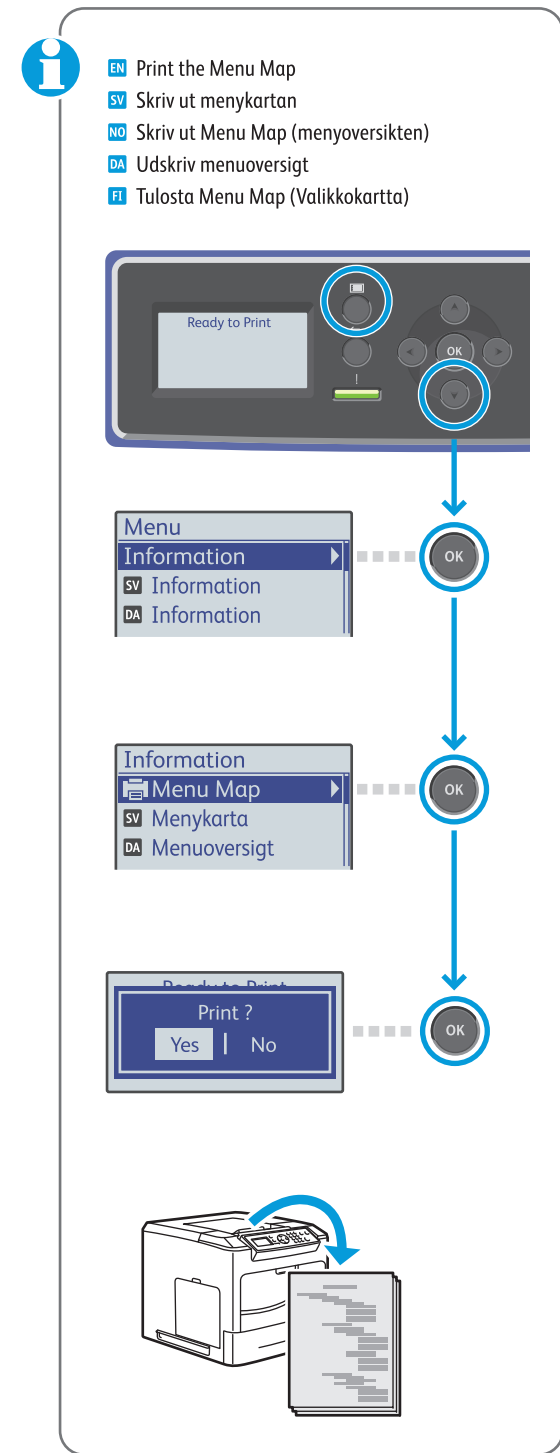

Xerox Phaser 4600/4620
Laser Printer



Xerox® Phaser® 4600/4620 Quick Use Guide

- English
- Svenska
- Norsk
- Dansk
- Suomi
- Snabbreferens
- Hurtigstart
- Hurtig betjeningsvejledning
- Pikaopas



700000200 Rev A © 2011 Xerox Corporation. All rights reserved.
Xerox® and the sphere of connectivity design are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

- Supported Paper
- Papper som stöds
- Papir som støttes
- Understøttet papir
- Tuetut paperit

1 60–216 g/m ² (16 lb. Bond–80 lb. Cover)	
Index Card	3.0 x 5.0 in.
Postcard	4.0 x 6.0 in.
Statement	5.5 x 8.5 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Office	8.5 x 13.5 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
Postcard	100 x 148 mm
A6	105 x 148 mm
A5	148 x 210 mm
ISO B5	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm

2 60–163 g/m ² (16 lb. Bond–60 lb. Cover)	
Postcard	4.0 x 6.0 in.
Statement	5.5 x 8.5 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Office	8.5 x 13.5 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
Postcard	100 x 148 mm
A6	105 x 148 mm
A5	148 x 217 mm
ISO B5	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm

3–6	
Statement	5.5 x 8.5 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Office	8.5 x 13.5 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
A5	148 x 210 mm
ISO B5	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm

3–5 60–120 g/m ² (16 lb. Bond–32 lb. Bond)	
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
A4	210 x 297 mm



W: 762–216 mm (30–8.5 in.)
H: 127–356 mm (5.0–14.0 in.)



- User Guide > Paper and Other Media
- Användarhandbok > Papper och andra material
- User Guide (bruksveiledning) > Paper and Other Media (papir og annet materiale)
- Bedjeningsvejledning > Papir og andre medier
- User Guide (käyttöopas) > Paper and Other Media (paperi ja muu materiaali)


www.xerox.com/support

- Basic Printing
- Vanlig utskrift
- Vanlig utskrift
- Almindelig udskrivning
- Perustulostus

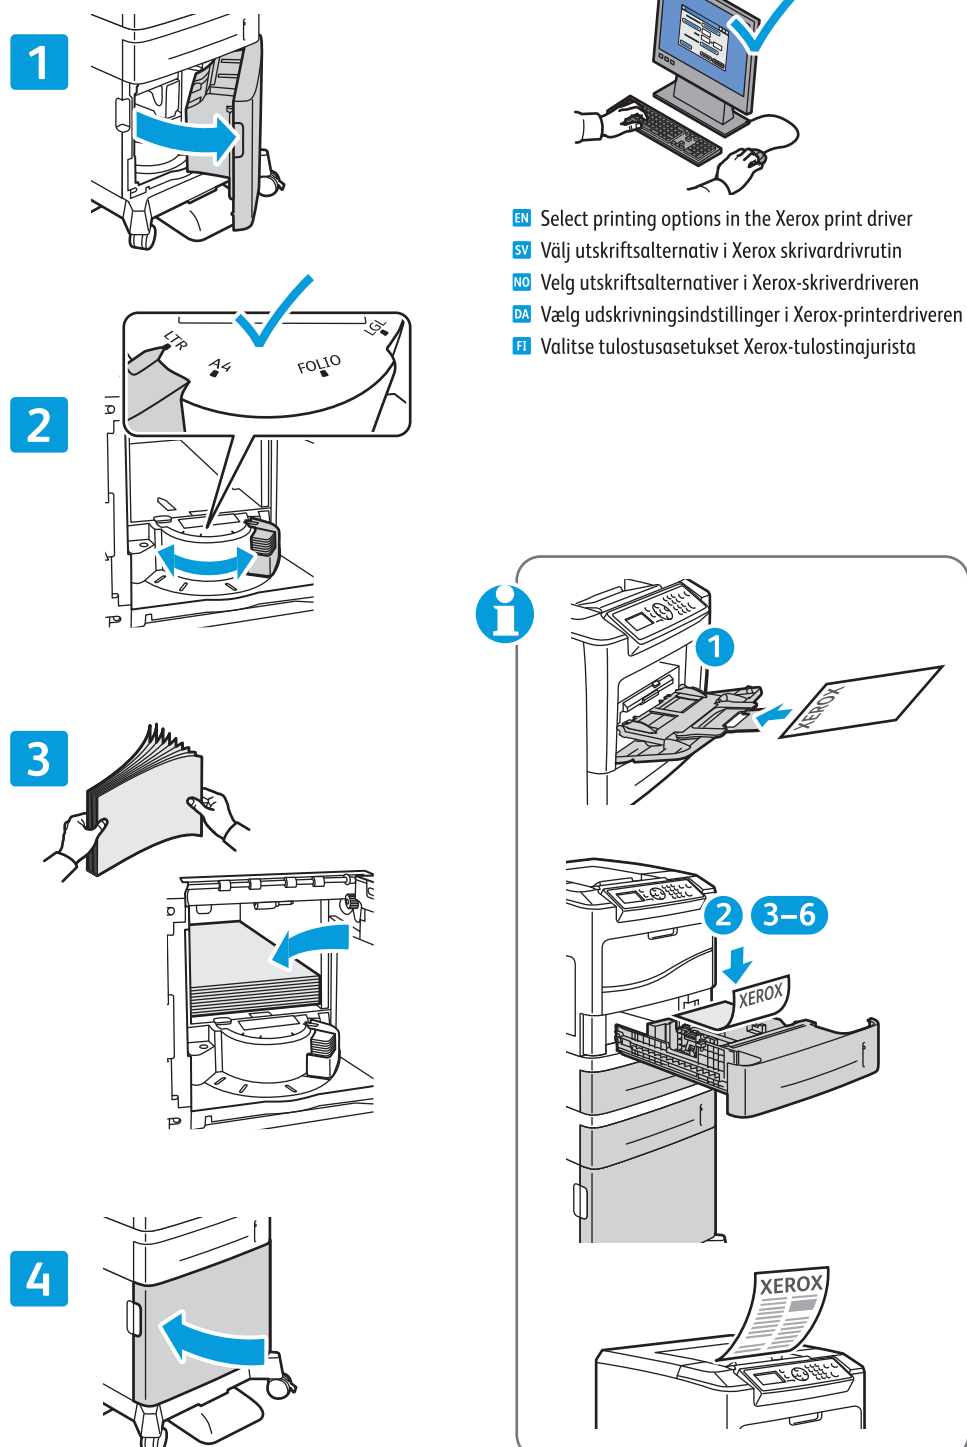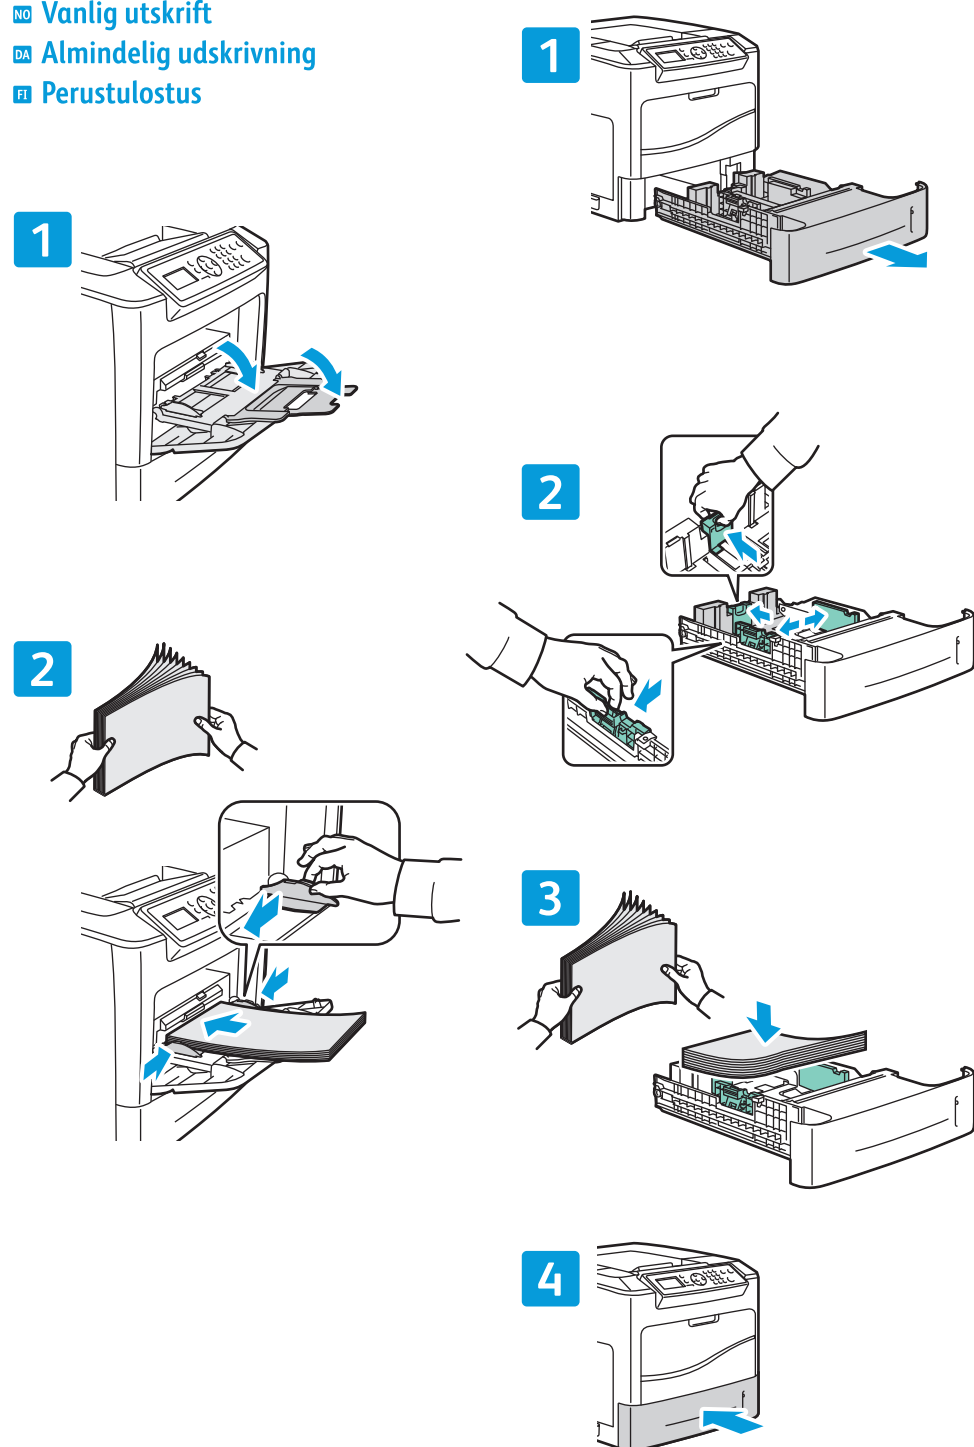

www.xerox.com/support

- Print from USB
- Skriv ut från USB
- Skriv ut fra USB
- Udskriv fra USB
- Tulostus USB:stä

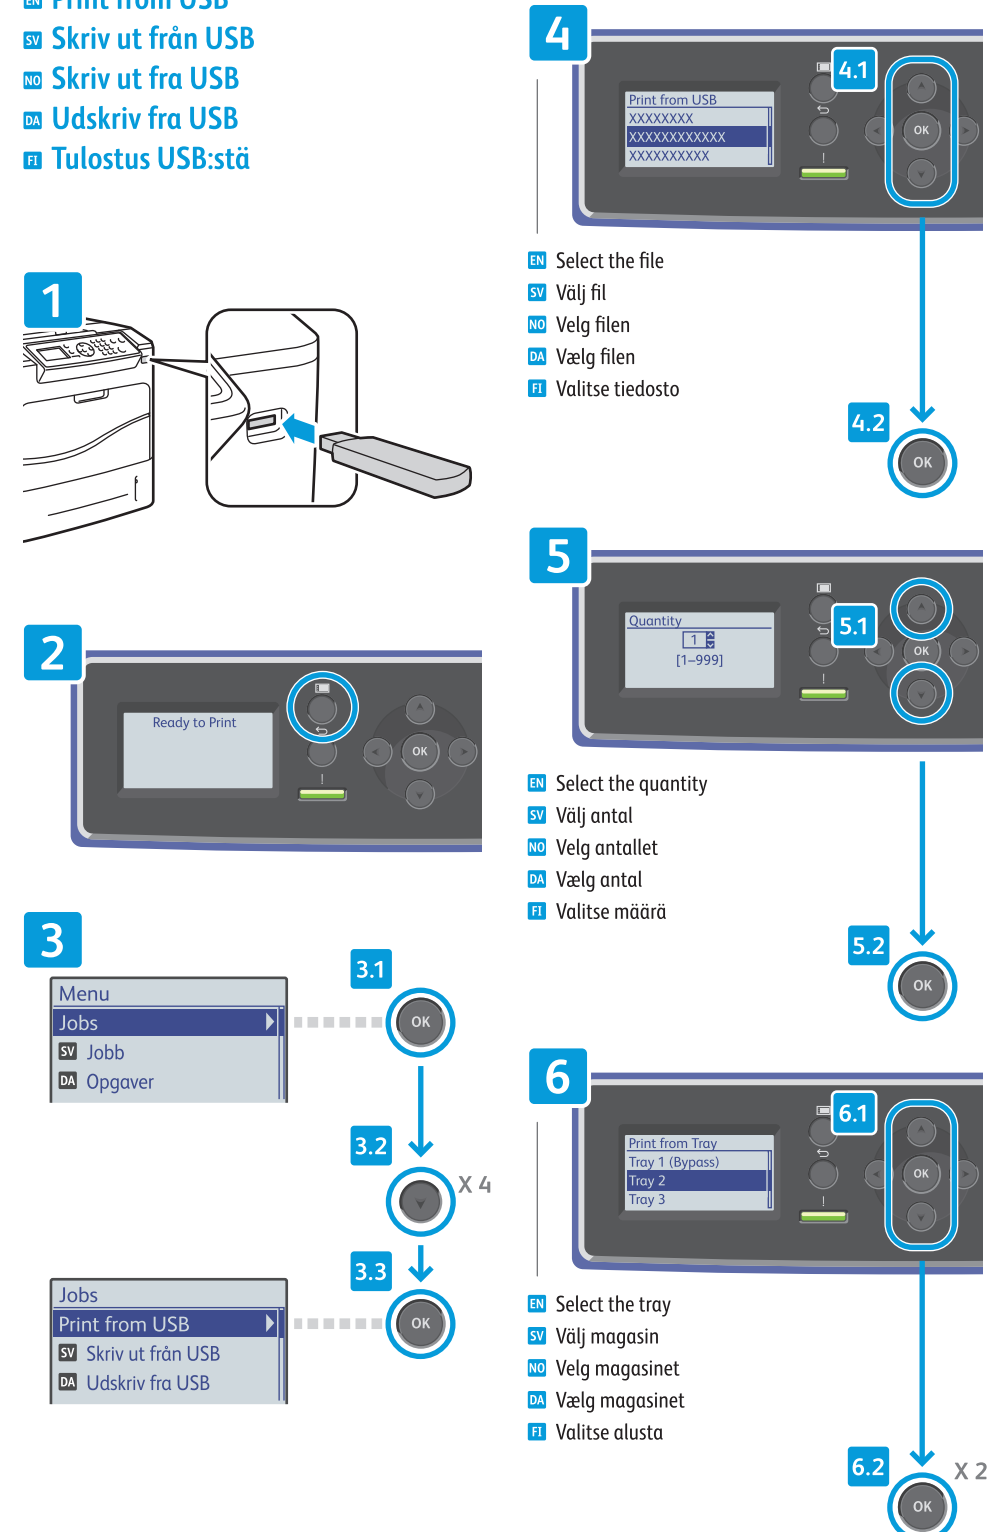

- More Information
- Mer information
- Mer informasjon
- Fleere oplysninger
- Lisää tietoa



www.xerox.com/support
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/businessresourcecenter

www.xerox.com/support

- Print drivers and utilities
 - User manuals and instructions
 - Safety specifications (in User Guide)
- Skriverdrivruter og verktøy
 - Användarhandledningar och instruktioner
 - Sikkerhetsspecifikationer (i Användarhandbok)
- Skriverdrivere og verktøy
 - Bruksveiledninger og instruksjoner
 - Safety specifications (sikkerhetsspesifikasjoner) (i User Guide (bruksveiledning))
- Printerdrivers og værktøjer
 - Bedjeningsvejledninger og instruktioner
 - Sikkerhedsspecifikationer (i bedjeningsvejledningen)
- Tulostusajurit ja apuvälineet
 - Käyttöopas ja ohjeet
 - Turvallisuustiedot (User Guide -käyttöoppassa)

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe

- Material Safety Data Sheets
- Faktablad om materialsäkerhet
- Material Safety Data Sheets (HMS-datablader)
- Dataark for materialsikkerhed
- Material Safety Data Sheets (Materiaalien turvallisuus)

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

- Templates, tips, and tutorials
- Mallar, tips och självstudier
- Maler, tips og opplæringsprogrammer
- Skabeloner, tips og øvelser
- Mallieja, vihiettä ja opetusohjelmia

www.xerox.com/support