



User Guide

Guide d'utilisation

Guida dell'utente

Benutzerhandbuch

Guía del usuario

Guia do Usuário

Gebruikershandleiding

Användarhandbok

Betjeningsvejledning

Руководство пользователя

Εγχειρίδιο χρήστη

Przewodnik użytkownika

Felhasználói útmutató

Uživatelská příručka

Kullanım Kılavuzu

Niepublikowane prawa zastrzeżone zgodnie z prawami autorskimi obowiązującymi na terenie Stanów Zjednoczonych. Zawartość niniejszej publikacji nie może być powielana w żadnej postaci bez zgody firmy Xerox Corporation.

Ochrona praw autorskich obejmuje wszystkie formy materiałów i informacji chronionych prawem autorskim dozwolone obecnie przez prawo ustawowe lub precedensowe, lub przyznane w dalszej części niniejszego dokumentu, w tym, bez ograniczeń, materiały generowane przez programy, które są wyświetlane na ekranie, takie jak style, szablony, ikony, wyświetlane ekrany, wygląd itp.

XEROX[®], CentreWare[®], Phaser[®], PrintingScout[®] oraz Walk-Up[®] są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Adobe[®] i PostScript[®] są znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Apple[®], Bonjour[®], ColorSync[®], EtherTalk[®], Macintosh[®] oraz Mac OS[®] są znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

PCL[®] jest znakiem handlowym firmy Hewlett-Packard Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Microsoft[®], Vista[™], Windows[®] oraz Windows Server[™] są znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Novell[®], NetWare[®] oraz IPX/SPX[™] są znakami handlowymi firmy Novell, Incorporated na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Jako partner programu ENERGY STAR[®], firma Xerox Corporation określiła, że niniejszy produkt spełnia wskazówki ENERGY STAR dotyczące efektywnego zużycia energii. Nazwa oraz logo ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami na terenie Stanów Zjednoczonych.



Spis treści

1 Informacje o drukarce

Bezpieczeństwo użytkownika	1-2
Bezpieczeństwo dotyczące prądu elektrycznego	1-2
Bezpieczeństwo dotyczące lasera	1-3
Bezpieczeństwo dotyczące konserwacji	1-4
Bezpieczeństwo dotyczące pracy	1-4
Przesuwanie drukarki	1-6
Symbole dotyczące bezpieczeństwa umieszczone na produkcie	1-7
Specyfikacja drukarki	1-8
Informacje prawne	1-9
Stany Zjednoczone (Przepisy FCC)	1-9
Kanada (przepisy)	1-9
Unia Europejska	1-10
Karta charakterystyki	1-11
Odzysk i utylizacja produktu	1-12
Wszystkie kraje	1-12
Unia Europejska	1-12
Ameryka Północna	1-13
Inne kraje	1-13

2 Funkcje drukarki

Główne komponenty i ich funkcje	2-2
Widok z przodu	2-2
Widok z tyłu	2-3
Widok wnętrza	2-4
Konfiguracja drukarki	2-5
Opcje	2-5
Panel sterowania	2-6
Układ panelu sterowania	2-6
Ekran	2-6
Strony informacyjne	2-7
Tryb oszczędzania energii	2-8
Wyjście z trybu oszczędzania energii	2-8
Sprawdzanie stanu danych drukowania	2-9
Sprawdzanie w systemie Windows	2-9

Wyświetlanie konfiguracji urządzeń opcjonalnych i ustawień tacy papieru.	2-10
Więcej informacji	2-11
Zasoby	2-11

3 Podstawowe informacje o sieci

Przegląd ustawień i konfiguracji sieci.	3-2
Wybór metody połączenia	3-3
Podłączanie poprzez interfejs Ethernet (zalecane)	3-3
Podłączanie przez USB.	3-4
Konfigurowanie adresu sieciowego.	3-5
Adresy TCP/IP i IP	3-5
Automatyczne ustawianie adresu IP drukarki.	3-6
Dynamiczne metody ustawiania adresu IP drukarki.	3-6
Ręczne ustawianie Adresu IP drukarki	3-7
Instalowanie sterowników drukarki.	3-9
Dostępne sterowniki	3-9
System Windows 2000 i nowsze	3-10
Macintosh OS X, wersja 10.2 i nowsze	3-10

4 Podstawy drukowania

Obsługiwany papier i nośniki	4-2
Wskazówki dotyczące użycia papieru	4-3
Papier, który może uszkodzić drukarkę	4-4
Wskazówki dotyczące przechowywania papieru	4-4
Informacje na temat papieru	4-5
Ustawianie typów i rozmiarów papieru.	4-7
Ustawianie tacy papieru	4-7
Ustawianie typów papieru.	4-7
Ustawianie rozmiarów papieru	4-7
Ładowanie papieru	4-8
Ładowanie papieru do tacy papieru	4-8
Ładowanie papieru do szczeliny ręcznego podawania	4-12
Wybieranie opcji drukowania	4-14
Wybieranie preferencji drukowania (Windows).	4-14
Wybieranie opcji dla indywidualnej pracy (Windows)	4-15
Wybieranie opcji dla indywidualnej pracy (Macintosh).	4-17

Drukowanie na nośniku specjalnym	4-20
Drukowanie na kopertach	4-20
Drukowanie na etykietach.	4-23
Drukowanie na papierze błyszczącym	4-27
Drukowanie w rozmiarze niestandardowym	4-31
Definiowanie rozmiarów papieru specjalnego	4-31
Drukowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym	4-32
Drukowanie dokumentu poufnego - Drukowanie zabezpieczone	4-34
Informacje o drukowaniu zabezpieczonym	4-34
Konfigurowanie drukowania zabezpieczonego	4-34
Drukowanie po sprawdzeniu wyników drukowania - Próbką	4-37
Informacje o próbce	4-37
Konfigurowanie próbki	4-37

5 Używanie menu panelu sterowania

Menu panelu sterowania	5-2
Konfiguracja menu	5-2
Zmiana ustawień menu	5-3
Opis pozycji menu	5-4
Tray Settings (Ustawienia tacy)	5-4
Information Pages (Strony informacyjne)	5-5
Billing Meters (Liczniki bilingowe)	5-6
Admin Menu (Menu administracyjne)	5-6
Menu List (Lista menu)	5-15

6 Jakość drukowania

Problemy z jakością druku	6-2
Rejestracja kolorów	6-7
Automatyczna korekta rejestracji kolorów	6-7
Ręczna korekta rejestracji kolorów	6-7
Włączanie/wyłączanie automatycznej rejestracji kolorów	6-9

7 Rozwiązywanie problemów

Zacięcia papieru.	7-2
Zapobieganie i usuwanie zacięć papieru	7-2
Zacięcia papieru w tacy papieru	7-3
Zacięcia papieru w nagrzewnicy	7-6
Problemy z drukarką	7-8
Włączanie opcji	7-11

Komunikaty o błędach na panelu sterowania	7-12
Komunikaty o materiałach eksploatacyjnych	7-12
Komunikaty o drukarce i innych elementach	7-13
Uzyskiwanie pomocy	7-18
Komunikaty na panelu sterowania	7-18
Alarmy PrintingScout	7-18
Online Support Assistant (Asystent pomocy online)	7-18
Łącza internetowe	7-19

8 Konserwacja

Czyszczenie drukarki	8-2
Czyszczenie obudowy	8-2
Czyszczenie wnętrza	8-2
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych	8-3
Materiały eksploatacyjne	8-3
Elementy rutynowej konserwacji	8-3
Kiedy zamawiać materiały eksploatacyjne	8-3
Odzysk materiałów eksploatacyjnych	8-4
Zarządzanie drukarką	8-5
Sprawdzanie/zarządzanie drukarką za pomocą programu CentreWare IS	8-5
Sprawdzanie stanu drukarki za pomocą programu PrintingScout	8-6
Sprawdzanie stanu drukarki poprzez e-mail	8-6
Sprawdzanie licznika stron	8-9
Przesuwanie drukarki	8-10

Indeks

Informacje o drukarce

1

Ten rozdział zawiera:

- [Bezpieczeństwo użytkownika](#) na stronie 1-2
- [Specyfikacja drukarki](#) na stronie 1-8
- [Informacje prawne](#) na stronie 1-9
- [Karta charakterystyki](#) na stronie 1-11
- [Odzysk i utylizacja produktu](#) na stronie 1-12

Bezpieczeństwo użytkownika

Drukarka i zalecane materiały eksploatacyjne zostały tak zaprojektowane i przetestowane, aby spełniały rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Przestrzeganie poniższych zaleceń zapewnia nieprzerwaną, bezpieczną pracę drukarki.

Bezpieczeństwo dotyczące prądu elektrycznego

- Należy używać przewodu zasilającego dostarczonego z drukarką.
- Przewód zasilający należy podłączyć bezpośrednio do odpowiednio uziemionego gniazdka elektrycznego. Należy się upewnić, że oba końce przewodu są dobrze podłączone. Jeśli nie wiadomo, czy gniazdko jest uziemione, należy poprosić elektryka o sprawdzenie gniazdka.
- Nie należy używać wtyczki z adapterem uziemienia do podłączenia drukarki do gniazdka elektrycznego, które nie ma bolca uziemiającego.
- Nie należy używać przedłużacza ani listwy zasilającej.
- Należy sprawdzić, czy drukarka jest podłączona do gniazdka, które może dostarczyć prąd o odpowiednim napięciu i mocy. Jeśli to konieczne, należy przejrzeć specyfikację elektryczną z elektrykiem.

Ostrzeżenie: Należy unikać potencjalnego porażenia prądem elektrycznym, zapewniając odpowiednie uziemienie drukarki. Urządzenia elektryczne mogą być niebezpieczne w razie niewłaściwego użycia.

- Nie należy umieszczać drukarki w miejscu, w którym ktoś może nadepnąć na przewód.
- Nie należy kłaść przedmiotów na przewodzie elektrycznym.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Otwory wentylacyjne zapobiegają przegrzaniu drukarki.
- Nie należy upuszczać spinaczy ani zszywek na drukarkę.

Ostrzeżenie: Nie należy wpychać przedmiotów do gniazd lub otworów drukarki. Kontakt z zasilanym punktem lub zwarcie danej części może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

W przypadku zauważenia niezwykłych dźwięków lub zapachów:

1. Natychmiast wyłącz drukarkę.
2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
3. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, aby naprawić problem.

Przewód zasilający jest dołączony do drukarki jako urządzenie wpinane z tyłu drukarki. Jeśli konieczne jest całkowite odłączenie prądu od drukarki, należy wyłączyć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.

Ostrzeżenie: Nie należy zdejmować pokryw lub elementów ochronnych przykręconych śrubami, chyba że instaluje się sprzęt opcjonalny i instrukcja mówi, że należy to zrobić. Podczas wykonywania tych instalacji, zasilanie powinno być WYŁĄCZONE. Z wyjątkiem elementów opcjonalnych instalowanych przez użytkownika, żadne części pod tymi pokrywami nie podlegają konserwacji ani serwisowaniu.

Notatka: Drukarkę należy pozostawić włączoną w celu uzyskania optymalnej wydajności, jeśli nie powoduje to niebezpieczeństwa. Jeśli jednak drukarka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, powinna zostać wyłączona i odłączona.

Następujące czynniki zagrażają bezpieczeństwu:

- Przewód zasilający jest uszkodzony lub postrzępiony.
- Na drukarkę został wylany płyn.
- Drukarka została wystawiona na działanie wody.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek z tych czynników, należy wykonać następujące czynności:

1. Natychmiast wyłącz drukarkę.
2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
3. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

Bezpieczeństwo dotyczące lasera

W przypadku laserów, drukarka spełnia standardy wydajności produktów zawierających lasery ustanowione przez agencje rządowe, krajowe i międzynarodowe i posiada certyfikat Class 1 dla produktu zawierającego laser. Drukarka nie emituje niebezpiecznego światła, ponieważ wiązka jest całkowicie zamknięta we wszystkich trybach pracy i konserwacji.

Bezpieczeństwo dotyczące konserwacji

- Nie należy próbować wykonywać żadnych procedur konserwacyjnych, które nie zostały opisane w dokumentacji dostarczonej z drukarką.
- Nie należy używać środków czyszczących w aerozolu. Użycie materiałów eksploatacyjnych, które nie są zatwierdzone może spowodować niską wydajność i stwarzać zagrożenie.
- Nie należy próbować otwierać, ponownie używać ani palić materiałów eksploatacyjnych oraz elementów rutynowej konserwacji. Aby uzyskać informacje na temat programów odzysku materiałów eksploatacyjnych Xerox, przejdź na stronę www.xerox.com/gwa.

Bezpieczeństwo dotyczące pracy

Drukarka i materiały eksploatacyjne zostały zaprojektowane i przetestowane, aby spełniały rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Obejmują one badanie, zatwierdzanie przez agencję zajmującą się bezpieczeństwem, oraz zgodność z obowiązującymi standardami środowiskowymi. Przestrzeganie poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pomoże zapewnić nieprzerwaną, bezpieczną pracę drukarki.

Lokalizacja drukarki

Drukarkę należy umieścić w niezakurzonej przestrzeni o temperaturze 10–32° C) i wilgotności względnej 5–85%.

Wilgotność powinna wynosić 70% lub mniej przy temperaturze 32° C, a temperatura powinna wynosić 28° C lub mniej przy wilgotności 85%.

Notatka: Nagłe zmiany temperatury mogą mieć wpływ na jakość druku. Nagłe ogrzanie chłodnego pomieszczenia może spowodować kondensację wewnątrz urządzenia, co ma bezpośredni wpływ na transfer obrazu.

Przestrzeń wokół drukarki

Drukarkę należy umieścić w obszarze, w którym jest odpowiednia przestrzeń na wentylację, pracę i serwis. Zalecana minimalna przestrzeń to:

Przestrzeń u góry:

- 20 cm (7,9 cala) nad drukarką

Wymagania dotyczące całkowitej wysokości:

- Drukarka: 58.9 cm (23,2 cala)

Pozostała przestrzeń:

- 10 cm (3,9 cala) za drukarką
- 60 cm (23,6 cala) z przodu drukarki
- 10 cm (3,9 cala) po lewej stronie drukarki
- 25 cm (9,8 cala) po prawej stronie drukarki

Wskazówki dotyczące pracy

- Nie należy blokować ani zakrywać gniazd i otworów drukarki. Bez odpowiedniej wentylacji drukarka może się przegrzać.
- Aby uzyskać optymalną wydajność, należy używać drukarki na wysokości poniżej 3500 m (11480 stóp).
- Nie należy umieszczać drukarki w pobliżu źródła ciepła.
- Nie należy umieszczać drukarki w bezpośrednim słońcu, aby uniknąć wystawienia na działanie światła elementów światłoczułych, w przypadku otwarcia drzwiczek.
- Nie należy umieszczać drukarki w strumieniu chłodnego powietrza z klimatyzatora.
- Drukarkę należy ustawić na poziomej, stałej i nie wibrującej powierzchni o wytrzymałości odpowiedniej do ciężaru drukarki. Nachylenie powinno mieścić się w granicach 1° w poziomie, a wszystkie 4 nóżki powinny mieć stały kontakt z podłożem. Ciężar drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi wynosi 17,2 kg (38 funtów).
- Nie należy umieszczać drukarki w miejscach narażonych na działanie pola magnetycznego.
- Nie należy umieszczać drukarki w wilgotnych miejscach.
- Nie należy umieszczać drukarki w miejscach narażonych na drgania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa drukowania

- Między wyłączeniem i włączeniem drukarki należy odczekać 10-15 sekund.
- Ręce, włosy, krawaty itp. należy trzymać z dala od miejsc wyjściowych i rolek podających.

Gdy drukarka drukuje:

- Nie należy wyjmować tacy źródła papieru, która została wybrana w sterowniku drukarki lub panelu sterowania.
- Nie należy otwierać drzwiczek.
- Nie należy przesuwając drukarki.

Materiały eksploatacyjne drukarki


- Należy używać materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do posiadanej drukarki. Użycie nieodpowiednich materiałów może spowodować niską wydajność i zagrażać bezpieczeństwu.
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji, które zostały oznaczone na drukarce lub dostarczone z drukarką, elementami opcjonalnymi i materiałami eksploatacyjnymi.

Ostrożnie: Użycie materiałów eksploatacyjnych innych firm niż Xerox nie jest zalecane. Gwarancja Xerox, Umowy serwisowe oraz Total Satisfaction Guarantee (Gwarancja całkowitej satysfakcji) nie obejmują uszkodzeń, awarii ani pogorszenia wydajności spowodowanych użyciem materiałów eksploatacyjnych innych firm niż Xerox lub użyciem materiałów eksploatacyjnych Xerox nie przeznaczonych do tej drukarki. Total Satisfaction Guarantee (Gwarancja całkowitej satysfakcji) jest dostępna na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zakres może różnić się poza tymi obszarami; należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Przesuwanie drukarki

Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia drukarki:

- Przed przesunięciem drukarki należy wyłączyć drukarkę i odłączyć wszystkie kable zasilające i komunikacyjne.

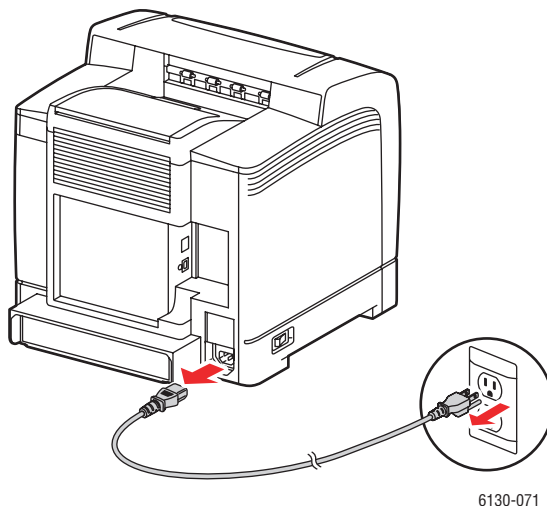

- Zawsze należy podnosić drukarkę trzymając za wyznaczone do podnoszenia miejsca.



- Drukarkę należy przenosić bez jej przechylania.

Ostrożnie: Nie należy przechylać drukarki bardziej niż o 10 stopni w przód/tył lub lewo/prawo. Przechył większy niż 10 stopni może doprowadzić do wysypania się znajdującego się w drukarce toneru.

- Nie należy stawiać jedzenia ani napojów na drukarce.

Ostrożnie: Uszkodzenie drukarki wynikające z nieprawidłowego przenoszenia lub niewłaściwego przepakowania drukarki do wysyłki nie jest objęte gwarancją, umową serwisową ani Total Satisfaction Guarantee (Gwarancją całkowitej satysfakcji). Total Satisfaction Guarantee (Gwarancja całkowitej satysfakcji) jest dostępna na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zakres może różnić się poza tymi obszarami; należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Patrz również:

[Przesuwanie drukarki](#) na stronie 8-10

Symbole dotyczące bezpieczeństwa umieszczone na produkcie



Należy zachować ostrożność (lub zwrócić uwagę na określony element). Informacje znajdują się w instrukcjach.



Gorąca powierzchnia na lub w drukarce. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń.



Stygnięcie nagrzewnicy może potrwać 30 minut.



Nie należy dotykać elementu.

Specyfikacja drukarki

Pozycja	Zawartość
Wymiary	400 (szer.) x 445 (gł.) x 389 (wys.) mm
Waga	Drukarka: 17,2 kg (38 funtów) łącznie z materiałami eksploatacyjnymi
Czas nagrzewania	30 sekund lub mniej (gdy zasilanie jest włączone, temperatura: 22° C) Jednakże system elektryczny drukarki jest gotowy 10 sekund po włączeniu drukarki.
Szybkość druku ciągłego ^{*1}	<p>Kolor:</p> <p>Druk jednostronny: 12 ark./min ^{*2}</p> <p>Czarno-biały:</p> <p>Druk jednostronny: 16 ark./min ^{*2}</p> <p>Ważne</p> <p>^{*1} Szybkość drukowania może zmniejszyć się z powodu typu papieru, takiego jak folia lub koperta, rozmiaru oraz warunków druku. Szybkość drukowania może zmniejszyć się z powodu ustawienia jakości obrazu.</p> <p>^{*2} Szybkość druku ciągłego dokumentów, które wszystkie mają format letter lub A4.</p>
Rozdzielczość	<p>Rozdzielczość przetwarzania danych: 600 x 600 dpi (25,4 punktów/mm): Wielowartościowy (25,4 punktów/mm)</p> <p>Rozdzielczość wyjściowa: 600 dpi (25,4 punktów/mm)</p>
Źródło zasilania	<p>110-127 V~, 50/60 Hz, 10 A</p> <p>220-240 V~, 50/60 Hz, 5 A</p>
Zużycie energii	<p>AC 110 V:</p> <p>Tryb uśpienia: 5 W lub mniej</p> <p>Tryb czuwania: mniej niż 50 W (włączona nagrzewnica)</p> <p>Ciągły druk w kolorze: 280 W</p> <p>Ciągły druk monochromatyczny: 280 W</p> <p>AC 220 - 240 V:</p> <p>Tryb uśpienia: 5 W lub mniej</p> <p>Tryb czuwania: mniej niż 50 W (włączona nagrzewnica)</p> <p>Ciągły druk w kolorze: 280 W</p> <p>Ciągły druk monochromatyczny: 280 W</p> <p>Drukarka nie zużywa prądu elektrycznego, gdy wyłącznik zasilania jest ustawiony w pozycji wyłączenia, nawet jeśli drukarka jest podłączona do gniazdka prądu zmiennego.</p> <p>Drukarka zgodna z normą ENERGY STAR:</p> <p>Domyślny czas przejścia w tryb Oszczędzania energii wynosi 30 minut</p>

Informacje prawne

Ten produkt został przetestowany pod względem zgodności ze standardami emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz odporności na nie. Standardy te zostały wprowadzone w celu zmniejszenia zakłóceń powodowanych lub odbieranych przez ten produkt w typowym środowisku biurowym.

Stany Zjednoczone (Przepisy FCC)

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają zapewnić rozsądne zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji mieszkaniowej. Urządzenie wytwarza, zużywa i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z tymi instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku prawidłowej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować te zakłócenia w następujący sposób:

- Zmiana orientacji lub położenia odbiornika.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje nie dopuszczone wyraźnie przez firmę Xerox mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do korzystania z urządzenia. Aby zapewnić zgodność z częścią 15 przepisów FCC, należy używać ekranowanych kabli interfejsowych.

Kanada (przepisy)

Sprzęt cyfrowy klasy B jest zgodny z kanadyjską normą ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Unia Europejska



Symbol CE nadany temu produktowi symbolizuje deklarację zgodności firmy Xerox z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej, obowiązującymi zgodnie z podaną datą:

- 1 stycznia 1995 r.: Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EWG ze zmianami zawartymi w dyrektywie 93/68/EWG
- 1 stycznia 1996 r.: Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 89/336/EWG

Niniejszy produkt, użytkowany zgodnie z instrukcjami użytkownika, nie stanowi zagrożenia dla konsumenta ani dla środowiska.

Aby zapewnić zgodność z przepisami Unii Europejskiej, należy używać ekranowanych kabli interfejsowych.

Podpisaną kopię Deklaracji zgodności dla niniejszego produktu można uzyskać od firmy Xerox.

Karta charakterystyki

Aby uzyskać informacje na temat Karty charakterystyki dla Drukarka Phaser 6130, należy przejść pod adres:

- Stany Zjednoczone i Kanada: www.xerox.com/msds
- Unia Europejska: www.xerox.com/environment_europe

Aby uzyskać numery telefonu do Centrum wsparcia technicznego klientów, należy przejść pod adres www.xerox.com/office/worldcontacts.

Odzysk i utylizacja produktu

Wszystkie kraje

W przypadku utylizacji produktu firmy Xerox, należy zwrócić uwagę na to, że produkt może zawierać ołów, rtęć, nadchloran i inne materiały, których utylizacja może być regulowana ze względów ekologicznych. Obecność ołowiu, rtęci i nadchloranu jest zgodna z przepisami obowiązującymi w chwili pojawienia się produktu na rynku. Aby uzyskać informacje na temat utylizacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Nadchloran - ten produkt może zawierać jedno lub kilka urządzeń zawierających nadchloran, na przykład baterie. Może być konieczne szczególne postępowanie, patrz adres www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Unia Europejska

Niektóre urządzenia mogą być używane do zastosowań domowych oraz zawodowych/biznesowych.

Środowisko domowe



Zastosowanie tego symbolu na urządzeniu potwierdza, że użytkownik nie powinien wyrzucać sprzętu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który ma zostać wyrzucony, musi być oddzielony od odpadów domowych.

Prywatne gospodarstwa domowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej mogą bezpłatnie zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbierania odpadów. Należy skontaktować się z lokalnymi organami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać więcej informacji.

W niektórych krajach członkowskich podczas zakupu nowego sprzętu, lokalny sprzedawca detaliczny może być zobowiązany do bezpłatnego przyjęcia starego sprzętu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Środowisko zawodowe/biznesowe



Zastosowanie tego symbolu na urządzeniu potwierdza, że urządzenie należy utylizować zgodnie z przyjętymi krajowymi procedurami.

Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który ma zostać wyrzucony, musi być traktowany zgodnie z przyjętymi procedurami.

Przed wyrzuceniem, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub przedstawicielem firmy Xerox, aby uzyskać informacje na temat odebrania zużytego sprzętu.

Ameryka Północna

Firma Xerox prowadzi program odbioru i ponownego wykorzystania/odzysku sprzętu. Należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Xerox (1-800-ASK-XEROX), w celu określenia, czy niniejszy produkt firmy Xerox jest objęty tym programem. Aby uzyskać więcej informacji na temat programów ochrony środowiska firmy Xerox, należy przejść pod adres www.xerox.com/environment, a w celu uzyskania informacji na temat odzysku i utylizacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

W Stanach Zjednoczonych można również odwiedzić witrynę internetową związku Electronic Industries Alliance pod adresem www.eiae.org.

Inne kraje

Należy skontaktować się z lokalnymi organami zajmującymi się odpadami i poprosić o wskazówki dotyczące utylizacji.

Funkcje drukarki

2

Ten rozdział zawiera:


- Główne komponenty i ich funkcje na stronie 2-2
- Panel sterowania na stronie 2-6
- Tryb oszczędzania energii na stronie 2-8
- Sprawdzanie stanu danych drukowania na stronie 2-9
- Wyświetlanie konfiguracji urządzeń opcjonalnych i ustawień tacy papieru na stronie 2-10
- Więcej informacji na stronie 2-11

Główne komponenty i ich funkcje

Ta sekcja zawiera:

- Widok z przodu na stronie 2-2
- Widok z tyłu na stronie 2-3
- Widok wnętrza na stronie 2-4
- Konfiguracja drukarki na stronie 2-5


Widok z przodu

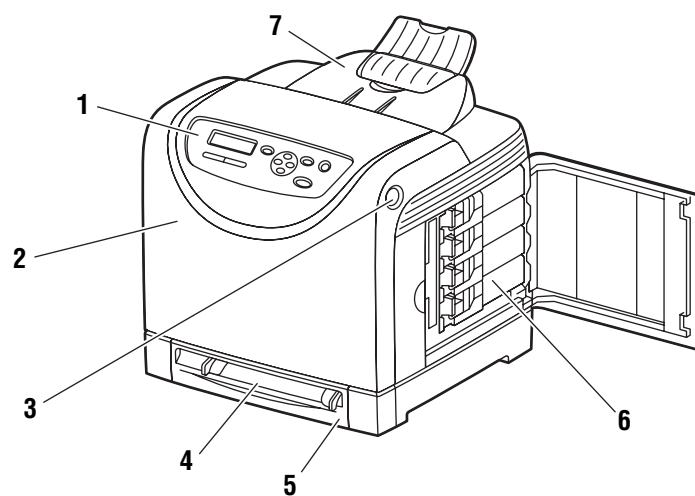

6130-073

1. Panel sterowania
2. Pokrywa przednia
3. Przycisk otwierania pokrywy przedniej
4. Szczelina ręcznego podawania
5. Taca papieru
6. Wkłady toneru
7. Taca wyjściowa


Widok z tyłu

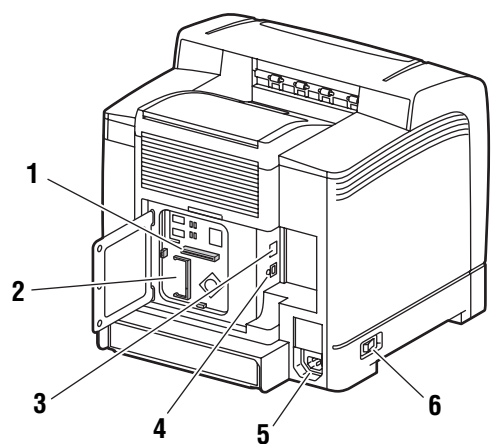

6130-075

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Wieloprotokółowa karta sieciowa (MPC) | 4. Port USB |
| 2. Opcjonalne gniazdo pamięci | 5. Złącze przewodu zasilania |
| 3. Złącze sieciowe | 6. Włącznik zasilania |

Widok wnętrza

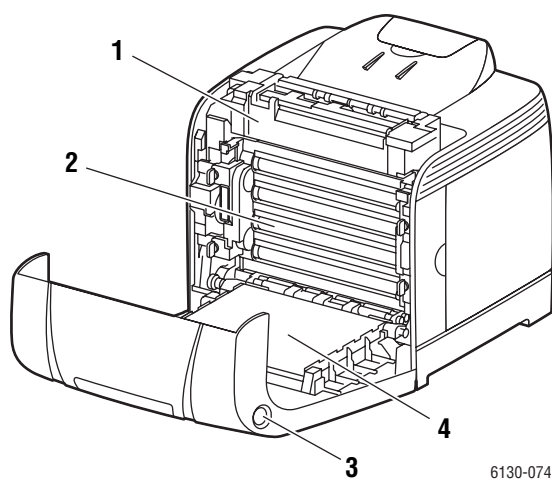

- 1. Nagrzewnica
- 2. Moduł drukujący
- 3. Przycisk otwierania pokrywy przedniej
- 4. Moduł transferu

Konfiguracja drukarki

Funkcje	Konfiguracja drukarki
	6130
Konfiguracja pamięci*	128 MB
Szybkość drukowania (kolor/mono)	12/16 ark./min
Rozdzielczości (dpi)	
Standardowe	600 x 600 x 1 bit
Ulepszone	600 x 600 x 4 bity
Interfejs Ethernet	10/100 Base-Tx
Szczelina ręcznego podawania (1 arkusz)	Standardowe
Taca papieru (250 arkuszy)	Standardowe

* Wszystkie konfiguracje mają jedno gniazdo pamięci obsługujące moduły DDR2 DIMM o pojemności 256 MB/512 MB/1024 MB, do maksymalnej 1152 MB. Standardowa pamięć jest przylutowana do płyty.

Opcje

Dodatkową pamięć i kartę wieloprotokołową można zamówić, jeśli te elementy nie znajdują się w standardowym wyposażeniu drukarki.

Pamięć

Drukarka zawiera jedno gniazdo, przyjmujące moduły DDR2 DIMM o pojemności 256, 512 lub 1024 MB.

Wieloprotokołowa karta sieciowa


Wieloprotokołowa karta sieciowa oferuje dodatkowe protokoły i funkcje zabezpieczeń, w tym IPP, SMB, NetWare, WINS, DDNS, SSL/HTTPS i IPv6.

Panel sterowania

Ta sekcja zawiera:

- Układ panelu sterowania na stronie 2-6
- Ekran na stronie 2-6
- Menu Map (Mapa menu) na stronie 2-7
- Strony informacyjne na stronie 2-7

Układ panelu sterowania

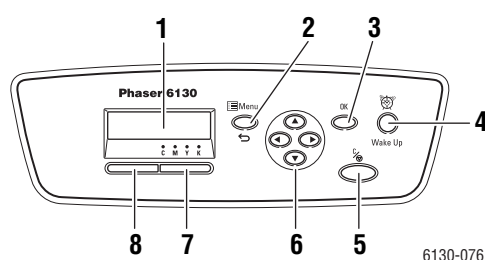

- | | |
|--|---|
| <p>1. Wyświetlacz graficzny wyświetla komunikaty o stanie, menu i poziomy tonerów.</p> <p>2. Przycisk Menu
Przenosi do sterowania menu. Przełącza wyświetlacz pomiędzy menu a ekranem drukowania.</p> <p>3. Przycisk OK
Ustawia wartości menu. Drukuje również raporty i listy.</p> <p>4. Przycisk Pobudka
Ta kontrolka świeci się w trybie oszczędzania energii. Naciśnij przycisk, aby wyjść z trybu oszczędzania energii.</p> <p>5. Przycisk Anuluj pracę
Anuluje bieżącą pracę drukowania.</p> | <p>6. Przycisk Strzałka w górę
Przewija menu w górę.
Przycisk Strzałka w dół
Przewija menu w dół.
Przycisk Strzałka do tyłu
Przewija menu wstecz lub wyświetla menu Walk-Up Features (Funkcje Walk-Up).
Przycisk Strzałka do przodu
Przewija menu w przód.</p> <p>7. Błąd
Czerwone światło oznacza, że wystąpił błąd.</p> <p>8. Gotowa
Zielone światło oznacza, że drukarka jest gotowa do odbioru danych z komputera. Jeśli kontrolka miga, drukarka jest zajęta odbieraniem danych.</p> |
|--|---|

Ekran

Dostępne są dwa typy ekranów:

- Ekran drukowania (do wyświetlania stanu drukarki)
- Ekran menu (do konfigurowania ustawień)

Strony informacyjne

Drukarka zawiera szereg stron informacyjnych pomagających uzyskać najlepsze wyniki pracy drukarki. Dostęp do stron można uzyskać z panelu sterowania. Wydrukuj Mapę menu, aby zobaczyć, gdzie w strukturze menu panelu sterowania znajdują się te strony informacyjne.

Menu Map (Mapa menu)

Mapa menu pomaga nawigować po menu panelu sterowania. Aby wydrukować Mapę menu:

1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk **Menu**, wybierz opcję **Information Pages** (Strony informacyjne), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz menu **Menu Map** (Mapa menu) i naciśnij przycisk **OK**, aby wydrukować.

Notatka: Wydrukuj Mapę menu, aby zobaczyć inne strony informacyjne gotowe do drukowania.

Strona konfiguracji

Aby wydrukować Stronę konfiguracyjną w celu wyświetlenia bieżących informacji o drukarce, należy wykonać następujące czynności:

1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk **Menu**, wybierz opcję **Information Pages** (Strony informacyjne), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz **Configuration** (Konfiguracja) i naciśnij przycisk **OK**, aby wydrukować.

Tryb oszczędzania energii

Drukarka jest wyposażona w tryb oszczędzania energii, zmniejszający zużycie energii, gdy nie jest używana.

Gdy żadne dane do druku nie zostaną odebrane przez 30 minut (domyślnie), drukarka przejdzie w tryb oszczędzania energii.

Okres, który można określić dla drukarki na przejście w tryb oszczędzania energii to od 5 do 60 minut. Zużycie energii w trybie oszczędzania energii wynosi 5 W lub mniej, a czas wymagany na wyjście z trybu oszczędzania energii do stanu gotowości do druku wynosi około 15 sekund.

Patrz również:

[Zmiana czasu trybu Oszczędzania energii](#) na stronie 5-3

Wyjście z trybu oszczędzania energii

Drukarka automatycznie anuluje tryb oszczędzania energii po odebraniu danych z komputera.

Aby ręcznie anulować tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk **Wake Up** (Pobudka).

Sprawdzanie stanu danych drukowania

Sprawdzanie w systemie Windows

Informacje o drukarce i stanie są wyświetlane w oknie Status (Stan). Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki PrintingScout na pasku zadań po prawej stronie na dole ekranu. W wyświetlonym oknie sprawdź kolumnę **Status** (Stan).

Można zmienić wyświetlaną zawartość za pomocą przycisku po lewej stronie okna Printer Status (Stan drukarki).

Przycisk **Status Setting** (Ustawienie stanu): Wyświetla ekran **Status Setting** (Ustawienia stanu) i umożliwia sprawdzenie nazwy drukarki, portu połączenia drukarki i stanu drukarki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu PrintingScout, patrz pomoc:

1. Z menu **Start** wybierz **Programy**.
2. Wybierz opcję **Xerox Office Printing**.
3. Wybierz opcję **PrintingScout**.
4. Wybierz opcję **PrintingScout Help**.

Sprawdzanie w programie CentreWare Internet Services

Stan pracy drukowania wysłanej do drukarki można sprawdzić na zakładce **Jobs** (Prace) w programie CentreWare Internet Services.

Wyświetlanie konfiguracji urządzeń opcjonalnych i ustawień tacy papieru

Wydrukuj Stronę konfiguracyjną w celu wyświetlenia bieżących informacji o drukarce:

1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk **Menu**, wybierz opcję **Information Pages** (Strony informacyjne), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz opcję **Configuration** (Konfiguracja) i naciśnij przycisk **OK**, aby wydrukować.

Więcej informacji

Uzyskaj informacje na temat drukarki i jej możliwości z następujących źródeł.

Zasoby

Informacje	Źródło
Installation Guide (Instrukcja instalacji)*	Dostarczona z drukarką
Skrócona instrukcja obsługi*	Dostarczona z drukarką
Przewodnik użytkownika (PDF)*	<i>Software and Documentation CD-ROM</i> (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją)
Quick Start Tutorial (Samouczki szybkiego uruchamiania — tylko w języku angielskim)	www.xerox.com/office/6130support
Samouczki wideo	www.xerox.com/office/6130support
Recommended Media List (Lista zalecanych nośników)	Recommended Media List (United States) (Lista zalecanych nośników (Stany Zjednoczone)) Recommended Media List (Europe) (Lista zalecanych nośników (Europa))
Online Support Assistant (Asystent pomocy online)	www.xerox.com/office/6130support
Pomoc techniczna	www.xerox.com/office/6130support
Strony informacyjne	Menu panelu sterowania

* Dostępne również w witrynie Pomocy.

Podstawowe informacje o sieci

3

Ten rozdział zawiera:

- Przegląd ustawień i konfiguracji sieci na stronie 3-2
- Wybór metody połączenia na stronie 3-3
- Konfigurowanie adresu sieciowego na stronie 3-5
- Instalowanie sterowników drukarki na stronie 3-9

Ten rozdział zawiera podstawowe informacje na temat konfiguracji i łączenia się z drukarką.

Patrz również:(tylko w j. angielskim)

Samouczek CentreWare Internet Services www.xerox.com/office/6130support

Samouczek na temat sterownika drukarki www.xerox.com/office/6130support

Przegląd ustawień i konfiguracji sieci

Aby ustawić i skonfigurować sieć:

1. Podłącz drukarkę do sieci za pomocą zalecanego sprzętu i kabli.
2. Włącz drukarkę i komputer.
3. Wydrukuj stronę konfiguracji i zatrzymaj ją, aby zachować ustawienia sieci.
4. Zainstaluj w komputerze oprogramowanie sterownika, które zawiera *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją). Aby uzyskać informacje na temat instalacji sterownika, przeczytaj sekcję niniejszego rozdziału dotyczącą używanego systemu operacyjnego.
5. Skonfiguruj adres TCP/IP drukarki, który jest wymagany do identyfikacji drukarki w sieci.
 - Systemy operacyjne Windows: Uruchom instalatora, którego zawiera *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją), aby automatycznie ustawić adres IP drukarki, jeśli drukarka jest podłączona do sieci TCP/IP. Można również ustawić adres IP ręcznie w panelu sterowania.
 - Systemy Macintosh: Należy ustawić adres TCP/IP ręcznie w panelu sterowania.
6. Wydrukuj stronę konfiguracji, aby potwierdzić nowe ustawienia.

Notatka: Jeśli *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją) nie jest dostępna, najnowszy sterownik można pobrać na stronie www.xerox.com/office/6130drivers.

Wybór metody połączenia

Podłącz drukarkę przez interfejs Ethernet lub USB. Połączenie USB to połączenie bezpośrednie i nie jest używane przy połączeniach sieciowych. Połączenie Ethernet jest używane do połączeń sieciowych. Wymagania dotyczące sprzętu i okablowania są różne dla różnych metod połączenia. Kable i sprzęt nie są zazwyczaj dołączane do drukarki i należy je kupić oddzielnie. Ta sekcja zawiera:

- [Podłączanie poprzez interfejs Ethernet \(zalecane\)](#) na stronie 3-3
- [Podłączanie przez USB](#) na stronie 3-4

Podłączanie poprzez interfejs Ethernet (zalecane)

Połączenie Ethernet może być używane dla jednego lub wielu komputerów. Obsługuje wiele drukarek i systemów w sieci Ethernet. Połączenie Ethernet jest zalecane, ponieważ jest szybsze niż połączenie USB. Umożliwia również bezpośredni dostęp do usług internetowych CentreWare (IS). Interfejs Web CentreWare IS umożliwia zarządzanie, konfigurowanie i monitorowanie drukarek sieciowych z biura.

Połączenie sieciowe

W zależności od danej konfiguracji sieć Ethernet wymaga następującego sprzętu i okablowania.

- W przypadku połączenia do jednego komputera, wymagany jest kabel skrosowany Ethernet RJ-45.
- W przypadku połączenia do jednego lub wielu komputerów za pośrednictwem koncentratora Ethernet bądź routera kablowego lub SAL wymagane są dwie skrętki (kategorii 5/RJ-45). (Jeden kabel dla każdego urządzenia.)

W przypadku podłączania jednego lub wielu komputerów do koncentratora, należy podłączyć komputer do koncentratora jednym kablem, a następnie podłączyć drukarkę do koncentratora drugim. Należy podłączyć do dowolnego portu w koncentratorze, z wyjątkiem portu uplink.

Patrz również:

- [Konfigurowanie adresu sieciowego](#) na stronie 3-5
- [Instalowanie sterowników drukarki](#) na stronie 3-9

Podłączanie przez USB

W przypadku podłączania do jednego komputera połączenie USB oferuje dużą prędkość transmisji danych. Połączenie USB nie jest tak szybkie jak połączenie Ethernet. Aby można było korzystać z połączenia USB, użytkownicy komputera muszą dysponować systemem operacyjnym Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista lub nowszym. Użytkownicy komputerów Macintosh muszą posiadać system operacyjny Mac OS X, w wersji 10.2 lub wyższej.

Połączenie USB

Połączenie USB wymaga standardowego kabla USB A/B. Ten kabel nie jest dołączony do drukarki i należy go zakupić osobno. Należy sprawdzić, czy do podłączenia używany jest właściwy kabel USB (2.0 daje najlepsze wyniki).

- 1.** Podłącz jeden koniec kabla USB do drukarki i włącz ją.
- 2.** Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.

Patrz również:

[Instalowanie sterowników drukarki](#) na stronie 3-9

Konfigurowanie adresu sieciowego

Ta sekcja zawiera:

- [Adresy TCP/IP i IP](#) na stronie 3-5
- [Automatyczne ustawianie adresu IP drukarki](#) na stronie 3-6
- [Dynamiczne metody ustawiania adresu IP drukarki](#) na stronie 3-6
- [Ręczne ustawianie Adresu IP drukarki](#) na stronie 3-7

Adresy TCP/IP i IP

Jeśli komputer znajduje się w dużej sieci, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać odpowiednie adresy TCP/IP i dodatkowe informacje konfiguracyjne.

W przypadku tworzenia własnej małej sieci lokalnej lub podłączania drukarki bezpośrednio do komputera za pomocą sieci Ethernet, należy wykonać procedurę automatycznego ustawiania adresu IP drukarki.

Komputery i drukarki używają protokołów TCP/IP głównie do komunikacji poprzez sieć Ethernet. W przypadku protokołów TCP/IP, każda drukarka i komputer muszą posiadać unikatowy adres IP. Ważne jest, aby adresy były podobne, ale nie takie same; tylko ostatnie cyfry muszą się różnić. Na przykład, drukarka może mieć adres 192.168.1.2, a komputer adres 192.168.1.3. Inne urządzenie może mieć adres 192.168.1.4.

Komputery Macintosh zwykle do komunikacji z drukarką sieciową używają protokołu TCP/IP lub Bonjour. W przypadku systemów Mac OS X preferowany jest protokół TCP/IP. W przeciwieństwie do protokołu TCP/IP, protokół Bonjour nie wymaga jednak, by drukarki czy komputery posiadały adresy IP.

Wiele sieci posiada serwery DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Serwer DHCP automatycznie przypisuje adres IP każdemu komputerowi PC czy drukarce w sieci, która jest skonfigurowana na używanie protokołu DHCP. Serwer DHCP jest wbudowany w większość routerów kablowych i DSL. W przypadku korzystania z routera kablowego lub DSL należy zapoznać się z dokumentacją routera, aby uzyskać informacje na temat adresowania IP.

Patrz również:

Online Support Assistant (Asystent pomocy online) pod adresem www.xerox.com/office/6130support

Automatyczne ustawianie adresu IP drukarki

Jeśli drukarka jest podłączona do małej sieci TCP/IP bez serwera DHCP, należy użyć instalatora, którego zawiera *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją), aby wykryć lub przypisać adres IP do drukarki. Aby uzyskać dalsze instrukcje, należy włożyć płytę *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją) do napędu CD-ROM w komputerze. Po uruchomieniu Instalatora Xerox postępuj zgodnie z instrukcjami.

Notatka: Aby automatyczny instalator działał, drukarka musi być podłączona do działającej sieci TCP/IP.

Dynamiczne metody ustawiania adresu IP drukarki

Dostępne są dwa protokoły dynamicznego ustawiania adresu IP drukarki:

- DHCP (włączone domyślnie we wszystkich drukarkach Phaser)
- AutoIP

Można włączyć/wyłączyć oba protokoły za pomocą panelu sterowania lub użyć oprogramowania CentreWare IS do włączenia/wyłączenia protokołu DHCP.

Korzystanie z panelu sterowania

Aby włączyć/wyłączyć protokół DHCP lub AutoIP:

1. Na panelu sterowania wybierz przycisk **Menu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz **Menu admin.** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz menu **Network Setup** (Ustawienie sieci) i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz menu **TCP/IP** i naciśnij przycisk **OK**.
5. Zaznacz opcję **Get IP Address** (Pobierz adres IP), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Korzystanie z programu CentreWare IS

Aby włączyć/wyłączyć protokół DHCP:

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź adres IP drukarki w polu **Address** (Adres) przeglądarki.
3. Wybierz opcję **Properties** (Właściwości).
4. Wybierz folder **Protocols** (Protokoły) w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.
5. Wybierz opcję **TCP/IP**.
6. W polu **Get IP Address** (Pobierz adres IP) wybierz opcję **DHCP/Autonet**.
7. Kliknij przycisk **Save Changes** (Zapisz zmiany).

Ręczne ustawianie Adresu IP drukarki

Notatka: Sprawdź, czy komputer ma adres IP skonfigurowany odpowiednio do sieci. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać więcej informacji.

W przypadku sieci bez serwera DHCP lub środowiska, w którym administrator sieci przydziela adresy IP drukarkom, można użyć tej metody do ręcznego ustawienia adresu IP. Ręczne ustawienie adresu IP zastępuje DHCP i AutoIP. Można ewentualnie ustawić adres IP ręcznie, jeśli pracuje się w małym biurze z jednym komputerem PC i korzysta się z połączenia modemowego dial-up.

Informacje wymagane do ręcznego ustawienia adresu IP

Informacje	Uwagi
Adres IP (Internet Protocol) drukarki	Format to xxx.xxx.xxx.xxx, gdzie xxx reprezentuje liczbę dziesiętną z zakresu 0–255.
Maska sieci	W przypadku wątpliwości, należy pozostawić to pole puste; drukarka wybierze odpowiednią maskę.
Adres domyślnego routera/bramy	Adres routera jest wymagany do komunikacji z urządzeniem hosta z dowolnego miejsca innego niż lokalny segment sieci.

Za pomocą panelu sterowania

Aby ręcznie ustawić adres IP:

1. Na pulpicie sterowania wybierz przycisk **Menu**.
2. Wybierz **Menu admin.** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz menu **Network Setup** (Ustawienie sieci) i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz menu **TCP/IP** i naciśnij przycisk **OK**.
5. Zaznacz opcję **Get IP Address** (Pobierz adres IP), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Wybierz **Panel** i naciśnij przycisk **OK**.
7. Wybierz opcję **IP Address** (Adres IP) w menu **TCP/IP** i użyj strzałek, aby skonfigurować wartości IP, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zmiana lub modyfikacja adresu IP za pomocą programu CentreWare IS

Usługi internetowe CentreWare IS zapewniają prosty interfejs umożliwiający zarządzanie, konfigurację i monitorowanie drukarek w sieci za pomocą komputera przy użyciu wbudowanego serwera sieci WWW. Aby uzyskać pełne informacje na temat programu CentreWare IS, kliknij przycisk **Help** (Pomoc) w programie CentreWare IS w celu przejścia do *Pomocy online programu CentreWare IS*.

Po ustawieniu adresu IP drukarki można zmodyfikować ustawienia TCP/IP za pomocą programu CentreWare IS.

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź adres IP drukarki w polu **Address** (Adres) przeglądarki.
3. Kliknij opcję **Properties** (Właściwości).
4. Wybierz folder **Protocols** (Protokoły) na pasku bocznym po lewej stronie.
5. Wybierz opcję **TCP/IP**.
6. Wprowadź lub zmodyfikuj ustawienia, a następnie kliknij opcję **Save Changes** (Zapisz zmiany) na dole strony.

Instalowanie sterowników drukarki

Ta sekcja zawiera:

- Dostępne sterowniki na stronie 3-9
- System Windows 2000 i nowsze na stronie 3-10
- Macintosh OS X, wersja 10.2 i nowsze na stronie 3-10

Dostępne sterowniki

Aby uzyskać dostęp do specjalnych opcji drukowania, należy użyć sterownika drukarki Xerox.

Firma Xerox dostarcza sterowniki dla szeregu języków opisu strony i systemów operacyjnych. Dostępne są następujące sterowniki drukarek:

Sterownik drukarki	Źródło*	Opis
Sterownik PostScript dla systemu Windows (używany także w systemie Windows Vista)	CD-ROM i Internet	Zaleca się użycie sterownika PostScript, aby można było w pełni wykorzystać specjalne funkcje systemu i oryginalny język Adobe® PostScript®. (Domyślny sterownik drukarki)
PCL6	CD-ROM i Internet	Sterownik PCL (Printer Command Language) może być używany dla aplikacji wymagających języka PCL. Notatka: Tylko dla systemu Windows 2000/XP/Vista.
Sterownik systemu Mac OS X (wersja 10.2 i wyższe)	CD-ROM i Internet	Ten sterownik umożliwia drukowanie z systemu operacyjnego Mac OS X (wersja 10.2 i wyższe).
UNIX	Tylko Internet	Ten sterownik umożliwia drukowanie z systemu operacyjnego UNIX.
Linux	CD-ROM	Ten sterownik umożliwia drukowanie z systemu operacyjnego Linux.

* Przejdź do strony www.xerox.com/office/6130drivers, aby uzyskać najnowsze sterowniki drukarki.

System Windows 2000 i nowsze

Aby zainstalować sterownik drukarki, który zawiera *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją):

1. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM w komputerze. Jeśli instalator nie zostanie uruchomiony, wykonaj następujące czynności:
 - a. Kliknij menu **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
 - b. W oknie **Uruchom** wpisz: <napęd CD>:\INSTALL.EXE.
2. Wybierz żądany język z listy.
3. Wybierz opcję **Install Printer Driver** (Zainstaluj sterownik drukarki).
4. Wybierz metodę instalacji, która ma zostać użyta, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Notatka: PrintingScout nie jest jedną z opcji sterownika drukarki. PrintingScout zawiera *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją).

Patrz również:

Online Support Assistant (Asystent pomocy online) pod adresem www.xerox.com/office/6130support

Macintosh OS X, wersja 10.2 i nowsze

Skonfiguruj drukarkę za pomocą protokołu Bonjour (Rendezvous), utwórz połączenie USB z komputerem lub użyj połączenia LPD/LPR dla systemu Macintosh OS X, wersji 10.2 i wyższych.

Macintosh OS X, wersja 10.2 i 10.3

Połączenie Bonjour (Rendezvous)

Aby zainstalować sterownik drukarki, który zawiera *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją):

1. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM i wybierz instalator VISE, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.
2. Po zakończeniu instalacji wybierz jedną z następujących opcji:
 - Otwórz program narzędziowy **Print Center** dla systemu Mac OS X, wersja 10.2.x.
 - Otwórz program narzędziowy **Printer Setup Utility** dla systemu Mac OS X, wersja 10.3.x.

Notatka: Aby zlokalizować programy narzędziowe na dysku twardym komputera Macintosh, otwórz folder **Applications** (Aplikacje), a następnie otwórz folder **Utilities** (Programy narzędziowe).

3. Potwierdź, że pierwsze menu rozwijane jest ustawione na **Bonjour (Rendezvous)**.

4. Wybierz drukarkę z okna.
5. Wybierz **Xerox** z listy producentów w dolnym menu rozwijanym.
6. Wybierz odpowiedni model drukarki z listy dostępnych urządzeń.
7. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj).

Patrz również:

Online Support Assistant (Asystent pomocy online) pod adresem www.xerox.com/office/6130support

Połączenie USB

Aby zainstalować sterownik drukarki, który zawiera *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją):

1. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM.
 - Otwórz program narzędziowy **Print Center** dla systemu Mac OS X, wersja 10.2.x.
 - Otwórz program narzędziowy **Printer Setup Utility** dla systemu Mac OS X, wersja 10.3.x.

Notatka: Aby zlokalizować programy narzędziowe na dysku twardym komputera Macintosh, otwórz folder **Applications** (Aplikacje), a następnie otwórz folder **Utilities** (Programy narzędziowe).

2. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj).
3. Wybierz **USB** z menu rozwijanego.
4. Wybierz drukarkę z okna.
5. Wybierz **Xerox** z listy producentów w menu rozwijanym.
6. Wybierz odpowiednią konfigurację drukarki z listy dostępnych drukarek.
7. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj).

Połączenie LPR

Aby zainstalować sterownik drukarki, który zawiera *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją):

1. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM i wybierz instalator VISE, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.
2. Po zakończeniu instalacji wybierz jedną z następujących opcji:
 - Otwórz program narzędziowy **Print Center** dla systemu Mac OS X, wersja 10.2.x.
 - Otwórz program narzędziowy **Printer Setup Utility** dla systemu Mac OS X, wersja 10.3.x.

Notatka: Aby zlokalizować programy narzędziowe na dysku twardym komputera Macintosh, otwórz folder **Applications** (Aplikacje), a następnie otwórz folder **Utilities** (Programy narzędziowe).

3. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj).
4. Wybierz jedną z następujących opcji:
 - **Mac OS X, wersja 10.2:** W menu rozwijanym wybierz opcję **IP Printing** (Drukowanie IP). W polu **Printer Address** (Adres drukarki) wprowadź adres IP drukarki. Wybierz **Xerox** z menu rozwijanego **Printer Model** (Model drukarki), a następnie wybierz odpowiadający mu plik PPD. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj). Drukarka zostanie dodana do listy.
 - **Mac OS X, wersja 10.3:** Z pierwszego menu rozwijanego wybierz opcję **IP Printing** (Drukowanie IP). Wybierz **LPD/LPR** z drugiego menu rozwijanego. Wprowadź adres IP drukarki w polu **Printer Address** (Adres drukarki). Sprawdź, czy pole **Queue Name** (Nazwa kolejki) jest puste. Wybierz **Xerox** z menu rozwijanego **Printer Model** (Model drukarki), a następnie wybierz odpowiadający mu plik PPD. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj). Drukarka zostanie dodana do listy.

Macintosh OS X, wersja 10.4

Połączenie Bonjour

Aby zainstalować sterownik drukarki, który zawiera *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją):

1. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM.
2. Otwórz program **Printer Setup Utility**.

Notatka: Aby zlokalizować programy narzędziowe na dysku twardym komputera Macintosh, otwórz folder **Applications** (Aplikacje), a następnie otwórz folder **Utilities** (Programy narzędziowe).

3. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj).
4. Wybierz **Default Browser** (Domyślna przeglądarka) w programie **Printer Browser** (Przeglądarka drukarek).
5. Wybierz drukarkę **Bonjour** z listy dostępnych drukarek. Jeśli program **Printer Browser** (Przeglądarka drukarek):
 - wybierze odpowiednią drukarkę z listy rozwijanej **Print Using** (Drukuj za pomocą), przejdź do kroku 8.
 - nie wybierze odpowiedniej drukarki z listy rozwijanej **Print Using** (Drukuj za pomocą), przejdź do kroku 6.
6. Wybierz **Xerox** z listy producentów w dolnym menu rozwijanym.
7. Wybierz odpowiednią drukarkę z listy dostępnych drukarek.
8. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj).

Połączenie USB

Aby zainstalować sterownik drukarki, który zawiera *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją):

1. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM.
2. Otwórz program **Printer Setup Utility**.

Notatka: Aby zlokalizować programy narzędziowe na dysku twardym komputera Macintosh, otwórz folder **Applications** (Aplikacje), a następnie otwórz folder **Utilities** (Programy narzędziowe).

3. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj).
4. Wybierz **Default Browser** (Domyślna przeglądarka) w lewym górnym rogu programu **Printer Browser** (Przeglądarka drukarek).
5. Wybierz drukarkę podłączoną przez USB z okna drukarek. Program Printer Browser (Przeglądarka drukarek) wybierze odpowiednią konfigurację drukarki z listy rozwijanej **Print Using** (Drukuj za pomocą).
 - Jeśli wybrana zostanie odpowiednia konfiguracja drukarki, przejdź do kroku 8.
 - Jeśli nie zostanie wybrana odpowiednia konfiguracja drukarki, przejdź do kroku 6.
6. Wybierz **Xerox** z listy producentów w menu rozwijanym.
7. Wybierz odpowiednią konfigurację drukarki z listy dostępnych drukarek.
8. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj). Drukarka zostanie wyświetlona jako drukarka dostępna w programie Printer Setup Utility.

Połączenie LPD

Aby zainstalować sterownik drukarki z *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją):

1. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM i wybierz instalator VISE, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.
2. Po zakończeniu instalacji otwórz program **Printer Setup Utility**.

Notatka: Aby zlokalizować programy narzędziowe na dysku twardym komputera Macintosh, otwórz folder **Applications** (Aplikacje), a następnie otwórz folder **Utilities** (Programy narzędziowe).

3. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj).
4. Wybierz **IP Printer** (Drukarka IP) w lewym górnym rogu programu **Printer Browser** (Przeglądarka drukarek).
5. Wybierz **LPD** z menu rozwijanego.
6. Wprowadź adres IP drukarki w polu **Address** (Adres).
7. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj). Drukarka zostanie dodana do listy.

Macintosh OS X, wersja 10.5

Połączenie Bonjour

Aby zainstalować sterownik drukarki z dysku *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją):

1. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM.
2. Na pasku narzędzi wybierz opcję **System Preferences** (Preferencje systemowe).
3. W sekcji **Hardware** (Sprzęt) kliknij ikonę **Print & Fax** (Drukuj i faksuj). Otwarte zostanie okno dialogowe Print & Fax (Drukowanie i faks).
4. Kliknij przycisk +. Otwarte zostanie okno bez nazwy.
5. Na pasku narzędzi kliknij ikonę **Default** (Domyślne).
6. Z listy rozwijanej wybierz odpowiednią drukarkę.
7. Jeśli w polu **Print Using** (Drukuj za pomocą) nie zostaną wyświetlone odpowiednie dane, z listy rozwijanej wybierz opcję **Other** (Inne), a następnie z listy producentów wybierz opcję **Xerox**.
8. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj).

Połączenie USB

Aby zainstalować sterownik drukarki z dysku *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją):

1. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM.
2. Na pasku narzędzi wybierz opcję **System Preferences** (Preferencje systemowe).
3. W sekcji **Hardware** (Sprzęt) kliknij ikonę **Print & Fax** (Drukuj i faksuj). Otwarte zostanie okno dialogowe Print & Fax (Drukowanie i faks).
4. Kliknij przycisk +. Otwarte zostanie okno bez nazwy.
5. Z listy wybierz odpowiednią drukarkę USB.
6. Jeśli w polu **Print Using** (Drukuj za pomocą) nie zostaną wyświetlone odpowiednie dane, z listy rozwijanej wybierz opcję **Other** (Inne), a następnie z listy producentów wybierz opcję **Xerox**.
7. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj).

Połączenie LPD

Aby zainstalować sterownik drukarki z dysku *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją):

- 1.** Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM i wybierz instalator VISE, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.
- 2.** Na pasku narzędzi wybierz opcję **System Preferences** (Preferencje systemowe).
- 3.** W sekcji **Hardware** (Sprzęt) kliknij ikonę **Print & Fax** (Drukuj i faksuj). Otwarte zostanie okno dialogowe Print & Fax (Drukowanie i faks).
- 4.** Kliknij przycisk +. Otwarte zostanie okno bez nazwy.
- 5.** Na pasku narzędzi kliknij ikonę **IP**.
- 6.** Wprowadź adres IP lub nazwę DNS drukarki w polu **Address** (Adres).
- 7.** Kliknij przycisk **Add** (Dodaj).

Podstawy drukowania

4

Ten rozdział zawiera:

- Obsługiwany papier i nośniki na stronie 4-2
- Informacje na temat papieru na stronie 4-5
- Ustawianie typów i rozmiarów papieru na stronie 4-7
- Ładowanie papieru na stronie 4-8
- Wybieranie opcji drukowania na stronie 4-14
- Drukowanie na nośniku specjalnym na stronie 4-20
- Drukowanie w rozmiarze niestandardowym na stronie 4-31
- Drukowanie dokumentu poufnego - Drukowanie zabezpieczone na stronie 4-34
- Drukowanie po sprawdzeniu wyników drukowania - Próbka na stronie 4-37

Obsługiwany papier i nośniki

Ta sekcja zawiera:

- Wskazówki dotyczące użycia papieru na stronie 4-3
- Papier, który może uszkodzić drukarkę na stronie 4-4
- Wskazówki dotyczące przechowywania papieru na stronie 4-4

Drukarka jest przeznaczona do użytku z różnymi typami papieru. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej sekcji, aby zapewnić najlepszą jakość druku i uniknąć zacięć.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać nośników do drukowania Xerox przeznaczonych dla urządzenia Drukarka Phaser 6130. Gwarantują one uzyskanie doskonałych wyników pracy drukarki.

Aby zamówić papier lub inne nośniki specjalne, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub przejść pod adres www.xerox.com/office/6130supplies.

Ostrożnie: Uszkodzenia spowodowane w wyniku korzystania z nieobsługiwanych typów papieru lub innych nośników specjalnych nie są objęte gwarancją Xerox, umową serwisową ani gwarancją Total Satisfaction Guarantee (Gwarancją całkowitej satysfakcji). Total Satisfaction Guarantee (Gwarancją całkowitej satysfakcji) jest dostępna na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zakres może różnić się poza tymi obszarami; należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Patrz również:

[Recommended Media List \(United States\) \(Lista zalecanych nośników \(Stany Zjednoczone\)\)](#)

[Recommended Media List \(Europe\) \(Lista zalecanych nośników \(Europa\)\)](#)

Wskazówki dotyczące użycia papieru

Taca drukarki obsługuje większość rozmiarów i typów papieru lub innych nośników specjalnych. Podczas ładowania papieru i nośników do tacy, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Rozwachluj papier lub inne nośniki specjalne przed załadowaniem ich do tacy papieru.
- Nie należy drukować na arkuszach etykiet, po odklejeniu etykiety z arkusza.
- Należy używać wyłącznie papierowych kopert. Nie należy używać kopert z okienkami, metalowymi klamrami lub klejem z paskami zabezpieczającymi.
- Wszystkie koperty powinny być zadrukowywane tylko z jednej strony.
- Podczas drukowania na kopertach może dojść do ich marszczenia lub zgniatania.
- Nie należy przeładowywać tac papieru. Nie należy ładować papieru powyżej linii zapewnienia znajdującej się po wewnętrznej stronie prowadnicy papieru.
- Dopasuj prowadnice papieru do rozmiaru papieru. Prowadnice papieru wskakują na miejsce, gdy są dopasowane prawidłowo.
- Jeśli dochodzi do nadmiernej ilości zakleszczeń, należy użyć papieru lub nośnika z nowego opakowania.

Patrz również:

[Drukowanie na kopertach](#) na stronie 4-20

[Drukowanie na etykietach](#) na stronie 4-23

[Drukowanie na papierze błyszczącym](#) na stronie 4-27

[Drukowanie w rozmiarze niestandardowym](#) na stronie 4-31

Papier, który może uszkodzić drukarkę

Drukarka jest przeznaczona do użytku z szeregiem typów nośników do drukowania. Jednak niektóre nośniki mogą powodować niską jakość wydruku, zwiększoną częstotliwość zacięć papieru lub uszkodzenie drukarki.

Nieobsługiwane nośniki to między innymi:

- Gruby lub porowaty nośnik
- Papier, który został złożony lub jest pomarszczony
- Papier ze zszywkami
- Koperty z okienkami lub metalowymi klamrami
- Koperty ochronne
- Papier błyszczący lub powlekany, nieprzeznaczony do drukarek laserowych
- Nośnik perforowany

Wskazówki dotyczące przechowywania papieru

Zapewnienie dobrych warunków przechowywania papieru i innych nośników przyczynia się do uzyskania optymalnej jakości druku.

- Papier należy przechowywać w ciemnym, chłodnym i w miarę suchym miejscu. Większość materiałów papierowych ulega uszkodzeniu pod wpływem działania światła ultrafioletowego (UV) lub widzialnego. Materiały papierowe niszczy w szczególności promieniowanie UV emitowane przez słońce i świetlówki. Intensywność i długość wystawienia materiałów papierowych na działanie światła widocznego należy zmniejszyć do minimum.
- Należy utrzymać stałe temperatury i wilgotność względną.
- Przechowując papier należy unikać strychów, kuchni, garaży i piwnic. Ściany wewnętrzne są bardziej suche niż ściany zewnętrzne, w których może gromadzić się wilgoć.
- Papier należy przechowywać w pozycji poziomej. Papier powinien być przechowywany na paletach, w kartonach, na półkach lub w szafkach.
- Należy unikać spożywania posiłków lub napojów w miejscach, w których przechowywany lub używany jest papier.
- Nie należy otwierać zapieczętowanych opakowań papieru, zanim nie będą one gotowe do załadowania do drukarki. Papier należy pozostawić w oryginalnym opakowaniu. W przypadku większości komercyjnych formatów, opakowanie ryzy zawiera wewnętrzną warstwę chroniącą papier przed utratą lub absorpcją wilgoci.
- Nośnik należy pozostawić w opakowaniu, aż będzie gotowy do użycia; nieużywany nośnik należy włożyć z powrotem do opakowania i zamknąć je szczelnie. Niektóre nośniki specjalne są zapakowane w plastikowe torby umożliwiające ponowne szczelne zamknięcie.

Informacje na temat papieru

Użycie nieodpowiedniego papieru może powodować zacięcia papieru, niską jakość druku, zatrzymanie lub uszkodzenie drukarki. Aby efektywnie używać funkcji drukarki, należy użyć papieru, który jest tu zalecany.

Papier, którego można używać

Typy papieru, które mogą być użyte z tą drukarką są następujące:

Szczelina ręcznego podawania

Rozmiar papieru	Letter (8,5 x 11 cali), Legal (8,5 x 14 cali), Executive (7,25 x 10,5 cala), Folio (8,5 x 13 cali), Koperta nr 10 Commercial (4,1 x 9,5 cala) Monarch (3,8 x 7,5 cala) A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) DL (110 x 220 mm) C5 (162 x 229 mm) Niestandardowy: 76,2–216 mm (3–8,5 cala) 127–355,6 mm (5–14 cali) B5 JIS (182 x 257 mm)
Typ papieru (gramatura)	Zwykły (65–120 g/m ²) (17–32 funty, czerpany) Cienki karton (100–163 g/m ²) (28–60 funtów, okładka) Gruby karton (160–220 g/m ²) (60–80 funtów, okładka) Papier błyszczący (100–160 g/m ²) (28–60 funtów, okładka) Gruby papier o wysokim połysku (160–200 g/m ²) (60–80 funtów, okładka) Etykiety Koperta papierowa Wizytówki
Pojemność ładowania	Mieści 1 arkusz (papier standardowy)

Taca papieru

Rozmiar papieru	Letter (8,5 x 11 cali), Legal (8,5 x 14 cali), Executive (7,25 x 10,5 cala) Folio (8,5 x 13 cali), Koperta nr 10 Commercial (4,1 x 9,5 cala) Monarch (3,8 x 7,5 cala) A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) Niestandardowy: 76,2–216 mm (3–8,5 cala) 127–355,6 mm (5–14 cali) B5 JIS (182 x 257 mm)
Typ papieru (gramatura)	Zwykły (65–120 g/m ²) (17–32 funty, czerpany) Cienki karton (100–163 g/m ²) (28–60 funtów, okładka) Gruby karton (160–220 g/m ²) (60–80 funtów, okładka) Papier błyszczący (100–160 g/m ²) (28–60 funtów, okładka) Gruby papier o wysokim połysku (160–200 g/m ²) (60–80 funtów, okładka) Etykiety Koperta papierowa Wizytówki
Pojemność ładowania	Taca mieści 250 arkuszy

Drukowanie na papierze o innych ustawieniach niż rozmiar lub typ papieru wybrany ze sterownika drukarki bądź ładowanie papieru do nieodpowiedniej do druku tacy, może spowodować zacięcie papieru. Aby mieć pewność, że drukowanie zostanie wykonane prawidłowo, wybierz właściwy rozmiar papieru, typ papieru i tacę papieru.

Wydrukowany obraz może wyblaknąć z powodu wilgoci, takiej jak woda, deszcz czy para. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Patrz również:

[Recommended Media List \(United States\) \(Lista zalecanych nośników \(Stany Zjednoczone\)\)](#)

[Recommended Media List \(Europe\) \(Lista zalecanych nośników \(Europa\)\)](#)

Ustawianie typów i rozmiarów papieru

Ustawianie tacy papieru

W przypadku ładowania papieru do tacy należy ustawić rozmiar i typ papieru na panelu sterowania podczas drukowania.

Notatka: Jeśli z listy rozwijanej **Paper Type** (Typ papieru) sterownika PostScript wybrany zostanie element **None** (Brak), przywrócone zostaną domyślne ustawienia drukowania z panelu sterowania. Drukowanie zostanie wykonane tylko wtedy, gdy ustawienia rozmiaru i typu papieru skonfigurowane w sterowniku drukarki będą odpowiadać ustawieniom na panelu sterowania. Jeśli ustawienia w sterowniku drukarki i panelu sterowania nie będą do siebie pasować, należy wykonać instrukcje wyświetlone na panelu sterowania.

Patrz również:

[Opis pozycji menu](#) na stronie 5-4

Ustawianie typów papieru

Ostrożnie: Ustawienia typu papieru muszą odpowiadać typowi papieru rzeczywiście załadowanego do każdej z tac. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z jakością druku.

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić ekran Menu.
2. Wybierz **Tray Settings** (Ustawienia tacy), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz tacę, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Paper Type** (Typ papieru), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Wybierz właściwy typ papieru dla załadowanego papieru, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciśnij przycisk **Menu**.

Ustawianie rozmiarów papieru

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić ekran Menu.
2. Wybierz **Tray Settings** (Ustawienia tacy), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz tacę, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Paper Size** (Rozmiar papieru), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk **Menu**.

Ładowanie papieru

Ta sekcja zawiera:

- Ładowanie papieru do tacy papieru na stronie 4-8
- Ładowanie papieru do szczeliny ręcznego podawania na stronie 4-12

Ładowanie papieru do tacy papieru

Tacy papieru można używać dla szerokiej gamy nośników:

- Zwykły papier
- Karton
- Etykiety
- Papier błyszczący
- Nośniki specjalne, w tym wizytówki, kartki pocztowe, broszury składane na trzy części i papier odporny na warunki atmosferyczne
- Papier zadrukowany (papier już zadrukowany z jednej strony)
- Papier o niestandardowym rozmiarze

Patrz również:

[Informacje na temat papieru](#) na stronie 4-5

Samouczek wideo na temat tacy papieru dostępny pod adresem:

www.xerox.com/office/6130support

Ładowanie papieru do tacy papieru

Oprócz papieru zwykłego taca papieru może obsługiwać nośniki drukowania o różnych innych rozmiarach i typach, takich jak koperty.

Podczas ładowania papieru do tacy papieru należy upewnić się, że przestrzegano następujących punktów.

Można załadować do 250 arkuszy lub stos papieru (65–220 g/m², 17–40 funtów, czerpany, 40–80 funtów, okładka) o wysokości mniejszej niż 15 mm. Rozmiary mogą zaczynać się od 3 x 5 cali.


- Dla tacy papieru akceptowane są nośniki drukowania o następujących wymiarach:
 - Szerokość: 76,2–216,0 mm (3–8,5 cala)
 - Długość: 127,0–355,6 mm (5–14 cali)

Należy upewnić się, że przestrzegano następujących punktów, aby uniknąć problemów podczas drukowania.


- Nie należy ładować różnych typów papieru w tym samym czasie.
- Należy użyć wysokiej jakości papieru przeznaczonego do drukarek laserowych, aby drukować z wysoką jakością. Patrz [Informacje na temat papieru](#) na stronie 4-5.
- Nie należy usuwać ani dokładać papieru do tacy podczas drukowania, jeśli w tacy pozostał papier. Może to doprowadzić do zacięcia papieru.
- Nie należy wkładać obiektów innych niż papier do tacy. Nie należy też wpychać ani naciskać tacy.
- Zawsze należy ładować papier podając go krótszą krawędzią.

Aby załadować papier do tacy papieru:


1. Delikatnie pociągnij tacę, aby ją otworzyć.

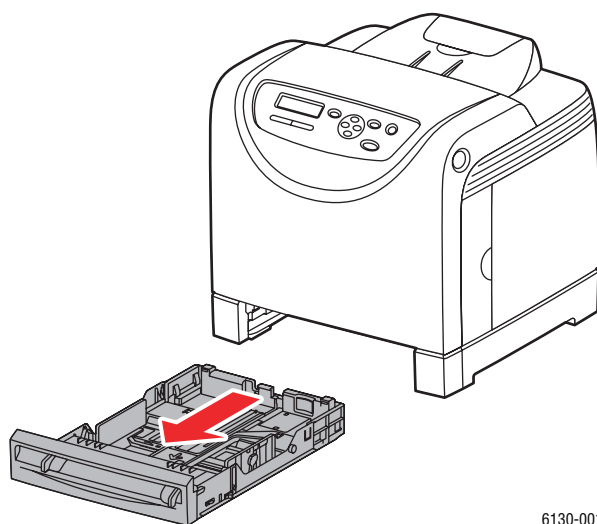


2. Otwórz tacę wyjściową na drukowane arkusze.

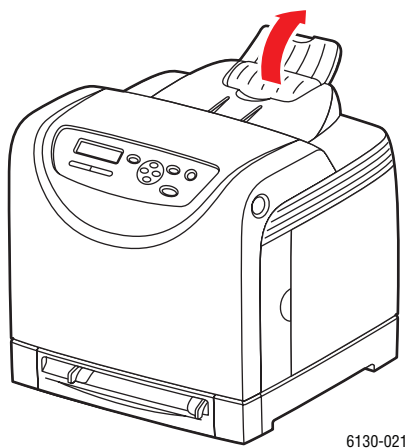

3. Przesuń prowadnice szerokości do krawędzi tacy. Prowadnice szerokości powinny być maksymalnie rozsunięte.

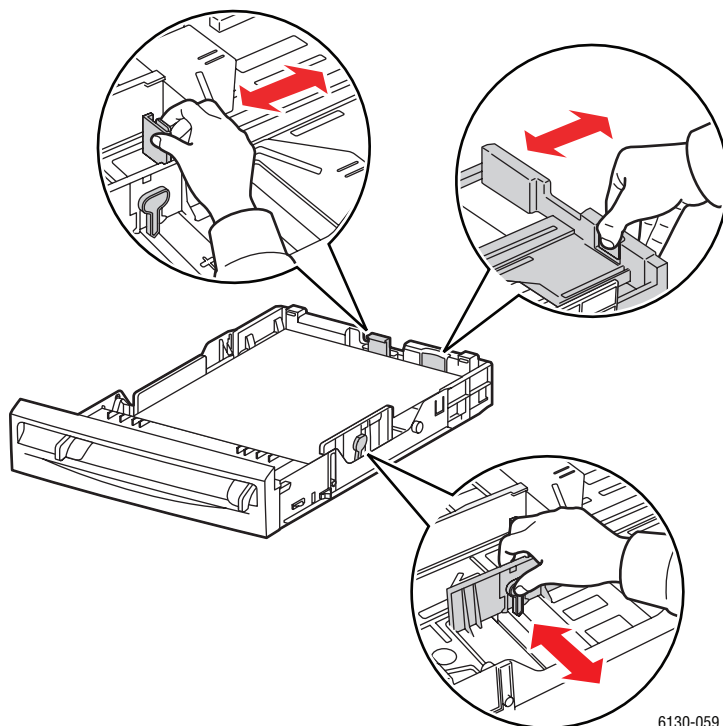


4. Wszystkie nośniki należy wkładać do tacy papieru **stroną do druku w górę** i górną krawędzią do przodu.

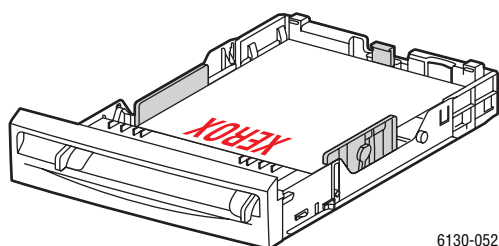

Notatka: Nie należy wkładać papieru na siłę.

5. Przesuń prowadnice szerokości, aż delikatnie oprą się o krawędź stosu papieru.

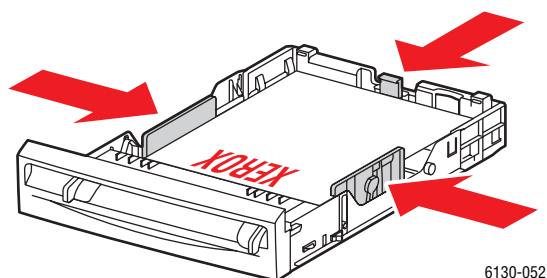

Notatka: Należy uważać, aby nie wygiąć papieru.

Gdy dla opcji **Size Mismatch** (Niezgodność rozmiaru) w sterowniku PostScript ustawiono wartość **Use Printer Settings** (Użyj ustawień drukarki), należy wcześniej ustawić typ i rozmiar papieru dla tacy na panelu sterowania.

Patrz również:

[Ustawianie typów i rozmiarów papieru na stronie 4-7](#)

Ładowanie papieru do szczeliny ręcznego podawania

Szczeliny podawania ręcznego można używać dla szerokiej gamy nośników:

- Zwykły papier
- Cienki karton
- Papier błyszczący
- Etykiety
- Koperty

Patrz również:


[Drukowanie na nośniku specjalnym](#) na stronie 4-20

Ładowanie papieru do szczeliny ręcznego podawania

W tej sekcji opisano ładowanie papieru do szczeliny ręcznego podawania.


Należy upewnić się, że przestrzegano następujących punktów, aby uniknąć problemów podczas drukowania.

- Przy dopasowaniu prowadnic papieru do nośnika należy używać kilkunastu arkuszy.
 - Powoli i równo włóż nośnik do drukarki trzymając go po obu stronach.
 - Jeśli nośnik wygląda na przekrzywiony po wciągnięciu go przez drukarkę, delikatnie wyjmij nośnik włóż go ponownie. Kliknij przycisk **OK** lub poczekaj, aż rozpocznie się automatyczna kalibracja.
1. Dosuń prowadnice szczeliny ręcznego podawania, tak aby odpowiadały szerokości dokumentu.

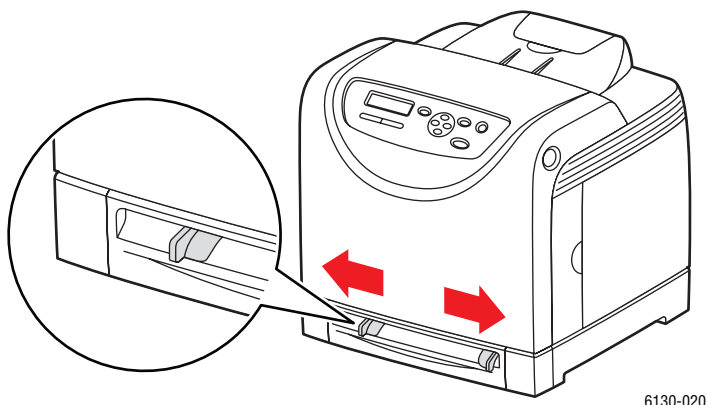


6130-020

2. Otwórz tacę wyjściową na drukowane arkusze.

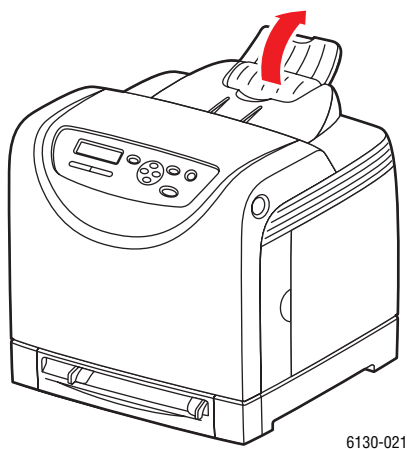

3. Ułóż nośnik stroną do druku skierowaną **w dół** i górną krawędzią do przodu.

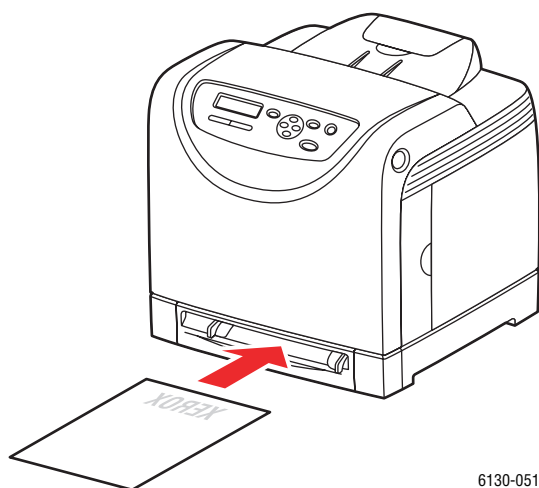

Wybieranie opcji drukowania

Ta sekcja zawiera:

- Wybieranie preferencji drukowania (Windows) na stronie 4-14
- Wybieranie opcji dla indywidualnej pracy (Windows) na stronie 4-15
- Wybieranie opcji dla indywidualnej pracy (Macintosh) na stronie 4-17

Wybieranie preferencji drukowania (Windows)

Preferencje drukowania kontrolują wszystkie prace drukowania, chyba że w danym zadaniu zostaną nadpisane.

Aby wybrać preferencje drukarki:

1. Wybierz jedną z następujących opcji:
 - System **Windows 2000**, **Windows Server 2003** i **Windows Vista**: Kliknij menu **Start**, wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie kliknij opcję **Drukarki**.
 - System **Windows XP**: Kliknij menu **Start**, opcję **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Drukarki i faksy**.
2. W folderze **Drukarki** kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki.
3. Z menu rozwijanego wybierz **Preferencje drukowania** lub **Właściwości**.
4. Wybierz kartę **Zaawansowane**, a następnie kliknij przycisk **Ustawienia domyślne drukowania**.
5. Wybierz ustawienia na kartach sterownika, a następnie kliknij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.

Notatka: Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji sterownika drukarki dla systemu Windows, kliknij przycisk **Pomoc** na karcie sterownika drukarki w celu wyświetlenia pomocy online.

Wybieranie opcji dla indywidualnej pracy (Windows)

Aby użyć specjalnych opcji drukowania dla określonej pracy, należy zmienić ustawienia sterownika przed wysłaniem pracy do drukarki. Na przykład, aby dla określonej grafiki użyć trybu-jakości drukowania Enhanced (Ulepszone), należy wybrać to ustawienie w sterowniku przed wydrukowaniem pracy.

1. Mając otwarty dokument lub grafikę w aplikacji, otwórz okno dialogowe **Drukuj**.
2. Wybierz opcję Drukarka Phaser 6130 i kliknij przycisk **Właściwości**, aby otworzyć sterownik drukarki.
3. Wybierz ustawienia na zakładkach sterownika. Poszczególne opcje drukowania znajdują się w poniższej tabeli.

Notatka: W sterowniku PCL dla systemu Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Vista można zapisać bieżące opcje drukowania pod osobną nazwą i zastosować je do innych prac drukowania. Kliknij przycisk **Saved Settings** (Zapisane ustawienia) znajdujący się na dole strony. Kliknij przycisk **Pomoc**, aby uzyskać więcej informacji.

4. Kliknij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.
5. Wydrukuj pracę.

Poszczególne opcje drukowania PCL znajdują się w poniższej tabeli:

Opcje drukowania PCL dla systemów operacyjnych Windows

System operacyjny	Karta sterownika	Opcje drukowania
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003	Karta Paper/Output (Papier/wyjście)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ pracy ■ Wybór rozmiaru dokumentu, typu papieru i tacy ■ Ukierunkowanie podawania ■ Zapisane ustawienia ■ Stan drukarki
	Karta Image Options (Opcje obrazu)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kolor wyjściowy ■ Jakość obrazu ■ Korekta obrazu, typ obrazu, korekcja obrazu ■ Ustawienia obrazu ■ Balans kolorów ■ Ustawienia profilu
	Karta Layout (Układ)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Strony na arkusz (N-stron) ■ Ukierunkowanie obrazu ■ Broszura/Plakat/Dokument mieszany/Układ obrotu ■ Rozmiar wyjściowy ■ Przesunięcie marginesu
	Karta Watermarks/Overlays (Znaki wodne/Nakładki)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Znaki wodne ■ Nakładki
	Karta Advanced (Zaawansowane)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pomiń puste strony ■ Tryb szkicowy ■ Arkusz przewodni ■ Odwzorowanie tac ■ Ustawienia grafiki ■ Ustawienia czcionek

Notatka: Jeśli sterownik nie wyświetla opcji wymienionych w powyższej tabeli, przeczytaj rozdział [Włączanie opcji](#) na stronie 7-11, aby uzyskać więcej informacji.

Poszczególne opcje drukowania PostScript znajdują się w poniższej tabeli:

Opcje drukowania PostScript dla systemów operacyjnych Windows

System operacyjny	Karta sterownika	Opcje drukowania
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003	Karta Paper/Output (Papier/wyjście)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ pracy ■ Wybór rozmiaru dokumentu, typu papieru i tacy ■ Ukierunkowanie ■ Kolor wyjściowy ■ Stan drukarki
	Karta Image Options (Opcje obrazu)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jakość obrazu ■ Korekcje koloru ■ Jasność ■ Balans kolorów
	Karta Layout (Układ)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Strony na arkusz (N-stron) ■ Dopasuj do nowego rozmiaru papieru
	Karta Advanced (Zaawansowane)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Opcje obrazu: zmniejszenie/powiększenie, wygładzanie obrazu ■ Szczegóły: puste strony, odwzorowanie tac

Notatka: Jeśli sterownik nie wyświetla opcji wymienionych w powyższej tabeli, przeczytaj rozdział [Włączanie opcji](#) na stronie 7-11, aby uzyskać więcej informacji.

Wybieranie opcji dla indywidualnej pracy (Macintosh)

Aby wybrać ustawienia drukowania dla określonej pracy, należy zmienić ustawienia sterownika przed wysłaniem pracy do drukarki.

1. Mając dokument otwarty w aplikacji, kliknij menu **Plik**, a następnie kliknij opcję **Drukuj**.
2. Wybierz żądane opcje drukowania z wyświetlanych menu i list rozwijanych.

Notatka: W systemie Macintosh OS X, kliknij **Save Preset** (Zapisz ustawienia) na ekranie menu **Print** (Drukuj), aby zapisać bieżące ustawienia drukarki. Można utworzyć wiele zapisanych ustawień i zapisać każde pod własną nazwą i z własnymi ustawieniami drukowania. Aby drukować prace z określonymi ustawieniami drukowania, kliknij dane zapisane ustawienie z listy **Presets** (Zapisane ustawienia).

3. Kliknij **Print** (Drukuj), aby wydrukować pracę.

Poszczególne opcje drukowania znajdują się w poniższej tabeli:

Ustawienia sterownika PostScript w systemie Macintosh

System operacyjny	Nazwa menu rozwijanego sterownika	Opcje drukowania
Mac OS X, wersja 10.4 i 10.5	Kopie i strony	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kopie ■ Strony
	Układ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Strony na arkusz ■ Kierunek układu ■ Brzeg
	Obsługa papieru	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kolejność stron ■ Drukuj (wszystkie, nieparzyste, parzyste) ■ Docelowy rozmiar papieru
	ColorSync	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konwersja koloru ■ Filtr kwarcowy
	Strona tytułowa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Drukuj stronę tytułową (brak, przed dokumentem, po dokumencie) ■ Typ strony tytułowej ■ Informacje bilingowe
	Obsługa błędów	<ul style="list-style-type: none"> ■ Błędy PostScript ■ Przełączanie tacy
	Podawanie papieru	<ul style="list-style-type: none"> ■ □ źródło papieru
	Typ pracy	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zabezpieczone drukowanie, próbka
	Funkcje drukarki	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jakość/kolor druku ■ Regulacja koloru ■ Balans kolorów (C, M, Y, K) ■ Obsługa nośnika ■ Opcje charakterystyczne dla drukarki
	Poziomy materiałów eksploatacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wkłady toneru ■ Moduł drukujący (moduł tworzenia obrazów)

Ustawienia sterownika PostScript w systemie Macintosh (Ciąg dalszy)

System operacyjny	Nazwa menu rozwijanego sterownika	Opcje drukowania
Mac OS X, wersja 10.2 i 10.3	Kopie i strony	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kopie ■ Strony
	Układ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Strony na arkusz ■ Kierunek układu ■ Brzeg
	Obsługa papieru	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odwróć kolejność stron ■ Drukuj (wszystkie, nieparzyste, parzyste)
	ColorSync	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dopasowanie koloru
	Strona tytułowa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Strony tytułowe
	Podawanie papieru	<ul style="list-style-type: none"> ■ □ ródło papieru
	Typy prac	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wydruki zabezpieczone, wydruki osobiste, wydruki próbne i zapisane wydruki
	Jakość obrazu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jakość drukowania ■ Korekcja koloru RGB naturalnych szarości ■ Wygładzanie obrazu
	Funkcje drukarki	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typy papieru

Drukowanie na nośniku specjalnym

Ta sekcja zawiera:

- [Drukowanie na kopertach](#) na stronie 4-20
- [Drukowanie na etykietach](#) na stronie 4-23
- [Drukowanie na papierze błyszczącym](#) na stronie 4-27
- [Drukowanie w rozmiarze niestandardowym](#) na stronie 4-31

Drukowanie na kopertach


Wskazówki

- Należy użyć wyłącznie papierowych kopert określonych w tabeli Obsługiwane rozmiary i gramatury papieru. Pomyślne drukowanie na kopertach w dużym stopniu zależy od jakości i struktury kopert. Należy używać kopert przeznaczonych do drukarek laserowych.
- Zaleca się utrzymywanie stałych temperatur i wilgotności względnej.
- Nieużywane koperty należy przechowywać w ich opakowaniu, aby uniknąć zawilgocenia lub wysuszenia, które mogą mieć wpływ na jakość druku i powodować pomarszczenia. Nadmierna wilgoć może spowodować zaklejenie kopert przed rozpoczęciem lub w trakcie drukowania.
- Należy unikać kopert ochronnych; należy kupować koperty płaskie.
- Należy usunąć bąbelki powietrza z koperty przed załadowaniem, poprzez położenie ciężkiej książki na kopertach.
- Jeśli wystąpi problem z marszczeniem lub wytłaczaniem, należy użyć kopert innej marki przeznaczonych specjalnie do drukarek laserowych.

Ostrożnie: Nigdy nie należy używać kopert z okienkami lub metalowymi klamrami; mogą one uszkodzić drukarkę. Uszkodzenia spowodowane użyciem nieobsługiwanych kopert nie są objęte gwarancją Xerox, umową serwisową ani Total Satisfaction Guarantee (Gwarancją całkowitej satysfakcji). Total Satisfaction Guarantee (Gwarancja całkowitej satysfakcji) jest dostępna na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zakres może różnić się poza tymi obszarami; należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Drukowanie kopert przy użyciu szczeliny ręcznego podawania

1. Koperty Monarch należy wkładać stroną do druku skierowaną **w dół**.

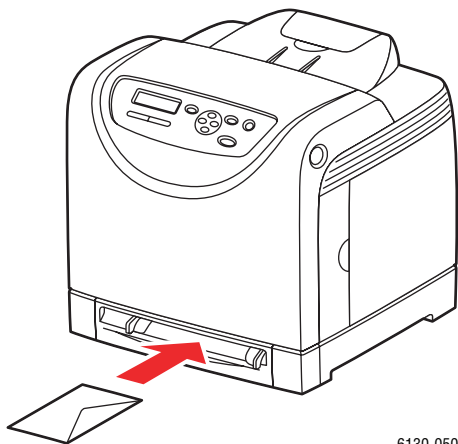

6130-050

2. Przesuń prowadnice papieru do rozmiaru koperty.
3. Jeśli to konieczne, dopchnij prowadnice papieru do wewnątrz, aby dopasować je do kopert.

Drukowanie na kopertach

Gdy dla opcji **Size Mismatch** (Niezgodność rozmiaru) w sterowniku PostScript ustawiono wartość **Use Printer Settings** (Użyj ustawień drukarki), należy wcześniej ustawić typ i rozmiar papieru dla tacy na panelu sterowania. Patrz [Ustawianie typów i rozmiarów papieru](#) na stronie 4-7.

Sposób wyświetlania okna dialogowego **Properties** (Właściwości) drukarki różni się w zależności od używanej aplikacji. Zapoznaj się z instrukcją danej aplikacji.

Używanie sterownika PostScript

Aby drukować na kopertach za pomocą sterownika drukowania PostScript, należy wyświetlić kartę **Papier/Wyjście**.

1. Z menu **Plik** wybierz **Drukuj**.
2. Wybierz tę drukarkę jako drukarkę, która ma zostać użyta i kliknij opcję **Preferencje**, aby wyświetlić okno dialogowe **Właściwości**.
3. Wybierz kartę **Papier/Wyjście**.
4. Z menu **Typ papieru**, wybierz **Koperta**.
5. Wybierz odpowiednią tacę papieru z menu **Taca papieru**.
6. Z menu **Rozmiar papieru**, wybierz rozmiar oryginalnego dokumentu.
7. Kliknij przycisk **OK**.

Używanie sterownika PCL

Aby drukować na kopertach za pomocą sterownika drukowania PCL, należy wyświetlić kartę **Papier/Wyjście**.

1. Z menu **Plik** wybierz polecenie **Drukuj**.
2. Wybierz tę drukarkę jako drukarkę, która ma zostać użyta i kliknij opcję **Preferences** (Preferencje), aby wyświetlić okno dialogowe **Properties** (Właściwości).
3. Wybierz kartę **Papier/Wyjście**.
4. W menu **Taca papieru** wybierz odpowiednią tacę papieru.
5. Wybierz odpowiedni typ papieru z menu **Typ papieru** i kliknij przycisk **OK**.
6. Z menu **Rozmiar papieru**, wybierz rozmiar oryginalnego dokumentu.
7. Wybierz kartę **Układ**.
8. Z menu **Rozmiar wyjściowy** wybierz rozmiar koperty, a następnie kliknij **OK**.
9. Jeśli koperty są załadowane do tacy papieru, kliknij opcję **Broszura/Plakat/Dokument mieszany/Obrót**, aby wyświetlić okno dialogowe **Broszura/Plakat/Dokument mieszany/Obrót** (stosownie do potrzeb).
10. Ustaw opcję **Obrót obrazu o 180 stopni**, jeśli jest to konieczne, a następnie kliknij **OK**.
11. Kliknij przycisk **OK**.
12. Kliknij **Drukuj** w oknie dialogowym **Drukowanie**, aby rozpocząć drukowanie.
13. Na panelu sterowania wybierz typ papieru:
 - a. Wybierz opcję **Tray Settings** (Ustawienia tacy), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - b. Wybierz opcję **Paper Type** (Typ papieru), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - c. Wybierz opcję **Envelope** (Koperta) i naciśnij przycisk **OK**.
14. W sterowniku drukarki wybierz opcję **Envelope** (Koperta) jako typ papieru lub odpowiednią tacę jako tacę papieru.

Drukowanie na etykietach

Na etykietach można drukować ze wszystkich tac.

Aby zamówić papier, folie lub inne nośniki specjalne, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub przejść pod adres www.xerox.com/office/6130supplies.

Patrz również:


Informacje na temat papieru na stronie 4-5

Wskazówki

- Nie należy używać etykiet winylowych.
- Należy drukować tylko na jednej stronie arkusza etykiet.
- Nie należy używać arkuszy, w których brakuje etykiet, ponieważ może to uszkodzić drukarkę.
- Nieużywane etykiety należy przechowywać w pozycji poziomej w oryginalnym opakowaniu. Arkusze etykiet należy pozostawić wewnątrz oryginalnego opakowania do czasu, aż będą gotowe do użycia. Niewykorzystane arkusze etykiet należy włożyć z powrotem do oryginalnego opakowania i szczelnie je zamknąć.
- Nie należy przechowywać etykiet w bardzo suchych lub wilgotnych warunkach ani w bardzo ciepłych lub chłodnych warunkach. Przechowywanie ich w ekstremalnych warunkach może powodować problemy z jakością druku lub powodować zacięcia w drukarce.
- Stos należy często obracać. Długie okresy przechowywania w ekstremalnych warunkach mogą powodować zwijanie się etykiet i zacięcia papieru.


Drukowanie etykiet z tacy papieru

1. Delikatnie pociągnij i otwórz pokrywę tacy papieru, a następnie otwórz prowadnice papieru.

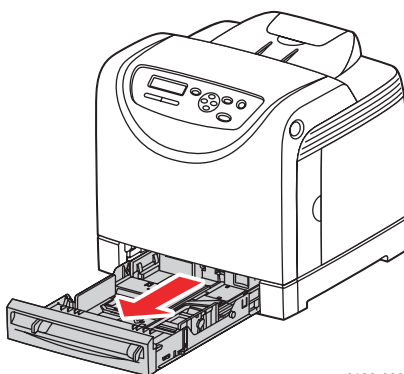


6130-080

2. Otwórz tacę wyjściową na drukowane arkusze.

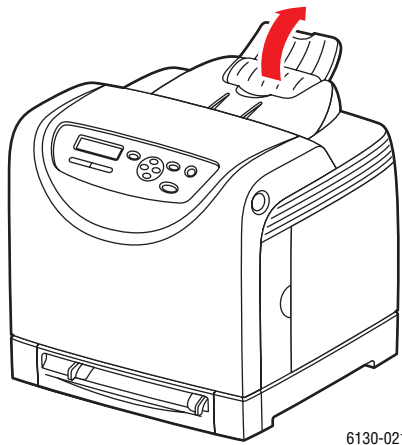


6130-021

3. Rozwachluj etykiety, aby rozdzielić arkusze, które się ze sobą sklepiły.

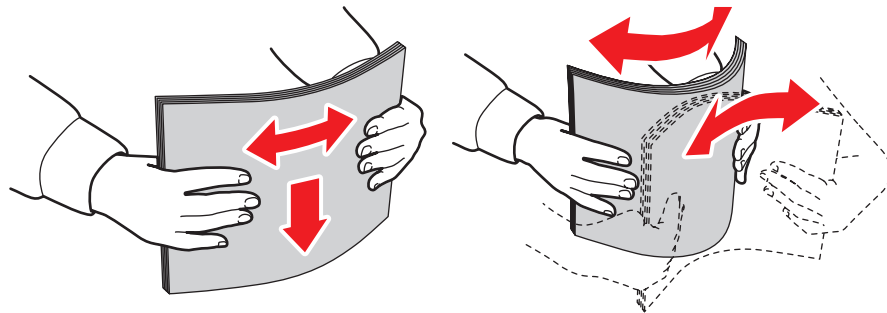

6130-014

4. Włóż etykiety do tacy papieru, a następnie dopasuj prowadnice papieru do arkuszy.
- Ułóż stronę do druku skierowaną **w górę**, górną krawędzią arkuszy do przodu.
 - Nie należy ładować więcej niż 25 arkuszy.

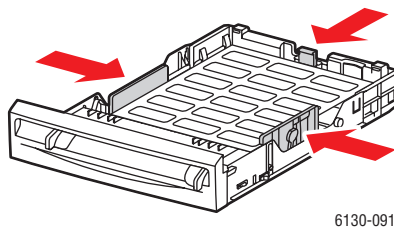


6130-091


5. W sterowniku drukarki wybierz opcję **Labels** (Etykiety) jako typ papieru lub **Tray** (Taca) jako tacę papieru.

Drukowanie etykiet przy użyciu szczeliny ręcznego podawania


1. Dosuń prowadnice szczeliny ręcznego podawania, tak aby odpowiadały szerokości dokumentu.

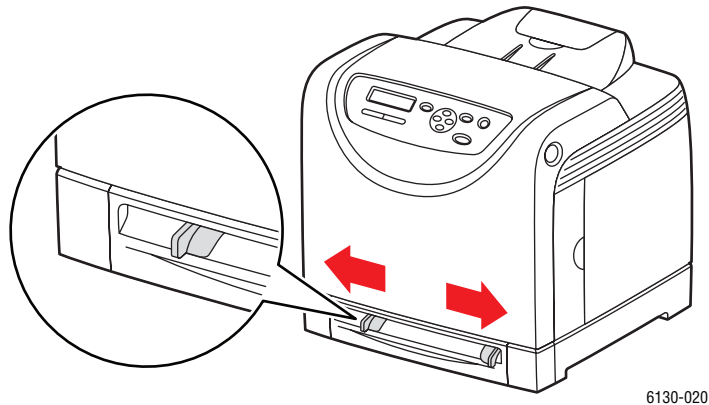

2. Otwórz tacę wyjściową na drukowane arkusze.

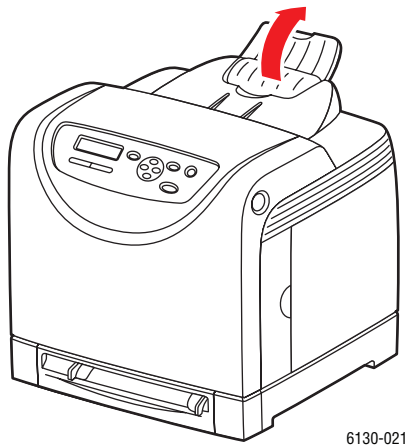

3. Włóż arkusze etykiet do szczeliny ręcznego podawania. Ustaw stronę do druku **w dół**, górą strony skierowaną w kierunku przodu drukarki.

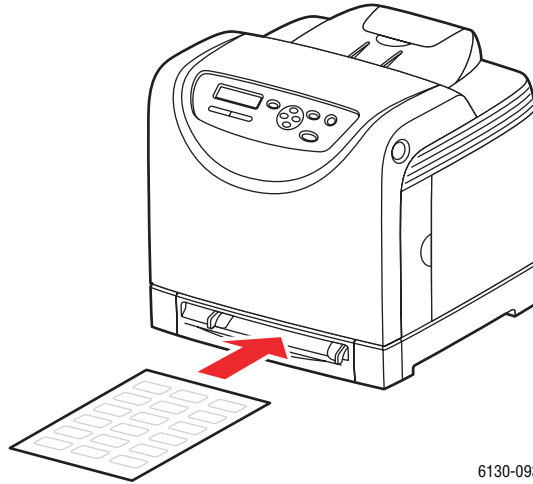

6130-093

4. Jeśli to konieczne, dopchnij prowadnice papieru do wewnątrz, aby dopasować je do arkuszy.
5. Na panelu sterowania wybierz typ papieru:
 - a. Wybierz opcję **Tray Settings** (Ustawienia tacy), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - b. Wybierz opcję **Paper Type** (Typ papieru), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - c. Wybierz **Labels** (Etykiety) i naciśnij przycisk **OK**.
6. W sterowniku drukarki wybierz opcję **Labels** (Etykiety) jako typ papieru lub odpowiednią tacę jako tacę papieru.

Drukowanie na papierze błyszczącym

Na papierze błyszczącym można drukować z dowolnej tacy. Można na nim drukować z obu stron.


Aby zamówić papier, folie lub inne nośniki specjalne, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub przejść pod adres www.xerox.com/office/6130supplies.

Wskazówki

- Nie należy otwierać zapieczętowanych opakowań papieru błyszczącego, zanim nie będą one gotowe do załadowania do drukarki.
- Należy pozostawić papier błyszczący w oryginalnym opakowaniu i zostawić opakowania w kartonach, w których zostały dostarczone, aż będą gotowe do użycia.
- Wyjmij pozostały papier z tacy przed załadowaniem papieru błyszczącego.
- Załaduj tylko taką ilość papieru błyszczącego, jaka zostanie użyta. Nie należy pozostawiać papieru błyszczącego w drukarce po zakończeniu drukowania. Należy ponownie włożyć niewykorzystany papier błyszczący do oryginalnego opakowania i szczelnie je zamknąć.
- Stos należy często obracać. Długie okresy przechowywania w ekstremalnych warunkach mogą powodować zwijanie się papieru błyszczącego i zacięcia papieru.


Drukowanie na papierze błyszczącym z tacy papieru

1. Delikatnie pociągnij i otwórz pokrywę tacy papieru, a następnie otwórz prowadnice papieru.

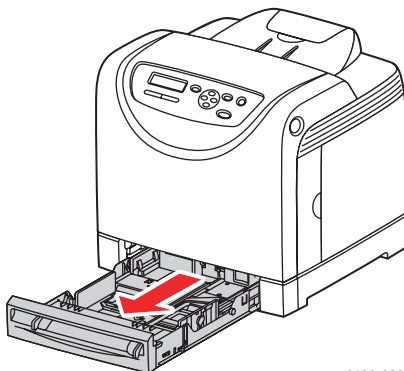


6130-080


2. Otwórz tacę wyjściową na drukowane arkusze.

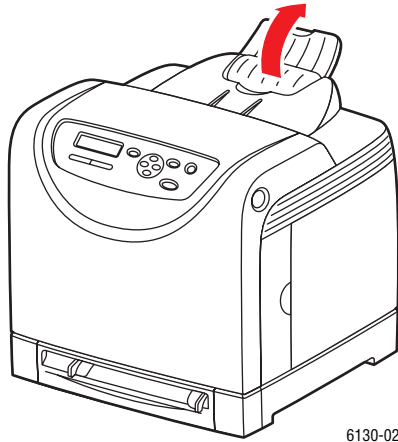

3. Rozwachluj papier błyszczący, aby rozdzielić arkusze, które się ze sobą skleily.

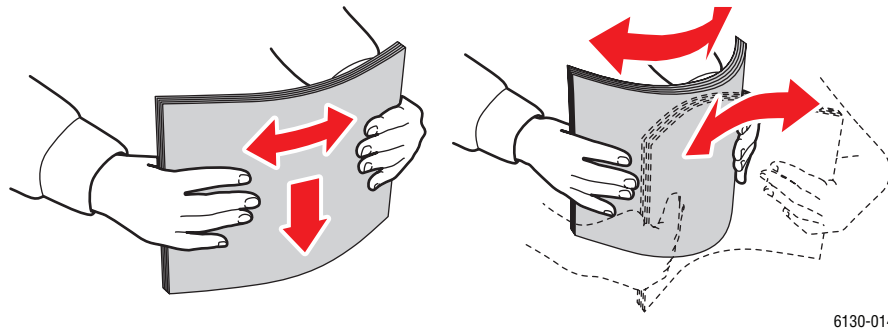

4. Włóż papier błyszczący do tacy papieru, a następnie dopasuj prowadnice papieru do papieru.
 - Ustaw stronę do druku **w górę**.
 - Nie należy ładować więcej niż 25 arkuszy.

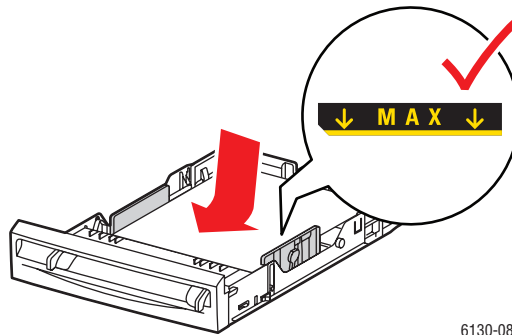


6130-085

5. W sterowniku drukarki wybierz opcję **Glossy Paper** (Papier błyszczący) jako typ papieru lub **Tray** (Taca) jako tacę papieru.


Drukowanie na papierze błyszczącym przy użyciu szczeliny ręcznego podawania

1. Dosuń prowadnice szczeliny ręcznego podawania, tak aby odpowiadały szerokości dokumentu.

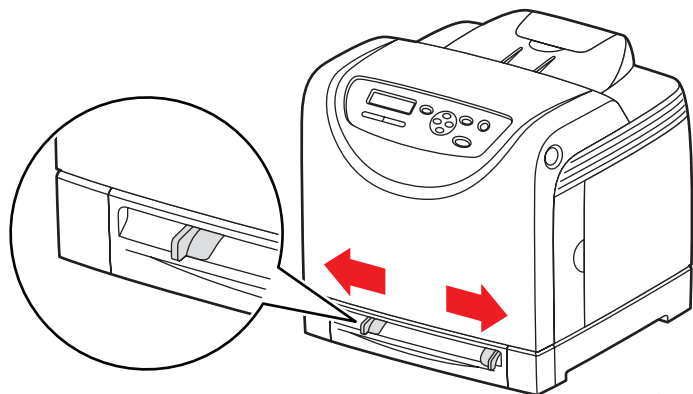


6130-020

2. Otwórz tacę wyjściową na drukowane arkusze.

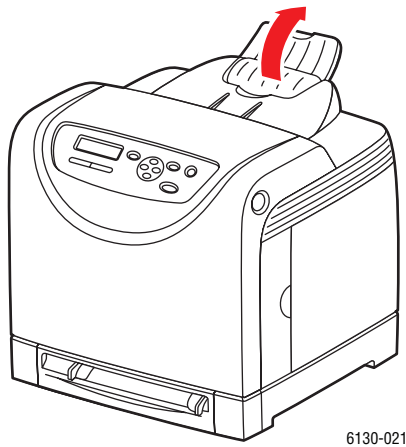

3. Włóż papier do tacy.

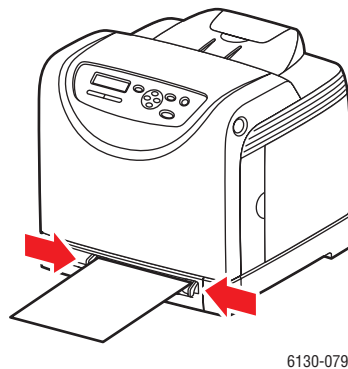

4. Jeśli to konieczne, dopchnij prowadnice papieru do wewnątrz, aby dopasować je do papieru.
5. Na panelu sterowania wybierz typ papieru błyszczącego:
 - a. Wybierz opcję **Tray Settings** (Ustawienia tacy), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - b. Wybierz opcję **Paper Type** (Typ papieru), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - c. Wybierz **Glossy Paper** (Pap. błyszcz.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. W sterowniku drukarki wybierz **Glossy Paper** (Pap. błyszcz.) jako typ papieru lub odpowiednią tacę jako tacę papieru.

Drukowanie w rozmiarze niestandardowym

W tej sekcji opisano sposób drukowania na papierze o rozmiarze niestandardowym, takim jak długi papier, za pomocą sterownika drukarki PCL.

Papier o rozmiarze niestandardowym może być załadowany do każdej tacy. Sposób ładowania papieru o rozmiarze niestandardowym do tacy jest taki sam, jak w przypadku ładowania papieru o standardowym rozmiarze.

Patrz również:

[Ładowanie papieru do szczeliny ręcznego podawania](#) na stronie 4-12

[Ładowanie papieru do tacy papieru](#) na stronie 4-8

[Ustawianie typów i rozmiarów papieru](#) na stronie 4-7

Definiowanie rozmiarów papieru specjalnego

Przed rozpoczęciem drukowania należy ustawić rozmiar niestandardowy w sterowniku drukarki.

Notatka: Podczas ustawiania rozmiaru papieru w sterowniku drukarki i na panelu sterowania, należy upewnić się, że ustawiony został papier tego samego rozmiaru co rzeczywiście używany. Ustawienie nieprawidłowego rozmiaru do drukowania spowoduje awarię drukarki. Dotyczy to szczególnie przypadku konfigurowania większego rozmiaru, gdy użyty jest papier węższy.

Używanie sterownika PCL

W sterowniku PCL drukarki wybierz rozmiar niestandardowy w oknie dialogowym **Rozmiar papieru specjalnego**. W tej sekcji opisano procedurę, korzystając z systemu Windows XP jako przykładu.

Dla systemu Windows 2000 i nowszych, hasło administratora umożliwia zmianę ustawień jedynie użytkownikom z uprawnieniami administratora. Użytkownicy bez uprawnień administratora mogą tylko sprawdzić zawartość.

Podczas konfigurowania okna dialogowego **Rozmiar papieru specjalnego** w systemie Windows 2000 lub nowszym, będzie to miało wpływ na ustawienia innych drukarek na komputerze, ponieważ baza danych formularzy w komputerze jest używana przez drukarkę lokalną. W przypadku drukarki udostępnionej w sieci, będzie to miało również wpływ na ustawienia innych drukarek udostępnionych w tej samej sieci w innym komputerze, ponieważ zostanie użyta baza danych formularzy na serwerze z istniejącą kolejką drukowania.

1. W menu **Start** kliknij opcję **Drukarki i faksy**, a następnie wyświetl właściwości drukarki, która ma zostać użyta.
2. Wybierz kartę **Konfiguracja**.
3. Kliknij **Rozmiar papieru specjalnego**.
4. Użyj pola listy **Szczegóły**, aby wybrać konfigurację specjalną, która ma zostać zdefiniowana.

5. Można określić długość krótkiej i długiej krawędzi w opcji **Ustawienia dla**. Wartości można określić wprowadzając je bezpośrednio lub za pomocą przycisków **Strzałka do góry** i **Strzałka w dół**. Długość krótkiej krawędzi nie może być dłuższa niż długiej krawędzi, nawet jeśli znajduje się w określonym zakresie. Długość długiej krawędzi nie może być krótsza niż krótkiej krawędzi, nawet jeśli znajduje się w określonym zakresie.
6. Aby przypisać nazwę papieru, zaznacz pole wyboru **Nazwij rozmiar papieru**, a następnie wprowadź nazwę w polu **Nazwa papieru**. W nazwie papieru można użyć do 14 znaków.
7. Jeśli to konieczne, powtórz kroki od 4 do 6, aby zdefiniować inny rozmiar niestandardowy.
8. Kliknij dwukrotnie przycisk **OK**.

Używanie sterownika PostScript

W sterowniku PostScript drukarki wybierz rozmiar niestandardowy w oknie dialogowym **Rozmiar papieru specjalnego**. W tej sekcji opisano procedurę, korzystając z systemu Windows XP jako przykładu.

1. W menu **Start** wybierz **Ustawienia**, kliknij opcję **Drukarki i faksy**, a następnie wyświetl właściwości drukarki, która ma zostać użyta.
2. Wybierz kartę **Ogólne**.
3. Kliknij przycisk **Preferencje drukowania**.
4. Z menu **Rozmiar papieru** wybierz **Rozmiar papieru specjalnego**.
5. Można określić długość krótkiej i długiej krawędzi w opcji **Ustawienia dla**. Wartości można określić wprowadzając je bezpośrednio lub za pomocą przycisków **Strzałka do góry** i **Strzałka w dół**. Długość krótkiej krawędzi nie może być dłuższa niż długiej krawędzi, nawet jeśli znajduje się w określonym zakresie. Długość długiej krawędzi nie może być krótsza niż krótkiej krawędzi, nawet jeśli znajduje się w określonym zakresie.
6. Kliknij przycisk **OK**.

Drukowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym

Należy użyć poniższej procedury w celu wydrukowania za pomocą sterowników PCL lub PostScript.

Używanie sterownika PCL

Procedura drukowania na papierze o rozmiarze niestandardowym za pomocą sterownika drukarki PCL, jest następująca.

Notatka: Sposób wyświetlania okna dialogowego **Properties** (Właściwości) drukarki różni się w zależności od używanej aplikacji. Zapoznaj się z instrukcją danej aplikacji.

1. Z menu **Plik** wybierz polecenie **Drukuj**.
2. Wybierz tę drukarkę jako drukarkę, która ma zostać użyta i kliknij **Preferencje**.
3. Wybierz kartę **Papier/Wyjście**.
4. W menu **Taca papieru** wybierz odpowiednią tacę papieru.

5. Wybierz odpowiedni typ papieru z menu **Typ papieru**.
6. W menu **Rozmiar papieru** wybierz rozmiar oryginalnego dokumentu.
7. Kliknij kartę **Układ**.
8. W menu **Rozmiar wyjściowy**, opcja **Dopasuj do nowego rozmiaru papieru** ustawia się domyślnie na **Taki sam jak rozmiar papieru**.
9. Kliknij przycisk **OK**.
10. Kliknij **Drukuj** w oknie dialogowym **Drukowanie**, aby rozpocząć drukowanie.

Używanie sterownika PostScript

Procedura drukowania na papierze o rozmiarze niestandardowym za pomocą sterownika drukarki PostScript, jest następująca.

1. W menu **Plik** wybierz polecenie **Drukuj**.
2. Wybierz tę drukarkę jako drukarkę, która ma zostać użyta i kliknij **Preferencje**.
3. Wybierz kartę **Papier/Wyjście**.
4. Z menu **Rozmiar papieru** wybierz **Niestandardowy rozmiar strony**.
5. Można określić długość krótkiej i długiej krawędzi w opcji **Ustawienia dla**. Wartości można określić wprowadzając je bezpośrednio lub za pomocą przycisków **Strzałka do góry** i **Strzałka w dół**. Długość krótkiej krawędzi nie może być dłuższa niż długiej krawędzi, nawet jeśli znajduje się w określonym zakresie. Długość długiej krawędzi nie może być krótsza niż krótkiej krawędzi, nawet jeśli znajduje się w określonym zakresie.
6. W menu **Taca papieru** wybierz odpowiednią tacę papieru.
7. Wybierz odpowiedni typ papieru z menu **Typ papieru** i kliknij przycisk **OK**.

Drukowanie dokumentu poufnego - Drukowanie zabezpieczone

Po dodaniu przynajmniej 256 MB pamięci, można użyć funkcji drukowania zabezpieczonego.

Notatka: Dane przechowywane na dysku RAM są kasowane po wyłączeniu drukarki.

Informacje o drukowaniu zabezpieczonym

Drukowanie zabezpieczone to funkcja umożliwiająca przypisanie hasła do pracy drukowania z komputera, wysłanie jej do drukarki w celu tymczasowego przechowania i rozpoczęcie drukowania danych z panelu sterowania. Można również zapisać dane drukowania w drukarce, bez przydzielania hasła. Przechowując często używane dane w drukarce, można drukować dane wykonując operację na drukarce, bez ponownego wysyłania danych z komputera.

Notatka: Można wybrać, czy dane drukowania zabezpieczonego mają być usunięte po wydrukowaniu.

Patrz również:

[Drukowanie z panelu sterowania](#) na stronie 4-35

[System Setup \(Konfiguracja systemu\)](#) na stronie 5-9

Konfigurowanie drukowania zabezpieczonego

Procedura konfigurowania drukowania zabezpieczonego za pomocą sterownika drukarki PCL lub PostScript, jest następująca.

Wykonaj kroki dla ustawień drukowania zabezpieczonego w komputerze i wyślij dane do drukarki w celu wydrukowania. Następnie wykonaj kroki procedury drukowania w drukarce, aby wydrukować strony.

Drukowanie z komputera

W tej sekcji opisano procedurę, korzystając z programu WordPad w systemie Windows XP jako przykładu. Procedura jest taka sama dla pozostałych systemów operacyjnych.

Sposób wyświetlania okna dialogowego **Właściwości** drukarki różni się w zależności od używanej aplikacji. Zapoznaj się z instrukcją danej aplikacji.

Notatka: Upewnij się, że dysk RAM jest ustawiony na dostępny. To ustawienie można znaleźć na karcie **Opcje** w przypadku korzystania ze sterownika drukarki PCL lub karty **Ustawienia urządzenia** w przypadku korzystania ze sterownika drukarki PostScript. Dysk RAM musi być również włączony za pomocą panelu sterowania. Aby uzyskać informacje na temat włączania opcji, patrz rozdział [Włączanie opcji](#) na stronie 7-11.

1. W menu **Plik** wybierz polecenie **Drukuj**.
2. W polu **Typ pracy** wybierz opcję **Zabezpieczone drukowanie**.

3. Kliknij przycisk **Konfiguracja**.
4. W polu **Nazwa użytkownika** wprowadź nazwę użytkownika.
5. W polu **Hasło** wprowadź hasło numeryczne.
6. Aby użyć określonej nazwy dokumentu w celu uzyskania dostępu do dokumentu z panelu sterowania:
 - a. W polu **Pobierz nazwę dokumentu** wybierz **Wprowadź nazwę dokumentu**.
 - b. W polu **Nazwa dokumentu** wprowadź nazwę wyświetlaną na panelu sterowania.
7. Aby drukarka automatycznie nadawała nazwę dokumentu za pomocą nazwy dokumentu aplikacji, w polu **Pobierz nazwę dokumentu** wybierz **Autopobieranie**.
8. Kliknij przycisk **OK** dwukrotnie, aby zaakceptować ustawienia Zabezpieczonego drukowania i wysłać pracę.

Drukowanie z panelu sterowania

W tej sekcji opisano procedurę drukowania danych przechowywanych w drukarce przy użyciu funkcji Zabezpieczonego drukowania.

Notatka: Można również usunąć, bez drukowania, dane drukowania zabezpieczonego z drukarki. Patrz [System Setup \(Konfiguracja systemu\)](#) na stronie 5-9.

1. W panelu sterowania naciśnij przycisk **Strzałka do tyłu**, aby wyświetlić menu **Walk-Up Features** (Funkcje Walk-Up).
2. Wybierz **Secure Print** (Zabezp. druk.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz nazwę użytkownika, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk **Strzałka w górę** lub **Strzałka w lewo**, aby przewinąć do właściwej liczby dla pierwszej cyfry hasła numerycznego, a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu**, aby zaakceptować tę cyfrę.

Notatka: Cyfra zmieni się w gwiazdkę po naciśnięciu przycisku **Strzałka do przodu**.

5. Powtórz krok 4 dla każdej cyfry hasła, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Jeśli wysłano kilka zabezpieczonych zadań drukowania, wybierz nazwę pracy która ma zostać wydrukowana, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
7. Wybierz **Print and Delete** (Drukuj i usuń) lub **Print and Save** (Drukuj i zapisz), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wydrukować pracę.

Wyświetlane ID użytkownika (do 8 znaków) to **ID użytkownika** określone w oknie dialogowym **Zabezpieczone drukowanie** na karcie **Papier/Wyjście** sterownika drukarki.

W przypadku hasła, należy wprowadzić **Hasło** ustawione w oknie dialogowym **Zabezpieczone drukowanie** na karcie **Papier/Wyjście** sterownika drukarki. Jeśli **Hasło** nie jest skonfigurowane, w panelu sterowania nie będzie ustawienia.

Wyświetlana nazwa dokumentu (do 12 znaków) to **Nazwa dokumentu** określona w oknie dialogowym **Zabezpieczone drukowanie** na karcie **Podstawowe** sterownika drukarki.

Notatka: Aby użyć Zabezpieczonego drukowania lub Próbki, ilość zainstalowanej pamięci musi wynosić co najmniej 256 MB, a dysk RAM musi być włączony. Aby uzyskać informacje na temat włączania opcji, patrz rozdział [Włączanie opcji](#) na stronie 7-11.

Drukowanie po sprawdzeniu wyników drukowania - Próbka

Po dodaniu przynajmniej 256 MB pamięci, można użyć funkcji próbki.

Notatka: Dane przechowywane na dysku RAM są kasowane po wyłączeniu drukarki.

Informacje o próbce

Próbka to funkcja umożliwiająca przechowywanie danych drukowania z wielu kopii w pamięci, wydrukowanie tylko pierwszego zestawu w celu sprawdzenia wyników drukowania i wydrukowanie pozostałych kopii z panelu sterowania, jeśli wynik jest zadowalający.

Niepotrzebne dane drukowania próbki można usunąć za pomocą panelu sterowania. Patrz [Drukowanie z panelu sterowania](#) na stronie 4-35.

Aby usunąć wszystkie zbędne dane drukowania próbki, patrz [System Setup \(Konfiguracja systemu\)](#) na stronie 5-9.

Konfigurowanie próbki

Procedura konfigurowania próbki za pomocą sterownika drukarki PCL lub PostScript jest następująca.

Na początku wprowadź ustawienia próbki w komputerze i wyślij dane do drukarki w celu wydrukowania. Następnie wykonaj kroki procedury drukowania w drukarce, aby wydrukować strony.

Drukowanie z komputera

W tej sekcji opisano procedurę, korzystając z programu WordPad w systemie Windows XP jako przykładu.

Sposób wyświetlania okna dialogowego **Właściwości** drukarki różni się w zależności od używanej aplikacji. Zapoznaj się z instrukcją danej aplikacji.

Notatka: Upewnij się, że dysk RAM jest ustawiony na dostępny. To ustawienie można znaleźć na karcie **Opcje** w przypadku korzystania ze sterownika drukarki PCL lub karty **Ustawienia urządzenia** w przypadku korzystania ze sterownika drukarki PostScript. Dysk RAM musi być również włączony za pomocą panelu sterowania. Aby uzyskać informacje na temat włączania opcji, patrz rozdział [Włączanie opcji](#) na stronie 7-11.

1. W polu **Typ pracy** wybierz opcję **Próbka**.
2. Kliknij przycisk **Konfiguracja**.
3. W polu **Nazwa użytkownika** wprowadź nazwę użytkownika.

4. Aby użyć określonej nazwy dokumentu w celu uzyskania dostępu do dokumentu z panelu sterowania:
 - a. W polu **Pobierz nazwę dokumentu** wybierz **Wprowadź nazwę dokumentu**.
 - b. W polu **Nazwa dokumentu** wprowadź nazwę wyświetlaną na panelu sterowania.
5. Aby drukarka automatycznie nadawała nazwę dokumentu za pomocą nazwy dokumentu aplikacji, w polu **Pobierz nazwę dokumentu** wybierz **Autopobieranie**.

Drukowanie z panelu sterowania

W tej sekcji opisano procedurę drukowania i kasowania danych przechowywanych w drukarce dla próbki.

1. W panelu sterowania naciśnij przycisk **Strzałka do tyłu**, aby wyświetlić menu **Walk-Up Features** (Funkcje Walk-Up).
2. Wybierz opcję **Walk-Up Features** (Funkcje Walk-Up), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Proof Print** (Próbka), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz nazwę użytkownika, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Wybierz **Print and Delete** (Drukuj i usuń) lub **Print and Save** (Drukuj i zapisz), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wydrukować pracę.
6. Przewiń do żądanej liczby kopii i naciśnij przycisk **OK**, aby wydrukować pracę.

Notatka: Wyświetlane ID użytkownika (do 8 znaków) to **ID użytkownika** określone w oknie dialogowym **Próbka** na karcie **Papier/Wyjście** sterownika drukarki.

Wyświetlana nazwa dokumentu (do 12 znaków) to **Nazwa dokumentu** określona w oknie dialogowym **Próbka** na karcie **Papier/Wyjście** sterownika drukarki.

Notatka: Aby użyć Zabezpieczonego drukowania lub Próbkę, ilość zainstalowanej pamięci musi wynosić co najmniej 256 MB, a dysk RAM musi być włączony. Aby uzyskać informacje na temat włączania opcji, patrz rozdział [Włączanie opcji](#) na stronie 7-11.

Używanie menu panelu sterowania

5

Ten rozdział zawiera:

- [Menu panelu sterowania](#) na stronie 5-2
- [Opis pozycji menu](#) na stronie 5-4
- [Menu List \(Lista menu\)](#) na stronie 5-15

Menu panelu sterowania

Ta sekcja zawiera:

- [Konfiguracja menu](#) na stronie 5-2
- [Zmiana ustawień menu](#) na stronie 5-3

Konfiguracja menu

Z panelu sterowania dostępne są następujące menu:

Menu	Zawartość
Information Pages (Strony informacyjne)	Menu Information Pages (Strony informacyjne) należy użyć do drukowania różnych typów raportów i list.
Menu Admin	<ul style="list-style-type: none">■ Network Setup (Ustawienie sieci) Tego menu należy użyć do konfigurowania ustawień sieciowych drukarki.■ USB Setup (Konfiguracja USB) Tego menu należy użyć do konfigurowania interfejsu USB.■ System Setup (Konfig. systemu) Tego menu należy użyć do wprowadzenia ustawień pracy drukarki, takich jak alarm i tryb Oszczędzania energii.■ Maintenance Mode (Tryb konserwacji) Tego menu należy użyć do inicjacji NVM lub do korekty konfiguracji dla każdego typu papieru.■ PCL Setup (Konfiguracja PCL) Tego menu należy użyć do konfigurowania ustawień PCL.■ PostScript Setup (Konf. PostScript) Tego menu należy użyć do konfigurowania ustawień PostScript.■ Control Panel (Panel sterowania) Tego menu należy użyć do określenia, czy operacje menu mają być ograniczone hasłem.
Tray Settings (Ustawienia tacy)	Menu Tray Settings (Ustawienia tacy) należy użyć do definiowania nośnika druku załadowanego do każdej tacy.
Billing Meters (Liczniki biling.)	Menu Billing Meters (Liczniki bilingowe) należy użyć do wyświetlenia na panelu sterowania liczby wydrukowanych stron.

Każde menu jest konfigurowane na różnych poziomach. Ustawienia drukarki należy wprowadzić przez wybranie odpowiedniego poziomu struktury menu lub pozycji.

Patrz również:

- [Opis pozycji menu](#) na stronie 5-4

Zmiana ustawień menu

Zmiana czasu trybu Oszczędzania energii

W tym przykładzie użytkownik ustawia czas przejścia w tryb Oszczędzania energii.

1. Aby wyświetlić ekran menu, naciśnij przycisk **Menu** na ekranie drukowania.
2. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Admin Menu** (Menu admin.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
3. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **System Setup** (Konfig. systemu), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
4. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **PowerSaver Time** (Czas osz. ener.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
5. Naciśnij przycisk **Strzałka w górę** lub **Strzałka w dół**, aby zmienić liczbę minut, które drukarka odczeka przed przejściem w tryb oszczędzania energii.
6. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić ustawienia. Obok potwierdzonych ustawień jest wyświetlany symbol “*”.
7. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyjść z menu i powrócić do ekranu drukowania.
8. Drukarka jest gotowa do druku.

Notatka: Aby zmienić wartości po potwierdzeniu ich naciśnięciem przycisku **OK**, należy ustawić je od początku.

Inicjowanie skonfigurowanych wartości

Wyświetl pozycję, która ma być zainicjowana i naciśnij jednocześnie przyciski **Strzałka w górę** i **Strzałka w dół**.

Po zakończeniu procesu zmiany wyświetlone zostaną domyślne wartości ustawione fabrycznie. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wartość.

Opis pozycji menu

Ta sekcja zawiera:

- Tray Settings (Ustawienia tacy) na stronie 5-4
- Information Pages (Strony informacyjne) na stronie 5-5
- Billing Meters (Liczniki bilingowe) na stronie 5-6
- Admin Menu (Menu administracyjne) na stronie 5-6

Tray Settings (Ustawienia tacy)

W menu Tray Settings (Ustawienia tacy) istnieje jedno podmenu: Tray (Taca). Dla danej tacy można ustawiać rozmiar papieru, typ papieru i wyświetlanie wyskakujących okienek.

Wspólne ustawienia tacy papieru

Pozycja	Opis
Paper Type (Typ papieru)	Określa typ papieru załadowanego do tacy papieru. Wartość domyślna to Plain (Zwykły). Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ustawianie typów i rozmiarów papieru na stronie 4-7.
Paper Size (Rozmiar papieru)	Określ rozmiar i orientację papieru dla tacy papieru. Wartość domyślna to Auto. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ustawianie typów papieru na stronie 4-7.
Display Popup (Wyświetl okno)	Określa, czy mają być wyświetlane komunikaty przypominające o ustawieniu rozmiaru i typu papieru za każdym razem, gdy papier zostanie załadowany do tacy. Po wybraniu opcji On (Wł.) wyświetlany będzie komunikat przypominający o ustawieniu rozmiaru i typu papieru. Domyślna wartość to Off (Wył.).

Gdy rozmiar lub typ załadowanego papieru różni się od ustawienia, jakość druku może ulec pogorszeniu lub może wystąpić zacięcie papieru. Określ prawidłowy typ i rozmiar papieru.

Gdy ustawienie rozmiaru i typu papieru jest takie samo dla każdej tacy, drukowanie jest kontynuowane po zmianie tacy podawczej w przypadku wyczerpania się papieru w określonej tacy.

Information Pages (Strony informacyjne)

Drukuje różne typy raportów i list.

- Strony informacyjne są drukowane na papierze rozmiaru A4. Załaduj papier rozmiaru A4 do tacy.
- Aby uzyskać procedurę drukowania stron informacyjnych, patrz [Drukowanie stron informacyjnych](#) na stronie 5-6.

Reports (Raporty)	Opis
Menu Map (Mapa menu)	Drukuje mapę menu panelu sterowania.
Demo Page (Strona demo)	Można wydrukować próbkę dokumentu, aby sprawdzić wydajność drukarki.
Configuration (Konfiguracja)	Drukuje stan drukarki, taki jak konfigurację sprzętu i informacje o sieci. Wydrukuj ten raport, aby sprawdzić, czy opcjonalne akcesoria zostały prawidłowo zainstalowane.
PCL Fonts List (Lista czc. PCL)	Drukuje informacje na temat czcionek PCL i próbki tych czcionek.
PCL Macro List (Lista makr PCL)	Drukuje listę makr PCL.
PS Fonts List (Lista czc. PS)	Drukuje informacje na temat czcionek PS i próbki tych czcionek.
Job History (Historia prac)	Drukuje informacje na temat wyniku drukowania, na przykład, czy dane zostały prawidłowo przesłane z komputera. W raporcie historii prac można wydrukować stan maksymalnie 22 prac. Użyj panelu sterowania do określenia, czy raport historii prac ma być automatycznie drukowany po zakończeniu 22 prac. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz System Setup (Konfiguracja systemu) na stronie 5-9.
Error History (Historia błędów)	Drukuje informacje o maksymalnie 42 ostatnich błędach, które wystąpiły w drukarce.
Print Meter (Miernik drukarki)	Drukuje licznik drukarki.
Stored Documents (Zapisane dok.)	Drukuje listę dokumentów zapisanych w drukarce podczas używania funkcji zabezpieczonego drukowania i drukowania próbki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Drukowanie dokumentu poufnego - Drukowanie zabezpieczone na stronie 4-34 i Drukowanie po sprawdzeniu wyników drukowania - Próbką na stronie 4-37.

Drukowanie stron informacyjnych

Strony informacyjne drukuje się z panelu sterowania.

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić ekran Menu.
2. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Information Pgs** (Str. inform.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
3. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlony żądany raport/lista, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Żądana strona informacyjna zostanie wydrukowana.

Billing Meters (Liczniki bilingowe)

Wyświetla liczbę przetworzonych prac drukowania w panelu sterowania. Licznik jest podzielony pod względem trybów koloru.

Pozycja	Opis
Color Impressions (Kolorowe naśw.)	Wyświetla całkowitą liczbę stron wydrukowanych w kolorze.
Black Impressions (Czarne naśw.)	Wyświetla całkowitą liczbę stron wydrukowanych jako czarno-białe.
Total Impressions (Całk. licz. naśw.)	Wyświetla całkowitą liczbę wydrukowanych stron.

Patrz również:

[Sprawdzanie licznika stron](#) na stronie 8-9

Admin Menu (Menu administracyjne)

To menu zawiera siedem podmenu:

- Network Setup (Ustawienie sieci)
- USB Setup (Konfiguracja USB)
- System Setup (Konfig. systemu)
- Maintenance Mode (Tryb konserwacji)
- PCL Setup (Konfiguracja PCL)
- PostScript Setup (Konf. PostScript)
- Control Panel (Panel sterowania)

Network Setup (Ustawienie sieci)

Określa ustawienia drukarki mające wpływ na prace wysyłane do drukarki przez port sieciowy.

- Ustawienia w menu Network Setup (Ustawienie sieci) nie mogą być wprowadzone w przypadku wejścia do tego menu podczas drukowania.
- Należy zrestartować drukarkę, aby uaktywnić nowe ustawienia. Po wprowadzeniu ustawień należy wyłączyć drukarkę, a następnie włączyć ją ponownie.

Pozycja	Opis
Ethernet	<p>Określa szybkość komunikacji i tryby sieci Ethernet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Auto (domyślne) Automatycznie przełącza pomiędzy trybem 10M Half Duplex (10M półdupleks), 10M Full Duplex (10M pełny duplex), 100M Half Duplex (100M półdupleks) i 100M Full Duplex (100M pełny duplex). ■ 10M Half Duplex (10M półdupleks) ■ 10M Full Duplex (10M pełny duplex) ■ 100M Half Duplex (100M półdupleks) ■ 100M Full Duplex (100M pełny duplex)
TCP/IP	<p>Określa ustawienia używane w protokole TCP/IP.</p>
Get IP Address (Pobierz adres IP)	<p>Określa, czy adres IP ma być pobierany automatycznie czy ręcznie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DHCP/Autonet (domyślne) Automatycznie ustawia adres IP. ■ BOOTP Używa protokołu BOOTP do automatycznego ustawienia adresu IP. ■ RARP Używa protokołu RARP do automatycznego ustawienia adresu IP. ■ DHCP Używa protokołu DHCP do automatycznego ustawienia adresu IP. ■ Panel Można ustawić adres IP ręcznie, wprowadzając go na panelu operacyjnym.
IP Address (Adres IP), Network Mask (Maska sieci), Gateway Address (Adres bramy)	<p>Te pozycje są używane do sprawdzenia adresów pobranych automatycznie lub do ręcznego określenia adresów. Wprowadź adres w formacie xxx.xxx.xxx.xxx. Zamiast xxx należy wprowadzić wartości z zakresu od 0 do 255.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aby ustawić adres ręcznie, ustaw opcję Get IP Address (Pobierz adres IP) na Panel. ■ Adresy IP są zarządzane w całej sieci. Nieprawidłowy adres IP może mieć wpływ na działanie całej sieci. W przypadku adresów, które należy ustawić ręcznie, skontaktuj się z administratorem sieci.

Pozycja	Opis
Protocol (Protokół)	<p>Ustaw wartość Enable (Włącz), w przypadku używania protokołu. Gdy wybrana zostanie wartość Disable (Wyłącz), protokół nie może zostać uaktywniony.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ LPR (domyślnie włączony) ■ Port 9100 (domyślnie włączony) ■ IPP (domyślnie włączony) ■ SMB TCP/IP (domyślnie włączony) ■ SMB NetBEUI (domyślnie włączony) ■ FTP (domyślnie włączony) ■ NetWare (domyślnie włączony) ■ SNMP (domyślnie włączony) ■ Email Alerts (Alarmy e-mail) (domyślnie włączone) ■ CentreWare IS (domyślnie włączony) ■ Bonjour (mDNS) (domyślnie włączony) ■ HTTP-SSL/TLS (domyślnie włączony) <p>IPP, NetWare i HTTP-SSL/TLS są wyświetlane, tylko gdy zainstalowana jest opcjonalna karta wieloprotokółowa.</p>
Host Access List (Lis. dost. hosta)	Określa blokowanie odbioru danych z niektórych adresów IP.
Reset Defaults (Resetuj domyślne)	<p>Inicjuje dane sieciowe zapisane w pamięci NVM. Pamięć NVM to pamięć nieulotna, która przechowuje ustawienia drukarki nawet po wyłączeniu zasilania. Inicjowanie pamięci NVM powoduje przywrócenie wartości dla każdej pozycji w menu Wired Network (Sieć przewodowa) do wartości domyślnych.</p>
Protokół Adobe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Auto (domyślne) ■ Standardowe ■ BCP ■ TBCP ■ Binarny

USB Setup (Konfiguracja USB)

Określa ustawienia USB.

Pozycja	Opis
Protokół Adobe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Auto (domyślne) ■ Standardowe ■ BCP ■ TBCP ■ Binarny

System Setup (Konfiguracja systemu)

Menu System Setup (Konfig. systemu) jest używane do wprowadzenia ustawień pracy drukarki, takich jak alarm i tryb oszczędzania energii.

Pozycja	Opis
PowerSaver Time (Czas osz. ener.)	<p>Określ czas przejścia w tryb oszczędzania energii w zakresie pomiędzy 5 a 60 minut, w przyrostach 1-minutowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Od 5 min do 60 min (domyślnie: 30 min) ■ Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Tryb oszczędzania energii na stronie 2-8
Audio Tone (Sygnały dźwiękowe)	<p>Określa, czy ma być włączony alarm, gdy w drukarce wystąpi błąd. Nie można regulować głośności dźwięku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Control Panel (Panel sterowania) (domyślnie wyłączone) ■ Invalid Key (Niepraw. klawisz) (domyślnie wyłączone) ■ Machine Ready (Urz. gotowe) (domyślnie wyłączone) ■ Job Complete (Praca zakończona) (domyślnie wyłączone) ■ Fault Tone (Sygnał ostrz.) (domyślnie wyłączone) ■ Alert Tone (Sygnał ostrzeżenia) (domyślnie wyłączone) ■ Out of Paper (Brak papieru) (domyślnie wyłączone) ■ Low Toner Alert (Ostrz.-mało ton.) (domyślnie wyłączone) ■ Base Tone (Sygnał podst.) (domyślnie wyłączone)
Time-Out (Limit czasu)	<p>Można anulować proces drukowania, gdy przekroczony zostanie określony limit czasu. Ustaw czas, po którym praca drukowania zostanie anulowana. Gdy limit czasu zostanie osiągnięty, praca drukowania zostanie anulowana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Od 5 sec. (5 sekund) do 300 sec. (300 sekund) (domyślnie: 30 sekund) Określa czas, w przyrostach 1-sekundowych, przez który drukarka oczekuje na dodatkowe dane przed anulowaniem pracy. ■ Off (Wyl.) Nie można anulować.
Panel Language (Język panelu)	<p>Określa język wyświetlany na panelu sterowania i Stronach informacyjnych.</p>
Auto Log Print (Auto. dr. dzien.)	<p>Określa, czy automatycznie drukować informacje na temat drukowanych danych, które zostały przetworzone przez drukarkę [Job History Report (Raport historii prac)].</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Off (Wyl.) (domyślne) Wybierz tę opcję, aby nie drukować automatycznie Raportu historii prac, nawet jeśli liczba zadań przekroczy 22. ■ On (Wł.) Automatycznie drukuje raport, gdy liczba wydrukowanych prac osiągnie 22. ■ Nie można ustawić tego ustawienia podczas drukowania. ■ Można wydrukować Job History Report (Raport historii prac) z menu Information Pgs (Str. inform.). ■ Należy zrestartować drukarkę, aby uaktywnić nowe ustawienia. Po wprowadzeniu ustawień należy wyłączyć drukarkę, a następnie włączyć ją ponownie.

Pozycja	Opis
Print ID (Drukuj ID)	<p>Wybierz tę opcję, aby drukować ID użytkownika w określonym miejscu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Off (Wył.) (domyślne) ID użytkownika nie jest drukowane. ■ Top Left (Góra, lewa) Drukuje ID użytkownika u góry, po lewej stronie arkusza papieru. ■ Top Right (Góra, prawa) Drukuje ID użytkownika u góry, po prawej stronie arkusza papieru. ■ Bottom Left (Dół, lewa) Drukuje ID użytkownika na dole, po lewej stronie arkusza papieru. ■ Bottom Right (Dół, prawa) Drukuje ID użytkownika na dole, po prawej stronie arkusza papieru.
Print Text (Drukuj tekst)	<p>Określa, czy drukarka drukuje dane PDL, które nie są obsługiwane przez drukarkę, w postaci tekstu po ich odebraniu. Dane tekstowe są drukowane na papierze rozmiaru A4 lub Letter.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Off (Wył.) (domyślne) Nie drukuje odebranych danych. ■ On (Wł.) Drukuje odebrane dane jako dane tekstowe.
RAM Disk (Dysk RAM)	<p>Przydziela pamięć do systemu plików dysku RAM dla funkcji drukowania zabezpieczonego, prac ułożonych oraz drukowania próbki.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Enable (Wł.) Przydziela pamięć dla funkcji drukowania zabezpieczonego i drukowania próbki. ■ Disable (Wył.) (domyślne) Nie przydziela pamięci dla funkcji drukowania zabezpieczonego i drukowania próbki. <p>Ta pozycja jest wyświetlana po dodaniu przynajmniej 256 MB pamięci.</p>
Size Mismatch (Niepraw. rozmiar)	<p>Określa, czy drukować na papierze załadowanym do innej tacy, gdy w tacy wybranej przez funkcję automatycznego wyboru papieru zabraknie papieru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Off (Wył.) (domyślne) Wybierz tę opcję, aby wyświetlać komunikat z monitem o załadowanie papieru. ■ Larger Size (Większy rozmiar) Wybierz tę opcję, aby zastąpić papier papierem o większym rozmiarze przed wydrukowaniem ze współczynnikiem powiększenia 100%. ■ Nearest Size (Najbl. rozmiar) Wybierz tę opcję, aby zastąpić papier papierem o najbardziej zbliżonym rozmiarze przed wydrukowaniem ze współczynnikiem powiększenia 100%. ■ Manual Feed Slot (Szcz. ręcz.pod.) Wybierz, aby drukować na papierze ładowanym do szczeliny ręcznego podawania. <p>Jeśli komputer wyśle instrukcję na temat wyboru papieru, zastępuje ona to ustawienie.</p>

Pozycja	Opis
mm/inch (mm/cal)	<p>Ustawia jednostki dla rozmiaru papieru specjalnego na milimetry (mm) lub cale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ millimeter (mm) [milimetr (mm)] (domyślne) Rozmiar papieru jest wyświetlany w milimetrach. ■ inch(") [cal (")] Rozmiar papieru jest wyświetlany w calach.
Strona startowa	<ul style="list-style-type: none"> ■ On (Wł.) (domyślne) ■ Off (Wył.)

Maintenance Mode (Tryb konserwacji)

Tego menu należy użyć do inicjacji NVM lub do korekty konfiguracji dla każdego typu papieru.

Pozycja	Opis
Auto Adjust Regi (Auto. kor. rej.)	Automatycznie koryguje rejestrację koloru. Ustawienie wartości On (Wł.) powoduje automatyczne korygowanie rejestracji koloru. Wartość domyślna to On (Wł.).
Adjust ColorRegi (Kor. rej. koloru)	<p>Koryguje ręcznie rejestrację koloru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Rejestracja kolorów na stronie 6-7.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Auto Adjust (Autokorekta) Koryguje rejestrację koloru. ■ Color Regi Chart (Tab. rej. koloru) Drukuje tabelę korekty. ■ Enter Number (Wprowadź liczbę) Wprowadź liczbę w celu skorygowania rejestracji.
Clean Developer (Wyczyść wywoł.)	Naprawia błędy jakości druku związane z problemami z ładowaniem po wykonaniu prac drukowania pokrywających duży obszar.
Toner Refresh (Odśwież toner)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Żółty ■ Magenta ■ Niebieskozielony ■ Czarny
Drum Refresh (Odśw. bębna)	Ułatwia poprawienie działania modułu drukującego po nadmiernym naświetleniu.
Init PrintMeter (Inic. mier. druku)	Inicjuje miernik druku.

Pozycja	Opis
Initialize NVM (Zainicjuj NVM)	<p>Inicjuje ustawienia zapisane w pamięci NVM, z wyjątkiem ustawień sieciowych. Pamięć NVM to pamięć nieulotna, która przechowuje ustawienia drukarki nawet po wyłączeniu zasilania. Po wykonaniu tej funkcji i ponownym uruchomieniu drukarki, wszystkie parametry menu zostaną zresetowane do wartości domyślnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nie można wywołać tego menu podczas drukowania. ■ Należy zrestartować drukarkę, aby uaktywnić to ustawienie. Po wprowadzeniu ustawienia należy wyłączyć drukarkę, a następnie włączyć ją ponownie.
Reset Fuser Life (Resetuj żyw. nagrzewnicy)	Resetuje licznik żywotności nagrzewnicy na 0.

PCL

Określa ustawienia dla języka PCL.

Pozycja	Opis
Paper Size (Rozmiar papieru)	<p>Określa rozmiar papieru, na którym nastąpi drukowanie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A4 ■ B5 ■ A5 ■ 8,5x11 ■ 8,5x13 ■ 8,5x14 ■ 7,25x10,5 ■ Monarch Env (Kop. Monarch) ■ DL Envelope (Koperta DL) ■ C5 Envelope (Koperta C5) ■ Com 10 Env (Koperta Com 10) ■ Custom (Niestandardowy)
Orientation (Ukierunkowanie)	Kierunek drukowania papieru może być wybrany spośród opcji Portrait (Pionowo) i Landscape (Poziomo). Wartość domyślna to Portrait (Poziomo).
Font (Czcionka)	Określa używaną czcionkę. Wartość domyślna to Courier.
Symbol Set (Zestaw symboli)	Określa czcionkę dla symboli. Wartość domyślna to ROMAN-8.
Font Size (Rozmiar czcionki)	Określa rozmiar czcionki. Wartość domyślna to 12,00. Można określić wartość pomiędzy 4,00 a 50,00 w przyrostach co 0,25.
Font Pitch (Szer. czcionki)	Określa odstępy pomiędzy znakami. Wartość domyślna to 10,00. Można określić wartość pomiędzy 6,00 a 24,00 w przyrostach co 0,01.
Form Line (Linia formularza)	Określa linie formularza (liczbę linii na formularz). Wartość domyślna to 64. Można określić wartość pomiędzy 5 a 128 w przyrostach co 1.

Pozycja	Opis
Quantity (Ilość)	Określa liczbę kopii do wydrukowania, pomiędzy 1 a 999. Wartość domyślna to 1.
Image Enhance (Ulepsz. obrazu)	Określa, czy wykonać ulepszanie obrazu. Ulepszanie obrazu to funkcja, która sprawia, że obszar pomiędzy czernią a bielą jest gładszy, co zmniejsza poszarpania i powoduje, że obraz wygląda lepiej. Wartość domyślna to On (Wł.).
Hex Dump (Zrzut szesn.)	Określa, czy drukować dane wysłane z komputera w kodzie ASCII odpowiadającym formatowi notacji szesnastkowej, w celu sprawdzenia zawartości danych. Wartość domyślna to Disable (Wyłącz).
Draft Mode (Tryb szkic.)	Określa, czy drukować w trybie szkicowym. Wartość domyślna to Disable (Wyłącz).
Line Termination (Zakoń. linii)	Ustawia zakończenie linii. <ul style="list-style-type: none"> ■ Off (Wył.) (domyślne) Polecenie zakończenia linii nie jest dodawane. CR=CR, LF=LF, FF=FF ■ Add-LF (Dodaj-LF) Dodawane jest polecenie LF. CR=CR-LF, LF=LF, FF=FF ■ Add-CR (Dodaj-CR) Dodawane jest polecenie CR. CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-LF ■ CR-XX Dodawane są polecenia CR i LF. CR=CR-LF, LF=CR-LF, FF=CR-LF
Kolor dom.	Ustawia tryb koloru na Color (Kolor) lub Black (Czarny). To ustawienie jest używane, gdy ustawienie trybu koloru drukowania nie jest określone dla pracy drukowania wysłanej do drukarki. <ul style="list-style-type: none"> ■ Black (Czarny) (domyślne) Drukuje w trybie czarno-białym. ■ Color (Kolor) Wydruk jest wykonywany w trybie kolorowym.

PostScript

Określa ustawienia PostScript.

Pozycja	Opis
Raport błędu PS	<ul style="list-style-type: none"> ■ On (Wł.) (domyślne) ■ Off (Wył.).
Lim. cz.pracy PS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Off (Wył.) (domyślne) ■ On (Wł.)
Tryb wyboru papieru	Auto (domyślne)
Output Color (Kolor wyjściowy)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Color Kolor (domyślne) ■ Black (Czarny)

Control Panel (Panel sterowania)

Określa, czy ograniczyć operacje menu za pomocą hasła, aby uniknąć przypadkowej zmiany ustawień drukarki.

Pozycja	Opis
Panel Lock (Blokada panelu)	Określa, czy ograniczyć operacje menu za pomocą hasła. Wybranie wartości On (Wł.) wymaga wprowadzenia hasła przez operatora. Jeśli ustawiona jest wartość On (Wł.), należy wprowadzić hasło, aby móc używać menu Admin Menu (Menu admin.). Wartość domyślna to Off (Wył.).
Zmień hasło	Umożliwia zmianę hasła blokady panelu.

Menu List (Lista menu)

Mapa menu pomaga nawigować po menu panelu sterowania. Aby wydrukować Mapę menu:

1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk **Menu**, wybierz **Information Pgs** (Str. inform.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz menu **Menu Map** (Mapa menu) i naciśnij przycisk **OK**, aby wydrukować.

Notatka: Wydrukuj Mapę menu, aby zobaczyć inne strony informacyjne gotowe do drukowania.

Główne operacje i przyciski w panelu sterowania	
Wyświetla/zamyka ekran Menu	Przycisk Menu
Przełącza pomiędzy poziomami menu	Przycisk Strzałka do przodu (przechodzi o jeden poziom w dół) lub przycisk Strzałka do tyłu (przechodzi o jeden poziom w górę)
Przełącza pomiędzy menu lub pozycjami na tym samym poziomie	Przycisk Strzałka w górę (wyświetla poprzednie menu lub pozycję) lub Strzałka w dół (wyświetla następne menu lub pozycję)
Przesuwa kursor () wartości ustawienia w prawo lub w lewo	Przycisk Strzałka do przodu (przechodzi w prawo) lub przycisk Strzałka do tyłu (przechodzi w lewo)
Potwierdza ustawienie	Przycisk OK
Resetuje ustawienia do wartości domyślnej	Naciśnij jednocześnie przycisk Strzałka w górę i Strzałka w dół .

Patrz również:

[Opis pozycji menu](#) na stronie 5-4

Jakość drukowania

6



Ten rozdział zawiera:




- Problemy z jakością druku na stronie 6-2
- Rejestracja kolorów na stronie 6-7



Problemy z jakością druku




Jeśli jakość druku jest niska, wybierz najbliższy objaw z poniższej tabeli, aby naprawić problem.

Jeśli jakość druku nie poprawi się po wykonaniu odpowiedniej czynności, skontaktuj się z serwisem Xerox lub ze sprzedawcą.

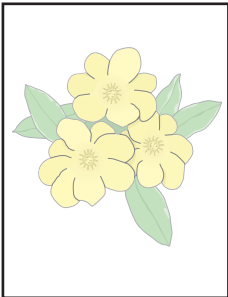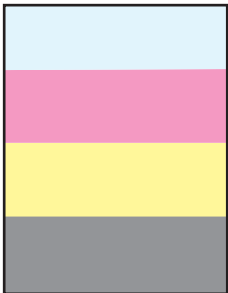Objaw	Przyczyna/Działanie
Wyblakłe wydruki 	<p>Wiele kolorów wyblakłych:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Wkłady toneru nie są wkładami toneru firmy Xerox. Sprawdź, czy wkłady toneru (C/M/Y/K) są zgodne ze specyfikacją i wymień je, jeśli jest to konieczne.■ Papier jest poza zakresem zalecanym przez specyfikację. Wymień nośnik na zalecany rozmiar i typ, a następnie sprawdź, czy ustawienia panelu sterowania są prawidłowe. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5.■ Papier jest wilgotny. Wymień papier. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5.■ Moduł transferu jest stary lub uszkodzony. Wymień moduł transferu.■ Zasilacz wysokiego napięcia jest uszkodzony. Zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6130support, aby uzyskać pomoc. <p>Po wyczerpaniu kaset z tonerem kolorowym można kontynuować drukowanie w czerni i bieli. W sterowniku drukarki wybierz Czarno-biały w polu Kolor wyjściowy, aby bez użycia koloru.</p>
	<p>Tylko jeden kolor jest wyblakły:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Sprawdź stan wkładu toneru i wymień go, jeśli jest to konieczne.

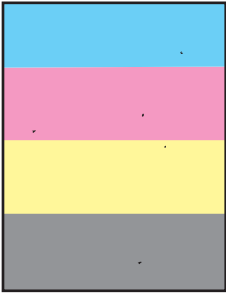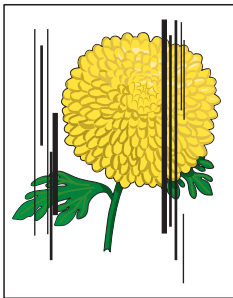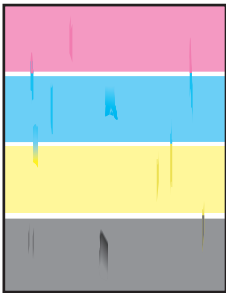Objaw	Przyczyna/Działanie
<p>Przypadkowo rozmieszczone czarne kropki lub białe obszary (zaniki)</p> 	<p>Papier jest poza zakresem zalecanym przez specyfikację. Wymień papier na zalecany rozmiar i typ, a następnie sprawdź, czy ustawienia panelu sterowania są prawidłowe. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5.</p> <hr/> <p>Moduł transferu jest stary lub uszkodzony. Wymień moduł transferu.</p> <hr/> <p>Wkłady toneru nie są wkładami toneru firmy Xerox.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź stan wkładu toneru i wymień go, jeśli jest to konieczne. ■ Sprawdź, czy wkłady toneru (C/M/Y/K) są zgodne ze specyfikacją i wymień je, jeśli jest to konieczne.
<p>Pionowe czarne lub kolorowe paski</p> 	<p>Wiele kolorowych pasków lub linii:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Moduł transferu lub nagrzewnicy jest stary lub uszkodzony. Sprawdź stan modułu transferu i nagrzewnicy i wymień je, jeśli jest to konieczne. ■ Wkłady toneru nie są wkładami toneru firmy Xerox. Sprawdź, czy wkłady toneru (C/M/Y/K) są zgodne ze specyfikacją i wymień je, jeśli jest to konieczne. <hr/> <p>Paski jednego koloru:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź stan wkładu toneru i wymień go, jeśli jest to konieczne. Sprawdź, czy wkład toneru jest zgodny ze specyfikacją i wymień go, jeśli to konieczne.
<p>Powtarzające się smugi</p> 	<p>Brud w ścieżce papieru. Wydrukuj kilka pustych arkuszy.</p> <hr/> <p>Papier jest poza zakresem zalecanym przez specyfikację. Wymień papier na zalecany rozmiar i typ, a następnie sprawdź, czy ustawienia panelu sterowania są prawidłowe. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5.</p> <hr/> <p>Moduł transferu lub nagrzewnicy jest stary lub uszkodzony. Sprawdź stan modułu transferu i nagrzewnicy i wymień je, jeśli jest to konieczne.</p>

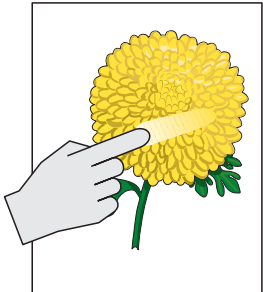Objaw	Przyczyna/Działanie
Toner rozmazuje się po potarciu	<p>Papier jest wilgotny. Wymień papier. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5.</p>
	<p>Papier jest poza zakresem zalecanym przez specyfikację. Wymień papier na zalecany rozmiar i typ, a następnie sprawdź, czy ustawienia sterownika drukarki są prawidłowe. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5.</p> <p>Wkłady toneru nie są wkładami toneru firmy Xerox. Sprawdź, czy wkłady toneru (C/M/Y/K) są zgodne ze specyfikacją i wymień je, jeśli jest to konieczne.</p> <p>Nagrzewnica jest stara lub uszkodzona. Wymień nagrzewnicę.</p>
Puste strony	<p>Podane mogły zostać dwa arkusze lub więcej jednocześnie. Wyjmij stos papieru z tacy, rozwachluj go i włóż ponownie.</p>
	<p>Wkłady toneru nie są wkładami toneru firmy Xerox. Sprawdź, czy wkłady toneru (C/M/Y/K) są zgodne ze specyfikacją i wymień je, jeśli jest to konieczne.</p> <p>Moduł transferu jest stary lub uszkodzony. Wymień moduł transferu.</p> <p>Zasilacz wysokiego napięcia jest uszkodzony. Zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6130support, aby uzyskać pomoc.</p>
Ślady podobne do włosów pojawiają się na wydrukach czarnych półtonów lub wokół nich, a cienie pojawiają się wokół silnie zaczernionych obszarów	<p>Papier nie był rozwijany przez długi czas (szczególnie w suchym środowisku). Wymień papier. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5.</p> <p>Papier jest poza zakresem zalecanym przez specyfikację. Wymień papier na zalecany rozmiar i typ, a następnie sprawdź, czy ustawienia sterownika drukarki są prawidłowe. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5.</p> <p>Moduł transferu jest stary lub uszkodzony. Wymień moduł transferu.</p>
Kolor przy krawędzi wydruku jest nieprawidłowy	<p>Rejestracja kolorów jest nieprawidłowa. Skoryguj rejestrację kolorów. Patrz Rejestracja kolorów na stronie 6-7.</p>
Kolorowe kropki są drukowane w regularnych odstępach (około 28 mm)	<p>Moduł drukujący jest zabrudzony. Wyczyść moduł drukujący.</p>

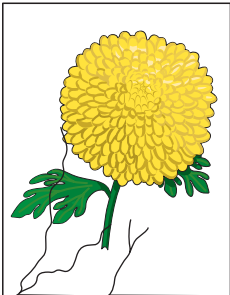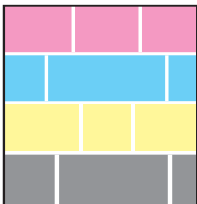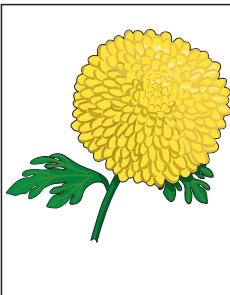Objaw	Przyczyna/Działanie
<p>Częściowo puste wydruki, pomarszczony papier lub poplamione wydruki</p> 	<p>Papier jest wilgotny. Wymień papier.</p> <p>Papier jest poza zakresem zalecany przez specyfikację. Wymień papier na zalecany rozmiar i typ. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5.</p> <p>Moduł transferu lub nagrzewnica nie jest zainstalowana prawidłowo. Zainstaluj ponownie moduł transferu i/lub nagrzewnicę.</p> <p>Wkłady toneru nie są wkładami toneru firmy Xerox. Sprawdź, czy wkłady toneru (C/M/Y/K) są zgodne ze specyfikacją i wymień je, jeśli jest to konieczne.</p> <p>Kondensacja wewnątrz drukarki spowodowała częściowo pusty wydruk lub pomarszczony papier. Włącz drukarkę i pozostaw ją włączoną przynajmniej na godzinę, aby usunąć kondensację. Jeśli problem nie ustępuje, zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6130support, aby uzyskać pomoc.</p>
<p>Pionowe białe pasy</p> 	<p>Laser blokuje się. Wyjmij moduł drukujący i wyczyść brud z soczewek lasera za pomocą ściereczki nie pozostawiającej włókien.</p> <p>Moduł transferu lub nagrzewnicy jest stary lub uszkodzony. Sprawdź stan modułu transferu i nagrzewnicy i wymień je, jeśli jest to konieczne.</p> <p>Wkłady toneru nie są wkładami toneru firmy Xerox. ■ Sprawdź stan wkładu toneru i wymień go, jeśli jest to konieczne. Sprawdź, czy wkłady toneru (C/M/Y/K) są zgodne ze specyfikacją i wymień je, jeśli jest to konieczne.</p>
<p>Pochylony wydruk</p> 	<p>Prowadnice papieru w szczelinie ręcznego podawania lub tacy papieru są ustawione nieprawidłowo. Ustaw ponownie prowadnice papieru w szczelinie ręcznego podawania lub tacy papieru. Patrz Ładowanie papieru na stronie 4-8.</p>

Objaw	Przyczyna/Działanie
Poziome pasy o szerokości około 21 mm, pojawiają się w odstępach co 75 mm w pionie	Moduł drukujący został wystawiony na nadmierne działanie światła; prawdopodobnie w wyniku pozostawienia przednich drzwiczek otwartych na zbyt długo. Wymień moduł drukujący.
Kolory są rozmazane lub wokół obiektów widoczne są białe obszary	Wyrównanie kolorów jest nieprawidłowe. Użyj automatycznej rejestracji kolorów. Patrz Rejestracja kolorów na stronie 6-7.

Rejestracja kolorów

Rejestrację kolorów można automatycznie skorygować przez drukarkę lub można ją skorygować ręcznie. Rejestrację kolorów należy korygować za każdym razem, gdy drukarka zostanie przesunięta.

Automatyczna korekta rejestracji kolorów

Użyj poniższej procedury, aby wykonać automatyczną korektę rejestracji kolorów.

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić ekran **Menu**.
2. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Admin Menu** (Menu admin.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
3. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Maintenance Mode** (Tryb konserwacji), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
4. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Adjust ColorRegi** (Kor. rej. koloru), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
5. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Auto Adjust** (Autokorekta), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
6. Naciśnij przycisk **OK** po wyświetleniu komunikatu **Are you sure?** (Czy na pewno?).

Korekta jest zakończona, gdy na panelu operacyjnym zostanie wyświetlony komunikat **Ready** (Gotowa).

Ręczna korekta rejestracji kolorów

Rejestrację kolorów można dopasować, wykonując ręczną korektę rejestracji koloru.

Drukowanie tabeli korekcji rejestracji kolorów

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić ekran **Menu**.
2. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Admin Menu** (Menu admin.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
3. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Maintenance Mode** (Tryb konserwacji), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
4. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Adjust ColorRegi** (Kor. rej. koloru), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
5. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Color Regi Chart** (Tab. rej. koloru), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Tabela korekcji rejestracji kolorów zostanie wydrukowana. Po zakończeniu drukowania ekran drukowania zostanie wyświetlony ponownie.

Określanie wartości

Począwszy od linii po prawej stronie wzoru Y (żółtego), M (magenta) i C (niebieskozielonego), odszukaj wartości odpowiadające najprostszym liniom.

Gdy wartość "0" jest najbliższą odpowiadającą najprostszej linii, nie trzeba wykonywać rejestracji kolorów. Gdy nie jest nią wartość "0", należy wykonać procedurę opisaną w sekcji "Wprowadzanie wartości".

Notatka: Można również użyć najgęstszych kolorów siatki do odnalezienia najprostszych linii. Kolory wydrukowane z najwyższą gęstością odpowiadają najprostszym liniom.

Wprowadzanie wartości

Za pomocą panelu sterowania wprowadź wartości znajdujące się w Tabeli korekcji rejestracji kolorów, aby wprowadzić korekty.

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić ekran **Menu**.
2. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Admin Menu** (Menu admin.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
3. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Maintenance Mode** (Tryb konserwacji), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
4. Naciśnij przycisk **Strzałka w górę** lub **Strzałka w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Adjust ColorRegi** (Kor. rej. koloru), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
5. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Enter Number** (Wprowadź liczbę), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
6. Naciśnij przycisk **Strzałka w górę** lub **Strzałka w dół**, aż osiągnięta zostanie wartość pokazana w tabeli.
7. Naciśnij raz przycisk **Strzałka do przodu** i przesunij kursor do kolejnej wartości.
8. Powtórz kroki 6 i 7, aby kontynuować korektę rejestracji kolorów.
9. Naciśnij dwukrotnie przycisk **OK**. Tabela korekcji rejestracji kolorów zostanie wydrukowana z nowymi wartościami. Po zakończeniu drukowania ekran drukowania zostanie wyświetlony ponownie.
10. Korekta rejestracji kolorów jest zakończona, gdy najprostsze linie Y (żółta), M (magenta) i C (niebieskozielona) znajdują się obok linii "0".

Jeśli liczba "0" nie znajduje się obok najprostszych linii, określ wartości i dokonaj korekty ponownie.

Notatka: Po wydrukowaniu Tabeli korekty rejestracji kolorów, nie wyłączaj drukarki zanim silnik drukarki nie zatrzyma się.

Włączanie/wyłączanie automatycznej rejestracji kolorów

Użyj poniższej procedury w celu włączenia/wyłączenia automatycznej rejestracji kolorów po zainstalowaniu nowego wkładu toneru.

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić ekran **Menu**.
2. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Admin Menu** (Menu admin.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
3. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Maintenance Mode** (Tryb konserwacji), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
4. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Auto Regi Adj** (Automatyczna korekta rejestracji), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
5. Naciśnij przycisk **Strzałka w górę** lub **Strzałka w dół**, aby **Włączyć** lub **Wyłączyć** automatyczną rejestrację kolorów.

Rozwiązywanie problemów

7

Ten rozdział zawiera:

- [Zacięcia papieru](#) na stronie 7-2
- [Problemy z drukarką](#) na stronie 7-8
- [Komunikaty o błędach na panelu sterowania](#) na stronie 7-12
- [Uzyskiwanie pomocy](#) na stronie 7-18

Patrz również:

Samouczki wideo na temat rozwiązywania problemów pod adresem

www.xerox.com/office/6130support

[Problemy z jakością druku](#) na stronie 6-2

Zacięcia papieru

Ta sekcja zawiera:

- [Zapobieganie i usuwanie zacięć papieru](#) na stronie 7-2
- [Zacięcia papieru w tacy papieru](#) na stronie 7-3
- [Zacięcia papieru w nagrzewnicy](#) na stronie 7-6

Patrz również:

[Bezpieczeństwo użytkownika](#) na stronie 1-2

Zapobieganie i usuwanie zacięć papieru

Aby zmniejszyć występowanie zacięć papieru, należy postępować zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami w rozdziale [Podstawy drukowania](#) na stronie 4-1. Zawiera on informacje na temat obsługiwanego papieru i nośników, wskazówki dotyczące używania oraz instrukcje prawidłowego ładowania papieru do tac.


Ostrożnie: Podczas wyjmowania zaciętego papieru należy upewnić się, że żadne kawałki papieru nie pozostały w drukarce. Jeśli arkusz papieru jest owinięty wokół rolki grzewczej lub jeśli usunięcie papieru jest trudne bądź niemożliwe, nie należy próbować usuwać go samemu. Natychmiast wyłącz drukarkę i zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6130support.

Ostrzeżenie: Nagrzewnica i obszar wokół niej są gorące i mogą spowodować poparzenia.

Zacięcia papieru w tacy papieru


Postępuj zgodnie z poniższą procedurą usuwania papieru zaciętego w tacy.

1. Wyciągnij zacięty papier z tacy papieru i wyjmij z niej wszelkie pozostałości papieru.

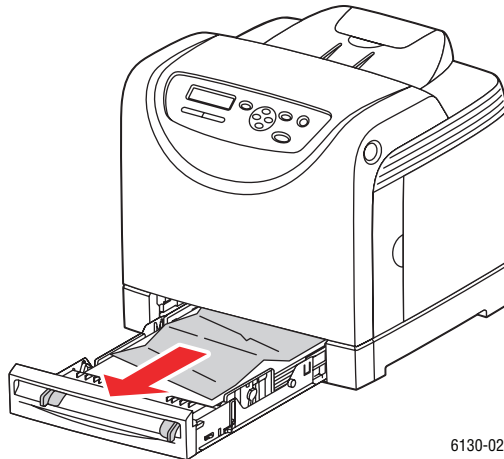

6130-028


2. Zamknij tacę papieru.
3. Naciśnij przycisk i otwórz pokrywę przednią.

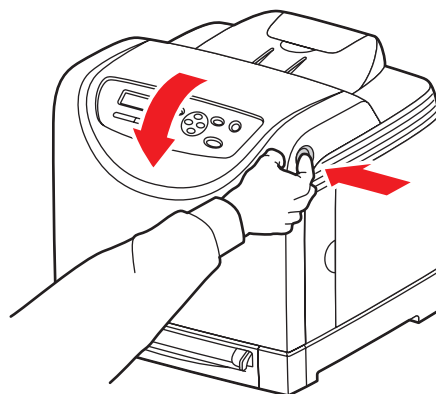

6130-015

Ostrzeżenie: Niektóre komponenty wewnątrz drukarki, takie jak nagrzewnica i obszar wokół niej, są gorące i mogą spowodować oparzenia.


4. Ostrożnie wyjmij zacięty papier z drukarki. Sprawdź, czy w drukarce nie pozostały żadne skrawki papieru.

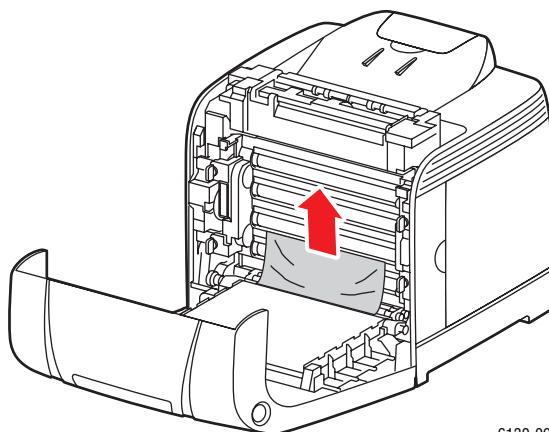

6130-098


Ostrożnie: Zbyt długie wystawienie na działanie światła może uszkodzić wkład toneru.

5. Zamknij pokrywę przednią.

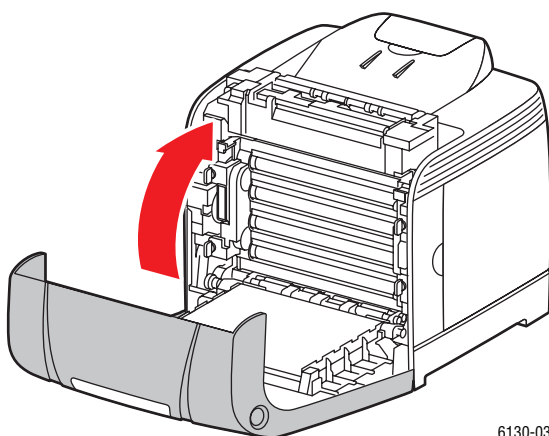


6130-032

6. Wyjmij tacę z drukarki, a następnie ostrożnie wyciągnij zacięty papier z drukarki.

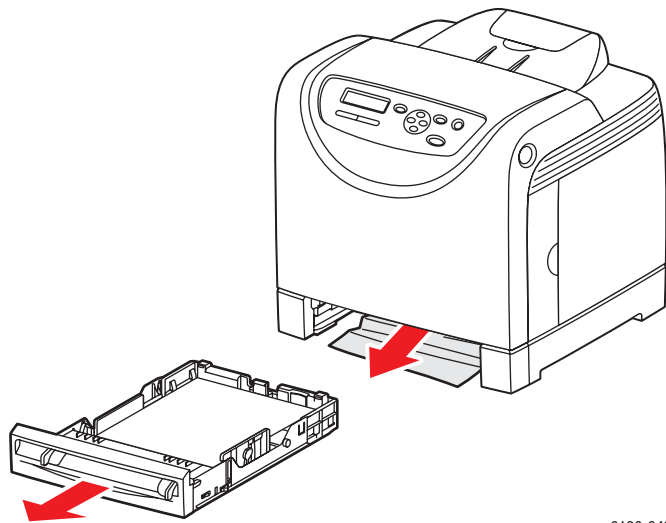

6130-043

7. Włóż tacę do drukarki i popchnij ją, aż się zatrzyma.

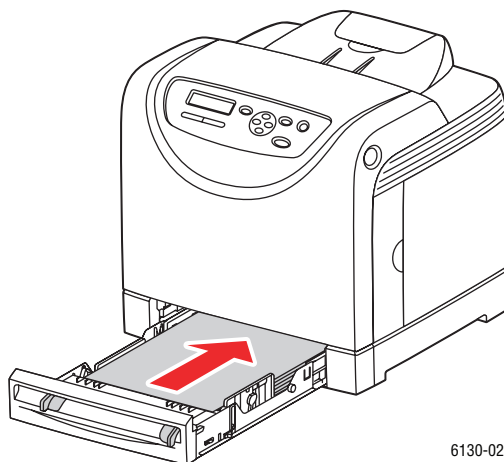


6130-027

Ostrożnie: Nie należy używać nadmiernej siły podczas wkładania tacy. Może to spowodować uszkodzenie tacy lub wnętrza drukarki.

Zacięcia papieru w nagrzewnicy


1. Naciśnij przycisk i otwórz pokrywę przednią.

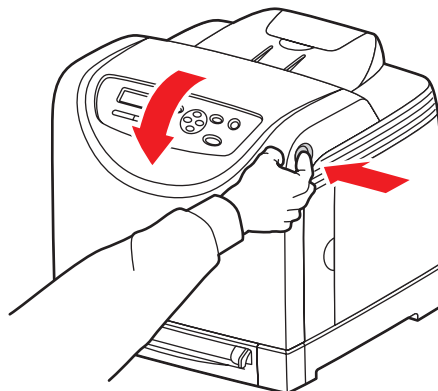

6130-015

2. Podnieś dźwignię po obu stronach nagrzewnicy i usuń zacięty papier. Jeśli papier jest podarty, usuń skrawki papieru pozostałe we wnętrzu drukarki.


Ostrzeżenie: Niektóre komponenty wewnątrz drukarki, takie jak nagrzewnica i obszar wokół niej, są gorące i mogą spowodować oparzenia.

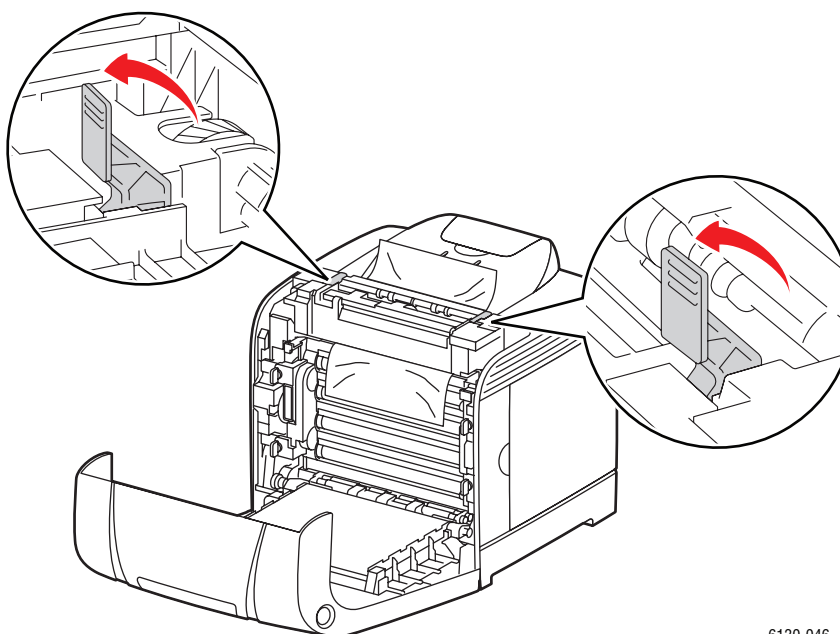

6130-046


Ostrożnie: Zbyt długie wystawienie na działanie światła może uszkodzić wkład toneru.

3. Otwórz pokrywę nagrzewnicy i wyjmij zacięty papier.

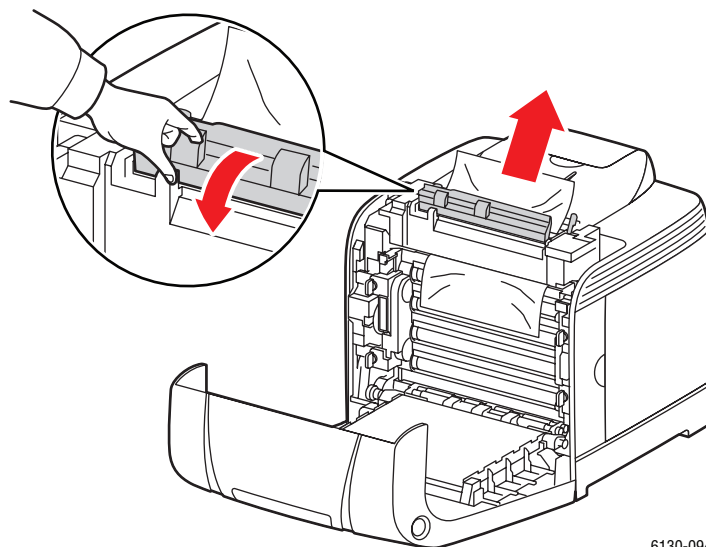

6130-094

4. Zamknij pokrywę przednią.

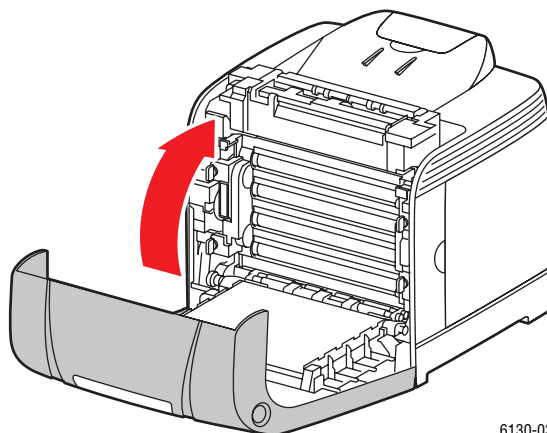

6130-032

Problemy z drukarką

W przypadku wystąpienia problemu z drukarką, należy użyć następującej tabeli w celu rozwiązania problemu i naprawienia szkody. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów, patrz rozdział [Uzyskiwanie pomocy](#) na stronie 7-18.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy otwierać ani zdejmować pokryw drukarki, które są zabezpieczone śrubami, chyba że nakazuje to instrukcja. Element pod wysokim napięciem może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie należy próbować modyfikować konfiguracji drukarki ani modyfikować jakichkolwiek jej części. Nieautoryzowana modyfikacja może wywołać dym lub pożar.

Ostrożnie: Prawdopodobnymi przyczynami problemów są nieprawidłowe skonfigurowanie w używanym środowisku sieciowym drukarki, komputera lub serwera oraz przekroczenie ograniczeń drukarki.

Objawy	Przyczyna/Działanie
Brak zasilania	Czy zasilanie drukarki jest wyłączone? Naciśnij przycisk zasilania w pozycję On (Wł.), aby włączyć zasilanie.
	Czy przewód zasilający jest odłączony lub nie jest dobrze podłączony? Wyłącz zasilanie drukarki i podłącz ponownie przewód zasilania do gniazdka sieciowego. Następnie włącz zasilanie drukarki.
	Czy przewód zasilania drukarki jest podłączony do gniazdka sieciowego o odpowiednim napięciu? Podłącz drukarkę do gniazdka sieciowego o odpowiednim napięciu i natężeniu prądu.
	Czy drukarka jest podłączona do zasilacza awaryjnego? Wyłącz zasilanie drukarki i podłącz przewód zasilania do odpowiedniego gniazdka sieciowego.
	Czy drukarka jest podłączona do listwy zasilającej razem z innymi urządzeniami wysokiego napięcia? Podłącz drukarkę do listwy zasilającej, do której nie są podłączone żadne urządzenia wysokiego napięcia.
Nie można drukować	Czy kontrolka Gotowa nie świeci się? Jeśli tak, oznacza to, że drukarka jest w trybie offline lub w trybie ustawień menu. Patrz Główne komponenty i ich funkcje na stronie 2-2.
	Czy na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat? Postępuj zgodnie z komunikatem, aby naprawić problem. Patrz Komunikaty o błędach na panelu sterowania na stronie 7-12.

Objawy	Przyczyna/Działanie
Praca drukowania została wysłana, ale kontrolka Gotowa nie miga ani nie świeci się	Czy kabel interfejsu jest odłączony? Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie kabla interfejsu.
	Czy protokół jest skonfigurowany? Sprawdź stan portu w interfejsie. Upewnij się, czy ustawienia protokołu są prawidłowo skonfigurowane w programie CentreWare IS. Patrz Pomoc online programu CentreWare IS.
	Czy środowisko komputera jest skonfigurowane prawidłowo? Sprawdź środowisko komputera, takie jak sterownik drukarki. Patrz Podstawowe informacje o sieci na stronie 3-1.
Kontrolka Błąd świeci się	Czy na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat o błędzie? Sprawdź wyświetlany komunikat i napraw błąd.
Kontrolka Błąd miga	Wystąpił błąd, którego nie można naprawić samemu. Nagraj wyświetlany komunikat o błędzie lub kod błędu, wyłącz zasilanie, wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6130support .
Kontrolka Gotowa świeci się i miga, ale nic nie jest drukowane	W drukarce pozostały prace. Anuluj drukowanie lub wymuś wydrukowanie pozostałych danych. Aby wymusić drukowanie pracy, naciśnij przycisk OK . Aby anulować pracę, naciśnij przycisk Anuluj .
Brakuje górnej części wydrukowanego dokumentu. Margines górny i boczny są nieprawidłowe.	Czy prowadnice tacy papieru znajdują się w prawidłowym położeniu? Ustaw prowadnicę długości i prowadnicę szerokości we właściwym położeniu. Patrz Ładowanie papieru na stronie 4-8.
	Sprawdź, czy rozmiar papieru jest prawidłowo ustawiony w sterowniku drukarki lub na panelu sterowania. Patrz Pomoc online sterownika drukarki. Patrz Ustawianie typów i rozmiarów papieru na stronie 4-7.
	Sprawdź, czy ustawienie marginesu w sterowniku drukarki jest prawidłowe. (tylko PCL) Patrz Pomoc online sterownika drukarki.
Wewnątrz drukarki wystąpiła kondensacja	Włącz drukarkę i pozostaw ją włączoną przynajmniej na godzinę, aby usunąć kondensację. Jeśli problem się utrzymuje, zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6130support .

Objawy	Przyczyna/Działanie
Nie można podać papieru. Zacięcia papieru. Podawanych jest wiele arkuszy. Papier jest podawany pod kątem. Papier jest pomarszczony.	Czy papier jest prawidłowo załadowany? Załaduj papier prawidłowo. W przypadku etykiet, folii lub kopert, przed załadowaniem rozwachluj je, aby powietrze dostało się pomiędzy poszczególne arkusze.
	Czy papier jest wilgotny? Wymień papier na papier z nowej rzy.
	Użyty papier nie jest odpowiedni. Załaduj papier odpowiedniego typu. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5.
	Czy taca papieru jest ustawiona prawidłowo? Wepchnij tacę papieru całkowicie do drukarki.
	Czy drukarka jest umieszczona na płaskiej powierzchni? Umieść drukarkę na stabilnej, płaskiej powierzchni.
	Czy prowadnice tacy papieru są ustawione w prawidłowym położeniu? Ustaw prowadnice w prawidłowym położeniu.
	Papier jest podawany po kilka arkuszy jednocześnie. Podawanie wielu arkuszy papieru może wystąpić tuż przed zużyciem papieru załadowanego do tacy. Wyjmij papier, rozwachluj go i załaduj ponownie. Uzupełnij papier, tylko wtedy gdy wszystkie arkusze załadowanego papieru zostaną zużyte.
Dziwny hałas	Drukarka nie stoi poziomo. Umieść drukarkę na płaskiej, stabilnej powierzchni.
	Taca papieru nie jest włożona prawidłowo. Wepchnij tacę papieru całkowicie do drukarki.
	Obcy obiekt dostał się do wnętrza drukarki. Wyłącz drukarkę i usuń obcy obiekt. Zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6130support , aby uzyskać pomoc.

Włączanie opcji

Jeśli opcje nie działają, wykonaj następujące czynności, aby je włączyć:

Sterownik PostScript

1. Wybierz menu **Start**, opcję **Ustawienia**, a następnie opcję **Drukarki i faksy**.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę i wybierz opcję **Właściwości**.
3. Kliknij kartę **Ustawienia urządzenia**.
4. W sekcji **Instalowane opcje** wybierz opcję **Dostępne** dla opcji, która ma zostać włączona.
5. Kliknij przycisk **OK**.

Sterownik PCL

1. Wybierz menu **Start**, opcję **Ustawienia**, a następnie opcję **Drukarki i faksy**.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę i wybierz opcję **Właściwości**.
3. Kliknij kartę **Opcje**.
4. Kliknij opcję, która ma zostać włączona, aby ją podświetlić.
5. W polu **Ustawienia dla** wybierz opcję **Dostępne**.
6. Kliknij przycisk **OK**.

Komunikaty o błędach na panelu sterowania

W tej sekcji opisano komunikaty wyświetlane na panelu sterowania.

Komunikaty o materiałach eksploatacyjnych

Komunikat	Warunek/Przyczyna/Działanie
Replace Fuser (Wymień nagrzew.) 010-351 Restart Printer (Zrestartuj drukarkę)	Naszedł czas wymiany nagrzewnicy. Wymień starą nagrzewnicę na nową.
010-359 Fuser Error (Błąd nagrzewnicy) Restart Printer (Zrestartuj drukarkę)	Nagrzewnica nie jest zainstalowana prawidłowo lub nie działa z powodu uszkodzenia lub awarii. Zainstaluj ponownie nagrzewnicę.
010-317 Insert Fuser (Włóż nagrzewnicę) Restart Printer (Zrestartuj drukarkę)	Nagrzewnica nie jest zainstalowana. Zainstaluj nagrzewnicę.
093-NNN Insert XXX Cartridge (Włóż wkład XXX)	Wkład toneru XXX nie jest zainstalowany prawidłowo lub nie działa z powodu uszkodzenia lub awarii. Zainstaluj ponownie wkład toneru.
093-NNN Check XXX Cartridge (Sprawdź wkład XXX)	Taśma uszczelniająca wciąż jest naklejona na wkład toneru XXX. Usuń taśmę uszczelniającą z wkładu toneru, który został wyświetlony.
093-NNN Insert XXX Cartridge (Włóż wkład XXX)	Wkład toneru XXX nie jest zainstalowany prawidłowo lub nie działa z powodu uszkodzenia lub awarii. Zainstaluj ponownie wkład toneru. Patrz Sprawdzanie/zarządzanie drukarką za pomocą programu CentreWare IS na stronie 8-5.

Komunikat	Warunek/Przyczyna/Działanie
Insert Imaging Unit (Włóż moduł drukujący)	Moduł drukujący nie jest zainstalowany. Zainstaluj moduł drukujący. Patrz Sprawdzanie/zarządzanie drukarką za pomocą programu CentreWare IS na stronie 8-5.
Replace Imaging Unit (Wymień moduł drukujący)	Nadszedł czas wymiany modułu drukującego. Wymień stary moduł drukujący na nowy.
Restart Printer (Zrestartuj drukarkę) NNN-NNN	Nagrzewnica nie jest zainstalowana prawidłowo lub nie działa z powodu uszkodzenia lub awarii. Zainstaluj ponownie nagrzewnicę.
Replace XXX Toner Cartridge (Wymień Wkład toneru)	Wkład toneru jest prawie pusty. Wymień stary wkład toneru na nowy.

XXX oznacza jedno z następujących: toner żółty (Y), toner niebieskozielony (C), toner magenta (M), toner czarny (K) lub nagrzewnicę.
NNN oznacza wartość numeryczną.

Komunikaty o drukarce i innych elementach

Komunikat	Warunek/Przyczyna/Działanie
Jam at manual Feed Slot (Zacięcie w szczelinie ręcznego podawania) Check Manual Feed Slot (Sprawdź szczelinę ręcznego podawania) Open Front Cover (Otwórz pokrywę przednią)	Papier zaciął się w szczelinie ręcznego podawania. Wyjmij zacięty papier. Otwórz i zamknij pokrywę przednią. Patrz Zacięcia papieru na stronie 7-2.
Jam at tray (Zacięcie w tacy) Check Tray (Sprawdź tacę) Open Front Cover (Otwórz pokrywę przednią)	Papier zaciął się w tacy papieru. Wyjmij zacięty papier. Otwórz i zamknij pokrywę przednią.

Komunikat	Warunek/Przyczyna/Działanie
Jam at Exit (Blok. przy wyj.) Open Front Cover (Otwórz pokrywę przednią)	Papier zaciął się przy wyjściu drukarki. Wyjmij zacięty papier. Otwórz i zamknij pokrywę przednią.
Jam at Reg Roll (Blok.-rolce reg.) Open Front Cover (Otwórz pokrywę przednią)	Papier zaciął się przy wałku rejestracyjnym. Otwórz i zamknij pokrywę przednią.
Jam at Front Cover (Zacięcie przy prz. pokr). Open Front Cover (Otwórz pokrywę przednią) and Remove Paper (i wyjmij papier)	Papier zaciął się w przy przedniej pokrywce. Otwórz przednią pokrywę, delikatnie wyjmij zacięty papier. Zamknij pokrywę przednią.
Front Cover Open (Otwarta pokrywa przednia) Close Front Cover (Zamknij pokrywę przednią)	Pokrywa przednia jest otwarta. Zamknij pokrywę przednią.
Side Door Open (Drzewiczki boczne) Close Side Door (Zamknij drzewiczki boczne)	Drzewiczki boczne są otwarte. Zamknij drzewiczki boczne.
Invalid Job (Niepraw. praca) Press OK Button (Naciśnij OK)	Gdy konfiguracja drukarki w sterowniku drukarki nie odpowiada używanej drukarce, wyświetlany jest ten komunikat. Naciśnij przycisk Anuluj , aby anulować pracę drukowania. Upewnij się, że konfiguracja drukarki w sterowniku drukarki odpowiada używanej drukarce.
Limit Exceeded (Limit przekr.) Press OK Button (Naciśnij OK)	Użytkownik przekroczył limit liczby stron, które mogą zostać wydrukowane, w przypadku używania funkcji uwierzytelniania. Skontaktuj się z administratorem.

Komunikat	Warunek/Przyczyna/Działanie
Open Front Cover (Otwórz pokrywę przednią) Remove Paper (Wyjmij papier)	Papier zaciął się w drukarce. Naciśnij przycisk, aby otworzyć pokrywę przednią i wyjmij zacięty papier. Patrz Zacięcia papieru na stronie 7-2.
Open Front Cover (Otwórz pokrywę przednią) Remove Paper & (Wyjmij papier i) Check Paper Type (Sprawdź typ papieru)	Papier zaciął się w drukarce. Naciśnij przycisk, aby otworzyć pokrywę przednią i wyjmij zacięty papier. Sprawdź typ papieru. Patrz Zacięcia papieru na stronie 7-2.
PDL Error (Błąd PDL) Press OK Button (Naciśnij OK)	Wystąpił błąd związany z problemami emulacji PCL. Naciśnij przycisk OK , aby usunąć komunikat, anuluj bieżącą pracę drukowania i wykonaj kolejną pracę drukowania, jeśli jest dostępna. Naciśnij przycisk Anuluj , aby anulować pracę drukowania.
RAM Disk Full (Dysk RAM pełen) Press OK Button (Naciśnij OK)	Dysk RAM jest pełny i nie można kontynuować przetwarzania bieżącej pracy drukowania. Naciśnij przycisk OK , aby usunąć komunikat, anuluj bieżącą pracę drukowania i wykonaj kolejną pracę drukowania, jeśli jest dostępna. Naciśnij przycisk Anuluj , aby anulować pracę drukowania. Naciśnij przycisk Strzałka w lewo , aby otworzyć menu Walk-Up Features (Funkcje Walk-Up) i usuń bieżącą pracę. Aby uniknąć tego błędu w przyszłości, wykonaj następujące czynności: Zmniejsz liczbę drukowanych stron, na przykład dzieląc dane do druku. Zwiększ ilość wolnej pamięci usuwając niepotrzebne dane z dysku RAM.
Non-Xerox Toner (Toner innej firmy niż Xerox) Invalid Yellow (Niepraw. żółty)	Nieprawidłowy toner. Wymień go na wkład toneru żółtego firmy Xerox.
Non-Xerox Toner (Toner innej firmy niż Xerox) Invalid Cyan (Niep. niebieski)	Nieprawidłowy toner. Wymień go na wkład toneru niebieskozielonego firmy Xerox.
Non-Xerox Toner (Toner innej firmy niż Xerox) Invalid Magenta (Niepraw. Magenta)	Nieprawidłowy toner. Wymień go na wkład toneru magenta firmy Xerox.

Komunikat	Warunek/Przyczyna/Działanie
Non-Xerox Toner (Toner innej firmy niż Xerox) Invalid Black (Niepraw. czarny)	Nieprawidłowy toner. Wymień go na wkład toneru czarnego firmy Xerox.
Waste Full (Poj. zużyty.pełny) Yellow Cartridge (Wkład żółty)	Pojemnik wkładu na zużyty toner wkładu toneru żółtego jest pełny. Wymień wkład toneru żółtego.
Waste Full (Poj. zużyty.pełny) Magenta Cartridge (Wkład magenta)	Pojemnik wkładu na zużyty toner wkładu toneru magenta jest pełny. Wymień wkład toneru magenta.
Waste Full (Poj. zużyty.pełny) Cyan Cartridge (Wkład nieb-ziel.)	Pojemnik wkładu na zużyty toner wkładu toneru niebieskozielonego jest pełny. Wymień wkład toneru niebieskozielonego.
Waste Full (Poj. zużyty.pełny) Black Cartridge (Wkład czarny)	Pojemnik wkładu na zużyty toner wkładu toneru czarnego jest pełny. Wymień wkład toneru czarnego.
Yellow Low (Mało żółtego)	Niski poziom wkładu toneru żółtego. Wymień wkrótce wkład toneru żółtego.
Magenta Low (Mało magenta)	Niski poziom wkładu toneru magenta. Wymień wkrótce wkład toneru magenta.
Cyan Low (Mało nieb-ziel.)	Niski poziom wkładu toneru niebieskozielonego. Wymień wkrótce wkład toneru niebieskozielonego.
Black Low (Mało czarnego)	Niski poziom wkładu toneru czarnego. Wymień wkrótce wkład toneru czarnego.
Restart Printer (Zrestartuj drukarkę) NNN-NNN	Błąd NNN-NNN oznacza problemy z drukarką. Wyłącz, a następnie włącz drukarkę. Jeśli błąd nie ustąpi, zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6130support .
Restart Printer (Zrestartuj drukarkę) 116-NNN	Błąd NNN-NNN oznacza problemy z drukarką. Wyłącz, a następnie włącz drukarkę.
Restart Printer (Zrestartuj drukarkę) NNN-NNN	Wieloprotokołowa karta sieciowa (opcjonalna) nie jest zainstalowana prawidłowo lub nie działa z powodu uszkodzenia lub awarii. Zainstaluj ponownie wieloprotokołową kartę sieciową.

Komunikat	Warunek/Przyczyna/Działanie
116-316 Restart Printer (Zrestartuj drukarkę)	Dodatkowa pamięć (opcjonalna) nie jest zainstalowana prawidłowo lub nie działa z powodu uszkodzenia lub awarii. Zainstaluj ponownie dodatkową pamięć.
116-320 Restart Printer (Zrestartuj drukarkę)	Zainstalowana jest nieobsługiwana dodatkowa pamięć (opcjonalna). Wymień określoną pamięć dodatkową.
Tray Empty (Taca pusta)	W tacy zabrakło papieru lub nie można wykryć określonego papieru w tacy. Załaduj papier o wskazanym rozmiarze, kierunku i typie do tacy. Patrz Ładowanie papieru na stronie 4-8. Taca jest wyciągnięta. Ustaw tacę we właściwym położeniu.
SysError NNN-NNN (Błąd systemowy NNN-NNN) Press OK Button (Naciśnij OK)	Wystąpił błąd systemu. Naciśnij przycisk OK , aby usunąć komunikat.

NNN oznacza wartość numeryczną.

Uzyskiwanie pomocy

Ta sekcja zawiera:

- Komunikaty na panelu sterowania na stronie 7-18
- Alarmy PrintingScout na stronie 7-18
- Online Support Assistant (Asystent pomocy online) na stronie 7-18
- Łącza internetowe na stronie 7-19

Firma Xerox oferuje kilka automatycznych narzędzi diagnostycznych pomagających uzyskać i utrzymać jakość drukowania.

Komunikaty na panelu sterowania

Panel sterowania oferuje informacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Gdy wystąpi błąd lub ostrzeżenie, panel sterowania wyświetli komunikat informujący o problemie.

Alarmy PrintingScout

Program PrintingScout to narzędzie dołączone na *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją). Automatycznie sprawdza stan drukarki podczas wysyłania pracy drukowania. Jeśli drukarka nie może wydrukować pracy, program PrintingScout automatycznie wyświetli alarm na ekranie komputera w celu poinformowania o tym, że drukarka wymaga interwencji.

Funkcja PrintingScout jest niedostępna w systemach operacyjnych Macintosh.

Online Support Assistant (Asystent pomocy online)

Online Support Assistant (Asystent pomocy online) to baza wiedzy oferująca instrukcje i pomoc w rozwiązaniu problemów z drukarką. Można znaleźć rozwiązania dotyczące jakości druku, zacięcia nośnika, instalacji oprogramowania i innych.

Aby uzyskać dostęp do Online Support Assistant (Asystent pomocy online), przejdź pod adres www.xerox.com/office/6130support.

Łącza internetowe

Firma Xerox oferuje kilka witryn internetowych zawierających dodatkową pomoc dla drukarki Phaser 6130. Zestaw łączy Xerox jest instalowany w folderze **Ulubione** w przeglądarce internetowej po zainstalowaniu sterowników drukarki Xerox w komputerze.

Zasób	Łącze
Informacje pomocy technicznej dla drukarki, obejmujące Pomoc techniczną, Recommended Media List (Listę zalecanych nośników), Online Support Assistant (Asystent pomocy online), pliki sterownika do pobrania, dokumentację, samouczki wideo i wiele innych:	www.xerox.com/office/6130support
Materiały eksploatacyjne dla drukarki:	www.xerox.com/office/6130supplies
Źródło zawierające narzędzia i informacje, takie jak interaktywne samouczki, szablony drukowania, pomocne wskazówki i niestandardowe funkcje, spełniające indywidualne potrzeby użytkowników:	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Lokalne centrum sprzedaży i pomocy:	www.xerox.com/office/worldcontacts
Rejestracja drukarki:	www.xerox.com/office/register
Karty charakterystyki określają materiały i zawierają informacje na temat bezpiecznej obsługi i przechowywania materiałów niebezpiecznych:	www.xerox.com/msds (Stany Zjednoczone i Kanada) www.xerox.com/environment_europe (Unia Europejska)
Informacje na temat odzysku materiałów eksploatacyjnych:	www.xerox.com/gwa

Konserwacja

8

Ten rozdział zawiera:

- [Czyszczenie drukarki](#) na stronie 8-2
- [Zamawianie materiałów eksploatacyjnych](#) na stronie 8-3
- [Zarządzanie drukarką](#) na stronie 8-5
- [Sprawdzanie licznika stron](#) na stronie 8-9
- [Przesuwanie drukarki](#) na stronie 8-10

Patrz również:

Samouczki wideo dotyczące konserwacji dostępne pod adresem:

www.xerox.com/office/6130support

Samouczki wideo na temat wymiany materiałów eksploatacyjnych pod adresem

www.xerox.com/office/6130support

Czyszczenie drukarki

Ta sekcja opisuje sposób czyszczenia drukarki w celu utrzymania jej w dobrym stanie i drukowania przez cały czas czystych wydruków.

Ostrzeżenie: Upewnij się, że drukarka została wyłączona i odłączona od zasilania przed uzyskaniem dostępu do jej wnętrza w celu czyszczenia, konserwacji lub usunięcia awarii. Dostęp do wnętrza podłączonej drukarki może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Czyszczenie obudowy

Obudowę drukarki należy czyścić przynajmniej raz w miesiącu. Elementy należy wytrzeć wilgotną, ale dobrze wyciśniętą miękką ściereczką. Następnie należy je wyczyścić drugą, suchą miękką ściereczką. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń, należy użyć niewielkiej ilości neutralnego detergentu i delikatnie wytrzeć zabrudzenie.

Notatka: Nie należy spryskiwać drukarki bezpośrednio detergentem. Płynny detergent może dostać się do wnętrza drukarki poprzez szczeliny i powodować problemy. Nigdy nie należy używać środków czyszczących innych niż woda czy naturalny detergent.

Czyszczenie wnętrza

Po usunięciu zaciętego papieru lub wymianie jednego z wkładów toneru, przed zamknięciem pokryw drukarki należy sprawdzić wnętrze drukarki.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy dotykać obszarów oznaczonych etykietą, znajdujących się w pobliżu rolki grzewczej w nagrzewnicy. Można się poparzyć. Jeśli arkusz papieru jest owinięty wokół rolki grzewczej, nie należy go próbować usuwać samemu, bo może to powodować obrażenia i poparzenia. Drukarkę należy natychmiast wyłączyć. Zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6130support.

- Usuń wszystkie pozostałe fragmenty papieru.
- Usuń kurz lub zabrudzenia za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Ta sekcja zawiera:

- [Materiały eksploatacyjne](#) na stronie 8-3
- [Elementy rutynowej konserwacji](#) na stronie 8-3
- [Kiedy zamawiać materiały eksploatacyjne](#) na stronie 8-3
- [Odzysk materiałów eksploatacyjnych](#) na stronie 8-4

Niektóre materiały eksploatacyjne i elementy rutynowej konserwacji należy co jakiś czas zamawiać. Każdy materiał eksploatacyjny zawiera instrukcje instalacji.

Materiały eksploatacyjne

Oryginalne wkłady toneru Xerox (Niebieskozielony, Magenta, Żółty i Czarny)

Notatka: W opakowaniu każdego wkładu toneru znajdują się instrukcje instalacji.

Elementy rutynowej konserwacji

Elementy rutynowej konserwacji to części drukarki o ograniczonej trwałości, wymagające okresowej wymiany. Wymieniane mogą być części lub zestawy. Elementy rutynowej konserwacji są zazwyczaj wymieniane przez klienta.

- Nagrzewnica
- Zestaw rolek podających
- Moduł drukujący

Kiedy zamawiać materiały eksploatacyjne

Na panelu sterowania zostanie wyświetlone ostrzeżenie, gdy materiał eksploatacyjny będzie musiał zostać niedługo wymieniony. Sprawdź, czy materiały eksploatacyjne są pod ręką. Ważne jest, aby zamówić te materiały eksploatacyjne, gdy komunikat zostanie wyświetlony po raz pierwszy, aby uniknąć przerw w drukowaniu. Na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, gdy materiał eksploatacyjny będzie wymagał wymiany.

Aby zamówić materiały eksploatacyjne, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub przejdź do witryny sieci Web Xerox Supplies pod adresem www.xerox.com/office/6130supplies.

Ostrożnie: Stosowanie materiałów eksploatacyjnych innych firm niż Xerox nie jest zalecane. Gwarancja Xerox, Umowy serwisowe oraz Total Satisfaction Guarantee (Gwarancja całkowitej satysfakcji) nie obejmują uszkodzeń, awarii lub pogorszenia wydajności spowodowanych użyciem materiałów eksploatacyjnych innych firm niż Xerox lub użyciem materiałów eksploatacyjnych Xerox nie przeznaczonych do tej drukarki. Total Satisfaction Guarantee (Gwarancja całkowitej satysfakcji) jest dostępna na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zakres może różnić się poza tymi obszarami; należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Odzysk materiałów eksploatacyjnych

Aby uzyskać informacje na temat programów odzysku materiałów eksploatacyjnych Xerox, przejdź na stronę www.xerox.com/gwa.

Zarządzanie drukarką

Ta sekcja zawiera:

- Sprawdzanie/zarządzanie drukarką za pomocą programu CentreWare IS na stronie 8-5
- Sprawdzanie stanu drukarki za pomocą programu PrintingScout na stronie 8-6
- Sprawdzanie stanu drukarki poprzez e-mail na stronie 8-6

Sprawdzanie/zarządzanie drukarką za pomocą programu CentreWare IS

Gdy drukarka jest zainstalowana w środowisku TCP/IP, można sprawdzić stan drukarki i skonfigurować ustawienia za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze podłączonym do sieci. Programu CentreWare IS można również użyć do sprawdzenia ilości pozostałych materiałów eksploatacyjnych i papieru załadowanego do drukarki.

Notatka: W przypadku używania drukarki jako drukarki lokalnej, nie można używać programu CentreWare IS. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sprawdzania stanu drukarki lokalnej, należy zapoznać się z sekcją [Sprawdzanie stanu drukarki za pomocą programu PrintingScout](#) na stronie 8-6.

Następujące przeglądarki mogą być używane z programem CentreWare IS:

- Netscape 7 i nowsze
- Internet Explorer wersja 5 i nowsze

Uruchamianie programu CentreWare IS

Należy zastosować następującą procedurę do uruchomienia programu CentreWare IS.

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź adres IP drukarki w polu **Address** (Adres) przeglądarki.
Zostanie wyświetlone okno programu CentreWare IS.

Korzystanie z pomocy online

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pozycji, które można ustawić na każdym z ekranów programu CentreWare IS, kliknij przycisk **Help** (Pomoc), aby wyświetlić ekran Online Help (Pomoc online).

Notatka: Kliknięcie przycisku **Help** (Pomoc) wyświetla podręcznik online na witrynie internetowej Xerox.

Sprawdzanie stanu drukarki za pomocą programu PrintingScout

Program PrintingScout to narzędzie, które jest instalowane ze sterownikiem drukarki Xerox. Automatycznie sprawdza stan drukarki podczas wysyłania pracy drukowania. Program PrintingScout może sprawdzić rozmiar papieru załadowanego do tac, stan tacy wyjściowej oraz pozostałą ilość materiałów eksploatacyjnych, takich jak wkłady toneru.

Funkcja PrintingScout jest niedostępna w systemach operacyjnych Macintosh.

Uruchamianie programu PrintingScout

Kliknij dwukrotnie ikonę programu PrintingScout na pasku zadań lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę i wybierz opcję **Select Printer** (Wybierz drukarkę).

Jeśli ikona programu PrintingScout nie wyświetla się na pasku zadań, otwórz program PrintingScout z menu **Start**:

1. Z menu **Start** wybierz opcję **Programy**, następnie **Xerox Office Printing, PrintingScout**, a na końcu opcję **Activate PrintingScout**.
2. Zostanie wyświetlone okno **Select Printer** (Wybierz drukarkę).

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji programu PrintingScout, zapoznaj się z pomocą online.

Sprawdzanie stanu drukarki poprzez e-mail

W przypadku podłączenia w środowisku sieciowym, w którym możliwe jest wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, drukarka może wysłać raport e-mail na określony adres e-mail, zawierający następujące informacje:

- Ustawienia sieci i stan drukarki
- Stan błędu, który wystąpił w drukarce

Ustawianie środowiska e-mail

Uaktywnij program CentreWare IS i na zakładce **Properties** (Właściwości) skonfiguruj następujące ustawienia zgodnie z posiadanym środowiskiem e-mail. Po skonfigurowaniu ustawień na każdym ekranie, zawsze kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj) i wyłącz, a następnie włącz drukarkę, aby dokonać ponownego rozruchu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej pozycji, zapoznaj się z pomocą online programu CentreWare IS.

Pozycja	Pozycja do skonfigurowania	Opis
Ostrzeżenia e-mail	Adres e-mail odbiorcy	Ustaw adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o zmianach stanu drukarki lub błędach.
	Pozycje powiadomienia	Ustaw zawartość powiadomień wysyłanych na adres e-mail.

Pozycja	Pozycja do skonfigurowania	Opis
Stan portu	Komunikator stanu	Wybierz Enable (Włącz).
Ustawienia protokołu > E-mail	Adres e-mail drukarki, Adres serwera SMTP, Numer portu serwera SMTP, Uwierzytelnianie wysyłania wiadomości e-mail, Nazwa logowania, Hasło, Stan połączenia z serwerem SMTP, Adres serwera POP3, Numer portu serwera POP3, Nazwa logowania, Hasło, Interwał sprawdzania serwera POP3, Ustawienia APOP, Stan połączenia z serwerem POP3	Wybierz odpowiednie ustawienia wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.
	Dozwolony adres e-mail	Podczas ustawiania uprawnień do sprawdzania informacji i zmiany ustawień adresu e-mail, wprowadź adres e-mail, który jest uprawniony do odbierania wiadomości e-mail. Jeśli nie zostanie wprowadzony żaden adres, drukarka będzie odbierać wiadomości e-mail od wszystkich użytkowników.
	Hasło	Podczas ustawiania hasła dostępu do drukarki (zarówno tylko do odczytu jak i do odczytu/zapisu), zaznacz pole wyboru Use Password (Użyj hasła), aby ustawić hasło.

Sprawdzanie stanu drukarki poprzez e-mail

Ta sekcja opisuje środki ostrożności, jakie należy wziąć pod uwagę podczas wysyłania do drukarki wiadomości e-mail w celu sprawdzenia stanu drukarki.

- Podczas sprawdzania stanu drukarki lub zmiany ustawień drukarki można ustawić dowolny temat wiadomości e-mail.
- Do utworzenia treści wiadomości e-mail należy użyć poleceń opisanych w kolejnej sekcji.

Polecenia, których można użyć w treści wiadomości e-mail

Każdego polecenia należy użyć zgodnie z następującymi regułami.

- Każde polecenie należy poprzedzić symbolem “#”, a na początku wiadomości e-mail należy określić polecenie #Password.
- Linie poleceń bez symbolu “#” są ignorowane.
- W każdej linii należy napisać jedno polecenie, a parametry i polecenie należy oddzielać spacją lub tabulatorem.

Gdy to samo polecenie zostanie napisane dwa lub więcej razy w jednej wiadomości e-mail, drugie i kolejne wystąpienia są ignorowane.

Polecenie	Parametr	Opis
#Password	Hasło	Tego polecenia należy użyć na początku wiadomości e-mail, gdy ustawione jest tylko do odczytu lub hasło pełnego dostępu. To polecenie można ominąć, jeśli hasło nie jest ustawione.
#NetworkInfo		Ustaw to polecenie, aby sprawdzić informacje o liście ustawień sieci.
#Status		Ustaw to polecenie, aby sprawdzić stan drukarki.
#SetMsgAddr	Adres e-mail odbiorcy	Użyj tego polecenia, aby określić adres e-mail, na który wysyłane są raporty e-mail. To polecenie może być użyte, tylko gdy w poleceniu #Password zostało podane hasło pełnego dostępu.

Przykłady poleceń

1. Gdy hasło tylko do odczytu jest ustawione na “ronly”, w celu sprawdzenia stanu drukarki:

#Password ronly

#Status

2. Gdy hasło pełnego dostępu jest ustawione na “admin”, w celu ustawienia adresu e-mail odbiorcy na “service@xerox.com”:

#Password admin

#SetMsgAddr service@xerox.com

3. Gdy hasło pełnego dostępu jest ustawione na “admin”, w celu ustawienia adresu e-mail odbiorcy na “service@xerox.com”, a następnie potwierdzenia wyniku ustawienia na liście ustawień sieci:

#Password admin

#SetMsgAddr service@xerox.com

#NetworkInfo

Notatka: Polecenie “#SetMsgAddr” należy umieścić przed poleceniem “#NetworkInfo”. Jeśli zostaną zapisane w odwrotnej kolejności, informacje pobrane przez polecenie “#NetworkInfo” i wynik wykonania polecenia “#SetMsgAddr” mogą się różnić.

Sprawdzanie licznika stron

Całkowitą liczbę wydrukowanych stron można sprawdzić na panelu sterowania. Dostępne są trzy liczniki: Total Impressions (Całkowita liczba naświetleń), Color Impressions (Kolorowe naświetlenia) i Black Impressions (Czarne naświetlenia).

Licznik bilingowy zlicza liczbę stron wydrukowanych poprawnie. Druk jednostronny (również N-stron) jest liczony jako jedno naświetlenie.

W przypadku drukowania danych kolorowych, które zostały przekształcone za pomocą profilu ICC w aplikacji, z ustawieniem Color (Auto) [Kolor (Auto)], dane zostaną wydrukowane jak kolorowe, nawet jeśli na ekranie wyglądają na czarno-białe. W takim przypadku licznik Color Impressions (Kolorowe naświetlenia) zostanie zwiększony.

Użyj następującej procedury do sprawdzenia licznika:

1. Naciśnij przycisk **Menu**.
2. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Billing Meter** (Licznik biling.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
3. Naciśnij przycisk **Strzałka w górę** lub **Strzałka w dół**, aż zostanie wyświetlony żądany licznik.
4. Po sprawdzeniu, naciśnij przycisk **Menu**.

Przesuwanie drukarki

Podczas przesuwania drukarki należy wykonać następującą procedurę.

Aby wyświetlić środki ostrożności i wskazówki dotyczące bezpiecznego przesuwania drukarki, patrz sekcja [Bezpieczeństwo użytkownika](#) na stronie 1-2.

Drukarka, skonfigurowana z opcjonalnymi akcesoriami, materiały eksploatacyjne i papier ważą 17,2 kg (38 funtów).

Podczas podnoszenia drukarki należy zwracać uwagę na następujące rzeczy.


Nieprzestrzeganie tego może spowodować upadek drukarki i wynikające z tego obrażenia.

Należy mocno chwytać wgłębione obszary w dolnej części po obu stronach drukarki. Nigdy nie należy podnosić drukarki chwytając za inne jej części.




6130-072

1. Wyłącz drukarkę.

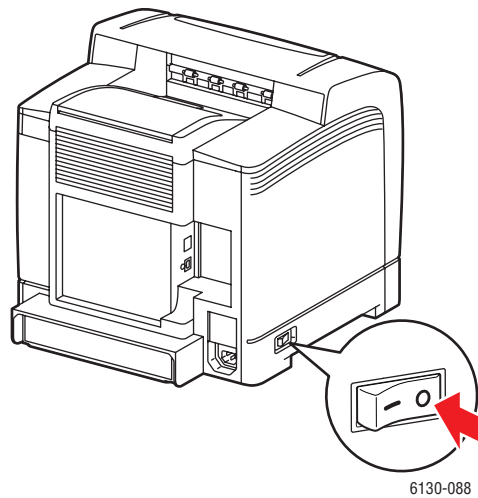


2. Odłącz przewód zasilania, kabel interfejsu i inne kable.

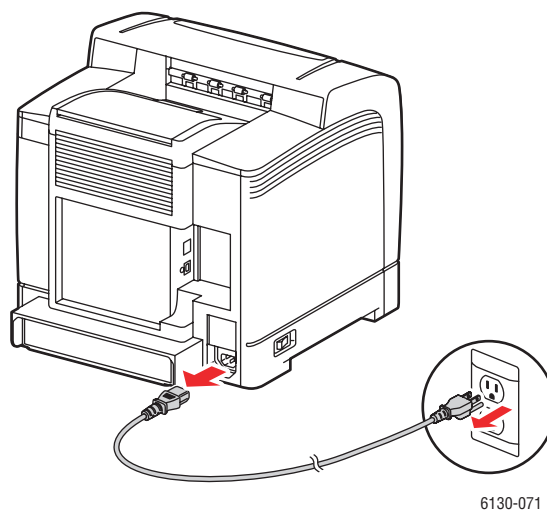


Ostrzeżenie: Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie należy dotykać wtyczki zasilającej mokrymi rękami. Podczas wyjmowania przewodu zasilającego należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może go uszkodzić, co może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

3. Wyjmij papier z tacy wyjściowej i ustaw ogranicznik papieru w oryginalne położenie.

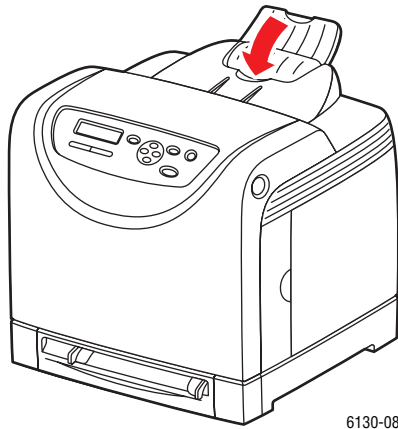

6130-089

4. Wyciągnij tacę papieru z drukarki i wyjmij papier z tacy, a następnie zainstaluj ponownie tacę. Papier należy trzymać zawinięty i z dala od wilgoci i kurzu.

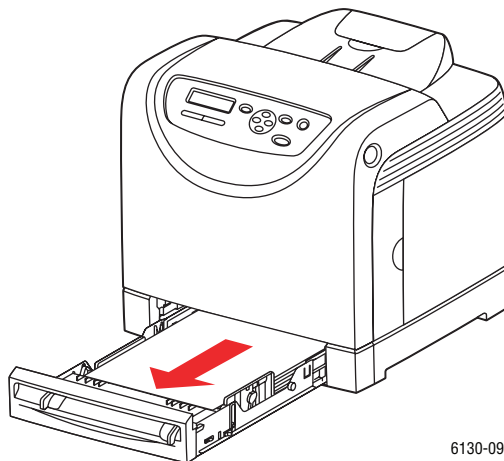

6130-096

5. Podnieś drukarkę i delikatnie ją przesunąć.

Notatka: Jeśli drukarka ma być przesunięta na dużą odległość, wkłady toneru należy wyjąć w celu uniknięcia rozsypania toneru, a drukarkę należy spakować do pudełka.



6130-090

6. Po przetransportowaniu drukarki należy przed jej użyciem skorygować rejestrację kolorów.

Patrz również:

[Rejestracja kolorów](#) na stronie 6-7

Indeks

Symbole

- łącza internetowe, 7-19
 - informacje, 2-11
- ładowanie papieru
 - taca papieru, 4-8

A

- adres IP
 - automatyczne ustawianie (tylko system Windows), 3-6
 - dynamiczne ustawianie, 3-6
 - ustawianie ręczne, 3-7
 - zmiana lub modyfikacja za pomocą programu CentreWare IS, 3-8
- adresy TCP/IP, 3-5
- AutoIP
 - ręczne ustawianie adresu IP drukarki, 3-7
 - ustawianie adresu IP drukarki
 - dynamicznie, 3-6
- automatyczne ustawianie adresu IP drukarki (tylko system Windows), 3-6

B

- baza wiedzy, 7-18
- bezpieczeństwo
 - centrum sprzedaży i pomocy, 7-19
 - konserwacja, 1-4
 - laser, 1-3
 - prąd elektryczny, 1-2
 - praca, 1-4
 - symbole, 1-7
 - wskazówki dotyczące drukowania, 1-5
- bezpieczeństwo dotyczące lasera, 1-3
- bezpieczeństwo dotyczące prądu elektrycznego, 1-2
- bezpieczeństwo dotyczące pracy, 1-4

C

- CentreWare IS
 - pomoc online, 8-5
 - sprawdzanie stanu, 2-9
 - uruchamianie, 8-5
 - ustawianie adresu IP drukarki
 - dynamicznie, 3-6
 - włączanie DHCP, 3-6
 - zarządzanie drukarką, 8-5
 - zmiana lub modyfikacja adresu IP drukarki, 3-8
- czyszczenie
 - drukarka, 8-2
 - obudowa drukarki, 8-2
 - wnętrze drukarki, 8-2

D

- długi papier, 4-31
- DHCP
 - ręczne ustawianie adresu IP drukarki, 3-7
 - ustawianie adresu IP drukarki
 - dynamicznie, 3-6
 - włączanie na panelu sterowania, 3-6
 - włączanie za pomocą programu CentreWare IS, 3-6
 - włączone domyślnie w drukarkach Phaser, 3-6
- dostępne sterowniki drukarki, 3-9
- drukarka
 - części wewnętrzne, 2-4
 - czyszczenie, 8-2
 - czyszczenie obudowy, 8-2
 - czyszczenie wnętrza, 8-2
 - główne części, 2-2
 - lokalizacja, 1-4
 - materiały eksploatacyjne, 1-5
 - opcje, 2-5
 - przestrzeń, 1-4
 - przesuwanie, 8-10
 - rejestracja, 7-19
 - sterowniki, 3-9
 - symbole ostrzegawcze, 1-7
 - ustawianie adresu IP, 3-6
 - włączanie AutoIP, 3-6
 - włączanie DHCP, 3-6

- widok z przodu, 2-2
 - widok z tyłu, 2-3
 - zarządzanie, 8-5
 - zasoby informacji, 2-11
 - zmiana lub modyfikacja adresu IP za pomocą programu CentreWare IS, 3-8
 - drukowanie
 - etykiety, 4-23
 - koperty, 4-20
 - za pomocą sterownika PCL, 4-22
 - za pomocą sterownika PostScript, 4-21
 - opcje
 - Macintosh, 4-17
 - Windows, 4-15
 - wybieranie, 4-15, 4-17
 - papier błyszczący, 4-27
 - papier o rozmiarze niestandardowym lub długim, 4-31
 - papier specjalny
 - za pomocą sterownika PCL, 4-32
 - za pomocą sterownika PostScript, 4-33
 - wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, 1-5
 - wybieranie opcji, 4-14
 - wybieranie opcji drukowania indywidualnej pracy
 - Macintosh, 4-17
 - Windows, 4-15
 - wybieranie preferencji drukowania (Windows), 4-14
 - drukowanie poufnego dokumentu
 - drukowanie zabezpieczone, 4-34
 - drukowanie zabezpieczone, 4-34
 - dynamiczne ustawianie adresu IP drukarki, 3-6
- E**
- elementy rutynowej konserwacji, 8-3
 - e-mail
 - polecenia, 8-8
 - etykiety, 4-23
 - drukowanie przy użyciu szczeliny ręcznego podawania, 4-21
 - drukowanie z tacy papieru, 4-23
 - wskazówki, 4-23
- I**
- informacje
 - łącza internetowe, 2-11
 - Installation Guide (Instrukcja instalacji), 2-11
 - na temat drukarki, 2-11
 - pomoc techniczna, 2-11
 - samouczki wideo, 2-11
 - Skrócona instrukcja obsługi, 2-11
 - strony informacyjne, 2-11
 - zasoby, 2-11
 - informacje prawne
 - Europa, 1-10
 - Kanada, 1-9
 - Stany Zjednoczone, 1-9
 - instalowanie sterowników drukarek, 3-9
 - Mac OS X, wersja 10.2 i nowsze, 3-10
 - Mac OS X, wersja 10.4, 3-12
 - Mac OS X, wersja 10.5, 3-14
 - Windows 2000 i nowsze, 3-10
- J**
- jak sprawdzić licznik, 8-9
 - jakość druku
 - problemy, 6-2
- K**
- Komunikator stanu
 - konfigurowanie, 8-6
 - polecenia, 8-8
 - sprawdzanie stanu drukarki, 8-6
 - komunikaty
 - panel sterowania, 7-18
 - PrintingScout, 7-18
 - komunikaty o błędach
 - o materiałach eksploatacyjnych, 7-12
 - panel sterowania, 7-12
 - komunikaty o błędach i ostrzeżeniach, 7-18
 - konfiguracja
 - urządzenia opcjonalne, 2-10
 - konfigurowanie adresu sieciowego, 3-5
 - konserwacja
 - bezpieczeństwo, 1-4
 - elementy rutynowej konserwacji, 8-3
 - zamawianie materiałów eksploatacyjnych, 8-3
 - koperty, 4-20
 - drukowanie z tacy papieru, 4-21
 - wskazówki, 4-20

L

- liczniki
 - całkowita liczba stron, 8-9
- liczniki bilingowe, 5-6
 - całkowita liczba wydrukowanych stron, 8-9
- lokalizacja drukarki, 1-4

M

- Macintosh
 - ustawienia sterownika PostScript, 4-17
 - wybieranie opcji drukowania dla indywidualnej pracy, 4-17
- Macintosh OS X wersja 10.4, 3-12
- Macintosh OS X wersja 10.5, 3-14
- Macintosh OS X, wersja 10.2 i 10.3
 - sterowniki drukarki, 3-10
- materiały eksploatacyjne, 1-5, 8-3
 - kiedy zamawiać, 8-3
 - komunikaty o błędach, 7-12
 - odzysk, 8-4
 - zamawianie, 8-3
- menu
 - ustawienia tacy, 5-4
 - wspólne ustawienia tac, 5-4
- Menu Map (Mapa menu), 2-7, 5-15
- menu panelu sterowania
 - opis, 5-4
 - panel sterowania, 5-14
 - sterownik drukarki PostScript, 5-13
 - sterownik drukowania PCL, 5-12
 - strony informacyjne, 5-5
 - tryb konserwacji, 5-11
 - USB Setup (Konfiguracja USB), 5-8
 - ustawienia systemowe, 5-9
 - ustawienia tacy, 5-4
 - zmiana ustawień, 5-3
- modyfikacja adresu IP za pomocą programu CentreWare IS, 3-8

N

- nieobsługiwany papier i nośniki, 4-4
- nośnik
 - nieobsługiwane typy, 4-4
 - obsługiwany, 4-2
- nośnik specjalny, 4-20
 - etykiety, 4-23
 - koperty, 4-20
 - papier błyszczący, 4-27

- papier o rozmiarze niestandardowym, 4-31

O

- obsługiwane rozmiary i gramatury papieru
 - taca papieru, 4-5
- obsługiwany papier i nośniki, 4-2
- odzysk materiałów eksploatacyjnych, 8-4
- Online Support Assistant (Asystent pomocy online), 7-18
- opcje
 - drukarka, 2-5
 - drukowanie, 4-14
 - karta wieloprotokołowa, 2-5
 - pamięć, 2-5
 - podajnik na 555 stron, 2-5
 - włączanie, 7-11
 - wieloprotokołowa karta sieciowa, 2-5
 - zespół duplexu, 2-5

P

- pamięć, 2-5
- panel sterowania, 2-6
 - ekran, 2-6
 - komunikaty, 7-18
 - komunikaty o błędach, 7-12
 - Mapa menu, 2-7
 - menu, 5-2
 - strona konfiguracji, 2-7
 - strony informacyjne, 2-7
 - układ, 2-6
- Paper Tray (Taca papieru)
 - ładowanie papieru, 4-8
- papier
 - ładowanie do tacy papieru, 4-8
 - błyszczący, 4-27
 - długi papier, 4-31
 - drukowanie na nośniku specjalnym, 4-20
 - etykiety, 4-23
 - koperty, 4-20
 - nieobsługiwane typy nośników, 4-4
 - obsługiwany, 4-2
 - rozmiary niestandardowe, 4-31
 - typy, 4-2
 - ustawianie rozmiarów, 4-7
 - ustawianie tacy, 4-7
 - ustawianie typów, 4-7
 - uszkodzenie drukarki, 4-4

- wskazówki dotyczące przechowywania, 4-4
- wskazówki dotyczące użycia, 4-3
- papier błyszczący, 4-27
 - drukowanie przy użyciu szczeliny ręcznego podawania, 4-29
 - drukowanie z tacy papieru, 4-27
 - wskazówki dotyczące drukowania, 4-27
- papier o rozmiarze niestandardowym, 4-31
 - drukowanie z tacy papieru, 4-32
 - obsługa dla tacy papieru, 4-31
- papier specjalny
 - definiowanie rozmiaru
 - za pomocą sterownika PCL, 4-31
 - za pomocą sterownika PostScript, 4-32
- papier zadrukowany, 4-8
- PCL, 3-9
- połączenie
 - Ethernet, 3-3
 - USB, 3-4
- połączenie Ethernet, 3-3
- połączenie sieciowe, 3-3
 - Ethernet, 3-3
- pomoc
 - zasoby, 2-11
- pomoc techniczna, 2-11
- PostScript, 3-9
- praca
 - indywidualne opcje drukowania
 - Windows, 4-15
 - wybieranie opcji drukowania
 - Windows, 4-15
- PrintingScout
 - alarmy, 7-18
 - stan drukarki, 8-6
- próbka, 4-37
- przestrzeń
 - lokalizacja drukarki, 1-4
- przesuwanie
 - drukarka, 8-10

R

- Recommended Media List (Lista zalecanych nośników), 2-11
- ręczne ustawianie adresu IP drukarki, 3-7
 - zastępuje AutoIP, 3-7
 - zastępuje DHCP, 3-7

- rejestracja kolorów
 - automatyczna korekta, 6-7
 - drukowanie arkusza korekty, 6-7
 - korygowanie, 6-7
 - określanie wartości, 6-8
 - ręczna korekta, 6-7
 - włączanie/wyłączanie automatycznej korekty, 6-9
 - wprowadzanie wartości, 6-8
- rejestrowanie drukarki, 7-19
- rozwiązywanie problemów
 - pomoc techniczna, 2-11

S

- sieć
 - adresy TCP/IP i IP, 3-5
 - konfigurowanie adresu sieciowego, 3-5
 - tworzenie sieci lokalnej (LAN), 3-5
 - ustawienia i konfiguracja, 3-2
 - wybór połączenia sieciowego, 3-3
- sieć lokalna (LAN), 3-5
- sprawdzanie wydrukowanych stron
 - jak sprawdzić licznik, 8-9
- stan drukarki
 - Komunikator stanu, 8-6
 - PrintingScout, 8-6
 - sprawdzanie poprzez e-mail, 8-7
- stan drukowania
 - sprawdzanie, 2-9
- sterownik drukarki
 - dostępne, 3-9
 - instalowanie, 3-9
 - języki opisu strony, 3-9
 - karta Opcje wyjściowe, 4-15
 - Macintosh, 3-9
 - Macintosh OS X wersja 10.4, 3-12
 - Macintosh OS X wersja 10.5, 3-14
 - Macintosh OS X, wersja 10.2 i 10.3, 3-10
 - PCL, 3-9
 - PostScript, 3-9
 - systemy operacyjne, 3-9
 - UNIX/Linux, 3-9
 - Windows 2000 i nowsze, 3-10
- sterownik drukarki PostScript, 5-13
- sterownik drukowania PCL, 5-12
- sterownik PostScript systemu Windows, 3-9

sterowniki
 dostępne, 3-9
 instalacja, 3-9
 Macintosh, 3-9
 Macintosh OS X wersja 10.4, 3-12
 Macintosh OS X wersja 10.5, 3-14
 Macintosh OS X, wersja 10.2 i 10.3, 3-10
 opis, 3-9
 PCL, 3-9
 PostScript, 3-9
 UNIX/Linux, 3-9
 Windows 2000 i nowsze, 3-10
 strony informacyjne, 2-7
 Konfiguracja, 2-7
 Mapa menu, 2-7
 menu panelu sterowania, 5-5
 symbole dotyczące bezpieczeństwa
 umieszczone na produkcie, 1-7
 symbole ostrzegawcze, 1-7
 systemy operacyjne
 sterowniki drukarki, 3-9
 szczelina ręcznego podawania
 ładowanie papieru, 4-12
 drukowanie etykiet, 4-21, 4-25
 drukowanie na papierze
 błyszczącym, 4-29

T

taca papieru
 ładowanie papieru, 4-8
 drukowanie etykiet, 4-23
 drukowanie na kopertach, 4-21
 drukowanie na papierze
 błyszczącym, 4-27
 drukowanie na papierze o rozmiarze
 niestandardowym, 4-32
 tace
 ustawienia wspólne, 5-4
 tryb
 oszczędzanie energii, 2-8
 wychodzenie, 2-8
 tryb konserwacji, 5-11
 tryb oszczędzania energii, 2-8
 wychodzenie, 2-8

U

USB, 3-4
 USB Setup (Konfiguracja USB), 5-8

ustawianie
 adresu IP drukarki dynamicznie, 3-6
 adresu IP drukarki ręcznie, 3-7
 automatyczne adresu IP drukarki (tylko
 system Windows), 3-6
 ustawianie sieci, 3-2
 ustawienia menu
 zmiana, 5-3
 ustawienia systemowe, 5-9
 ustawienia tacy papieru, 2-10
 uzyskiwanie pomocy, 7-18
 alarmy PrintingScout, 7-18
 Online Support Assistant (Asystent
 pomocy online), 7-18
 pomoc techniczna, 2-11

W

włączanie
 opcje, 7-11
 włączanie protokołu AutoIP w drukarce, 3-6
 włączanie protokołu DHCP w drukarce, 3-6
 wieloprotokołowa karta sieciowa, 2-5
 Windows
 instalacja sterowników drukarki dla
 systemu Windows 2000 i
 nowszych, 3-10
 opcje drukowania, 4-15
 wybieranie opcji drukowania dla
 indywidualnej pracy, 4-15
 wskazówki
 bezpieczeństwo drukowania, 1-5
 etykiety, 4-23
 koperty, 4-20
 papier błyszczący, 4-27
 praca, 1-5
 przechowywanie papieru, 4-4
 użycie papieru, 4-3
 wskazówki dotyczące pracy, 1-5
 wskazówki dotyczące użycia
 papieru, 4-3
 wyłączanie drukarki, 1-6
 wybieranie
 opcje drukowania, 4-14
 opcje drukowania dla indywidualnej
 pracy
 Macintosh, 4-17
 Windows, 4-15
 preferencje drukowania (Windows), 4-14
 wybór połączenia sieciowego, 3-3

X

Xerox

- programy odzysku materiałów eksploatacyjnych, 8-4
- zasoby internetowe, 7-19

Z

zadanie

- indywidualne opcje drukowania Macintosh, 4-17

zamawianie materiałów eksploatacyjnych, 8-3

zarządzanie

- drukarka, 8-5

zasoby

- informacje, 2-11

zasoby internetowe, 7-19