

XEROX®

Phaser® 6360



color laser printer

Quick Use Guide



ZH 快速使用指南

TW 快速用戶手冊




KO 요약 사용 안내서

Printer Tour


ZH 打印机浏览

TW 印表機導覽


KO 프린터 둘러보기

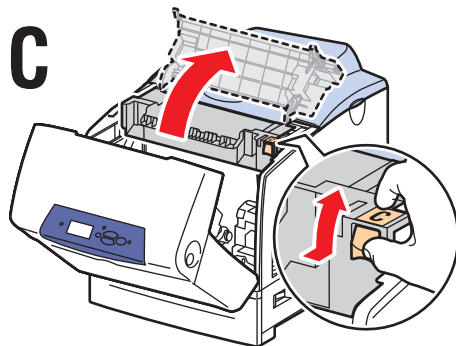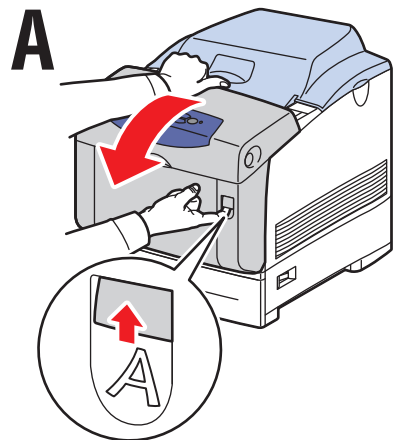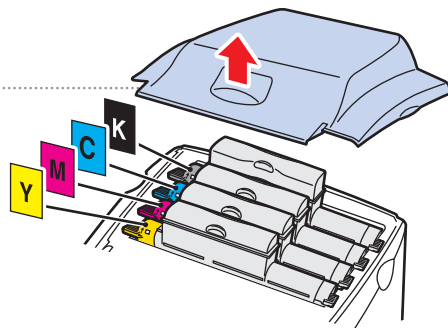



Imaging Unit

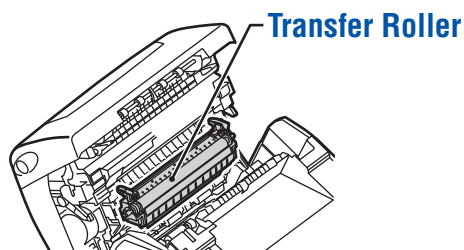


Transfer Roller

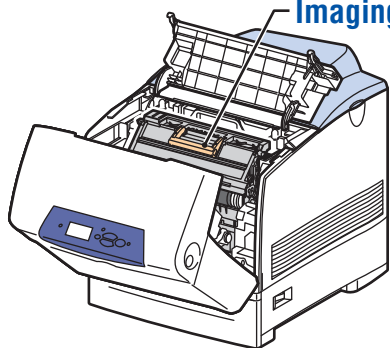

Fuser

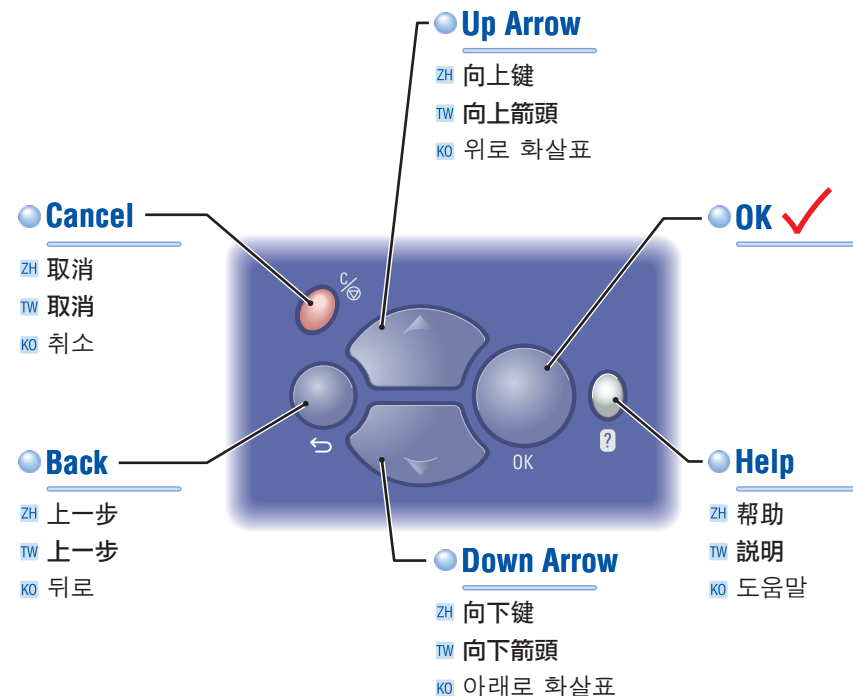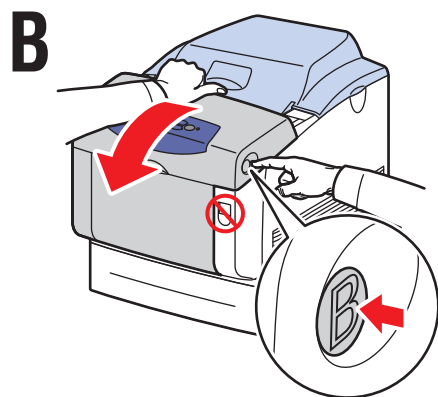

Help Button: Press at any time to display additional information about the message or menu.

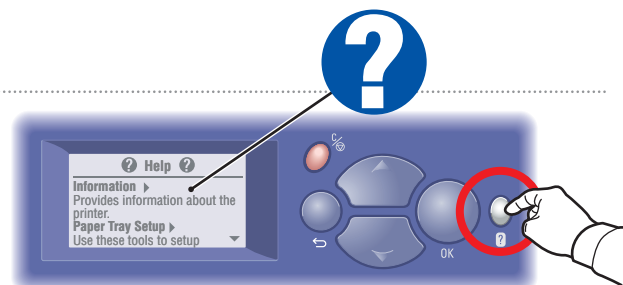

简体中文 (ZH)

帮助按钮: 随时按此按钮可显示关于信息或菜单的额外信息。

繁體中文 (TW)

說明按鈕: 隨時可按此按鈕顯示關於訊息或選單額外的資訊。

한글 (KO)


도움말 버튼: 메시지 또는 메뉴에 대한 추가 정보를 보시려면 언제든지 누르십시오.

Supported Papers

ZH 支持的纸张

TW 支援的紙張

KO 지원되는 용지

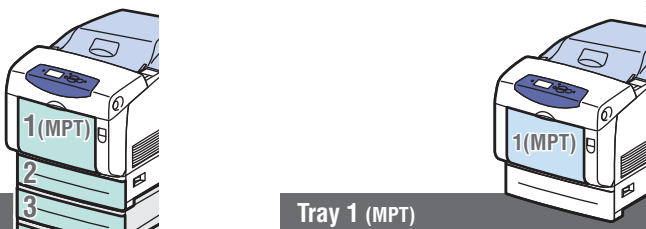

Tray 1 (MPT), 2 - 5

65 - 163 g/m²
(17 - 40 lb. Bond/
50 - 60 lb. Cover)

Executive..... 7.25 x 10.5 in.
A/Letter..... 8.5 x 11.0 in.
US Folio..... 8.5 x 13.0 in.
Legal..... 8.5 x 14.0 in.
B5 JIS..... 182 x 257 mm
A5..... 148 x 210 mm
A4..... 210 x 297 mm

Tray 1 (MPT)

65 - 216 g/m²
(17 - 40 lb. Bond/
50 - 80 lb. Cover)

Statement..... 5.5 x 8.5 in.
A6..... 105 x 148 mm
ISO B5..... 176 x 250 mm
Custom..... (SE) x (LE)
SE: 89 - 216 mm (3.5 - 8.5 in.)
LE: 140 - 914 mm (5.5 - 36.0 in.)

SE
LE

✗ Monarch..... 3.87 x 7.5 in.
✗ #10 Commercial..... 4.12 x 9.5 in.
✗ A7..... 5.25 x 7.25 in.
✗ DL..... 110 x 220 mm
✗ C6..... 114 x 162 mm
✗ C5..... 162 x 229 mm
✗ B5..... 176 x 250 mm

- Print the Paper Tips page for more information.
- See the **Printing Basics** chapter in the *User Guide*.

简体中文 (ZH)

- 打印纸张提示页获得更多信息。
- 参见 *User Guide* 中的 **Printing Basics** 章节。

繁體中文 (TW)

- 列印紙張訣竅以取得更多資訊。
- 請參閱 *User Guide* 中的 **Printing Basics** 章節。

한글 (KO)


- 자세한 내용을 보려면 용지 정보 페이지를 인쇄합니다.
- *User Guide*의 **Printing Basics** 장을 확인합니다.

Print Quality

ZH 打印质量

TW 列印品質

KO 인쇄 품질

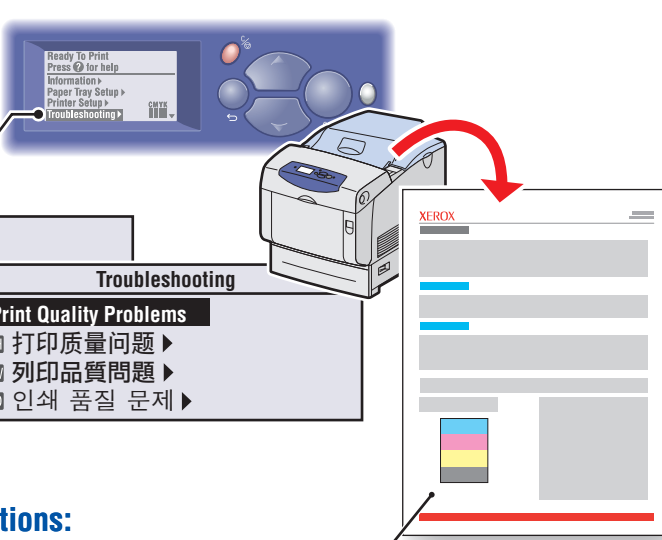

Ready To Print
Press ? for help
Information >
Paper Tray Setup >
Printer Setup >
Troubleshooting >

Ready To Print
Press ? for help
Troubleshooting >

Troubleshooting

Print Quality Problems

ZH 故障排除 >
TW 故障排除 >
KO 문제 해결 >

ZH 打印质量问题 >
TW 列印品質問題 >
KO 인쇄 품질 문제 >

For Print-Quality Solutions:

- See the **Print-Quality Problems** menu and print the Troubleshooting Print Quality page.
- See the **Print Quality** chapter in the *User Guide*.

简体中文 (ZH)

打印质量解决方法:

- 请参照打印质量问题菜单并打印打印质量故障排除页。
- 参见 *User Guide* 中的 **Print Quality** 章节。

繁體中文 (TW)

關於解決列印品質問題：

- 請參閱列印品質問題功能表，並列印列印品質故障排除頁。
- 請參閱 *User Guide* 中的 **Print Quality** 章節。

한글 (KO)

인쇄 품질 해결 방안:

- 인쇄 품질 문제 메뉴를 확인하고 인쇄 품질 문제 해결 페이지를 인쇄합니다.
- *User Guide*의 **Print Quality** 장을 확인합니다.

Basic Printing

ZH 基本打印

TW 基本列印




KO 기본 인쇄

Tray 1 (MPT) Facedown

ZH 面朝下

TW 面朝下

KO 앞면이 아래로

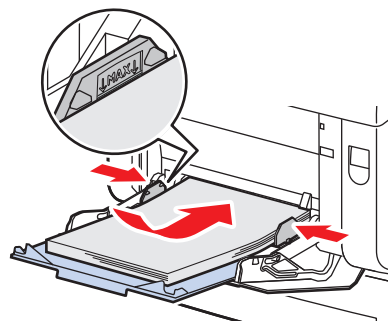
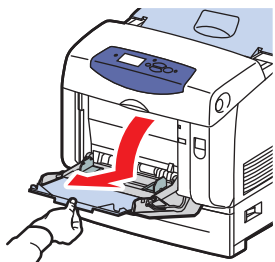
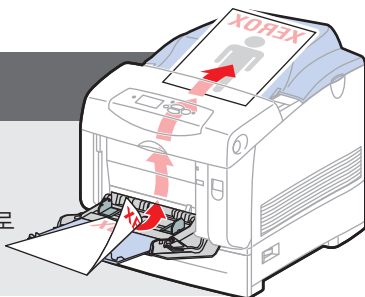


Trays 2-5 Faceup

ZH 面朝上

TW 面朝上

KO 앞면이 위로

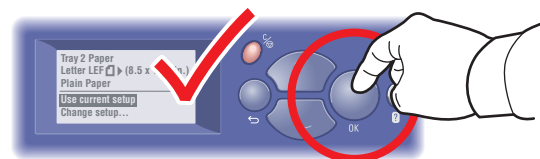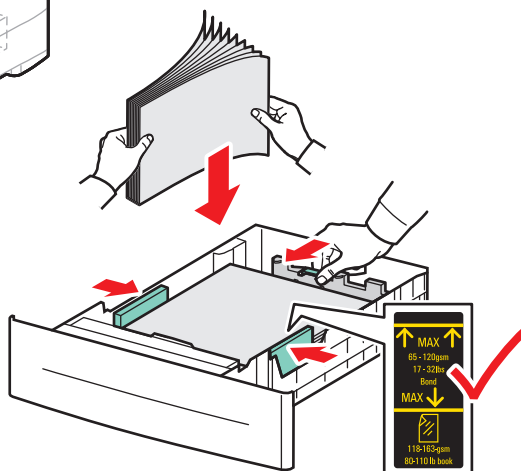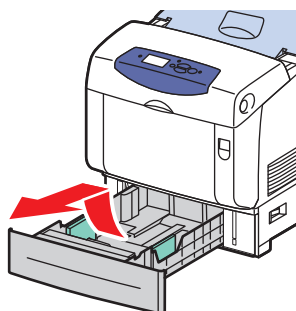


When loading paper: Select appropriate settings on the control panel.

ZH 装纸时：在控制面板上选择相应的设置。

TW 裝入紙張時：在控制面板選取適當的設定。

KO 용지 공급시: 제어판에서 해당 설정을 선택합니다.

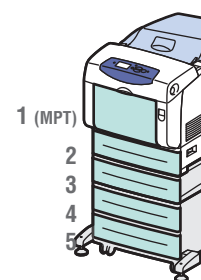

65-90 g/m²
(17-24 lb. Bond)

Plain Paper

ZH 普通纸
TW 普通紙張
KO 일반 용지

85-120 g/m²
(22-32 lb. Bond)


Heavy Plain Paper

ZH 重磅普通纸
TW 重磅普通紙張
KO 중량 일반 용지

100-163 g/m²
(36-60 lb. Cover)

Thin Card Stock

ZH 薄卡片股票纸
TW 薄卡紙
KO 얇은 카드 류

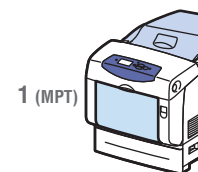

160-216 g/m²
(59-80 lb. Cover)

Thick Card Stock

ZH 厚卡片股票纸
TW 厚卡紙
KO 두꺼운 카드 류



PC



Mac



When Printing: Select properties. Use Xerox printer driver.


ZH 打印时：选择属性。请使用 Xerox 打印机驱动程序。

TW 列印時：選取內容。使用 Xerox 印表機驅動程式。

KO 인쇄시: 등록 정보를 선택합니다. Xerox 프린터 드라이버를 사용합니다.


Information Pages

ZH 信息页
TW 資訊頁
KO 정보 페이지

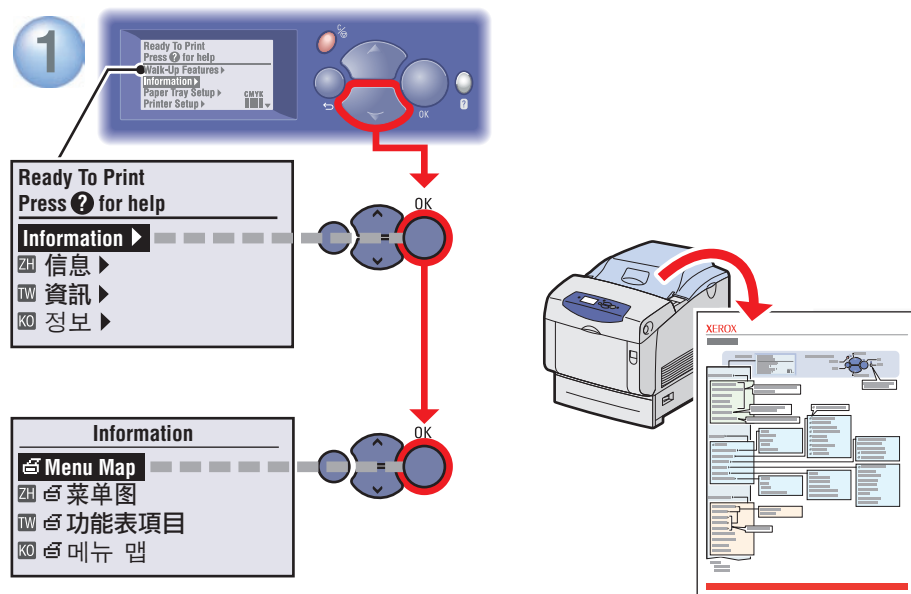


● = Prints an information page.

ZH 信息 = 打印信息页
TW 資訊 = 列印資訊頁
KO 정보 = 정보 페이지를 인쇄합니다

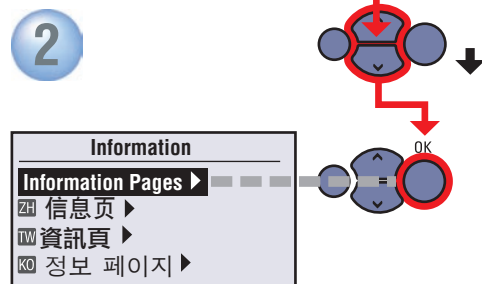

Supplies Info

ZH 消耗品信息
TW 耗材資訊
KO 소모품 정보

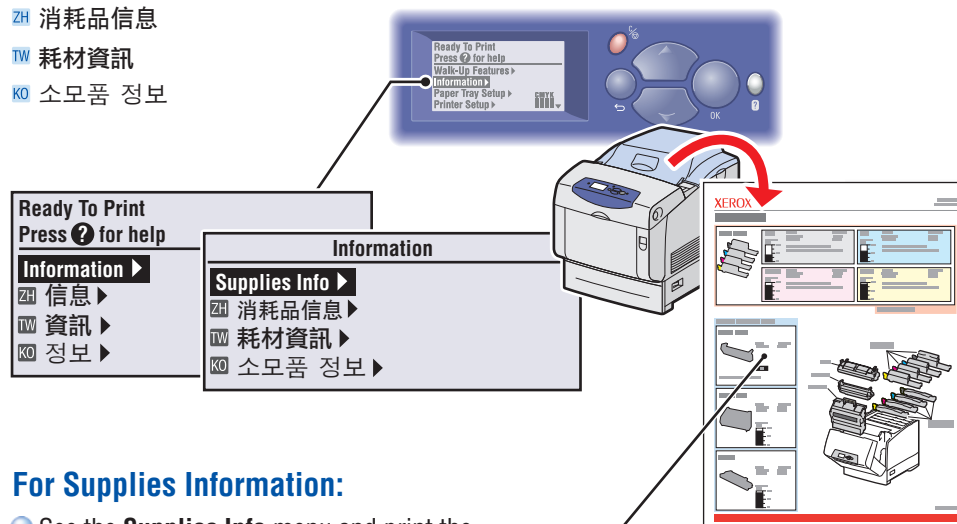

For Supplies Information:

- See the **Supplies Info** menu and print the Supplies Usage page.
- See the **Supplies** tab in the Xerox Support Centre, contact your local reseller, or visit the Xerox Supplies website.



简体中文 (ZH)

消耗品信息:

- 请参照消耗品信息菜单并打印消耗品使用页。
- 请参照 Xerox 支持中心的消耗品标签, 联系您当地的经销商, 或访问 Xerox 消耗品网站。

繁體中文 (TW)

關於耗材資訊:

- 請參閱耗材資訊功能表, 並列印耗材用量頁。
- 請參閱 Xerox 支援中心的耗材標籤、聯絡您當地的經銷商, 或瀏覽原廠耗材網站。

www.xerox.com/office/6360supplies

한글 (KO)

소모품 정보:

- 소모품 정보 메뉴를 확인하고 소모품 사용 페이지를 인쇄합니다.
- Xerox 지원 센터의 소모품 탭을 확인하거나, 해당 대리점에 문의하거나 또는 Xerox 소모품 웹 사이트를 방문하십시오.


www.xerox.com/office/6360support

EN Xerox Support Centre

ZH Xerox 支持中心

TW Xerox 支援中心

KO Xerox 지원 센터

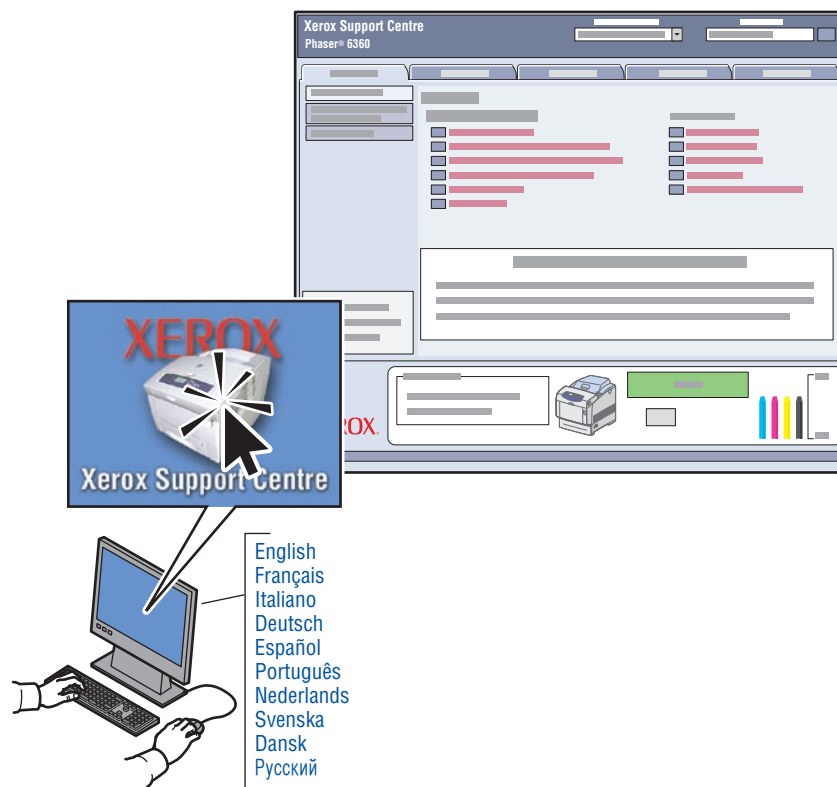

Utility installs with the printer driver, or go to www.xerox.com/office/6360support. Double-click the icon on the Windows desktop or Mac OS X dock.

- **User manuals and video tutorials**
- **Troubleshooting**
- **Printer and supplies status**
- **User safety**
- **Material Safety Data Sheets**

简体中文 (ZH)

实用程序会和打印机驱动程序一同安装，或进入连接 www.xerox.com/office/6360support。双击 Windows 桌面图标或 Mac OS X 区域。

- 用户手册及视频教程
- 故障排除
- 打印机及消耗品状态
- 用户安全
- 材料安全数据单

繁體中文 (TW)

公用程式會和印表機驅動程式一起安裝，或者請前往 www.xerox.com/office/6360support。
• 按兩下 Windows 桌面上的圖示或 Mac OS X dock。

- 用戶手冊和教學影片
- 故障排除
- 印表機和耗材狀態
- 用戶安全
- 材料安全規格書

한글 (KO)

유틸리티는 프린터 드라이버와 함께 설치됩니다. 또는 www.xerox.com/office/6360support를 방문하셔서 설치할 수도 있습니다. Windows 바탕 화면 또는 Mac OS X 도크에서 아이콘을 두 번 누르십시오.

- 사용자 설명서 및 동영상 자습서
- 문제 해결
- 프린터 및 소모품 상태
- 사용자 안전
- 물질 안전 보건 자료(MSDS)

商品名稱：Phaser 6360 彩色雷射印表機
額定值：110-127 V~, 50/60 Hz, 10 A
製造或委製廠商名稱：Xerox Corporation
生產國別：中國製造
進口商：日商富士日洛克斯股份有限公司台灣分公司
地址：台北市基隆路一段333號17樓1707室
電話號碼：(02) 8788-1758