


- EN** More Information
- NL** Meer informatie
- SV** Mer information
- NO** Mer informasjon
- DA** Flere oplysninger
- FI** Lisää tietoja

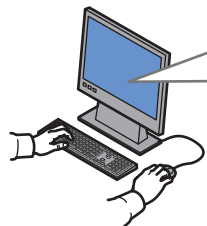

www.xerox.com/office/6500support
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/businessresourcecenter

www.xerox.com/office/6500support

- EN**
 - Printer drivers and utilities
 - Videos
 - User manuals and instructions
 - Online Support Assistant
 - Safety specifications (in *User Guide*)
- NL**
 - Printerstuurprogramma's en hulpprogramma's
 - Video's
 - Gebruikershandleidingen en instructies
 - Online Support Assistant (Online Support-assistent)
 - Veiligheidsspecificaties (in de *Gebruikershandleiding*)
- SV**
 - Skrivardrivarrutiner och verktyg
 - Videor
 - Användarhandledningar och instruktioner
 - Online Support Assistant (Övriga supportsidor)
 - Säkerhetsspecifikationer (i *Användarhandbok*)
- NO**
 - Skriverdrivere og verktøy
 - Videoer
 - Brukerhåndbøker og instruksjoner
 - Online Support Assistant
 - Sikkerhetsspesifikasjoner (i *User Guide* (brugerhåndbok))
- DA**
 - Printerdrivere og værktøjer
 - Videoer
 - Betjeningsvejledninger og instruktioner
 - Online Support Assistant (Hjælp til online support)
 - Sikkerhedsspecifikationer (i *Betjeningsvejledning*)
- FI**
 - Tulostinajurit ja apuohjelmat
 - Videot
 - Käyttöoppaat ja -ohjeet
 - Online Support Assistant
 - Turvallisuustiedot (katso *User Guide* (Käyttöopas))

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe

- EN** Material Safety Data Sheets
- NL** Veiligheidsinformatiebladen
- SV** Faktablad om materialsäkerhet
- NO** Material Safety Data Sheets (HMS-datablader)
- DA** Dataark for materialesikkerhed
- FI** Materiaalien turvallisuustiedot

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

- EN** Templates, tips, and tutorials
- NL** Sjablonen, tips en zelfstudies
- SV** Mallar, tips och självstudier
- NO** Maler, tips og opplæringsprogrammer
- DA** Skabeloner, tips og øvelser
- FI** Malleja, vihjeitä ja opetusohjelmia

Xerox Phaser 6500

Color Laser Printer




Xerox® Phaser® 6500

Quick Use Guide

- EN** English
- NL** Nederlands Handleiding voor snel gebruik
- SV** Svenska Snabbreferensguide
- NO** Norsk Hurtigreferanse
- DA** Dansk Hurtig betjeningsvejledning
- FI** Suomi Pikaopas



- EN Supported Paper**
NL Ondersteund papier
SV Papper som stöds
NO Papir som støttes
DA Understøttet papir
FI Tuetut paperit

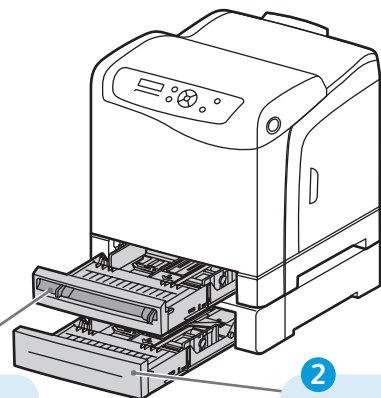

1

65–220 g/m²
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
A5	148 x 210 mm
JIS B5	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm

Monarch 3.9 x 7.5 in.
#10 4.12 x 9.5 in.
DL 110 x 220 mm
C5 162 x 229 mm

Custom X x Y
 X: 76.2–215.9 mm (3.0–8.5 in.)
 Y: 127.0–355.6 mm (5.0–14.0 in.)

2

65–105 g/m²
(16–28 lb. Bond)

Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
A5	148 x 210 mm
JIS B5	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm

Custom X x Y
 X: 147.3–215.9 mm (5.8–8.5 in.)
 Y: 110.8–355.6 mm (8.3–14.0 in.)



- EN** See: User Guide > Printing
NL Zie: Gebruikershandleiding > Afdrukken
SV Se: Användarhandbok > Utskrift
NO Se User Guide (brukerhåndbok) > Printing (skrive ut)
DA Se: Betjeningsvejledning > Udskrivning
FI Katso: User Guide (Käyttöopas) > Printing (Tulostus)



- EN** When loading paper: Confirm or select the correct type and size on the control panel.
NL Wanneer u papier plaatst: bevestig of selecteer de juiste papiersoort en het juiste papierformaat op het bedieningspaneel.
SV När du fyller på papper: Bekräfta eller välj korrekt typ och storlek på kontrollpanelen.
NO Når papir legges i: Bekreft eller velg riktig type og størrelse på kontrollpanelet.
DA Ved ilægning af papir: Vælg den korrekte type og format på betjeningspanelet.
FI Lisätessäsi paperia: vahvista tai valitse tyyppi ja koko ohjaustaulusta.

- 2**
- 65–105 g/m²**
(16–28 lb. Bond)
- EN** Plain
NL Gewoon
SV Vanligt
DA Plano

- 1**
- | | |
|---|--|
| 100–163 g/m²
(28 lb. Bond–60 lb. cover) | 163–220 g/m²
(60–80 lb. cover) |
| EN Light Card
NL Lichte karton
SV Tunt kort
DA Tyndt karton | EN Heavy Card
NL Zwaar karton
SV Kraftigt kort
DA Tykt karton |
| EN LW Gloss Card
NL Licht glanzend karton
SV Tunt glättat kort
DA Tyndt, glossy karton | EN HW Gloss Card
NL Zwaar glanzend karton
SV Kraftigt glättat kort
DA Tykt, glossy karton |



Windows




Macintosh






- EN** Select printing options in the Xerox print driver.
NL Selecteer afdrুকopties in het Xerox-printerstuurprogramma.
SV Välj utskriftsalternativ i Xerox-drivrutinen.
NO Velg utskriftsalternativer i Xerox-skriverdriveren.
DA Vælg udskrivningsmuligheder i Xerox-printerdriveren.
FI Valitse tulostusasetukset Xerox-tulostinajurista.




- EN** Basic Printing
NL Eenvoudige afdruktaken
SV Vanlig utskrift
NO Vanlig utskrift
DA Almindelig udskrivning
FI Perustulostus

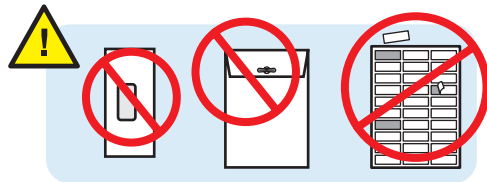




- EN** Tray
NL Lade
SV Fack
NO Skuff
DA Magasin
FI Alusta

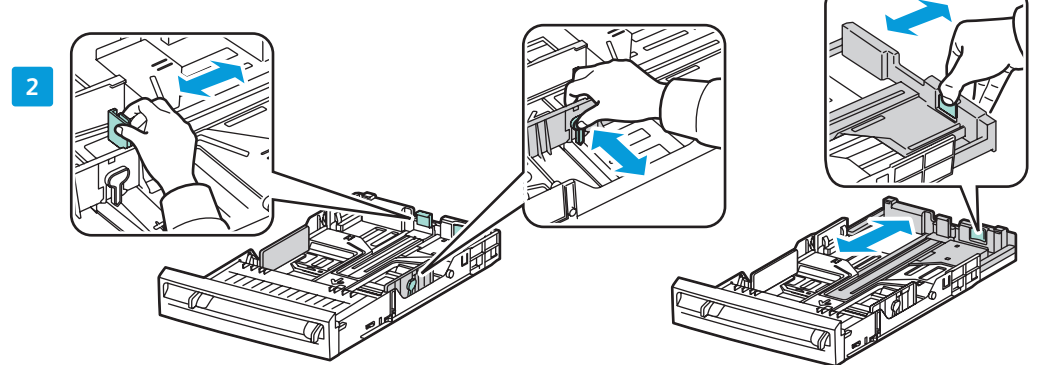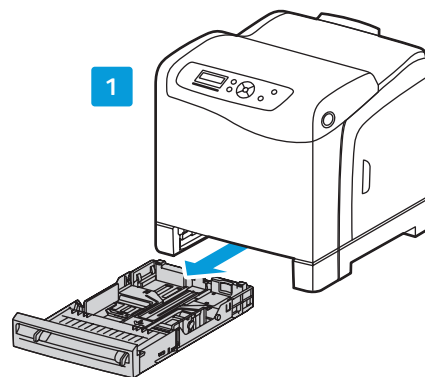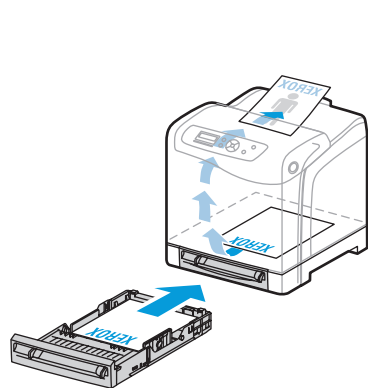

Y > 297 mm (11.7 in.)
 Custom
 US Folio
 Legal

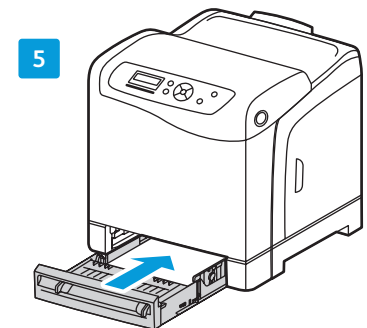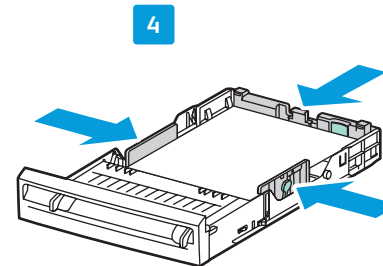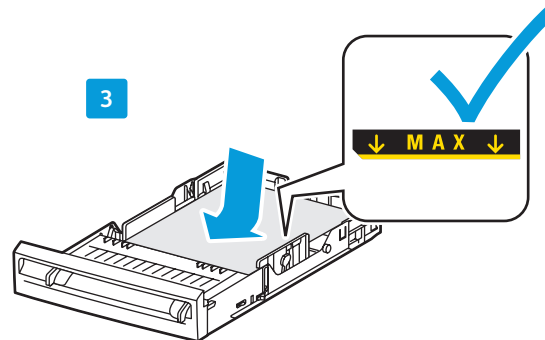

- EN** Manual Feed Slot
NL Sleuf voor handmatige invoer
SV Manuellt inmatningsfack
NO Mateluke
DA Åbning til manuel fremføring
FI Käsinsyöttöaukko

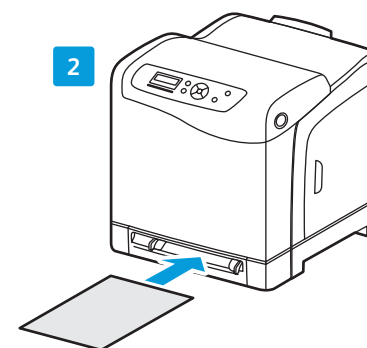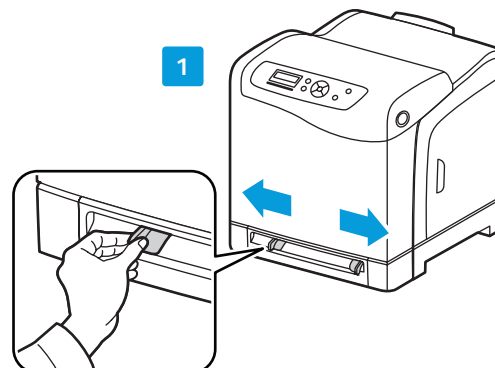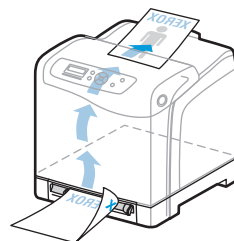

- EN** See: User Guide > Printing
NL Zie: Gebruikershandleiding > Afdrucken
SV Se: Användarhandbok > Utskrift
NO Se User Guide (brukerhåndbok) > Printing (skrive ut)
DA Se: Betjeningsvejledning > Udskrivning
FI Katso: User Guide (Käyttöopas) > Printing (Tulostus)

EN Printer Tour


NL Kennismaking met de printer

SV Skrivargenomgång

NO Bli kjent med skriveren

DA Oversigt over printer

FI Tulostimen esittely

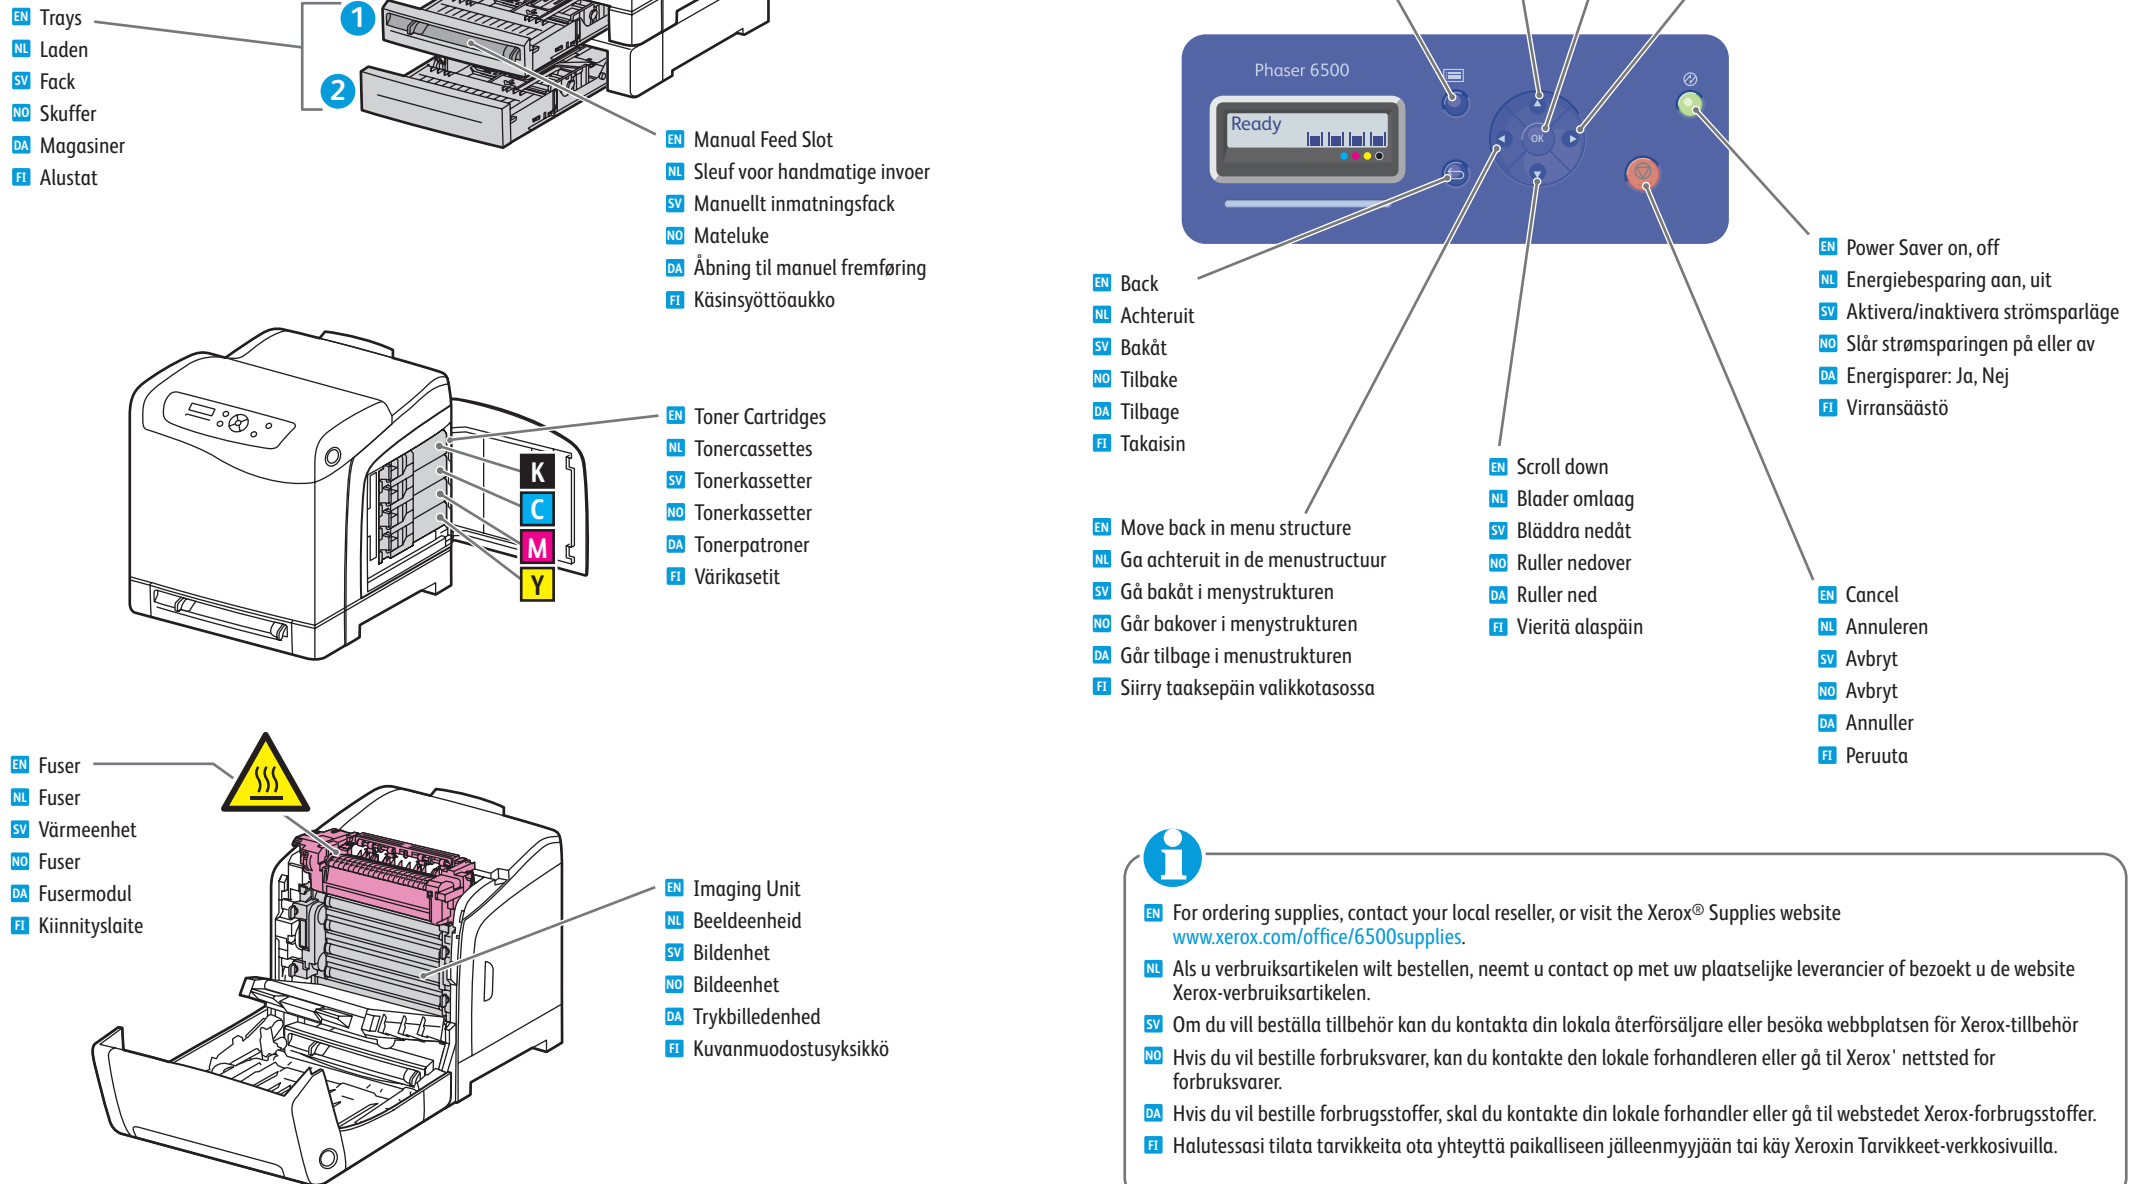

EN For ordering supplies, contact your local reseller, or visit the Xerox® Supplies website www.xerox.com/office/6500supplies.

NL Als u verbruiksartikelen wilt bestellen, neemt u contact op met uw plaatselijke leverancier of bezoekt u de website Xerox-verbruiksartikelen.

SV Om du vill beställa tillbehör kan du kontakta din lokala återförsäljare eller besöka webbplatsen för Xerox-tillbehör

NO Hvis du vil bestille forbruksvarer, kan du kontakte den lokale forhandleren eller gå til Xerox' nettsted for forbruksvarer.






DA Hvis du vil bestille forbrugsstoffer, skal du kontakte din lokale forhandler eller gå til webstedet Xerox-forbrugsstoffer.

FI Halutessasi tilata tarvikkeita ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai käy Xeroxin Tarvikkeet-verkkosivuilla.

- EN Troubleshooting
- NL Problemen oplossen
- SV Felsökning
- NO Løse problemer
- DA Fejlfinding
- FI Vianetsintä



- EN Paper Jams
- NL Papierstoringen
- SV Pappersstopp
- NO Papirstopp
- DA Papirstop
- FI Paperitukkeumat

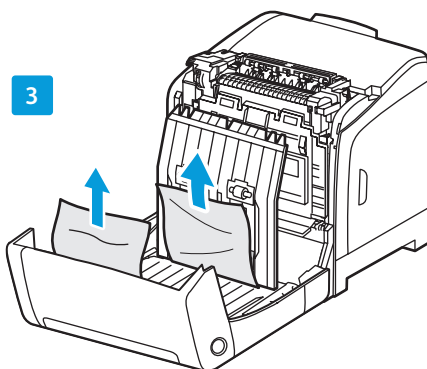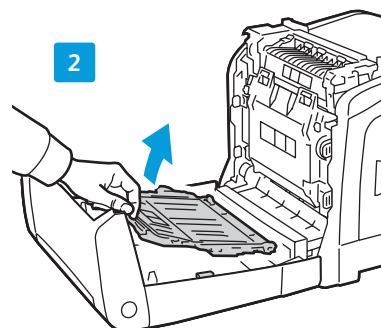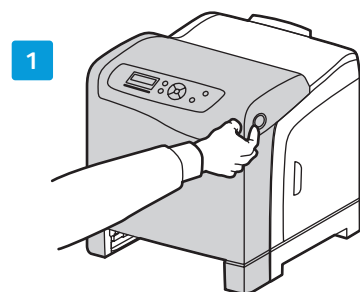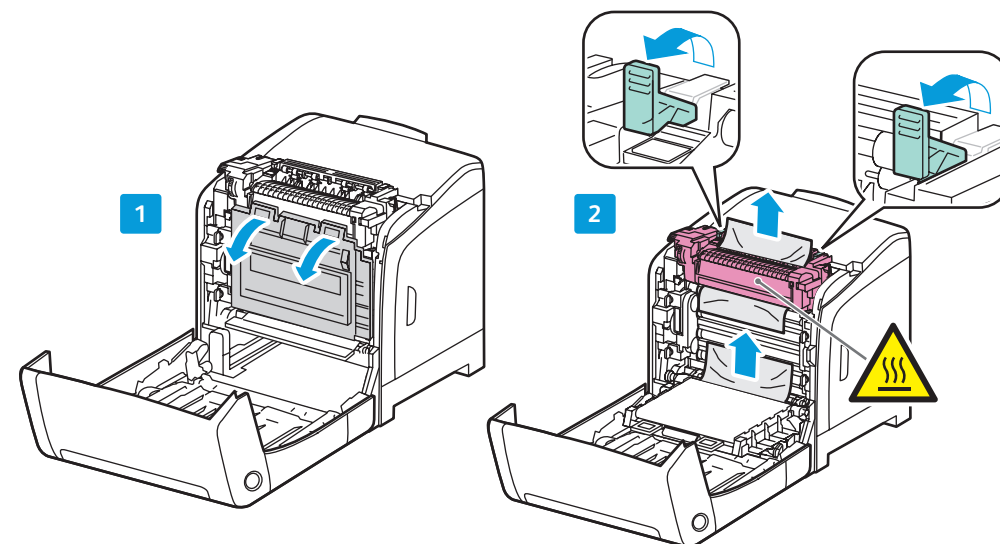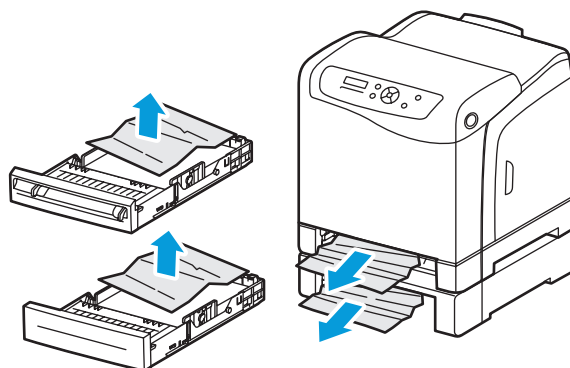

EN See User Guide > Troubleshooting for more information on:

- Error messages
- Print-quality problems
- Color registration

NL Zie Gebruikershandleiding > Problemen oplossen voor meer informatie over:

- Foutberichten
- Problemen met de afdrukkwaliteit
- Kleurregistratie

SV Se Användarhandbok > Felsökning för mer information om:

- Felmeddelanden
- Problem med utskriftskvalitet
- Färgregistrering

NO Se User Guide (brugerhåndbok) > Troubleshooting (løse problemer) hvis du vil ha mer informasjon om dette:

- Feilmeldinger
- Problemer med utskriftskvalitet
- Fargeregistrering



www.xerox.com/office/6500docs

DA Se Betjeningsvejledning > Fejlfinding for at flere oplysninger om:

- Fejlmeddelelser
- Problemer med udskrivningskvalitet
- Farveregistrering

FI Katso lisätietoja valitsemalla User Guide (Käyttöopas) > Troubleshooting (Vianetsintä):

- Virheviestit
- Tulostuslaatuongelmat
- Värinkohdistus