

- EN More Information**
- NL Meer informatie**
- SV Mer information**
- NO Mer informasjon**
- DA Flere oplysninger**
- FI Lisää tietoa**
- EL Περισσότερες πληροφορίες**

[www.xerox.com/office/6600support](http://www.xerox.com/office/6600support)

- EN** • Printer drivers and utilities
  - Videos
  - User manuals and instructions
  - Online Support Assistant
  - Safety specifications (in *User Guide*)
- NL** • Printerdrivers en hulpprogramma's
  - Video's
  - Handleidingen voor de gebruiker en instructies
  - Online Support Assistant (Online Support-assistent)
  - Veiligheidsspecificaties (in de *Handleiding voor de gebruiker*)
- SV** • Skrivardrivarrutiner och verktyg
  - Videor
  - Användarhandledningar och instruktioner
  - Övriga supportsidor
  - Säkerhetsspecifikationer (i *Användarhandbok*)
- NO** • Skriverdrivere og verktøy
  - Videoer
  - Brukerhåndbøker og instruksjoner
  - Støtteassistent på Internett
  - Sikkerhetsspesifikasjoner (i *Brukerhåndbok*)
- DA** • Printerdrivere og værktøjer
  - Videoer
  - Betjeningsvejledninger og instruktioner
  - Hjælp til online support
  - Sikkerhedsspecifikationer (i *Betjeningsvejledning*)
- FI** • Tulostinajurit ja apuohjelmat
  - Videot
  - Käyttöoppaat ja -ohjeet
  - Online-tuki
  - Turvallisuustiedot (*käyttöoppaassa*)
- EL** • Οδηγοί εκτυπωτή και βοηθητικά προγράμματα
  - Βίντεο
  - Εγχειρίδια χρήστη και οδηγίες
  - Ηλεκτρονική Τεχνική Υποστήριξη
  - Προδιαγραφές ασφαλείας (στον *Οδηγό χρήσης*)

[www.xerox.com/msds](http://www.xerox.com/msds) (U.S./Canada)  
[www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe)

- EN** Material Safety Data Sheets
- NL** Veiligheidsinformatiebladen
- SV** Faktablad om materialsäkerhet
- NO** HMS-datablader
- DA** Dataark for materialesikkerhed
- FI** Materiaalien turvallisuus
- EL** Φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικών

[www.xerox.com/office/businessresourcecenter](http://www.xerox.com/office/businessresourcecenter)


- EN** Printing templates and resources
- NL** Afdruksjablonen en bronnen
- SV** Utskriftsmallar och resurser
- NO** Skrive ut maler og ressurser
- DA** Udskrivning af skabeloner og ressourcer
- FI** Tulostusmallit ja -resurssit
- EL** Πρότυπα εκτύπωσης και πόροι

[www.xerox.com/office/6600supplies](http://www.xerox.com/office/6600supplies)

- EN** Printer supplies
- NL** Printerverbruiksartikelen
- SV** Förbrukningsmaterial
- NO** Forbruksartikler til skriver
- DA** Forbrugsstoffer
- FI** Tulostustarvikkeet
- EL** Αναλώσιμα εκτυπωτή

## Xerox Phaser 6600

Color Printer  
Imprimante couleur

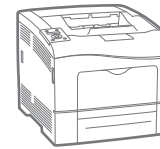

# Xerox® Phaser® 6600

## Quick Use Guide

- EN English**
- NL Nederlands** Beknopte gebruikshandleiding
- SV Svenska** Introduktionshandbok
- NO Norsk** Hurtigreferanse
- DA Dansk** Hurtig betjeningsvejledning
- FI Suomi** Pikaopas
- EL Ελληνικά** Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης



604E91990 Rev A  
 © 2012 Xerox Corporation. All Rights Reserved. XEROX® and XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

## EN Printer Tour

## NL Kennismaking met de printer


## SV Skrivargenomgång

## NO Bli kjent med skriveren

## DA Oversigt over printer

## FI Tulostimen esittely

## EL Γνωριμία με τον εκτυπωτή

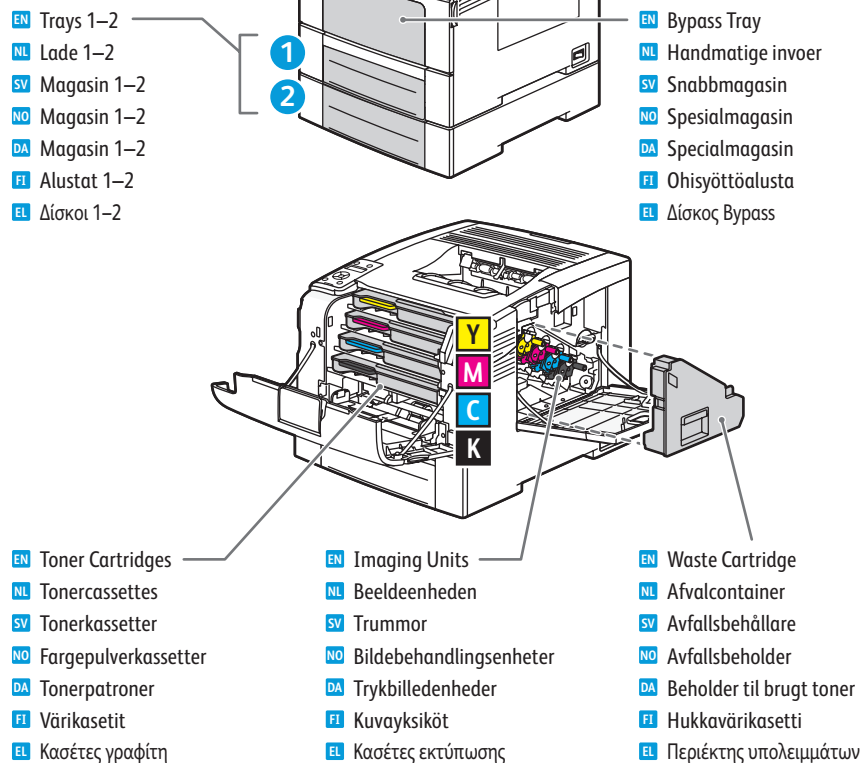

## EN Control Panel

## NL Bedieningspaneel


## SV Kontrollpanel

## NO Kontrollpanel

## DA Betjeningspanel

## FI Ohjaustaulu

## EL Πίνακας ελέγχου

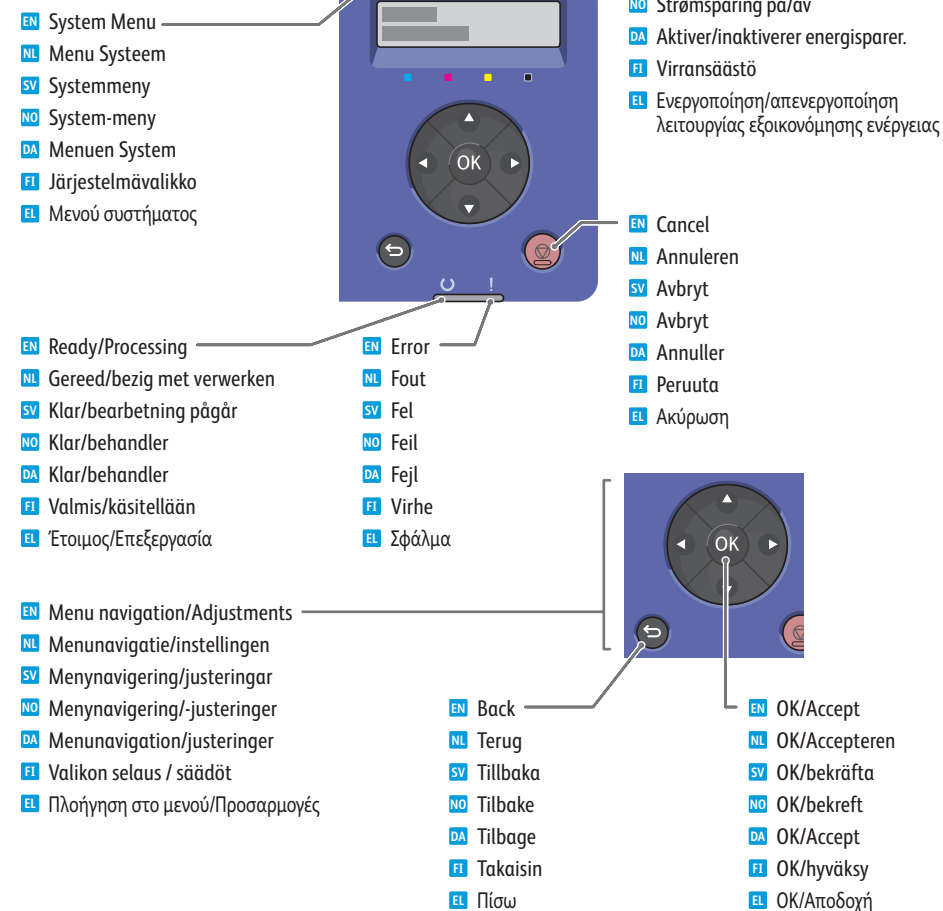


- EN Print the Menu Map from the control panel (additional languages online).
- NL Druk het menuschema af via het bedieningspaneel (extra talen online).
- SV Skriv ut menykartan från kontrollpanelen (ytterligare språk online).
- NO Skriv ut menykartet fra kontrollpanelet (flere språk er tilgjengelige online).
- DA Udskriv menuoversigten fra betjeningspanelet (flere sprog online).
- FI Voit tulostaa valikkokartan ohjaustaulusta (lisää kieliä verkossa).
- EL Εκτυπώστε το Χάρτη μενού από τον πίνακα ελέγχου (επιπλέον γλώσσες στο Διαδίκτυο).

[www.xerox.com/office/6600docs](http://www.xerox.com/office/6600docs)

- EN** Supported Paper  
**NL** Ondersteund papier  
**SV** Papper som stöds  
**NO** Papir som støttes  
**DA** Understøttet papir  
**FI** Tuetut paperit  
**EL** Υποστηριζόμενο χαρτί

- EN** Trays 1–2  
**NL** Lade 1–2  
**SV** Magasin 1–2  
**NO** Magasin 1–2  
**DA** Magasin 1–2  
**FI** Alustat 1–2  
**EL** Δίσκοι 1–2

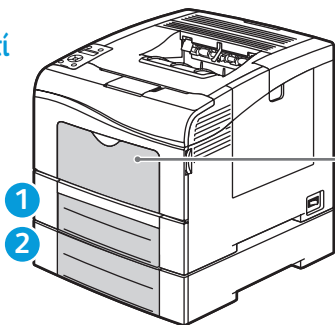

- EN** Bypass Tray  
**NL** Handmatige invoer  
**SV** Snabbmagasin  
**NO** Spesiålmagasin  
**DA** Specialmagasin  
**FI** Ohisyöttöalusta  
**EL** Δίσκος Bypass

1 2

60–216 g/m<sup>2</sup>  
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive ..... 7.25 x 10.5 in.  
 Letter ..... 8.5 x 11.0 in.  
 Folio ..... 8.5 x 13.0 in.  
 Legal ..... 8.5 x 14.0 in.  
 A5 ..... 148 x 210 mm  
 B5 ..... 176 x 250 mm  
 A4 ..... 210 x 297 mm



60–216 g/m<sup>2</sup>  
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive ..... 7.25 x 10.5 in.  
 Letter ..... 8.5 x 11.0 in.  
 Folio ..... 8.5 x 13.0 in.  
 Legal ..... 8.5 x 14.0 in.  
 A5 ..... 148 x 210 mm  
 B5 ..... 176 x 250 mm  
 A4 ..... 210 x 297 mm



Monarch ..... 3.9 x 7.5 in.  
 #10 ..... 4.12 x 9.5 in.  
 DL ..... 110 x 220 mm  
 C5 ..... 162 x 229 mm




6600 DN

60–163 g/m<sup>2</sup>  
(16 lb. Bond–60 lb. Cover)

- EN** 2-Sided  
**NL** 2-zijdig  
**SV** Dubbelsidigt  
**NO** 2-sidig  
**DA** 2-sidet  
**FI** 2-puolinen  
**EL** Διπλής όψης




- EN** Custom  
**NL** Aangepast  
**SV** Anpassat  
**NO** Tilpasset  
**DA** Brugerdefineret  
**FI** Oma  
**EL** Ειδική επιλογή

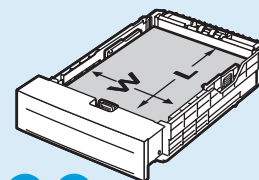

1 2

W: 148.5–215.9 mm (5.8–8.5 in.)  
 L: 210–355.6 mm (8.27–14 in.)

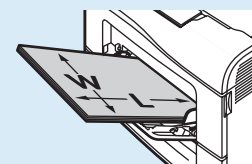

W: 76.2–215.9 mm (3.0–8.5 in.)  
 L: 127.0–355.6 mm (5.0–14.0 in.)



- EN** See User Guide > Printing  
**NL** Zie Handleiding voor de gebruiker > Afdrukken  
**SV** Se: Användarhandbok > Utskrift  
**NO** Se Brukerhåndbok > Utskrift  
**DA** Se Betjeningsvejledning > Udskrivning  
**FI** Katso Käyttöopas > Tulostus  
**EL** Ανατρέξτε στα εξής: Οδηγός χρήσης > Εκτύπωση

60–105 g/m<sup>2</sup>  
(16–28 lb. Bond)

- EN** Plain  
**NL** Gewoon  
**SV** Vanligt  
**NO** Vanlig  
**DA** Almindeligt papir  
**FI** Tavallinen  
**EL** Κοινό

106–163 g/m<sup>2</sup>  
(28 lb. Bond–60 lb. Cover)

- EN** Light Card  
**NL** Licht karton  
**SV** Tunn kartong  
**NO** Tynn kartong  
**DA** Tyndt karton  
**FI** Ohut kartonki  
**EL** Ελαφρύ χαρτί καρτών/εξωφύλλων

- EN** LW Gloss Card  
**NL** Licht glanzend karton  
**SV** Tunn glättad kartong  
**NO** Tynn glanset kartong  
**DA** Tyndt, glossy karton  
**FI** Ohut kiiltävä kartonki  
**EL** Ελαφρύ γυαλιστερό χαρτί καρτών/εξωφύλλων

164–216 g/m<sup>2</sup>  
(60–80 lb. Cover)

- EN** Heavy Card  
**NL** Zwaar karton  
**SV** Kraftig kartong  
**NO** Tykk kartong  
**DA** Tykt karton  
**FI** Paksu kartonki  
**EL** Βαρύ χαρτί καρτών/εξωφύλλων







- EN** HW Gloss Card  
**NL** Zwaar glanzend karton  
**SV** Kraftig glättad kartong  
**NO** Tykk glanset kartong  
**DA** Tykt glossy karton  
**FI** Paksu kiiltävä kartonki  
**EL** Βαρύ γυαλιστερό χαρτί καρτών/εξωφύλλων








[www.xerox.com/paper](http://www.xerox.com/paper) (U.S./Canada)  
[www.xerox.com/europaper](http://www.xerox.com/europaper)

- EN Basic Printing**  
**NL Eenvoudige afdruk taken**  
**SV Grundläggande utskrift**  
**NO Vanlig utskrift**  
**DA Almindelig udskrivning**  
**FI Perustulostus**  
**EL Βασική εκτύπωση**

- EN Trays 1–2**  
**NL Lade 1–2**  
**SV Magasin 1–2**  
**NO Magasin 1–2**  
**DA Magasin 1–2**  
**FI Alustat 1–2**  
**EL Δίσκοι 1–2**

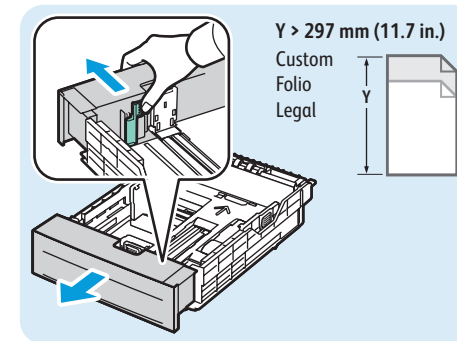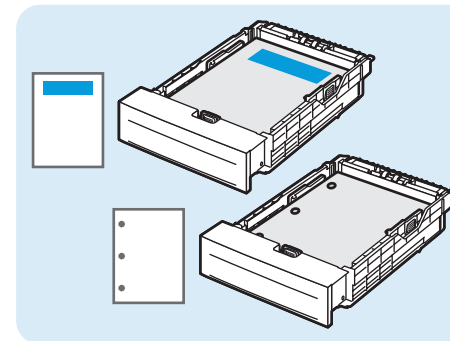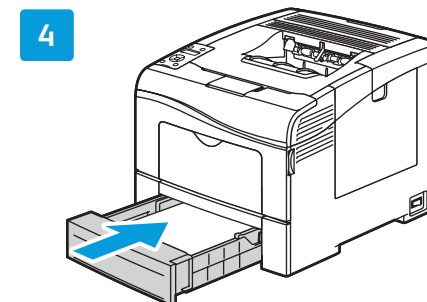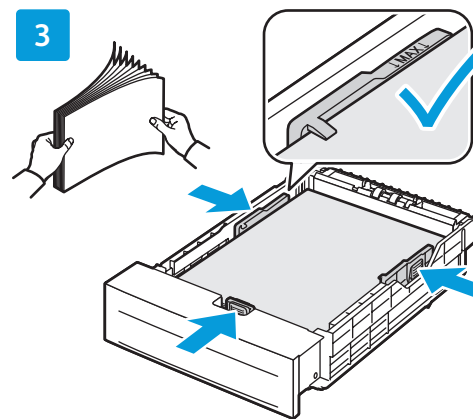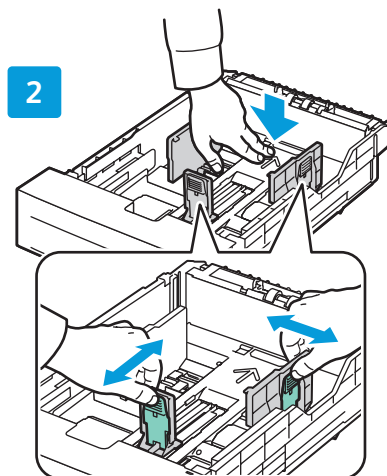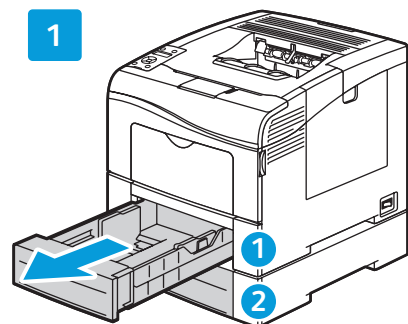



- EN Bypass Tray**  
**NL Handmatige invoer**  
**SV Snabbmagasin**  
**NO Spesialmagasin**  
**DA Specialmagasin**  
**FI Ohisyyttöalusta**  
**EL Δίσκος Bypass**

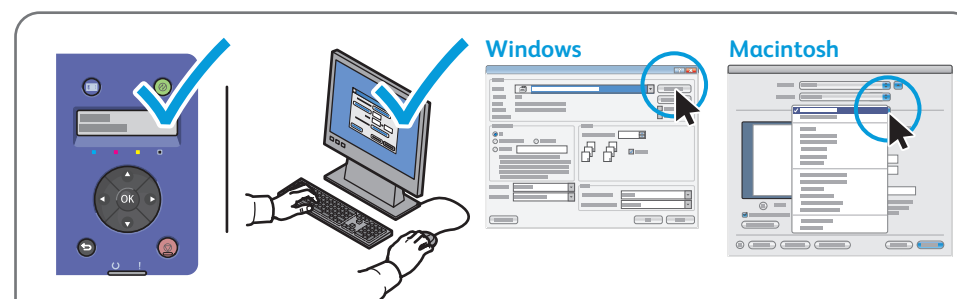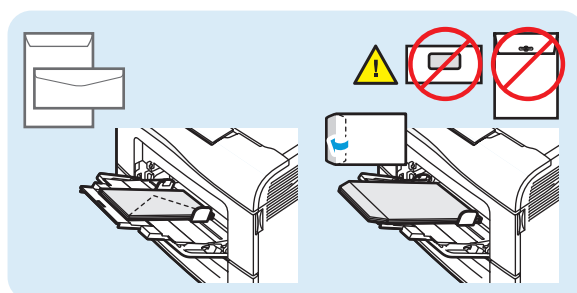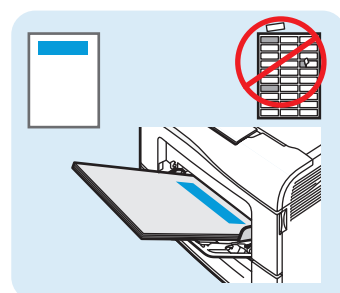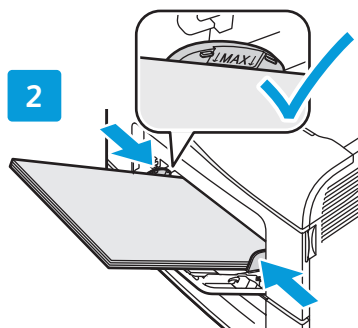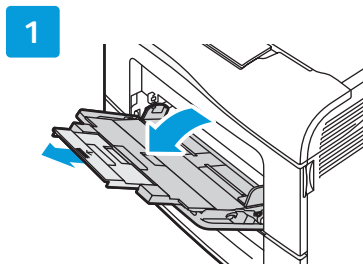

- EN** Confirm or change size and type settings on the control panel. Select printing options in the Xerox® print driver.  
**NL** Bevestig of wijzig instellingen voor formaat en soort op het bedieningspaneel. Selecteer afdrukopties in de Xerox®-printerdriver.  
**SV** Bekräfta eller ändra inställningarna för format och typ på kontrollpanelen. Välj utskriftsalternativ via Xerox®-skrivardrivrutinen.  
**NO** Bekreft eller endre innstillinger for størrelse og type på kontrollpanelet. Velg utskriftsalternativer i Xerox®-skriverdriveren.  
**DA** Bekræft eller skift indstillinger for format og type på betjeningspanelet. Vælg udskrivningsindstillinger i Xerox®-printerdriveren.  
**FI** Vahvista koko- ja tyyppiasetukset tai muuta niitä ohjaustaulusta. Valitse erikoistoiminnot Xerox®-tulostinajurista.  
**EL** Επιβεβαιώστε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις μεγέθους και είδους στον πίνακα ελέγχου. Ορίστε επιλογές εκτύπωσης στον οδηγό εκτύπωσης της Xerox®.



- EN Paper Jams
- NL Papierstoringen
- SV Papperskvaddar
- NO Papirstopp
- DA Papirstop
- FI Paperitukkeumat
- EL Εμπλοκές χαρτιού

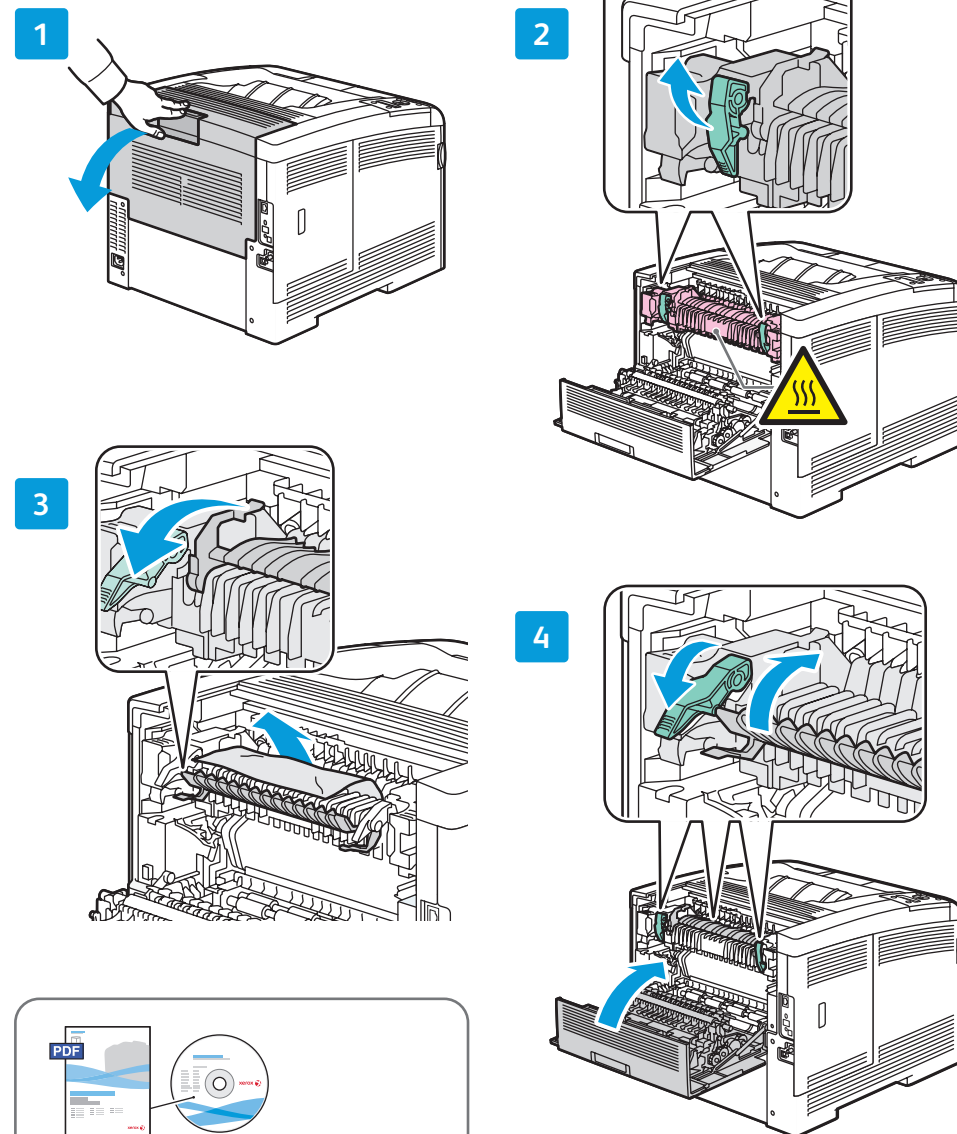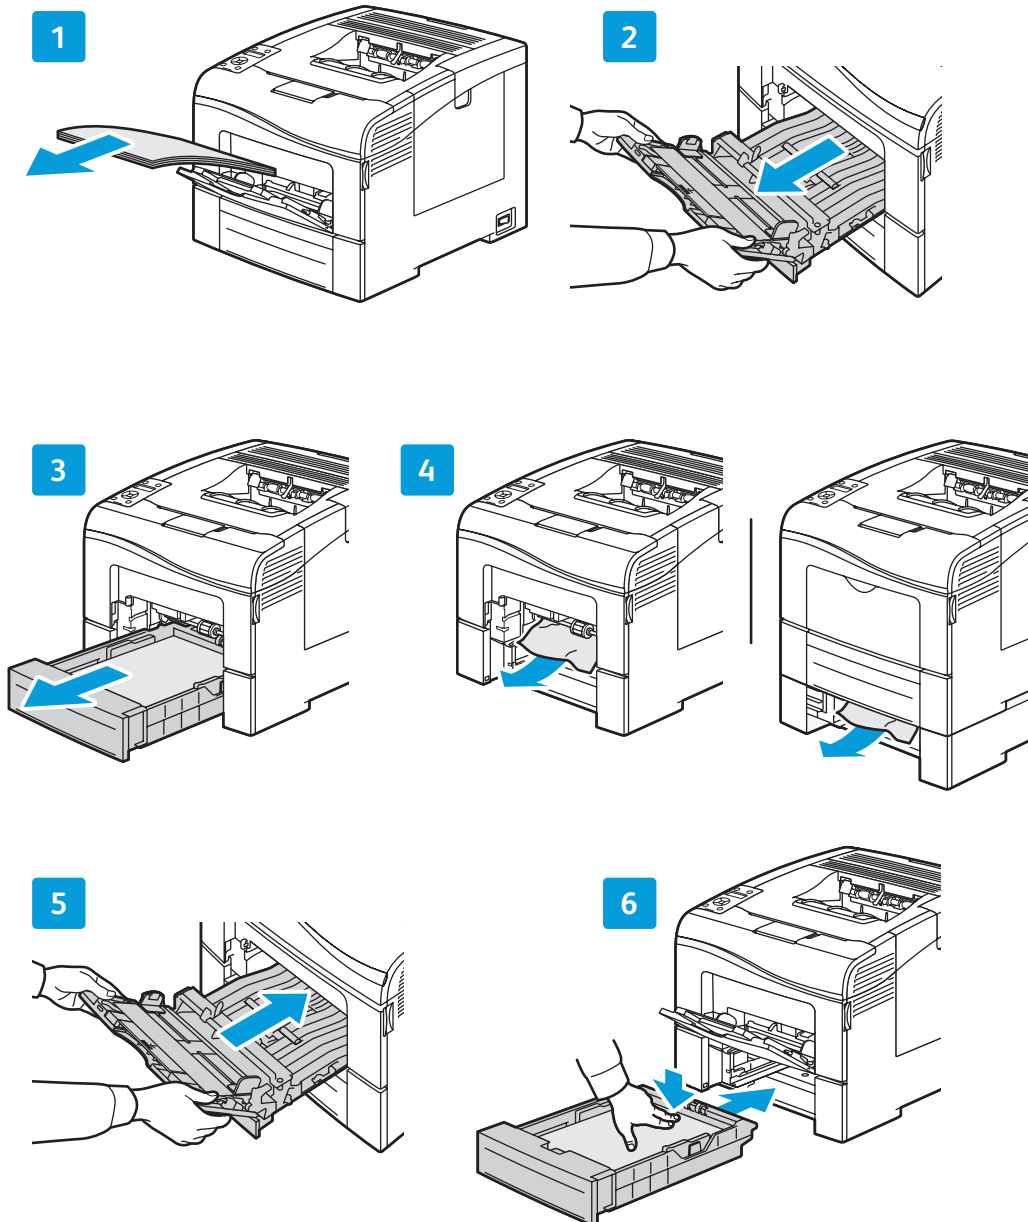

- EN See User Guide > Troubleshooting
- NL Zie Handleiding voor de gebruiker > Problemen oplossen
- SV Se: Användarhandbok > Felsökning
- NO Se Brukerhåndbok > Feilsøking
- DA Se Betjeningsvejledning > Fejlfinding
- FI Katso Käyttöopas > Vianetsintä
- EL Ανατρέξτε στα εξής: Οδηγός χρήσης > Αντιμετώπιση προβλημάτων