




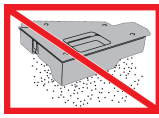



























Símbolos da Impressora Xerox® Phaser® **xerox**

6700

Símbolo	Descrição
	Aviso: Indica um perigo que, se não for evitado, pode causar ferimentos graves ou até mesmo a morte.
	Aviso de aquecimento: Superfície quente sobre a impressora ou dentro dela. Tenha cuidado para evitar ferimentos.
	Perigo de captura: Este símbolo de aviso alerta os usuários sobre áreas em que existe a possibilidade de ferimentos.
	Cuidado: Indica uma ação obrigatória que deve ser tomada para evitar danos à propriedade.
	Não toque na parte ou área da impressora.
	Não toque na parte ou área da impressora.
	Não exponha os cartuchos do fotorreceptor à luz solar direta.
	Não incinere o item.
	Não incinere os cartuchos de toner.
	Não toque nos cartuchos do fotorreceptor.
	Não incinere o recipiente de resíduos.

Símbolo	Descrição
	Não exponha os cartuchos do fotorreceptor à luz solar direta.
	Não exponha o item à luz.
	Não exponha os cartuchos do fotorreceptor à luz por mais de 10 minutos.
	Perigo de captura: Para evitar ferimentos, tenha cuidado nesta área.
	Evite derramamento de toner, não coloque o recipiente de resíduos nesta posição.
	Não desmonte a peça ou impressora.
	Superfície quente. Aguarde o tempo indicado antes de manipular.
	Ligado Este símbolo indica que o interruptor de alimentação está na posição Ligado .
	Desligado Este símbolo indica que o interruptor de alimentação está na posição Desligado .
	Não use papel preso com grampos ou qualquer outra forma de clipe.
	Não use papel dobrado, enrugado, enrolado ou amassado.
	Não coloque ou use papel para jato de tinta.

Símbolo	Descrição
	Não use transparências ou folhas de projetor.
	Não recarregue papel previamente impresso ou usado.
	Não use envelopes.
	Não copie dinheiro.
	Adicione papel ou material.
	Atolamento de papel
	Bloquear
	Desbloquear
	Clipe de papel
	Resfriamento
	Tempo decorrido
	Origem do papel
	Papel perfurado

Símbolo	Descrição
	USB (Universal Serial Bus)
	LAN (Local Area Network)
	Gramatura
	Botão Economia de energia
	Este item pode ser reciclado.