



Xerox EX Print Server, Powered by Fiery<sup>®</sup>,  
per Xerox 700 Digital Color Press



**Opzioni di stampa**

© 2008 Electronics for Imaging, Inc. Per questo prodotto, il trattamento delle informazioni contenute nella presente pubblicazione è regolato da quanto previsto in [Avvisi legali](#).

45069897

04 giugno 2008

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	5
Terminologia e convenzioni	5
Informazioni su questo manuale	6
<b>INFORMAZIONI GENERALI SULLE OPZIONI DI STAMPA</b>	7
Informazioni sui driver di stampa e sui file di descrizione della stampante	7
Informazioni sulle opzioni di stampa	7
Impostazione delle opzioni di stampa	8
Ordine gerarchico per la modifica delle opzioni di stampa	8
<b>OPZIONI DI STAMPA</b>	9
Opzioni ed impostazioni di stampa	9
Opzioni di stampa	10
Opzioni relative a Booklet Maker	31
Opzioni relative a Stampa multipla	37
Informazioni aggiuntive	39
Trapping automatico	39
Booklet Maker	39
Formato documento e Formato carta	41
Fronte-retro	42
Stampa multipla	43
Fori e posizione	44
Spostamento immagine	45
Fronte-retro manuale	46
Scala	50
Adatta alla pagina	50
Stampa protetta	51
<b>INDICE ANALITICO</b>	53







## INTRODUZIONE

Questo manuale fornisce una descrizione delle opzioni di stampa di Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, per Xerox 700 Digital Color Press.

Per informazioni sui sistemi operativi supportati e sui requisiti di sistema, vedere la [Guida introduttiva](#).

### Terminologia e convenzioni

In questo manuale vengono utilizzate la terminologia e le convenzioni seguenti.

Termine o convenzione	Si riferisce a
Aero	EX Print Server (nelle illustrazioni e negli esempi)
EX Print Server	Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, per Xerox 700 Digital Color Press
Mac OS	Apple Mac OS X
Macchina da stampa digitale	Xerox 700 Digital Color Press
Titoli in <i>corsivo</i>	Altri manuali della documentazione
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista
	Argomenti per i quali la Guida del software fornisce informazioni aggiuntive
	Suggerimenti e informazioni
	Informazione importante
	Informazione importante su azioni che potrebbero causare danni fisici all'utente o a terzi

## Informazioni su questo manuale

Questo manuale comprende i seguenti argomenti:

- Informazioni relative ai driver di stampa, ai file di descrizione della stampante e alle impostazioni delle opzioni di stampa di EX Print Server
- Una breve descrizione di ciascuna opzione di stampa, le relative impostazioni predefinite ed eventuali requisiti e restrizioni
- Ulteriori informazioni su opzioni di stampa specifiche

## INFORMAZIONI GENERALI SULLE OPZIONI DI STAMPA

Il presente capitolo contiene una descrizione dei driver di stampa e dei file PPD/PDD, nonché delle opzioni di stampa di EX Print Server; spiega inoltre dove impostare le opzioni di stampa.

### Informazioni sui driver di stampa e sui file di descrizione della stampante

EX Print Server riceve i file dai computer in rete, li elabora (RIP) e li invia alla macchina da stampa digitale. I computer Windows e Mac OS comunicano con EX Print Server tramite il driver di stampa e i file di descrizione della stampante PostScript (PPD). I computer Windows possono comunicare con EX Print Server mediante il driver di stampa PCL (Printer Control Language) e i file PDD (l'equivalente PCL dei file PPD). Entrambi i driver consentono di utilizzare alcune funzioni speciali di EX Print Server dalla finestra di dialogo Stampa.

Il driver di stampa gestisce le comunicazioni di stampa tra l'applicazione e la stampante. Interpreta le istruzioni generate dall'applicazione, le unisce alle opzioni specifiche della stampante e le converte tutte nel linguaggio Adobe PostScript o PCL supportato dalla stampante. In altri termini, il driver di stampa genera un file PostScript o PCL basandosi sul file originale e sulle opzioni impostate nella finestra di dialogo Stampa.

Inoltre, il driver di stampa consente di selezionare le opzioni di stampa per la macchina da stampa digitale. Per fare ciò, il driver di stampa deve essere associato al file PPD della propria unità EX Print Server. Il file PPD/PDD contiene le informazioni sulle funzioni e le capacità di una particolare unità di stampa (ad esempio, i formati carta ed i tipi di supporto previsti). Il driver di stampa legge i dati contenuti in questo file PPD/PDD e li trasforma in opzioni selezionabili dalla finestra di dialogo Stampa. Il file PPD/PDD per EX Print Server comprende le informazioni relative alle funzioni sia della macchina da stampa digitale che di EX Print Server. Per informazioni sulle opzioni di stampa specifiche per EX Print Server, consultare la tabella a partire da [pagina 10](#).

### Informazioni sulle opzioni di stampa

Le opzioni di stampa consentono di accedere a tutte le funzioni speciali della macchina da stampa digitale e di EX Print Server. Le opzioni di stampa possono essere specificate da diverse ubicazioni: nei menu di configurazione di EX Print Server, dall'applicazione di stampa, da ColorWise Pro Tools, da Hot Folders o da Command WorkStation.

## Impostazione delle opzioni di stampa

- Durante la configurazione

Alcune impostazioni vengono specificate dall'amministratore durante la configurazione. Per informazioni sulle impostazioni predefinite del server, rivolgersi all'amministratore o all'operatore.

- Dalle applicazioni

Con i driver di stampa, è possibile specificare le impostazioni di stampa per i lavori nel momento in cui si invia in stampa un lavoro. Per informazioni su come specificare le impostazioni per il lavoro dalle applicazioni Windows, vedere il manuale [Stampa da Windows](#). Per informazioni su come specificare le impostazioni per il lavoro dalle applicazioni Mac OS, vedere il manuale [Stampa da Mac OS](#).

- Da ColorWise Pro Tools

È possibile impostare i valori predefiniti per le opzioni Profilo di simulazione CMYK, Metodo di simulazione CMYK, Profilo origine RGB, Separazione RGB, Profilo di destinazione, Stile di rendering, Corrispondenza tinte piatte, Testo/grafica in nero e Sovrastampa nero da ColorWise Pro Tools. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di ColorWise Pro Tools, vedere il manuale [Stampa a colori](#).

- Da Hot Folders

È possibile assegnare un gruppo di opzioni di stampa ad una cartella automatica Hot Folders. Quando si specificano le opzioni di stampa per una cartella automatica, queste vengono assegnate a tutti i lavori inviati tramite quella cartella. Queste opzioni di stampa sovrascrivono qualsiasi opzione predefinita.



Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Hot Folders.

- Dalla finestra per sovrascrivere le impostazioni di Command WorkStation

Per modificare le impostazioni da Command WorkStation, fare doppio clic sul lavoro per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà del lavoro.



Per ulteriori informazioni su Command WorkStation, vedere la Guida di Command WorkStation.

## Ordine gerarchico per la modifica delle opzioni di stampa

L'ordine gerarchico per la modifica è il seguente:

- Le impostazioni del driver di stampa definite dall'utente sovrascrivono quelle definite nei menu di configurazione di EX Print Server e in ColorWise Pro Tools.
- Le impostazioni specificate da Hot Folders sovrascrivono quelle del driver di stampa definite dall'utente.
- Le impostazioni specificate dalla finestra Proprietà del lavoro in Command WorkStation sovrascrivono quelle definite dal driver di stampa.



## OPZIONI DI STAMPA

Questo capitolo fornisce spiegazioni su ciascuna opzione di stampa, l'impostazione predefinita, l'ubicazione dell'opzione nel driver di stampa e informazioni relative ai requisiti e alle restrizioni. Vengono inoltre fornite informazioni dettagliate sulle opzioni di stampa specifiche, a partire da [pagina 39](#).

### Opzioni ed impostazioni di stampa

Nella seguente tabella, le impostazioni sottolineate nella colonna Opzione e impostazioni indicano i valori predefiniti del driver di stampa (valori predefiniti del file PPD/PDD). Se non si utilizza l'interfaccia del driver di stampa per configurare una particolare opzione, EX Print Server stampa il lavoro con l'impostazione predefinita sottolineata.

La colonna Ubicazione nel driver di stampa indica in quale sezione del driver di stampa di EX Print Server si trova l'opzione.

Per le opzioni che possono essere impostate da Command WorkStation, da Configura di WebTools o da ColorWise Pro Tools, se si seleziona Valore predefinito della stampante, il lavoro verrà stampato su EX Print Server con l'impostazione specificata durante la configurazione. Per le opzioni che non possono essere impostate durante la configurazione, il lavoro verrà stampato su EX Print Server con l'impostazione Valore predefinito della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la colonna Requisiti, restrizioni e informazioni nella tabella riportata di seguito.

Per conoscere le impostazioni predefinite di configurazione, stampare la pagina di configurazione da Command WorkStation. Per informazioni su come stampare la pagina di configurazione, vedere il manuale [Configurazione e impostazione](#).

## Opzioni di stampa

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Adatta alla pagina</b> <u>Sì/No</u>	<b>Layout</b>	Specificare se si desidera applicare automaticamente al lavoro un fattore di scala in modo da adattarlo al formato pagina.	Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">pagina 50</a> .
<b>Alim. foglio separazione</b> <b>Vassoio 1/Vassoio 2/Vassoio 3/ Vassoio 5 (Bypass)/Vassoio 6/ Vassoio 6 (dimensioni extra)/ Vassoio 7 (dimensioni extra)/ Vassoio 8 (Divisori/Copertine)</b>	<b>Supporti</b>	Specificare il vassoio da utilizzare per il foglio di separazione.	Per usare le opzioni Vassoio 6, Vassoio 6 (dimensioni extra), Vassoio 7 (dimensioni extra) e Vassoio 8 (Divisori/Copertine), è necessario prima installarle.  Per informazioni sull'installazione dei vassoi e delle stazioni di finitura opzionali, vedere il manuale <a href="#">Stampa da Windows</a> o <a href="#">Stampa da Mac OS</a> .
<b>Alimentazione fogli tra lucidi</b> <b>Vassoio 1/Vassoio 2/Vassoio 3/ Vassoio 5 (bypass)/Vassoio 6/ Vassoio 6 (dimensioni extra)/ Vassoio 7 (dimensioni extra)/ Vassoio 8 (Divisori/Copertine)</b>	<b>Supporti</b>	Selezionare un vassoio di alimentazione per i fogli tra i lucidi.	Per usare le opzioni Vassoio 6, Vassoio 6 (dimensioni extra), Vassoio 7 (dimensioni extra) e Vassoio 8 (Divisori/Copertine), è necessario prima installarle.  Per informazioni sull'installazione dei vassoi opzionali, vedere il manuale <a href="#">Stampa da Windows</a> o <a href="#">Stampa da Mac OS</a> .
<b>Alimentazione</b> <b>Selezione automatica/Vassoio 1/ Vassoio 2/Vassoio 3/Vassoio 4/ Vassoio 5 (Bypass)/Vassoio 6/ Vassoio 6 (dimensioni extra)/ Vassoio 7 (dimensioni extra)/ Vassoio 8 (Divisori/Copertine)</b>	<b>Supporti</b>	<p>Specificare il vassoio da utilizzare per il proprio lavoro.</p> <p>Specificando Selezione automatica viene automaticamente selezionato il vassoio contenente la carta specificata per il lavoro.</p> <p>Le impostazioni Vassoio 1–3 e Vassoio 6 vengono utilizzate per stampare sul supporto selezionato dalla macchina da stampa digitale.</p> <p>L'impostazione Vassoio 5 (bypass) viene utilizzata per stampare sul supporto selezionato dal driver di stampa.</p> <p>L'impostazione Vassoio 6 (dimensioni extra) e Vassoio 7 (dimensioni extra) vengono utilizzate per i lavori di grande formato.</p> <p>L'impostazione Vassoio 8 (Divisori/Copertine) viene utilizzata in genere per stampare copertine e per pagine da inserire successivamente.</p>	<p>Per usare le opzioni Vassoio 6, Vassoio 6 (dimensioni extra), Vassoio 7 (dimensioni extra) e Vassoio 8 (Divisori/Copertine), è necessario prima installarle.</p> <p>Per informazioni sull'installazione dei vassoi e delle stazioni di finitura opzionali, vedere il manuale <a href="#">Stampa da Windows</a> o <a href="#">Stampa da Mac OS</a>.</p>

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Allineamento cassette</b> <u>Si/No</u>	<b>Supporti</b>	Specificare se si desidera abilitare l'allineamento dei cassette, che consente di regolare la posizione del testo e delle immagini sulla pagina in modo che siano correttamente allineati per la stampa in fronte-retro.	<b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.  Per informazioni sull'allineamento dei cassette, vedere il manuale <i>Programmi di utilità</i> .
<b>Associazione due colori di stampa</b> <u>No/Sì</u>	<b>Colore</b>	Specificare se si desidera sostituire le tinte piatte con colori generici quando si crea un lavoro di stampa.	Questa opzione è disponibile con Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Graphic Arts Package</i> .  <b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.
<b>Autenticazione utente: Nome</b> <i>Immettere un nome utente</i>	<b>Info lavoro</b>	Se l'opzione Autenticazione utente è abilitata su EX Print Server, specificare il nome utente e la password per stampare il lavoro.	Se si è collegati a Windows, è possibile utilizzare automaticamente il login di Windows oppure immettere la password locale o di dominio.
<b>Autenticazione utente: Password</b> <i>Immettere una password</i>	<b>Info lavoro</b>	Se l'opzione Autenticazione utente è abilitata su EX Print Server, immettere il nome utente e la password per stampare il lavoro.	Se si è collegati a Windows, è possibile utilizzare automaticamente il login di Windows oppure immettere il nome utente e la password.
<b>Autenticazione utente: Salva informazioni utente</b> <u>No/Sì</u>	<b>Info lavoro</b>	Selezionare questa opzione per salvare le informazioni relative al nome utente e alla password per le sessioni successive.	
<b>Autenticazione utente: Sono Guest</b> <u>Sì/No</u>	<b>Info lavoro</b>	Se l'opzione Autenticazione utente è abilitata, selezionare questa opzione per consentire la stampa con i privilegi guest.	La stampa guest deve essere abilitata su EX Print Server.
<b>Autenticazione utente: Usa login di Windows</b> <u>Sì/No</u>	<b>Info lavoro</b>	Se l'opzione Autenticazione utente è abilitata su EX Print Server, selezionare questa opzione per usare il nome e la password per il login di Windows.	

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Azione coda di stampa</b> <u>Stampa/Stampa e attesa/</u> <u>Elaborazione e attesa</u>	<b>Info lavoro</b>	<p>Selezionare Stampa per inviare il file direttamente in stampa.</p> <p>Selezionare Stampa e attesa per salvare il file raster dopo la stampa.</p> <p>Selezionare Elaborazione e attesa se si desidera che il lavoro venga elaborato, ma non stampato.</p>	<p>Queste impostazioni consentono di stampare più rapidamente e anche di mettere in attesa i lavori per poi eseguire la prova colore da Command WorkStation o dal pannello di controllo della macchina da stampa digitale:</p> <p>Se viene inviato in stampa un lavoro con più gruppi utilizzando l'impostazione Stampa e attesa, viene stampato un solo gruppo e i dati raster del lavoro rimangono nella coda. È quindi possibile eseguire una prova della copia iniziale e selezionare il lavoro nella coda di attesa, specificando il numero di copie che si desidera stampare (senza rielaborare i dati).</p> <p>Se si seleziona Elaborazione e attesa, i dati raster vengono elaborati e il lavoro viene inviato alla coda di attesa. È quindi possibile selezionare il lavoro da stampare da Command WorkStation o dalla macchina da stampa digitale (senza rielaborare i dati).</p>
<b>Barra di controllo</b> <u>Valore predefinito della</u> <u>stampante/Sì/No</u>	<b>Info lavoro</b>	Selezionare Sì per stampare una barra di controllo (per l'identificazione dei lavori di stampa) sul margine.	<p>Questa opzione è disponibile con Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Graphic Arts Package</a>.</p> <p>L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di ColorWise Pro Tools.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Booklet</b>	<b>Layout</b>		Per l'elenco delle opzioni e delle impostazioni disponibili, vedere la tabella a <a href="#">pagina 31</a> . Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">pagina 39</a> .

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Combina separazioni</b> <u>Sì/No</u>	<b>Colore</b>	<p>Quando si stampano le separazioni da applicazioni di editoria elettronica supportate:</p> <p>Selezionare questa opzione per combinare le separazioni su un'unica pagina. Il risultato è un pagina di colori sovrastampati che simula le separazioni della pellicola ottenute con una macchina da stampa.</p> <p>Deselezionare questa opzione per visualizzare le separazioni sotto forma di quattro pagine in bianco e nero, ciascuna delle quali rappresenta una lastra di colore.</p>	<p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa a colori</a>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Copie</b> <u>1-9999</u>	<b>Info lavoro</b>	Specificare quante copie del lavoro si desidera stampare.	
<b>Corrispondenza tinte piatte</b> <b>Valore predefinito della stampante/No/Sì</b>	<b>Colore</b>	<p>Selezionare No per stampare i colori PANTONE specificati nel lavoro usando le impostazioni correnti di Profilo di simulazione CMYK e Metodo di simulazione CMYK.</p> <p>Selezionare Sì per attivare la tabella di riferimento dei colori PANTONE. EX Print Server stampa i colori PANTONE specificati nel lavoro associando il valore CMYK allo stesso colore della libreria PANTONE.</p>	<p>L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di ColorWise Pro Tools.</p> <p>Per accedere a questa opzione, fare clic su Impostazioni Expert.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa a colori</a>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Creazione libretto - Finitura</b> <u>No/Piegatura e graffatura/Solo piegatura</u>	<b>Finitura</b>	Specificare se si desidera piegare e graffare il lavoro o solamente piegarlo.	<p>Per usare questa opzione, è necessario installare un'unità di finitura.</p> <p>Per informazioni sull'installazione delle unità di finitura, vedere i manuali <a href="#">Stampa da Windows</a> e <a href="#">Stampa da Mac OS</a>.</p>
<b>Definisci lunghezza record</b> <u>Sì/No</u>	<b>Stampa dati variabili (VDP)</b>	Questa funzione consente di elaborare un file PDF o PostScript come un lavoro di stampa con dati variabili e di applicare una finitura basata sui record.	<p>Questa opzione viene utilizzata in combinazione con l'opzione Pagine per record.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa di dati variabili</a>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Fascicola in vassoio unico</b> <u>Sì/No</u>	<b>Finitura</b>	Specificare come si desidera che vengano fascicolati i lavori di più pagine o in più copie.	

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Foglio di separazione</b> <u>Sì/No</u>	<b>Supporti</b>	Specificare se si desidera inserire un foglio di separazione tra le copie o le pagine dei lavori in più copie.	Questa opzione è applicabile solo ai lavori non fascicolati o fascicolati in vassoio unico.
<b>Formato carta</b> <i>Elenco dei formati disponibili</i> <u>Come formato documento/</u> <b>Definisci formato carta</b> <b>personalizzato</b>	<b>Supporti</b>	<p>Formato carta consente di definire le dimensioni reali del foglio di carta su cui verrà stampato il documento.</p> <p>Usare questa opzione per specificare il formato carta in uno dei modi seguenti:</p> <p>Selezionare uno dei formati disponibili dal menu Formato carta. SEF indica l'alimentazione dal lato corto; LEF indica l'alimentazione dal lato lungo.</p> <p>Selezionare Come formato documento per usare lo stesso formato documento e lo stesso formato carta.</p> <p>Selezionare Definisci formato carta personalizzato per selezionare un formato carta non standard.</p>	<p><b>NOTA:</b> Se il Formato documento è diverso dal Formato carta selezionato, l'immagine viene ridotta/ingrandita e stampata in base al formato carta specificato.</p> <p>Per informazioni sulle opzioni Formato documento e Formato carta, vedere <a href="#">pagina 41</a>.</p> <p>Per informazioni sulla stampa su formati pagina personalizzati, vedere il manuale <a href="#">Stampa da Windows</a> o <a href="#">Stampa da Mac OS</a>.</p>
<b>Formato documento</b> <i>Elenco dei formati disponibili</i> <u>(8,5x11 (Lettera)</u> <u>LEF=predefinito)/</u> <b>Dimensione personalizzata</b> <b>pagina PostScript/</b> <b>Personalizzato</b>	<b>Supporti</b>	<p>Il formato del documento viene definito nella finestra di dialogo Imposta pagina (o Imposta stampa) dell'applicazione originale.</p> <p>Usare questa opzione per specificare o modificare il formato pagina definito nel documento in uno dei modi seguenti:</p> <p>Selezionare uno dei formati disponibili dal menu Formato documento. SEF indica l'alimentazione dal lato corto; LEF indica l'alimentazione dal lato lungo.</p> <p>Usare Dimensione personalizzata pagina PostScript per definire un formato non standard (per la stampa PostScript).</p> <p>Selezionare Personalizzato per definire un formato non standard (per la stampa PCL).</p>	<p><b>NOTA:</b> Se il Formato documento è diverso dal Formato carta selezionato, l'immagine viene ridotta/ingrandita e stampata in base al formato carta specificato.</p> <p>Per informazioni sulle opzioni Formato documento e Formato carta, vedere <a href="#">pagina 41</a>.</p> <p>Per informazioni sulla stampa su formati pagina personalizzati, vedere il manuale <a href="#">Stampa da Windows</a> o <a href="#">Stampa da Mac OS</a>.</p>
<b>Formato foglio separaz.</b> <i>Elenco dei formati disponibili</i> <u>(8,5x11 (Lettera)</u> <u>LEF=predefinito)</u>	<b>Supporti</b>	<p>Specificare il formato del foglio di separazione selezionandolo dall'elenco dei formati disponibili.</p> <p>SEF indica l'alimentazione dal lato corto. LEF indica l'alimentazione dal lato lungo.</p>	

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>FreeForm: Anteprima master</b> <i>Fare clic per visualizzare l'anteprima</i>	<b>Stampa dati variabili (VDP)</b>	Fare clic se si desidera creare un'immagine a bassa risoluzione del master FreeForm selezionato.	Questa opzione può essere selezionata solo se l'opzione Usa master è abilitata.  Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa di dati variabili</a> .  <b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.
<b>FreeForm: Crea master</b> <u>No/1-100</u>	<b>Stampa dati variabili (VDP)</b>	Per creare un master FreeForm dal lavoro corrente, specificare un numero da assegnare al file master FreeForm.  <b>NOTA:</b> Command WorkStation consente di creare fino a 100 master FreeForm.	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa di dati variabili</a> .  Per informazioni sulla creazione dei master in Command WorkStation, vedere la Guida di Command WorkStation.  <b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.
<b>FreeForm: Stampa master</b> <u>Valore predefinito della stampante/No/Sì</u>	<b>Stampa dati variabili (VDP)</b>	Quando si crea una pagina master in FreeForm (o da un'altra applicazione per la stampa di dati variabili) usare questa opzione per controllare o confermare la pagina master.  Selezionare Sì per stampare la pagina master.  <b>NOTA:</b> La stampa del documento master comporta costi aggiuntivi.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di EX Print Server.  Questa opzione può essere selezionata solo se l'opzione Crea master è abilitata.  Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa di dati variabili</a> .  <b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.
<b>FreeForm: Usa master</b> <u>No/1-100</u>	<b>Stampa dati variabili (VDP)</b>	Per i lavori di stampa con dati variabili, specificare il master FreeForm che si desidera utilizzare.  <b>NOTA:</b> Command WorkStation consente di creare e usare fino a 100 master FreeForm.	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa di dati variabili</a> .  Per informazioni sull'uso dei master FreeForm in Command WorkStation, vedere la Guida di Command WorkStation.  <b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.
<b>Fronte-retro manuale</b> <u>Sì/No</u>	<b>Layout</b>	Selezionare questa opzione se si desidera caricare manualmente le pagine in fronte-retro nel cassetto di alimentazione manuale.	Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">pagina 46</a> .
<b>Fronte-retro</b> <u>No/Alto-Alto/Alto-Basso</u>	<b>Layout</b>	Specificare se si desidera stampare solo su un lato o in fronte-retro selezionando l'orientamento delle pagine stampate.	Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">pagina 41</a> .

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Grammatura supporto</b> <u>64-80gsm</u> /81-90 gsm/ 91-105gsm/106-128gsm/ 129-150gsm/151-176gsm/ 177-220gsm/221-256gsm/ 257-300gsm	<b>Supporti</b>	Selezionare la grammatura del supporto su cui si desidera stampare il documento.	
<b>Interponi fogli tra lucidi</b> <u>Sì/No</u>	<b>Supporti</b>	Selezionare Sì per stampare più lucidi separati da fogli bianchi di carta comune.	
<b>Intervallo di stampa</b> <u>Tutte/Pari/Dispari</u> <u>Pagine/Record/Copie</u>	<b>Info lavoro</b>	Selezionare Tutte, Pari o Dispari oppure immettere un intervallo di pagine con le seguenti opzioni:  Selezionare Pagine per lavori di stampa normali.  Selezionare Record per i lavori di stampa con dati variabili (VDP).  Selezionare Copie per i lavori di stampa con dati variabili (VDP) e sottoposti a imposizione.	<b>NOTA:</b> Questa opzione è disponibile solo dalla finestra Proprietà del lavoro di Command WorkStation.
<b>Istruzioni</b>	<b>Info lavoro</b>	Immettere le istruzioni per il lavoro indirizzate all'operatore.	Questo campo può contenere un massimo di 127 caratteri (caratteri alfanumerici e speciali).
<b>Layout N pagine (Pagine per foglio)</b> <u>1 pagina</u> /2 pagine/4 pagine/ 6 pagine/9 pagine/16 pagine	<b>Layout</b>	Specificare un layout di pagina per il lavoro.	Usare le icone Ordine pagine per specificare la direzione di disposizione delle pagine sul foglio.
<b>Livello patinatura lucida</b> <u>Sì/No</u>	<b>Immagine</b>	Selezionare Sì per applicare una patinatura lucida all'immagine in modo che venga stampata come una fotografia.	
<b>Luminosità</b> 85% chiarissimo/ 90% molto chiaro/95% chiaro/ <u>100% normale</u> /105% scuro/ 110% molto scuro/ 115% scurissimo	<b>Immagine</b>	Selezionare 85% per un'immagine più chiara, 115% per un'immagine più scura o usare una delle impostazioni comprese fra questi due valori.	<b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.



Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Marcatura</b> <u>Nessuna</u> /Riservato/Copia/Bozza/ Originale/Top Secret  <b>Modifica</b> /Nuova/Elimina	<b>Marcatura</b>	<p>Specificare se si desidera stampare una marcatura standard per il lavoro di stampa.</p> <p>Per modificare una filigrana, selezionarla dall'elenco e fare clic su Modifica.</p> <p>Per creare una filigrana personalizzata, fare clic su Nuova.</p> <p>Per rimuovere una filigrana, selezionarla dall'elenco e fare clic su Elimina.</p> <p>Per stampare una filigrana solo sulla prima pagina, selezionare Solo sulla prima pagina.</p> <p>Per stampare le filigrane come testo trasparente (solo PCL), selezionare Trasparente.</p>	
<b>Metodo di simulazione CMYK</b> <u>Rapido</u> /Totale (GCR origine)/ Totale (GCR destinaz.)	<b>Colore</b>	<p>Selezionare Rapido per utilizzare curve di trasferimento ad una dimensione allo scopo di regolare la densità dei singoli canali di colore.</p> <p>Selezionare Totale (GCR origine) per una simulazione più completa e accurata. Totale (GCR origine) applica trasformazioni colorimetriche che regolano sia la tinta che la densità dell'output. Questa opzione produce una stampa con la stessa quantità di nero del documento di origine.</p> <p>Selezionare Totale (GCR destinaz.) per applicare lo stesso metodo di simulazione di Totale (GCR origine), ma la quantità di nero contenuta in stampa viene determinata dal profilo di destinazione.</p>	<p>Per accedere a questa opzione, fare clic su Impostazioni Expert.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Modo colore (Mac e driver PCL)</b> <u>Valore predefinito della stampante/CMYK/Scala di grigi</u>  <b>Modo stampa (driver di stampa PostScript)</b> <b>Colore standard/Colore Expert/Scala di grigi</b>	<b>Colore</b>	<p>Specificare il modo colore per il lavoro di stampa.</p> <p>Selezionare CMYK, Colore standard o Colore Expert se si tratta di un documento a colori.</p> <p>Selezionare Scala di grigi per stampare un documento in scala di grigi o in bianco e nero.</p>	<p><b>NOTA:</b> Le impostazioni a colori o in bianco e nero specificate nelle applicazioni di terzi non garantiscono che un lavoro venga stampato a colori o in bianco e nero. Se si combinano le altre opzioni con quelle impostate nel driver di stampa EX Print Server, il lavoro potrebbe non essere stampato in modo corretto.</p> <p>È necessario selezionare Impostazioni Expert per specificare le altre opzioni di stampa, tra cui Sovrastampa nero, Testo/grafica in nero e Stampa grigi solo con il nero.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa a colori</a>.</p>
<b>Modo graffatura</b> <u>No/Singola in basso a sinistra/Singola in basso a destra/Singola in alto a sinistra/Singola in alto a destra/Doppia a sinistra/Doppia in basso/Doppia a destra/Doppia in alto/Centrale in basso/Centrale a sinistra/Centrale a destra/Centrale in alto</u>	<b>Finitura</b>	<p>Specificare il modo di graffatura per i lavori a più pagine o in più copie.</p>	
<b>Modo retinatura stampante</b> <u>Valore predefinito della stampante/</u> <b>200 punti cluster/</b> <b>200 linee ruotato/</b> <b>Testo ottimizzato/</b> <b>Testo e grafica ottimizzati</b>	<b>Immagine</b>	<p>Selezionare una retinatura mezzitoni predefinita per impostare il valore in punti o linee per pollice dell'immagine raster usato durante la stampa.</p> <p>Selezionare 200 punti cluster per Testo=200 punti, Grafica=200 punti, Immagine=200 punti.</p> <p>Selezionare 200 linee ruotato per Testo=200 linee, Grafica=200 linee, Immagine=200 linee.</p> <p>Selezionare Testo ottimizzato per Testo=300 linee, Grafica=200 punti, Immagine=200 punti.</p> <p>Selezionare Testo e grafica ottimizzati per Testo=300 linee, Grafica=300 linee, Immagine=200 punti.</p>	<p>L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di EX Print Server.</p>

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Modo sfalsamento</b> <u>Valore predefinito della stampante/Sì/No</u>	<b>Finitura</b>	Selezionare questa opzione per sfalsare le stampe (depositare nel vassoio di uscita con uno spostamento).	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di EX Print Server.
<b>Monitora lavoro di stampa</b>	<b>Stampante</b>	Selezionare Monitora lavoro di stampa per monitorare lo stato della macchina da stampa digitale e visualizzare le informazioni sui lavori di stampa ad essa inviati.	Per informazioni sulla configurazione di Monitora lavoro di stampa, vedere il manuale <i>Stampa da Windows</i> . <b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile su Mac OS.
<b>Note 1/Note 2</b>	<b>Info lavoro</b>	Immettere le informazioni relative al lavoro.	Il campo Note può contenere un massimo di 31 caratteri.
<b>Ordine pagine</b> <i>Fare clic per definire l'ordine delle pagine</i>	<b>Layout</b>	Quando si stampano più pagine su un foglio, fare clic su sulle icone Ordine pagine per specificare la direzione di layout (orizzontale da sinistra a destra, verticale da sinistra a destra, orizzontale da destra a sinistra o verticale da destra a sinistra) delle pagine del documento.	<b>NOTA:</b> È possibile selezionare le icone Ordine pagine solo quando l'opzione Layout N pagine è impostata su 2 pagine o su un numero di pagine superiore.
<b>Ordine pagine</b> <u>Normale/Inverso</u>	<b>Finitura</b>	Specificare come si desidera che vengano ordinate le pagine del lavoro nel cassetto di uscita della macchina da stampa digitale.  Selezionare Normale per stampare un lavoro in ordine sequenziale di lettura (con la prima pagina in cima al lavoro).  Specificare Inverso per stampare un lavoro in ordine inverso (con la prima pagina in fondo al lavoro).	
<b>Orientamento</b> <u>Verticale/Orizzontale</u>	<b>Layout</b>	Specificare se si desidera assegnare al documento un orientamento verticale o orizzontale.	
<b>Ottimizza immagine</b> <u>Sì/No</u>	<b>Immagine</b>	Selezionare questa opzione per ridurre al minimo la granulosità nelle immagini a bassa risoluzione. Se selezionata, questa opzione verrà applicata a tutte le immagini.	<b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.
<b>Ottimizzazione bordi testo/grafica</b> <u>Valore predefinito della stampante/Sì/No</u>	<b>Immagine</b>	Specificare se si desidera arrotondare i bordi di testo e grafica vettoriale.	<b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Pagine per record</b> <u>0/0-999</u>	<b>Stampa dati variabili (VDP)</b>	Utilizzare questa opzione per definire la finitura in base ai record (e non al lavoro), in relazione al numero immesso.	<p>Questa opzione viene utilizzata in combinazione con l'opzione Definisci lunghezza record.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa di dati variabili</i>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Paper Catalog</b> <i>Seleziona supporto</i>	<b>Supporti</b>	Fare clic su Seleziona supporto per accedere a Paper Catalog, un'applicazione in grado di recuperare tutte le informazioni relative alla carta dalla macchina da stampa digitale.	<p>Per informazioni sull'uso di Paper Catalog, vedere il manuale <i>Programmi di utilità</i> e la Guida di Paper Catalog.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Percorso di ricerca file</b>	<b>Stampa dati variabili (VDP)</b>	Alcuni lavori PPML e di altro tipo non contengono tutte le risorse relative ai lavori con dati variabili in un solo file. In questi casi è necessario specificare, lavoro per lavoro, l'ubicazione delle risorse esterne del lavoro con dati variabili in modo tale da consentire a EX Print Server di accedervi.	<p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa di dati variabili</i>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Perforatura</b> <u>No/2 fori/3 fori/4 fori</u>	<b>Finitura</b>	Specificare se si desidera applicare due, tre o quattro fori.	<p>Per specificare la posizione dei fori, utilizzare l'opzione Posizione perforatura.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">pagina 46</a>.</p>
<b>Pianificazione stampa</b> (Stampa pianificata) <u>Sì/No</u>	<b>Info lavoro</b>	Specificare se si desidera pianificare la stampa specificando data e ora. Se l'opzione è abilitata, selezionare la data e l'ora per il lavoro di stampa.	<p>Il lavoro verrà stampato in base alla data e all'ora impostate su EX Print Server, non sulla stazione di lavoro client.</p> <p>Se vengono selezionati più lavori e la loro stampa viene pianificata con la stessa data e ora, i lavori verranno stampati in ordine alfabetico.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione è accessibile solo da Command WorkStation.</p>
<b>Piegatura pagina singola</b> <u>No/Piegatura singola/Piegatura a C/Piegatura a Z con margine/Foglio a metà piegatura a Z</u>	<b>Finitura</b>	Specificare se si desidera che il lavoro venga piegato.	<p>Per usare questa opzione, è necessario installare l'unità di piegatura.</p> <p>Per informazioni sull'installazione delle unità di finitura, vedere i manuali <i>Stampa da Windows</i> e <i>Stampa da Mac OS</i>.</p>

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Posizione perforatura</b> <u>No/Sinistra/Destra/Superiore</u>	<b>Finitura</b>	Specificare la posizione dei fori.	Per specificare il numero di fori, utilizzare l'opzione Perforatura.  Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">pagina 46</a> .
<b>Postflight</b> <u>No/Rapporto dettagliato/</u> <u>Rapporto semplice/Pagina di</u> <u>test/Pagine con codice colore</u>	<b>Info lavoro</b>	Indicare se si desidera utilizzare la funzione Postflight, uno strumento di diagnostica che consente di analizzare il metodo di elaborazione dei dati di EX Print Server.	Questa opzione è disponibile con Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Graphic Arts Package</a> .  <b>NOTA:</b> Le funzioni Progressive e Postflight non possono essere usate simultaneamente.  <b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.
<b>Profilo di destinazione</b> <u>Valore predefinito della</u> <u>stampante/</u> <u>Usa profilo del supporto/</u> <u>Usa predefinito del server/</u> <u>Usa profilo di destinazione:</u> <u>Destinazione-1/Destinazione-2/</u> <u>Destinazione-3/Destinazione-4/</u> <u>Destinazione-5/Destinazione-6/</u> <u>Destinazione-7/Destinazione-8/</u> <u>Destinazione-9/Destinazione-10</u>	<b>Colore</b>	Specificare il profilo di destinazione da utilizzare per il lavoro.  Selezionare Usa predefinito del supporto per utilizzare automaticamente il profilo del tipo di supporto assegnato a un lavoro di stampa.  Selezionare Usa predefinito del server per usare il profilo di destinazione predefinito impostato in Color Setup.  Selezionare Usa profilo di destinazione per usare i profili personalizzati disponibili dal menu a discesa.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di ColorWise Pro Tools.  Per accedere a questa opzione, fare clic su Impostazioni Expert.  Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa a colori</a> .  <b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.
<b>Profilo di simulazione CMYK</b> <u>DIC (EFI)/Euroscale (EFI)/</u> <u>ISO Coated/ISO Uncoated/</u> <u>JMPA ver.2 (EFI)/</u> <u>Japan Color 2001 type 1 (EFI)/</u> <u>SWOP-Coated (EFI)/</u> <u>TOYO Offset Coated 2.0/</u> <u>Simulazione-1/Simulazione-2/</u> <u>Simulazione-3/Simulazione-4/</u> <u>Simulazione-5/Simulazione-6/</u> <u>Simulazione-7/ Simulazione-8/</u> <u>Simulazione-9/Simulazione-10/</u> <u>No/ColorWise non attivo</u>	<b>Colore</b>	Specificare il profilo di simulazione da utilizzare per il lavoro di stampa corrente.	Per accedere a questa opzione, fare clic su Impostazioni Expert.  Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa a colori</a> .  <b>NOTA:</b> Se Comunicazione bidirezionale è attivata, le impostazioni Simulazione 1 – Simulazione 10 non appaiono nell'elenco dei profili.  <b>NOTA:</b> Se Comunicazione bidirezionale è attivata, i nomi dei profili sono leggermente diversi.  <b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Profilo origine RGB</b> <b>Valore predefinito della stampante/</b> <b>Standard Apple/sRGB (PC)/</b> <b>Adobe RGB (1998)/</b> <b>ECI-RGB/Fiery RGB/EFIRGB/</b> <b>Origine-1/Origine-2/Origine-3/</b> <b>Origine-4/Origine-5/Origine-6/</b> <b>Origine-7/Origine-8/Origine-9/</b> <b>Origine-10/No</b>	<b>Colore</b>	Specificare una definizione per lo spazio colore di origine per la stampa di testo, oggetti e immagini RGB.	<p>L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di ColorWise Pro Tools.</p> <p>Per accedere a questa opzione, fare clic su Impostazioni Expert.</p> <p><b>NOTA:</b> Se la Comunicazione bidirezionale è attivata, le impostazioni Origine 1–Origine 10 non appaiono nell'elenco dei profili.</p> <p><b>NOTA:</b> Se Comunicazione bidirezionale è attivata, i nomi dei profili sono leggermente diversi.</p> <p>Per informazioni sulla configurazione della comunicazione bidirezionale, vedere il manuale <a href="#">Stampa da Windows</a> o <a href="#">Stampa da Mac OS</a>.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa a colori</a>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Progressive</b> <b><u>Si/No</u></b>	<b>Info lavoro</b>	Selezionare questa opzione per abilitare la funzione Progressive, uno strumento di diagnostica che consente di visualizzare le separazioni dei toner.	<p>Questa funzione utilizza i valori di Progressive specificati in Color Setup di ColorWise Pro Tools.</p> <p>Questa opzione è disponibile con Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Graphic Arts Package</a>.</p> <p><b>NOTA:</b> Le funzioni Progressive e Postflight non possono essere usate simultaneamente.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Qualità immagine</b> <b><u>Normale/Migliore</u></b>	<b>Immagine</b>	<p>Utilizzare questa opzione per ottimizzare la risoluzione delle immagini nel lavoro.</p> <p>Selezionare Normale per una risoluzione più bassa con tempi di stampa più brevi.</p> <p>Selezionare Migliore per una risoluzione più alta con tempi di stampa più lunghi.</p>	<p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Qualità testo/grafica</b> <u>Normale</u> /Migliore	<b>Immagine</b>	L'opzione Qualità testo/grafica migliora l'aspetto e la nitidezza delle immagini e del testo del lavoro di stampa, ma rallenta la velocità di elaborazione.  Selezionare Normale per avere una buona qualità e una velocità di elaborazione accettabile.  Selezionare Migliore per ottenere la massima nitidezza di testo e grafica, ma una velocità di elaborazione sensibilmente più bassa.	<b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.
<b>Rilevamento nero</b> <u>Si/No</u>	<b>Colore</b>	Deselezionare questa opzione se il lavoro è composto di pagine di solo testo in nero combinate con un elevato numero di pagine a colori.  Selezionare questa opzione se il lavoro è prevalentemente in bianco e nero.	Per poter utilizzare questa opzione, è necessario impostare l'opzione Modo di stampa (Windows) o Modo colore (Mac) su CMYK, Colore standard o Colore Expert.  Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa a colori</a> .  <b>NOTA:</b> Questa funzione non è disponibile per la stampa PCL.
<b>Rimuovi sfondo bianco per PPT</b> <u>Si/No</u>	<b>Stampa dati variabili (VDP)</b>	Selezionare questa opzione quando si utilizza PowerPoint per creare dati variabili in combinazione con FreeForm.	<b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.
<b>Ruota di 180</b> <u>Si/No</u>	<b>Layout</b>	Specificare se si desidera ruotare le pagine del lavoro di 180 gradi.	
<b>Scala</b> <u>100%/25-400%</u>	<b>Layout</b>	Specificare un'opzione di scala per il lavoro.	L'intervallo supportato è compreso tra 25 e 400.  Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">pagina 50</a> .
<b>Separazione RGB</b> <b>Valore predefinito della stampante/<u>Simulazione</u>/</b> <b>Destinazione</b>	<b>Colore</b>	Selezionare Simulazione per i lavori RGB per i quali si desidera simulare un'unità di stampa diversa da quella sulla quale si sta stampando.  Selezionare Destinazione per i lavori RGB da stampare sulla periferica di destinazione.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di ColorWise Pro Tools.  Per accedere a questa opzione, fare clic su Impostazioni Expert.  Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa a colori</a> .  <b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Simulazione mezzitoni</b> <b>No/Definita da applicazione/</b> <b>Carta di giornale</b> <b>Definita da utente1/</b> <b>Definita da utente2/</b> <b>Definita da utente3</b>	<b>Immagine</b>	<p>Specificare un metodo per la retinatura dei mezzitoni per il proprio lavoro.</p> <p>Selezionare Definita da applicazione se si desidera utilizzare la retinatura impostata nell'applicazione.</p> <p>Selezionare Carta di giornale se si desidera stampare il lavoro su una carta simile alla carta di un giornale.</p> <p>Selezionare Definita da utente 1-3 se si desidera utilizzare la retinatura impostata da EX Print Server.</p>	<p>Le impostazioni Retinatura utente 1-3 riflettono l'impostazione specificata durante la configurazione di EX Print Server</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Graphic Arts Package</i>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Sostituzione colori</b> <b><u>Si/No</u></b>	<b>Colore</b>	Selezionare questa opzione per utilizzare i valori per la sostituzione dei colori definiti nel modulo SpotOn di ColorWise Pro Tools.	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i> .
<b>Sovrastampa composita</b> <b><u>Si/No</u></b>	<b>Colore</b>	<p>Specificare come si desidera che vengano stampati i colori delle immagini che si sovrappongono.</p> <p>Selezionare questa opzione per stampare una combinazione dei colori in primo piano e di quelli sullo sfondo nei punti in cui gli oggetti si sovrappongono.</p> <p>Deselezionare questa opzione per nascondere l'oggetto sullo sfondo nei punti in cui le immagini si sovrappongono.</p>	<p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>



Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Sovrastampa nero</b> <u>Valore predefinito della stampante/</u> <u>No/</u> <u>Testo/</u> <u>Testo/grafica</u>	<b>Colore</b>	<p>Specificare lo stile di sovrastampa del nero per determinare se il testo nero deve essere sovrastampato sullo sfondo colorato.</p> <p>Selezionare Testo per la sovrastampa del testo nero.</p> <p>Selezionare Testo/grafica per la sovrastampa del testo e della grafica in nero.</p>	<p>Per accedere a questa opzione, fare clic su Impostazioni Expert.</p> <p><b>NOTA:</b> Se la funzione per la comunicazione bidirezionale è disattivata, questa opzione è impostata su Valore predefinito della stampante, che riflette l'impostazione specificata in ColorWise Pro Tools.</p> <p>Se questa opzione è impostata su Testo o su Testo/grafica, è necessario deselezionare l'opzione Combina separazioni.</p> <p>Per selezionare questa opzione, è necessario abilitare Testo/grafica in nero.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa a colori</a>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Speculare</b> <u>No/Sì</u>	<b>Layout</b>	Selezionare questa opzione se si desidera stampare l'immagine speculare del lavoro, da destra a sinistra.	<b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa Mac o PCL.
<b>Spostamento immagine: Allinea immagini fronte-retro</b> <u>No/Sì</u>	<b>Finitura</b>	Selezionare questa opzione se si desidera che l'immagine della copertina anteriore venga allineata a quella della copertina posteriore quando si utilizza l'opzione Spostamento immagine.	<p>Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">pagina 43</a>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Spostamento immagine: Unità (Unità di misura)</b> <u>Pollici/mm/Punti</u>	<b>Finitura</b>	Specificare l'unità di misura (pollici, millimetri o punti) che si desidera utilizzare con l'opzione Spostamento immagine.	<p>Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">pagina 43</a>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Spostamento immagine</b> <u>No/Sì</u>	<b>Finitura</b>	Selezionare Sì per spostare l'immagine sulla pagina per varie opzioni di finitura, come le opzioni per la graffatura e la bucatura.	<p>Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">pagina 43</a>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Stampa bordo (PS)</b> <b>Stampa bordi pagina (PCL)</b> <u>Sì/No</u>	<b>Layout</b>	Quando si stampano più pagine per foglio, selezionare questa opzione per stampare i bordi intorno a ciascuna pagina del documento.	

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Stampa faccia giù</b> Valore predefinito della stampante/ <u>Faccia su</u> / Faccia giù	<b>Finitura</b>	<p>Selezionare Faccia su per stampare il documento sulla parte del foglio rivolta verso l'alto.</p> <p>Selezionare Faccia giù per stampare il documento sulla parte del foglio rivolta verso il basso (il documento uscirà dalla macchina da stampa digitale con il testo rivolto verso il basso).</p>	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di EX Print Server.
<b>Stampa grigi solo con il nero (CMYK)</b> Valore predefinito della stampante/ No/ <u>Testo/grafica/</u> <u>Testo/grafica/immagini</u>	<b>Colore</b>	<p>Selezionare queste impostazioni per stampare un lavoro CMYK utilizzando unicamente il toner nero invece del nero di quadricromia.</p> <p>Selezionare Testo/grafica per stampare testo ed elementi grafici (vettoriali) in scala di grigi usando solo il toner nero quando cyan=0, magenta=0 e giallo=0 e il valore K (nero) è compreso tra 1 e 100.</p> <p>Selezionare Testo/grafica/immagini per stampare testo, elementi grafici (vettoriali) e immagini (raster) in scala di grigi usando solo il toner nero quando cyan=0, magenta=0 e giallo=0 e il valore K (nero) è compreso tra 1 e 100.</p>	<p>Per accedere a questa opzione, fare clic su Impostazioni Expert.</p> <p>L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di ColorWise Pro Tools.</p> <p>Questa opzione consente di usare il nero in modo efficiente, usando solo il toner nero (anziché nero di quadricromia), e di ridurre gli addebiti per clic, garantendo che venga conteggiato un solo addebito per bianco e nero, anziché più colori come nel caso del nero di quadricromia.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa a colori</a>.</p>

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Stampa grigi solo con il nero (RGB)</b> <b>Valore predefinito della stampante/ No/ Testo/grafica/ Testo/grafica/immagini</b>	<b>Colore</b>	<p>Selezionare queste impostazioni per stampare un lavoro RGB utilizzando unicamente il toner nero invece del nero di tricromia.</p> <p>Selezionare Testo/grafica per stampare testo ed elementi grafici (vettoriali) in scala di grigi usando solo il toner nero (anziché il nero di tricromia), quando i colori vengono definiti con gli stessi valori nei tre canali, ad esempio rosso=128, verde=128 e azzurro=128.</p> <p>Selezionare Testo/grafica/immagini per stampare testo, elementi grafici (vettoriali) e immagini (raster) in scala di grigi usando solo il toner nero quando i colori vengono definiti con gli stessi valori nei tre canali, ad esempio rosso=128, verde=128 e azzurro=128.</p> <p>Per entrambe le impostazioni, i valori RGB possono variare da R=0,G=0, B=0 a R=255,G=255, B=255.</p>	<p>Per accedere a questa opzione, fare clic su Impostazioni Expert.</p> <p>L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di ColorWise Pro Tools.</p> <p>Questa opzione consente di usare il nero in modo efficiente, usando solo il toner nero (anziché nero di quadricromia), e di ridurre gli addebiti per clic, garantendo che venga conteggiato un solo addebito per bianco e nero, anziché più colori come nel caso del nero di quadricromia.</p> <p>Questa opzione risulta particolarmente utile con PowerPoint e con le altre applicazioni Microsoft, che non sempre registrano in modo corretto la conversione dei valori RGB in scala di grigi.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i>.</p>
<b>Stampa multipla</b>	<b>Layout</b>		<p>Per l'elenco delle opzioni e delle impostazioni disponibili, vedere la tabella a <a href="#">pagina 37</a>. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">pagina 43</a>.</p>
<b>Stampa protetta</b>	<b>Info lavoro</b>	<p>Questa funzione offre maggiore sicurezza per i lavori riservati. Immettere una password a piacere e digitarla nuovamente sul pannello di controllo della macchina da stampa digitale quando ci si trova presso la macchina da stampa digitale.</p>	<p>Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">pagina 51</a>.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la macchina da stampa digitale.</p>

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Stile di rendering</b> <b>Valore predefinito della stampante/</b> <b><u>Fotografico</u>/Presentazione/</b> <b>Colorimetrico relativo/</b> <b>Colorimetrico assoluto</b>	<b>Colore</b>	<p>Specificare un CRD (Color Rendering Dictionary) predefinito da utilizzare quando si stampano immagini, oggetti e testo.</p> <p>Selezionare Fotografico per la stampa di fotografie, incluse le scansioni di fotografie e di immagini da fotocamere digitali.</p> <p>Selezionare Presentazione per la stampa di grafica e immagini o per la stampa di pagine miste che contengono sia grafica che fotografie.</p> <p>Selezionare Colorimetrico relativo quando la corrispondenza del colore è importante, ma si desidera anche che il bianco corrisponda al bianco della carta.</p> <p>Selezionare Colorimetrico assoluto nelle situazioni in cui è necessario ottenere colori accurati e i bordi visibili non danno fastidio.</p>	<p>L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di ColorWise Pro Tools.</p> <p>Per accedere a questa opzione, fare clic su Impostazioni Expert.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa a colori</a>.</p>
<b>Supporti misti</b> <b><i>Fare clic per definire l'ordine delle pagine</i></b>	<b>Supporti</b>	Fare clic su Definisci per assegnare i tipi di supporto per pagine o intervalli di pagine specifici o per la stampa delle copertine anteriore e posteriore su supporti speciali.	<p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p> <p>Per informazioni sulla funzione Supporti misti, vedere il manuale <a href="#">Programmi di utilità</a>.</p>
<b>Testo/grafica in nero</b> <b>Valore predefinito della stampante Nero puro/</b> <b>Nero CMYK/Normale</b>	<b>Colore</b>	<p>Selezionare Normale se si desidera che il testo e la grafica in nero vengano stampati con il nero in quadricromia, utilizzando i toner C, M, Y e K, e per usare il normale rendering PostScript.</p> <p>Selezionare Nero puro attivato se si desidera che il testo e la grafica in nero vengano stampati utilizzando unicamente il toner nero al 100%.</p> <p>Selezionare Nero CMYK attivato se si desidera che il testo e la grafica in nero vengano stampati utilizzando unicamente il nero al 100% e una quantità di Cyan al fine di rendere il nero più scuro.</p>	<p>Per accedere a questa opzione, fare clic su Impostazioni Expert.</p> <p>L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di ColorWise Pro Tools.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa a colori</a>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Tipo di supporti</b> <u>Usa impostazioni macchina/</u> Non patinato/ Lato 2 non patinato/ Trasparente/Separatore/ Etichetta/Riciclata/Preforata/ Patinata/Lato 2 patinato/ Trasferibile/Cartolina/ Personalizzata 1/ Personalizzata 2/ Personalizzata 3/ Personalizzata 4/ Personalizzata 5/ Personalizzata 6/ Personalizzata 7/ Personalizzata 8/ Personalizzata 9/ Personalizzata 10	<b>Supporti</b>	Specificare il tipo di supporto su cui si desidera stampare il documento.  Selezionare Usa impostazioni macchina per usare il supporto caricato nella macchina da stampa digitale.  <b>NOTA:</b> "Side 2" settings automatically adjust the fuser temperature for the second side when duplex printing.	
<b>Trapping automatico</b> <u>Valore predefinito della</u> <u>stampante/Sì/No</u>	<b>Colore</b>	Utilizzare questa opzione per garantire colori adiacenti uniformi e con registro adeguato.  Selezionare questa opzione per eseguire il trapping automatico del testo e della grafica.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di ColorWise Pro Tools.  Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">pagina 39</a> .  <b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.
<b>Usa intento di output PDF/X</b> <u>Sì/No</u>	<b>Colore</b>	Selezionare questa opzione per abilitare la funzione Usa intento di output PDF/X per utilizzare l'intento di output PDF/X incorporato nel lavoro di stampa compatibile.	<b>NOTA:</b> Per usare la funzione Usa intento di output PDF/X, è necessario impostare l'opzione Profilo origine RGB su Nessuno.  Per informazioni sulla funzione Usa intento di output PDF/X, vedere il manuale <a href="#">Stampa a colori</a> .  <b>NOTA:</b> Questa opzione è accessibile solo da Command WorkStation.

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Usa PDF XObjects <u>Sì/No</u>	Stampa dati variabili (VDP)	Specificare Sì per utilizzare PDF XObjects, una funzione in grado di riconoscere gli oggetti (testo, immagini e grafica vettoriale) all'interno di file PostScript o PDF e memorizzare l'immagine nella cache, evitando di dover elaborare nuovamente (RIP) i dati dell'immagine per una stampa più rapida.	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <a href="#">Stampa di dati variabili</a> .  <b>NOTA:</b> Questa opzione è accessibile solo da Command WorkStation.
Vassoio di ricezione <u>Selezione automatica/</u> SCT/Vassoio di ricezione/ Vassoio super. staz. finitura/ Vassoio raccolta staz. finitura/ Vassoio di ricezione libretto/ Vassoio di ricezione per piegatura tripla/ Vassoio superiore HCS/ Vassoio raccogli copie HCS/	Finitura	Specificare il vassoio di uscita per il lavoro di stampa.	Per informazioni sull'installazione delle stazioni di finitura e dei vassoi opzionali, vedere il manuale <a href="#">Stampa da Windows</a> o <a href="#">Stampa da Mac OS</a> .

## Opzioni relative a Booklet Maker

La seguente tabella offre una breve descrizione delle opzioni e delle impostazioni disponibili per Booklet Maker, con l'impostazione predefinita sottolineata (ove necessario). L'area Base è indicata con **testo grigio** a sinistra. Le differenze tra la scheda Base e la scheda Avanzate sono descritte nelle colonne Opzioni e impostazioni e Requisiti, restrizioni e informazioni.



Per informazioni sull'utilizzo delle opzioni di Booklet Maker, vedere la Guida di Booklet Maker.

**NOTA:** Le opzioni di Booklet Maker non sono disponibili per la stampa PCL.

Opzioni e impostazioni disponibili	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Tipo booklet:</b> <u>Tipo booklet A sella (sinistra)/A sella (superiore)/A sella (destra)/Gruppi a sella (sinistra)/Gruppi a sella (superiore)/Gruppi a sella (destra)/Senza cuciture (sinistra)/Senza cuciture (superiore)/Senza cuciture (destra)</u>	<b>Layout:</b> Booklet	Tipo booklet è una combinazione di metodo di rilegatura (A sella, Gruppi a sella e Senza cuciture), che determina il metodo di piegatura delle segnature del booklet e di imposizione delle pagine, e di margine di rilegatura (sinistro, destro o superiore), che determina la posizione del dorso.	<p><b>NOTA:</b> Le opzioni sui metodi e sui margini di rilegatura (opzione separata) sono disponibili solo dalla scheda Avanzate.</p> <p>Per informazioni sui metodi di rilegatura, vedere <a href="#">pagina 39</a> e la Guida di Booklet Maker.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Tipo booklet:</b> Copertina (Windows) <b>Scheda Base:</b> Copertina pronta per il booklet/Copertina non pronta <b>Scheda Avanzate:</b> <u>Sì/No</u>	<b>Layout:</b> Booklet	<p>Questa opzione (solo A sella) consente di specificare una copertina per il booklet.</p> <p>Se si seleziona Copertina pronta per il booklet, è possibile definire il contenuto, il supporto e l'alimentazione della copertina nelle fasi finali del processo di creazione del booklet.</p> <p>Se si seleziona Copertina non pronta, l'opzione Booklet Maker ignorerà le altre opzioni relative alla copertina.</p>	<p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>

Opzioni e impostazioni disponibili	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Formato carta: Formato carta per 2</b> <b>Elenco dei formati disponibili (8,5x11 (Lettera))</b> <b>LEF=predefinito)/Seleziona da Paper Catalog/</b> <b>Definisci formato carta personalizzato</b>	<b>Layout: Booklet</b>	<p>Formato carta per 2 consente di definire le dimensioni del foglio di carta (non piegato) su cui verrà stampato il booklet.</p> <p>Per selezionare un formato carta per il booklet, eseguire una delle operazioni riportate di seguito:</p> <p>Selezionare una delle impostazioni disponibili nel menu Formato carta.</p> <p>Selezionare Seleziona da Paper Catalog per accedere al database dinamico che memorizza gli attributi di qualsiasi supporto disponibile per la stampa da EX Print Server.</p> <p>Selezionare Definisci formato carta personalizzato per creare un formato non standard.</p>	<p>Per ulteriori informazioni sull'opzione Formato carta e sulla stampa di booklet, vedere la Guida di Booklet Maker.</p> <p>Per informazioni sulla stampa su formati pagina personalizzati, vedere il manuale <a href="#">Stampa da Windows</a> o <a href="#">Stampa da Mac OS</a>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Formato carta: Formato documento</b> <b>Elenco dei formati disponibili (8,5x11 (Lettera))</b> <b>LEF=predefinito)/Definisci formato carta personalizzato</b>	<b>Layout: Booklet</b>	<p>Il formato del documento viene definito nella finestra di dialogo Imposta pagina (o Imposta stampa) dell'applicazione originale.</p> <p>Usare questa opzione per specificare il formato pagina definito nel documento in uno dei modi seguenti:</p> <p>Selezionare uno dei formati disponibili dal menu Formato documento. SEF indica l'alimentazione dal lato corto; LEF indica l'alimentazione dal lato lungo.</p> <p>Selezionare Definisci formato carta personalizzato per selezionare un formato carta non standard.</p>	<p>Per informazioni sull'opzione Formato documento, vedere la Guida di Booklet Maker.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione è disponibile solo se si accede a Booklet Maker dal driver di stampa per Windows.</p> <p>Per informazioni sulla stampa su formati pagina personalizzati, vedere il manuale <a href="#">Stampa da Windows</a> o <a href="#">Stampa da Mac OS</a>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Formato carta e formato sezioni: Numero di fogli in una sezione (sella)</b> <b>2-20</b>	<b>Layout: Booklet</b>	<p>Se si è selezionato Gruppi a sella, usare questa opzione per specificare il numero di fogli in ciascuna sezione.</p>	<p>Per informazioni sui booklet di tipo Gruppi a sella, vedere la Guida di Booklet Maker.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>



Opzioni e impostazioni disponibili	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Formato carta: Orientamento Verticale/Orizzontale</b>	<b>Layout: Booklet</b>	Questa opzione consente di visualizzare il rapporto visivo (verticale o orizzontale) definito nel documento originale. Usare questa opzione per modificare l'orientamento definito nel documento di origine.	Per informazioni sull'orientamento, vedere la Guida di Booklet Maker.  <b>NOTA:</b> Questa opzione è disponibile solo se si accede a Booklet Maker dal driver di stampa per Windows.  <b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.
<b>Formato carta: Adatta al formato Si/No</b>	<b>Layout: Booklet</b>	Questa opzione consente di ridurre automaticamente il contenuto della pagina per adattarlo al formato carta specificato.  Quando l'opzione Adatta al formato è deselezionata, il contenuto della pagina viene stampato al 100%.	Per informazioni sull'opzione Adatta al formato, vedere la Guida di Booklet Maker.  <b>NOTA:</b> L'opzione Adatta al formato è accessibile solo dalla scheda Avanzate.  <b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.
<b>Allineamento pagine: Allinea pagine (Windows) Regolazione centratura (Mac) Al centro/Al dorso</b>	<b>Layout: Booklet</b>	Questa opzione consente di spostare il contenuto della pagina in base all'asse orizzontale (rilegatura lato sinistro e rilegatura lato destro) o verticale (rilegatura lato corto).  Selezionare Al centro per posizionare il contenuto della pagina al centro di metà del formato carta specificato.  Selezionare Al dorso per allineare il contenuto della pagina al dorso.	Per informazioni sull'allineamento delle pagine, vedere la Guida di Booklet Maker.  <b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.
<b>Allineamento pagine: Aumenta margine interno di 0-50 Millimetro (1 millimetro di incremento) 0-1,97 Pollice (0,04 pollici di incremento)</b>	<b>Layout: Booklet</b>	Questa opzione consente di aggiungere altro spazio bianco tra le pagine adiacenti per consentire la rilegatura.	Per informazioni sui margini, vedere la Guida di Booklet Maker.  <b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.

Opzioni e impostazioni disponibili	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Allineamento pagine:</b> <b>Compensa scorrimento (per Windows)</b> <b>Regolazione scorrimento (Mac)</b> <u>No/Comune/Spessa</u>	<b>Layout: Booklet</b>	<p>Questa opzione consente di regolare la posizione del contenuto della pagina per contrastare lo spostamento che si verifica quando i fogli vengono piegati per la creazione di booklet a sella e con gruppi a sella.</p> <p>Selezionare Normale quando si stampano booklet di tipo A sella o Gruppi a sella con molte pagine.</p> <p>Selezionare Spessa quando si stampano booklet di tipo A sella o Gruppi a sella su carta pesante.</p> <p><b>NOTA:</b> Lo scorrimento non riguarda i booklet di tipo Senza cuciture.</p>	<p>Per informazioni sulla compensazione dello scorrimento, vedere la Guida di Booklet Maker.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Contenuto copertina:</b> <b>Immissione contenuto</b> <b>No (usa inserto)/</b> <u>Pagine separate</u>	<b>Layout: Booklet</b>	<p>Immissione contenuto (solo A sella) consente di specificare se si desidera inserire una copertina prestampata o stampare pagine separate dal documento di origine come contenuto della copertina del lavoro in formato booklet.</p> <p>Selezionare No (usa inserto) per inserire una copertina prestampata che verrà aggiunta al lavoro di stampa in formato booklet.</p> <p>Selezionare Pagine separate per stampare singole pagine dal documento come contenuto della copertina del booklet. Questa impostazione non consente di stampare sul dorso.</p>	<p>Per informazioni sulle opzioni relative alla copertina, vedere la Guida di Booklet Maker.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>

Opzioni e impostazioni disponibili	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Contenuto copertina: Copertina anteriore</b> <u>Stampa esterno/</u> <u>Stampa interno/</u> <u>Stampa su entrambi i lati/</u> <u>Non stampare</u>	<b>Layout: Booklet</b>	<p>Questa opzione (solo A sella) consente di definire il modo in cui verrà stampato il contenuto della copertina anteriore.</p> <p>Selezionare Stampa esterno per stampare sul fronte della copertina anteriore (il retro verrà lasciato vuoto).</p> <p>Selezionare Stampa interno per stampare sul retro della copertina anteriore (il fronte verrà lasciato vuoto).</p> <p>Selezionare Stampa su entrambi i lati per stampare sul fronte e sul retro della copertina anteriore.</p> <p>Selezionare Non stampare se non si desidera stampare nulla sul fronte e sul retro della copertina anteriore.</p>	<p><b>NOTA:</b> Quando si aggiunge una copertina, possono essere inserite alcune pagine vuote a seconda dell'assegnazione delle pagine alle signature del lavoro.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Contenuto copertina: Copertina posteriore</b> <u>Stampa esterno/</u> <u>Stampa interno/</u> <u>Stampa su entrambi i lati/</u> <u>Non stampare</u>	<b>Layout: Booklet</b>	<p>Questa opzione (solo A sella) consente di definire il modo in cui verrà stampato il contenuto della copertina posteriore.</p> <p>Selezionare Stampa esterno per stampare sul fronte della copertina posteriore (il retro verrà lasciato vuoto).</p> <p>Selezionare Stampa interno per stampare sul retro della copertina posteriore (il fronte verrà lasciato vuoto).</p> <p>Selezionare Stampa su entrambi i lati per stampare sul fronte e sul retro della copertina posteriore.</p> <p>Selezionare Non stampare se non si desidera stampare nulla sulla copertina posteriore.</p>	<p><b>NOTA:</b> Quando si aggiunge una copertina, possono essere inserite alcune pagine vuote a seconda dell'assegnazione delle pagine alle signature del lavoro.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>

Opzioni e impostazioni disponibili	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Supporto per copertine:</b> <b>Supporto per copertine</b> <u><b>Come corpo/</b></u> <b>Seleziona da Paper Catalog</b>	<b>Layout: Booklet</b>	<p>L'opzione Supporto per copertine (solo A sella) consente di specificare il supporto per il lavoro di stampa in formato booklet.</p> <p>Selezionare Come corpo per utilizzare lo stesso supporto delle pagine del corpo del lavoro.</p> <p>Selezionare Seleziona da Paper Catalog per accedere al programma di utilità Paper Catalog, che recupera tutte le informazioni sui supporti dalla macchina da stampa digitale.</p>	<p><b>NOTA:</b> L'opzione Supporto per copertine non è disponibile per Mac OS.</p> <p>Per informazioni sull'uso di Paper Catalog, vedere il manuale <i>Programmi di utilità</i> e la Guida di Paper Catalog.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Supporto per copertine:</b> <b>Alimentazione copertina</b> <u><b>Come il lavoro/Vassoio 1/</b></u> <b>Vassoio 2/Vassoio 3/</b> <b>Vassoio 5 (bypass)/Vassoio 6/</b> <b>Vassoio 6 (dimensioni extra)</b> <b>Vassoio 7 (dimensioni extra)/</b> <b>Vassoio 8 (Divisori/Copertine)</b>	<b>Layout: Booklet</b>	<p>L'opzione Alimentazione copertina (solo A sella) consente di specificare il cassetto che contiene il supporto per la copertina del lavoro in formato booklet.</p>	<p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>

## Opzioni relative a Stampa multipla

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Stampa multipla</b> <b>Step &amp; repeat/Taglia e raccogli</b>	<b>Layout:</b> <b>Stampa multipla</b>	<p>Selezionare Step &amp; repeat se si desidera accelerare la stampa di un lavoro stampando due pagine su ciascun foglio. Quando i fogli stampati vengono tagliati a metà, vengono creati due set completi dello stesso documento.</p> <p>Selezionare Taglia e raccogli se si desidera accelerare la stampa di un lavoro stampando due pagine una accanto all'altra. Quando i fogli stampati vengono tagliati a metà e raccolti, viene creato un unico set completo del documento (con tempi di stampa più brevi).</p>	<p>Per ulteriori informazioni sulla stampa multipla, vedere <a href="#">pagina 43</a>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Formato carta</b> <b>Elenco dei formati disponibili</b> <b>(8,5x11 (Lettera))</b> <b>LEF=predefinito)/</b> <b>Seleziona da Paper Catalog/</b> <b>Definisci formato carta</b> <b>personalizzato</b>	<b>Layout:</b> <b>Stampa multipla</b>	<p>L'opzione Formato carta consente di definire il formato del foglio su cui verrà stampato il lavoro di stampa multipla.</p> <p>Per selezionare un formato carta, eseguire una delle operazioni riportate di seguito:</p> <p>Selezionare uno dei formati disponibili dal menu Formato carta.</p> <p>Selezionare Seleziona da Paper Catalog per accedere al database dinamico che memorizza gli attributi di qualsiasi supporto disponibile per la stampa da EX Print Server.</p> <p>Selezionare Definisci formato carta personalizzato per creare un formato non standard.</p>	<p>Per informazioni sulla stampa su formati pagina personalizzati, vedere il manuale <a href="#">Stampa da Windows</a> o <a href="#">Stampa da Mac OS</a>.</p> <p>Per informazioni sull'uso di Paper Catalog, vedere il manuale <a href="#">Programmi di utilità</a> e la Guida di Paper Catalog.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Ubicazione nel driver di stampa	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
<b>Formato documento</b> <u>Elenco dei formati disponibili</u> <u>(8,5x11 (Lettera)</u> <u>LEF=predefinito)/Definisci</u> formato carta personalizzato	<b>Layout:</b> <b>Stampa multipla</b>	<p>Il formato del documento viene definito nella finestra di dialogo Imposta pagina (o Imposta stampa) dell'applicazione originale.</p> <p>Usare questa opzione per specificare il formato pagina definito nel documento in uno dei modi seguenti:</p> <p>Selezionare uno dei formati disponibili dal menu Formato documento. SEF indica l'alimentazione dal lato corto; LEF indica l'alimentazione dal lato lungo.</p> <p>Selezionare Definisci formato carta personalizzato per selezionare un formato carta non standard.</p>	<p>Per informazioni sulla stampa su formati pagina personalizzati, vedere il manuale <a href="#">Stampa da Windows</a> o <a href="#">Stampa da Mac OS</a>.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Orientamento</b> <b>Verticale/Orizzontale</b>	<b>Layout:</b> <b>Stampa multipla</b>	<p>Questa opzione consente di visualizzare il rapporto visivo (verticale o orizzontale) definito nella finestra di dialogo Stampa (o Imposta pagina) dell'applicazione di origine. Usare questa opzione per apportare le modifiche necessarie.</p>	<p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Adatta al formato</b> <u>Si/No</u>	<b>Layout:</b> <b>Stampa multipla</b>	<p>Questa opzione consente di ridurre le dimensioni della pagina del documento per adattarle a quelle del formato carta selezionato.</p> <p>Quando l'opzione Adatta al formato è deselezionata, il contenuto della pagina viene stampato al 100%.</p> <p><b>NOTA:</b> L'opzione Adatta al formato consente solo di ridurre il formato carta del documento, non di ingrandirlo.</p>	<p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Aumenta margine interno di</b> <b>0-50 Millimetro</b> <b>(incrementi di 1 mm)</b> <b>0-1,97 Pollice (incrementi di</b> <b>0,04 pollici)</b>	<b>Layout:</b> <b>Stampa multipla</b>	<p>Questa opzione consente di aggiungere altro spazio bianco tra le pagine adiacenti per consentire il taglio o le altre opzioni di finitura.</p>	<p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>
<b>Fronte-retro</b> <u>No/Alto-Alto</u>	<b>Layout:</b> <b>Stampa multipla</b>	<p>Selezionare No per effettuare la stampa su un solo lato.</p> <p>Selezionare Alto-Alto per la stampa in fronte-retro.</p>	<p><b>NOTA:</b> Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.</p>

## Informazioni aggiuntive

Le sezioni che seguono forniscono delle informazioni aggiuntive sulle opzioni di stampa. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, i requisiti e le restrizioni relative a queste opzioni, consultare la tabella a partire da [pagina 9](#).

### Trapping automatico

Il trapping è una tecnica utilizzata per stampare gli oggetti con dimensioni leggermente superiori o inferiori rispetto a quelle specificate nell'applicazione, in modo da evitare la formazione di bordi bianchi attorno ad essi. Questi bordi bianchi o “aloni” possono essere causati da vari fattori come, ad esempio, il mancato registro, le proprietà fisiche dei toner e la rigidità dei supporti. La funzione Trapping automatico fornisce impostazioni avanzate per il trapping e garantisce il pieno controllo dei relativi valori. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale *Stampa a colori*.

### Booklet Maker


Booklet Maker è uno strumento di imposizione che consente di stampare rapidamente i documenti in formato booklet, senza dover utilizzare altri programmi di imposizione più complessi. Booklet Maker offre impostazioni avanzate e semplifica il processo di creazione del booklet visualizzando solo le opzioni e i comandi relativi alle selezioni effettuate. Booklet Maker è in grado di eseguire l'imposizione dei lavori creati con qualsiasi applicazione.

È possibile accedere a Booklet Maker dal driver di stampa quando si invia in stampa un lavoro oppure dalla finestra Proprietà del lavoro di Command WorkStation, in cui è possibile modificare le impostazioni relative al lavoro.


**NOTA:** Le opzioni di Booklet Maker non sono disponibili per la stampa PCL.

Sono disponibili i seguenti layout booklet:


**A sella:** con la rilegatura a sella, le segnature vengono piegate insieme come gruppo, quindi graffate o cucite lungo la linea di piegatura centrale, che forma il dorso del booklet.

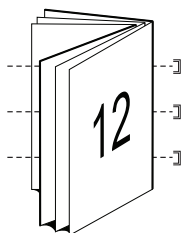

**Senza cuciture:** con la rilegatura senza cuciture, le segnature vengono piegate singolarmente, quindi raccolte insieme lungo il bordo comune, spianato e incollato per formare il dorso del booklet.

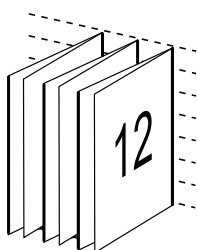

**Gruppi a sella:** la rilegatura Gruppi a sella combina i metodi di rilegatura A sella e Senza cuciture unendo due o più gruppi (chiamati anche “sottogruppi”) lungo la linea di piegatura comune e, quindi, incollandoli insieme lungo tale linea in modo da formare il dorso.

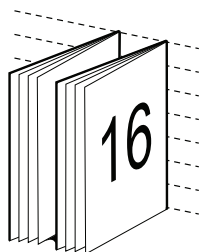

Per informazioni sulle opzioni di Booklet Maker e sulle impostazioni disponibili, vedere la tabella a [pagina 31](#).



Per informazioni sull'utilizzo delle opzioni di Booklet Maker, vedere la Guida di Booklet Maker.









## Formato documento e Formato carta

Il formato del documento corrisponde al formato pagina definito nella finestra di dialogo Stampa (o Imposta pagina) dell'applicazione utilizzata. Il formato carta corrisponde al formato del foglio di carta su cui verrà stampato il lavoro. Potrebbe essere utile pensare al formato del documento come *input* elettronico (il formato pagina definito nel documento) e al formato carta come *output* (il formato del foglio di carta caricato nel cassetto della macchina da stampa digitale).

Generalmente, quando si stampa una pagina su ciascun foglio di carta, l'impostazione di Formato documento corrisponde all'impostazione di Formato carta. Tuttavia, il formato del documento potrebbe essere diverso quando si esegue la stampa di booklet o si imposta la stampa di più pagine su un singolo foglio di carta.

Le seguenti illustrazioni mostrano esempi di possibili corrispondenze tra le impostazioni di Formato documento e Formato carta. Notare che l'orientamento di tutte le pagine viene mostrato in orizzontale.

	Formato documento (input)	Formato carta (output)
<b>Formato documento corrisponde a Formato carta.</b> Il valore di scala è 100%.	Lettera 	Lettera 
<b>Formato documento 11x17 viene ridotto in base a Formato carta Lettera.</b> Il valore di scala è 50%.	11x17 	Lettera 
<b>Formato documento A4 viene ingrandito in base a Formato carta A3.</b> Il valore di scala è 141%.	A4 	A3 

L'impostazione di Formato documento potrebbe differire dall'impostazione di Formato carta anche quando si utilizza l'opzione Scala o Adatta alla pagina. L'opzione Scala consente di ridurre o aumentare le dimensioni della pagina in base ad una percentuale specificata. L'opzione Adatta alla pagina consente di ridurre o aumentare automaticamente l'immagine per adattarla al formato carta selezionato.

Per informazioni sulle opzioni Scala e Adatta alla pagina, vedere [pagina 50](#).

Per informazioni sulle opzioni Formato documento e Formato carta per la stampa di booklet, vedere la Guida di Booklet Maker.



## Fronte-retro

La macchina da stampa digitale di EX Print Server può eseguire la stampa fronte-retro automatica. Quando l'opzione per la stampa fronte-retro è abilitata, la macchina da stampa digitale gira automaticamente i fogli per la stampa sul lato opposto.

### PER STAMPARE AUTOMATICAMENTE PAGINE IN FRONTE-RETRO

- 1 **Selezionare Stampa dall'applicazione utilizzata ed individuare l'opzione di stampa Fronte-retro (scheda Layout).**





La posizione delle opzioni di stampa di EX Print Server varia in base al driver di stampa utilizzato.

- 2 **Selezionare un'impostazione per la stampa fronte-retro.**

**Alto-Alto:** l'immagine sul lato 1 viene stampata in modo che il bordo superiore corrisponda al bordo superiore dell'immagine stampata sul lato 2.

**Alto-Basso:** l'immagine sul lato 1 viene stampata in modo che il suo bordo superiore corrisponda al bordo inferiore dell'immagine stampata sul lato 2.

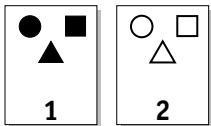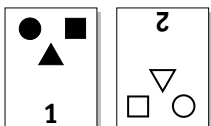Nella seguente tabella sono riportate le impostazioni dell'opzione Fronte-retro con il corrispondente risultato di stampa:

	Alto-Alto	Alto-Basso
<b>Verticale</b>		
<b>Orizzontale</b>		

- 3 **Stampare il lavoro.**


## Stampa multipla

Sono disponibili i seguenti metodi di stampa:

**NOTA:** Le opzioni di Stampa multipla non sono disponibili per la stampa PCL.


**Stampa multipla - Step & repeat:** selezionare questa impostazione se si desidera stampare un lavoro in modo che i dati della prima pagina vengano duplicati sul primo foglio. La pagina successiva duplicherà i dati sulla seconda pagina e così via. Ad esempio, quando ciascuna delle copie stampate viene tagliata a metà, vengono creati due set completi dello stesso documento.

### Un lato

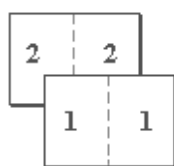

Solo fronte

### Due lati (fronte-retro)

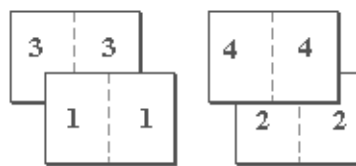


Fronte

Retro


**Stampa multipla - Taglia e raccogli:** selezionare questa impostazione se si desidera accelerare la stampa di un lavoro in modo che, quando i fogli vengono fascicolati e tagliati dalla posizione centrale, il lavoro venga numerato nell'ordine corretto e separato in due gruppi. L'ordine di stampa è tale che quando i fogli vengono tagliati a metà, possono essere combinati per formare un unico set completo del documento, con tempi di stampa più brevi.

### Un lato

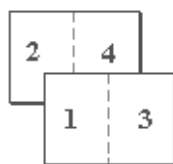

Solo fronte

### Due lati (fronte-retro)

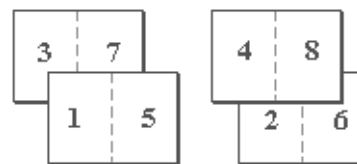

Fronte



















Retro

Per le opzioni e le impostazioni disponibili, vedere la tabella a [pagina 37](#).

## Fori e posizione

La seguente tabella descrive il numero e la posizione dei fori.

**NOTA:** Le posizioni dei fori variano in base al tipo e al formato della carta, al numero di pagine e alla direzione di alimentazione.

Impostazione	Verticale			Orizzontale		
	Sinistro	Destra	Superiore	Sinistro	Destra	Superiore
2 fori						
3 fori						
4 fori						

Per informazioni sull'installazione delle unità perforatrici e delle altre opzioni installabili, vedere i manuali [Stampa da Windows](#) e [Stampa da Mac OS](#).

## Spostamento immagine

Questa opzione consente di specificare di quanto si desidera spostare l'immagine su ciascuna pagina in relazione agli assi X (orizzontale) e Y (verticale). Tale spostamento consente di applicare numerose opzioni di finitura, come, ad esempio la graffatura e la rilegatura. Selezionando questa opzione, è possibile evitare che le immagini vengano troncate.

**NOTA:** Questa opzione non è disponibile per la stampa PCL.

**NOTA:** Questa opzione viene attivata solo per i lavori in cui l'opzione Layout N pagine è impostata su 1 pagina.

---

### PER DEFINIRE LO SPOSTAMENTO DELL'IMMAGINE PER UN LAVORO DI STAMPA

- 1 Nel driver di stampa, selezionare l'opzione Spostamento immagine e poi fare clic su Opzioni spostamento immagine.



- 2 Selezionare l'unità di misura che si desidera utilizzare.
  - 3 Immettere le impostazioni per Fronte e Retro nei campi relativi agli assi X e Y. È anche possibile utilizzare i pulsanti freccia su e freccia giù per impostare i valori desiderati.
- NOTA:** Il valore massimo per l'asse X e per l'asse Y è 352,77 millimetri/13,89 pollici/999,99 punti.
- 4 Per allineare le immagini fronte-retro in modo proporzionale, selezionare Allinea immagini fronte-retro.
  - 5 Fare clic su OK.





## Fronte-retro manuale

La stampa in fronte-retro manuale è supportata dal Vassoio 5 (bypass), dal Vassoio 6 (dimensioni extra) o dal Vassoio 7 (dimensioni extra). Quando si stampa un lavoro in fronte-retro manuale, EX Print Server richiede di eseguire le operazioni manuali necessarie e visualizza dei messaggi per la correzione degli eventuali errori.

### PER STAMPARE UN LAVORO IN FRONTE-RETRO MANUALE

- 1 **Selezionare Stampa dall'applicazione.**
- 2 **Impostare le opzioni di stampa come descritto di seguito:**
  - Fronte-retro manuale = Sì
  - Stampa faccia giù=Faccia su
  - Alimentazione = Vassoio 5 (Bypass), Vassoio 6 (dimensioni extra) o Vassoio 7 (dimensioni extra)
- 3 **Stampare il lavoro.**  
Vengono stampate le pagine pari.
- 4 **Se si stampa dal vassoio 5 (bypass), rimuovere la carta inutilizzata dal vassoio.**
- 5 **Prima di rimuovere le pagine, prendere nota del modo in cui sono orientate nel vassoio di uscita.**
- 6 **Capovolgere le pagine in modo che il lato stampato sia rivolto verso il basso e caricarle nuovamente nello stesso vassoio utilizzato per stampare il primo lato.**

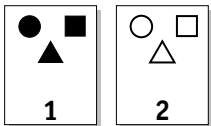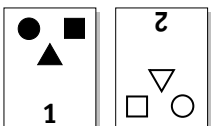A seconda di come vengono caricate le pagine, è possibile stampare il lato 2 con lo stesso orientamento del lato 1 (Alto-Alto) o ruotato di 180 gradi rispetto al lato 1 (Alto-Basso).


	Alto-Alto	Alto-Basso
<b>Verticale</b>		
<b>Orizzontale</b>		

Per la stampa fronte-retro manuale Alto-Alto, mantenere le pagine con lo stesso orientamento che avevano nel vassoio di uscita, ma posizionarle a faccia giù. Ad esempio, se l'immagine è capovolta e a faccia su, caricare le pagine capovolte e a faccia giù.

Non ruotare le pagine. Caricarle nella stessa direzione (prima dal lato lungo o prima dal lato corto) con cui è stato stampato il lato 1.


**NOTA:** Le illustrazioni seguenti mostrano pagine con orientamento verticale stampate in LEF (alimentazione lato lungo).

#### Stampa Alto-Alto

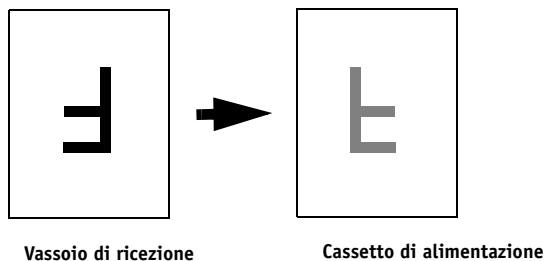

Per la stampa Alto-Basso, ruotare le pagine di 180 gradi e capovolgerle.

#### Stampa Alto-Basso

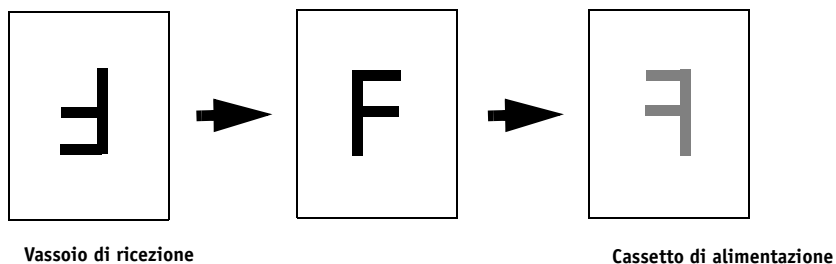

- 7 Per Vassoio 6 (dimensioni extra), premere il pulsante Start sul pannello di controllo della macchina da stampa digitale.**

Il vassoio 5 (bypass) rileva automaticamente che le pagine sono state caricate, quindi non è necessario premere Start.

Vengono stampate le pagine dispari.

**NOTA:** Per i lavori impostati con Impose, capovolgere sempre le pagine in corrispondenza del lato lungo della pagina.

### Messaggi di EX Print Server per la stampa fronte-retro manuale

Durante la procedura per il fronte-retro manuale, su EX Print Server vengono visualizzati i messaggi che suggeriscono le varie operazioni da eseguire. Tali messaggi vengono descritti nella tabella seguente:

Quando ciò si verifica	Fare quanto segue
La stampa del lato 1 dal vassoio 6 (o Vassoio 7) è stata completata.	<p>La stampa del lato 1 è stata completata. Per stampare il lato 2 fare quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimuovere le pagine stampate del lato 1 dal vassoio di uscita.</li> <li>2. Capovolgere le stampe e posizionarle con il lato stampato rivolto verso il basso nel Vassoio 6 (o Vassoio 7).</li> </ol> <p><b>NOTA:</b> Se non si carica il numero corretto di pagine, EX Print Server richiede di caricare il formato e il tipo di carta corretti.</p>
La stampa sul lato 1 dal vassoio 5 (bypass) è stata completata.	<p>La stampa del lato 1 è stata completata. Per stampare il lato 2 fare quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimuovere le pagine stampate del lato 1 dal vassoio di uscita.</li> <li>2. Capovolgere le stampe e posizionarle con il lato stampato rivolto verso il basso nel vassoio 5 (bypass).</li> </ol> <p><b>NOTA:</b> Se non si carica il numero corretto di pagine, EX Print Server richiede di caricare il formato e il tipo di carta corretti.</p>
La carta si inceppa durante la stampa del lato 2 dal Vassoio 6 (o Vassoio 7).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimuovere le stampe dal vassoio di uscita e metterle da parte. Queste stampe verranno combinate in un secondo momento con le altre per completare il lavoro.</li> <li>2. Aprire il Vassoio 6 (o Vassoio 7).</li> <li>3. Rimuovere i fogli stampati dal Vassoio 6 (o Vassoio 7) e metterli da parte. Verrà richiesto di ricaricare questi fogli in un secondo momento.</li> <li>4. Caricare i fogli vuoti nel Vassoio 6 (o Vassoio 7).</li> <li>5. Chiudere il Vassoio 6 (o Vassoio 7).</li> </ol>
La carta si inceppa durante la stampa del lato 2 dal vassoio 5 (bypass).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimuovere le stampe dal vassoio di uscita e metterle da parte. Queste stampe verranno combinate in un secondo momento con le altre per completare il lavoro.</li> <li>2. Rimuovere i fogli stampati dal vassoio 5 (bypass) e metterli da parte. Verrà richiesto di ricaricare questi fogli in un secondo momento.</li> <li>3. Caricare i fogli vuoti nel vassoio 5 (bypass).</li> </ol>



**Quando ciò si verifica****Fare quanto segue**

Le pagine del lato 2 ristampate a causa dell'inceppamento sono state stampate correttamente dal Vassoio 6 (o Vassoio 7).

1. Rimuovere le pagine stampate del lato 1 dal vassoio di uscita.
2. Capovolgere le stampe e metterle sopra i fogli stampati rimossi in precedenza dal Vassoio 6 (o Vassoio 7).
3. Aprire il Vassoio 6 (o Vassoio 7).
4. Caricare l'intero lavoro nel vassoio 6 con il lato stampato rivolto verso il basso.
5. Chiudere il Vassoio 6 (o Vassoio 7).
6. Una volta completata la stampa, rimuovere le stampe dal vassoio di uscita e combinarle con le altre messe da parte in precedenza.

Le pagine del lato 2 ristampate a causa dell'inceppamento sono state stampate correttamente dal Vassoio 5 (bypass).





1. Rimuovere le pagine stampate del lato 1 dal vassoio di uscita.
2. Capovolgere le stampe e metterle sopra i fogli stampati rimossi in precedenza dal vassoio 5 (bypass).
3. Caricare l'intero lavoro nel vassoio 5 (bypass) con il lato stampato rivolto verso il basso.
4. Una volta completata la stampa, rimuovere le stampe dal vassoio di uscita e combinarle con le altre messe da parte in precedenza.

## Scala

L'opzione Scala consente di aumentare o diminuire il fattore di scala (tra 25 e 400%) del lavoro di stampa. L'operatore può specificare un valore per la riduzione e l'ingrandimento, ma questo valore viene applicato a qualsiasi altro valore di scala precedentemente impostato per il lavoro. Ad esempio, se un utente invia in stampa un lavoro con un valore di scala pari a 50% e l'operatore modifica il valore impostandolo su 300%, il lavoro viene stampato con una scala pari a 150% del documento originale, ossia 50% di 300%.

## Adatta alla pagina

Questa opzione consente di ridurre/ingrandire un lavoro per adattarlo ad un formato pagina differente rispetto alle dimensioni dell'immagine. Quando si abilita questa opzione, le dimensioni dell'immagine vengono ingrandite o ridotte per adattarle al formato selezionato nell'opzione Formato pagina. Quando l'opzione Adatta alla pagina è deselezionata, il formato originale del documento viene stampato senza essere modificato, anche se si stampa su un formato carta più grande.

	Formato originale Lettera	Formato di stampa 11x17
Adatta alla pagina deselezionata		
Adatta alla pagina selezionata		

## Stampa protetta

La funzione Stampa protetta offre un determinato livello di sicurezza per i lavori di stampa con dati sensibili. Questa funzione consente di inviare in stampa un lavoro solo se ci si trova presso la macchina da stampa digitale. Per usare questa funzione, è necessario immettere una password nel campo Stampa protetta del driver di stampa (scheda Info lavoro) prima di inviare un lavoro a EX Print Server. Per stampare un lavoro protetto, immettere nuovamente la password sul pannello di controllo della macchina da stampa digitale di EX Print Server come descritto nella procedura di seguito riportata.

---

### PER STAMPARE UN LAVORO PROTETTO

- 1 Immettere la password nel campo Info lavoro>Stampa protetta del driver di stampa.**

**NOTA:** La password può contenere solo caratteri alfanumerici (non utilizzare simboli).

Per informazioni sull'immissione della password, vedere il manuale [Stampa da Windows o Stampa da Mac OS](#).

- 2 Apportare tutte le altre modifiche alle proprietà del lavoro, quindi inviare il lavoro a EX Print Server.**

- 3 Dal pannello di controllo della macchina da stampa digitale di EX Print Server, selezionare Stampa protetta ed immettere la stessa password immessa nel campo Info lavoro>Stampa protetta del driver di stampa.**

I lavori corrispondenti alla password immessa vengono visualizzati nella finestra di login.

- 4 Selezionare il lavoro di stampa e selezionare Stampa o Elimina.**

Lo schermo torna alla pagina Principale dopo 45 secondi di inattività.



# INDICE ANALITICO

## A

- A sella 40
- Adatta al formato 38
- Adatta alla pagina, opzione 10, 50
- Alimentazione fogli tra lucidi 10
- Alimentazione, opzione 10
- Allinea immagini fronte-retro, opzione 25, 45
- Allineamento cassette, opzione 11
- Associazione due colori di stampa 11
- associazione due colori di stampa *vedere*
  - Associazione due colori di stampa
- Autenticazione utente
  - Nome 11
  - opzione Salva informazioni utente 11
  - password 11
  - stampa guest 11
  - Usa login di Windows 11

## B

- Barra di controllo 12
- Booklet Maker 39
  - Adatta al formato 33
  - Allineamento pagine 33
  - Compensazione scorrimento (Windows) 34
  - controllo della copertina 31
  - Formato carta 37
  - Formato carta per 2 32
  - Formato pagina 32
  - metodi di rilegatura 40
  - opzione Alimentazione copertina 36
  - opzione Aumenta margine interno di 33
  - opzione Contenuto copertina 34
  - opzione Copertina anteriore 35
  - opzione Copertina posteriore 35
  - opzione Supporto per copertine 36
  - Orientamento 33
  - Regolazione scorrimento (Mac) 34
  - rilegatura A sella 40
  - rilegatura Gruppi a sella 40
  - rilegatura Senza cuciture 40
  - Tipo booklet 40

## C

- ColorWise Pro Tools,
  - modifica delle impostazioni di stampa 8
- Compensazione scorrimento 34
- Crea master, opzione 15

## D

- Definisci lunghezza record 13

## F

- file di descrizione della stampante PCL, *vedere* PDD
- file di descrizione della stampante PostScript, *vedere* PPD
- Foglio di separazione, opzione 10, 14
- Fori, opzione 44
- Formato carta, opzione 14, 41
- Formato documento, opzione 14
- FreeForm
  - Crea master, opzione 15
  - opzione Anteprima master 15
  - Stampa master 15
  - Usa master, opzione 15
- Fronte-retro manuale, opzione 15, 46

## G

- graffatura *vedere* Creazione libretto - Finitura
- Gruppi a sella 40

## H

- Hot Folders
  - modifica delle impostazioni di stampa 8

## I

- Immissione contenuto, opzione 34
- Interponi fogli tra lucidi, opzione 16
- Intervallo di stampa, opzione 16
- Istruzioni, campo 16

## L

- Layout N pagine *vedere* Pagine per foglio, opzione
- Livello patinatura lucida, opzione 16

## M

Marcatura, opzione 17  
 margini 38  
 Media weight option 16  
 metodi di rilegatura 40  
 modifica delle impostazioni di stampa 8  
     Allineamento casseti, opzione 11  
     Crea master, opzione 15  
     Foglio di separazione, opzione 10, 14  
     Formato carta, opzione 14, 41  
     Formato documento, opzione 14  
     impostazioni di stampa 8  
     Intervallo di stampa, opzione 16  
     Media weight option 16  
     opzione Anteprima master 15  
     opzione Combina separazioni 13  
     opzione Copie 13  
     opzione Corrispondenza tinte piatte 13  
     opzione Fascicola in vassoio unico 13  
     opzione Fronte-retro 15, 42  
     opzione Luminosità 16  
     opzione Metodo di simulazione CMYK 17  
     opzione Modo colore 18  
     opzione Modo di stampa 18  
     opzione Modo graffatura 18  
     opzione Profilo di simulazione CMYK 21  
     opzione Profilo origine RGB 22  
     opzione Qualità testo/grafica 23  
     opzione Rilevamento nero 23  
     opzione Scala 23  
     opzione Separazione RGB 23  
     opzione Sostituzione colori 24  
     opzione Sovrastampa nero 25  
     opzione Stampa master 15  
     opzione Supporti misti 28  
     opzione Testo/grafica in nero 28  
     opzione Tipo di supporti 29  
     opzione Trapping automatico 29  
 Orientamento, opzione 19  
 Ottimizzazione bordi testo/grafica,  
     opzione 19  
 Pianificazione stampa, opzione 20  
 Qualità immagine, opzione 22  
 Ruota di 180, opzione 23  
 Spostamento immagine 25  
 Stile di rendering, opzione 28  
 Usa intento di output PDF/X 29  
 Usa login di Windows, opzione 11  
 Usa master, opzione 15

Modo retinatura stampante 18  
 Modo sfalsamento, opzione 19

## N

Nero CMYK *vedere* Testo/grafica in nero  
 Nero puro *vedere* Testo/grafica in nero  
 Note, campo 19

## O

opzione Anteprima master 15  
 opzione Aumenta margine interno di 33  
 opzione Azione coda di stampa 12  
 opzione Combina separazioni 13  
 opzione Compensa scorrimento (per) 34  
 opzione Copie 13  
 opzione Corrispondenza tinte piatte 13  
 opzione Creazione libretto - Finitura 13  
 opzione Fascicola in vassoio unico 13  
 opzione Fronte-retro 15, 42  
 opzione Luminosità 16  
 opzione Metodo di simulazione CMYK 17  
 opzione Modo colore 18  
 opzione Modo di stampa 18  
 opzione Modo graffatura 18  
 opzione Ordine pagine 19  
 opzione Piegatura *vedere* Piegatura pagina singola  
 opzione Profilo di destinazione 21  
 opzione Profilo di simulazione CMYK 21  
 opzione Profilo origine RGB 22  
 opzione Qualità testo/grafica 23  
 opzione Rilevamento nero 23  
 opzione Rimuovi sfondo bianco per PPT 23  
 opzione Salva informazioni utente 11  
 opzione Scala 23, 50  
 opzione Separazione RGB 23  
 opzione Sostituzione colori 24  
 opzione Sovrastampa nero 25  
 opzione Speculare 25  
 opzione Stampa faccia giù 26  
 opzione Stampa master 15  
 opzione Supporti misti 28  
 opzione Supporto per copertine 36  
 opzione Testo/grafica in nero 28  
 opzione Tipo di supporti 29  
 opzione Trapping automatico 29, 39  
 Orientamento, opzione 19  
 Ottimizza immagine 19  
 Ottimizzazione bordi testo/grafica, opzione 19

## P

Pagine per foglio, opzione 16  
 Pagine per record 20  
 Paper Catalog 20  
 Password (Autenticazione utente) 11  
 PCL (Printer Control Language) 7  
 PDD 7  
 Percorso di ricerca file 20  
 Perforatura 20  
 Pianificazione stampa, opzione 20  
 Piegatura pagina singola, opzione 20  
 Piegatura *vedere* Creazione libretto - Finitura  
 Posizione perforatura, opzione 21, 44  
 Postflight 21  
 PostScript, driver di stampa  
     spiegazione 7  
 PPD (PostScript Printer Description), file  
     opzioni 8  
 Printer Control Language, *vedere* PCL  
 Progressive 22

## Q

Qualità immagine, opzione 22

## R

Regolazione scorrimento 34  
 RIP, elaborazione 7  
 Ruota di 180, opzione 23

## S

Senza cuciture 40  
 Simulazione mezzitoni 24  
 Sono Guest, opzione 11  
 Sovrastampa composita 24  
 Spostamento immagine 25  
     Allinea immagini fronte-retro 25, 45  
     definizione 45  
 Stampa bordo, opzione 25  
 Stampa dati variabili  
     Definisci lunghezza record 13  
     Pagine per record 20  
 Stampa dati variabili (VDP)  
     Usa PDF XObjects 30  
 Stampa dati variabili (VDP) *vedere* FreeForm  
 Stampa grigi solo con il nero (CMYK) 26  
 Stampa grigi solo con il nero (RGB) 27

Stampa multipla 43

    Formato documento 38  
     opzione Adatta al formato 38  
     opzione Aumenta margine interno di 38  
     opzione Fronte-retro 38  
     Orientamento 38  
     Step & repeat 43  
     Taglia e raccogli 43  
     tipo 37

stampa pagine fronte-retro 15, 42

Stampa protetta 27

stampa veloce

*vedere* Stampa multipla

stampa veloce *vedere* Stampa multipla

Stile di rendering, opzione 28

## U

Unità, opzione 25  
 Usa intento di output PDF/X 29  
 Usa login di Windows, opzione 11  
 Usa master, opzione 15  
 Usa PDF XObjects 30

## V

valori predefiniti della stampante  
     dove impostarli 8  
 Vassoio di ricezione 30

