


THE DOCUMENT COMPANY

XEROX®



Phaser® 7300
Stampante a Colori

Guida Cassetti e carta

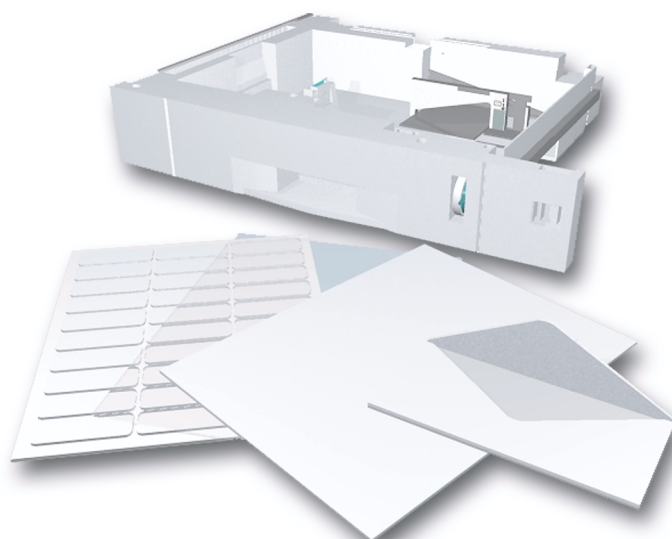

Tektronix

COLOR PRINTERS BY

XEROX

Copyright © 2002, Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Diritti non pubblicati riservati ai sensi delle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere riprodotto in alcuna forma senza autorizzazione di Xerox Corporation.

La protezione del copyright reclamata comprende tutti i materiali e le informazioni tutelabili dalle leggi sul copyright ora permessi per legge scritta o giudiziale o concessi più avanti, incluso, senza limitazione, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo quali stili, modelli, icone, schede video, aspetti, ecc.

XEROX®, The Document Company®, la X stilizzata, CentreWare®, DocuPrint®, Made For Each Other®, Phaser®, PhaserShare®, l'icona TekColor® e WorkSet® sono marchi registrati di Xerox Corporation. infoSMART™, PhaserPort™, PhaserPrint™, PhaserSMART™, PhaserSym™, PhaserTools™ ed il nome TekColor™ sono marchi di Xerox Corporation.

Adobe®, Acrobat®, Acrobat® Reader®, Illustrator®, PageMaker®, Photoshop®, PostScript®, ATM®, Adobe Garamond®, Birch®, Carta®, Mythos®, Quake® e Tekton® sono marchi registrati e Adobe Jenson™, la tecnologia Adobe Brilliant Screens™ e IntelliSelect™ sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated o di sue affiliate che possono essere registrati in alcune giurisdizioni.

Apple®, LaserWriter®, LocalTalk®, Macintosh®, Mac® OS, AppleTalk®, TrueType2®, Apple Chancery®, Chicago®, Geneva®, Monaco® e New York® sono marchi registrati e QuickDraw™ è un marchio di Apple Computer Incorporated.

Marigold™ e Oxford™ sono marchi di AlphaOmega Typography.

Avery™ è un marchio di Avery Dennison Corporation.

PCL® e HP-GL® sono marchi registrati di Hewlett-Packard Corporation.

Hoefler Text è stato progettato da Hoefler Type Foundry.

ITC Avant Guard Gothic®, ITC Bookman®, ITC Lubalin Graph®, ITC Mona Lisa®, ITC Symbol®, ITC Zapf Chancery® e ITC Zapf Dingbats® sono marchi registrati di International Typeface Corporation.

Bernhard Modern™, Clarendon™, Coronet™, Helvetica™, New Century Schoolbook™, Optima™, Palatino™, Stempel Garamond™, Times™ e Univers™ sono marchi di Linotype-Hell AG e/o di sue affiliate.

MS-DOS® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Wingdings™ in formato TrueType® è un prodotto di Microsoft Corporation. WingDings è un marchio di Microsoft Corporation e TrueType è un marchio registrato di Apple Computer, Inc.

Albertus™, Arial™, Gill Sans™, Joanna™ e Times New Roman™ sono marchi di Monotype Corporation.

Antique Olive® è un marchio registrato di M. Olive.

Eurostile™ è un marchio di Nebiolo.

Novell® e NetWare® sono marchi registrati di Novell, Incorporated.

Sun® e Sun Microsystems® sono marchi registrati di Sun Microsystems, Incorporated. SPARC® è un marchio registrato di SPARC International, Incorporated. SPARCstation™ è un marchio di SPARC International, Incorporated, concesso in licenza esclusiva a Sun Microsystems, Incorporated.

UNIX® è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi, concesso in licenza esclusiva da X/Open Company Limited.

In qualità di partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation garantisce che questo prodotto soddisfa le direttive ENERGY STAR per il risparmio energetico. Il nome e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti.



Questo prodotto utilizza il codice per SHA-1 che è stato scritto da John Halleck e viene utilizzato previo consenso dello stesso autore.

Questo prodotto comprende un'implementazione di LZW autorizzata con brevetto USA 4,558,302.

Gli altri marchi sono marchi o marchi registrati dei rispettivi produttori.

I colori PANTONE® generati dalla stampante Phaser 7300 sono simulazioni in tricromia e/o quadricromia e possono non corrispondere agli standard di colori in tinta unita identificati da PANTONE. Per ottenere la massima precisione cromatica si consiglia di usare i manuali di riferimento colore PANTONE aggiornati.


Con questo prodotto le simulazioni di colore PANTONE si possono ottenere esclusivamente utilizzando pacchetti software qualificati concessi in licenza da Pantone. Per l'elenco aggiornato dei detentori di licenza, rivolgersi a Pantone, Inc.

Indice

Carta supportata	1
Cassetti	2
Caricamento della carta nei cassettei 1-5	3
Caricamento della carta nel cassetto multiuso	6
Utilizzo di formati carta personalizzati	8
Caricamento di formati carta personalizzati nel cassetto 1.....	9
Caricamento di formati carta personalizzati nel cassetto multiuso	11
Stampa su tipi di carta speciali	12
Stampa fronte retro automatica	12
Stampa fronte retro manuale.....	14
Stampa fronte retro manuale con i cassettei da 1 a 5	15
Stampa fronte retro manuale dal cassetto multiuso	17
Lucidi.....	19
Stampa su lucidi dal cassetto 1	20
Stampa su lucidi dal cassetto multiuso.....	21
Buste	22
Stampa su buste	22
Etichette, biglietti da visita, biglietti augurali, inserti CD/DVD ed etichette CD/DVD	24
Cassetti di uscita	26
Offset dei fogli stampati.....	27
Indice	28

Carta supportata

Nella stampante sono memorizzate varie informazioni sotto forma di pagine di stampa. Le seguenti pagine sono esempi di pagine relative a questo argomento.

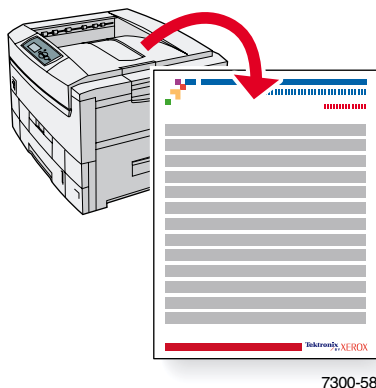

Tutte le pagine di stampa presentano questo formato, con barre di colori nella parte superiore e inferiore. Stampare queste pagine dal pannello frontale della stampante.

Accesso alle pagine di stampa

Accedere a queste pagine dal **Menu Pagine di stampa**:

1. Dal pannello frontale, scorrere fino a **Menu pagine di stampa** utilizzando il tasto **Freccia giù** o **Freccia su**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Scorrere fino alla pagina di stampa desiderata, ad esempio **Suggerimenti sulla carta**, utilizzando il tasto **Freccia giù** o **Freccia su**, quindi premere il tasto **OK**.

Diagramma dei menu

Per un elenco completo delle pagine di stampa, stampare il diagramma dei menu:

1. Selezionare **Menu** dal pannello frontale e premere il tasto **OK**.
2. Selezionare **Stampa diagramma dei menu** e premere il tasto **OK**.



STAMPANTE A COLORI PHASER® 7300

Pagina suggerimenti tipo di carta

Il cassetto multiuso (MPT) e gli altri cassettei utilizzano solo alcuni tipi e formati di carta e lucidi. Fare riferimento alle tabelle riportate di seguito per assicurare la migliore qualità di stampa ed evitare inceppamenti della carta. Per ottimizzare le prestazioni della stampante, utilizzare solo supporti **Xerox Phaser®** che assicurano eccellenti risultati per la stampante Phaser®7300 - i supporti Phaser®7300 e Phaser® sono del tipo *Made for Each Other®*.

Attenzione: i danni causati dall'utilizzo di supporti non autorizzati non sono coperti dalla garanzia della stampante.

Tipo carta

Carta comune 64 - 120 g/m ² (carta da lettera 17 - 32 lb)	Multiuso Tutti i cassettei	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Lucidi ⚠ Attenzione: Usare solo lucidi Xerox Phaser® serie 35. Altri tipi di lucidi possono danneggiare il fusore della stampante.	Multiuso Cassetto 1	●							○	●											
Cartoncino sottile 120 - 163 g/m ² (cartoncino 44 - 60 lb)	Multiuso Tutti i cassettei	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Cartoncino spesso 163 - 203 g/m ² (cartoncino 60 - 75 lb)	Multiuso	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Busta ≤ 105 g/m ² È anche possibile utilizzare misure personalizzate per le buste. ⚠ Attenzione: Utilizzare solo buste di carta. Non utilizzare buste con finestre o chiusure metalliche.	Multiuso	Busta n.10 (4,12 x 9,5 poll.) Busta Monarch (3,87 x 7,5 poll.) Busta A7 (5,25 x 7,25 poll.) Personalizzato										Busta DL (110 x 220 mm) Busta C4 (229 x 324 mm) Busta C5 (162 x 229 mm) Busta C6 (114 x 162 mm) Busta B5 (176 x 250 mm)									
Etichette ⚠ Attenzione: Non stampare le etichette una volta che queste sono state rimosse.	Multiuso	○							○	○											
Carta intestata 64 - 120 g/m ² (carta da lettera 17 - 32 lb)	Multiuso Tutti i cassettei	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Carta patinata lucida 120 - 163 g/m ² (carta 81 - 110 lb) ⚠ Attenzione: Non utilizzare carta lucida per stampanti a getto d'inchiostro o carta lucida per stampanti non laser poiché potrebbero danneggiare il fusore della stampante.	Multiuso Cassetto 1	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Biglietti da visita ⚠ Attenzione: Non stampare i biglietti da visita una volta che questi sono stati rimossi.	Multiuso	○							○	○											
Biglietti di auguri	Multiuso	○							○	○											
Etichette CD/DVD e inserti CD/DVD ⚠ Attenzione: Non stampare etichette o inserti una volta che questi sono stati rimossi.	Multiuso	○							○	○											
Special Supporti speciali: è possibile selezionare una sola impostazione per i supporti speciali alla volta.																					
Carta leggera 64 - 75 g/m ² (carta da lettera 17 - 20 lb)	Multiuso Cassetto 1	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Carta a grammatura media 75 - 90 g/m ² (carta da lettera 20 - 24 lb)	Multiuso Cassetto 1	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Carta a grammatura mediamente pesante 90 - 105 g/m ² (carta da lettera 24 - 28 lb)	Multiuso Cassetto 1	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Carta pesante 105 - 120 g/m ² (carta da lettera 28 - 32 lb)	Multiuso Cassetto 1	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

● =

○ =

○ =

* Solo Cassetto 1

Tipo carta	Supporto Phaser® Branded	Formato	Codice prodotto
Carta comune	Carta per stampanti a colori di qualità superiore, 500 fogli	Letter	016-1368-00
		A4	016-1369-00
		Tabloid	016-1699-00
		A3	016-1700-00
		Tabloid Extra	016-1900-00
		SRA3	016-1901-00
Lucidi	Lucido standard serie 35, 50 fogli	Letter	016-1894-00
		A4	016-1895-00
	Lucido qualità superiore serie 35, 50 fogli	Letter	016-1896-00
		A4	016-1897-00
Cartoncino sottile	Cartoncini di qualità superiore, 100	Letter	016-1823-00
		A4	016-1824-00
Etichette	Etichette a colori, 30/foglio, 100 fogli	Letter	016-1812-00
	Etichette a colori, 14/foglio, 100 fogli	A4	016-1814-00
	Etichette a colori, 6/foglio, 100 fogli	Letter	016-1813-00
	Etichette a colori, 8/foglio, 100 fogli	A4	016-1815-00
Carta patinata lucida	Carta patinata lucida, 100 fogli	Letter	016-1704-00
		A4	016-1705-00
	Carta patinata lucida, 50 fogli	Tabloid	016-1718-00
		A3	016-1719-00
		Tabloid Extra	016-1940-00
		SRA3	016-1941-00
Biglietti da visita	Biglietti da visita di qualità superiore, 10/foglio, 25 fogli	Letter	016-1898-00
		A4	016-1899-00
Biglietti di auguri	Biglietti di auguri di qualità superiore con buste, 25 fogli/busta	Letter	016-1987-00
		A4	016-1988-00
CD/DVD Etichette	Etichette e inserti CD/DVD	Letter	016-2011-00
CD/DVD Inserti	20 etichette e inserti	A4	016-2026-00

Suggerimenti sulla carta

- Se si verificano troppi inceppamenti, capovolgere e aprire a ventaglio la carta nel cassetto oppure inserire della carta nuova da una confezione nuova.
- I lucidi devono essere aperti a ventaglio prima del caricamento.
- Le buste di diverse dimensioni possono essere stampate in modo personalizzato.
- Utilizzare solo buste di carta. Non usare buste con fermagli metallici o finestre.
- I lucidi devono essere aperti a ventaglio prima del caricamento.
- Non stampare le etichette una volta che queste sono state rimosse.


Per informazioni sugli ordini dei materiali di consumo, vedere il sito ee
www.xerox.com/officeprinting/7300supplies

Cassetti

Contenuto della sezione:

- Caricamento della carta nei cassettei 1-5, andare a pagina 3.
- Caricamento della carta nel cassetto multiuso, andare a pagina 6.
- Utilizzo di formati carta personalizzati, andare a pagina 8.

Per un elenco dei tipi di carta, di lucidi, di buste e di etichette adatte ai cassettei di questa stampante, consultare la sezione *Carta supportata* della *Guida cassettei e carta* sul **CD-ROM documentazione interattiva**.

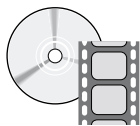

I filmati di istruzioni relativi al caricamento dei cassettei sono disponibili sul **CD-ROM documentazione interattiva** e sul sito Web Xerox all'indirizzo:
www.xerox.com/officeprinting/7300support

Per le istruzioni sul caricamento della carta, è anche possibile fare riferimento alle etichette presenti all'interno della stampante.

Nota

Non caricare un cassetto mentre è in uso per un lavoro di stampa.

Attenzione

Ogni volta che si aggiunge della carta, SI DEVONO impostare tipo e formato della carta sul **pannello frontale** della stampante. *Quando si cambia tipo o formato della carta, fare attenzione che i valori del pannello frontale siano corrispondenti al tipo di carta scelto.* In caso contrario, si potrebbe danneggiare il fusore della stampante.



6200-46

Caricamento della carta nei cassettei 1-5

Nota

Se si cambia il tipo di carta, si **DEVE** specificare il tipo sul pannello frontale della stampante.




Nota

I lucidi e la carta patinata lucida non possono essere caricati nei cassettei 2-5; possono solo essere caricati nel cassetto 1 o nel cassetto multiuso. Buste, etichette, biglietti da visita, biglietti augurali, cartoncino spesso, inserti ed etichette CD/DVD non possono essere caricati nei cassettei 1-5; possono solo essere caricati nel cassetto multiuso.


Per caricare la carta nei cassettei 1-5:

1. Estrarre il cassetto.

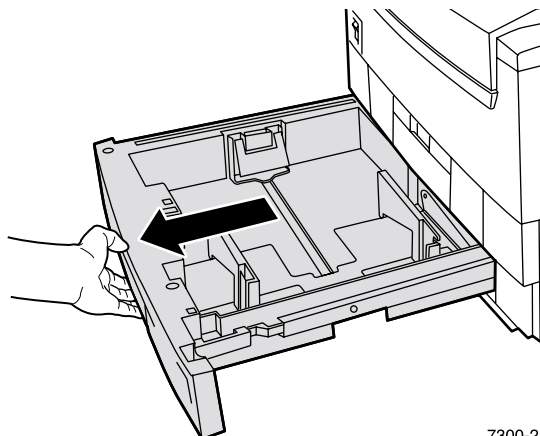


7300-21

2. Regolare, se necessario, le guide di larghezza e lunghezza in base al formato della carta caricata.

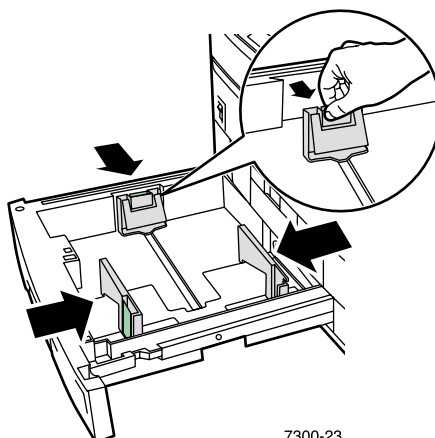

7300-23


3. Aprire a ventaglio la carta per evitare che alcuni fogli rimangano incollati.

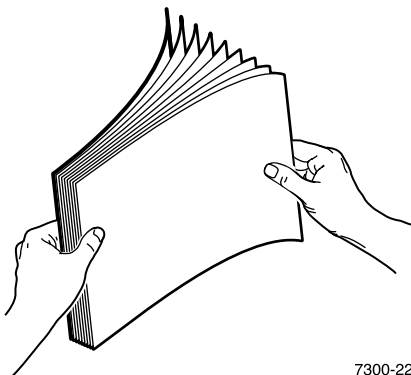

7300-22

Nota


Osservare le linee di riempimento sul lato posteriore del cassetto. Non caricare carta o lucidi sopra la linea di riempimento per la carta (1) o per i lucidi (2) in quanto potrebbero verificarsi inceppamenti.

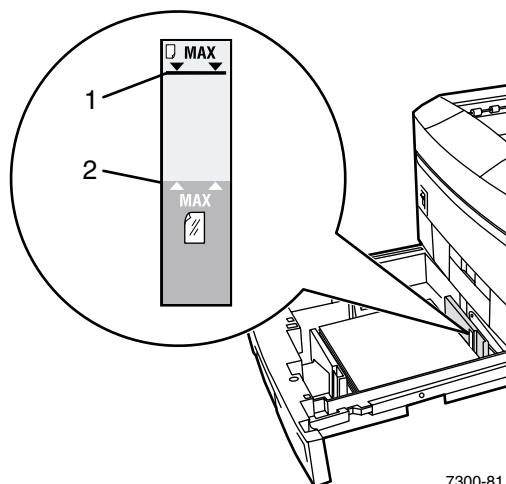


7300-81

4. Inserire una risma di carta nel cassetto. Caricare la carta per l'alimentazione lato lungo o per l'alimentazione lato corto, a seconda del formato e del tipo. Per informazioni sui formati carta personalizzati, andare a pagina 8.

Alimentazione lato lungo	Alimentazione lato corto
<ul style="list-style-type: none"> ■ Da utilizzare per i seguenti formati: Letter, A4 e B5 JIS. ■ Da utilizzare per i lucidi (solo nel cassetto 1). NON caricare i lucidi nei cassettei 2 - 5. ■ Sistemare i fogli con il lato da stampare a faccia in giù e con il lato superiore della pagina nella parte posteriore del cassetto. ■ Il lato preforato deve essere alla propria destra quando ci si trova davanti alla stampante. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Da utilizzare per i seguenti formati: Legal, Tabloid (11 x 17"), Tabloid Extra (12 x 18"), Executive, US Folio, A3, SRA3, A5, A6 e B4 JIS. ■ Sistemare i fogli con il lato da stampare a faccia in giù e con il lato superiore della pagina sulla propria destra quando ci si trova davanti alla stampante. ■ Il lato preforato deve trovarsi nella parte anteriore del cassetto.

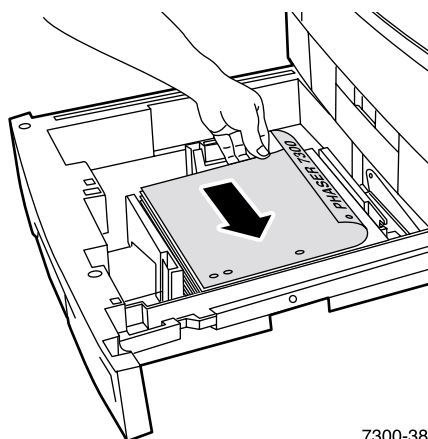


7300-38

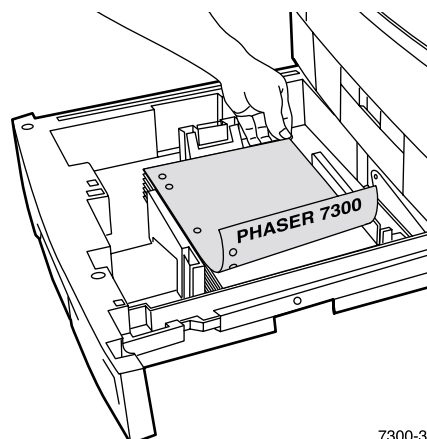

7300-39

5. Reinserire il cassetto nella stampante e rivolgersi verso il pannello frontale.
6. Alla relativa richiesta del pannello frontale:
- Se non si è cambiato il tipo di carta, premere il tasto **OK** per accettare l'impostazione corrente del tipo di carta.
 - Se si è cambiato il tipo di carta, scorrere fino al tipo di carta corretto e premere il tasto **OK** per salvare la selezione.

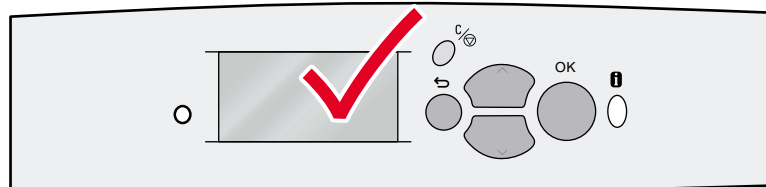

6200-45

Nota


Per evitare problemi di qualità di stampa e di alimentazione della carta, accertarsi che l'impostazione del tipo di carta del cassetto selezionato corrisponda al tipo di carta effettivamente caricata.

Caricamento della carta nel cassetto multiuso

Utilizzare il cassetto multiuso per buste e tipi di carta speciali, quali etichette, biglietti da visita, biglietti augurali, inserti ed etichette CD/DVD, nonché per la carta.

Nota

Se si cambia il tipo di carta, si **DEVE** specificare il tipo sul pannello frontale della stampante.




Nota

Con il cassetto multiuso non è possibile effettuare la stampa fronte retro automatica.


Per caricare la carta nel cassetto multiuso:

1. Aprire il cassetto multiuso e stendere le due estensioni.

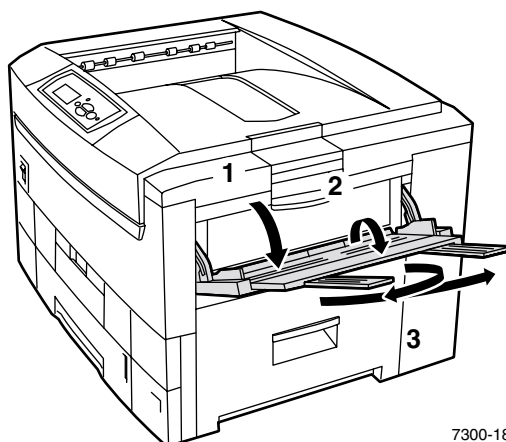

7300-18






2. Se si stampa su buste o su supporti speciali, aprire il cassetto di uscita sinistro e stendere le due estensioni.

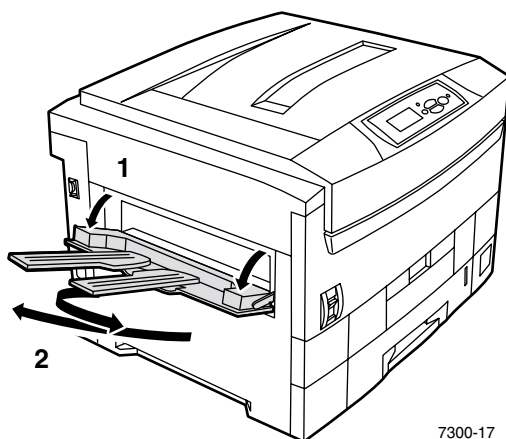


7300-17

3. Inserire la carta o i lucidi nel cassetto multiuso e regolare le guide di larghezza e lunghezza in base al formato della carta. Caricare la carta per l'alimentazione lato lungo o per l'alimentazione lato corto, a seconda del formato e del tipo. Per informazioni sui formati carta personalizzati, andare a pagina 11.

Alimentazione lato lungo	Alimentazione lato corto
<ul style="list-style-type: none"> ■ Da utilizzare per i seguenti formati: Letter, A4, B5 JIS e ISO B5, ad eccezione di etichette, biglietti da visita, biglietti augurali, etichette ed inserti CD/DVD. ■ Da utilizzare per i lucidi. ■ Sistemare i fogli con il lato da stampare a faccia in su. ■ Il lato preforato deve entrare per primo nella stampante. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilizzare per tutti i formati, ad eccezione di A4, B5 JIS e ISO B5 della maggior parte dei tipi di carta. ■ Da utilizzare per tutti i formati di etichette, biglietti da visita, biglietti augurali, inserti ed etichette CD/DVD. ■ Sistemare i fogli con il lato da stampare a faccia in su in modo che il lato superiore della pagina entri per primo nella stampante. ■ Il lato preforato deve trovarsi nella parte anteriore della stampante.

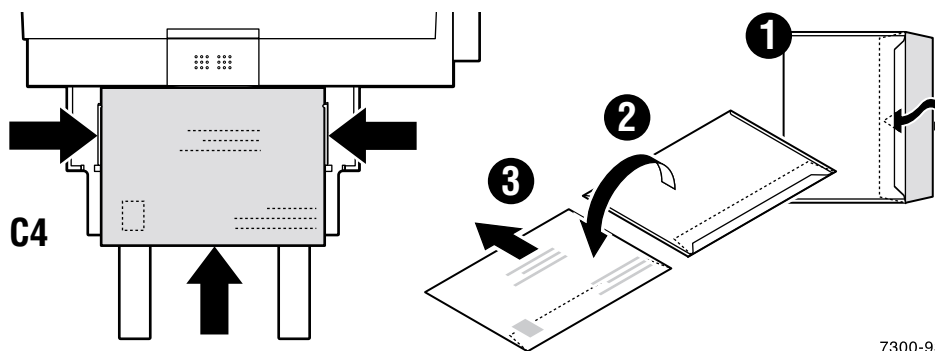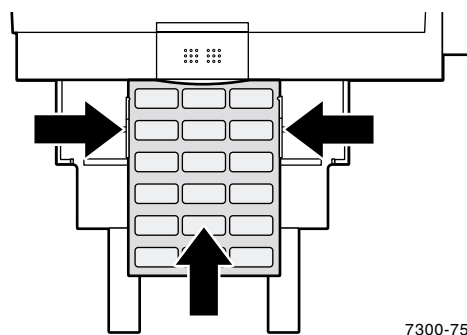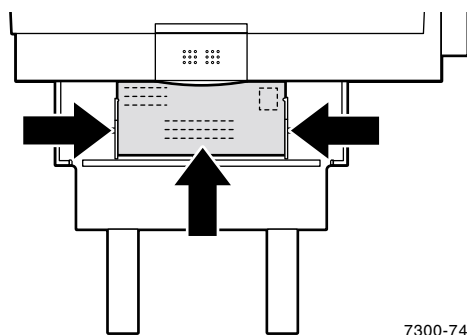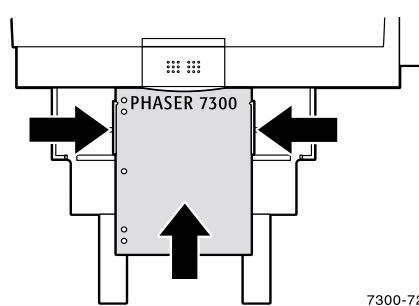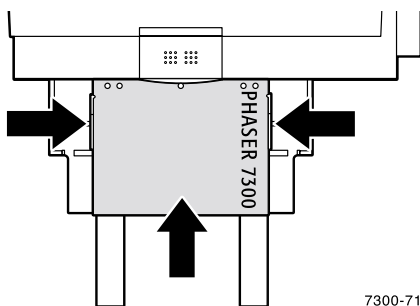

4. Alla richiesta del pannello frontale, se non si è cambiato il tipo o il formato carta, premere il tasto **OK** per accettare l'impostazione corrente del tipo e del formato carta.
5. Se si è cambiato il tipo o il formato carta:
 - a. Dal pannello frontale, scorrere fino a **Modifica** premendo il tasto **Freccia giù** e premere il tasto **OK**.
 - b. Scorrere fino al tipo di carta corretto e premere il tasto **OK** per salvare la selezione.
 - c. Scorrere fino al formato carta corretto e premere il tasto **OK** per salvare la selezione.

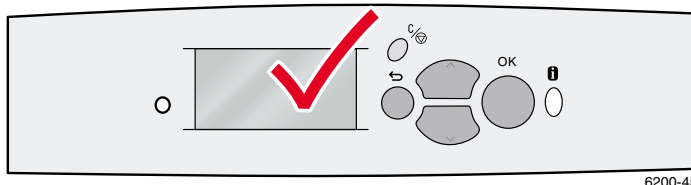

6200-45

Utilizzo di formati carta personalizzati

Oltre alla grande varietà di formati carta disponibili per questa stampante, è possibile utilizzare formati carta personalizzati. A seconda delle dimensioni, la carta di formato personalizzato può essere caricata nel cassetto 1 o nel cassetto multiuso (come descritto a pagina 11).

	Cassetto 1	Cassetto multiuso
Dimensione X	148 mm - 328 mm 5,83" - 12,60"	105 mm - 328 mm 4,13" - 12,60"
Dimensione Y	148 mm - 457 mm 5,83" - 18"	148 mm - 914 mm 5,83" - 36"

Nota


Dopo aver inserito un formato di carta personalizzato in uno qualsiasi dei cassettei della stampante, SI DEVONO impostare i **valori del pannello frontale** corrispondenti al tipo di carta inserito.

Nota

Carta da intestazione, cioè carta di formato superiore a 450 mm (18") deve essere inserita nel cassetto multiuso. Per l'uscita della carta SI DEVE usare il cassetto di uscita sinistro. Vedere "Cassetti di uscita" a pagina 26.


Caricamento di formati carta personalizzati nel cassetto 1

1. Aprire il cassetto come descritto a pagina 3.
2. Inserire il formato carta personalizzato e regolare le guide di conseguenza. Sistemare i fogli con il lato da stampare *a faccia in giù*.

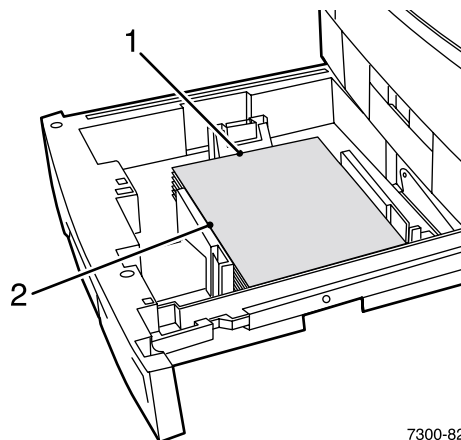

7300-82

3. Quando il pannello frontale chiede di confermare il tipo di carta, scorrere fino al tipo di carta corretto e premere il tasto **OK** per salvare la selezione.

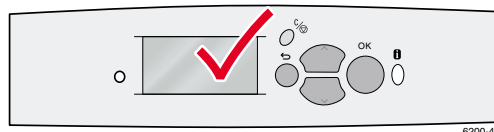

6200-45


4. Impostare il cassetto per il formato carta personalizzato e specificare le dimensioni:
 - a. Con **Menu** evidenziato, sul pannello frontale premere il tasto **OK**.
 - b. Scorrere fino a **Menu Impostazione stampante** premendo il tasto **Freccia giù**, quindi premere il tasto **OK**.
 - c. Scorrere fino a **Menu Impostazioni cassetto** e premere il tasto **OK**.
 - d. Scorrere fino a **Menu Impostazione cassetto #** (dove # rappresenta il numero del cassetto) e premere il tasto **OK**.
 - e. Se non è presente una selezione per **Imposta X personalizzato**, scorrere fino a **Formato personalizzato** e premere il tasto **OK** per impostare **Formato personalizzato** su **Attivato**.
 - f. Scorrere fino a **Imposta X personalizzato** e premere il tasto **OK**.
 - g. Premere il tasto **Freccia giù** o **Freccia su** per scorrere fino al valore di X (indicato come 1 nell'illustrazione al punto 2) e premere il tasto **OK**.
 - h. Scorrere fino a **Imposta Y personalizzato** e premere il tasto **OK**.
 - i. Premere il tasto **Freccia giù** o **Freccia su** per scorrere fino al valore di Y (indicato come 2 nell'illustrazione al punto 2) e premere il tasto **OK**.

Quando si utilizza un formato carta standard nel cassetto 1 e si regolano le guide di conseguenza, non è necessario specificare il formato carta sul pannello frontale. Il cassetto 1 contiene sensori che informano automaticamente la stampante del formato carta caricato. Tuttavia, quando si inserisce nel cassetto un formato carta personalizzato e si imposta **Formato personalizzato** su **Attivato**, i sensori del formato si disattivano ed è necessario immettere i valori X e Y descritti al punto 4. Se si inserisce nuovamente della carta di formato standard, è necessario riattivare i sensori impostando **Formato personalizzato** su **Disattivato**:

1. Con **Menu** evidenziato, sul pannello frontale premere il tasto **OK**.
2. Scorrere fino a **Menu Impostazione stampante** premendo il tasto **Freccia giù** e premere il tasto **OK**.
3. Scorrere fino a **Menu Impostazioni cassetto** e premere il tasto **OK**.
4. Scorrere fino a **Menu Impostazione cassetto #** (dove # rappresenta il numero del cassetto) e premere il tasto **OK**.
5. Se è presente una selezione per **Imposta X personalizzato**, scorrere fino a **Formato personalizzato** e premere il tasto **OK** per impostare **Formato personalizzato** su **Disattivato**. In tal modo, vengono riattivati i sensori del cassetto.


Caricamento di formati carta personalizzati nel cassetto multiuso

1. Aprire il cassetto multiuso come descritto a pagina 6.
2. Inserire il formato carta personalizzato e regolare le guide di conseguenza. Inserire i fogli con il lato da stampare *a faccia in su*.

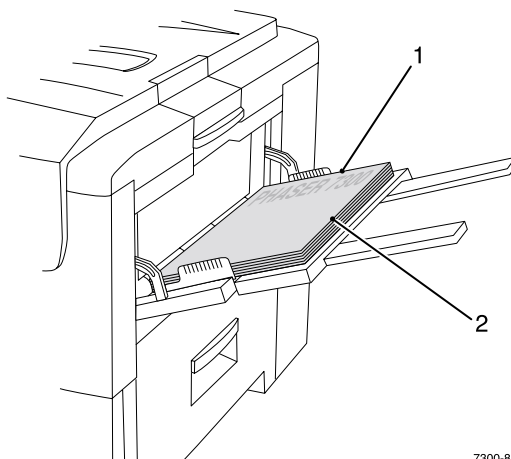

7300-83

3. Se la carta da inserire supera i 450 mm (18"), aprire il cassetto di uscita sinistro. Fare riferimento a pagina 26.
4. Quando il pannello frontale chiede di confermare il tipo e il formato carta:
 - a. Scorrere fino a **Modifica** utilizzando il tasto **Freccia giù** e premere il tasto **OK**.
 - b. Scorrere fino al tipo di carta corretto e premere il tasto **OK** per salvare la selezione.
 - c. Per il formato carta, scorrere fino a **Personalizzato** e premere il tasto **OK**.
 - d. Scorrere fino a **Imposta X personalizzato** e premere il tasto **OK**.
 - e. Premere il tasto **Freccia giù** o **Freccia su** per scorrere fino al valore di **X** (indicato come **2** nell'illustrazione al punto 2) e premere il tasto **OK**.
 - f. Scorrere fino a **Imposta Y personalizzato** e premere il tasto **OK**.
 - g. Premere il tasto **Freccia giù** o **Freccia su** per scorrere fino al valore di **Y** (indicato come **1** nell'illustrazione al punto 2) e premere il tasto **OK**.

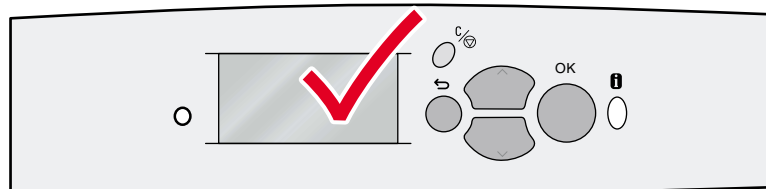

6200-45

Stampa su tipi di carta speciali


Contenuto della sezione:

- Stampa fronte retro automatica, a pagina 12.
- Stampa fronte retro manuale, andare a pagina 14.
- Lucidi, andare a pagina 19.
- Buste, andare a pagina 22.
- Etichette, biglietti da visita, biglietti augurali, inserti CD/DVD ed etichette CD/DVD, andare a pagina 24.

Per un elenco dei tipi di carta, di lucidi, di buste e di etichette adatte all'uso di ciascun tipo di cassetto, consultare la sezione *Tipi di carta supportati* della *Guida cassette e carta* sul **CD-ROM documentazione interattiva**.

Attenzione

Ogni volta che si aggiunge della carta, SI DEVONO impostare tipo e formato della carta sul **pannello frontale** della stampante. *Quando si cambia tipo o formato della carta, fare attenzione che i valori del pannello frontale siano corrispondenti al tipo di carta scelto.* In caso contrario, si potrebbe danneggiare il fusore della stampante.

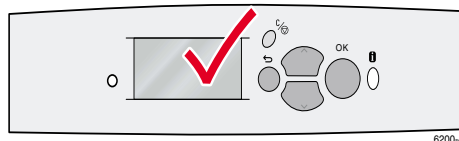

Stampa fronte retro automatica

Per effettuare la stampa fronte retro automatica:

- Sulla stampante deve essere installata un'unità duplex.
- La carta deve essere caricata in un cassetto. La stampante NON effettua la stampa fronte retro automatica su carta caricata nel cassetto multiuso.
- La grammatura della carta deve essere compresa tra 75 e 105 g/m² (20 - 28 lb.).
- Il formato carta deve essere A5 o maggiore. La stampante NON effettua la stampa fronte retro su carta di formato più piccolo di 148 x 210 mm (5,83" x 8,27").
- Il tipo di carta deve essere **Carta normale**, **Carta intestata** o **Carta speciale**.


Attenzione

NON utilizzare supporti di stampa speciali (come la carta patinata lucida), buste o etichette per la stampa fronte retro. Eventuali danni causati dalla stampa fronte retro su supporti speciali possono non essere coperti dalla garanzia della stampante.

Per ottimizzare i risultati della stampa fronte retro automatica non applicare un'eccessiva copertura di toner sulle pagine con numerazione pari del lavoro di stampa.

Quando si stampa un lavoro, è possibile utilizzare il driver della stampante per selezionare l'orientamento delle immagini sulla pagina: **verticale** o **orizzontale**. Quando si stampano lavori fronte retro, è anche possibile impostare la rilegatura, che definisce il senso in cui si girano le pagine; fare riferimento alla tabella a pagina 14 per la dicitura utilizzata nei driver della stampante.


Verticale
Rilega bordo laterale
Lato lungo



Verticale
Rilega lato superiore
Lato corto



Orizzontale
Rilega bordo laterale
Lato corto



Orizzontale
Rilega lato superiore
Lato lungo



Per effettuare la stampa fronte retro automatica:


1. Inserire una risma di carta nel cassetto. Caricare la carta per l'alimentazione lato lungo o per l'alimentazione lato corto, a seconda del formato e del tipo. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Cassetti* della *Guida cassette e carta* sul **CD-ROM documentazione interattiva**.

Alimentazione lato lungo


- Da utilizzare per i seguenti formati: Letter, A4 e B5 JIS.
- Sistemare i fogli dispari con il lato da stampare **a faccia in su** e con il lato superiore nella parte **posteriore** del cassetto.
- Il lato preforato deve essere alla propria **sinistra** quando ci si trova davanti alla stampante.

Alimentazione lato corto

- Da utilizzare per i seguenti formati: Legal, Tabloid (11 x 17"), Tabloid Extra (12 x 18"), Executive, US Folio, A3, SRA3, A5, A6 e B4 JIS.
- Sistemare i fogli dispari con il lato da stampare **a faccia in su** e con il lato superiore sulla propria **destra** quando ci si trova davanti alla stampante.
- Il lato preforato deve trovarsi nella parte **posteriore** della stampante.

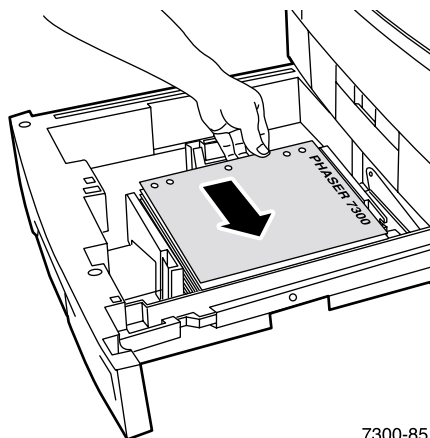

7300-85

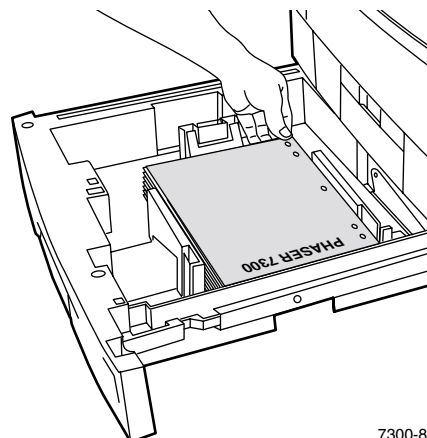

7300-86

2. Nel driver della stampante:
 - Selezionare il cassetto contenente la carta.
 - Selezionare l'orientamento.
 - Selezionare la stampa fronte retro. Per istruzioni e per conoscere la dicitura esatta utilizzata nei driver della stampante, consultare la tabella a pagina 14.
3. Inviare il lavoro alla stampante.

Impostazione del driver della stampante per la stampa fronte retro

Macintosh LaserWriter 8.6 o LaserWriter 8.7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dal menu File, selezionare Stampa, quindi Layout. 2. Selezionare Stampa fronte retro. 3. Selezionare l'impostazione di rilegatura desiderata.
Windows 95, Windows 98 o Windows Me	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dal menu File, selezionare Stampa. 2. Fare clic sul pulsante Proprietà. 3. Nella scheda Impostazione, selezionare Stampa fronte retro. 4. Selezionare o deselezionare Rilega lato superiore.
Windows 2000 o Windows XP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dal menu File, selezionare Stampa. 2. Fare clic sul pulsante Proprietà. 3. Nella scheda Layout per l'impostazione Stampa fronte retro, selezionare Lato lungo o Lato corto.
Windows NT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dal menu File, selezionare Stampa. 2. Fare clic sul pulsante Proprietà. 3. Nella scheda Imposta pagina per l'impostazione Stampa fronte retro, selezionare Lato lungo o Lato corto.

Stampa fronte retro manuale

La stampa fronte retro è possibile anche se la stampante non dispone di un'unità duplex. A tal fine, è necessario stampare tutte le pagine dispari, reinserire le pagine stampate nel cassetto e stampare le pagine pari.

Per la stampa fronte retro manuale è possibile utilizzare i cassettei da 1 a 5 oppure il cassetto multiuso.

Specifiche della carta


- Per ottenere opacità ottimale e una corretta alimentazione, utilizzare carta normale da 90 g/m² (24 lb.).
- La stampa fronte retro su tipi di carta speciali può abbreviare la durata dei componenti della stampante.
- Per ottimizzare i risultati della stampa fronte retro manuale, non applicare un'eccessiva copertura di toner sul lato 1. Aumentare il margine superiore del lato 1 ad almeno 12 mm (0,48").
- La qualità di stampa potrebbe essere inferiore sul secondo lato delle stampe fronte retro manuali nel caso di grammature da 105 a 203 g/m² (carta normale da >28 a 75 lb., cartoncini da 58 a 112 lb.).

Stampa fronte retro manuale con i cassettei da 1 a 5


Stampa sul lato 1

1. Inserire una risma di carta nel cassetto. Caricare la carta per l'alimentazione lato lungo o per l'alimentazione lato corto, a seconda del formato e del tipo. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Cassetti* della *Guida cassette e carta* sul **CD-ROM documentazione interattiva**.

Alimentazione lato lungo	Alimentazione lato corto
<ul style="list-style-type: none"> ■ Da utilizzare per i seguenti formati: Letter, A4 e B5 JIS. ■ Sistemare i fogli con il lato da stampare a faccia in giù e con il lato superiore nella parte posteriore del cassetto. ■ Il lato preforato deve essere alla propria destra quando ci si trova davanti alla stampante. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Da utilizzare per i seguenti formati: Legal, Tabloid (11 x 17"), Tabloid Extra (12 x 18"), Executive, US Folio, A3, SRA3, A5, A6 e B4 JIS. ■ Sistemare i fogli con il lato da stampare a faccia in giù e il lato superiore della pagina alla propria destra quando ci si trova davanti alla stampante. ■ Il lato preforato deve trovarsi nella parte anteriore della stampante.

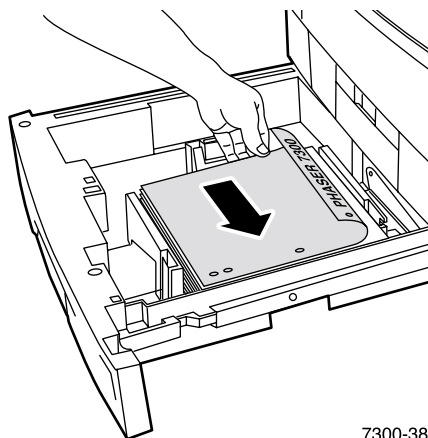

7300-38

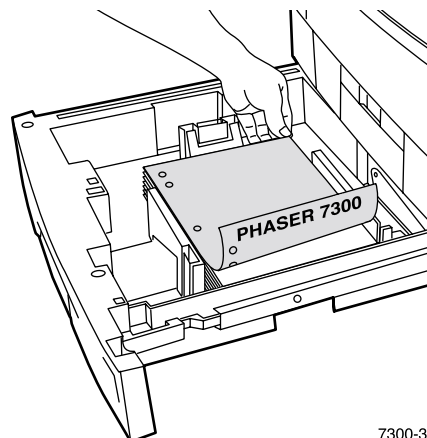

7300-39

2. Dal driver della stampante, selezionare il cassetto contenente la carta.
3. Inviare il lavoro alla stampante in modo da stampare le pagine dispari (lato 1).

Stampa sul lato 2



1. Inserire nel cassetto la carta stampata sul lato 1. Caricare la carta per l'alimentazione lato lungo o per l'alimentazione lato corto, a seconda del formato e del tipo.

Alimentazione lato lungo

- Sistemare i fogli con il lato stampato 1 **a faccia in su** e con il lato superiore della pagina nella parte **posteriore** del cassetto; il lato da stampare deve essere **a faccia in giù**.
- Il lato preforato deve essere alla propria **sinistra** quando ci si trova davanti alla stampante.

Alimentazione lato corto

- Sistemare i fogli con il lato stampato 1 **a faccia in su** e con il lato superiore della pagina alla propria **destra** quando ci si trova davanti alla stampante; il lato da stampare deve essere **a faccia in giù**.
- Il lato preforato deve trovarsi nella parte **posteriore** del cassetto.

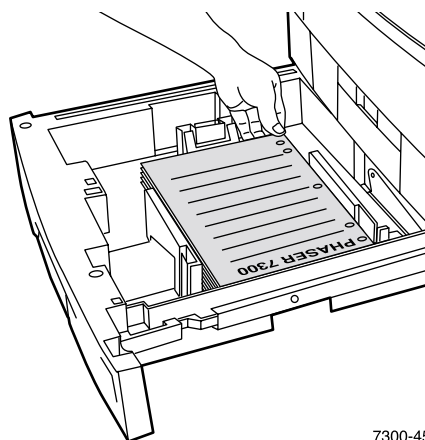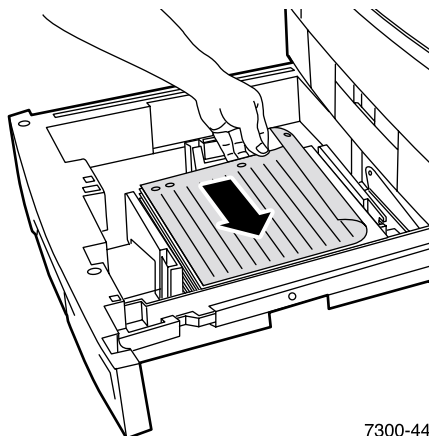


2. Dal driver della stampante, selezionare il cassetto contenente la carta.
3. Inviare il lavoro alla stampante in modo da stampare le pagine pari (lato 2).

Stampa fronte retro manuale dal cassetto multiuso


Stampa sul lato 1

1. Inserire una risma di carta nel cassetto multiuso. Caricare la carta per l'alimentazione lato lungo o per l'alimentazione lato corto, a seconda del formato e del tipo. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Cassetti* della *Guida cassette e carta* sul **CD-ROM documentazione interattiva**.

Alimentazione lato lungo	Alimentazione lato corto
<ul style="list-style-type: none"> ■ Da utilizzare per i seguenti formati: Letter, A4, B5 JIS e ISO B5. ■ Sistemare i fogli con il lato da stampare a faccia in su e con il lato superiore della pagina nella parte posteriore della stampante. ■ Il lato preforato deve entrare per primo nella stampante. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Da utilizzare per tutti i formati, ad eccezione di A4, B5 JIS e ISO B5 della maggior parte dei tipi di carta. ■ Da utilizzare per etichette, biglietti da visita, biglietti augurali, inserti ed etichette CD/DVD. ■ Sistemare i fogli con il lato da stampare a faccia in su in modo che il lato superiore della pagina entri per primo nella stampante. ■ Il lato preforato deve trovarsi nella parte anteriore della stampante.

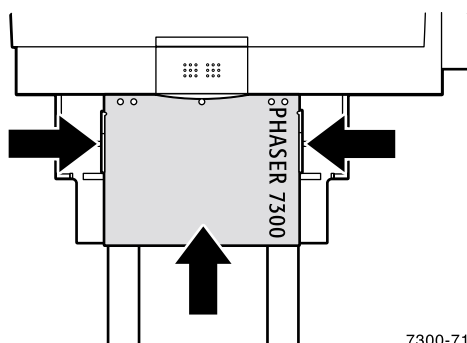

7300-71

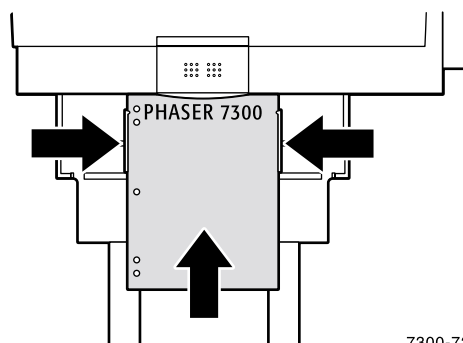


7300-72

2. Dal driver della stampante, selezionare Cassetto multiuso come alimentazione carta.
3. Inviare il lavoro alla stampante in modo da stampare le pagine dispari (lato 1).


Stampa sul lato 2

1. Inserire nel cassetto multiuso la carta stampata sul lato 1. Caricare la carta per l'alimentazione lato lungo o per l'alimentazione lato corto, a seconda del formato e del tipo.

Alimentazione lato lungo	Alimentazione lato corto
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sistemare i fogli con il lato stampato 1 a faccia in giù e con il lato superiore della pagina nella parte posteriore del cassetto; il lato da stampare deve essere a faccia in su. ■ Il lato preforato deve essere alla propria destra quando ci si trova davanti alla stampante. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sistemare i fogli con il lato stampato 1 a faccia in giù in modo che il lato superiore della pagina entri per primo nella stampante; il lato da stampare deve essere a faccia in su. ■ Il lato preforato deve trovarsi nella parte posteriore della stampante.

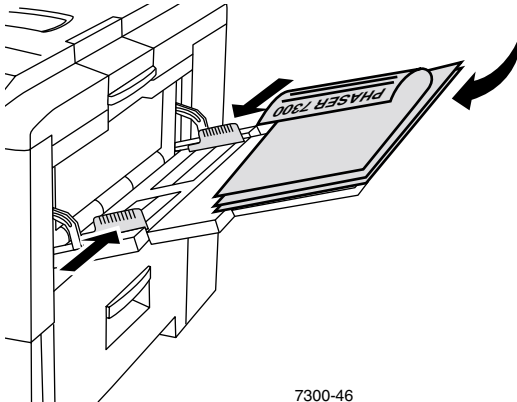

7300-46

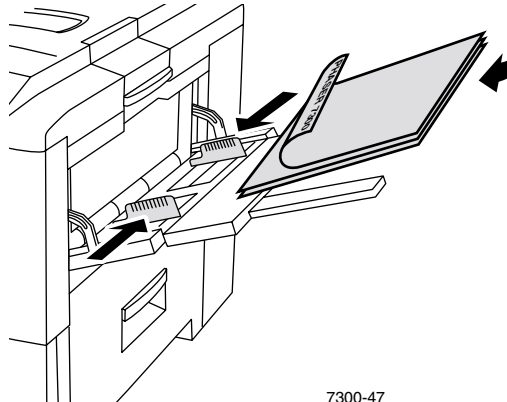


7300-47

2. Dal driver della stampante, selezionare Cassetto multiuso come alimentazione carta.
3. Inviare il lavoro alla stampante in modo da stampare le pagine pari (lato 2).

Lucidi

I lucidi possono essere stampati dal cassetto 1 o dal cassetto multiuso. Tenere i lucidi per i bordi con entrambe le mani per evitare piegature e per non lasciare impronte che potrebbero dare origine a una qualità di stampa non soddisfacente.

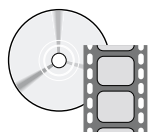

Per il caricamento dei lucidi sono disponibili dei filmati di istruzioni. I filmati si trovano sul **CD ROM documentazione interattiva** e sul sito Web Xerox all'indirizzo: www.xerox.com/officeprinting/7300support

Lucidi Xerox Phaser serie 35

Xerox consiglia l'uso di lucidi Phaser 35, appositamente sviluppati per questo tipo di fusore della stampante.

Lucidi Xerox Phaser 35

Articolo	Formato	Descrizione	Codice parte
Superiore	A/Letter (USA) 8,5 x 11"	50 fogli	016-1896-00
Superiore	A4 (Letter metrico) 210 x 297 mm	50 fogli	016-1897-00
Standard	A/Letter (USA) 8,5 x 11"	50 fogli	016-1894-00
Standard	A4 (Letter metrico) 210 x 297 mm	50 fogli	016-1895-00

Per ordinare materiali di consumo e accessori, contattare il rivenditore locale o visitare il sito Web Xerox all'indirizzo: www.xerox.com/officeprinting/7300supplies

Uso di lucidi non Xerox Phaser 35

La stampante è dotata di uno speciale fusore a funzionamento senza olio. I lucidi di qualità superiore Phaser 35 sono appositamente progettati per questo fusore della stampante. Se si desidera usare lucidi di altro tipo, è *necessario* utilizzarne un tipo conforme alle specifiche riportate di seguito:

- compatibile con sistemi con fusori a funzionamento senza olio;
- temperatura di fusione: 165° C.


I lucidi non conformi a queste specifiche possono dare luogo a immagini di scarsa qualità, a inceppamenti nella stampante, possono avvolgersi intorno ai rulli del fusore o anche fondersi sui rulli. Alcuni lucidi non-Phaser 35 presentano del nastro di carta sul bordo che può staccarsi con il calore di fusione causando danni. L'uso di lucidi non-Phaser 35 può danneggiare il fusore. I danni causati dall'utilizzo di lucidi non-Phaser 35 possono non essere coperti dalla garanzia, dall'accordo di manutenzione o dalla garanzia "soddisfatti o rimborsati".

Nota


I lucidi Xerox e Xerox Phaser sviluppati per altre stampanti e fotocopiatrici Xerox non possono essere utilizzati con questa stampante. I danni causati dall'utilizzo di lucidi non-Phaser 35 riguardano il fusore e non sono coperti dalla garanzia.

Stampa su lucidi dal cassetto 1

1. Sistemare i lucidi nel cassetto per l'alimentazione lato lungo. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Cassetti* della *Guida cassette e carta* sul **CD-ROM documentazione interattiva**.

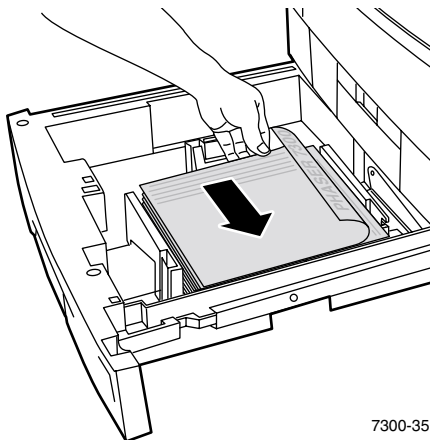


2. Non caricare lucidi sopra la linea di riempimento (2) in quanto potrebbero verificarsi inceppamenti.

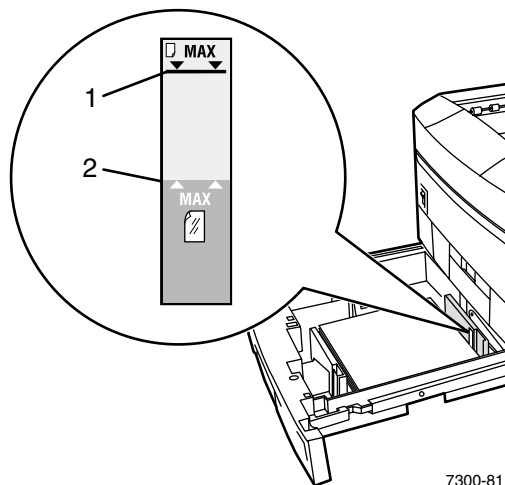

3. Quando il pannello frontale chiede di confermare o di modificare il tipo di carta selezionato:
 - a. Premere il tasto **Freccia giù** per scorrere fino a **Modifica**, quindi premere il tasto **OK**.
 - b. Scorrere fino a **Lucidi**, quindi premere il tasto **OK** per salvare la selezione.
4. Dal driver della stampante, selezionare **Cassetto 1** come alimentazione carta oppure **Lucidi** come tipo di carta.

Stampa su lucidi dal cassetto multiuso

1. Sistemare i lucidi per l'alimentazione lato lungo nel cassetto multiuso; la capacità massima è di 50 fogli. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Cassetti* della *Guida cassette e carta* sul **CD-ROM documentazione interattiva**.

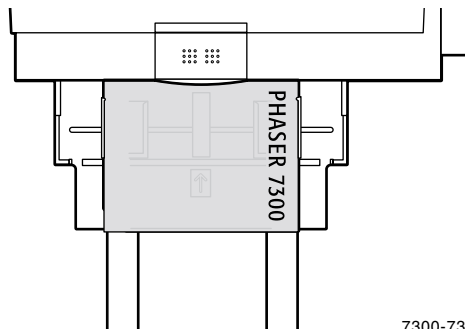

2. Quando il pannello frontale chiede di confermare o di modificare il tipo e il formato carta selezionati:
 - a. Premere il tasto **Freccia giù** per scorrere fino a **Modifica**, quindi premere il tasto **OK**.
 - b. Scorrere fino a **Lucidi**, quindi premere il tasto **OK** per salvare la selezione.
 - c. Scorrere fino al formato carta corretto e premere il tasto **OK** per salvare la selezione.
3. Dal driver della stampante, selezionare **Cassetto multiuso** come alimentazione carta o **Lucidi** come tipo di carta.

Buste

Istruzioni per la stampa su buste



- Le buste possono essere stampate solo dal cassetto multiuso.
- Utilizzare solo buste di carta.
- Non stampare sul retro delle buste.
- Conservare sempre le buste non utilizzate nella confezione originale per evitare che gli effetti dell'umidità e dell'aria secca compromettano la qualità di stampa e causino la formazione di grinze.
- Molte applicazioni includono uno strumento per la creazione di buste. Ad esempio, Microsoft Word include la funzione **Buste ed etichette** nel menu **Strumenti**. Accertarsi di:
 - selezionare **a faccia in su**;
 - selezionare il metodo di alimentazione con l'immagine centrata;
 - deselezionare la **rotazione oraria**;
- Caricare un massimo di 10 buste contemporaneamente (questa stampante non è in grado di stampare grandi quantità di buste).
- A seconda del peso e della rigidità è possibile che le buste si raggrinziscano.

Attenzione


Non utilizzare mai buste con finestre o chiusure metalliche perché possono danneggiare la stampante. I danni causati dall'utilizzo di buste non supportate non sono coperti dalla garanzia della stampante.

Stampa su buste

1. Sistemare le buste per l'alimentazione lato lungo nel cassetto multiuso. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Cassetti* della *Guida cassette e carta* sul **CD-ROM documentazione interattiva**.

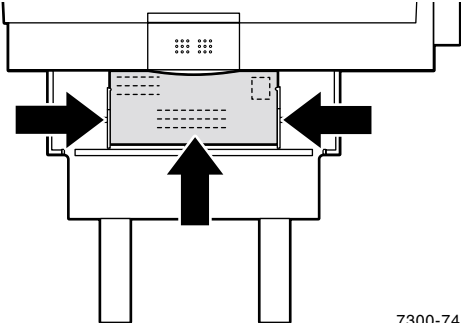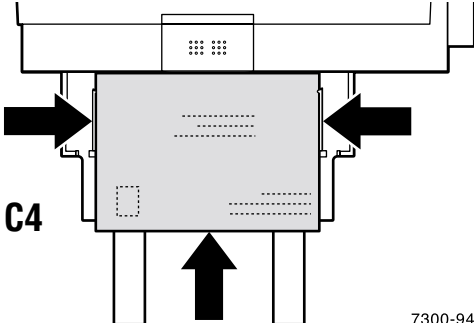Maggior parte dei formati	Buste formato C4
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sistemare le buste con il lato da stampare a faccia in su con il lembo della busta chiuso, ma non ripiegato all'interno. ■ La parte superiore della busta deve entrare per prima. ■ La capacità massima è di 10 buste. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sistemare il lato da stampare a faccia in su con la busta chiusa ma non sigillata. ■ Il lato alto della busta deve essere inserito per ultimo nella stampante. ■ La capacità massima è di 10 buste.
 <p>7300-74</p>	 <p>7300-94</p>

2. Quando il pannello frontale chiede di confermare o di modificare il tipo e il formato carta selezionati:
 - a. Premere il tasto **Freccia giù** per scorrere fino a **Modifica**, quindi premere il tasto **OK**.
 - b. Scorrere fino a **Buste** quindi premere il tasto **OK** per salvare la selezione.
 - c. Scorrere fino al formato busta corretto e premere il tasto **OK** per salvare la selezione.

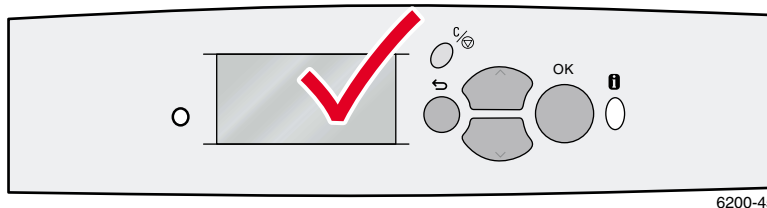

3. Aprire il cassetto di uscita sinistro.
4. Dal driver della stampante, selezionare **Cassetto multiuso** come alimentazione carta o **Buste** come tipo di carta.
5. Eseguire una stampa di prova per confermare che l'orientamento della busta sia corretto.

Etichette, biglietti da visita, biglietti augurali, inserti CD/DVD ed etichette CD/DVD

Etichette, biglietti da visita, biglietti augurali, inserti ed etichette CD/DVD possono essere stampati solo dal cassetto multiuso. Il numero di fogli che è possibile caricare dipende dal tipo di supporto.

Articolo	Numero massimo di fogli
Etichette	50
Biglietti da visita	25
Biglietti augurali	25
Etichette CD/DVD	50
Inserti CD/DVD	25

Per informazioni sui codici parte per l'ordinazione di questi articoli, consultare la sezione *Materiali di consumo* della Guida per il supporto tecnico sul **CD-ROM documentazione interattiva**. Per ordinare i materiali di consumo e gli accessori, contattare il rivenditore locale oppure visitare il sito web Xerox all'indirizzo: www.xerox.com/officeprinting/7300supplies


Istruzioni

- Se un foglio è privo di parte delle etichette, dei biglietti o degli inserti, non utilizzarlo poiché potrebbe causare danni ai componenti della stampante.
- Conservare etichette, biglietti ed inserti non utilizzati sigillati nella confezione originale, per evitare che un ambiente troppo umido o secco causi una stampa di qualità scadente.
- Conservare le etichette, i biglietti e gli inserti non utilizzati in posizione orizzontale nei relativi contenitori.
- Ruotare frequentemente i fogli delle etichette e dei biglietti da visita. Lunghi periodi di conservazione possono causare l'incurvarsi ed il conseguente inceppamento delle etichette, dei biglietti e degli inserti nella stampante.
- Utilizzare il cassetto multiuso per la stampa fronte retro delle etichette, dei cartoncini e degli inserti. Vedere "Stampa fronte retro manuale" a pagina 14.

Stampa di etichette, biglietti da visita, biglietti augurali, inserti ed etichette CD/DVD

1. Se l'applicazione in uso presenta un'impostazione per le etichette, utilizzarla come modello. Modelli di biglietti augurali e simili sono disponibili sul sito Web Color Connection all'indirizzo: www.colorconnection.xerox.com

2. Sistemare le buste per l'alimentazione lato corto nel cassetto multiuso. Sistemarle con il lato da stampare **a faccia in su** in modo che il lato superiore del foglio entri per **primo nella stampante**. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Cassetti* della *Guida cassette e carta* sul **CD-ROM documentazione interattiva**.

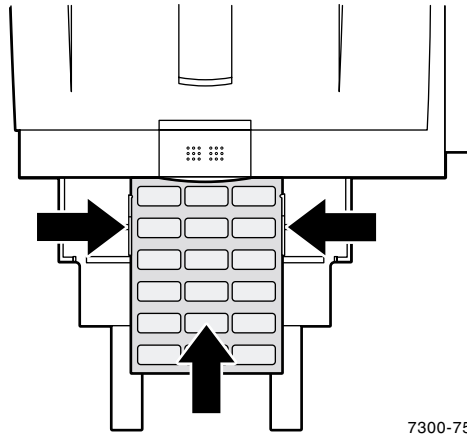

7300-75


3. Quando il pannello frontale chiede di confermare o di modificare il tipo e il formato carta selezionati:
 - a. Premere il tasto **Freccia giù** per scorrere fino a **Modifica**, quindi premere il tasto **OK**.
 - b. Scorrere fino al tipo corretto e premere il tasto **OK** per salvare la selezione.
 - c. Scorrere fino al formato corretto e premere il tasto **OK** per salvare la selezione.
4. Aprire il cassetto di uscita sinistro.
5. Dal driver della stampante, selezionare **Cassetto multiuso** come alimentazione carta o selezionare il tipo di carta.

Cassetti di uscita

I fogli stampati possono essere inviati ai seguenti cassettei:


Cassetto di uscita superiore

- Destinazione di uscita predefinita.
- I fogli stampati vengono espulsi con il lato stampato rivolto verso il basso.
- Si può usare per carta di formato fino a 450 mm (18").

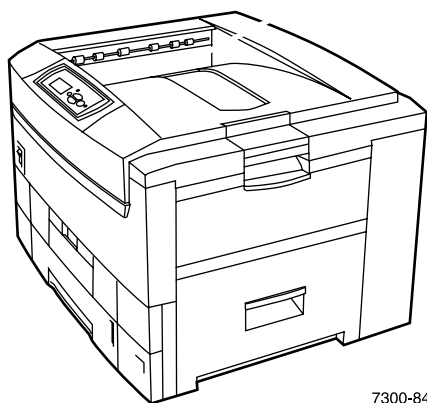

Cassetto di uscita sinistro

- I fogli stampati vengono espulsi con il lato stampato rivolto verso l'alto.
- Mantiene distesa la carta pertanto viene utilizzato per la stampa su buste, etichette, biglietti da visita e altri supporti speciali.
- Si deve usare per stampare su carta più lunga di 450 mm (18").

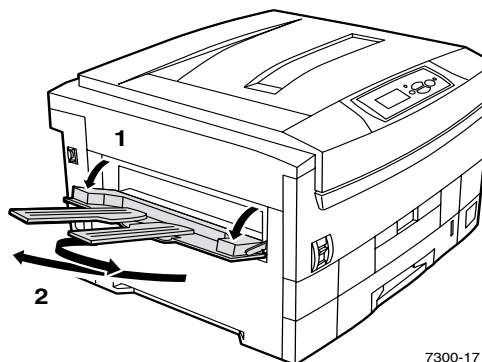

Per modificare la destinazione di uscita predefinita dal pannello frontale:

1. Con **Menu** evidenziato, premere **OK**.
2. Scorrere fino a **Menu Impostazioni stampante** utilizzando il tasto **Freccia su** o **Freccia giù**.
3. Premere il tasto **OK**.
4. Scorrere fino a **Menu Impostazioni predefinite lavoro** e premere il tasto **OK**.
5. Selezionare **Imposta destinazione carta** e premere il tasto **OK**.
6. Selezionare **Cassetto di uscita superiore** o **Cassetto di uscita sinistro** e premere il tasto **OK**.

I fogli stampati vengono espulsi nel cassetto predefinito, salvo un'impostazione diversa nel driver della stampante.

Nota

Quando si seleziona il cassetto di uscita sinistro come destinazione carta e questo non è aperto, sul pannello frontale della stampante viene visualizzato un messaggio di errore che indica che il lavoro non verrà stampato finché non si aprirà il cassetto sinistro.

Offset dei fogli stampati

Quando i fogli stampati vengono espulsi nel cassetto di uscita superiore, è possibile selezionare l'offset. Questa operazione separa i lavori di stampa o i set di fascicoli di un singolo lavoro di circa 24 mm (0,8").

Nota

Se si inviano i fogli stampati al cassetto di uscita sinistro, la stampante non effettua l'offset.

Perché la stampante effettui l'offset di set di fascicoli è necessario che sia dotata di un disco rigido.

È possibile attivare o disattivare l'offset dei lavori dal pannello frontale della stampante:

1. Con **Menu** evidenziato, premere il tasto **OK**.
2. Scorrere fino a **Menu Impostazioni stampante** utilizzando il tasto **Freccia su** o **Freccia giù** e premere il tasto **OK**.
3. Scorrere fino a **Menu Impostazioni predefinite lavoro** e premere il tasto **OK**.
4. Scorrere fino a **Offset lavoro**.
5. Selezionare **Attivato** oppure **Disattivato** premendo il tasto **OK**.

Nota

Se si modifica l'offset del lavoro dal driver della stampante, questa impostazione avrà la priorità sull'impostazione effettuata dal pannello frontale.

Indice

A

- alimentazione lato corto nel cassetto 5
- alimentazione lato lungo nel cassetto 5

B

- biglietti augurali
 - caricamento nel cassetto multiuso 7, 24
- biglietti da visita
 - caricamento nel cassetto multiuso 7, 24
- buste
 - caricamento nel cassetto multiuso 7, 22

C

- caricamento della carta
 - nel cassetto multiuso 6
- caricamento di buste 22
- caricamento di carta
 - nel cassetto 3
- carta
 - caricamento nel cassetto 3
 - caricamento nel cassetto multiuso 6
- cassetti
 - caricamento 2
- cassetti di uscita 26
- cassetto di uscita sinistro 6, 26
- cassetto di uscita superiore 26
- codici parte
 - lucidi 19

D

- dimensione X del formato carta personalizzato 8
- dimensione Y del formato carta personalizzato 8
- dimensioni
 - formato carta personalizzato 8

E

- etichette
 - caricamento nel cassetto multiuso 7, 24
- etichette e inserti CD/DVD
 - caricamento nel cassetto multiuso 7, 24

F

- fogli stampati
 - offset 27
- formato
 - stampa fronte retro automatica 12
- formato carta personalizzato
 - caricamento nel cassetto 9
 - caricamento nel cassetto multiuso 11
- formati supportati 8
- selezioni dei menu 10

G

- grammatura
 - stampa fronte retro automatica 12
- guida di larghezza del cassetto 3
- guida di lunghezza del cassetto 3

L

- linea di riempimento
 - lucido 20
- linee di riempimento del cassetto 4
- lucidi 19
 - caricamento nel cassetto 1 20
 - caricamento nel cassetto multiuso 7, 21
- lucidi nel cassetto 5
- lucidi non Xerox Phaser 35 19
- Lucidi Phaser 35 19
- lucido
 - codici parte 19

M

- messaggi di richiesta del pannello frontale
 - formato carta nel cassetto multiuso 8
 - formato personalizzato nel cassetto 9
 - formato personalizzato nel cassetto multiuso 11
- tipo di carta nel cassetto 5
- tipo di carta nel cassetto multiuso 8

O

- offset dei fogli stampati 27

R

rilegatura per stampa fronte retro 13

S

selezioni driver per la stampa fronte retro 14

sensori del cassetto

attivazione 10

stampa fronte retro

automatica 12

manuale 14

selezioni driver 14

stampa fronte retro automatica 12

stampa fronte retro manuale 14

T

tipi di carta

stampa fronte retro automatica 12

U

unità duplex 12